


Инструкция по эксплуатации и гарантия качества Посудомоечная машина






До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочтите инструкцию по эксплуатации и монтажную схему. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.

Указания по безопасности и предупреждения	7
Указания к инструкции по эксплуатации	18
Условные обозначения	18
Комплект поставки	19
Описание прибора	20
Описание прибора	20
Панель управления	21
Принцип работы дисплея	22
Ваш вклад в охрану окружающей среды	23
Ввод в эксплуатацию	24
Открывание дверцы	24
Закрывание дверцы	24
Miele@home	26
Основные установки	27
Установка языка	27
Настройка функции Miele@home	27
Установка жёсткости воды	28
Регенерационная соль	29
Заполнение контейнера солью	30
Добавление соли	31
Ополаскиватель	32
Заполнение контейнера ополаскивателем	33
Добавление ополаскивателя	33
Установки	34
Вход в меню «Установки»	34
Изменение установок	34
Выход из меню «Установки»	34
Язык 	35
Жесткость воды	35
Ополаскиватель	36
Miele@home	36
Дистанц. управл.	39
Удаленное обновл.	39
Расход (EcoFeedback)	40
Яркость дисплея	41
Звуковой сигнал	41
Индикатор кол-ва	41
Авт. открывание	41
Особенно чисто	42

Содержание

Дополнит. сушка	42
Освещение BrilliantLight.....	43
Аккумулятор тепла.....	43
Версия прогр. обесп.	44
Торговля	44
Завод. настройки	44
Авторские права и лицензии на коммуникационный модуль.....	44
Экологичное использование прибора	45
Экономичное мытьё посуды	45
Индикация расхода EcoFeedback	46
Теплообменник.....	47
Размещение посуды и столовых приборов	48
Общие указания.....	48
Верхний короб.....	51
Перестановка верхнего короба	53
Нижний короб.....	54
Выдвижной поддон для столовых приборов	56
Размещение посуды в выдвижном поддоне для столовых приборов.....	56
Примеры размещения	57
Посудомоечные машины с выдвижным поддоном для столовых приборов	57
Моющее средство	59
Виды моющих средств	59
Дозирование моющего средства	60
Добавление моющего средства	61
Эксплуатация	62
Включение посудомоечной машины	62
Выбор программы	62
Индикация продолжительности программы.....	63
Запуск программы.....	63
Завершение программы	64
Управление расходом электроэнергии	64
Выключение посудомоечной машины	65
Извлечение посуды из машины.....	65
Прерывание программы	66
Отмена или смена программы	66
Опции.....	67
⌚ Таймер.....	67
Включение дистанционного запуска	69

Руководство по выбору программы	70
Обзор программ	72
 Другие программы	74
Программные опции	76
Выбор программных опций.....	76
 Экспресс.....	76
 IntenseZone	76
Чистка и уход	77
Очистка моечной камеры	77
Чистка дверного уплотнения и дверцы	77
Очистка панели управления	78
Чистка световода.....	78
Очистка фронтальной панели.....	78
Очистка распылительных коромысел.....	79
Проверка сеток фильтра в моечной камере.....	83
Чистка фильтров	83
Чистка фильтра в заливном шланге	85
Очистка сливного насоса.....	86
Что делать, если	88
Технические неполадки.....	88
Сообщения о неисправностях.....	89
Устройство открывания дверцы	90
Ошибка в системе залива воды.....	91
Неполадки в системе слива воды	92
Общие проблемы, связанные с работой посудомоечной машины.....	93
Шумы.....	94
Неудовлетворительный результат мытья	95
Сервисная служба	99
Контактная информация для обращений в случае неисправностей.....	99
Гарантия	99
Документы соответствия	100
Дополнительно приобретаемые принадлежности	101
Монтаж	103
Система защиты от протечек Miele	103
Подача воды	103
Предписание для Германии.....	104
Слив воды.....	106
Подключение к электросети	108

Содержание

Технические характеристики	110
Гарантия качества товара	111

Указания по безопасности и предупреждения

Данная посудомоечная машина отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Внимательно прочитайте монтажный план и инструкцию по эксплуатации, прежде чем устанавливать и включать эту посудомоечную машину. В них содержатся важные указания по встраиванию, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения посудомоечной машины.

В соответствии с нормой IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке посудомоечной машины и следовать указаниям и предупреждениям по безопасности.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний и рекомендаций.

Сохраните монтажный план и инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте её следующему владельцу прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

Надлежащее использование

- ▶ Эта посудомоечная машина предназначена для использования в домашних хозяйствах и в условиях, подобных бытовым, например:
 - в магазинах, офисах и т. п.
 - в загородных домах
 - в отелях, мотелях, мини-отелях и подобных жилых помещениях (для использования клиентами)
- ▶ Посудомоечная машина предназначена для использования на высоте до 4 000 м выше уровня моря.
- ▶ Используйте посудомоечную машину исключительно для мытья бытовой посуды. Посудомоечная машина не предназначена для эксплуатации вне помещений. Эксплуатация машины допускается только в условиях, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
- ▶ Лица, которые в силу своих физических и иных способностей или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не способны уверенно управлять машиной, должны находиться при ее использовании под присмотром. Такие лица могут управлять машиной без надзора лишь в том случае, если они получили все необходимые для этого разъяснения. Они также должны понимать и осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией машины.

Указания по безопасности и предупреждения

Если у вас есть дети

- ▶ Детей младше 8 лет не следует допускать близко к посудомоечной машине, или они должны быть при этом под постоянным присмотром.
- ▶ Дети старше 8 лет могут пользоваться посудомоечной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией.
- ▶ Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание посудомоечной машины без вашего присмотра.
- ▶ Присматривайте за детьми, находящимися вблизи посудомоечной машины. Никогда не разрешайте детям играть с посудомоечной машиной. Существует опасность, что дети могут оказаться закрытыми в посудомоечной машине.
- ▶ При активированной функции автоматического открывания дверцы (в зависимости от модели) дети не должны находиться в области открывания дверцы посудомоечной машины. Иначе в случае возникновения неисправности существует риск получения травмы.
- ▶ Опасность удушья. При игре с упаковкой (например, плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть на голову, что приведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- ▶ Следите, чтобы дети не контактировали с моющими средствами. Моющие средства вызывают сильные раздражения кожи и тяжёлые поражения глаз. Попадание моющих средств в дыхательные пути может вызвать раздражение в гортани и полости рта или привести к удушью. Поэтому не допускайте, чтобы дети находились близко к открытой посудомоечной машине. В посудомоечной машине могут находиться остатки моющего средства. Немедленно обратитесь к врачу, если ребёнок взял в рот моющее средство.

Указания по безопасности и предупреждения

Техническая безопасность

- ▶ Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьёзная опасность для пользователя. Работы по монтажу, техобслуживанию или ремонту могут проводить только квалифицированные специалисты.
- ▶ Повреждения посудомоечной машины могут угрожать вашей безопасности. Проверяйте посудомоечную машину на наличие заметных повреждений, особенно после транспортировки. Никогда не вводите в эксплуатацию повреждённую посудомоечную машину.
- ▶ Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключён к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Это является основополагающим условием обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить электропроводку.
Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное соединение (например, в случае удара электрическим током).
- ▶ Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электропитающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электропитающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.
Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Посудомоечная машина должна подключаться к электросети только с помощью 3-полюсной вилки, имеющей защитный контакт (нестационарное подключение). После установки посудомоечной машины должен оставаться свободным доступ к розетке, чтобы в любое время можно было отключить машину от электросети.
- ▶ Посудомоечной машиной не должна закрываться сетевая вилка какого-либо электроприбора, так как глубина ниши может быть небольшой, и из-за давления на вилку возникает угроза перегрева (опасность возникновения пожара).
- ▶ Не разрешается встраивать посудомоечную машину под панелью конфорок. Высокая температура, излучаемая панелью конфорок, может повредить посудомоечную машину. По этой же причине не допускается установка машины в непосредственной близости к нагревательным устройствам, не типичным для кухонных помещений (например, источникам открытого огня, используемым для обогрева).
- ▶ Параметры подключения (автомат защиты, напряжение, частота) на типовой табличке машины должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений машины. Перед подключением сравните эти параметры. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Подключение посудомоечной машины к электросети должно выполняться только по окончании всех монтажных работ, включая регулировку дверцы.
- ▶ Эксплуатация посудомоечной машины разрешается только при безупречной работе дверного механизма, так как иначе при активизированной функции автоматического открывания дверцы (в зависимости от модели) может возникнуть опасность повреждений.
Безупречную работу дверного механизма можно определить по следующим признакам:

Указания по безопасности и предупреждения

- Дверные пружины должны быть равномерно отрегулированы с обеих сторон. Они правильно отрегулированы, если полукрытая дверца (угол открывания ок. 45°) при отпуске остаётся в этом же положении. Кроме того, дверца не должна резко опускаться вниз.
- Направляющая закрывания дверцы автоматически задвигается после фазы сушки при открывании дверцы.
- ▶ Многочестные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте посудомоечную машину к электросети с помощью многочестных розеток или удлинителей.
- ▶ Не разрешается эксплуатация посудомоечной машины на нестационарных объектах (например, судах).
- ▶ Не устанавливайте посудомоечную машину в помещениях, где существует опасность промерзания. Замёрзшие шланги могут прорваться или лопнуть. Надёжность электроники при температурах ниже нуля градусов снижается.
- ▶ Пользуйтесь посудомоечной машиной, только если она подключена к водопроводной сети с полностью удалённым воздухом во избежание повреждений машины.
- ▶ Пластмассовый корпус на окончании шланга подачи воды содержит электрический клапан. Не погружайте корпус в жидкости.
- ▶ В заливном шланге имеется электрический кабель, находящийся под напряжением. Поэтому шланг нельзя укорачивать.
- ▶ Встроенная система Miele для защиты от протечек (система Waterproof) надёжно защищает от протечек воды при следующих условиях:
 - правильная установка и подключение
 - своевременный ремонт посудомоечной машины и замена деталей при выявленных неисправностях
 - перекрытие запорного крана при длительном отсутствии (например, во время отпуска)

Указания по безопасности и предупреждения

Система защиты от протечек срабатывает даже в том случае, если посудомоечная машина выключена. При этом посудомоечная машина не должна быть отключена от электросети.

- ▶ Гидравлическое давление воды должно составлять от 50 до 1 000 кПа.
- ▶ Эксплуатация повреждённой посудомоечной машины ставит под угрозу вашу безопасность. Сразу же прервите работу повреждённой машины и проинформируйте вашего поставщика или сервисную службу о необходимости проведения ремонта.
- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт посудомоечной машины выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной фирмой Miele.
- ▶ Для замены неисправных компонентов рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При надлежащей установке оригинальных запчастей Miele гарантирует соответствие требованиям к безопасности в полном объёме и сохранение прав на гарантийное обслуживание.
- ▶ При проведении монтажа и техобслуживания, а также ремонта необходимо отключить посудомоечную машину от сети (выключить машину, затем вынуть сетевую вилку из розетки).
- ▶ Повреждённый сетевой кабель заменяйте только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях безопасности замену может проводить только авторизованный компанией Miele специалист или сервисная служба Miele.
- ▶ В связи с особыми требованиями (например, в отношении температуры, влажности, стойкости к химическим реагентам, стойкости к истиранию и вибрации) данная посудомоечная машина оснащена специальной лампой. Эта лампа должна использоваться только по назначению. Лампа не предназначена для освещения помещений. Замена может осуществляться только авторизованным специалистом или сервисной службой Miele.

Указания по безопасности и предупреждения

Правильная установка

▶ Проводите установку и подключение посудомоечной машины в соответствии с монтажным планом.



▶ Будьте осторожны перед проведением монтажа машины и во время него. С некоторыми металлическими деталями связана опасность получения травм и порезов. Необходимо использовать защитные перчатки.

▶ Установка посудомоечной машины не должна приводить к блокировке дверей во время автоматического открывания дверцы (функция AutoOpen).

▶ При эксплуатации посудомоечной машины за закрытыми мебельными фасадами (например, дверями) необходимо убедиться в том, что автоматическое открывание дверцы не блокируется. Используемая кухонная мебель должна быть устойчивой к влаге. Помещение с установленным прибором должно хорошо проветриваться.

▶ Посудомоечная машина должна устанавливаться горизонтально для обеспечения её безупречной работы.

▶ Для обеспечения устойчивости следует устанавливать встраиваемые и интегрируемые посудомоечные машины только под сплошную столешницу, соединённую со стоящими рядом шкафами.

▶ Встраивание посудомоечной машины в высокий шкаф допустимо, только если будут соблюдены дополнительные меры безопасности. Для надёжного встраивания в высокий шкаф используйте «Монтажный комплект для встраивания в высокий шкаф» и примите во внимание прилагаемый монтажный план. Иначе существует опасность, что шкаф опрокинется.

Указания по безопасности и предупреждения

▶ Дверные пружины должны быть равномерно отрегулированы с обеих сторон. Они отрегулированы правильно, если полуоткрытая дверца (угол открывания прибл. 45°) при отпускании остаётся в этом же положении. Кроме того, дверца не должна резко опускаться вниз.

Разрешается эксплуатировать прибор только с правильно отрегулированными дверными пружинами.

Если не удаётся правильно отрегулировать дверцу, обратитесь в сервисную службу Miele.

Максимальный вес мебельного фасада, который могут уравновесить установленные на заводе дверные пружины, составляет 7–9 кг (зависит от модели).

Правильная эксплуатация

▶ Не кладите какие-либо растворители в моющую камеру. Существует опасность взрыва.

▶ Моющие средства могут вызывать раздражения на коже, в глазах, в носу, рту и гортани. Избегайте контакта с моющим средством. Избегайте вдыхания порошкообразных моющих средств. Не глотайте моющие средства. Незамедлительно обратитесь к врачу, если вы вдохнули или проглотили моющее средство.

▶ Не оставляйте дверцу посудомоечной машины открытой без необходимости. Вы можете пораниться или споткнуться об открытую дверцу.

▶ Не вставляйте или не садитесь на открытую дверцу. Посудомоечная машина может опрокинуться. При этом вы можете получить травму, а машина – повреждения.

▶ По окончании программы посуда может быть очень горячей. Поэтому после выключения машины оставьте охлаждаться в ней посуду, пока вы не сможете без опасности обжечься брать её руками.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Используйте только обычные, имеющиеся в продаже моющие средства и ополаскиватели для бытовых посудомоечных машин. Не используйте средства для мытья посуды вручную.
- ▶ Не применяйте профессиональные моющие средства или средства промышленного назначения. При этом могут быть повреждены материалы, а также существует опасность возникновения интенсивных химических реакций (например, с выделением гремучего газа).
- ▶ Не дозируйте в контейнер для ополаскивателя моющее средство (в том числе жидкое). Моющее средство повреждает контейнер для ополаскивателя.
- ▶ Не дозируйте в систему дозирования AutoDos (в зависимости от модели) моющее средство (в том числе жидкое). Насыпное моющее средство разрушает систему AutoDos.
- ▶ Не дозируйте моющее средство (в том числе жидкое) в контейнер для соли. Моющее средство разрушает устройство для смягчения воды.
- ▶ Разрешается использовать только специальные, по возможности крупнозернистые регенерационные соли или другие чистые выварочные соли для посудомоечных машин. Некоторые виды соли могут содержать нерастворимые в воде примеси, которые могут стать причиной выхода из строя устройства смягчения воды.
- ▶ В посудомоечных машинах с корзиной для столовых приборов (в зависимости от модели) вставляйте приборы из соображений безопасности остриями и лезвиями вниз. При размещении ножей и вилок острыми частями вверх существует опасность получения травм.
- ▶ Не мойте никакие пластиковые предметы, восприимчивые к горячей воде, например, одноразовые контейнеры или столовые приборы. Они могут деформироваться под воздействием высоких температур.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Если вы используете опцию «Таймер», то контейнер для моющего средства должен быть сухим. При необходимости протрите контейнер для моющего средства насухо салфеткой. Во влажном контейнере моющее средство образует комки и может смываться не полностью.
- ▶ Вместимость посудомоечной машины указана в главе «Технические характеристики».

Принадлежности и запчасти

- ▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке или встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а производитель прибора не будет нести ответственности за безопасность изделия.


Транспортировка

- ▶ Повреждения посудомоечной машины могут угрожать вашей безопасности. Проверяйте посудомоечную машину на наличие заметных повреждений при транспортировке. Никогда не вводите в эксплуатацию повреждённую посудомоечную машину.
- ▶ Перевозите посудомоечную машину только в вертикальном положении, чтобы остатки воды не попали в электрическую систему управления и не вызвали неисправности.
- ▶ Для перевозки разгрузите посудомоечную машину и зафиксируйте все незакреплённые детали, например коробка, шланги и сетевые кабели.

Указания к инструкции по эксплуатации

Условные обозначения

Предупреждения

 Отмеченные таким значком указания содержат информацию, относящуюся к безопасности. Они предупреждают об опасности получения травм и причинения материального ущерба.

Внимательно читайте предупреждения и соблюдайте указанные в них инструкции и рекомендации.

Указания

Указания содержат информацию, на которую следует обращать особое внимание.

Указания заключаются в широкую рамку.

Дополнительная информация и примечания

Дополнительная информация и примечания заключаются в тонкую рамку.

Инструкции

Инструкции по эксплуатации посудомоечной машины имеют специальную маркировку. Они пошагово описывают порядок действий.

Перед описанием каждой инструкции стоит значок в виде чёрного квадрата.

Пример:

■ Выберите нужную установку и подтвердите выбор с помощью кнопки *OK*.

Дисплей

Информация, которая отображается на дисплее посудомоечной машины, приводится особым шрифтом, который повторяет шрифт дисплея.

Пример:


Если на дисплее появляется сообщение *Закройте дверцу ...*

В комплект поставки входят:

- посудомоечная машина;
- инструкция по эксплуатации посудомоечной машины;
- монтажный план по установке посудомоечной машины;
- различные монтажные принадлежности для установки посудомоечной машины (см. монтажный план);
- воронка для загрузки регенерационной соли;
- опционально: дополнительные печатные материалы и принадлежности.


Описание прибора

Описание прибора

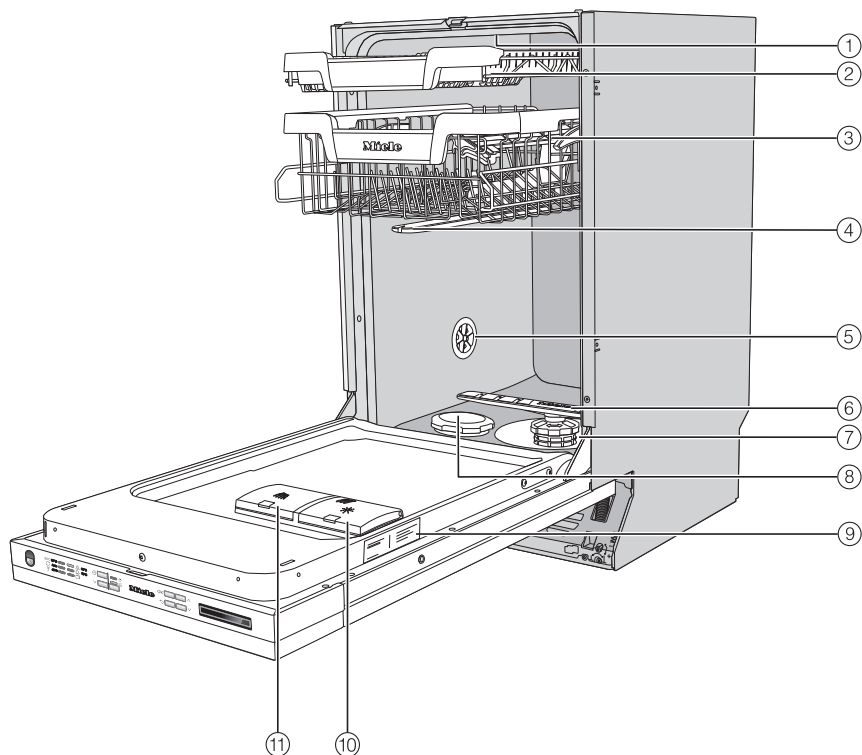

- ① Верхнее распылительное коромысло
- ② Выдвижной поддон для столовых приборов (в зависимости от модели)
- ③ Верхний короб (в зависимости от модели)
- ④ Среднее распылительное коромысло
- ⑤ Вентиляционный клапан
- ⑥ Нижнее распылительное коромысло
- ⑦ Комбинированный фильтр
- ⑧ Контейнер для соли
- ⑨ Типовая табличка
- ⑩ Контейнер для ополаскивателя
- ⑪ Контейнер для мощющего средства

Панель управления

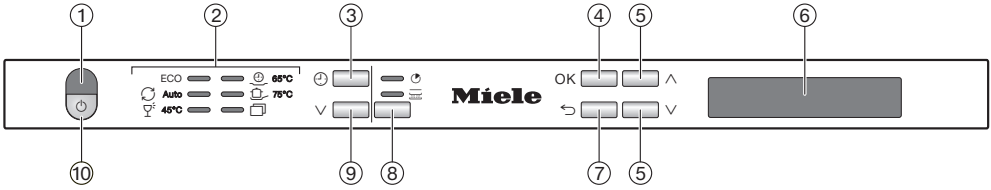


- ① Индикатор визуального контроля работы
Для индикации выполняемой программы мойки при закрытой дверце.
- ② Выбор программ
 - ECO = ECO
 - Auto = Автоматическая 45–65 °С
 - ☺ 45 °С = Деликатная 45 °С
 - ☺ 65 °С = QuickPowerWash 65 °С
 - ☺ 75 °С = Интенсивная 75 °С
 - ☺ = прочие программы/установки
- ③ Кнопка ⏸ Таймер
Настройка отложенного запуска программы.
- ④ Кнопка ОК
Для выбора отображаемых пунктов меню и значений.
Для подтверждения сообщений.
- ⑤ Кнопки ∨∧
Для выбора программ.
Для изменения отображаемых значений.
Для пролистывания меню и перехода на другие страницы.
- ⑥ Дисплей
Дополнительную информацию вы найдёте в главе «Описание прибора», разделе «Принцип работы дисплея».
- ⑦ Кнопка ↶ назад
Для перехода на предыдущий уровень меню или отмены ранее установленных значений.
- ⑧ Кнопка Программные опции
⏸ Экспресс: для сокращения продолжительности программы.
☺ IntenseZone: для повышения эффективности мытья в нижнем отсеке.
- ⑨ Кнопка выбора программ ∨
Для выбора программы.
- ⑩ Кнопка ⏻ Вкл./Выкл.
Включение и выключение посудомоечной машины.

Описание прибора

Принцип работы дисплея


С помощью дисплея могут быть выбраны или установлены:

- программа
- таймер
- Установки 



На дисплее может быть отображено следующее:

- этап программы
- предполагаемое время до окончания программы
- расход электроэнергии и воды (EcoFeedback)
- индикация неполадок и рекомендаций (в случае возникновения)


В целях экономии электроэнергии посудомоечная машина по истечении нескольких минут выключается, если вы в течение этого времени не нажмёте никакой кнопки.

Для того, чтобы снова включить посудомоечную машину, нажмите кнопку .

С помощью кнопки *OK* вы подтверждаете сообщения или установки и переходите в следующее меню или на другой уровень меню.

В меню  *Другие программы/установки* справа на дисплее отображается полоса прокрутки . Здесь предлагаются другие возможности выбора. Для индикации этих возможностей управляйте кнопками \vee/\wedge .

В меню «Установки» вы можете настроить управление посудомоечной машины при изменении ваших требований к её работе (см. главу «Установки»).

Выбранная установка обозначается галочкой .

Если вы хотите снова покинуть подменю, нажмите кнопку \leftarrow *назад*.

Если вы не будете нажимать ни на одну кнопку несколько секунд, то дисплей снова переключится на один уровень меню назад. Тогда вам придётся при необходимости повторить установки.

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность. Необходимо проследить, чтобы до отправления прибора на утилизацию он хранился в недоступном для детей месте.


Ввод в эксплуатацию

Работоспособность каждой посудомоечной машины проверяется на заводе. Наличие в машине остатков воды является следствием такой проверки и не указывает на то, что посудомоечная машина находилась ранее в эксплуатации.

Открывание дверцы

В некоторых программах дверца автоматически немного приоткрывается для улучшения сушки.

Вы можете также отключить эту функцию (см. главу «Установки», раздел «Функция AutoOpen»).

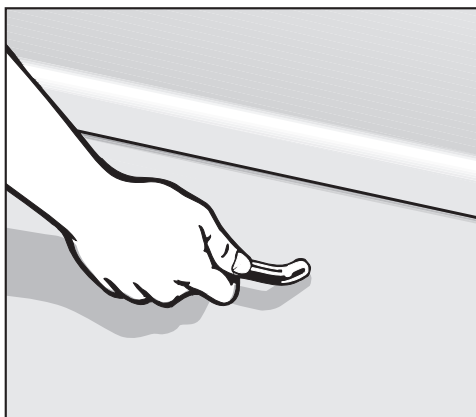

- Чтобы открыть дверцу, с силой потяните за ручку.
- Полностью вытяните дверцу из фиксатора.

По завершении программы при включённой функции AutoOpen направляющая замка дверцы задвигается. Направляющая замка дверцы должна быть полностью задвинута, прежде чем вы закроете дверцу снова.

Не препятствуйте задвиганию направляющей замка дверцы, так как это может вызвать техническую неисправность.

Если открыть дверцу во время работы машины, программа автоматически прервётся.

⚠ Опасность ошпаривания горячей водой!

Во время работы посудомоечной машины находящаяся в ней вода может быть горячей.

Поэтому во время работы машины открывайте дверцу с большой осторожностью.

⚠ Опасность получения травм при автоматическом открывании дверцы!

По завершении программы дверца может автоматически открываться. Ничем не блокируйте зону открывания дверцы.

⚠ Остерегайтесь блокировки соседних мебельных фасадов и дверей.

При автоматическом открывании соседние дверцы могут быть заблокированы.

Устанавливайте посудомоечную машину так, чтобы автоматически открывающаяся дверца посудомоечной машины не блокировала дверцы или мебельные фасады.

Закрывание дверцы

- Задвиньте короба для посуды.
- Прижмите дверцу так, чтобы замок дверцы защёлкнулся.

По завершении программы при включённой функции AutoOpen перед закрытием дверцы направляющая замка дверцы должна быть полностью задвинута. В противном случае направляющая замка дверцы автоматически выдвигается.



Опасность защемления пальцев закрываемой дверцей!

При закрывании дверцы можно прищемить себе пальцы.

Следите за тем, чтобы руки не попали в область закрывания дверцы.

Ввод в эксплуатацию

Miele@home

Ваша посудомоечная машина оснащена интегрированным Wi-Fi модулем.

Для использования вам потребуется:

- сеть Wi-Fi
- приложение Miele
- учётная запись Miele. Учётную запись вы можете создать в приложении Miele.

Приложение Miele поможет вам установить соединение между посудомоечной машиной и домашней сетью Wi-Fi.

После того как вы зарегистрировали посудомоечную машину в сети Wi-Fi, вы сможете с помощью приложения выполнить, например, следующие действия:

- дистанционно управлять посудомоечной машиной
- вызывать информацию о рабочем состоянии посудомоечной машины
- запрашивать указания о выполнении программы посудомоечной машины

При регистрации посудомоечной машины в сети Wi-Fi повышается расход электроэнергии, даже если прибор выключен.

Убедитесь, что в месте установки вашей посудомоечной машины имеется достаточно сильный сигнал сети Wi-Fi.

Доступность соединения Wi-Fi

Соединение Wi-Fi имеет такой же диапазон частот, что и другие приборы (например, микроволновые печи, игрушки с дистанционным управлением). Это может привести к временному или полному сбою соединения. Поэтому постоянная доступность предлагаемых функций не может быть гарантирована.

Доступность Miele@home


Использование мобильного приложения Miele зависит от доступности услуг Miele@home в вашей стране.

Услуги Miele@home доступны не в каждой стране.

Более подробную информацию о доступности вы найдёте на сайте www.miele.kz.


Мобильное приложение Miele

Приложение Miele можно скачать бесплатно в Apple App Store® или Google Play Store™.



Основные установки

Включение посудомоечной машины

- Откройте дверцу.
- Включите посудомоечную машину кнопкой .

При включении машины на дисплее появляется текст приветствия.

Принцип работы дисплея описан в главе «Описание прибора», раздел «Принцип работы дисплея».

Установка языка

Индикация на дисплее автоматически переключается на установку языка.

- Выберите кнопками \vee/\wedge нужный язык, а также при необходимости страну и подтвердите с помощью *OK*.

Дополнительную информацию по установке языка вы найдёте в главе «Установки», разделе «Язык».

Установленный язык отмечается галочкой \checkmark .

Настройка функции Miele@home

На дисплее отображается сообщение Настроить M@h.

- Если вы хотите настроить функцию Miele@home сразу, подтвердите это с помощью *OK*.

Совет: Если вы хотите перенести настройку на более позднее время, выберите опцию пропустить и подтвердите это с помощью *OK*.

У вас есть 2 способа соединения вашей посудомоечной машины с вашей Wi-Fi сетью:

- Выберите нужный способ соединения и подтвердите это с помощью *OK*.

1. Соед. через App
2. Соед. через WPS

Дисплей и приложение Miele помогут вам выполнить оставшиеся шаги.

Более подробную информацию о системе Miele@home вы сможете найти в главе «Установки», разделе «Miele@home».

Ввод в эксплуатацию

Установка жёсткости воды

Индикация на дисплее переключается на установку жёсткости воды.

- Запрограммируйте посудомоечную машину точно на жёсткость воды в вашем доме.
- При необходимости запросите информацию о точном значении жёсткости воды в вашем доме на предприятии водоснабжения.
- При колебаниях жёсткости воды (например, 10-15°dH) запрограммируйте всегда максимальное значение (в данном примере 15°dH).

В случае последующего обращения в сервисную службу вы облегчите работу техническому персоналу, если будете знать значение жёсткости воды.

Запишите, пожалуйста, здесь значение жёсткости воды:



_____ °dH

На заводе-изготовителе машина запрограммирована на жёсткость воды, равную 14°dH.

- Установите жёсткость воды и подтвердите с помощью *OK*.

Дополнительную информацию по установке жёсткости воды вы найдёте в главе «Установки», разделе «Жёсткость воды».

После этого на дисплее появятся указания.

После подтверждения этих указаний нажатием кнопки *OK*, возможно, отобразятся оба индикатора недостатка средств  Добавьте соль и  Добавьте ополаск..

- При необходимости загрузите соль и ополаскиватель (см. главу «Ввод в эксплуатацию», разделы «Регенерационная соль» и «Ополаскиватель»).

- Подтвердите сообщения, нажав *OK*.

На дисплее на короткое время отобразится название выбранной программы и загорится соответствующий индикатор.

Затем при необходимости на несколько секунд отобразится прогноз расхода электроэнергии и воды в выбранной программе.

После этого дисплей переключится на индикацию предполагаемой продолжительности выбранной программы.

Регенерационная соль

Чтобы получить хорошие результаты мытья, посудомоечной машине нужна мягкая вода (вода с низким содержанием солей жёсткости). При использовании жёсткой воды на посуде и стенках моечной камеры остаётся белый налёт.

Поэтому воду с жёсткостью более 5°dH необходимо смягчать. Это происходит автоматически во встроённом устройстве смягчения воды. Устройство смягчения воды подходит для воды с жёсткостью до 70°dH.


Чтобы обеспечивать функционирование устройства смягчения воды, его необходимо регулярно регенерировать. Эта регенерация происходит в каждом одиннадцатом цикле программы. К началу очередной программы для этого процесса дополнительно потребуется 4,4 л воды, потребление электроэнергии повысится на 0,015 кВт ч, длительность программы увеличится на 3 минуты.


Эти данные относятся только к программе ECO при жёсткости воды 14°dH. В других программах и при других значениях жёсткости воды частота регенерации будет иной.

Для регенерации устройства смягчения воды требуется регенерационная соль.

При использовании многофункциональных моющих средств можно, в зависимости от жёсткости воды (< 21°dH), отказаться от использования соли (см. главу «Моющие средства», раздел «Виды моющих средств»).

Если жёсткость используемой вами воды постоянно **ниже 5°dH**, добавление **соли не требуется**. Индикация недостатка соли отключится автоматически после соответствующей настройки жёсткости воды (см. главу «Установки», раздел «Жёсткость воды»).

 Риск повреждения вследствие попадания моющих средств в устройство смягчения воды. Моющее средство разрушает устройство смягчения воды. Не дозируйте моющее средство (в том числе, жидкое) в контейнер для соли.

 Риск повреждения вследствие использования неподходящих видов соли. Некоторые виды соли могут содержать не растворимые в воде примеси, которые могут стать причиной выхода из строя устройства смягчения воды. Используйте только специальные, по возможности крупнозернистые регенерационные соли или другие чистые выварочные соли для посудомоечных машин.

Если вы долгое время используете моющие средства комбинированного действия и вам мешают горящие индикаторы недостатка средств, вы можете выключить оба индикатора (см. главу «Установки», раздел «Индикаторы недостатка средств»).

Ввод в эксплуатацию

Если вы больше не используете многофункциональные моющие средства, необходимо добавлять соль и ополаскиватель. При необходимости снова включите индикаторы недостатка средств.

Заполнение контейнера солью

Перед первой загрузкой соли вам следует залить в контейнер около 1 л воды, чтобы соль могла раствориться.

После ввода машины в эксплуатацию в контейнере всегда будет находиться достаточно воды.


- Выдвиньте нижний короб из моечной камеры и откройте крышку контейнера для соли.

⚠ Опасность коррозии вследствие воздействия солевого раствора.

При каждом открывании крышки контейнера для соли из него вытекает вода или солевой раствор. Перелившийся через край солевой раствор может стать причиной коррозии в моечной камере и на посуде.


Поэтому открывайте контейнер для соли, только чтобы засыпать в него соль.

- Сначала залейте в контейнер для соли прибл. 1 л воды.

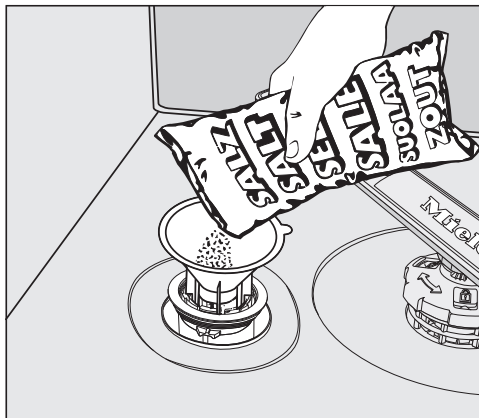


- Вставьте воронку и засыпьте в контейнер соль до его заполнения. Контейнер вмещает до 1 кг соли в зависимости от её вида.
- Очистите область загрузки от остатков соли. Затем плотно закрутите крышку на контейнере для соли.
- После каждой загрузки соли и после каждого открывания крышки контейнера для соли сразу запустите программу ☺ 65 °C *QuickPowerWash* с программной опцией 🌀 *Экспресс без посуды*, чтобы вылившийся солевой раствор мог быть разбавлен и откачан.



Добавление соли

- Добавьте соль по окончании программы, как только отобразится индикатор недостатка соли  Добавьте соль.
- Подтвердите нажатием *OK*.

Индикация недостатка соли погаснет.

 Опасность коррозии вследствие воздействия солевого раствора.

Перелившийся через край солевой раствор может стать причиной коррозии в моечной камере и на посуде.

После каждого открывания крышки контейнера для соли сразу запускайте программу  65 °C *QuickPowerWash* с программной опцией  *Экспресс* без посуды. Вылившийся солевой раствор тогда будет разбавлен и откачан.

Если концентрация соли ещё недостаточно высокая, индикатор недостатка соли может отображаться и после её добавления. В этом случае нажмите ещё раз кнопку *OK* для подтверждения.

Индикатор недостатка соли будет отключён, если вы запрограммируете посудомоечную машину на жёсткость воды ниже 5°dH.

Ввод в эксплуатацию

Ополаскиватель

Ополаскиватель необходим для того, чтобы при сушке с поверхности посуды хорошо стекала вода и чтобы посуда быстрее высыхала после ополаскивания.

Ополаскиватель заливается в специальный контейнер и автоматически дозируется в установленном количестве.



Повреждения в результате загрузки средств для мытья посуды вручную или моющих средств.

Средства для мытья посуды вручную и другие моющие средства повреждают контейнер для ополаскивателя.

Заливайте в контейнер только ополаскиватель для бытовых посудомоечных машин.

В качестве альтернативы можно использовать 10 %-ную жидкую лимонную кислоту. В этом случае вода будет хуже стекать с посуды, чем при использовании ополаскивателя, и на ней могут оставаться пятна.



Повреждения при использовании кислот.

Посудомоечная машина может получить повреждения из-за воздействия кислот с высокой концентрацией.

Ни в коем случае не используйте лимонную кислоту высокой концентрации.


Если вы хотите использовать исключительно multifunctional моющие средства, ополаскиватель не нужен.

Тем не менее, для получения оптимальных результатов мытья и сушки используйте моющее средство вместе с отдельно дозируемыми солью и ополаскивателем.

Если вы долгое время используете моющие средства комбинированного действия и вам мешают горящие индикаторы недостатка соли и ополаскивателя, вы можете выключить оба индикатора (см. главу «Установки», раздел «Индикаторы недостатка средств»).


Если вы больше не используете multifunctional моющие средства, необходимо добавлять соль и ополаскиватель. При необходимости снова включите индикаторы недостатка средств.

Заполнение контейнера ополаскивателем

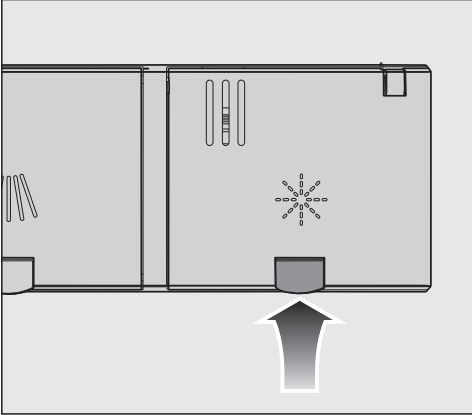

- Приподнимите жёлтую кнопку на крышке контейнера для ополаскивателя ☼.

Крышка откроется.

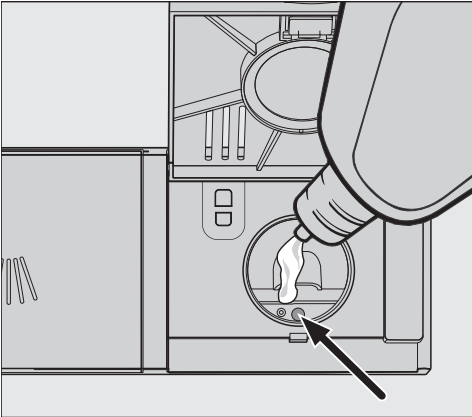

- Заполняйте контейнер ополаскивателем до тех пор, пока индикатор уровня (стрелка) при горизонтально открытой дверце не окрасится в тёмный цвет.

Контейнер для ополаскивателя вмещает прим. 110 мл.

- Закройте крышку до отчётливой фиксации, т. к. в противном случае во время мытья посуды в контейнер попадёт вода.
- Тщательно вытрите ополаскиватель, если он расплескается, чтобы избежать сильного пенообразования в следующей программе.

Для получения оптимального результата вы можете настроить дозировку ополаскивателя (см. главу «Установки», раздел «Ополаскиватель»).

Добавление ополаскивателя

Если отображается индикатор недостатка средств ☼ Добавьте ополаск., значит в контейнере имеется резерв ополаскивателя только на 2–3 цикла мойки.

- Своевременно доливайте ополаскиватель.
- Подтвердите нажатием *OK*.




Индикатор недостаточного количества ополаскивателя погаснет.

Установки




С помощью установок вы можете настроить электронное управление при изменении ваших требований к работе посудомоечной машины.

Изменить установки можно в любое время.

Вход в меню «Установки»

- Включите посудомоечную машину кнопкой , если она ещё выключена.
- Выберите кнопкой выбора программ  опцию  «Другие программы/установки».



На дисплее отобразится первая из дополнительных программ.


- Используя кнопки  , выберите пункт меню *Установки*  и подтвердите выбор нажатием *OK*.




На дисплее отображается первый пункт меню установок.

Принцип работы дисплея описан в главе «Описание прибора», в разделе «Принцип работы дисплея».

Изменение установок


- Выберите кнопками   пункт меню, который вы хотели бы изменить, и подтвердите с помощью *OK*.


Выбранная установка в подменю обозначается знаком .

- Выберите кнопками   нужную установку и подтвердите с помощью *OK*.
- Если вы хотите снова покинуть подменю, нажмите кнопку  (назад).

Индикация на дисплее переключается на один уровень меню выше.


Выход из меню «Установки»


- Нажмите кнопку .


Индикация на дисплее переходит обратно в меню .

Язык

Текстовые сообщения могут выводиться на дисплей на различных языках.

С помощью подменю Язык  вы можете установить язык текстовых сообщений, а также при необходимости страну.

Флажок, стоящий за словом Язык , будет служить вам ориентиром, если вы установите язык, который не понимаете.

В этом случае выбирайте тот пункт меню, за которым стоит флажок, до тех пор, пока не появится подменю Язык .

Жесткость воды

Ваша посудомоечная машина оснащена устройством для смягчения воды.

- Запрограммируйте посудомоечную машину точно на жёсткость воды в вашем доме.
- При необходимости запросите информацию о точном значении жёсткости воды в вашем доме на предприятии водоснабжения.
- При колебаниях жёсткости воды (например, 10-15°dH) запрограммируйте всегда максимальное значение (в данном примере 15°dH).

Если значение жёсткости воды в вашем доме указано в других единицах, а не в немецких градусах жёсткости °dH, вы можете их пересчитать следующим образом:
 $1^{\circ}\text{dH} = 0,18 \text{ ммоль/л} = 1,78 \text{ }^{\circ}\text{fH}$

Установка жёсткости воды

- Установите жёсткость воды и подтвердите с помощью *OK*.

Ополаскиватель

Для получения оптимальных результатов ополаскивания вы можете настроить дозировку ополаскивателя. Дозировка устанавливается от 0 до 6 мл.

В заводской настройке установлено 3 мл.

Количество дозированного ополаскивателя в результате автоматической настройки программ может оказаться выше, чем было установлено.

Если на посуде остаются пятна:

- Настройте более высокую дозировку ополаскивателя.

Если на посуде остаются разводы и полосы:

- Настройте более низкую дозировку ополаскивателя.

Miele@home

Ваша посудомоечная машина оснащена интегрированным Wi-Fi модулем.

Вы можете зарегистрировать посудомоечную машину в вашей сети Wi-Fi. При этом повысится расход электроэнергии, даже если посудомоечная машина выключена.



В меню «Установки» и «Установки, Miele@home» будут добавлены дополнительные пункты меню.

Убедитесь, что в месте установки вашей посудомоечной машины имеется достаточно сильный сигнал сети Wi-Fi.

У вас есть несколько способов соединения вашей посудомоечной машины с вашей Wi-Fi сетью:

Соед. через App

Приложение Miele можно бесплатно скачать в Apple App Store® или Google Play Store™.



- Выберите пункт меню Соед. через App и подтвердите с помощью **OK**.
- Следуйте индикации на дисплее в приложении.

После того как вы соедините вашу посудомоечную машину с вашей Wi-Fi сетью, вы сможете с помощью приложения выполнить следующие действия:

- дистанционно управлять посудомоечной машиной
- вызывать информацию о текущем состоянии посудомоечной машины
- запрашивать указания о выполнении программы посудомоечной машины
- настраивать сеть Miele@home с другими бытовыми приборами Miele, поддерживающими функцию Wi-Fi

Соед. через WPS

В качестве альтернативы регистрации в сети с помощью мобильного приложения Miele@mobile можно зарегистрировать посудомоечную машину в вашей сети WiFi через WPS (Wireless Protected Setup).

Ваш роутер WiFi должен иметь протокол WPS.

- Выберите пункт меню Соед. через WPS и подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.
- Подтвердите сообщение Наж. кнопку WPS нажатием кнопки **OK**.
- В течение 2 минут активируйте на вашем роутере функцию WPS.
- Когда соединение будет установлено, подтвердите сообщение кнопкой **OK**.

Если соединение не устанавливается, возможно, вы недостаточно быстро активировали WPS на роутере. Повторите вышеуказанные шаги.

Установки

Деактивировать

Если вы не хотите пользоваться модулем WiFi посудомоечной машины, можете его выключить.

- Выберите пункт меню Деактивировать.

Теперь в меню Miele@home вместо Деактивировать отображается пункт меню Активировать.

Активировать

Если вы хотели бы подключить посудомоечную машину к сети WiFi, можете включить модуль WiFi.

- Выберите пункт меню Активировать.

Теперь в меню Miele@home вместо Активировать отображается пункт меню Деактивировать.

Индикация Статус соединения

Вы можете вызвать индикацию текущего статуса соединения вашей посудомоечной машины.

- Выберите пункт меню Статус соединения и подтвердите с помощью *OK*.
- Используя сенсорные кнопки \vee/\wedge , можно последовательно вывести на дисплей информацию о мощности сигнала Wi-Fi, название вашего роутера и соответствующий IP-адрес.
- Подтвердите сообщения с помощью *OK*.

Настроить заново

Этот пункт меню отображается лишь в том случае, если вы уже подключали посудомоечную машину к вашей сети WiFi.

Соед. через App

- Выберите пункт меню Соед. через App.
- Следуйте указаниям в навигации пользователя в приложении.

Соед. через WPS

- Выберите пункт меню Соед. через WPS.
- Следуйте указаниям на дисплее.

сбросить

Этот пункт меню отображается лишь в том случае, если вы уже соединяли посудомоечную машину с вашей сетью Wi-Fi.


В этом пункте меню можно сбросить установки модуля Wi-Fi, вернув заводские установки.

Восстановите исходное состояние конфигурации сети посудомоечной машины в случае её утилизации или продажи, а также при вводе в эксплуатацию использовавшегося ранее прибора. Только указанный способ обеспечит удаление личных данных и блокировку доступа к посудомоечной машине для бывшего владельца.

- Выберите пункт меню сбросить и подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Дистанц. управл.

Этот пункт меню отображается только в том случае, если вы зарегистрировали посудомоечную машину в сети Wi-Fi (см. главу «Установки», раздел «Miele@home»).

Если вы активировали функцию Дистанц. управл., в  «Другие программы/установки» отображается пункт меню MobileStart.

Если вы хотели бы выключить опцию Дистанц. управл. на длительное время, вы можете настроить это в данном пункте меню. В этом случае пункт меню MobileStart больше не будет отображаться.

Если опция Дистанц. управл. выключена, вы также можете вызвать информацию о приборе с помощью мобильного приложения Miele. Однако вы не можете запускать программы и изменять установки.

Удаленное обновл.

Пункт меню «RemoteUpdate» отображается и доступен для выбора только в том случае, если выполнены условия для использования функции Miele@home (см. главу «Первый ввод в эксплуатацию», раздел «Miele@home»).

С помощью функции RemoteUpdate можно актуализировать программное обеспечение вашей посудомоечной машины. Если для вашей посудомоечной машины доступно обновление, оно автоматически будет загружено. Установка обновления происходит не автоматически, его запуск необходимо выполнять вручную.

Если обновление не будет установлено, посудомоечной машиной можно пользоваться, как обычно. Тем не менее, компания Miele рекомендует устанавливать обновления.

Включение/выключение

В заводской настройке функция RemoteUpdate включена. Доступное обновление загружается автоматически, вам необходимо запустить его вручную.

Выключите RemoteUpdate, если вы хотите, чтобы обновления не загружались автоматически.

Установки

Выполнение обновлений RemoteUpdate

Информация о содержании и объёме обновлений RemoteUpdate предоставляется только в мобильном приложении Miele.

Если доступно обновление, то на дисплее вашей посудомоечной машины появляется сообщение об этом.

Вы можете сразу установить обновление или отложить установку на более поздний срок. Тогда при новом включении посудомоечной машины на её дисплее появится напоминание.

Если вы не хотите устанавливать обновление, выключите функцию RemoteUpdate.

Обновление может длиться несколько минут.

При установке RemoteUpdate нужно обратить внимание на следующее:

- Если сообщение не пришло, обновление отсутствует.
- Установленное обновление нельзя отменить.
- Не выключайте посудомоечную машину во время выполнения обновления. Иначе процесс установки прервётся и обновление не установится.
- Некоторые обновления программного обеспечения могут проводиться только специалистами сервисной службы Miele.

Расход (EcoFeedback)

Вы можете установить, будет ли отображаться расход электроэнергии и воды в выбранной программе. При этом перед выполнением программы появится индикация прогнозируемого расхода, а после окончания программы – фактического расхода.

В этом меню вы можете также увидеть индикацию общего расхода электроэнергии и воды во всех уже использованных циклах мойки вашей машины (см. главу «Экологичное использование посудомоечной машины», раздел «Индикация расхода EcoFeedback»).

Индикация Расход

- Выберите пункт меню Индикац. расхода и подтвердите с помощью *OK*.
- Выберите нужную установку и подтвердите с помощью *OK*.

Индикация Общий расход

- Выберите пункт меню Общий расход и подтвердите с помощью *OK*.
- С помощью кнопок \vee/\wedge можно вызвать индикацию значений Энерг. и Вода.

Вы можете сбросить значения общего расхода на 0.

- Выберите пункт меню сброс настроек и подтвердите с помощью *OK*.
- Выберите пункт меню да и подтвердите с помощью *OK*.
- Подтвердите сообщение с помощью *OK*.

Показатели обнуляются.

Яркость дисплея

Яркость отображения на дисплее можно установить на один из 7 уровней.

Звуковой сигнал

Если звуковые сигналы активированы, то они указывают на окончание программы мытья, а также на возникновение неполадок.

Звуковые сигналы по завершении программы и предупреждающий сигнал при появлении неполадки звучат 4 раза с короткими интервалами.

Вы можете включать и выключать их по завершении программы.

Предупреждающий сигнал в случае неисправности отключить нельзя.

Индикатор кол-ва

Если вы длительное время используете multifunctional моющие средства или автоматическое дозирование средств с помощью картриджа Miele PowerDisk (если имеется) и вам мешают индикаторы недостатка соли и ополаскивателя, вы можете выключить оба этих индикатора вместе.

Если вы больше не используете multifunctional средства, необходимо дозировать соль и ополаскиватель. Включите индикаторы количества средств снова.

Авт. открывание


В некоторых программах дверца автоматически немного приоткрывается для улучшения сушки.

Вы можете выключить эту функцию. Однако в большинстве случаев это отрицательно скажется на качестве сушки.



Опасность получения травм при автоматическом открывании дверцы!

По завершении программы дверца может автоматически открываться. Ничем не блокируйте зону открывания дверцы.

 Повреждения вследствие воздействия пара!

Пар может повредить чувствительные края столешницы и кухонную мебель, если по завершении программы вы откроете дверцу и вентилятор не будет продолжать работать.

Если вы выключили автоматическое открывание дверцы и всё же хотите открыть дверцу по завершении программы, открывайте её до конца.

Особенно чисто

Эту функцию можно выбрать, чтобы улучшить результат мытья в программах.

При активировании этой функции увеличивается продолжительность программ, и повышаются температуры мойки. Возможно увеличение расхода электроэнергии и воды.

Если функция будет включена, то она будет действовать для всех программ, пока не будет снова выключена.

Дополнит. сушка

Эту функцию можно выбрать, чтобы повысить результат сушки в программах.

При активировании этой функции увеличивается продолжительность программ и повышаются температуры ополаскивания. Возможно увеличение расхода электроэнергии.

Если функция будет включена, то она будет действовать для всех программ, пока не будет снова выключена.

Освещение BrilliantLight

Посудомоечная машина оснащена функцией освещения моечной камеры.

При открытой дверце освещение автоматически выключается через 15 минут.

Освещение моечной камеры можно также отключить на длительный срок.

Аккумулятор тепла

Данная посудомоечная машина оснащена теплообменником (см. главу «Экологичное использование посудомоечной машины»), раздел «Теплообменник»).

Выбор Состояние

Если вы не хотите использовать теплообменник, можно отключить эту функцию. Тем самым потребление энергии возрастёт.

- Выберите пункт меню *Состояние*.
- Выберите нужную настройку и подтвердите выбор нажатием кнопки *OK*.

Слив воды вручную

Вы можете слить воду из теплообменника вручную, например, перед длительным отсутствием или для транспортировки посудомоечной машины.

- Проверьте, что посудомоечная машина правильно подключена.
- Выберите пункт меню *Слив воды вручную*.

Процесс запустится сразу.

Установки

Версия прогр. обесп.

В случае сервисного обслуживания вы можете увидеть на дисплее статус ПО (программного обеспечения) электроники вашей посудомоечной машины.

Торговля

Только для специализированной торговли.

У посудомоечной машины есть демо-режим, предназначенный для специализированных торговых организаций.

Завод. настройки

Вы можете сбросить все установки посудомоечной машины и вернуть заводские настройки.

Сброс установок модуля Wi-Fi (если имеется) необходимо выполнять отдельно (см. главу «Установки», раздел «Miele@home»).

- Выберите сброс настроек и подтвердите нажатием *OK*.

Авторские права и лицензии на коммуникационный модуль

Для обслуживания и управления коммуникационным модулем компания Miele использует собственное и стороннее программное обеспечение (ПО), которое не подпадает под действие условий так называемой свободной лицензии. Эти программы/компоненты ПО защищены авторским правом. Необходимо соблюдать авторские права компании Miele и третьей стороны.

Кроме того, в данном коммуникационном модуле содержатся компоненты программного обеспечения, которые предоставляются на условиях свободной лицензии. Имеющиеся компоненты открытого ПО вместе с относящимися к ним сведениями об авторских правах, копиями соответствующих действующих лицензий, а также при необходимости дополнительную информацию вы можете запросить локально по IP-адресу в браузере (*http://<ip adresse>/Licenses*). Изложенные в условиях предоставления свободной лицензии положения об ответственности и гарантийных обязательствах действуют только в отношении соответствующих правообладателей.

Экономичное мытьё посуды

Данная посудомоечная машина обеспечивает значительную экономию воды и электроэнергии.

Если вы примете во внимание следующие советы, расход ресурсов будет ещё более экономичным:

- Мытьё посуды в посудомоечной машине, как правило, позволяет экономить воду и электроэнергию по сравнению с мытьём вручную.
 - Предварительное ополаскивание под струёй воды не требуется, оно приводит к нежелательному увеличению расхода воды и электроэнергии.
 - Используйте весь объём коробов для посуды, но не перегружайте посудомоечную машину. В этом случае обеспечиваются наиболее экономичное мытьё и бережный расход воды и электроэнергии.
 - Выбирайте программу, которая соответствует виду посуды и степени её загрязнённости (см. главу «Обзор программ»).
 - Для энергосберегающего мытья посуды выбирайте программу *ECO*. По расходу электроэнергии и воды эта программа является наиболее эффективной для мытья посуды со средней загрязнённостью.
 - Принимайте во внимание рекомендации по дозировке моющего средства, приведённые его производителем.
 - При использовании порошкообразного или жидкого моющего средства уменьшайте дозировку на $\frac{1}{3}$, если коробка для посуды заполнена лишь наполовину.
- Вы можете подключить посудомоечную машину к системе горячего водоснабжения. Подключение к системе горячего водоснабжения рекомендовано, например, при использовании солнечной энергии и циркуляционного трубопровода. При использовании установок с электрическим нагревом рекомендуется подключение к системе холодного водоснабжения.

Экологичное использование прибора

Индикация расхода EcoFeedback

С помощью функции «Расход» вы можете получить информацию о расходе электроэнергии и воды вашей посудомоечной машины (см. главу «Установка», раздел «Расход»).

На дисплее можно увидеть индикацию следующей информации:

- прогноз расхода перед выполнением программы
- фактический расход в конце выполняемой программы
- общий расход посудомоечной машины

1. Прогноз расхода

После выбора программы сначала отображается её название, затем в течение нескольких секунд — прогнозируемый расход электроэнергии Σ и воды Δ .

Прогноз расхода отображается в виде диаграммы с делениями. Чем больше делений (■■■) видно на дисплее, тем больше будет расход электроэнергии или воды.

Показатели расхода изменяются в зависимости от программы, опций, условий окружающей среды и количества посуды.

Дисплей автоматически переключается с прогноза расхода на индикацию остаточного времени.

В заводской настройке функция прогноза расхода включена. Вы также можете её выключить (см. главу «Установка», раздел «Расход»).

2. Индикация расхода

В конце программы вы можете увидеть индикацию фактического расхода электроэнергии и воды в выполняемой программе.

- Подтвердите сообщение Расход (OK) с помощью OK.

После выключения посудомоечной машины по окончании программы фактические показатели расхода в выполняемой программе удаляются.

3. Общий расход

Вы можете увидеть индикацию общего расхода электроэнергии и воды всех уже использованных программ вашей посудомоечной машины (см. главу «Установка», раздел «Расход»).


Теплообменник

Данная посудомоечная машина оснащена теплообменником (аккумулятором тепла), в котором в целях экономии электроэнергии подогревается и сохраняется свежая вода для цикла ополаскивания. К моменту окончания ополаскивания теплообменник снова наполняется чистой водой, которая сохраняется в нём до следующего цикла ополаскивания.

Если вы не хотите использовать эту функцию, её можно отключить (см. главу «Установки», раздел «Теплообменник»).

Если посудомоечная машина была долгое время отключена от электросети или вода в теплообменнике не использовалась несколько недель, то в целях соблюдения гигиены автоматически выполняются слив и откачка воды. Этот процесс длится несколько минут и запускается даже в выключенной посудомоечной машине и при открытой дверце.

Поэтому необходимо проследить, чтобы посудомоечная машина была правильно подключена.

При сливе воды из теплообменника дисплей прибора остаётся тёмным. При нажатии кнопки  на дисплее отображается сообщение Слив из акк. тепла. Другие функции во время этого процесса недоступны.

Автоматический спуск воды отменить невозможно.

В ходе последующего выполнения программы будет повышен расход воды и электроэнергии.

Можно слить воду из теплообменника вручную, если предполагается транспортировка посудомоечной машины,

например, при переезде (см. главу «Установки», раздел «Теплообменник»).


Использование теплообменника целесообразно только в сочетании с подключением холодной воды. Отключите данную функцию, если вы подключаете посудомоечную машину к системе горячего водоснабжения.

Размещение посуды и столовых приборов

Общие указания

Удаляйте с посуды грубые остатки пищи.

Предварительное ополаскивание под струёй воды не требуется.

 Риск повреждений при попадании пепла, песка, воска, мази или краски.

Эти вещества загрязняют посудомоечную машину, удалить их невозможно.

Не мойте в посудомоечной машине посуду с такими загрязнениями.

В посудомоечной машине каждый предмет посуды можно размещать в коробах в любом месте. При этом учитывайте следующие рекомендации:

- Предметы посуды и столовые приборы не следует вкладывать друг в друга и размещать так, чтобы они перекрывали друг друга.
- Размещайте посуду таким образом, чтобы все её поверхности могли омываться водой. Только в этом случае посуда хорошо промоется.
- Следите за тем, чтобы все предметы были в устойчивом положении.
- Любые полые ёмкости, такие как чашки, бокалы, кастрюли и т. д., устанавливайте в короба верхней частью/горлышками вниз.
- Высокие, узкие полые ёмкости, например бокалы для шампанского, размещайте не в углах, а в средней части короба. При этом полная посуда будет лучше промываться струями воды.

- Глубокие миски и сковородки устанавливайте по возможности наклонно, чтобы с них могла стекать вода.
- Следите за тем, чтобы распылительные коромысла не блокировались слишком высокими или выступающими за края короба предметами посуды. Проверьте, свободно ли вращаются коромысла, провернув их рукой.
- Следите за тем, чтобы мелкие предметы не проваливались через прутья коробов. Мелкие предметы, например крышки, кладите в поддон для столовых приборов.

Такие продукты, как, например, морковь, помидоры или кетчуп, могут содержать натуральные красители. Эти вещества могут окрасить пластмассовую посуду и пластиковые детали машины, если они в большом количестве попадут в неё вместе с посудой. Такое изменение цвета не влияет на прочность пластиковых деталей. Мытьё столовых приборов из серебра также может вызвать окрашивание пластика.

Размещение посуды и столовых приборов

Предметы, не подходящие для мытья в посудомоечной машине:


- Столовые приборы и посуда из дерева или с деревянными деталями: в результате выщелачивания они теряют привлекательный вид. Кроме того, применяемый в них клей не рассчитан на мытьё в посудомоечной машине. Следствие: деревянные ручки могут отклеиться.
- Предметы декоративного искусства, например, античные дорогостоящие вазы или бокалы с декором: такие предметы не устойчивы к машинному мытью.
- Пластмассовые предметы из нетермостойкого материала: такие предметы могут деформироваться.
- Предметы из меди, латуни, олова и алюминия: они могут изменить свой цвет или потерять блеск.
- Предметы, покрытые декоративной глазурью: после нескольких циклов мойки они могут выцвести.
- Чувствительные к воздействию бокалы и хрустальная посуда: после мытья они могут помутнеть.

Серебро

Серебро может изменить цвет при контакте с продуктами, содержащими соединения серы. К ним относятся, например, яичный желток, лук, майонез, горчица, бобовые, рыба, рыбный рассол и маринады.

Серебро, которое было отполировано с помощью **политуры для серебра**, после окончания программы может оставаться ещё влажным или иметь пятна, так как вода в этом случае плохо стекает.

Совет: Вытирайте серебро салфеткой.

 Повреждения вследствие воздействия моющих средств, содержащих едкие щёлочи.

Возможны повреждения алюминиевых предметов (например, жирулавливающих фильтров кухонных вытяжек). В крайнем случае существует опасность возникновения взрывной химической реакции (например, с выделением гремучего газа).

Не мойте предметы из алюминия в посудомоечной машине с использованием агрессивных щелочных моющих средств, предназначенных для промышленного применения.

Совет: Используйте посуду и столовые приборы, подходящие для машинного мытья и имеющие соответствующую маркировку.

Размещение посуды и столовых приборов

Бережный уход за посудой из стекла


- После многократного мытья бокалы могут помутнеть. Поэтому для чувствительных к воздействию бокалов нужно использовать программы с низкими температурами (см. главу «Обзор программ»). Тогда вероятность помутнения уменьшается.
- Используйте бокалы, подходящие для машинного мытья и имеющие соответствующую маркировку (например, бокалы фирмы Riedel).
- Используйте моющие средства, содержащие специальные вещества для защиты стекла.

Размещение посуды и столовых приборов

Верхний короб

При размещении посуды и столовых приборов учитывайте также указания в главе «Размещение посуды и столовых приборов», раздел «Примеры размещения».

Размещение и загрузка верхнего короба

 Повреждения вследствие вытекания воды.

При мытье посуды без верхнего короба из посудомоечной машины может вытекать вода.


Проводите мойку только с установленным верхним коробом (кроме программы Б/верхн. кор., если она имеется).

- Размещайте в верхнем коробе маленькие, лёгкие и хрупкие предметы, как, например, блюдца, чашки, бокалы, десертные тарелки. Вы также можете поставить в верхний короб плоскую кастрюлю.
- Кладите отдельные длинные предметы, например, половники и мешалки, в переднюю часть верхнего короба поперёк.

Загрузка подставки для чашек FlexCare

Чашки, небольшие пиалы и другую плоскую посуду можно размещать на подставке для чашек FlexCare. Бокалы можно прислонять к подставке для чашки для более устойчивого положения.

Благодаря силиконовым элементам на подставке для чашек бокалы с особенно длинной ножкой будут занимать более устойчивое положение.

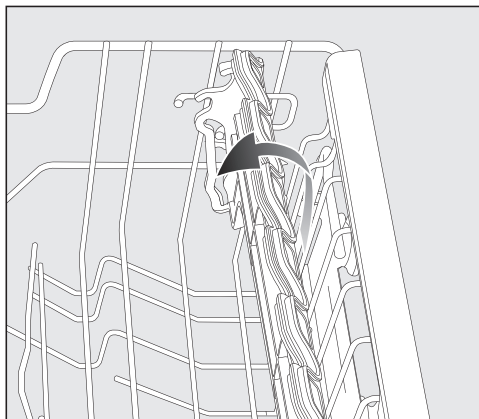


- Откиньте вниз подставку для чашек.
- Если требуется разместить высокие предметы, откиньте подставку для чашек вверх.

Размещение посуды и столовых приборов

Перестановка подставки для чашек FlexCare

Вы можете отрегулировать высоту и глубину подставки для чашек на один из 2 уровней. Это позволяет ставить более высокую посуду под подставку или класть сверху ёмкости большего размера.

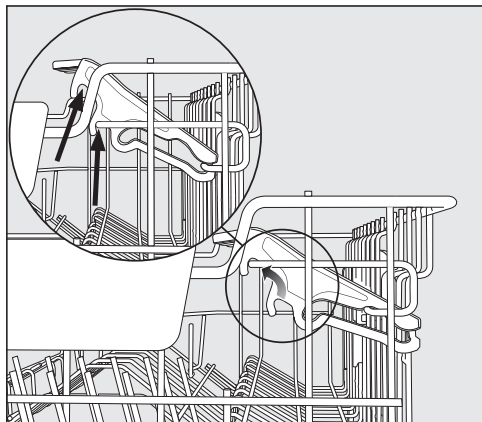

- Потяните подставку для чашек вверх и снова её зафиксируйте в нужном положении (см. стрелки).

Размещение посуды и столовых приборов

Перестановка верхнего короба

Для того чтобы обеспечить больше места в верхнем или нижнем коробе для размещения высоких предметов посуды, можно переставить верхний короб в 3 позиции, различающиеся по высоте примерно на 2 см.


Чтобы вода лучше стекала из углублений, можно также поставить верхний короб в наклонное положение. При этом следите за тем, чтобы короб можно было без помех задвигать в моечную камеру.

- Выдвиньте верхний короб.

Чтобы переместить верхний короб выше:

- Потяните короб вверх до отчётливого щелчка.

Чтобы переместить верхний короб ниже:

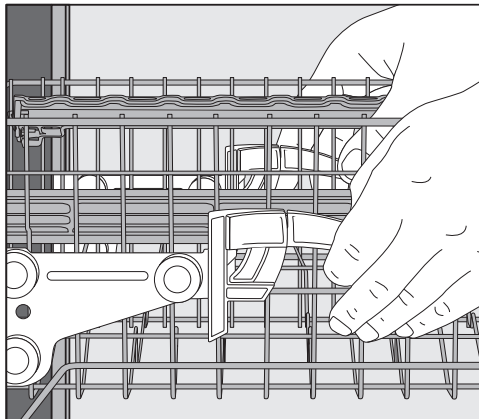

- Потяните рукоятки, расположенные с боковых сторон короба, вверх.
- Установите необходимое положение и снова зафиксируйте рукоятки.

При изменении положения верхнего короба высокие предметы посуды в нижнем коробе не должны блокировать среднее распылительное коромысло.

Размещение посуды и столовых приборов

Нижний короб

При размещении посуды и столовых приборов см. главу «Размещение посуды и столовых приборов», раздел «Примеры размещения».


Размещение и загрузка нижнего ко-роба

- Размещайте в нижнем коробе большие и тяжелые предметы посуды, например, тарелки, блюда, миски, кастрюли.
В нижнем коробе можно также размещать бокалы, чашки, маленькие тарелки и блюда.

Откидывание направляющих

Передние ряды направляющих предназначены для мытья мелких и глубоких тарелок, блюд, мисок и блюдец.

Можно откинуть ряды направляющих, чтобы освободить место для больших предметов посуды, таких как кастрюли, сковороды и миски.

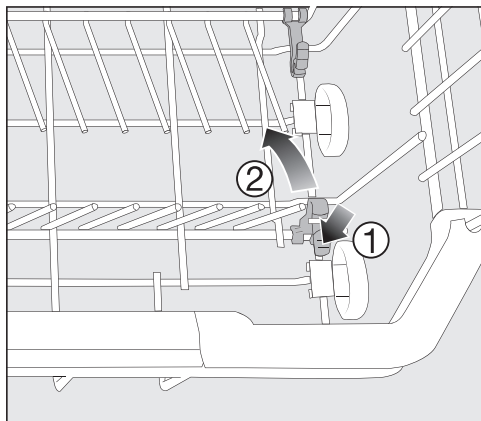


- Прижмите вниз жёлтую рукоятку ① и откиньте ряды направляющих ②.

Загрузка держателей для бокалов FlexCare с элементами MultiClips

Благодаря силиконовым элементам держатели для бокалов обеспечивают надёжную и устойчивую фиксацию высоких бокалов из тонкого стекла.

- Бокалы на тонкой ножке, например, для вина, шампанского или пива, прислоните или подвесьте в отверстия держателя.
- Для размещения высоких предметов посуды откиньте держатель для бокалов вверх.


Вы можете настроить высоту держателя для бокалов на одно из 2 положений.

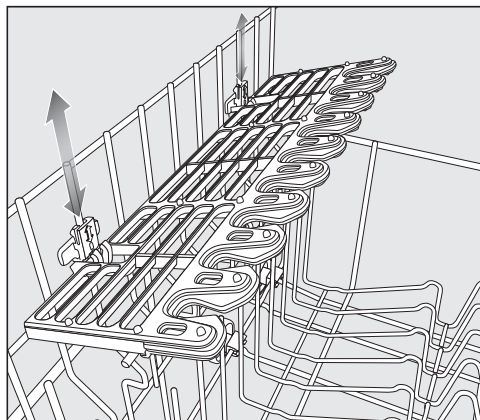


- Передвиньте держатель для бокалов на нужную высоту, чтобы крепления вверх или вниз зафиксировались.

Размещение посуды и столовых приборов

С помощью элементов MultiClips можно закрепить лёгкие предметы, например, из пластика, на держателе для бокалов.

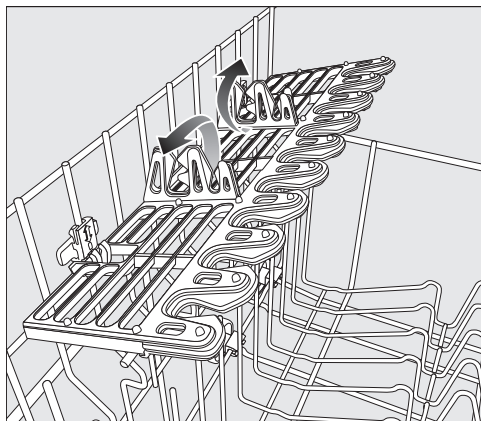

- Откиньте вверх элементы MultiClips.

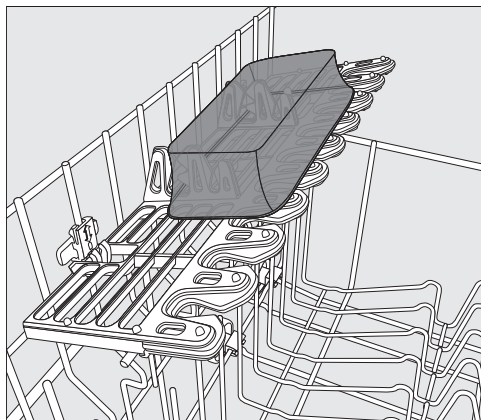

- Закрепите лёгкие предметы посуды на элементах MultiClips.

Размещение посуды и столовых приборов

Выдвижной поддон для столовых приборов


Как размещать посуду и столовые приборы, см. в главе «Размещение посуды и столовых приборов», раздел «Примеры размещения».

- Разместите столовые приборы в выдвижном поддоне для столовых приборов.

Размещение посуды в выдвижном поддоне для столовых приборов

Если укладывать ножи, вилки и ложки в отдельные отсеки, после мытья столовые приборы будет легче доставать.


Чтобы вода могла без остатка стекать с ложек, передние части ложек следует укладывать на зубчатые шейки.

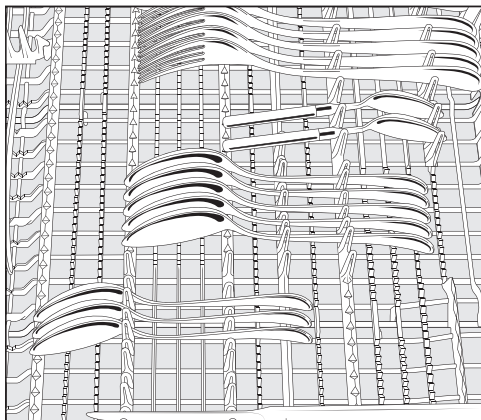

- Если ручки ложек не помещаются между держателями, уложите ручки ложек на зубчатые шейки.

Располагайте выступающие предметы (например, лопаточки для торта) так, чтобы верхнее коромысло машины не блокировалось.

Оба ряда направляющих в средней части выдвижного поддона для столовых приборов можно откинуть, чтобы разместить объёмные столовые приборы.

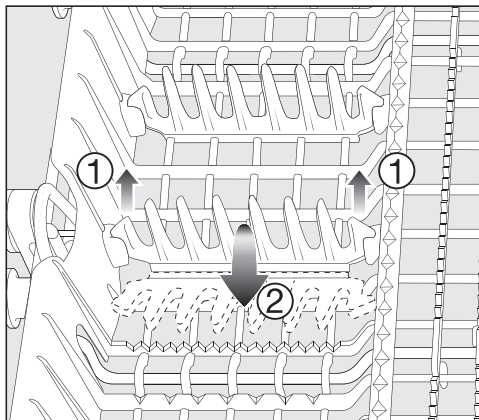



- Поднимите ряды направляющих кверху ① и откиньте их ②.

Размещение посуды и столовых приборов



Примеры размещения

Посудомоечные машины с выдвижным поддоном для столовых приборов

Верхний корб

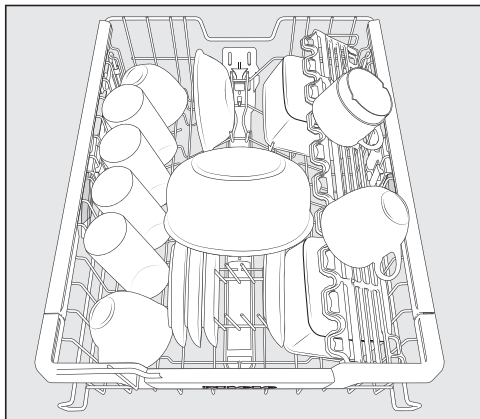
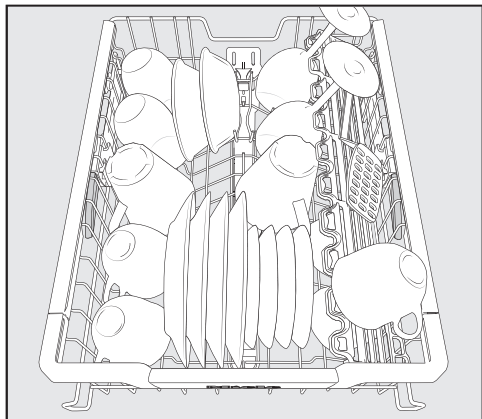


Нижний корб

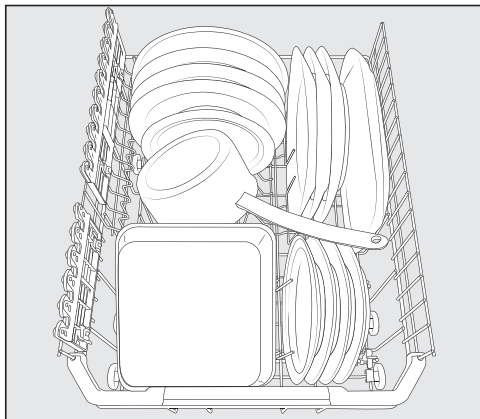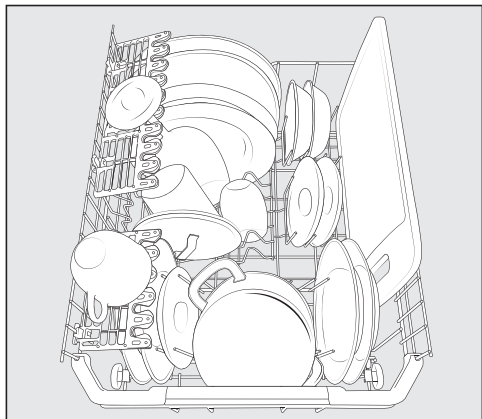


Размещение посуды и столовых приборов


Выдвижной поддон для столовых приборов

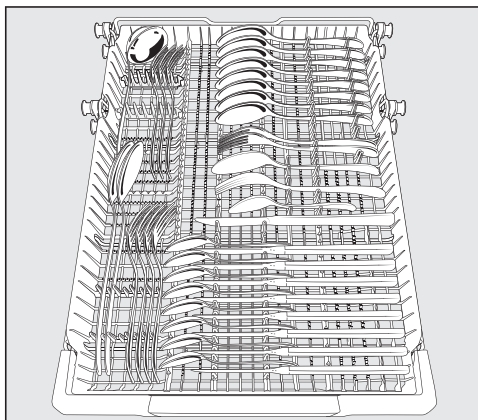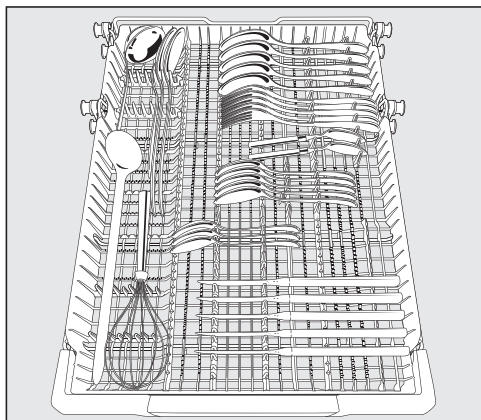

Сильно загрязнённая посуда

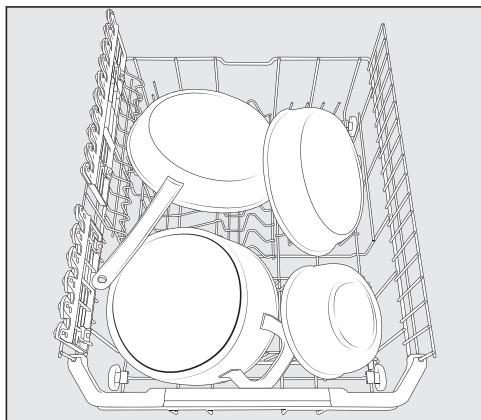

Виды моющих средств

 Повреждения из-за использования неподходящих моющих средств!

Моющие средства, не предназначенные для бытовых посудомоечных машин, могут стать причиной повреждений посудомоечной машины или посуды.

Используйте только моющие средства для бытовых посудомоечных машин.

Современные моющие средства содержат множество активных компонентов. Самыми важными являются следующие:

- Комплексообразователи снижают жёсткость воды и тем самым предотвращают образование известковых отложений.
- Щёлочь необходима для размачивания засохших загрязнений.
- Энзимы расщепляют крахмал и растворяют белок.
- Отбеливающее средство на основе кислорода устраняет цветные пятна (например, от чая, кофе, томатного соуса).

В продаже предлагаются преимущественно мягкие щелочные моющие средства с энзимами и отбеливателем на основе кислорода.

Есть разные формы моющих средств:

- Моющие средства в виде порошка или геля можно дозировать по-разному, в зависимости от количества загрузки и степени загрязнённости посуды.
- Таблетки содержат достаточное количество моющего средства для большинства целей применения.

Наряду с обычными моющими средствами существуют средства с комбинированными функциями.

Они обладают функциями ополаскивателя и смягчителя воды (заменители соли).


Применяйте эти комбинированные моющие средства только в соответствии с уровнем жёсткости воды, рекомендованным производителем на упаковке средства.

Эффективность мытья и сушки при использовании таких средств сильно различается.

Если вы больше не используете комбинированные моющие средства, необходимо добавлять соль и ополаскиватель. При необходимости снова включите индикаторы недостатка средств.

Оптимальные результаты мойки и сушки вы получите при использовании моющего средства вместе с отдельно дозированными солью и ополаскивателем.

Моющее средство

 Опасность получения химического ожога при использовании моющих средств.

Моющие средства могут вызывать раздражения на коже, в глазах, в носу, рту и гортани.

Избегайте контакта с моющим средством.

Избегайте вдыхания порошкообразного моющего средства. Не глотайте моющие средства. Незамедлительно обратитесь к врачу, если вы вдохнули или проглотили моющее средство.

Следите, чтобы дети не контактировали с моющими средствами. В посудомоечной машине могут находиться остатки моющего средства. Поэтому не подпускайте детей близко к открытой машине. Дозируйте моющее средство непосредственно перед запуском программы и закрывайте дверцу с помощью защитной блокировки (в зависимости от модели).

Дозирование моющего средства

Контейнер для моющего средства вмещает максимум 50 мл средства.


В контейнере для моющего средства имеются отметки для облегчения дозирования: 20, 30, макс. При полностью открытой дверце они показывают приблизительное заполнение контейнера в мл и максимальный уровень заполнения.


- При дозировании моющего средства учитывайте указания на упаковке моющего средства.
- Если не указано иное, загрузите в контейнер одну таблетку для мытья посуды или, в зависимости от степени загрязнения посуды, 20–30 мл моющего средства.

Если используется меньше моющего средства, чем рекомендовано, посуда может быть вымыта недостаточно чисто.

Некоторые таблетки могут не полностью растворяться в программе *QuickPowerWash*, посуда может быть вымыта недостаточно чисто.


Добавление моющего средства

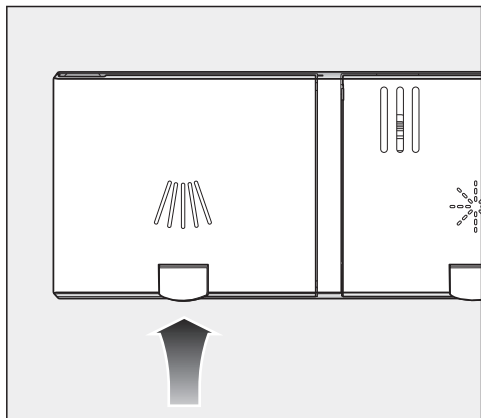

- Приподнимите жёлтую кнопку на крышке контейнера для моющего средства .

Крышка откроется.


После выполнения программы крышка также будет открыта.

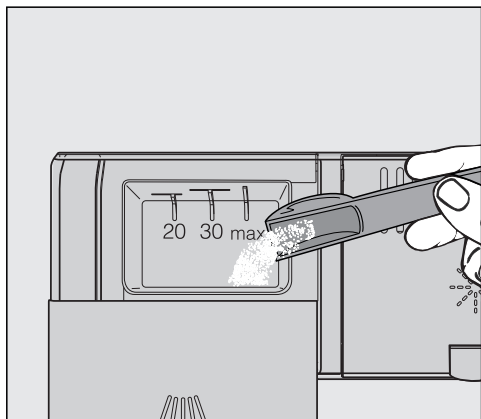

- Загрузите моющее средство в контейнер для моющего средства.
- Задвиньте крышку контейнера так, чтобы она зафиксировалась со щелчком.


Крышка контейнера не должна заклинивать из-за попадания моющего средства. Это может привести к тому, что крышка не откроется во время выполнения программы. Не загружайте в контейнер слишком большое количество моющего средства.

- Обязательно закрывайте упаковку с моющим средством. В противном случае средство может слипнуться комками.

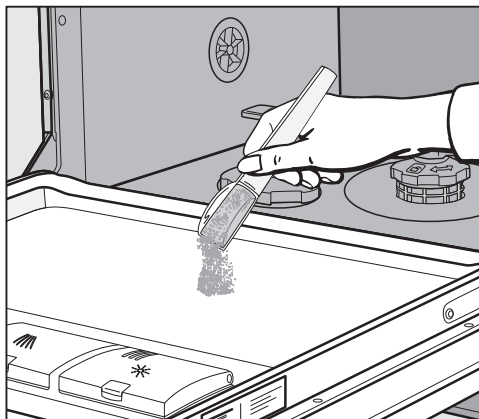

- В программах с предварительным ополаскиванием (см. главу «Обзор программ») можно дополнительно наносить небольшое количество моющего средства на внутреннюю панель дверцы.

Включение посудомоечной машины

- Откройте водопроводный кран, если он перекрыт.
- Откройте дверцу.
- Убедитесь, что распылительные ко-ромысла свободно вращаются.
- Нажмите кнопку .

На дисплее на короткое время отоб-разится название выбранной про-граммы и загорится соответствующий индикатор.


Затем при необходимости на несколь-ко секунд отобразится прогноз расхо-да электроэнергии и воды в выбран-ной программе.

После этого дисплей переключится на индикацию предполагаемой продол-жительности выбранной программы.


Выбор программы



Выбирайте программу мытья в зави-симости от вида посуды и степени её загрязнённости.

В главе **«Обзор программ»** описаны программы и их назначение.



- При помощи кнопки выбора про-грамм  выберите нужную про-грамму.

Загорится индикатор выбранной про-граммы.

В меню  находятся другие програм-мы.

- При необходимости при помощи кнопки выбора программ  выбо-рите опцию .

На дисплее отобразится первая из дополнительных программ.

- Используя кнопки , , выберите на дисплее нужную программу.







Теперь вы можете выбрать программ-ные опции (см. главу «Программные опции»).

После выбора программных опций загораются соответствующие индика-торы.

Индикация продолжительности программы

Перед запуском программы на дисплее высвечивается предполагаемая продолжительность выбранной программы. В процессе выполнения программы при открытой дверце отображается индикация времени, остающегося до завершения программы.

Каждый этап программы обозначен символом:

-  Предварительное ополаскивание / замачивание
-  Мойка
-  Промежуточное ополаскивание
-  Окончательное ополаскивание
-  Сушка
-  Окончание

Показание продолжительности может быть различным для одной и той же программы. Оно зависит, например, от температуры заливаемой воды, цикла регенерации устройства для смягчения воды, типа моющего средства, количества посуды и степени её загрязнённости.

Если вы выбираете программу в первый раз, то на индикаторе появится значение времени, которое соответствует средней продолжительности выполнения программы при подключении холодной воды.

Значения времени в главе «Обзор программ» соответствуют продолжительности программы при стандартной загрузке машины и стандартных температурах.


При каждом выполнении программы электронное управление машины корректирует значение длительности программы в соответствии с температурой используемой воды и количеством посуды.

Запуск программы

- Для запуска программы закройте дверцу.
При необходимости подтвердите перед этим появившиеся сообщения на дисплее с помощью *OK*.

Загорание индикатора визуального контроля работы подтверждает начало выполнения программы.

Во время выполнения программы вы можете при открытой дверце машины с помощью *OK* вызвать индикацию названия текущей программы.

 **Опасность** ошпаривания горячей водой.


Во время работы посудомоечной машины находящаяся в ней вода может быть горячей.

Поэтому открывайте дверцу во время работы прибора очень осторожно.

Завершение программы

В конце программы при закрытой дверце машины медленно мигает индикатор визуального контроля работы; в некоторых случаях раздаются сигналы.


При закрытой дверце индикатор визуального контроля работы погаснет через 10 минут после завершения программы.

Программа завершена, если на дисплее отображается сообщение  Готово.

Если включена функция AutoOpen, дверца автоматически приоткрывается в некоторых программах (см. главу «Установки», раздел «Функция AutoOpen»). Благодаря этому повышается эффективность сушки.

Если включена программируемая функция Расход, можно включить индикацию фактического расхода электроэнергии и воды в выполняемой программе (см. главу «Экологичное использование посудомоечной машины», раздел «Индикация расхода EcoFeedback»).

При необходимости вентилятор сушки продолжит работать ещё несколько минут после завершения программы.


 Повреждения вследствие воздействия пара!

Пар может повредить чувствительные края столешницы и кухонную мебель, если по завершении программы вы откроете дверцу и вентилятор не будет продолжать работать.

Если вы выключили автоматическое открывание дверцы (см. главу «Установки», раздел «Функция AutoOpen») и всё же хотите открыть дверцу по завершении программы, открывайте её до конца.


Управление расходом электроэнергии

Посудомоечная машина автоматически выключается через 10 минут после последнего нажатия любой кнопки или после окончания программы в целях экономии электроэнергии.

Вы можете снова включить посудомоечную машину кнопкой .



Во время выполнения программы, а также при наличии неполадки машина не выключается автоматически.

Выключение посудомоечной машины

- Откройте дверцу.
- Посудомоечную машину можно в любое время выключить кнопкой .
- Подтвердите запрос Выкл. прибор нажатием *OK*.

Если выключить машину во время выполнения программы, программа будет прервана.

Таким образом можно также прервать отсчёт времени таймера.

- Если вы нажали кнопку , но не хотите прерывать выполнение программы, нажатием кнопки  выберите на дисплее опцию Не выкл. прибор и подтвердите выбор нажатием *OK*.



Повреждения из-за вытекания воды.

Вытекающая вода может причинить ущерб.

Из соображений безопасности перекрывайте водопроводный кран, если посудомоечная машина остаётся на длительное время без присмотра, например, во время отпуска.

Извлечение посуды из машины

Горячая посуда чувствительна к ударам. Поэтому после выключения машины оставьте охлаждаться в ней посуду, пока вы не сможете брать её руками, не опасаясь обжечься.


Если после выключения машины вы полностью откроете дверцу, посуда остынет быстрее.

- Освободите от посуды сначала нижний короб, затем верхний и в заключение выдвигной поддон для столовых приборов. Таким образом вы предотвратите попадание капель воды с верхнего короба или поддона на посуду в нижнем коробе.

Прерывание программы

Выполнение программы будет прервано, как только вы откроете дверцу машины.

Если вы опять закроете дверцу, то выполнение программы продолжится через несколько секунд с того места, на котором она была прервана.

 **Опасность ошпаривания горячей водой.**

Во время работы посудомоечной машины находящаяся в ней вода может быть горячей.



Поэтому открывайте дверцу во время работы прибора очень осторожно.

Отмена или смена программы


При прерывании программы могут остаться невыполненными некоторые её важные этапы.

Прерывайте программу только в течение первых минут её выполнения.

Если выполнение программы уже началось, отменить её можно следующим образом:

- Откройте дверцу.
- Выключите посудомоечную машину кнопкой .
- Кнопкой  выберите опцию Выкл. прибор.
- Подтвердите запрос Выкл. прибор нажатием кнопки *OK*.

Если вы хотите выбрать другую программу:

- Снова включите посудомоечную машину кнопкой .
- При дозировании моющего средства вручную проверьте, закрыт ли контейнер для моющего средства. Если крышка контейнера для моющего средства уже открыта, снова наполните его моющим средством и закройте крышку.
- Выберите нужную программу и запустите её, закрыв дверцу.

В подтверждение начала выполнения программы загорится индикатор визуального контроля работы.

Таймер

Вы можете настроить время запуска программы. При этом возможна отсрочка старта на период от 30 минут до 24 часов.

При отсрочке старта на период от 30 минут до 3 часов, время устанавливается с шагом в 30 минут, на большее время – с шагом в один час.

При дозировании моющего средства вручную средство может слипаться комками во влажном контейнере и затем будет не полностью вымываться из него.

При использовании таймера следите за тем, чтобы при загрузке моющего средства контейнер для средства был сухим. При необходимости вытрите контейнер для моющего средства насухо, прежде чем засыпать средство.

Не используйте жидкие моющие средства. Моющее средство может вытечь.





Опасность для здоровья при контакте с моющими средствами.

Чтобы у детей не было контакта с моющим средством:

Загружайте моющие средства

лишь непосредственно перед запуском программы, прежде чем активировать функцию таймера.

Включение таймера

- Откройте дверцу.
- Включите посудомоечную машину кнопкой .
- Выберите нужную программу.
- Нажмите кнопку  *Таймер*.

На дисплее отобразится время «Запуск через», которое было установлено в последний раз.


- С помощью кнопок \vee / \wedge настройте нужное время, по истечении которого программа должна быть автоматически запущена.

Если кнопки \vee или \wedge удерживать нажатыми, отсчёт времени будет продолжаться автоматически.

- Подтвердите нажатием *OK*.
- Закройте дверцу.


Опции

После включения таймера все индикаторы через несколько минут выключаются для экономии электроэнергии.

Чтобы снова включить индикацию на дисплее на несколько минут, нажмите кнопку .


- Откройте дверцу, если вы хотите проверить оставшееся время таймера.

До запуска программы идёт обратный отсчёт времени: свыше 10 часов с шагом 1 час, менее 10 часов с шагом 1 минута.

По истечении установленного времени выбранная программа будет запущена автоматически. На дисплее отображается оставшееся время, индикатор  *Таймер* гаснет.

Изменение или удаление установки таймера

Можно изменить или удалить установленное время таймера.

- Откройте дверцу.
- Нажмите кнопку  *Таймер*.
- С помощью кнопок ∇/Δ выберите функции *изменить* или *удалить* и подтвердите выбор нажатием *OK*.

После подтверждения функции *изменить* нажатием *OK* можно изменить установленное время таймера.

После подтверждения функции *удалить* нажатием *OK* на дисплее отображается продолжительность выбранной программы.



Загорится индикатор выбранной программы.

Теперь можно запустить выполнение программы или выключить посудомоечную машину.


Если выключить машину при включённом таймере, отсчёт времени таймером прекратится.

Включение дистанционного запуска


Посудомоечную машину можно запустить дистанционно с помощью мобильного приложения Miele. Для этого вам сначала необходимо установить приложение на мобильном устройстве, зарегистрировать посудомоечную машину в вашей сети Wi-Fi (см. главу «Установки», раздел «Miele@home») и при необходимости включить опцию Дистанц. управл. (см. главу «Установки», раздел «Дистанционное управление»).

- Откройте дверцу.
- Включите посудомоечную машину кнопкой .
- Выберите  *Другие программы/установки*.
- Выберите пункт меню MobileStart.
- Подтвердите нажатием *OK*.
- Выберите нужную настройку.
- Подтвердите нажатием *OK*.

На дисплее отображается сообщение MobileStart актив..

- Выключите посудомоечную машину кнопкой .
- Закройте дверцу.

Теперь вы можете запускать работу посудомоечной машины дистанционно через мобильное приложение Miele.

Опция «Дистанционный запуск» остаётся активной до тех пор, пока вы не деактивируете её в пункте меню  *Другие программы/установки*. Опция останется также активной, если вы между тем выключите и снова включите посудомоечную машину.

Даже если опция «Дистанционный запуск» не активна, вы можете вызывать в мобильном приложении Miele индикацию статуса вашей посудомоечной машины и выполнить настройки.

Если вы запускаете программу закрытием дверцы машины, то опция «Дистанционный запуск» активируется автоматически на время выполнения программы.

Руководство по выбору программы

Посуда	Остатки пищи	Характеристики программы
нетермостойкая посуда, бокалы и посуда из пластмассы	слегка присохшие бытовые остатки пищи	Выполнение программы с бережным уходом за посудой из стекла
смешанная посуда	любые бытовые остатки пищи	изменяемая, управляемая сенсором программа
	слегка присохшие бытовые остатки пищи	короткая программа, длится менее 1 часа
	средне присохшие бытовые остатки пищи	экономичный расход воды и электроэнергии
кастрюли, сковороды, стойкий к воздействиям фарфор и столовые приборы	сильно присохшие, пригоревшие, сильно прилипшие, содержащие крахмал или белок ¹ остатки пищи	максимальный результат очистки
<hr/>		
без посуды	остатки соли после её загрузки	удаление остатков соли
















¹ Остатки пищи с содержанием крахмала могут образоваться, например, от картофеля, макарон или риса.

Остатки пищи с содержанием белка могут образоваться от жареного мяса или рыбы.

Руководство по выбору программы

Программа²

Прогноз расхода³

➔ Деликатная 45°C ☺	Энергопотребление  Расход воды  Время выполнения 
➔ Автоматическая 45–65°C 🔄	Энергопотребление  Расход воды  Время выполнения 
➔ QuickPowerWash 65°C ☺	Энергопотребление  Расход воды  Время выполнения 
➔ ECO	Энергопотребление  Расход воды  Время выполнения 
➔ Интенсивная 75°C 🍳	Энергопотребление  Расход воды  Время выполнения 
➔ QuickPowerWash 65°C ☺ + Express 🔄	Продолжительность программы 13 минут, без подогрева, исключительно для ополаскивания от соли.

² К программам можно добавить программные опции «Экспресс» или «IntenseZone» (при наличии) (см. главу «Программные опции»).

Дополнительно можно выбрать функции «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой» и «2 промежуточное ополаскивание» (при наличии) (см. главу «Установки»).

³ Прогнозируемые значения могут изменяться в зависимости от выбранных настроек, программных опций и условий использования.

Обзор программ

Программа	Выполнение программы				
	Предварительное ополаскивание	Мойка °C	Промежуточное ополаскивание	Окончательное ополаскивание °C	Сушка
Программа ECO ¹	-	54	✓	45	✓
Автоматическая 45–65 °C	изменяемый ход программы, сенсорная настройка в зависимости от количества посуды и присутствия остатков пищи				
	при необходимости	45–65	✓	55–70	✓
Деликатная 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓
Экстра тихая 55 °C	-	55	✓	55–70	✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	65	✓
Гигиена 70 °C	-	75	✓	75	✓
Интенсивная 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓
PowerWash 60 °C	✓	55	✓	58	✓
Без нагрева	✓✓	✓	✓	✓	✓
Без верхней корзины 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓
Паста/Паэлья	✓	75	✓	55–70	✓
Пивные бокалы	-	45	✓	55–70	-
Очистка машины	-	75	✓✓	70	✓

¹ Эта программа по комбинированному расходу электроэнергии и воды является наиболее эффективной для мытья посуды со средней загрязнённостью.

Обзор программ

Расход ²				
Электроэнергия		Вода	Время	
Холодная вода 15 °С кВтч	Горячая вода 60 °С кВтч	Литры	Холодная вода 15 °С ч:мин	Горячая вода 60 °С ч:мин
0,56	0,41	7,7	3:55	3:46
0,60–1,05 ^{3,4}	0,40–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	1:58–3:40	1:55–3:30
0,75	0,40	12,0	2:29	2:19
0,80	0,55	8,5	3:59	3:55
0,95	0,65	10,0	0:58	0:58
1,20	0,95	9,0	2:26	2:20
1,05	0,75	12,0	3:02	2:56
0,85	0,50	12,0	2:14	2:04
-	0,05	23,0	-	2:39
1,05	0,45	11,5	2:24	2:11
1,05	0,70	12,0	2:43	2:40
0,65	0,40	9,0	1:10	1:03
1,40	0,95	16,0	2:57	2:46

² Указанные значения для программы *ECO* установлены при стандартных условиях испытаний. Указанные значения для других программ были определены при аналогичных условиях испытаний.

На практике возможны отклонения в показателях в зависимости от выбранных установок, программных опций или условий использования.

³ Минимальное значение: частичная загрузка посудой со слабой загрязнённостью

⁴ Максимальное значение: полная загрузка посудой с сильной загрязнённостью

Обзор программ

Другие программы

PowerWash 60 °C

Программа для мытья смешанной посуды со всеми бытовыми остатками пищи.

Экстра тихая 55 °C

Программа с очень низким уровнем шума и увеличенной продолжительностью. Программа подходит для смешанной посуды со слегка присохшими бытовыми остатками пищи.

Без нагрева

Программа выполняется без нагрева, если посудомоечная машина подключена к системе горячего водоснабжения с минимальной температурой 45 °C (см. главу «Установка и подключение», раздел «Подача воды»). Использование этой программы является экологичным только при условии получения горячей воды с помощью солнечной тепловой энергии. Программа подходит для мытья смешанной посуды со слегка присохшими остатками пищи.

Гигиена 70 °C

Программа для специального мытья нечувствительной посуды, требующей соблюдения гигиены, со слегка присохшими бытовыми остатками пищи, например, для детских бутылочек, разделочных досок.

Без верхнего короба 65 °C

Программа для посуды большого размера, не чувствительной к температуре (например, очень больших кастрюль). Чтобы разместить такую по-

суду в нижнем коробе, выньте верхний короб для использования этой программы.

Паста/паэлья

Программа с длинными фазами замачивания для смешанной посуды, кастрюль, сковород и нечувствительного фарфора. Эта программа особенно хорошо подходит для удаления пищевых остатков с содержанием крахмала, например картофеля, макарон или риса.

Пивные бокалы

Программа для мытья пивных бокалов без дозировки ополаскивателя и сушки; позволяет сохранять устойчивую пену.

Очистка машины


Моечная камера посудомоечной машины самоочищается в процессе работы. Если тем не менее образовались отложения остатков пищи или налёта, используйте для очистки программу **Очистка машины**. При этом посудомоечная машина не должна загружаться посудой. Программа предназначена для очистки моечной камеры средствами по уходу (очиститель машины/средство по уходу) (см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности», раздел «Очистка машины»). При этом учитывайте также указания на упаковке средств. При использовании средств по уходу за прибором не допускается дозирование моющего средства. Поэтому для этой программы система автоматического дозирования моющих средств (если она имеется) деактивирована.

Программные опции

Выбор программных опций

Программы можно настроить с помощью программных опций.

Для этого перед запуском программы можно выбрать или отменить опции, предусмотренные программой.


- Откройте дверцу.
- Включите посудомоечную машину кнопкой .
- Загорится индикатор выбранной программы.
- При необходимости выберите другую программу.
- Нажимайте кнопку *Программные опции* до тех пор, пока не загорится индикатор нужной программы.

Если выбранная программа не комбинируется с программной опцией, на дисплее появится сообщение об этом.

- В этом случае подтвердите сообщение нажатием *OK*.
- Для запуска программы закройте дверцу.


Выбранная программная опция остаётся активной для соответствующей программы до изменения настройки (кроме программы *ECO*).


Экспресс

При выборе программной опции  *Экспресс* сокращается продолжительность программы.


Для получения оптимального результата мытья посуды повышается температура, а значит и расход электроэнергии.

Время, на которое уменьшается продолжительность программы, может быть различным и зависит от выбранной программы.

Выбор программной опции  *Экспресс* в некоторых случаях имеет приоритет по отношению к другим выбранным опциям.


В сочетании с программой *QuickPowerWash* опция  *Экспресс* предполагает выполнение одного цикла мытья исключительно для удаления солевого раствора, перелившегося через край при наполнении контейнера для соли.

IntenseZone

Программная опция  *IntenseZone* повышает эффективность мытья в нижнем коробе.

Из-за увеличенной длительности мытья в нижнем коробе и повышения температуры возрастает расход электроэнергии.

Регулярно (примерно каждые 4-6 месяцев) проверяйте общее состояние вашей посудомоечной машины. Это позволит выявить неполадки, прежде чем они возникнут.

 Риск повреждений вследствие использования неподходящих чистящих средств.


На всех поверхностях легко образуются царапины. Все поверхности могут окраситься или измениться при соприкосновении с неподходящими чистящими средствами.

Используйте только подходящие чистящие средства для соответствующего вида поверхности.

Очистка моечной камеры

Моечная камера самоочищается в процессе работы посудомоечной машины, если вы всегда используете нужное количество моющего средства.

При частом использовании программ мытья с низкими температурами (< 50 °C), существует опасность появления запаха и бактерий в моечной камере. Для очистки моечной камеры и во избежание образования запахов запускайте один раз в месяц программу *Интенсивная 75 °C*.

Если тем не менее образовались отложения, например, извести или жира, используйте для очистки программу *Очистка машины* (см. главу «Обзор программ», раздел « другие программы») с применением средства для чистки посудомоечных и стиральных машин (см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности»),

раздел «Уход за прибором»). Учитывайте при этом указания, приведённые на упаковке чистящего средства.

Чистящие средства и средства по уходу за техникой Miele можно приобрести в сервисной службе Miele или в интернет-магазине Miele.

- Регулярно очищайте фильтры в моечной камере.

Чистка дверного уплотнения и дверцы

Уплотнитель дверцы и боковые стороны дверцы посудомоечной машины не промываются струями воды и не очищаются. Поэтому там может образоваться плесень.

- Регулярно протирайте уплотнитель дверцы посудомоечной машины влажной тканью, чтобы удалить остатки пищи.
- Стирайте брызги от пищи и напитков с боковых сторон дверцы машины.

Чистка и уход

Очистка панели управления

- Чистите панель управления **только** чистой влажной салфеткой.

Чистка световода

Световод индикатора визуального контроля работы находится на защитной плёнке под столешницей.

- Чистите световод при необходимости **только** с использованием влажной салфетки.

Очистка фронтальной панели

 Повреждения вследствие загрязнений!

Если загрязнения остаются на поверхности длительное время, то потом их будет трудно удалить; при этом поверхности могут окраситься или изменить свой внешний вид. Лучше всего удалять загрязнения сразу.

- Очищайте фронтальную панель с помощью губки, тёплой воды и средства для мытья посуды вручную. Затем протрите насухо мягкой тканью.
Для очистки можно использовать также чистую влажную салфетку из микрофибры без моющего средства.

Чтобы избежать повреждений поверхностей, при очистке не используйте:

- моющие средства, содержащие соду, аммиак, кислоту или хлориды
- моющие средства для растворения накипи
- абразивные чистящие средства, например абразивный порошок, пемзу
- моющие средства, содержащие растворитель
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали
- моющие средства для посудомоечных машин
- средства для чистки духовых шкафов
- очистители для стёкол
- жёсткие губки и щётки с абразивной поверхностью (например, для очистки кастрюль; использованные губки или салфетки, содержащие остатки абразивных средств)
- очистители от грязи
- острые металлические скребки
- проволочные мочалки
- пароструйные очистители

Очистка распылительных коромысел

Остатки пищи могут оседать на форсунках и опорах распылительных коромысел. Поэтому следует регулярно (примерно каждые 2–4 месяца) проверять состояние коромысел.

Не проводите мойку без распылительных коромысел.

⚠ Повреждения из-за частиц загрязнений в системе циркуляции!
При отсутствии фильтров частицы загрязнений могут попасть в систему циркуляции и засорить её.

Не проводите мойку без нижнего распылительного коромысла и фильтров.


Следите за тем, чтобы при очистке фильтров и коромысел крупные частицы загрязнений не попадали в систему циркуляции.

- Выключите посудомоечную машину.

Извлечение выдвижного поддона для столовых приборов (при наличии)

Для того чтобы извлечь верхнее распылительное коромысло сначала извлеките выдвижной поддон для столовых приборов (при наличии).


- Извлеките выдвижной поддон для столовых приборов.

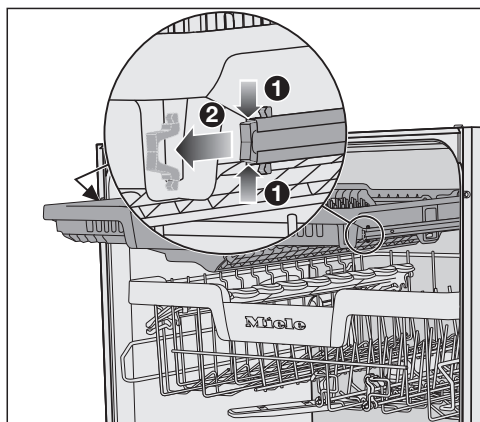

- Сожмите предохранительные скобы направляющих по обеим сторонам выдвижного поддона для столовых приборов **1** и одновременно снимите предохранительные скобы **2**.
- Полностью извлеките выдвижной поддон для столовых приборов.


Чистка и уход

Демонтаж верхнего распылительно-го коромысла

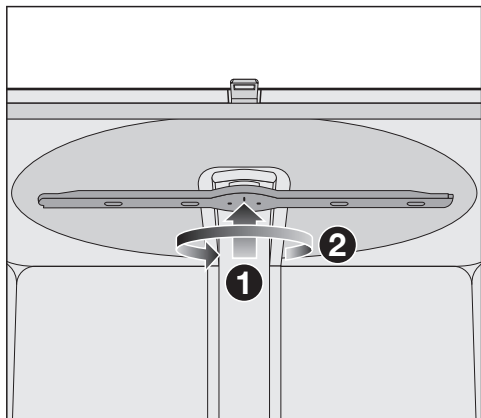

- Прижмите верхнее распылительное коромысло **1** по направлению вверх, чтобы соединилось внутреннее зубчатое сцепление, и отвинтите коромысло против часовой стрелки **2** (вид снизу).


Демонтаж среднего распылительного коромысла

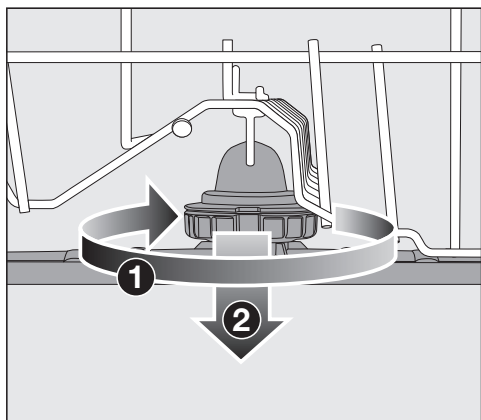

- Поверните резьбовое соединение среднего распылительного коромысла по часовой стрелке **1** (вид сверху) и снимите коромысло **2**.


Демонтаж нижнего распылительно-го коромысла

- Извлеките нижний короб.

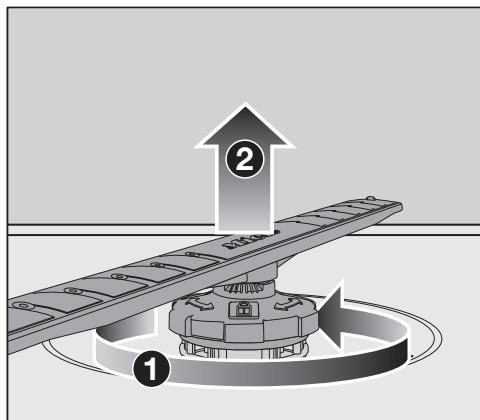

- Поверните резьбовое соединение нижнего распылительного коромысла против часовой стрелки **1** (вид сверху) и снимите коромысло движением вверх **2**.

Очистка распылительных коромысел

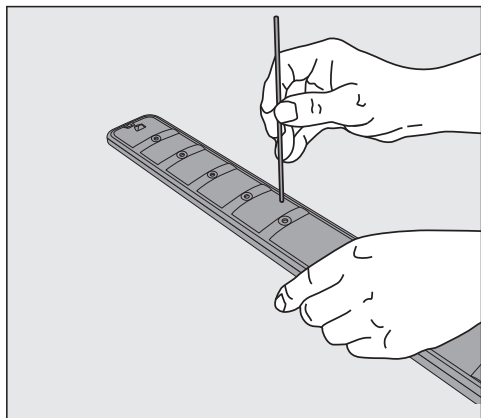


- С помощью острого предмета протолкните остатки пищи в форсунках внутрь распылительного коромысла.
- Тщательно промойте распылительное коромысло под струёй воды.

Установка верхнего распылительного коромысла

- Снова вставьте верхнее распылительное коромысло и крепко затяните его.

Установка среднего распылительного коромысла

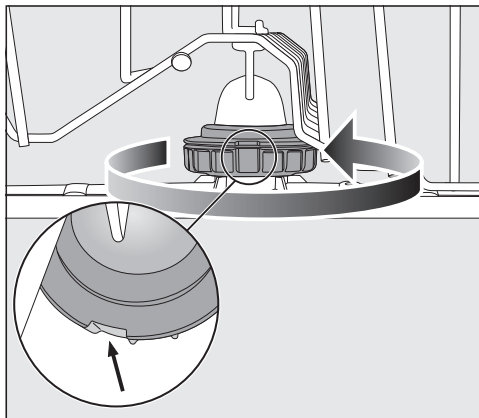



- Снова установите среднее распылительное коромысло и заверните резьбовое соединение против часовой стрелки (вид сверху) до фиксации. Следите за тем, чтобы выемки в фиксаторе находились друг над другом.


Чистка и уход

Установка нижнего распылительного коромысла

- Снова вставьте нижнее распылительное коромысло и проследите за тем, чтобы комбинация фильтров хорошо прилегала ко дну моечной камеры.

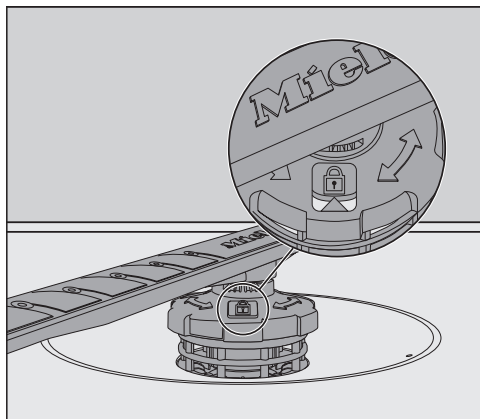

- Поверните резьбовое соединение нижнего распылительного коромысла по часовой стрелке (вид сверху) таким образом, чтобы стрелка в смотровом окне указывала на символ замка .
- Убедитесь, что распылительные коромысла вращаются свободно.

 Повреждения из-за частиц загрязнений в системе циркуляции! Вместе с нижним распылительным коромыслом закрепляется комбинация фильтров. При отсутствии фильтров крупные частицы загрязнений могут попасть в систему циркуляции и засорить её. Не проводите мойку без нижнего распылительного коромысла и фильтров.

Установка выдвижного поддона для столовых приборов (при наличии)

- Снова задвиньте выдвижной поддон для столовых приборов на направляющие.
- Снова установите предохранительные скобы в направляющие по обеим сторонам выдвижного поддона для столовых приборов.

Проверка сеток фильтра в моечной камере

Сетки комбинированного фильтра, расположенного на дне моечной камеры, задерживают грубые частицы загрязнений из моющего раствора. Таким образом, эти частицы не могут попасть в систему циркуляции моющего раствора и снова распределиться по моечной камере с помощью распылительных коромысел.

⚠ Ущерб из-за частиц загрязнений в системе циркуляции.
При отсутствии фильтров частицы загрязнений могут попасть в систему циркуляции и засорить её.
Не проводите мойку без нижнего распылительного коромысла и без фильтров.
Следите за тем, чтобы при очистке фильтров и коромысел крупные частицы грязи не попадали в систему циркуляции.


Со временем фильтры могут засориться частицами загрязнений. Этот период времени зависит от интенсивности эксплуатации машины и степени загрязнения посуды.

После каждых 50 циклов программ на дисплее появляется сообщение Проверьте фильтр.

- Проверьте комбинированный фильтр.
- Очистите фильтр, если это требуется.
- После этого подтвердите сообщение с помощью **OK**.


Чистка фильтров

- Выключите посудомоечную машину.
- Выньте нижнее распылительное коромысло (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка распылительных коромысел»).
- Прежде чем извлечь комбинированный фильтр, удалите крупные частицы загрязнений, чтобы они не попали в систему циркуляции.

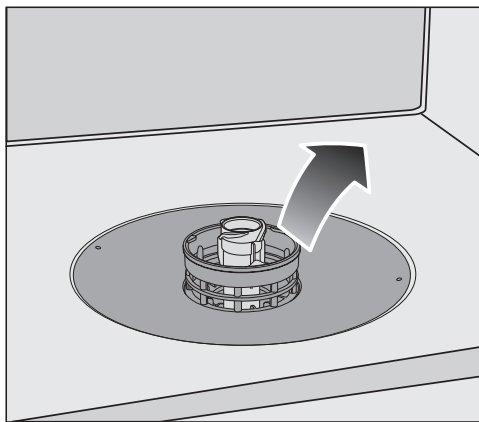



- Выньте комбинированный фильтр.


Чистка и уход

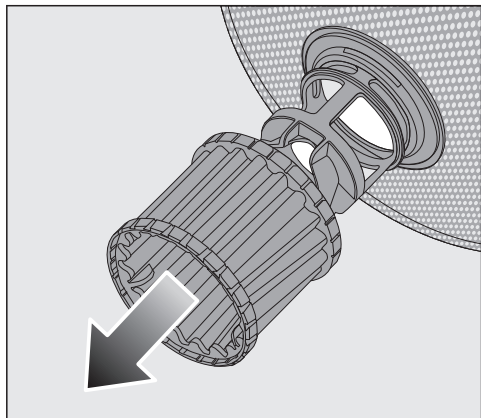

- Для очистки внутренней стороны фильтра снимите с комбинированного фильтра микрофильтр, потянув его за пластиковое кольцо вниз.
- Очистите все детали под струёй воды. Для чистки фильтра можно также использовать щётку.
- Снова установите микрофильтр на комбинированный фильтр.
- Вложите комбинированный фильтр так, чтобы он плотно прилегал ко дну моечной камеры.
- Снова наденьте нижнее распылительное коромысло вместе с резьбовым соединением на комбинированный фильтр.

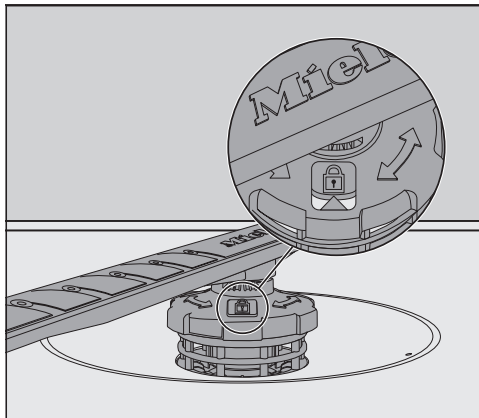

- Поверните резьбовое соединение по часовой стрелке так, чтобы стрелка в смотровом окошке указывала на символ замка .

 Ущерб из-за частиц загрязнений и посторонних предметов в системе циркуляции.

Вместе с нижним распылительным коромыслом фиксируется комбинированный фильтр. При отсутствии фильтров крупные частицы загрязнений и посторонние предметы могут попасть в систему циркуляции и засорить её, что может привести к повреждению прибора. Не проводите мойку без нижнего распылительного коромысла и без фильтров.

Чистка фильтра в заливном шланге


Для защиты заливного клапана и для механической очистки воды от крупных загрязнений в его резьбовое соединение встроен сетчатый фильтр. Если он загрязнён, то в моечную камеру поступает недостаточное количество воды.

⚠ Опасность поражения электрическим током.

Пластмассовый корпус на конце шланга подачи воды содержит электрический клапан.

Не погружайте корпус в жидкости.

- Отсоедините посудомоечную машину от сети.
Для этого выключите машину и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран.
- Отвинтите заливной клапан.

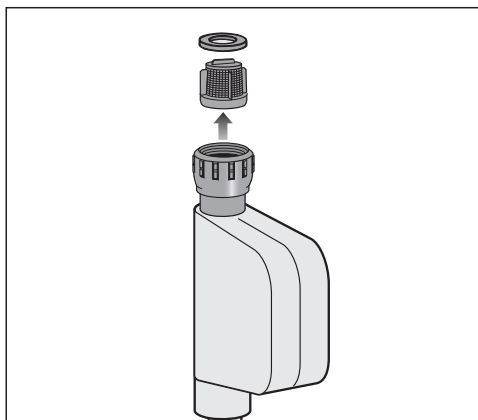

- Выньте уплотнительное кольцо из резьбового соединения.
- Захватите плоскогубцами или пассатижами край пластиковой сетки и вытащите её.
- Очистите фильтр под струёй воды.
- Установка выполняется в обратной последовательности.

Руками плотно наверните резьбовое соединение на водопроводный кран. Медленно откройте водопроводный кран. В том случае, если вода немного сочится, подтяните резьбовое соединение руками.


После очистки фильтр **необходимо** установить обратно.

Чистка и уход


Очистка сливного насоса

Если по завершении программы в моечной камере остаётся вода, значит она не была откачана. Сливной насос может заблокироваться посторонними предметами. Вы можете легко их удалить.

- Отсоедините посудомоечную машину от сети.
Для этого выключите машину и выньте вилку из розетки.
- Выньте комбинированный фильтр из моечной камеры (см. главу «Чистка и уход», раздел «Чистка фильтров»).
- Вычерпайте воду из моечной камеры с помощью небольшой ёмкости.

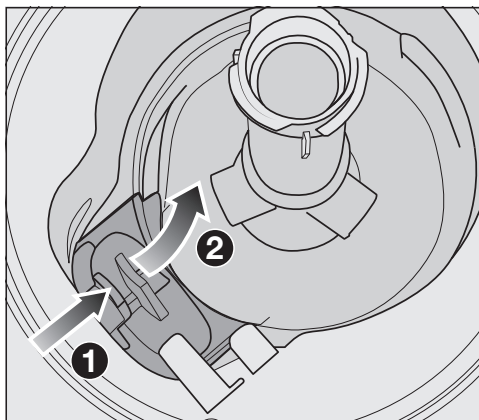

- Прижмите вовнутрь фиксатор крышки сливного насоса ①.
- Наклоните крышку вовнутрь, чтобы её можно было вынуть ②.
- Хорошо промойте крышку под струёй воды и удалите все посторонние предметы.

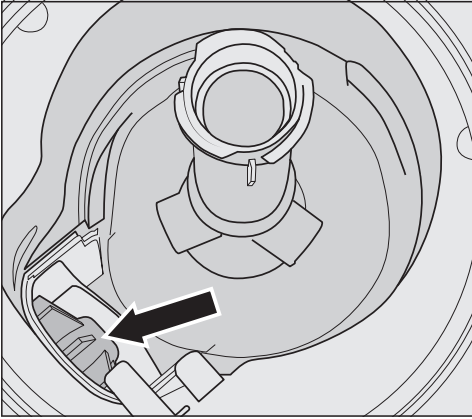

Под крышкой находится сливной насос (стрелка).

! Опасность получения травм из-за осколков стекла.

Осколки стекла особенно трудно заметить в сливном насосе.

Чистите сливной насос осторожно.

- Осторожно удалите из сливного насоса все посторонние предметы. Для проверки поверните рукой рабочее колесо сливного насоса. Колесо при этом вращается лёгкими толчками.
- Снова установите крышку вертикально сверху.

Обязательно введите в паз фиксатор.

! Ущерб вследствие неправильной очистки.

Элементы конструкции чувствительны к механической нагрузке, их можно легко повредить при очистке.


Чистите сливной насос осторожно.

Что делать, если ...


Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях это позволит сэкономить время и денежные средства, так как не придётся вызывать специалиста сервисной службы.

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки.




Приведённые ниже таблицы помогут найти причины возникновения неисправности или ошибки и устранить их.

Ниже приводятся только такие неполадки, которые при необходимости вы можете устранить самостоятельно. Все остальные неполадки сведены в один перечень в меню  Ошибка FXX.

Технические неполадки


Проблема	Причина и устранение
Посудомоечная машина не начинает работать.	Неправильно закрыта дверца. ■ Прижмите дверцу, чтобы замок дверцы защёлкнулся.
	Сетевая вилка не вставлена в розетку. ■ Вставьте вилку в розетку.
	Сработал автомат защиты в электрощите. ■ Включите автомат защиты (минимальную величину тока срабатывания см. на типовой табличке). ■ Если автомат защиты сработает снова, обратитесь в жилищно-эксплуатационную организацию вашего дома или в сервисную службу Miele.
	Посудомоечная машина не включена. ■ Включите посудомоечную машину кнопкой  .
Посудомоечная машина не продолжает мытьё.	Сработал автомат защиты. Дисплей тёмный, посудомоечная машина не включается. ■ Включите автомат защиты (минимальную величину тока срабатывания см. на типовой табличке). ■ Если автомат защиты сработает снова, обратитесь в сервисную службу Miele.

Сообщения о неисправностях



Проблема	Причина и устранение
<p>Индикатор визуального контроля работы быстро мигает. Раздаётся звуковой сигнал.</p> <p>На дисплее появляется индикация одной из следующих неполадок:</p>	<p>Прежде чем вы устраните неполадку:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите посудомоечную машину и выньте вилку из розетки.
<p> Ошибка F</p>	<p>Возможно, возникла техническая неисправность.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Через несколько секунд снова включите посудомоечную машину. ■ Выберите нужную программу. ■ Закройте дверцу. <p>Если снова появится информационное сообщение об ошибке, это значит, что возникла техническая неисправность.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отключите от электросети посудомоечную машину. ■ Закройте запорный кран. ■ Обратитесь в сервисную службу Miele.
<p> Waterproof</p>	<p>Сработала система защиты от протечек (система Waterproof).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отключите от электросети посудомоечную машину. ■ Закройте запорный кран. ■ Обратитесь в сервисную службу Miele.
<p> Ошибка F78</p>	<p>Неисправность в циркуляционном насосе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите посудомоечную машину. ■ Снова включите посудомоечную машину. ■ Выберите нужную программу. ■ Закройте дверцу. <p>Если снова появится индикация ошибки, значит имеется техническая неисправность.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите посудомоечную машину и выньте вилку из розетки. ■ Закройте водопроводный кран. ■ Обратитесь в сервисную службу Miele.

Что делать, если ...

Устройство открывания дверцы


Проблема	Причина и устранение
Индикатор визуального контроля работы бы-стро мигает. Раздаётся звуковой сигнал. На дисплее появляется индикация следующей ошибки:	Прежде чем вы устраните неполадку: <ul style="list-style-type: none">■ Выключите посудомоечную машину.
 Ошибка F33	<p>Дверца не открывается автоматически. При некоторых обстоятельствах могла возникнуть техническая неполадка.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Откройте дверцу вручную (см. главу «Первый ввод в эксплуатацию», раздел «Открывание дверцы») и снова включите посудомоечную машину.■ Если снова появится сообщение об ошибке, обратитесь в сервисную службу. <p>Направляющая закрывания дверцы не задвигается после открывания дверцы. При некоторых обстоятельствах могла возникнуть техническая неполадка.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Снова включите посудомоечную машину.■ Если снова появится сообщение об ошибке, обратитесь в сервисную службу.

Ошибка в системе залива воды


Проблема	Причина и устранение
<p>Индикатор визуального контроля работы быстро мигает. Раздаётся звуковой сигнал. На дисплее появляется индикация одного из следующих сообщений:</p>	
<p> Открыть зал. кран</p>	<p>Водопроводный кран закрыт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Полностью откройте водопроводный кран.
<p> Залив воды</p>	<p>Прежде чем вы устраните неполадку:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите посудомоечную машину и выньте вилку из розетки. <p>Неполадки при заливе воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Полностью откройте водопроводный кран и снова запустите программу. ■ Очистите фильтр шланга подачи воды (см. главу «Чистка и уход», раздел «Чистка фильтра в заливном шланге»). ■ Динамическое давление в водопроводной сети ниже, чем 50 кПа. При необходимости обратитесь за помощью в жилищно-эксплуатационную организацию вашего дома. ■ При определённых условиях место подключения слива воды находится слишком низко, поэтому вам следует обеспечить подачу воздуха в систему слива воды (см. главу «Монтаж», раздел «Слив воды»).

Что делать, если ...

Неполадки в системе слива воды

Проблема	Причина и устранение
<p>Индикатор визуального контроля работы быстро мигает. Раздаётся звуковой сигнал.</p> <p>На дисплее отображается следующее сообщение:</p> <p> Слив воды</p>	<p>Прежде чем вы устраните неполадку:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выключите посудомоечную машину. <p>Неполадки при сливе воды.</p> <p>В моечной камере, возможно, находится вода.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Очистите комбинированный фильтр (см. главу «Чистка и уход», раздел «Чистка фильтров»).■ Очистите сливной насос (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка сливного насоса»).■ Устраните перегиб или узел на сливном шланге в случае их возникновения. Проверьте работу канализационной системы, при необходимости обратитесь к сантехнику.

Общие проблемы, связанные с работой посудомоечной машины

Проблема	Причина и устранение
Индикаторы и дисплей не горят.	Посудомоечная машина автоматически выключается в целях экономии электроэнергии. <ul style="list-style-type: none"> ■ Снова включите посудомоечную машину кнопкой .
В контейнере для моющего средства после мытья посуды склеились остатки средства.	Контейнер для моющего средства был влажным при его наполнении. <ul style="list-style-type: none"> ■ Дозируйте моющее средство только в сухой контейнер.
Крышка контейнера для моющего средства не закрывается.	Склеившиеся остатки моющего средства заблокировали замок. <ul style="list-style-type: none"> ■ Удалите остатки моющих средств.
По окончании программы с внутренней стороны дверцы и, возможно, на внутренних стенках машины остаётся влага в виде капель или подтеков.	Это не неисправность. Обычный принцип работы системы сушки. Влага испарится через некоторое время.
После завершения выполнения программы в моечной камере находится вода.	Прежде чем вы устраните неполадку: <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите посудомоечную машину.
	Засорился комбинированный фильтр в моечной камере. <ul style="list-style-type: none"> ■ Очистите комбинированный фильтр (см. главу «Чистка и уход», раздел «Чистка фильтров»).
	Сливной насос заблокирован. <ul style="list-style-type: none"> ■ Очистите сливной насос (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка сливного насоса»).
	Перегнут сливной шланг. <ul style="list-style-type: none"> ■ Устраните перегиб сливного шланга.

Что делать, если ...

Шумы

Проблема	Причина и устранение
Стук в моечной камере	Распылительное коромысло ударяется о посуду. ■ Осторожно откройте дверцу и расположите в другом порядке посуду, которая мешает вращению коромысел.
Дребежание/стук в моечной камере	Посуда двигается в моечной камере. ■ Осторожно откройте дверцу и расположите посуду так, чтобы она была неподвижна. В сливном насосе находится посторонний предмет (например, осколок). ■ Удалите из сливного насоса посторонний предмет (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка сливного насоса»).
Стук в системе водопровода	Возможно, звук связан с тем, как была проложена водопроводная линия при монтаже, или с небольшим сечением линии водопровода. ■ Это не влияет на работу посудомоечной машины. При необходимости обратитесь за помощью к техническому специалисту в жилищно-эксплуатационную организацию вашего дома.

Неудовлетворительный результат мытья

Проблема	Причина и устранение
<p>Посуда недостаточно чистая.</p>	<p>Посуда была неправильно расставлена в машине.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Учитывайте указания в главе «Размещение посуды и столовых приборов».
	<p>Была выбрана недостаточно интенсивная программа мытья.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите более программу с более интенсивным мытьём (см. главу «Обзор программ»). ■ Активируйте функцию «Особенно чисто» (см. главу «Установки», раздел «Особенно чисто»).
	<p>При дозировании моющего средства вручную дозировалось слишком мало средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Используйте больше моющего средства или смените моющее средство.
	<p>Вращение распылительных коромысел заблокировано посудой.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте, хорошо ли вращаются коромысла, и при необходимости расположите посуду по-другому.
	<p>Комбинированный фильтр в моечной камере загрязнён или неправильно установлен. Это может быть причиной засорения форсунок распылительных коромысел.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Очистите комбинированный фильтр или установите его правильно. ■ При необходимости очистите форсунки распылительных коромысел (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка распылительных коромысел»).
<p>На бокалах и столовых приборах остаются разводы. Бокалы приобретают голубоватый оттенок. Налёт можно стереть.</p>	<p>Используется слишком много ополаскивателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Уменьшите дозировку (см. главу «Установки», раздел «Ополаскиватель»).

Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
<p>Посуда не просыхает, или на бокалах и столовых приборах остаются пятна.</p>	<p>Используется слишком мало ополаскивателя, или контейнер для ополаскивателя пуст.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Заполните контейнер ополаскивателем, увеличьте его дозировку или при следующем добавлении ополаскивателя замените его на другой вид (см. главу «Ввод в эксплуатацию», раздел «Ополаскиватель»).
	<p>Посуда слишком рано выгружена из машины.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вынимайте посуду из машины позже (см. главу «Эксплуатация», раздел «Вынимание посуды из машины»).
	<p>Недостаточная длительность фазы сушки в выбранной программе для имеющейся посуды (особенно для частей из пластмассы).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите функцию «С дополнительной сушкой» (см. главу «Установки», раздел «С дополнительной сушкой»).
	<p>Вы используете мультифункциональные средства для посудомоечных машин, которые отличаются слабой эффективностью при сушке.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Замените моющее средство или используйте ополаскиватель (см. главу «Ввод в эксплуатацию», раздел «Ополаскиватель»).
<p>Бокалы окрасились в коричневатоголубоватый цвет. Налёт невозможно стереть.</p>	<p>Компоненты моющего средства выделились в осадок.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Немедленно замените моющее средство.
<p>Бокалы потускнели и изменили цвет. Налёт невозможно стереть.</p>	<p>Бокалы не пригодны для мытья в посудомоечной машине. Заметны изменения на поверхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Проблему нельзя устранить. Приобретайте бокалы, подходящие для мытья в посудомоечной машине.
<p>Следы чая или губной помады удалились не полностью.</p>	<p>Выбранная программа имела слишком низкую температуру мытья.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выбирайте программу с более высокой температурой мытья.
	<p>Моющее средство обладает слишком низким отбеливающим действием.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Замените моющее средство.

Проблема	Причина и устранение
<p>Предметы из пластика изменили цвет.</p>	<p>Причиной этого могут быть натуральные красители, например, из моркови, помидор или кетчупа. Количество моющего средства или его отбеливающее действие было слишком слабым для удаления натурального красителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Используйте больше моющего средства (см. главу «Моющее средство»). <p>Изменившие цвет предметы уже не вернут прежнюю окраску.</p>
<p>На посуде образуется белый налёт. Бокалы и столовые приборы приобрели молочный оттенок. Налёт можно стереть.</p>	<p>Слишком малое количество ополаскивателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Увеличьте дозировку (см. главу «Установки», раздел «Ополаскиватель»). <p>Контейнер для регенерационной соли пуст.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Заполните контейнер регенерационной солью (см. главу «Первый ввод в эксплуатацию», раздел «Регенерационная соль»). <p>Неплотно закрыта крышка контейнера для соли.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выровняйте положение крышки и плотно заверните её. <p>Использовались неподходящие комбинированные моющие средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Замените моющее средство. По возможности используйте таблетки или порошкообразные моющие средства некомбинированного действия и дополнительно дозируйте регенерационную соль и ополаскиватель. <p>Устройство смягчения воды запрограммировано на слишком низкую жёсткость воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Запрограммируйте устройство на более высокую жёсткость воды (см. главу «Установки», раздел «Жёсткость воды»).

Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
На столовых приборах видны следы ржавчины.	<p>Эти столовые приборы недостаточно устойчивы к коррозии.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Проблему нельзя устранить. Приобретайте столовые приборы, пригодные для мытья в посудомоечной машине. <p>После загрузки регенерационной соли не была запущена программа. Остатки соли попали на посуду в процессе мойки.</p> <ul style="list-style-type: none">■ После каждой загрузки соли обязательно сразу запускайте программу ☺ 65 °C <i>QuickPowerWash</i> с программной опцией 🎯 <i>Экспресс</i> без посуды. <p>Неплотно закрыта крышка контейнера для соли.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выровняйте положение крышки и плотно заверните её.

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки, а также информацию о запасных частях и принадлежностях от Miele.

Контактная информация для обращений в случае неисправностей


При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте <https://www.miele.kz/domestic/service-21.htm>.

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе модель и фабричный номер прибора. Эти данные указаны на типовой табличке.

Типовая табличка находится на дверце справа.

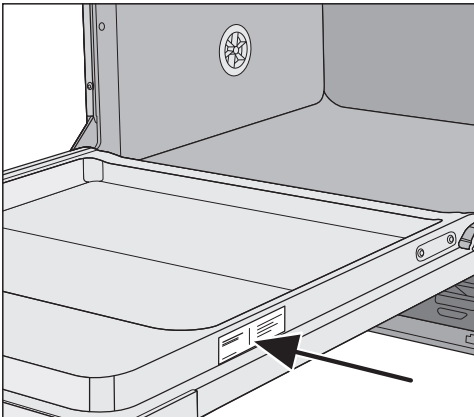

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе «Гарантия качества товара».

Сервисная служба

Документы соответствия

Сертификат соответствия

ЕАЭС RU C-DE.АЯ46.В.15542/20 с
14.09.2020 по 13.09.2025

Декларация о соответствии

ЕАЭС RU Д-DE.АЯ46.В.16150/20 с
07.05.2020 по 06.05.2025

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза (а в настоящее время – Евразийского экономического союза ЕА-ЭС) ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2011/65/ЕС)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 №139

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения не установлен

Срок службы прибора 10 лет

Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Для этой посудомоечной машины можно приобрести моющие и чистящие средства, средства для ухода за техникой, а также дополнительные принадлежности.

Вся эта продукция разработана специально для техники Miele.

Эту и другую продукцию Miele вы можете приобрести в интернет-магазине, в сервисной службе или в точках продаж Miele.

Моющие средства

Выбор посудомоечной машины Miele означает желание получить хорошее качество и высокую эффективность работы техники. Для того чтобы результаты были всегда высокими, важно также использовать правильные моющие средства. Не каждое средство, имеющееся в продаже, одинаково хорошо подходит для любой посудомоечной машины.

Поэтому существуют моющие средства Miele, специально разработанные для использования в технике Miele.

Таблетки для мытья посуды

- блестящие результаты даже при наличии стойких загрязнений
- с несколькими функциями, например, ополаскивателя, соли и защиты стекла
- без фосфатов – безопасно для окружающей среды
- не требуется распаковывание благодаря растворимой в воде плёнке

Порошок для мытья посуды

- с активным кислородом для безупречной чистоты

- с энзимами – эффективно даже при низких температурах мойки
- с формулой защиты стекла от разрушения

Ополаскиватель

- сияющий блеск ваших бокалов
- поддерживает сушку вашей посуды
- с формулой защиты стекла от разрушения
- точная и простая дозировка благодаря специальному затвору

Регенерационная соль

- защищает машину и посуду от отложений накипи
- в виде крупных гранул

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Очистка машины

Для оптимального ухода за вашей посудомоечной машиной Miele существует продукция Miele для чистки и ухода.

Средство для очистки стиральных и посудомоечных машин

- для использования в программе Очистка машины без дозировки моющего средства
- эффективная, основательная очистка посудомоечной машины
- удаляет жировые отложения, бактерии и неприятные запахи
- обеспечивает оптимальные результаты мойки

Средство для удаления накипи

- удаляет сильные отложения накипи
- мягкое и бережное действие благодаря натуральной лимонной кислоте

Средство для ухода за посудомоечными машинами

- удаляет запахи, накипь и слабые отложения
- сохраняет эластичность и герметичность уплотнений


Ароматизатор

- нейтрализует неприятные запахи
- свежий, приятный аромат лайма и зелёного чая
- просто и удобно прикрепляется к коробу для посуды
- очень экономичный, рассчитан на 60 циклов мойки

Система защиты от протечек Miele

Система защиты от протечек Miele (система Waterproof) при правильно выполненной установке и подключении посудомоечной машины гарантирует полную защиту от повреждений водой.

Подача воды

 **Опасность для здоровья при контакте с моющим раствором!**
Вода в посудомоечной машине не является питьевой.
Не пейте воду из посудомоечной машины.

 **Опасность для здоровья и материальный ущерб вследствие использования поступающей загрязнённой воды!**
Качество поступающей в прибор воды должно соответствовать нормам и требованиям к питьевой воде, действующим в стране, где эксплуатируется посудомоечная машина.
Подключайте посудомоечную машину к системе подачи питьевой воды.

Посудомоечная машина может подключаться к системе холодного или горячего водоснабжения (температура: максимум 60 °C).

При использовании энергосберегающих способов нагрева воды, например солнечной энергии и циркуляционного трубопровода, рекомендуем подключение к системе горячего водоснабжения. Это позволит сэкономить время и затраты на электроэнергию. При этом мытьё посуды во всех программах будет выполняться горячей водой.

Для использования программы Без нагрева (если имеется) необходимо подключение к системе горячего водоснабжения с температурой заливаемой воды не ниже 45 °C и не выше 60 °C.

Чем выше температура поступающей в машину воды, тем лучше результаты мойки и сушки.

Длина шланга подачи воды составляет прибл. 1,5 м. Гибкий шланг в металлической оплётке длиной 1,5 м (испытательное давление: 14 000 кПа/140 бар); для увеличения длины имеющегося шланга его можно приобрести у авторизованных дилеров или в сервисной службе Miele.

Для подключения необходим запорный кран с соединительной наружной резьбой $\frac{3}{4}$ ". При отсутствии запорного крана подключение посудомоечной машины к системе водопровода должно выполняться только специалистом по монтажу, имеющим на это разрешение.

Монтаж

Давление подачи воды должно составлять от 50 до 1000 кПа. При более высоком давлении подаваемой воды необходимо установить редукционный клапан.


! Возникновение ущерба вследствие утечки воды!

Резьбовое соединение находится под давлением водопроводной воды, и в случае протечки воды возможен материальный ущерб.

Поэтому проверьте степень герметичности соединения, медленно открывая запорный кран. При необходимости поправьте положение уплотнения и резьбовое соединение. Регулярно проверяйте герметичность резьбовых соединений.

Предписание для Германии

Для защиты питьевой воды прилагаемый обратный клапан следует установить между запорным краном и шлангом подачи воды.

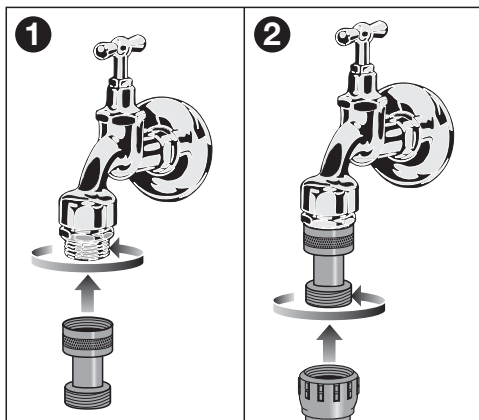


- Прикрутите обратный клапан к запорному крану.
- К резьбе обратного клапана прикрутите шланг подачи воды.

⚠ Повреждения вследствие избыточного давления!

Кратковременное повышение давления воды может вызвать повреждения элементов конструкции посудомоечной машины.

Эксплуатация посудомоечной машины допускается, только если она подключена к водопроводной сети с полностью удалённым воздухом.

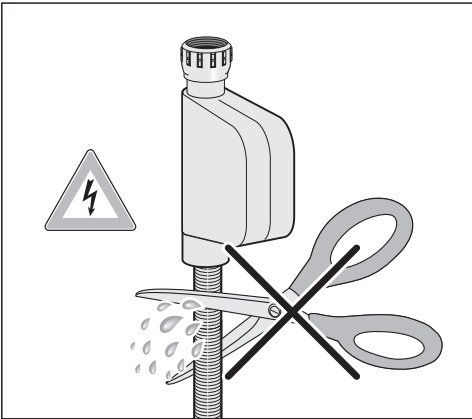

⚠ Опасность поражения электрическим током!

В шланге подачи воды имеются детали, находящиеся под напряжением.

Не допускается укорачивание или повреждение шланга подачи воды (см. рисунок).

Монтаж

Слив воды

Сливной шланг посудомоечной машины оснащён обратным клапаном, ограничивающим попадание грязной воды из шланга обратно в машину.

Посудомоечная машина оснащена гибким шлангом для слива воды длиной ок. 1,5 м (внутренний диаметр 22 мм).

Сливной шланг можно удлинить, подсоединив к нему при помощи переходника дополнительный шланг. Общая длина шланга не должна превышать 4 м, максимальная высота откачки не должна превышать 1 м.


Для подключения шланга к системе слива используйте прилагаемый хомут для шланга (см. монтажный план).

Шланг может быть проложен в левом или правом направлении.

Предусмотренный при монтаже соединительный штуцер для сливного шланга может использоваться со шлангами различных диаметров. Если штуцер слишком глубоко вдаётся внутри сливного шланга, то штуцер необходимо укоротить. Иначе возможно засорение сливного шланга.

Не допускается укорачивание сливного шланга.

Сливной шланг должен быть проложен без перегибов, сдавливания и натяжения.

 Повреждения из-за вытекания воды.


Выливающаяся вода может причинить ущерб.

После ввода в эксплуатацию удостоверьтесь, что сливной шланг и соединения герметичны.

Вентиляция системы слива воды

Если место подсоединения шланга к канализации находится ниже направляющей роликов нижнего короба на дверце, то необходимо обеспечить вентиляцию системы слива. В противном случае во время выполнения программы вода вследствие сифонного эффекта может вытечь из мочечной камеры.

- Полностью откройте дверцу посудомоечной машины.

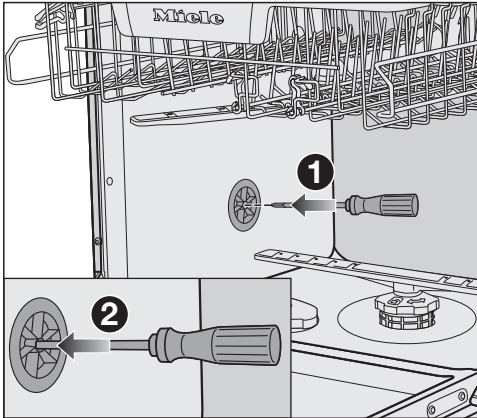

- Извлеките нижний короб.
- Вставьте отвёртку в среднее отверстие вентиляционного клапана в левой стенке мочечной камеры ❶.
- Нажатием введите отвёртку дальше в отверстие и легким нажатием продавите находящуюся в нём мембрану ❷.

Теперь вентиляционное отверстие системы слива воды открыто.

Монтаж

Подключение к электросети

Посудомоечная машина серийно оснащена электрокабелем с вилкой для подключения к розетке с заземляющим контактом.

После установки посудомоечной машины доступ к розетке должен оставаться свободным. Если это невозможно, обеспечьте установку устройства отключения от сети для каждого полюса.



Опасность пожара из-за перегрева

Подключение посудомоечной машины к сети с помощью многоместных розеток или удлинителей может привести к перегрузке кабеля.

В целях безопасности не используйте многоместные розетки или удлинители.

Электропроводка должна быть выполнена согласно действующим требованиям VDE 0100.

В целях безопасности для подключения посудомоечной машины необходимо использовать устройство защитного отключения типа A

Повреждённый сетевой кабель замените только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele.

Информация о токопотреблении и номинале предохранителя указана в инструкции по эксплуатации или на типовой табличке. Сравните эту информацию с данными электрического подключения на месте.

В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

Возможна периодическая или продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электроснабжающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электроснабжающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта. Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.

Подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением. Если Ваша розетка не имеет защитного заземления, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Технические характеристики

Технические характеристики

Высота	80,5 см (возможность перестановки + 6,5 см)
Высота ниши для встраивания	от 80,5 см (+ 6,5 см)
Ширина	44,8 см
Ширина ниши для встраивания	45 см
Глубина	55 см
Вес	макс. 48 кг
Напряжение	см. типовую табличку
Общая потребляемая мощность	см. типовую табличку
Автомат защиты	см. типовую табличку
Нормативная маркировка	см. типовую табличку
Гидравлическое давление	50–1000 кПа (0,5–10 бар)
Подключение горячей воды	макс. 60 °С
Высота слива	макс. 1 м
Длина слива	макс. 4 м
Сетевой кабель	около 1,7 м
Вместимость	9 стандартных комплектов посуды
Класс энергетической эффективности	A
Диапазон частот модуля Wi-Fi	2,4000 ГГц–2,4835 ГГц
Максимальная излучаемая мощность модуля Wi-Fi	<100 мВт

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

Гарантия качества товара

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Алматы и Киеве, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- *для Казахстана:* www.miele.kz
- *для Украины:* www.miele.ua

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штра́се, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на одном из заводов (страну происхождения см. на типовой табличке):

Миле & Ци. КГ, Миле-Штра́се, 2, 33611 Билефельд, Германия

Miele & Cie. KG, Miele-Straße 2, 33611 Bielefeld, Deutschland

Миле Техника с.р.о., Сумперска 1348, 78391, Юничев, Чехия

Miele Technika s.r.o., Sumperska 1348, 78391 Uničov, Tschechien

Импортеры:

ТОО Миле

Казахстан

050060, г. Алматы,

ул. Абиша Кекилбайулы, 34,

БЦ «Capital Tower», офис 11-02

Тел. (727) 313 23 00

8-800-080-53-33

Факс (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

ООО «Миле»

ул. Жилианская 48, 50А

01033 Киев, Украина

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

G 5890

ru-KZ

M.-Nr. 11 533 780 / 06