



⚠ Please read the instruction manual before installing and using this machine and observe all warning and safety instructions.

1 Preparing for use

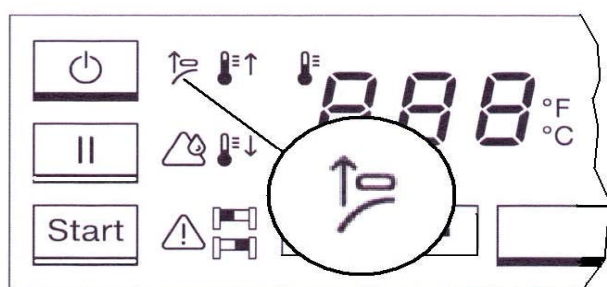


- Switch the ironer on by pressing the On /Off button
- The "Finger guard" symbol will flash in the display.
- Now activate the finger guard by lifting it.

2 Ironing

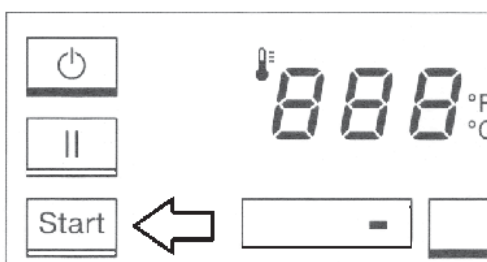

- The "Start" button begins to flash as soon as the ironer has reached the minimum temperature.
- Now press the flashing "Start" button to start up the ironer.

3 Select a temperature

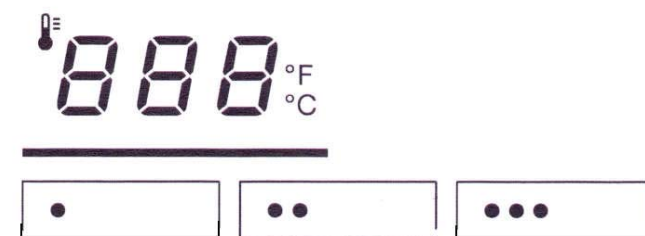

- Select the temperature according to the type of fabric.

Material	Symbol	Temperature
Nylon / artificial silk	•	100 - 110 °C
Silks / Woollens	••	111 - 150 °C
Cottons / Linens	•••	151 - 185 °C


4 Selecting the ironer speed



- Select the roller speed you want.

Symbol	Speed range
-	Low speed range
--	Medium speed range
---	High speed range

5 Laundry feed

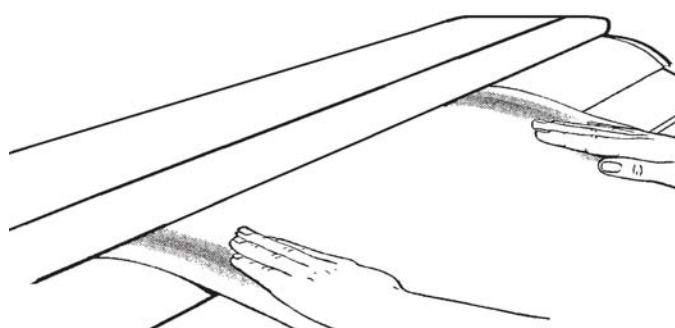


- Lay the item parallel to the roller at the start of the laundry infeed table.
- Smooth the item.
- Feed the item into the machine.

6 FlexControl footswitch



- The "FlexControl" foot switch is used for operating the ironer in Steam mode to press laundry.
- To continue ironing.
- Remove your foot from the foot switch to continue ironing.

Ironing with a coin-operated payment system

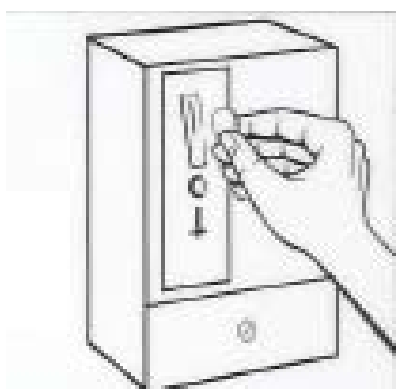


- Switch the ironer on by pressing the "On /Off" button.
- The symbol will flash in the display.
- Insert the coin or token.
- The symbol will go out in the display.
- Select the temperature range according to the type of laundry.
- Select the roller speed you want.

When the symbol goes out in the display, the ironer is ready to operate and the ironing time purchased will begin to count down.

- Press the "Start" button to start the ironer.
- At the end of the ironing time, the heater plate disengages and the roller comes to a standstill. The symbol flashes in the display. More ironing time can be purchased at any time.

⚠ Veuillez impérativement lire le mode d'emploi et respecter les prescriptions de sécurité et mises en garde.

1 Préparer la repasseuse pour le fonctionnement

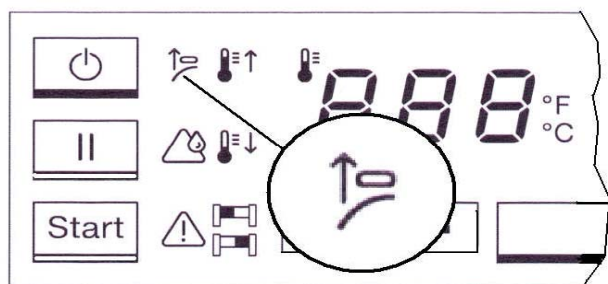


- Allumez la repasseuse à l'aide de la touche "On / Off".

Le symbole "barre protège-doigts" clignote.

- Confirmez la barre protège-doigts en la soulevant.


2 Repassage

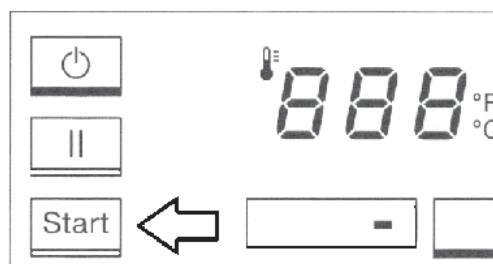

La touche Start commence à clignoter, dès que la température minimale est atteinte.

- Appuyez sur la touche clignotante Start, pour mettre la repasseuse en service.

3 Sélectionner la température

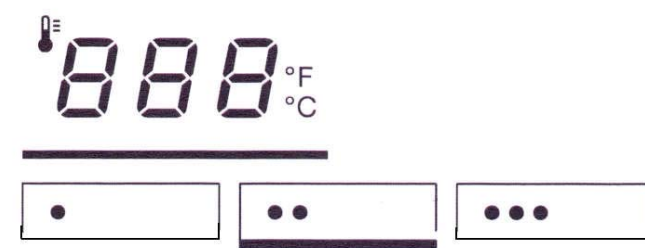

- Réglez la température de presse selon le type de textile du linge.

Type de textile	Symbole	Température
Perlon/soie synthétique	•	100 - 110 °C
Soie / laine	••	111 - 150 °C
Coton / lin	•••	151 - 185 °C


4 Choisir la vitesse de repassage



- Réglez la vitesse de rotation du cylindre qui vous convient.

Symbole	Plage de vitesse
-	Plage de vitesse basse
--	Plage de vitesse moyenne
---	Plage de vitesse élevée

5 Introduction du linge

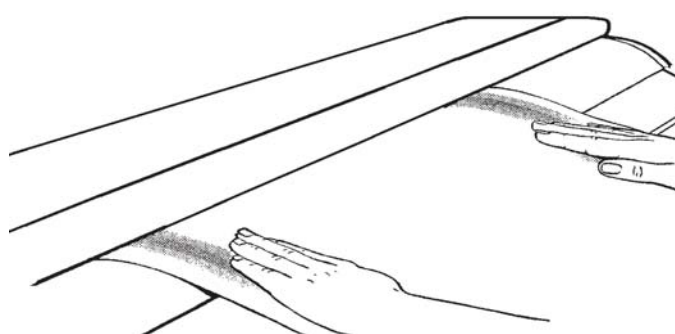

- Placez le textile parallèlement au cylindre au début de la table d'introduction du linge.
- Défroissez le textile.
- Faites passer le textile.

6 Barre de commande au pied "FlexControl"



- Pendant le repassage, actionnez à l'aide de votre pied la barre de commande au pied "FlexControl" pour passer la repasseuse en mode défroissage et défroisser le linge.

Continuez le repassage

- Retirez le pied de la barre de commande au pied pour continuer le repassage.

Utilisation d'un monnayeur



- Mettez en marche la repasseuse à l'aide de la touche "On/Off".

Le symbole clignote.

- Introduisez la pièce ou le jeton.

Le symbole s'éteint.

- Choisissez selon le type de textile, la plage de température correspondante.

- Réglez la vitesse de rotation du cylindre qui vous convient.

Une fois la diode éteinte, la repasseuse est prête à fonctionner et le temps imparti pour le repassage payé commence.

- Mettez la repasseuse en marche en appuyant sur la touche Start.

Une fois le temps de repassage écoulé, la presses'écarte et le cylindre reste immobilisé. L'affichage clignote. Il est possible d'acheter ultérieurement à tout moment du temps de repassage.