










Istruzioni d'uso Enoteca



Leggere **assolutamente** queste istruzioni d'uso e montaggio prima di posizionamento – installazione – messa in funzione. Si evitano così danni a sé stessi e altre persone.

Indice

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze	4	Modificare la disposizione interna...	22
Sostenibilità e tutela dell'ambiente	13	Rimuovere le griglie portabottiglie e reinserirle.....	22
Risparmiare energia ...	14	Adeguare la griglia portabottiglie (FlexiFrame) alle dimensioni delle bottiglie.....	23
Presentazione del prodotto	15	Massima capienza.....	23
Descrizione apparecchio.....	15	Carico massimo della griglia portabottiglie.....	24
Panoramica apparecchio	15	Carico massimo con il supporto per impilamento.....	24
Display.....	17	Scrivere sui listelli di etichettatura (NoteBoard)	25
Modalità Impostazioni 	18	Accessori in dotazione	25
Luce di presentazione 	18	Accessori acquistabili.....	25
Funzione di blocco 	18	Messa in funzione	27
Spegnere l'enoteca (tutte le zone enoteca contemporanea-mente) 	18	Al primo avvio	27
Modalità Shabbat 	18	Collegare l'enoteca.....	27
Informazioni sulla modalità Shabbat i	18	Attivare il filtro a carbone attivo (filtro Active AirClean) 	27
Intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello 	18	Organizzare il set sommelier	27
Collegamento in rete 	18	Posizionare le staffe sulle griglie portabottiglie.....	28
Acustica tasti 	18	Organizzare il supporto per impilamento.....	28
Allarmi e segnali acustici 	19	Accendere l'enoteca	28
Luminosità display 	19	Spegnere l'enoteca	28
Unità temperatura °C/°F.....	19	In caso di assenza prolungata.....	29
Modalità fiera 	19	Presupposti per il collegamento in rete	29
Impostazioni di serie 	19	Eseguire il collegamento in rete per la prima volta	29
Informazioni sull'enoteca i	19	Eseguire Scan & Connect	29
Spia del filtro Active AirClean 	20	Uso	30
Collegamento in rete.....	20	Impostare le temperature nelle zone enoteca.....	30
Sicurezza.....	21	Valori di temperatura impostabili.....	30
Allarme temperatura.....	21	Indicatore della temperatura zone enoteca.....	30
Allarme sportello.....	21		
Azionare la chiusura sportello....	22		

Impostare l'umidità dell'aria (ActiveHumidity) nella zona enoteca inferiore δ	31	Posizionamento di più enoteche/ apparecchi per il freddo.....	56
Valori di temperatura impostabili per l'umidità dell'aria.....	31	Cambiare l'incernieratura dello sportello.....	57
Visualizzare l'umidità dell'aria effettiva i	31	Installare l'enoteca	57
Il set sommelier	31	Registrare l'enoteca	58
Vassoio estraibile con base in silicone	32	Integrare l'enoteca in una fila di mobili da cucina	58
Supporti per bicchieri.....	32	Dimensioni apparecchio	60
Espositore di bottiglie	32	Collegamento elettrico.....	62
Portabottiglie.....	33	Informazioni	63
Box accessori	33	Dichiarazione di conformità.....	63
Modifica delle impostazioni	34	Diritti d'autore e licenze	64
Pulizia e cura	39		
Indicazioni sui detersivi	39		
Preparare l'enoteca per la pulizia	39		
Pulire il vano interno.....	39		
Sostituire i filtri Active AirClean (filtri a carbone attivo).....	40		
Confermare la sostituzione del filtro Active AirClean	41		
Pulire il pannello frontale e le pareti laterali.....	41		
Pulire la guarnizione dello sportello	42		
Pulire le aperture di aerazione e sfiato.....	42		
Dopo la pulizia.....	42		
Sbrinamento automatico.....	42		
Risoluzione dei problemi	43		
Illuminazione interna.....	51		
Cause dei rumori	52		
Assistenza tecnica	54		
Contatti in caso di guasti.....	54		
Banca dati EPREL.....	54		
Garanzia	54		
Installazione	55		
Luogo di installazione.....	55		
Requisiti di aerazione e fuoriuscita di aria	56		

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Questa enoteca è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio prima di mettere in funzione l'enoteca. Contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e all'enoteca.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione dell'enoteca, nonché le indicazioni e le indicazioni sulla sicurezza.

Il produttore non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare il libretto delle istruzioni per l'uso e il montaggio e metterlo a disposizione di eventuali altri utenti.

 Pericolo di ferirsi a causa della rottura del vetro.

A un'altitudine di oltre 1'500 m è possibile che la lastra di vetro dello sportello dell'apparecchio si rompa a causa della differente pressione.

Angoli di rottura affilati possono provocare lesioni gravi.

Uso previsto

► L'enoteca è destinata ad uso domestico e in ambienti simili, come ad es. in

– negozi, uffici e contesti di lavoro simili

– in tenute agricole

– in alberghi, motel e pensioni con prima colazione e altri edifici per uso da parte dei clienti.

Questa enoteca non è destinata per essere usata all'aperto.

► Utilizzare l'enoteca solo per il raffreddamento e la conservazione del vino in normali condizioni domestiche.

L'enoteca non è adatta al congelamento degli alimenti.

Qualsiasi altro impiego non è ammesso.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

► L'enoteca non è indicata per conservare e mantenere al fresco medicinali, plasma sanguigno, preparati di laboratorio o sostanze e prodotti del campo medico. L'uso non adeguato dell'enoteca può danneggiare o guastare la merce conservata. L'apparecchio, inoltre, non è indicato per essere installato in ambienti a rischio di esplosione. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti e da errate manipolazioni dei comandi.

► Le persone (inclusi i bambini) che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'enoteca, devono farne solo se sorvegliati.

Queste persone possono usare l'enoteca senza essere sorvegliate solo se sono state istruite adeguatamente sulle modalità d'uso e ne hanno compreso i pericoli.

Bambini in casa

► Tenere i bambini di età inferiore a 8 anni lontani dall'enoteca a meno che non siano sorvegliati.

► I bambini a partire dagli 8 anni possono utilizzare l'enoteca senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto.

► I bambini non devono eseguire lavori di manutenzione e pulizia senza essere sorvegliati.

► Sorvegliare i bambini che si trovano in prossimità dell'enoteca. Evitare che i bambini giochino con l'enoteca.

► Pericolo di soffocamento. I bambini giocando possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (ad es. pellicole) oppure infilarcelo in testa e soffocare. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Sicurezza tecnica

► Il circuito di refrigerante è testato per essere ermetico. L'apparecchio è conforme alle norme corrispondenti in materia di sicurezza e alle direttive europee.



► Avvertenza: pericolo di incendio/materiali infiammabili. Questo simbolo si trova sul compressore e indica la presenza di materiali infiammabili. Non rimuovere questo adesivo.

Il refrigerante contenuto (indicazioni sulla targhetta dati) è ecologico, ma combustibile.

L'uso di questo refrigerante ecologico può causare un aumento della rumorosità durante il funzionamento. Oltre al rumore provocato dal compressore, si possono verificare rumori di flusso nell'intero circuito refrigerante. Questi effetti non sono purtroppo evitabili, ma non influiscono sull'efficienza dell'enoteca.

Verificare quindi scrupolosamente che durante il trasporto e l'incasso/installazione dell'enoteca non venga danneggiato alcun componente del circuito refrigerante. Il refrigerante può causare lesioni agli occhi e quello che fuoriesce può incendiarsi.

In caso di danni:

- Evitare fiamme libere o fonti di accensione.
- Staccare l'enoteca dalla rete elettrica.
- Arieggiare per alcuni minuti il locale dove si trova l'enoteca.
- Avvisare l'assistenza tecnica.

► Più prodotto refrigerante è contenuto nell'enoteca, più spazioso dovrà essere il locale dove viene installata. Se il locale è troppo piccolo, in caso di perdite si può formare una miscela di aria e gas. Per 8 g di refrigerante il locale dovrà avere un volume di 1 m³. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta dati apposta all'interno dell'enoteca.

► I dati di collegamento (protezione, frequenza e tensione) riportati nella targhetta di matricola dell'enoteca devono assolutamente corrispondere a quelli della rete elettrica per evitare danni all'apparecchio. Prima di collegare l'apparecchio, controllare quindi i dati. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

► La sicurezza elettrica dell'enoteca è garantita solo se l'enoteca è allacciata a un regolare collegamento a terra. Un tale sistema di sicurezza basilare deve essere presente.

In caso di dubbio, far controllare l'impianto da un elettricista qualificato.

► È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (ad es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento autonomo o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da uguali misure nell'installazione. Come descritto ad esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

► La presa elettrica non deve trovarsi dietro l'enoteca e, in caso di bisogno, deve rimanere facilmente accessibile per poter staccare velocemente l'apparecchio dalla corrente elettrica.

► Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegare immediatamente l'enoteca dalla rete elettrica. Contattare l'assistenza tecnica.

► Se un cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo solo con un cavo di alimentazione speciale dello stesso tipo (disponibile nello shop online o presso l'assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione venga eseguita unicamente da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

► Prese multiple o prolunghe elettriche non garantiscono la sicurezza necessaria (pericolo d'incendio). Non collegare quindi l'enoteca alla rete elettrica con queste prese.

► Se l'umidità giunge a parti dell'apparecchio sotto tensione o al cavo elettrico, può causare un corto circuito. Non utilizzare l'enoteca in ambienti umidi o soggetti a spruzzi d'acqua (ad es. garage, lavanderie ecc.).

► Questa enoteca non deve venire installata e usata in luoghi non fissi (ad es. imbarcazioni).

► Se l'enoteca è danneggiata, la sicurezza dell'utente non è garantita. Controllare quindi se si notano danni visibili. Non usare mai l'enoteca se si notano danni!

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

- ▶ Questa enoteca non è destinata ad essere usata come elettrodomestico da incasso.
- ▶ Per i lavori di installazione e nel caso di interventi, si dovrà staccare l'enoteca dalla rete elettrica. È staccata dalla rete elettrica solo se viene soddisfatta una delle seguenti premesse:
 - la sicurezza elettrica dell'impianto elettrico è disinserita, oppure
 - il fusibile a vite dell'impianto elettrico è svitato e rimosso di sede, oppure
 - il cavo di collegamento è staccato dalla rete elettrica. Per staccare il cavo dalla presa afferrare sempre la spina e non tirare il cavo.
- ▶ Interventi di installazione e di manutenzione o riparazioni eseguiti in modo improprio possono causare seri pericoli all'utente, per i quali il produttore non si assume alcuna responsabilità. Gli interventi di installazione e di manutenzione o le riparazioni possono essere eseguiti unicamente da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.
- ▶ Il diritto alla garanzia decade se l'enoteca non viene riparata da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.
- ▶ Si consiglia di sostituire i componenti difettosi con pezzi di ricambio originali. In caso di corretto montaggio di pezzi di ricambio originali, Miele garantisce il pieno adempimento dei requisiti di sicurezza e il diritto alla garanzia invariato.
- ▶ Questa enoteca è dotata di una lampadina speciale per soddisfare requisiti specifici (ad es. temperatura, umidità, resistenza chimica, resistenza all'usura e vibrazione). Utilizzare questa lampadina solo per l'uso previsto. La lampadina non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere eseguita unicamente da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele. Questa enoteca contiene diverse sorgenti luminose almeno della classe di efficienza energetica G.

Installazione corretta

- ▶ Eseguire l'inversione dell'incernieratura dello sportello (se necessario) in base alle istruzioni di montaggio.
- ▶ Indossare sempre guanti protettivi durante il trasporto, l'inversione dell'incernieratura dello sportello e il montaggio dell'enoteca.
- ▶ L'enoteca è pesante e tende a ribaltarsi in avanti a sportello/i aperto/i:

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

- Il trasporto o lo spostamento dell'enoteca devono essere effettuati da almeno due persone.
- La modifica dell'incernieratura dello sportello dell'enoteca deve essere effettuata da almeno due persone.
- L'installazione dell'enoteca deve essere effettuata da almeno due persone.
- Non lasciare mai incustodita l'enoteca durante l'installazione.

Uso corretto

► L'enoteca è predisposta per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. I dati riguardanti la classe climatica sono riportati nella targhetta dati nel vano interno dell'enoteca. Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore e, di conseguenza, l'enoteca non riesce a mantenere la temperatura necessaria a determinate condizioni.

► Non coprire od ostruire le sezioni di aerazione e sfiato. Altrimenti, non è più garantito un corretto flusso dell'aria. I consumi energetici aumentano e i componenti possono subire danni.

► Pericolo di danneggiare l'apparecchio a causa di alimenti che contengono grassi o olio. Se nell'enoteca si sistemano alimenti contenenti grassi od olio, fare attenzione che le perdite di olio o grasso non giungano a contatto con le superfici in plastica dell'enoteca. Potrebbero verificarsi crepe nelle superfici in plastica, che potrebbero rompersi o incrinarsi.

► Pericolo di incendio ed esplosione a causa di miscele di gas infiammabili. Non conservare materiali esplosivi e prodotti con gas propellenti (ad es. bombolette spray) nell'enoteca. Le miscele di gas infiammabili possono incendiarsi a causa di componenti elettrici. Le bombolette spray sono riconoscibili dall'indicazione del contenuto o dal simbolo della fiamma. Gas in uscita possono incendiarsi a causa di componenti elettrici.

► Pericolo di esplosione. Non usare apparecchi elettrici nell'enoteca. Potrebbero generarsi scintille.

Accessori e pezzi di ricambio

► Si consiglia di utilizzare accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto possono decadere.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

► I ricambi originali Miele vengono conservati per almeno 10 anni e fino a 15 anni dopo l'uscita di gamma dell'enoteca.

Pulizia e cura

► Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi. Col tempo la guarnizione potrebbe diventare porosa.

► Non usare mai la macchina a vapore per pulire l'enoteca. Il getto di vapore potrebbe penetrare all'interno e giungere a contatto con componenti elettrici provocando un corto circuito.

► Avvertenza: non utilizzare supporti meccanici o altri prodotti non raccomandati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.

► Oggetti appuntiti o affilati danneggiano i generatori di freddo e l'enoteca può rimanere danneggiata. Non usare quindi oggetti appuntiti o affilati per

- rimuovere strati di brina;
- rimuovere residui come ad es. etichette.

Trasporto

► Trasportare l'enoteca sempre in verticale e nell'imballaggio per evitare danni.

► Pericolo di ferirsi e di provocare danni. Trasportare l'enoteca facendosi aiutare da un'altra persona, dato che il peso dell'enoteca è consistente.

Smaltimento apparecchi fuori uso

► I bambini che giocano possono chiudersi dentro l'enoteca e soffocare.

- Smontare lo sportello.
- Lasciare le griglie portabottiglie/griglie metalliche nell'enoteca, cosicché i bambini non possano entrare facilmente.
- Per enoteche con chiusura sportello: evitare che i bambini, giocando, possano rimanere chiusi all'intero col rischio di soffocare.

► Pericolo di scossa elettrica.

- Staccare la spina elettrica del cavo di alimentazione.
- Staccare il cavo di alimentazione elettrica dal vecchio apparecchio.

Smaltire spina elettrica e cavo di alimentazione elettrica separati dal vecchio apparecchio.

► Durante e dopo lo smaltimento, assicurarsi che l'enoteca non venga riposta nelle vicinanze di benzina oppure di altri gas e liquidi infiammabili.

► Pericolo d'incendio causato da olio o refrigerante che fuoriesce. Il refrigerante e l'olio contenuti sono infiammabili. Il refrigerante e l'olio che fuoriescono possono prendere fuoco in caso di elevata concentrazione e a contatto con una fonte di calore esterna.

Nel corso dello smaltimento, accertarsi che il circuito refrigerante non si danneggi per evitare una fuoriuscita non controllata di refrigerante (indicazioni sulla targhetta dati) e di olio.

► Il prodotto refrigerante può far male agli occhi! Fare attenzione a non danneggiare il circuito di refrigerazione:

- forando con oggetti appuntiti i tubi refrigeranti dell'evaporatore,
- piegando i tubi,
- raschiando il rivestimento superficiale.

Simbolo sul compressore (a seconda del modello)

Questa indicazione è importante solo per il riciclaggio. Non sussiste alcun pericolo con il normale funzionamento.
--

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze



- ▶ L'olio del compressore in caso di inghiottimento e di introduzione nelle vie aeree può essere letale.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono generalmente riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di tutela dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Il rivenditore Miele ritira gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Smaltimento del vecchio apparecchio

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali riutilizzabili. Contengono inoltre determinate sostanze, liquidi e componenti necessari per il corretto funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio. Se smaltiti non correttamente o con i rifiuti comuni, questi componenti possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Evitare quindi assolutamente di smaltire il vecchio apparecchio con i rifiuti comuni.



Accertarsi che l'apparecchio di refrigerazione non si danneggi fino al momento del corretto smaltimento.

In questo modo si garantisce che il refrigerante contenuto nel circuito refrigerante e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Utilizzare invece i punti di raccolta e smaltimento ufficiali per il ritiro gratuito delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presso il comune, la città, il rivenditore oppure Miele. Il proprietario è legalmente responsabile della cancellazione degli eventuali dati personali dal vecchio apparecchio. È tenuto per legge a rimuovere dall'apparecchio batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, senza distruggerli. Portarli presso gli idonei punti di raccolta differenziata, dove vengono presi in consegna gratuitamente. Fino a quando il vecchio apparecchio non viene prelevato, accertarsi che non costituisca un pericolo per i bambini.


Sostenibilità e tutela dell'ambiente

Risparmiare energia ...

- Luogo di installazione** Con temperature ambiente maggiori, l'enoteca deve raffreddare più spesso e consuma quindi più energia elettrica. Quindi:
- Posizionare l'enoteca in un ambiente ben aerato.
 - Posizionare l'enoteca non adiacente a una fonte di calore (resistenza elettrica, cucina elettrica).
 - Proteggere l'enoteca dai raggi diretti del sole.
 - Garantire una temperatura ambiente ideale intorno ai 20 °C.
 - Tenere le sezioni di aerazione e sfiato libere ed eliminare la polvere con regolarità dalle sezioni di aerazione e sfiato.
- Impostazione temperatura** Più bassa è la temperatura selezionata, maggiore è il consumo di elettricità. Si consigliano le seguenti impostazioni:
- da +12 a +14 °C.
- Uso** A causa del calore immesso e di un impedimento della circolazione dell'aria aumentano i consumi energetici. Quindi:
- Aprire lo sportello sempre brevemente. Una buona disposizione delle bottiglie di vino aiuta a orientarsi.
 - Dopo l'apertura, chiudere lo sportello sempre completamente.
 - Nella disposizione delle griglie portabottiglie attenersi sempre all'impostazione di serie.
 - Non riempire eccessivamente la griglia portabottiglie per permettere all'aria di circolare.
 - Tenere libere le fessure di ventilazione dell'enoteca.
 - Mantenere una distanza di 25 mm tra la parete posteriore dell'apparecchio e il muro.

Descrizione apparecchio

Panoramica apparecchio

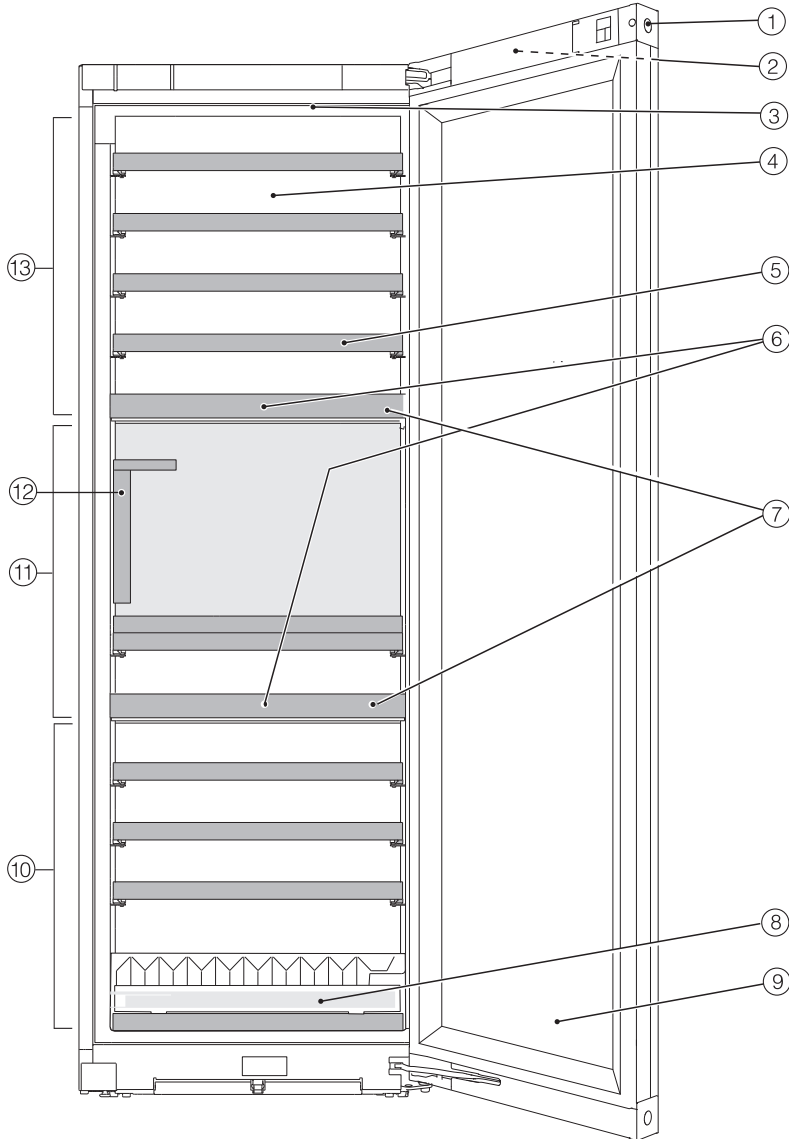




Presentazione del prodotto

- ① Chiusura sportello
- ② Display esterno sullo sportello dell'apparecchio
- ③ Illuminazione interna e luce di presentazione (in tutte le zone enoteca)
- ④ Pannello posteriore asciutto per evitare la condensa
- ⑤ Griglie in legno con listello iscrizioni (FlexiFrames con spazio per le scritte)
- ⑥ Filtro a carbone attivo: i filtri Active AirClean si trovano dietro i NoteBoard.
- ⑦ Piastra isolante tra le zone enoteca: diversi tipi di vino possono essere conservati contemporaneamente a temperature differenti.
- ⑧ Supporto per impilamento per una migliore conservazione delle bottiglie
- ⑨ Sportello in vetro: il vetro di sicurezza resistente agli UV protegge il vino dai raggi UV dannosi.
- ⑩ Zona enoteca inferiore con regolazione dell'umidità (ActiveHumidity) per la conservazione prolungata
- ⑪ Zona enoteca centrale
- ⑫ Set sommelier con:
supporto per bicchieri,
vassoio estraibile,
espositore di bottiglie,
box bottiglie e accessori (con coperchio e ripiano portapenne)
- ⑬ Zona enoteca superiore

Display

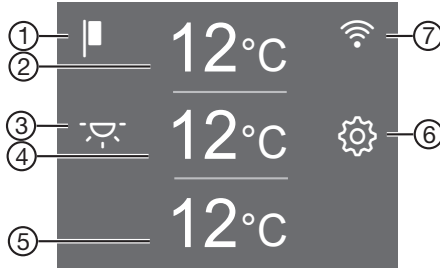Il display può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati, come una matita.
Toccare il display solo con le dita.
Se le dita sono fredde, è possibile che il display non reagisca.





- ① Indicatore modalità fiera
(visibile solo se è stata attivata la funzione di Modalità fiera)
- ② Indicatore della temperatura per la zona enoteca superiore e
tasto sensore per impostare la temperatura
- ③ Tasto sensore luce di presentazione 
per accendere e spegnere l'illuminazione interna a sportello dell'apparecchio
chiuso
- ④ Indicatore della temperatura per la zona enoteca centrale e
tasto sensore per impostare la temperatura
- ⑤ Indicatore della temperatura per la zona enoteca inferiore e
tasto sensore per impostare la temperatura e l'umidità
(ActiveHumidity)
- ⑥ Tasto sensore modalità impostazioni 
per selezionare diverse funzioni nella modalità impostazioni
- ⑦ Spia dello stato di connessione
(visibile solo se è stata configurata la connessione di rete)

Presentazione del prodotto

Modalità Impostazioni

Luce di presentazione

Se si desidera vedere le bottiglie anche se lo sportello è chiuso, è possibile regolare la luce interna in modo che rimanga accesa anche con lo sportello chiuso.

La luce di presentazione si accende e si spegne con il tasto sensore  sul display. Quando la luce di presentazione è accesa, il tasto sensore  si illumina di arancio.

È possibile regolare o spegnere la luce di presentazione separatamente per ogni singola zona enoteca (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

Funzione di blocco /

La funzione di blocco attiva protegge dallo spegnimento indesiderato dell'enoteca e da eventuali regolazioni indesiderate da parte di persone non autorizzate, p.es. bambini.

Se ad es. si desidera modificare la temperatura solo per poco tempo, è possibile disattivare brevemente la funzione di blocco (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

Spegnere l'enoteca (tutte le zone enoteca contemporaneamente)

V. cap. “Messa in funzione”, voce “Spegnere l'enoteca”.

Modalità Shabbat

Per rispettare le tradizioni religiose, l'enoteca dispone della modalità Shabbat (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

Con la modalità Shabbat attiva, si disattivano temporaneamente:

- l'illuminazione interna all'apertura dello sportello,
- la luce di presentazione con lo sportello dell'apparecchio chiuso,
- il display,
- tutti i segnali acustici e ottici,
- una connessione WLAN attiva,
- i promemoria (ad es. spia del filtro Active AirClean): viene mantenuto l'intervallo di tempo impostato.

Tutte le altre funzioni attivate precedentemente rimangono attive.

Mentre la modalità Shabbat è attiva, non è possibile effettuare impostazioni sull'enoteca.

Informazioni sulla modalità Shabbat

Qui è possibile visualizzare la versione della modalità Shabbat.

Intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello

Qui è possibile impostare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello dopo l'apertura dello sportello dell'apparecchio.

Collegamento in rete

Qui è possibile eseguire il collegamento in rete per la prima volta, disattivare e attivare la WLAN oppure resettare la configurazione di rete (v. cap. “Modificare le impostazioni”).

Acustica tasti

Qui è possibile attivare o disattivare l'acustica tasti (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

Allarmi e segnali acustici

Qui è possibile modificare il volume degli allarmi e dei segnali acustici (p.es. con un allarme sportello o un messaggio di errore). Oppure è possibile disattivare totalmente i segnali acustici se disturbano (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).


Luminosità display

Qui è possibile adeguare la luminosità del display alle condizioni di illuminazione dell’ambiente (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

Unità temperatura °C/°F

Qui è possibile impostare l’unità temperatura desiderata (°C o °F) (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

Modalità fiera

Qui è possibile disattivare la modalità fiera, se la modalità fiera è attivata di fabbrica (sul display viene visualizzato ) (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

La modalità fiera consente al rivenditore specializzato di presentare l’enoteca senza raffreddamento attivato. Per un uso domestico tale funzione non ha alcun utilizzo.

Impostazioni di serie

Qui è possibile ripristinare le impostazioni dell’enoteca alle impostazioni di serie (v. cap. “Modifica delle impostazioni”).

Consiglio: Resettare le impostazioni dell’enoteca alle impostazioni di serie quando si smaltisce l’enoteca, la si vende o si mette in funzione un’enoteca usata. In questo modo si resetta anche la configurazione di rete in modo che i dati personali vengano rimossi dall’enoteca. Inoltre un proprietario precedente non potrà più accedere all’enoteca.

Informazioni sull’enoteca **i**

Qui è possibile richiamare l’identificativo del modello e il numero di serie dell’enoteca.


Tenere pronti questi dati dell’apparecchio:


- per connettere l’enoteca alla rete WLAN (v. cap. “Modifica delle impostazioni”, voce “Configurare Miele@home per la prima volta”);
- per segnalare un guasto all’assistenza tecnica Miele (v. cap. “Assistenza tecnica”);
- per la richiesta di informazioni alla banca dati EPREL (v. cap. “Assistenza tecnica”).

Presentazione del prodotto

Spia del filtro Active AirClean

Il filtraggio dell'aria tramite i filtri Active AirClean garantisce un'aria inodore e priva di polvere.

La spia del filtro Active AirClean  a display ricorda circa ogni 12 mesi di sostituire il filtro Active AirClean (v. cap. "Pulizia e manutenzione", voce "Sostituire i filtri Active AirClean (filtri antiodori)").

Qui è possibile attivare la spia del filtro Active AirClean  (v. cap. "Modifica delle impostazioni").

Collegamento in rete

L'enoteca è dotata di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla propria rete domestica e l'uso dell'app Miele su un dispositivo mobile.

Una volta collegata alla WLAN per la prima volta, l'enoteca si connette automaticamente ogni volta che viene riaccesa.

Accertarsi che sul luogo di installazione dell'enoteca il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Collegando l'enoteca alla rete WLAN aumentano i consumi energetici, anche se l'enoteca è spenta.

Opzioni smart tramite l'app Miele*

Il collegamento in rete tramite l'app Miele permette di accedere a numerose opzioni smart, tra cui:

- Visualizzazione delle informazioni di stato
- Utilizzo di ulteriori funzioni utili
- Mantenere l'enoteca allo stato di sviluppo Miele più recente tramite gli update del software


Maggiori informazioni sulle opzioni smart sono disponibili sul sito web Miele, nello Apple App Store® o su Google Play Store™.

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. Per i prodotti e i servizi digitali di Miele nell'app Miele è richiesto il consenso alle Condizioni generali e all'Informativa sulla protezione dei dati. Miele si riserva il diritto di modificare o cessare le offerte digitali in qualsiasi momento.

Sicurezza

Allarme temperatura

L'enoteca è dotata di un allarme temperatura, affinché la temperatura non possa aumentare o diminuire inavvertitamente, danneggiando il vino.

Se la temperatura si alza o si abbassa troppo, sul rispettivo indicatore della temperatura  viene visualizzato in rosso.

Inoltre si attiva un segnale acustico finché non cessa lo stato di allarme o finché il segnale viene spento in anticipo.

Il rilevamento di una temperatura troppo elevata o troppo bassa dipende dalla temperatura impostata.


Il segnale acustico e ottico si attiva nei seguenti casi:


- Nel vano interno penetra troppa aria calda quando si scelgono e si prelevano le bottiglie di vino.
- Si sistema nell'enoteca un elevato numero di bottiglie di vino.
- Si è verificata un'interruzione di corrente.
- L'enoteca è difettosa.

Disattivare preventivamente l'allarme temperatura

Prima di disattivare l'allarme temperatura, occorre rilevare la causa dell'allarme e risolverlo.

Se il segnale acustico dovesse disturbare, è possibile disattivarlo in via preventiva.


■ Premere .


 scompare e il segnale acustico si spegne.



Sull'indicatore della temperatura della zona enoteca interessata il valore più caldo presente fino a quel momento nella zona enoteca lampeggia per ca. 1 minuto. L'indicatore della temperatura passa poi alla temperatura effettiva nella zona enoteca.


Allarme sportello

L'enoteca è dotata di un allarme sportello che si attiva per evitare inutili consumi di energia elettrica a sportello aperto e per proteggere le bottiglie di vino all'intero dalle variazioni di temperatura.


Se lo sportello dell'apparecchio rimane aperto più a lungo, sul display viene visualizzato  illuminato di giallo. Inoltre suona un segnale acustico e l'illuminazione interna si accende in modo intermittente.


È possibile modificare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello (v. cap. "Modifica delle impostazioni", voce "Modificare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello ").

Anche il segnale acustico dell'allarme sportello può essere disattivato (v. cap. "Modifica delle impostazioni", voce "Modificare il volume degli allarmi e dei segnali acustici / ").

Appena lo sportello viene chiuso, il segnale acustico si spegne e  scompare dal display.

Disattivare preventivamente l'allarme sportello

■ Toccare il simbolo .

Il segnale acustico cessa di suonare, il simbolo  si spegne e la luce interna resta accesa.


Presentazione del prodotto

Se lo sportello non viene chiuso, l'allarme sportello suona di nuovo dopo circa 1 minuto.

Azionare la chiusura sportello

Con la chiusura sportello meccanica è possibile proteggere la propria collezione di vini dall'accesso non autorizzato.


Aprire e chiudere l'enoteca

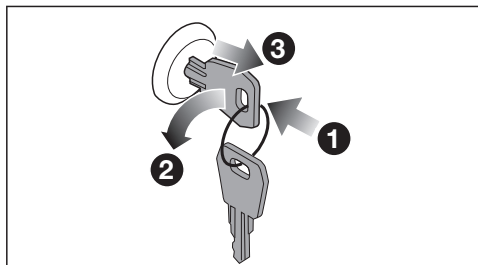

- Inserire la chiave nella chiusura dello sportello **1** dell'apparecchio.
- Per chiudere: spingere la chiusura sportello verso l'interno e girare la chiave di 90 gradi in senso antiorario **2**.
- Estrarre la chiave **3** e conservarla in un luogo sicuro.
- Per aprire: inserire la chiave nella chiusura sportello, spingere la chiusura sportello verso l'interno e girare la chiave di 90 gradi in senso orario.

Modificare la disposizione interna

Rimuovere le griglie portabottiglie e reinserirle

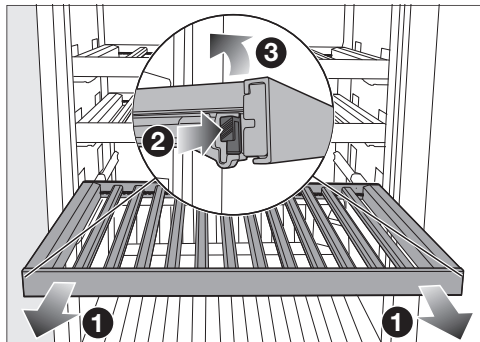


- Tirare in avanti la griglia portabottiglie fino alla battuta di arresto **1**.
- Premere su entrambi i lati della griglia portabottiglie i naselli d'arresto **2** e sollevarla **3**.
- Per reintrodurla disporre la griglia portabottiglie prima all'interno sulle guide estratte in modo che si aggancino.
- Spingere la griglia portabottiglie nella parte anteriore verso il basso sulle guide estratte in modo che i naselli d'arresto si aggancino.

⚠ Pericolo di ferirsi se cadono bottiglie di vino.

In determinate condizioni è possibile che le bottiglie si incastrino alle griglie in legno superiori e possano cadere quando si estraggono le griglie portabottiglie dall'enoteca/dall'apparecchio per il freddo.

Estrarre le griglie portabottiglie sempre lentamente e con cautela.

 Pericolo di ferirsi o di danneggiare l'apparecchio se il vetro si rompe. Griglie portabottiglie e bottiglie sporgenti possono danneggiare lo sportello in vetro quando viene chiuso. Assicurarsi che le griglie portabottiglie e le bottiglie non sporgano.


Adegua la griglia portabottiglie (FlexiFrame) alle dimensioni delle bottiglie



- È possibile rimuovere o spostare a piacere le singole staffe sulla griglia portabottiglie.

Così si può adattare in modo flessibile la griglia portabottiglie alle dimensioni delle proprie bottiglie di vino.

Massima capienza

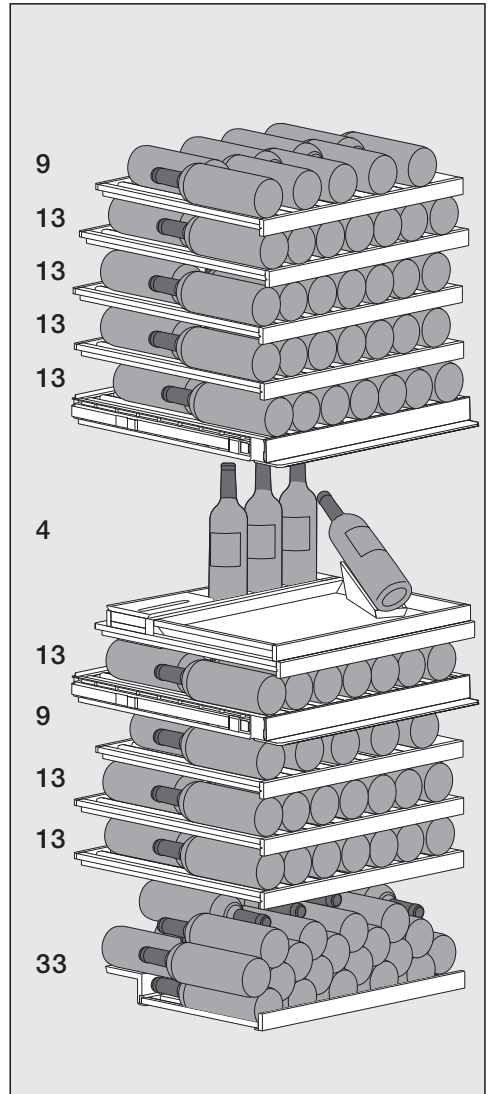


Presentazione del prodotto


L'enoteca può contenere al massimo 146 bottiglie (bordolessi da 0,75 litri):

- 61 bottiglie nella zona enoteca superiore
- 17 bottiglie nella zona enoteca centrale (di cui tre bottiglie nel portabottiglie e una bottiglia nell'espositore di bottiglie)
- 68 bottiglie nella zona enoteca inferiore (di cui 33 bottiglie impilate sul supporto per impilamento sulla griglia portabottiglie inferiore)


Carico massimo della griglia portabottiglie

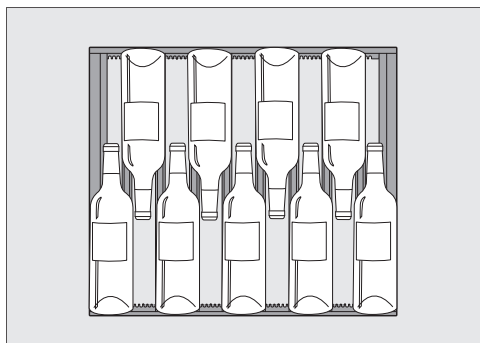

Disposizione delle nove bottiglie sui FlexiFrame superiori nelle zone enoteche superiore e inferiore

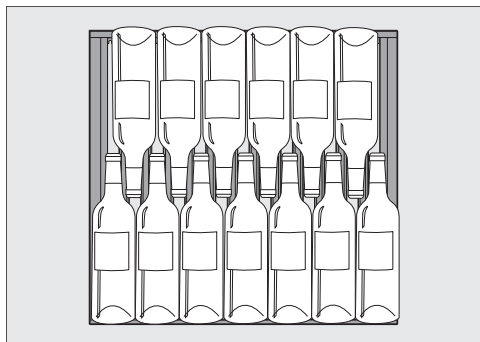

Disposizione delle 13 bottiglie sui FlexiFrame rimanenti


 Pericolo di danneggiamento a causa del sovraccarico.

Il superamento del carico massimo consigliato può danneggiare le griglie portabottiglie.

Caricare ogni singola griglia portabottiglie al massimo di 25 kg.

Evitare di impilare le bottiglie di vino sulle griglie portabottiglie.

Carico massimo con il supporto per impilamento

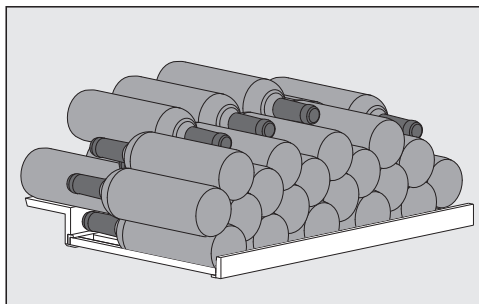


Disposizione delle 33 bottiglie di vino sul supporto per impilamento

Presentazione del prodotto

Scrivere sui listelli di etichettatura (NoteBoard)

Per avere una buona panoramica dei vini conservati, è possibile scrivere sui NoteBoard delle griglie portabottiglie.

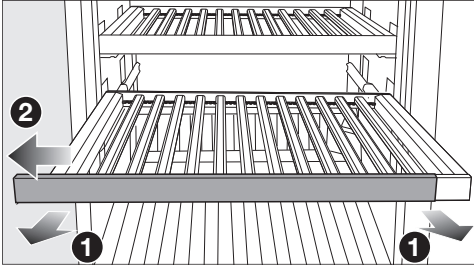

- Tirare un po' in avanti la griglia portabottiglie ①.
- Staccare il NoteBoard da un lato dalla griglia portabottiglie ②.
- Rimuovere le scritte passando un panno umido.

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di detersivi non adatti.

Se si puliscono i listelli di etichettatura (NoteBoard) con un detersivo, si può danneggiare il rivestimento.

Pulire i NoteBoard solo con acqua pulita.

- Scrivere sul NoteBoard con il gessetto in dotazione.
In alternativa, consigliamo i seguenti prodotti:
- gessetti liquidi, come ad es. il pennarello di gesso eding 4095
- gesso classico da lavagna

⚠ Pericolo di danneggiare la superficie se si scrive con prodotti inadeguati.

Per scrivere sul NoteBoard non utilizzare mai penne biro, matite e matite colorate, correttori, colori a cera, gessetti a olio, pennarelli (ad es. indelebili, evidenziatori, per lucidi, ecc.).

Questi prodotti non si rimuovono oppure si rimuovono solo con difficoltà dal NoteBoard.

Per scrivere utilizzare solo i prodotti consigliati, facili da rimuovere dal NoteBoard.

- Inserire il NoteBoard sulla griglia portabottiglie spingendolo da un lato.

Accessori in dotazione

Chiave per chiudere lo sportello dell'apparecchio

Filtro Active AirClean

I filtri Active AirClean tra le zone enoteca garantiscono in modo ottimale il ricambio e la qualità dell'aria.

Gessetto

Utilizzare il gessetto in dotazione per scrivere sulle NoteBoard sulle griglie portabottiglie. Scrivendo sulle NoteBoard si ha una buona panoramica dei vini conservati.

Accessori acquistabili

Nello shop online, presso l'assistenza tecnica Miele oppure presso il rivenditore specializzato Miele sono disponibili prodotti appositamente progettati per l'enoteca, come ad es. prodotti per la cura dell'apparecchio e accessori.

Utilizzare il seguente codice QR per accedere allo shop online:

Presentazione del prodotto




Al primo avvio



- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio e le pellicole protettive.
- Pulire l'interno dell'apparecchio e gli accessori (v. cap. "Pulizia e manutenzione").

Collegare l'enoteca


- Collegare l'enoteca alla rete elettrica, come descritto nel cap. "Installazione", voce "Collegamento elettrico".


Sul display compare prima Miele, poi .





Attivare il filtro a carbone attivo (filtro Active AirClean)


- Attivare la spia del filtro Active AirClean  (v. cap. "Modifica delle impostazioni", voce "Attivare la spia del filtro Active AirClean ").

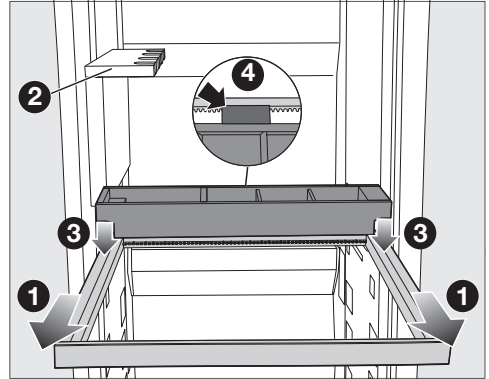


Organizzare il set sommelier

Posizionare i pezzi del set sommelier nell'enoteca seguendo il seguente ordine. Il supporto per bicchieri  è già montato di serie nell'enoteca.

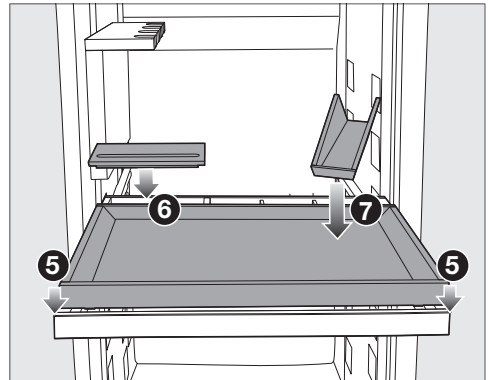


- Estrarre completamente la cornice in legno  sotto il supporto per bicchieri .
- Posizionare il portabottiglie dall'alto sulla cornice in legno  in modo che il distanziatore sul portabottiglie poggia dietro sulla cornice in legno .



- Posizionare il vassoio  dall'alto sulla cornice in legno.
- Posizionare il coperchio sul box accessori .
- Posizionare l'espositore di bottiglie sul vassoio .

Messa in funzione

Posizionare le staffe sulle griglie portabottiglie

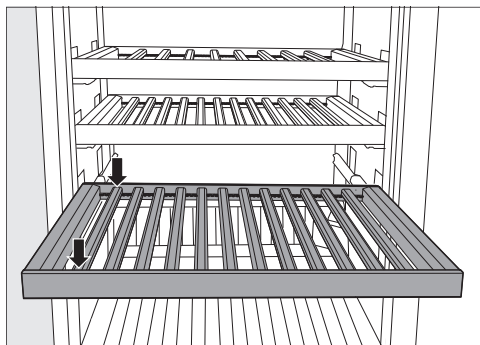


- Posizionare le staffe alla stessa distanza sulla griglia portabottiglie e bloccarle rispettivamente in questa posizione.

In questo modo si ottiene spazio per la massima capacità di bottiglie sulla griglia portabottiglie (bordolessi da 0,75 l).

Organizzare il supporto per impilamento

Utilizzando il supporto per impilamento si ottiene la capacità massima nella zona enoteca inferiore.

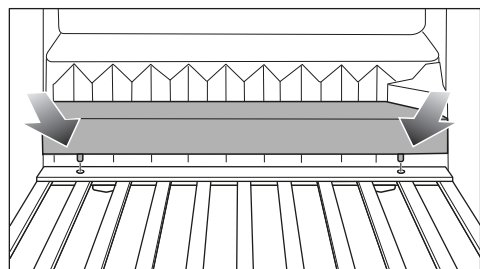

- Inserire il supporto per impilamento dietro alla griglia portabottiglie inferiore.
- Agganciare quindi i piedini del supporto per impilamento a sinistra e a destra negli alloggiamenti.

Accendere l'enoteca




- Premere  sul display.

Se il display resta a lungo senza essere toccato, passa alla modalità di risparmio energetico e si oscura.


L'enoteca inizia a raffreddare e l'illuminazione interna si accende quando si apre lo sportello.

A seconda della temperatura ambiente e dell'impostazione possono trascorrere ore finché viene raggiunta e visualizzata in modo costante la temperatura desiderata nelle rispettive zone enoteca.

Spegnere l'enoteca

- Premere .
- Scorrere verso sinistra o verso destra, finché al centro si visualizza .
- Premere .

Il raffreddamento e l'illuminazione interna sono spenti.

Sul display compare .

Tenere presente che l'enoteca non è staccata dalla rete quando viene spenta.

In caso di assenza prolungata

Se in caso di assenza prolungata l'enoteca rimane spenta, ma non viene pulita e rimane chiusa, all'interno può formarsi muffa.
Pulire assolutamente l'enoteca.

Se l'enoteca non viene usata per un periodo di tempo prolungato, osservare le seguenti indicazioni:

- Spegnerne l'enoteca.
- Estrarre la spina dalla presa o staccare il/i fusibile/i dell'impianto elettrico di casa.
- Per ventilare a sufficienza l'enoteca e per evitare odori sgradevoli, pulire l'enoteca e lasciarla aperta.

Presupposti per il collegamento in rete

Osservare i seguenti presupposti per il collegamento in rete:




1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica.
Tenere la password WLAN a portata di mano.
2. L'app Miele è presente su un dispositivo mobile.
3. Si è in possesso di un account utente nell'app Miele.


App Miele


È possibile scaricare l'app Miele gratuitamente dall'Apple App Store® o da Google Play Store™.




Eeguire il collegamento in rete per la prima volta

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Premere il metodo di connessione desiderato (APP o WPS).

Dopo la connessione, sul display compare il simbolo .

Se non è stato possibile stabilire la connessione, viene visualizzato il simbolo .

- In questo caso riavviare il procedimento.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Eeguire Scan & Connect

- Scansionare il QR Code.

Se è stata installata l'app Miele e si possiede un account, si accede direttamente alla connessione in rete.

Se l'app Miele non è ancora stata installata, si apre il collegamento ad Apple App Store® o Google Play Store™.

- Installare l'app Miele e configurare un account.
- Scansionare nuovamente il QR Code.

L'app Miele accompagna l'utente nella configurazione.





Uso

Impostare le temperature nelle zone enoteca

È possibile impostare le temperature singolarmente per le 3 zone enoteca.

Per una lunga conservazione dei vini si consiglia una temperatura compresa tra 12 e 14 °C.

- Toccare l'indicatore della temperatura della zona enoteca, di cui si desidera impostare la temperatura.
- **Zona enoteca inferiore:** toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzata la temperatura desiderata.
- Per confermare, premere la temperatura desiderata.
- Per uscire dal livello di impostazione, premere .

L'indicatore della temperatura passa nuovamente alla temperatura effettiva attualmente presente nella zona enoteca.

La temperatura dell'enoteca aumenta:

- in base alla frequenza e alla durata di apertura dello sportello dell'apparecchio;
- in base alla quantità di bottiglie di vino conservate al suo interno;
- in base a quanto calde sono le nuove bottiglie di vino inserite;
- quanto più alta è la temperatura circostante l'enoteca. L'enoteca è predisposta per una determinata classe climatica (area temperatura circostante), i cui limiti devono essere rispettati.

Valori di temperatura impostabili

In tutte le zone enoteca è possibile impostare la temperatura da 5 a 20 °C.

Indicatore della temperatura zone enoteca

Nella modalità operativa, sul display viene visualizzata la **temperatura media effettiva** presente nella rispettiva zona enoteca.

A seconda della temperatura ambiente e dell'impostazione, occorrono anche alcune ore finché la gradazione impostata viene raggiunta e visualizzata in modo costante.

Impostare l'umidità dell'aria (ActiveHumidity) nella zona enoteca inferiore $\delta\text{--}\Delta$

Per un funzionamento ottimale dell'impostazione dell'umidità dell'aria, è necessaria una temperatura ambiente compresa tra 19 e 28 °C.

- Sul display sfiorare l'indicatore della temperatura della zona enoteca inferiore.
- Scorrere verso sinistra in modo che $\delta\text{--}\Delta$ venga visualizzato al centro.
- Toccare $\delta\text{--}\Delta$.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzata l'umidità dell'aria desiderata (Δ , $\Delta\Delta$, $\Delta\Delta\Delta$).
- Per confermare, toccare l'impostazione desiderata.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare \leftarrow .

A seconda della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria impostata, possono volerci alcuni giorni fino a raggiungere e visualizzare l'umidità dell'aria effettiva.

Valori di temperatura impostabili per l'umidità dell'aria

È possibile regolare l'umidità a 3 livelli e, pertanto, adattarla alle esigenze individuali del cliente.

- Δ : umidità dell'aria bassa
- $\Delta\Delta$: umidità dell'aria media
- $\Delta\Delta\Delta$: umidità dell'aria alta

Si tenga presente che i consumi energetici aumentano leggermente con l'aumentare dell'umidità dell'aria impostata.

Se si desidera utilizzare la zona enoteca inferiore per conservare a lungo bottiglie di vino con tappi in sughero, consigliamo di selezionare un'umidità dell'aria media $\Delta\Delta$.

Visualizzare l'umidità dell'aria effettiva i_{Δ}


A seconda della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria impostata, possono volerci alcuni giorni fino a raggiungere e visualizzare l'umidità dell'aria effettiva.

- Sul display sfiorare l'indicatore della temperatura della zona enoteca inferiore.
- Scorrere verso sinistra in modo che $\delta\text{--}\Delta$ venga visualizzato al centro.
- Toccare i_{Δ} .

Sul display viene visualizzata l'**umidità dell'aria effettiva** attualmente presente nella zona enoteca inferiore (il valore viene rilevato ogni 2 ore circa).

- Per uscire dalla visualizzazione, toccare \checkmark .

Il set sommelier

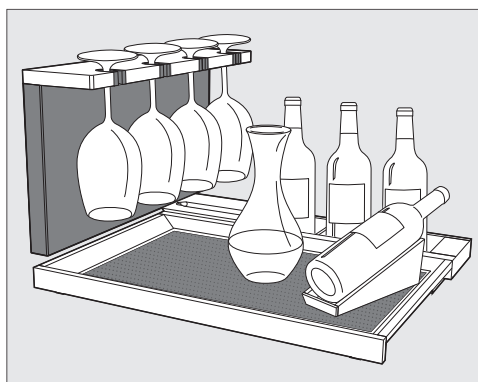

Uso


Con il set sommelier è possibile preparare il vino già nell'enoteca prima di servirlo. Nell'enoteca si possono conservare i calici e gli accessori, far decantare il vino e riporre bottiglie già aperte.

Vassoio estraibile con base in silicone

Le parti in legno dell'enoteca non sono trattate, sono delicate e non sono protette dagli agenti esterni.

Rimuovere subito lo sporco dalle parti in legno.

Utilizzare la base in silicone per proteggere il vassoio.

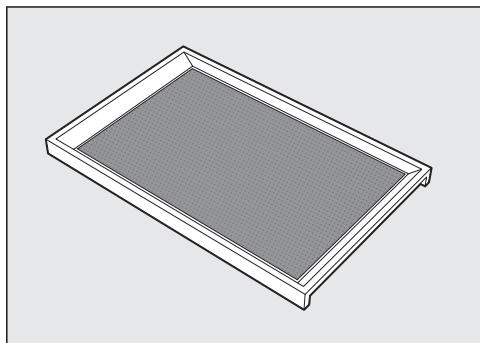


Con il vassoio estraibile è possibile portare il vino decantato direttamente ai propri ospiti.

La base in silicone assicura una maggiore stabilità dei bicchieri sul vassoio.

Inoltre, la base in silicone lavabile impedisce la formazione di macchie sgradevoli sul vassoio.

Quando si reinsertisce il vassoio, assicurarsi che vassoio e base in silicone siano puliti. Lo sporco (ad es. anche resti di cibo o bevande) può favorire la formazione di muffa all'interno dell'enoteca in caso di temperatura più alta e maggiore umidità.


Supporti per bicchieri

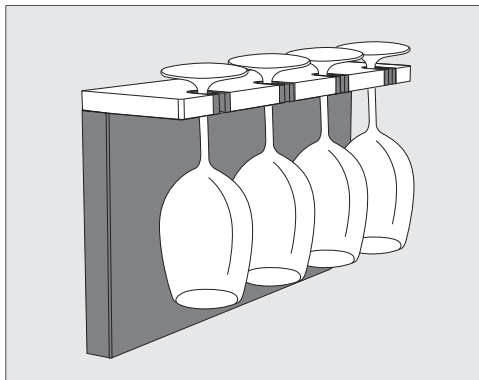

All'occorrenza è possibile conservare e raffreddare i calici sull'apposito supporto.


Il supporto per bicchieri estraibile separatamente può contenere quattro bicchieri.

Espositore di bottiglie

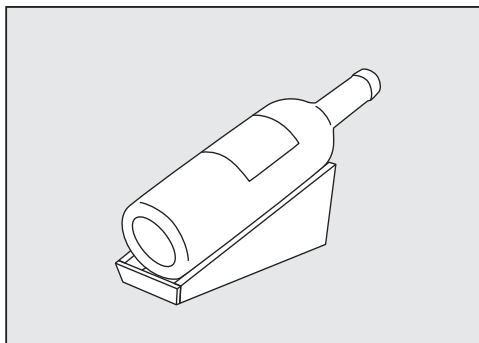

Nell'espositore di bottiglie è possibile conservare ed esporre con stile bottiglie di vino aperte.


Portabottiglie

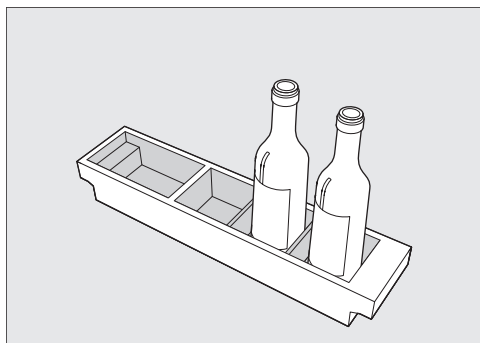

Nel portabottiglie è possibile conservare bottiglie di vino aperte.

Consiglio: Se le bottiglie sono aperte, si consiglia di togliere l'aria per evitare che il vino perda il suo sapore e bouquet e si deteriori più in fretta. Strumenti appositi (ad es. un tappo per bottiglie dotato di pompa) risucchiano l'aria e creano il sottovuoto nella bottiglia.

Box accessori

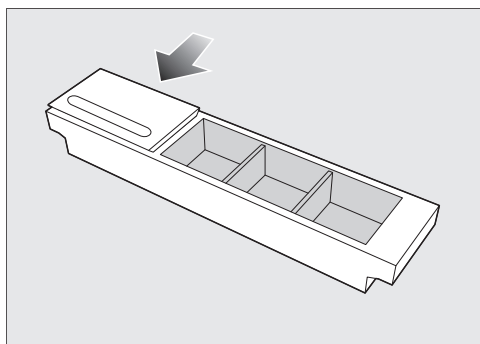

Nel box accessori si possono conservare accessori come cavatappi o taglia-capsule.

Se necessario, chiudere il box accessori con il coperchio e usare il ripiano porta-penne integrato.

Modifica delle impostazioni



Modalità impostazioni



Impostare la luminosità della luce di presentazione.



Attivare la funzione di blocco, disattivarla brevemente o spegnerla completamente.



Attivare o disattivare la modalità Sabbath.



Visualizzare la versione della modalità Sabbath.



Modificare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello.



Collegamento in rete

APP / WPS Eseguire il collegamento in rete per la prima volta.



Disattivare o attivare la connessione WLAN.



Resettare la configurazione di rete.



Attivare o disattivare l'acustica dei tasti.



Modificare il volume dell'allarme e dei segnali acustici oppure spegnerli del tutto.



Modificare la luminosità del display.



Modificare l'unità di temperatura.



Disattivare la modalità Fiera (visibile solo quando attiva).



Ripristinare le impostazioni di serie.




Richiamare informazioni sull'apparecchio per il freddo.








Attivare la spia del filtro Active AirClean.

Modifica delle impostazioni




Quando si accede alla modalità Impostazioni , l'allarme sportello e le altre segnalazioni di allarme si disattivano automaticamente.


Impostare la luminosità della luce di presentazione



È possibile regolare la luce espositiva separatamente per ogni singola zona enoteca in diversi livelli di luminosità oppure spegnerla completamente.

- Premere .
- Scorrere verso sinistra o verso destra, finché al centro si visualizza .
- Premere .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzata la zona enoteca desiderata.
- Toccare la zona enoteca desiderata.
- Selezionare il livello di luminosità desiderato spostando la barra verso sinistra o destra (livello 1–7).
- Se si desidera spegnere completamente la luce di presentazione, scorrere verso sinistra finché la barra si spegne completamente.
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.
- In alternativa: confermare l'impostazione desiderata toccando .
- Per uscire dal livello di impostazione, premere .


Attivare la funzione di blocco /

- Premere .
- Scorrere verso sinistra o verso destra, finché al centro si visualizza .
- Premere .

Con la funzione di blocco attiva,  si illumina di arancione.


- Per uscire dal livello di impostazione, premere .
- Aprire e chiudere lo sportello. Solo allora la funzione di blocco  è attiva.

Disattivare brevemente la funzione di blocco /





- Sfioccare l'indicatore della temperatura della zona enoteca che si vuole impostare.
- Sfioccare per ca. 6 secondi .


L'indicatore passa alla regolazione della temperatura.


- Effettuare adesso le impostazioni desiderate.

Aperto e chiudendo lo sportello dell'apparecchio, si riattiva la funzione di blocco .


Disattivare completamente la funzione di blocco /

- Toccare il simbolo .
- Sfioccare il simbolo  per ca. 6 secondi.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .



Con la funzione di blocco disattiva il simbolo  diventa bianco.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


Accendere la modalità Sabbat


Mentre la modalità Sabbat  è attiva, non è possibile apportare modifiche alle impostazioni.


Modifica delle impostazioni

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .

- Toccare il simbolo .

Il simbolo  si accende di colore arancione.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


La modalità Sabbat attiva  si visualizza sul display per circa 3 secondi.

Poi il display si spegne.

Controllare che lo sportello sia ben chiuso dato che i segnali di allarme acustici e ottici sono disattivati.

Disattivare la modalità Sabbat


La funzione modalità Sabbat  viene disattivata automaticamente dopo ca. 80 ore.

È possibile disattivare anche preventivamente la funzione modalità Sabbat .

- Premere il display nero.

Viene visualizzato il simbolo .

- Toccare il simbolo .


Il simbolo  si accende di colore arancione.


- Premere di nuovo il simbolo .


Quando è disattivata la modalità Sabbat, il simbolo  diventa bianco.

- Per uscire dal livello di impostazione, premere .

Modificare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello


- Toccare il simbolo .

- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .

- Toccare il simbolo .


- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato l'intervallo desiderato compreso tra 30 secondi e 3 minuti e 30 secondi.


- Per confermare, toccare l'impostazione desiderata.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


Eeguire il collegamento in rete per la prima volta


- Toccare il simbolo .

- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .


- Toccare il simbolo .

- Premere il metodo di connessione desiderato (APP o WPS).

Dopo la connessione, sul display compare il simbolo .


Se non è stato possibile stabilire la connessione, viene visualizzato il simbolo .

- In questo caso riavviare il procedimento.





- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


Attivare la connessione WLAN

- Toccare il simbolo .





- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .

Modifica delle impostazioni


- Toccare il simbolo .
 - Per attivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .
- Viene visualizzato il simbolo .
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Se la connessione WLAN è attiva, sul display si accende il simbolo .








Disattivare la connessione WLAN

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Per disattivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .

Viene visualizzato il simbolo .

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Resettare la configurazione di rete




- Premere .
- Scorrere verso sinistra o verso destra, finché al centro si visualizza .
- Premere .
- Scorrere verso destra finché al centro si visualizza .
- Premere .
- Premere .
- Per uscire dal livello di impostazione, premere .


Tutte le impostazioni effettuate e i valori immessi per Miele@home vengono resettati.


La connessione WLAN è stata disattivata,  si spegne sul display.

Resettare la configurazione di rete quando si smaltisce l'enoteca, la si vende o si mette in funzione un'enoteca usata. Tutti i dati personali vengono rimossi dall'enoteca. Inoltre un proprietario precedente non potrà più accedere all'enoteca.




Attivare l'acustica dei tasti


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se l'acustica dei tasti è attiva, il simbolo  si illumina di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .




Disattivare l'acustica dei tasti

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Con l'acustica dei tasti spenta, il simbolo  si illumina di bianco.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Modificare il volume dei segnali acustici /


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Selezionare il volume desiderato spostando la barra verso sinistra o destra (livello 1–7).

Modifica delle impostazioni




- Se si desidera spegnere completamente gli allarmi e i segnali acustici, spostare la barra il più possibile verso sinistra finché questa non si spegne del tutto.
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.

Con i segnali acustici e l'allarme spenti compare il simbolo  in bianco.

Se gli allarmi e i segnali acustici sono attivi, compare il simbolo  in arancione.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Modificare la luminosità display


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Selezionare il livello di luminosità desiderato spostando la barra verso sinistra o destra (livello 1–7).
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .





Modificare l'unità temperatura °C/°F


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato °C o °F.
- Premere °C o °F per modificare l'unità temperatura.

Compare °C o °F.






- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Disattivare la modalità fiera

- Premere .
- Premere .
- Scorrere verso sinistra o verso destra, finché al centro si visualizza .
- Premere .




Dopo aver disattivato la modalità fiera , l'enedoteca si spegne e deve essere riaccesa.

Ripristino all'impostazione di serie

- Premere .
 - Scorrere verso sinistra o verso destra, finché al centro si visualizza .
 - Premere .
- Compare .
- Premere .

L'enedoteca si spegne e deve essere riaccesa.

Attivare la spia del filtro Active AirClean


- Premere .
- Scorrere verso sinistra o verso destra, finché al centro si visualizza .
- Premere .


Quando la spia del filtro Active AirClean è attivata,  si illumina di arancio.

- Per uscire dal livello di impostazione, premere .

Non togliere la targhetta dati all'interno dell'enoteca. Sarà necessario consultarla in caso di guasti.

Accertarsi che l'acqua non penetri nei componenti elettrici o nell'illuminazione.

 Pericolo di danneggiamento a causa della penetrazione di umidità. Il vapore di una macchina a vapore può danneggiare le plastiche e i componenti elettrici.
Non utilizzare mai una macchina a vapore per pulire l'enoteca.

 Pericolo per la salute a causa dello sporco accumulato.
Lo sporco proveniente dall'esterno (p.es. anche resti di cibo o bevande) può favorire la formazione di muffa all'interno dell'enoteca, in caso di temperatura più alta e maggiore umidità.
Introdurre nell'enoteca solo bottiglie di vino pulite e accessori puliti.

Indicazioni sui detersivi

All'interno dell'enoteca utilizzare solo prodotti per la cura e la pulizia che non possano compromettere gli alimenti.

Per evitare di danneggiare le superfici, per pulire **evitare** di usare


- detersivi contenenti soda, ammoniacca, acidi o cloruri
- detersivo anticalcare
- detersivi abrasivi, (p.es. polveri o latte abrasivi, pietre di pulizia)
- detersivi contenenti solventi
- detergente per acciaio inossidabile

- detersivi per lavastoviglie
- spray per forno
- detersivi per la pulizia di piani cottura in vetroceramica (eccezione per la pulizia del frontale in vetro)
- prodotti per il vetro (tranne che per la pulizia del frontale in vetro: prodotto a basso contenuto di alcool, senza additivi, p.es. agrumati o simili)
- spugne dure abrasive e spazzole (p.es. spugne per i piatti)
- gomme cancella-sporco
- raschietti in metallo affilati

Per la pulizia si consiglia di usare acqua tiepida con un po' di detersivo per piatti.

Preparare l'enoteca per la pulizia

- Spegnere l'enoteca.

Sul display compare  e il raffreddamento è spento.

- Prelevare le bottiglie di vino dall'enoteca e conservarle in un luogo fresco.
- Se necessario, rimuovere tutte le parti estraibili per pulirle (v. cap. "Presentazione del prodotto", voce "Modificare la disposizione interna").
- Smontare gli accessori asportabili per pulirli.
- Prima di pulire le griglie portabottiglie, asportare i NoteBoard (listelli di etichettatura).

Pulire il vano interno

Pulire regolarmente l'enoteca, almeno una volta al mese.

Pulizia e cura

Se lo sporco agisce a lungo, in determinate circostanze diventa impossibile eliminarlo.

Le superfici potrebbero cambiare colore o alterarsi.

Rimuovere subito eventuali residui di sporco.

- Pulire il vano interno con un panno di spugna pulito, acqua tiepida e un po' di detersivo per piatti.
- Lavare tutte le parti a mano, non in lavastoviglie.
- Pulire tutte le parti in **legno** con un panno appena umido, **non** devono bagnarsi.

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di detersivi non adatti.

Se si puliscono i listelli di etichettatura (NoteBoard) con un detersivo, si può danneggiare il rivestimento.

Pulire i NoteBoard solo con acqua pulita.

- Sciacquare con acqua pulita e asciugare tutto con un panno.
- Per aerare sufficientemente l'enoteca ed evitare la formazione di cattivi odori, lasciarla aperta ancora per un po'.

Rimuovere e pulire la base in silicone.

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.

Le basi in silicone si danneggiano se si lavano in lavastoviglie o in lavatrice.

Pulire le basi in silicone solo a mano.

- Estrarre le basi in silicone dal vassoio e dal portabottiglie.
- Lavare le basi in silicone con acqua calda e con del detersivo per piatti delicato.
- Asciugare poi le basi in silicone con un panno.
- Reinscrivere le basi in silicone nel vassoio e nel portabottiglie solo quando sono completamente asciutte.

⚠ Un'asciugatura scorretta può provocare danni.


Le basi in silicone si danneggiano se si fanno asciugare in forno.

Non asciugare mai le basi in silicone in forno.


Sostituire i filtri Active AirClean (filtri a carbone attivo)

I nuovi filtri Active AirClean sono disponibili presso l'assistenza tecnica Miele, il rivenditore specializzato oppure sul sito Miele.


I filtri Active AirClean si trovano dietro i NoteBoard (listelli di etichettatura) tra le due zone enoteca.

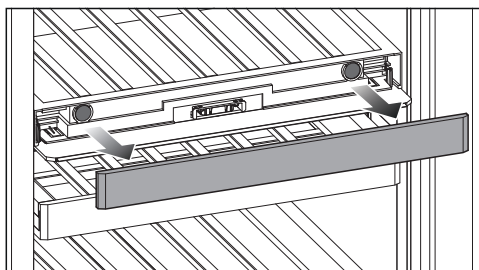


- Rimuovere il NoteBoard.

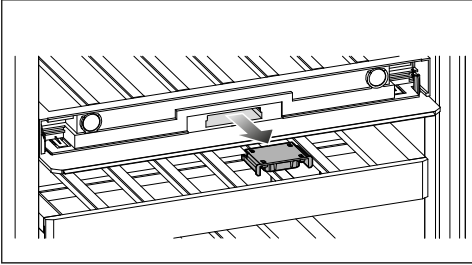


- Estrarre la sede del filtro.

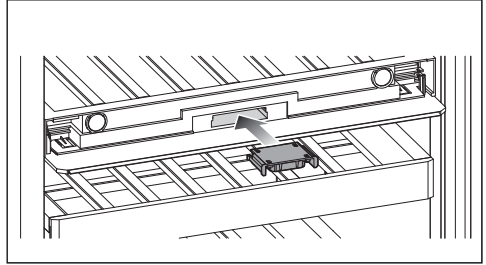

- Inserire la sede del filtro con il nuovo filtro AirClean.

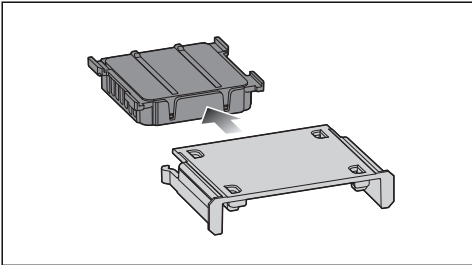


- Estrarre il filtro Active AirClean usato.
- Smaltire il filtro Active AirClean nei rifiuti domestici.

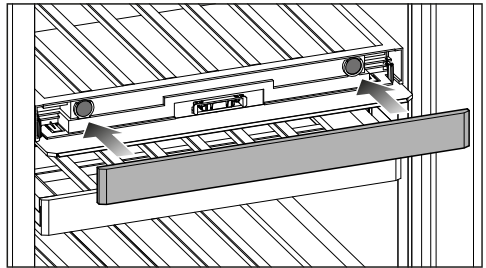

- Posizionare il NoteBoard.

Confermare la sostituzione del filtro Active AirClean


- Toccare il simbolo  sul display.

Il simbolo  si spegne e il contatore viene resettato.

Pulire il pannello frontale e le pareti laterali

Se si aspetta troppo a lungo, può succedere che non si potranno più eliminare i residui di sporco. Le superfici potrebbero cambiare colore o alterarsi.

Rimuovere subito lo sporco dal pannello frontale e dalle pareti laterali.

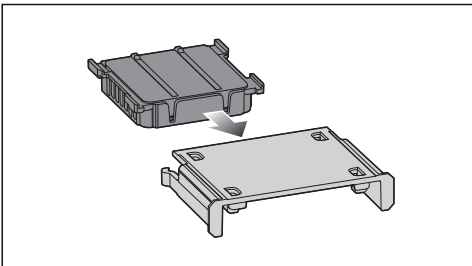

- Inserire il nuovo filtro Active AirClean nella sede del filtro.


Pulizia e cura

Tutte le superfici si graffiano facilmente e possono rimanere macchiate o alterarsi se si usano prodotti per le pulizie non adeguati.

Leggere le informazioni riportate all'inizio del presente capitolo "Indicazioni sui prodotti per le pulizie".

- Pulire le superfici con una spugna pulita, poco detersivo per i piatti e acqua calda. Per la pulizia è adatto anche un panno in microfibra leggermente inumidito senza detersivo.
- Sciacquare a fondo le superfici e asciugarle bene con uno straccio morbido.
- Pulire lo sportello con un prodotto per il vetro.

Pulire la guarnizione dello sportello

 Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.

La guarnizione dello sportello trattata con oli o grassi può diventare porosa. Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi.

- Pulire regolarmente la guarnizione con acqua pulita e asciugarla bene con un panno.

Pulire le aperture di aerazione e sfiato

- Pulire con regolarità le aperture di ventilazione servendosi di un pennello o dell'aspirapolvere (utilizzare ad es. il pennello per mobili per aspirapolvere Miele).

Dopo la pulizia

- Sistemare tutte le parti nell'enoteca.
- Accendere l'enoteca.
- Sistemare le bottiglie nell'enoteca e chiudere lo sportello.

Sbrinamento automatico

L'enoteca si sbrina automaticamente.

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si può risparmiare tempo e denaro senza bisogno di rivolgersi all'assistenza tecnica.

Accedere al sito www.miele.ch/it/support/customer-assistance per informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti.



Laddove possibile non aprire l'enoteca fino alla rimozione del guasto, per limitare al minimo la perdita di refrigerazione.

Problemi generali con l'enoteca

Anomalia	Causa e intervento
L'enoteca non raffredda.	L'enoteca non è accesa. ■ Accendere l'enoteca.
	La spina non è inserita correttamente nella presa elettrica oppure la spina dell'apparecchio non è inserita correttamente nella presa dell'apparecchio. ■ Inserire la spina nella presa elettrica e la spina dell'apparecchio nella presa dell'apparecchio.
	L'interruttore principale dell'impianto elettrico di casa è scattato. L'enoteca, la tensione di rete o un altro apparecchio potrebbero essere difettosi. ■ Rivolgersi a un elettricista qualificato o all'assistenza tecnica.
Il compressore si attiva più frequentemente e più a lungo; la temperatura interna è troppo bassa.	È stata impostata una temperatura troppo bassa dell'enoteca. ■ Correggere l'impostazione della temperatura.
	Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto di frequente. Oppure sono stati conservati grandi quantitativi di vino. ■ Aprire lo sportello solo in caso di bisogno e chiuderlo subito.
	Lo sportello dell'apparecchio non si chiude completamente. La temperatura dell'enoteca si abbassa. ■ Controllare la posizione dello sportello dell'apparecchio e, se necessario, regolarlo con le viti delle cerniere.
	Lo sportello non è chiuso correttamente.





Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chiudere sempre completamente lo sportello dell'apparecchio. <p>La temperatura circostante è troppo elevata. Più è alta la temperatura circostante, più a lungo rimane in funzione il compressore.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attenersi alle indicazioni del cap. "Installazione", voce "Luogo di installazione". <p>Le aperture di ventilazione sono ostruite o impolverate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Non coprire le aperture di ventilazione. ■ Togliere regolarmente la polvere dalle aperture di ventilazione. <p>Per gli elettrodomestici da incasso: l'eno-teca non è stata incassata correttamente nella nicchia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Montare l'eno-teca in base alle istruzioni di montaggio allegate.
La temperatura nell'eno-teca è troppo bassa.	<p>È stata impostata una temperatura troppo bassa dell'eno-teca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Correggere l'impostazione della temperatura.
La temperatura dell'eno-teca è troppo alta.	<p>Non si tratta di un errore. La temperatura impostata è troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Correggere l'impostazione della temperatura. ■ Controllare ancora la temperatura dopo 24 ore. <p>Non è stata raggiunta la temperatura circostante in base alla quale è stata impostata l'eno-teca. Il compressore si attiva più raramente se la temperatura circostante è troppo bassa. La temperatura dell'eno-teca aumenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attenersi alle indicazioni del cap. "Installazione", voce "Luogo di installazione". ■ Aumentare la temperatura circostante.







Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
<p>L'umidità dell'aria desiderata nella zona enoteca inferiore non si regola.</p>	<p>Il display mostra le modifiche dell'umidità dell'aria effettiva nell'enoteca con ritardo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ricontrollare l'umidità dell'aria in un momento successivo. <p>La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Garantire una temperatura ambiente compresa tra i 19 e i 28 °C. <p>La temperatura nella zona enoteca inferiore è impostata su valori troppo alti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impostare una temperatura di max. 10 °C nella zona enoteca inferiore. <p>L'umidità dell'aria ambiente è troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ In presenza di un'umidità dell'aria ambiente molto bassa, in determinate circostanze, non è possibile raggiungere un'umidità dell'aria elevata all'interno dell'enoteca. <p>L'umidità dell'aria all'interno dell'enoteca dipende sostanzialmente dalla frequenza e dalla durata dell'apertura dello sportello, dalla temperatura ambiente e dall'umidità dell'aria ambiente, dal carico e dall'impostazione dell'apparecchio.</p>
<p>Le staffe sulle griglie portabottiglie si ritirano.</p>	<p>La modifica del volume dovuta all'assorbimento di umidità o all'asciugatura è una caratteristica tipica del legno. Un'elevata umidità dell'aria nell'enoteca fa in modo che le parti in legno "lavorino". Quindi, in determinate circostanze, le parti in legno si ritirano e si possono formare delle crepe. I nodi e le venature del legno fanno parte delle sue caratteristiche.</p>
<p>Sulle etichette dei vini si è formata muffa.</p>	<p>A seconda della colla usata, sulle etichette può formarsi muffa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eliminare accuratamente le tracce di muffa. Pulire le bottiglie ed eliminare eventualmente i residui di colla.
<p>Sui turaccioli delle bottiglie di vino si forma una pellicola bianca.</p>	<p>I turaccioli si sono ossidati a contatto con l'aria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere la pellicola bianca con un panno asciutto. La pellicola non compromette la qualità del vino.


















Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
Non viene attivato nessun segnale acustico sebbene lo sportello sia aperto da lungo tempo.	<p>Non si tratta di un errore. L'allarme nella modalità Impostazioni è stato spento. Se si desidera di nuovo attivare l'allarme acustico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Toccare il simbolo . ■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo . ■ Toccare il simbolo . ■ Selezionare il volume desiderato spostando la barra a segmenti verso destra. ■ Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra a segmenti. <p>Se gli allarmi e i segnali acustici sono attivi, compare il simbolo  orange.</p>
All'interno dell'enoteca si forma acqua di condensa. Lo sportello non si chiude correttamente.	<p>La guarnizione dello sportello è fuoriuscita dalla scanalatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che la guarnizione sportello si trovi correttamente nella scanalatura.
	<p>La guarnizione dello sportello è danneggiata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare se la guarnizione dello sportello è danneggiata.
La guarnizione dello sportello è danneggiata o deve essere sostituita.	<p>Si può sostituire la guarnizione sportello senza attrezzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sostituire la guarnizione sportello. L'accessorio è reperibile presso i rivenditori specializzati o presso il servizio di assistenza tecnica.







Indicazioni nel display

Segnalazione	Causa e intervento
Sul display s'illumina , l'enoteca non raffredda, si possono tuttavia attivare i comandi dell'enoteca e l'illuminazione interna funziona.	<p>La modalità fiera è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere . ■ Premere . ■ Scorrere verso sinistra o verso destra, finché al centro si visualizza . ■ Premere . <p>Dopo aver disattivato la modalità fiera , l'enoteca si spegne e deve essere riaccesa.</p>




Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e intervento
<p>Sul display non compare nulla ed è oscurato.</p>	<p>La modalità Shabbat  è attiva: l'illuminazione interna è spenta e l'enoteca raffredda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il display nero. <p>Compare .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere . <p> si illumina in arancione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere di nuovo il simbolo . <p>Quando è disattivata la modalità Shabbat, il simbolo  diventa bianco.</p> <hr/> <p>Il display non è collegato correttamente all'enoteca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ L'incernieratura dello sportello è stata sostituita correttamente? Successivamente verificare ancora una volta il collegamento a spina tra l'enoteca e il display (v. Istruzioni di montaggio allegate). <hr/> <p>La modalità risparmio energetico è attiva: se il display resta a lungo senza essere toccato, passa alla modalità di risparmio energetico e si oscura.</p>
<p>Sul display si illumina  e i comandi dell'enoteca non funzionano.</p>	<p>La funzione di blocco è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sbloccare l'enoteca brevemente oppure disattivare completamente la funzione di blocco (v. cap. "Modifica delle impostazioni").
<p>Sul display si accende , si attiva anche un segnale acustico.</p>	<p>La spia del filtro Active AirClean  ricorda di sostituire il filtro Active AirClean.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sostituire il filtro Active AirClean (v. cap. "Pulizia e manutenzione", voce "Sostituire i filtri Active AirClean"). Confermare la sostituzione del filtro Active AirClean toccando il simbolo  sul display. <p> scompare dal display.</p>
<p>Sul display   si illumina di giallo, inoltre suona un segnale acustico e la luce interna lampeggia.</p>	<p>È stato attivato l'allarme sportello.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere  . <p>Il segnale acustico cessa di suonare,   si spegne e l'illuminazione interna resta accesa.</p>





Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e intervento
<p>In una zona enoteca   si illumina di rosso e suona anche un segnale acustico.</p>	<p>È stato attivato l'allarme temperatura, la zona enoteca coinvolta, a seconda della temperatura impostata, è troppo calda o troppo fredda.</p> <p>I motivi potrebbero essere per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">– Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto di frequente.– Le aperture di ventilazione sono ostruite.– Si è verificata un'interruzione della corrente prolungata. <p>■ Premere  .</p> <p>  scompare e il segnale acustico si spegne.</p> <p>Sull'indicatore della temperatura della zona enoteca interessata il valore più caldo presente fino a quel momento nella zona enoteca lampeggia per ca. 1 minuto. L'indicatore della temperatura passa poi alla temperatura effettiva nella zona enoteca.</p> <p>È possibile uscire dall'indicatore della temperatura lampeggiante:</p> <p>■ Sfiocare l'indicatore della temperatura della zona enoteca.</p> <p>Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente sull'indicatore della temperatura si visualizza nuovamente la temperatura effettiva della zona enoteca.</p> <p>■ Eliminare le cause della situazione di allarme.</p>

Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e intervento
<p>Nel display appare in rosso il simbolo di allarme  e si attiva anche un segnale acustico.</p>	<p>Viene visualizzata un'interruzione della corrente: negli ultimi giorni o ore, la temperatura dell'enoteca è aumentata notevolmente per breve tempo in seguito a un'interruzione o una sospensione dell'erogazione elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Premere . <p> scompare e il segnale acustico si spegne.</p> <p>Sull'indicatore della temperatura lampeggia per ca. 1 minuto il valore più alto presente fino a quel momento nell'enoteca. L'indicatore della temperatura passa poi alla temperatura effettiva.</p> <p>È possibile uscire dall'indicatore lampeggiante di temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Toccare l'indicatore di temperatura. <p>Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente nell'indicatore di temperatura viene nuovamente visualizzata la temperatura effettiva. L'enoteca funziona poi con l'ultima temperatura impostata.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Eliminare le cause della situazione di allarme.

Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e intervento
<p>Nel display  si illumina di rosso, eventualmente compare un codice di guasto F con cifre. Si attiva inoltre un segnale acustico di allarme.</p>	<p>Si tratta di un guasto.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Disattivare l'allarme sportello, premendo  sul display.■ Contattare l'assistenza tecnica. <p>Per segnalare un guasto oltre al codice di errore visualizzato occorrono anche l'identificativo del modello e il numero di serie della propria enoteca. Questi dati si possono visualizzare direttamente:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Sfiocare  nel display. <p>Sul display appaiono i dati necessari relativi all'apparecchio.</p> <p>Confermando con  si esce dalla visualizzazione delle informazioni e appare nuovamente il codice di errore.</p> <p>È possibile spegnere l'enoteca anche direttamente dal messaggio di errore.</p> <hr/> <p>Viene visualizzato un guasto apparecchio: questo indicatore ha sempre priorità e interrompe subito ogni impostazione che si sta effettuando in quel momento.</p> <p>La segnalazione di errore ha la precedenza rispetto a un allarme sportello e/o temperatura.</p>

Illuminazione interna



Pericolo di scossa elettrica per la presenza di cavi esposti.

Rimuovendo il coprilampada, è possibile venire a contatto con parti che conducono corrente.

Non rimuovere il coprilampada. L'illuminazione a LED deve essere sostituita e riparata solo dall'assistenza tecnica.



Pericolo di ferirsi con l'illuminazione a LED.

Questa illuminazione corrisponde al gruppo di rischio RG 2. Se la copertura è difettosa, si può compromettere la vista.

In caso di coprilampada difettoso, non osservare la luce da vicino con strumenti ottici (una lente di ingrandimento o simili).

Anomalia	Causa e intervento
L'illuminazione interna non funziona.	L'enoteca non è accesa. ■ Accendere l'enoteca.
	La modalità Shabbat è attiva: il display è scuro e l'enoteca raffredda. ■ Premere il display nero. Compare . ■ Premere . si illumina in arancione. ■ Premere di nuovo il simbolo . Quando è disattivata la modalità Shabbat, diventa bianco.
	L'illuminazione interna si spegne automaticamente per surriscaldamento se lo sportello rimane aperto per ca. 15 min. Se non è questo il motivo, si tratta di un guasto. ■ Contattare l'assistenza tecnica.
La luce interna rimane accesa anche se lo sportello è chiuso.	Non si tratta di un guasto. La luce di presentazione è accesa. ■ Toccare il tasto sensore per la luce di presentazione sul display per spegnerla. Il tasto sensore non si illumina più di arancio.
L'illuminazione interna lampeggia.	Non si tratta di un errore. L'allarme sportello è stato attivato.

Risoluzione dei problemi

Cause dei rumori

Nel corso del funzionamento l'enoteca causa diversi rumori.
Con potenza di raffreddamento ridotta, l'enoteca funziona a risparmio energetico, ma più a lungo. Il volume è più basso.
Con potenza di raffreddamento elevata, gli alimenti si raffreddano rapidamente. Il volume è più alto.

Rumori normali	Da cosa sono causati?
Sibilo, fischio	Il refrigerante viene iniettato nel circuito refrigerante.
Crepito, gorgoglio, mormorio	Il refrigerante scorre nei tubi.
Ronzio	L'enoteca raffredda.
Clic	Il termostato spegne o accende il compressore.
Fruscio, brusio	Il ventilatore è in funzione.
Scricchiolio	Il materiale dell'enoteca si espande.
Crepito	Le valvole o gli sportellini sono attivi.
Risucchio (enoteche con ammortizzatore di chiusura dello sportello)	Lo sportello dell'apparecchio con ammortizzatore di chiusura viene aperto o chiuso.
Tenere conto che i rumori del compressore e del flusso nel circuito refrigerante non si possono evitare.	

Risoluzione dei problemi

Rumori	Causa e intervento
Vibrazioni, strepitii, tintinnii	L'enoteca non è in piano. Metterla in piano con l'aiuto di una livella a bolla d'aria. A tale scopo utilizzare i piedini regolabili (a seconda del modello) al di sotto dell'enoteca. Elettrodomestici da incasso: in una nicchia da incasso a partire da 140 cm, inserire le guide di stabilizzazione allegate sul lato inferiore della base dell'apparecchio.
	L'enoteca tocca altri mobili o apparecchi. Spostare l'enoteca.
	Cassetti, cesti o ripiani traballano o sono rimasti incastrati. Controllare le parti mobili estraibili ed eventualmente reinserirle.
	Bottiglie o recipienti si toccano. Distanziarli tra loro leggermente.
	Il fissacavo (a seconda del modello) si trova ancora sulla parete posteriore. Rimuovere il fissacavo.

Assistenza tecnica

Nel sito www.miele.com/service sono disponibili informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti e sui pezzi di ricambio Miele.

Contatti in caso di guasti

Se non è possibile eliminare il guasto, contattare ad es. il rivenditore specializzato Miele o l'assistenza tecnica Miele.

È possibile prenotare online l'assistenza tecnica Miele sul sito www.miele.com/service.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo al presente documento.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello e del numero di serie (fabbr./SN/n.). Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta dati all'interno dell'apparecchio oppure, a seconda del modello, nella modalità di impostazione sotto le informazioni **i**.

Banca dati EPREL

Dal 1° marzo 2021 le informazioni relative all'etichettatura energetica e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile sono contenute nella banca dati prodotti (EPREL). Al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/> è disponibile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello.

L'identificativo del modello è riportato sulla targhetta dati all'interno dell'apparecchio oppure, a seconda del modello, nella modalità impostazioni sotto le informazioni **i**.


Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPORATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-OD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAM.TD. VINGOS-MODEN.POTREBAJO ENCIMERA BRIKWIWTEMPERTYPHÄU/USAP			
Refrigerant Class Classe/Clase	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type	Brutal/Net/Gross Capacity Volume Bruto/Capacidad Bruta	Cellar/Freezer Capacity Pouvoir de Congel./Capac.Congeladora
SN-ST		XXX I	
Nutzenhall Net.Capacity Volume U e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / C Tot / R / C Tot / F / C	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / WINE / CHILL / WINE / CHILL	R600a: XXg

Garanzia

La durata della garanzia è di 2 anni.

Ulteriori informazioni sono contenute nelle condizioni di garanzia allegate.


Luogo di installazione

 Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di apparecchi che rilasciano calore.

Gli apparecchi che rilasciano calore possono incendiarsi e incendiare l'enoteca.


Il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con fonti di calore.

Non posizionare apparecchi che rilasciano calore, come ad es. fornetti, punti cottura doppi o tostapane sull'enoteca.

 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di fiamme libere.

Le fiamme libere possono incendiare l'enoteca.

Tenere le fiamme libere, p.es. una candela, lontane dall'enoteca.

 Pericolo di incendio e danneggiamento dovuto a un'installazione non corretta.

Se la spina e i cavi di alimentazione toccano la parte posteriore dell'enoteca, possono essere danneggiati dalle vibrazioni e causare un cortocircuito.

La spina o i cavi di alimentazione non devono toccare l'enoteca.


I cavi di alimentazione non devono essere incastrati o danneggiati.

Non collegare altri apparecchi a prese installate dietro questa enoteca.

Non posizionare o azionare prese multiple, listelli distributori o altri apparecchi elettronici (ad es. trasformatori alogeni) nell'area posteriore.

L'ideale è un locale asciutto e ben ventilato.

Il pavimento nel luogo di installazione deve essere piano e orizzontale e deve avere la stessa altezza della pavimentazione circostante.

 Pericolo di danneggiamento a causa dell'umidità dell'aria elevata.

In caso di umidità elevata, la condensa può depositarsi sulle superfici esterne dell'enoteca e causarne la corrosione.

Col tempo, la condensa può corrodere l'involucro esterno dell'apparecchio.

Per prevenire il fenomeno, posizionare l'enoteca in un ambiente asciutto e/o climatizzato dotato di sufficiente aerazione.

Dopo l'incasso/il posizionamento accertarsi che gli sportelli dell'apparecchio si chiudano correttamente e che l'enoteca sia stata incassata/posizionata come descritto. Rispettare le sezioni di aerazione e sfiato indicate.

Al momento di scegliere il luogo di installazione, considerare che i consumi energetici dell'enoteca aumentano se nelle immediate vicinanze si trovano un riscaldamento, una cucina elettrica o altre fonti di calore. Anche i raggi diretti del sole sono da evitare. Temperature circostanti più elevate aumentano i consumi energetici, poiché il compressore funziona per più tempo.

Classe climatica


L'enoteca è predisposta per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. I dati riguardanti la classe climatica sono riportati nella targhetta dati nel vano interno dell'enoteca.

Installazione

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da 10 a 32 °C
N	da 16 a 32 °C
ST	da 16 a 38 °C
T	da 16 a 43 °C
SN-ST	da 10 a 38 °C
SN-T	da 10 a 43 °C

Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore e, di conseguenza, l'enoteca non riesce a mantenere la temperatura necessaria a determinate condizioni.

Requisiti di aerazione e fuoriuscita di aria


 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di un'aerazione insufficiente.

Se l'enoteca non è sufficientemente aerata, il compressore si aziona più frequentemente e funziona per un periodo prolungato. Questo causa maggiori consumi energetici e anche la temperatura di funzionamento del compressore aumenta: due situazioni che potrebbero danneggiare il compressore.

Garantire un'aerazione e una fuoriuscita ottimali dell'aria dall'enoteca. Rispettare assolutamente le sezioni di aerazione e sfiato.

Non coprire od ostruire le fessure di aerazione e sfiato.


Inoltre, si dovranno pulire periodicamente.

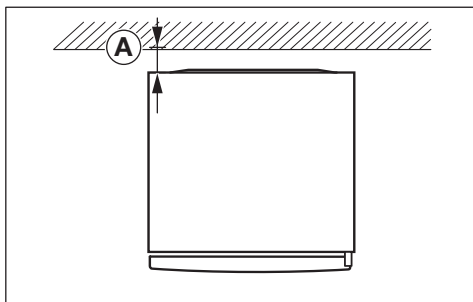

I consumi energetici sono stati determinati con una distanza di \textcircled{A} = 25 mm tra la parete posteriore dell'apparecchio e la parete. Se la distanza dalla parete è inferiore a 25 mm, la funzionalità dell'enoteca rimane invariata, ma i consumi energetici aumentano leggermente. La condensa può formarsi anche ad alte temperature ambiente.

L'aria sulla parete posteriore dell'enoteca si riscalda. Per questo motivo deve essere garantito un circuito ineccepibile dell'aria (v. voce "Dimensioni apparecchio").

Posizionamento di più enoteche/apparecchi per il freddo

 Pericolo di danneggiamento a causa della condensa sulle pareti esterne dell'apparecchio.

In caso di elevata umidità dell'aria, la condensa può depositarsi sulle pareti esterne dell'enoteca e causarne la corrosione.


In linea di massima, **non** posizionare l'enoteca con altre enoteche/altri apparecchi per il freddo **direttamente** gli uni accanto agli altri.


È necessario rispettare una distanza di almeno 70 mm tra le enoteche/gli apparecchi per il freddo.


Cambiare l'incernieratura dello sportello

L'enoteca viene fornita con l'incernieratura a destra. Se si desidera sistemarla sul lato sinistro, si dovrà cambiare l'incernieratura dello sportello.

Consiglio: Per proteggere gli sportelli dell'apparecchio e il pavimento durante l'inversione dell'incernieratura dello sportello, stendere una base di supporto adeguata sul pavimento davanti all'enoteca.

 Pericolo di ferirsi e provocare danni a causa di parti sotto tensione. Durante la sostituzione dell'incernieratura si entra in contatto con parti sotto tensione. Staccare la spina, prima di sostituire l'incernieratura.


 Pericolo di lesioni e danni a causa del peso elevato dello sportello. Se l'incernieratura dello sportello viene cambiata da una sola persona, aumenta il pericolo di lesioni e danni. Eseguire questa operazione assolutamente con l'aiuto di una seconda persona.


 L'inversione dell'incernieratura dello sportello deve essere eseguita secondo le istruzioni di montaggio (v. codice QR).




N° mat. 12350120

Installare l'enoteca

 Pericolo di ferirsi e provocare danni a causa del ribaltamento dell'enoteca. Se l'enoteca viene posizionata da una sola persona, il pericolo di ferirsi e provocare danni è elevato. Per le operazioni d'incasso farsi assolutamente aiutare da un'altra persona.

 Pericolo di danneggiare l'apparecchio o di ferirsi a causa dello sportello dell'apparecchio che sbatte. Lo sportello dell'apparecchio può sbattere contro la parete e danneggiarsi. Se lo sportello è in vetro e si danneggia, può causare lesioni. Proteggere lo sportello dagli urti, ad es. con feltrini sulla parete.

 Pericolo di danneggiare il pavimento. Il movimento dell'enoteca può causare danni al pavimento. Prestare particolare attenzione quando si sposta l'enoteca su pavimenti delicati.

Per facilitare il posizionamento, sul lato posteriore dell'enoteca si trovano delle maniglie di trasporto in alto e delle rotelle di trasporto in basso.

Installare l'enoteca solo quando è vuota.

- Posizionare l'enoteca il più possibile vicino al luogo di installazione previsto.
- Collegare l'enoteca alla rete elettrica, come descritto nel cap. "Installazione", voce "Allacciamento elettrico".

Installazione

- Facendo attenzione, spostare l'enoteca verso il luogo di installazione previsto.
- Posizionare l'enoteca con la parte posteriore di fronte al muro, tenendo conto della distanza necessaria.


Registrare l'enoteca

⚠ Rischio di danni e lesioni a causa della caduta dello sportello dell'apparecchio o del ribaltamento dell'enoteca.

Se il piedino regolabile aggiuntivo sul supporto sportello inferiore non poggia correttamente sul pavimento, lo sportello dell'apparecchio può cadere oppure l'enoteca può ribaltarsi.

Con la chiave a forcella in dotazione, svitare il piedino fino a farlo poggiare sul pavimento.

Poi svitarlo ulteriormente di un quarto di giro.

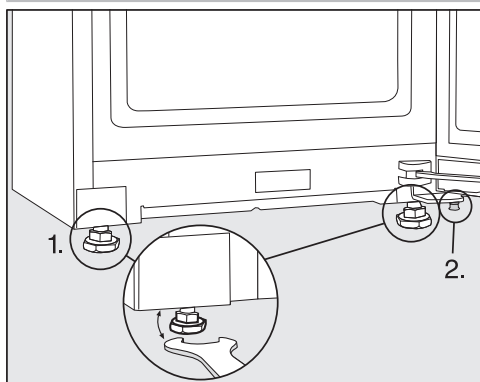

- Regolare l'enoteca con una livella a bolla d'aria e la chiave a forcella fornita e sostenere lo sportello.


1. Regolare i piedini anteriori.

2. Svitare il piedino aggiuntivo fino a farlo poggiare sul pavimento. Poi svitarlo ulteriormente di un quarto di giro.


Integrare l'enoteca in una fila di mobili da cucina

L'enoteca può essere incassata nei mobili della cucina.

I consumi energetici sono stati determinati con una distanza di 25 mm tra la parete posteriore dell'apparecchio e la parete. Se la distanza dalla parete è inferiore a 25 mm, la funzionalità dell'enoteca rimane invariata, ma i consumi energetici aumentano leggermente. La condensa può formarsi anche ad alte temperature ambiente.

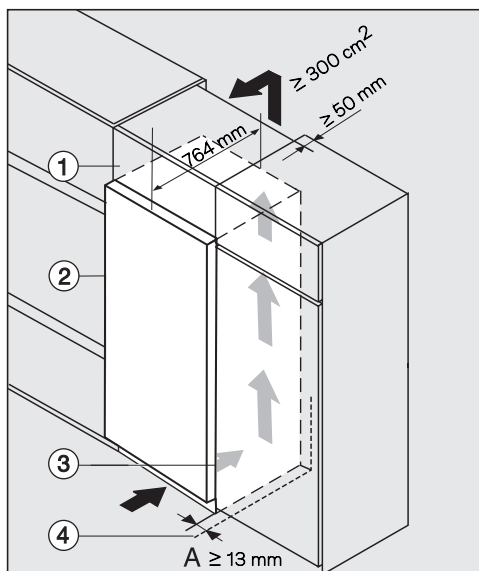

- ① Armadietto sopra piano
- ② enoteca, profondità sportello = 75 mm
- ③ mobile cucina
- ④ parete

 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di un'aerazione insufficiente.

Se l'enoteca non è sufficientemente aerata, il compressore si aziona più frequentemente e funziona per un periodo prolungato. Questo causa maggiori consumi energetici e anche la temperatura di funzionamento del compressore aumenta: due situazioni che potrebbero danneggiare il compressore.

Garantire un'aerazione e una fuoriuscita ottimali dell'aria dall'enoteca. Rispettare assolutamente le sezioni di aerazione e sfiato.

Non coprire od ostruire le fessure di aerazione e sfiato.

Inoltre, si dovranno pulire periodicamente.

Quanto più grandi sono le sezioni di aerazione e sfiato, maggiore è il risparmio energetico del compressore.

- Posizionare l'enoteca accanto al mobile della cucina.
- Il frontale dell'apparecchio deve sporgere almeno della profondità dello sportello, rispetto al frontale del mobile cucina. In questo modo lo sportello si apre e si chiude senza problemi.
- Posizionando l'enoteca accanto a una parete ④, dalla parte della cerniera tra la parete ④ e l'enoteca ② occorre mantenere una distanza (A).
- Per allineare l'enoteca all'altezza della fila di mobili da cucina, è possibile montarvi sopra un armadietto sopra-piano ①.

Per l'intera larghezza dell'armadietto sopra-piano deve essere presente un canale di sfiato di 50 mm.

Le sezioni di aerazione e sfiato sotto il soffitto devono essere di almeno 300 cm², affinché l'aria riscaldata possa fuoriuscire senza incontrare ostacoli.



Installazione

Dimensioni apparecchio

Dimensioni di ingombro/vista dall'alto


Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

Un corretto funzionamento dell'enoteca è garantito quando le sezioni di aerazione e sfiato indicate rimangono libere.

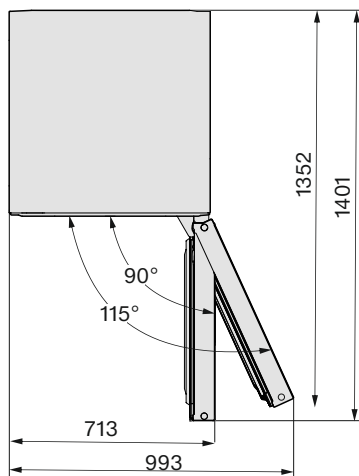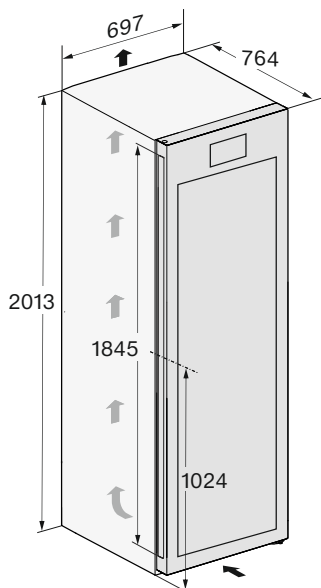

Allacciamenti

Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

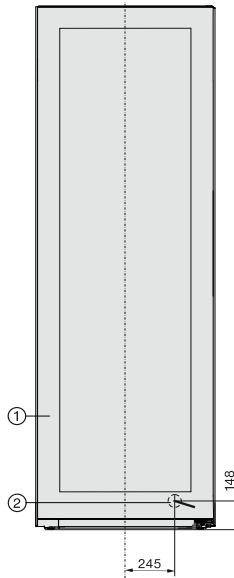

- ① Vista frontale
- ② Cavo di alimentazione elettrica, lunghezza = 2'000 mm
Presso l'assistenza tecnica Miele è possibile ottenere un cavo di alimentazione più lungo.

Installazione

Collegamento elettrico

L'enoteca deve essere collegata esclusivamente con il cavo di alimentazione in dotazione a una presa di sicurezza.


Posizionare l'enoteca in modo tale che la presa sia accessibile. Se la presa non è accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

⚠ Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento dell'enoteca a prese multiple e prolunghie può causare un sovraccarico dei cavi.

Per motivi di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghie.

L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto elettrico di casa per l'allacciamento elettrico dell'enoteca.

Se un cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo solo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione venga effettuata da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.


Per l'assorbimento nominale e il relativo amperaggio del fusibile vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati del collegamento elettrico in loco. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (come p.es.

reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento autonomo o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da uguali misure nell'installazione. Come descritto per esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

Dimensioni di allacciamento

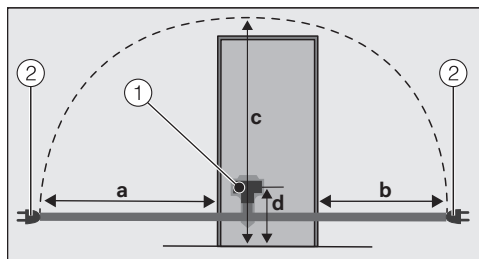

Retro dell'apparecchio per il freddo/enoteca

① Spina dell'apparecchio

② Spina

a	b	c	d
1'750 mm	1'350 mm	2'100 mm	200 mm

Collegare l'enoteca

■ Inserire la spina dell'apparecchio.

Fare attenzione che la spina dell'apparecchio sia agganciata correttamente.

■ Inserire la spina dell'enoteca nella presa.

L'enoteca è ora collegata alla rete elettrica.

Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questa enoteca è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download alla pagina www.miele.ch/it
- Assistenza, richiesta di informazioni, istruzioni d'uso, alla pagina <https://miele.ch/manual> indicando nome del prodotto o numero di serie

Banda di frequenza del modulo WLAN	2,4000–2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------

Potenza di trasmissione massima del modulo WLAN	< 100 mW
---	----------

Diritti d'autore e licenze

Per l'uso e la gestione del modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source. Questi software/componenti software sono protetti dal diritto d'autore. I diritti derivanti dal diritto d'autore di Miele e di terzi vanno rispettati.

Inoltre, il modulo di comunicazione integrato nell'apparecchio contiene componenti software che vengono trasmessi alle condizioni di licenza Open Source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore, nonché eventuali ulteriori informazioni, in locale tramite IP mediante un web browser ([http\[s\]://<indirizzo ip>/Licenses](http[s]://<indirizzo ip>/Licenses)). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

KWT 4999 ...

it-CH

M.-Nr. 12 547 190 / 02 / 002