

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap



Bruks- og monteringsanvisningen **må** leses før oppstilling –
installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og
unngår skader.

Innhold

Sikkerhetsregler	4	Innredning	32
Bærekraft og miljøvern	12	Hylle med dreibar bunn (Flexi-Tray)	32
Slik sparer du energi	13	Flytte hyller med finjustering	32
Installasjon	14	Flytting av hyllene/flaskehyllene i døren	32
Feste kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen	14	Flytting av hyller/hyller med belysning	33
Oppstillingssted	14	Flytting av flaskehylle	33
Side-by-Side-oppstilling	16	Bruk av skuffemodul (Compact-Case)	33
Ventilasjon og lufting	16	Bruke flaskehyllen i skilleplaten ..	33
Tilkobling til strømnettet	16	Ta ut og sette sorteringsboksen inn igjen	34
Justering av kjøle-/fryseskapet	17	Sette inn adaptere til stekebrettet	34
Medfølgende monteringstilbehør ...	17	Flytte Active AirClean-filter	34
Bankesensor	17	Medfølgende tilbehør	34
Avstandsplater	18	Ekstraustyr:	34
Nivellerings Skinner	18	Inn- og utkobling av skapet	36
Dekklist	18	Før første gangs bruk	36
Møbeldør	19	Tilkobling av skapet	36
Horisontalt og vertikalt spaltemål	19	Fyll og sett inn vanntanken til luftfukteren	36
- Møbeldørens vekt	20	Innkobling av skapet	36
Innbyggingsmål	21	Utkobling av kjøle-/fryseskapet	36
Innbygging i et høyskap/sett fra siden	21	Vær oppmerksom på følgende ved lengre fravær	36
Tilkoblinger og ventilasjon	22	Forutsetninger for nettverks-tilkobling	36
Elektrotilkobling	23	Utføre nettverkstilkobling for første gang	37
Beskrivelse av skapet	25	Utføre Scan & Connect	37
Startdisplay	27	Betjening	38
Slik fungerer betjeningen	27	Den rette temperaturen	38
Innstillingsmodus 	28	Temperaturdisplay	38
Automatisk døråpning (ActiveDoor) ..	30	Innstilling av temperatur	38
... per bankesignal	30	Bruk av Superkjøl	39
... per talekommando	31	Oppbevaring av matvarer i kjølesonen	40
		Forskjellige kjøleområder	40
		Oppbevares matvarer pakket eller uemballerte?	41

Lagring av matvarer i PerfectFresh		Feilretting	63
Active-sonen	41	Innvendig lys	70
PerfectFresh Active-sonen	41	Årsaker til støy	72
Skuff med høyere luftfuktighet .	41	Service	74
Skuff med lav luftfuktighet	44	Kontakt ved feil	74
Flere innstillinger	46	EPREL-database	74
Forklaringer på de ulike innstil-		Garanti	74
lingene	46	Informasjon	75
Party-modus 	46	Samsvarserklæring	75
Holiday-modus 	46	Opphavsretter og lisenser	75
Slå på låsefunksjon  / 	46		
Sabbat-modus 	47		
Automatisk døråpning (Acti-			
veDoor) 	47		
Endre tidsrommet frem til dør-			
alarmen  utløses ved manuell			
døråpning	50		
Nettverkstilkobling	50		
Endre lydstyrke for varsel- og			
signaltoner  / 	52		
Endre lysstyrke i displayet 	52		
Slå av messeinnstilling 	52		
Nullstille innstillinger til fabrikk-			
innstilling 	52		
Informasjon 	53		
Indikator for utskiftning av lukt-			
filter 	53		
Rengjøringsmodus 	53		
Rengjøring og stell	54		
Avriming	54		
Henvisninger til rengjøringsmidler ..	54		
Klargjøring av kjøle-/fryseskapet for			
rengjøring	54		
Innvendig rengjøring	54		
Rengjøre tilbehør for hånd eller i			
oppvaskmaskinen	55		
Ta ut og ta fra hverandre tilbehøret			
for rengjøring	55		
Rengjøring av dørpakning	62		
Rengjøring av ventilasjonsarealer....	62		
Etter rengjøringen	62		

Sikkerhetsregler

Dette kjøle-/fryseskapet oppfyller de gjeldende sikkerhetskravene. Ikke-forskriftsmessig bruk kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk kjøle-/fryseskapet. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Slik beskytter du deg selv og unngår skader på kjøle-/fryseskapet.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 gjør Miele uttrykkelig oppmerksom på at all tilgjengelig informasjon om installasjon av kjøle-/fryseskapet samt sikkerhetshenvisninger og advarsler skal leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen. Gi bruks- og monteringsanvisningen videre til en ny eier.

Forskriftsmessig bruk

► Kjøle-/fryseskapet er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsplasser
- på gårdsbruk

- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater o.l.

Dette skapet skal ikke brukes utendørs.

► Kjøle-/fryseskapet skal kun brukes til å kjøle ned og oppbevare matvarer i vanlige husholdninger.

Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for innfrysing av matvarer.

All annen bruk er ikke tillatt.

► Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter som ligger til grunn for direktivet om medisinsk utstyr. Feilaktig bruk av kjøle-/fryseskapet kan føre til skader på de lagrede matvarene eller at de blir fordervet. Videre er kjøle-/fryseskapet ikke egnet for drift i områder med eksplosjonsfare.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

► Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kjøle-/fryseskapet på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.

De får bare bruke kjøle-/fryseskapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra kjøleskapet, med mindre barna er under konstant tilsyn.

► Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.

► Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet.

► Fare for kvelning. Barn kan vikle seg inn i emballasjen (f.eks. folie) mens de leker, eller trekke den over hodet og kveles. Hold emballasjen vekk fra barn.

Teknisk sikkerhet

► Det er testet at kjølemiddelkretsløpet er tett. Kjøle-/fryseskapet er i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante EU-retningslinjene.



Ved skade på kjølekretsløpet: Kjølemiddel og olje kan lekke ut og antennes.

► Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet er plassert på kompressoren og indikerer brennbare materialer. Ikke fjern denne etiketten.

Sikkerhetsregler

Kjølemiddelet (informasjon på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar.

Bruken av dette miljøvennlige kjølemiddelet fører delvis til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kjølekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på kjøle-/fryseskapets funksjon. Pass på at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadet under transport og innbygging/oppstilling av kjøle-/fryseskapet. Kjølemiddel som spruter ut kan skade øynene, og kjølemiddel som lekker ut kan antennes.

Ved skader:

- Unngå åpen ild eller antennelseskilder.
- Koble kjøle-/fryseskapet fra el-nettet.
- Gjennomluft rommet der kjøle-/fryseskapet står i noen minutter.
- Ta kontakt med Miele's serviceavdeling.

► Jo mer kjølemiddel det er i et kjøle-/fryseskap, desto større må rommet være der skapet skal stå. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemiddel må rommet være minst 1 m³ stort. Mengden kjølemiddel står på typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet.

► Hvis ventilasjonsarealene er tildekket eller blokkert, kan det dannes en brannfarlig gass-luft-blanding hvis kjølekretsløpet blir skadet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes. Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

► Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder ret-ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt er-stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► For at skapet skal kunne kobles raskt fra strømmettet i nødstilfelle, må stikkkontakten være plassert ved siden av skapet og være lett til-gjengelig.

► Hvis nettkabelen er skadet, må kjøle-/fryseskapet kobles fra strømmettet umiddelbart. Kontakt Miele serviceavdeling.

► En skadet nettkabel må kun erstattes med en spesiell nettkabel av samme type (fås kjøpt i Miele nettbutikk eller hos Miele service-avdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele serviceavdeling.

► Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-net-tet.

► Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller).

► Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillings-steder (f.eks. skip).

► Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk.

► Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret.

► Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når:

Sikkerhetsregler

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller
- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning med støpsel: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet.

► Ved installasjon, vedlikehold eller reparasjon som ikke er fagmessig utført, kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Produsenten påtar seg ikke ansvar for dette.

Installasjons-, vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider må kun utføres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieleles serviceavdeling.

► Garantikrav bortfaller hvis kjøle-/fryseskapet ikke repareres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieleles serviceavdeling.

► Vi anbefaler at defekte komponenter erstattes med originale reservedeler. Kun ved forskriftsmessig montering av originale reservedeler garanterer Miele at sikkerhetskravene som stilles til produktene blir oppfylt, og at garantien fortsatt er gjeldende.

► Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk bestandighet, slitestyrke og vibrasjon), er kjøle-/fryseskapet utstyrt med en spesiallyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller av Mieleles serviceavdeling. Dette kjøle-/fryseskapet inneholder flere lyskilder som har minst energiklasse F.

Forskriftsmessig installasjon

► Ved installasjon av kjøle-/fryseskapet må du ta hensyn til den vedlagte monteringsanvisningen.

► Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til monteringsanvisningen.

► Foreta omhengsling av døren (ved behov) i henhold til monteringsanvisningen.

► Bruk alltid vernehansker ved transport, omhengsling av døren og installasjon av kjøle-/fryseskapet.

► Monter kjøle-/fryseskapet kun i et fast, rettvinklet og vannrett innbyggingsskap som står på et vannrett og jevnt gulv.

► Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren(e) er åpen/åpne:

- Ved transport eller flytting av kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Ved omhengsling av døren på kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Kjøle-/fryseskapet må installeres av minst 2 personer.
- La aldri kjøle-/fryseskapet være uten tilsyn under installasjonen.
- Det er viktig at du fester kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen ved hjelp av de vedlagte holde- og festedelenene (monteringstilbehør).

Forskriftsmessig bruk

► Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelses-temperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet. Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren, slik at kjøle-/fryseskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen.

► Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes eller blokkeres. En god ventilasjon kan da ikke lenger garanteres. Energiforbruket øker, og dette kan føre til skader på komponenter.

► Fare for skade pga. matvarer som inneholder fett eller olje. Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i kjøleskapet eller i skapdøren, må du sørge for at fett eller olje som lekker ut, ikke kommer i kontakt med kunststoffdelene i kjøle-/fryseskapet. Det kan oppstå sprekker pga. spenninger i kunststoffet, slik at det brister eller får små riss.

► Brann- og eksplosjonsfare pga. eksplosive gassblandinger. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i kjøleskapet. Lettantennelige gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter. Spraybokser av denne typen er merket med innholdsdeklarasjon eller et flammesymbol. Gass som lekker ut kan antennes av elektriske komponenter.

► Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i kjøleskapet (f.eks. til å lage softis). Dette kan forårsake gnistdannelse.

► Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet!

Sikkerhetsregler

Tilbehør og reservedeler

- ▶ Vi anbefaler at du bruker originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller på produktet, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele originale reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år og opptil 15 år etter at kjøle-/fryseskapsserien har gått ut av produksjon.

Rengjøring og stell

- ▶ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden.
- ▶ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet.
- ▶ Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og skapet blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å
 - fjerne rim- og islag,
 - løfte opp fastfryste isbitskåler og matvarer.
- ▶ Ikke sett elektriske varmeapparater eller stearinlys inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet.
- ▶ Ikke bruk avrimingsspray eller avrimingsmidler. Avrimingsspray og avrimingsmidler kan danne eksplosive gasser, inneholde løsningsmidler eller drivgasser som skader kunststoff, eller som kan være helseskadelige.

Transport

- ▶ Transporter alltid kjøle-/fryseskapet stående og i transportemballasjen for å unngå skader.
- ▶ Stor fare for skade. Kjøle-/fryseskapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av to personer.

Retur og gjenvinning av gamle produkter

- ▶ Barn som leker, kan bli sperret inne i kjøle-/fryseskapet og bli kvalt.
 - Demonter dørene.
 - Ta ut skuffene.

- La hyllene bli værende i kjøle-/fryseskapet, slik at barn ikke kan klatre inn.
- Ødelegg eventuelt dørlåsen på det gamle kjøle-/fryseskapet. Da forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i livsfare.

► Fare for elektrisk støt!

- Kutt av støpselet på nettkabelen.
- Kutt av nettkabelen på det gamle produktet.

Sørg for at støpselet og nettkabelen leveres separat fra det gamle produktet ved retur og gjenvinning.

► Under og etter avfallshåndteringen må du sørge for at kjøle-/fryseskapet ikke settes i nærheten av bensin eller andre brennbare gasser og væsker.

► Brannfare på grunn av olje eller kjølemiddel som lekker ut. Kjølemiddelet og oljen i kjøleskapet er brennbar. Kjølemiddel eller olje som lekker ut kan antennes ved for høy konsentrasjon og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg for at kjølekretsløpet ikke blir skadet under avfallshåndteringen. Slik forhindrer du ukontrollert utslipp av kjølemiddel (informasjon på typeskiltet) og olje.

► Kjølemiddel som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å

- stikke hull på fordamperens kjølemiddelkanaler,
- brette av rør,
- skrape av overflatebelegg.

Symbol på kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. I normaldrift er det ingen fare.



► Oljen i kompressoren kan være dødelig ved svelging og hvis den trenger inn i luftveiene.

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspeifikke gjenvinningsstasjoner og returmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.



Pass på at ditt kjøle-/fryseskap ikke skades før det returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. På den måten sikres det at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene.

Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-

sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Slik sparer du energi ...

Slik sparer du energi:

Oppstillings- sted

Kjøle-/fryseskabet må oftere kjøles ned ved høye omgivelsestemperaturer, og forbruker da mer energi. Derfor:

- Sett opp kjøle-/fryseskabet i et godt ventilert rom.
- Ikke sett kjøle-/fryseskabet ved siden av en varmekilde (radiator, ovn).
- Beskytt kjøle-/fryseskabet mot direkte sollys.
- Sørg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C.
- Hold ventilasjonsåpningene frie og fjern støv fra dem regelmessig.

Temperaturinn- stilling

Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket. Følgende innstillinger anbefales:

- Kjølesone 4 til 5 °C.
- PerfectFresh Active-sone rundt 0 °C.

Bruk

Varme som kommer inn samt begrenset luftsirkulasjon øker energiforbruket. Derfor:

- Hold aldri skapdøren(e) åpen/åpne lenger enn nødvendig. God sortering av matvarene hjelper.
- Lukk skapdøren(e) helt igjen etter at du har åpnet dem.
- La varm mat og drikke avkjøles før du setter det i kjøle-/fryseskabet.
- Lagre matvarene godt emballert eller godt tildekket.
- Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere.
- Legg frysevarene til tining i kjølesonen.
- Hold deg til plasseringen av skuffer og hyller som ved levering.

Installasjon

 Utfør installasjonen i samsvar med monteringsanvisningen (se QR-kode).



Materialnummer 12544730

Bestilling av en monteringsanvisning i papirform

Du kan bestille en gratis monteringsanvisning i papirform fra Miele.

Alle Miele's kontaktopplysninger finner du på slutten av dette dokumentet.

Oppgi modellbetegnelse og serienummer på typeskiltet.


Feste kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen

 Fare for skade dersom kjøle-/fryseskapet velter.

Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren er åpen.

Hold skapdøren(e) lukket til kjøle-/fryseskapet er bygget inn.

Det er viktig at du fester kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen ved hjelp av de vedlagte holde- og festedelene i henhold til monteringsanvisningen.

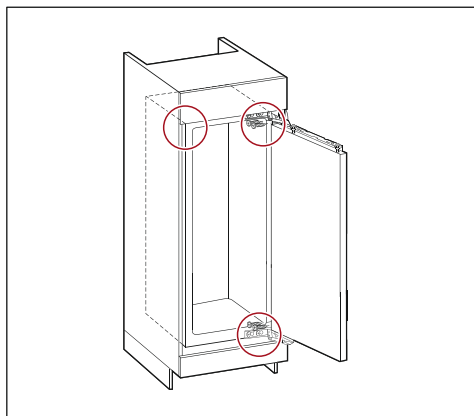

Oppstillingssted

 Fare for brann og annen skade grunnet produkter som avgir varme. Produkter som avgir varme, kan antenne og kjøle-/fryseskapet kan begynne å brenne.

Nettkabelen må ikke komme i kontakt med varmekilder.

Kjøle-/fryseskapet må ikke installeres under en platetopp.

 Fare for brann og annen skade ved åpne flammer. Åpne flammer kan sette fyr på kjøle-/fryseskapet.

Hold åpne flammer, som f.eks. stearinlys, unna kjøle-/fryseskapet.

 Fare for brann og skade ved feil installasjon.

Hvis støpselet og nettkablene berører baksiden av kjøle-/fryseskapet, kan støpselet og nettkablene skades av vibrasjoner og forårsake kortslutning.

Støpselet eller nettkablene må ikke komme i kontakt med kjøle-/fryseskapet.

Nettkablene må ikke klemmes eller skades.

Ikke koble andre apparater til stikkontakter på baksiden av kjøle-/fryseskapet.

Ikke plasser eller bruk grenuttak eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.

står i nærheten av en varmeovn, en komfyr eller annen varmekilde. Unngå direkte sollys. Høyere omgivelsestemperaturer øker energiforbruket ettersom kompressoren går lenger.

Et tørt rom med god ventilasjon er egnet.

Monter kjøle-/fryseskapet kun i et solid, rettvinklet og vannrett innbyggingsskap som står på et plant og stabilt gulv.

 Fare for skade pga. høy luftfuktighet.

Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på de utvendige flatene på kjøle-/fryseskapet.

Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på ytterveggene til skapet.

Plasser kjøle-/fryseskapet i et tørt og/eller klimatisert rom med tilstrekkelig lufting.

Forsikre deg om at skapdøren(e) kan lukkes skikkelig etter innbygging av kjøle-/fryseskapet, og at skapet er bygget inn som beskrevet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ved valg av oppstillingssted må du være oppmerksom på at energiforbruket til kjøle-/fryseskapet stiger dersom det

Installasjon

Klimaklasse

Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på type-skiltet inne i kjøle-/fryseskapet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren. Dette kan føre til høyere temperaturer i kjøle-/fryseskapet, noe som kan ha følgeskader.

Side-by-Side-oppstilling

⚠ Fare for skade ved kondens på ytterveggene på skapet.

Ved høy luftfuktighet og manglende ventilering kan kondens avsettes på ytterveggene på skapet og føre til korrosjon.

Ikke installer et kjøle-/fryseskap rett ved siden av eller over andre kjøle-/fryseskap hvis kjøle-/fryseskapet ikke er godkjent for dette.

Kjøle-/fryseskapet kan eventuelt installeres sammen med et annet kjøle-/fryseskap med integrert varme i separate innbyggingsnisjer.

Tips: Forhør deg med forhandleren, om hvilke kombinasjoner som er mulige for ditt kjøle-/fryseskap.

Ventilasjon og lufting

⚠ Fare for brann og skader på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

Hvis kjøle-/fryseskapet ikke er tilstrekkelig ventilert, vil kompressoren starte oftere og gå over lengre tid. Dette fører til økt energiforbruk og høyere driftstemperatur på kompressoren. Dette kan føre til skade på kjøle-/fryseskapet.

Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon:


Overhold alltid de foreskrevne ventilasjonsarealene.

Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

Rengjør ventilasjonsområdene regelmessig for å fjerne støv og smuss.

Luften på skapets bakvegg blir varm. Derfor må skapet bygges inn slik at ventilasjonen fungerer feilfritt (se avsnitt «Innbyggingsmål» og monteringsanvisningen).

Tilkobling til strømnettet

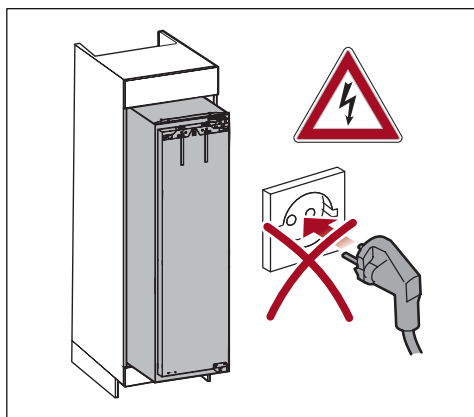

⚠ Fare for skade på grunn av automatisk åpning av døren. Skader på dørens motor.

Hvis kjøle-/fryseskapet ennå ikke er ferdig installert i kjøkkeninnredningen, men du har allerede koblet det til strømmettet, kan døren åpnes uventet. Hvis døren er for nær nisjegulvet, kan døren slepe mot gulvet og skade deler av motoren.

Ikke sett støpselet i stikkontakten før kjøle-/fryseskapet er korrekt installert.

- Stikkontakten må ikke befinne seg bak skapet. Den må være lett tilgjengelig i nødstilfelle.
- Støpselet og nettkabelen må ikke berøre baksiden av kjøle-/fryseskapet, da disse kan skades av vibrasjoner fra kjøle-/fryseskapet.
- Heller ikke andre apparater bør kobles til en stikkontakt bak kjøle-/fryseskapet.
- Pass på at nettkabelen ikke blir klempt fast eller skadet ved oppstilling av kjøle-/fryseskapet.
- Ikke plasser eller bruk grenuttak eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.

Justering av kjøle-/fryseskapet


Kjøle-/fryseskapet må plasseres nøyaktig loddrett i nisjen. Dette er den eneste måten å sikre at døren åpnes og lukkes enkelt og automatisk.

Det er **ikke** mulig å skifte dørhengsel, fordi kjøle-/fryseskapet har en automatisk døråpning.

Medfølgende monteringsstilbehør

Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til monteringsanvisningen.

Bankesensor

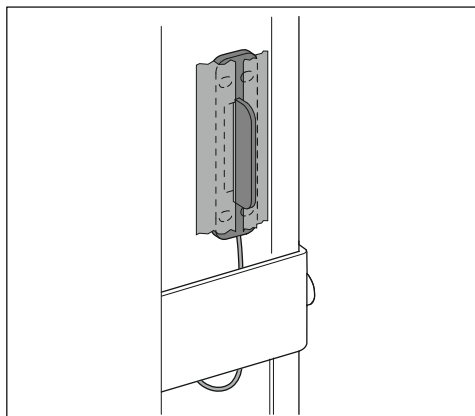

- Når du monterer bankesensoren, må du forsikre deg om at tilkoblingskabelen ikke er skadet.
- Ved å lime bankesensoren fast på møbelfronten optimaliseres overføringen av bankesignalet. Sørg for å fjerne beskyttelsesfolien fra kontaktflaten på sensoren før montering.
- Ved å feste bankesensoren permanent med de vedlagte skruene bidrar det til å gjøre den mer pålitelig.

Følsomheten til bankesensoren stilles inn ved hjelp av en skyvebryter (se kapittel «Produktbeskrivelse», avsnitt «Automatisk døråpner (ActiveDoor)»).

Installasjon


Avstandsplater

⚠ Fare for skader mot grunn av at døren sleper på gulvet. Skader på dørens motor.

Hvis de vedlagte avstandsplatene ikke monteres i nisjen, vil avstanden fra døren til bunnen av nisjen være for liten.

Monter avstandsplatene på bunnen av nisjen.

Hold alltid en avstand på 300 mm fra nisjens forkant.

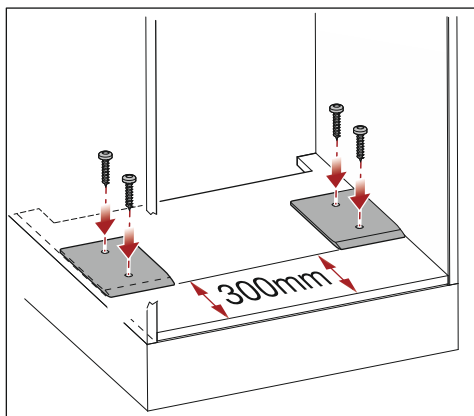


Monteringen av avstandsplatene er relevant for funksjonen.

Avstanden fra døren til nisjegulvet økes.

Nivellerings Skinner

Vedlagt fra en nisjehøyde fra 1 400 mm.

Installasjonen reduserer lydnivået.

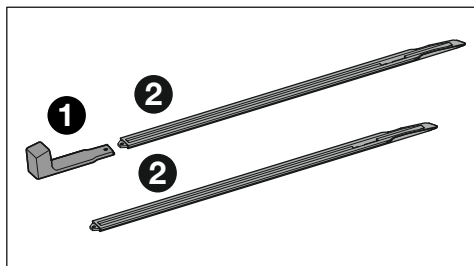


1 – monteringshåndtak, 2 – nivellerings-skiner

Skyv inn de to nivelleringskinnene ved hjelp av monteringshåndtaket under kjøle-/fryseskapet (se monteringsanvisningen).

Dekklister


For innbygging i en nisje med en nisjehøyde på mindre enn 1 777 mm, men minst 1 772 mm.

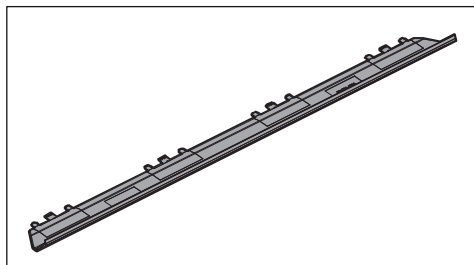

Hvis dekklisten ikke passer mellom kjøle-/fryseskapet og nisjetaket, er det ikke nødvendig å montere den.

Møbeldør

Horisontalt og vertikalt spaltemål

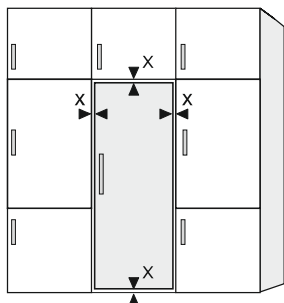

$$X \geq 4\text{mm}$$

For å unngå at skapdøren kolliderer med tilstøtende fronter eller setter seg fast under den automatiske døråpningen, må det være et spaltemål på minst 4 mm.

Avhengig av kjøkkendesign er tykkelse og kantradius på møbeldøren samt spaltemålet hele veien rundt (horisontal og vertikal spalte) fastsatt.

- Horisontalt spaltemål

Spalten mellom møbeldøren og skapdøren over, eller under, må være minst 4 mm.


- Vertikalt spaltemål

Dersom spaltemålet mellom kjøle-/fryseskapets møbeldør og den tilstøtende kjøkkenfronten på hengsel-siden, eller den avsluttende sidevangen, er for lite, kan kjøle-/fryseskapdøren kolliderer med kjøkkenfronten/sidevangen når den åpnes.

Avhengig av tykkelse og kantradius på møbeldøren kreves et individuelt spaltemål.

Ta hensyn til dette under kjøkkenplanleggingen, eller ved utskiftning av kjøle-/fryseskap, ved å finne en passende innbyggingsløsning.

Tykkelse på møbeldør A [mm]	Spaltemål X [mm] for forskjellige kantradier B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	minst 4			
20	5	4	4	4
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

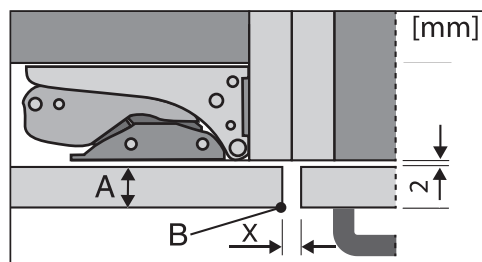


tilstøtende kjøkkenfront

A = Møbelfronttykkelse

B = Kantradius

X = Spaltemål

Installasjon

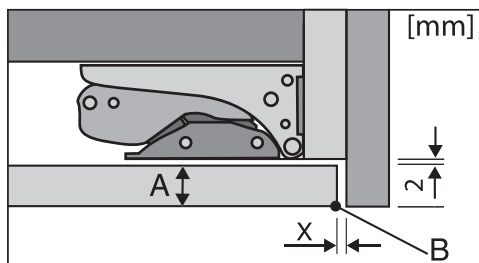

avsluttende sidevange

A = Møbelfronttykkelse

B = Kantradius

X = Spaltemål

Tips: Monter et mellomlegg mellom møbelskroget og sidevangen. Da oppnår du nødvendig spaltemål.

- Møbeldørens vekt



Fare for skade ved for tung møbeldør.

En montert møbeldør som overskrider tillatt vekt, kan skade hengslene, som blant annet kan føre til at skapets funksjon påvirkes.

Før du monterer møbeldøren, må du forsikre deg om at tillatt vekt på møbeldøren ikke overskrides.


Maksimal tillatt vekt for møbeldøren er:

Kjøle-/fryseskap	kg
K 7797 ...	26

Innbyggingsmål

Innbygging i et høyskap/sett fra siden

Alle mål er oppgitt i mm.

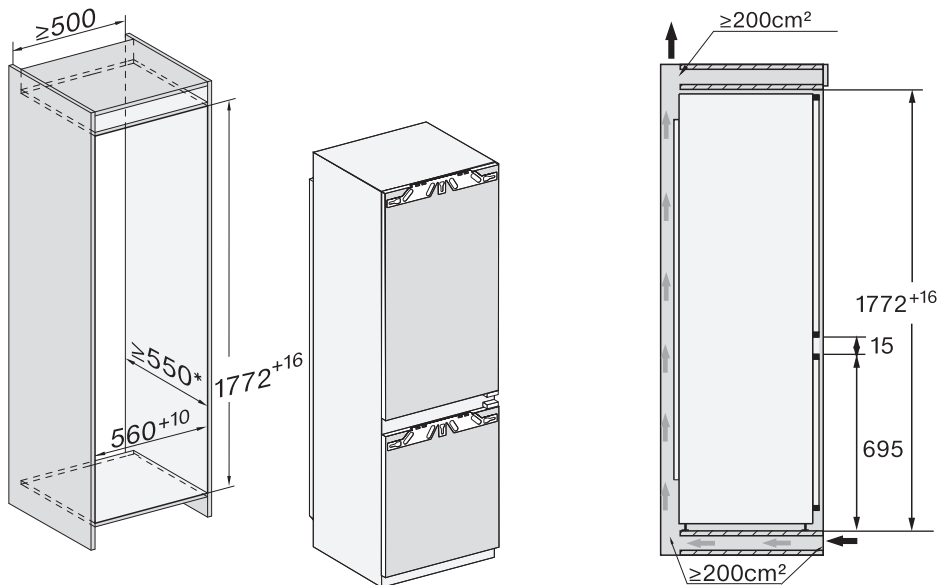

* Angitt energiforbruk ble målt ved en nisjedybde på 560 mm. Et kjøle-/frysenskap med en nisjedybde på 550 mm fungerer like godt, men vil ha et ørlite høyere energiforbruk.


Før innbyggingen må du være sikker på, at målene på innbyggingsskapet samsvarer nøyaktig med de angitte innbyggingsmålene.

Installasjon

Tilkoblinger og ventilasjon

Alle mål er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsarealene må overholdes, slik at du er sikret at kjøle-/fryse-skapet fungerer korrekt.

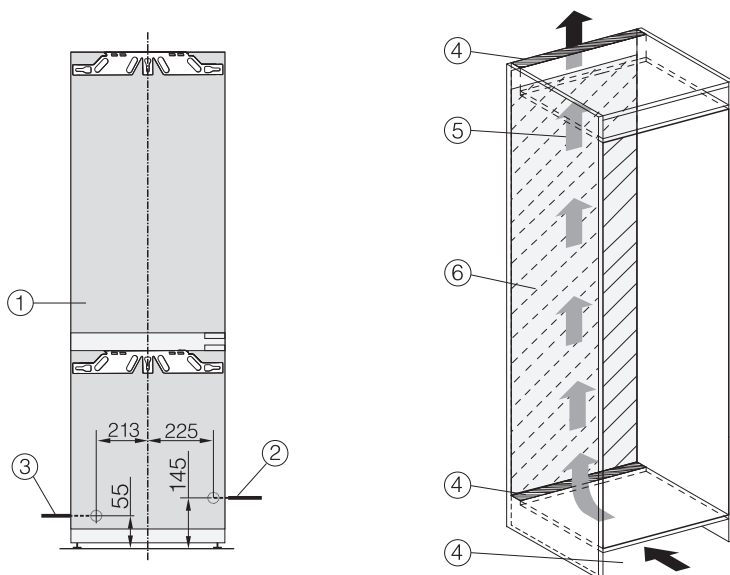

- ① Sett forfra
- ② Nettkabel, lengde = 2 200 mm
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.
- ③ Ventilasjonsåpning min. 200 cm²
- ④ Ventilasjon
- ⑤ Ingen tilkobling i dette området

Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til strømnettet med den vedlagte nettkabelen i en jordet stikkontakt.

Plasser alltid kjøle-/fryseskapet slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.



Brannfare ved overoppheting.

Drift av kjøle-/fryseskapet ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av kjøle-/fryseskapet.

En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Mieleles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieleles serviceavdeling.


Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet

overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende. Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Installasjon

Tilkobling av skapet

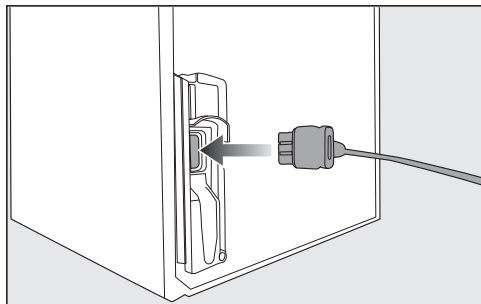


- Sett inn støpselet på baksiden av kjøle-/fryseskapet.

Pass på at støpselet er skikkelig festet.

- Sett støpselet til kjøle-/fryseskapet i stikkontakten.

Skapet er nå koblet til strømnettet.

Beskrivelse av skapet

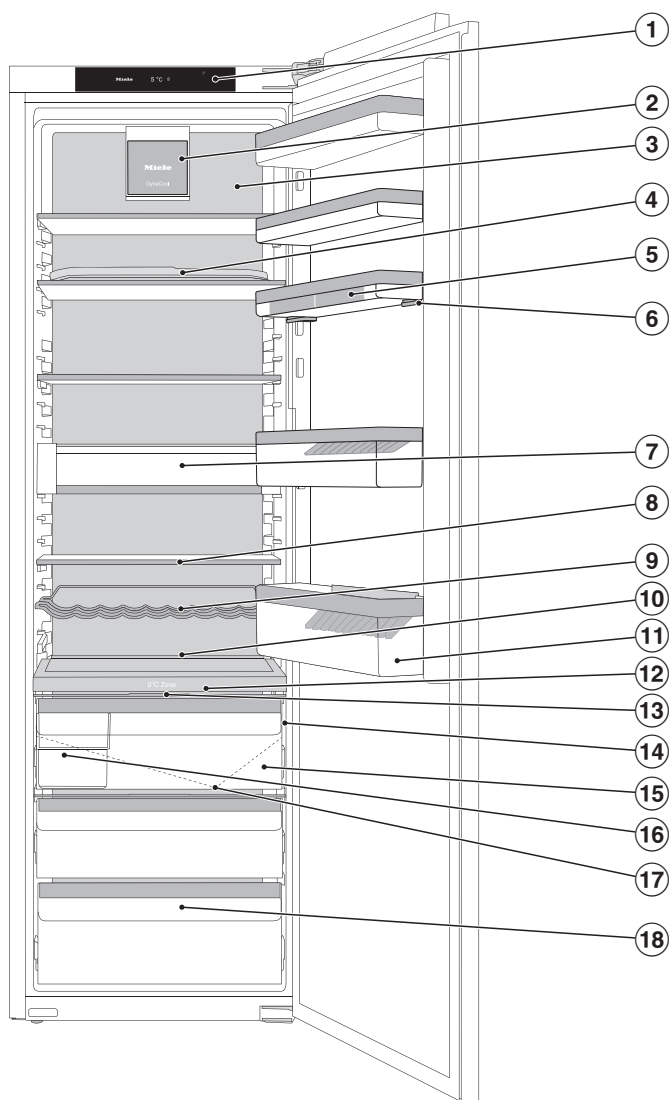

Dette bildet er eksempel på én modell med dørhengsling til høyre.

Beskrivelse av skapet


- ① Display
- ② Vifte med belysning
- ③ Tørr bakvegg for å unngå kondens
- ④ Hylle med dreibar bunn (FlexiTray)
- ⑤ Eggeholder
Fest eggeholderen på bakkanten av dørhyllen.
- ⑥ Dørhylle med finjustering:
Flytt høyden på dørhyllen individuelt når den er fylt, og gjør plass til høye flasker.
- ⑦ Skuffemodul (CompactCase) for oppbevaring av småpakninger
- ⑧ Hylle med belysning (FlexiLight 2.0)
- ⑨ Variabel flaskehylle
- ⑩ Plass til stekebrett (ComfortSize)
- ⑪ Dørhylle for flasker med flaskeholder:
Du kan flytte flaskeholderen til høyre eller venstre og skape plass til drikkekartonger.
- ⑫ Skilleplate med flaskehylle, vanntank og luftfukter:
Frukt og grønnsaker som legges inn tilføres fuktighet hver gang du åpner døren og ca. hvert 90. minutt.
- ⑬ Lokk til skuff for innstilling av luftfuktigheten i skuffen med høyere luftfuktighet
- ⑭ Skyvebryter for innstilling av følsomheten til bankesensoren (ActiveDoor)
- ⑮ Skuff med høyere luftfuktighet for frukt og grønnsaker (PerfectFresh Active-sone)
- ⑯ Sorteringsboks:
Oppbevar matvarer som er ømfintlige for støt, f.eks. bær, her.
- ⑰ Renne til avrimingsvann og avløpshull for kondensvann:
Kondens som har samlet seg, renner av og fordamper automatisk.
- ⑱ Skuff med lav luftfuktighet med lav temperatur for lett fordervelige matvarer (PerfectFresh Active-sone)

Startdisplay

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.

Displayet skal kun berøres med fingrene.

Hvis fingrene er kalde, er det ikke sikkert at displayet reagerer.

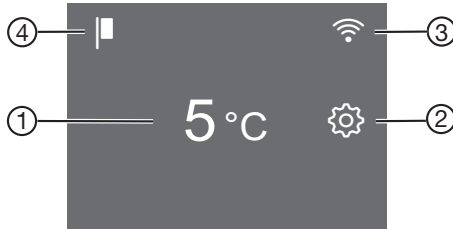

- ① Temperaturindikator for kjølesonen
- ② Sensortast innstillingsmodus ⚙
for valg av forskjellige funksjoner i innstillingsmodus
- ③ Viser tilkoblingsstatus
(bare synlig hvis nettverkstilkobling er opprettet)
- ④ Indikator messeinnstilling
(kun synlig når funksjonen Messeinnstilling er koblet inn)

Slik fungerer betjeningen

- Berør ønsket felt eller ønsket symbol i startdisplayet.
- Sveip mot venstre eller høyre over displayet til ønsket verdi/symbol vises i midten.
- Trykk på ønsket valg i displayet for å bekrefte.

Den valgte verdien eller det valgte symbolet lyser (med enkelte unntak) oransje.

- Trykk på ↩ eller OK for å forlate innstillingsnivået.

Beskrivelse av skapet

Innstillingsmodus

Du kan velge følgende funksjoner i innstillingsmodus og til dels endre noen av innstillingene deres:

Symbol	Funksjon	Fabrikkinnstilling
	Slå av eller på funksjonen Party-modus (se kapittel «Flere innstillinger»)	Av
	Slå av eller på funksjonen Holiday-modus (se kapittel «Flere innstillinger»)	Av
	Låsefunksjonen Inn- eller utkobling (se kapittel «Flere innstillinger»)	 (av)
	Utkobling av kjøle-/fryseskapet	—
	Slå av eller på funksjonen Sabbath-modus (se kapittel «Flere innstillinger»)	Av
	Åpne versjonen av Sabbath-modus	—
	Konfigurer eller deaktiver funksjonen «Automatisk døråpning» (ActiveDoor). (se kapittel «Flere innstillinger»)	
	Aktivere/deaktivere ActiveDoor (vises kun dersom ActiveDoor er aktivert) (se kapittel «Flere innstillinger»)	
	Endre den innstilte døråpningsvinkelen (vises kun dersom en døråpningsvinkel allerede er stilt inn) (se kapittel «Foreta flere innstillinger»)	
	Endre tidsrom frem til døralarmen skal utløses ved manuell døråpning (se kapittel «Foreta flere innstillinger»)	1:00
	Endre temperaturnivået i PerfectFresh Active-sonen (se kapittel «Riktig temperatur»)	5
	Slå på eller av luftfukteren (Humidifer) eller stille inn intensiteten på luftfukteren (se kapittel «Oppbevaring av matvarer i PerfectFresh Active-sonen»)	Av

@	Konfigurere funksjonen Miele@home for første gang, aktivere og deaktivere WiFi eller nullstille nettverkskonfigurasjon (se kapittel «Flere innstillinger»)	APP
	Slå på eller av tastetonen	På
	Endre volumet på varsel- og signaltoner eller slå av varsel- og signaltoner helt (se kapittel «Flere innstillinger»)	På /trinn 5
	Endre lysstyrken i displayet (se kapittel «Flere innstillinger»)	Trinn 4
°C/°F	Endre temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit)	°C
	Slå av funksjonen messeinnstilling (kun synlig når den er slått på) (se kapittel «Flere innstillinger»)	Av
	Nullstille innstillingene til fabrikkinnstilling (se kapittel «Flere innstillinger»)	—
i	Åpne informasjon (modellbetegnelse og serienummer) for kjøle-/fryseskapet (se kapittel «Flere innstillinger»)	—
	Slå på påminnelse for bytte av luktfilter (se kapittel «Ekstrautstyr») (se kapittel «Flere innstillinger»)	Av
	Slå på eller av rengjøringsmodus (se kapittel «Rengjøring og stell»)	Av

Beskrivelse av skapet

Automatisk døråpning (ActiveDoor)

 Det kan være fare for skade ved automatisk åpning og lukking av døren

Kroppsdeler som fingre kan bli fastklemt i døråpnings- eller dørhengslingsområdet.

Hold døråpningsområdet fritt.

Ikke stikk hånden inn i dørhengslet eller på innsiden av kjøle-/fryseskapet når døren lukkes.

Du må ikke blokkere døren.

 Fare for skade på grunn av manuell bevegelse av døren når den automatiske døråpneren er aktivert. Skader på dørens motor.

Hvis du åpner eller lukker døren for hånd mot den automatiske dørbevegelsen, vil motoren og dørhengslet bli skadet.

Ikke beveg døren for hånd mot den automatiske dørbevegelsen.

 Fare for skade ved automatisk lukking av døren
Skuffer eller teleskopskinner (avhengig av modell) som er trukket ut, kan bli skadet.
Skyv skuffene helt inn.
Skyv teleskopskinnene helt inn etter at du har tatt ut skuffen.

Denne funksjonen må være aktivert og konfigurert i innstillingsmodusen  (se kapittel «Foreta flere innstillinger», avsnitt «Automatisk døråpning (ActiveDoor)  »).

Under den automatiske dørbevegelsen blinker  i displayet. I tillegg høres et lydsignal.

Dersom automatisk døråpning er aktivert, kan du åpne døren med et bankesignal eller talekommando (avhengig av modell).

Døren kan åpnes manuelt dersom du ikke aktiverer ActiveDoor, eller deaktiverer funksjonen igjen.

Ved aktivert funksjon, arbeider kjøle-/fryseskapet med høyere effekt. Dermed kan det være høyere bevegelsesstøy. Energiforbruket øker.


... per bankesignal

Du kan åpne eller lukke døren ved å banke to ganger på utsiden eller innsiden av døren.

Følsomheten til bankesignalet kan endres når som helst.

Følsomheten til bankesensoren

Følsomheten til bankesensoren blir stilt inn via en skyvebryter. Denne skyvebryteren befinner seg på ytterkanten av hengselsiden i dørens nederste tredjedel (se kapittel «Produktbeskrivelse»).

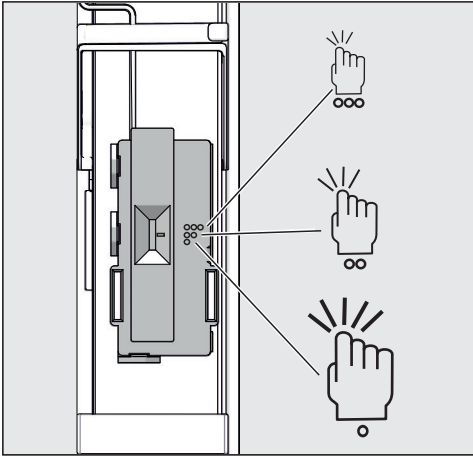

Innstillingsmuligheter

Bryterposisjon	Betydning
Oppe (3 punkter)	Høy følsomhet, det er tilstrekkelig med lett banking
Midten (2 punkter)	Middels følsomhet, mindre hard banking nødvendig. Denne innstillingen er forhåndsinnstilt.
Nede (1 punkt)	Lav følsomhet, kraftig banking nødvendig.

... per talekommando

I tillegg til bankesignalet, kan du åpne og lukke døren per talekommando.

Gå frem på følgende måte:

- Aktiver og konfigurér funksjonen ActiveDoor (se kapittel «Foreta flere innstillinger», avsnitt «1. Aktivere og konfigurere ActiveDoor for aller første gang»).

Du finner informasjon om følgende innstillinger i kapittel «Foreta flere innstillinger», avsnitt «Miele@home».

- Installer Miele App på din smarttelefon.
- Opprett en WiFi-forbindelse på kjøle-/fryseskapet ditt.
- Registrer kjøle-/fryseskapet ditt i Miele-appen. Da må du følge anvisningene i appen.
- Hvis du ikke allerede har en slik løsning, installerer du en kompatibel stemmeassistent fra en leverandør.
- Koble stemmeassistenten til via Miele-appen. Følg anvisningene i appen.

Beskrivelse av skapet

Innredning


Hylle med dreibar bunn (FlexiTray)

⚠ Fare for skade ved for tung og ujevn last.

Dersom belastningen på hyllen blir for stor og ujevn, kan den dreibare bunnen bli skadet.

Overhold maksimal last på 8 kg. Fordel belastningen jevnt over hele overflaten.

Den dreibare bunnen kan dreies 180°, noe som gir optimal tilgang til matvarer som står bak i kjøle-/fryseskapet.

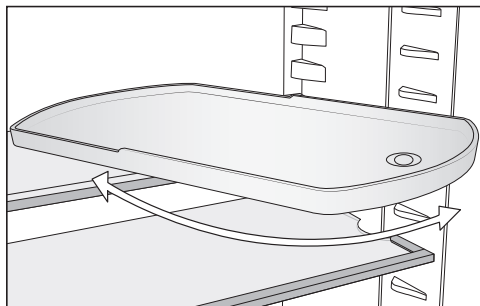

⚠ Fare for skade dersom glasshyllen faller ut.


Når hyllen tas ut, kan den dreibare bunnen dreies ut, slik at glasshyllen kan falle ut og knuse.

Hold den dreibare bunnen godt fast når du tar ut hyllen.


Du kan plassere hyllen med dreibar bunn der du ønsker.

Flytte hyller med finjustering

Hyllene/flaskehyllene i døren må kun flyttes når de er tomme.

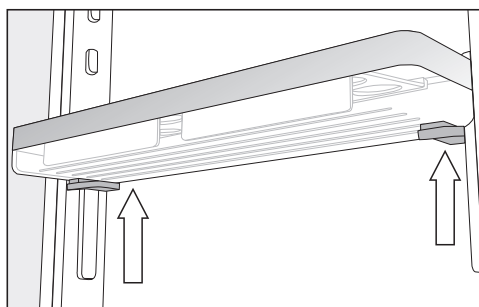

- Ta tak i sidene på hyllen med begge hender, slik at du berører de grå tastene under.
- Trykk på de grå tastene samtidig og skyv hyllen oppover fra føringslistene.

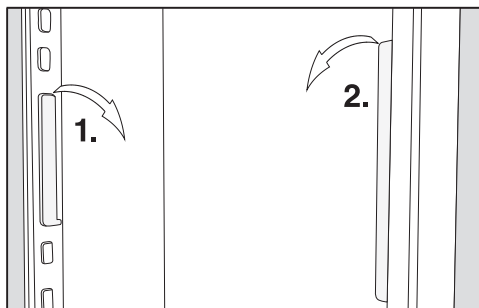


- Ta føringslistene ut av knastene og flytt dem til ønsket posisjon.
- Flytt den andre føringslisten parallelt med den første listen.
- Skyv hyllen ovenfra og på føringslistene.

Flytting av hyllene/flaskehyllene i døren

Hyllene/flaskehyllene i døren må kun flyttes når de er tomme.

- Skyv hyllene/flaskehyllene oppover og ta den av utover.
- Sett hyllene/flaskehyllene inn igjen på ønsket sted i døren.

Flytting av hyller/hyller med belysning

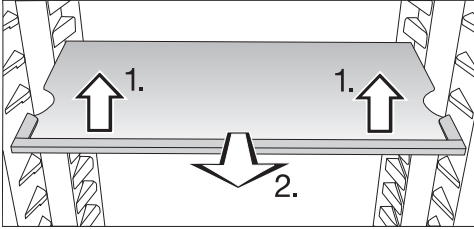


- Løft hyllen forsiktig opp foran og trekk den et stykke fremover.
- Løft den med utsparingene over holderne for å flytte hyllen oppover eller nedover.
- Skyv inn hyllen.

Pass på at hyllen med belysning smekker på plass.

Hyllene er sikret med uttrekksstoppere, slik at de ikke skal kunne trekkes ut utilsiktet.

Flytting av flaskehylle

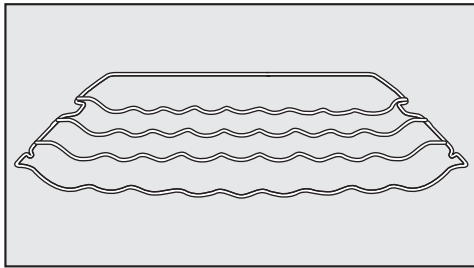

Flaskehylle kan settes inn flere steder i skapet.


- Løft flaskehylle litt foran, trekk den litt fremover, løft den med utsparingene over holderne og sett den inn igjen på ønsket sted.

Den bakre bøylen må peke oppover, slik at flaskene ikke berører bakveggen.


Flaskehylle er sikret mot utilsiktet uttrekking ved hjelp av stoppere.

Bruk av skuffemodul (CompactCase)

For å få mer plass til større forpakninger kan skuffen flyttes litt nedover.

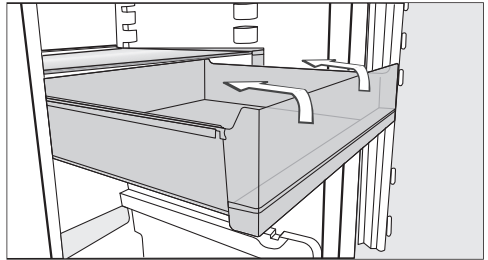


- Trekk ut skuffen til den stopper. Vipp skuffen lett oppover og ta ut skuffen.

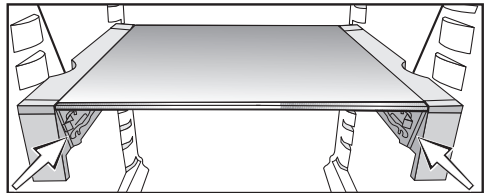

- Sett så skuffen ovenfra inn i den nedre holderen ved behov.

Bruke flaskehylle i skilleplaten

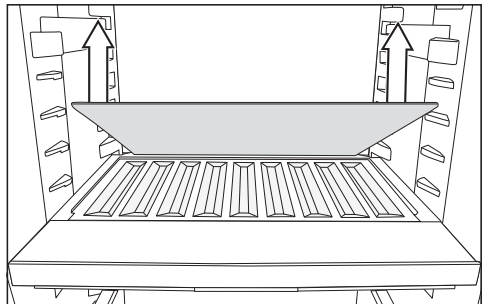

- Ta ut den bakre glassplaten i skilleplaten og oppbevar den separat.
- Legg flaskene med bunnen bakover til de stopper.

Tips: Hvis flaskene stikker utover flaskehylle, flytter du den nedre flaskehylle i døren oppover.


Beskrivelse av skapet

Ta ut og sette sorteringsboksen inn igjen


- Løft først opp sorteringsboksen bakfra hvis du vil ta den ut.
- For å sette sorteringsboksen inn i skuffen igjen, setter du den først inn med den fremre delen.

Sette inn adaptere til stekebrettet

Maksimale mål for stekebrettet er:
Bredde 466 mm/dybde 386 mm/høyde 50 mm.

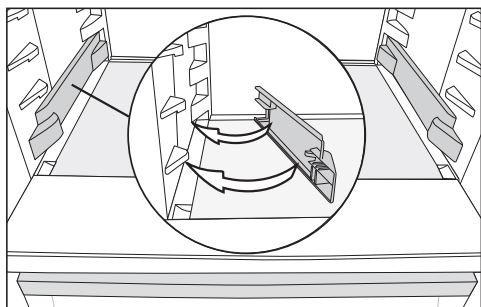

- Fest adapterne på høyre og venstre side på de nederste holderne i kjølesonen.
- Åpne skapdøren til den stopper.

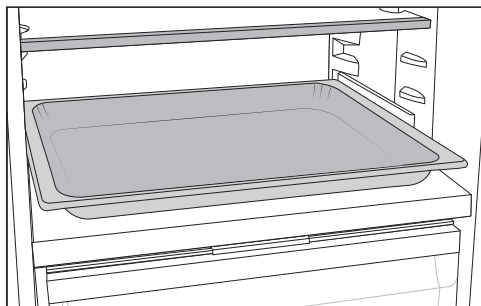


- Sett stekebrettet på adapterne i kjølesonen og skyv det inn til det stopper.

Flytte Active AirClean-filter

Holderen til Active AirClean-filteret er plassert på en beskyttelseslist bak på hyllen.

- For å flytte Active AirClean-filteret trekker du det oppover og av beskyttelseslisten.
- Trekk av beskyttelseslisten fra hyllen.
- Sett beskyttelseslisten på ønsket hylle.

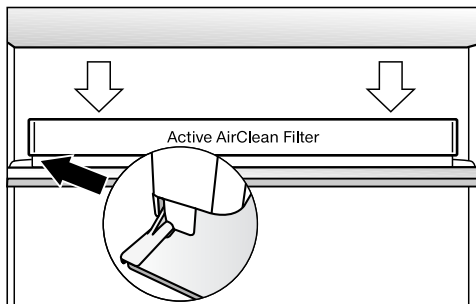

- Sett Active AirClean-filteret på beskyttelseslisten.

Medfølgende tilbehør

Hylle med dreibar bunn (FlexiTray)

Eggholder

Adapter til stekebrett

Sorteringsboks

Variabel flaskehylle

Ekstraustyr:

Miele har en rekke nyttig tilbehør og rengjørings- og pleiemidler for skapet.

I Miele's nettbutikk, hos Miele's serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for kjøle-/fryserskap, f.eks. pleiemidler til produktet og tilbehør.

Du får tilgang til Miele's nettbutikk via følgende QR-kode:



Inn- og utkobling av skapet

Før første gangs bruk

- Fjern alle forpakkingsmaterialer og beskyttelsesfolier.
- Rengjør skapet innvendig og tilbehøret.

Tilkobling av skapet

- Koble skapet til el-nettet, som beskrevet i kapittel «Elektrotilkobling».

I displayet vises først Miele, deretter .

Fyll og sett inn vanntanken til luftfukteren

- Fyll vanntanken til luftfukteren med friskt drikkevann (se kapittel «Oppbevare matvarer i PerfectFresh Active-sonen», avsnitt «Skuff med høyere luftfuktighet»).
- Sett vanntanken i skilleplaten mellom kjølesonen og PerfectFresh Active-sonen (se kapittel «Oppbevaring av matvarer i PerfectFresh Active-sonen», avsnitt «Skuff med høyere luftfuktighet»).

Innkobling av skapet

- Åpne døren.
- Berør  i displayet.

Skapet begynner å kjøle og det innvendige lyset tennes når døren åpnes.

Kjøle-/fryseskapet stiller seg inn på den forhåndsinnstilte temperaturen.

For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Ikke legg matvarene inn i kjøle-/fryseskapet før den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd.

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

- Berør temperaturindikatoren i displayet.
- Sveip mot høyre til  vises i midten.
- Berør .

Kjølingen og det innvendige lyset er slått av.

I displayet vises .

Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømmettet når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Vær oppmerksom på følgende ved lengre fravær

Hvis kjøle-/fryseskapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis kjøle-/fryseskapet er lukket. Kjøle-/fryseskapet må rengjøres før du skal være borte i lengre tid.

Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, gjør følgende:

- Slå av skapet.
- Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.
- Tøm vanntanken til luftfukteren og oppbevar den rengjort og tørket.
- Rengjør kjøle-/fryseskapet og la det stå åpent for å sikre tilstrekkelig lufting og unngå luktdannelse.

Forutsetninger for nettverks-tilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet.
Ha WiFi-passordet klart.

2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.
3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Miele App

Miele App kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



- Installer Miele Appen og opprett en brukerkonto.
- Skann QR-koden på nytt.

Miele Appen veileder deg gjennom konfigureringen.

(avhengig av modell)



Utføre nettverkstilkobling for første gang

- Berør symbolet ⚙️.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.
- Berør symbolet @.
- Trykk på ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS).

Etter vellykket innlogging vises symbolet 📶 i displayet.

Dersom forbindelsen ikke kunne opprettes, vises symbolet ✖️.

- I dette tilfellet må du starte prosessen på nytt.
- Berør symbolet ↶ for å forlate innstillingsnivået.

Utføre Scan & Connect

- Skann QR-koden.

Når du har installert Miele Appen og har en brukerkonto, ledes du direkte til tilkoblingen.

Hvis du fortsatt ikke har Miele Appen, ledes du til Apple App Store® eller Google Play Store™.

Betjening

Den rette temperaturen

Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for holdbarhet av matvarene. Med synkende temperatur blir vekstprosessen for mikroorganismer langsommere. Matvarene blir ikke så fort dårlige.

Temperaturen i skapet stiger:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet
- Jo mer matvarer som blir lagret
- Jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er
- Jo høyere romtemperaturen er. Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes.

... i kjølesonen og i PerfectFresh Active-sonen

Vi anbefaler en kjøletemperatur på **4 °C** i kjølesonen.

I PerfectFresh Active-sonen reguleres temperaturen automatisk, og ligger i området fra **0 til 3 °C**.

Automatisk temperaturfordeling (DynaCool)

Viften kobles alltid inn samtidig med kjølingen i kjølesonen. Da blir den kalde luften i kjølesonen jevnt fordelt, slik at de matvarene som oppbevares i kjølesonen kjøles med omtrent samme temperatur.

Temperaturdisplay

Ved normal drift vises **den gjennomsnittlige temperaturen i kjølesonen** i displayet.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før de ønskede temperaturene er nådd og vises konstant.

Innstilling av temperatur

- Berør temperaturindikatoren i displayet.
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket temperatur vises i midten.
- Trykk på ønsket temperatur for å bekrefte.

Temperaturindikatoren går tilbake til den faktiske temperaturen i skapet.

Mulige innstillingsverdier

- Kjølesone: 3 til 9 °C

Endre temperaturnivået i PerfectFresh Active-sonen

Temperaturen i PerfectFresh Active-sonen endres automatisk fra 0 til 3 °C.

Hvis du ønsker det varmere eller kaldere, f.eks. for lagring av fisk, kan du endre temperaturen trinnvis.

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til den ønskede innstillingen (1: laveste temperatur; 9: høyeste temperatur) vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.

Fabrikkinnstillingene til temperaturtrinnet er 5.

Ved innstilling av trinn 1 til trinn 4 kan temperaturen under visse omstendigheter synke under 0 °C. Matvarer kan fryse.

Kontroller temperaturinnstillingen.

Døralarm

Døralarm ved manuell døråpning

Skapdøren står åpen over lengre tid.

Skapet er utstyrt med en døralarm, for å forhindre energitap dersom skapdøren er åpen, og for å beskytte matvarene mot varme.

Hvis skapdøren står åpen lenge, lyser  gult i temperaturindikatoren. I tillegg høres et varsel-signal og den innvendige belysningen lyser pulserende.

Tiden frem til døralarmen skal aktiveres, kan endres (se kapittel «Flere innstillinger»).

Det akustiske varsel-signalet til døralarmen kan også kobles ut (se «Flere innstillinger»).

Når døren lukkes igjen, stopper varsel-signalet, og  slukker i displayet.

Utkobling av døralarmen før den stanser av seg selv

- Berør symbolet .

Varsel-signalet stopper, symbolet  slukker og den innvendige belysningen lyser konstant.

Dersom døren ikke blir lukket, gjentas døralarmen etter ca. 1 minutt.

Døralarm ved automatisk døråpning

ActiveDoor lukker snart.

Skapet er utstyrt med en døralarm, for å forhindre energitap dersom skapdøren er åpen, og for å beskytte matvarene mot varme.

Dersom skapdøren står åpen for lenge, vil displayet  lyse gult. I tillegg høres et varsel-signal og den innvendige belysningen lyser pulserende.

Tiden frem til døralarmen skal aktiveres, kan **ikke** endres.

Det akustiske varsel-signalet til døralarmen kan også kobles ut (se «Flere innstillinger»).

Etter kort tid lukkes døren automatisk. Varsel-signalet stopper og  slukker i displayet.

Utkobling av døralarmen til ActiveDoor før tiden

- Trykk på  i displayet.

Varsel-signalet stopper, symbolet  slukker og den innvendige belysningen lyser konstant.

Dersom døren ikke blir lukket, gjentas døralarmen etter ca. 1 minutt.

I temperaturindikatoren lyser  gult. I tillegg høres et varsel-signal og den innvendige belysningen lyser pulserende (se avsnittet «Døralarm: Skapdøren har stått lenge åpen»).

Bruk av Superkjøl

Superkjøl ❄

Når funksjonen Superkjøl ❄ er slått på, blir **kjølesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Temperaturen synker, da skapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. Velg denne funksjonen når du vil kjøle ned store mengder ferske matvarer eller drikkevarer.

Når funksjonen Superkjøl ❄ er slått på, kan det oppstå mer lyd enn ellers.

Betjening

Funksjonen Superkjøl ❄️ må kobles inn **4 timer før matvarene eller drikkevarene legges inn.**

Funksjonen Superkjøl ❄️ kobles automatisk ut etter ca. 12 timer. Kjøle-/fryseskapet jobber igjen med normal kjøleeffekt.

Tips: For å spare energi, kan du selv koble ut Superkjøl ❄️, så snart matvarene eller drikkevarerne er kalde nok.

Slå på og av Superkjøl ❄️

- Berør temperaturindikatoren for kjølesonen.
- Berør ❄️ for å slå på og av funksjonen Superkjøl.

Når funksjonen Superkjøl er **slått på**, lyser ❄️ oransje.

- Gå ut av innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

Oppbevaring av matvarer i kjølesonen

Forskjellige kjøleområder

Pga. den naturlige luftsirkulasjonen oppstår det forskjellige temperaturområder i kjølesonen.

Den kalde, tunge luften synker ned i den nedre delen av kjølesonen. Bruk de forskjellige kjølesonene ved lagring av matvarene.

Dette er et kjøle-/fryseskap med automatisk temperaturfordeling (DynaCool). Viften kobles alltid inn samtidig med kjølingen av kjølesonen i kjøle-/fryseskapet. Dette betyr at kulden fordeles jevnt i kjølesonen, og at de ulike kjølesonene blir mindre markante. Alle matvarer som lagres, kjøles derfor ned til omtrent samme temperatur.

Varmeste område

Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma.

Kaldeste område

Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over skilleplaten til PerfectFresh Active-sonen og ved bakveggen. Det er imidlertid enda lavere temperaturer i rommene i PerfectFresh Active-sonen.

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

Bruk derfor disse områdene i kjølesonen og i PerfectFresh Active-sonen for alle ømfintlige og lettbederlige matvarer, som f. eks.:

- Fisk, kjøtt, fjærkre
- Pølsevarer, ferdigretter
- Eggretter eller retter/bakst med fløte
- Fersk deig, kake-, pizza-, paideig
- Råmelksost og andre råmelksprodukter

- Hummus, grønnsakspålegg, plante-baserte alternativer til ferskost
- Foliepakke de ferdiggrønnsaker
- Generelt alle ferske matvarer (med en holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 °C)

Oppbevares matvarer pakket eller uemballerte?

I kjølesonen bør matvarene oppbevares innpakket eller godt tildekket (det finnes unntak for PerfectFresh Active-sonen). Da unngår man luktopptak, uttørring av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Dette er spesielt viktig ved oppbevaring av animalske matvarer. Pass på at spesielt matvarer som rått kjøtt og fisk ikke kommer i kontakt med andre matvarer.

Ved riktig innstilling av temperaturen og tilsvarende hygiene kan matvarenes holdbarhet forlenges betydelig. Man unngår matsvinn.

Lagring av matvarer i PerfectFresh Active-sonen

PerfectFresh Active-sone

PerfectFresh Active-sonen oppfyller kravene til en 0 °C-sone iht. DIN EN 62552:2025.

I PerfectFresh Active-sonen er det optimale lagringsbetingelser for frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieri-produkter. Matvarene holder seg vesentlig lenger ferske, og smak og vitaminer beholdes.

I PerfectFresh Active-sonen reguleres temperaturen automatisk, den ligger i området fra 0 til 3 °C. Det er lavere temperaturer enn i en vanlig kjølesone.

For matvarer som ikke er ømfintlige for kulde, er dette imidlertid optimal lagringstemperatur.

Videre kan luftfuktigheten i PerfectFresh Active-sonen reguleres slik at den tilsvarende lagrede matvarene. Når luftfukteren  er slått på, blir frukt og grønnsaker fuktet med vanndamp. Luftfukteren  slår seg på omtrent hvert 90. minutt og når du åpner døren. Økt luftfuktighet fører til at matvarene beholder sin egen fuktighet og ikke tørker ut så raskt.

Husk at kvaliteten på matvarene når du kjøper dem er utslagsgivende for et godt lagringsresultat.

Ta matvarene ut av PerfectFresh Active-sonen ca. 30 til 60 minutter før de skal brukes. Først ved romtemperatur kan aroma og smak utfolde seg.

Skuff med høyere luftfuktighet

0 |   

000 |   

I skuffen med høyere luftfuktighet ligger temperaturen på 0 til 3 °C. Avhengig av posisjonen på skuffens lokk, er luftfuktigheten ikke økt (lavere) 0, eller økt 000.

Ikke økt (lavere) luftfuktighet 0

Ved denne innstillingen 0 får du lav luftfuktighet også i denne skuffen (se avsnitt «Skuff med lav luftfuktighet»).

Økt luftfuktighet 000

Ved denne innstillingen egner skuffen seg godt til lagring av frukt og grønnsaker.

Betjening


Ved økt luftfuktighet i skuffen med høyere luftfuktighet kan det dannes kondensvann.

Dersom det etter din mening dannes for mye kondensvann og matvarenes kvalitet reduseres, går du frem som følger:

Tørk vekk kondensvannet med en klut.

Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet Δ».

Slå av luftfukteren ☹.

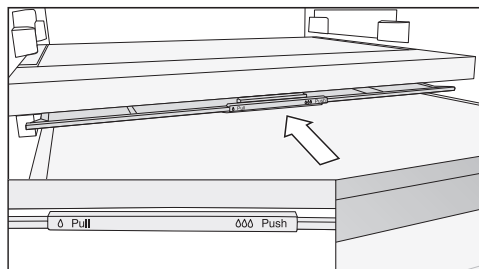

- Skyv hyllens lokk bakover til det stopper.

Lokket er lukket og luftfuktigheten blir værende i skuffen ΔΔΔ.

Velge økt luftfuktighet ΔΔΔ

Ved denne innstillingen ΔΔΔ skal luftfukteren ☹ være slått på.

Når luftfukteren ☹ er slått på, øker strømforbruket litt. I tillegg kan det oppstå mer lyd enn ellers.

- Berør ⚙.
- Sveip mot venstre eller høyre til ☹ vises i midten.
- Berør ☹.
- Sveip mot venstre til ønsket intensitet for luftfukteren (1: Lav fuktighet; 3: Maksimal fuktighet) vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.


Symbolet ☹ lyser oransje.

- Åpne skuffen med økt luftfuktighet.

Velge lavere luftfuktighet ∆

Ved denne innstillingen ∆ skal luftfukteren ☹ være slått av.

- Berør ⚙.
 - Sveip mot venstre eller høyre til ☹ vises i midten.
 - Berør ☹.
 - Sveip mot høyre og trykk på ⏻.
- Symbolet ☹ lyser hvitt.
- Åpne skuffen med økt luftfuktighet.

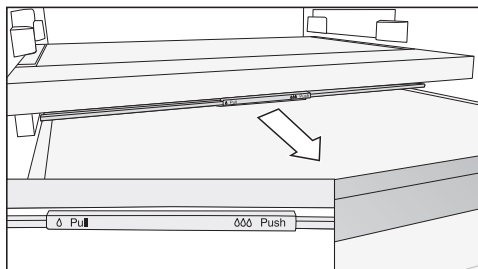

- Trekk hyllens lokk fremover til det stopper.

Lokket er åpnet og luftfuktigheten reduseres ∆.

Dersom matvarene rager utenfor hyllekanten, kan lokket endre posisjon, og dermed lukkes, når skuffen skyves inn.

Når du fyller skuffen, må du passe på at matvarene ikke støter mot lokket nedenfra.

Luftfukter (humidifier ☹)

Når luftfukteren ☹ er slått på, blir frukt og grønnsaker som oppbevares i skuffen tilført fuktighet i form av en fin vanntåke hver gang du åpner døren, eller omtrent hvert 90. minutt. Vann-dampen sørger for ekstra fuktighet i skuffen.

Luftfukteren og den tilhørende vann-tanken befinner seg i skilleplaten mellom kjølesonen og PerfectFresh Active-sonen.

Vær oppmerksom på følgende før du slår på luftfukteren (se kapittel «Flere innstillinger»):

- Vanntanken er rengjort, fylt med vann og satt på plass.
- Lokket til skuffen med høyere luftfuktighet er lukket (innstilling ∆∆∆).

Vannet i vanntanken holder til ca. 4 måneder.

Vanntanken må først fylles igjen når luftfukteren ikke lenger produserer vanndamp.

⚠ Fare for skade pga. uegnet fylling. Sukkerholdige væsker kan gjøre at luftfukteren ikke virker. Fyll vanntanken kun med friskt drikkevann.

⚠ Helsefare ved forurenset vann. Bruk av forurenset vann kan føre til forgiftning. Fyll vanntanken kun med ferskt drikkevann.


Betjening

⚠ Helsefare pga. bakterier i vannet. Vann som har stått lenge i vann-tanken kan inneholde bakterier og utgjøre helsefare.

Hvis kjøle-/fryseskapet, kjølesonen eller luftfukteren har vært ute av drift i mer enn 2 dager, må vanntanken rengjøres og fylles med friskt drikkevann.

Hvis Holiday-modus ☀ har vært slått på i mer enn 2 uker, må du rengjøre vanntanken og fylle den med friskt drikkevann.

Fylle vanntanken til luftfukteren

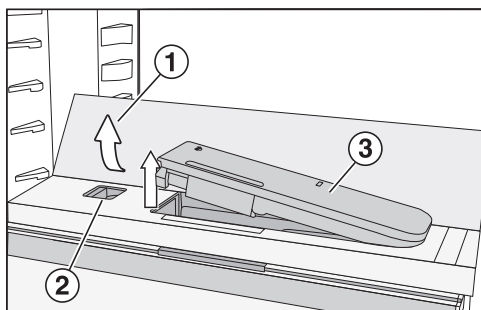

- Trykk på de bakre, ytre hjørnene av glassplaten ①.

Glassplaten vipper opp foran.

- Løft glassplaten og vipp den bakover.

Glassplaten står rett opp.

- Trykk skyveren ② mot venstre.

Vanntanken ③ spretter ut av fordypningen.

- Ta ut vanntanken og fyll den med drikkevann opp til markeringen.

- Sett vanntanken inn igjen.

- Vipp glassplaten ① ned.

Skuff med lav luftfuktighet



I **skuffen med lav luftfuktighet** ligger temperaturen på 0 til 3 °C, her er det ikke økt luftfuktighet ∆.

Skuffen med lav luftfuktighet er spesielt godt egnet til lagring av lett bederverlige matvarer, som:

- Fersk fisk, kreps- og skalldyr
- Kjøtt, fjærkre, pølse
- Delikatessesalat
- Meieriprodukter, som melk, yoghurt, ost, fløte, kesam etc.
- Planteprodukter som tofu, havredrikk, humus, vegetarpålegg, kjøtt- og osteerstatninger etc.
- Dessuten kan du oppbevare matvarer av alle slag her, forutsatt at de er innpakket.

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt.

Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

Av hygieniske grunner skal disse matvarene kun oppbevares **tildекket eller innpakket**.

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet til de lagrede matvarene (f.eks. at matvarene virker slappe eller visne etter kort oppbevaringstid), bør du huske på disse rådene:

- Lagre kun ferske matvarer. Kvaliteten på matvarene når de legges inn for lagring, er utslagsgivende for hvor lenge de holder seg ferske.
- Rengjør skuffene i PerfectFresh Active-sonen før du legger inn maten.
- La svært fuktige matvarer renne av før de legges inn.
- Ikke oppbevar matvarer som er følsomme for kulde, i PerfectFresh Active-sonen.
- Velg riktig PerfectFresh Active-skuff for oppbevaring av matvarene og pass på at posisjonen på lokket er riktig (ikke økt (lavere) luftfuktighet Δ eller økt luftfuktighet ΔΔ).
- Økt luftfuktighet ΔΔ, i skuffen med høyere luftfuktighet, oppnås kun ved hjelp av luftfuktigheten i matvarene hvis du oppbevarer dem uinnpakket. Jo flere matvarer som blir lagret, desto høyere blir fuktigheten.
- Ikke legg inn for mye på hyllene.
- Dersom det etter din mening dannes for mye kondensvann ved innstillingen ΔΔΔ og matvarenes kvalitet reduseres:
 - Tørk vekk kondensvannet med en klut.
 - Legg inn en bake- og stekerist eller tilsvarende, slik at overflødig fuktighet kan sive ut.
 - Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt luftfuktighet Δ», og koble ut luftfukteren .
- Hvis luftfuktigheten skulle være for lav, til tross for innstillingen ΔΔΔ, må du pakke matvarene i lufttette forpakninger.
- Hvis du har følelsen av at temperaturen i PerfectFresh Active-sonen er for høy eller lav, prøv å regulere temperaturen via kjølesonen ved å endre temperaturen 1 til 2 °C i den. Senest når det dannes iskrystaller på bunnen av PerfectFresh Active-sonen, må temperaturen økes, ellers kan matvarene få kuldeskader.
- Hvis endringen av temperaturen i kjølesonen ikke er tilstrekkelig, endrer du temperaturen i PerfectFresh Active-sonen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Flere innstillinger

Forklaringer på de ulike innstillingene

Videre beskrives kun de innstillingene som trenger nærmere forklaringer.

Når du er i innstillingsmodus  kobles døralarmen og andre varsler automatisk ut.

Party-modus

Funksjonen Party-modus  anbefales hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt.

Tips: Slå på funksjonen Party-modus  ca. 4 timer før du legger inn matvarer og drikkevarer.

Når Party-modus  er slått på, blir funksjonen Superkjøl  automatisk slått på.

Party-modus  kan ikke slås på når Holiday-modus  er slått på.

Funksjonen Party-modus  slås automatisk av etter ca. 24 timer. Du kan imidlertid slå av funksjonen Party-modus  tidligere om du ønsker det.

Holiday-modus

Funksjonen Holiday-modus  anbefales, hvis du ikke vil koble kjølesonen fullstendig ut i ferien eller ikke trenger høy kjøleeffekt.

Når Holiday-modus  er slått på, vises dette i startdisplayet. Den kan slås av i startdisplayet og i innstillingsmodus . Kjølesonen reguleres til en temperatur på 15 °C, og PerfectFresh Active-sonen stiller seg automatisk inn på 9 til 12 °C. Kjølesonen sparer dermed energi.

Ved denne middels kjølesone-temperaturen, kan matvarer som ikke er lett bedervelige, oppbevares en stund i kjøleskapet. Strømforbruket er lavere enn ved normal drift. Det blir heller ingen lukt- eller muggdannelse, noe som kan forekomme i en kjølesone som er koblet ut, når døren er lukket.

 Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

Ved en langvarig temperatur over 4 °C i kjølesonen kan holdbarheten og kvaliteten på matvarene påvirkes. Funksjonen Holiday-modus  skal alltid kun kobles inn for et begrenset tidsrom.

I løpet av denne perioden bør du ikke lagre ømfintlige og lett bedervelige matvarer, som frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter.

Slå på låsefunksjon /

Når låsefunksjonen er slått på, beskytter den mot uønsket utkobling av kjøle-/fryseskapet og mot uønskede justeringer av en annen person, slik som barn.

■ Berør .

■ Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

■ Berør .

Når låsefunksjonen er slått på, lyser  oransje.

■ Lukk døren. Først da er låsefunksjonen  aktiv.

Deaktivere låsefunksjonen / for en kort stund

Hvis du f.eks. vil justere temperaturen, kan du deaktivere låsefunksjonen for en kort stund:

- Berør temperaturindikatoren.
- Hold  inne i ca. 6 sekunder.

Displayet går over i temperatur-regulering.

- Velg ønskede innstillinger.

Låsefunksjonen  slås på igjen ved å lukke døren til kjøle-/fryseskapet.

Slå av låsefunksjonen / helt

- Berør .
- Hold  inne i ca. 6 sekunder.
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Berør .

Når låsefunksjonen er slått av, lyser .

Sabbat-modus

For å understøtte religiøse skikker, har kjøle-/fryseskapet en såkalt Sabbat-modus.

Når Sabbat-modus  er slått på, vises dette i startdisplayet.

Etter 3 sekunder slås displayet av.

Når Sabbat-modus  er koblet inn, kan du ikke foreta noen innstillinger på kjøle-/fryseskapet.

Siden de optiske og akustiske alarmerne er koblet ut, må du passe på at døren er skikkelig lukket.

Funksjonen Sabbat-modus  kobles ut automatisk etter ca. 80 timer.

Ved innkoblet Sabbat-modus  deaktiveres:

- det innvendige lyset ved åpen dør
- alle akustiske og optiske signaler
- temperaturindikatoren
- en aktiv WiFi-forbindelse

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner forblir aktivert.

 Helsefare ved bruk av matvarer som er fordervet.

Da et mulig strømbrudd ikke vises under Sabbat-modus , kan det hende at matvarene blir utsatt for økt temperatur en stund. Da blir matens holdbarhet forkortet.

Dersom det skjer et strømbrudd under Sabbat-modus , må du sjekke kvaliteten på matvarene.

Slå av Sabbat-modus

- Trykk på det sorte displayet.

 vises.

- Trykk på .

 lyser oransje.

- Trykk igjen på symbolet .

Når Sabbat-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt.

Automatisk døråpning (ActiveDoor)

Følgende innstillinger kan foretas:

1. Aktivere og konfigurere ActiveDoor ved igangsetting av kjøle-/fryseskapet eller på et senere tidspunkt
2. Deaktivere ActiveDoor
3. Aktivere ActiveDoor dersom funksjonen allerede er konfigurert og deaktivert
4. Endre innstilt døråpningsvinkel

Flere innstillinger

1. Aktivere og konfigurere ActiveDoor for aller første gang

Aktiveringen og konfigurasjonen består av flere trinn:

Aktivere ActiveDoor

- Trykk på .
 - Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
 - Trykk på .
- I displayet lyser  gult.
- Trykk på OK.

I displayet lyser  gult. Du må nå stille inn døråpningsvinkelen.

Stille inn døråpningsvinkel

Hold døråpningsområdet fritt.

- Åpne døren til ønsket døråpningsvinkel (minst 70°).

Tips: For å kunne trekke ut skuffene uten problemer velger du en døråpningsvinkel på minst 90°.

- Trykk på OK.

I displayet lyser  gult.

- Trykk på OK.

- I displayet vises : Døråpningsvinkelen ble **ikke** lagret.

Trykk på  for å bekrefte informasjonen. I displayet lyser  gult. Start med trinnet « Stille inn døråpningsvinkel» igjen.

- I displayet vises : Døråpningsvinkelen ble lagret.

Trykk på  for å bekrefte informasjonen. I displayet lyser  gult. Du må nå gjennomføre en referansekjøring.

Gjennomføre referansekjøring

 Det kan være fare for skade ved automatisk åpning og lukking av døren

Kroppsdeler som fingre kan bli fastklemt i døråpnings- eller dørhengingsområdet.

Hold døråpningsområdet fritt.

Ikke stikk hånden inn i dørhengslet eller på innsiden av kjøle-/fryseskapet når døren lukkes.

Du må ikke blokkere døren.

 Fare for skade ved automatisk lukking av døren

Skuffer eller teleskopskinner (avhengig av modell) som er trukket ut, kan bli skadet.

Skyv skuffene helt inn.

Skyv teleskopskinnene helt inn etter at du har tatt ut skuffen.

- Trykk på OK.

Referansekjøringen startes. Døren blir da automatisk lukket og åpnet igjen én gang.

Samtidig blinker  i displayet og et lyd-signal høres.

- I displayet vises : Referansekjøringen var **ikke** vellykket.

Trykk på  for å bekrefte informasjonen. I displayet lyser  gult. Start igjen med trinnet « Aktivere ActiveDoor».

- I displayet vises : Referansekjøringen var vellykket.

Trykk på  for å bekrefte informasjonen. I displayet lyser  gult. Du må nå lagre døråpningsvinkelen som ble valgt.

Lagre valgt døråpningsvinkel

- Trykk på **OK**.

I displayet vises : Døråpningsvinkelen ble lagret.

- Bekreft informasjonen ved å trykke på .

I displayet lyser  oransje. ActiveDoor er aktivert.

2. Deaktivere ActiveDoor

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

I displayet lyser  oransje.

- Trykk på .

 lyser hvitt og ActiveDoor er deaktivert.

3. Aktivere ActiveDoor

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

I displayet vises .

- Trykk på .

 lyser oransje og ActiveDoor er aktivert.

4. Endre innstilt døråpningsvinkel

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

I displayet lyser  oransje.

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

I displayet lyser  gult. Du må nå stille inn døråpningsvinkelen.

Stille inn døråpningsvinkel

Hold døråpningsområdet fritt.

- Åpne døren til ønsket døråpningsvinkel (minst 70°).

Tips: For å kunne trekke ut skuffene uten problemer velger du en døråpningsvinkel på minst 90°.

- Trykk på **OK**.

I displayet lyser  gult.

- Trykk på **OK**.

- I displayet vises : Døråpningsvinkelen ble **ikke** lagret.

Trykk på  for å bekrefte informasjonen. I displayet lyser  gult. Start med trinnet « Stille inn døråpningsvinkel» igjen.

- I displayet vises : Døråpningsvinkelen ble lagret.

Trykk på  for å bekrefte informasjonen. I displayet lyser  gult. Du må nå gjennomføre en referansekjøring.

Flere innstillinger

Gjennomføre referansekjøring

 Det kan være fare for skade ved automatisk åpning og lukking av døren

Kroppsdeler som fingre kan bli fastklemt i døråpnings- eller dørhengselsområdet.

Hold døråpningsområdet fritt.

Ikke stikk hånden inn i dørhengslet eller på innsiden av kjøle-/fryseskapet når døren lukkes.

Du må ikke blokkere døren.

 Fare for skade ved automatisk lukking av døren

Skuffer eller teleskopskinner (avhengig av modell) som er trukket ut, kan bli skadet.

Skyv skuffene helt inn.

Skyv teleskopskinnene helt inn etter at du har tatt ut skuffen.

- Trykk på **OK**.

Referansekjøringen startes. Døren blir da automatisk lukket og åpnet igjen én gang.

Samtidig blinker  i displayet og et lyd-signal høres.

- I displayet vises : Referansekjøringen var **ikke** vellykket.

Trykk på  for å bekrefte informasjonen. I displayet lyser  gult. Start igjen med trinnet « Aktivere ActiveDoor».

- I displayet vises : Referansekjøringen var vellykket.

Trykk på  for å bekrefte informasjonen. I displayet lyser  gult. Du må nå lagre døråpningsvinkelen som ble valgt.

Lagre valgt døråpningsvinkel

- Trykk på **OK**.

I displayet vises : Døråpningsvinkelen ble lagret.

- Bekreft informasjonen ved å trykke på .

I displayet lyser  oransje. ActiveDoor er aktivert.

Endre tidsrommet frem til døralarmen utløses ved manuell døråpning

Du kan stille inn hvor raskt døralarmen skal høres etter manuell åpning av skapdøren.

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket tidsrom mellom 30 sekunder og 3 minutter: 30 sekunder vises i midten.

- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.

Nettverkstilkobling

Kjøle-/fryseskapet ditt er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Med WiFi-modulen kan du opprette en nettverksforbindelse til hjemmenettverket ditt og bruke Miele Appen på en mobil enhet.

Når kjøle-/fryseskapet først er koblet til via WiFi, gjenopprettes forbindelsen automatisk hver gang det slås på igjen.

Forsikre deg om at signalet fra WiFi-nettverket er tilstrekkelig sterkt på oppstillingsstedet til kjøle-/fryseskapet.

Gjennom tilkobling av kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, øker energiforbruket, også når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Smart Extras via Miele App*

Nettverkstilkobling via Miele App gir deg tilgang til mange Smart Extras, inkludert:

- Vise statusinformasjon
- Bruke flere nyttige funksjoner
- Holde kjøle-/fryseskapet oppdatert med den nyeste Miele-utviklingen via programvareoppdateringer

Du finner mer informasjon om Smart Extras på Mieles nettside, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Utvalget av funksjoner kan variere avhengig av modell og land. Du må godta de generelle vilkårene og betingelsene og personvern-erklæringen for Miele's digitale produkter og tjenester i Miele Appen. Miele forbeholder seg retten til å endre eller avvikle de digitale tilbudene når som helst.

Utføre nettverkstilkobling for første gang

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.
- Berør symbolet @.

- Trykk på ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS).

Etter vellykket innlogging vises symbolet  i displayet.

Dersom forbindelsen ikke kunne opprettes, vises symbolet .

- I dette tilfellet må du starte prosessen på nytt.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Deaktivere WiFi-forbindelse

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.
- Berør symbolet @.
- Trykk på symbolet  for å deaktivere WiFi-tilkobling.

Symbolet  vises.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Aktivere WiFi-forbindelse

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.
- Berør symbolet @.
- Trykk på symbolet  for å aktivere WiFi-tilkoblingen.

Symbolet  vises.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Symbolet  lyser i displayet når WiFi-tilkoblingen er aktiv.

Tilbakestille nettverkskonfigurasjon

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet @ vises i midten.

Flere innstillinger

- Berør symbolet .
- Sveip mot høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Berør symbolet .
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Alle innstillinger som er utført og verdier som er oppgitt, blir nullstilt.

WiFi-tilkobling ble deaktivert, symbol-
et  slukker i startdisplayet.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer kjøle-/fryseskapet til gjenvinning, selger det eller når du tar i bruk et brukt kjøle-/fryseskap. Alle personlig data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Endre lydstyrke for varsel- og signaltoner /

Du kan endre lydstyrke for varsel- og signaltoner (f.eks. døralarm eller ved en feilmelding). Eller du kan slå av varsel- og signaltonene hvis de forstyrrer deg.

- Berør .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Berør .
- Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen.
- Bekreft ønsket lydstyrke ved å trykke på segmentlinjen.

Når varsel- og signaltoner er slått av, vises .

Endre lysstyrke i displayet

Du kan tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet.

- Berør .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Berør .
- Velg ønsket lysstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen.
- Bekreft ønsket lysstyrke ved å trykke på segmentlinjen.

Slå av messeinnstilling

Messeinnstillingen  gjør det mulig for faghandelen å presentere kjøle-/fryseskapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk.

Dersom messeinnstillingen er slått på fra fabrikken, vises  i startdisplayet.

- Berør .
- Berør .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Berør .

Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på på nytt.

Nullstille innstillinger til fabrikkinnstilling

Alle innstillingene for kjøle-/fryseskapet nullstilles til fabrikkinnstilling (innstillinger, se kapittel «Produktbeskrivelse»).

- Berør .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

■ Berør .

 vises.

■ Berør OK.

Kjøle-/fryseskapet slår seg av og må slås på på nytt.

Informasjon

I displayet vises produktdata (modellbetegnelse og serienummeret).

Ha denne produktinformasjonen klar:

- for integrering av kjøle-/fryseskapet i WiFi-nettverket (se kapittelet «Flere innstillinger», avsnitt «Miele@home») (avhengig av modell).
- for å melde en ev. feil til Miele's serviceavdeling (se kapittel «Service»).
- for å be om informasjon fra EPREL-databasen (se kapittel «Service»).

Indikator for utskiftning av luftfilter

Etter at luftfilteret er blitt satt inn (ekstraustyr) må først indikatoren for utskiftning av luftfilter  aktiveres i innstillingsmodus .

Indikatoren for utskiftning av luftfilter  i startdisplayet minner deg omtrent hver 6. måned på at luftfilteret må skiftes (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Utskiftning av luftfilter»).

Rengjøringsmodus

Rengjøringsmodusen  gjør rengjøring av kjølesonen lettere (se kapittel «Rengjøring og stell»). Den innvendige belysningen blir værende på, selv om kjølesonen er slått av. De akustiske og optiske signalene blir også slått av. Når rengjøringsmodus  er slått på, vises dette i startdisplayet.

Etter rengjøring må rengjøringsmodus  slås av. Når skapdøren er lukket i mer enn 10 minutter, slår rengjøringsmodus  seg automatisk av.

Rengjøring og stell

Typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet må ikke fjernes. Typeskiltet trengs ved en eventuell feil.

Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen.

 Fare for skade ved fuktighet som trenger inn.

Dampen fra en damprenser kan skade kunststoff og elektriske komponenter.

Ikke bruk en damprenser til å rengjøre kjøle-/fryseskapet.

Avriming

Kjølesone og PerfectFresh Active-sone

Kjølesonen og PerfectFresh Active-sonen avrimes automatisk.

Henvisninger til rengjøringsmidler

For rengjøring innvendig i skapet, bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er ufarlige for matvarer.

For å unngå skader på overflatene, må du **ikke** bruke

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- stekeovnsspray
- glassrens

- skrubbene, harde svamper og børster, (f.eks. grytesvamper)
- flekkfjerningssvamp
- skarpe metallskraper

Vi anbefaler rengjøring med en ren svamp, lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.

Klargjøring av kjøle-/fryseskapet for rengjøring

- Slå av kjøle-/fryseskapet.

 vises i displayet og kjølingen er koblet ut.

- Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta ut uttakbart tilbehør for rengjøring (se avsnitt «Ta ut, demontere og ta fra hverandre tilbehør for rengjøring»).

Innvendig rengjøring

Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden.

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne.

Overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør kjøle-/fryseskapet **innvendig** med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.

- Rengjør avløpsrennen og -hullet for avrimingsvann med en vattpinne eller lignende.
- La kjøle-/fryseskapet stå åpent en kort stund, for å sikre at det blir tilstrekkelig luftet og for å unngå at det dannes ubehagelig lukt.

Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen

Følgende deler skal kun vaskes **for hånd**:

- de rustfrie stållistene
- den variable flaskehyllen
- hyllen med finjustering
- kunststoffdelene på hyllen med dreibar bunn (FlexiTray)
- den bakre beskyttelseslisten samt holderne på siden av skuffemodulen (CompactCase)
- hyllen med trykk
- skilleplaten med flaskehylle
- alle skuffer og lokk til skuffer (avhengig av modell)
- sorteringsboksen

Følgende deler **kan vaskes i oppvaskmaskin**:

⚠ Fare for skade ved for høy temperatur i oppvaskmaskinen.

Inventaret i kjøle-/fryseskapet kan bli ubrukelig eller deformert dersom det vaskes på over 55 °C i oppvaskmaskinen.


For deler som tåler vask i oppvaskmaskinen, må du kun velge et oppvaskprogram på maks. 55 °C.

Kunststoffdelene i oppvaskmaskinen kan bli misfarget dersom de kommer i kontakt med naturlig fargestoffer som f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup. Misfarging påvirker ikke stabiliteten til delene.

- flaskeholderen, eggehyllen
- hyllene og flaskehyllene i døren (uten stålpanel)
- føringslistene for hyllene med finjustering
- hyllene (uten lister og trykk)
- de 2 delene av vanntanken til luftfukteren
- adapterne til stekebrett
- holderen for luktfilteret (ekstrautstyr)

Ta ut og ta fra hverandre tilbehøret for rengjøring

Ta ut hyllen i døren med finjustering

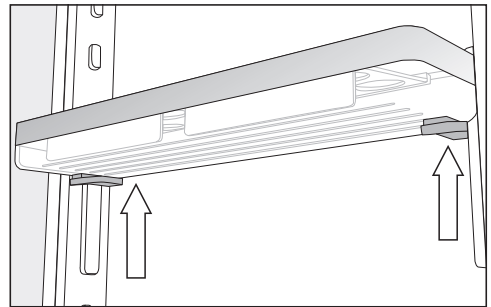

- Ta tak i hyllen i døren med begge hendene, trykk på de grå tastene under hyllen på begge sider og skyv hyllen oppover fra føringslistene.
- Ta føringslistene ut av knastene.

Rengjøring og stell


- Sett føringslisten i ønsket posisjon etter rengjøringen, og sett den andre føringslisten parallelt med den første listen på den ovenforliggende siden.
- Skyv hyllen i døren på føringslistene igjen ovenfra.

Demontere hyllene/flaskehyllene

Fjern stålpanelene før du rengjør hyllen/flaskehyllen i oppvaskmaskinen.

Gå frem på følgende måte for å fjerne stållistene:

- Sett hyllen/flaskehyllen på benkeplaten.

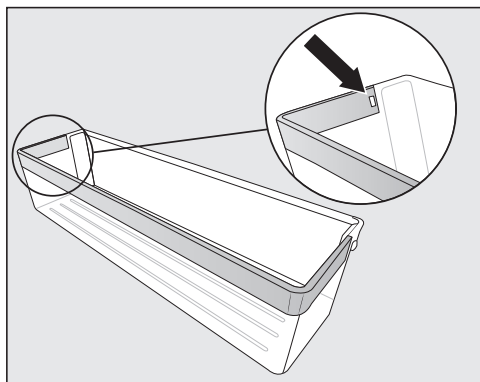

- Trykk festehaken ut av fordypningen. Nå løsner hele stålpanelet fra hyllen.
- Fest stålpanelet i omvendt rekkefølge på hyllen etter rengjøringen.

Demontering av hyller/hyller med belysning


⚠ Fare for skade ved feil rengjøring. Den rustfrie stållisten med LED-belysning blir skadet hvis du legger den i vann for rengjøring. Rengjør stållisten med LED-belysning med en fuktig klut.

Fjern stållisten eller stållisten med LED-belysning før du rengjør hyllene.

- Legg hyllen med oversiden ned på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten.

⚠ Fare for skade ved feil håndtering. Når stållistene med LED-belysning tas av kan metallkontaktene bli skadet.

Disse kontaktene i fremre venstre hjørne forsyner LED-belysningen med strøm. Løsne alltid først den siden som ikke har kontakter.

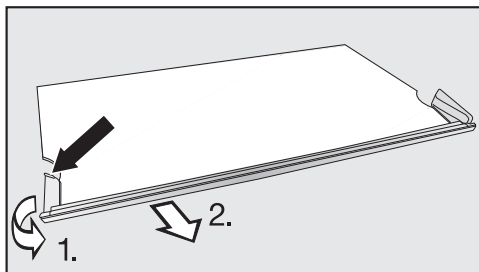

- Ta tak i plastkantens bakerste punkt på venstre side av stållisten.
1. Bøy plastkanten vekk fra hyllen, og
 2. trekk listen av samtidig. Nå løsner også den motliggende siden.
- Etter rengjøringen festes stållisten på hyllen i omvendt rekkefølge.


Demontere hyllen med dreibar bunn (FlexiTray)

⚠ Fare for skade dersom glasshyllen faller ut.

Når hyllen tas ut, kan den dreibare bunnen dreies ut, slik at glasshyllen kan falle ut og knuse.


Hold den dreibare bunnen godt fast når du tar ut hyllen.

- Legg hyllen med dreibar bunn på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten.

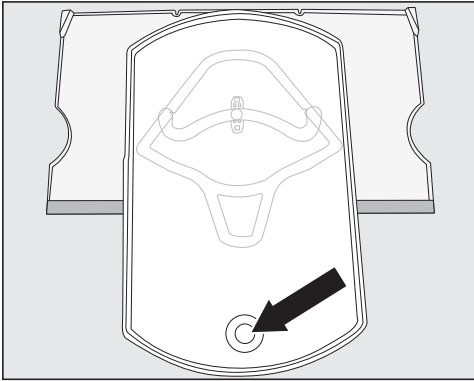

- Drei brettet forover. Løft glasshyllen nedenfra og opp gjennom åpningen, og ta ut glasshyllen.
- Drei brettet tilbake til utgangsposisjon i hyllen.

Du kan kun løsne brettet fra hyllen når brettet svinges tilbake til utgangsposisjonen på hyllen. Forbindelsesknappen må befinne seg i den runde endeposisjonen på føringen ①.

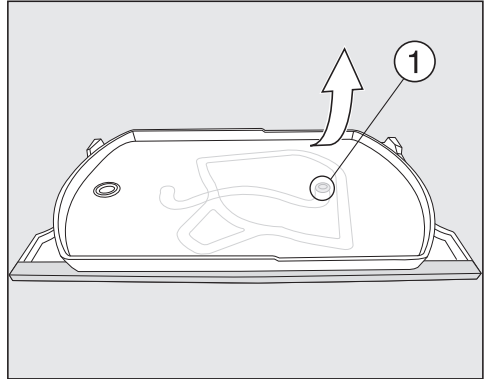

- Hold den nedre hyllen fast oppe til høyre, og trekk brettet fra hyllen med kraft.

Forbindelsesknappen på brettet løsner fra den runde endeposisjonen på føringen ①.


Du kan nå ta ut alle delene og rengjøre dem.

Under hyllen av kunststoff befinner det seg en glassplate som er festet på den ytre kanten av hyllen med låsehaker ②.

Glassplaten kan også tas ut på følgende måte, hvis man vil rengjøre den grundigere:

- Drei hyllen slik at stålpanelet vender bakover og den fremre kanten stikker litt utenfor benkeplaten.

Rengjøring og stell

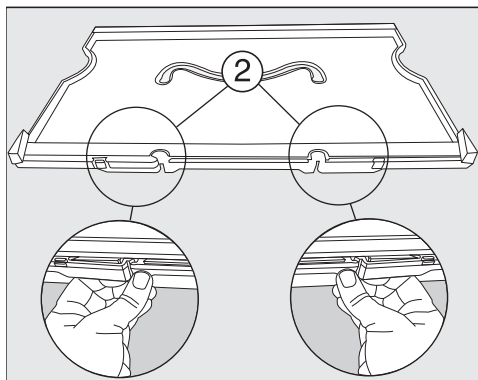


- Lås opp låsehakene ② og løft opp hyllen.


Glassplaten er løsnet. Begge delene kan nå rengjøres.

Sette sammen hylle med dreibar bunn (FlexiTray)


- Legg hyllen av kunststoff på benkeplaten, siden med alle fordypningene vender opp og stålpanelet er foran.

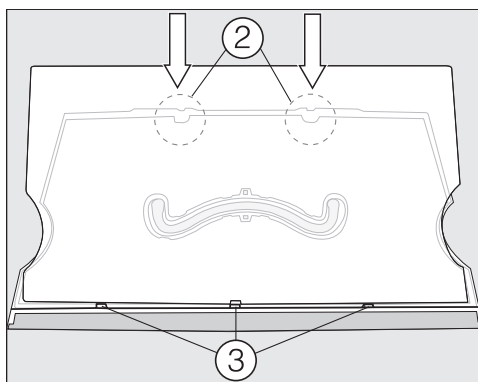

- Sett først glassplaten i sporene ③ og smekk den deretter på plass i låsehakene ②.
- Snu hyllen slik overflaten av kunststoff peker oppover.

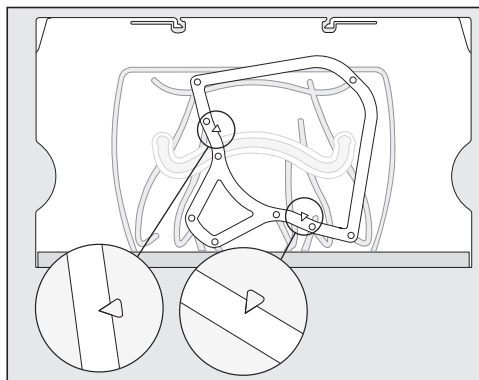


- Legg løperammen på hyllen slik at pilspissene på hyllen passer inn i de spisse utsparingene på rammen.

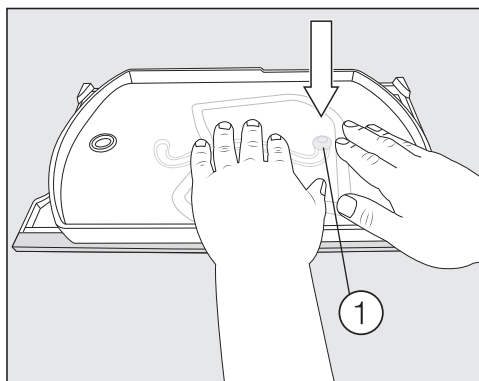


- Ta brettet med forbindelsesknappen pekende nedover, og trykk forbindelsesknappen kraftig inn i den runde endeposisjonen på føringen ①.
- Legg glasshyllen inn i brettet.


Ta ut skuffemodulen (CompactCase) og ta den fra hverandre

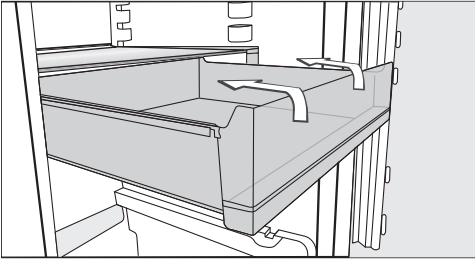

- Trekk ut skuffen til den stopper. Vipp skuffen lett oppover og ta ut skuffen.

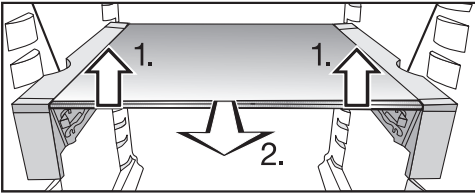

- Løft hyllen samt holderen forsiktig opp foran med begge hendene 1.).
- Trekk hyllen litt forover 2.) og ta ut hyllen med utsparingene enten oppover eller på skrått over holderne til venstre og høyre.
- Legg hyllen samt holderen på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten.

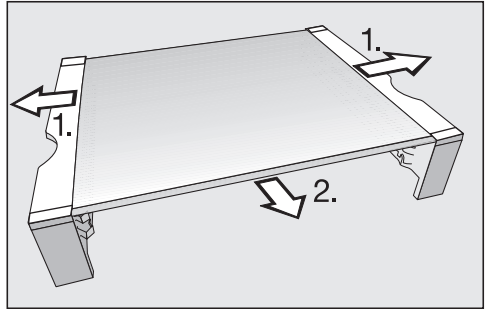


- Trekk sidebeslagene av hyllen 1.).
- Trekk av stållisten foran 2.).
- Fest listen av rustfritt stål, beskyttelseslisten samt beslagene på hyllen igjen etter rengjøringen.
- Sett hyllen og holderen inn i kjøle-/fryseskapet igjen enten ovenfra eller fra siden.
- Skyv hyllen bakover til den stopper.
- Sett skuffen ovenfra og ned i den øvre eller nedre føringen, avhengig av behov.

Ta ut skuffene i kjølesonen

- Trekk ut skuffen til den stopper.

Skuffen er festet med klemmer i det bakre området. Festet må løsnes før den tas ut.

Rengjøring og stell

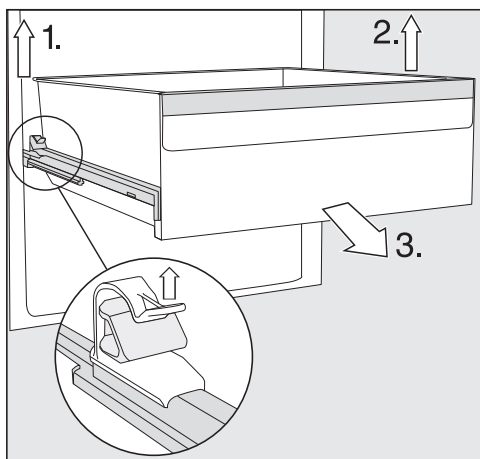

- 1. Løft den venstre klemmen, og trekk samtidig skuffen fremover og ut av festet.
 - 2. Gjør det samme på den andre siden.
- Skuffen er ikke lenger festet.
- 3. Trekk nå skuffen kraftig utover.

Skyv deretter teleskopskinnene inn igjen for å unngå skader.

⚠ Fare for skade ved feil rengjøring. Teleskopskinnene inneholder spesialfett, dette kan bli vasket vekk ved rengjøring, og dermed skade teleskopskinnene. Rengjør teleskopskinnene med en fuktig klut.

Innsetting av skuffene


- Legg skuffen på skinnene som er skjøvet helt inn.
- Skyv skuffen kraftig inn i skapet til du hører at den fester seg.

Fjern og demonter vanntanken til luftfukteren

⚠ Helsefare pga. bakterier i vannet. Vann som har stått lenge i vann-tanken kan inneholde bakterier og utgjøre helsefare.

Hvis kjøle-/fryseskapet, kjølesonen eller luftfukteren har vært ute av drift i mer enn 2 dager, må vanntanken rengjøres og fylles med friskt drikkevann.

Hvis Holiday-modus ☀ har vært slått på i mer enn 2 uker, må du rengjøre vanntanken og fylle den med friskt drikkevann.

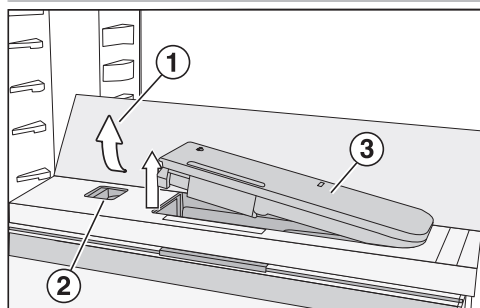

- Trykk på de bakre, ytre hjørnene av glassplaten ①.

Glassplaten vipper opp foran.


- Løft glassplaten og vipp den bakover.

Glassplaten står rett opp.

- Trykk skyveren ② mot venstre.

Vanntanken ③ spretter ut av fordypningen.


- Ta ut vanntanken.

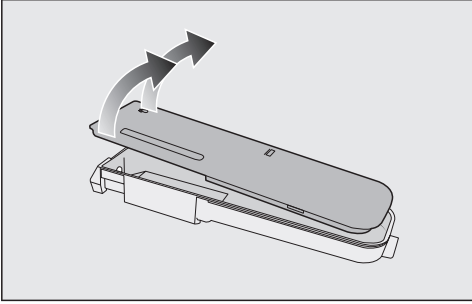

- Demonter vanntanken og dens 2 deler, og rengjør delene for hånd eller i oppvaskmaskinen.
- Sett vanntanken inn igjen.
- Fell ned glassplaten ①.


Ta ut skilleplaten med flaskehylle

- Ta ut den fremre og den bakre glassplaten fra skilleplaten.

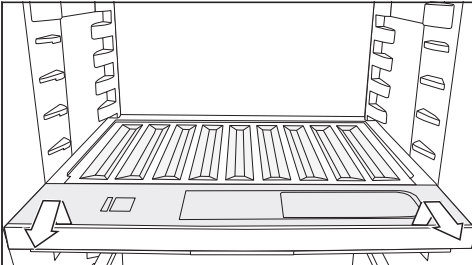

- Løft opp flaskehylle foran og trekk den ut.
- Etter rengjøring skyver du flaskehylle inn til den stopper, og trykk den nedover.
- Legg glassplaten på skilleplaten igjen.

Ta ut lokket til skuffen

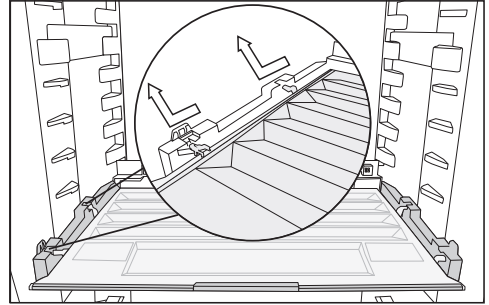

- Løft opp lokket foran og trekk det ut.
- Skyv lokket inn igjen etter rengjøring.


Bytte Active AirClean-filter (luktfilter)

Nye Active AirClean-filtre får du kjøpt hos Miele's serviceavdeling, hos en forhandler eller i Miele's nettbutikk.

- Trekk holderen for luktfilteret opp av hyllen.


Luktfilteret må ikke berøre bakveggen i skapet, da det kan feste seg til bakveggen pga. fuktighet.

Sett de nye luktfiltrene så langt ned i holderen, at de ikke stikker opp over kanten i holderen.

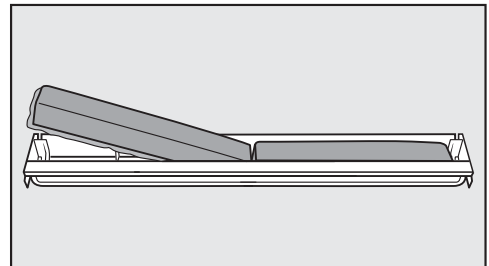

- Ta ut de to luktfiltrene og sett de nye filtrene inn i holderen igjen med den omkransende kanten ned.

Rengjøring og stell

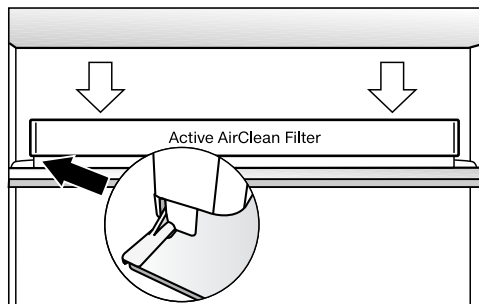

- Sett holderen midt på den bakre beskyttelseslisten til en vilkårlig hylle slik at den fester seg.

Bekreft bytte av Active AirClean-filte-ret

- Trykk på OK.

Symbolet  slukker og tidstelleren nullstilles.

Rengjøring av dørpakning

 Fare for skade ved feil rengjøring. Dersom dørpakningen behandles med olje eller fett, kan den bli porøs. Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.

- Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørr med en klut.

Rengjøring av ventilasjons-arealer

- Rengjør ventilasjonsåpningene regelmessig med en støvkost eller støvsuger (bruk f.eks. sugebørsten til Miele-støvsugere).

Etter rengjøringen

- Sett alle delene inn i kjøle-/fryseskapet.
- Slå også på kjøle-/fryseskapet igjen.

- Slå om nødvendig av rengjøringsmodusen  for kjølesonen igjen.
- Koble inn funksjonen SuperCool  en stund, slik at kjølesonen blir raskt kald.
- Legg matvarene inn i kjølesonen.
- Slå av funksjonen SuperCool  så snart matvarene eller drikkevarene er tilstrekkelig avkjølt.
- Lukk døren(e).

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig.

Generelle problemer med skapet

Problem	Årsak og retting
Kjøle-/fryseskabet kjøler ikke.	Kjøle-/fryseskabet er ikke slått på. ■ Slå på kjøle-/fryseskabet.
	Støpselet er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten, eller produktstøpselet er ikke satt ordentlig inn i produktstikkontakten. ■ Sett støpselet inn i stikkontakten og produktstøpselet inn i produktstikkontakten.
	Sikringen i husinstallasjonen har koblet seg ut. Kjøle-/fryseskabet, spenningen i huset eller et annet apparat kan være defekt. ■ Kontakt elektrofagfolk eller Miele's serviceavdeling.
Kompressoren går kontinuerlig.	Det er ingen feil. For å spare energi, kobler kompressoren om til lavere hastighet ved lavere kuldebehov. Da øker kompressorens innkoblingstid.
Kompressoren kobles inn stadig oftere og lenger, temperaturen i kjøle-/fryseskabet er for lav.	Døren har blitt åpnet ofte. Eller en stor mengde matvarer ble lagt inn. ■ Åpne døren så kort tid som mulig og kun ved behov.
	Skapdøren på kjøle-/fryseskabet lukkes ikke helt, og temperaturen i kjøle-/fryseskabet synker. ■ Kontroller at skapdøren sitter ordentlig, og juster den ved hjelp av skruene i dørhengslene.
	Døren er ikke skikkelig lukket. Hvis det har dannet seg et tykt islag, reduseres kjøleeffekten. Energiforbruket stiger. ■ Lukk alltid skapdøren helt.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
	■ Rim av kjøle-/fryseskapet ved behov og rengjør det. Omgivelsestemperaturen er for høy. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kompressoren. ■ Følg rådene i kapittel «Installasjon», avsnitt «Oppstillingssted». Ventilasjonsåpningene er blokkerte eller støvete. ■ Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. ■ Fjern støv fra ventilasjonsåpningene regelmessig. For innbyggingsprodukter: Kjøle-/fryseskapet er ikke installert skikkelig i innbyggingsnisjen. ■ Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til instruksjonene i monteringsanvisningen.
For lav temperatur i kjøle-/fryseskapet.	Det er stilt inn for lav temperatur i kjøle-/fryseskapet. ■ Korrigjer temperaturinnstillingen. Funksjonen SuperCool ❄ er fortsatt innkoblet. ■ For å spare energi, kan du koble ut funksjonen SuperCool ❄ før den kobles ut av seg selv.
Temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for høy. Frysevarer (avhengig av modell) kan tine.	Det er ingen feil. Den innstilte temperaturen er for høy. ■ Korrigjer temperaturinnstillingen. ■ Kontroller temperaturen igjen etter 24 timer. Omgivelsestemperaturen er lavere enn hva skapet er beregnet for. Kompressoren kobles inn sjeldnere hvis omgivelsestemperaturen er for lav. Temperaturen i kjøle-/fryseskapet stiger. ■ Følg rådene i kapittel «Installere», avsnitt «Oppstillingssted». ■ Øk omgivelsestemperaturen.
Det har dannet seg is eller kondensvann i kjøle-/fryseskapet. Eventuelt lukkes ikke døren ordentlig.	Dørpakningen har sklidd ut av sporet. ■ Undersøk om dørpakningen sitter skikkelig i sporet. Dørpakningen er skadet. ■ Kontroller om dørpakningen er skadet.
Dørpakningen er skadet eller skal skiftes.	Dørpakningen kan skiftes uten verktøy. ■ Skift dørpakningen. Den får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Miele's delelager.

Problem	Årsak og retting
Matvarenes kvalitet reduseres i skuffen med høyere luftfuktighet med innstillingen $\Delta\Delta\Delta$.	Det befinner seg for mye kondensvann i skuffen med høyere luftfuktighet. ■ Tørk vekk kondensvannet med en klut. ■ Legg inn en bake- og stekerist eller tilsvarende, slik at overflødig fuktighet kan sive ut. ■ Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet Δ». ■ Slå av luftfukteren (humidifier) $\overline{\Delta}$ (avhengig av modell).
Det høres ikke noe varselsignal, selv om skapdøren har stått lenge åpen.	Det er ingen feil. Varselsignalet i innstillingsmodus ble slått av. Hvis du vil slå på varselsignalet igjen: ■ Trykk på OK. I displayet vises !^{e}. ■ Bla til symbolet !^{e} med sensortasten < eller >. ■ Trykk på OK. ■ Bla til symbolet !^{e} med sensortasten < eller >. ■ Trykk på OK. ■ Velg ønsket lydstyrke for varsel- og signaltoner med sensortastene < og >. ■ Trykk på OK. Når varsel- og signaltoner er slått på, vises !^{e}.

Meldinger i displayet

Melding	Årsak og retting
I startdisplayet lyser symbolet !^{e}, kjøle-/fryseskapet kjøler ikke, men betjeningen av kjøle-/fryseskapet og det innvendige lyset virker.	Messeinnstilling er koblet inn. ■ Berør symbolet !^{e}. ■ Berør symbolet !^{e}. ■ Sveip mot venstre eller høyre til symbolet !^{e} vises i midten. ■ Berør symbolet !^{e}. Etter at messeinnstillingen !^{e} er slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på igjen.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Rengjøringsfunksjonen er fortsatt slått på. ■ Slå av rengjøringsfunksjonen igjen ved å trykke på  i startdisplayet. ■ Trykk igjen på . Når rengjøringsfunksjonen er slått av, lyser symbol-et  hvitt. Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle igjen.
Ingenting vises i displayet. Det er sort.	Sabbat-modus  er koblet inn. Den innvendige belysningen forblir slått av og kjøle-/fryseskapet kjøler. ■ Trykk på det sorte displayet. I displayet vises symbolet . ■ Berør symbolet . Symbolet  lyser oransje. ■ Trykk igjen på symbolet . Når Sabbath-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt.
I displayet lyser symbol-et  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Låsefunksjonen er slått på. ■ Lås opp kjøle-/fryseskapet i kort tid, eller slå av låsefunksjonen helt.
Den automatiske døråpningen er aktivert. I displayet lyser   rødt, og i tillegg høres et varselsignal.	Alarmen ble aktivert fordi motoren til den automatiske døråpningen er overopphetet. ■ Vent en kort stund og la motoren avkjøles. ■ Beveg døren med hånden.
Den automatiske døråpningen er aktivert. I displayet lyser   gult, og i tillegg høres et varselsignal.	En hindring blokkerer dørbevegelsen. ■ Fjern hindringen. ■ Beveg døren med hånden. Mekanismen til dørhengslet er blokkert. ■ Du må ikke bevege døren mot motorbevegelsen. Dørhengslet kan bli skadet. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.

Melding	Årsak og retting
I startdisplayet lyser symbolet  , og det høres en signaltone.	Indikatoren for utskiftning av luftfilteret  i startdisplayet minner deg på når det er på tide å skifte luftfilteret. ■ Skift ut luftfilteret i holderen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Utskiftning av luftfilter (ekstrautstyr)») og bekreft utskiftning av luftfilteret ved å trykke på symbolet  i displayet. Symbolet  slukker i startdisplayet.
I displayet lyser   gult, i tillegg høres et varsel-signal og den innvendige belysningen lyser pulserende.	Døralarmen er aktivert. ActiveDoor er ikke aktivert. ■ Trykk på   i displayet. Varselsignalet stanser, symbolet   slukker og den innvendige belysningen lyser permanent. ■ Lukk døren.
Symbolet  lyser rødt på displayet, og en feilkode F med sifre vises. I tillegg høres et varsel-signal.	Det foreligger en feil. ■ Slå av varsel-signalet ved å berøre symbolet  i displayet. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling. For å melde fra om feilen trenger du, i tillegg til feilkoden, også modellbetegnelse og serienummer på kjøle-/fryseskapet. Denne informasjonen kan du lese av direkte: ■ For å gjøre dette trykker du på symbolet  i displayet. I displayet vises nødvendige produktdata. Ved å bekrefte med symbolet  går du ut av informasjonsvisningen, og feilkoden vises på nytt. Du kan også slå av kjøle-/fryseskapet direkte i feilmeldingen.

Problemer med den automatiske døråpningen

Problem	Årsak og retting
Døren åpnes med endret hastighet.	Det er ingen feil! Hastigheten kan endres, avhengig av hva som er lastet i dørhyllene.
I displayet vises  . Døråpningsvinkelen kan ikke lagres.	For liten døråpningsvinkel ble valgt. ■ Velg en døråpningsvinkel på minst 70°. For å kunne trekke ut skuffene uten problemer er en døråpningsvinkel på 90° optimalt.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Døren reagerer ikke på bankesignalet.	Bankefunksjonen er ikke aktivert. ■ Aktiver den automatiske døråpningen (se kapittel «Foreta flere innstillinger», avsnitt «Automatisk døråpning (ActiveDoor)  »).
	Det bankes for svakt. ■ Øk følsomheten til bankesensoren (se kapittel «Produktbeskrivelse», avsnitt «Automatisk døråpning (ActiveDoor)»).
	Dørens åpningskraft er for høy. ■ Med skapdøren åpen fester du det vedlagte avstandstykket på siden.
	Holiday-modus er slått på. For å spare energi er den automatiske døråpneren deaktivert. ■ Åpne døren for hånd. Så snart Holiday-modus blir slått av, aktiveres den automatiske døråpneren igjen.
Døren reagerer ikke på talekommandoen.	Den automatiske døråpningen er ikke aktivert. ■ Aktiver den automatiske døråpningen (se kapittel «Foreta flere innstillinger», avsnitt «Automatisk døråpning (ActiveDoor)  »).
	Språkassistenten er ikke konfigurert. ■ Foreta innstillingen i Miele Appen.
	Dørens åpningskraft er for høy. ■ Med skapdøren åpen fester du det vedlagte avstandstykket på siden.
	Holiday-modus er slått på. For å spare energi er den automatiske døråpneren deaktivert. ■ Åpne døren for hånd. Så snart Holiday-modus blir slått av, aktiveres den automatiske døråpneren igjen.

Problemer med luftfukteren

Problem	Årsak og retting
Luftfukteren fukter ikke matvarene i PerfectFresh Active-sonen	Luftfukteren er ikke slått på. ■ Trykk på symbolet  i innstillingsmodus  .
	Skuffens lokk er trukket helt forover og dermed på innstillingen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet δ». ■ Skyv skuffens lokk bakover slik at innstillingen «Økt luftfuktighet δδδ» er valgt.
	Det er ikke nok vann i vanntanken. ■ Fyll vanntanken.
	Vanntanken er ikke riktig smekket på plass. ■ Legg inn vanntanken, slik at den fester seg riktig.
	Det ligger smuss foran luftfukteren. ■ Rengjør luftfukteren og vanntanken.

Feilretting

Innvendig lys



Fare for elektrisk støt ved strømførende deler som ligger åpent.

Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med strømførende deler.

Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av serviceteknikere fra Miele.



Fare for skade ved LED-belysning.

Denne belysningen hører til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er ødelagt, kan du skade øynene.

Ved defekt lampedeksel må du ikke se direkte i belysningen med optiske instrumenter (et forstørrelsesglass eller lignende).

Problem	Årsak og retting
Den innvendige belysningen fungerer ikke.	Kjøle-/fryseskapet er ikke slått på. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet.
	Sabbat-modus  er slått på: Displayet er sort og kjøle-/fryseskapet kjøler. ■ Trykk på det sorte displayet. I displayet vises symbolet  . ■ Berør symbolet  . Symbolet  lyser oransje. ■ Trykk på symbolet  i innstillingsmodus  . Når Sabbath-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt.
	Pga. fare for overoppheting, kobles den innvendige belysningen automatisk ut hvis døren har stått åpen i ca. 15 minutter. Hvis ikke dette er årsaken, foreligger det en feil. ■ Kontakt Mieleles serviceavdeling.
LED-belysningen på en enkelt hylle fungerer ikke.	Hyllen sitter ikke skikkelig i holderne. ■ Kontroller at hyllen sitter riktig i holderne: Hyllen har metallkontakter på det fremre, venstre hjørnet, som forsyner LED-belysningen med strøm. ■ Skyv inn hyllen til du hører at den fester seg.
	LED-belysningen på stållistene er ødelagt. ■ Skift ut stållisten med LED-belysning. Den får du kjøpt hos Mieleles serviceavdeling.

Problem	Årsak og retting
LED-belysningen på alle hyllene virker ikke.	Det har kommet væske på LED-belysningen til en hylle eller på kontaktåpningene på de venstre holderne. En sikkerhetsutkobling kobler ut LED-belysningen på alle hyllene. ■ Vask stållisten med LED-belysningen med en fuktig klut, tørk den eller la den tørke utenfor kjøle-/fryse-skapet. ■ Pass på at kontaktene er rene og tørre før du setter inn hyllene med belysning. ■ Skyv inn hyllen til du hører at den fester seg. ■ Lukk døren. Det innvendige lyset virker når du åpner skapdøren igjen.
	Hvis ikke dette er årsaken, foreligger det en feil. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.
Den innvendige belysningen pulserer.	Det er ingen feil. Døralarmen er aktivert.

Feilretting

Årsaker til støy

Kjøle-/fryseskapet forårsaker ulike lyder under driften.
Ved redusert kjøleeffekt arbeider kjøle-/fryseskapet energibesparende, men len-
ger. Lydstyrken er lavere.
Ved økt kjøleeffekt avkjøles matvarene raskere.
Lydstyrken er høyere.

Normale lyder	Hva er årsaken til lydene?
Hvesing, visling	Kjølemiddel sprøytes inn i kjølekretsløpet.
Bobling, surkling, skvulping	Kjølemiddel flyter gjennom røret.
Brumming	Kjøle-/fryseskapet kjøler.
Klikk	Termostaten slår kompressoren av eller på.
Surring, susing	Viften går. Den automatiske døråpneren (avhengig av modell) åpner eller lukker skapdøren.
Knaking	Materialet i kjøle-/fryseskapet utvider seg.
Vibrering	Ventilene eller lukene er aktive.
Summing (kjøle-/fryse- skap med vanntank)	Vann transporteres ut av vanntanken.
Slurping (kjøle-/fryse- skap med dørdeemper)	Døren med dørdeemper ble åpnet eller lukket.
Vær oppmerksom på at det er umulig å unngå kompressor- og strømningslyder i kjølekretsløpet.	

Støy/lyder	Årsak og utbedring
Vibrasjon, klapping, klirring	Kjøle-/fryseskapet står ikke plant. Juster kjøle-/fryseskapet ved hjelp av et vater. Bruk skruføttene (avhengig av modell) under kjøle-/fryseskapet til dette.
	For innbyggingsprodukter (avhengig av modell): I en innbyggingsnisje fra 140 cm må du skyve inn de vedlagte stabiliseringsskinnene på undersiden av skapets bunn.
	Kjøle-/fryseskapet berører andre møbler eller produkter. Flytt kjøle-/fryseskapet unna.
	Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast. Kontroller de uttakbare delene og sett dem inn på nytt.
	Flasker eller beholdere berører hverandre. Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre.
	Holderen til transportkabelen (avhengig av modell) henger fremdeles på baksiden av produktet. Fjern holderen til transportkabelen.

Service

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Miele's serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Miele's serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskabet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av produkter og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskabet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRAUNTERTESCHMIDEL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAM.TO. VINOS/MODEN POTREBAJO ENCIMERA BRIKKAUTEMPERITYNKAUTUWUAP			
Reise/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Type	Bruttohalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacited Bruta	Gelfrieremogen/Freezing Capacity Pouvoir de Congelu/Capac.Congeladora
Nutzhalt Net Capacity Volume U e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / F To / R / C Tot / F / C	/WEIN / KALT /WINE / CHILL /VINO / CHILL	R600a: XXg

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne kjøøl-/fryskombinasjonen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
--------------	-------------------------

Maksimal utgangseffekt	< 100 mW
------------------------	----------

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, programvarekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser ([http\[s\]://<IP-adresse>/Licenses](http[s]://<IP-adresse>/Licenses)). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU
Postboks 194, 1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
E-post: contact@miele-support.no
www.miele.no

Produsent:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

K 7797 ...

no-NO

M.-Nr. 12 584 540 / 04 / 002