

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	4	Εσωτερική διαρρύθμιση	39
Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος	15	IceBox και PizzaBox	39
Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.....	16	Ανάκλιση πρώτου συρταριού	39
Εγκατάσταση	18	Ευέλικτη διαμόρφωση ζώνης κατάψυξης (VarioRoom)	39
Στερέωση του ψυγείου στην εσοχή εντοιχισμού	18	Συνοδευτικά εξαρτήματα.....	39
Χώρος τοποθέτησης	18	Πρόσθετα εξαρτήματα	39
Τοποθέτηση Side-by-Side	20	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής	41
Αερισμός και εξαερισμός	21	Πριν από την πρώτη χρήση.....	41
Σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο	21	Σύνδεση ψυγείου	41
Ευθυγράμμιση του ψυγείου	22	Ενεργοποίηση ψυγείου	41
Παραδιδόμενα εξαρτήματα συναρμολόγησης	22	Απενεργοποίηση ψυγείου.....	41
Αισθητήρας κτυπήματος	22	Προσοχή σε περίπτωση μακράς απουσίας.....	41
Αποστατικές πλάκες	23	Απαιτήσεις για τη δικτύωση	42
Ράγες ισοστάθμισης	23	Εκτέλεση σύνδεσης στο δίκτυο για 1η φορά.....	42
Πήχης κάλυψης	23	Εκτέλεση Scan & Connect.....	43
Πόρτα επίπλου.....	24	Χειρισμός	44
Οριζόντια και κάθετη διάσταση διακένου	24	Σωστή θερμοκρασία	44
– Βάρος της πόρτας επίπλου.....	25	Ένδειξη θερμοκρασίας	44
Διαστάσεις εντοιχισμού	26	Ρύθμιση θερμοκρασίας.....	44
Εντοιχισμός σε κολονάτο ντουλάπι/Πλευρική όψη	26	Συναγερμός θερμοκρασίας και συναγερμός πόρτας	45
Συνδέσεις και αερισμός και εξαερισμός.....	27	Χρήση εντατικής κατάψυξης.....	47
Σύνδεση πόσιμου νερού	28	Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων	48
Οδηγίες ασφαλείας για τη σύνδεση παροχής καθαρού νερού...	28	Ταχεία ψύξη ποτών και αναψυκτικών	49
Παροχή νερού	29	Παγάκια	50
Ηλεκτρική σύνδεση	30	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση παγομηχανής 	50
Περιγραφή συσκευής	32		
Αρχική οθόνη.....	34		
Κατανόηση της αρχής χειρισμού	34		
Λειτουργία ρυθμίσεων 	35		
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ActiveDoor)	37		
...με κύπτημα.....	37		
...μέσω φωνητικής εντολής	38		

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων.....	52	Service	80
Επεξηγήσεις για τις εκάστοτε ρυθμίσεις.....	52	Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης.....	80
Λειτουργία «Πάρτι» 	52	Βάση δεδομένων EPREL	80
Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος  / 	52	Εγγύηση	80
Λειτουργία Sabbath 	53	Πληροφορίες.....	81
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ActiveDoor) 	54	Δήλωση συμμόρφωσης.....	81
Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας  κατά το χειροκίνητο άνοιγμα πόρτας.....	57	Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης	81
Σύνδεση σε δίκτυο	58		
Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων  / 	59		
Αλλαγή της φωτεινότητας οθόνης 	59		
Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης 	60		
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 	60		
Πληροφορίες 	60		
Καθαρισμός και φροντίδα	61		
Απόψυξη συσκευής.....	61		
Υποδείξεις για το καθαριστικό	61		
Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό.....	61		
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου.....	61		
Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.....	62		
Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων	62		
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας.....	66		
Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού.....	66		
Μετά τον καθαρισμό	67		
Αντιμετώπιση προβλημάτων	68		
Εσωτερικός φωτισμός	77		
Ανάλυση αιτίας θορύβων.....	77		

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε εσάς αλλά και το ψυγείο από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου για την τοποθέτηση του ψυγείου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος. Παραδώστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Προβλεπόμενη χρήση

► Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.

– σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους

– σε αγροκτήματα

– από πελάτες σε μεγάλα ή μικρά ξενοδοχεία, πανσιόν και σε άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

► Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων και την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για την παρασκευή πάγου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

► Η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών δειγμάτων ή παρόμοιων ουσιών ή προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τυχόν καταχρηστική χρήση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Επιπλέον η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

► Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επίτηρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

- Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επίτηρησή σας.
- Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.
- Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.

Τεχνική ασφάλεια

- Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.



Εάν το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί ζημιά: Το ψυκτικό μέσο και το λάδι μπορεί να διαφύγουν και να αναφλεγούν.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/Εύφλεκτα υλικά. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην αφαιρέσετε αυτό το αυτοκόλλητο.

Το εμπεριεχόμενο ψυκτικό μέσο (τα στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο.

Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι από τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση του ψυγείου.

Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση του ψυγείου, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο εκτινάσσεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και ψυκτικό μέσο το οποίο διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.

Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε την ακάλυπτη φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε για λίγα λεπτά τον χώρο όπου βρίσκεται το ψυγείο.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

► Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου σε ένα ψυγείο, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται το ψυγείο. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m³. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

► Αν οι διατομές αερισμού και εξαερισμού καλύπτονται ή εμποδίζονται, μπορεί να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίων-αέρα σε περίπτωση ζημιάς του κυκλώματος ψύξης. Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Για να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα σε κατάσταση ανάγκης, η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

► Εάν το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το ψυγείο από το δίκτυο. Ειδοποιήστε το Miele Service.

► Ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με ζημιά επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele ή το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

► Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοπισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.
- ▶ Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά τον εντοπισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της μέρη.
- ▶ Σε εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης, καθώς και επισκευών και σε εργασίες εγκατάστασης στο δίκτυο παροχής νερού πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:
 - κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - βγάζετε το φισ της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φισ με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φισ από την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- ▶ Αν οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής δεν γίνονται από καταρτισμένους τεχνικούς ή σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης παροχής νερού, μπορεί να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής.

Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, οι επισκευές, οι εργασίες εγκατάστασης στο δίκτυο παροχής νερού και όλες οι επισκευές στον διανεμητή πάγου/νερού (ανάλογα με το μοντέλο) επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από έναν καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.
- ▶ Η παγομηχανή επιτρέπεται να συνδεθεί αποκλειστικά και μόνο σε έναν σωλήνα κρύου νερού.
- ▶ Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από μια ελαττωματική σύνδεση πόσιμου νερού.

- Οι αξιώσεις εγγύησης θα ακυρωθούν εάν το ψυγείο δεν επισκευαστεί από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, η Miele εγγυάται ότι μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις ασφαλείας.
- Αυτό το ψυγείο διαθέτει, λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και στους κραδασμούς), μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service. Αυτό το ψυγείο διαθέτει πολλές πηγές φωτός, τουλάχιστον κλάσης ενεργειακής απόδοσης G.

Σωστή τοποθέτηση

- Κατά την εγκατάσταση του ψυγείου, λάβετε οπωσδήποτε υπόψη και τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.
- Εγκαταστήστε το ψυγείο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Εκτελέστε την αλλαγή φοράς της πόρτας (όταν απαιτείται) σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια κατά τη μεταφορά, την αλλαγή των μεντεσέδων της πόρτας και την εγκατάσταση του ψυγείου.
- Τοποθετείτε το ψυγείο μόνο σε καλά στερεωμένο, ορθογώνιο και οριζόντιο πλαίσιο εντοιχισμού, το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο και επίπεδο δάπεδο.
- Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα συσκευής/ανοιχτές οι πόρτες συσκευής έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός:
 - Μεταφέρετε ή μετακινήστε το ψυγείο με τουλάχιστον 2 άτομα.
 - Αλλάξτε τον μεντεσέ της πόρτας του ψυγείου με τουλάχιστον 2 άτομα.
 - Εγκαταστήστε το ψυγείο με τουλάχιστον 2 άτομα.
 - Ποτέ μην αφήνετε το ψυγείο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
 - Είναι σημαντικό να στερεώσετε το ψυγείο στην εσοχή εντοιχισμού χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εξαρτήματα συγκράτησης και στερέωσης (εξαρτήματα συναρμολόγησης).

Σωστή χρήση

▶ Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια ορισμένη ζώνη κλίματος (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η ζώνη κλίματος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το ψυγείο να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.

▶ Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν διασφαλίζεται πλέον η άριστη κυκλοφορία του αέρα. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται και κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα.

▶ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια. Εάν αποθηκεύετε τρόφιμα που περιέχουν λίπος ή λάδι στο ψυγείο ή στην πόρτα συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το λίπος ή το λάδι που έχει ενδεχομένως διαρρεύσει δεν αγγίζει τα πλαστικά μέρη του ψυγείου. Εξαιτίας αυτού, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και αυτό να σπάσει ή να σκιστεί.

▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων. Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

▶ Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή (π.χ. παγωτομηχανές). Εξαιτίας αυτού μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μην αποθηκεύετε στην κατάψυξη μεταλλικά κουτιά ή αεριούχα ποτά και αναψυκτικά, ούτε και ποτά με περιεχόμενο που μπορεί να παγώσει. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Τα μπουκάλια που τοποθετείτε στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη πρέπει να τα βγάζετε το αργότερο μετά από μία ώρα. Τα μπουκάλια μπορεί να εκραγούν.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού. Μην αγγίζετε τα καταψυγμένα και τα μεταλλικά μέρη με υγρά χέρια. Τα χέρια μπορεί να παγώσουν.

- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού. Μη βάζετε ποτέ κατευθείαν στο στόμα σας παγάκια ή παγωτό, ιδίως παγωτό τύπου γρανίτα, που μόλις έχετε βγάλει από την κατάψυξη. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και τραυματισμού στα χείλια ή στη γλώσσα.
- ▶ Τρόφιμα κατά το ήμισυ ή τελείως αποψυγμένα, δεν πρέπει να τα καταψύχετε πάλι. Καταναλώστε τα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί αλλιώς χάνουν τη θρεπτική τους αξία και καταστρέφονται. Αν τα τρόφιμα αυτά τα μαγειρέψετε, μπορείτε να τα βάλετε εκ νέου στην κατάψυξη.
- ▶ Για την παρασκευή παγοκύβων, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πόσιμο νερό.
- ▶ Αποφεύγετε να καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί διατρέχετε κίνδυνο δηλητηρίασης.
Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από το πόσο φρέσκα είναι, από την ποιότητά τους και από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. Λάβετε υπόψη σας την ημερομηνία λήξης των τροφίμων και διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τροφίμων σχετικά με τη συντήρηση και κατανάλωσή τους!
- ▶ Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους γρήγορα, δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης. Θα βρείτε το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης εντός 24 ωρών στην πινακίδα τύπου «Δυναμικό κατάψυξης ... kg/24 h».

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- ▶ Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Miele. Η Miele δεν φέρει ευθύνη για αξιώσεις που απορρέουν από την εμπορική εγγύηση, την εργοστασιακή εγγύηση και/ή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, στον βαθμό που οι ζημιές ή τα ελαττώματα οφείλονται στη χρήση ή την εγκατάσταση εξαρτημάτων που δεν προέρχονται από τη Miele ή δεν έχουν εγκριθεί από τη Miele.
- ▶ Τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele διατηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια και έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς του ψυγείου σας.

Υποδείξεις ασφαλείας

Καθαρισμός και φροντίδα

► Ξεπλένετε την παγομηχανή και επομένως και την παροχή νερού, πετώντας τα παγάκια που θα παραχθούν τις 3 πρώτες φορές. Αυτό θα πρέπει να γίνει:

- πριν από την αρχική λειτουργία
- μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μη λειτουργίας της παγομηχανής (πάνω από 5 ημέρες)
- σε συνεχόμενη λειτουργία τακτικά (τουλάχιστον μια φορά τον μήνα), για να αφαιρέσετε υπολείμματα πάγου (αποφεύγεται το να βουλώσει η παροχή νερού)
- πριν θέσετε εκτός λειτουργίας την παγομηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα

► Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.

► Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

► Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για

- να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
- να ξεκολλήσετε παγωμένες θήκες ή τάπερ τροφίμων.

► Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρικές θερμάστρες ή κεριά στη συσκευή για την απόψυξή της. Έτσι καταστρέφεται το πλαστικό.

► Μην χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης ή αποπαγωτικά. Τα σπρέι απόψυξης και τα αποπαγωτικά προϊόντα ενδέχεται να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, να περιέχουν διαλυτικά ή προωθητικά αέρια που καταστρέφουν τα πλαστικά ή μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Μεταφορά

► Μεταφέρετε πάντα το ψυγείο όρθιο και στη συσκευασία μεταφοράς του για να αποφύγετε ζημιές.

► Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε το ψυγείο με τη βοήθεια ενός 2ου ατόμου, επειδή το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

► Παιδιά που παίζουν μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο ψυγείο και να πάθουν ασφυξία.

- Αποσυναρμολογήστε την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής.
- Αφαιρέστε τα συρτάρια.
- Αφήστε τα ράφια μέσα στο ψυγείο ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα εύκολα.
- Αχρηστεύετε το κλείστρο της πόρτας του παλιού ψυγείου σας. Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλειστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

► Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποκόψτε το βύσμα παροχής από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Αποκόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την παλιά συσκευή.

Απορρίψτε το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ξεχωριστά από την παλιά συσκευή.

► Κατά τη διάρκεια και μετά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά.

► Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού ή ψυκτικού μέσου.

Το ψυκτικό μέσο και το λάδι που εμπεριέχονται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Το ψυκτικό μέσο ή το λάδι που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί, εάν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή και έρθει σε επαφή με εξωτερική πηγή θερμότητας.

Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψύξης δεν θα υποστεί ζημιά κατά την απόρριψη. Έτσι αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαρροή ψυκτικού μέσου (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου) και λαδιού.

► Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:

- τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,
- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.

Υποδείξεις ασφαλείας

Σύμβολο στον συμπιεστή (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κίνδυνος.



► Αν καταπιείτε ή εισπνεύσετε το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρούσα τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέξτε ώστε η παλιά συσκευή σας να μην υποστεί ζημιά, μέχρι να απορριφθεί με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο κύκλωμα ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση

και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια...

- | | |
|--------------------------------|---|
| Χώρος τοποθέ-
τησης | <p>Σε αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το ψυγείο αναγκάζεται να ψύχει συχνότερα, καταναλώνοντας έτσι περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό:</p> <ul style="list-style-type: none">- Τοποθετείτε το ψυγείο σε καλά αεριζόμενο χώρο.- Μην τοποθετείτε το ψυγείο δίπλα σε πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).- Προστατεύετε το ψυγείο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.- Εξασφαλίστε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω στους 20°C.- Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού και καθαρίζετε τα τακτικά από τη σκόνη. |
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | <p>Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος. Συνιστώνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:</p> <ul style="list-style-type: none">- Κατάψυξη -18°C |
| Χρήση | <p>Με την εισερχόμενη θερμότητα και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ανοίγετε πάντα την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Η καλή τακτοποίηση των τροφίμων βοηθάει στον προσανατολισμό, ώστε να βρίσκετε εύκολα αυτό που ψάχνετε.- Μετά το άνοιγμα, κλείνετε καλά την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής.- Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν προτού φυλάξετε τα τρόφιμα και ποτά μέσα στο ψυγείο.- Τακτοποιείτε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά.- Μην υπερφορτώνετε τις θήκες, για να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας.- Διατηρείτε τη διάταξη των συρταριών και των ραφιών συντήρησης, όπως κατά την παράδοση της συσκευής. |

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

- Προσέξτε κατά την τοποθέτηση των τροφίμων να μην καλυφθούν οι σχισμές του βεντιλατέρ.

Εγκατάσταση

 Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (βλέπε κωδικό QR).



Κωδ. προϊόντος 12544730


Παραγγελία έντυπων οδηγιών τοποθέτησης

Μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπωμένες οδηγίες τοποθέτησης δωρεάν από τη Miele.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της Miele θα τα βρείτε στο τέλος αυτού του εγγράφου. Δώστε τον κωδικό μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής από την πινακίδα τύπου.

Στερέωση του ψυγείου στην εσοχή εντοιχισμού

 Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατροπής του ψυγείου. Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ, και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα του έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός. Κρατάτε κλειστές τις πόρτες του ψυγείου μέχρι να ολοκληρωθεί ο εντοιχισμός. Είναι σημαντικό να στερεώσετε το ψυγείο στην εσοχή εντοιχισμού χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εξαρτήματα συγκράτησης και στερέωσης σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

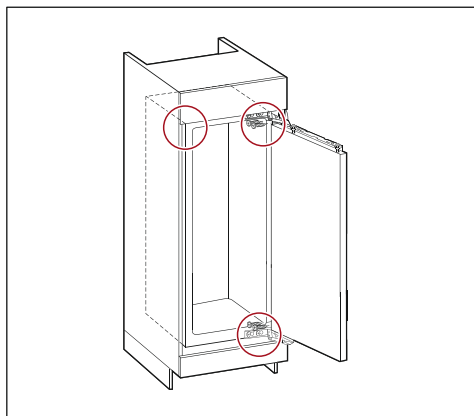

Χώρος τοποθέτησης

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιών από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Οι συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα μπορεί να αναφλεγούν και να αρπάξει φωτιά το ψυγείο.

Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.

Το ψυγείο δεν πρέπει να εγκατασταθεί κάτω από εστία.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ακάλυπτη φλόγα.

Στο ψυγείο μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από ακάλυπτη φλόγα.

Μην πλησιάζετε στο ψυγείο ακάλυπτη φλόγα, π.χ. κερί.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης. Εάν το φινιρίσματος και τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης ακουμπούν στο πίσω μέρος του ψυγείου, αυτά μπορεί να υποστούν ζημιά από τους κραδασμούς και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Το φινιρίσματος ή τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να αγγίζουν το ψυγείο.

Τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να μαγκώνουν ή να παθαίνουν ζημιά.

Μην συνδέετε άλλες συσκευές στις πρίζες στην πίσω περιοχή αυτού του ψυγείου.

Μην τοποθετείτε ή λειτουργείτε πολύπριζα, κλέμες ράγας ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (όπως μετασχηματιστές αλογόνου) στην περιοχή της πίσω πλευράς.

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Τοποθετείτε το ψυγείο μόνο σε καλά στερεωμένο, ορθογώνιο και οριζόντιο πλαίσιο εντοιχισμού, το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο και επίπεδο δάπεδο.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας αέρα.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες του ψυγείου. Αυτό το νερό συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής.

Τοποθετήστε το ψυγείο σε ξηρό ή/και κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή αερισμό.

Μετά την τοποθέτηση/εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα/οι πόρτες της συσκευής κλείνει/κλείνουν σωστά και ότι το ψυγείο έχει τοποθετηθεί/εγκατασταθεί σύμφωνα με την περιγραφή. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του ψυγείου αυξάνεται σε περίπτωση που τοποθετηθεί κοντά σε θερμαντικό σώμα, κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εγκατάσταση

Κλιματική κλάση

Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, με επακόλουθο την πρόκληση ζημιών.

Η κλιματική κλάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	10 έως 32°C
N	16 έως 32°C
ST	16 έως 38°C
T	16 έως 43°C
SN-ST	10 έως 38°C
SN-T	10 έως 43°C

Αν ένα ψυγείο της κλιματικής κλάσης SN λειτουργεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (έως +5°C), η ομαλή λειτουργία είναι εξασφαλισμένη.

Τοποθέτηση Side-by-Side



Κίνδυνος ζημιάς λόγω συμπίκνωματος στους εξωτερικούς τοίχους της συσκευής.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας αέρα και ανεπαρκούς αερισμού και εξαερισμού μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στα εξωτερικά τοιχώματα της συσκευής και να προκληθεί διάβρωση.

Μην τοποθετήσετε το ψυγείο απευθείας δίπλα σε άλλα ψυγεία ή απευθείας, πάνω ή κάτω από άλλα ψυγεία, αν το ψυγείο δεν διαθέτει έγκριση για αυτό.

Το ψυγείο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε ένα άλλο ψυγείο με ενσωματωμένα θερμοαντικά στοιχεία, σε ξεχωριστές εσοχές εντοιχισμού.

Χρήσιμη συμβουλή: Ενημερωθείτε από τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τους συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν με το ψυγείο σας.

Αερισμός και εξαερισμός

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ανεπαρκή εξαερισμό. Όταν ο εξαερισμός του ψυγείου δεν είναι επαρκής, ο συμπιεστής λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή. Ως συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στο ψυγείο.

Φροντίζετε για τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου:


Τηρείτε οπωσδήποτε τις προδιαγραφόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται.

Καθαρίζετε τακτικά τις περιοχές εξαερισμού από τη σκόνη και τους ρύπους.

Ο αέρας στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου θερμαίνεται. Για το λόγο αυτό, το πλαίσιο εντοιχισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι, ώστε να γίνεται απρόσκοπτα ο αερισμός και εξαερισμός της συσκευής (βλέπε ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού» και οδηγίες τοποθέτησης).

Σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

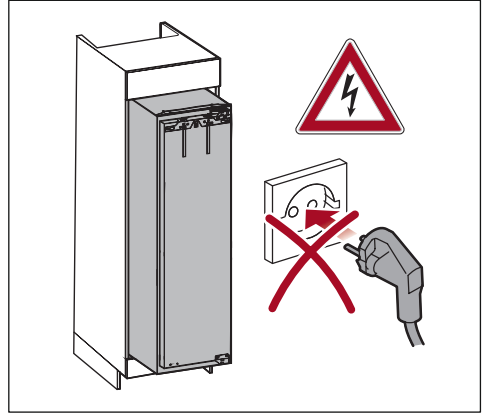

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω του αυτόματου ανοίγματος της πόρτας. Ζημιά στη μονάδα κίνησης της πόρτας της συσκευής.

Αν το ψυγείο δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί πλήρως στο έπιπλο της κουζίνας, αλλά το έχετε ήδη συνδέσει στην παροχή ρεύματος, η πόρτα μπορεί να ανοίξει απροσδόκητα. Αν η απόσταση της πόρτας της συσκευής από το δάπεδο της εσοχής εντοιχισμού είναι υπερβολικά μικρή, η πόρτα μπορεί να σέρνεται στο δάπεδο και να προκληθεί ζημιά σε μέρη της μονάδας κίνησης.

Μην συνδέετε το βύσμα παροχής στην πρίζα, μέχρι να ολοκληρωθεί σωστά η εγκατάσταση του ψυγείου.

- Η πρίζα δεν πρέπει να καλύπτεται από το πίσω μέρος της συσκευής και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.
- Το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να ακουμπούν στην πίσω πλευρά του ψυγείου, καθώς μπορεί να υποστούν ζημιά εξαιτίας των κραδασμών του.

Εγκατάσταση

- Επίσης δεν θα πρέπει να συνδέονται άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από το ψυγείο.
- Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου προσέξτε να μην μαγκώσει ή υποστεί ζημιά το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, ράγες διανομής ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ευθυγράμμιση του ψυγείου


Το ψυγείο πρέπει να ευθυγραμμιστεί ακριβώς κάθετα στην εσοχή εντοιχισμού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η πόρτα της συσκευής ανοίγει και κλείνει εύκολα και αυτόματα.

Η αλλαγή πλευράς πόρτας **δεν** είναι δυνατή, επειδή το ψυγείο διαθέτει μηχανισμό αυτόματου ανοίγματος πόρτας.

Παραδιδόμενα εξαρτήματα συναρμολόγησης

Εγκαταστήστε το ψυγείο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

Αισθητήρας κτυπήματος

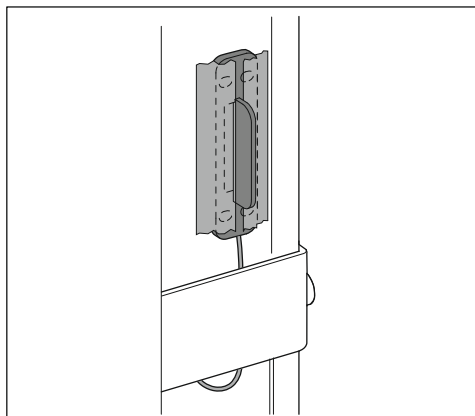

- Κατά την τοποθέτηση του αισθητήρα κτυπήματος, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Η συγκόλληση του αισθητήρα κτυπήματος στο μπροστινό μέρος του επίπλου βελτιστοποιεί τη μετάδοση του σήματος κτυπήματος. Αφαιρέστε οπωσδήποτε την προστατευτική μεμβράνη από την επιφάνεια επαφής του αισθητήρα πριν από την τοποθέτηση.
- Η μόνιμη στερέωση του αισθητήρα κτυπήματος με τις συνοδευτικές βίδες συμβάλλει στη ακόμα πιο αξιόπιστη λειτουργία του.


Η ευαισθησία του αισθητήρα κυπήματος ρυθμίζεται με τη βοήθεια ενός συρόμενου διακόπτη (βλέπε κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής», ενότητα «Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ActiveDoor)»).

Αποστατικές πλάκες

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω συρσίματος της πόρτας στο δάπεδο. Ζημιά στη μονάδα κίνησης της πόρτας της συσκευής.

Αν οι συνοδευτικές αποστατικές πλάκες δεν τοποθετηθούν στην εσοχή εντοιχισμού, η απόσταση από την πόρτα της συσκευής έως το δάπεδο της εσοχής εντοιχισμού θα είναι πολύ μικρή.

Τοποθετήστε τις αποστατικές πλάκες στο δάπεδο της εσοχής εντοιχισμού. Διατηρείτε οπωσδήποτε απόσταση 300 mm από το μπροστινό άκρο της εσοχής εντοιχισμού.

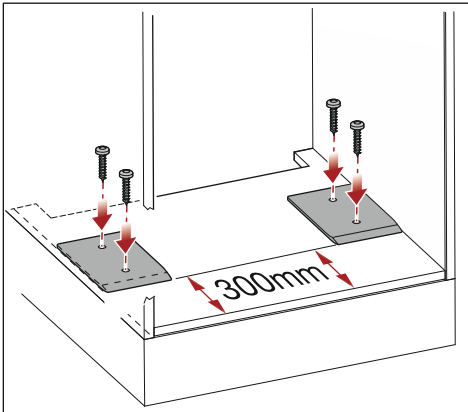


Η τοποθέτηση των αποστατικών πλακών έχει λειτουργική σημασία.

Η απόσταση από την πόρτα της συσκευής έως το δάπεδο της εσοχής εντοιχισμού αυξάνεται.

Ράγες ισοστάθμισης

Περιλαμβάνονται στο παραδοτέο από ύψος εσοχής 1.400 mm.

Το επίπεδο θορύβου μειώνεται με την εγκατάσταση.

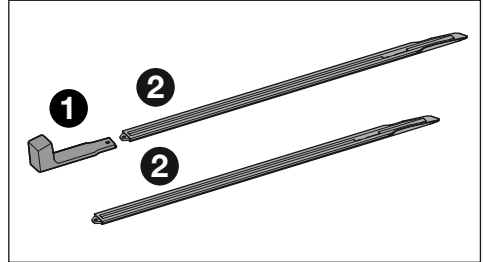


1 – λαβή τοποθέτησης, 2 – ράγες ισοστάθμισης

Σύρετε τις δύο ράγες ισοστάθμισης κάτω από το ψυγείο με τη βοήθεια της λαβής τοποθέτησης (βλέπε οδηγίες τοποθέτησης).

Πήχης κάλυψης


Για εγκατάσταση σε εσοχή εντοιχισμού με ύψος μικρότερο από 1.777 mm, αλλά τουλάχιστον 1.772 mm.

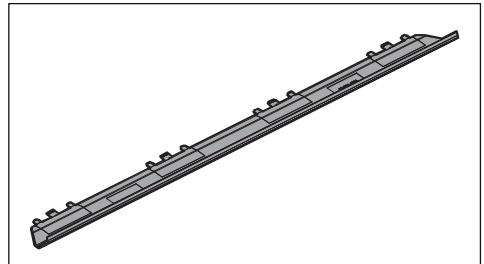

Αν ο πήχης κάλυψης δεν χωράει ανάμεσα στο ψυγείο και το επάνω μέρος της εσοχής εντοιχισμού, δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί.

Πόρτα επίπλου

Οριζόντια και κάθετη διάσταση διάκενου

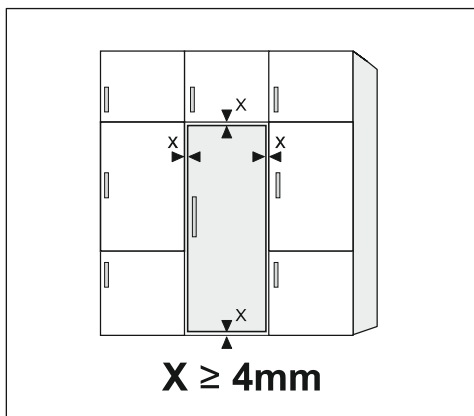

Για να αποφευχθεί πλευρική σύγκρουση ή κόλλημα της πόρτας συσκευής κατά το αυτόματο άνοιγμα, πρέπει να διατηρείται διάκενο τουλάχιστον 4 mm.

Ανάλογα με τον σχεδιασμό της κουζίνας καθορίζονται το πάχος και η ακτίνα γωνίας της πόρτας επίπλου, καθώς και η περιμετρική διάσταση διάκενου (οριζόντιο και κάθετο διάκενο).

- Οριζόντια διάσταση διάκενου

Το διάκενο ανάμεσα στην πόρτα επίπλου και την πόρτα ντουλαπιού που βρίσκεται από πάνω ή από κάτω πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm.


- Κάθετη διάσταση διάκενου

Αν είναι πολύ περιορισμένη η διάσταση διάκενου ανάμεσα στην πόρτα επίπλου του ψυγείου και την παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας από την πλευρά των μεντεσέδων ή το τελείωμα της πλαϊνής πλευράς, μπορεί η πόρτα κατά το άνοιγμα να χτυπά στην πρόσοψη του επίπλου κουζίνας/στην πλαϊνή πλευρά.

Ανάλογα με το πάχος και την ακτίνα γωνίας της πόρτας του επίπλου είναι απαραίτητη μια διάσταση διάκενου σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μεμονωμένης περίπτωσης.

Λάβετε αυτό υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό κουζίνας ή κατά την αντικατάσταση του ψυγείου, αποφασίζοντας αναλόγως για την κατάλληλη λύση εντοιχισμού.

Πάχος της πόρτας επίπλου A [mm]	Διάσταση διάκενου X [mm] για διάφορες ακτίνες γωνίας B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	τουλάχιστον 4			
20	5	4	4	4
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

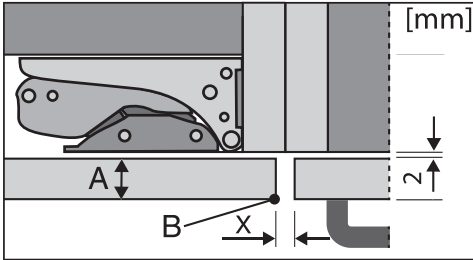


Παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου

B = Ακτίνα γωνίας

X = Διάσταση διάκενου

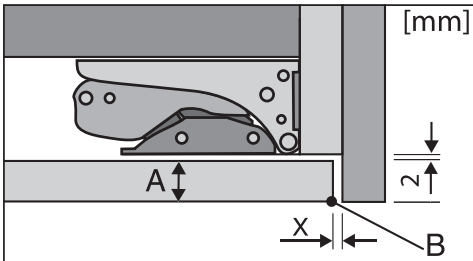

Τελείωμα πλαϊνής πλευράς

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου

B = Ακτίνα γωνίας

X = Διάσταση διάκενου

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετήστε έναν αποστάτη ανάμεσα στο σώμα επίπλου και την πλαϊνή πλευρά. Έτσι διαμορφώνεται αντίστοιχα ένα πλατύ διάκενο.

– Βάρος της πόρτας επίπλου

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας της πολύ βαριάς πόρτας επίπλου.

Μια τοποθετημένη πόρτα επίπλου που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος, μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους μεντεσέδες οι οποίοι μεταξύ άλλων μπορεί να οδηγήσουν σε ανωμαλίες στη λειτουργία.

Πριν από την τοποθέτηση της πόρτας επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα επίπλου που πρέπει να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος της πόρτας επίπλου είναι:


Ψυγείο	kg
FNS 7794 ...	26

Εγκατάσταση

Διαστάσεις εντοιχισμού

Εντοιχισμός σε κολονάτο ντουλάπι/Πλευρική όψη

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

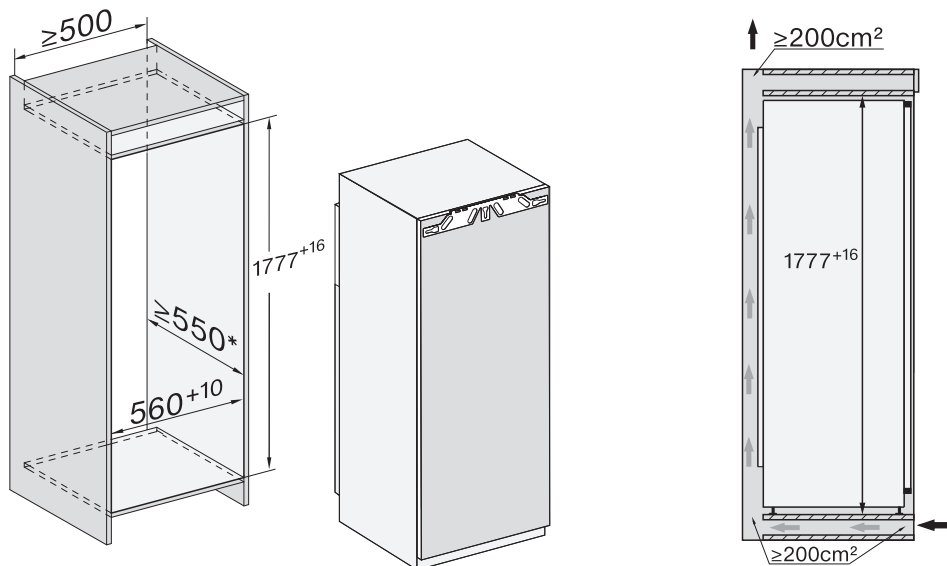



* Η κατανάλωση ρεύματος που αναφέρεται υπολογίστηκε με βάθος εσοχής 560 mm. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε βάθος εσοχής 550 mm, έχει όμως ελάχιστα αυξημένη κατανάλωση ρεύματος.

Πριν από τον εντοιχισμό προσέχετε ώστε το πλαίσιο εντοιχισμού να αντιστοιχεί ακριβώς στις προκαθορισμένες διαστάσεις εντοιχισμού.

Συνδέσεις και αερισμός και εξαερισμός

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι προκαθορισμένες διατομές αερισμού και εξαερισμού για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ψυγείου.

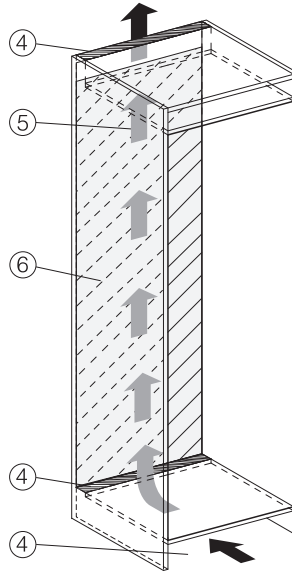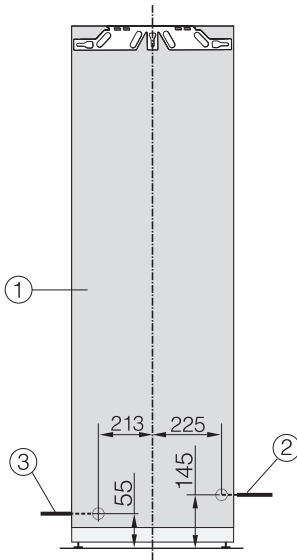

- ① Μπροστινή όψη
- ② Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου = 2.200 mm
Μπορείτε να προμηθευτείτε μακρύτερο ηλεκτρικό καλώδιο από το Miele Service.
- ③ Σύνδεση παροχής νερού, μήκος = 2.000 mm
- ④ Άνοιγμα αερισμού, τουλ. 200 cm²
- ⑤ Αερισμός
- ⑥ Καμία σύνδεση σε αυτήν την περιοχή

Σύνδεση πόσιμου νερού

Οδηγίες ασφαλείας για τη σύνδεση παροχής καθαρού νερού

 Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών εξαιτίας εσφαλμένης σύνδεσης της παροχής νερού. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης της παροχής νερού υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή/και πρόκλησης υλικών ζημιών.

Η σύνδεση παροχής νερού πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.

 Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν το συνδέσετε στον σωλήνα παροχής καθαρού νερού.

Διακόψτε την τροφοδοσία νερού πριν συνδέσετε το ψυγείο στον σωλήνα παροχής καθαρού νερού.

 Κίνδυνος για την υγεία και κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω ακάθαρτου νερού.

Η ποιότητα του παρεχόμενου νερού πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς πόσιμου νερού της αντίστοιχης χώρας στην οποία λειτουργεί το ψυγείο.

Συνδέστε το ψυγείο στην παροχή πόσιμου νερού.

Το ψυγείο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 61770 και EN 61770.

Η σύνδεση στην παροχή νερού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εκάστοτε χώρας. Όλες οι συσκευές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την παροχή νερού στο ψυγείο πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

Για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία (ρυθμός ροής, μέγεθος παγοκύβων, επίπεδο θορύβου) η πίεση σύνδεσης νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 150 kPa και 620 kPa (1,5 bar και 6,2 bar).

Αν η πίεση της σύνδεσης νερού είναι μεγαλύτερη από 620 kPa (6,2 bar), θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης πίεσης.

Ο σωλήνας σύνδεσης νερού και η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισόδου του ψυγείου ενδείκνυνται για πίεση νερού σύνδεσης έως και 1.000 kPa (10 bar).

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απευθείας στον σωλήνα παροχής πόσιμου νερού. Αποφύγετε μια παροχή νερού, στην οποία το νερό είναι στάσιμο.

Το στάσιμο νερό στην παροχή νερού μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση του νερού και των παγοκύβων. Με φρέσκο νερό επιτυγχάνετε άψογη ποιότητα πάγου.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον παραδοτέο εύκαμπτο σωλήνα. Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν επιτρέπεται να κοπεί, να επεκταθεί ή να αντικατασταθεί με άλλον εύκαμπτο σωλήνα.

Αντικαταστήστε έναν χαλασμένο εύκαμπτο σωλήνα αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά της Miele. Μπορείτε να προμηθευτείτε τον κατάλληλο για τρόφιμα εύκαμπτο σωλήνα της Miele μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Miele, από το service της Miele, ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Miele.

Μεταξύ του εύκαμπτου σωλήνα και της παροχής φρέσκου νερού πρέπει να υπάρχει μια βάνα διακοπής για να είναι δυνατή η διακοπή της τροφοδοσίας νερού σε περίπτωση ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι η βάνα διακοπής είναι προσβάσιμη ακόμα και μετά τον εντοιχισμό του ψυγείου.

Παροχή νερού

Προσέξτε οι βιδωτές συνδέσεις να εφαρμόζουν σφικτά και στεγανά.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς στον εύκαμπτο σωλήνα.


Η παροχή νερού από τη βάνα διακοπής προς την παγομηχανή έχει διακοπεί.

Μην τσακίζετε ή καταστρέφετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Για τη σύνδεση με την παροχή νερού είναι απαραίτητο να υπάρχει μια βάνα διακοπής με σπείρωμα σύνδεσης R3/4.

Η μαγνητική βαλβίδα βρίσκεται δεξιά κάτω στην πίσω πλευρά της συσκευής και έχει ομοίως ένα σπείρωμα σύνδεσης R3/4.


– Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στο ψυγείο

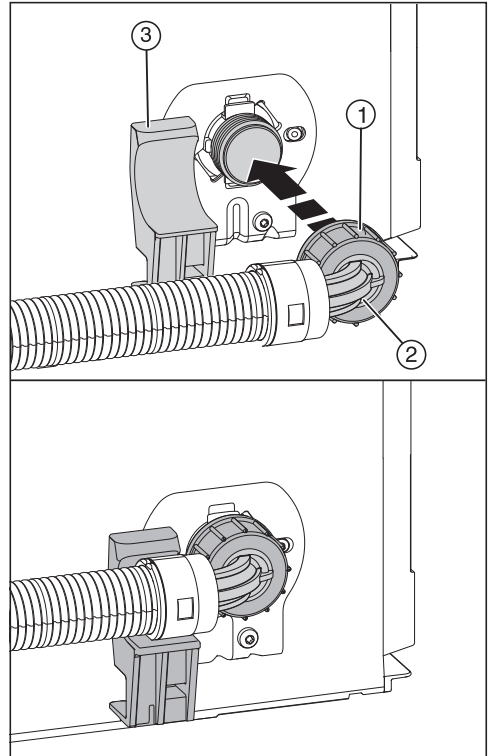

- Αφαιρέστε το κάλυμμα από το σπείρωμα σύνδεσης της μαγνητικής βαλβίδας.
- Τοποθετήστε το γωνιακό άκρο εύκαμπτου σωλήνα ② οριζόντια στο στήριγμα ③ και κρατήστε καλά το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα.
- Βιδώστε το παξιμάδι ① με το χέρι στο σπείρωμα, μέχρι να φτάσει σε μια ασφαλή, σταθερή θέση.

Εγκατάσταση

– Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στη βάνα διακοπής

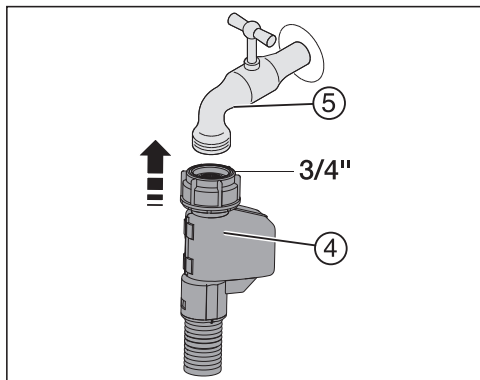

- Συνδέστε τώρα το παξιμάδι ④ στη βάνα διακοπής ⑤.

– Έλεγχος σύνδεσης παροχής καθαρού νερού

Πριν από τη συναρμολόγηση ελέγξτε τη στεγανότητα της σύνδεσης νερού στην εσοχή εντοιχισμού.

- Ανοίξτε αργά τη βάνα διακοπής ⑤ και ελέγξτε τις σπειρωτές συνδέσεις.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το ψυγείο επιτρέπεται να συνδεθεί σε πρίζα σούκο αποκλειστικά και μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.

Τοποθετείτε το ψυγείο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία του ψυγείου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από διαρροές (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του ψυγείου.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας


ηλεκτρικής σύνδεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Σύνδεση ψυγείου

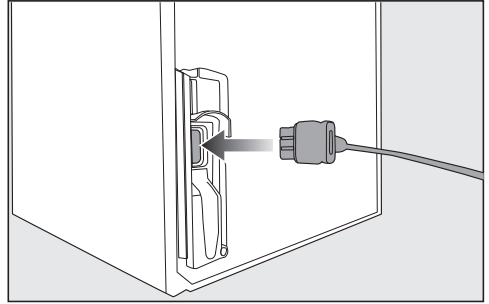


- Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πίσω πλευρά του ψυγείου.

Προσέξτε, ώστε το φις της συσκευής να εφαρμόσει σωστά.

- Τοποθετήστε το φις παροχής του ψυγείου στην πρίζα.

Το ψυγείο έχει συνδεθεί τώρα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Περιγραφή συσκευής

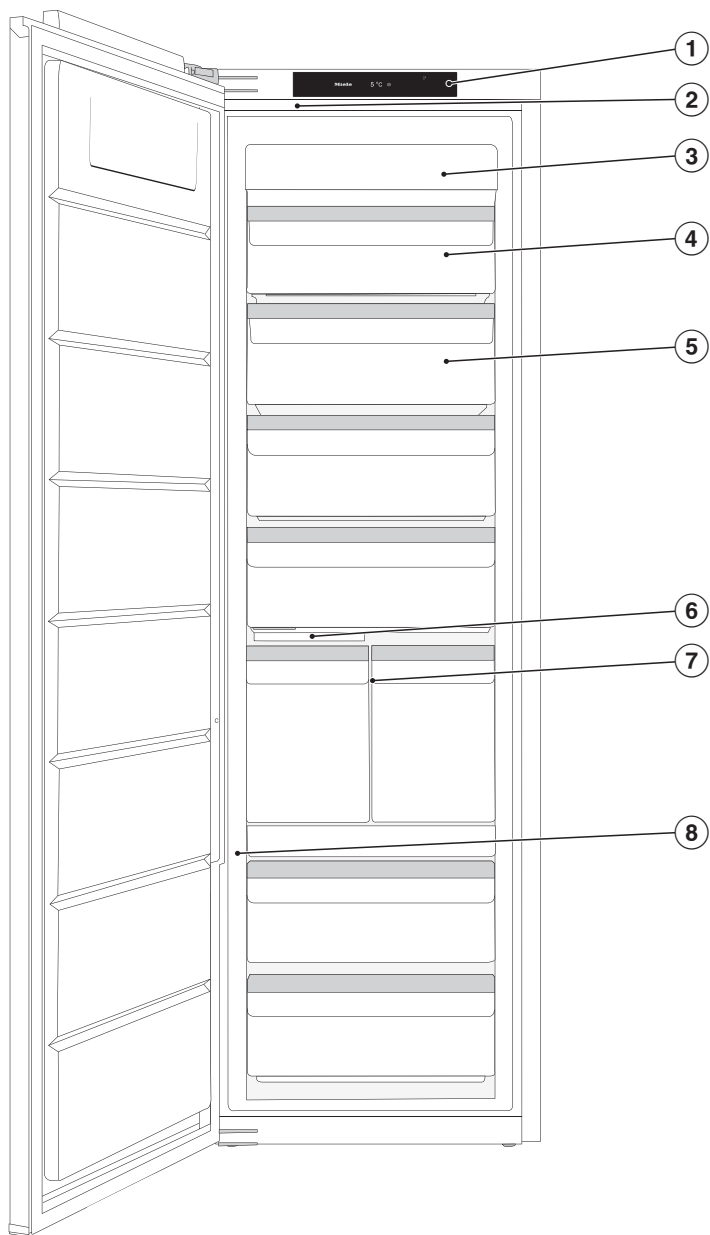

Εδώ απεικονίζεται ως παράδειγμα ένα μοντέλο συσκευής με φορά ανοίγματος πόρτας προς τα αριστερά.

- ① Οθόνη
- ② Εσωτερικός φωτισμός
- ③ Μονάδα NoFrost
- ④ Ανακλινόμενο συρτάρι κατάψυξης
- ⑤ Συρτάρι κατάψυξης
- ⑥ Παγομηχανή με ενσωματωμένη παγοθήκη και φωτισμό
- ⑦ Ice&PizzaBox
- ⑧ Συρόμενο διακόπτης για τη ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα κτυπήματος (ActiveDoor)


Περιγραφή συσκευής

Αρχική οθόνη

Η οθόνη μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίζετε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλα.

Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη.

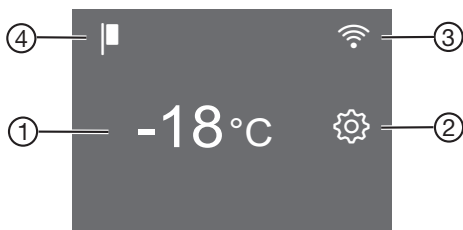

- ① Ένδειξη θερμοκρασίας για την κατάψυξη
- ② Πλήκτρο αφής λειτουργίας ρυθμίσεων ⚙️ για την επιλογή διάφορων λειτουργιών σε λειτουργία ρυθμίσεων
- ③ Ένδειξη της κατάστασης σύνδεσης (ορατή μόνο αν έχει ρυθμιστεί η δικτύωση)
- ④ Ένδειξη εκθεσιακής ρύθμισης (ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκθεσιακής ρύθμισης)

Κατανόηση της αρχής χειρισμού

- Αγγίξτε την επιθυμητή περιοχή/το επιθυμητό σύμβολο στην αρχική οθόνη.
 - Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επάνω στην οθόνη, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή τιμή/το επιθυμητό σύμβολο.
 - Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή επιλογή στην οθόνη.
- Η επιθυμητή τιμή/το επιθυμητό σύμβολο ανάβει (με ορισμένες εξαιρέσεις) πορτοκαλί.
- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, αγγίξτε το ⏪ ή το OK.

Λειτουργία ρυθμίσεων ⚙

Στη λειτουργία ρυθμίσεων μπορείτε να επιλέξετε τις εξής λειτουργίες και εν μέρει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τους:

Σύμβολο	Λειτουργία	Εργοστασιακή ρύθμιση
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας «Πάρτι» (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	OFF
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση παγομηχανής (βλ. κεφάλαιο «Παγάκια»)	Off
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	 (OFF)
	Απενεργοποίηση ψυγείου	—
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Sabbath (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	OFF
	Εμφάνιση έκδοσης λειτουργίας Sabbath	—
	Διαμορφώστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου ανοίγματος πόρτας (ActiveDoor). (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ActiveDoor (εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία ActiveDoor είναι ενεργοποιημένη) (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	
	Αλλαγή καθορισμένης γωνίας ανοίγματος πόρτας (εμφανίζεται μόνο όταν έχει ήδη καθοριστεί γωνία ανοίγματος πόρτας) (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	

Περιγραφή συσκευής

	Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας κατά το χειροκίνητο άνοιγμα πόρτας (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	1:00
	Ρύθμιση της λειτουργίας Miele@home για πρώτη φορά, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του WLAN ή επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	APP
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων	ON
	Αλλαγή της έντασης ήχου προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων ή μόνιμη απενεργοποίηση των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	ON , βαθμί- δα 5
	Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	Βαθμίδα 4
	Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας (βαθμοί °C Κελσίου ή °F Φαρενάιτ)	°C
	Απενεργοποίηση της λειτουργίας εκθεσιακής ρύθμισης (ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί) (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	OFF
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	—
	Εμφάνιση πληροφοριών (ονομασία μοντέλου και αριθμός κατασκευής) για το ψυγείο σας (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)	—
	Ρυθμίστε τη θέση καθαρισμού της παγοθήκης (εμφανίζεται μόνο όταν η παγομηχανή είναι ενεργοποιημένη) (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»).	—

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ActiveDoor)

 Κίνδυνος τραυματισμού κατά το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας της συσκευής

Στην περιοχή ανοίγματος καθώς και στην περιοχή των μεντεσέδων της πόρτας μπορεί να μαγκώσουν μέρη του σώματος, όπως π.χ. δάκτυλα. Διατηρείτε ελεύθερη την περιοχή ανοίγματος της πόρτας.

Μην πιάνετε με το χέρι το εσωτερικό του μεντεσέ της πόρτας ή τον εσωτερικό χώρο του ψυγείου τη στιγμή που κλείνει η πόρτα.

Μην μπλοκάρτε την πόρτα.

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω χειροκίνητης μετακίνησης της πόρτας της συσκευής, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος της πόρτας. Ζημιά στη μονάδα κίνησης της πόρτας της συσκευής.

Αν επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να κλείσετε την πόρτα της συσκευής με το χέρι ενάντια στην αυτόματη κίνηση της πόρτας, θα προκληθεί ζημιά στη μονάδα κίνησης και στον μεντεσέ της πόρτας.

Μην μετακινείτε την πόρτα της συσκευής με το χέρι ενάντια στην αυτόματη κίνηση της πόρτας.

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω αυτόματου κλεισίματος της πόρτας της συσκευής
Μπορεί να προκληθούν ζημιές σε συρτάρια ή τηλεσκοπικές ράγες που έχουν τραβηχτεί προς τα έξω (ανάλογο με το μοντέλο).

Κλείστε τελείως τα συρτάρια.

Μετά την αφαίρεση του συρταριού σπρώξτε τις τηλεσκοπικές ράγες τελείως προς τα μέσα.

Αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί και να διαμορφωθεί στη λειτουργία ρύθμισης  (βλέπε κεφάλαιο «Πραγματοποίηση περισσότερων ρυθμίσεων», ενότητα «Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ActiveDoor)  »).

Κατά την αυτόματη κίνηση της πόρτας αναβοσβήνει στην οθόνη το . Επιπλέον, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο άνοιγμα πόρτας, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής με κτύπημα ή με φωνητική εντολή.

Η πόρτα της συσκευής μπορεί να ανοίγει χειροκίνητα, αν δεν ενεργοποιήσετε ή αν απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία ActiveDoor.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτή, το ψυγείο λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Λόγω αυτού ενδέχεται οι ήχοι κίνησης να είναι εντονότεροι. Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

...με κτύπημα


Ανοίξτε ή κλείστε την πόρτα κτυπώντας 2 φορές στην εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά της πόρτας.

Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή την ευαισθησία απόκρισης του σήματος κτυπήματος.

Περιγραφή συσκευής

Ευαισθησία του αισθητήρα κτυπήματος

Η ευαισθησία του αισθητήρα κτυπήματος ρυθμίζεται μέσω ενός συρόμενου διακόπτη. Αυτός ο συρόμενος διακόπτης βρίσκεται στην εξωτερική ακμή της πόρτας, στην πλευρά των μεντεσέδων, στο κάτω τριτημόριο της πόρτας (βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής»).

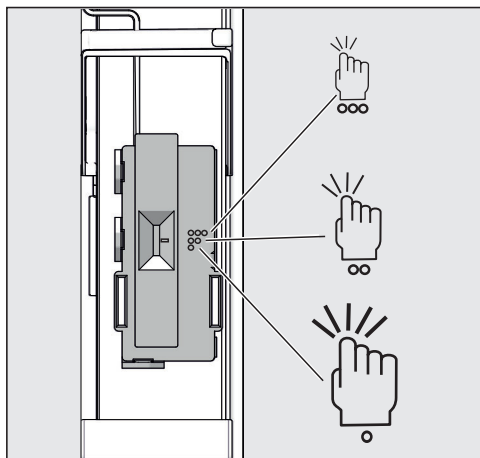

Δυνατότητες ρύθμισης

Θέση διακόπτη	Επεξήγηση
Επάνω (3 κυκλάκια)	Υψηλή ευαισθησία, επαρκεί ένα απαλό κτύπημα
Κέντρο (2 κυκλάκια)	Μέτρια ευαισθησία, απαιτείται ένα μέτριας έντασης κτύπημα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Κάτω (1 κυκλάκι)	Χαμηλή ευαισθησία, απαιτείται δυνατό κτύπημα.

...μέσω φωνητικής εντολής

Εκτός από το απαλό κτύπημα, μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα της συσκευής μέσω φωνητικής εντολής.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


- Ενεργοποιήστε και διαμορφώστε τη λειτουργία ActiveDoor (βλ. κεφάλαιο «Πραγματοποίηση περισσότερων ρυθμίσεων», ενότητα «1. Ενεργοποίηση και διαμόρφωση της λειτουργίας ActiveDoor για πρώτη φορά»).

Πληροφορίες για τις ακόλουθες ρυθμίσεις θα βρείτε στο κεφάλαιο «Πραγματοποίηση περισσότερων ρυθμίσεων», ενότητα «Miele@home».

- Εγκαταστήστε το Miele App στο smartphone σας.
- Δημιουργήστε μια σύνδεση WiFi με το ψυγείο.
- Καταχωρίστε το ψυγείο στο Miele App, ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή.
- Εάν δεν υπάρχει ήδη, εγκαταστήστε έναν κατάλληλο βοηθό φωνητικού ελέγχου από κάποιον πάροχο.
- Συνδέστε τη συσκευή με τον φωνητικό βοηθό μέσω του Miele App. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Εσωτερική διαρρύθμιση

IceBox και PizzaBox

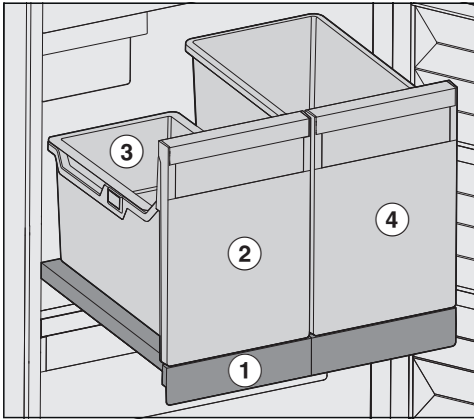

Τα IceBox και PizzaBox βρίσκονται σε ένα συρόμενο ράφι ① και μπορούν να εξαχθούν μόνο μαζί.

Στο συρτάρι για παγάκια ② βρίσκεται ένα αναρτώμενο δοχείο ③. Το αναρτώμενο δοχείο αρκεί για μια συνηθισμένη ποσότητα πάγου. Το αναρτώμενο δοχείο μπορεί να αφαιρείται για να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετείται ξανά πανεύκολα.

Αν κάποια φορά οι ανάγκες για παγάκια είναι μεγαλύτερες, μπορείτε απλώς να αφαιρέσετε το αναρτώμενο δοχείο.

Στο PizzaBox ④ δίπλα, μπορούν να τοποθετηθούν κουτιά πίτσας κάθετα.

Τα κουτιά πίτσας μπορούν να αφαιρεθούν και να ταξινομηθούν εύκολα.

Επιπλέον μπορεί να δει κανείς εύκολα τις αποθηκευμένες πίτσες.

Το PizzaBox μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση τροφίμων μεγάλου ύψους.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας υπερβολικού φορτίου.

Ένα πολύ βαρύ φορτίο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα συρτάρια και στο συρόμενο ράφι.

Τηρείτε το μέγιστο φορτίο των 20 kg του συρόμενου ραφιού.

Ανάκλιση πρώτου συρταριού

Το πρώτο συρτάρι μπορεί να ρυθμιστεί σε ανάκλιση. Έτσι το κατεψυγμένο προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία.

■ Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι.

Το συρτάρι διαθέτει στοπ και δεν μπορεί να βγει και να πέσει.

Ευέλικτη διαμόρφωση ζώνης κατάψυξης (VarioRoom)

Αν θέλετε να τοποθετήσετε κατεψυγμένα μεγάλου όγκου, π.χ. γαλοπούλα ή κυνήγι, μπορείτε να αφαιρέσετε τα επάνω συρτάρια κατάψυξης και τα γυάλινα ράφια μεταξύ των συρταριών της κατάψυξης. Έτσι δημιουργείται περισσότερος όγκος και χώρος για την αποθήκευση κατεψυγμένων μεγάλου μεγέθους/ύψους.

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Σέσουλα για παγάκια

Πρόσθετα εξαρτήματα

Εναρμονισμένα με τη συσκευή σας υπάρχουν διαθέσιμα στην γκάμα της Miele βοηθητικά εξαρτήματα και προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele, μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα ειδικά σχεδια-

Περιγραφή συσκευής

σμένα για το ψυγείο σας, όπως προϊόντα φροντίδας για τη συσκευή και εξαρτήματα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele μέσω του ακόλουθου κωδικού QR:



Πριν από την πρώτη χρήση

- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές μεμβράνες.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα.

Σύνδεση ψυγείου

- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ηλεκτρική σύνδεση».

Στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη Miele, και στη συνέχεια .

Ενεργοποίηση ψυγείου

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

- Πατήστε στην οθόνη το .

Ξεκινά η ψύξη του ψυγείου και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει.

Μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, σβήνει το σύμβολο , η ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει σταθερά και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.

- Αν σας ενοχλεί ο προειδοποιητικός ήχος, πατήστε το .

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.

Το ψυγείο ρυθμίζεται με βάση τις προεπιλεγμένες θερμοκρασίες.

Τοποθετήστε τα τρόφιμα στην κατψυξη, μόνο όταν η θερμοκρασία στην κατψυξη πέσει αρκετά (-18°C τουλάχιστον).

Απενεργοποίηση ψυγείου

- Πατήστε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας.
- Σύρετε προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Η ψύξη και ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Σημείωση: Το ψυγείο δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος, όταν το ψυγείο απενεργοποιείται.

Προσοχή σε περίπτωση μακράς απουσίας

Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας διακόψετε τη λειτουργία του ψυγείου και δεν το καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα του, να σχηματιστεί μούχλα στο εσωτερικό του.

Καθαρίστε οπωσδήποτε το ψυγείο πριν από παρατεταμένη απουσία.

Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τότε λάβετε υπόψη τα εξής:

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.
- Αδειάστε το συρτάρι για παγάκια.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής



Κίνδυνος ζημιάς της παγομηχανής.

Εάν η παροχή νερού μπλοκαριστεί κατά τη λειτουργία και η παγομηχανή συνεχίσει να λειτουργεί, ο σωλήνας εισαγωγής νερού μπορεί να καλυφθεί με πάγο.

Απενεργοποιήστε την παγομηχανή, εάν διακοπεί η παροχή νερού (π.χ. στις διακοπές).

- Θέστε εκτός λειτουργίας την παγομηχανή.
- Κλείστε τη βάνα απομόνωσης της παροχής νερού.
- Για να αερίζεται επαρκώς το ψυγείο και για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών, καθαρίστε το ψυγείο και αφήστε το ανοιχτό.

Απαιτήσεις για τη δικτύωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη δικτύωση:

1. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει οικιακό δίκτυο.
Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό πρόσβασης WiFi.
2. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη σε μια κινητή συσκευή.
3. Έχετε λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Miele.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



Εκτέλεση σύνδεσης στο δίκτυο για 1η φορά

- Πατήστε το σύμβολο ⚙️.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο @.
- Πατήστε το σύμβολο @.
- Πατήστε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης (APP ή WPS).

Μετά την επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο 📶.

Αν η σύνδεση δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί, εμφανίζεται το σύμβολο ✖️.

- Σε αυτήν την περίπτωση ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ↶️.

Εκτέλεση Scan & Connect

- Σαρώστε τον κωδικό QR.

Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Miele και έχετε λογαριασμό χρήστη, θα μεταφερθείτε απευθείας στη σύνδεση δικτύου.

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα την εφαρμογή Miele, θα μεταφερθείτε στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη.

- Σαρώστε ξανά τον κωδικό QR.

Η εφαρμογή Miele σας καθοδηγεί στα βήματα ρύθμισης.

(ανάλογα με το μοντέλο)



Σωστή θερμοκρασία

Η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατηρησιμότητα των τροφίμων. Με τη μείωση της θερμοκρασίας, οι διαδικασίες ανάπτυξης των μικροοργανισμών επιβραδύνονται. Τα τρόφιμα δεν αλλοιώνονται τόσο γρήγορα.

Για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων απαιτείται θερμοκρασία **-18°C**. Κατ' αυτόν τον τρόπο τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν στην ιδανική ποιότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από τους -10°C, ξεκινά η αλλοίωση από τους μικροοργανισμούς και ο χρόνος διατήρησης των τροφίμων μειώνεται. Για το λόγο αυτό, τρόφιμα κατά το ήμισυ ή τελείως αποψυγμένα επιτρέπεται να καταψύχονται πάλι μόνο μετά το μαγείρεμά τους (βράσιμο ή ψήσιμο). Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά το μαγείρεμα σκοτώνουν τους περισσότερους μικροοργανισμούς.

Η θερμοκρασία στη συσκευή αυξάνεται:

- Όσο πιο συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.
- Όσο πιο μεγάλη ποσότητα τροφίμων τοποθετείτε.
- Όσο πιο ζεστά είναι τα φρέσκα τρόφιμα που τοποθετείτε.
- Όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου. Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται.

Με σταθερή θερμοκρασία κατάψυξης στους -18°C και κατάλληλη υγιεινή μπορεί να αξιοποιηθεί ο μέγιστος χρόνος α-

ποθήκευσης των τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και ο όγκος των απορριμμάτων τροφίμων.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη η **μέγιστη θερμοκρασία της ζώνης κατάψυξης**, που επικρατεί τη συγκεκριμένη στιγμή στο ψυγείο.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρύθμιση, ίσως χρειαστούν μερικές ώρες ωστόσο επιτευχθεί και εμφανιστεί σταθερά η επιθυμητή θερμοκρασία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

- Αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η ένδειξη θερμοκρασίας αλλάζει στην πραγματική θερμοκρασία η οποία επικρατεί εκείνη τη στιγμή στο ψυγείο.

Πιθανές τιμές ρύθμισης

- Κατάψυξη: -15 έως -28°C

Συναγερμός θερμοκρασίας και συναγερμός πόρτας

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης εμφανίζει για μεγάλο διάστημα θερμοκρασία υψηλότερη από -18°C , τα κατεψυγμένα μπορεί να έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Έτσι η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται. Ελέγχετε μήπως τα κατεψυγμένα έχουν ξεπαγώσει ή έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να καταναλώσετε τα τρόφιμα, το συντομότερο δυνατόν, ή διαφορετικά να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε) πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Συναγερμός θερμοκρασίας στη ζώνη κατάψυξης

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό θερμοκρασίας, ώστε η θερμοκρασία στη ζώνη κατάψυξης να μην αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

Εάν η θερμοκρασία φτάσει σε ένα εύρος θερμοκρασίας που είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο, η αντίστοιχη ένδειξη θερμοκρασίας της ζώνης κατάψυξης   θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

Επιπλέον, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος, μέχρι να τερματιστεί η κατάσταση συναγερμού ή να απενεργοποιηθεί πρόωρα ο προειδοποιητικός ήχος.

Το εάν ένα εύρος θερμοκρασίας θα αναγνωρισθεί ως πολύ ζεστό εξαρτάται από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Το ηχητικό και οπτικό σήμα εκπέμπεται στις εξής περιπτώσεις:

- Ενεργοποιείτε το ψυγείο και η θερμοκρασία στη ζώνη κατάψυξης αποκλίνει πάρα πολύ από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Τακτοποιείτε και αφαιρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα, και στη διάρκεια αυτή εισέρχεται πολύς θερμός αέρας από τον χώρο μέσα στη συσκευή.
- Καταψύχετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
- Καταψύχετε ζεστά νωπά τρόφιμα.
- Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.
- Το ψυγείο παρουσιάζει βλάβη.

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης εμφανίζει για μεγάλο διάστημα θερμοκρασία υψηλότερη από -18°C , τα κατεψυγμένα μπορεί να έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Συνεπώς η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται. Ελέγχετε μήπως τα κατεψυγμένα έχουν ξεπαγώσει ή έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να καταναλώσετε τα τρόφιμα, το συντομότερο δυνατόν, ή διαφορετικά να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε) πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Πρώρη απενεργοποίηση του συναγερμού θερμοκρασίας

Πριν απενεργοποιήσετε τον συναγερμό θερμοκρασίας, θα πρέπει να διερευνηθεί και να εξαλειφθεί η αιτία ενεργοποίησής του.

Χειρισμός

Αν σας ενοχλεί ο προειδοποιητικός ήχος, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε νωρίτερα.

■ Πατήστε το σύμβολο  .

Το σύμβολο   σβήνει και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά.

Η ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης δείχνει για περίπου 1 λεπτό αναβοσβήνοντας την έως εκείνη τη στιγμή πιο υψηλή μετρημένη θερμοκρασία. Στη συνέχεια εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία.

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός πόρτας κατά το χειροκίνητο άνοιγμα

Η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό πόρτας για την αποτροπή της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας, σε περίπτωση που έμεινε η πόρτα της συσκευής ανοιχτή, και για να προστατευτούν από τη θερμότητα τα τρόφιμα που έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο.

Αν η πόρτα της συσκευής μείνει ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται το   φωτιζόμενο κίτρινο. Επιπλέον, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει. Το χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας μπορεί να τροποποιηθεί (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»). Ο ακουστικός προειδοποιητικός ήχος του συναγερμού πόρτας μπορεί να απενεργοποιηθεί (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»). Μόλις κλείσετε την πόρτα, ο προειδοποιητικός ήχος σταματά και το   σβήνει στην οθόνη.

Πρώρη απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας

■ Πατήστε το σύμβολο  .

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το σύμβολο   σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι συνεχώς αναμμένος.

Αν η πόρτα της συσκευής δεν κλείσει, ο προειδοποιητικός ήχος επαναλαμβάνεται μετά από περ. 1 λεπτό.

Συναγερμός πόρτας κατά το αυτόματο άνοιγμα

Η λειτουργία ActiveDoor κλείνει την πόρτα σύντομα.

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό πόρτας για την αποτροπή της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας, σε περίπτωση που έμεινε η πόρτα της συσκευής ανοικτή, και για να προστατευτούν από τη θερμότητα τα τρόφιμα που έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο.

Όταν η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάβει στην οθόνη κίτρινη η ένδειξη . Επιπλέον, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας.

Ο ακουστικός προειδοποιητικός ήχος του συναγερμού πόρτας μπορεί να απενεργοποιηθεί (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»).

Μετά από λίγο η πόρτα κλείνει αυτόματα. Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί και η ένδειξη  στην οθόνη σβήνει.

Πρώωρη απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας ActiveDoor

■ Πατήστε στην οθόνη το .

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το σύμβολο  σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι συνεχώς αναμμένος.

Αν η πόρτα της συσκευής δεν κλείσει, ο προειδοποιητικός ήχος επαναλαμβάνεται μετά από περ. 1 λεπτό.

Στην ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει κίτρινο το σύμβολο . Επιπλέον, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο

εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει (βλ. ενότητα «Συναγερμός πόρτας: Η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα»).

Χρήση εντατικής κατάψυξης

Λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄, η θερμοκρασία στην **κατάψυξη** φτάνει πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Το ψυγείο λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ψύξης, και η θερμοκρασία μειώνεται. Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία πριν από την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Έτσι τα τρόφιμα καταψύχονται γρήγορα και διατηρούν τη διατροφική τους αξία, τις βιταμίνες, την εμφάνιση και τη γεύση τους.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄, ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

Η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» πρέπει να ενεργοποιηθεί περίπου **6 ώρες πριν την τοποθέτηση** των τροφίμων που θα καταψυχθούν. Αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε το **μέγιστο δυναμικό κατάψυξης, πρέπει 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων** να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄.

Η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 72 ώρες. Το ψυγείο λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης. Η διάρκεια μέχρι την απενεργοποίηση της λειτουργίας εξαρτάται από την ποσότητα των φρέσκων τοποθετημένων τροφίμων.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία ρεύματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη», μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ροφήματα έχουν ψυχθεί επαρκώς.

Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη»,

- όταν τοποθετείτε τρόφιμα ήδη κατεψυγμένα.
- όταν τοποθετείτε τρόφιμα μόνο μέχρι 2 kg ημερησίως.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας «Εντατική κατάψυξη» ❄

- Πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.
- Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη», πατήστε το ❄.

Με **ενεργοποιημένη** τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» η ένδειξη ❄ ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων

Πριν από την τοποθέτηση

- Αν τα φρέσκα τρόφιμα είναι πάνω από 2 kg, ενεργοποιήστε 6 ώρες πριν από την τοποθέτησή τους τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄.
- Για ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων, ενεργοποιήστε 24 ώρες πριν από την τοποθέτησή τους τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄.

Τα ήδη τοποθετημένα στην κατάψυξη προϊόντα αποκτούν έτσι απόθεμα ψύχους.

- Κατάλληλα για να καταψυχθούν είναι μόνο τα φρέσκα τρόφιμα σε άψογη κατάσταση.

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη. Σε αυτά περιλαμβάνονται π.χ. είδη λαχανικών που συνήθως καταναλώνονται ωμά, όπως φυλλώδη λαχανικά ή ραπανάκια.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να διατηρήσουν τα λαχανικά το χρώμα, τη γεύση, το άρωμα και τη βιταμίνη C, πριν από την κατάψυξη θα πρέπει να τα μπλανσάρετε. Για τη διαδικασία αυτή, βυθίστε τα λαχανικά σε μερίδες για 2-3 λεπτά σε νερό που βράζει. Κατόπιν, βγάλτε τα και κρυώστε τα άμεσα σε κρύο νερό. Στραγγίστε τα λαχανικά.

Τοποθέτηση τροφίμων στην κατάψυξη



Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας υπερβολικού φορτίου.

Ένα πολύ βαρύ φορτίο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο συρτάρι κατάψυξης/στο γυάλινο ράφι.

Τηρείτε το αντίστοιχο μέγιστο φορτίο:
συρτάρι κατάψυξης = 12 kg
γυάλινο ράφι = 35 kg

Τα νωπά τρόφιμα δεν επιτρέπεται κατά την κατάψυξή τους να αγγίζουν τα κατεψυγμένα, ώστε να μην ξεπαγώσουν τα ήδη κατεψυγμένα.

- Για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και να μην πιάσουν πάγο τα τρόφιμα, οι συσκευασίες που τοποθετούνται στην κατάψυξη πρέπει να είναι εντελώς στεγνές.

Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα γρήγορα μέχρι τον πυρήνα τους, μην υπερβαίνετε τα ακόλουθα μεγέθη συσκευασίας:

- Φρούτα και λαχανικά έως 1 kg
- Κρέας έως 2,5 kg

– μικρή ποσότητα κατεψυγμένων

Διανείμετε τα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια του καταψύκτη.

- Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, τοποθετήστε τα όσο το δυνατόν πιο πίσω στο συρτάρι κατάψυξης, κοντά στο πίσω τοίχωμα.

– τοποθέτηση μέγιστης ποσότητας κατεψυγμένων (βλ. πινακίδα τύπου)

Διανείμετε τα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια του καταψύκτη.

- Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, τοποθετήστε τα όσο το δυνατόν πιο πίσω στο συρτάρι κατάψυξης, κοντά στο πίσω τοίχωμα.

Ταχεία ψύξη ποτών και αναψυκτικών

Για γρήγορη ψύξη ποτών και αναψυκτικών στη συντήρηση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Εντατική συντήρηση»

Αν θέλετε να ψύξετε μεγάλη ποσότητα ποτών ή επιθυμείτε να ψύξετε επιπλέον ποτά στην κατάψυξη, επιλέξτε στη λειτουργία ρυθμίσεων τη λειτουργία «Πάρτι»

Βγάζετε **το αργότερο μετά από μία ώρα** τα μπουκάλια που τοποθετείτε στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη! Τα μπουκάλια μπορεί να διαρραγούν.

Παγάκια

Πριν ενεργοποιήσετε πάλι την παγομηχανή, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Η παγομηχανή είναι καθαρή.
- Το ψυγείο είναι ενεργοποιημένο.
- Το συρτάρι για παγάκια πρέπει να είναι εντελώς κλειστό, επειδή διαφορετικά δεν μπορούν να παραχθούν παγάκια.
- Στο συρτάρι για παγάκια επάνω βρίσκεται ένα αναρτώμενο δοχείο. Αν κάποια φορά οι ανάγκες για παγάκια είναι μεγαλύτερες, μπορείτε απλώς να αφαιρέσετε το αναρτώμενο δοχείο. Η παγομηχανή παράγει αυτόματα παγάκια, μέχρι να επιτευχθεί το μέγιστο ύψος πλήρωσης στο συρτάρι για παγάκια.



Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Απορρίψτε τα παγάκια που θα παραχθούν τις 3 πρώτες φορές μετά την αρχική λειτουργία της παγομηχανής, γιατί το νερό χρησιμοποιείται για το πρώτο ξέβγαλμα της παροχής νερού. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την πρώτη έναρξη λειτουργίας, αλλά και αν η παγομηχανή ήταν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 5 ημέρες).

Μετά την αρχική λειτουργία μπορεί να χρειαστεί να περάσει έως και ένα 24ωρο, μέχρι να πέσουν στο συρτάρι τα πρώτα παγάκια από την παγομηχανή.

Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την παγομηχανή, η διαδικασία αυτή διαρκεί 6 ώρες το πολύ.

Με την παγομηχανή παράγετε συνήθεις ποσότητες για οικιακή χρήση.

Η παγομηχανή παράγει περίπου 0,8 kg παγάκια σε 24 ώρες.

Η ποσότητα παραγωγής πάγου εξαρτάται από τη θερμοκρασία της κατάψυξης: **Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια παράγονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση παγομηχανής


■ Πατήστε το

■ Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη

■ Πατήστε το

Με ενεργοποιημένη την παγομηχανή το σύμβολο ανάβει πορτοκαλί.

Μόλις κρυώσει η κατάψυξη, η παγομηχανή γεμίζει με νερό.

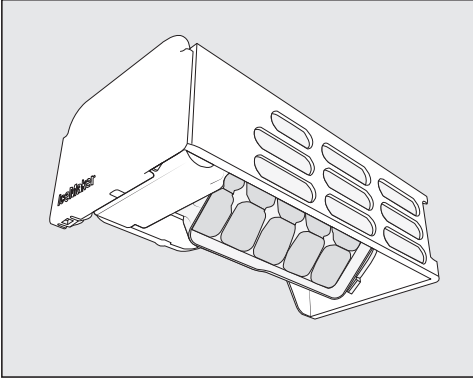

Μόλις παγώσει το νερό, τα παγάκια πέφτουν αυτόματα από την ενσωματωμένη παγοθήκη στο αναρτώμενο δοχείο. Το αναρτώμενο δοχείο μπορεί να αφαιρεθεί, αν χρειάζεται.

Μόλις γεμίσει το αναρτώμενο δοχείο ή το συρτάρι για παγάκια, σταματά αυτόματα η παραγωγή πάγου. Το συρτάρι δεν γεμίζει μέχρι το χείλος.

Χρήσιμη συμβουλή: Αυξήστε την ποσότητα πλήρωσης πάγου, κατανέμοντας ομοιόμορφα τα παγάκια.

Χρήσιμη συμβουλή: Αδειάζετε τακτικά το αναρτώμενο δοχείο ή το συρτάρι για παγάκια, το αργότερο μετά από μία εβδομάδα, αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει παγάκια. Έτσι έχετε συνεχώς φρέσκο πάγο και ταυτόχρονα εμποδίζεται η συσσωμάτωση του πάγου.

Αν δεν θέλετε να φτιάξετε παγάκια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή ανεξάρτητα από την κατάσταση.

Όταν η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη, στο συρτάρι για παγάκια μπορούν να καταψυχθούν τρόφιμα.

- Σπρώξτε το συρτάρι για τα παγάκια ξανά εντελώς προς τα μέσα για να συνεχιστεί η παραγωγή πάγου.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Επεξηγήσεις για τις εκάστοτε ρυθμίσεις

Στη συνέχεια περιγράφονται μόνο εκείνες οι λειτουργίες, οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεις.

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ρυθμίσεων , ο συναγερμός πόρτας ή κάποιος άλλος προειδοποιητικός ήχος σταματά αυτόματα.

Λειτουργία «Πάρτι»

Η λειτουργία «Πάρτι»  συνιστάται ιδιαίτερα, όταν τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων ή ποτών που θέλετε να κρυώσουν ή να παγώσουν γρήγορα.

Χρήσιμη συμβουλή: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Πάρτι»  περίπου 4 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων και των ποτών.

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «Πάρτι»  ενεργοποιούνται αυτόματα:

- η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» 
- η παγομηχανή (παράγει παγάκια)

Η λειτουργία «Πάρτι»  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 24 ώρες. Μπορείτε όμως να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Πάρτι»  οποιαδήποτε στιγμή νωρίτερα.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η λειτουργία «Πάρτι»  απενεργοποιείται.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /

Η ενεργοποιημένη λειτουργία κλειδώματος προστατεύει από ανεπιθύμητη απενεργοποίηση του ψυγείου και από ανεπιθύμητες αλλαγές από μη αρμόδια άτομα π.χ. παιδιά.

■ Πατήστε το .

■ Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

■ Πατήστε το .

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Μόνο τότε ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος .

Σύντομη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /

Αν για παράδειγμα θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε για λίγο τη λειτουργία κλειδώματος:

■ Πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

■ Πατήστε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το .

Η ένδειξη μεταβαίνει στη ρύθμιση θερμοκρασίας.

■ Προβείτε τώρα στις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Μόλις κλείσετε την πόρτα της συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος  ενεργοποιείται εκ νέου.

Μόνιμη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /

■ Πατήστε το .

■ Πατήστε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το .

- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Με απενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος ανάβει η ένδειξη .

Λειτουργία Sabbath

Το ψυγείο για την υποστήριξη θρησκευτικών εθίμων διαθέτει λειτουργία Sabbath.

Η ενεργοποιημένη λειτουργία Sabbath  εμφανίζεται πρώτα στην αρχική οθόνη.

Μετά από 3 δευτερόλεπτα σβήνει η οθόνη.

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath , δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο ψυγείο σας.

Προσέχετε, ώστε η πόρτα της συσκευής να είναι καλά κλειστή αφού οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

Η λειτουργία Sabbath  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 80 ώρες.

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Sabbath  απενεργοποιούνται τα εξής:

- ο εσωτερικός φωτισμός με ανοιχτή πόρτα συσκευής
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- η ένδειξη θερμοκρασίας
- τυχόν ενεργή σύνδεση WLAN

Όλες οι ήδη ενεργοποιημένες λειτουργίες παραμένουν ενεργές.

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Επειδή μια πιθανή διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbath  δεν εμφανίζεται, τα τρόφιμα εκτίθενται κατά περίπτωση για κάποιο χρονικό διάστημα σε αυξημένες θερμοκρασίες. Έτσι η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται. Σε περίπτωση που προκύψει διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbath , ελέγχετε την ποιότητα των τροφίμων.

Απενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath

- Αγγίξτε τη μαύρη οθόνη.

Εμφανίζεται το .

- Πατήστε το .

Το  ανάβει πορτοκαλί.

- Πατήστε ξανά το σύμβολο .

Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ActiveDoor)

Μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

1. Ενεργοποίηση και διαμόρφωση της λειτουργίας ActiveDoor κατά την έναρξη λειτουργίας του ψυγείου ή σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή
2. Απενεργοποίηση της λειτουργίας ActiveDoor
3. Ενεργοποίηση της λειτουργίας ActiveDoor, εφόσον η λειτουργία είχε ήδη διαμορφωθεί και απενεργοποιηθεί
4. Αλλαγή καθορισμένης γωνίας ανοίγματος πόρτας

1. Πρώτη ενεργοποίηση και διαμόρφωση της λειτουργίας ActiveDoor

Η ενεργοποίηση και η διαμόρφωση εκτελούνται με τα εξής βήματα:

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ActiveDoor

- Πατήστε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη .

- Πατήστε το OK.

Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη . Καθορίστε τώρα τη γωνία ανοίγματος πόρτας.

Καθορισμός γωνίας ανοίγματος πόρτας

Διατηρείτε ελεύθερη την περιοχή ανοίγματος της πόρτας.

- Ανοίξτε την πόρτα στην επιθυμητή γωνία ανοίγματος (τουλάχιστον 70°).

Χρήσιμη συμβουλή: Για να μπορείτε να τραβάτε τα συρτάρια εύκολα προς τα έξω, επιλέξτε γωνία ανοίγματος πόρτας τουλάχιστον 90°.

- Πατήστε το OK.

Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη .

- Πατήστε το OK.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η γωνία ανοίγματος πόρτας **δεν** αποθηκεύτηκε επιτυχώς.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την πληροφορία. Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη . Ξεκινήστε ξανά με το βήμα « Καθορισμός γωνίας ανοίγματος πόρτας».

- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η γωνία ανοίγματος πόρτας αποθηκεύτηκε επιτυχώς.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την πληροφορία. Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη . Πρέπει να εκτελέσετε μια δοκιμαστική διαδρομή.

Εκτέλεση δοκιμαστικής διαδρομής

 Κίνδυνος τραυματισμού κατά το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας της συσκευής

Στην περιοχή ανοίγματος καθώς και στην περιοχή των μεντεσέδων της πόρτας μπορεί να μαγκώσουν μέρη του σώματος, όπως π.χ. δάκτυλα. Διατηρείτε ελεύθερη την περιοχή ανοίγματος της πόρτας.

Μην πιάνετε με το χέρι το εσωτερικό του μεντεσέ της πόρτας ή τον εσωτερικό χώρο του ψυγείου τη στιγμή που κλείνει η πόρτα.

Μην μπλοκάρετε την πόρτα.

 **Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς** λόγω αυτόματου κλεισίματος της πόρτας της συσκευής. Μπορεί να προκληθούν ζημιές σε συρτάρια ή τηλεσκοπικές ράγες που έχουν τραβηχτεί προς τα έξω (ανάλογο με το μοντέλο). Κλείστε τελείως τα συρτάρια. Μετά την αφαίρεση του συρταριού σπρώξτε τις τηλεσκοπικές ράγες τελείως προς τα μέσα.

- Πατήστε το **OK**.

Ξεκινά η δοκιμαστική διαδρομή. Κατά τη διαδικασία αυτή η πόρτα κλείνει μια φορά αυτόματα και ανοίγει ξανά.

Ταυτόχρονα αναβοσβήνει στην οθόνη το  και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η δοκιμαστική διαδρομή **δεν** ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την πληροφορία. Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το . Ξεκινήστε ξανά από το βήμα « Ενεργοποίηση ActiveDoor».

- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η δοκιμαστική διαδρομή ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την πληροφορία. Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη . Πρέπει τώρα να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη γωνία ανοίγματος πόρτας.

2. Αποθήκευση επιλεγμένης γωνίας ανοίγματος πόρτας

- Πατήστε το **OK**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η γωνία ανοίγματος πόρτας αποθηκεύτηκε επιτυχώς.

- Επιβεβαιώστε την πληροφορία πατώντας .

Στην οθόνη ανάβει πορτοκαλί η ένδειξη . Η λειτουργία ActiveDoor ενεργοποιήθηκε.

2. Απενεργοποίηση της λειτουργίας ActiveDoor

- Πατήστε το .

- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

- Πατήστε το .

Στην οθόνη ανάβει πορτοκαλί η ένδειξη .

- Πατήστε το .

Η ένδειξη  ανάβει λευκή και η λειτουργία ActiveDoor είναι απενεργοποιημένη.

3. Ενεργοποίηση της λειτουργίας ActiveDoor

- Πατήστε το .

- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

- Πατήστε το .

Στην οθόνη εμφανίζεται το .

- Πατήστε το .

Η ένδειξη  ανάβει πορτοκαλί και η λειτουργία ActiveDoor είναι ενεργοποιημένη.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

4. Αλλαγή καθορισμένης γωνίας ανοίγματος πόρτας

■ Πατήστε το .

■ Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

■ Πατήστε το .

Στην οθόνη ανάβει πορτοκαλί η ένδειξη .

■ Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

■ Πατήστε το .

Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη . Καθορίστε τώρα τη γωνία ανοίγματος πόρτας.

Καθορισμός γωνίας ανοίγματος πόρτας

Διατηρείτε ελεύθερη την περιοχή ανοίγματος της πόρτας.

■ Ανοίξτε την πόρτα στην επιθυμητή γωνία ανοίγματος (τουλάχιστον 70°).

Χρήσιμη συμβουλή: Για να μπορείτε να τραβάτε τα συρτάρια εύκολα προς τα έξω, επιλέξτε γωνία ανοίγματος πόρτας τουλάχιστον 90°.

■ Πατήστε το **OK**.

Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη .

■ Πατήστε το **OK**.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η γωνία ανοίγματος πόρτας **δεν** αποθηκεύτηκε επιτυχώς.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την πληροφορία. Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη . Ξεκινήστε ξανά με το βήμα « Καθορισμός γωνίας ανοίγματος πόρτας».

- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η γωνία ανοίγματος πόρτας αποθηκεύτηκε επιτυχώς.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την πληροφορία. Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη . Πρέπει να εκτελέσετε μια δοκιμαστική διαδρομή.

Εκτέλεση δοκιμαστικής διαδρομής

 Κίνδυνος τραυματισμού κατά το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας της συσκευής

Στην περιοχή ανοίγματος καθώς και στην περιοχή των μεντεσέδων της πόρτας μπορεί να μαγκώσουν μέρη του σώματος, όπως π.χ. δάκτυλα.

Διατηρείτε ελεύθερη την περιοχή ανοίγματος της πόρτας.

Μην πιάνετε με το χέρι το εσωτερικό του μεντεσέ της πόρτας ή τον εσωτερικό χώρο του ψυγείου τη στιγμή που κλείνει η πόρτα.

Μην μπλοκάρετε την πόρτα.

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω αυτόματου κλεισίματος της πόρτας της συσκευής. Μπορεί να προκληθούν ζημιές σε συρτάρια ή τηλεσκοπικές ράγες που έχουν τραβηχτεί προς τα έξω (ανάλογο με το μοντέλο). Κλείστε τελείως τα συρτάρια. Μετά την αφαίρεση του συρταριού σπρώξτε τις τηλεσκοπικές ράγες τελείως προς τα μέσα.

■ Πατήστε το OK.

Ξεκινά η δοκιμαστική διαδρομή. Κατά τη διαδικασία αυτή η πόρτα κλείνει μια φορά αυτόματα και ανοίγει ξανά.

Ταυτόχρονα αναβοσβήνει στην οθόνη το  και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η δοκιμαστική διαδρομή **δεν** ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την πληροφορία. Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το . Ξεκινήστε ξανά από το βήμα « Ενεργοποίηση ActiveDoor».

- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η δοκιμαστική διαδρομή ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την πληροφορία. Στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη . Πρέπει τώρα να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη γωνία ανοίγματος πόρτας.

Αποθήκευση επιλεγμένης γωνίας ανοίγματος πόρτας

■ Πατήστε το OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : Η γωνία ανοίγματος πόρτας αποθηκεύτηκε επιτυχώς.

■ Επιβεβαιώστε την πληροφορία πατώντας .

Στην οθόνη ανάβει πορτοκαλί η ένδειξη . Η λειτουργία ActiveDoor ενεργοποιήθηκε.

Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας κατά το χειροκίνητο άνοιγμα πόρτας

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόσο σύντομα μετά το χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας της συσκευής θα ηχεί ο συναγερμός πόρτας.

■ Πατήστε το .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

■ Πατήστε το .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το επιθυμητό χρονικό διάστημα από 30 δευτερόλεπτα έως 3 λεπτά: 30 δευτερόλεπτα.

■ Πατήστε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Σύνδεση σε δίκτυο

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μονάδα WiFi. Η μονάδα WiFi σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Miele σε μια κινητή συσκευή.

Μόλις το ψυγείο σας συνδεθεί μέσω WiFi, η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα κάθε φορά που την ενεργοποιείτε ξανά.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου σας το σήμα του δικτύου WiFi σας είναι αρκετά ισχυρό.

Με τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WiFi σας αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας.

Έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Miele*

Η δικτύωση μέσω της εφαρμογής Miele σας δίνει πρόσβαση σε πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως:

- Προβολή πληροφοριών κατάστασης
- Χρήση πρόσθετων χρήσιμων λειτουργιών
- Ενημέρωση του ψυγείου σας σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο εξέλιξης της Miele μέσω ενημερώσεων λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα της Miele, στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

* Πρόσθετη ψηφιακή προσφορά από την Miele & Cie. KG. Το εύρος των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα. Απαιτείται να συμφωνήσετε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Miele στην εφαρμογή Miele. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει τις ψηφιακές προσφορές ανά πάσα στιγμή.

Εκτέλεση σύνδεσης στο δίκτυο για 1η φορά

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο @.
- Πατήστε το σύμβολο @.
- Πατήστε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης (APP ή WPS).

Μετά την επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο .

Αν η σύνδεση δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί, εμφανίζεται το σύμβολο .

- Σε αυτήν την περίπτωση ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Απενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο @.
- Πατήστε το σύμβολο @.

- Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi, πατήστε το σύμβολο .

Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

- Πατήστε το σύμβολο .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi, πατήστε το σύμβολο .

Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Όταν η σύνδεση WiFi είναι ενεργή, ανάβει το σύμβολο  στην οθόνη.

Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου

- Πατήστε το σύμβολο .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Εκτελείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί και των τιμών που έχουν εισαχθεί.

Η σύνδεση WiFi απενεργοποιείται και το σύμβολο  σβήνει στην αρχική οθόνη.

Επαναφέρετε τη διαμόρφωση δικτύου στην αρχική κατάσταση, όταν θέλετε να απορρίψετε το ψυγείο σας, να το πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο ψυγείο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από το ψυγείο. Εκτός από αυτό, ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων (π.χ. σε έναν συναγερμό πόρτας ή σε ένα μήνυμα σφάλματος). Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο και τα ηχητικά σήματα, εάν σας ενοχλούν.

- Πατήστε το .

- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

- Πατήστε το .

- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων.

- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ένταση, αγγίζοντας την μπάρα τμημάτων.

Με απενεργοποιημένα προειδοποιητικά και ηχητικά σήματα εμφανίζεται το .

Αλλαγή της φωτεινότητας οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στις συνθήκες φωτός του περιβάλλοντος.

- Πατήστε το .

- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

- Πατήστε το ☀.
- Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα φωτεινότητας σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων.
- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή βαθμίδα φωτεινότητας, αγγίζοντας την μπάρα τμημάτων.

Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης ■

Η εκθεσιακή ρύθμιση ■ προσφέρει τη δυνατότητα στον έμπορο να παρουσιάσει το ψυγείο χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δεν χρειάζεστε αυτή τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.

Εάν από το εργοστάσιο ενεργοποιηθεί η εκθεσιακή ρύθμιση, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται το ■.

- Αγγίξτε το ☺.
- Αγγίξτε το ☼.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη ■.
- Αγγίξτε το ■.

Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης ■, η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του ψυγείου στις ρυθμίσεις της κατάστασης παράδοσης (για τις ρυθμίσεις βλέπε κεφ. «Περιγραφή συσκευής»).

- Αγγίξτε το ☼.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

- Αγγίξτε το .

Εμφανίζεται το .

- Αγγίξτε το OK.

Η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Πληροφορίες i

Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της συσκευής (ονομασία μοντέλου και αριθμός κατασκευής).

Έχετε διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία συσκευής:

- Για τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WLAN (βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Miele@home») (ανάλογα με το μοντέλο).
- Για την αναφορά σφάλματος στο Miele Service (βλ. κεφάλαιο «Service»).
- Για την προβολή πληροφοριών της βάσης δεδομένων EPREL (βλέπε κεφάλαιο «Service»).

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό του ψυγείου. Η πινακίδα τύπου είναι απαραίτητη σε περίπτωση βλάβης.

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.



Κίνδυνος ζημιάς λόγω διείσδυσης υγρασίας.

Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Απόψυξη συσκευής

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα NoFrost με το οποίο η απόψυξη στην κατάψυξη γίνεται αυτόματα.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.

Για να μην πάθουν ζημιά όλες οι επιφάνειες, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- δυνατά καθαριστικά (π.χ. σε μορφή σκόνης, γαλακτώματος, κόκκων),
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά ανοξειδωτων επιφανειών
- απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικό για τζάμια

- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρομιά χωρίς νερό και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες

Για τον καθαρισμό συνιστάται ένα καθαρό σφουγγάρι, χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.

Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και η ψύξη είναι απενεργοποιημένη.

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το ψυγείο και τοποθετήστε τα σε ένα ψυχρό μέρος.
- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν, για να τα καθαρίσετε (βλέπε ενότητα «Αφαίρεση και αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων για τον καθαρισμό»).

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου

Καθαρίζετε το ψυγείο τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα.

Αν η βρομιά παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να αφαιρεθεί. Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί. Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Καθαρίστε τον **εσωτερικό χώρο** με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, χλιαρό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι.
- Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με πανί.
- Για να αεριστεί καλά το ψυγείο και να αποφευχθεί η δημιουργία οσμών, αφήστε το ανοικτό λίγο ακόμα.

Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων

Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται αποκλειστικά **στο χέρι**:

- όλα τα συρτάρια
- Συρόμενο ράφι με IceBox και PizzaBox
- Τηλεσκοπικές ράγες και προστατευτικοί πήχεις (στα γυάλινα ράφια)
- το αναρτώμενο δοχείο
- η σέσουλα για παγάκια

Τα ακόλουθα εξαρτήματα **πλένονται στο πλυντήριο πιάτων**:

 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο πλυντήριο πιάτων.

Μέρη του ψυγείου μπορεί λόγω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 55°C να αχρηστευτούν π.χ. να παραμορφωθούν.

Για εξαρτήματα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων επιλέγετε αποκλειστικά προγράμματα του πλυντηρίου πιάτων έως και 55°C.

Μέσω της επαφής με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. που υπάρχουν σε καρότα, ντομάτες και κέτσαπ μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα των πλαστικών μερών στο πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή είναι επιφανειακή και δεν έχει καμία επίδραση στη σταθερότητα των μερών.

- όλα τα γυάλινα ράφια

Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων

Αφαίρεση επάνω συρταριού και γυάλινου ραφιού

- Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω μέχρι το σημείο που σταματά.
- Γείρετε το συρτάρι ελαφρώς προς τα επάνω και αφαιρέστε το συρτάρι τραβώντας λοξά προς τα πάνω.
- Τραβήξτε προς τα έξω το γυάλινο ράφι μαζί με τις ράγες-οδηγούς.
- Αφαιρέστε τις ράγες-οδηγούς προς το πλάι.
- Μετά τον καθαρισμό στερεώστε ξανά τις ράγες-οδηγούς στο γυάλινο ράφι.

Τοποθέτηση επάνω συρταριού

- Τοποθετήστε το γυάλινο ράφι μαζί με τις ράγες-οδηγούς στην κατάψυξη.
- Τοποθετήστε το συρτάρι λοξά πάνω στις ράγες-οδηγούς και σύρετε το συρτάρι εντελώς προς τα μέσα.

Αφαίρεση συρταριών και γυάλινων ραφιών που βρίσκονται πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες


Ο μαγνήτης στο συρτάρι είναι σημαντικός για τη λειτουργία της παγομηχανής.

Μην αφαιρείτε τον μαγνήτη.

- Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω μέχρι τέρμα και αφαιρέστε το τραβώντας προς τα πάνω.

Σπρώξτε στη συνέχεια τις τηλεσκοπικές ράγες πάλι προς τα μέσα, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών.

- Τραβήξτε το γυάλινο ράφι προς τα έξω μαζί με τις τηλεσκοπικές ράγες.

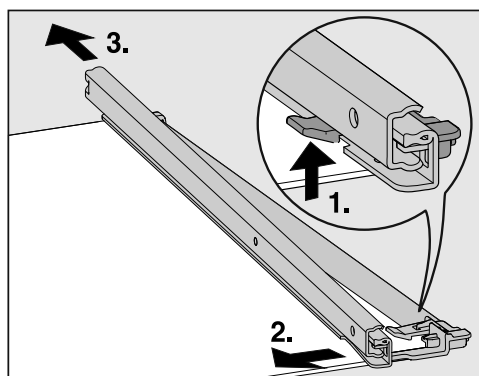


- Αφαιρέστε την τηλεσκοπική ράγα:

1. Πιέστε το άγκιστρο προς τα πάνω.
2. Σπρώξτε την τηλεσκοπική ράγα στο πλάι.
3. Τραβήξτε την τηλεσκοπική ράγα προς τα πίσω και αφαιρέστε την.

- Αφαιρέστε τον πίσω και μπροστινό προστατευτικό πήχη από το ράφι.

- Μετά τον καθαρισμό στερεώστε και πάλι τους προστατευτικούς πήχεις στο ράφι.

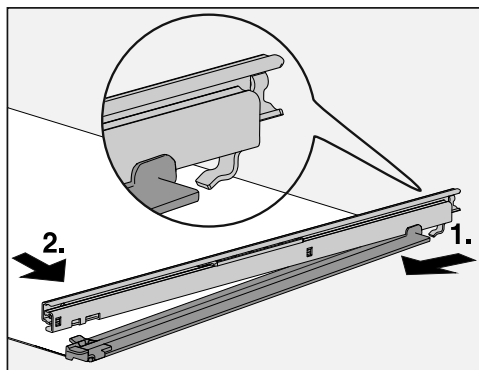

- Στερεώστε τις τηλεσκοπικές ράγες στο ράφι:

1. Τοποθετήστε την τηλεσκοπική ράγα πίσω και στερεώστε τη.
2. Στη συνέχεια ασφαλίστε το άγκιστρο μπροστά.


Τοποθέτηση του συρταριού

- Τοποθετήστε το γυάλινο ράφι μαζί με τις τηλεσκοπικές ράγες στην κατάψυξη.


- Τοποθετήστε το συρτάρι στις τηλεσκοπικές ράγες που έχετε σπρώξει εντελώς προς τα μέσα.

Καθαρισμός και φροντίδα


Αφαίρεση IceBox και PizzaBox με συρόμενο ράφι

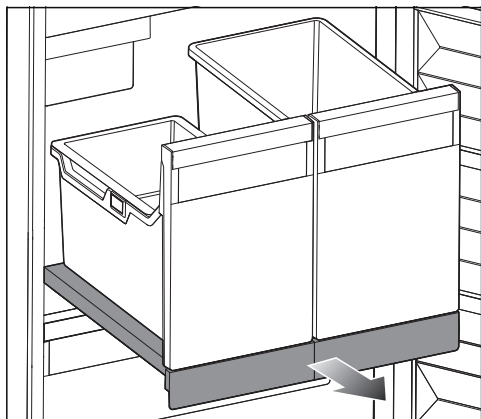

- Τραβήξτε το συρόμενο ράφι εντελώς προς τα έξω.
- Αφαιρέστε το συρτάρι για παγάκια μαζί με το αναρτώμενο δοχείο, καθώς και το PizzaBox, σηκώνοντας ελαφρώς το μπροστινό μέρος.
- Αδειάστε το αναρτώμενο δοχείο, το συρτάρι για παγάκια, καθώς και το PizzaBox.

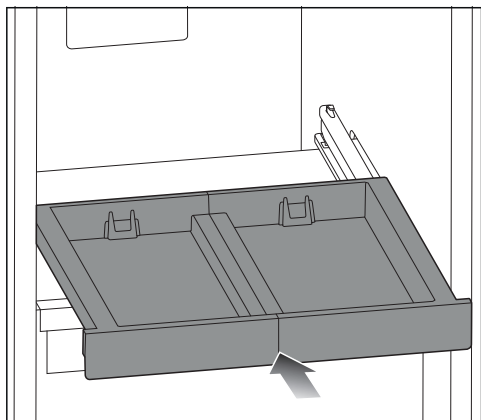


- Σύρετε το συρόμενο ράφι εντελώς προς τα μέσα.

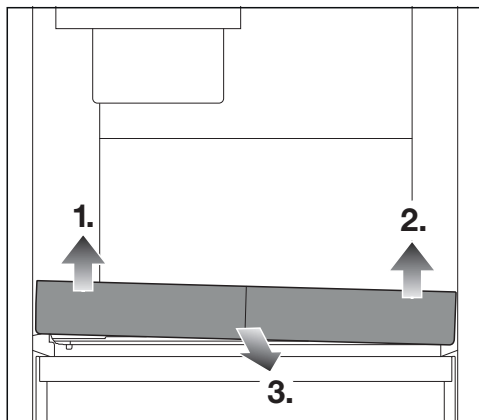

- Σηκώστε το συρόμενο ράφι πρώτα μπροστά αριστερά 1.), μετά μπροστά δεξιά 2.), έτσι ώστε να λυθεί από τη στερέωση.


Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το συρόμενο ράφι προς τα εμπρός 3.).

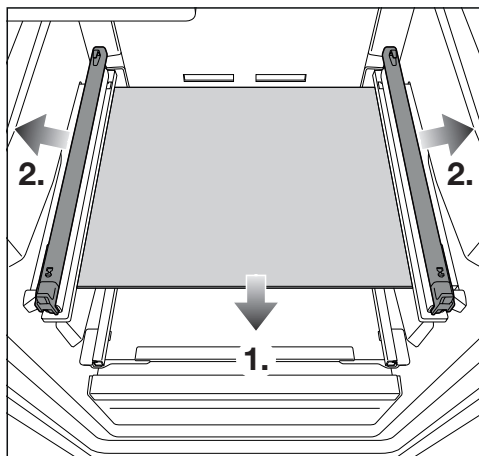

- Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι 1.) και, στη συνέχεια, τραβήξτε τις τηλεσκοπικές ράγες προς το πλάι 2.).

Επανατοποθέτηση συρόμενου ραφίου με IceBox και PizzaBox


- Τοποθετήστε τις τηλεσκοπικές ράγες πλευρικά στο γυάλινο ράφι.
- Τοποθετήστε το γυάλινο ράφι στην κατάσταση ψυξη.

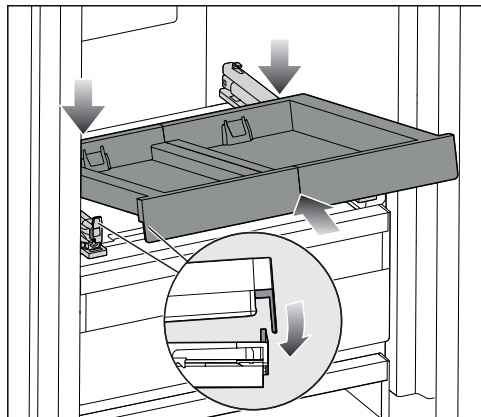


- Τοποθετήστε το συρόμενο ράφι λοξά πίσω από την μπροστινή γλωττίδα.
- Σπρώξτε το συρόμενο ράφι λοξά προς τα μέσα.

Και στις δύο πλευρές ο αναστολέας πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη γλωττίδα.

- Αποθέστε το συρόμενο ράφι στο μπροστινό μέρος.

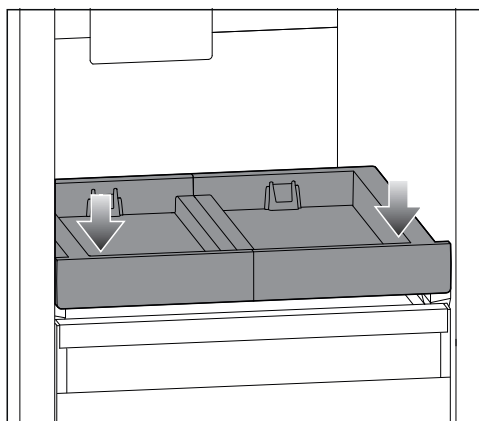

- Πιέστε ελαφρώς το συρόμενο ράφι προς τα κάτω στο μπροστινό μέρος, μέχρι να ασφαλίσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.
- Τραβήξτε το συρόμενο ράφι προς τα έξω, υποστηρίζοντάς το ελαφρώς με το χέρι.
- Τοποθετήστε το συρτάρι για παγάκια και το PizzaBox στο συρόμενο ράφι.

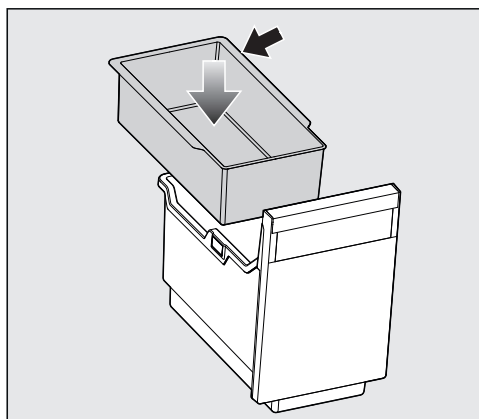


- Τοποθετήστε το αναρτώμενο δοχείο με το χείλος τερματισμού προς τα πίσω στο συρτάρι για παγάκια.
- Σπρώξτε ξανά το συρόμενο ράφι εντελώς προς τα μέσα.

Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρισμός παγοθήκης

Η παγοθήκη **δεν** αφαιρείται και μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στη θέση καθαρισμού.

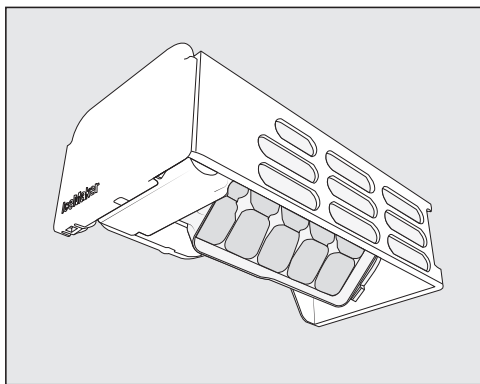

Καθαρίστε την παγοθήκη:

- Πριν απενεργοποιήσετε την παγομηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Υπολείμματα πάγου και νερού πρέπει να απομακρύνονται τακτικά.

Ρύθμιση της θέσης καθαρισμού της παγοθήκης ⑤

Πριν ρυθμίσετε τη θέση καθαρισμού της παγοθήκης, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Η παγομηχανή είναι ενεργοποιημένη.
- Το συρτάρι για τα παγάκια είναι άδειο και πλήρως τοποθετημένο.
- Πατήστε το ⚙️.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη ⑤.
- Πατήστε το ⑤.

Θα διαρκέσει λίγη ώρα μέχρι η παγοθήκη να περιστραφεί στη θέση καθαρισμού.

Όταν ολοκληρωθεί η κίνηση της παγοθήκης, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ☑️.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, αγγίξτε το ⏪.
- Αφαιρέστε το συρτάρι για τα παγάκια.
- Καθαρίστε την παγοθήκη και το συρτάρι για παγάκια με χλιαρό νερό και λίγο υγρό πιάτων. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε και πάλι το συρτάρι για τα παγάκια.
- Μετά τον καθαρισμό αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη πληροφοριών ☑️.

Μπορείτε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της παγοθήκης, καθώς περιστρέφεται επιστρέφοντας στην αρχική της θέση.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

⚠️ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.

Η εφαρμογή λαδιού ή γράσου στο λάστιχο της πόρτας μπορεί να καταστήσει πορώδη την επιφάνειά της. Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη φλάντζα πόρτας.

- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε την στο τέλος προσεκτικά με πανί.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού με ένα ξεσκονιστήρι ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις ηλεκτρικές σκούπες Miele).

Μετά τον καθαρισμό

- Επανατοποθετήστε στο ψυγείο όλα τα εξαρτήματα.
- Αν χρειάζεται, ενεργοποιήστε πάλι το ψυγείο.
- Ενεργοποιήστε για λίγο τη λειτουργία SuperFrost ❄, ώστε να κρυώσει γρήγορα η κατάψυξη.
- Τοποθετήστε τα συρτάρια κατάψυξης με τα κατεψυγμένα τρόφιμα στην κατάψυξη, μόλις η θερμοκρασία στην κατάψυξη είναι αρκετά χαμηλή.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost ❄ μόλις επιτευχθεί μια σταθερή θερμοκρασία κατάψυξης τουλάχιστον -18°C .
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.



Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Γενικά προβλήματα με τη συσκευή

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο συμπιεστής, όταν οι ανάγκες ψύξης είναι χαμηλές, μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλών στροφών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή.
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Η πόρτα συσκευής άνοιξε συχνά. Ή τοποθετήθηκαν για ψύξη μεγάλες ποσότητες τροφίμων. ■ Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο, όταν είναι απαραίτητο και για όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
	Η πόρτα συσκευής δεν κλείνει εντελώς και η θερμοκρασία στο ψυγείο μειώνεται. ■ Ελέγξτε τη στερέωση της πόρτας συσκευής και ρυθμίστε την θέση της χρησιμοποιώντας τις βίδες στους μεντεσέδες της πόρτας.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. Αν έχει ήδη σχηματιστεί παχύ στρώμα πάγου, μειώνεται η απόδοση ψύξης. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται. ■ Κλείνετε πάντα εντελώς την πόρτα της συσκευής. ■ Κάνετε απόψυξη του ψυγείου, αν χρειαστεί, και καθαρίστε το.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης». Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι φραγμένα ή σκονισμένα. ■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη. Σε εντοιχιζόμενες συσκευές: Η συσκευή δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού. ■ Εντοιχίστε το ψυγείο σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες τοποθέτησης.
Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Η θερμοκρασία στο ψυγείο έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Τοποθετήθηκαν πολλά νωπά τρόφιμα ταυτόχρονα στην κατάψυξη. ■ Τηρείτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων». Η λειτουργία SuperFrost ❄ είναι ακόμα ενεργοποιημένη. ■ Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε νωρίτερα τη λειτουργία «SuperFrost» ❄.
Το ψυγείο έχει πιάσει πάγο ή στο εσωτερικό του έχει συσσωρευθεί νερό συμπύκνωσης. Ενδεχομένως δεν κλείνει σωστά η πόρτα της συσκευής.	Η φλάντζα πόρτας έχει ξεγλιστρήσει από την εγκοπή. ■ Ελέγξτε, αν η φλάντζα πόρτας είναι τοποθετημένη σωστά στην εγκοπή. Η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά. ■ Ελέγξτε αν η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.
Η μόνωση πόρτας έχει πάθει ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί.	Η μόνωση πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργασία. ■ Αντικαταστήστε τα λάστιχα της πόρτας. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα κατεψυγμένα έχουν κολλήσει μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα.	Η συσκευασία των τροφίμων δεν ήταν στεγνή κατά την τοποθέτηση. ■ Διαχωρίζετε το κατεψυγμένο με ένα αμβλύ αντικείμενο, π.χ. με τη λαβή ενός κουταλιού.
Δεν ακούγεται προειδοποιητικός ήχος, παρόλο που η πόρτα συσκευής παραμένει ανοιχτή για παρατεταμένο διάστημα.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο προειδοποιητικός ήχος έχει απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρυθμίσεων. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον ηχητικό συναγερμό: ■ Πατήστε το σύμβολο ☒. ■ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο ☒. ■ Πατήστε το σύμβολο ☒. ■ Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων. ■ Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων. Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο ☒ με πορτοκαλί χρώμα.

Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην αρχική οθόνη ανάβει το σύμβολο ⏻, το ψυγείο δεν έχει απόδοση ψύξης, ωστόσο ο χειρισμός του ψυγείου καθώς και ο εσωτερικός φωτισμός λειτουργούν.	Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. ■ Πατήστε το σύμβολο ⏻. ■ Πατήστε το σύμβολο ☒. ■ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο ⏻. ■ Πατήστε το σύμβολο ⏻. Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης ⏻, η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα. Είναι μαύρη.	Η λειτουργία Sabbath  είναι ενεργοποιημένη. Ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει σβηστός και το ψυγείο ψύχεται. ■ Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο . ■ Πατήστε το σύμβολο . Το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί. ■ Πατήστε ξανά το σύμβολο . Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.
Στην οθόνη ανάβει το σύμβολο  και ο χειρισμός του ψυγείου δεν είναι εφικτός.	Η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη. ■ Ξεκλειδώστε για λίγο το ψυγείο ή απενεργοποιήστε εντελώς τη λειτουργία κλειδώματος.
Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας είναι ενεργοποιημένο. Στην οθόνη ανάβει κόκκινο το σύμβολο  , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε επειδή το μοτέρ του αυτόματου ανοίγματος πόρτας έχει υπερθερμανθεί. ■ Περιμένετε λίγο μέχρι να κρυώσει το μοτέρ. ■ Μετακινήστε την πόρτα με το χέρι.
Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας είναι ενεργοποιημένο. Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το  , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Ένα εμπόδιο μπλοκάρει την κίνηση της πόρτας. ■ Απομακρύνετε το εμπόδιο. ■ Μετακινήστε την πόρτα με το χέρι. Ο μηχανισμός των μεντεσέδων πόρτας έχει μπλοκάρει. ■ Μην μετακινείτε την πόρτα αντίθετα προς την κίνηση του μοτέρ. Μπορεί να υποστούν ζημιά οι μεντεσέδες της πόρτας. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το σύμβολο  και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Το συρτάρι για παγάκια δεν βρίσκεται μέσα στο ψυγείο. Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. ■ Πατήστε στην οθόνη το . Το προειδοποιητικό μήνυμα επιβεβαιώθηκε και το ηχητικό σήμα σταματά να ακούγεται. Στην οθόνη εμφανίζεται πάλι η πραγματική στιγμιαία θερμοκρασία. ■ Τοποθετήστε ξανά σωστά το συρτάρι για παγάκια στο ψυγείο ή απενεργοποιήστε την παγομηχανή.
	Η σύνδεση φρέσκου νερού δεν έχει εγκατασταθεί. ■ Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά η σύνδεση φρέσκου νερού.
	Η παροχή νερού δεν είναι ανοιχτή. ■ Ανοίξτε τη βάνα απομόνωσης.
	Υπάρχει τσάκισμα στον εύκαμπτο σωλήνα. ■ Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα και, αν παρουσιάζει ζημιά, αντικαταστήστε τον αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά της Miele.
	Η πίεση της σύνδεσης νερού είναι πολύ χαμηλή. ■ Ελέγξτε αν η πίεση της σύνδεσης νερού κυμαίνεται μεταξύ 150 kPa και 620 kPa (1,5 bar και 6,2 bar).
Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το  , και επιπλέον ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Το συρτάρι της παγομηχανής είναι γεμάτο. ■ Αφαιρέστε το συρτάρι και αδειάστε το.
Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το σύμβολο  και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε. Η λειτουργία ActiveDoor δεν είναι ενεργοποιημένη. ■ Πατήστε στην οθόνη το . Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το σύμβολο  σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι συνεχώς αναμμένος. ■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει κόκκινο το  και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Ο συναγερμός θερμοκρασίας ενεργοποιήθηκε, η κατάψυξη είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ανάλογα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Πιθανές αιτίες είναι π.χ. οι εξής: – Η πόρτα συσκευής άνοιξε συχνά. – Μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων καταψύχθηκε χωρίς να ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη». – Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος. – Το ψυγείο παρουσιάζει βλάβη. ■ Πατήστε το . Το μήνυμα προειδοποίησης επιβεβαιώθηκε: Το  σβήνει, και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί. Στην οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία επικρατούσε μέχρι τώρα στο ψυγείο. Στη συνέχεια, η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία. Μπορείτε να βγείτε νωρίτερα από την ένδειξη θερμοκρασίας που αναβοσβήνει: ■ Πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας. Η εμφανιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία διαγράφεται. Μετά εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας και πάλι η πραγματική θερμοκρασία κατάψυξης, που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή. ■ Εξαλείψτε το αίτιο που προκάλεσε τον συναγερμό. ■ Ανάλογα με τη θερμοκρασία, ελέγξτε μήπως τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί εν μέρει ή εντελώς. Αν συμβαίνει αυτό, επεξεργαστείτε τα τρόφιμα το συντομότερο δυνατόν (μαγείρεμα ή ψήσιμο), πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει κόκκινο το , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Εμφανίζεται ένδειξη διακοπής ρεύματος: Η θερμοκρασία στο ψυγείο αυξήθηκε υπερβολικά τις τελευταίες ημέρες ή ώρες εξαιτίας διακοπής ρεύματος. ■ Πατήστε το . Το μήνυμα σφάλματος επιβεβαιώθηκε: Το  σβήνει και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί. Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται να αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία επικρατούσε μέχρι τώρα στο ψυγείο. Στη συνέχεια, η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία. Μπορείτε να βγείτε νωρίτερα από την ένδειξη θερμοκρασίας που αναβοσβήνει: ■ Πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας. Η εμφανιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία διαγράφεται. Μετά εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας και πάλι η πραγματική θερμοκρασία εκείνης της στιγμής. Το ψυγείο συνεχίζει να λειτουργεί στην τελευταία θερμοκρασία που ρυθμίστηκε. ■ Εξαλείψτε το αίτιο που προκάλεσε τον συναγερμό. ■ Ανάλογα με τη θερμοκρασία ελέγξτε αν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί εν μέρει ή εντελώς. Αν συμβαίνει αυτό, επεξεργαστείτε τα τρόφιμα το συντομότερο δυνατόν (μαγείρεμα ή ψήσιμο), πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Το σύμβολο  ανάβει με κόκκινο χρώμα στην οθόνη και εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος F με ψηφία. Επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Υπάρχει βλάβη. ■ Απενεργοποιήστε τον προειδοποιητικό ήχο πατώντας στην οθόνη το σύμβολο . ■ Ειδοποιήστε το Miele Service. Για το μήνυμα της βλάβης θα χρειαστείτε, εκτός από τον εμφανιζόμενο κωδικό σφάλματος, την ονομασία μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής του ψυγείου. Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες αυτές απευθείας στην οθόνη: ■ Πατήστε για αυτό το σύμβολο  στην οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία συσκευής. Με επιβεβαίωση του συμβόλου , κλείνει η προβολή πληροφοριών και εμφανίζεται εκ νέου ο κωδικός σφάλματος. Το ψυγείο μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας απευθείας από την ένδειξη σφάλματος.
Στην οθόνη ανάβει κόκκινο το  , και επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Υπάρχει βλάβη στην παγομηχανή. ■ Απενεργοποιήστε τον προειδοποιητικό ήχο πατώντας στην οθόνη το  . ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.

Προβλήματα με το αυτόματο άνοιγμα πόρτας

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η πόρτα ανοίγει με διαφορετική ταχύτητα.	Δεν πρόκειται για βλάβη! Ανάλογα με το φορτίο της εσωτερικής πόρτας η ταχύτητα μπορεί να μεταβάλλεται.
Στην οθόνη εμφανίζεται το . Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση της γωνίας ανοίγματος πόρτας.	Η επιλεγμένη γωνία ανοίγματος πόρτας είναι πολύ μικρή. ■ Επιλέξτε γωνία ανοίγματος πόρτας τουλάχιστον 70°. Για να μπορείτε να τραβάτε τα συρτάρια εύκολα προς τα έξω, η βέλτιστη γωνία ανοίγματος πόρτας είναι 90°.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η πόρτα της συσκευής δεν αντιδρά στο σήμα κτυπήματος.	Η λειτουργία κτυπήματος δεν είναι ενεργοποιημένη. ■ Ενεργοποιήστε το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (βλ. κεφάλαιο «Εκτέλεση περισσότερων ρυθμίσεων», ενότητα «Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ActiveDoor) [A]»).
	Το κτύπημα είναι πολύ απαλό. ■ Αυξήστε την ευαισθησία του αισθητήρα κτυπήματος [βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής», ενότητα «Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ActiveDoor)»].
	Η δύναμη ανοίγματος της πόρτας είναι πολύ υψηλή. ■ Με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή, τοποθετήστε τον συνοδευτικό αποστάτη στο πλάι.
	Η λειτουργία Διακοπές είναι ενεργοποιημένη. Για εξοικονόμηση ενέργειας, το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας είναι απενεργοποιημένο. ■ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής με το χέρι. Μόλις απενεργοποιηθεί η λειτουργία Διακοπές, ενεργοποιείται ξανά το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας.
Η πόρτα της συσκευής δεν ανταποκρίνεται στη φωνητική εντολή.	Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας δεν είναι ενεργοποιημένο. ■ Ενεργοποιήστε το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (βλ. κεφάλαιο «Εκτέλεση περισσότερων ρυθμίσεων», ενότητα «Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ActiveDoor) [A]»).
	Δεν έχει ρυθμιστεί ο φωνητικός βοηθός. ■ Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής Miele.
	Η δύναμη ανοίγματος της πόρτας είναι πολύ υψηλή. ■ Με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή, τοποθετήστε τον συνοδευτικό αποστάτη στο πλάι.
	Η λειτουργία Διακοπές είναι ενεργοποιημένη. Για εξοικονόμηση ενέργειας, το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας είναι απενεργοποιημένο. ■ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής με το χέρι. Μόλις απενεργοποιηθεί η λειτουργία Διακοπές, ενεργοποιείται ξανά το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας.

Εσωτερικός φωτισμός



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοιχτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων.

Με την αφαίρεση του καλύμματος φωτός μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.

Μην αφαιρείτε το καπάκι φωτός. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το Miele Service.



Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED.

Αυτός ο φωτισμός αντιστοιχεί στην κλάση κινδύνου RG 2. Αν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών.

Σε περίπτωση χαλασμένου καλύμματος λαμπτήρα μην κοιτάτε απευθείας στον φωτισμό με οπτικά εργαλεία (έναν φακό ή παρεμφερές) από πολύ κοντά.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Η λειτουργία Sabbath  είναι ενεργοποιημένη: Η οθόνη μαυρίζει και το ψυγείο ψύχεται. ■ Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  . ■ Πατήστε το σύμβολο  . Το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί. ■ Αγγίξτε στη λειτουργία ρυθμίσεων  το σύμβολο  . Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.
	Ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά λόγω υπερθέρμανσης, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αν δεν είναι αυτή η αιτία, τότε υπάρχει βλάβη. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.
Ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε.

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Το ψυγείο κατά τη λειτουργία του παράγει διάφορους θορύβους.

Σε χαμηλή απόδοση ψύξης το ψυγείο λειτουργεί μεν εξοικονομώντας ενέργεια, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη.

Σε υψηλή απόδοση ψύξης τα τρόφιμα ψύχονται πιο γρήγορα.

Η ένταση ήχου είναι υψηλότερη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φυσιολογικοί θόρυβοι	Τι προκαλεί τους θορύβους;
Συριγμός, σφύριγμα	Πραγματοποιείται έγχυση ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα ψύξης.
Ήχος μπουρμπουλήθρας, κελάρυσμα, παφλασμός	Το ψυκτικό μέσο ρέει μέσω των σωλήνων.
Βουητό	Το ψυγείο ψύχει.
Κλικ	Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συμπιεστή.
Συριγμός, θρόισμα	Το βεντιλατέρ λειτουργεί. Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο) ανοίγει ή κλείνει την πόρτα συσκευής.
Ήχος ραγίσματος	Το υλικό στο ψυγείο διαστέλλεται.
Κροτάλισμα	Υποδηλώνει την ενεργή κατάσταση βαλβίδων ή κλαπέτων.
Βόμβος (ψυγεία με δοχείο νερού)	Το νερό αντλείται από το δοχείο νερού.
Ήχος αναρρόφησης (ψυγεία με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος πόρτας)	Η πόρτα της συσκευής με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος ανοίγει ή κλείνει.
Λάβετε υπόψη ότι οι θόρυβοι που προέρχονται από τον συμπιεστή και από τη ροή υγρών στο κύκλωμα ψύξης είναι αναπόφευκτοι.	

Θόρυβοι	Αιτία και αντιμετώπιση
Δόνηση, τρίξιμο, κροτάλισμα	Το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο ίσια. Ευθυγραμμίστε το ψυγείο με τη βοήθεια αλφαδιού. Χρησιμοποιήστε τα βιδωτά πόδια (ανάλογα με το μοντέλο) που υπάρχουν κάτω από το ψυγείο. Σε εντοιχιζόμενες συσκευές (ανάλογα με το μοντέλο): Για εσοχή εντοιχισμού 140 cm και άνω: Ωθήστε τις συμπεριλαμβανόμενες ράγες σταθεροποίησης στην κάτω πλευρά του πάτου της συσκευής.
	Το ψυγείο ακουμπά άλλα έπιπλα ή συσκευές. Απομακρύνετε το ψυγείο από έπιπλα ή συσκευές.
	Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη και επανατοποθετήστε τα.
	Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπούν μεταξύ τους. Τακτοποιήστε τα μέσα στη συσκευή πιο αραιά.
	Το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά (ανάλογα με το μοντέλο) κρέμεται ακόμα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Miele Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό κατασκευής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Και τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Την ονομασία μοντέλου θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX
WEINTEMPERIER-SCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER FRIGORIFÈRE IN CANTIERE TEMPERATO, VINOCHIOCHI IN CANTIERE SOTTO PIANO FRIGORIFÈRE P. ACONDICIONAM. VINOCHIOCHI EN CANTIERA BAJO ENCIMERA ВИНОВЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type Built-in/hall/Gross Capacity Volume Brui/Capacidad Bruta XXXX l
Nutri/hall Nat/Capacity Volume U e Capac. Util	Ges / K / G / WEN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL Tot / R / F / WINE / CHILL Tot / F / C / VINO / CHILL
R600a: XXg	

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτός ο ψυγείοκαταψύκτης ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WLAN	2,4000-2,4835 GHz
----------------------------------	-------------------

Μέγιστη ισχύς εκπομπής της μονάδας WLAN	< 100 mW
---	----------

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο της μονάδας επικοινωνίας η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της εμπονομαζόμενης άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το συγκεκριμένο λογισμικό ή/και τα στοιχεία του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οφείλετε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα της Miele καθώς και των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη στη συσκευή μονάδα επικοινωνίας περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ([http\[s\]://<διεύθυνση ip>/Licenses](http[s]://<διεύθυνση ip>/Licenses)) μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλετε τοπικά μέσω IP τα στοιχεία λογισμικού ανοικτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και των αντιγράφων των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας χρήσης, καθώς και κατά περίπτωση τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι πολιτικές ευθύνης και εγγύησης στο πλαίσιο των όρων άδειας λογισμικού ανοικτού κώδικα, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

FNS 7794 ...

eI-GR

M.-Nr. 12 585 750 / 04 / 002