

Miele



- | | |
|-----------|--------------------------------------------------|
| cs | Návod k obsluze Akumulátorový vysavač |
| el | Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα |
| hu | Használati útmutató Akkumulátoros porszívók |
| pl | Instrukcja użytkowania Odkurzacz akumulatorowy |
| sk | Návod na použitie Akumulátorový vysávač |
| tr | Kullanım kılavuzu Akülü elektrikli süpürge |

HS19

M.-Nr. 12 460 330

cs	5
el	31
hu	66
pl	96
sk	128
tr	156

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	5
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění pro akumulátor AP01/AP02/ AP03, nabíječku LG01/LG02, nabíjecí stanici LS03/LS04 (dle modelu)	8
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	13
Popis přístroje	14
Odkazy na vyobrazení	16
Umístění a připojení	16
Sestavení vysavače	16
PowerUnit Solo	16
Nasazení rukojeti Comfort	16
Spojení PowerUnit a sací trubice	16
Nasazení akumulátoru	16
Připojení elektrokartáče	17
Všeobecné informace k akumulátoru	17
Nabíjení akumulátoru (bez montáže na stěně)	17
Nabíjení akumulátoru (s montáží na stěně)	17
Indikátor stavu nabití akumulátoru (při nabíjení)	18
Indikátor stavu nabití akumulátoru (při používání)	19
Použití dodaného příslušenství	19
Držák příslušenství pro sací trubici	19
Elektrokartáč Multi Floor XXL	19
Měkký válec Hardfloor Care (HX HC)	19
Přídavný akumulátor (HX LA)	20
Použití	20
Zapnutí a vypnutí	20
Volba sacího výkonu	20
Osvětlení pracovní oblasti	20
Funkce odstavení pro krátké přestávky vysávání	20
Údržba	21
Kde koupit příslušenství	21
Filtrační systém	21
Aktivace čisticí funkce ComfortClean	21
Vyprázdnění odpadní nádoby na prach	21
Čištění předfiltru a jemného prachového filtru	22
Čištění odpadní nádoby na prach	23
Čištění elektrokartáče	23
Výměna akumulátoru	23
Chybová hlášení	24
Odstraňování závad	25

cs - Obsah

Servisní služba.....	27
Kontakt při závadách.....	27
Záruka.....	27
Ošetřování	27
Příslušenství k dokoupení	27

Tento vysavač splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání může vést k úrazům osob a věcným škodám.

Před prvním použitím vysavače si přečtěte návod k obsluze. Poskytuje důležité pokyny pro bezpečnost, používání a údržbu vysavače. Tím ochráníte sebe a ostatní a zabráníte škodám.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu „Umístění a připojení“ a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Návod k obsluze uschovějte a předejte ho případnému novému majiteli.

Po každém použití, před každou výměnou příslušenství, před každou údržbou, ošetřováním, odstraňováním poruch a odstraňováním chyb vysavač vypněte. Použijte na to vypínač na rukojeti Comfort.

Používání ke stanovenému účelu

- Tento vysavač je určen k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem. Tento vysavač není vhodný pro provoz na stavbách.
- Tento vysavač není určen pro použití venku.
- Tento vysavač je vhodný pro běžné vysávání koberců, kobcových a nechoulostivých tvrdých podlah.
- Tento vysavač je určený pro používání do nadmořské výšky 4000 m.
- Tento vysavač používejte výhradně k vysávání suchého materiálu. Nepoužívejte vysavač na lidi a zvířata. Všechny ostatní způsoby použití, přestavby a změny jsou nepřípustné.

cs - Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Osoby (včetně dětí), které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné vysavač bezpečně obsluhovat, nesmí vysavač používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

Děti v domácnosti

► Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiélem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Proto veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

► Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti vysavače, ledaže by byly pod stálým dozorem.

► Děti starší osmi let smí vysavač používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápout možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

► Děti nesmí vysavač bez dozoru čistit ani na něm provádět údržbu.

► Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti vysavače. Nikdy jim nedovolte, aby si s vysavačem hrály.

Technická bezpečnost

► Vysavač je provozován na 25,2 V.
Je to přístroj třídy ochrany II a jeho konstrukční provedení odpovídá třídě ochrany III.
Je to přístroj s ochranou proti úrazu elektrickým proudem díky připojení na bezpečné malé napětí a díky tomu, že se v něm nevytváří napětí vyšší než bezpečné malé napětí. Nabíjení vysavače se provádí nabíječkou třídy ochrany II .

- ▶ Porovnejte připojovací údaje na typovém štítku nabíječky (jmenovité napětí a frekvence) s parametry napájecí sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit. Nabíječka je beze změny vhodná pro 50 Hz i 60 Hz.
- ▶ Síťová zásuvka musí být jištěna zpožděnou pojistkou 16 A nebo 10 A.
- ▶ Před každým použitím zkонтrolujte vysavač a všechny součásti příslušenství ohledně viditelných poškození. Poškozený vysavač a poškozené součásti příslušenství neuvádějte do provozu.
- ▶ Elektrokartáč Miele Multi Floor XXL a ruční elektrokartáč Miele Electro Compact (dle modelu) jsou motorem po-háněná přídavná zařízení určená speciálně pro tento vysavač Miele. Provoz vysavače s jiným elektrokartáčem nebo ručním elektrokartáčem Miele nebo elektrokartáčem nebo ručním elektrokartáčem jiného výrobce není dovolený z bezpečnostních důvodů.
- ▶ Před použitím a při vysávání zajistěte, aby ve spodní straně elektrokartáče Multi Floor XXL a ve spodní straně ručního elektrokartáče Electro Compact (dle modelu) nebyly vzpříčené velké předměty.
- ▶ Vysavač a všechny součásti příslušenství skladujte při teplotě okolí od 0 °C do 45 °C.
- ▶ Opravu vysavače během záruční doby smí provádět jen servisní služba Miele, protože jinak při následných škodách zaniká nárok na záruku.
- ▶ Opravy nechte provádět jen kvalifikovaným pracovníkem pověřeným firmou Miele. Neodbornými opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.

Provozní zásady

- ▶ Nepoužívejte vysavač bez odpadní nádoby na prach, předfiltru a jemného prachového filtru.
- ▶ Nevysávejte hořící nebo žhavé předměty jako např. cigarety nebo zdánlivě vyhaslý popel příp. uhlí.
- ▶ Nevysávejte kapaliny a vlhké nečistoty. Za vlhka vyčištěné nebo šamponované koberce a kobercové podlahy nechte před vysáváním úplně uschnout.
- ▶ Nevysávejte práškový toner. Toner, který se používá například v tiskárnách nebo kopírkách, může být elektricky vodivý.
- ▶ Nevysávejte snadno vznětlivé nebo výbušné látky nebo plyny a nevysávejte na místech, na nichž jsou takové látky uskladněné.
- ▶ Nedotýkejte se pohybujícího se válce elektrokartáče Multi Floor XXL a ručního elektrokartáče Electro Compact (dle modelu).
- ▶ Elektrokartáčem Multi Floor XXL a ručním elektrokartáčem Electro Compact (dle modelu) nevysávejte v blízkosti hlavy.
- ▶ Dávejte pozor, abyste se s proudem nasávaného vzduchu nepřiblížili k hlavě.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění pro akumulátor AP01/AP02/AP03, nabíječku LG01/LG02, nabíjecí stanici LS03/LS04 (dle modelu)

Děti v domácnosti

- ▶ Osoby (včetně dětí), které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné nabíječku LG01/LG02 nebo nabíjecí stanici LS03/LS04 bezpečně obsluhovat, nesmí vysavač používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

cs - Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Akumulátor AP01/AP02/AP03 se nesmí dostat do rukou dětí.
- ▶ Děti se nesmí přibližovat k nabíječce LG01/LG02 a nabíjecí stanici LS03/LS04, pokud nejsou pod trvalým dozorem.

Technická bezpečnost

- ▶ Pro tento vysavač Miele HS19 je nutno používat akumulátor AP01/AP02/AP03, nabíječku LG01/LG02 a nabíjecí stanici LS03/LS04. Provozování tohoto vysavače s akumulátorem, nabíječkou nebo nabíjecí stanicí jiného výrobce není dovolené z bezpečnostních důvodů.
- ▶ Na nabíjení akumulátoru AP01/AP02/AP03 používejte jen dodanou nabíječku LG01/**xx** nebo LG02/**xx** a dodanou nebo dokoupenou nabíjecí stanici LS03/**xx** nebo LS04/**xx**. **xx** zastupuje čísla 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 nebo 08 a tím variantu Vaší nabíječky LG01/LG02 a Vaší nabíjecí stanice LS03/LS04.

xx	LG01/LS03/LS04	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

- ▶ Pokud používáte zástrčný síťový adaptér, musí být schválený pro trvalý provoz.

cs - Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

► Akumulátor AP01/AP02/AP03 nabíjejte a používejte při teplotě okolí od 0 °C do 45 °C.

Při používání akumulátoru AP01/AP02/AP03 mimo tento rozsah teplot okolí dochází k omezením výkonu.

► Akumulátor AP01/AP02/AP03 v žádném případě nadále nepoužívejte, když si všimnete, že vydává neobvyklý zápach, že z něho vytéká kapalina, že se silně zahřívá nebo že se zabarvuje nebo deformuje. Akumulátor AP01/AP02/AP03 je nutno ihned vyřadit (viz bezpečnostní upozornění „Likvidace akumulátoru AP01/AP02/AP03“ na konci této kapitoly a kapitolu „Váš příspěvek k ochraně životního prostředí“, odstavec „Vracení starých baterií a starých akumulátorů“).

► Akumulátory mohou vytéci. Zabraňte styku očí a pokožky s žírovou kapalinou. Při styku vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

cs - Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Li-Ion akumulátor AP01/AP02/AP03 podléhá ustanovením zákona o nebezpečném zboží. Uživatel může akumulátor AP01/AP02/AP03 přepravovat po silnici bez dalších podmínek. Než akumulátor AP01/AP02/AP03 odešlete, kontaktujte servisní službu. Zasílejte jen úplně vybitý a nepoškozený akumulátor AP01/AP02/AP03. Izolujte kovové kontakty přelepením lepicí páskou, abyste zabránili zkratu. Zabalte akumulátor AP01/AP02/AP03 tak, aby se v obalu nepohyboval.

Provozní zásady

- Nenechte akumulátor AP01/AP02/AP03 spadnout a neházejte s ním. Poškozený akumulátor AP01/AP02/AP03 se již nesmí z bezpečnostních důvodů dále používat.
- Nedávejte akumulátor AP01/AP02/AP03 do styku s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji tepla. Akumulátor AP01/AP02/AP03 nezahřívejte. Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
- Akumulátor AP01/AP02/AP03 nerozebírejte.
- Akumulátor AP01/AP02/AP03 nezkratujte náhodným nebo úmyslným spojením kontaktů.
- Akumulátor AP01/AP02/AP03 nedávejte do styku s kapalinou.
- Likvidace akumulátoru AP01/AP02/AP03: Vyjměte z vysavače akumulátor AP01/AP02/AP03. Izolujte kovové kontakty přelepením lepicí páskou, abyste zabránili zkratu. Akumulátor AP01/AP02/AP03 zlikvidujte prostřednictvím komunálního sběrného systému. Nezahazujte akumulátor AP01/AP02/AP03 do domovního odpadu.

Čištění

- ▶ Vysavač a součásti příslušenství nikdy neponořte do vody.
- ▶ V elektrokartáči Multi Floor XXL nebo ručním elektrokartáči Electro Compact (dle modelu), jednotce PowerUnit, sací trubici a rukojeti Comfort jsou elektrická vedení. Zásuvné kontakty se nesmí dostat do styku s vodou – čištění těchto dílů za vlhka proto není dovoleno.
- ▶ Vysavač a příslušenství čistěte jen zasucha nebo mírně navlhčeným hadříkem. Výjimka:
 - Odpadní nádoba na prach: vyprázdněte odpadní nádobu na prach a vyjměte předfiltr. Odpadní nádobu na prach čistěte jen vodou a jemným mycím prostředkem. Odpadní nádobu na prach nakonec pečlivě osušte. Nasaděte opět předfiltr.

Příslušenství a náhradní díly

- ▶ Používejte jen součásti příslušenství s logem Miele na obalu. Jen u něho může výrobce zaručit bezpečnost.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů Miele garantuje, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly.

Přeprava

- ▶ Obal chrání vysavač před poškozením během přepravy. Doporučujeme uschovat obal pro účely přepravy.

cs - Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy.

Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení.

Doporučujeme uschovat obal pro účely přepravy.

Likvidace starého přístroje

Před likvidací starého přístroje vyjměte jemný prachový filtr a dejte ho do domovního odpadu.

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávajte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektrotechnických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání připadných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrny, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte

se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Vracení starých baterií a starých akumulátorů


Elektrické a elektronické přístroje často obsahují baterie a akumulátory, které se ani po upotřebení nesmí dostat do domovního dopadu. Podle zákona máte povinnost vyjmout staré baterie a staré akumulátory, které v přístroji nejsou pevně uzavřené, a zanést je do vhodné sběrny (např. v obchodním domě), kde je můžete bezplatně odevzdat. Izolujte kovové kontakty přelepením lepicí páskou, abyste zabránili zkratu. Baterie a akumulátory mohou obsahovat látky, které mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Značky na baterii příp. akumulátoru poskytují další informace: například lithiové mají označení „Li-ion“. Přeškrnutá popelnice znamená, že baterie a akumulátory v žádném případě nesmíte odhadovat do domovního odpadu. Musíme Vás upozornit také na následující: Pokud je přeškrnutá popelnice označena jednou nebo několika z uvedených chemických značek, obsahují olovo (Pb), kadmiump (Cd) nebo rtuť (Hg).



Staré baterie a staré akumulátory obsahují důležité suroviny a lze je recyklovat. Oddělený sběr starých baterií a starých akumulátorů usnadňuje jejich zpracování a recyklaci.

cs - Popis přístroje

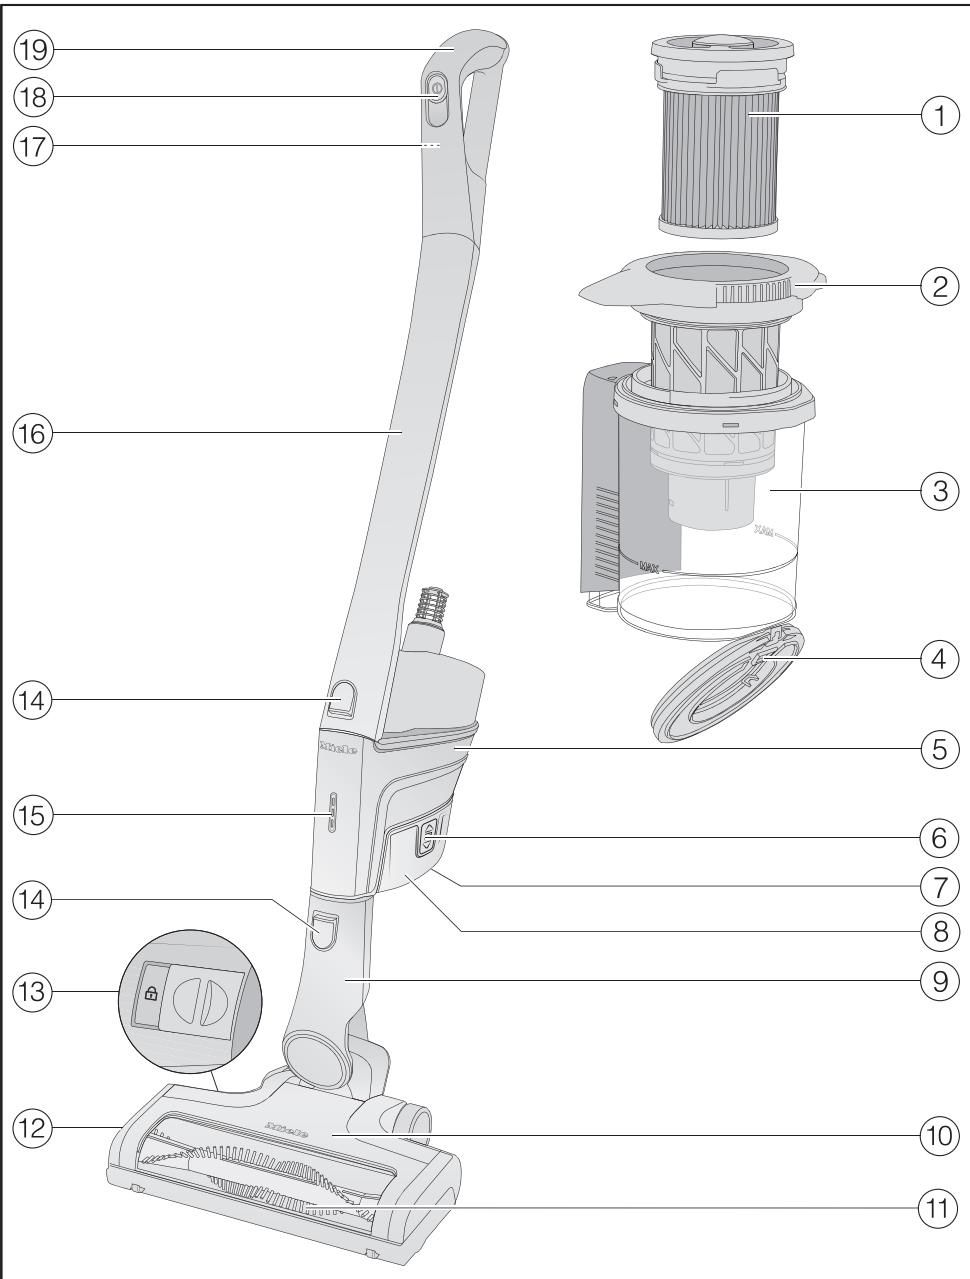

- ① jemný prachový filtr (HX FSF-2)
- ② předfiltr
- ③ odpadní nádoba na prach
- ④ kryt odpadní nádoby na prach
- ⑤ PowerUnit s přípojkou dole pro akumulátor, hrdlem dole pro sací trubici a elektrokartáč a hrdlem nahoře pro sací trubici a rukojeť Comfort
- ⑥ odjišťovací tlačítka akumulátoru (po obou stranách akumulátoru)
- ⑦ nabíjecí zásuvka (na spodní straně akumulátoru)
- ⑧ Li-Ion akumulátor AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ připojovací hrdlo elektrokartáče
- ⑩ elektrokartáč Multi Floor XXL (dle modelu s osvětlením BrilliantLight)
- ⑪ vyjmateLNý kartáčový válec
- ⑫ kryt
- ⑬ odjištění pro otevření elektrokartáče
- ⑭ odjišťovací tlačítka
- ⑮ indikátor stavu nabití akumulátoru
- ⑯ sací trubice
- ⑰ odjišťovací tlačítka rukojeti Comfort (na zadní straně)
- ⑱ vypínač s regulátorem sacího výkonu
- ⑲ rukojeť Comfort

Odkazy na vyobrazení

Obrázky uvedené v jednotlivých kapitolách naleznete na rozklápací stránce na konci tohoto návodu k obsluze.

Umístění a připojení

Sestavení vysavače (obr. 01)

Máte 2 možnosti sestavení celého vysavače.

- Sací trubici nasadte nad PowerUnit nebo pod ni.

Dbejte na to, abyste vysavač sestavili přesně tak, jak je uvedeno na obrázku.

Výhody, když je na vysavači **PowerUnit dole**:

- je možná bezpečná funkce odstavení (viz kapitola „Použití“, odstavec „Funkce odstavení pro krátké přestávky využívání“)

- ergonomie (menší zatížení zápěstí)
- pohodlné čištění velkých ploch

Výhody, když je na vysavači **PowerUnit nahore**:

- pohodlné čištění pod nízkým nábytkem
- možné rychlé odejmoutí PowerUnit

PowerUnit Solo (obr. 02)

Pro rychlé a cílené vysávaní drobků nebo smítek se hodí PowerUnit bez sací trubice a elektrokartáče.

Tip: Toto uspořádání se hodí zvláště pro použití trojdílného příslušenství (viz kapitola „Používání dodaného příslušenství“).

Nasazení rukojeti Comfort (obr. 03)

V závislosti na zvoleném uspořádání svého vysavače můžete rukojeti Comfort nasadit na sací trubici nebo na PowerUnit.

- Nasouvezte rukojeti Comfort shora na hrdlo sací trubice, dokud zřetelně nezaklapne (levý výřez obrázku).

- Vedte rukojeti Comfort podél vodítka na úchyty odpadní nádoby na prach shora na hrdlo jednotky PowerUnit, dokud zřetelně nezaklapne (pravý výřez obrázku).

- Jestliže budete chtít díly navzájem oddělit, vypněte vysavač vypínačem na přední straně rukojeti Comfort.

- Stiskněte odjišťovací tlačítko a odepněte rukojeti Comfort nahoru (obr. 04).

Spojení PowerUnit a sací trubice (obr. 05)

V závislosti na zvoleném uspořádání Vašeho vysavače se sací trubice nachází nad PowerUnit nebo pod ní.

- Vedte sací trubici podél vodítka na úchyty odpadní nádoby na prach shora na hrdlo jednotky PowerUnit, dokud zřetelně nezaklapne (levý výřez obrázku).

- Zasouvezte hrdlo jednotky PowerUnit shora do sací trubice, dokud zřetelně nezaklapne (pravý výřez obrázku).

- Jestliže chcete díly navzájem oddělit, stiskněte odjišťovací tlačítko (obr. 06).

Nasazení akumulátoru (obr. 07)

- Zasouvezte akumulátor podél vodítka, dokud zřetelně nezaklapne v PowerUnit.

- Pokud chcete díly navzájem oddělit, stiskněte obě odjišťovací tlačítka na boku akumulátoru a vyjměte akumulátor (obr. 08).

Připojení elektrokartáče (obr. 09)

V závislosti na zvoleném uspořádání svého vysavače zasuňte hrdlo jednotky PowerUnit nebo hrdlo sací trubice do elektrokartáče.

- Zasouvezte hrdlo ve správné poloze shora do elektrokartáče, dokud zřetelně nezaklapne.
- Pokud chcete díly navzájem oddělit, stiskněte odjišťovací tlačítko na elektrokartáci a vytáhněte hrdlo z elektrokartáče (obr. 10).

Všeobecné informace k akumulátoru

V dodaném stavu není akumulátor úplně nabity.

Před prvním použitím akumulátor plně nabijte. Počítejte asi se 4 hodinami. Toto první nabíjení proveděte bezpodmínečně v PowerUnit, abyste akumulátor aktivovali.

Když je akumulátor plně nabity, pro úsporu energie zhasne indikátor stavu nabítí akumulátoru na PowerUnit.

Maximální nabíjecí kapacity akumulátor dosáhne až po pátém nabítí a vybití.

Když budete používat kompletně sestavený vysavač a zvolíte maximální stupeň výkonu, budete moci vysávat až 14 minut.

Když ovšem použijete PowerUnit Solo a zvolíte minimální stupeň výkonu, budete moci vysávat až 60 minut.

Nabíjení akumulátoru (bez montáže na stěně) (obr. 11)

Vysavač můžete skladovat nastojato a akumulátor nabíjet přímo.

Před prvním nabíjením akumulátoru si bezpodmínečně přečtěte kapitolu „Umístění a připojení“, odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“.

- Zasuňte PowerUnit do elektrokartáče, abyste zajistili stabilitu vysavače.
- Otáčejte vysavač dopředu, dokud zřetelně nezaklapne připojovací hrdlo elektrokartáče.
- Zasuňte nabíjecí zástrčku přiloženého nabíjecího kabelu do nabíjecí zásuvky na spodní straně akumulátoru.
- Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky.

Nabíjení začíná.

Přečtěte si odstavec „Indikátor stavu nabítí akumulátoru (při nabíjení)“ dále.

Nabíjení akumulátoru (s montáží na stěně) (obr. 12)

Vysavač můžete mít uložený v dodaném nástěnném držáku a přitom nabíjet akumulátor.

Před prvním nabíjením akumulátoru si bezpodmínečně přečtěte kapitolu „Umístění a připojení“, odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“.

Pro montáž na stěně budete potřebovat vhodné stanoviště v blízkosti volné síťové zásuvky.

Dodaný nástěnný držák můžete na stěnu přišroubovat nebo přilepit.

Přišroubování nástěnného držáku na stěnu (obr. 13 + 14)

V sáčku, který je součástí dodávky, jsou 2 hmoždinky a 2 šrouby TORX T20. Kromě toho budete potřebovat akušroubovák nebo vrtačku (průměr vrtáku 6 mm).

Zvolte vzdálenost spodního okraje nástěnného držáku od podlahy 104 cm (obr. 13).

Dbejte na to, abyste nepoškodili vedení uložená ve stěně.

- Připevněte nástěnný držák na stěnu (obr. 14).

Přilepení nástěnného držáku na stěnu (obr. 13 + 15)

V sáčku s příslušenstvím, který je součástí dodávky, je lepicí proužek.

Zvolte vzdálenost spodního okraje nástěnného držáku od podlahy 104 cm (obr. 13).

- Vyčistěte podklad na stěně suchou a prach neobsahující utěrkou.
- Odstraňte z lepicího proužku jednu z obou ochranných fólií.
- Přilepte lepicí proužek úchytém směrem dolů přesně na zadní stranu nástěnného držáku.
- Lepicí proužek nejméně 5 sekund rovnoměrně a pevně přitlačujte.
- Odstraňte druhou ochrannou fólii směrem nahoru z lepicího proužku a přilepte nástěnný držák na stěnu (obr. 15).
- Nástěnný držák nejméně 5 sekund rovnoměrně a pevně přitlačujte.
- Kdybyste chtěli nástěnný držák uvolnit ze stěny, táhněte černý úchyt lepicího proužku pomalu dolů rovnoběžně se stěnou.

Nabíjení akumulátoru v nástěnném držáku (obr. 16 + 17)

- Nasadte rukojeť Comfort sestaveného vysavače do nástěnného držáku (obr. 16).

■ Zasuňte nabíjecí zástrčku přiloženého nabíjecího kabelu do nabíjecí zásuvky na spodní straně akumulátoru.

■ Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky. Nabíjení začíná.

Pokud vysavač chcete vyjmout, můžete nabíjecí zástrčku uložit v kabelové příchytkce na nástěnném držáku.

- Vytáhněte nabíjecí zástrčku z nabíjecí zásuvky akumulátoru.
- Zastraňte nabíjecí zástrčku do kabelové příchytky na nástěnném držáku (obr. 17).

Indikátor stavu nabití akumulátoru (při nabíjení) (obr. 18)

Stav nabití akumulátoru je indikován na PowerUnit.

nabití	zobrazení
asi 0–34 %	dole pomalu bliká
asi 35–69 %	dole svítí, uprostřed pomalu bliká
asi 70–90 %	dole a uprostřed svítí, nahoře pomalu bliká
asi 91–99 %	dole, uprostřed i nahoře svítí
100 %	vypne se

Když je akumulátor plně nabitý, pro úsporu energie zhasne indikátor stavu nabití akumulátoru.

Jestliže akumulátor nebyl dlouho používán a je vybitý, přejde do bezpečnostního režimu. Při nabíjení v PowerUnit pak indikátor stavu nabití akumulátoru reaguje zhruba až po 30–60 minutách.

Indikátor stavu nabití akumulátoru (při používání) (obr. 18)

Stav nabití akumulátoru je indikován na PowerUnit.

nabití	indikátor
asi 100–70 %	nahoře, uprostřed i dole svítí
asi 69–35 %	uprostřed a dole svítí
asi 34–15 %	dole svítí
asi 14–0 %	dole pomalu bliká

Před nabíjením akumulátoru doporučujeme úplné vybití. Tak dosáhněte plné výkonnosti akumulátoru.

Použití dodaného příslušenství (obr. 19)

Sortiment Miele pro péči o podlahy nabízí vhodné příslušenství pro mnoho speciálních použití (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“).

① sací štětec

Příslušenství pro vysávání profesionálních lišt, zdobených nebo vyřezávaných předmětů.

② spárová hubice

Příslušenství pro vysávání záhybů, spár a rohů.

③ hubice na čalounění

Příslušenství pro vysávání čalouněného nábytku, matrací a polštářů.

Držák příslušenství pro sací trubici (obr. 20)

Na tomto držáku příslušenství s sebou při vysávání můžete nosit 2 díly třídílného příslušenství.

Elektrokartáč Multi Floor XXL (obr. 21)

V první řadě se řídte pokyny pro čištění a ošetřování výrobce Vaší podlahové krytiny.



Poškození vzpříčeným vysátým předmětem.

Vysávaný povrch se může poškrábat. Zajistěte, aby ve spodní straně elektrokartáče nebyly vzpříčené velké předměty jako např. střepy nebo kamínky.

Elektrokartáč je vhodný pro běžné vysávání koberců, kobercových a tvrdých podlah.

Tip: Pokud chcete pohodlně vysávat schodiště pokryté kobercem, nepoužívejte sací trubici.

Tip: Pokud byste někdy chtěli vysávat větší množství velkých předmětů, použijte uspořádání PowerUnit Solo (viz kapitola „Umístění a připojení“, odstavec „PowerUnit Solo“).

Měkký válec Hardfloor Care (HX HC) (dle modelu)

V první řadě se řídte pokyny pro čištění a ošetřování výrobce Vaší podlahové krytiny.

Elektrokartáč je s měkkým válcem Hardfloor Care vhodný pro vysávání choustavivých tvrdých podlah.

Nasadte do elektrokartáče měkký válec Hardfloor Care místo použitého kartáčového válce.

Při použití měkkého válce Hardfloor Care se podle čištěného povrchu automaticky nastaví optimální příkon elektrokartáče, což může vést ke změně provozního hluku.

- Odjistěte kryt na boku elektrokartáče, takže bude vidět symbol  ①.
- Vyklopte kryt až na doraz nahoru ②.
- Vyjměte nasazený kartáčový válec ③.
- Nasaděte měkký válec Hardfloor Care.
- Zavřete a zajistěte kryt.

Přídavný akumulátor (HX LA)

(dle modelu)

Nasazením přídavného akumulátoru můžete zdvojnásobit dobu používání vysavače.

Před prvním nabíjením si bezpodmínečně přečtěte kapitolu „Umístění a připojení“, odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“.

Použití

Zapnutí a vypnutí (obr. 22)

- Pokud jste akumulátor nabíjeli v nástěnném držáku, vyjměte vysavač z nástěnného držáku.
- Pokud jste vysavač nabíjeli přímo, vytáhněte nabíjecí zástrčku z nabíjecí zásuvky na spodní straně akumulátoru.

Nejlepšího výsledku čištění dosáhnete, když před každým zapnutím aktivujete čisticí funkci ComfortClean (viz kapitola „Údržba“, odstavec „Aktivace čisticí funkce ComfortClean“).

- Stiskněte vypínač na rukojeti Comfort ①.

Volba sacího výkonu (obr. 22)

Sací výkon můžete přizpůsobit podmínkám vysávání. Snížením sacího výkonu snížíte sílu potřebnou na posouvání elektrokartáče.

Na rukojeti Comfort lze zvolit 3 stupně výkonu:

Min.	nejnižší stupeň výkonu pro mírné znečištění
Eco	střední stupeň výkonu pro běžné znečištění
Max.	nejvyšší stupeň výkonu pro silné znečištění

Na každém stupni výkonu je aktivovaná funkce rozpoznání podlahové krytiny. Podle čištěného povrchu a použitého kartáčového válce se automaticky nastaví optimální příkon elektrokartáče, což může vést ke změně provozního hlučnosti.

Osvětlení pracovní oblasti

(dle modelu)

Pro osvětlení pracovní oblasti je elektrokartáč Vašeho vysavače vybavený osvětlením BrillantLight.

Funkce odstavení pro krátké přestávky vysávání

(z bezpečnostních důvodů používejte jen s jednotkou PowerUnit dole na vysavači)

Když vysáváte s jednotkou PowerUnit dole na vysavači, můžete pohodlně přerušit provoz zapnutého vysavače.

- Otáčeje vysavač dopředu, dokud zretečelně nezaskočí připojovací hrdlo elektrokartáče.

Vysavač stojí bezpečně, elektrokartáč se vypne a šetří se akumulátor.

Když opět odjistíte připojovací hrdlo elektrokartáče, elektrokartáč se znova zapne.

Údržba

⚠ Nebezpečí poranění rotujícím kartáčovým válcem.
Můžete se zranit otáčejícím se kartáčovým válcem.
Vysavač před každou údržbou vypněte. Použijte na to vypínač na rukojeti Comfort.

Doporučujeme Vám používat součásti příslušenství s logem Miele na obalu. Pak si můžete být jistí, že optimálně využijete sací výkon vysavače a dosáhnete nejlepšího možného výsledku čištění.


Uvědomte si prosím, že na závady a poškození vysavače, jejichž příčinou je použití příslušenství neoznačeného logem Miele na obalu, se nevztahuje záruka.

Kde koupit příslušenství

Originální příslušenství Miele můžete zakoupit v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Originální příslušenství poznáte podle loga Miele na obalu.

Pod označením 3D4U nabízí Miele kromě toho zdarma ke stažení příslušenství pro 3D tiskárnu (www.miele.de, Service, Ersatzteile & Zubehör).

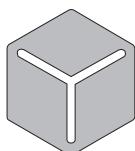

3 D 4 U

Filtrační systém (obr. 23)

- ① jemný prachový filtr (HX FSF-2)
- ② předfiltr
- ③ odpadní nádoba na prach
- ④ kryt odpadní nádoby na prach

Aktivace čisticí funkce ComfortClean (obr. 24)

Před každým vyprázdněním odpadní nádoby na prach a při klesajícím sacím výkonu spusťte vložené čištění jemného prachového filtru.

Tím vysavač ihned znova dosáhne nejlepšího možného výsledku čištění.

- Otočte jemný prachový filtr ve víku odpadní nádoby na prach 3krát o 180° proti směru hodinových ručiček. Použijte na to prohlubně.

Vznikne provozní hluk, který je pro čisticí funkci ComfortClean normální.

Vyprázdnění odpadní nádoby na prach (obr. 25–29)

Odpadní nádobu na prach vyprázdněte nejpozději tehdy, když prach dosáhne značky **MAX** v odpadní nádobě.

- Otočte víko odpadní nádoby na prach ve směru šipky až na první doraz. Použijte na to šedé plošné úchyty (obr. 25).
- Vyjměte odpadní nádobu na prach směrem nahoru (obr. 26).

Obsah můžete zlikvidovat s domovním odpadem, pokud v odpadní nádobě na prach nejsou nečistoty, které se s domovním odpadem nesmí likvidovat.

- Držte odpadní nádobu na prach nízko nad odpadkovým košem, abyste rozvířili co nejméně prachu.
- Otočte víko prachového zásobníku ve směru šipky na další doraz. Použijte na to šedé plošné úchyty (obr. 27).

Otevře se kryt odpadní nádoby na prach a prach vypadne (obr. 28).

Pokud nevypadnou smotky prachu, vlasy nebo velké předměty, odejměte směrem nahoru předfiltr (viz následující odstavec „Čištění předfiltru a jemného prachového filtru“).

- Otočte víko odpadní nádoby na prach zpět do výchozí polohy.
- Zavřete kryt odpadní nádoby na prach tak, abyste uslyšeli zřetelné zaklapnutí.
- Vedte úchyt odpadní nádoby na prach shora podél vodítka na hrdlo jednotky PowerUnit, dokud odpadní nádoba na prach zřetelně nezaklapne (obr. 29).

Čištění předfiltru a jemného prachového filtru (obr. 30–33)

Oba filtry nejméně jednou za 3 měsíce důkladně vyčistěte.

Při čištění bezpodmínečně dodržujte popsané pořadí.

- Vyjměte odpadní nádobu na prach.
- Vyprázdněte odpadní nádobu na prach nad odpadkovým košem.
- Otáčejte víko odpadní nádoby na prach dále za zarážku, dokud šipky nahoru nebudou navzájem proti sobě ① (obr. 30).
- Vyjměte předfiltr směrem nahoru ② (obr. 30).

- Otočte jemný prachový filtr 10krát o 180° proti směru hodinových ručiček. Použijte na to prohlubně (obr. 24).

Vznikne provozní hluk, který je pro čisticí funkci ComfortClean normální.

- Otáčejte jemný prachový filtr ve směru hodinových ručiček. Použijte na to prohlubně (obr. 31).
- Vyjměte jemný prachový filtr (obr. 31).

⚠ Poškození chybným čištěním.

Jemný prachový filtr se může poškodit a ztratit svoji účinnost.

Jemný prachový filtr nečistěte zevnitř a nečistěte ho vodou. Na čištění nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty. Jemný prachový filtr nekartáčujte.

- Podržte jemný prachový filtr nad odpadkovým košem.
- Vyklepejte jemný prachový filtr opatrně přes pogumovaný spodní okraj.
- Jemný prachový filtr při tom mírně otáčejte, aby se mohly uvolnit nečistoty ze všech mezer.

⚠ Poškození chybným čištěním.

Předfiltr se může poškodit a ztratit svoji účinnost.

Nečistěte předfiltr vodou. Na čištění nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

- Vyčistěte předfiltr přiloženým sacím štětcem nebo suchou utěrkou.
- Vyčištěný jemný prachový filtr opět nasadte do vyčištěného předfiltru za tlačením kulatého krytu nahoru na jemném prachovém filtru až na doraz dolů.

Jemný prachový filtr (HX FSF-2) asi po 3 ročích vyměňte, abyste stále dosahovali nejlepšího možného výsledku čištění.

- Nasadte předfiltr do odpadní nádoby na prach (obr. 32).
- K tomu nastavte vodicí značky (šipky) navzájem proti sobě a otočte předfiltr opět do výchozí polohy (obr. 33).
- Zavřete kryt odpadní nádoby na prach tak, abyste uslyšeli zřetelné zaklapnutí.
- Odpadní nádobu na prach nasadte opět na hrdlo jednotky PowerUnit.

Čištění odpadní nádoby na prach

Odpadní nádobu na prach čistěte podle potřeby.

- Vyjměte odpadní nádobu na prach.
- Vyprázdněte odpadní nádobu na prach nad odpadkovým košem a vyjměte předfiltr směrem nahoru (obr. 30).
- Odpadní nádobu na prach čistěte vodou a jemným mycím prostředkem.
- Odpadní nádobu na prach pečlivě osušte.
- Nasadte předfiltr znova do odpadní nádoby na prach a otočte ho opět do výchozí polohy (obr. 32 + 33).
- Odpadní nádobu na prach nasadte opět na hrdlo jednotky PowerUnit.

Čištění elektrokartáče (obr. 34)

- Odpojte elektrokartáč od vysavače (obr. 10).
- Položte elektrokartáč spodní stranou nahoru na rovnou a čistou plochu.

- Nůžkami rozstříhejte vlákna a vlasy, které se omotaly kolem kartáčového válce. Na vedení nůžek je na kartáčovém válci vytvořená vodicí drážka.

Přestříhnuté nitě a vlasy pak vysavač při vysávání vysaje.

Pokud jsou silně znečištěná nebo zablokovaná malá pojazdová kolečka, můžete je odejmout a vyčistit. Na odejmutí použijte šroubovák s plochou čepelí.

Vyjmoutí válce z elektrokartáče (obr. 35)

Z elektrokartáče můžete vyjmout válec, abyste odstranili silná znečištění a vyčistili také vnitřní prostor elektrokartáče.

- Odjistěte kryt na boku elektrokartáče, takže bude vidět symbol  (1).
- Vyklopte kryt až na doraz nahoru (2).
- Vyjměte kartáčový válec (3).
- Odejměte úchyt kartáčového válce, pokud zde zjistíte silné znečištění (4).
- Vyčistěte kartáčový válec a úchyt kartáčového válce a odstraňte všechny ulpělé nečistoty z vnitřního prostoru elektrokartáče.
- Elektrokartáč opět složte v opačném pořadí.

Výměna akumulátoru

Mějte připravený originální Li-Ion akumulátor Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA).

Dbejte pokynů pro zacházení s akumulátorem a jeho vyřazení v kapitolách „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“, „Váš příspěvek k ochraně životního prostředí“ a „Umístění a připojení“ (odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“).

Chybová hlášení

 Nebezpečí poranění rotujícím kartáčovým válcem.

Můžete se zranit otáčejícím se kartáčovým válcem.

Před každým odstraňováním závad vysavač vypněte. Použijte na to vypínač na rukojeti Comfort.

Chybová hlášení se zobrazují rychlým blikáním indikátoru stavu nabití akumulátoru na jednotce PowerUnit.

Problém	Příčina a odstranění
Rychlé blikání horního indikátoru	Chyba „nerozpoznána rukojeť Comfort“ <ul style="list-style-type: none"> ■ Odejměte rukojeť Comfort a znova ji nasaděte (viz kapitola „Umístění a připojení“, odstavec „Nasazení rukojeti Comfort“). ■ Vyjměte akumulátor, počkejte 10 sekund a opět ho nasaděte.
Rychlé blikání prostředního indikátoru	Chyba „přehřátí motoru“ <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na prach, předfiltr a jemný prachový filtr (viz kapitola „Údržba“). ■ Vyjměte akumulátor, počkejte 10 sekund a opět ho nasaděte. ■ Než vysavač znova zapnete, asi 30 minut počkejte.
Rychlé blikání spodního a horního indikátoru	Interní chyba systému <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyjměte akumulátor, počkejte 10 sekund, akumulátor opět nasaděte a nabijte ho.
Rychlé blikání spodního a prostředního indikátoru	Chyba „přehřátí akumulátoru“ nebo chyba „akumulátor nerozpoznán“ <ul style="list-style-type: none"> ■ Než vysavač znova zapnete, asi 30 minut počkejte. ■ Nasaděte originální Li-Ion akumulátor Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA).

Odstraňování závad

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

 Nebezpečí poranění rotujícím kartáčovým válcem.

Můžete se zranit otáčejícím se kartáčovým válcem.

Před každým odstraňováním závad vypněte vysavač. Použijte na to vypínač na rukojeti Comfort.

Problém	Příčina a odstranění
Vysavač se převrací.	<p>Bylo zvoleno uspořádání PowerUnit nahoře.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sestavte vysavač v uspořádání PowerUnit dole (viz kapitola „Umístění a připojení“, odstavec „Sestavení vysavače“).
Je špatný čisticí výkon.	<p>Je plná odpadní nádoba na prach.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na prach (viz kapitola „Údržba“). <p>Je znečištěný nebo ucpaný elektrokartáč.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyčistěte elektrokartáč (viz kapitola „Údržba“, odstavce „Čištění elektrokartáče“ a „Vymnutí válce z elektrokartáče“).
Poklesne čisticí výkon.	<p>Je znečištěný jemný prachový filtr nebo předfiltr.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spusťte vložené čištění jemného prachového filtru (viz kapitola „Údržba“, odstavec „Aktivace čisticí funkce ComfortClean“). ■ Vyčistěte důkladně oba filtry (viz kapitola „Údržba“, odstavec „Čištění předfiltru a jemného prachového filtru“). <p>Je opotřebený jemný prachový filtr.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nasadte nový jemný prachový filtr (HX FSF-2).
Netočí se kartáčový válec.	<p>Kartáčový válec je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyčistěte kartáčový válec (viz kapitola „Údržba“, odstavce „Čištění elektrokartáče“ a „Vymnutí válce z elektrokartáče“).

Problém	Příčina a odstranění
Při vysávání se mění provozní hluk.	<p>Podle vysávaného povrchu a použitého kartáčového válce se automaticky nastaví optimální příkon elektrokartáče.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hluk patří k normální funkci vysavače.
Elektrokartáč se samočinně vypíná.	<p>Elektrokartáč je přetížený, například na vysokém koberci.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte vysavač a při sníženém sacím výkonu ho znova zapněte. Použijte na to vypínač na rukojeti Comfort.
Vysavač se při zapnutí nerozběhne.	<p>Není nasazený akumulátor nebo akumulátor není nasazený správně.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nasaděte akumulátor nebo zkontrolujte jeho usazení (viz kapitola „Umístění a připojení“, odstavec „Nasazení akumulátoru“).
	<p>Akumulátor není dostatečně nabity.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nabijte akumulátor přesně tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze (viz kapitola „Umístění a připojení“, odstavce „Všeobecné informace k akumulátoru“ a „Nabíjení akumulátoru“).
	<p>Není nasazený originální akumulátor Miele.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nasaděte originální Li-Ion akumulátor Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA).
	<p>První nabíjení akumulátoru bylo prováděno mimo PowerUnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ První nabití proveděte bezpodmínečně v PowerUnit, aby se akumulátor aktivoval (viz kapitola „Umístění a připojení“, odstavce „Všeobecné informace k akumulátoru“ a „Nabíjení akumulátoru“).
	<p>Je ještě zasunutá nabíjecí zástrčka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vytáhněte nabíjecí zástrčku z nabíjecí zásuvky na spodní straně akumulátoru.

Servisní služba

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.

Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Ošetřování

 Nebezpečí poranění rotujícím kartáčovým válcem.

Můžete se zranit otáčejícím se kartáčovým válcem.

Před každým čištěním vysavač vypněte. Použijte na to vypínač na rukojeti Comfort.

Vysavač a příslušenství

 Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku síťového napětí.

Vlhkost na nabíječce v sobě skrývá nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nabíječku nikdy neponořujte do vody.

Dbejte speciálních pokynů pro čištění odpadní nádoby na prach v kapitole „Údržba“.

Vysavač a veškeré plastové příslušenství ošetřujte běžným čisticím prostředkem na umělé hmoty.

 Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Všechny povrchy jsou náhylné na poškrábání. Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Nepoužívejte drhnoucí prostředky, čisticí prostředky na sklo, univerzální čisticí prostředky a ošetřovací prostředky obsahující olej.

Příslušenství k dokoupení

V první řadě se řídte pokyny pro čištění a ošetřování výrobce Vaší podlahové krytiny.

Doporučujeme Vám používat součásti příslušenství s logem „ORIGINAL Miele“ na obalu. Pak si můžete být jisti, že optimálně využijete sací výkon vysavače a dosáhnete nejlepšího možného výsledku čištění.


Uvědomte si prosím, že na závady a poškození vysavače, jejichž příčinou je použití příslušenství neoznačeného logem „ORIGINAL Miele“ na obalu, se nevtahuje záruka.

Kde koupit příslušenství

Originální příslušenství Miele můžete zakoupit v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Originální součásti příslušenství Miele poznáte podle loga Miele na obalu.

Pod označením 3D4U nabízí Miele kromě toho zdarma ke stažení příslušenství pro 3D tiskárnu (www.miele.de, Service, Ersatzteile & Zubehör).

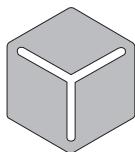

3 D 4 U

Jednotlivé modely jsou již standardně vybaveny jednou nebo několika následujícími součástmi příslušenství.

Ruční elektrokartáč Electro Compact (HX-EC 10)

Pro intenzivní čištění autosedaček a schodišť pokrytých kobercem.

Měkký válec Hardfloor Care (HX HC)

Na čištění chouloustivých tvrdých podlah.

Univerzální kartáč (HX-UB)

Na šetrné vysávání knih, poliček apod.

Kartáč na topná tělesa (SHB 30)

Pro vysávání prachu z žeber topných těles, úzkých regálů nebo spár.

Hubice na matrace (SMD 10)

Pro pohodlné vysávání matrací a čalouněného nábytku a jeho spár.

Hubice pro vysávání spár, 300 mm (SFD 10)

Zvláště dlouhá hubice pro vysávání záhybů, spár a rohů.

Hubice pro vysávání spár, 560 mm (SFD 20)

Ohebná hubice pro vysávání spár pro vysávání těžko přístupných míst.

Výsuvná flexibilní spárová hubice XL (HX-CNXL)

Flexibilní spárová hubice s dosahem 60 cm na čištění těžko přístupných míst.

Prodlužovací hadice (HX-FSH 10)

Na zvětšení rádia vysávání o maximálně 120 cm.

Přídavný akumulátor AP01/AP02/AP03 (HX LA)

Pro zdvojnásobení doby používání vysavače.

Před prvním nabíjením si bezpodmínečně přečtěte kapitolu „Umístění a připojení“, odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“.

Nabíjecí stanice LS03/LS04 (HX LS)

Pro současné a na přístroji nezávislé nabíjení přídavného akumulátoru.

Před prvním nabíjením si bezpodmínečně přečtěte kapitolu „Umístění a připojení“, odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“.

Jemný prachový filtr (HX FSF-2)

Standardně nasazený jemný prachový filtr asi po 3 ročích vyměňte, abyste stále dosahovali nejlepšího možného výsledku čištění (viz kapitola „Údržba“, odstavec „Čištění předfiltru a jemného prachového filtru“).

ει - Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	31
Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03, τον φορτιστή LG01/LG02 και τη βάση φόρτισης LS03/LS04 (ανάλογα με το μοντέλο)	37
Περιγραφή συσκευής	42
Προστασία περιβάλλοντος	44
Παραπομπές εικόνων	46
Τοποθέτηση και σύνδεση	46
Συναρμολόγηση ηλεκτρικής σκουύπας	46
Μονάδα τροφοδοσίας Solo	46
Τοποθέτηση χειρολαβής Comfort	46
Σύνδεση μονάδας τροφοδοσίας και μεταλλικού σωλήνα	47
Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας	47
Σύνδεση ηλεκτρικής βούρτσας	47
Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία	47
Φόρτιση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (χωρίς τοποθέτηση στον τοίχο)	48
Φόρτιση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (με τοποθέτηση στον τοίχο)	48
Ένδεικη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας (κατά τη φόρτιση)	49
Ένδεικη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας (κατά τη χρήση)	50
Χρήση των συνοδευτικών εξαρτημάτων	50
Στήριγμα εξαρτημάτων για τον μεταλλικό σωλήνα	50
Ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL	50
Μαλακός κύλινδρος Hardfloor Care (HX HC)	51
Πρόσθετη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (HX LA)	51
Χρήση	51
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	51
Επιλογή ισχύος αναρρόφησης	52
Φωτισμός περιοχής εργασίας	52
Λειτουργία στάθμευσης για σύντομα διαλείμματα	52
Συντήρηση	53
Από πού μπορείτε να προμηθευτείτε εξαρτήματα	53
Σύστημα φίλτρου	53
Ενεργοποίηση λειτουργίας καθαρισμού ComfortClean	53
Άδειασμα του δοχείου σκόνης	53
Καθαρισμός προφίλτρου και φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης	54
Καθαρισμός δοχείου σκόνης	55
Καθαρισμός ηλεκτρικής βούρτσας	56
Αντικατάσταση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας	56
Μηνύματα βλάβης	57
Αντιμετώπιση προβλημάτων	58
	29

ει - Πίνακας περιεχομένων

Service.....	61
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	61
Εγγύηση	61
Περιποίηση.....	61
Πρόσθετα εξαρτήματα	62

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ακατάληλη χρήση της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σας ενημερώνουν για την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και τους άλλους αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει ρητά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε το κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση», καθώς και να τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης, και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παράδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Απενεργοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μετά από κάθε χρήση, κάθε φορά που αλλάζετε εξαρτήματα, πριν από κάθε συντήρηση, εργασία φροντίδας, αντιμετώπιση προβλήματος και σφαλμάτων. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF στη χειρολαβή Comfort.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Ο συγκεκριμένη σκούπα προορίζεται για οικιακή χρήση ή για συναφή χρήση σε άλλους χώρους. Αυτή η σκούπα δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εργοτάξιο.
- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι κατάλληλη για τον καθημερινό καθαρισμό χαλιών, μοκετών αλλά και γυμνών ανθεκτικών δαπέδων.
- ▶ Αυτή η σκούπα προορίζεται για χρήση σε έως και 4000 μ. ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη σκούπα αποκλειστικά για την απορρόφηση στεγνής βρωμιάς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε ανθρώπους και ζώα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, μετατροπές και αλλαγές δεν επιτρέπονται.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της σκούπας από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών), τα οποία λόγω της σωματικής, ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να χειριστούν τη σκούπα με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας! Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π. χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη σκούπα παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική σκούπα χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη σκούπα, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη σκούπα και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη σκούπα και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

Τεχνική ασφάλεια

► Η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί με 25,2 V.

Πρόκειται για συσκευή της κατηγορίας προστασίας II και σχεδιασμένη στην κατηγορία προστασίας III.

Είναι μια συσκευή στην οποία η ασφάλεια έναντι ηλεκτρο-πληξίας δίνεται μέσω σύνδεσης σε χαμηλή τάση ασφαλείας και στην οποία δεν δημιουργούνται τάσεις που είναι υψηλότερες από τη χαμηλή τάση ασφαλείας. Η φόρτιση της συσκευής γίνεται μέσω ενός φορτιστή με προδιαγραφές ασφαλείας της κατηγορίας II .

► Συγκρίνετε τα στοιχεία σύνδεσης που υπάρχουν στην πινακίδα τύπου του φορτιστή (τάση και συχνότητα) με εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν. Ο φορτιστής χωρίς αλλαγή είναι κατάλληλος για 50 Hz και 60 Hz.

► Η πρίζα πρέπει να έχει ασφάλεια 16 A ή 10 A.

► Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

► Πριν από τη χρήση, ελέγχετε την ηλεκτρική σκούπα και όλα τα εξαρτήματα για τυχόν ορατές ζημιές. Μη θέτετε σε λειτουργία μια σκούπα που έχει υποστεί ζημιά ή έχουν υποστεί ζημιά εξαρτήματά της.

- ▶ Η ηλεκτρική βούρτσα της Miele Multi Floor XXL και η ηλεκτρική βούρτσα χειρός της Miele Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο) αποτελούν βοηθητικό εξοπλισμό που λειτουργεί με μοτέρ, ειδικά γι' αυτή την ηλεκτρική σκούπα της Miele. Η χρήση της σκούπας με μια άλλη ηλεκτρική βούρτσα/ηλεκτρική βούρτσα χειρός της Miele ή μια ηλεκτρική βούρτσα/ηλεκτρική βούρτσα χειρός ενός άλλου κατασκευαστή δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας.
- ▶ Πριν από τη χρήση και κατά το σκούπισμα βεβαιωθείτε ότι στην κάτω πλευρά της ηλεκτρικής βούρτσας Multi Floor XXL και στην κάτω πλευρά της ηλεκτρικής βούρτσας χειρός Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο) δεν έχουν παγιδευτεί χονδροί ρύποι.
- ▶ Αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα και όλα τα εξαρτήματα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0°C έως 45°C.
- ▶ Μια επισκευή της συσκευής κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης επιτρέπεται να γίνει μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele, αλλιώς χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση της συσκευής.
- ▶ Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele. Ακατάλληλες επισκευές περικλείουν σοβαρούς κινδύνους για τον χειριστή.

Σωστή χρήση

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς δοχείο σκόνης, προφίλτρο και φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης.
- ▶ Μη σκουπίζετε αντικείμενα που καίγονται ή είναι πυρωμένα, όπως π.χ. τσιγάρα ή στάχτη ή κάρβουνα που μοιάζουν σβησμένα.
- ▶ Μην απορροφάτε με τη σκούπα νερά ή άλλα υγρά ή υγρή βρωμιά. Αφήνετε τα φρεσκοπλυμένα χαλιά και δάπεδα να στεγνώσουν εντελώς, πριν τα σκουπίσετε με την ηλεκτρική σκούπα.
- ▶ Μην επιχειρήσετε να σκουπίσετε σκόνη από Toner. Η σκόνη από Toner που χρησιμοποιούνται π.χ. για εκτυπωτές ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα μπορεί να παρουσιάσει ηλεκτρική αγωγιμότητα.
- ▶ Μη σκουπίζετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή αέρια και μη σκουπίζετε σε χώρους που αποθηκεύονται τέτοιου είδους υλικά.
- ▶ Μην πιάνετε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο της ηλεκτρικής βούρτσας Multi Floor XXL και της ηλεκτρικής βούρτσας χειρός Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο).
- ▶ Μην σκουπίζετε με την ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL και την ηλεκτρική βούρτσα χειρός Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο) πολύ κοντά στην κεφαλή.
- ▶ Αποφεύγετε να πλησιάζετε το ρεύμα απορρόφησης της σκούπας στο πρόσωπό σας.

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03, τον φορτιστή LG01/LG02 και τη βάση φόρτισης LS03/LS04 (ανάλογα με το μοντέλο)

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της σκούπας από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής, αισθητηριακής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να χειρίστούν τον φορτιστή LG01/LG02 ή τη βάση φόρτισης LS03/LS04 με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να πιάνουν στα χέρια τους την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03.
- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά από τον φορτιστή LG01/LG02 και τη βάση φόρτισης LS03/LS04, εκτός εάν βρίσκονται συνεχώς υπό την επιτήρησή σας.

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03, ο φορτιστής LG01/LG02 και η βάση φόρτισης LS03/LS04 πρέπει να χρησιμοποιούνται γι' αυτήν τη σκούπα HS19 της Miele. Η χρήση αυτής της σκούπας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστή ή βάση φόρτισης άλλου κατασκευαστή δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας.
- ▶ Χρησιμοποιήστε για τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας AP01/AP02/AP03 μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή LG01/**xx** ή LG02/**xx** και την παρεχόμενη ή πρόσθετα αγορασμένη βάση φόρτισης LS03/**xx** ή LS04/**xx**.
xx σημαίνει 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ή 08, δηλαδή την έκδοση του φορτιστή LG01/LG02 και της βάσης φόρτισης LS03/LS04.

ει - Υποδείξεις ασφαλείας

XX	LG01/LS03/LS04	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

- ▶ Για να χρησιμοποιηθεί ένας αντάπτορας φίς θα πρέπει η χρήση του να είναι επιτρεπτή για διαρκή λειτουργία.
- ▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών. Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Φορτίζετε και χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03 σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0°C έως 45°C. Αν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03 χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική θερμοκρασία περιβάλλοντος από την προαναφερόμενη μειώνεται η ισχύς της.

- ▶ Μη συνεχίζετε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03, όταν παρατηρήσετε ότι από αυτήν προέρχεται μια ασυνήθιστη οσμή, βγαίνει υγρό, θερμαίνεται έντονα ή έχει αλλοιωθεί το χρώμα της ή έχει αλλάξει σχήμα. Πρέπει να απορρίψετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03 άμεσα (βλέπε υπόδειξη ασφάλειας «Απόρριψη της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας AP01/AP02/AP03» στο τέλος αυτού του κεφαλαίου και το κεφάλαιο «Προστασία περιβάλλοντος», ενότητα «Επιστροφή παλιών μπαταριών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών»).
- ▶ Από τις επαναφορτιζόμενες μπορεί να τρέξει υγρό. Αποφεύγετε να έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα το ερεθιστικό υγρό. Αν έρθει σε επαφή ξεπλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▶ Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου AP01/AP02/AP03 διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα προϊόντα. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03 μπορεί να μεταφερθεί από τον χρήστη, χωρίς άλλους περιορισμούς, μέσω του οδικού δικτύου. Επικοινωνήστε με το Miele Service, πριν αποστείλετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03. Χρησιμοποιείτε πάντα πλήρως φορτισμένες και άθικτες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AP01/AP02/AP03. Απομονώστε τις μεταλλικές επαφές με κολλητική ταινία, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος. Συσκευάστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03 με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μετακινείται εντός της συσκευασίας.

Σωστή χρήση

- Μην αφήνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01//AP02/AP03 να πέσει κάτω και μην την πετάτε. Μια μπαταρία AP01/AP02/AP03 που έχει πάθει ζημιά, για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να ξαναχρησιμοποιηθεί.
- Μην φέρνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01//AP02/AP03 σε επαφή με ανοιχτή φλόγα ή παρόμοιες εστίες θερμότητας. Μην θερμαίνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03. Μην την εκθέτετε σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην διαλύετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01//AP02/AP03.
- Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03, γεφυρώνοντας κατά λάθος ή εσκεμμένα τις επαφές.
- Μην φέρνετε σε επαφή με υγρό την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03.
- Απόρριψη της μπαταρίας AP01/AP02/AP03: Αφαιρείτε την μπαταρία AP01/AP02/AP03 από την ηλεκτρική σκούπα. Απομονώστε τις μεταλλικές επαφές με κολλητική ταινία, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα. Απορρίπτετε την μπαταρία AP01/AP02/AP03 στον κοινοτικό χώρο συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών. Μην πετάτε την μπαταρία AP01/AP02/AP03 μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Καθαρισμός

- Μην βυθίζετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα και τα εξαρτήματα μέσα σε νερό.

► Η ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL και η ηλεκτρική βούρτσα χειρός Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο), η μονάδα τροφοδοσίας, ο μεταλλικός σωλήνας και η χειρολαβή Comfort περιέχουν ηλεκτρικά καλώδια. Οι επαφές δεν επιτρέπεται να βραχούν με νερό. Αυτό σημαίνει ότι ο καθαρισμός αυτών των μερών με υγρό πανί δεν επιτρέπεται.

► Καθαρίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα στεγνό ή ένα καλά στυμμένο υγρό πανί. Εξαίρεση:

- Δοχείο σκόνης: αδειάζετε το δοχείο σκόνης και αφαιρείτε το προφίλτρο. Καθαρίζετε το δοχείο σκόνης μόνο με νερό και απαλό απορρυπαντικό πλύσης πιάτων στο χέρι. Στη συνέχεια στεγνώνετε προσεκτικά το δοχείο σκόνης. Τοποθετείτε πάλι το προφίλτρο.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά


► Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα με το λογότυπο Miele πάνω στη συσκευασία. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση μπορεί ο κατασκευαστής να εγγυηθεί για την ασφάλεια του προϊόντος.

► Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele.

Μεταφορά

► Η συσκευασία προστατεύει τη σκούπα από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Σας συνιστούμε να φυλάτε τη συσκευασία για μεταφορά της συσκευής στο μέλλον.

ει - Περιγραφή συσκευής

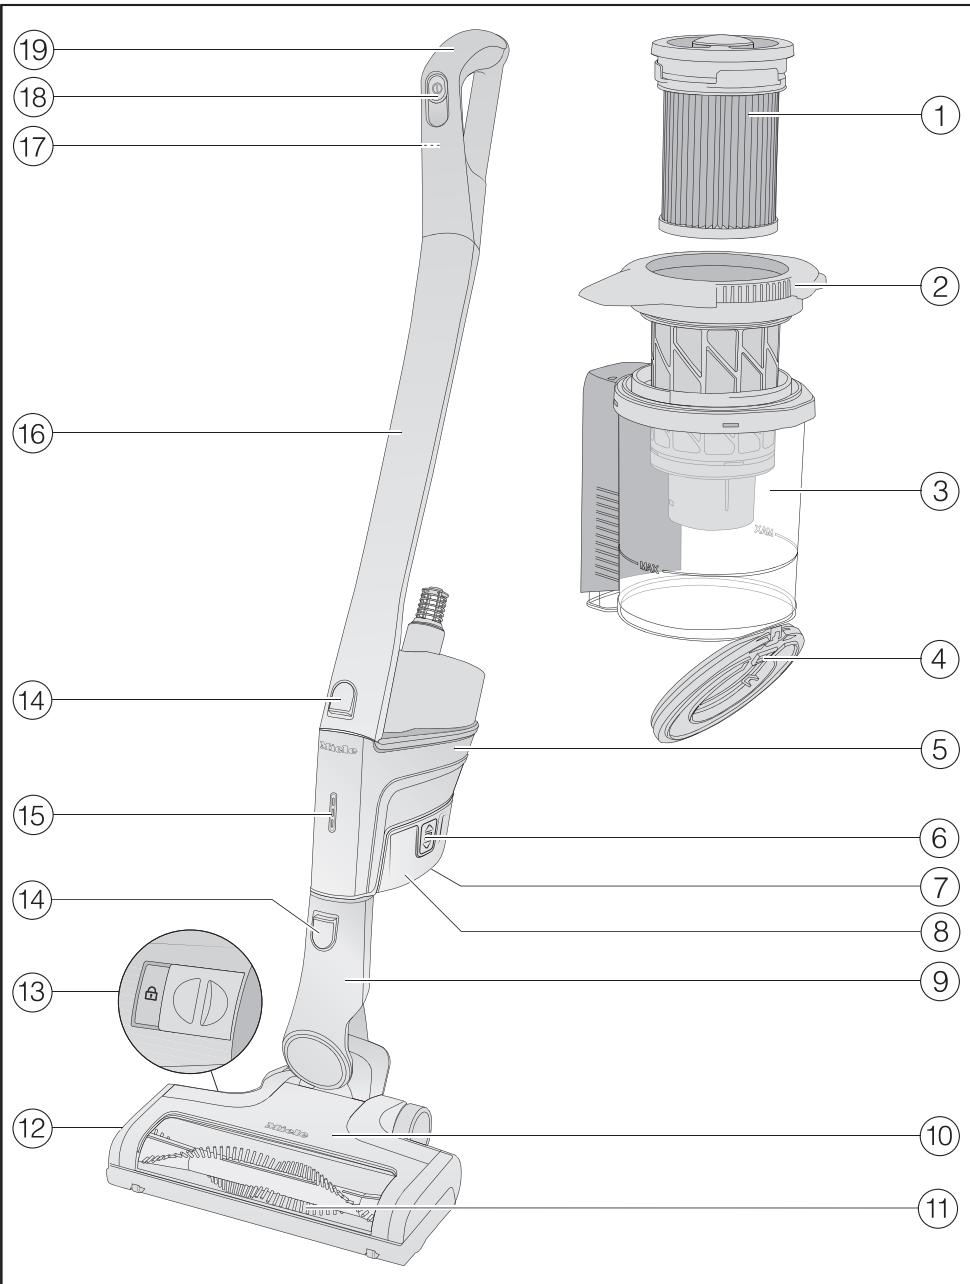

- ① Φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης (HX FSF-2)
- ② Προφίλτρο
- ③ Δοχείο σκόνης
- ④ Καπάκι του δοχείου σκόνης
- ⑤ Μονάδα τροφοδοσίας με σύνδεση κάτω για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, συνδετικό στόμιο κάτω για τον μεταλλικό σωλήνα και την ηλεκτρική βούρτσα και συνδετικό στόμιο επάνω για τον μεταλλικό σωλήνα και τη χειρολαβή Comfort
- ⑥ Πλήκτρα απασφάλισης για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία (στις δύο πλευρές της μπαταρίας)
- ⑦ Υποδοχή φόρτισης (στην κάτω πλευρά της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας)
- ⑧ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Συνδετικό στόμιο της ηλεκτρικής βούρτσας
- ⑩ Ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL (ανάλογα με το μοντέλο με φωτισμό BrilliantLight)
- ⑪ Αφαιρούμενος περιστρεφόμενος κύλινδρος
- ⑫ Καπάκι
- ⑬ Απασφάλιση για το άνοιγμα της ηλεκτρικής βούρτσας
- ⑭ Πλήκτρα απασφάλισης
- ⑮ Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
- ⑯ Μεταλλικός σωλήνας
- ⑰ Πλήκτρο απασφάλισης για τη χειρολαβή Comfort (στο πίσω μέρος)
- ⑱ Διακόπτης on/off με επιλογέα ισχύος απορρόφησης
- ⑲ Χειρολαβή Comfort

ει - Προστασία περιβάλλοντος

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής.

Συνιστούμε να φυλάσσετε τη συσκευασία για περίπτωση μεταφοράς της συσκευής.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Πριν από την απόρριψη της παλιάς συσκευής αφαιρέστε το φίλτρο λεπτής σκόνης και απορρίψτε το στα οικιακά απορρίμματα.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλε-

κτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Επιστροφή παλιών μπαταριών μίας χρήσης και επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιέχουν μπαταρίες μίας χρήσης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, τις οποίες επίσης δεν επιτρέπεται να πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα μετά τη χρήση τους. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε και να παραδώσετε παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, που δεν είναι ενσωματωμένες στη συσκευή σε κατάλληλο σημείο συλλογής (π.χ. εμπορικό κατάστημα), όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Απομονώστε τις μεταλλικές επαφές με κολλητική ταινία, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος. Οι μπαταρίες μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες πιθανώς περιέχουν υλικά που μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Η σήμανση της μπαταρίας μίας χρήσης ή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας παρέχει επιπλέον επισημάνσεις, για παράδειγμα οι μπαταρίες λιθίου επισημαίνονται με το σύμβολο «Li-ion». Ο διαγραμμένος κάδος σκουπιδιών υποδεικνύει ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πετάξετε τις μπαταρίες – μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες – μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Καλούμαστε να επισημάνουμε επιπλέον το εξής: Αν ο διαγραμμένος κάδος επισημαίνεται με ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα χημικά στοιχεία, οι μπαταρίες περιέχουν μόλυβδο (Pb), κάδμιο (Cd) και/ή υδράργυρο (Hg).

Οι παλιές μπαταρίες μίας χρήσης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν σημαντικές πρώτες ύλες και μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ξεχωριστή συλλογή των παλιών μπαταριών μίας χρήσης και επαναφορτιζόμενων μπαταριών διευκολύνει την επεξεργασία και την ανακύκλωση.



Παραπομπές εικόνων

Τις εικόνες που εμφανίζονται στα κεφάλαια θα βρείτε στις αναδιπλούμενες σελίδες στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης.

Τοποθέτηση και σύνδεση

Συναρμολόγηση ηλεκτρικής σκούπας (εικ. 01)

Έχετε 2 δυνατότητες για να συναρμολογήσετε πλήρως τη σκούπα.

- Τοποθετήστε τον μεταλλικό σωλήνα πάνω ή κάτω από τη μονάδα τροφοδοσίας.

Προσέξτε να συναρμολογήσετε την ηλεκτρική σκούπα όπως ακριβώς εμφανίζεται στην εικόνα.

Πλεονεκτήματα της μονάδας τροφοδοσίας όταν βρίσκεται από κάτω στη σκούπα:

- Δυνατότητα λειτουργίας στάθμευσης με ασφάλεια (βλέπε κεφ. «Χρήση», ενότητα «Λειτουργία στάθμευσης για σύντομα διαλείμματα από το σκούπισμα»)
- Εργονομία (μηδενική καταπόνηση του καρπού του χεριού)
- Άνετος καθαρισμός μεγάλων επιφανειών

Πλεονεκτήματα της μονάδας τροφοδοσίας όταν βρίσκεται από πάνω στη σκούπα:

- Άνετος καθαρισμός κάτω από χαμηλά έπιπλα
- Δυνατότητα γρήγορης αφαίρεσης της μονάδας τροφοδοσίας

Μονάδα τροφοδοσίας Solo (εικ. 02)

Για τη γρήγορη και στοχευμένη αναρρόφηση ψίχουλων ή χνουδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μονάδα τροφοδοσίας χωρίς μεταλλικό σωλήνα και ηλεκτρική βούρτσα.

Χρήσιμη συμβουλή: Αυτή η κατασκευή είναι κατάλληλη ιδιαίτερα για τη χρήση των τριών εξαρτημάτων (βλέπε κεφ. «Χρήση των συνοδευτικών εξαρτημάτων»).

Τοποθέτηση χειρολαβής Comfort (εικ. 03)

Ανάλογα με τον τύπο σκούπας που έχετε επιλέξει, μπορείτε να τοποθετήσετε τη χειρολαβή Comfort στον μεταλλικό σωλήνα ή στη μονάδα τροφοδοσίας.

- Τοποθετήστε τη χειρολαβή Comfort από πάνω στο στόμιο του μεταλλικού σωλήνα, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης (αριστερό τμήμα εικόνας).
- Οδηγήστε τη χειρολαβή Comfort, κατά μήκος του οδηγού στη λαβή του δοχείου σκόνης, από πάνω στο στόμιο της μονάδας τροφοδοσίας, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης της χειρολαβής Comfort (δεξιά τμήμα εικόνας).
- Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα με τον διακόπτη ON/OFF στην μπροστινή πλευρά της χειρολαβής Comfort, όταν θέλετε να διαχωρίσετε τα μέρη μεταξύ τους.
- Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και αφαιρέστε τη χειρολαβή Comfort προς τα πάνω(εικ. 04).

Σύνδεση μονάδας τροφοδοσίας και μεταλλικού σωλήνα (εικ. 05)

Ανάλογα με τον τύπο σκούπας που έχετε επιλέξει, ο μεταλλικός σωλήνας βρίσκεται είτε επάνω είτε κάτω από τη μονάδα τροφοδοσίας.

- Οδηγήστε τον μεταλλικό σωλήνα κατά μήκος του οδηγού στη λαβή του δοχείου σκόνης, από πάνω στο στόμιο της μονάδας τροφοδοσίας, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης του μεταλλικού σωλήνα (αριστερό τμήμα εικόνας).
- Τοποθετήστε το στόμιο της μονάδας τροφοδοσίας από πάνω στον μεταλλικό σωλήνα, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης του στομίου (δεξιά τμήμα εικόνας).
- Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης, όταν θέλετε να αποσυνδέσετε το ένα τμήμα από το άλλο (εικ. 06).

Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (εικ. 07)

- Ωθήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατά μήκος των οδηγών, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης της μπαταρίας στη μονάδα τροφοδοσίας.
- Πιέστε τα δύο πλήκτρα απασφάλισης που βρίσκονται στο πλάι της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, όταν θέλετε να αποσυνδέσετε το ένα τμήμα από το άλλο, και αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εικ. 08).

Σύνδεση ηλεκτρικής βούρτσας (εικ. 09)

Ανάλογα με τον τύπο σκούπας που έχετε επιλέξει, τοποθετήστε είτε το στόμιο της μονάδας τροφοδοσίας είτε το στόμιο του μεταλλικού σωλήνα στην ηλεκτρική βούρτσα.

- Τοποθετήστε το στόμιο από πάνω στην ηλεκτρική βούρτσα, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης.
- Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης στην ηλεκτρική βούρτσα, αν θέλετε να διαχωρίσετε τα μέρη μεταξύ τους, και τραβήγξτε το στόμιο από την ηλεκτρική βούρτσα (εικ. 10).

Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Κατά την παράδοση της συσκευής η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη.

Φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία εντελώς πριν από την πρώτη χρήση. Υπολογίστε ότι θα χρειαστούν περίπου 4 ώρες.

Εκτελέστε αυτήν την πρώτη διαδικασία φόρτισης οπωσδήποτε στη μονάδα τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας στη μονάδα τροφοδοσίας απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μέγιστη χωρητικότητα μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από την πέμπτη φόρτιση και εκφόρτιση.

Αν χρησιμοποιήσετε την πλήρως συναρμολογημένη σκούπα και έχετε επιλέξει τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος (Max.), μπορείτε να σκουπίσετε για έως και 14 λεπτά.

Αν όμως χρησιμοποιήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας σκέτη και επιλέξετε την ελάχιστη βαθμίδα ισχύος (Min.), μπορείτε να σκουπίσετε μέχρι και 60 λεπτά.

Φόρτιση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (χωρίς τοποθέτηση στον τοίχο) (εικ. 11)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σκούπα όρθια και να φορτίσετε απευθείας την μπαταρία.

Πριν από την πρώτη διαδικασία φόρτισης διαβάστε οπωσδήποτε το κεφ. «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία».

- Τοποθετήστε τη μονάδα τροφοδοσίας στην ηλεκτρική βούρτσα, για να είναι εγγυημένη η σταθερή θέση της σκούπας.
- Στρέψτε τη σκούπα προς τα εμπρός, μέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι το στόμιο σύνδεσης της ηλεκτρικής βούρτσας έπιασε.
- Τοποθετήστε το βύσμα του συνοδευτικού καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης στην κάτω πλευρά της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
- Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα.

Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά.

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα «Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας (κατά τη φόρτιση)».

Φόρτιση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (με τοποθέτηση στον τοίχο) (εικ. 12)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σκούπα στο συνοδευτικό επιτοίχιο στήριγμα και να φορτίσετε εκεί την μπαταρία.

Πριν από την πρώτη διαδικασία φόρτισης διαβάστε οπωσδήποτε το κεφ. «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία».

Για την τοποθέτηση στον τοίχο θα χρειαστείτε ένα κατάλληλο μέρος κοντά σε μια ελεύθερη πρίζα.

Μπορείτε να βιδώσετε ή να κολλήσετε το συνοδευτικό επιτοίχιο στήριγμα στον τοίχο.

Βίδωμα συνοδευτικού επιτοίχιου στηρίγματος στον τοίχο (εικ. 13 + 14)

Στο συνοδευτικό σακουλάκι με βίδες περιλαμβάνονται 2 ούπα και 2 βίδες TORX T20 .

Εκτός από αυτά θα χρειαστείτε ένα δραπανοκατάσβιδο ή ένα τρυπάνι (διάμετρος τρυπανιού 6 mm).

Επιλέξτε μια απόσταση 104 cm από την κάτω άκρη του επιτοίχιου στήριγματος μέχρι το δάπεδο (εικ. 13).

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά σε κάποιο από τα καλώδια που είναι τοποθετημένα στον τοίχο.

- Στερεώστε το επιτοίχιο στήριγμα στον τοίχο (εικ. 14).

Πώς να κολλήσετε το επιτοίχιο στήριγμα στον τοίχο (εικ. 13 + 15)

Στο συνοδευτικό σακουλάκι με τα πρόσθετα εξαρτήματα περιλαμβάνεται μια αυτοκόλλητη ταινία.

Επιλέξτε μια απόσταση 104 cm από την κάτω άκρη του επιτοίχιου στήριγματος μέχρι το δάπεδο (εικ. 13).

- Καθαρίστε την επιφάνεια του τοίχου με ένα στεγνό πανί χωρίς σκόνη.
- Αφαιρέστε τη μία από τις δύο προστατευτικές μεμβράνες από την αυτοκόλλητη ταινία.

- Κολλήστε την αυτοκόλλητη ταινία, προσέχοντας να εφαρμόζει επακριβώς, στο πίσω μέρος του επιτοίχιου βραχίονα, με τη γλωττίδα προς τα κάτω.
- Πιέστε την αυτοκόλλητη ταινία ομοιόμορφα και σταθερά για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- Αφαιρέστε τη δεύτερη προστατευτική μεμβράνη προς τα πάνω από την αυτοκόλλητη ταινία και κολλήστε το επιτοίχιο στήριγμα στον τοίχο (εικ. 15).
- Πιέστε το επιτοίχιο στήριγμα ομοιόμορφα και σταθερά για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- Αν θέλετε να αφαιρέσετε το επιτοίχιο στήριγμα από τον τοίχο, τραβήξτε αργά τη μαύρη γλωττίδα της αυτοκόλλητης ταινίας προς τα κάτω παράλληλα με τον τοίχο.

Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο επιτοίχιο στήριγμα (εικ. 16 + 17)

- Τοποθετήστε τη χειρολαβή Comfort της συναρμολογημένης σκούπας στο επιτοίχιο στήριγμα (εικ. 16).
- Τοποθετήστε το βύσμα του συνοδευτικού καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης στην κάτω πλευρά της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
- Συνδέστε τον φορτιστή την πρίζα.

Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά.

Όταν θέλετε να πάρετε τη σκούπα, μπορείτε να φυλάξετε το βύσμα φόρτισης στο στήριγμα καλωδίωσης στο επιτοίχιο στήριγμα.

- Αφαιρέστε το βύσμα φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε το βύσμα φόρτισης στο στήριγμα καλωδίωσης στο επιτοίχιο στήριγμα (εικ. 17).

'Ενδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας (κατά τη φόρτιση) (εικ. 18)

Η κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας εμφανίζεται στη μονάδα τροφοδοσίας.

Κατάσταση φόρ- 'Ενδειξη τισης

περίπου 0-34%	αναβοσβήνει κάτω αργά
περίπου 35-69%	ανάβει κάτω, αναβοσβήνει αργά στη μέση
περίπου 70-90%	ανάβει κάτω και στη μέση, αναβοσβήνει επάνω αργά
περίπου 91-99%	ανάβει κάτω, στη μέση και επάνω
100%	απενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας.

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό και δεν έχει φορτιστεί, μεταβαίνει σε κατάσταση ασφαλείας. Κατά τη φόρτιση στη μονάδα τροφοδοσίας η ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας αντιδρά μόνο μετά από περίπου 30-60 λεπτά.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας (κατά τη χρήση) (εικ. 18)

Η κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας εμφανίζεται στη μονάδα τροφοδοσίας.

Κατάσταση φόρτισης Ένδειξη

περίπου 100-70%	ανάβει επάνω, στη μέση και κάτω
περίπου 69-35%	ανάβει στη μέση και κάτω
περίπου 34-15%	ανάβει κάτω
περίπου 14-0%	αναβοσβήνει κάτω αργά

Πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας σας συνιστούμε να είναι πλήρως εκφορτισμένη. Έτσι επιτυχάνεται η πλήρης ισχύς της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Χρήση των συνοδευτικών εξαρτημάτων (εικ. 19)

Η γκάμα προϊόντων περιποίησης δαπέδων της Miele προσφέρει τα κατάλληλα εξαρτήματα για πολλές ειδικές χρήσεις (βλέπε κεφ. «Πρόσθετα εξαρτήματα»).

- ① **Βούρτσα σκαλιστών επιφανειών**
Εξάρτημα για να καθαρίζετε πήχεις, σκαλιστές και άλλες διακοσμημένες επιφάνειες.
- ② **Ρύγχος για γωνίες και πτυχές**
Εξάρτημα για την αναρρόφηση της σκόνης από πτυχές, σχισμές και γωνίες.
- ③ **Ακροφύσιο για ταπετσαρίες επίπλων**
Εξάρτημα για την αναρρόφηση της σκόνης από ταπετσαρίες επίπλων, στρώματα και μαξιλάρια.

Στήριγμα εξαρτημάτων για τον μεταλλικό σωλήνα (εικ. 20)

Σε αυτό το στήριγμα εξαρτημάτων μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας κατά το σκούπισμα τα δύο εκ των τριών εξαρτήμάτων.

Ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL (εικ. 21)

Σημαντικό είναι να λάβετε πρώτα σοβαρά υπόψη τις οδηγίες φροντίδας και καθαρισμού του κατασκευαστή του χαλιού ή του δαπέδου.

⚠ Ζημιά εξαιτίας μαγκωμένων αντικειμένων.

Η επιφάνεια που θα σκουπίσετε μπορεί να γρατζουνιστεί.

Βεβαιωθείτε ότι στην κάτω πλευρά της ηλεκτρικής βούρτσας δεν έχουν μαγκώσει χονδροί ρύποι, όπως π.χ. θρύψαλα ή χαλίκια.

Η ηλεκτρική βούρτσα είναι κατάλληλη για τον καθημερινό καθαρισμό χαλιών, μοκετών αλλά και σκληρών δαπέδων.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν θέλετε να καθαρίσετε άνετα σκαλοπάτια που είναι καλυμμένα με μοκέτα, μην χρησιμοποιήσετε τον μεταλλικό σωλήνα.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν κάποια φορά θέλετε να σκουπίσετε μεγαλύτερη ποσότητα χονδρών ρύπων, χρησιμοποιήστε τη μονάδα τροφοδοσίας σκέτη (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητα «Σκέτη μονάδα τροφοδοσίας»).

Μαλακός κύλινδρος Hardfloor Care (HX HC)

(ανάλογα με το μοντέλο)

Σημαντικό είναι να λάβετε πρώτα σοβαρά υπόψη τις οδηγίες φροντίδας και καθαρισμού του κατασκευαστή του χαλιού ή του δαπέδου.

Η ηλεκτρική βούρτσα με τον μαλακό κύλινδρο Hardfloor Care είναι κατάλληλη για το σκούπισμα ευαίσθητων σκληρών δαπέδων.

Τοποθετήστε στην ηλεκτρική βούρτσα τον μαλακό κύλινδρο Hardfloor Care αντί του ήδη τοποθετημένου περιστρεφόμενου κυλίνδρου.

Κατά τη χρήση του μαλακού κυλίνδρου Hardfloor Care ρυθμίζεται αυτόματα κατά τον βέλτιστο τρόπο η κατανάλωση ισχύος της ηλεκτρικής βούρτσας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή του ήχου λειτουργίας.

- Απασφαλίστε το καπάκι στο πλάι της ηλεκτρικής βούρτσας, έτσι ώστε να εμφανιστεί το σύμβολο ①.
- Ανοίξτε το καπάκι προς τα πάνω μέχρι το τέρμα ②.
- Αφαιρέστε τον ήδη τοποθετημένο περιστρεφόμενο κύλινδρο ③.
- Τοποθετήστε τον μαλακό κύλινδρο Hardfloor Care.
- Κλείστε και ασφαλίστε το καπάκι.

Πρόσθετη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (HX LA)

(ανάλογα με το μοντέλο)

Με τη χρήση της πρόσθετης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορείτε να διπλασιάσετε τον χρόνο χρήσης της σκούπας σας.

Πριν από την πρώτη διαδικασία φόρτισης λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε το κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία».

Χρήση

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. 22)

- Αν έχετε φορτίσει την μπαταρία μέσα στο επιτοίχιο στήριγμα, αφαιρέστε τη σκούπα από το επιτοίχιο στήριγμα.
- Αν έχετε φορτίσει απευθείας την μπαταρία, αφαιρέστε το βύσμα από την υποδοχή φόρτισης στην κάτω πλευρά της μπαταρίας.

Αν πριν από κάθε ενεργοποίηση της συσκευής, ενεργοποιείτε τη λειτουργία καθαρισμού ComfortClean, θα επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού (βλ. κεφάλαιο «Συντήρηση», ενότητα «Ενεργοποίηση λειτουργίας καθαρισμού ComfortClean»).

- Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF στη χειρολαβή Comfort ①.

Επιλογή ισχύος αναρρόφησης (εικ. 22)

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισχύ απορρόφησης ανάλογα με την περίπτωση. Αν μειώσετε την ισχύ απορρόφησης, μειώνετε και τη δύναμη ώθησης της ηλεκτρικής βούρτσας.

Στη χειρολαβή Comfort μπορείτε να επιλέξετε 3 βαθμίδες ισχύος:

Min.	Ελάχιστη βαθμίδα ισχύος για λίγη βρωμιά
Eco	Μεσαία βαθμίδα ισχύος για κανονική βρωμιά
Max.	Μέγιστη βαθμίδα ισχύος για έντονη βρωμιά

Σε κάθε βαθμίδα ισχύος είναι ενεργοποιημένη η αναγνώριση τύπου δαπέδου. Ανάλογα με την επιφάνεια και τον χρησιμοποιούμενο περιστρεφόμενο κύλινδρο ρυθμίζεται αυτόματα κατά τον βέλτιστο τρόπο η κατανάλωση ισχύος της ηλεκτρικής βούρτσας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή του ήχου λειτουργίας.

Φωτισμός περιοχής εργασίας

(ανάλογα με το μοντέλο)

Για τον φωτισμό της περιοχής εργασίας η ηλεκτρική βούρτσα της σκούπας σας είναι εξοπλισμένη με BrilliantLight.

Λειτουργία στάθμευσης για σύντομα διαλείμματα

(για λόγους ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας κάτω στη σκούπα)

Όταν σκουπίζετε με τη μονάδα τροφοδοσίας κάτω στη σκούπα, μπορείτε να διακόψετε άνετα τη λειτουργία της ενεργοποιημένης σκούπας.

- Στρέφετε τη σκούπα προς τα εμπρός, μέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι το στόμιο σύνδεσης της ηλεκτρικής βούρτσας έπιασε.

Η σκούπα στέκεται σταθερά, η ηλεκτρική βούρτσα τίθεται εκτός λειτουργίας και η ενέργεια της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας διατηρείται περισσότερο.

Όταν απασφαλίζετε το στόμιο σύνδεσης της ηλεκτρικής βούρτσας, η βούρτσα τίθεται πάλι σε λειτουργία.

Συντήρηση

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.
Μπορεί να τραυματιστείτε από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.
Θέτετε τη σκούπα εκτός λειτουργίας πριν από κάθε συντήρηση. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF στη χειρολαβή Comfort.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα με το λογότυπο γνησιότητας Miele στη συσκευασία. Μόνο έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αξιοποιείται πλήρως η ισχύς απορρόφησης της σκούπας σας και επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθαρισμού.


Λάβετε υπόψη ότι βλάβες και ζημιές στην ηλεκτρική σκούπα, οι οποίες οφείλονται στη χρήση εξαρτημάτων χωρίς το λογότυπο Miele στη συσκευασία, δεν καλύπτονται από την εγγύηση της συσκευής.

Από πού μπορείτε να προμηθευτείτε εξαρτήματα

Μπορείτε να προμηθευτείτε γνήσια εξαρτήματα Miele από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele, το Miele Service ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Τα γνήσια εξαρτήματα Miele αναγνωρίζονται από το λογότυπο της Miele πάνω στη συσκευασία.

Εκτός αυτού με το 3D4U η Miele προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα λήψης εξαρτημάτων για τον τρισδιάστατο εκτυπωτή (www.miele.de/service, ανταλλακτικά και εξαρτήματα).

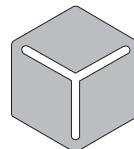

3 D 4 U

Σύστημα φίλτρου (εικ. 23)

- ① Φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης (HX FSF-2)
- ② Προφίλτρο
- ③ Δοχείο σκόνης
- ④ Καπάκι του δοχείου σκόνης

Ενεργοποίηση λειτουργίας καθαρισμού ComfortClean (εικ. 24)

Πριν από κάθε άδειασμα του δοχείου σκόνης ή σε περίπτωση μείωσης της ισχύος αναρρόφησης ξεκινήστε έναν ενδιάμεσο καθαρισμό του φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης.

Έτσι η σκούπα πετυχαίνει αμέσως πάλι το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού.

- Περιστρέψτε αριστερόστροφα 3 φορές κατά 180° το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης στο καπάκι του δοχείου σκόνης. Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήστε τις εσοχές.

Παράγεται ένας ήχος λειτουργίας, ο οποίος είναι φυσικό επακόλουθο της κανονικής λειτουργίας καθαρισμού ComfortClean.

Άδειασμα του δοχείου σκόνης (εικ. 25-29)

Άδειάστε το δοχείο σκόνης το αργότερο, όταν η σκόνη έχει φτάσει στη σήμανση **MAX** του δοχείου σκόνης.

- Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου σκόνης προς τη φορά του βέλους μέχρι το πρώτο σημείο που σταματά. Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήστε τις γκρι επιφάνειες λαβής (εικ. 25).
- Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης προς τα πάνω (εικ. 26).

Το περιεχόμενο μπορείτε να το πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα, εφόσον δεν περιέχει απαγορευμένους ρύπους.

- Κρατήστε το δοχείο σκόνης βαθιά σε έναν κάδο απορριμμάτων, έτσι ώστε να διαφύγει προς τα έξω όσο το δυνατόν λιγότερη σκόνη.
- Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου σκόνης προς τη φορά του βέλους μέχρι το επόμενο σημείο που σταματά. Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήστε τις γκρι επιφάνειες λαβής (εικ. 27).

Το καπάκι του δοχείου σκόνης ανοίγει και η σκόνη πέφτει έξω (εικ. 28).

Αν δεν πέσουν έξω τα χνούδια, οι τρίχες ή οι χονδροί ρύποι, αφαιρέστε το προφίλτρο τραβώντας το προς τα πάνω (βλ. επόμενη ενότητα «Καθαρισμός προφίλτρου και φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης»).

- Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου σκόνης πίσω στην αρχική του θέση.
- Κλείστε το καπάκι του δοχείου σκόνης και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.
- Οδηγήστε τη λαβή του δοχείου σκόνης από πάνω κατά μήκος του οδηγού στο στόμιο της μονάδας τροφοδοσίας, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης του δοχείου σκόνης (εικ. 29).

Καθαρισμός προφίλτρου και φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης (εικ. 30-33)

Καθαρίζετε προσεκτικά και τα δύο φίλτρα τουλάχιστον κάθε 3 μήνες.

Τηρείτε κατά τη διαδικασία καθαρισμού οπωσδήποτε την περιγραφόμενη σειρά.

- Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης.
- Αδειάστε το δοχείο σκόνης σε έναν κάδο απορριμμάτων.
- Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου σκόνης μέχρι το τέρμα, έως ότου οι μύτες των βελών επάνω να δείχνουν η μία την άλλη ① (εικ. 30).
- Αφαιρέστε το προφίλτρο προς τα πάνω ② (εικ. 30).
- Περιστρέψτε αριστερόστροφα 10 φορές κατά 180° το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης. Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήστε τις εσοχές (εικ. 24).

Παράγεται ένας ήχος λειτουργίας, ο οποίος είναι φυσικό επακόλουθο της κανονικής λειτουργίας καθαρισμού ComfortClean.

- Περιστρέψτε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης δεξιόστροφα. Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήστε τις εσοχές (εικ. 31).
- Αφαιρέστε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης (εικ. 31).

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από εσφαλμένο καθαρισμό.

Το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης μπορεί να υποστεί ζημιά και να μειωθεί η απόδοσή του.

Μην καθαρίζετε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης από την εσωτερική πλευρά και μην χρησιμοποιείτε νερό. Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Μην βουρτσίζετε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης.

Αντικαταστήστε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης (HX FSF-2) μετά από περίπου 3 έτη, για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθαρισμού.

- Κρατήστε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης πάνω από έναν κάδο απορριμάτων.
- Τινάξτε προσεκτικά το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης με τη λαστιχένια κάτω άκρη.
- Περιστρέψτε συγχρόνως ελαφρά το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης, ώστε να μπορεί να διαλυθεί η βρωμιά από όλους τους ενδιάμεσους χώρους.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από εσφαλμένο καθαρισμό.

Το προφίλτρο μπορεί να πάθει ζημιά και να μειωθεί η απόδοσή του.

Μην καθαρίζετε το προφίλτρο με νερό. Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.

- Καθαρίστε το προφίλτρο με τη συνοδευτική βούρτσα ξεσκονίσματος ή με ένα στεγνό πανί.
- Επανατοποθετήστε το καθαρισμένο φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης στο καθαρισμένο προφίλτρο, πατώντας προς τα κάτω μέχρι το τέρμα το στρογγυλό καπάκι που βρίσκεται επάνω στο φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης.

- Τοποθετήστε το προφίλτρο στο δοχείο σκόνης (εικ. 32).
- Φέρτε τα δύο τμήματα σε επαφή στα σημεία εφαρμογής τους (βέλη) και στρέψτε το προφίλτρο πίσω στην αρχική θέση (εικ. 33).
- Κλείστε το καπάκι του δοχείου σκόνης και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο σκόνης στο στόμιο της μονάδας τροφοδοσίας.

Καθαρισμός δοχείου σκόνης

Καθαρίστε το δοχείο σκόνης, αν χρειάζεται.

- Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης.
- Αδειάστε το δοχείο σκόνης σε ένα κάδο απορριμάτων και αφαιρέστε το προφίλτρο προς τα πάνω (εικ. 30).
- Καθαρίστε το δοχείο σκόνης με νερό και ήπιο απορρυπαντικό πλύσης πιάτων στο χέρι.
- Στεγνώστε προσεκτικά το δοχείο σκόνης.
- Τοποθετήστε το προφίλτρο πάλι στο δοχείο σκόνης και περιστρέψτε το προφίλτρο πίσω στην αρχική του θέση (εικ. 32 + 33).
- Επανατοποθετήστε το δοχείο σκόνης στο στόμιο της μονάδας τροφοδοσίας.

Καθαρισμός ηλεκτρικής βούρτσας (εικ. 34)

- Αποσυνδέστε την ηλεκτρική βούρτσα από τη σκούπα (εικ. 10).
- Τοποθετήστε την ηλεκτρική βούρτσα με την κάτω πλευρά προς τα πάνω σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.
- Κόψτε με ένα ψαλίδι κλωστές και τρίχες που έχουν μπερδευτεί γύρω από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο. Οδηγήστε το ψαλίδι μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο αυλάκι του περιστρεφόμενου κυλίνδρου.

Οι κομμένες κλωστές και τρίχες αναρροφώνται στη συνέχεια κατά το σκούπισμα με τη σκούπα.

Σε περίπτωση πολύ έντονης βρωμιάς ή μπλοκαρίσματος, μπορείτε να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τα μικρά ροδάκια κύλισης. Για την αφαίρεσή τους χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

Αφαίρεση του περιστρεφόμενου κυλίνδρου από την ηλεκτρική βούρτσα (εικ. 35)

Μπορείτε να αφαιρέσετε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο από την ηλεκτρική βούρτσα, για να απομακρύνετε τη δύσκολη βρωμιά και επίσης να καθαρίσετε το εσωτερικό της ηλεκτρικής βούρτσας.

- Απασφαλίστε το καπάκι στο πλάι της ηλεκτρικής βούρτσας, έτσι ώστε να εμφανιστεί το σύμβολο ①.
- Ανοίξτε το καπάκι προς τα πάνω μέχρι το τέρμα ②.
- Αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο ③.
- Αφαιρέστε τη λαβή του περιστρεφόμενου κυλίνδρου, αν διαπιστώσετε έντονη συσσώρευση ρύπων ④.

■ Καθαρίστε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο και τη λαβή του και απομακρύνετε όλη τη βρωμιά που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό της ηλεκτρικής βούρτσας.

■ Συναρμολογήστε πάλι την ηλεκτρική βούρτσα με την αντίθετη φορά χειρισμών.

Αντικατάσταση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Να έχετε πάντα διαθέσιμη μια αυθεντική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ίοντων λιθίου AP01/AP02/AP03 της Miele (HX LA).

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις σχετικά με τη διαχείριση επαναφορτιζόμενων μπαταριών και την απόρριψή τους στα κεφάλαια «Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις», «Προστασία περιβάλλοντος» και «Τοποθέτηση και σύνδεση» (ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία»).

Μηνύματα βλάβης

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.

Μπορεί να τραυματιστείτε από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.

Θέτετε τη σκούπα εκτός λειτουργίας πριν από κάθε αποκατάσταση βλάβης. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιείτε τον διακόπτη λειτουργίας/διακοπής στη χειρολαβή Comfort.

Τα μηνύματα βλάβης εμφανίζονται στη μονάδα τροφοδοσίας, όταν αναβοσβήνει γρήγορα η ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Αναβοσβήνει γρήγορα η επάνω ένδειξη	<p>Σφάλμα «Η χειρολαβή Comfort δεν αναγνωρίζεται»</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αφαιρέστε τη χειρολαβή Comfort και τοποθετήστε την πάλι (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητα «Τοποθέτηση χειρολαβής Comfort»). ■ Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε την.
Η μεσαία ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα.	<p>Σφάλμα «Υπερθέρμανση μοτέρ»</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο σκόνης το προφίλτρο και το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης (βλ. κεφάλαιο «Συντήρηση»). ■ Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε την. ■ Περιμένετε περίπου 30 λεπτά, πριν θέσετε πάλι τη σκούπα σε λειτουργία.
Η κάτω και η επάνω ένδειξη αναβοσβήνουν γρήγορα	<p>Εσωτερικό σφάλμα συστήματος</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, επανατοποθετήστε την μπαταρία και φορτίστε την.
Η κάτω και μεσαία ένδειξη αναβοσβήνουν γρήγορα	<p>Σφάλμα «Υπερθέρμανση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας» ή σφάλμα «Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν αναγνωρίζεται»</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Περιμένετε περίπου 30 λεπτά, πριν θέσετε πάλι τη σκούπα σε λειτουργία. ■ Τοποθετήστε μια γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου AP01/AP02/AP03 της Miele (HX LA).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Στη διεύθυνση www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες μόνοι σας.

Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν ένα βοήθημα για να εντοπίσετε τις αιτίες μιας βλάβης ή ενός σφάλματος και να τις εξαλείψετε.

 Κίνδυνος τραυματισμού από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.

Μπορεί να τραυματιστείτε από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.

Θέτετε τη σκούπα εκτός λειτουργίας πριν από κάθε αποκατάσταση ανωμαλίας. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιείτε τον διακόπτη λειτουργίας/διακοπής στη χειρολαβή Comfort.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η σκούπα αναποδογυρίζει.	<p>Έχει επιλεγεί ο τρόπος συναρμολόγησης μονάδα τροφοδοσίας επάνω.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Συναρμολογήστε τη σκούπα με τον τρόπο συναρμολόγησης μονάδα τροφοδοσίας κάτω (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητα «Συναρμολόγηση ηλεκτρικής σκούπας»).
Το καθαριστικό αποτέλεσμα είναι ανεπαρκές.	<p>Το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο σκόνης (βλ. κεφάλαιο «Συντήρηση»). <p>Η ηλεκτρική βούρτσα είναι βρώμικη/μπλοκαρισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίστε την ηλεκτρική βούρτσα (βλ. κεφάλαιο «Συντήρηση», ενότητες «Καθαρισμός ηλεκτρικής βούρτσας» και «Αφαίρεση του περιστρεφόμενου κυλίνδρου από την ηλεκτρική βούρτσα»).

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η απόδοση καθαρισμού μειώνεται.	<p>Το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης/προφίλτρο είναι βρώμικο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ξεκινήστε τον ενδιάμεσο καθαρισμό του φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης (βλ. κεφάλαιο «Συντήρηση», ενότητα «Ενεργοποίηση λειτουργίας καθαρισμού ComfortClean»). ■ Καθαρίστε προσεκτικά και τα δύο φίλτρα (βλ. κεφάλαιο «Συντήρηση», ενότητα «Καθαρισμός προφίλτρου και φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης»). <p>Το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης είναι φθαρμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε καινούριο φίλτρο λεπτόκοκκής σκόνης (HX FSF-2).
Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος δεν περιστρέφεται.	<p>Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος είναι βρώμικος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρίστε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο (βλ. κεφάλαιο «Συντήρηση», ενότητες «Καθαρισμός ηλεκτρικής βούρτσας» και «Αφαίρεση του περιστρεφόμενου κυλίνδρου από την ηλεκτρική βούρτσα»).
Ο ύχος λειτουργίας αλλάζει κατά το σκούπισμα.	<p>Ανάλογα με την επιφάνεια και τον χρησιμοποιούμενο περιστρεφόμενο κύλινδρο ρυθμίζεται αυτόματα κατά τον βέλτιστο τρόπο η κατανάλωση ισχύος της ηλεκτρικής βούρτσας.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ο θόρυβος είναι φυσικό επακόλουθο της κανονικής λειτουργίας της σκούπτας.
Η ηλεκτρική βούρτσα τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόνομα.	<p>Η ηλεκτρική βούρτσα έχει επιβαρυνθεί, π.χ. σε ένα χαλί με ψηλό πέλος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Θέτετε τη σκούπτα εκτός λειτουργίας και μετά πάλι σε λειτουργία με μειωμένη ισχύ απορρόφησης. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιείτε τον διακόπτη λειτουργίας/διακοπής στη χειρολαβή Comfort.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η σκούπα κατά την ενεργοποίηση δεν ξεκινά να λειτουργεί.	<p>Δεν έχει τοποθετηθεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ελέγξτε τη θέση της (βλέπε κεφ. «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητα «Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας»).
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη.	<p>Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Φορτίστε την μπαταρία ακριβώς όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητες «Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία» και «Φόρτιση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας»).
Δεν έχει τοποθετηθεί γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία της Miele.	<p>Δεν έχει τοποθετηθεί γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία της Miele.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε μια γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου AP01/AP02/AP03 της Miele (HX LA).
Η πρώτη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας πραγματοποιήθηκε εκτός της μονάδας τροφοδοσίας.	<p>Η πρώτη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας πραγματοποιήθηκε εκτός της μονάδας τροφοδοσίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Εκτελέστε την πρώτη διαδικασία φόρτισης οπωσδήποτε στη μονάδα τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητες «Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία» και «Φόρτιση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας»).
Το βύσμα φόρτισης είναι ακόμη συνδεδεμένο.	<p>Το βύσμα φόρτισης είναι ακόμη συνδεδεμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αφαιρέστε το βύσμα φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης στην κάτω πλευρά της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Service

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Περιποίηση

 Κίνδυνος τραυματισμού από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.

Μπορεί να τραυματιστείτε από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.

Απενεργοποιείτε πάντα τη σκούπα πριν από κάθε καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF στη χειρολαβή Comfort.

Ηλεκτρική σκούπα και εξαρτήματα

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Τυχόν υγρασία μέσα στον φορτιστή ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην βυθίζετε ποτέ σε νερό τον φορτιστή.

Λάβετε υπόψη σας τις ειδικές υποδείξεις καθαρισμού για το δοχείο σκόνης στο κεφάλαιο «Συντήρηση».

Η σκούπα και όλα τα πλαστικά εξαρτήματά της καθαρίζονται με ένα κοινό καθαριστικό κατάλληλο για πλαστικά.

 Ζημιές λόγω ακατάλληλου καθαριστικού.

Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις χαρακιές. Όλες οι επιφάνειες μπορεί να ξεβάψουν ή να αλλοιωθούν, αν έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με σκληρούς κόκκους, καθαριστικά γυάλινων επιφανειών ή γενικής χρήσης και προϊόντα φροντίδας που περιέχουν έλαια.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Σημαντικό είναι να λάβετε πρώτα σο-βαρά υπόψη τις οδηγίες φροντίδας και καθαρισμού του κατασκευαστή του χα-λιού ή του δαπέδου.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα με το λογότυπο γνησιότη-τας «ORIGINAL Miele» πάνω στη συ-σκευασία. Μόνο έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αξιοποιείται πλήρως η ισχύς απορρόφησης της σκούπας σας και επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθαρισμού.


Λάβετε υπόψη ότι βλάβες και ζημιές στην ηλεκτρική σκούπα, οι οποίες οφείλονται στη χρήση εξαρτημάτων που δεν φέρουν το λογότυπο «ORIGINAL Miele» πάνω στη συ-σκευασία, δεν καλύπτονται από την εγ-γύηση της συσκευής.

Από πού μπορείτε να προμηθευτείτε εξαρτήματα

Μπορείτε να προμηθευτείτε γνήσια εξαρτήματα Miele από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele, το Miele Service ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Τα γνήσια εξαρτήματα Miele αναγνωρί-ζονται από το λογότυπο Miele στη συ-σκευασία.

Εκτός αυτού με το 3D4U η Miele προ-σφέρει δωρεάν τη δυνατότητα λήψης εξαρτημάτων για τον τρισδιάστατο εκτυπωτή (www.miele.de/service, ανταλλακτικά και εξαρτήματα).

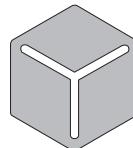

3 D 4 U

Ορισμένα μοντέλα είναι ήδη εξοπλι-σμένα εκ κατασκευής με ένα ή περισ-σότερα από τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Ηλεκτρική βούρτσα χειρός Electro Compact (HX-EC 10)

Για τον εντατικό καθαρισμό καθισμάτων αυτοκινήτων και σκαλοπατιών καλυμ-μένων με μοκέτα.

Μαλακός κύλινδρος Hardfloor Care (HX HC)

Για τον καθαρισμό ευαίσθητων σκληρών δαπέδων.

Βούρτσα γενικής χρήσης (HX-UB)

Για το απαλό σκούπισμα βιβλίων, ρα-φιών βιβλιοθήκης και παρόμοιων αντι-κειμένων.

Βούρτσα για καλοριφέρ (SHB 30)

Για το ξεσκόνισμα σωμάτων καλοριφέρ, στενών ραφιών ή σχισμών.

Ρύγχος για στρώματα (SMD 10)

Για τον άνετο καθαρισμό στρωμάτων, τα-πετσαρίας επίπλων καθώς και των σχι-σμών στις ενώσεις τους.

Ρύγχος για γωνίες και πτυχές, 300 χιλστ. (SFD 10)

Ρύγχος με extra μήκος για τον καθαρι-σμό πτυχών, ενώσεων και γωνιών.

**Ρύγχος για γωνίες και πτυχές,
560 χιλστ. (SFD 20)**

Ευέλικτο ρύγχος για τον καθαρισμό επιφανειών στις οποίες η πρόσβαση είναι δύσκολη.

**Επεκτάσιμο εύκαμπτο στενόμακρο
ρύγχος XL (HX-CNXL)**

Εύκαμπτο στενόμακρο ρύγχος με εμβέλεια 60 cm για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.

Επέκταση εύκαμπτου σωλήνα (HX-FSH 10)

Για την επέκταση της ακτίνας σκουπίσματος κατά έως 120 cm.

Πρόσθετη επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP01/AP02/AP03 (HX LA)

Διπλασιάζει τον χρόνο χρήσης της ηλεκτρικής σκούπας.

Πριν από την πρώτη διαδικασία φόρτισης λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε το κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία».

**Βάση φόρτισης επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας LS03/LS04 (HX LS)**

Για ανεξάρτητη από τη συσκευή και ταυτόχρονη φόρτιση της πρόσθετης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Πριν από την πρώτη διαδικασία φόρτισης λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε το κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση», ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία».

**Φίλτρο λεπτόκοκκης
σκόνης (HX FSF-2)**

Αντικαταστήστε το εργοστασιακά τοποθετημένο φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης μετά από περίπου 3 έτη, για να συνεχίσετε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθαρισμού (βλ. κεφάλαιο «Συντήρηση», ενότητα «Καθαρισμός προφίλτρου και φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης»).

hu - Tartalom

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	66
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések az AP01/AP02/AP03 akkumulátorhoz, az LG01/LG02 töltőkészülékhez, az LS03/LS04 töltődokkolóhoz (modelltől függően)	70
Készülékleírás	76
Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez.....	78
Ábra hivatkozások	80
Telepítés és csatlakoztatás	80
Porszívó összeszerelése	80
PowerUnit Solo	80
Comfort fogantyú felhelyezése	80
PowerUnit és szívócső összekötése	80
Akkumulátor behelyezése	81
Az elektromos kefe csatlakoztatása	81
Általános utasítások az akkumulátorhoz	81
Akkumulátor töltése (fali elhelyezés nélkül)	81
Akkumulátor töltése (fali elhelyezéssel)	81
Akkumulátor töltöttség szintjének kijelzője (töltés esetén)	83
Akkumulátor töltöttség szintjének kijelzője (használat esetén)	83
A szállított tartozékok használata	83
Tartozéktartó a szívócsőhöz	83
Multi Floor XXL elektromos kefe	84
Hardfloor Care finom henger (HX HC)	84
Pótakkumulátor (HX LA).....	84
Használat	84
Be- és kikapcsolás	84
A szívőteljesítmény kiválasztása	85
A munkaterület megvilágítása	85
Kikapcsolási funkció rövid porszívózási szünetekhez	85
Karbantartás.....	85
A tartozékok beszerzése.....	85
Szűrőrendszer	86
A ComfortClean tisztítófunkció bekapcsolása	86
A portartály ürítése	86
Az előszűrő és a finompor-szűrő tisztítása	86
A portartály tisztítása.....	87
Az elektromos kefe tisztítása	88
Az akkumulátor cseréje.....	88
Hibaüzenetek	89
Problémák elhárítása.....	90

Ügyfélszolgálat	92
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén	92
Garancia.....	92
Ápolás.....	92
Utólag vásárolható tartozékok	92

hu - Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Ez a porszívó megfelel az előírt biztonsági előírásoknak. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet.

A porszívó első használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Fontos útmutatásokat ad a porszívó biztonságára, használatára és a karbantartására vonatkozólag. Ezáltal megvédi önmagát és másokat, valamint elkerüli a károkat.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelőek a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezetet, valamint a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azokért a károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a használati útmutatót, és adja tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Használat után, tartozékcsere, karbantartás, ápolás, valamint a problémák és hibák elhárítása előtt minden kapcsolja ki a porszívót. Ehhez használja a Comfort fogantyún található Be-/Kikapcsoló gombot.

Rendeltetésszerű használat

- ▶ Ez a porszívó a háztartásban és a háztartáshoz hasonló környezetben történő használatra készült. Ez a porszívó nem alkalmas építkezéseken történő üzemeltetésre.
- ▶ Ez a porszívó nem alkalmas a szabadban történő használatra.
- ▶ A padló szívófej a szőnyegek, szőnyegpadlók és nem érzékeny kemény padlók porszívázására alkalmas.
- ▶ Ez a porszívó 4000 m-es tengerszint feletti magasságig történő használatra van kifejlesztve.

- ▶ A porszívót kizárálag száraz dolgok felszívására használja. Embereket és állatokat ne porszívózzon. minden más felhasználási mód, átalakítás és módosítás meg nem engedett.
- ▶ Olyan személyeknek (beleértve a gyermeket is), akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk, vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a porszívót biztonságosan kezelhetnék, nem szabad ezt a porszívót felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használni.

Gyermekek a háztartásban

- ▶ Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és megfulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.
- ▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a porszívótól kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- ▶ Nyolc év feletti gyermekek csak akkor kezelhetik a porszívót felügyelet nélkül, ha elmagyarázták nekik a biztonságos kezelés módját. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen kezelés lehetséges veszélyeit.
- ▶ Gyermekeknek nem szabad a porszívót felügyelet nélkül tisztítani vagy karbantartani.
- ▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a porszívó közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a porszívóval játszani.

Műszaki biztonság

- ▶ A porszívó 25,2 V-al üzemel.

A készülék 2-es védelmi osztályú és 3-as védelmi osztályba tervezett.

Ez egy olyan készülék, aminél a védelem törpefeszültségre való csatlakozás révén biztosított, és amiben nem keletkeznek a törpefeszültségnél nagyobb feszültségek. A porszívó töltése a II. védelmi osztályú töltőkészülékkel történik.

▶ Hasonlítsa össze a porszívó és a töltőkészülék adattábláján (hálózati feszültség és frekvencia) lévő csatlakoztatási adatokat a táphálózat adataival. Ezeknek az adatoknak feltétlenül meg kell egyezniük. A töltőkészülék változtatás nélkül alkalmas 50 vagy 60 Hz-re.

▶ A hálózati dugaszolóaljzatot egy 16 A-es biztosítóval, vagy egy 10 A-es lomha biztosítóval kell biztosítani.

▶ Használat előtt ellenőrizze a porszívót és az összes tartozék alkatrészt, hogy nincs-e rajtuk látható sérülés. A sérült porszívót és a sérült tartozékokat ne helyezze üzembe.

▶ A Miele Multi Floor XXL elektromos kefe és a Miele Electro Compact kézi elektromos kefe (típustól függően) motoros kiegészítők, kimondottan ehhez a Miele porszívóhoz. A porszívó üzemeltetése egyéb Miele elektromos kefével/kézi elektromos kefével vagy egy másik gyártó elektromos kefájével/kézi elektromos kefájével biztonsági okokból nem megengedett.

▶ A felhasználás előtt és a porszívázás során győződjön meg arról, hogy a Multi Floor XXL elektromos kefe alja és az Electro Compact kézi elektromos kefe alja (modelltől függően) mentes legyen a beszorult durva anyaguktól.

▶ A porszívót és az összes tartozékát 0 °C és 45 °C közötti környezeti hőmérsékleten tárolja.

- ▶ A garancia ideje alatt a porszívó javítását csak a Miele által meghatalmazott szakember végezheti, ellenkező esetben az ezt követő károknál nem érvényesíthető a garanciális igény.
- ▶ A javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberrel végeztesse el. Szakszerűtlen javítások következtében a felhasználó komoly veszélyeknek lehet kitéve.

Szakszerű használat

- ▶ Ne használja a porszívót portartály, előszűrő, és finompor-szűrő nélkül.
- ▶ Ne porszívózzon fel semmilyen égő, vagy izzó tárgyat, mint pl. cigarettag, vagy látszólag kialudt hamut, ill. szenet.
- ▶ Ne szívjon fel folyadékot és semmilyen nedves szennyeződést. A nedvesen tisztított vagy habbal beszort szőnyegeket vagy padlószőnyeget a porszívázás előtt hagyja teljesen kiszáradni.
- ▶ Ne szívjon fel tonerport. A toner, amit pl. nyomtatóknál, vagy másológépeknél használnak, villamosan vezető lehet.
- ▶ Ne porszívózzon fel semmilyen gyúlékony, vagy robbánásveszélyes anyagot, vagy gázt, és ne porszívózzon olyan helyen, ahol ilyeneket raktároznak.
- ▶ Porszívázás közben ne nyúljon a Multi Floor XXL elektromos kefe és az Electro Compact kézi elektromos kefe (modelltől függően) forgó kefrehengere közé.
- ▶ Ne porszívózzon a Multi Floor XXL elektromos kefével és az Electro Compact kézi elektromos kefével (modelltől függően) fejközelben.
- ▶ Kerülje, hogy a szívóárammal a fej közelébe érjen.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések az AP01/AP02/AP03 akkumulátorhoz, az LG01/LG02 töltőkészülékhez, az LS03/LS04 töltődokkolóhoz (modelltől függően)

Gyermekek a háztartásban

- ▶ Olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk, vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy az LG01/LG02 töltőkészüléket vagy az LS03/LS04 akkumulátor töltődokkolót kezelhetnek, nem szabad ezt a porszívót felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használni.
- ▶ Az AP01/AP02/AP03 akkumulátort tartsa gyermekektől távol.
- ▶ A gyermekeket tartsa távol az LG01/LG02 töltőkészüléktől és az LS03/LS04 töltődokkolótól, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

Műszaki biztonság

- Az AP01/AP02/AP03 akkumulátort, az LG01/LG02 töltőkészüléket és az LS03/LS04 akkumulátor töltődokkolót a Miele HS19 porszívóhoz kell használni. Ezen porszívó üzemeltetése biztonsági okokból nem megengedett másik gyártó akkumulátorával, töltőkészülékkel vagy töltődokkolójával.
- Az AP01/AP02/AP03 akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt LG01/**xx** vagy LG02/**xx** töltőkészüléket és a mellékelt vagy utólag vásárolt LS03/**xx** vagy LS04/**xx** akkumulátor töltődokkolót használja.

Az **xx** a 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 vagy 08 számokat jelöli, tehát az ön LG01/LG02 töltőkészülékének és az LS03/LS04 akkumulátor töltődokkolójának a változatait.

xx	LG01/LS03/LS04	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

- Tápcsatlakozó adapter használata esetén az adaptert engedélyeztetni kell az állandó működtetésre.

► Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerök). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előirányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél.

Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

► Az AP01/AP02/AP03 akkumulátor töltését és használatát 0 °C és 45 °C közötti környezeti hőmérsékleten végezte.

Az AP01/AP02/AP03 akkumulátor megadott környezeti hőmérsékleten kívüli használata korlátozza a teljesítményt.

► Semmi esetre se használja tovább az AP01/AP02/AP03 akkumulátort, ha észreveszi, hogy szokatlan szagot áraszt, folyadék lép ki belőle, erősen felmelegszik, elszíneződik vagy eldeformálódik. Az AP01/AP02/AP03 akkumulátort azonnal el kell szállítani (lásd „Az AP01/AP02/AP03 akkumulátorok hulladékkezelése” című biztonsági utasításokat ezen fejezet végén, és „Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez” fejezet „Régi elemek és akkumulátorok visszaadása” című részt).

► Az akkumulátorok kifolyhatnak. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést a maró folyadékkal. Érintkezés esetén öblítse ki vízzel, és vegyen igénybe orvosi segítséget.

► Az AP01/AP02/AP03 lítiumion-akkumulátor a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozik. Az AP01/AP02/AP03 akkumulátort a felhasználó további feltételek nélkül szállíthatja közúton. Forduljon az ügyfélszolgálathoz, mielőtt az AP01/AP02/AP03 akkumulátort elszállítja. Kizárolag teljesen töltésmentes és sérülésmentes AP01/AP02/AP03 akkumulátort használjon. A rövidzárlatok elkerülése érdekében a fémes érintkezőket ragasztószerrel felragasztásával szigetelje. Az AP01/AP02/AP03 akkumulátort úgy csomagolja be, hogy ne mozdulhasson el a csomagolásban.

Szakszerű használat

- Ne hagyja, hogy az AP01/AP02/AP03 akkumulátor leesse, és ne dobja le. A károsodott AP01/AP02/AP03 akkumulátort biztonsági okokból nem szabad tovább használni.
- Az AP01/AP02/AP03 akkumulátor ne kerüljön kapcsolatba nyílt lánggal vagy egyéb hőkibocsátó forrásokkal. Ne hevítsen az AP01/AP02/AP03 akkumulátort. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne szedje szét az AP01/AP02/AP03 akkumulátort.
- Ne okozzon rövidzárlatot az AP01/AP02/AP03 akkumulátoránál az érintkezők véletlen vagy szándékos összekapcsolásával.
- Az AP01/AP02/AP03 akkumulátor ne érintkezzen folyadékkal.
- Az AP01/AP02/AP03 akkumulátor ártalmatlanítása: vegye ki a porszívó AP01/AP02/AP03 akkumulátorát. A rövidzárlatok elkerülése érdekében a fémes érintkezőket ragasztószerrel felragasztásával szigetelje. Az AP01/AP02/AP03 akkumulátort a kommunális gyűjtőrendszeren keresztül helyezze el. Ne dobja az AP01/AP02/AP03 akkumulátort a háztartási hulladékok közé.

Tisztítás

- ▶ Soha ne merítse vízbe a porszívót és a tartozékokat.
- ▶ A Multi Floor XXL elektromos kefe és az Electro Compact kézi elektromos kefe (modelltől függően), a PowerUnit, a szívócső és a Comfort fogantyú elektromos vezetékeket tartalmaznak. A csatlakozódugók nem érintkezhetnek vízzel – ezért ezeket a részeket nem szabad vízzel tisztítani.
- ▶ A porszívót és a tartozékokat csak száraz vagy enyhén nedves kendővel tisztítsa. Kivétel:
 - Portartály: ürítse ki a portartályt és vegye ki az előszűrőt. A portartályt csak vízzel és lágy mosogatószerrel tisztítsa. A portartályt végül gondosan szárítsa meg. Helyezze be újra az előszűrőt.


Tartozékok és pótalkatrészek

- ▶ Kizárolag olyan tartozékokat használjon, amelyek csomagolásán szerepel az Miele logó. A gyártó csak ezeknél a termékeknél tudja garantálni a biztonságot.
- ▶ Csak eredeti tartozékok esetén garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljesíti. Hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre szabad kicserélni.

Szállítás

- ▶ A csomagolás megvédi a porszívót a szállítási sérülések-től. Javasoljuk, hogy a csomagolást szállítási célokra őrizze meg.

hu - Készülékleírás

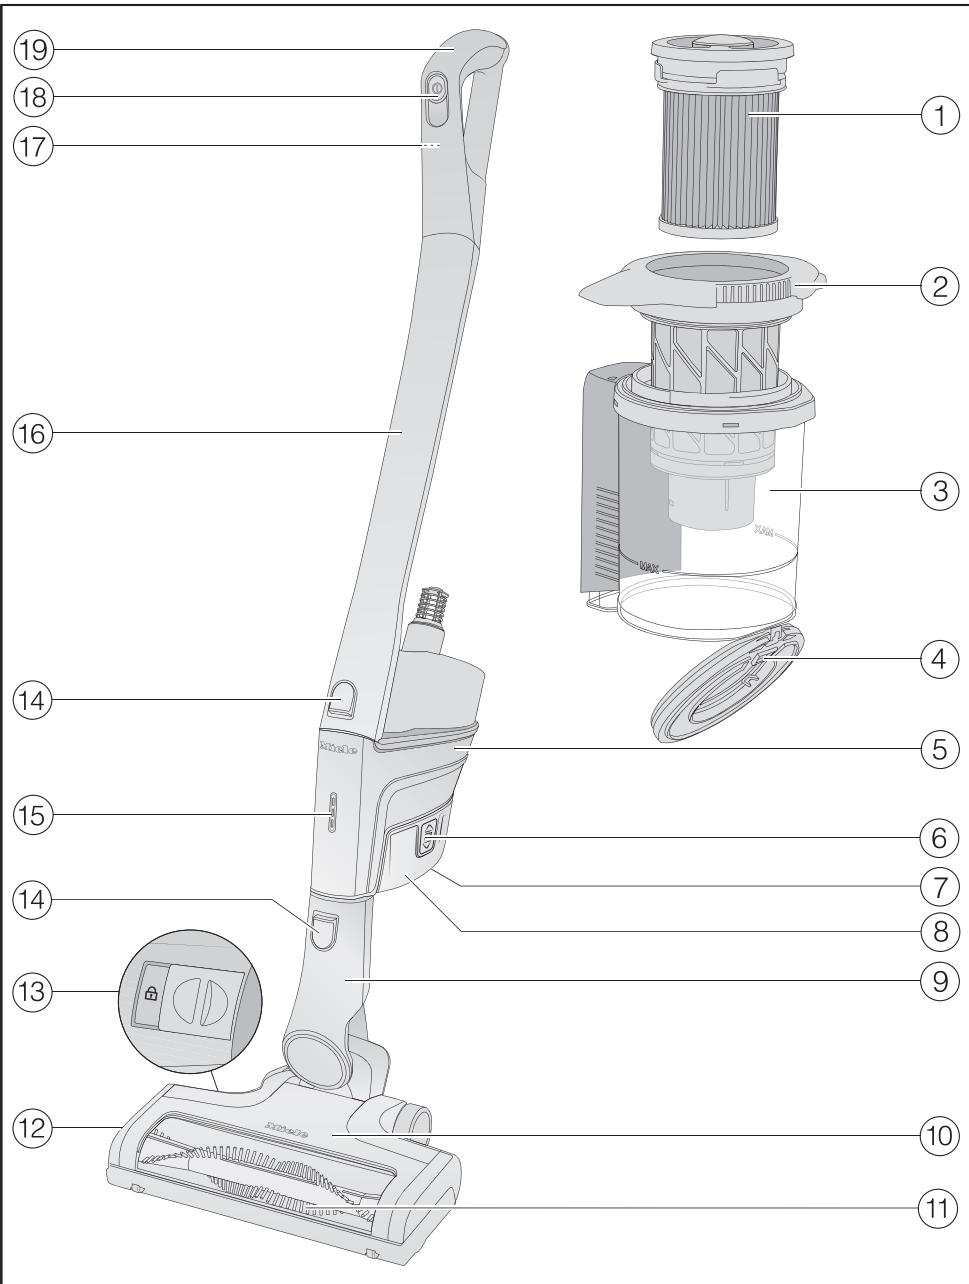

- ① Finompor-szűrő (HX FSF-2)
- ② Előszűrő
- ③ Portartály
- ④ Portartály fedele
- ⑤ PowerUnit alsó akkumulátorcsatlakozóval, alsó csatlakozócsonkkal szívócső és elektromos kefe számára és felső csatlakozócsonkkal szívócső és Comfort fogantyú számára
- ⑥ Kioldógombok az akkumulátorhoz (az akkumulátor minden oldalán)
- ⑦ Töltőcsatlakozó (az akkumulátor alsó részén)
- ⑧ AP01/AP02/AP03 (HX LA) Li-ion akkumulátor
- ⑨ Elektromos kefe csatlakozócsonka
- ⑩ Multi Floor XXL elektromos kefe (modelltől függően BrilliantLight világítással)
- ⑪ Kivehető kefahenger
- ⑫ Fedél
- ⑬ Kireteszelés az elektromos kefe nyitásához
- ⑭ Kioldógombok
- ⑮ Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
- ⑯ Szívócső
- ⑰ Kioldógomb a Comfort fogantyúhoz (a hátoldalon)
- ⑱ Be-/Kikapcsoló szívóteljesítmény-választóval
- ⑲ Comfort fogantyú

hu - Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülések től. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket.

Javasoljuk, hogy őrizze meg a csomagolást szállítási célokra.

A régi készülék ártalmatlanítása

A régi készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki a finompor-szűrőt, és tegye azt a háztartási hulladékba.

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegendőeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhez és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készüléket semmi esetre se dobja a háztartási szemetbe.



Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan ki-jelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg önk felel. Önnel törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosan körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készüléket az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

hu - Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

Elhasznált elemek és akkumulátorok visszavitele

Az elektromos és elektronikus készülékek sok esetben tartalmaznak elemeket és akkumulátorokat, amelyeket elhasználás után sem szabad a háztartási szemetbe dobni. Önnek törvényi kötelessége, hogy az olyan elhasznált elemeket és akkumulátorokat, amelyeket a készülék nem zár szorosan körül, kivegye, és megfelelő gyűjtőhelyre (pl. egy üzletbe) elvige, ahol ingyenesen leadhatja őket. A rövidzárlatok elkerülése érdekében a fémes érintkezőket ragasztószalag felragasztásával szigetelje. Az elemek és akkumulátorok tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek az emberi egészségre és a környezetre ártalmasak lehetnek.

Az elemek és akkumulátorok címkéje további útmutatásokat ad, a lítiumtartalmúkat pl. „Li-ion“ felirattal látták el. Az áthúzott szemétgyűjtő azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat semmi esetre sem szabad a háztartási szemetbe dobni. Kötelességünk felhívni figelmét a következőre is: ha az áthúzott szemétgyűjtő meg van jelölve eggel vagy többel a felsorolt vegyületekből, akkor ezek ólmot (Pb), kadmiumot (Cd) és/vagy higanyt (Hg) tartalmaznak.



Az elhasznált elemek és akkumulátorok fontos nyersanyagokat tartalmaznak, és újrahasznosíthatók. Az elhasznált elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtése megkönnyíti a kezelést és az újrahasznosítást.

Ábra hivatkozások

Az egyes fejezetekben megadott ábrákat ennek a használati utasításnak a végén, a kihajtható oldalakon találja.

Telepítés és csatlakoztatás

Porszívó összeszerelése (01. ábra)

Két lehetősége van a porszívó komplett összeszerelésére.

- Helyezze a szívócsövet a PowerUnit fölőre vagy alá.

Ügyeljen arra, hogy a porszívót pontosan az ábrán megadottak szerint szereesse össze.

Előnyök, ha a **PowerUnit alul** van a porszívón:

- biztonságos kikapcsolási funkció (lásd "Használat" fejezet, „Kikapcsolási funkció rövid takarítási szünetekhez" rész)
- ergonomia (a csukló tehermentesítése)
- kényelmes tisztítás nagy felületeken

Előnyök, ha a **PowerUnit felül** van a porszívón:

- kényelmes tisztítás lapos bútorok alatt
- a PowerUnit gyors eltávolítása

PowerUnit Solo (02. ábra)

A morzsák vagy a szöszök gyors és célzott felszívásához a PowerUnit szívócső és elektromos kefe nélkül alkalmás.

Tanács: Ez az összeszerelés különösen alkalmás a háromrésztes tartozékok használatára (lásd „A mellékelt tartozékok használata" fejezet).

Comfort fogantyú felhelyezése (03. ábra)

A porszívó kiválasztott összeszereléstől függően a Comfort fogantyút felhelyezheti a szívócsőre vagy a PowerUnit-re.

- Helyezze a Comfort fogantyút felülről a szívócső csatlakozócsonkjára, amíg a Comfort fogantyú a helyére nem kattan (bal oldali képkivágás).
 - Vezesse a Comfort fogantyút a portartály fogantyújánál a vezetés mentén felülről a PowerUnit csatlakozócsonkjára, amíg a Comfort fogantyú egyértelműen be nem kattan (jobb oldali képkivágás).
 - Kapcsolja ki a porszívót a Comfort fogantyú elején található Be-/Kikapcsoló gombbal, ha a részeket egymástól szét szeretné választani.
 - Nyomja meg a kioldógombot, és emelje fel a Comfort fogantyút (04. ábra).
- ### PowerUnit és szívócső összekötése (05. ábra)
- A porszívó kiválasztott összeszereléstől függően a szívócső a PowerUnit felett vagy alatt található.
- Vezesse a szívócsövet a portartály fogantyújánál a vezetés mentén felülről a PowerUnit csatlakozócsonkjára, amíg a szívócső egyértelműen be nem kattan (bal oldali képkivágás).
 - Helyezze a PowerUnit csatlakozócsonkját felülről a szívócsőbe, amíg az a helyére nem kattan (jobb oldali képkivágás).
 - Nyomja meg a kioldógombot, ha az alkatrészeket szét akarja választani egymástól (06. ábra).

Akkumulátor behelyezése (07. ábra)

- Tolja be az akkumulátort a vezetés mentén, amíg az a helyére nem kattan a PowerUnitban.
- Nyomja meg az akkumulátor oldalán található két kioldógombot az alkatrések leválasztásához és távolítsa el az akkumulátort (08. ábra).

Az elektromos kefe csatlakoztatása (09. ábra)

A porszívó kiválasztott összeszereléstől függően helyezze be a PowerUnit vagy a szívócső csatlakozócsonkját az elektromos kefébe.

- Dugja a csatlakozócsonkot felülről pozicionálva az elektromos kefébe, amíg az észrevehetően bereteszelődik.
- Nyomja meg a kioldógombot az elektromos kefén, ha az alkatrészeket szét akarja választani egymástól, és húzza ki a csatlakozócsonkot az elektromos kefából (10. ábra).

Általános utasítások az akkumulátorhoz

Az akkumulátor a szállítási állapotában nincs teljesen feltöltve.

Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Erre számoljon kb. 4 órát.

Az akkumulátor bekapcsolása érdekében feltétlenül hajtsa végre ezt a kezdeti töltési folyamatot a PowerUnitban.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, a PowerUniton az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője kialszik az energiatarékként érdekeltekben.

Az akkumulátor a maximális kapacitását csak az ötödik töltést és kisütést követően éri el.

Ha a kompletten összeszerelt porszívót használja, és a legmagasabb teljesítményfokozatot választja, akár 14 percig is porszívózhát.

Ha azonban a PowerUnit Solo készüléket használja, és a legalacsonyabb teljesítményfokozatot választja, akkor akár 60 percig is porszívózhát.

Akkumulátor töltése (fali elhelyezés nélkül) (11. ábra)

A porszívót tárolhatja állva, és töltheti közvetlenül az akkumulátort.

Az akkumulátor első töltési folyamata előtt feltétlenül olvassa el a „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezet „Általános utasítások az akkumulátorhoz“ részt.

- Helyezze be a PowerUnitot az elektromos kefébe, hogy a porszívó biztonságos helyzetét biztosítsa.
- Döntse előre a porszívót, amíg az elektromos kefe csatlakozócsonkja a helyére nem kattan.
- Dugja be a mellékelt töltőkábel töltődugóját az akkumulátor alján lévő töltőcsatlakozóba.
- Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati konnektorba.

A töltési folyamat megkezdődik.

Olvassa tovább az „Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése (töltés esetén)“ című részt.

Akkumulátor töltése (fali elhelyezés-sel) (12. ábra)

A mellékelt fali tartóban tárolhatja a kézszüket és töltheti az akkumulátorát.

Az akkumulátor első töltési folyamata előtt feltétlenül olvassa el a „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezet „Általános utasítások az akkumulátorhoz“ részt.

A fali elhelyezés esetén szüksége van egy alkalmas helyre egy szabad hálózati konnektor közelében.

A mellékelt fali tartót csavarokkal vagy ragasztóval erősítheti fel a falra.

A mellékelt fali tartó felerősítése csavarokkal (13. és 14. ábra)

A mellékelt tasakban 2 db tripli és 2 db TORX T20 típusú csavar található. Továbbá szüksége van még egy akkus csavarhúzóra vagy fúróra (a fúró átmérője 6 mm).

A fali tartó alsó pereme és a padló között legalább 104 cm távolságot kell hagyni (13. ábra).

Ügyeljen arra, hogy ne sértsen meg a falban futó kábeleket.

■ Szerelje fel a fali tartót a falra (14. ábra).

A fali tartó felragasztása a falra (13. és 15. ábra)

A mellékelt tartozékos tasakban egy ragasztócsík is található.

A fali tartó alsó pereme és a padló között legalább 104 cm távolságot kell hagyni (13. ábra).

- Száraz, pormentes kendővel tisztítsa meg a felszerelés helyét a falon.
- Távolítsa el a ragasztócsíkról az egyik védőfóliát.
- Ragassza fel pontosan a ragasztócsíkot a fali tartó hátoldalára úgy, hogy a fül lefelé nézzen.
- Legalább 5 másodpercig egyenletesen és erősen nyomja a ragasztócsíkot.
- Távolítsa el a másik védőfóliát felfelé a ragasztócsíkról, és ragassza fel a fali tartót a falra (15. ábra).

- Legalább 5 másodpercig egyenletesen és erősen nyomja rá a fali tartót.
- Ha később a fali tartót szeretné eltávolítani a falról, a fallal párhuzamosan húzza lassan lefelé a ragasztócsík fekete fülét.

Az akkumulátor töltése a fali tartóban (16. és 17. ábra)

- Az összeszerelt porszívó Comfort fogantyúját helyezze a fali tartóba (16. ábra).
- Dugja be a mellékelt töltőkábel töltődugóját az akkumulátor alján lévő töltőcsatlakozóba.
- Csatlakoztassa a töltőt a hálózati konnektorba.

A töltési folyamat megkezdődik.

Ha a porszívót kiveszi a fali tartóból, a töltődugót a fali tartón lévő kábeltartóban tárolhatja.

- Húzza ki a töltődugót az akkumulátor töltőcsatlakozójából.
- Helyezze a töltődugót a fali tartón lévő kábeltartóba (17. ábra).

Akkumulátor töltöttség szintjének kijelzője (töltés esetén) (18. ábra)

Az akkumulátor töltöttségi szintje megjelenik a PowerUniton.

Akkumulátorka- pacitás Kijelző

kb. 0–34%	alul lassan villog
kb. 35–69%	alul világít, középen lassan villog
kb. 70–90%	alul és középen világít, felül lassan villog
kb. 91%–99%	alul, középen és felül világít
100%	kikapcsol

Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője az energiatakarékosság érdekében kialszik.

Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használták és lemerült, akkor biztonsági módba kerül. A PowerUnit töltésekor az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője csak körülbelül 30–60 perc után reagál.

Akkumulátor töltöttség szintjének kijelzője (használat esetén) (18. ábra)

Az akkumulátor töltöttségi szintje megjelenik a PowerUniton.

Akkumulátorka- pacitás Kijelző

kb. 100%–70%	felül, középen és lent világít
kb. 69%–35%	középen és lent világít
kb. 34%–15%	lent világít
kb. 14%–0%	lent lassan villog

Az akkumulátor töltése előtt javasoljuk a teljes kisütést. Így eléri az akkumulátor teljes akkumulátorkapacitását.

A szállított tartozékok használata (19. ábra)

A Miele padlóápolási szortiment számos speciális felhasználáshoz kínál megfelelő tartozékokat (lásd „Utólag vásárolható tartozékok“ fejezet).

① Szívóecset

Tartozék profillécek, díszes vagy barázdált tárgyak porszívázásához.

② Fugatisztító

Tartozék rések, fugák és sarkok porszívázásához.

③ Kárpit szívófej

Tartozék kárpítózott bútorok, matracok és párnák porszívázásához.

Tartozéktartó a szívócsőhöz (20. ábra)

Ezzel a tartozéktartóval porszívázás során a háromrészes tartozékszett 2 tartozékát magával viheti.

Multi Floor XXL elektromos kefe (21. ábra)

Elsősorban a saját padlóburkolata gyártójának tisztítási és ápolási utasításait vegye figyelembe.

 Beszorult felszívott anyagok miatti károk.

A porszívózandó felület megkarcolódhat.

Gondoskodjon arról, hogy az elektromos kefe alján ne legyenek beszorult durva anyagok, például szilánkok vagy kövek.

Az elektromos kefe szőnyegek, szőnyegpadlók és keménypadlók napi porszívázására alkalmas.

Tanács: Ha a szőnyegpadlóval borított lépcsőket kényelmesen szeretné porszívözni, akkor bízza magát a szívócsőre.

Tanács: Ha egyszerre nagyobb mennyiségű durva anyagot kíván felszínvíni, használja a PowerUnit Solo összeszerelési formát (lásd „Telepítés és csatlakoztatás” fejezet „PowerUnit Solo” rész).

Hardfloor Care finom henger (HX HC)

(modelltől függően)

Elsősorban a saját padlóburkolata gyártójának tisztítási és ápolási utasításait vegye figyelembe.

Az elektromos kefe a Hardfloor Care finom hengerrel érzékeny keménypadló porszívázására alkalmas.

A Hardfloor Care finom hengert helyezze be az elektromos kefébe a behelyezett kefehenger helyére.

A Hardfloor Care finom henger használata esetén az elektromos kefe teljesítményfelvétele automatikusan optimális állapotra áll be, ami megváltozott üzemzajokhoz vezethet.

- Oldja ki az elektromos kefe oldalán lévő fedél reteszélését, hogy a(z)  szimbólum láthatóvá váljon ①.
- Hajtsa fel a fedelel ütközésig ②.
- Vegye ki a behelyezett kefehengert ③.
- Helyezze be a Hardfloor Care finom hengert.
- Zárja be és reteszélje a fedelelt.

Pótakkumulátor (HX LA)

(modelltől függően)

További akkumulátor használatával megduplázhataltja a porszívó élettartamát.

Az első töltési folyamat előtt feltétlenül vegye figyelembe a „Telepítés és csatlakoztatás” fejezet „Általános utasítások az akkumulátorhoz” részt.

Használat

Be- és kikapcsolás (22. ábra)

- Ha az akkumulátort a fali tartóban töltötte, távolítsa el a porszívót a fali tartóból.
- Ha az akkumulátort közvetlenül töltötte, húzza ki az akkumulátor alján a töltődugót a töltőcsatlakozóból.

A legjobb takarítási eredményt akkor éri el, ha minden bekapcsolás előtt bekapcsolja a ComfortClean tisztítófunkciót (lásd „Karbantartás” fejezet „ComfortClean tisztítófunkció” rész).

- Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot a Comfort fogantyún ①.

A szívőteljesítmény kiválasztása (22. ábra)

A szívőteljesítményt a porszívózási szituációhoz igazíthatja. A szívőteljesítmény csökkentésével csökkenti az elektromos kefe tolóerejét.

A Comfort fogantyún 3 teljesítményfokozat választható ki:

Min.	legalacsonyabb teljesítményfokozat enyhe szennyeződésekhez
Eco	közepes teljesítményfokozat normál szennyeződésekhez
Max.	legmagasabb teljesítményfokozat erős szennyeződésekhez

Minden teljesítményfokozaton aktiválódik egy padlóburkolat-érzékelő.

A felülettől és a használt kefrehengerrel függően az elektromos kefe teljesítményfelvétele automatikusan optimális állapotra áll be, ami megváltozott üzemzajokhoz vezethet.

A munkaterület megvilágítása

(modelltől függően)

A munkaterület megvilágításához a porszívó elektromos kefét BrilliantLight világítással látták el.

Kikapcsolási funkció rövid porszívózási szünetekhez

(biztonsági okokból csak a porszívó alján található PowerUnittal együtt használható)

Ha a porszívó alján található PowerUnittal porszívzik, a bekapcsolt porszívó üzemelését kényelmesen megszakíthatja.

- Döntse előre a porszívót, amíg az elektromos kefe csatlakozócsontja a helyére nem kattan.

A porszívó biztonságosan áll, az elektromos kefe kikapcsol és az akkumulátor kímélésre kerül.

Amikor kireteszeli az elektromos kefe csatlakozócsontját, az elektromos kefe újra bekapcsol.

Karbantartás

 Sérülésveszély a forgó kefehengető által.

A forgó kefrehengerrel megsértheti magát.

Kapcsolja ki a porszívót minden karbantartás előtt. Ehhez használja a Comfort fogantyún található Be-/Kikapcsoló gombot.

Javasoljuk, hogy a csomagoláson Miele logóval ellátott tartozékokat használjon. Ekkor biztos lehet benne, hogy a porszívó szívőteljesítményét optimálisan tudja kihasználni és a lehető legjobb tisztítóhatást érheti el.


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a porszívó azon üzemzavaraira és károsodásaira, amelyek a csomagoláson Miele logóval nem ellátott tartozékok használatára vezethetők vissza, a porszívó garanciája nem terjed ki.

A tartozékok beszerzése

Az eredeti Miele tartozékokat a Miele webshopjában, a Miele Ügyfélszolgáltatánál vagy a Miele szakkereskedőknél szerezheti be.

Az eredeti Miele tartozékokat a csomagoláson található Miele logóról ismerheti fel.

A 3D4U-val a Miele ezen kívül ingyenes tartozékokat kínál letöltéshez a 3D-nyomtató számára (www.miele.de, Szerviz, Alkatrészek és tartozékok).

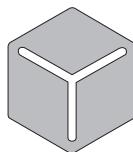

3 D 4 U

Szűrőrendszer (23. ábra)

- ① Finompor-szűrő (HX FSF-2)
- ② Előszűrő
- ③ Portartály
- ④ Portartály fedele

A ComfortClean tisztítófunkció bekapcsolása (24. ábra)

A portartály kiürítése előtt és a szívóteljesítmény csökkenés esetén indítsa el a finompor-szűrő közbenső tisztítását. Ezáltal a porszívó azonnal ismét eléri a lehető legjobb tisztítási eredményt.

■ Fordítsa el a finompor-szűrőt a portartály fedelében 3-szor 180°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba. Ehhez használja a mélyedéseket.

A ComfortClean tisztítófunkció normál működéséhez tartozó üzemi zaj keletkezik.

A portartály ürítése (25–29. ábra)

Ürítse ki a portartályt legkésőbb akkor, amikor a por eléri a **MAX** jelzést a portartályban.

- Forgassa el a portartály fedelét a nyíl irányába az első ütközésig. Ehhez használja a szürke fogantyúfelületet (25. ábra).
- Vegye ki felfelé a portartályt (26. ábra).

Ha a portartály nem tartalmaz a háztartási szemétben tiltott anyagot, akkor a tartalmát kidobhatja a háztartási szemétbe.

- A portartályt tartsa olyan közel a szemeteshez, hogy a lehető legkevesebb por kavarodjon fel.
- Forgassa el a portartály fedelét a nyíl irányába a következő ütközésig. Ehhez használja a szürke fogantyúfelületet (27. ábra).

A portartály fedele kinyílik és a por kihullik (28. ábra).

Ha nem esnek ki a porcicák, a haj vagy a durva anyagok, vegye ki az előszűrőt felfelé (lásd a következő „Előszűrő és finompor-szűrő tisztítása“ rész).

- Fordítsa vissza a portartály fedelét a kiindulási helyzetbe.
- Zárja le a portartály fedelét az észrevehető reteszélődésig.
- Vezesse a portartály fogantyúját felülről a vezetés mentén a PowerUnit csatlakozócsongjához, amíg a portartály egyértelműen be nem kattan (29. ábra).

Az előszűrő és a finompor-szűrő tisztítása (30–33. ábra)

Legalább 3 havonta tisztítsa meg alaposan minden szűrőt.

A tisztítási folyamatok során feltétlenül tartsa magát a leírt sorrendhez.

- Vegye ki a portartályt.
 - Ürítse ki a portartályt egy szemletes-vödör fölött.
 - Fordítsa tovább a portartály fedelét az ütközön túl addig, amíg fent a nyilak helye egymásra mutat (1) (30. ábra).
 - Vegye ki felfelé az előszűrőt (2) (30. ábra).
 - Fordítsa el a finompor-szűrőt 10-szer 180°-kal az óramutató járásával ellen-tétes irányba. Ehhez használja a mé-lyedéseket (24. ábra).
- A ComfortClean tisztítófunkció normál működéséhez tartozó üzemi zaj keletke-zik.
- Fordítsa el a finompor-szűrőt az óra-mutató járásával megegyező irányba. Ehhez használja a mélyedéseket (31. ábra).
 - Vegye ki a finompor-szűrőt (31. ábra).

Tisztítási hibák okozta károk.

A finompor-szűrő megsérülhet, és el-vezítheti a hatását.
A finompor-szűrőt ne belülről és ne vízzel tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon éles vagy heges tárgyakat. Ne kefélje le a finompor-szűrőt.

- Tartsa a finompor-szűrőt egy szeme-testvödör fölé.
- Óvatosan porolja ki a finompor-szűrőt a gumírozott alsó szélével.
- Fordítsa kissé el a finompor-szűrőt, hogy a szennyeződéseket minden helyről eltávolíthassa.

Tisztítási hibák okozta károk.

Az előszűrő megsérülhet, és elveszítheti a hatását.

Az előszűrőt ne tisztítsa vízzel. A tisztításhoz ne használjon éles vagy heges tárgyakat.

- Tisztítsa meg az előszűrőt a mellékelt szívőecsettel vagy száraz törlőkendővel.
- A finompor-szűrőn fent a kerek fedelel ütközésig lefelé nyomva helyezze a megtisztított finompor-szűrőt ismét a megtisztított előszűrőbe.

Ahhoz, hogy továbbra is a lehető leg-jobb tisztítási eredményt érje el, kb. 3 év után cserélje ki a finompor-szűrőt (HX FSF-2).

- Tegye be az előszűrőt a portartályba (32. ábra).
- Ehhez vezesse a beillesztési segéd-eszközöket (nyilak) egymás felé, és fordítsa el ismét az előszűrőt a kiindu-lási helyzetbe (33. ábra).
- Zárja le a portartály fedelét az észre-vehető reteszélődésig.
- Helyezze vissza a portartályt a PowerUnit csatlakozócsonkjára.

A portartály tisztítása

Szükség esetén tisztítsa meg a portar-tályt.

- Vegye ki a portartályt.
- Ürítse ki a portartályt egy szemetes-vödör fölött, majd vegye ki felfelé az előszűrőt (30. ábra).
- Tisztítsa meg a portartályt vízzel és lágy mosogatószerrel.
- A portartályt gondosan szárítsa meg.

- Tegye vissza az előszűrőt a portartályba és fordítsa az előszűrőt ismét kiinduló pozícióba (32. és 33. ábra).
- Helyezze vissza a portartályt a PowerUnit csatlakozócsonkjára.

Az elektromos kefe tisztítása (34. ábra)

- Válassza le az elektromos kefét a porszívóról (10. ábra).
- Fektesse az elektromos kefét az alsó felével felfelé egy tiszta, sík felületre.
- Ollóval vágja el a kefehengerre tekeredett szövetszálakat és hajszálakat. Az olló vezetéséhez egy vezetőhorony van beépítve a kefehengerbe.

A szétvágott szövetszálakat és hajszákat végül porszívózza fel.

Erős szennyeződés vagy elzáródás esetén kiveheti és megtisztíthatja a kis futókerékeket. A kivételhez használjon lapos csavarhúzót.

A kefehenger kivétele az elektromos kefából (35. ábra)

Vegye ki a kefehengert az elektromos kefából, hogy eltávolíthassa a makacs szennyeződéseket, valamint megtisztíthassa az elektromos kefe belsejét.

- Oldja ki az elektromos kefe oldalán lévő fedél reteszélését, hogy a(z)  szimbólum láthatóvá váljon ①.
- Hajtsa fel a fedelet ütközésig ②.
- Vegye ki a kefehengert ③.
- Vegye le a kefehenger fogantyúját, ha erős szennyeződéseket tapasztal ④.
- Tisztítsa meg a kefehengert és a kefehenger fogantyúját, és távolítsa el az elakadt szennyeződéseket az elektromos kefe belsejéből.

- Szerelje össze az elektromos kefét fordított sorrendben.

Az akkumulátor cseréje

Tartson készenlétben egy eredeti Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA) Li-ion akkumulátort.

Vegye figyelembe a speciális utasításokat az akkumulátorokra és hulladékkezelésükre vonatkozólag a „Biztonsági utasítások és figyelmeztetések“, „Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez“ és a „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezetekben („Általános utasítások az akkumulátorhoz“ rész).

Hibaüzenetek

 A forgó kefehenger sérülést okozhat.

A forgó kefehengerrel megsértheti magát.

A porszívót minden hibaelhárítás előtt kapcsolja ki. Ehhez használja a Comfort fogantyún található Be-/Kikapcsoló gombot.

Hibaüzenetek jelennek meg a PowerUniton az akkumulátor töltöttség kijelzőjének gyors villogásakor.

Probléma	Ok és elhárítás
A felső kijelző gyorsan villog	<p>Hiba „A Comfort fogantyút nem lehet felismerni“</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegye ki a Comfort fogantyút, majd helyezze ismét vissza (lásd „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezet, „Comfort fogantyú felhelyezése“ rész). ■ Vegye ki az akkumuláltort, várjon 10 másodpercet, majd helyezze vissza az akkumuláltort.
A középső kijelző gyorsan villog	<p>Hiba „A motor túlmelegedése“</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ürítse ki és tisztítsa meg a portartályt, az előszűrőt és a finompor-szűrőt (lásd „Karbantartás“ fejezet). ■ Vegye ki az akkumuláltort, várjon 10 másodpercet, majd helyezze vissza az akkumuláltort. ■ Várjon kb. 30 percet, mielőtt újra bekapcsolja a porszívót.
Az alsó és felső kijelző gyorsan villog	<p>Belső rendszerhiba</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegye ki az akkumuláltort, várjon 10 másodpercet, majd helyezze vissza az akkumuláltort és töltse fel.
Az alsó és a középső kijelző gyorsan villog	<p>Hiba „Az akkumulátor túlmelegedése“ vagy „Az akkumuláltort nem lehet felismerni“</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Várjon kb. 30 percet, mielőtt újra bekapcsolja a porszívót. ■ Helyezzen be egy eredeti Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA) típusú Li-ion akkumuláltort.

Problémák elhárítása

A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, saját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A www.miele.com/service oldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról.

A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.

 A forgó kefehenger sérülést okozhat.

A forgó kefehengerrel megsértheti magát.

A porszívót minden probléma elhárítása előtt kapcsolja ki. Ehhez használja a Comfort fogantyún található Be-/Kikapcsoló gombot.

Probléma	Ok és elhárítás
A porszívó felbillen.	<p>Ki van választva a "PowerUnit fent" összeszerelési forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Állítsa össze a porszívót a "PowerUnit lent" összeszerelési formában (lásd „Elhelyezés és csatlakoztatás“ fejezet, „Porszívó összeszerelése“).
Gyenge tisztítási teljesítmény.	<p>Megtelt a portartály.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ürítse ki és tisztítsa meg a portartályt (lásd „Karbantartás“). <p>Az elektromos kefe piszkos/eldugult.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa ki az elektromos kefét (lásd „Karbantartás“ fejezet, „Elektromos kefe tisztítása“ és „A kefehenger kivétele az elektromos kefából“ rész).
A tisztítási teljesítmény csökken.	<p>A finompor-szűrő/az előszűrő elszennyeződött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Indítsa el a finompor-szűrő köztes tisztítását (lásd „Karbantartás“ fejezet „A ComfortClean tisztítófunkció bekapcsolása“ rész). ■ Alaposan tisztítsa meg mindkét szűrőt (lásd „Karbantartás“ fejezet, „Előszűrő és finompor-szűrő tisztítása“ rész). <p>A finompor-szűrő kopott.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Helyezzen be új finompor-szűrőt (HX FSF-2).
A kefehenger nem forog.	<p>Elszennyeződött a kefehenger.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa ki a kefehengert (lásd „Karbantartás“ fejezet, „Elektromos kefe tisztítása“ és „A kefehenger kivétele az elektromos kefából“ rész).

Probléma	Ok és elhárítás
Az üzemelési zaj megváltozik a porszívózáskor.	<p>A felülettől és a használt kefehengertől függően az elektromos kefe teljesítményfelvétele automatikusan optimális állapotra áll be.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A zaj a porszívó normál működéséhez tartozik.
Az elektromos kefe magától kikapcsol.	<p>Az elektromos kefe túlterhelt, például hosszúszálú szönyeg esetén.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja ki a porszívót, majd csökkentett szívőteljesítmény mellett kapcsolja ismét be. Ehhez használja a Comfort fogantyún található Be-/Kikapcsoló gombot.
A porszívó bekapcsolás-kor nem indul el.	<p>Nincs behelyezve akkumulátor, vagy nem helyesen lett behelyezve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Helyezze be az akkumulátort vagy ellenőrizze az akkumulátor helyzetét (lásd „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezet, „Az akkumulátor behelyezése“ rész).
	<p>Az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Az akkumulátort pontosan a használati útmutatóban leírtak szerint töltse fel (lásd „Felállítás és csatlakoztatás“ fejezet, „Általános utasítások az akkumulátorhoz“ és „Az akkumulátor töltése“ rész).
	<p>Nem eredeti Miele akkumulátort helyeztek be.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Helyezzen be egy eredeti Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA) típusú Li-ion akkumulátort.
	<p>Az akkumulátor első töltési folyamatát a PowerUniton kívül végezték el.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Az akkumulátor bekapcsolásához az első töltési folyamatot feltétlenül a PowerUnitban végezze el (lásd „Elhelyezés és csatlakoztatás“ fejezet, „Általános utasítások az akkumulátorhoz“ és „Az akkumulátor töltése“ rész).
	<p>A töltődugó még be van dugva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Húzza ki az akkumulátor alján a töltődugót a töltőcsatlakozóból.

Ügyfélszolgálat

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén

Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhetőségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

Ápolás

 A forgó kefrehenger sérülést okozhat.

A forgó kefrehengerrel megsértheti magát.

Kapcsolja ki a porszívót minden tisztítás előtt. Ehhez használja a Comfort fogantyún található Be-/Kikapcsoló gombot.

Porszívó és tartozékok

 A hálózati feszültség áramütést okozhat.

A töltőkészülékbe jutó nedvesség az áramütés veszélyét hordozza magában.

Soha ne merítse vízbe a töltőkészüléket!

Vegye figyelembe a portartályra vonatkozó speciális tisztítási útmutatásokat a „Karbantartás“ fejezetben.

A porszívót és annak minden műanyag tartozékát egy kereskedelemben beszerzhető műanyagtisztítóval ápolhatja.

 A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a felületet.

Minden felület könnyen karcolódik. minden felület elszíneződhet vagy megváltozhat, ha nem megfelelő tisztítószerekkel kerül érintkezésbe.

Ne használjon sürolószert, üvegtisztítót vagy univerzális tisztítószert, sem olajtartalmú ápolószert.

Utólag vásárolható tartozékok

Elsősorban a saját padlóburkolata gyártójának tisztítási és ápolási utasításait vegye figyelembe.

Javasoljuk, hogy a csomagoláson „ORIGINAL Miele“ logóval ellátott tartozékokat használjon. Ekkor biztos lehet benne, hogy a porszívó szívőteljesítményét optimálisan tudja kihasználni és a lehető legjobb tisztítóhatást érheti el.


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a porszívó azon üzemzavaraira és károsodásaira, amelyek a csomagoláson „ORIGINAL Miele“ logóval nem ellátott tartozékok használatára vezethetők vissza, a porszívó garanciája nem terjed ki.

A tartozékok beszerzése

A eredeti Miele tartozékokat a Miele webshopjában, a Miele Ügyfélszolgálatánál vagy a Miele szakkereskedőknél szerezheti be.

A eredeti Miele tartozékokat a csomagoláson lévő Miele logóról ismerheti fel.

A 3D4U-val a Miele ezen kívül ingyenes tartozékokat kínál letöltéshez a 3D-nyomtató számára (www.miele.de, Szerviz, Alkatrészek és tartozékok).

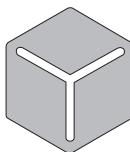

3 D 4 U

Egyes modelleket már gyárilag felszerelték a következő tartozékok közül legalább eggyel.

Electro Compact kézi elektromos kefe (HX-EC 10)

Az autóülések és a szönyegpadlóval borított lépcsőfokok intenzív tisztításához.

Hardfloor Care finom henger (HX HC)

Érzékeny keménypadlók tisztításához.

Univerzális kefe (HX-UB)

Könyvek, polcok és hasonlók kíméletes porszívázásához.

Lamella- / fűtőtest kefe (SHB 30)

Fűtőtestbordák, keskeny polcok vagy fugák portalanításához.

Matrac szívófej (SMD 10)

Matrak és kárpitozott bútorok, és ezek hézagainak kényelmes porszívázásához.

Rés szívófej, 300 mm (SFD 10)

Különösen hosszú rés szívófej rések, fugák és sarkok porszívázásához.

Rés szívófej, 560 mm (SFD 20)

Rugalmas rés szívófej nehezen hozzáférhető helyek kiporszívázásához.

Kihúzható rugalmas XL-fugatisztító (HX-CNXL)

A rugalmas fugatisztító 60 cm-es hatótávolságával ideális a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

Tömlőhosszabbító (HX-FSH 10)

A szívási hatótávolság maximum 120 cm-rel való meghosszabbításához.

AP01/AP02/AP03 pótakkumulátor (HX LA)

A porszívó élettartamának megkétszerezéséhez.

Az első töltési folyamat előtt feltétlenül vegye figyelembe a „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezet „Általános utasítások az akkumulátorhoz“ részt.

LS03/LS04 akkumulátor töltődokkoló (HX LS)

A kiegészítő akkumulátor eszközfüggetlen és egyidejű töltéséhez.

Az első töltési folyamat előtt feltétlenül vegye figyelembe a „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezet „Általános utasítások az akkumulátorhoz“ részt.

Finompor-szűrő (HX FSF-2)

Ahhoz, hogy továbbra is a lehető legjobb tisztítási eredményt érje el, kb. 3 év után cserélje ki a gyárilag behelyezett finompor-szűrőt (lásd „Karbantartás“ fejezet, „Előszűrő és finompor-szűrő tisztítása“ rész).

pl - Spis treści

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia.....	96
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia dla akumulatora AP01/AP02/AP03, ładowarki LG01/LG02, stacji ładowającej LS03/LS04 (w zależności od modelu)...	100
Opis urządzenia	106
Ochrona środowiska naturalnego	108
Odesłania do ilustracji	110
Ustawianie i podłączanie	110
Składanie odkurzacza	110
PowerUnit Solo	110
Zakładanie uchwytu Comfort	110
Łączenie jednostki PowerUnit i rury ssącej	110
Zakładanie akumulatora	111
Podłączanie elektroszczotki	111
Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora.....	111
Ładowanie akumulatora (bez montażu na ścianie)	111
Ładowanie akumulatora (z montażem na ścianie)	111
Wskazanie stanu naładowania akumulatora (przy ładowaniu)	112
Wskazanie stanu naładowania akumulatora (przy użyciu)	113
Korzystanie z dostarczonego wyposażenia	114
Uchwyt na akcesoria na rurę ssącą	114
Elektroszczotka Multi Floor XXL	114
Miękki wałek Hardfloor Care (HX HC)	114
Dodatkowy akumulator (HX LA).....	115
Użytkowanie.....	115
Włączanie i wyłączanie	115
Wybieranie mocy ssania	115
Oświetlenie obszaru roboczego	115
Funkcja odstawiania podczas krótkich przerw w odkurzaniu	115
Konserwacja.....	116
Dostępność elementów wyposażenia	116
System filtrowania	116
Aktywacja funkcji czyszczenia ComfortClean	116
Opróżnianie pojemnika na kurz	117
Czyszczenie filtra wstępnego i filtra pyłu	117
Czyszczenie pojemnika na kurz	118
Czyszczenie elektroszczotki	118
Wymiana akumulatora	119
Komunikaty błędów	120
Usuwanie problemów	121

Serwis.....	123
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki.....	123
Gwarancja.....	123
Czyszczenie i pielęgnacja.....	123
Wypożyczenie dodatkowe	124

pl - Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Ten odkurzacz spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję użytkowania odkurzacza. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji odkurzacza. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń.

Zgodnie z normą IEC 60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę na to, że należy koniecznie przeczytać rozdziały „Ustawianie i podłączanie“ oraz „Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia“ i bezwzględnie się do nich stosować. Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania tych wskazówek.

Instrukcję użytkowania należy zachować do późniejszego wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiadaczowi wraz z urządzeniem.

Wyłączać odkurzacz po każdym użyciu, przed każdą zmianą wyposażenia, przed każdym zabiegiem czyszczenia, konserwacji, usuwania problemów i usterek. Zastosować w tym celu włącznik/wyłącznik na uchwycie Comfort.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- ▶ Ten odkurzacz jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie domowym i w otoczeniu domowym. Ten odkurzacz nie nadaje się do prac budowlanych.
- ▶ Ten odkurzacz nie jest przeznaczony do użytkowania na wolnym powietrzu.
- ▶ Ten odkurzacz jest przeznaczony do codziennego odkurzania dywanów, wykładzin podłogowych i niewrażliwych podłóg twardych.
- ▶ Ten odkurzacz jest przeznaczony do stosowania na wysokościach do 4000 m n.p.m.
- ▶ Używać odkurzacza wyłącznie do odkurzania na sucho. Nie wolno odkurzać ludzi i zwierząt. Wszelkie inne zastosowania, przebudowy i modyfikacje są niedozwolone.
- ▶ Osoby (w tym dzieci), które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe lub fizyczne czy też brak doświadczenia lub niewiedzę nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać odkurzacza, nie mogą używać tego odkurzacza bez nadzoru lub wskazań osoby odpowiedzialnej.

Dzieci w gospodarstwie domowym

- ▶ Niebezpieczeństwo zadławienia! Podczas zabawy materiałami opakowaniowymi (np. folią) dzieci mogą się nimi owinać lub zadzierzgnąć je na głowie i się udusić. Trzymać materiały opakowaniowe z daleka od dzieci.
- ▶ Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od urządzeń, chyba że są pod stałym nadzorem.
- ▶ Dzieciom powyżej 8 lat wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Dzieci muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.
- ▶ Dzieci nie mogą przeprowadzać zabiegów czyszczenia lub konserwacji odkurzacza bez nadzoru.
- ▶ Proszę nadzorować dzieci przebywające w pobliżu urządzenia. Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawy urządzeniem.

Bezpieczeństwo techniczne

- ▶ Odkurzacz jest zasilany prądem o napięciu 25,2 V. Jest sklasyfikowany jako urządzenie klasy II i jest zaprojektowany jako urządzenie klasy III w konstrukcji. Oznacza to, że w tym urządzeniu ochrona przed porażeniem elektrycznym jest realizowana przez podłączenie do bezpiecznie niskiego napięcia i nie są w nim wytwarzane napięcia wyższe niż napięcie bezpieczne. Ładowanie odkurzacza odbywa się poprzez ładowarkę klasy ochronności II .
- ▶ Należy porównać dane przyłączeniowe podane na tabliczce znamionowej ładowarki (napięcie sieciowe i częstotliwość) z parametrami sieci elektrycznej. Dane te koniecznie muszą być zgodne. Ładowarka bez żadnych modyfikacji może być zasilana prądem o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.

- ▶ Gniazdo zasilające musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o wartości 16 A lub 10 A.
- ▶ Skontrolować odkurzacz i wszystkie elementy wyposażenia przed użyciem pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używać uszkodzonego odkurzacza ani uszkodzonych elementów wyposażenia.
- ▶ Elektroszczotka Miele Multi Floor XXL oraz ręczna elektroszczotka Miele Electro Compact (w zależności od modelu) są napędzanymi mechanicznie urządzeniami dodatkowymi, przeznaczonymi specjalnie dla tego odkurzacza Miele. Używanie odkurzacza z inną elektroszczotką/ręczną elektroszczotką firmy Miele lub elektroszczotką/ręczną elektroszczotką innego producenta nie jest dozwolone ze względów bezpieczeństwa.
- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania i przy odkurzaniu należy się upewnić, że spód elektroszczotki Multi Floor XXL i spód ręcznej elektroszczotki Electro Compact (w zależności od modelu) są wolne od zakleszczonych większych odpadków.
- ▶ Przechowywać odkurzacz i wszystkie elementy wyposażenia przy temperaturze otoczenia z zakresu od 0 °C do 45 °C.
- ▶ Naprawa odkurzacza podczas okresu gwarancyjnego może zostać przeprowadzona wyłącznie przez autoryzowany serwis, ponieważ w przeciwnym razie w przypadku późniejszych uszkodzeń zostaje wyłączona odpowiedzialność gwarancyjna.
- ▶ Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez fachowców autoryzowanych przez firmę Miele. Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy mogą być przyczyną poważnych zagrożeń dla użytkownika.

Prawidłowe użytkowanie

- ▶ Nie używać odkurzacza bez pojemnika na kurz, filtra wstępnego i filtra pyłu.
- ▶ Nie zasysać rozżarzonych lub płonących przedmiotów, jak np. niedopałków lub pozornie wygasłego popiołu ew. węgla.
- ▶ Nie zasysać cieczy i wilgotnych zabrudzeń. Dywany i wykładziny czyszczone na mokro lub szamponem należy całkowicie wysuszyć przed odkurzaniem.
- ▶ Nie odkurzać pyłu z tonera. Toner, używany np. w drukarkach lub kopiarkach, może przewodzić prąd elektryczny.
- ▶ Nie zasysać materiałów lub gazów łatwopalnych lub wybuchowych ani nie odkurzać w miejscach, gdzie są one składowane.
- ▶ Nie dotykać obracającego się walca szczotkowego elektroszczotki Multi Floor XXL i ręcznej elektroszczotki Electro Compact (w zależności od modelu).
- ▶ Nie odkurzać elektroszczotką Multi Floor XXL i ręczną elektroszczotką Electro Compact (w zależności od modelu) w pobliżu głowy.
- ▶ Unikać zbliżania ssawek do głowy.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia dla akumulatora AP01/AP02/AP03, ładowarki LG01/LG02, stacji ładowającej LS03/LS04 (w zależności od modelu)

Dzieci w gospodarstwie domowym

- ▶ Osoby (w tym dzieci), które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe lub fizyczne czy też brak doświadczenia lub niewiedzę nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać ładowarki LG01/LG02 lub stacji ładowającej LS03/LS04, nie mogą używać tego odkurzacza bez nadzoru lub wskazań osoby odpowiedzialnej.

pl - Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- ▶ Akumulator AP01/AP02/AP03 nie może się dostać w ręce dzieci.
- ▶ Dzieci należy trzymać z daleka od ładowarki LG01/LG02 i stacji ładowania LS03/LS04, chyba że są pod stałym nadzorem.

Bezpieczeństwo techniczne

- Akumulator AP01/AP02/AP03, ładowarka LG01/LG02 i stacja ładowająca LS03/LS04 są przeznaczone do stosowania z tym odkurzaczem Miele HS19. Używanie tego odkurzacza z akumulatorem, ładowarką lub stacją ładowającą innego producenta nie jest dozwolone ze względów bezpieczeństwa.
- Do ładowania akumulatora AP01/AP02/AP03 używać wyłącznie dołączonej do zestawu ładowarki LG01/**xx** lub LG02/**xx** i dostarczonej lub dokupionej stacji ładowającej LS03/**xx** lub LS04/**xx**. **xx** oznacza 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 lub 08 i tym samym wariant ładowarki LG01/LG02 i stacji ładowającej LS03/LS04.

xx	LG01/LS03/LS04	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

- W przypadku zastosowania adaptera wtyczki sieciowej musi on być dopuszczony do pracy ciągłej.

► Możliwa jest czasowa lub stała praca na autonomicznym lub niezsynchonizowanym z siecią systemie zasilania (jak np. mikrosieci, systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej.

Środki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również w trybie pracy autonomicznej lub niezsynchonizowanej z siecią, albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji (patrz np. VDE-AR-E 2501-2).

► Ładowanie i użytkowanie akumulatora AP01/AP02/AP03 powinno się odbywać przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 45 °C.

Przy korzystaniu z akumulatora AP01/AP02/AP03 poza tym zakresem temperatur dochodzi do ograniczenia wydajności.

► W żadnym wypadku nie używać dalej akumulatora AP01/AP02/AP03 po stwierdzeniu, że wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach, wypływa ciecz, mocno się nagrzewa lub zmienił kolor albo uległ zniekształceniu. Akumulator AP01/AP02/AP03 należy wówczas niezwłocznie poddać utylizacji (patrz wskazówka bezpieczeństwa „Utylizacja akumulatora AP01/AP02/AP03“ na końcu tego rozdziału oraz rozdział „Ochrona środowiska naturalnego“, punkt „Zwrot starych baterii i akumulatorów“).

► Akumulatory mogą wylać. Unikać kontaktu oczu i skóry ze żrącymi płynami. W razie kontaktu przepłukać wodą i uzyskać pomoc medyczną.

pl - Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

► Akumulator Li-Ion AP01/AP02/AP03 podlega przepisom prawnym dotyczącym produktów niebezpiecznych. Akumulator AP01/AP02/AP03 może być transportowany przez użytkownika po drogach bez żadnych dodatkowych wymagań. Przed wysłaniem akumulatora AP01/AP02/AP03 należy się skontaktować z serwisem. Wysyłać wyłącznie w pełni rozładowany i nieuszkodzony akumulator AP01/AP02/AP03. Odizolować metalowe styki przez zaklejenie taśmą klejącą, żeby uniknąć zwarcia. Zapakować akumulator AP01/AP02/AP03 w taki sposób, żeby nie poruszał się w opakowaniu.

Prawidłowe użytkowanie

- Chroń akumulator AP01/AP02/AP03 przed upadkiem i nim nie rzucać. Uszkodzony akumulator AP01/AP02/AP03 ze względów bezpieczeństwa nie może być dalej użytkowany.
- Chroń akumulator AP01/AP02/AP03 przed kontaktem z otwartym ogniem lub innym źródłem ciepła. Nie rozgrzewać akumulatora AP01/AP02/AP03. Nie narażać go na bezpośrednie nasłonecznienie.
- Nie rozbierać akumulatora AP01/AP02/AP03.
- Nie wywoływać zwarcia akumulatora AP01/AP02/AP03, łącząc biegunki celowo lub przypadkowo.
- Chroń akumulator AP01/AP02/AP03 lub baterie przed kontaktem z płynami.
- Utylizacja akumulatora AP01/AP02/AP03: Wyjąć akumulator AP01/AP02/AP03 z odkurzacza. Odizolować metalowe styki przez zaklejenie taśmą klejącą, żeby uniknąć zwarcia. Przekazać akumulator AP01/AP02/AP03 do utylizacji poprzez publiczny system zbierania odpadów. Nie wyrzucać akumulatora AP01/AP02/AP03 i baterii do śmieci domowych.

Czyszczenie

- ▶ Nigdy nie zanurzać odkurzacza ani elementów wyposażenia w wodzie.
- ▶ Elektroszczotka Multi Floor XXL i ręczna elektroszczotka Electro Compact (w zależności od modelu), PowerUnit, rura ssąca i uchwyt Comfort zawierają przewody elektryczne. Złącza elektryczne nie mogą mieć kontaktu z wodą – datego czyszczenie tych elementów na mokro jest niedozwolone.
- ▶ Odkurzacz i elementy wyposażenia należy czyścić wyłącznie na sucho lub lekko wilgotną ściereczką. Wyjątek:
 - Pojemnik na kurz: Opróżnić pojemnik na kurz i wyjąć filtr wstępny. Wyczyścić pojemnik na kurz wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Na koniec starannie wysuszyć pojemnik na kurz. Założyć z powrotem filtr wstępny.


Części zamienne i akcesoria

- ▶ Stosować wyłącznie elementy wyposażenia z logo Miele na opakowaniu. Tylko wtedy producent może zagwarantować bezpieczeństwo.
- ▶ Tylko w przypadku oryginalnych części zamiennych firma Miele może zagwarantować spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Uszkodzone podzespoły mogą zostać wymienione wyłącznie na oryginalne części zamienne Miele.

Transport

- ▶ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniami podczas transportu. Zalecamy zachowanie opakowania do celów transportowych.

pl - Opis urządzenia

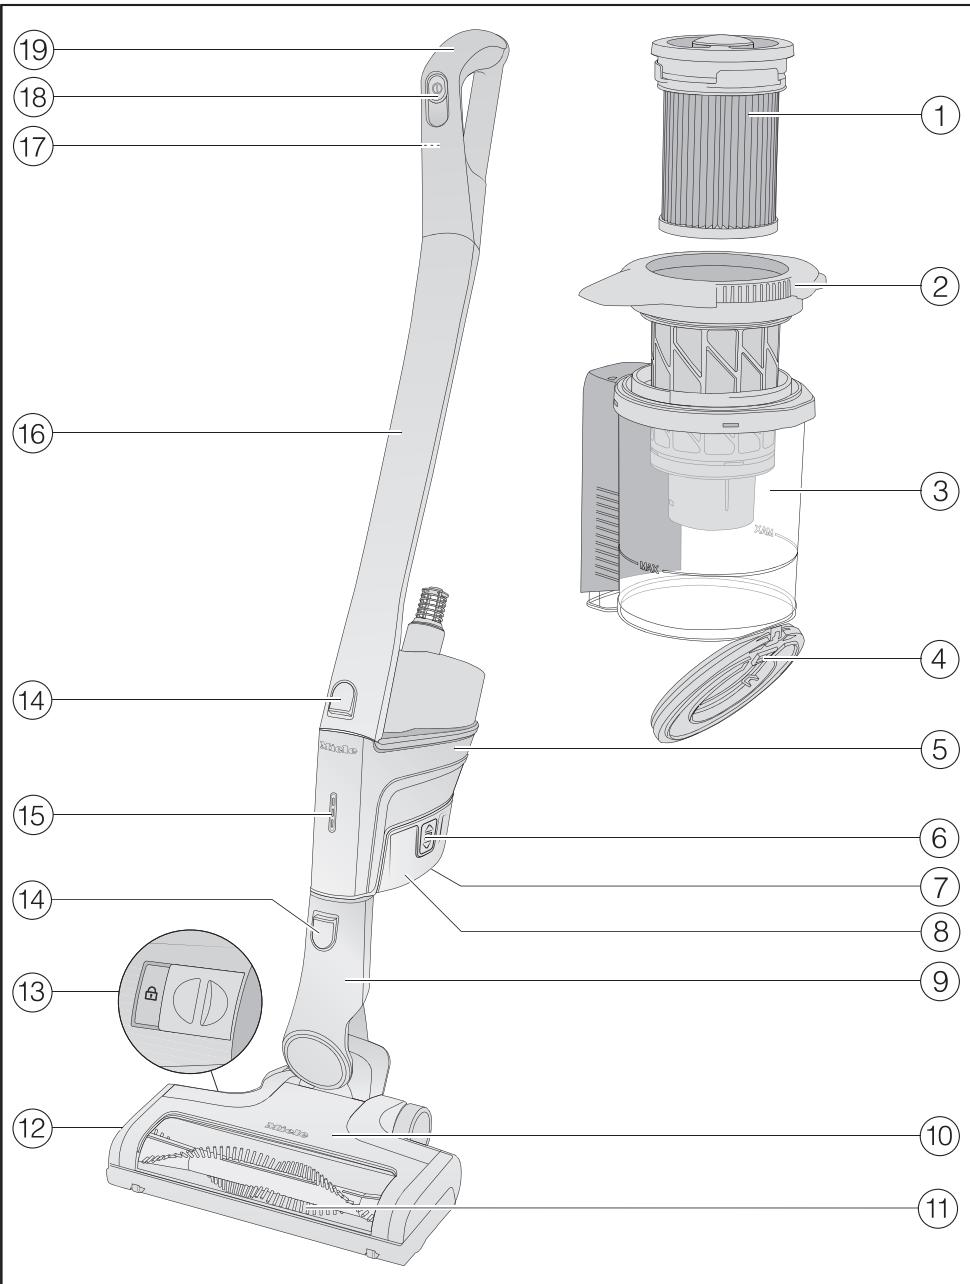

- ① Filtr pyłu (HX FSF-2)
- ② Filtr wstępny
- ③ Pojemnik na kurz
- ④ Klapa pojemnika na kurz
- ⑤ Jednostka PowerUnit z przyłączem akumulatora na dole i dolnym króćcem dla rury ssącej i elektroszczotki oraz górnym króćcem dla rury ssącej i uchwytu Comfort
- ⑥ Przyciski odblokowywania akumulatora (po obu stronach akumulatora)
- ⑦ Gniazdo ładowania (na spodzie akumulatora)
- ⑧ Akumulator Li-Ion AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Króciec przyłączeniowy elektroszczotki
- ⑩ Elektroszczotka Multi Floor XXL (w zależności od modelu z oświetleniem BrillantLight)
- ⑪ Wyjmowany wałek szczotkowy
- ⑫ Klapka
- ⑬ Odblokowywanie w celu wyjęcia elektroszczotki
- ⑭ Przyciski odblokowujące
- ⑮ Wskazanie stanu naładowania akumulatora
- ⑯ Rura ssąca
- ⑰ Przycisk odblokowywania uchwytu Comfort (z tyłu)
- ⑱ Włącznik/wyłącznik z regulacją mocy ssania
- ⑲ Uchwyt Comfort

Utylizacja opakowania

Opakowanie służy do manewrowania i chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i generalnie nadają się do ponownego wykorzystania.

Zwrot opakowań do obiegu materiałowego pozwala na zaoszczędzenie surowców. Proszę skorzystać z systemu selektywnej zbiórki odpadów i możliwości zwrotu.

Zalecamy zachowanie opakowania do celów transportowych.

Utylizacja starego urządzenia

Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć filtr pyłu i wyrzucić go do śmieci domowych.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają wiele cennych materiałów. Zawierają one również określone substancje, mieszaniny i podzespoły, które były wymagane do ich działania i zapewnienia bezpieczeństwa. Wyrzucone do śmieci lub poddane niewłaściwej obróbce mogą zagrażać zdrowiu ludzi oraz środowisku. Dlatego w żadnym razie nie wolno wyrzucać starego urządzenia do śmieci mieszanych.



Zamiast tego należy przekazać stare urządzenie do systemu nieodpłatnego zbierania i utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w punktach prowadzonych przez gminę, sprzedawcę lub firmę Miele. Za usunięcie ewentualnych danych osobowych z utylizowanego urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada użytkownik. Są Państwo prawnie zobowiązani do usunięcia z urządzenia wszelkich baterii i akumulatorów oraz źródeł światła, które można wyjąć bez zniszczenia i nie są wbudowane do urządzenia na stałe. Należy je dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbierania, gdzie zostaną nieodpłatnie przyjęte. Proszę zatroszczyć się o to, żeby stare urządzenie było zabezpieczone przed dziećmi do momentu odtransportowania.

Zwrot starych baterii i akumulatorów

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają często baterie i akumulatory, które po zużyciu nie mogą trafić do śmieci domowych. Przepisy zobowiązują do wyjęcia z urządzenia starych baterii i akumulatorów, które nie są zamontowane na stałe, i dostarczenia ich do odpowiedniego miejsca zbierania (np. punktu sprzedaży), gdzie mogą zostać nieodpłatnie przyjęte. Odizolować metalowe styki przez zaklejenie taśmą klejącą, żeby uniknąć zwarcia. Baterie i akumulatory potencjalnie zawierają substancje, które mogą zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu i środowisku.

Oznaczenie baterii lub akumulatorów zawiera dodatkowe wskazówki, np. baterie zawierające lit są oznaczone za pomocą skrótu „Li-ion”. Przekreślony kontener na odpady oznacza, że baterie i akumulatory w żadnym razie nie mogą trafić do śmieci domowych. Zachęcamy również do zwrócenia uwagi na następującą kwestię: jeśli przekreślony kontener na odpady jest dodatkowo oznaczony jednym lub kilkoma symbolami chemicznymi, baterie lub akumulatory zawierają ołów (Pb), kadm (Cd) i/lub rtęć (Hg).



Stare baterie i stare akumulatory zawierają istotne surowce i mogą zostać wykorzystane ponownie. Oddzielne zbieranie starych baterii i akumulatorów ułatwia postępowanie z nimi i ich recykling.

Odesłania do ilustracji

Rysunki wymienione w poszczególnych rozdziałach są zamieszczone na końcu tej instrukcji użytkowania.

Ustawianie i podłączanie

Składanie odkurzacza (rys. 01)

Istnieją 2 możliwości, żeby完全に組み立てる odkurzacz.

- Założyć rurę ssącą nad lub pod jednostką PowerUnit.

Zwrócić uwagę na to, żeby złożyć odkurzacz dokładnie tak, jak na ilustracji.

Zalety umieszczenia jednostki

PowerUnit na dole odkurzacza:

- możliwość bezpiecznego odstawienia (patrz rozdział „Użycowanie“, punkt „Funkcja odstawiania dla krótkich przerw w odkurzaniu“)
- ergonomia (odciążenie nadgarstka)
- wygodne sprzątanie dużych powierzchni.

Zalety umieszczenia jednostki

PowerUnit na górze odkurzacza:

- wygodne sprzątanie pod płaskimi meblami
- możliwość szybkiego wyjęcia jednostki PowerUnit.

PowerUnit Solo (rys. 02)

Do szybkiego i miejscowego odkurzania okruchów lub kłaczków nadaje się jednostka PowerUnit bez rury ssącej i elektroszczotki.

Wskazówka: Taka konstrukcja nadaje się szczególnie do stosowania trzyczęściowego zestawu akcesoriów (patrz rozdział „Korzystanie z dostarczonego wyposażenia“).

Zakładanie uchwytu Comfort (rys. 03)

W zależności od wybranej konstrukcji odkurzacza uchwyt Comfort można założyć na rurę ssącą lub na jednostkę PowerUnit.

- Założyć uchwyt Comfort od góry na króciec rury ssącej, aż uchwyt Comfort wyraźnie się zatrzasnie (lewa strona rysunku).
- Naprowadzić uchwyt Comfort wzdłuż prowadnicy na uchwycie pojemnika na kurz od góry na króciec jednostki PowerUnit, aż uchwyt Comfort wyraźnie się zatrzasnie (prawa strona rysunku).
- Wyłączyć odkurzacz za pomocą włącznika/wyłącznika na przodzie uchwytu Comfort, gdy elementy mają zostać ze sobą rozwiązane.
- Nacisnąć przycisk odblokowywania i wyjąć uchwyt Comfort do góry (rys. 04).

Łączenie jednostki PowerUnit i rury ssącej (rys. 05)

W zależności od wybranej konstrukcji odkurzacza rura ssąca znajduje się powyżej lub poniżej jednostki PowerUnit.

- Naprowadzić rurę ssącą wzdłuż prowadnicy na uchwycie pojemnika na kurz od góry na króciec jednostki PowerUnit, aż uchwyt Comfort wyraźnie się zatrzasnie (lewa strona rysunku).
- Włożyć króciec jednostki PowerUnit od góry w rurę ssącą, aż króciec wyraźnie się zatrzasnie (prawa strona rysunku).
- Nacisnąć przycisk odblokowywania, żeby rozłączyć elementy (rys. 06).

Zakładanie akumulatora (rys. 07)

- Wsunąć akumulator do jednostki PowerUnit wzdłuż prowadnic aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.
- W celu rozłączenia elementów nacisnąć oba przyciski odblokowujące po bokach akumulatora i wyjąć akumulator (rys. 08).

Podłączanie elektroszczotki (rys. 09)

W zależności od wybranej konstrukcji odkurzacza włożyć króciec jednostki PowerUnit lub króciec rury ssącej do elektroszczotki.

- Włożyć odpowiednio ustawiony króciec od góry w elektroszczotkę, aż króciec wyraźnie się zatrzaśnie.
- Nacisnąć przycisk odblokowywania na elektroszczotce, aby rozłączyć elementy, i wyciągnąć króciec z elektroszczotki (rys. 10).

Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora

W stanie fabrycznym akumulator nie jest naładowany całkowicie.

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Proszę na to przeznaczyć około 4 godziny.

Pierwsze ładowanie należy koniecznie przeprowadzić w jednostce PowerUnit, żeby uaktywnić akumulator.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskazanie stanu naładowania akumulatora na jednostce PowerUnit wyłącza się, żeby zaoszczędzić energię.

Maksymalna pojemność akumulatora zostaje osiągnięta dopiero po piątym naładowaniu i rozładowaniu.

Gdy używa się kompletnie złożonego odkurzacza i wybierze się poziom mocy Max., możliwe jest odkurzanie przez

maksymalnie 14 minut.

Jednak gdy korzysta się z jednostki PowerUnit w trybie Solo i wybierze się poziom mocy Min., można odkurzać nawet przez 60 minut.

Ładowanie akumulatora (bez montażu na ścianie) (rys. 11)

Odkurzacz można przechowywać w pozycji stojącej i bezpośrednio ładować akumulator.

Przed pierwszym ładowaniem należy koniecznie przeczytać rozdział „Ustawianie i podłączanie“, punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora“.

- Włożyć jednostkę PowerUnit do elektroszczotki, aby zagwarantować bezpieczne ustawienie odkurzacza w pionie.
- Przechylić odkurzacz do przodu, aż króciec przyłączeniowy elektroszczotki wyraźnie się zatrzaśnie.
- Podłączyć wtyk ładowania dołączonego kabla ładującego do gniazda ładowania na spodzie akumulatora.
- Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego.

Rozpoczyna się proces ładowania.

Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale „Wskazanie stanu naładowania akumulatora (przy ładowaniu)“.

Ładowanie akumulatora (z montażem na ścianie) (rys. 12)

Odkurzacz można przechowywać w dołączonym uchwycieściennym, ładując przy tym akumulator.

Przed pierwszym ładowaniem należy koniecznie przeczytać rozdział „Ustawianie i podłączanie“, punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora“.

Do montażu na ścianie należy wybrać odpowiednie miejsce w pobliżu wolnego gniazda sieciowego.

Dostarczony uchwytścienny można przykręcić lub przykleić do ściany.

Przykręcanie uchwytuściennego do ściany (rys. 13 + 14)

W dostarczonej torebce ze śrubami znajdują się 2 kołki i 2 śruby TORX T20. Ponadto potrzebna jest wkrętarka akumulatorowa lub wiertarka (średnica wiertła 6 mm).

Wybrać odległość 104 cm od dolnej krawędzi uchwytuściennego do podłogi (rys. 13).

Zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić żadnych znajdujących się w ścianie przewodów.

■ Zamocować uchwytścienny do ściany (rys. 14).

Przyklejanie uchwytuściennego do ściany (rys. 13 + 15)

W dostarczonej wraz z urządzeniem torebce z akcesoriami znajduje się pasek taśmy klejącej.

Wybrać odległość 104 cm od dolnej krawędzi uchwytuściennego do podłogi (rys. 13).

- Wyczyścić podłożę na ścianie za pomocą suchej i niepylącej ścierczki.
- Usunąć jedną z dwóch folii ochronnych z paska taśmy klejącej.
- Przykleić dokładnie pasek taśmy klejącej wypustką do dołu na spodzie uchwytuściennego.
- Dociskać pasek taśmy klejącej równomiernie i mocno przynajmniej przez 5 sekund.

- Zdjąć do góry drugą folię ochronną z paska taśmy klejącej i przykleić uchwytścienny do ściany (rys. 15).
- Dociskać uchwytścienny równomiernie i mocno przynajmniej przez 5 sekund.
- W celu oddzielenia uchwytuściennego od ściany należy ciągnąć powoli za czarną wypustkę paska taśmy klejącej do dołu równolegle do ściany.

Ładowanie akumulatora w uchwycieściennym (rys. 16 + 17)

- Włożyć uchwyt Comfort złożonego odkurzacza w uchwytścienny (rys. 16).
- Podłączyć wtyk ładowania dołączonego kabla ładowającego do gniazda ładowania na spodzie akumulatora.
- Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego.

Rozpoczyna się proces ładowania.

Przy wyjmowaniu odkurzacza można przechowywać wtyk ładowania w uchwycie kabla na uchwycieściennym.

- Wyciągnąć wtyk ładowania z gniazda ładowania akumulatora.
- Włożyć wtyk ładowania w uchwyt kabla na uchwycieściennym (rys. 17).

Wskazanie stanu naładowania akumulatora (przy ładowaniu) (rys. 18)

Stan naładowania akumulatora jest wskazywany na jednostce PowerUnit.

Stan naładowania	Wskazanie	Wskazanie stanu naładowania akumulatora (przy użyciu) (rys. 18)	
ok. 0%–34%	miga powoli na dole		Stan naładowania akumulatora jest wskazywany na jednostce PowerUnit.
ok. 35%–69%	świeci na dole, migaj powoli pośrodku		
ok. 70%–90%	świeci na dole i pośrodku, migaj powoli u góry		
ok. 91%–99%	świeci na dole, pośrodku i u góry		
100%	wyłącza się		
Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskazanie stanu naładowania akumulatora wyłącza się, żeby zaoszczędzić energię.		Przed ładowaniem akumulatora zalecamy jego kompletne rozładowanie. W ten sposób można osiągnąć pełną wydajność akumulatora.	
<p>Jeżeli akumulator nie był używany przez dłuższy czas i jest rozładowany, przechodzi on w tryb bezpieczeństwa. Podczas ładowania w jednostce PowerUnit wskazanie stanu naładowania reaguje wtedy dopiero po upływie około 30–60 minut.</p>			

Korzystanie z dostarczonego wyposażenia (rys. 19)

Asortyment Miele do pielęgnacji podłóg oferuje dopasowane elementy wyposażenia do wielu zastosowań specjalnych (patrz rozdział „Wyposażenie dodatkowe“).

① Ssawka pędzlowa

Element wyposażenia do odkurzania listew profilowych, przedmiotów zdobionych lub szczególnie delikatnych.

② Ssawka szczelinowa

Element wyposażenia do odkurzania zakamarków, szczelin i kątów.

③ Ssawka do tapicerki

Element wyposażenia do odkurzania mebli tapicerowanych, materaców i poduszek.

 Szkody przez zablokowane odkurzane odpadki.

Odkurzana podłoga może zostać zarysowana.

Proszę się upewnić, że spód elektroszczotki jest wolny od zablokowanych większych odpadków, jak np. skorupy lub kamienie.

Elektroszczotka jest przeznaczona do codziennego odkurzania dywanów, wykładzin podłogowych i niewrażliwych podłóg twardych.

Wskazówka: Do wygodnego odkurzania stopni schodów pokrytych wykładziną dywanową należy zrezygnować z rury ssącej.

Wskazówka: Jeśli ma zostać zebrana większa ilość grubszego odpadku, należy zastosować konstrukcję PowerUnit Solo (patrz rozdział „Ustawianie i podłączanie“, punkt „PowerUnit Solo“).

Miękki wałek Hardfloor Care (HX HC) (w zależności od modelu)

W pierwszej kolejności należy przestrzegać wskazówek producenta okładziny podłogowej, dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.

Elektroszczotka z miękkim wałkiem Hardfloor Care jest przeznaczona do odkurzania wrażliwych podłóg twardych.

Założyć miękki wałek Hardfloor Care do elektroszczotki zamiast założonego wałka szczotkowego.

Przy zastosowaniu miękkiego wałka Hardfloor Care pobór mocy elektroszczotki zostaje automatycznie zoptymalizowany, co może prowadzić do zmiany odgłosów roboczych.

Uchwyt na akcesoria na rurę ssącą (rys. 20)

Na tym uchwycie na akcesoria można umieścić 2 elementy wyposażenia z trzyczęściowego zestawu akcesoriów, żeby mieć je przy sobie przy odkurzaniu.

Elektroszczotka Multi Floor XXL (rys. 21)

W pierwszej kolejności należy przestrzegać wskazówek producenta okładziny podłogowej, dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.

- Odblokować klapkę z boku na elektroszczotce, tak żeby symbol  był widoczny ①.
- Złożyć klapkę do oporu do góry ②.
- Wyjąć założony wałek szczotkowy ③.
- Założyć miękki wałek Hardfloor Care.
- Zamknąć i zablokować klapkę.

Dodatkowy akumulator (HX LA)

(w zależności od modelu)

Zastosowanie dodatkowego akumulatora umożliwia dwukrotne wydłużenie czasu pracy odkurzacza.

Przed pierwszym ładowaniem należy się koniecznie zapoznać z rozdziałem „Ustawianie i podłączanie”, punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora”.

Użytkowanie

Włączanie i wyłączanie (rys. 22)

- Gdy akumulator był ładowany w uchwycieściennym, wyjąć odkurzacz z uchwytuściennego.
- Gdy akumulator był ładowany bezpośrednio, wyjąć wtyk ładowarki z gniazda ładowania na spodzie akumulatora.

Jeśli przed każdym włączeniem zostanie uaktywniona funkcja czyszczenia ComfortClean, osiąga się najlepsze rezultaty sprzątania (patrz rozdział „Konserwacja”, punkt „Aktywacja funkcji czyszczenia ComfortClean”).

- Nacisnąć włącznik/wyłącznik na uchwycie Comfort ①.

Wybieranie mocy ssania (rys. 22)

Moc ssania można dopasować do warunków pracy. Dzięki zredukowaniu mocy ssania zmniejsza się wyraźnie opór przy przesuwaniu elektroszczotki.

Na uchwycie Comfort można wybrać 3 poziomy mocy:

Min.	najniższy poziom mocy do lekkiego zabrudzenia
Eco	średni poziom mocy do normalnego zabrudzenia
Max.	najwyższy poziom mocy do silnego zabrudzenia

Na każdym poziomie mocy uaktywniona jest funkcja rozpoznawania okładziny podłogowej.

W zależności od podłożu i zastosowanego wałka szczotkowego pobór mocy elektroszczotki jest automatycznie optymalizowany, co może prowadzić do zmiany odgłosów podczas pracy.

Oświetlenie obszaru roboczego

(w zależności od modelu)

W celu oświetlenia obszaru roboczego elektroszczotka odkurzacza jest wyposażona w lampkę BrilliantLight.

Funkcja odstawiania podczas krótkich przerw w odkurzaniu

(ze względów bezpieczeństwa do wykorzystania wyłącznie w przypadku jednostki PowerUnit umieszczonej na dole odkurzacza)


Podczas odkurzania z jednostką PowerUnit umieszczoną na dole odkurzaca możliwe jest wygodne przerwanie pracy włączonego odkurzacza.

- Przechylić odkurzacz do przodu, aby króciec przyłączeniowy elektroszczotki wyraźnie się zatrzasnął.

Odkurzacz stoi bezpiecznie, elektroszczotka się wyłącza i akumulator jest zabezpieczony.

Gdy króciec przyłączeniowy elektroszczotki zostanie z powrotem odblokowany, elektroszczotka włącza się ponownie.

Poza tym dzięki 3D4U Miele oferuje możliwość bezpłatnego pobrania schematów wyposażenia dla drukarki 3D (www.miele.pl, Serwis, Części zamienne i akcesoria).

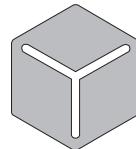

3 D 4 U

Konserwacja

Niebezpieczeństwo zranień przez obracający się wałek szczotkowy.

O obracający się wałek szczotkowy można się zranić.

Wyłączyć odkurzacz przed każdym zabiegiem konserwacyjnym. Zastosować w tym celu włącznik/wyłącznik na uchwycie Comfort.

Zalecamy stosowanie elementów wyposażenia z logo Miele na opakowaniu. Tylko wtedy mogą być Państwo pewni, że odkurzacz będzie optymalnie korzystał z dostępnej mocy i będą mogły zebrać osiągnięte najlepsze możliwe efekty sprzątania.

Proszę pamiętać, że usterki i uszkodzenia odkurzacza, wynikające z zastosowania takich elementów wyposażenia, które nie są oznaczone logo Miele na opakowaniu, nie są objęte gwarancją urządzenia.

Dostępność elementów wyposażenia

Elementy wyposażenia Original Miele można nabyć w sklepie internetowym Miele, w serwisie Miele lub w sklepach specjalistycznych Miele.

Oryginalne elementy wyposażenia Miele można rozpoznać po logo Miele na opakowaniu.

System filtrowania (rys. 23)

- ① Filtr pyłu (HX FSF-2)
- ② Filtr wstępny
- ③ Pojemnik na kurz
- ④ Klapa pojemnika na kurz

Aktywacja funkcji czyszczenia ComfortClean (rys. 24)

Przed każdym opróżnianiem pojemnika na kurz i w przypadku zmniejszenia mocy ssania należy uruchomić czyszczenie filtra pyłu.

Dzięki temu odkurzacz od razu osiąga z powrotem najlepszą możliwą wydajność sprzątania.

- Obrócić filtr pyłu w pokrywie pojemnika na kurz 3-krotnie o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wykorzystać w tym celu zagłębia.

Występuje przy tym hałas roboczy, który należy do normalnego sposobu działania funkcji czyszczenia ComfortClean.

Opróżnianie pojemnika na kurz (rys. 25–29)

Opróżnić pojemnik na kurz najpóźniej wtedy, gdy poziom kurzu osiągnie ozna- czenie **MAX** w pojemniku na kurz.

- Obrócić pokrywę pojemnika na kurz w kierunku strzałki do pierwszego ogranicznika. Wykorzystać w tym celu szare powierzchnie chwytowe (rys. 25).
- Wyjąć pojemnik na kurz do góry (rys. 26).

Jeśli w pojemniku na kurz nie ma żadnych zabrudzeń niedozwolonych w śmieciach domowych, zawartość można wyrzucić do śmieci domowych.

- Przytrzymać pojemnik na kurz na tyle nisko nad koszem na śmieci, żeby uniknąć nadmiernego wzbijania kurzu.
- Obrócić pokrywę pojemnika na kurz w kierunku strzałki do następnego ogranicznika. Wykorzystać w tym celu szare powierzchnie chwytowe (rys. 27).

Klapa pojemnika na kurz otwiera się i kurz wypada z pojemnika (rys. 28).

Jeśli kłaczki, włosy lub większe zabru- dzenia nie wypadną, wyjąć do góry filtr wstępny (patrz następny punkt „Czyszczenie filtra wstępnego i filtra pyłu“).

- Obrócić pokrywę pojemnika na kurz z powrotem w pozycję wyjściową.
- Zamknąć klapę pojemnika na kurz aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.
- Naprowadzić uchwyt pojemnika na kurz od góry wzdułż prowadnicy na króciec jednostki PowerUnit, aż po- jemnik na kurz wyraźnie się zatrzaśnie (rys. 29).

Czyszczenie filtra wstępnego i filtra pyłu (rys. 30–33)

Wyczyścić dokładnie oba filtry przynaj- mniej raz na 3 miesiące.

Przy czyszczeniu należy koniecznie po- stępować w opisanej kolejności.

- Wyjąć pojemnik na kurz.
- Opróżnić pojemnik na kurz nad ko- szem na śmieci.
- Obrócić pokrywę pojemnika na kurz dalej poza ogranicznik, aż końcówki strzałek na górze będą na siebie wskazywać ① (rys. 30).
- Wyjąć do góry filtr wstępny ② (rys. 30).
- Obrócić filtr pyłu 10-krotnie o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wykorzystać w tym celu zagłębienia (rys. 24).

Występuje przy tym hałas roboczy, który należy do normalnego sposobu działania funkcji czyszczenia ComfortClean.

- Obrócić filtr pyłu w kierunku ruchu wskazówek zegara. Wykorzystać w tym celu zagłębienia (rys. 31).
- Wyjąć filtr pyłu (rys. 31).

 Szkody spowodowane błędami czyszczenia.

Filtr pyłu może ulec uszkodzeniu i utracić swoją skuteczność.

Nie czyścić filtra pyłu od środka ani wodą. Do czyszczenia nie używać ostrych ani spiczastych przedmiotów. Nie szczotkować filtra pyłu.

- Przytrzymać filtr pyłu nad koszem na śmieci.
- Ostrożnie ostukać filtr pyłu o gumo- waną dolną krawędź.

- Obracać przy tym lekko filtr pyłu, aby uwolnić zabrudzenia ze wszystkich przestrzeni.

 Szkody spowodowane błędami czyszczenia.

Filtr wstępny może ulec uszkodzeniu i utracić swoją skuteczność.

Nie myć filtra wstępnego wodą. Do czyszczenia nie używać ostrych ani spiczastych przedmiotów.

- Wyczyścić filtr wstępny za pomocą dołączonej ssawki pędzlowej lub suchej ścierczki.
- Włożyć wyczyszczony filtr pyłu z powrotem w wyczyszczony filtr wstępny, wciskając do oporu do dołu okrągłą pokrywkę na filtrze pyłu.

Wymienić filtr pyłu (HX FSF-2) po ok. 3 latach, żeby nadal osiągać najlepsze możliwe rezultaty sprzątania.

- Włożyć filtr wstępny do pojemnika na kurz (rys. 32).
- W tym celu naprowadzić na siebie elementy pomocnicze (strzałka) i obrócić filtr wstępny z powrotem w pozycję wyjściową (rys. 33).
- Zamknąć klapę pojemnika na kurz aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.
- Założyć pojemnik na kurz z powrotem na króciec jednostki PowerUnit.

Czyszczenie pojemnika na kurz

Wyczyścić pojemnik na kurz w razie potrzeby.

- Wyjąć pojemnik na kurz.
- Opróżnić pojemnik na kurz nad koszem na śmieci i wyjąć do góry filtr wstępny (rys. 30).

- Wyczyścić pojemnik na kurz wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Starannie wysuszyć pojemnik na kurz.
- Włożyć filtr wstępny z powrotem do pojemnika na kurz i obrócić filtr wstępny z powrotem w pozycję wyjściową (rys. 32 + 33).
- Założyć pojemnik na kurz z powrotem na króciec jednostki PowerUnit.

Czyszczenie elektroszczotki (rys. 34)

- Odłączyć elektroszczotkę od odkurzacza (rys. 10).
- Położyć elektroszczotkę spodem do góry na płaskiej i czystej powierzchni.
- Przeciąć włókna i włosy, które się nawinęły na wałek szczotkowy, za pomocą nożyczek. Do prowadzenia nożyczek na wałku szczotkowym znajduje się specjalny rowek.

Rozcięte włókna i włosy zostaną następnie zassane przez odkurzacz przy odkurzaniu.

W razie bardzo silnego zabrudzenia lub blokady można wyjąć i wyczyścić małe kółka jezdne. W celu ichwyjęcia należy zastosować śrubokręt.

Wyjmowanie wałka szczotkowego z elektroszczotki (rys. 35)

Wałek szczotkowy można wyjąć z elektroszczotki, żeby usunąć mocno przywarte zabrudzenia oraz wyczyścić wnętrze elektroszczotki.

- Odblokować klapkę z boku na elektroszczotce, tak żeby symbol  był widoczny ①.
- Złożyć klapkę do oporu do góry ②.
- Wyjąć wałek szczotkowy ③.
- Wyjąć uchwyt wałka szczotkowego, gdy występuje tutaj silne zabrudzenie ④.
- Wyczyścić wałek szczotkowy i uchwyt wałka szczotkowego i usunąć wszystkie uporczywe zabrudzenia z wnętrza elektroszczotki.
- Złożyć elektroszczotkę z powrotem w odwrotnej kolejności.

Wymiana akumulatora

Przygotować akumulator Li-Ion AP01/AP02/AP03 Original Miele (HX LA).

Przestrzegać wskazówek dotyczących postępowania z akumulatorem i utylizacji akumulatora w rozdziałach „Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia“, „Ochrona środowiska naturalnego“ oraz „Ustawianie i podłączanie“ (punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora“).

Komunikaty błędów

 Niebezpieczeństwo zranień przez obracający się wałek szczotkowy.
O obracający się wałek szczotkowy można się zranić.
Zawsze wyłączać odkurzacz przed usunięciem usterki. Zastosować w tym celu włącznik/włącznik na uchwycie Comfort.

Komunikaty błędów są wskazywane szybkim miganiem wskazań stanu naładowania akumulatora na jednostce PowerUnit.

Problem	Przyczyna i postępowanie
Szybkie miganie górnego wskazania	Błąd „Nie rozpoznano uchwytu Comfort“ <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyjąć uchwyt Comfort i założyć go z powrotem (patrz rozdział „Ustawianie i podłączanie“, punkt „Zakładanie uchwytu Comfort“). ■ Wyjąć akumulator, zaczekać 10 sekund i z powrotem założyć akumulator.
Szybkie miganie środkowego wskazania	Błąd „Przegrzanie silnika“ <ul style="list-style-type: none"> ■ Opróżnić i wyczyścić pojemnik na kurz, filtr wstępny i filtr pyłu (patrz rozdział „Konserwacja“). ■ Wyjąć akumulator, zaczekać 10 sekund i z powrotem założyć akumulator. ■ Zaczekać ok. 30 minut przed ponownym włączeniem odkurzacza.
Szybkie miganie dolnego i górnego wskazania	Wewnętrzny błąd systemu <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyjąć akumulator, zaczekać 10 sekund, założyć akumulator z powrotem i go naładować.
Szybkie miganie dolnego i środkowego wskazania	Błąd „Przegrzanie akumulatora“ lub błąd „Nie rozpoznano akumulatora“ <ul style="list-style-type: none"> ■ Zaczekać ok. 30 minut przed ponownym włączeniem odkurzacza. ■ Założyć akumulator Li-Ion AP01/AP02/AP03 (HX LA) Original Miele.

Usuwanie problemów

Większość usterek i błędów, do których dochodzi podczas codziennego użytkowania, można usunąć samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ nie ma wówczas potrzeby wzywania serwisu.

Na stronie www.miele.pl/serwis można uzyskać informacje dotyczące samodzielnego usuwania usterek.

Poniższa tabela powinna być pomocna w ustaleniu przyczyn ewentualnych usterek i błędów i ich usunięciu.

 Niebezpieczeństwo zranień przez obracający się wałek szczotkowy.

O obracający się wałek szczotkowy można się zranić.

Zawsze wyłączać odkurzacz przed usuwaniem problemów. Zastosować w tym celu włącznik/wyłącznik na uchwycie Comfort.

Problem	Przyczyna i postępowanie
Odkurzacz się przewraca.	<p>Została wybrana konstrukcja z jednostką PowerUnit na górze.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Złożyć odkurzacz z jednostką PowerUnit na dole (patrz rozdział „Ustawianie i podłączanie”, punkt „Składanie odkurzacza”).
Wydajność sprzątania jest zła.	<p>Pojemnik na kurz jest pełny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Opróżnić i wyczyścić pojemnik na kurz (patrz rozdział „Konserwacja”). <p>Elektroszczotka jest zabrudzona/zatkana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyczyścić elektroszczotkę (patrz rozdział „Konserwacja”, punkty „Czyszczenie elektroszczotki” i „Wyjmowanie wałka szczotkowego z elektroszczotki”).
Zmniejszyła się wydajność sprzątania.	<p>Filtr pyłu/filtr wstępny jest zabrudzony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uruchomić czyszczenie filtra pyłu (patrz rozdział „Konserwacja”, punkt „Aktywacja funkcji czyszczenia ComfortClean”). ■ Wyczyścić dokładnie oba filtry (patrz rozdział „Konserwacja”, punkt „Czyszczenie filtra wstępnego i filtra pyłu”). <p>Filtr pyłu jest zużyty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Założyć nowy filtr pyłu (HX FSF-2).

Problem	Przyczyna i postępowanie
Wałek szczotkowy się nie obraca.	<p>Wałek szczotkowy jest zabrudzony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyczyścić wałek szczotkowy (patrz rozdział „Konserwacja“, punkty „Czyszczenie elektroszczotki“ i „Wymowanie wałka szczotkowego z elektroszczotki“).
Hałas w czasie pracy zmienia się podczas odkurzania.	<p>W zależności od podłoża i zastosowanego wałka szczotkowego pobór mocy elektroszczotki jest automatycznie optymalizowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hałas jest normalnym objawem pracy odkurzacza.
Elektroszczotka wyłącza się samoczynnie.	<p>Elektroszczotka jest przeciążona, np. na dywanie z wysokim włosiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłączyć odkurzacz i włączyć go ponownie z mniejszą mocą ssania. Zastosować w tym celu włącznik/wyłącznik na uchwycie Comfort.
Odkurzacz nie uruchamia się przy włączaniu.	<p>Nie założono akumulatora lub akumulator nie jest założony prawidłowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Założyć akumulator lub sprawdzić jego osadzenie (patrz rozdział „Ustawianie i podłączanie“, punkt „Zakładanie akumulatora“).
	<p>Akumulator nie jest wystarczająco naładowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naładować akumulator dokładnie tak, jak to opisano w niniejszej instrukcji użytkowania (patrz rozdział „Ustawianie i podłączanie“, punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora“ i „Ładowanie akumulatora“).
	<p>Nie założono oryginalnego akumulatora Miele.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Założyć akumulator Li-Ion AP01/AP02/AP03 (HX LA) Original Miele.
	<p>Pierwsze ładowanie akumulatora zostało przeprowadzone poza jednostką PowerUnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pierwsze ładowanie należy koniecznie przeprowadzić w jednostce PowerUnit, żeby uaktywnić akumulator (patrz rozdział „Ustawianie i podłączanie“, punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora“ i „Ładowanie akumulatora“).
	<p>Wtyk ładowania jest jeszcze podłączony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyciągnąć wtyk ładowania z gniazda ładowania na spodzie akumulatora.

Serwis

Na stronie www.miele.pl/serwis można uzyskać informacje dotyczące samodzielnego usuwania usterek i części zamiennych Miele.

Kontakt w przypadku wystąpienia usterek

W razie wystąpienia usterek, których nie można usunąć samodzielnie, proszę powiadomić sprzedawcę Miele lub serwis Miele.

Dane kontaktowe serwisu Miele znajdują się na końcu tego dokumentu.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata.

Dalsze informacje można znaleźć w warunkach gwarancji dostarczonych wraz z urządzeniem.

Czyszczenie i pielęgnacja

 Niebezpieczeństwo zranień przez obracający się wałek szczotkowy. O obracający się wałek szczotkowy można się zranić.

Wyłączać odkurzacz przed każdym czyszczeniem. Zastosować w tym celu włącznik/wyłącznik na uchwycie Comfort.

Odkurzacz i elementy wyposażenia

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Wilgoć na ładowarce zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Nie zanurzać ładowarki w wodzie.

Przestrzegać specjalnych wskazówek dotyczących czyszczenia pojemnika na kurz w rozdziale „Konserwacja“.

Odkurzacz i wszystkie elementy wyposażenia z tworzyw sztucznych należy czyścić za pomocą dostępnych w handlu środków do czyszczenia tworzyw sztucznych.

 Szkody przez nieodpowiednie środki czyszczące.

Wszystkie powierzchnie są wrażliwe na zarysowania. Wszystkie powierzchnie mogą się przebarwić lub zmienić w wyniku kontaktu z nieodpowiednimi środkami czyszczącymi.

Nie stosować żadnych środków szorujących, środków do czyszczenia szkła lub zastosowań uniwersalnych, ani żadnych środków pielęgnacyjnych zawierających olej.

Wyposażenie dodatkowe

W pierwszej kolejności należy przestrzegać wskazówek producenta okładziny podłogowej, dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.

Zalecamy stosowanie elementów wyposażenia z logo „ORIGINAL Miele“ na opakowaniu. Tylko wtedy mogą być Państwo pewni, że odkurzacz będzie optymalnie korzystał z dostępnej mocy i będą mogły zostać osiągnięte najlepsze możliwe efekty sprzątania.


Proszę pamiętać, że usterki i uszkodzenia odkurzacza, wynikające z zastosowania takich elementów wyposażenia, które nie są oznaczone logo „ORIGINAL Miele“ na opakowaniu, nie są objęte gwarancją urządzeń.

Dostępność elementów wyposażenia

Elementy wyposażenia Original Miele można nabyć w sklepie internetowym Miele, w serwisie Miele lub w sklepach specjalistycznych Miele.

Oryginalne elementy wyposażenia Miele można rozpoznać po logo Miele na opakowaniu.

Poza tym dzięki 3D4U Miele oferuje możliwość bezpłatnego pobrania schematów wyposażenia dla drukarki 3D (www.miele.pl, Serwis, Części zamienne i akcesoria).

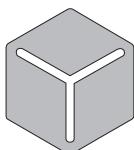

3 D 4 U

Poszczególne modele są już seryjnie wyposażone w jeden lub kilka z poniższych elementów wyposażenia.

Ręczna elektroszczotka Electro Compact (HX-EC 10)

Do intensywnego czyszczenia siedzeń samochodowych i stopni schodów wyłożonych wykładziną podłogową.

Miękkie wałek Hardfloor Care (HX HC)

Do czyszczenia wrażliwych podłóg twardejch.

Szczotka uniwersalna (HX-UB)

Do delikatnego odkurzania książek, półek itp.

Szczoteczka do grzejników (SHB 30)

Do odkurzania żeberek kaloryferów, wąskich regałów lub szczelin.

Sawka do materaców (SMD 10)

Do wygodnego odkurzania materaców i mebli tapicerowanych oraz ich zagłębień.

Sawka szczelinowa, 300 mm (SFD 10)

Bardzo dłuża sawka szczelinowa do odkurzania załamań, szczelin i kątów.

Sawka szczelinowa, 560 mm (SFD 20)

Elastyczna sawka szczelinowa do odkurzania trudno dostępnych miejsc.

Rozciągana elastyczna sawka szczelinowa XL (HX-CNXL)

Elastyczna sawka szczelinowa o zasięgu 60 cm do sprzątania trudno dostępnych miejsc.

Przedłużka węża (HX-FSH 10)

Do zwiększenia zasięgu odkurzania o maksymalnie 120 cm.

Dodatkowy akumulator AP01/AP02/ AP03 (HX LA)

Do podwojenia czasu pracy odkurzacza.

Przed pierwszym ładowaniem należy się koniecznie zapoznać z rozdziałem „Ustawianie i podłączanie“, punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora“.

Stacja ładowająca dla akumulatora LS03/ LS04 (HX LS)

Do niezależnego od urządzenia i równoczesnego ładowania dodatkowego akumulatora.

Przed pierwszym ładowaniem należy się koniecznie zapoznać z rozdziałem „Ustawianie i podłączanie“, punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora“.

Filtr pyłu (HX FSF-2)

Wymienić założony fabrycznie filtr pyłu po ok. 3 latach, żeby nadal osiągać najlepsze możliwe rezultaty sprzątania (patrz rozdział „Konserwacja“, punkt „Czyszczenie filtra wstępnego i filtra pyłu“).

sk - Obsah

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia	128
Bezpečnostné upozornenia a výstrahy pre Akku AP01/AP02/AP03, nabíjačku LG01/LG02, nabíjaciu stanicu LS03/LS04 (podľa modelu)	131
Popis prístroja.....	136
Váš príspevok k ochrane životného prostredia.....	138
Odkazy na zobrazenie	139
Umiestnenie a pripojenie	139
Zloženie vysávača	139
PowerUnit Solo	139
Nasadenie rukoväti Comfort	139
Spojenie PowerUnit a sacej trubice	139
Nasadenie akumulátora	139
Napojenie elektrickej kefy	140
Všeobecné pokyny k akumulátoru	140
Nabíjanie akumulátora (bez montáže na stenu)	140
Nabíjanie akumulátora (s montážou na stenu)	140
Ukazovateľ stavu nabíjania akumulátora (počas nabíjania).....	141
Ukazovateľ stavu nabíjania akumulátora (pri používaní)	142
Použitie dodaného príslušenstva	142
Držiak príslušenstva pre saciu trubicu	142
Elektrická kefa Multi Floor XXL	142
Mäkký valec Hardfloor Care (HX HC).....	143
Prídavný akumulátor (XH LA).....	143
Použite.....	143
Zapnutie a vypnutie	143
Volba sacieho výkonu	143
Osvetlenie pracovnej časti	144
Funkcia odstavenia pre krátke prestávky vo vysávaní	144
Údržba	144
Zdroje pre príslušenstvo	144
Filtračný systém	144
Aktivácia čistiacej funkcie ComfortClean	145
Vyprázdnenie odpadovej nádoby na prach	145
Čistenie predfiltra a jemného prachového filtra	145
Čistenie odpadovej nádoby na prach	146
Čistenie elektrickej kefy	146
Výmena akumulátora	147
Chybové hlásenia.....	148
Odstrániť problémy	149

Servisná služba.....	151
Kontakt pri poruchách.....	151
Záruka.....	151
Ošetrovanie	151
Príslušenstvo na dokúpenie.....	152

sk - Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Tento vysávač zodpovedá predpísaným bezpečnostným predpisom. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Pred prvým použitím vysávača si prečítajte návod na použitie. Obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnosť, používanie a údržbu vysávača. Tým chráňte seba a ostatné osoby a zabráňte poškodeniu vysávača.

Na základe normy IEC 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu týkajúcu sa „Umiestnenia a pripojenia“ ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Návod na použitie uschovajte a prenechajte ho prípadnému novému majiteľovi.

Po každom použití, pred každou výmenou príslušenstva a pred každým čistením, údržbou, starostlivosťou, odstraňovaním problémov a porúch vysávač vypnite. Používajte pritom vypínač na rukoväti Comfort.

Používanie na stanovený účel

- ▶ Tento vysávač je určený na použitie v domácnosti a v podobnom prostredí. Tento vysávač nie je určený na prevádzku na stavbách.
- ▶ Tento vysávač nie je určený na vonkajšie použitie.
- ▶ Tento vysávač je určený pre bežné vysávanie kobercov, kobercových a nechúlostivých tvrdých podláh.
- ▶ Tento vysávač je určený na použitie do výšky 4000 metrov nad morom.
- ▶ Používajte vysávač výhradne na vysávanie suchého materiálu. Vysávačom nesmiete vysávať nečistoty z ľudí a zvierat. Všetky ostatné spôsoby použitia, prestavby a zmeny sú neprípustné.

► Osoby, (vrátane detí), ktoré vzhľadom k svojim fyzickým, zmyslovým a psychickým schopnostiam alebo kvôli neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné vysávač bezpečne obsluhovať, nesmú ho používať bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby.

Deti v domácnosti

► Nebezpečenstvo zadusením! Pri hre sa môžu deti zamotať do obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tieto na vliecť na hlavu a udusiť sa. Odložte obalový materiál z dosahu detí.

► Deti mladšie ako osem rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti vysávača, iba ak sú pod stálym dozorom.

► Deti staršie ako 8 rokov môžu vysávač obsluhovať bez dozoru len vtedy, ak im bola jeho obsluha vysvetlená tak, že ho dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybej obsluhy.

► Deti nesmú bez dozoru vysávač čistiť, ani vykonávať jeho údržbu.

► Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti vysávača. Nikdy im nedovolte, aby sa s vysávačom hrali.

Technická bezpečnosť

► Vysávač je prevádzkovaný na 25,2 V.

Je to prístroj triedy ochrany II  a jeho konštrukčné prevedenie zodpovedá triede ochrany III.

Je to prístroj s ochranou proti úrazu elektrickým prúdom vďaka pripojeniu na bezpečné malé napätie a vďaka tomu, že sa v ňom nevytvára napätie vyššie ako bezpečné malé napätie. Nabíjanie prebieha pomocou nabíjačky ochrannej triedy II .

sk - Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Porovnajte pripojovacie údaje (napätie a frekvenciu) na typovom štítku vysávača s parametrami elektrickej siete. Tieto údaje musia bezpodmienečne súhlasiť. Nabíjačka je bez zmeny vhodná pre 50 Hz a 60 Hz.
- ▶ Sieťová zásuvka musí byť istená poistkou 16 A alebo 10 A.
- ▶ Pred použitím skontrolujte vysávač a všetky dodané súčasti príslušenstva, či nie sú zjavne poškodené. Poškodený vysávač a poškodené príslušenstvo nepoužívajte.
- ▶ Miele elektrická kefa Multi Floor XXL a Miele ručná elektrická kefa Electro Compact (podľa modelu) sú motoricky poháňané doplnkové prístroje, špeciálne pre tieto Miele vysávače. Prevádzkovanie vysávača s inou Miele elektrickou kefou/ ručnou elektrickou kefou alebo iného výrobcu nie je z bezpečnostných dôvodov dovolené.
- ▶ Pred použitím a pri vysávaní zabezpečte, aby na spodnej strane elektrickej kefy Multi Floor XXL a na spodnej strane dokúpiteľnej elektrickej kefy Electro Compact (podľa modelu) neboli vzpriecené veľké časti.
- ▶ Vysávač a všetky súčasti príslušenstva skladujte pri teplote prostredia od 0 °C do 45 °C.
- ▶ Opravu vysávača počas záručnej doby môže vykonávať iba autorizovaná servisná služba Miele, pretože inak pri následných škodách zaniká nárok na záruku.
- ▶ Opravy môže vykonávať len autorizovaný personál firmy Miele. Neodbornými opravami môže byť užívateľ vystavený značnému nebezpečenstvu.

Prevádzkové zásady

- ▶ Vysávač nepoužívajte bez odpadovej nádoby na prach, predfiltra a jemného prachového filtra.
- ▶ Nevysávajte horiacie alebo žeravé predmety ako napr. cigarety alebo zdanivo vyhasnutý popol, príp. uhlie.

sk - Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Nevysávajte žiadne kvapaliny ani vlhké nečistoty. Za vlhka čistené alebo šampónované koberce a kobercové podlahy nechajte pred vysávaním úplne vyschnúť.
- ▶ Nevysávajte prach z tonera. Toner, ktorý sa používa napríklad v tlačiarňach alebo kopírkach môže byť elektricky vodivý.
- ▶ Nevysávajte ľahko vznieťiteľné alebo výbušné látky alebo plyny a miesta, kde sú takéto látky uskladnené.
- ▶ Nedotýkajte pohybujúceho sa valca elektrickej kefy Multi Floor XXL a ručnej elektrickej kefy Electro Compact (podľa modelu).
- ▶ Elektrickou kefou Multi Floor XXL a ručnou elektrickou kefou Electro Compact (podľa modelu) nevysávajte v blízkosti hlavy.
- ▶ Zabráňte saciemu prúdu priblížiť sa k hlave.

Bezpečnostné upozornenia a výstrahy pre Akku AP01/AP02/AP03, nabíjačku LG01/LG02, nabíjaciu stanicu LS03/LS04 (podľa modelu)

Deti v domácnosti

- ▶ Osoby (vrátane detí), ktoré vzhľadom k svojim fyzickým, zmyslovým a psychickým schopnostiam alebo kvôli neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné nabíjačku LG01/LG02 a nabíjaciu stanicu LS03/LS04 bezpečne obsluhovať, nesmú ich používať bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby.
- ▶ Akumulátor AP01/AP02/AP03 sa nesmie dostať do detských rúk.
- ▶ Deti sa smú zdržiavať v blízkosti nabíjačky LG01/LG02 a nabíjacej stanice LS03/LS04, len ak sú pod neustálym dozorom.

sk - Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Technická bezpečnosť

► Pre tento Miele vysávač HS19 je potrebné používať akumulátor AP01/AP02/AP03, nabíjačku LG01/LG02 a nabíjaciu stanicu LS03/LS04. Prevádzkovanie vysávača s akumulátorom, nabíjačkou alebo nabíjacou stanicou iného výrobcu nie je z bezpečnostných dôvodov dovolené.

► Používajte pri nabíjaní akumulátora AP01/AP02/AP03 len dodanú nabíjačku LG01/**xx** alebo LG02/**xx** a dodanú alebo dokúpiteľnú nabíjaciu stanicu LS03/**xx** alebo LS04/**xx**.

xx je pre čísla 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 alebo 08 a tým pre variantu podľa krajiny pre Vašu nabíjačku LG01/LG02 a jej nabíjaciu stanicu LS03/LS04.

xx	LG01/LS03/LS04	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

► Pri používaní sietového adaptéra musí byť tento povolený pre trvalú prevádzku.

► Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnatelné.

Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

► Akumulátor AP01/AP02/AP03 nabíjajte a používajte pri teplote prostredia od 0 °C do 45 °C.

Pri používaní akumulátora AP01/AP02/AP03 mimo tento rozsah teplôt okolia dochádza k obmedzeniu výkonu.

► Akumulátor AP01/AP02/AP03 v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte, ak si všimnete nezvyčajný zápach, vytekanie kvapaliny, silné zahrievanie, zmenu farby alebo deformáciu. Akumulátor AP01/AP02/AP03 ihned zlikvidujte (vid' bezpečnostné upozornenia „Likvidácia akumulátorov AP01/AP02/AP03“ na konci tejto kapitoly a kapitoly „Vás príspěvok k ochrane životného prostredia“, odstavec „Vrátenie starých batérií a akumulátorov“).

► Akumulátory a batérie môžu vytiecť. Zabráňte kontaktu očí a pokožky so žieravou kvapalinou. Pri kontakte vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

sk - Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Li-Ion akumulátor AP01/AP02/AP03 podlieha nariadeniam zákona o nebezpečnom tovare. Užívateľ môže akumulátor AP01/AP02/AP03 prepravovať po ceste bez ďalších podmienok. Skôr ako odošlete akumulátor AP01/AP02/AP03, kontaktujte servisnú službu. Posielajte len úplne vybitý a nepoškodený akumulátor AP01/AP02/AP03. Izolujte kovové kontakty prelepením lepiacou páskou, aby ste zabránili skratu. Zabaľte akumulátor AP01/AP02/AP03 tak, aby sa v obale nepohyboval.

Prevádzkové zásady

- Nenechajte akumulátor AP01/AP02/AP03 padnúť a nehádžte ho. Akumulátor AP01/AP02/AP03 ktorý spadol, alebo je poškodený sa nesmie z bezpečnostných dôvodov ďalej používať.
- Nenechávajte akumulátor AP01/AP02/AP03 v kontakte s otvoreným ohňom alebo inými zdrojmi tepla. Akumulátor AP01/AP02/AP03 nezohrievajte. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Akumulátor AP01/AP02/AP03 nerozoberajte.
- Úmyselne a ani náhodným spôsobom nespájajte kontakty a neskratujte akumulátor AP01/AP02/AP03 alebo batérie.
- Akumulátor AP01/AP02/AP03 alebo batérie nedávajte do styku s kvapalinou.
- Likvidácia AP01/AP02/AP03: Z vysávača vyberte akumulátor AP01/AP02/AP03. Izolujte kovové kontakty prelepením lepiacou páskou, aby ste zabránili skratu. Akumulátor AP01/AP02/AP03 a batérie zlikvidujte prostredníctvom komunálneho zberného systému. Akumulátor AP01/AP02/AP03 nezahadzujte do domového odpadu.

Čistenie

- ▶ Vysávač a jeho príslušenstvo nikdy neponárajte do vody.
- ▶ Elektrická kefa Multi Floor XXL a ručná elektrická kefa Electro Compact (podľa modelu), PowerUnit, sacia rúra a rukoväť Comfort obsahujú elektrické vedenie. Zásuvné kontakty sa nesmú dostať do kontaktu s vodou, vlhké čistenie týchto dielov nie je preto povolené.
- ▶ Vysávač a príslušenstvo čistite len suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Výnimka:
 - Odpadová nádoba na prach: Nádobu na prach vyprázdnite a zložte predfilter. Odpadovú nádobu na prach čistite len vodou a jemným umývacím prostriedkom. Odpadovú nádobu na prach potom starostlivo vysušte. Opäť nasadte predfilter.


Príslušenstvo a náhradné diely

- ▶ Používajte len príslušenstvo s logom Miele na obale. Len u nich môže výrobca zaručiť bezpečnosť.
- ▶ Len pri originálnych náhradných dieloch zaručuje Miele, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Pokazené časti sa smú vymeniť len za originálne náhradné diely.

Preprava

- ▶ Obal chráni vysávač pred poškodením počas prepravy. Odporúčame ponechať si obal na prepravné účely.

sk - Popis prístroja

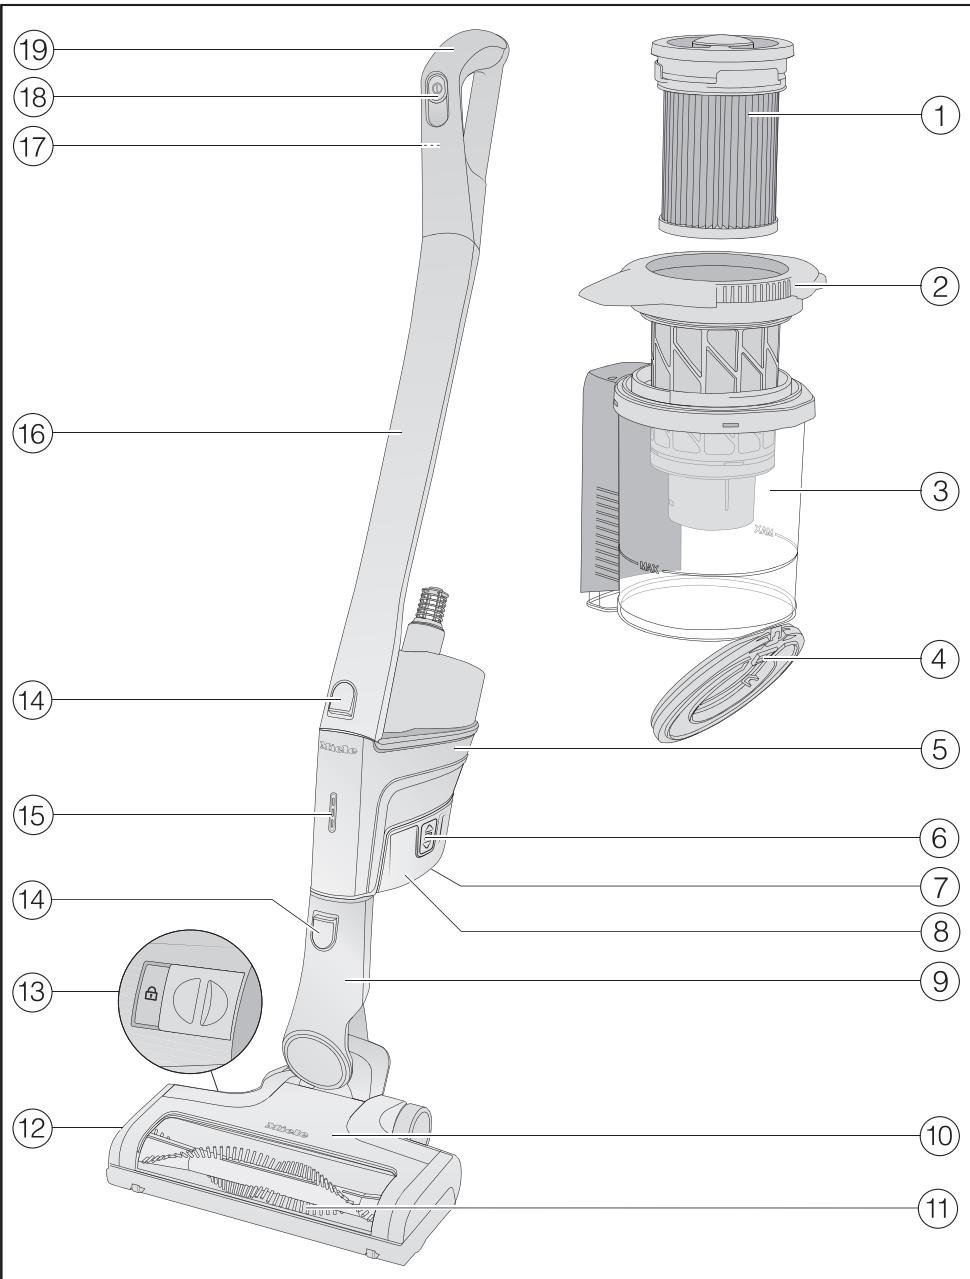

- ① Jemný prachový filter (HX FSF-2)
- ② predfilter
- ③ odpadová nádoba na prach
- ④ kryt odpadovej nádoby na prach
- ⑤ PowerUnit s prípojkou dole pre akumulátor, hrdlom dole pre saciu trubicu a elektrickú kefu a hrdlom hore pre saciu trubicu a rukoväť Comfort
- ⑥ odistlovanie tlačidlá pre akumulátor (na oboch stranách akumulátora)
- ⑦ nabíjacia zástrčka (na spodnej strane vysávača)
- ⑧ Li-Ion akumulátor AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ pripojovacie hrdlo elektrickej kefy
- ⑩ elektrokefa Multi Floor XXL (podľa modelu s osvetlením BrilliantLight)
- ⑪ vyberateľný valec s kefou
- ⑫ klapka
- ⑬ odistenie pre otvorenie elektrickej kefy
- ⑭ odistlovanie tlačidlá
- ⑮ ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
- ⑯ sacia trubica
- ⑰ odistlovanie tlačidlo pre rukoväť Comfort (na zadnej strane)
- ⑱ zapnutie/vypnutie s voličom sacieho výkonu
- ⑲ rukoväť Comfort

sk - Váš príspevok k ochrane životného prostredia

Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihlásnutím na aspekty ochrany životného prostredia a možnosti ich likvidácie, sú všeobecne recyklovateľné.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia.

Odporúčame ponechať si obal na prepravné účely.

Likvidácia starého prístroja

Pred likvidáciou starého prístroja odstráňte jemný prachový filter a dajte ho do domového odpadu.

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnej manipulácii môžu ohrozit ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.



Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využíte oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovedný sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzavorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zni-

čenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Po starajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.

Vrátenie starých batérií a starých akumulátorov

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú často batérie a akumulátory, ktoré sa ani po ich použití nesmú dostať do domového dopadu. Podľa zákona ste povinný batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne pripojené k prístroju vybrať a odovzdať bezplatne na vhodnom zbernom mieste (napr. v obchode). Izolujte kovové kontakty prelepením lepiacou páskou, aby ste zabránili skratu. Batérie a akumulátory môžu obsahovať látky škodlivé ľudskému zdraviu a životnému prostrediu.

Označenia batérií, príp. akumulátora poskytujú ďalšie informácie: napríklad litiové majú označenie „Li-ion“. Prečiarknutý smetný kôš znamená, že batérie a akumulátory nesmiete v žiadnom prípade odhadzovať do domového odpadu. Musíme Vás upozorniť aj na nasledujúce: Ak je prečiarknutý smetný kôš doplnený jednou alebo viacerými chemickými značkami, tieto obsahujú olovo (Pb), kadmiум (Cd) a/alebo ortút (Hg).



Staré batérie a staré akumulátory obsahujú dôležité suroviny a môžu byť recyklované. Oddelený zber starých batérií a starých akumulátorov uľahčuje ich spracovanie a recykláciu.

Odkazy na zobrazenie

Obrázky uvedené v jednotlivých kapitolách nájdete na rozklápacích stránkach na konci tohto návodu na použitie.

Umiestnenie a pripojenie

Zloženie vysávača (obr. 01)

Máte 2 možnosti ako poskladať vysávač.

- Nasuňte saciu rúru nad alebo pod PowerUnit.

Dbajte na to, aby ste vysávač po-skladali presne tak, ako je to uvedené na obrázku.

Výhody PowerUnit dole na vysávači:

- bezpečná funkcia odstavenia (viď kapitola „Použitie“, odstavec „Funkcia odstavenie pre krátke prestávky pri vysávaní“)

- ergonomia (odľahčenie zápästia)
- komfortné čistenie veľkých plôch

Výhody PowerUnit hore na vysávači:

- komfortné čistenie pod plochým nábytkom
- rýchle zloženie PowerUnit

PowerUnit Solo (obr. 02)

Pre rýchle a cielené vysávanie omrvín alebo žmolkov je vhodná PowerUnit bez sacej trubice a elektrickej kefy.

Tip: Táto zostava je vhodná obzvlášť pre nasadenie trojdielneho príslušenstva (viď kapitola „Použitie dodaného príslušenstva“).

Nasadenie rukoväti Comfort (obr. 03)

V závislosti od zvolenej zostavy Vášho vysávača môžete na saciu trubicu nasa-diť rukoväť Comfort alebo PowerUnit.

- Rukoväť Comfort nasuňte zhora na hrdlo sacej trubice, pokým Comfort rukoväť značne nezaklapne (ľavý obrázok).
- Rukoväť Comfort vedťte popri vedení na rukoväti odpadovej nádoby na prach zhora na hrdlo PowerUnit, pokým rukoväť Comfort značne nezaklapne (pravý obrázok).
- Tlačidlom zap./vyp. na prednej strane rukoväti Comfort vypnite vysávač, ak chcete časti od seba oddeliť.
- Stlačte odisťovacie tlačidlo a zložte rukoväť Comfort smerom hore (obr. 04).

Spojenie PowerUnit a sacej trubice (obr. 05)

V závislosti od zvolenej zostavy Vášho vysávača sa sacia trubica nachádza nad alebo pod PowerUnit.

- Saciu trubicu vedťte popri vedení na rukoväti odpadovej nádoby na prach zhora na hrdlo PowerUnit, pokým táto značne nezaklapne (ľavý obrázok).
- Nasadte hrdlo PowerUnit zhora dole do sacej trubice, pokým hrdlo značne nezaklapne.
- Ak chcete diely navzájom oddeliť (obr. 06), stlačte odisťovacie tlačidlo.

Nasadenie akumulátora (obr. 07)

- Akumulátor posúvajte popri vedení po značné zaklapnutie do PowerUnit.
- Zatlačte obe odisťovacie tlačidlá po bokoch na akumulátore, keď chcete diely od seba oddeliť a zložte akumu-látor (obr. 08).

Napojenie elektrickej kefy (obr. 09)

V závislosti od zvolenej zostavy Vášho vysávača nasuňte hrdlo PowerUnit alebo hrdlo sacej trubice do elektrickej kefy.

- Zasuňte teleskopickú trubicu zhora do elektrickej kefy až kým hrdlo značne nezaklapne.
- Na elektrickej kefe zatlačte odistovacie tlačidlo, ak chcete diely od seba oddeliť a vytiahnite z elektrickej kefy hrdlo (obr. 10).

Všeobecné pokyny k akumulátoru

Akumulátor nie je v dodanom stave úplne nabitý.

Akumulátor pred prvým použitím úplne nabite. Naplánujte si na to asi 4 hodiny. Toto prvé nabíjanie vykonajte bezpodmienečne v PowerUnit, aby ste akumulátor aktivovali.

Ak je akumulátor plne nabitý, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora na PowerUnit sa vypne, aby sa šetrila energia.

Maximálna nabíjacia kapacita akumulátora sa dosiahne až po piatom nabití a vybití.

Ak budete používať kompletne zostavený vysávač a zvolíte si najvyšší stupeň výkonu, môžete vysávať až 14 minút. Ak chcete ale PowerUnit použiť samostatne a zvolíte najnižší stupeň vysávania, môžete vysávať až do 60 minút.

Nabíjanie akumulátora (bez montáže na stenu) (obr. 11)

Vysávač môžete uložiť stojmo a akumulátor tak priamo nabíjať.

Pred prvým nabíjaním si bezpodmienečne prečítajte pokyny v kapitole „Umiestnenie a napojenie“, odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“.

- Nasuňte PowerUnit do elektrickej kefy, aby ste zabezpečili stabilitu vysávača.
- Vysávač otáčajte dopredu, pokým pripojovacie hrdlo elektrickej kefy značne nezaklapne.
- Nasuňte nabíjaciu zástrčku priloženého nabíjacieho kábla do nabíjacej zásuvky na spodnej strane akumulátora.
- Nabíjačku zastrčte do sietovej zásuvky.

Nabíjanie sa spustí.

Čítajte ďalej v odstavci „Ukazovateľ stavu nabíjania akumulátora“ (pri nabíjaní).

Nabíjanie akumulátora (s montážou na stenu) (obr. 12)

Vysávač môžete skladovať v dodanom držiaku na stenu a pritom nabíjať akumulátor,

Pred prvým nabíjaním si bezpodmienečne prečítajte pokyny v kapitole „Umiestnenie a napojenie“, odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“.

Pre montáž na stenu potrebujete vhodné miesto v blízkosti voľnej zásuvky.

Priložené držiaky môžete na stenu pri-skrutkovať alebo nalepiť.

Priskrutkujte držiaky na stenu (obr. 13 + 14)

V dodanom vrecku so skrutkami sú 2 hmoždinky a 2 TORX skrutky T20 . Okrem iného potrebujete akumulátorový skrutkovač alebo vŕtačku (priemer vrátka 6 mm)

Zvolte vzdialenosť 104 cm od spodného okraja držiaka na stenu k podlahe (obr. 13).

Dabajte na to, aby ste nepoškodili vedenie v stene.

- Upevnite držiaky na stenu (obr. 14).

Nalepte držiaky na stenu (obr. 13 + 15)

V dodanom vrecku s príslušenstvom sa nachádza lepiaci prúžok.

Zvolte vzdialenosť 104 cm od spodného okraja držiaka na stenu k podlahe (obr. 13).

- Vyčistite spodnú časť pri stene suchou, nezaprášenou utierkou.
- Odstráňte jednu z dvoch ochranných fólií lepiacich prúžkov.
- Nalepte prúžok presne s úchopom smerom dole na zadnú stranu držiaka na stenu.
- Tlačte lepiaci prúžok minimálne po dobu 5 sekúnd rovnomerne a pevne.
- Odstráňte druhú ochrannú fóliu smerom hore od lepiaceho prúžka a nalepte ju na držiak na stenu (obr. 15).
- Zatlačte držiak na stenu minimálne po dobu 5 sekúnd rovnomerne a pevne.
- Ak budete chcieť držiak zo steny uvoľniť, čierny úchop prúžka ľahajte paralelne k stene pomaly smerom dole.

Nabíjanie akumulátora v držiaku na stenu (obr. 16 + 17)

- Zasuňte comfort rukoväť poskladaného vysávača do držiaka na stenu (obr. 16)
- Nasuňte nabíjaciu zástrčku priloženého nabíjacieho kábla do nabíjacej zásuvky na spodnej strane akumulátora.
- Nabíjačku zastrčte do zásuvky.

Nabíjanie sa spustí.

Ak chcete zložiť vysávať, môžete zásuvku nabíjačky skladovať v držiaku na káble na stene.

- Vytiahnite nabíjaciu zástrčku z nabíjacej krabice akumulátora.
- Zasuňte zástrčku do držiaka na káble v držiaku na stene (obr. 17).

Ukazovateľ stavu nabíjania akumulátora (počas nabíjania)(obr. 18)

Stav nabíjania akumulátora sa zobrazí na PowerUnit.

kapacita nabíjania - zobrazenie

asi 0% - 34%	bliká pomaly dole
asi 35% - 69%	svieti dole, bliká pomaly v strede
asi 70% - 90%	svieti dole a v strede, bliká pomaly hore
asi 91% - 99%	svieti dole, v strede a hore
100%	vypne sa

Ak je akumulátor plne nabitý, ukazovateľ stavu nabitia sa vypne, aby sa šetrila energia.

Ak neboli akumulátor dlho používaný, dostáva sa do bezpečnostného režimu. Pri nabíjaní PowerUnit reaguje ukazovateľ stavu nabíjania akumulátora až po 30 - 60 minútach.

Ukazovateľ stavu nabíjania akumulátora (pri používaní) (obr. 18)

Stav nabíjania akumulátora sa zobrazí na PowerUnit.

kapacita nabíjania	zobrazenie
asi 100% - 70%	svieti hore, v strede a dole
asi 69% - 35%	svieti v strede a dole
asi 34% - 15%	svieti dole
asi 14% - 0%	bliká pomaly dole

Pred nabíjaním akumulátora odporúčame plné vybitie. Tak dosiahnete plný výkon akumulátora.

Použitie dodaného príslušenstva (obr. 19)

Sortiment dielov Miele na ošetrovanie podlág ponúka vhodné príslušenstvo pre špeciálne aplikácie (viď kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“).

① Sací štetec

Príslušenstvo na vysávanie profilových líšť, zdobených alebo vrezávaných predmetov.

② Hubica na škáry

Príslušenstvo na vysávanie záhybov, škár a rohov.

③ Hubica na vysávanie čalúneného nábytku

Príslušenstvo na vysávanie čalúneného nábytku, matracov a vankúšov.

Držiak príslušenstva pre saciu trubicu (obr. 20)

Na tomto držiaku príslušenstva môžete pri vysávaní so sebou nosiť 2 diely trojdielného príslušenstva.

Elektrická kefa Multi Floor XXL (obr. 21)

V prvom rade sa riadte pokynmi na čistenie a údržbu výrobcu Vašej podlahovej krytiny.



Poškodenie vzpriečeným vysáтыm predmetom
Vysávaný povrch sa môže poškriabat. Zabezpečte, aby neboli na spodnej strane elektrickej kefy vzpriečené veľké predmety ako napr. črepy alebo kamienky.

Táto elektrická kefa je vhodná pre bežné vysávanie kobercov, kobercových a nechúlostivých tvrdých podlám.

Tip: Ak chcete pohodlne vysávať schody pokryté kobercom, nepoužívajte saciu trubicu.

Tip: Ak by ste niekedy chceli vysávať väčšie množstvo veľkých predmetov, použite zloženie PowerUnit Solo (vid' kapitola „Umiestnenie a pripojenie“, odstavec „PowerUnit Solo“).

Mäkký valec Hardfloor Care (HX HC) (podľa modelu)

V prvom rade sa riadte pokynmi na čistenie a údržbu výrobcu Vašej podlahovej krytiny.

Elektrická kefa je s mäkkým valcom Hardfloor Care vhodná na vysávanie citlivých tvrdých podlám.

Nasadte do elektrickej kefy mäkký valec Hardfloor Care miesto použitého kefového valca.

Pri použití mäkkého valca Hardfloor Care sa podľa čisteného povrchu automaticky nastaví optimálny príkon elektrickej kefy, čo môže spôsobiť zmenu prevádzkového zvuku.

- Po bokoch elektrickej kefy odblokujte kryt, aby bol viditeľný symbol ① .
- Vyklopte kryt až po doraz nahor ②.
- Vyberte nasadený kefový valec ③.
- Nasadte mäkký valec Hardfloor Care.
- Zatvorte a zaistite kryt.

Prídavný akumulátor (XH LA)

(podľa modelu)

Nasadením prídavného akumulátora môžete dĺžku využívania vysávača zdvojniť.

Pred prvým nabíjaním dodržujte bezpodmienečne pokyny v kapitole „Umiestnenie a napojenie“, odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“.

Použite

Zapnutie a vypnutie (obr. 22)

- Ak ste akumulátor nabíjali v nástennom držiaku, vysávač zložte z držiaka na stene.
- Ak ste akumulátor nabíjali priamo, vytiahnite nabíjaciu zástrčku z nabíjacej zásuvky na spodnej strane akumulátora.

Najlepší výsledok čistenia dosiahnete ked' pred každým zapnutím aktivujete čistiacu funkciu ComfortClean (vid' kapitola „Údržba“, odstavec „Aktivácia čistiacej funkcie ComfortClean“).

- Stlačte pritom zapínanie/vypínanie na rukoväti Comfort ①.

Volba sacieho výkonu (obr. 22)

Sací výkon vysávača môžete tak prispôsobiť príslušnej situácii pri vysávaní. Znižením sacieho výkonu značne znížite silu potrebnú na posúvanie elektrickej kefy.

Na rukoväti Comfort je možné zvoliť 3 stupne výkonu:

min.	najnižší stupeň výkonu pre mierne znečistenie
Eco	stredný stupeň výkonu pre bežné znečistenie
max.	najvyšší stupeň výkonu pre silné znečistenie

Pri každom stupni výkonu je aktivované rozpoznanie podlahovej krytiny. Podľa čisteného povrchu a použitého

kotúčového valca sa príkon elektrickej kefy automaticky optimálne nastaví, čo môže spôsobiť zmenu prevádzkového zvuku.

Osvetlenie pracovnej časti

(podľa modelu)

Na osvetlenie pracovnej časti je vybavená elektrická kefa Vášho vysávača svetlom BrilliantLight.

Funkcia odstavenia pre krátke prestávky vo vysávaní

(z bezpečnostných dôvodov používať len s PowerUnit dole na vysávači)

Ak vysávate s PowerUnit dole na vysávači, môžete prevádzku vysávača po hodlnie prerušiť.

■ Vysávač otáčajte dopredu, pokým pripojacie hrdlo elektrickej kefy značne nezaklapne.

Vysávač stojí bezpečne, elektrická kefa sa vypne a akumulátor sa šetrí.

Ak opäť odblokujete pripojovacie hrdlo elektrickej kefy, elektrická kefa sa opäť zapne.

Údržba

⚠ Nebezpečenstvo poranenia rotujúcim valcom s kefou.

Na rotujúcich valcoch kefy sa môžete poraniť.

Pred každou údržbou vypnite vysávač. Používajte pritom vypínač na rukoväti Comfort.

Odporučame Vám používať iba príslušenstvo s logom na obale Miele. Len tak možno optimálne využiť sací výkon vysávača a dosiahnuť najlepší možný výsledok čistenia.


Uvedomte si prosím, že na poruchy a poškodenie vysávača, ktorých príčinou je použitie príslušenstva neoznačeného na obale logom Miele, sa nevzťahuje záruka.

Zdroje pre príslušenstvo

Originálne Miele príslušenstvo dostanete v internetovom obchode Miele, u servisnej služby Miele, alebo u Vášho špecializovaného predajcu Miele.

Originálne príslušenstvo Miele spoznáte podľa loga Miele na obale.

Pod označením 3D4U ponúka Miele okrem iného zadarmo na stiahnutie príslušenstvo pre 3D tlačiareň (www.miele.sk).

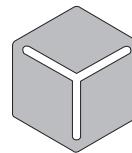

3 D 4 U

Filtrálny systém (obr. 23)

- ① Jemný prachový filter (HX FSF-2)
- ② predfilter
- ③ odpadová nádoba na prach
- ④ kryt odpadovej nádoby na prach

Aktivácia čistiacej funkcie ComfortClean (obr. 24)

Pred každým vyprázdením odpadovej nádoby na prach a pri klesajúcom sa-com výkone spustite vložené čistenie jemného prachového filtra.

Tým vysávač dosiahne ihneď najlepší výsledok čistenia.

- Otočte jemný prachový filter v kryte odpadovej nádoby na prach 3 krát o 180° proti smeru hodinových ručičiek. Použite na to vyhľbenia.

Vznikne prevádzkový hluk, ktorý je pre čistiacu funkciu ComfortClean normálny.

Vyprázdenie odpadovej nádoby na prach (obr. 25 - 29)

Odpadovú nádobu na prach vyprázdnite najneskôr vtedy, keď prach dosiahne značenie **MAX** v odpadovej nádobe na prach.

- Otočte kryt odpadovej nádoby na prach v smere šípky až na doraz. Použite na to šedé plošné úchyty (obr. 25).
- Vyberte odpadovú nádobu na prach smerom hore (obr. 26).

Obsah môžete zlikvidovať s domovým odpadom, ak neobsahuje nečistoty zakázané likvidovať v domovom odpade.

- Odpadovú nádobu na prach držte čo najhlbšie nad odpadkovým košom, aby sa rozvírio čo najmenej prachu.
- Otočte kryt odpadovej nádoby na prach v smere šípky až po ďalší doraz. Použite na to šedé plošné úchyty (obr. 27).

Klapka odpadovej nádoby na prach sa otvorí a prach vypadne (obr. 28).

Ak nevypadnú chumáče prachu, vlasy alebo iné veľké predmety, zložte smerom hore predfilter (viď nasledujúci odstavec „Čistenie predfiltru a jemného prachového filtra“).

- Kryt odpadovej nádoby na prach otočte späť do východiskovej polohy.
- Zatvorte klapku odpadovej nádoby na prach až do značného zaklapnutia.
- Saciu trubicu vedťte popri vedení na rukoväti odpadovej nádoby na prach zhora na hrdlo PowerUnit, pokým vysávač značne nezaklapne (obr. 29).

Čistenie predfiltru a jemného prachového filtra (obr. 30 - 33)

Obidva filtre dôkladne čistite najmenej raz za 3 mesiace.

Pri čistení bezpodmienečne dodržujte popísané poradie.

- Vyberte odpadovú nádobu na prach.
- Odpadovú nádobu na prach vyprázdnite nad odpadkovým košom a predfilter vytiahnite smerom hore.
- Otáčajte veko odpadovej nádoby na prach ďalej za zarážku, pokým šípky hore nebudú navzájom oproti seba ① (obr. 30).
- Vyberte predfilter smerom hore ② (obr. 30).
- Otočte jemný prachový filter 10 krát o 180° proti smeru hodinových ručičiek. Použite na to vyhľbenia (obr. 24).

Vznikne prevádzkový hluk, ktorý je pre čistiacu funkciu ComfortClean normálny.

- Otáčajte jemný prachový filter v smere hodinových ručičiek. Použite na to vyhľbenia (obr. 31).

- Vyberte jemný prachový filter (obr. 31).

 **Poškodenia nevhodným čistením.**

Jemný prachový filter sa môže poškodiť a stratiť svoju účinnosť.

Jemný prachový filter nečistite zvnútra a nečistite ho vodou. Nepoužívajte pri čistení žiadne ostré alebo špicaté predmety. Nekefujte jemný prachový filter.

- Jemný prachový filter držte nad odpadkovým košom.
- Vyklepte ho opatrne za gumený spodný okraj.
- Jemný prachový filter pritom mierne otočte, aby sa mohla špina uvoľniť z každého medzipriestoru.

 **Poškodenia nevhodným čistením.**

Predfilter sa môže poškodiť a stratiť svoju účinnosť.

Nečistite predfilter vodou. Nepoužívajte pri čistení žiadne ostré alebo špicaté predmety.

- Vyčistite predfilter priloženým sacím štetcom alebo suchou utierkou.
- Vyčistený jemný prachový filter opäť nasadte do vyčisteného predfiltra za tlačením okrúhleho krytu na jemnom prachovom filtri až na doraz dole.

Jemný prachový filter (HX FSF-2) asi po 3 rokoch vymeňte, aby ste dosiahli najlepší možný výsledok čistenia.

- Nasadte predfilter do odpadovej nádoby na prach.
- Nastavte pritom vodiace značky (šípky) navzájom proti sebe a otočte predfilter opäť do východiskovej polohy (obr. 33).

- Zatvorte klapku odpadovej nádoby na prach až do značného zaklapnutia.
- Odpadovú nádobu na prach opäť nasadte na hrdlo PowerUnit.

Čistenie odpadovej nádoby na prach

Odpadovú nádobu na prach čistite podľa potreby.

- Vyberte odpadovú nádobu na prach.
- Odpadovú nádobu na prach vyprázdnite nad odpadkovým košom a predfilter vytiahnite smerom hore (obr. 30).
- Odpadovú nádobu na prach čistite vodou a jemným umývacím prostriedkom.
- Odpadovú nádobu na prach starostlivo vysušte.
- Nasadte predfilter opäť do odpadovej nádoby na prach a otočte ho do východiskovej polohy (obr. 32 + 33).
- Odpadovú nádobu na prach opäť nasadte na hrdlo PowerUnit.

Čistenie elektrickej kefy (obr. 34)

- Odpojte elektrickú kefu od vysávača (obr. 10).
- Položte elektrickú kefu spodnou stranou smerom hore na rovnú a čistú plochu.
- Nožničkami rozstrihnite nite a vlasy, ktoré sa omotali okolo kefového valca. Na valci s kefami je vodiaca drážka na vedenie nožničiek.

Rozstrihnuté nite a vlasy sa nakoniec vyúsajú vysávačom.

Ak sú malé pojazdné kolieska veľmi znečistené alebo zablokované, môžete ich zložiť a vycistiť. Na zloženie použite skrutkovač s plochou čepelou.

Vybratie valca z elektrickej kefy (obr. 35)

Kefový valec môžete zložiť z elektrickej kefy, aby ste odstránili veľké nečistoty a vycistili vnútro elektrickej kefy.

- Po bokoch elektrickej kefy odblokujte kryt, aby bol viditeľný symbol ①
- Vyklakte kryt až po doraz nahor ②.
- Vyberte kefový valec ③.
- Zložte rukoväť kefového valca, ak zistíte veľké znečistenie ④.
- Kefový valec a rukoväť kefového valca vycistite a odstráňte všetky pevne uchytené nečistoty z vnútra elektrickej kefy.
- Elektrickú kefu nasadte v opačnom poradí.

Výmena akumulátora

Pripravte si originálny Li-Ion akumulátor Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA).

Dodržte pokyny pre manipuláciu s akumulátormi a ich likvidáciu podľa kapitoly „Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia“ a „Váš príspevok k ochrane životného prostredia“ a „Umiestnenie a napojenie“ (odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“).

Chybové hlásenia

 Nebezpečenstvo poranenia rotujúcim valcom s kefou.

Na rotujúcich valcoch kefy sa môžete poraniť.

Pred každým odstraňovaním chyby vypnite vysávač. Používajte pritom zapínanie/vypínanie na rukoväti Comfort.

Hlásenia chýb sa zobrazujú rýchlym blikaním ukazovateľa stavu nabíjania akumulátora na PowerUnit.

Problém	Príčina a odstránenie
Rýchle blikanie na ukazovateli hore a v strede.	Chyba „Nie je rozpoznaná rukoväť Comfort“ <ul style="list-style-type: none"> ■ Zložte rukoväť Comfort a zasuňte ju opäť (viď kapitola „Umiestnenie a pripojenie“, odstavec “Nasadenie rukoväti Comfort“). ■ Zložte akumulátor, počkajte 10 sekúnd a opäť ho založte.
Rýchle blikanie na ukazovateli v strede	Chyba „Prehriatie motoru“ <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite a vyčistite odpadovú nádobu na prach, predfilter a jemný prachový filter (viď kapitola „Údržba“). ■ Zložte akumulátor, počkajte 10 sekúnd a opäť ho založte. ■ Počkajte asi 30 minút pokým vysávač opäť zapnete.
Rýchle blikanie na ukazovateli dole a hore.	Interná chyba systému <ul style="list-style-type: none"> ■ Zložte akumulátor, počkajte 10 sekúnd, opäť ho založte a nabite ho.
Rýchle blikanie na ukazovateli dole a v strede.	Chyba „Prehriatie akumulátora“ alebo chyba „Akumulátor nerozpoznany“ <ul style="list-style-type: none"> ■ Počkajte asi 30 minút pokým vysávač opäť zapnete. ■ Založte originálny Li-Ion akumulátor Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA).

Odstrániť problémy

Väčšinu porúch a chýb, ku ktorým dochádza pri dennej prevádzke môžete sami odstrániť. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Pod www.miele.com/service získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy. Nasledujúce tabuľky vám majú pomôcť nájsť príčinu poruchy alebo chyby a odstrániť ich.

 Nebezpečenstvo poranenia rotujúcim valcom s kefou.

Na rotujúcich valcoch kefy sa môžete poraniť.

Pred každým odstraňovaním problému vypnite vysávač. Používajte pritom zapínanie/vypínanie na rukoväti Comfort.

Problém	Príčina a odstránenie
Vysávač sa prevracia.	Bolo zvolené usporiadanie PowerUnit hore. ■ Zmontujte vysávač v usporiadani PowerUnit dole (viď kapitola „Umiestnenie a pripojenie“, odstavec „Montáž vysávača“).
Čistiaci výkon je slabý.	Odpadová nádoba na prach je plná. ■ Vyprázdnite a vyčistite odpadovú nádobu na prach (viď kapitola „Údržba“). Elektrická kefa je znečistená/upchatá. ■ Vyčistite elektrickú kefu (viď kapitola „Údržba“, odstavec „Čistenie elektrickej kefy“ a „Vybratie valca z elektrickej kefy“).
Čistiaci výkon klesá.	Jemný prachový filter /predfilter je znečistený. ■ Spustite vložené čistenie jemného prachového filtra (viď kapitola „Údržba“, odstavec „Aktivácia čistenia ComfortClean“). ■ Vyčistite dôkladne oba filtre (viď kapitola „Údržba“, odstavec „Čistenie predfiltra a jemného prachového filtra“). Je opotrebovaný jemný prachový filter. ■ Nasadte nový jemný prachový filter (HX FSF-2).
Netočí sa kefový valec.	Kefový valec je znečistený alebo opotrebovaný. ■ Vyčistite kefový valec a vnútro elektrickej kefy (viď kapitola „Údržba“, odstavec „Čistenie elektrickej kefy“ a „Vybratie valca z elektrickej kefy“).

Problém	Príčina a odstránenie
Počas vysávania sa mení prevádzkový zvuk.	Podľa vysávaného povrchu a použitého kefového valca sa príkon elektrickej kefy automaticky optimálne nastaví, čo môže spôsobiť zmenu prevádzkového zvuku. ■ Zvuk patrí k normálnym funkciám vysávača.
Elektrická kefa sa samo-činne vypína.	Elektrická kefa je preťažená, napr. na koberci s vysokým vlasom. ■ Vypnite vysávač a pri zníženom sacom výkone ho opäť zapnite. Používajte pritom zapínanie/vypínanie na rukoväti Comfort.
Pri zapnutí sa vysávač nerozbehne.	Nie je založený akumulátor alebo nie je založený správne. ■ Nasadťte správne akumulátor alebo skontrolujte jeho polohu (vid' kapitola „Umiestnenie a pripojenie“, odstavec „Nasadenie akumulátora“).
	Nie je dostatočne nabity akumulátor. ■ Akumulátor nabite presne tak, ako je to popísane v tomto návode na použitie (vid' kapitola „Umiestnenie a pripojenie“, odstavec „Nabitie akumulátora“).
	Nie je založený originálny Miele akumulátor. ■ Založte originálny Li-Ion akumulátor Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA).
	Prvé nabíjanie akumulátora bolo vykonané mimo PowerUnit. ■ Prvé nabíjanie vykonávajte bezpodmienečne v PowerUnit, aby ste akumulátor aktivovali (vid' kapitola „Umiestnenie a pripojenie“, odstavce „Všeobecné informácie k akumulátoru“ a „Nabíjanie akumulátora“).
	Nabíjacia zástrčka je ešte zasunutá. ■ Vytiahnite nabíjaciu zástrčku z nabíjacej zásuvky na spodnej strane akumulátora.

Servisná služba

Pod www.miele.com/service získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy a o Miele náhradných dieloch.

Kontakt pri poruchách

Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť informujte Vášho špecializovaného predajcu Miele alebo servisnú službu Miele.

Kontaktné údaje servisnej služby Miele nájdete na konci tohto dokumentu.

 Poškodenie nevhodnými čistiacimi prostriedkami.

Všetky povrhy sú citlivé na poškrabanie. Všetky povrhy sa môžu zafarbiť alebo zmeniť, ak prídu do styku s nevhodnými čistiacimi prostriedkami.

Nepoužívajte drhnúce prostriedky, čistiace prostriedky na sklo alebo univerzálné čistiace prostriedky a prostriedky na ošetrenie s obsahom oleja.

Záruka

Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

Ošetrovanie

 Nebezpečenstvo poranenia rotujúcim valcom s kefou.

Na rotujúcich valcoch kefy sa môžete poraníť.

Pred každým čistením vypnite vysávač. Používajte pritom vypínač na rukoväti Comfort.

Vysávač a príslušenstvo

 Nebezpečenstvo úrazu sietovým napätiom.

Vlhkosť v nabíjačke znamená nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nabíjačku nikdy neponárajte do vody.

Dodržte špeciálne pokyny pre čistenie odpadovej nádoby na prach v kapitole „Údržba“.

Vysávač a všetky diely príslušenstva z umelej hmoty môžete ošetrovať bežným čistiacim prostriedkom na umelé hmoty.

Príslušenstvo na dokúpenie

V prvom rade sa riadte pokynmi na čistenie a údržbu výrobcu Vašej podlahovej krytiny.

Odporučame Vám používať iba príslušenstvo s logom na obale „ORIGINAL Miele“. Len tak možno optimálne využiť sací výkon vysávača a dosiahnuť najlepší možný výsledok čistenia.


Uvedomte si prosím, že na poruchy a poškodenie vysávača, ktorých príčinou je použitie príslušenstva neoznačeného na obale logom „ORIGINAL Miele“, sa nevzťahuje záruka.

Zdroje pre príslušenstvo

Originálne Miele príslušenstvo dostanete v internetovom obchode Miele, u servisnej služby Miele, alebo u Vášho špecializovaného predajcu Miele.

Originálne Miele príslušenstvo rozpoznáte podľa Miele loga na obale.

Pod označením 3D4U ponúka Miele okrem iného zadarmo na stiahnutie príslušenstvo pre 3D tlačiareň (www.miele.sk).

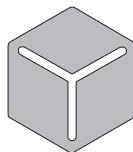

3 D 4 U

Jednotlivé modely sú už sériovo vybavené jednou alebo viacerými z nasledujúcich súčastí príslušenstva.

Ručná elektrická kefa Electro Compact (HX-EC 10)

Pre intenzívne čistenie autosedačiek a schodíšť pokrytým kobercom.

Mäkký valec Hardfloor Care (HX HC)

Na čistenie citlivých tvrdých podláh.

Univerzálna kefa (HX-UB)

Na šetrné vysávanie prachu z kníh, regálov a pod.

Kefa na lamelové / výhrevné telesá (SHB 30)

Na vysávanie prachu z rebier výhrevných telies, úzkych regálov alebo škár.

Hubica na čistenie matracov (SMD 10)

Na pohodlné vysávanie matracov, čalúneného nábytku a jeho škár.

Hubica na vysávanie škár 300 mm (SFD 10)

Obzvlášť dlhá hubica na vysávanie záhybov, škár a rohov.

Hubica na vysávanie škár 560 mm (SFD 20)

Ohybná hubica na vysávanie škár na ľažko prístupných miestach.

Vysúvateľná flexibilná hubica na vysávanie škár XL (HX-CNXL)

Flexibilná štrbinová hubica s dosahom 60 cm na čistenie ľažko prístupných miest.

Predĺženie hadice (HX-FSH 10)

Na predĺženie polomeru vysávania o maximálne 120 cm.

Prídavný akumulátor AP01/AP02/ AP03 (XH LA)

Pre zdvojnásobenie využitia vysávača.

Pred prvým nabíjaním dodržujte bez-podmienečne pokyny v kapitole „Umiestnenie a napojenie“, odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“.

Nabíjacia stanica LS03/LS04 (HX LS)

Pre súčasné nabíjanie nezávislé od nabíjania s prídavným akumulátorom.

Pred prvým nabíjaním dodržujte bez-podmienečne pokyny v kapitole „Umiestnenie a napojenie“, odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“.

Jemný prachový filter (HX FSF-2)

Štandardne nasadený jemný prachový filter asi po 3 rokoch vymeňte, aby ste stále dosahovali najlepší možný výsledok čistenia (vid' kapitola „Údržba“, odstavec „Čistenie predfiltra a filtra na jemné prachové častice“).

tr - İçindekiler

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar.....	156
AP01/AP02/AP03 akü, LG01/LG02 şarj cihazı, LS03/LS04 şarj ünitesi için güvenlik talimatları ve uyarılar (modele bağlı olarak)	160
Cihazın Tanıtımı	164
Çevre Korumaya Katkınız.....	166
Şekil Referansları	167
Kurulum ve bağlantı.....	167
Elektrikli süpürgenin parçalarının birleştirilmesi	167
PowerUnit Solo	167
Comfort tutacağı takılması	167
PowerUnit ve çekiş borusunun bağlanması	167
Akünün takılması	168
Elektrikli fırçanın bağlanması	168
Akıye ilişkin genel bilgiler.....	168
Akünün şarj edilmesi (duvar montaj aparatı olmadan)	168
Akünün şarj edilmesi (duvar montaj aparatıyla)	168
Akü şarj durumu göstergesi (şarj sırasında)	170
Akü şarj durumu göstergesi (kullanım sırasında)	170
Birlikte teslim edilen aksesuarların kullanımı	170
Çekış borusu için aksesuar askısı	171
Multi Floor XXL elektrikli fırça	171
Hardfloor Care (HX HC) yumuşak silindir.....	171
Ek akü (HX LA)	171
Kullanım.....	171
Cihazın gücünün açılması ve kapatılması	171
Çekış gücünün seçilmesi	172
Çalışma alanının aydınlatılması.....	172
Kısa süpürme molaları için park fonksiyonu.....	172
Bakım.....	172
Aksesuar tedarikçileri	173
Filtre sistemi	173
ComfortClean temizleme fonksiyonunun etkinleştirilmesi	173
Toz haznesinin boşaltılması	173
Ön filtrenin ve ince toz filtresinin temizlenmesi	174
Toz haznesinin temizlenmesi	174
Elektrikli fırçanın temizlenmesi	175
Akünün değiştirilmesi.....	175
Hata bildirimleri	176
Sorunların giderilmesi	177

tr - İçindekiler

Müşteri Hizmetleri	179
Garanti	179
Bakım	179
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar	180

tr - Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Bu elektrikli süpürge öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Uygunsuz kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Elektrikli süpürgeyi ilk kez kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Kullanım kılavuzu elektrikli süpürgenin güvenlik, kullanım ve bakımına ilişkin önemli bilgiler vermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi ve başkalarını korur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standarı uyarınca Miele, "Kurulum ve Bağlantı" bölümünün ve güvenlik talimatları ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gereğine önemle dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Elektrikli süpürgeyi her kullanımdan sonra, her aksesuar değişiminden ve her bir bakım, temizlik, arıza giderme ve hata düzeltme işleminden önce daima kapatınız. Bunun için Comfort tutacaktaki Açma/Kapama düğmesini kullanınız.

Kullanım Kuralları

- ▶ Bu elektrikli süpürge evde ve ev benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli süpürge inşaatlarda kullanıma uygun değildir.
- ▶ Bu elektrikli süpürge dış alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- ▶ Bu elektrikli süpürge günlük kullanımda halıların, halı kaplı ve dayanıklı sert zeminlerin temizliği için uyundur.
- ▶ Bu elektrikli süpürge deniz seviyesinden en fazla 4000 m yükseklikte kullanılabilir.

- ▶ Elektrikli süpürgeyi sadece kuru maddeleri çekmek için kullanınız. İnsanlar veya hayvanlar üzerinde kullanılmamalıdır. Diğer kullanım türlerine, modifikasyonlara ve değişikliklere izin verilmez.
- ▶ Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da tecrübeşizlikleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla elektrikli süpürgeyi güvenli bir şekilde kullanamayacak (çocuklar dahil) kişiler bu elektrikli süpürgeyi bir sorumlunun gözetimi veya talimatları olmaksızın kullanmamalıdır.

Evdeki Çocuklar

- ▶ Boğulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken başlarına geçirebilir ve boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- ▶ 8 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadıkları müddetçe elektrikli süpürgeden uzak tutulmalıdır.
- ▶ Çocuklar ancak 8 yaşından itibaren ve sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra elektrikli süpürgeyi gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanıyalımaları ve anlayabilmeleri gereklidir.
- ▶ Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan elektrikli süpürgeyi temizleyemez veya bakımını yapamazlar.
- ▶ Elektrikli süpürgenin çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocukların süpürge ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

Teknik Güvenlik

- ▶ Elektrikli süpürge 25,2 V ile çalışır.
- II koruma sınıfından bir cihazdır ve yapısal olarak III koruma sınıfında tasarlanmıştır.
Bu koruma sınıfından cihazlarda elektrik çarpmasına karşı koruma çok düşük güvenlik gerilimine bağlantı yoluyla ve çok düşük güvenlik geriliminden yüksek gerilimlerin üretilmemesiyle sağlanır. Elektrikli süpürge II koruma sınıfından bir şarj cihazı vasıtasyla şarj edilir.
- ▶ Şarj cihazının tip etiketindeki bağlantı değerlerini (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile karşılaştırınız. Bu verilerin mutlaka birbirleriyle uyuşması gereklidir. Şarj cihazı, değişiklik yapılmaksızın 50 Hz veya 60 Hz için uygunudur.
- ▶ Priz, 16 A veya 10 A'lık bir sigorta ile emniyet altına alınmış olmalıdır.
- ▶ Elektrikli süpürgeyi ve tüm aksesuar parçalarını kullanmadan önce, gözle görülür hasarlara yönelik olarak kontrol ediniz. Hasarlı elektrikli süpürgeyi ve hasarlı aksesuarları çalıştırılmayınız.
- ▶ Miele Multi Floor XXL elektrikli fırça ve Miele Electro Compact elektrikli el fırçası (modele bağlı olarak) bu Miele elektrik süpürgesine özel motorlu yardımcı cihazlardır. Elektrikli süpürgenin Miele marka elektrikli fırçalar/elektrikli el fırçaları ya da başka bir üreticinin elektrikli fırçaları/elektrikli el fırçaları ile çalıştırılmasına güvenlik nedeniyle izin verilmez.
- ▶ Kullanım öncesinde ve süpürme sırasında, Multi Floor XXL elektrikli fırçanın ve Electro Compact elektrikli el fırçasının (modele bağlı olarak) alt tarafında sıkışmış kaba parçalar bulunmadığından emin olunuz.
- ▶ Elektrikli süpürgeyi ve aksesuar parçalarının tümünü 0 °C ile 45 °C arasında bir ortam sıcaklığında muhafaza ediniz.

- ▶ Elektrikli süpürgenin garanti süresi içindeki tamiri ancak Miele tarafından eğitilmiş yetkili teknik servisler tarafından yapılabilir, aksi halde bir sonraki arızada garanti hakkı ortadan kalkacaktır.
- ▶ Tamirler sadece Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Yanlış tamirler sonucunda cihazı kullanan kişi için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir.

Doğru Kullanım

- ▶ Elektrikli süpürgeyi toz haznesi, ön filtre ve ince toz filtersi olmadan kullanmayın.
- ▶ İster kor halinde olsun ister sönmüş görünüyor olsun, yanmış veya halen kor halinde olan, sigara, kül veya kömür gibi şeyleri elektrikli süpürge ile çekmeyiniz.
- ▶ Elektrik süpürgenizi herhangi bir su, sıvı ya da nemli kırı çekmek için kullanmayın. Yeni silinmiş veya şampuanla yıkanmış halıları ve kilimleri elektrikli süpürge ile almadan önce tamamen kurumasını bekleyiniz.
- ▶ Yazıcılar ve fotokopi makinelerinde kullanılan toner tozlarını elektrik süpürgenizle çekmeyiniz, bunların elektrik iletkenliği vardır.
- ▶ Yanıcı ve patlayıcı sıvıları veya gazları elektrikli süpürge ile çekmeyiniz ve bu tür maddelerin depolandığı yerleri elektrikli süpürgeyle temizlemeyiniz.
- ▶ Multi Floor XXL elektrikli fırçanın ve Electro Compact elektrikli el fırçasının (modele bağlı olarak) çalışır durumdaki silindir fırçasını kavramayınız.
- ▶ Multi Floor XXL elektrikli fırçayı ve Electro Compact elektrikli el fırçasını (modele bağlı olarak) basın yakınlarında kullanmayın.
- ▶ Hava çıkış ucunun başınızın yakınlarına gelmesini önleyiniz.

AP01/AP02/AP03 akü, LG01/LG02 şarj cihazı, LS03/ LS04 şarj ünitesi için güvenlik talimatları ve uyarılar (mo- dele bağlı olarak)

Evdeki Çocuklar

- ▶ Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da tecrübeisnanıkları veya bilgisizlikleri dolayısıyla LG01/LG02 şarj cihazı veya LS03/LS04 şarj ünitesini güvenli bir şekilde kullanamayacak (çocuklar dahil) kişiler bu elektrikli süpürgeyi bir sorumlunun gözetimi veya talimatları olmaksızın kullanmalıdır.
- ▶ AP01/AP02/AP03 akü çocukların eline geçmemelidir.
- ▶ Çocuklar, sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe LG01/LG02 şarj cihazı ve LS03/LS04 şarj ünitesinden uzak tutulmalıdır.

Teknik Güvenlik

- ▶ AP01/AP02/AP03 akü, LG01/LG02 şarj cihazı ve LS03/LS04 şarj ünitesi bu Miele HS19 elektrikli süpürge ile birlikte kullanılmak üzere öngörlülmüştür. Bu elektrikli süpürgenin başka bir üreticinin aküsü, şarj cihazı veya şarj ünitesi ile çalıştırılmasına güvenlik sebebiyle izin verilmez.
- ▶ AP01/AP02/AP03 aküyü şarj etmek için sadece teslimat kapsamındaki LG01/**xx** veya LG02/**xx** şarj cihazını ve teslimat kapsamındaki veya sonradan satın alınan LS03/**xx** veya LS04/**xx** şarj ünitesini kullanınız.
xx 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 veya 08 yerine kullanılmıştır ve LG01/LG02 şarj cihazınızın ve LS03/LS04 şarj ünitenizin varyantını ifade eder.

tr - Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

xx	LG01/LS03/LS04	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

- ▶ Fiş adaptörü kullanımı durumunda adaptör sürekli kullanım için onaylı olmalıdır.
- ▶ Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.
Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.
- ▶ AP01/AP02/AP03 aküyü 0 °C ila 45 °C arası ortam sıcaklığında şarj ediniz ve kullanınız.
AP01/AP02/AP03 akünün öngörülen ortam sıcaklığı aralığı dışındaki sıcaklıklarda kullanılması halinde performans düşüsleri meydana gelir.

tr - Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- ▶ Aküden normal olmayan bir koku çıktığını, sıvı sızdığını, akünün çok ısındığını veya renk ya da şekil değiştirdiğini fark ederseniz, AP01/AP02/AP03 aküyü kesinlikle kullanmaya devam etmeyiniz. AP01/AP02/AP03 aküyü derhal elden çıkarınız (bkz bu bölümün sonundaki “AP01/AP02/AP03 akünün elden çıkarılması” güvenlik talimatı ve “Çevre korumaya katkıınız – Eski pillerin ve eski akülerin iadesi” bölümü).
- ▶ Aküler akabilir. Bu yakıcı sıvının göz ve ciltle temasından kaçınınız. Temas halinde su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.
- ▶ AP01/AP02/AP03 lityum-iyon akü için tehlikeli maddeler kanunu hükümleri geçerlidir. AP01/AP02/AP03 akü, kullanıcı tarafından ek tedbirler ve ekipmanlar olmadan karayollarında taşınabilir. AP01/AP02/AP03 aküyü göndermeden önce yetkili servis ile irtibata geçiniz. Sadece tamamen deşarj edilmiş ve hasarsız AP01/AP02/AP03 aküyü gönderiniz. Kısa devrenin önüne geçmek üzere metal kontakları yapışkan bant ile yalıtınız. AP01/AP02/AP03 aküyü, ambalaj içerisinde hareket etmeyecek şekilde paketleyiniz.

Doğru Kullanım

- ▶ AP01/AP02/AP03 aküyü düşürmeyiniz veya fırlatmayınız. Hasarlı bir AP01/AP02/AP03 akünün kullanımına güvenlik sebebiyle devam edilmemelidir.
- ▶ AP01/AP02/AP03 aküyü açık ateş ya da başka ısı kaynakları ile temas ettirmeyiniz. AP01/AP02/AP03 aküyü ısıtmayınız. Doğrudan güneş ışığı altında bir yere koymayınız.
- ▶ AP01/AP02/AP03 aküyü parçalarına ayırmayınız.
- ▶ Kontakları yanlışlıkla veya bilerek köprüleyerek AP01/AP02/AP03 aküyü kısa devre yapmayı.
- ▶ AP01/AP02/AP03 akünün sıvılarla temas etmesini engelleyiniz.

► AP01/AP02/AP03 akünün elden çıkarılması: AP01/AP02/AP03 aküyü elektrikli süpürgeden çıkarınız. Kısa devrenin önüne geçmek üzere metal kontakları yapışkan bant ile yalıtınız. AP01/AP02/AP03 aküyü yerel toplama merkezlerine götürünüz. AP01/AP02/AP03 aküyü evdeki çöpe atmayınız.

Temizlik

► Elektrikli süpürgeyi ve aksesuarları asla suya sokmayın.
► Multi Floor XXL elektrikli fırça ve Electro Compact elektrikli el fırçası (modele bağlı olarak), PowerUnit güç ünitesi, çekiş borusu ve Comfort tutacak elektrik kabloları içerir. Fişli bağlantıların suyla temas etmemesi gerekmektedir – bu sebeple bu parçaların suyla temizlenmesine izin verilmez.
► Elektrikli süpürgeyi ve aksesuarları sadece kuru veya hafif nemli bir bezle siliniz. İstisna:
- Toz haznesi: Toz haznesini boşaltınız ve önfiltreyi çıkarınız. Toz haznesini sadece su ve hafif bir bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Ardından toz haznesini itinayla kurulayınız. Ön filtreyi geri takınız.


Aksesuarlar ve yedek parçalar

► Sadece ambalajında Miele logosu olan aksesuar parçalarını kullanınız. Üretici sadece bu aksesuarlar için güvenliği garanti edebilir.
► Miele sadece orijinal yedek parçaların güvenlik şartlarını sağladığını garanti eder. Arızalı bileşenler sadece orijinal yedek parçalar ile değiştirilmelidir.

Nakliye

► Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalajın nakliye amacıyla muhafaza edilmesini tavsiye ederiz.

tr - Cihazın Tanıtımı

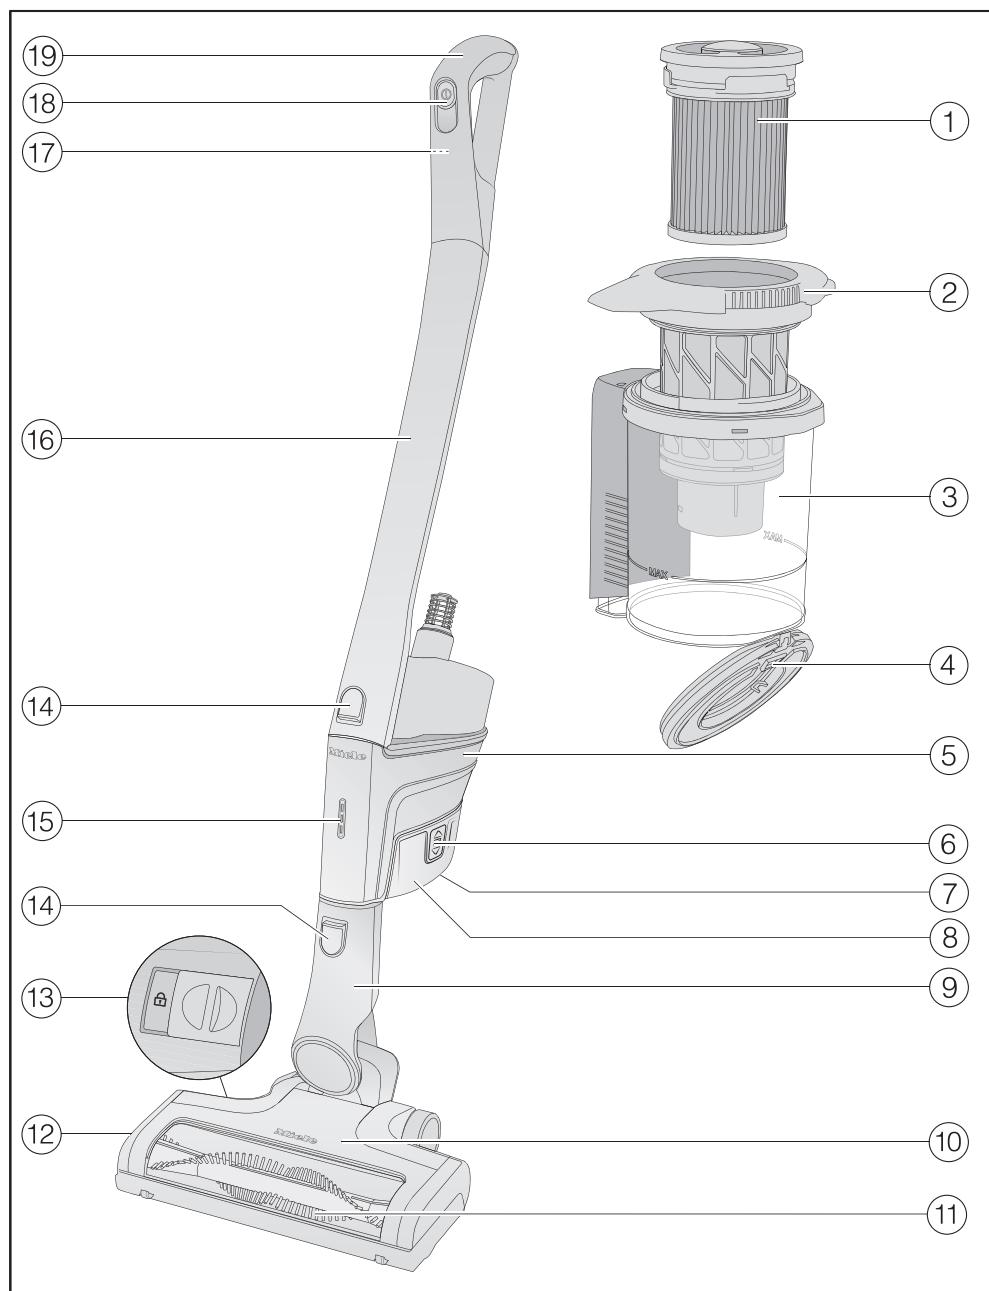

- ① İnce toz filtresi (HX FSF-2)
- ② Ön filtre
- ③ Toz haznesi
- ④ Toz haznesinin kapağı
- ⑤ Akü için alt tarafta bağlantı yerine, çekiş borusu ve elektrikli fırça için alt tarafta bağlantı ucuna ve çekiş borusu ve Comfort tutacak için üst tarafta bağlantı ucuna sahip PowerUnit
- ⑥ Akü için kilit açma düğmeleri (akünün her iki yanında)
- ⑦ Şarj soketi (akünün alt yüzünde)
- ⑧ Lityum iyon akü AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Elektrikli fırça bağlantı ucu
- ⑩ Multi Floor XXL elektrikli fırça (modele bağlı olarak BrilliantLight aydınlatmalı)
- ⑪ Çıkarılabilir silindir fırça
- ⑫ Kapak
- ⑬ Elektrikli fırçayı açmak için kilit açma mekanizması
- ⑭ Kilit açma düğmeleri
- ⑮ Akü şarj durumu göstergesi
- ⑯ Çekiş borusu
- ⑰ Comfort tutacak için kilit açma düğmesi (arka tarafta)
- ⑱ Çekiş gücü seçicili Açıma/Kapama düğmesi
- ⑲ Comfort tutacak

tr - Çevre Korumaya Katkınız

Satış ambalajının imha edilmesi

Ambalaj elektrikli süpürgeyi nakliye harslarına karşı korur. Ambalajın nakliye amacıyla muhofaza edilmesini tavsiye ederiz.

Ambalaj malzemeleri imha işlemine yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkünündür. Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. İmha edilmesi için ambalajı ikili sistemlere (örneğin sarı çöp torbası/ sarı çöp konteyneri) dahil edin.

Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Eski cihazı elden çıkarmadan önce ince toz filtresini çıkarınız ve bunu evdeki çöpe atınız.

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımalar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu sebeple eski cihazınızı hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayıza.



Bunun yerine varsa belediyeler, balyeler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın, evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhofaza edilmesini sağlayınız.

Eski pillerin ve akümülatörlerin iadesi

Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrıca, kullanıldıktan sonra evsel atıklarla birlikte elden çıkarılmaması gereken birçok pil ve akümülatör de içerirler. Yasalar uyarınca cihazın içinden çıkarılması mümkün pilleri ve akümülatörleri çıkarmak ve ücretsiz olarak teslim edilebilecekleri uygun bir toplama merkezine (ör. satış mağazasına) götürmek ile yükümlüsünüzdür. Pillerin ve akümülatörlerin insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek maddeler içeriyor olması mümkünündür.

Pilin veya akümülatörün üzerindeki işaretler ek bilgi sunar. Üstü çizilmiş çöp kutusu, pilleri ve akümülatörleri kesinlikle evsel atıkla birlikte atmamanız gerektiğini ifade eder. Üstü çizilmiş çöp kutusunun üzerinde bir veya daha fazla kimyasal simbolü varsa bu, pil veya akümülatörün kurşun (Pb) kadmiyum (Cd) ve/veya cıva (Hg) içeriği anlamına gelir.



Eski piller ve akümülatörler, tekrar kullanılması mümkün önemli hammaddeler içerirler. Piller ve akümülatörlerin ayrı olarak toplanması bunların işlem görmesini ve geri dönüşümünü kolaylaştırır.

Şekil Referansları

Bölümlerde belirtilen şekilleri bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Kurulum ve bağlantı

Elektrikli süpürgenin parçalarının birleştirilmesi (Şekil 01)

Elektrikli süpürgenin parçalarını tamamen birleştirmek için 2 olanak vardır.

- Çekiş borusunu PowerUnit güç ünitesinin altına veya üstüne takınız.

Elektrikli süpürgenin parçalarını, tam olarak şekilde gösterildiği gibi birleştirmeye dikkat ediniz.

Elektrikli süpürgede PowerUnit'in alt tarafta olmasının avantajları:

- güvenli park fonksiyonu (bkz. "Kullanım" – "Süpürmeye kısa süre ara verme için park fonksiyonu" bölümü)
- ergonomi (bileğe yük binnmemesi)
- büyük alanların kolay temizliği

Elektrikli süpürgede PowerUnit'in üst tarafta olmasının avantajları:

- alçak mobilyaların altlarının kolayca temizlenmesi
- PowerUnit güç ünitesinin hızlı bir şekilde çıkarılabilmesi

PowerUnit Solo (Şekil 02)

Kırıntı veya ipliklerin hızlı ve hedefe yönelik bir şekilde çekilmesi için çekiş borusuz ve elektrikli fırçasız PowerUnit uygundur.

Faydalı bilgi: Bu yapı, üç parça aksesuarın kullanımına bilhassa uygundur (bkz. "Cihazla birlikte verilen aksesuarların kullanımı" bölümü).

Comfort tutacağın takılması (Şekil 03)

Elektrikli süpürgenizde tercih ettiğiniz yapıya bağlı olarak Comfort tutacığı çekiş borusuna veya PowerUnit güç ünitesine takabilirsiniz.

- Comfort tutacığı üstten çekiş borusunun bağlantı ucuna, Comfort tutacak belirgin bir şekilde kenetlenene dek sokunuz (resmin sol kısmı).
- Comfort tutacığı toz haznesinin sapındaki kılavuz boyunca üstten PowerUnit bağlantı ucuna, Comfort tutacak belirgin bir şekilde kenetlenene dek sokunuz (resmin sağ kısmı).
- Parçaları sökmek istediğinizde, elektrikli süpürgenin gücünü Comfort tutacığın ön yüzündeki Açma/Kapama düğmesiyle kapatınız.
- Kilit açma düğmesine basınız ve Comfort tutacığı yukarıya doğru çekerek çıkarınız (Şekil 04).

PowerUnit ve çekiş borusunun bağlanması (Şekil 05)

Elektrikli süpürgenizde tercih ettiğiniz yapıya bağlı olarak çekiş borusu PowerUnit güç ünitesinin üstünde veya altında bulunur.

- Çekiş borusunu toz haznesinin sapındaki kılavuz boyunca PowerUnit bağlantı ucuna, Comfort tutacak belirgin bir şekilde kenetlenene dek üstten sokunuz (resmin sol kısmı).
- PowerUnit bağlantı ucunu üstten çekiş borusuna, belirgin bir şekilde kenetlenene dek sokunuz (resmin sağ kısmı).
- Parçaları birbirinden ayırmak istediğinizde kilit açma düğmesine basınız (Şekil 06).

Akünün takılması (Şekil 07)

- Aküyü kılavuzlar boyunca PowerUnit içine belirgin bir şekilde kenetlenene dek itiniz.
- Parçaları birbirinden ayırmak istediğinizde akünün iki yanındaki her iki kilit açma düğmesine basınız ve aküyü çiğkarınız (Şekil 08).

Elektrikli fırçanın bağlanması (Şekil 09)

Elektrikli süpürgenizde tercih ettiğiniz yapıya bağlı olarak PowerUnit güç ünitesinin bağlantı ucunu veya çekiş borusunun bağlantı ucunu elektrikli fırçaya takınız.

- Bağlantı ucunu elektrikli fırçaya üstten, belirgin bir şekilde kenetlenene dek sokunuz.
- Parçaları birbirinden ayırmak istediğinizde elektrikli fırçadaki kilit açma düğmesine basınız ve elektrikli fırçayı bağlantı ucundan çekerek çıkartınız (Şekil 10).

Aküye ilişkin genel bilgiler

Akü tam şarj edilmemiş olarak teslim edilir.

İlk kullanımdan önce aküyü tamamen şarj ediniz. Bunun için yaklaşık 4 saat öngörünüz.

Bu ilk şarj işlemini, aküyü etkinleştirmek amacıyla mutlaka PowerUnit güç ünitesinde gerçekleştiriniz.

Akü tamamen şarj olduğunda, PowerUnit güç ünitesindeki akü şarj durumu göstergesi enerjiden tasarruf etmek üzere kendiliğinden kapanır.

Akünün maksimum şarj kapasitesine, ancak akü beşinci defa şarj edildikten ve deşarj olduktan sonra ulaşılır.

Parçaları tamamen birleştirilmiş elektrikli süpürgeyi kullandığınızda ve en yüksek güç kademesini seçtiğinizde, elektrikli süpürgeyi en fazla 14 dakika kullanabilirsiniz.

Buna karşın PowerUnit Solo yapı şeklini kullanır ve en düşük güç kademesini seçerseniz, elektrikli süpürgeyi 60 dakika ya varan bir süre kullanabilirsiniz.

Akünün şarj edilmesi (duvar montaj aparatı olmadan) (Şekil 11)

Elektrikli süpürgeyi dik olarak yerleştirip aküyü doğrudan şarj edebilirsiniz.

İlk kez şarj etmeden önce mutlaka “Kurulum ve bağlantı” – “Aküye ilişkin genel bilgiler” bölümünü okuyunuz.

- Elektrikli süpürgenin sağlam bir şekilde durmasını sağlamak için PowerUnit güç ünitesini elektrikli fırçaya takınız.
- Elektrikli süpürgeyi, bağlantı ucu elektrikli fırçaya belirgin bir şekilde kenetlenene dek öne doğru eğiniz.
- Cihazla birlikte verilen şarj kablosunun konektörünü akünün alt yüzündeki şarj soketine takınız.
- Şarj cihazını bir prize takınız.

Şarj işlemi başlar.

Okumaya “Akü şarj durumu göstergesi (şarj sırasında)” bölümünden devam ediniz.

Akünün şarj edilmesi (duvar montaj aparatıyla) (Şekil 12)

Elektrikli süpürgeyi cihazla birlikte verilen duvar aparatına takabilir ve aküyü burada şarj edebilirsiniz.

İlk kez şarj etmeden önce mutlaka “Kurulum ve bağlantı” – “Aküye ilişkin genel bilgiler” bölümünü okuyunuz.

Duvara montaj için kullanılmayan bir prizin yakınında uygun bir yere ihtiyacınız olacaktır.

Cihazla birlikte verilen duvar aparatını duvara vidalayabilir veya yapıştırabilirsiniz.

Duvar aparatının duvara vidalanması (Şekil 13 + 14)

Birlikte verilen vida poşetinde 2 adet dübel ve 2 adet T20 TORX vida mevcuttur. Ayrıca bir şarjlı tornavidaya veya bir matkaba (matkap ucu çapı 6 mm) ihtiyacınız olacaktır.

Duvar aparatının alt kenarı ile zemin arasında 104 cm'lik bir mesafe ayarlayınız (Şekil 13).

Duvarın içinde döşeli hatlara zarar vermemeye dikkat ediniz.

- Duvar aparatını duvara sabitleyiniz (Şekil 14).

Duvar aparatının duvara yapıştırılması (Şekil 13 + 15)

Birlikte teslim edilen aksesuar poşetinde bir yapışkan şerit mevcuttur.

Duvar aparatının alt kenarı ile zemin arasında 104 cm'lik bir mesafe ayarlayınız (Şekil 13).

- Duvardaki yüzeyi kuru ve hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz.
- Yapışkan şeritte bulunan iki koruyucu folyodan birini çıkarınız.
- Yapışkan şeridi, tutma yeri aşağıda olacak şekilde ile tam doğru konumda duvar aparatının arka yüzüne yapıştırınız.
- Yapışkan şeridi en az 5 saniye boyunca her yerde eşit olacak şekilde sıkıca bastırınız.

- Yapışkan şeridin ikinci koruyucu folyosunu yukarı doğru çekerek çıkarınız ve duvar aparatını duvara yapıştırınız (Şekil 15).

- Duvar aparatını en az 5 saniye boyunca her yerde eşit olacak şekilde sıkıca bastırınız.

- Duvar aparatını duvardan sökmek istediğiniz zaman, yapışkan şeridin siyah tutma yerini duvara paralel olacak şekilde yavaşça aşağı doğru çekiniz.

Akünün duvar aparatında şarj edilmesi (Şekil 16 + 17)

- Parçaları birleştirilmiş elektrikli süpürgeyi Comfort tutacağınızı duvar aparatına takınız (Şekil 16).

- Cihazla birlikte verilen şarj kablosunun konektörünü akünün alt yüzündeki şarj soketine takınız.

- Şarj cihazını prize takınız.

Şarj işlemi başlar.

Süpürgeyi çıkarmak istediğinizde, şarj konektörünü duvar aparatındaki kablo tutucusunda muhafaza edebilirsiniz.

- Şarj konektörünü akünün şarj soketinden çıkarınız.

- Şarj konektörünü duvar aparatındaki kablo tutucusuna takınız (Şekil 17).

Akü şarj durumu göstergesi (şarj sırasında) (Şekil 18)

Akünün şarj durumu PowerUnit güç ünitesinde gösterilir.

Şarj kapasitesi	Gösterge
yakl. % 0–34	altta yavaşça yanıp söner
yakl. % 35–69	altta sürekli olarak yanar, ortada yavaşça yanıp söner
yakl. % 70–90	altta ve ortada sürekli olarak yanar, üstte yavaşça yanıp söner
yakl. % 91–99	altta, ortada ve üstte sürekli olarak yanar
% 100	kapanır

Akü tamamen şarj olduğunda, akü şarj durumu göstergesi enerjiden tasarruf etmek üzere kendiliğinden kapanır.

Akü, uzun süre kullanılmadığında veya boşaldıysa, emniyet moduna geçer. PowerUnit güç ünitesinde şarj sırasında akü şarj durumu göstergesi ancak yakl. 30–60 dakika sonra tepki verir.

Akü şarj durumu göstergesi (kullanım sırasında) (Şekil 18)

Akünün şarj durumu PowerUnit güç ünitesinde gösterilir.

Şarj kapasitesi	Gösterge
yakl. % 100–% 70	üstte, ortada ve altta sürekli olarak yanar
yakl. % 69–% 35	ortada ve altta sürekli olarak yanar
yakl. % 34–% 15	altta sürekli olarak yanar
yakl. % 14–% 0	altta yavaşça yanıp söner

Akü şarj edilmeden önce akünün tamamen deşarj edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde akünün tam kapasitesine ulaşmasını sağlarsınız.

Birlikte teslim edilen aksesuarların kullanımı (Şekil 19)

Miele zemin bakımı ürün yelpazesi birçok özel kullanım için uygun aksesuarlar sunar (bkz. "Sonradan satın alınabilen aksesuarlar" bölümü).

- ① **Toz fırçası**
Süpürgeliklerin, süslemeli veya oymalı eşyaların tozunun alınması için aksesuar.
- ② **Dar aralık ucu**
Kırımların, aralıkların ve köşelerin süpürülmesi için aksesuar.
- ③ **Döşeme ucu**
Mobilya dösemelerini, şilteleri, ve yastıkları temizlemek için aksesuar.

Çekiş borusu için aksesuar askısı (Şekil 20)

Bu aksesuar askısına üç parça aksesuarın 2 adet tanesini takarak süpürme sırasında yanınızda bulundurabilirsiniz.

Multi Floor XXL elektrikli fırça (Şekil 21)

Öncelikle zemin döşemesi üreticisinin temizlik ve bakım talimatlarını dikkate alınız.

 Çekilen kirlerin sıkışması nedeniyle hasar.

Süpürülecek zemin çizilebilir.

Elektrikli fırçanın alt tarafında, örneğin cam parçalar veya taş gibi kaba parçaların sıkışmamış olduğundan emin olunuz.

Elektrikli fırça halıların, hali kaplı zeminlerin ve sert zeminlerin günlük temizliğine uygundur.

Faydalı bilgi: Hali kaplı merdiven basamaklarını kolayca süpürmek isterseniz, çekiş borusunu kullanmayın.

Faydalı bilgi: Çok miktarda kaba parça süpürmek istediğinizde, PowerUnit Solo yapı şeklini kullanınız (bkz. "Kurulum ve bağlantı" – "PowerUnit Solo" bölümü).

Hardfloor Care (HX HC) yumuşak silindir

(modele bağlı)

Öncelikle zemin döşemesi üreticisinin temizlik ve bakım talimatlarını dikkate alınız.

Hardfloor Care yumuşak silindir donanımlı elektrikli fırça, hassas sert zeminlerde kullanım için uygundur.

Mevcut silindir fırça yerine elektrikli fırçaya Hardfloor Care yumuşak silindiri takınız.

Hardfloor Care yumuşak silindirin kullamında, elektrikli fırçanın enerji tüketimi otomatik olarak en uygun şekilde ayarlanır, bu da çalışma sesinde değişikliğe sebep olabilir.

- Elektrikli fırçanın yan tarafındaki kapağı kilitini,  simbolü görülecek şekilde açınız ①.
- Kapağı kaldırıldığından kadar yukarı kaldırınız ②.
- Takılı silindir fırçayı çıkarınız ③.
- Hardfloor Care yumuşak silindiri takınız.
- Kapağı kapatınız ve kilitleyiniz.

Ek akü (HX LA)

(modele bağlı)

Ek aküyü kullanarak elektrikli süpürgenin kullanım süresini iki katına çıkarabilirsiniz.

İlk kez şarj etmeden önce mutlaka "Kurulum ve bağlantı" – "Aküye ilişkin genel bilgiler" bölümünü dikkate alınız.

Kullanım

Cihazın gücünün açılması ve kapatılması (Şekil 22)

- Aküyü duvar aparatında şarj ettiyiniz, elektrikli süpürgeyi duvar aparatından alınız.
- Aküyü doğrudan cihaz üzerinde şarj ettiyiseniz, şarj konektörünü akünün alt tarafında bulunan şarj soketinden çekiniz.

Cihazın gücünü açmadan önce her defasında ComfortClean temizleme fonksiyonunu etkinleştirirseniz, en iyi temizleme sonuçlarını elde edersiniz (bkz. "Bakım" – "ComfortClean temizleme fonksiyonunun etkinleştirilmesi" bölümü).

- Comfort tutacaktaki Açma/Kapama düğmesine basınız ①.

Çekiş gücünün seçilmesi (Şekil 22)

Çekiş gücünü çekiş durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Çekiş gücünü düşürecek, elektrikli fırçayı itmek için gerekli kuvveti azaltırsınız.

Comfort tutacakta 3 güç kademesi seçilebilir:

Min.	Hafif kirler için en düşük güç kademesi
Eco	Normal kirler için orta güç kademesi
Max.	İnatçı kirler için en yüksek güç kademesi

Her bir güç kademesinde bir zemin döşemesi algılama özelliği etkinleştirilir. Zemine ve kullanılan silindir fırçaya bağlı olarak elektrikli fırçanın enerji tüketimi otomatik olarak en uygun şekilde ayarlanır, bu da çalışma sesinde değişikliğe sebep olabilir.

Çalışma alanının aydınlatılması

(modele bağlı)

Çalışma alanının aydınlatılması için elektrikli süpürgenizin elektrikli fırçası BrilliantLight ile donatılmıştır.

Kısa süpürme molaları için park fonksiyonu

(güvenlik sebebiyle sadece PowerUnit elektrikli süpürgede altta takılıyken kullanılmalıdır)

PowerUnit elektrikli süpürgenin altında takılıyken süpürürken, elektrikli süpürgenin çalışmasını kolayca durdurabilirsiniz.

- Elektrikli süpürgeyi, bağlantı ucu elektrikli fırçaya belirgin bir şekilde ketnetlenene dek öne doğru eğiniz.

Elektrikli süpürge sağlam bir şekilde durur, elektrikli fırça durur ve akü korunur. Elektrikli fırçanın bağlantı ucunu tekrar serbest bırakıldığınızda, elektrikli fırça tekrar çalışır.

Bakım

 Dönen silindir fırça sonucu yaranma tehlikesi.

Dönen silindir fırça yaralanmanıza sebep olabilir.

Elektrikli süpürgenin gücünü her bakım işleminden önce kapatınız. Bunun için Comfort tutacaktaki Açma/Kapama düğmesini kullanınız.


Ambalajında Miele logosuna sahip aksesuarları kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece elektrikli süpürgenin çekiş gücünden en iyi şekilde yararlanıldığından ve olası en iyi temizlik sonucuna ulaşabileceğinden emin olabilirsiniz.

Ambalajında Miele logosuna sahip olmayan aksesuarların kullanımından kaynaklanan arıza ve zararların elektrikli süpürgenin garanti kapsamında olmadığını unutmayın.

Aksesuar tedarikçileri

Orijinal Miele aksesuarlarını Miele Webshop sitesinden, Miele yetkili servisinden veya Miele bayiinizden alabilirsiniz. Orijinal Miele aksesuarlarının ambalajında Miele logosu mevcuttur.

3D4U aracılığıyla Miele, ayrıca 3 boyutlu yazıcı için indirilebilecek ücretsiz aksesuarlar sunmaktadır (www.miele.tr, Bayi/Servis, Yedek Parçalar & Aksesuarlar).

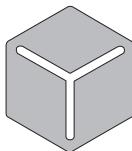

3 D 4 U

Filtre sistemi (Şekil 23)

- ① İnce tozfiltresi (HX FSF-2)
- ② Ön filtre
- ③ Toz haznesi
- ④ Toz haznesinin kapağı

ComfortClean temizleme fonksiyonunun etkinleştirilmesi (Şekil 24)

Toz haznesini boşaltmadan önce ve çıkış gücü azaldığında, ince tozfiltresinde ara temizleme işlemini başlatın.

Bu şekilde elektrikli süpürge hemen en iyi temizlik sonucuna tekrar ulaşır.

- Toz haznesinin kapağındaki ince tozfiltresini 3 defa saatin tersi yönde 180° çeviriniz. Bunun için girintileri kullanınız.

ComfortClean temizleme fonksiyonunun normal çalışma şekli için normal olan bir çalışma sesi oluşur.

Toz haznesinin boşaltılması (Şekil 25–29)

Toz haznesini en geç, toz haznesinin içindeki toz seviyesi **MAX** işaretine ulaşlığında boşaltınız.

- Toz haznesinin kapağını ok yönünde çevirebildiğiniz kadar çeviriniz. Bunun için gri kavrama yüzeylerinden tutunuz (Şekil 25).
- Toz haznesini yukarı doğru çekerek çıkarınız (Şekil 26).

Toz haznesi evsel atıklar için yasak kırıcı içermediği sürece, haznenin içeriğini evdeki çöpe atabilirsiniz.

- Toz haznesini mümkün olduğunda az toz kalkacak yükseklikte, bir çöp kutusunun üstünde tutunuz.
- Toz haznesinin kapağını ok yönünde, bir sonraki durma noktasına kadar çeviriniz. Bunun için gri kavrama yüzeylerinden tutunuz (Şekil 27).

Toz haznesinin kapağı açılır ve toz dışarı dökülür (Şekil 28).

Toz yumakları, saçlar veya kaba parçalar dışarı düşmediğinde, ön filtreyi yukarı doğru çekerek çıkarınız (bkz. takip edin “Ön filtrenin ve ince tozfiltresinin temizlenmesi” bölümü).

- Toz haznesinin kapağını tekrar başlangıç konumuna çeviriniz.
- Toz haznesinin kapağını belirgin bir şekilde kenetlenecek şekilde kapatınız.
- Toz haznesinin sapını kılavuz boyunca PowerUnit bağlantı ucuna, toz haznesi belirgin bir şekilde kenetlenene dek sokunuz (Şekil 29).

Ön filtrenin ve ince toz filtresinin temizlenmesi (Şekil 30–33)

Her ikifiltreyi en az 3 ayda bir iyice temizleyiniz.

Temizleme sırasında öngörülen işlem sıralamasına mutlaka uyunuz.

- Toz haznesini çıkarınız.
- Toz haznesini bir çöp kutusunun üzerinde boşaltınız.
- Toz haznesinin kapağını, ok sembolünün uçları üst tarafta birbirine denk gelene kadar çevirmeye devam ediniz ① (Şekil 30).
- Ön filtreyi yukarı doğru çekerek çıkarınız ② (Şekil 30).
- İnce toz filtresini 10 defa saatin tersi yönde 180° çeviriniz. Bunun için girintileri kullanınız (Şekil 24).
- ComfortClean temizleme fonksiyonunun normal çalışma şekli için normal olan bir çalışma sesi oluşur.
- İnce toz filtresini saat yönünde çeviriniz. Bunun için girintileri kullanınız (Şekil 31).
- İnce toz filtresini çıkarınız (Şekil 31).

 Hatalı temizlik sonucu hasar.

İnce toz滤resi zarar görüp işlevini yitirebilir.

İnce toz filtresinin içini temizlemeyiniz ve temizlikte su kullanmayınız. Temizlik için keskin kenarlı veya sıvri uçlu nesneler kullanmayınız. İnce toz filtresini fırçalamayınız.

- İnce toz filtresini bir çöp kutusunun üzerinde tutunuz.
- İnce toz filtresini kauçuk alt kenarıyla dikkatli bir şekilde vurunuz.

- Bu sırada, kirlerin tüm aralıklardan çıkmabilmesi için ince toz filtresini hafifçe döndürünüz.

 Hatalı temizlik sonucu hasar.

Ön filtre zarar görüp işlevini yitirebilir. Ön filtreyi suyla temizlemeyiniz. Temizlik için keskin kenarlı veya sıvri uçlu nesneler kullanmayınız.

- Ön filtreyi cihazla birlikte teslim edilen toz fırçası veya kuru bezle temizleyiniz.
- Temizlenen ince toz filtresini, ince toz filtresinin üst tarafındaki yuvarlak kapağı sonuna kadar aşağı bastırarak tekrar ön filtreye yerleştiriniz.

İnce toz filtresini (HX FSF-2), mümkün olan en iyi temizlik sonucu elde etmeye devam etmek için yaklaşık 3 yıl sonra değiştiriniz.

- Ön filtreyi toz haznesine takınız (Şekil 32).
- Bunun için kılavuz çizgileri (ok semboller) aynı hizaya getiriniz ve ön filtreyi çevirerek başlangıç konumuna geri getiriniz (Şekil 33).
- Toz haznesinin kapağını belirgin bir şekilde kenetlenecek şekilde kapatınız.
- Toz haznesini tekrar PowerUnit bağlantı ucuna takınız.

Toz haznesinin temizlenmesi

Toz haznesini gerektiğinde temizleyiniz.

- Toz haznesini çıkarınız.
- Toz haznesini bir çöp kutusunun üzerinde boşaltınız ve ön filtreyi üstten çıkarınız (Şekil 30).
- Toz haznesini su ve hafif bir bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.

- Toz haznesini itinalı bir şekilde kurutunuz.
- Ön filtreyi tekrar toz haznesine takınız ve ön filtreyi çevirerek tekrar başlangıç konumuna getiriniz (Şekil 32 + 33).
- Toz haznesini tekrar PowerUnit bağlantı ucuna takınız.

Elektrikli fırçanın temizlenmesi (Şekil 34)

- Elektrikli fırçayı elektrikli süpürgeden söküneniz (Şekil 10).
- Elektrikli fırçayı alt yüzü yukarı bakan şekilde düz ve temiz bir yüzey üzerine koynuz.
- Silindir fırçaya dolanmış olan iplik ve saçları bir makas ile kesiniz. Makası sokmak için silindir fırçada bir oyuk bulunur.

Kesilen iplik ve saçlar ardından elektrikli süpürge kullanılırken çekilir.

Küçük tekerlekleri aşırı kirlenme veya blokaj durumunda çıkarabilir ve temizleyebilirsiniz. Çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanınız.

Silindir fırçanın elektrikli fırçadan sökülmesi (Şekil 35)

İnatçı kirleri çıkarmak ve aynı zamanda elektrikli fırçanın içini temizlemek için silindir fırçayı elektrikli fırçadan sökebilirsiniz.

- Elektrikli fırçanın yan tarafındaki kapağı kilidini,  simgesi görülecek şekilde açınız ①.
- Kapağı kaldırıldığından kadar yukarı kaldırınız ②.
- Silindir fırçayı çıkarınız ③.
- Silindir fırçanın tutamağını, bu bölümde aşırı kirlenme tespit ettiğiniz takdirde çıkarınız ④.

- Silindir fırçayı ve silindir fırçanın tutamağını temizleyiniz ve elektrikli fırçanın içindeki yapışmış kir parçalarını alınız.
- Elektrikli fırçayı işlemleri ters sıralayarak uygulayıp tekrar birleştiriniz.

Akünün değiştirilmesi

Bir adet orijinal Miele AP01/AP02/AP03 litium-iyon aküyü (HX LA) hazır bulundurunuz.

“Güvenlik talimatları ve uyarılar” ve “Çevre korumaya katkıınız” ve “Kurulum ve bağlantı” – “Aküye ilişkin genel bilgiler” bölümlerinde akünün kullanımı ve elden çıkarılmasına ilişkin olarak verilmiş bilgileri dikkate alınız.

Hata bildirimleri

 Dönen silindir fırça sonucu yaralanma tehlikesi.

Dönen silindir fırça yaralanmanıza sebep olabilir.

Her bir arıza giderme işleminden önce elektrikli süpürgenin gücünü kapatınız. Bu-nun için Comfort tutacaktaki Açıma/Kapama düğmesini kullanınız.

Hata bildirimleri, PowerUnit'teki akü şarj göstergesinin hızlı bir şekilde yanıp sönm-e-yle verilir.

Problem	Sebep ve Çözüm
Üst göstergede hızlı bir şekilde yanıp sönyor	<p>“Comfort tutacak algılanmadı” hatası</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Comfor tutacağı çıkarıp tekrar takınız (bkz. “Kurulum ve bağlantı” – “Comfort tutacağın takılması” bölümü). ■ Aküyü çıkarınız, 10 saniye bekleyiniz ve aküyü geri takınız.
Orta göstergede hızlı bir şekilde yanıp sönyor	<p>“Motor aşırı ısınma” hatası</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Toz haznesini, ön filtreyi ve ince toz filtresini boşaltıp temizleyiniz (bkz. “Bakım” bölümü). ■ Aküyü çıkarınız, 10 saniye bekleyiniz ve aküyü geri takınız. ■ Elektrikli süpürgenin gücünü tekrar açmadan önce yaklaşık 30 dakika bekleyiniz.
Alt ve üst göstergede hızlı bir şekilde yanıp sönyor	<p>Dahili sistem hatası</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aküyü çıkarınız, 10 saniye bekleyiniz, aküyü geri takınız ve şarj ediniz.
Alt ve orta göstergede hızlı bir şekilde yanıp sönyor	<p>“Akü aşırı ısındı” hatası veya “Akü algılanmadı” hatası</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrikli süpürgenin gücünü tekrar açmadan önce yaklaşık 30 dakika bekleyiniz. ■ Sadece orijinal Miele AP01/AP02/AP03 lityum iyon akü (HX LA) kullanınız.

Sorunların giderilmesi

Günlük kullanım sırasında ortaya çıkabilecek arıza ve hataların çoğunu kendiniz giderbilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağrılmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki tablolar size arıza ve hataları bulmakta ve gidermeye yardımcı olacaktır.

 **Dönen silindir fırça sonucu yaralanma tehlikesi.**

Dönen silindir fırça yaralanmanıza sebep olabilir.

Her arıza giderme işleminden önce elektrikli süpürgenin gücünü kapatınız. Bunun için Comfort tutacaktaki Açma/Kapama düğmesini kullanınız.

Problem	Sebep ve Çözüm
Elektrikli süpürge devriliyorsa?	<p>PowerUnit üst tarafta yapı şekli tercih edilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrikli süpürgenin parçalarını, PowerUnit alt tarafta yapı şekli elde edilecek şekilde birleştiriniz (bkz. "Kurulum ve bağlantı" – "Elektrikli süpürgenin parçalarının birleştirilmesi" bölümü).
Temizleme performansı kötüyse?	<p>Toz haznesi doludur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Toz haznesini boşaltıp temizleyiniz (bkz. "Bakım" bölümü). <p>Elektrikli fırça kirlenmiş/tıkanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrikli fırçayı temizleyiniz (bkz. "Bakım" – "Elektrikli fırçanın temizlenmesi" ve "Silindir fırçanın elektrikli fırçadan çıkarılması" bölümü).
Temizleme performansı düşüyorsa?	<p>İnce toz filtersi/ön filtre kirlenmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ İnce toz filtersinde ara temizleme işlemini başlatınız (bkz. "Bakım" – "ComfortClean temizleme fonksiyonunun etkinleştirilmesi" bölümü). ■ Her iki filtreyi iyice temizleyiniz (bkz. "Bakım" – "Ön filrenin ve ince toz filtersinin temizlenmesi" bölümü). <p>İnce toz filtersi aşınmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Yeni bir ince toz filtersi (HX FSS-2) kullanınız.
Silindir fırça dönmüyor sa?	<p>Silindir fırça kirlenmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Silindir fırçayı temizleyiniz (bkz. "Bakım" – "Elektrikli fırçanın temizlenmesi" ve "Silindir fırçanın elektrikli fırçadan çıkarılması" bölümü).

Problem	Sebep ve Çözüm
Süpürürken çalışma sesi değişiyorsa?	<p>Zemine ve kullanılan silindir fırçaya bağlı olarak elektrikli fırçanın enerji tüketimi otomatik olarak en uygun şekilde ayarlanır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bu sesler elektrikli süpürgenin normal işleyişinin bir parçasıdır.
Elektrikli fırça kendiliğinden duruyorsa?	<p>Elektrikli fırçaya, örneğin uzun tüylü bir halı üzerinde aşırı yüklenilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrikli süpürgenin fişini tekrar prize takınız ve gürünü açınız. Bunun için Comfort tutacaktaki Açma/Kapama düğmesini kullanınız.
Elektrikli süpürge, gücü açıldığında çalışmıyor sa?	<p>Akü takılı değildir veya doğru takılmamıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aküyü takınız veya akünün düzgün oturup oturmadığını kontrol ediniz (bkz. "Kurulum ve bağlantı" – "Akünün takılması" bölümü).
Elektrikli süpürge, gücü açıldığında çalışmıyor sa?	<p>Akü yeterince şarj olmamıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aküyü kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde şarj ediniz (bkz. "Kurulum ve bağlantı" – "Aküye ilişkin genel bilgiler" ve "Akünün şarj edilmesi" bölümü).
	<p>Orijinal Miele akü takılı değildir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sadece orijinal Miele AP01/AP02/AP03 lityum iyon akü (HX LA) kullanınız.
	<p>Akünün ilk şarj işlemi PowerUnit güç ünitesi dışında yapılmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ İlk kez şarj işlemini, aküyü etkinleştirmek için mutlaka PowerUnit güç ünitesinde takılı durumdayken yapınız (bkz. "Kurulum ve bağlantı" – "Aküye ilişkin genel bilgiler" ve "Akünün şarj edilmesi" bölümü).
	<p>Şarj konektörü halen daha takılıdır.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Şarj konektörünü akünün alt tarafındaki şarj soketinden ayıriz.

Müşteri Hizmetleri

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Arızalar için iletişim bilgisi

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçıından edinebilirsiniz.

Bakım

 Dönen silindir fırça sonucu yaralanma tehlikesi.

Dönen silindir fırça yaralanmanıza sebe olabilir.

Elektrikli süpürgenin gücünü her temizlikten önce kapatınız. Bunun için Comfort tutacaktaki Açma/Kapama düğmesini kullanınız.

Elektrikli süpürge ve aksesuarlar

 Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.

Şarj cihazında nem olması elektrik çarpması tehlikesini barındırır.

Şarj cihazını asla suya sokmayın.

Elektrikli süpürgeyi ve tüm plastik aksesuarlarını normal bir plastik temizleme maddesi ile temizleyiniz.

 Uygun olmayan temizlik maddeleri sonucu hasar.

Tüm yüzeyler, çizilmeye karşı hassastır. Uygun olmayan temizlik maddeleri ile temas eden tüm yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir. Aşındırıcı maddeler, cam temizlik maddeleri veya çok amaçlı temizlik maddeleri ve yağ içeren bakım ürünleri kullanmayın.

“Bakım” bölümündeki toz haznesine özel temizlik talimatlarını dikkate alınız.

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Öncelikle zemin döşemesi üreticisinin temizlik ve bakım talimatlarını dikkate alınız.

Ambalajında "ORIGINAL Miele" logo-suna sahip aksesuarları kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece elektrikli süpürgenin çekim gücünden en iyi şekilde yararlanıldığından ve olası en iyi temizlik sonucuna ulaşabileceğinden emin olabilirsiniz.


Ambalajında "ORIGINAL Miele" logo-suna sahip olmayan aksesuarların kullanımından kaynaklanan arıza ve zararların elektrikli süpürgenin garanti kapsamında olmadığınu unutmayın.

Aksesuar tedarikçileri

Orijinal Miele aksesuarlarını Miele Webshop sitesinden, Miele yetkili servisinden veya Miele bayiinizden alabilirsiniz.

Orijinal Miele aksesuarlarını ambalajı üzerindeki Miele logosundan tanıyalabilirsiniz.

3D4U aracılığıyla Miele, ayrıca 3 boyutlu yazıcı için indirilebilecek ücretsiz aksesuarlar sunmaktadır (www.miele.tr, Bayi/Servis, Yedek Parçalar & Aksesuarlar).

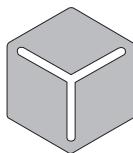

3 D 4 U

Bazı modeller standart olarak aşağıdaki aksesuarlardan biri veya daha fazlası ile donatılmıştır.

Electro Compact elektrikli el fırçası (HX-EC 10)

Araba koltuklarının ve halı kaplı merdiven basamaklarının derinlemesine temizlenmesi için kullanılır.

Hardfloor Care (HX HC) yumuşak silindir

Hassas sert zeminlerin temizlenmesi için kullanılır.

Universal fırça (HX-UB)

Kitaplardaki, raflardaki ve benzeri nesnelerdeki tozların çekilmesi için uygundur.

Jaluzi / Radyatör fırçası (SHB 30)

Radyatör dilimlerinin, dar rafların ve aralıkların temizliğinde kullanılır.

Şilte ucu (SMD 10)

Şiltelerin, mobilya dösemelerinin ve bunların birleşme yerlerinin temizlenmesi içindir.

Dar aralık ucu, 300 mm (SFD 10)

Ekstra uzun dar ağızlı uç ile kıvrımların, aralıkların ve köşelerin tozları alınır.

Dar aralık ucu, 560 mm (SFD 20)

Esnek dar ağızlı uç ile zor ulaşılan köşelerin tozlarını alabilirsiniz.

Uzatılabilir esnek XL dar aralık ucu (HX-CNXL)

Esnek dar aralık ucu, sahip olduğu 60 cm erişim mesafesi ile zor ulaşılabilen yerlerin temizlenmesini sağlar.

Uzatma hortumu (HX-FSH 10)

Çekış yarıçapı en fazla 120 cm kadar büyütülür.

AP01/AP02/AP03 (HX LA) ek akü

Elektrikli süpürgenin kullanım süresinin iki katına çıkarılması için.

İlk kez şarj etmeden önce mutlaka “Kurulum ve bağlantı” – “Aküye ilişkin genel bilgiler” bölümünü dikkate alınız.












Akü şarj ünitesi LS03/LS04 (HX LS)











Ek akünün cihazdan bağımsız eş zamanlı şarji için.












İlk kez şarj etmeden önce mutlaka “Kurulum ve bağlantı” – “Aküye ilişkin genel bilgiler” bölümünü dikkate alınız.



İnce toz滤resi (HX FSF-2)

Standart olarak kullanılan ince toz filtresini, mümkün olan en iyi temizlik sonucu elde etmeye devam etmek için yaklaşık 3 yıl sonra değiştiriniz (bkz. “Bakım” – “Ön filtrenin ve ince toz滤resinin temizlenmesi” bölümü).

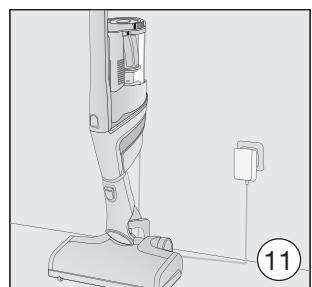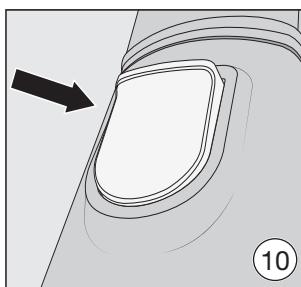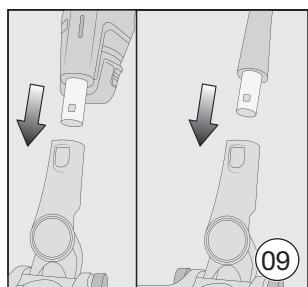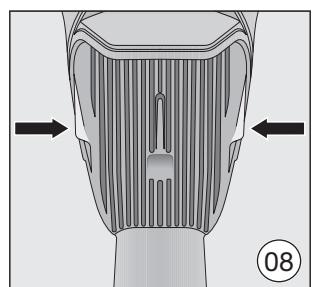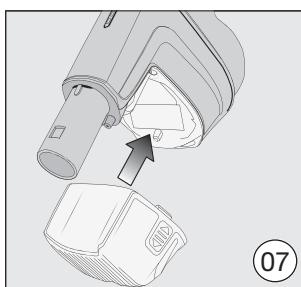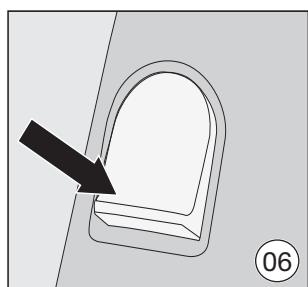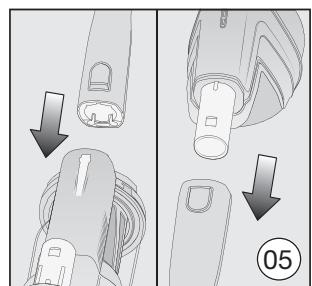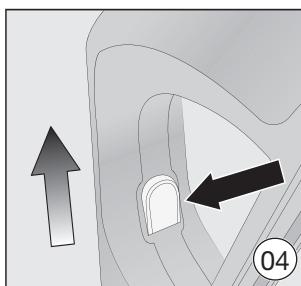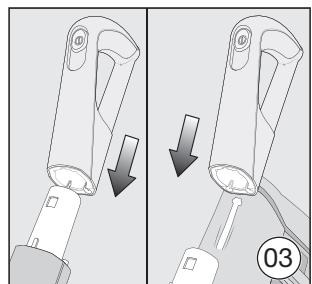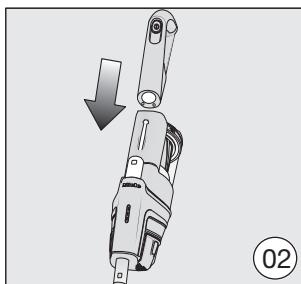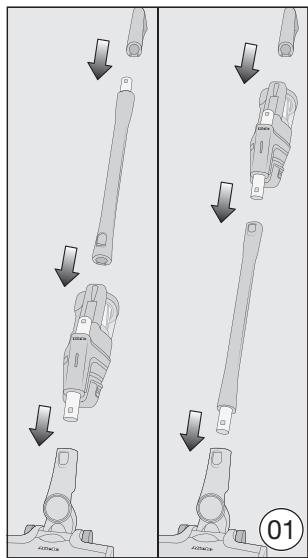

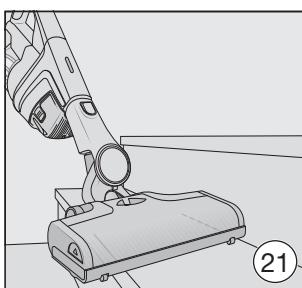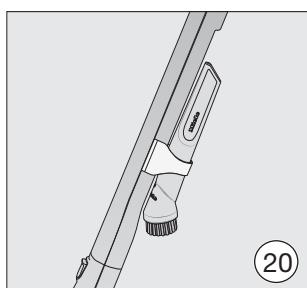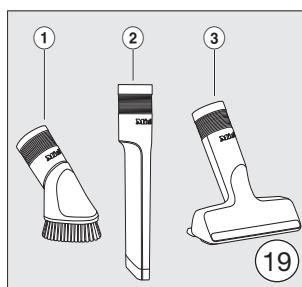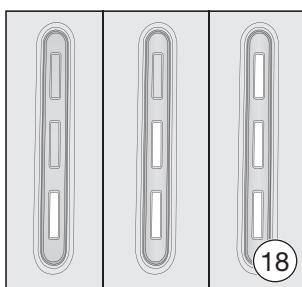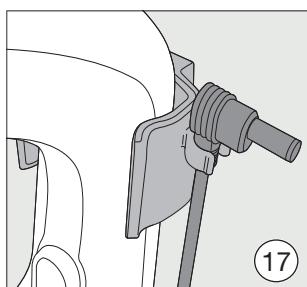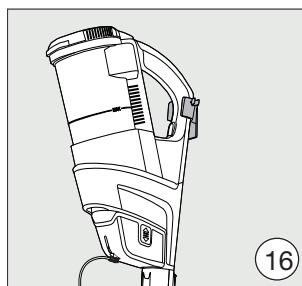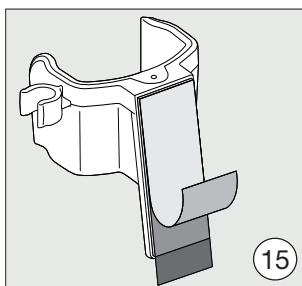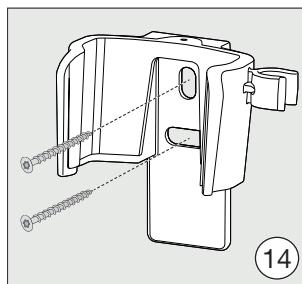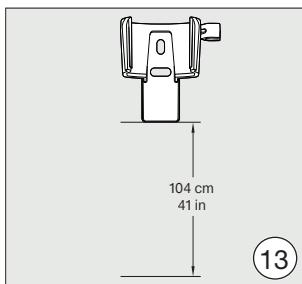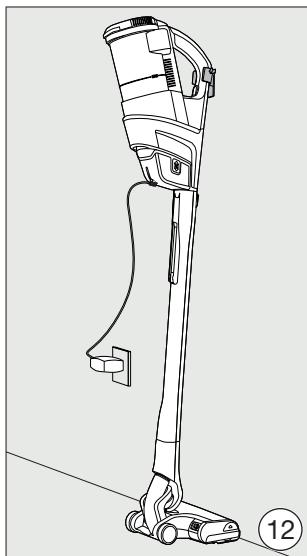

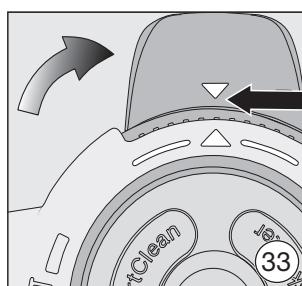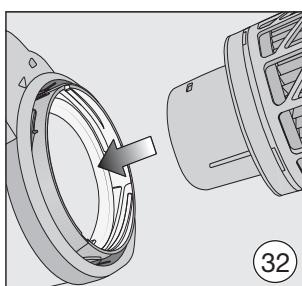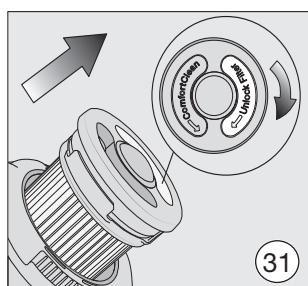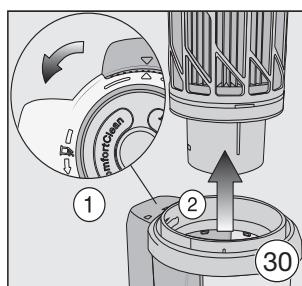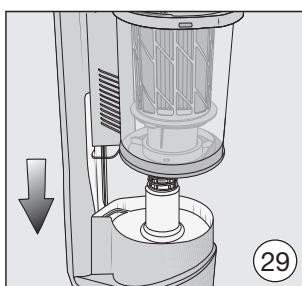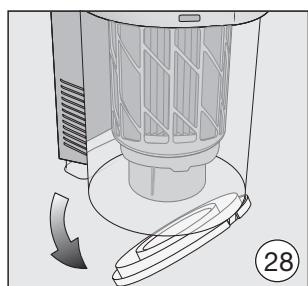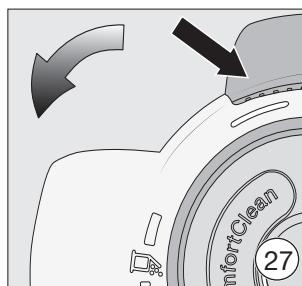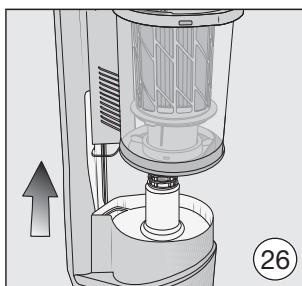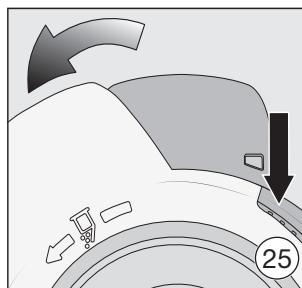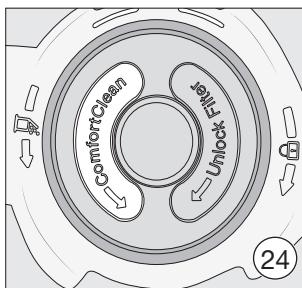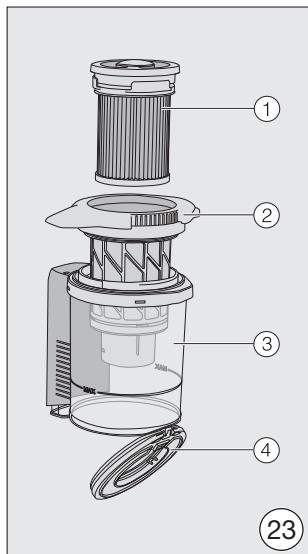

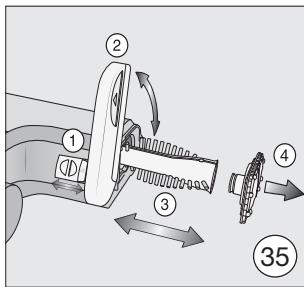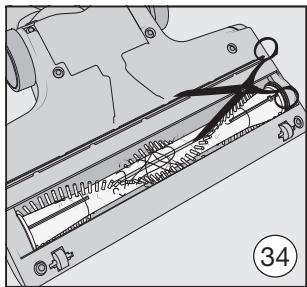

Česká republika:

Miele spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Ελλάδα:

ΑΘΗΝΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι
801 222 4444
(αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444
(από κινητό)
Fax: (+30) 210 679 4409
E-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Magyarország:

Miele Kft.
1027 Budapest
Bem József u. 1/B.
Tel: (06-1) 880-6400
E-mail: info@miele.hu
Internet: www.miele.hu

Polska:

Miele Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. 22 335 00 00
www.miele.pl

Slovenská republika:

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 58 103 111
Servis-tel.: +421 2 58 103 131
E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Türkiye:

Miele Elektrikli Aletler
Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye /
İstanbul

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22
E-Mail: info@miele.com.tr
Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Germany: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh