

## Prvi zagon, pregled programov, nastavitve PW 6080 Vario XL

Pred postavitvijo – inštalacijo – zagonom  
**obvezno** preberite navodila  
za uporabo. Le tako se boste  
zaščitili pred poškodbami  
in preprečili škodo na stroju.

sl - SI

# Vsebina

---


<b>Prvi zagon</b> . . . . .	4
<b>Pregled programov</b> . . . . .	11
Osnovni programi . . . . .	11
Gospodinjski . . . . .	15
Šport . . . . .	15
Hoteli . . . . .	16
Odeje . . . . .	17
Dezinfekcija . . . . .	18
Čiščenje stroja . . . . .	18
Higiena . . . . .	19
Namakanje (samo pri različici AV) . . . . .	19
Pekarne/mesnice . . . . .	20
Frizerji/wellness . . . . .	21
Čiščenje zgradb (samo pri različici AV) . . . . .	22
Gasilci . . . . .	25
Čiščenje tekstila . . . . .	27
Konjski hlevi (samo pri različici AV) . . . . .	28
Posebni programi . . . . .	29
<b>Relejno krmiljenje za zunanje doziranje</b> . . . . .	30
<b>Nastavitve za spreminjanje standardnih vrednosti</b> . . . . .	35
<b>Meni Nastavitve</b>  . . . . .	36
Odpiranje menija Nastavitve . . . . .	36
<b>Meni Nastavitve/Nadzorni nivo</b> . . . . .	37
Odpiranje menija Nastavitve/Nadzorni nivo . . . . .	37
Jezik  . . . . .	39
Razvrstitev jezikov . . . . .	39
Ohlajanje luga . . . . .	39
Ura . . . . .	40
Nadzorni nivo . . . . .	40
Kontrast/svetlost . . . . .	40
Stanje pripravljenosti . . . . .	41
Pomnilnik . . . . .	41
Temperaturna enota . . . . .	41
Posebni programi . . . . .	42
Nastavitev posebnih programov . . . . .	42
Lastni programi . . . . .	45


---

Logotip . . . . .	45
Prednastavljeni jezik . . . . .	45
Intenzivno, več vode . . . . .	46
Več vode. . . . .	46
Shrani . . . . .	46
Količinska avtomatika . . . . .	46
Voda – predpranje. . . . .	46
Voda – glavno pranje. . . . .	47
Voda – izpiranje. . . . .	47
Nizek pretočni tlak. . . . .	47
Mopi, odvajanje vode (samo pri različici AV). . . . .	47
Mopi, zadnje ožemanje (samo pri različici AV) . . . . .	47
Dodatna obdelava, Standard (samo pri različici AV) . . . . .	48
Dodatna obdelava, Dezinfekcija (samo pri različici AV) . . . . .	48
Zaznavanje prazne posode . . . . .	48
Nivo B90/B . . . . .	48
Nivo neobčutljivo perilo . . . . .	48
Temperatura predpranja B90/B . . . . .	48
Čas predpranja B90/B . . . . .	49
Čas pranja B90/B . . . . .	49
Čas pranja neobčutljivo perilo . . . . .	49
Ciljne skupine . . . . .	49
Predpranje . . . . .	50
Postopki izpiranja PK/P . . . . .	50
Postopki izpiranja neobčutljivo perilo . . . . .	50
Predizpiranje PK/P . . . . .	50
Predizpiranje neobčutljivo perilo . . . . .	50
Brezplačno ožemanje . . . . .	50
Zaklepanje kasirne naprave . . . . .	51
Sejemska nastavitev . . . . .	51
Brez mila. . . . .	51
Znižanje temperature. . . . .	51
Krmiljenje . . . . .	52
Prednastavitev zagona . . . . .	52
Nastavitve, ki jih spremenite samo med prvim zagonom stroja . . . . .	53
Kasirna naprava . . . . .	53
Koda – nadzorni nivo . . . . .	53


# Prvi zagon

## Zagon stroja


 Pralni stroj pred prvim zagonom pravilno postavite in priklopite. Prosimo, upoštevajte Navodila za uporabo in postavitev.

 Prvi zagon stroja morate izvesti v celoti, saj pri tem določite nastavitve za vsakodnevno uporabo stroja. Nekatere nastavitve lahko spremenite le med prvim zagonom stroja, kasneje pa jih lahko spremeni samo še osebje servisa Miele.

## Izbira jezika

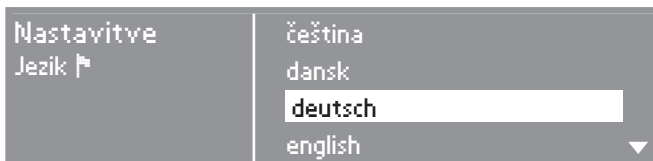

- Z vrtenjem multifunkcijskega izbirnega gumba izberite želeni jezik.
- Izbrani jezik potrdite s pritiskom na izbirni gumb.

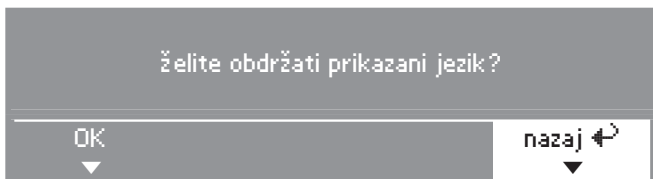


- Z vrtenjem multifunkcijskega gumba izberite možnost OK in jo potrdite s pritiskom na gumb.

Če pa želite izbrati drug jezik:


- Izberite možnost *nazaj* in jo potrdite.

## Nastavitev ure

Ura je lahko že tovarniško nastavljena in shranjena v pomnilnik. V tem primeru se ta nastavitev preskoči. Nastavitev točnega časa je možna tudi kadarkoli kasneje preko menija "Nastavitve".

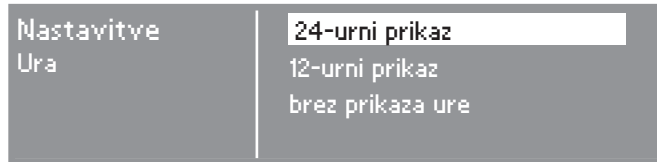

- Potrdite možnost *24-urni prikaz* ali *12-urni prikaz*. Če potrdite možnost *brez prikaza ure*, se naslednji vnos preskoči.

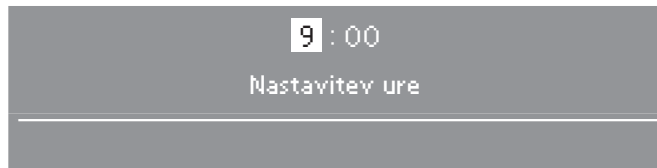


- Z multifunkcijskim gumbom nastavite ure in potrdite nastavev.
- Nato nastavite še minute.
- Potem ko ponovno potrdite nastavev, je ura shranjena v pomnilnik.

# Prvi zagon

## Določitev ciljnih skupin

Ko izberete ciljno skupino, določite obseg programov pralnega stroja. V poglavju "Pregled programov" v tem zvezku si lahko ogledate, kateri programi pripadajo posameznim ciljnim skupinam.

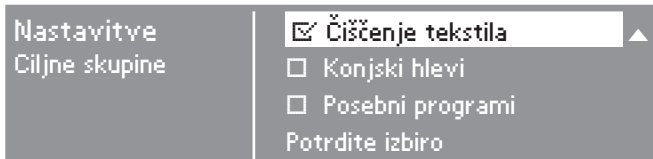

- Z multifunkcijskim gumbom izberite in potrdite eno, več ali nobene ciljne skupine.

16 fiksno nastavljenih *osnovnih programov* je vedno prikazanih in jih ni mogoče izklopiti.

- Izbrana možnost je prikazana na naslednji način: .
- V okenca  označite programe ciljne skupine, ki ste jih izbrali.

- Gospodinjstvo
- Šport
- Hoteli
- Odeje
- Dezinfekcija
- Čiščenje stroja
- Higiena
- Namakanje (samo pri različici AV)
- Pekarne/mesnice
- Frizerji/wellness
- Čiščenje zgradb (samo pri različici AV)
- Gasilci
- Čiščenje tekstila
- Konjski hlevi (samo pri različici AV)
- Posebni programi

Na koncu izberite in potrdite možnost *Potrdite izbiro*.

V nadaljevanju:

različica AV: izvedba z odtočnim ventilom

različica LP: izvedba z lužno črpalko

Nastavitve, ki jih morate v nadaljevanju potrditi (in po potrebi spremeniti), so podrobneje razložene na koncu tega zvezka.

Na koncu izbrane možnosti označite v okenca  oz. jih vnesite na črto \_\_\_\_.

## Voda – predpranje

S to nastavitvijo določite vrsto vode za predpranje.

■ Izberite:

hladna

Pralni stroj je priključen samo na hladno vodo.

topla

Pralni stroj je priključen na hladno in toplo vodo.

## Voda – glavno pranje

S to nastavitvijo določite vrsto vode za glavno pranje.

■ Izberite:

hladna

Pralni stroj je priključen samo na hladno vodo.

topla

Pralni stroj je priključen na hladno in toplo vodo.

Upoštevajte odstavek "Priklp na vodovodno omrežje in odtok" v poglavju "Postavitev in priklp" v navodilih za uporabo in postavitve.

## Nastavitev kontrasta

Kontrast prikazovalnika lahko spreminjate v območju 10 stopenj.

■ Izberite želeni kontrast prikazovalnika.

Stopnja \_\_\_\_ (1 do 10)

## Nastavitev svetlosti

Svetlost prikazovalnika lahko spreminjate v območju 10 stopenj.

■ Izberite želeno svetlost.

Stopnja \_\_\_\_ (1 do 10)

## Kasirna naprava

Nastavitev za obratovanje s kasirno napravo.

■ Izberite ustrezno nastavitev.

Brez kasirne naprave

Nastavitev *Zaklepanje kasirne naprave* za obratovanje s kasirno napravo se preskoči.

Programsko obratovanje

Delovanje stroja poteka s kasirno napravo na kovance.

Časovno obratovanje

Delovanje stroja poteka s časovnim števcem na kovance.

# Prvi zagon

---

## IK6

Med delovanjem stroja s kasirno napravo je aktiven serijski vmesnik RS 232 za *vmesniško kartico 6* (vgrajen mora biti modul IK6).

## RS 232

Med delovanjem stroja s kasirno napravo je aktiven serijski vmesnik RS 232 (vgrajen mora biti modul RS 232).

## Zaklepanje kasirne naprave

Nastavitev *Zaklepanje kasirne naprave* določa, kdaj se pri delovanju stroja s kasirno napravo vrata po zagonu programa zaklenejo.

- Izberite želeno možnost.

### takoj

Pralni stroj se zaklene takoj po zagonu.

### po 3 minutah

Pralni stroj se zaklene 3 minute po zagonu (stanje ob dobavi).


### takoj, s prekinitvijo

Pralni stroj se zaklene takoj po zagonu programa. Če nato pritisnete tipko Start in jo zadržite 4 sekunde, se izpiše *Prekinitiv*. Prekinitiv programa je v tem primeru možna v roku treh minut.

### po 3 minutah, s prekinitvijo

Pralni stroj se zaklene 3 minute po zagonu programa. Če pritisnete tipko Start in jo zadržite 4 sekunde, se izpiše *Prekinitiv*. Prekinitiv programa je v tem primeru možna v roku treh minut.

## Koda – nadzorni nivo

Meni *Nastavitve/Nadzorni nivo* lahko zavarujete s kodo pred neželenimi posegi (razen možnosti Jezik .

- Izberite želeno možnost.

### Koda ni potrebna.

Spreminjate lahko samo nekatere nastavitve (začasna nastavitve jezika, ohlajanje luga, ura, kontrast, svetlost, stanje pripravljenosti, pomnilnik in enota za temperaturo).

Te nastavitve lahko spreminjajo vsi uporabniki.

Ostale nastavitve mora izvesti osebje servisne službe.

### Potrebna je koda.

Če želite spremeniti nastavitve, morate najprej vnesti kodo (000). Spreminjati je mogoče vse nastavitve (glejte poglavje *Meni Nastavitve*).

To možnost izberite v primeru, če želite, da uporabniki lahko spreminjajo nastavitve, samo če poznajo kodo.

Nastavitev *Jezik* lahko začasno spremeni vsak uporabnik.




## Transportno varovalo

Pralni stroj vas opozori, da morate odstraniti transportno varovalo.

- Če ste transportno varovalo že odstranili, to potrdite s pritiskom multifunkcijskega gumba. Če varovala še niste odstranili, to storite zdaj in nato pritisnite gumb.

## Ponovitev prvega zagona

Če niste prepričani, da ste vse nastavitve izvedli pravilno.

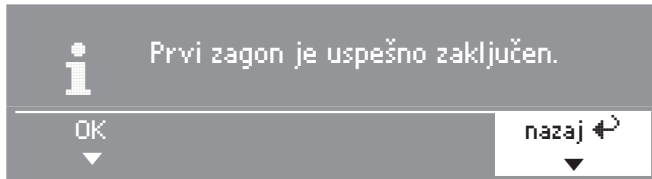


- Izberite možnost *nazaj* in jo potrdite.

Prvi zagon morate ponovno izvesti.

## Zaključek prvega zagona

### – 1. Potrdite


Če ste prepričani, da so vse nastavitve pravilne.

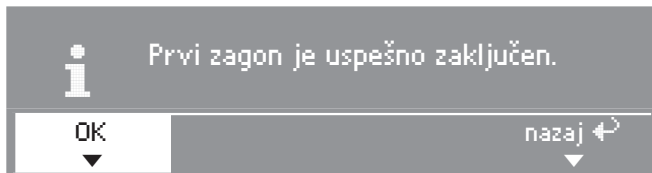


- Pritisnite tipko *OK*.

Pojavi se vstopni meni.

# Prvi zagon

1	Bombaž	60°C	Izbira programa...
2	Neobčutljivo per.	40°C	Nastavitve ↗...
3	Občutljivo perilo	40°C	
4	Volna 	30°C	15:00

Za popoln zaključek prvega zagona stroja morate zagnati prvi program pranja.

Če pred zagonom prvega programa pranja prekinete napajanje (npr. z izklopom s tipko ) , lahko prvi zagon še enkrat izvedete. Ko pa poteče program pranja, daljši od 20 minut, prvega zagona ne morete več ponoviti.

## – 2. Zaženite prvi program pranja

Iz varnostnih razlogov ožemanje pred prvim postopkom pranja ni mogoče. Za aktivacijo ožemanja in zaključek prvega zagona morate izvesti program pranja brez perila in brez pralnega sredstva.

- Odprite vodovodne pipe.
- Izberite program *Bombaž 60 °C* in ga potrdite.

### **Pojavi se osnovni meni za program *Bombaž*.**

- Pritisnite utripajočo tipko *Start*.

Ko je program pranja končan, je pralni stroj pripravljen za uporabo.

## Osnovni programi


<b>Perilo, ki se kuha 70 °C do 95 °C</b>		<b>maksimalno 9,0 kg</b>
Vrsta perila	Perilo iz bombaža in lana, npr. posteljno perilo, perilo za dojenčke, spodnje perilo	
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev za škrobljenje, prekinitev po izpiranju, intenzivno*, več vode*	
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo	
<b>Pisano perilo hladna voda do 60 °C</b>		<b>maksimalno 9,0 kg</b>
Vrsta perila	Perilo iz bombaža ali mešanic, npr. majice, hlače	
Nasvet	Za temno perilo uporabite pralno sredstvo za pisano perilo ali tekoče pralno sredstvo	
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev za škrobljenje, prekinitev po izpiranju, intenzivno*, več vode*	
Pralno sredstvo	Univerzalno ali sredstvo za pisano perilo	
<b>Neobčutljivo perilo 30 °C do 60 °C</b>		<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Perilo iz sintetičnih vlaken, mešanic materialov ali bombaža, obdelanega za lahko vzdrževanje, npr. bluže, halje	
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1000 vrtlj./min	
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev za škrobljenje, prekinitev po izpiranju, intenzivno*, več vode*	
Pralno sredstvo	Univerzalno ali sredstvo za pisano perilo	
<b>Občutljivo perilo 30 °C do 60 °C</b>		<b>maksimalno 3,0 kg</b>
Vrsta perila	Občutljivo perilo iz sintetičnih vlaken, mešanic materialov ali umetne svile	
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 600 vrtlj./min	
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev po izpiranju, intenzivno*	
Pralno sredstvo	Sredstvo za občutljivo perilo	

\*Funkciji *intenzivno* in *več vode* lahko vklopite v meniju *Nastavitve/Nadzorni nivo*.

## Pregled programov

<b>Volna </b>		<b>hladna voda do 40 °C</b>	<b>maksimalno 3,0 kg</b>
Vrsta perila	Perilo iz pralne volne in volnenih mešanic		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1000 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitiv po izpiranju		
Pralno sredstvo	Pralno sredstvo za volno		
<b>Škrobljenje</b>		<b>hladna voda do 40 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
Nasvet	Perilo (prti, serviete, delovna oblačila) mora biti sveže oprano, vendar mu ne sme biti dodan mehčalec.		
Dodatne funkcije	Prekinitiv po izpiranju		
Sredstvo za škrobljenje	Tekoče ali praškasto sredstvo za škrobljenje		
<b>Ožemanje</b>		<b>maksimalno 8,0 kg</b>	
Vrsta perila	Perilo, ki ga želite samo ožeti.		
Nasvet	Prosimo, upoštevajte maksimalno dovoljeno število vrtljajev centrifuge.		
<b>Posebno izpiranje</b>		<b>maksimalno 8,0 kg</b>	
Vrsta perila	Perilo, ki ga želite samo izprati in ožeti.		
Nasvet	Prosimo, upoštevajte maksimalno dovoljeno število vrtljajev centrifuge.		
<b>Črpanje</b>			
	Za črpanje vode iz stroja		
<b>Mini</b>		<b>hladna voda do 40 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Manjše količine rahlo umazanega perila, ki bi ga sicer oprali v programu <i>Pisano perilo</i> .		
Dodatne funkcije	Prekinitiv po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno ali sredstvo za pisano perilo		

## Pregled programov

<b>Svila</b> 		<b>hladna voda do 30 °C</b>	<b>maksimalno 2,0 kg</b>
Vrsta perila	Svila in perilo, primerno za ročno pranje, ki ne vsebuje volne		
Nasvet	Fine hlačne nogavice in modrčke perite v posebni vrečki za pranje.		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 600 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju, več vode*		
Pralno sredstvo	Sredstvo za občutljivo perilo		
<b>Srajce</b>		<b>hladna voda do 60 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Izdelek	Srajce in bluže		
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ovratnike in manšete po potrebi predhodno pripravite z ustreznim sredstvom.</li> <li>– Svilene srajce in bluže perite v programu <i>Svila</i>.</li> </ul>		
Opomba	Število vrtljajev centrifuge: maks. 800 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitev za škrobljenje, prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno ali sredstvo za pisano perilo		
<b>Intenzivno pranje</b>		<b>40 °C do 60 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
Vrsta perila	Močno umazano perilo iz bombaža, lanu ali mešanic		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno ali sredstvo za pisano perilo		

\*Funkcijo *več vode* lahko vklopite v meniju *Nastavitve/Nadzorni nivo*.

## Pregled programov

<b>Outdoor</b>		<b>hladna voda do 40 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Jakne in hlače iz mikrovlagen, kot so Gore-Tex <sup>®</sup> , SYMPATEX <sup>®</sup> , WINDSTOPPER <sup>®</sup> ipd.		
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zapnite zadrge na jaknah.</li> <li>– Ne uporabite mehčalca.</li> </ul>		
Dodatne funkcije	Prekinitiv po izpiranju		
Pralno sredstvo	Sredstvo za občutljivo perilo		
<b>Impregnacija</b>		<b>30 °C do 40 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Za dodatno obdelavo mikrovlagen, smučarskih oblačil, finejših gostih bombažnih tkanin (poplin) ali prtov, s katero dosežete učinek odbijanja vode in umazanije.		
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perilo mora biti sveže oprano in ožeto ali posušeno in razvrščeno po barvah.</li> <li>– Optimalen učinek boste dosegli, če boste perilo po impregnaciji toplotno obdelali, kar lahko storite s sušenjem v sušilnem stroju ali z likanjem.</li> </ul>		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1000 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitiv po izpiranju		
Impregnacijsko sredstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Uporabljajte samo impregnacijska sredstva, označena kot "primerna za materiale s posebno membrano", ki so narejena na osnovi fluorovih spojin. <b>Ne</b> uporabljajte sredstev z vsebnostjo parafina.</li> <li>– Impregnacijsko sredstvo dodajte v komoro ☼.</li> </ul>		
<b>Frotirasto perilo</b>		<b>40 °C do 95 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
Vrsta perila	Brisače in kopalni plašči iz frotirja		
Nasvet	Za pranje temnega perila uporabljajte sredstvo za pisano perilo.		
Dodatne funkcije	Prekinitiv po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo		

## Gospodinjski

<b>Temno perilo</b>		<b>hladna voda do 40 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Temni kosi perila iz bombaža ali mešanic		
Nasvet	Perilo pred pranjem obrnite z licem navznoter.		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1000 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Tekoče sredstvo za pisano perilo		
<b>Jeans</b>		<b>hladna voda do 40 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Oblačila iz jeansa perite obrnjena z licem navznoter.</li> <li>– Oblačila iz jeansa pri prvem pranju nekoliko "spustijo barvo", zato svetle in temne kose perila perite ločeno.</li> </ul>		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1000 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Tekoče sredstvo za pisano perilo		

## Šport

<b>Športna oblačila Indoor</b>		<b>30 °C do 40 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Oblačila za športne aktivnosti in fitnes, kot so dresi in hlače iz sintetičnih vlaken ali mešanic.		
Opomba	Število vrtljajev centrifuge: maks. 800 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Sredstvo za občutljivo perilo		
<b>Športna oblačila Outdoor</b>		<b>30 °C do 60 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Športna oblačila iz sintetičnih vlaken ali mešanic ali oblačila s posebnimi membranami, ki jih želite istočasno impregnirati		
Nasvet	Ustrezno impregnacijsko sredstvo dodajte v prekat za mehčalec.		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1000 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev za škrobljenje, prekinitev po izpiranju, intenzivno*		
Pralno sredstvo	Univerzalno ali sredstvo za pisano perilo		

\*Funkciji *intenzivno* in *več vode* lahko vklopite v meniju *Nastavitve/Nadzorni nivo*.

# Pregled programov

## Hoteli

<b>Kuhinjsko perilo</b>		<b>60 °C do 95 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
Vrsta perila	Kuhinjsko perilo iz bombaža ali lanu, npr. kuharski jopiči in hlače, prtiči, čistilne krpe		
Nasvet	V primeru trdovratne umazanije izberite funkcijo <i>predpranje</i> . Dodajte sredstvo za predpranje z encimi.		
Opomba	Med predizpiranjem se iz perila odstrani groba umazanija.		
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo		
<b>Namizno perilo</b>		<b>30 °C do 60 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Prti in serviete iz bombaža, lanu ali mešanic		
Nasvet	V primeru trdovratne umazanije izberite funkcijo <i>predpranje</i> . Dodajte sredstvo za predpranje z encimi.		
Opomba	– Med namakanjem se madeži sprostijo s perila (encimska faza). – Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1000 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev po izpiranju, prekinitev med škrobljenjem, intenzivno*, več vode*		
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo		
<b>Zavese</b>		<b>hladna voda do 40 °C</b>	<b>maksimalno 3,0 kg</b>
Vrsta perila	Zavese, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pranje		
Nasvet	Pri zavesah, ki se rade mečkajo, izklopite centrifugo.		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 600 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Praškasto sredstvo za zavese ali za pisano perilo oz. univerzalno sredstvo		
<b>Posteljno perilo</b>		<b>60 °C do 95 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
Vrsta perila	Posteljno perilo iz bombaža ali mešanic		
Nasvet	Za pranje barvnega perila uporabite sredstvo za pisano perilo.		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo ali sredstvo za pisano perilo		

\*Funkciji *intenzivno* in *več vode* lahko vklopite v meniju *Nastavitve/Nadzorni nivo*.



## Odeje

<b>Vzglavniki</b>		<b>40 °C do 95 °C</b>	<b>1–2 blazini</b>
Vrsta perila	Vzglavniki s polnilom iz perja, puha ali sintetike		
Opomba	Da se iz blazine odstrani zrak, se potem, ko se premoči, najprej ožame.		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo		
<b>Pernice</b>		<b>40 °C do 60 °C</b>	<b>1 odeja</b>
Vrsta perila	Odeje s pernatim ali puhastim polnilom		
Opomba	Da se iz blazine odstrani zrak, se potem, ko se premoči, najprej ožame.		
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo		
<b>Sintetične odeje</b>		<b>40 °C do 60 °C</b>	<b>1 odeja</b>
Vrsta perila	Odeje s sintetičnim polnilom		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 800 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo		
<b>Odeje iz naravnih vlaken</b>		<b>hladna voda do 30 °C</b>	<b>1 odeja</b>
Vrsta perila	Odeje iz naravnih živalskih vlaken		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1100 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo, ne uporabljajte sredstev z vsebnostjo proteaze		

Upoštevajte navodila za nego! Perite samo izdelke, ki so označeni kot primerni za strojno pranje.


Za optimalen rezultat pranja upoštevajte navedeno količino polnjenja. Ta lahko odstopa glede na velikost kosov perila.

# Pregled programov

## Dezinfekcija

<b>Termična dezinfekcija 15 min</b>		<b>85 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
Vrsta perila	Perilo iz bombaža ali mešanic		
Opomba	<ul style="list-style-type: none"><li>– Termična dezinfekcija.</li><li>– Po pranju sledi faza dezinfekcije pri temperaturi 85 °C in času učinkovanja temperature 15 minut.</li><li>– Nastavitev <i>brez ožemanja</i> ni mogoča.</li></ul>		
Dodatne funkcije	Predpranje		
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo		
<b>Kemo-termična dezinfekcija 10 min</b>		<b>70 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
<b>Kemo-termična dezinfekcija 20 min</b>		<b>60 °C</b>	
<b>Kemo-termična dezinfekcija 30 min</b>		<b>40 °C</b>	
Vrsta perila	Perilo iz bombaža ali mešanic		
Opomba	<ul style="list-style-type: none"><li>– Programi za kemo-termično dezinfekcijo z različnimi temperaturami in časi učinkovanja temperature.</li><li>– Nastavitev <i>brez ožemanja</i> ni mogoča.</li></ul>		
Dodatne funkcije	Predpranje*		
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo (pralna in dezinfekcijska sredstva, ki so na seznamu – upoštevajte pogoje za dezinfekcijo, ki veljajo v vaši državi)		


\*Če izberete "predpranje", dodajte pralno sredstvo neposredno v bobnen.

Po potrebi lahko za dodatek pralnega sredstva za glavno pranje uporabite komori  in .


## Čiščenje stroja

<b>Čiščenje stroja</b>		<b>70 °C</b>	<b>brez perila</b>
	Za čiščenje predala za pralna sredstva, bobna, lužne posode in odtočnega sistema. <ul style="list-style-type: none"><li>– Dodati morate pralno sredstvo.</li><li>– Pri pogosti uporabi programov za dezinfekcijo morate program <i>Čiščenje stroja</i> redno izvajati.</li></ul>		
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo		

## Higiena

<b>Higiena</b>	<b>brez perila</b>
<p>Če je bila pri zadnjem programu pranja izbrana temperatura pod 55 °C ali če se je izvedel program <i>Ožemanje</i>, se na prikazovalniku izpiše <i>Higiena</i>:                      "Zaženite program z minimalno temperaturo 60 °C ali program <i>Higiena</i>".</p>	
<p>Izbira programa <i>Higiena</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– V boben ne vložite perila, v komoro  dodajte malo pralnega sredstva in zaženite program <b>ali</b></li> <li>– izberite program pranja s temperaturo vsaj 60 °C.</li> </ul> <p>Če tega ne upoštevate, vsi programi pravilno potekajo, opozorilo <i>Higiena</i> pa se potem znova pojavi.</p>	

## Namakanje (samo pri različici AV)

<b>Namakanje, nežno</b>	<b>65 °C</b>	<b>maksimalno 5,0 kg</b>
<b>Namakanje</b>	<b>75 °C</b>	
Vrsta perila	Močno umazano perilo iz bombaža, lanu ali mešanic, npr. plenice	
Opomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Z dvakratnim predizpiranjem se odstrani groba umazanija.</li> <li>– Število vrtljajev centrifuge: 1300 vrtlj./min</li> <li>– (Programa <i>Namakanje</i> ustrežata zdravstvenim smernicam Health Service Guideline HSG (95)18)</li> </ul>	
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo	
<b>MRSA plus</b>	<b>40 °C</b>	<b>maksimalno 5,0 kg</b>
Vrsta perila	Perilo iz sintetičnih vlaken, mešanic ali bombaža, obdelanega za lahko vzdrževanje	
Opomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dezinfekcijsko sredstvo (za MRSA) dodajte v komoro .</li> <li>– Število vrtljajev centrifuge: 1000 vrtlj./min</li> <li>– (program <i>MRSA plus</i> ustreza angleškemu standardu)</li> </ul>	
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo	

# Pregled programov

## Pekarne/mesnice

<b>Močnata umazanija</b>		<b>40 °C do 95 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
<b>Močnata umazanija+</b>		<b>40 °C do 95 °C</b>	
Vrsta perila	Delovne halje, jopiči, kape, prti in čistilne krpe iz bombaža ali mešanic		
Nasvet	– Uporabljajte pralno sredstvo z encimi. – Pri močnejši umazaniji izberite program <i>Močnata umazanija +</i> .		
Opomba	Med predizpiranjem se iz perila odstrani groba umazanija.		
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitiv po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo		
<b>Maščobna umazanija</b>		<b>40 °C do 80 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
<b>Maščobna umazanija+</b>		<b>40 °C do 95 °C</b>	
Vrsta perila	Delovne halje, jopiči, kape, čistilne krpe iz bombaža ali mešanic		
Nasvet	– Uporabljajte pralno sredstvo z encimi. – Pri močnejši umazaniji izberite program <i>Maščobna umazanija +</i> in uporabite specialno tekoče pralno sredstvo.		
Opomba	Med predizpiranjem se iz perila odstrani groba umazanija.		
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitiv po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo		
<b>Delovna oblačila</b>		<b>40 °C do 80 °C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
<b>Delovna oblačila+</b>		<b>60 °C do 95 °C</b>	
Vrsta perila	Močno umazane delovne halje, hlače in jopiči iz bombaža ali mešanic		
Nasvet	– Za predpranje uporabljajte sredstvo z encimi. – Pri močnejši umazaniji izberite program <i>Delovna oblačila +</i> in uporabite specialno tekoče pralno sredstvo.		
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitiv po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo		

## Frizerji/Wellness

<b>Brisače</b>		<b>40 °C</b>	<b>maksimalno 6,0 kg</b>
<b>Brisače+</b>		<b>40 °C do 80 °C</b>	
Vrsta perila	Rahlo umazane brisače iz bombaža		
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Za pranje temnega perila uporabljajte sredstvo za pisano perilo.</li> <li>– Pri močnejši umazaniji izberite program <i>Brisače +</i>.</li> </ul>		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Univerzalno pralno sredstvo		
<b>Ogrinjala</b>		<b>30 °C</b>	<b>maksimalno 3,0 kg</b>
Vrsta perila	Rahlo umazana ogrinjala iz sintetičnih vlaken		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 600 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Sredstvo za občutljivo perilo		

# Pregled programov

## Čiščenje zgradb (samo pri različici AV)

<b>Mopi</b> <b>50 °C do 60 °C</b> <b>maksimalno 8,0 kg</b>	
Vrsta perila	Mopi iz bombaža, mešanic materialov ali mikrovlaknen
Nasvet	– Za pranje mopov. – Za prvo pranje novih mopov.
Opomba	Na začetku programa se iz mopov odstrani voda, nato se izvede predizpiranje.
Dodatne funkcije	Prekinitiv po izpiranju
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo
<b>Mopi, kemo-termična dezinfekcija 10 min</b> <b>70 °C</b> <b>maksimalno 8,0 kg</b>	
<b>Mopi, kemo-termična dezinfekcija 20 min</b> <b>60 °C</b>	
<b>Mopi, kemo-termična dezinfekcija 30 min</b> <b>40 °C</b>	
Vrsta perila	Mopi iz bombaža, mešanic materialov ali mikrovlaknen
Nasvet	Programi za kemo-termično dezinfekcijo z različnimi temperaturami in časi učinkovanja temperature za pranje in dezinfekcijo mopov.
Opomba	– Na začetku programa se iz mopov odstrani voda, nato se izvede predizpiranje. – Nastavitev <i>brez ožemanja</i> ni mogoča.
Pralno sredstvo	Specialna pralna sredstva, ki so na seznamu, dodatno dezinfekcijsko sredstvo

Po potrebi lahko za dodatek pralnega sredstva za glavno pranje uporabite komori  in .

<b>Mopi, termična dezinfekcija 15 min</b> <b>85 °C</b> <b>maksimalno 8,0 kg</b>	
Vrsta perila	Mopi iz bombaža, mešanic materialov ali mikrovlaknen
Nasvet	– Termična dezinfekcija – Za pranje in dezinfekcijo mopov.
Opomba	– Na začetku programa se iz mopov odstrani voda, nato se izvede predizpiranje. – Nastavitev <i>brez ožemanja</i> ni mogoča.
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo (upoštevajte pogoje za dezinfekcijo, ki veljajo v vaši državi)

## Pregled programov

<b>Padi</b>	<b>40 °C</b>	<b>maksimalno 3,0 kg</b>
Vrsta perila	Padi za loščenje ali polirne blazinice iz mikrovlagen	
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju	
Opomba	Med predizpiranjem se iz perila odstrani groba umazanija.	
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo	
<b>Krpe, pranje</b>	<b>30 °C do 70 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Krpe za brisanje iz bombaža, mešanic materialov ali mikrovlagen	
Nasvet	Za krpe, ki ne bodo takoj spet uporabljene. Preden jih shranite, jih je zato treba posušiti.	
Opomba	Med predizpiranjem se iz perila odstrani groba umazanija.	
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju	
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo	
<b>Krpe, dodatna obdelava</b>	<b>hladno</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Krpe za brisanje iz bombaža, mešanic materialov ali mikrovlagen	
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Za dodatno obdelavo (prepojitev) čistih krp z dezinfekcijskim sredstvom.</li> <li>– Sredstvo za prepojitev lahko dodate v predal za mehčalec ali ga dovajate z zunanjim doziranjem.</li> </ul>	
Opomba	– Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 600 vrtlj./min	
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju	
<b>Krpe + dodatna obdelava</b>	<b>30 °C do 70 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Krpe za brisanje iz bombaža, mešanic materialov ali mikrovlagen	
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Za krpe, ki jih želite oprati in prepojit s sredstvi in nato takoj ponovno uporabiti.</li> <li>– Sredstvo za prepojitev lahko dodate v predal za mehčalec ali ga dovajate z zunanjim doziranjem.</li> </ul>	
Opomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Med predizpiranjem se iz perila odstrani groba umazanija.</li> <li>– Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1300 vrtlj./min</li> <li>– Po prepojitvi z dodatnim sredstvom se krpe ožamejo z največ 600 vrtlj./min.</li> </ul>	
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju	
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo	

## Pregled programov

<b>Zamaščeno perilo 60 °C do 95 °C</b>		<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Krpe za brisanje iz bombaža, mešanic ali mikrovlagen, ki so močno umazane npr. z rastlinskimi maščobami	
Opomba	Med predizpiranjem se iz perila odstrani groba umazanija.	
Dodatne funkcije	Prekinitiv po izpiranju	
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo	

Mopi, krpe in blazinice za poliranje dobro otresite, da groba umazanija ne pride v boben pralnega stroja. Še posebej pazite, da pred pranjem odstranite kovinske ostružke, ki so lahko v prevlekah za brisanje.



## Gasilci

<b>Dihalne maske 10 min</b>	<b>70 °C</b>	<b>4 maske</b>
<b>Dihalne maske 20 min</b>	<b>60 °C</b>	
<b>Dihalne maske 30 min</b>	<b>40 °C</b>	
Vrsta perila	Dihalne maske z gumijastimi trakovi	
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"><li>– Programi za kemo-termično dezinfekcijo z različnimi temperaturami in časi učinkovanja temperature za pranje in dezinfekcijo dihalnih mask.</li><li>– Maske morajo biti med pranjem zaščitene s posebnimi vrečami. V vsako vrečo dajte po eno masko.</li><li>– Gumijaste trakove obrnite, da zaščitite steklo.</li></ul>	
Opomba	Da se iz zaščitnih vreč odstrani lug, se izvede ožemanje med izpiranjem in zadnje ožemanje s 400 vrtlj./min.	
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo (upoštevajte podatke proizvajalca)	

Mask, ki imajo priključek za kombinacijo s čelado, ne smete prati, ker lahko priključki popraskajo steklo maske.





Po potrebi lahko za dodatek pralnega sredstva za glavno pranje uporabite komori  in .

## Pregled programov

<b>Zaščitna obleka</b>		<b>60 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Zaščitna obleka (npr. gasilska oblačila Nomex®), kombinezoni, jopiči, hlače		
Nasvet	Program ni primeren za pranje oblačil s polnilom iz strižene volne.		
Opomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Program s predpranjem.</li> <li>– Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1000 vrtlj./min</li> </ul>		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo		
<b>Zaščitna obleka + impregnacija</b>		<b>60 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Zaščitna obleka (npr. gasilska oblačila Nomex®), ki jo želite oprati in impregnirati		
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Impregnacijsko sredstvo mora biti prilagojeno posebnim zahtevam.</li> <li>– Impregnacijsko sredstvo dodajte v predal za mehčalec.</li> <li>– Optimalen rezultat boste dosegli, če bo postopku sledila termična obdelava perila v sušilnem stroju.</li> </ul>		
Opomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Program s predpranjem.</li> <li>– Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 1000 vrtlj./min</li> </ul>		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo		
<b>Impregnacija zaščitne obleke</b>		<b>40 °C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta perila	Sveže oprana zaščitna obleka (npr. gasilska oblačila Nomex®), ki jo želite impregnirati		
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Impregnacijsko sredstvo mora biti prilagojeno posebnim zahtevam.</li> <li>– Impregnacijsko sredstvo dodajte v predal za mehčalec.</li> <li>– Optimalen rezultat boste dosegli, če bo postopku sledila termična obdelava perila v sušilnem stroju.</li> </ul>		
Opomba	Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 800 vrtlj./min		
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju		

Odstranite karabine, zaprite sprijemalna zapirala, polnilo iz strižene volne operite ločeno, oblačila perite z licem navzven.

## Čiščenje tekstila

<b>Vlažno čiščenje, občutljivo 25 °C</b>		<b>4,0–5,0 kg</b>
Vrsta perila	Vrhnja oblačila, npr. moške obleke ali ženski kostimi, ki so označena s simbolom za nego  ali  .	
Opomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Po vlažnem čiščenju sledi apreturna kopel.</li> <li>– Uporabite tekoče apreturno sredstvo, ki ga dodate v predal za mehčalec.</li> <li>– Število vrtljajev centrifuge: maks. 1100 vrtlj./min</li> </ul>	
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju	
Pralno sredstvo	Tekoče specialno pralno sredstvo	
<b>Vlažno čiščenje, svila 30 °C</b>		<b>3,0–4,0 kg</b>
Vrsta perila	Svileno perilo ali perilo, ki se rado mečka	
Opomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Po vlažnem čiščenju sledi apreturna kopel.</li> <li>– Uporabite tekoče apreturno sredstvo, ki ga dodate v predal za mehčalec.</li> <li>– Število vrtljajev med ožemanjem: maks. 600 vrtlj./min</li> </ul>	
Dodatne funkcije	Prekinitev po izpiranju	
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo	
<b>Vlažno čiščenje, intenzivno 30 °C do 40 °C</b>		<b>4,0–5,0 kg</b>
Vrsta perila	Močnejše umazana vrhnja oblačila, označena s simbolom za nego  ali  .	
Opomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Po vlažnem čiščenju sledi apreturna kopel.</li> <li>– Uporabite tekoče apreturno sredstvo, ki ga dodate v predal za mehčalec.</li> <li>– Število vrtljajev centrifuge: maks. 1100 vrtlj./min</li> </ul>	
Dodatne funkcije	Predpranje, prekinitev po izpiranju	
Pralno sredstvo	Primerno specialno pralno sredstvo	

# Pregled programov

## Konjski hlevi (samo pri različici AV)

<b>Konjske odeje</b>		<b>40 °C do 60 °C</b>	<b>1 odeja</b>
Vrsta perila	Konjske odeje, podsedelnice, gamaše, zvonci, bandaže, tekstilni oglavniki iz sintetike		
Nasvet	– Odeje dobro otresite ali stepite. – Za pranje oglavnikov iz blaga uporabite vreče za maske*. V eno vrečo lahko vložite do dva oglavnika.		
Opomba	Z dvakratnim predizpiranjem se odstrani groba umazanija.		
Dodatne funkcije	Predpranje		
Pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo brez belil in optičnih sredstev za posvetlitev		

<b>Konjske odeje, volna</b>		<b>30 °C do 40 °C</b>	<b>1 odeja</b>
Vrsta perila	Konjske odeje z deležem volne do 30 %		
Nasvet	– Odeje dobro otresite ali stepite. – Pri pranju volnenih odej uporabite pralno sredstvo z rahlo znižano pH-vrednostjo. Po potrebi lahko dodate tudi izdelke z encimi. Ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo proteazo, saj ta lahko poškoduje volno.		
Opomba	Med predizpiranjem se odstrani groba umazanija.		
Dodatne funkcije	Predpranje		
Pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo brez belil in optičnih sredstev za posvetlitev		

Za zaščito odev in pralnega stroja morate kovinske sponke, obročke in kaveljčke prekriti. Uporabite posebne vrečke\* za prekrivanje sponk.

Za optimalen rezultat pranja obvezno upoštevajte navedene količine polnjenja!

\*Na voljo v trgovinah z opremo Miele ali na servisu Miele.

## Posebni programi

Sami lahko sestavite 5 posebnih programov in jim določite poljubna imena. Imena nato vnesite v tabelo.

<b>Primer:</b>
<b>Extra+</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Predpranje intenzivno</li> <li>– Glavno pranje intenzivno 95 °C</li> <li>– Izpiranje 1</li> <li>– Izpiranje 2</li> <li>– Izpiranje 3</li> <li>– Ožemanje 1300 vrtlj./min</li> <li>– Plemenitenje</li> </ul>

**Količina perila: maksimalno 9 kg**

<b>(1)</b>
–
–
–
–
–
–
–
<b>(2)</b>
–
–
–
–
–
–
–

<b>(3)</b>
–
–
–
–
–
–
<b>(4)</b>
–
–
–
–
–
<b>(5)</b>
–
–
–
–
–
–

### Opomba

5 posebnih programov je tovarniško prednastavljenih: glejte poglavje "Meni Nastavitve/Nadzorni nivo".

## Relejno krmiljenje za zunanje doziranje

Pralni stroj je opremljen z adapterjem za zunanje dozirne sisteme. Zunanje dozirne črpalke se krmilijo prek releja v pralnem stroju. Dozirne posode morajo biti napolnjene z ustreznimi pralnimi in dodatnimi sredstvi v določenem vrstnem redu.

	<b>Pred- pranje</b>	<b>Glavno pranje</b> 1. signal	<b>Glavno pranje</b> 2. signal	<b>Dodatna obdelava</b>
<b>Osnovni programi</b>				
Bombaž 90	R 1	R 2	R 5	R 4
Bombaž	R 1	R 2	R 5	R 4
Neobčutljivo perilo	R 1	R 2	-	R 4
Občutljivo perilo	R 3	R 3	-	R 4
Volna	-	R 3	-	R 4
Mini	-	R 2	-	R 4
Svila	-	R 3	-	R 4
Srajce	-	R 2	-	R 4
Intenzivno pranje	-	R 2	-	R 4
Outdoor	-	R 2	-	R 6
Impregnacija	-	-	-	R 6
Frotirasto perilo	-	R 2	R 5	R 4
<b>Gospodinjstvo</b>				
Temno perilo	-	R 2	-	R 4
Jeans	-	R 2	-	R 4
R 1 = rele 1 = predpranje R 2 = rele 2 = glavno pranje R 3 = rele 3 = občutljivo perilo/WetCare R 4 = rele 4 = mehčalec/WetCare ali sredstvo za površinsko dezinfekcijo* R 5 = rele 5 = dezinfekcijsko sredstvo ali sredstvo za nego tal* R 6 = rele 6 = impregnacijsko sredstvo * pri izbiri ciljne skupine <i>Čiščenje zgradb</i> ** doziranje, ko je dosežena temperatura				

## Relejno krmiljenje za zunanje doziranje

	<b>Pred- pranje</b>	<b>Glavno pranje</b> 1. signal	<b>Glavno pranje</b> 2. signal	<b>Dodatna obdelava</b>
<b>Šport</b>				
Športna oblačila Indoor	-	R 3	-	R 4
Športna oblačila Outdoor	R 1	R 3	-	R 6
<b>Hoteli</b>				
Kuhinjsko perilo	R 1	R 2	R 5	R 4
Namizno perilo	R 1	R 2	R 5	R 4
Zavese	R 3	R 3	-	R 4
Posteljno perilo	-	R 2	R 5	R 4
<b>Odeje</b>				
Vzglavniki	-	R 2	-	R 4
Pernice	-	R 3	-	R 4
Sintetične odeje	-	R 3	-	R 4
Odeje iz naravnih vlaken	-	R 3	-	R 4
<b>Dezinfekcija</b>				
Termična dezinfekcija 15 min	R 1	R 2	R 5	R 4
Kemo-termična dezinfekcija	R 1	R 2	R 5**	R 4
<b>Čiščenje stroja</b>				
Čiščenje stroja	-	R 2	-	-
<b>Higiena</b>				
Higiena	-	R 2	-	-
<p>R 1 = rele 1 = predpranje                      R 2 = rele 2 = glavno pranje                      R 3 = rele 3 = občutljivo perilo/WetCare                      R 4 = rele 4 = mehčalec/WetCare ali sredstvo za površinsko dezinfekcijo*                      R 5 = rele 5 = dezinfekcijsko sredstvo ali sredstvo za nego tal*                      R 6 = rele 6 = impregnacijsko sredstvo                      * pri izbiri ciljne skupine Čiščenje zgradb                      ** doziranje, ko je dosežena temperatura</p>				

## Relejno krmiljenje za zunanje doziranje

	<b>Pred- pranje</b>	<b>Glavno pranje</b> 1. signal	<b>Glavno pranje</b> 2. signal	<b>Dodatna obdelava</b>
<b>Namakanje (samo pri različici AV)</b>				
Sluice sensitiv/Namakanje	-	R 2	R 5	R 4
MRSA plus	-	R 2	-	R 6
<b>Pekarne/mesnice</b>				
Močnata umazanija (+)	R 1	R 2	-	R 4
Maščobna umazanija (+)	R 1	R 2	R 5	R 4
Delovna oblačila (+)	R 1	R 2	R 5	R 4
<b>Frizerji/Wellness</b>				
Brisače (+)	-	R 2	R 5	R 4
Ogrinjala	-	R 2	-	R 4
<b>Čiščenje zgradb (samo pri različici AV)</b>				
Mopi	-	R 2	R 5	R 6
Mopi, termična dezinfekcija 15 min	-	R 2	R 5	R 6
Mopi, kemo-termična dezinfekcija	-	R 2	R 5**	R 6
Padi	-	R 2	-	R 6
Krpe, pranje	-	R 2	R 5	-
Krpe, dodatna obdelava	-	-	-	R 6
Krpe + dodatna obdelava	-	R 2	R 5	R 6
Zamaščeno perilo	-	R 2	R 5	-
<p>R 1 = rele 1 = predpranje            R 2 = rele 2 = glavno pranje            R 3 = rele 3 = občutljivo perilo/WetCare            R 4 = rele 4 = mehčalec/WetCare ali sredstvo za površinsko dezinfekcijo*            R 5 = rele 5 = dezinfekcijsko sredstvo ali sredstvo za nego tal*            R 6 = rele 6 = impregnacijsko sredstvo            * pri izbiri ciljne skupine Čiščenje zgradb            ** doziranje, ko je dosežena temperatura</p>				



## Relejno krmiljenje za zunanje doziranje


	<b>Pred- pranje</b>	<b>Glavno pranje</b> 1. signal	<b>Glavno pranje</b> 2. signal	<b>Dodatna obdelava</b>
<b>Gasilci</b>				
Dihalne maske 10 min	-	R 2	R 5**	-
Dihalne maske 20 min	-	R 2	R 5**	-
Dihalne maske 30 min	-	R 2	R 5**	-
Zaščitna obleka	R 1	R 3	-	-
Zaščitna obleka + impregnacija	R 1	R 3	-	R 6
Impregnacija zaščitne obleke	-	-	-	R 6
<b>Čiščenje tekstila</b>				
Vlažno čiščenje, občutljivo	-	R 3	-	R 4
Vlažno čiščenje, svila	-	R 3	-	R 4
Vlažno čiščenje, intenzivno	R 3	R 3	-	R 4
<b>Konjski hlevi (samo pri različici AV)</b>				
Konjske odeje	R 1	R 2	-	-
Konjske odeje, volna	R 3	R 3	-	-
<p>R 1 = rele 1 = predpranje                      R 2 = rele 2 = glavno pranje                      R 3 = rele 3 = občutljivo perilo/WetCare                      R 4 = rele 4 = mehčalec/WetCare ali sredstvo za površinsko dezinfekcijo*                      R 5 = rele 5 = dezinfekcijsko sredstvo ali sredstvo za nego tal*                      R 6 = rele 6 = impregnacijsko sredstvo                      * pri izbiri ciljne skupine Čiščenje zgradb                      ** doziranje, ko je dosežena temperatura</p>				

## Relejno krmiljenje za zunanje doziranje


	Predpranje		Glavno pranje Začetek bloka			
	"normalno"/ "intenzivno"	"nežno"	"normalno"/ "intenzivno"	"nežno"		
<b>Posebni programi</b>						
Ekstra 1	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Ekstra 2	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Ekstra 3	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Ekstra 4	R 1	R 3	R 2	R 3	R 4	R 6
Ekstra 5	R 1	R 3	R 2	R 3	R 4	R 6
<p>R 1 = rele 1 = predpranje            R 2 = rele 2 = glavno pranje            R 3 = rele 3 = občutljivo perilo/WetCare            R 4 = rele 4 = mehčalec/WetCare ali sredstvo za površinsko dezinfekcijo*            R 5 = rele 5 = dezinfekcijsko sredstvo ali sredstvo za nego tal*            R 6 = rele 6 = impregnacijsko sredstvo</p> <p>*pri izbiri ciljne skupine Čiščenje zgradb</p>						

## Nastavitve za spreminjanje standardnih vrednosti

Z naslednjimi nastavitvami lahko elektroniko pralnega stroja prilagodite spreminjajočim se zahtevam.

Odvisno od stanja programiranja lahko meni *Nastavitve/Nadzorni nivo* zaklenete s kodo pred neželenimi posegi (razen možnosti Jezik 

– Koda ni potrebna.

Vidne so nekatere nastavitve, ki jih lahko spreminjajo vsi uporabniki (*meni Nastavitve* 

– Potrebna je koda.

Če vnesete kodo, je mogoče spreminjati vse nastavitve (*meni Nastavitve/Nadzorni nivo*)

**Posvetujte se s servisno službo Miele.**



### Navodilo za prvi zagon stroja


Prvi zagon stroja izvedite tako, kot je opisano na začetku tega zvezka.

# Meni Nastavitve


## Odpiranje menija Nastavitve

Če je dostop do menija Nastavitve sproščen (koda ni potrebna), lahko spreminjate omejen izbor nastavitvev.

1	Bombaž	60°C	Izbira programa...
2	Neobčutljivo per.	40°C	Nastavitve  ...
3	Občutljivo perilo	40°C	
4	Volna 	30°C	15:00

- V vstopnem meniju izberite možnost *Nastavitve*  in jo potrdite z multifunkcijskim gumbom.

## Izberite Nastavitve

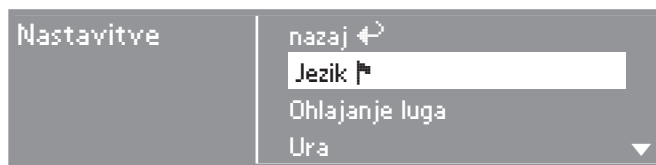

- Izberite nastavitvev, ki jo želite spremeniti, in potrdite izbiro.

Če v roku 15 sekund v podmeniju ne izvedete nobene izbire, se prikaz vrne v meni *Nastavitve*.

## Jezik

Spremenjena nastavitvev jezika je aktivna samo v trenutnem programu pranja. Ko se program konča, so na prikazovalniku ponovno izpisani v jeziku, ki je nastavljen v meniju *Nastavitve/Nadzorni nivo*.


## Izhod iz menija Nastavitve

Izberite možnost *nazaj* in jo potrdite. Prikazovalnik se preklopi na vstopni meni.


## Odpiranje menija Nastavitve/Nadzorni nivo

Meni *Nastavitve* je lahko zaščiten pred neželenimi posegi (razen možnosti *Jezik*). Odprete ga lahko z vnosom kode prek Nadzornega nivoja.

### Izberite Nastavitve

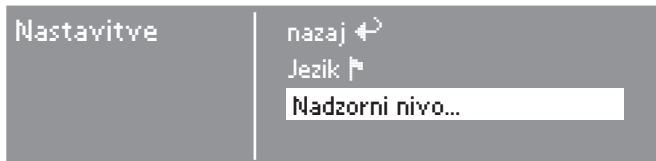

- Izberite možnost *Nadzorni nivo* in potrdite izbiro.

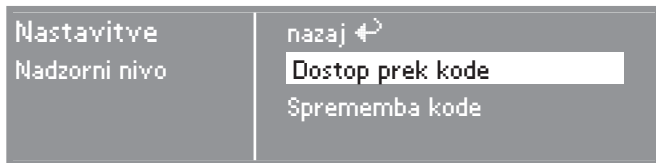

- Izberite možnost *Dostop prek kode* in jo potrdite.

### Vnos kode

Vnesite kodo **0 0 0** (tovarniška nastavitve). Če trikrat vnesete napačno kodo, je stroj za 1 uro zaklenjen!



- Z vrtenjem multifunkcijskega gumba izberite prvo številko kode in jo potrdite. Zdaj lahko vnesete drugo številko.
- Na enak način vnesite vse tri številke kode.


## Meni Nastavitve/Nadzorni nivo

---

### Potrditev kode



- Potrdite kodo, ki ste jo vnesli.

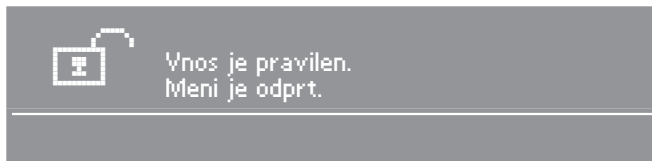

Prišli ste v Nadzorni nivo.

Če želite nastavitve zavarovati pred neželenimi posegi, morate spremeniti kodo (glejte nastavitve *Nadzorni nivo*).

## Jezik 🏠

Izpisi na prikazovalniku so lahko v različnih jezikih.

V podmeniju *Jezik* 🏠 lahko izberete med navedenimi jeziki.

■ Izberite želeni jezik in ga potrdite.

Če je nastavljen jezik, ki ga ne razumete, si pomagajte z zastavico za besedo *Jezik*.

Če po nastavitvi novega jezika v roku 15 sekund ne izvedete nobenega drugega vnosa, prikazovalnik preskoči nazaj na prednastavljeni jezik.

## Izhod iz menija Nastavitve

Izberite možnost *nazaj* in jo potrdite. Prikazovalnik se preklopi na vstopni meni.

## Razvrstitev jezikov

Če v nastavitvi *Vstop z izbiro jezika* izberete možnost *mednarodno* ali *mednarodno 4 jeziki*, lahko določite, v katerem vrstnem redu želite, da se pojavijo prvi 4 jeziki na prikazovalniku.

## Ohlajanje luga

Ob koncu glavnega pranja priteče v boben dodatna količina hladne vode, da se lug ohladi.

Ohlajanje luga se izvede ob izbiri temperature pranja nad 70 °C.

Ohlajanje luga morate aktivirati:

– v stavbah, v katerih odtočne cevi ne ustrezajo standardu DIN 1986.

Ohlajanje luga je ob dobavi vklopljeno.

# Meni Nastavitve/Nadzorni nivo

---

## Ura

Odločite se lahko, ali bo ura prikazana v 24- ali 12-urnem območju ali sploh ne bo prikazana. Nato nastavite točen čas.

Če izberete možnost brez prikaza ure, je timer lahko prikazan kot 24-urna prednastavitev zagona.

### Nastavitev območja prikaza ure

- Izberite želeno območje prikaza ure in potrdite izbiro.

Prikazovalnik se preklopi na nastavitev ure.

### Nastavitev ure

- Z multifunkcijskim gumbom nastavite uro in jo potrdite. Zdaj lahko vnesete še minute. Ko ponovno potrdite nastavitev, je ura shranjena v pomnilnik.

## Nadzorni nivo

Kodo za dostop do nadzornega nivoja lahko spremenite.

- Vnesite staro kodo.
- Vnesite novo kodo.

Po potrditvi nove kode pridete na začetek menija *Nastavitve*.

## Kontrast/Svetlost

Tako kontrast kot svetlost prikaza lahko nastavljate v območju desetih stopenj.

Kontrast in svetlost se spremenita takoj ob izbiri druge stopnje.

- Izbiro potrdite z multifunkcijskim gumbom.



## Stanje pripravljen.

Zaradi varčevanja z energijo prikazovalnik po 10 minutah potemni in tipka *Start* počasi utripa.

Če pritisnete multifunkcijski gumb ali eno izmed tipk za neposredno izbiro, se prikazovalnik ponovno vklopi.

Na voljo imate tri možnosti:

vklop

Stanje pripravljenosti se vklopi:

- če po vklopu ne izberete nobenega programa.
- po zagonu programa.
- po koncu programa.

ne med potekom programa (stanje ob dobavi)

Stanje pripravljenosti se vklopi:

- če po vklopu ne izberete nobenega programa.

izklop

Prikazovalnik ostane ves čas vklopljen.

## Pomnilnik

Če v nekem programu izberete dodatno funkcijo ali spremenite predlagano temperaturo ali število vrtljajev centrifuge, stroj te nastavitve ob zagonu programa shrani v pomnilnik.

Ob ponovni izbiri programa pranja prek menija *Izbira programa* pralni stroj prikaže shranjene komponente.

V primeru izbire lastnega programa prek tipke za neposredno izbiro funkcija pomnilnika ni aktivna.

Ob dobavi je funkcija pomnilnika izklopljena.

## Temperaturna enota

Odločite se lahko, ali je temperatura podana v stopinjah *Celzija* (°C) ali *Fahrenheita* (°F).

Ob dobavi je izbrana nastavev °C.

# Meni Nastavitve/Nadzorni nivo

---

## Posebni programi

Sami lahko sestavite 5 posebnih programov in jih shranite kot lastne programe pranja pod poljubnimi imeni.


Posebni programi imajo tovarniško določene osnovne nastavitve.

- Temperatura pranja: hladna voda
- Število vrtljajev centrifuge: brez ožemanja
- Blok pranja: glavno pranje kratko
- Dodatnih funkcij ni mogoče izbrati
- Zunanje doziranje ni mogoče

Na naslednjih straneh je opisano shranjevanje in sestavljanje programov.


## Nastavitev posebnih programov

V nastavitvi *Ciljne skupine* morate pred tem aktivirati možnost *Posebni programi*.

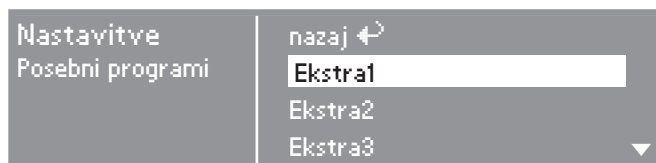

- Izberite *Ekstra 1, 2, 3, 4* ali *5*.


### 1. Shranjevanje imena programa

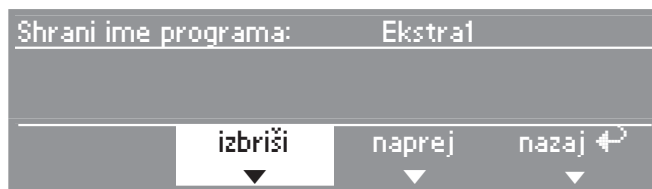

- Potrdite možnost *izbriši*, da boste lahko spremenili ime programa.

## Meni Nastavitve/Nadzorni nivo

- Tolikokrat pritisnite *izbriši*, dokler ne odstranite vseh znakov, ki jih želite izbrisati.

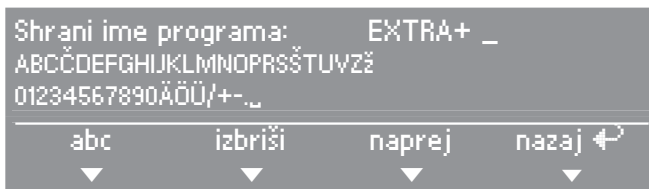

- Obračajte multifunkcijski gumb, dokler kazalec ne preskoči v vrstico z znaki.
- Z multifunkcijskim gumbom enega za drugim izberite in potrdite črke oz. znake, da sestavite ime programa.  
Vnesete lahko največ 7 znakov.

### ABC/abc

Pisanje z malimi ali velikimi tiskanimi črkami (tipka za neposredno izbiro 1).

### izbriši

Izbriše nazadnje vnešeni znak (tipka za neposredno izbiro 2).

### naprej

Zaključek vnosa besedila (tipka za neposredno izbiro 3)  
Preskok v sestavljanje programa (glejte spodaj)


### nazaj

Nazaj v višji nivo (tipka za neposredno izbiro 4).

## 2. Sestavljanje programa

Definirajte lastnosti programa, tako da spremenite osnovne nastavitve.

Imena svojih posebnih programov in njihove osnovne nastavitve vnesite v tabelo "Posebni programi" v poglavju "Pregled programov".

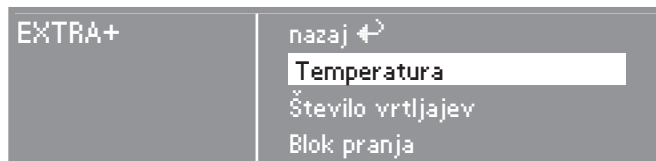

### Temperatura

- Temperaturo lahko izbirate v korakih po 5 stopinj od hladne do 95 °C.

### Število vrtljajev

- Število vrtljajev centrifuge lahko izbirate v stopnjah po 100 vrtljajev od *brez ožemanja* do 1300 vrtlj./min.

### Blok pranja

- Izberete lahko enega ali več blokov pranja.
- Izberite možnost "Potrdite izbiro" na koncu seznama, da se posebni program shrani v pomnilnik.
- Izberite možnost *nazaj*. Program se pojavi v meniju *Izbira programa*.

## Lastni programi

12 programov osnovnega programskega menija za različico upravljanja *Pralnica – tipke + logotip* lahko konfigurirate (samo v povezavi z nastavitvijo *Krmiljenje*, možnost *Pralnica – tipke + logotip*).

Izbira programov lahko poteka iz celotnega obsega programov stroja. Prvi trije programi tega seznama so določeni tipkam za neposredno izbiro 1–3.

Primer za spremembo enega izmed programov na seznamu:

- Izberite nastavev *Lastni programi* in jo potrdite.
- Izberite program s seznama.
- Spremenite eno ali več komponent programa (ime, temperaturo, število vrtljajev, predpranje).
- Na koncu pritisnite tipko za neposredno izbiro  *Shrani*.

Program je na novo shranjen v seznam.

## Logotip

Izberete lahko, ali se na prikazovalniku pojavi logotip "Miele Professional" ali vaš logotip (samo v povezavi z nastavitvijo *Krmiljenje*, možnost *Pralnica – tipke + logotip*).

Ob dobavi je stroj nastavljen tako, da se pojavi logotip "Miele Professional".

## Prednastavljeni jezik

Izberete lahko, ali naj se pred vstopnim menijem in po koncu programa pranja pojavi dodaten pozdravni meni, ki vas povabi k izbiri jezika.

Na voljo imate tri možnosti:

nacionalno

Brez dodatnega pozdravnega zaslona (stanje ob dobavi).

mednarodno

Pojavi se pozdravni meni, v katerem morate najprej izbrati jezik. Na izbiro so vam vsi jeziki. Upoštevajte nastavev *Razvrstitev jezikov*.

mednarodno, 4 jeziki

Pojavi se pozdravni meni, v katerem morate najprej izbrati jezik. Na izbiro imate štiri jezike. Upoštevajte nastavev *Razvrstitev jezikov*.

# Meni Nastavitve/Nadzorni nivo

---

## Intenzivno, več vode

Izberete lahko, ali naj bosta dodatni funkciji *intenzivno* in *več vode* prikazani v meniju Dodatne funkcije.

Ta možnost je ob dobavi izklopljena.

## Več vode

Z nastavitvijo več vode lahko določite nastavev dodatne funkcije *več vode*.

Na voljo imate tri možnosti:

### Več vode.

Povišanje nivoja vode (več vode) med pranjem in izpiranjem v programih *Bombaž 90*, *Bombaž*, *Neobčutljivo perilo*, *Svila* in *Namizno perilo* (stanje ob dobavi).

### Dodatno izpiranje

V programih *Bombaž 90*, *Bombaž* in *Neobčutljivo perilo* se izvede dodaten postopek izpiranja.

### Več vode in dodatno izpiranje

Povišanje nivoja vode (več vode) med pranjem in izpiranjem v programih *Bombaž 90*, *Bombaž*, *Neobčutljivo perilo*, *Svila* in *Namizno perilo* ter dodatno izpiranje v programih *Bombaž 90*, *Bombaž* in *Neobčutljivo perilo*.

## Shrani

Izberete lahko, ali naj bo možnost Shrani prikazana v osnovnem meniju. Funkcija shranjevanja je potrebna npr. za spreminjanje lastnih programov pranja, ki so shranjeni pod tipkami za neposredno izbiro.

Ob dobavi je ta možnost izklopljena.

## Količinska avtomatika

Pralni stroj ima vgrajeno količinsko avtomatiko. V nekaterih programih se nivo vode in trajanje programa prilagodita količini perila, ki ga vložite v stroj. Če je količinska avtomatika izklopljena, se potek programa vedno izvede tako, kot bi bila v bobnu maksimalna količina perila.

Ob dobavi je ta možnost vklopljena.

## Voda – predpranje

Izberete lahko vrsto vode za predpranje. Dotok tople vode je dovoljen samo pri temperaturah pranja nad 30 °C.

To nastavev določite med prvim zagonom stroja.

## Voda – glavno pranje

Izberete lahko vrsto vode za glavno pranje. Dotok tople vode je dovoljen samo pri temperaturah pranja nad 30 °C.

To nastavitvev določite med prvim zagonom stroja.

Če pralni stroj ni priključen na toplo vodo, se trajanje programov podaljša.

## Voda – izpiranje

Izberete lahko vrsto vode za zadnje izpiranje. Dotok tople vode je dovoljen samo pri temperaturah pranja nad 50 °C.

Ob dobavi je izbrana vrsta vode *hladna*.

## Nizek pretočni tlak

Če je vodni tlak stalno nizek (pod 100 kPa), lahko aktivirate to nastavitvev, da zagotovite neoviran dotok vode.

Ob dobavi je izbrana možnost *ne*.

## Mopi, odvajanje vode (samo pri različici AV)

V programih za mope se lahko iz mokrih mopov na začetku programa s kratkim ožemanjem odvede voda.

Ob dobavi je ta možnost vklopljena.

Nastavitvev *Mopi, odvajanje vode* je pri različici stroja LP sicer vidna, a nima nobenega učinka.

## Mopi, zadnje ožemanje (samo pri različici AV)

V programih za mope je lahko število vrtljajev centrifuge med zadnjim ožemanjem omejeno (*nizko*), tako da lahko mope vzamete iz stroja z visokim ostankom vlažnosti.

Ob dobavi je izbrana možnost *visoko* (majhen ostanek vlažnosti).

Nastavitvev *Mopi, zadnje ožemanje* je pri različici stroja LP sicer vidna, a nima nobenega učinka.

# Meni Nastavitve/Nadzorni nivo

---

## Dodatna obdelava, Standard (samo pri različici AV)

V programu *Mopi* lahko aktivirate dodatno obdelavo (prepojitev) mopov po pranju (možno samo z zunanjim dozirnim sistemom).

Ob dobavi je izbrana možnost *ne* (brez dodatne obdelave).

Nastavitev *Dodatna obdelava, Standard* je pri različici stroja LP sicer vidna, a nima nobenega učinka.

## Dodatna obdelava, Dezinfekcija (samo pri različici AV)

V programih *Mopi T* in *Mopi KT* lahko aktivirate dodatno obdelavo (prepojitev) mopov po pranju (doziranje možno prek prekata za mehčalec ali z zunanjim dozirnim sistemom).

Ob dobavi je izbrana možnost *ne* (brez dodatne obdelave).

Nastavitev *Dodatna obdelava, Dezinfekcija* je pri različici stroja LP sicer vidna, a nima nobenega učinka.

## Zaznavanje prazne posode

Aktivirate lahko *Zaznavanje prazne posode* za zunanje posode za tekoča pralna sredstva. Če je posoda prazna, se na prikazovalniku pralnega stroja pojavi ustrezno sporočilo.

Ob dobavi je izbrana možnost *ne* (brez zaznavanja prazne posode).

## Nivo B90/B

V programih *Bombaž 90* in *Bombaž* lahko povišate nivo vode za glavno pranje.

Ob dobavi je izbrana možnost Parameter programskega bloka (nivo vode se krmili skladno s tovarniško nastavljenimi programskimi podatki).

## Nivo neobčutljivo perilo

V programu *Neobčutljivo perilo* lahko povišate nivo vode za glavno pranje.

Ob dobavi je izbrana možnost Parameter programskega bloka (nivo vode se krmili skladno s tovarniško nastavljenimi programskimi podatki).

## Temperatura predpranja B90/B

V programih *Bombaž 90* in *Bombaž* lahko izberete temperaturo za predpranje.

Ob dobavi je izbrana možnost Parameter programskega bloka (temperatura se krmili skladno s tovarniško nastavljenimi programskimi podatki).



## Čas predpranja B90/B

V programih *Bombaž 90* in *Bombaž* lahko podaljšate trajanje predpranja.

Ob dobavi je izbrana možnost Parameter programskega bloka (trajanje pranja se krmili skladno s tovarniško nastavljenimi programskimi podatki).

## Čas pranja B90/B

V programih *Bombaž 90* in *Bombaž* lahko podaljšate trajanje glavnega pranja.

Ob dobavi je izbrana možnost Parameter programskega bloka (trajanje pranja se krmili skladno s tovarniško nastavljenimi programskimi podatki).

## Čas pranja neobčutljivo perilo

V programu *Neobčutljivo perilo* lahko podaljšate trajanje glavnega pranja.

Ob dobavi je izbrana možnost Parameter programskega bloka (trajanje pranja se krmili skladno s tovarniško nastavljenimi programskimi podatki).

## Ciljne skupine

Izbor programov lahko razširite z aktiviranjem programov ciljnih skupin.

Izbrani programi ciljnih skupin dopolnijo osnovne programe. Podrobnejše informacije so v poglavju "Pregled programov".

- Gospodinjstvo
- Šport
- Hoteli
- Odeje
- Dezinfekcija
- Čiščenje stroja
- Higijena
- Namakanje (samo pri različici AV)
- Pekarne/mesnice
- Frizerji/wellness
- Čiščenje zgradb (samo pri različici AV)
- Gasilci
- Čiščenje tekstila
- Konjski hlevi (samo pri različici AV)
- Posebni programi

Na koncu izberite in potrdite možnost *Potrdite izbiro*.

# Meni Nastavitve/Nadzorni nivo

---

## Predpranje

V programih *Bombaž 90*, *Bombaž* in *Neobčutljivo perilo* lahko izberete, ali je predpranje stalno vklopljeno ali pa ga lahko vklopite prek menija *Dodatne funkcije*.

Ob dobavi je aktivna možnost *Izbira menija*.

## Postopki izpiranja B90/B

V programih *Bombaž 90* in *Bombaž* lahko spremenite število postopkov izpiranja.

- 2 postopka izpiranja (stanje ob dobavi)
- 3 postopki izpiranja
- 4 postopki izpiranja
- 5 postopkov izpiranja

## Postopki izpiranja neobčutljivo perilo

V programu *Neobčutljivo perilo* lahko spremenite število izpiranj.

- 2 postopka izpiranja (stanje ob dobavi)
- 3 postopki izpiranja
- 4 postopki izpiranja

## Predizpiranje B90/B

V programih *Bombaž 90* in *Bombaž* lahko aktivirate predizpiranje perila.

Ob dobavi je ta možnost izklopljena.

## Predizpiranje neobčutljivo perilo

V programu *Neobčutljivo perilo* lahko aktivirate predizpiranje perila.

Ob dobavi je ta možnost izklopljena.

## Brezplačno ožemanje

Če je na stroj priključena kasirna naprava, lahko določite, da je program *Ožemanje* brezplačen.

Ob dobavi je ta možnost izklopljena.

## Zapora

Če je na stroj priključena kasirna naprava, se lahko pralni stroj zaklene takoj po zagonu programa ali šele tri minute po zagonu.

Na voljo imate štiri možnosti:

takoj

Pralni stroj se zaklene takoj po zagonu.

po 3 minutah

Pralni stroj se zaklene 3 minute po zagonu (stanje ob dobavi).

takoj, s prekinitvijo

Pralni stroj se zaklene takoj po zagonu programa. Če nato pritisnete tipko *Start* in jo zadržite 4 sekunde, se izpiše *Prekinitiev*. Prekinitiev programa je v tem primeru možna v roku treh minut.

po 3 minutah, s prekinitvijo

Pralni stroj se po 3 minutah zaklene. Če pritisnete tipko *Start* in jo zadržite 4 sekunde, se na prikazovalniku izpiše *Prekinitiev*. V tem primeru je prekinitiev mogoča v roku treh minut.

## Sejemska nastavitvev

Sejemske nastavitvev uporabljajo zastopniki za demonstracije na razstavnih prostorih.

Če je izbrana možnost *vklop*, je stroj mogoče upravljati (odvisno od stanja programiranja), zagon programa pa ni mogoč.

## Brez mila

Če je na voljo zunanji dozirni sistem, se ob izbiri možnosti *brez mila* ne krmili. Izberete lahko, ali naj bo dodatna funkcija *brez mila* prikazana v meniju *Dodatne funkcije*.

Ob dobavi je ta možnost izklopljena.

## Znižanje temperature

Da preprečite predčasno vretje pralnega luga na višjih nadmorskih višinah (nad 3000 m), lahko pri perilu, ki se kuha, znižate temperaturo luga za 5 °C.

Ob dobavi je znižanje temperature izklopljeno.

# Meni Nastavitve/Nadzorni nivo

---

## Krmiljenje

"Različico krmiljenja" pralnega stroja lahko spremenite.

**Pozor:** če izberete "Pralnica – tipke za hitro izbiro" ali "Pralnica – tipke + logotip", po izhodu iz menija *Nastavitve/Nadzorni nivo* komponenta *Nastavitve* ni več na voljo! Menija *Nadzorni nivo* ne morete več odpreti. V tem primeru morate za vse nadaljnje spremembe nastavitvev poklicati servisno službo.

D tipke za hitro izbiro  
(stanje ob dobavi).

Pralnica – tipke za hitro izbiro

Na voljo so samo 4 prednastavljeni programi (lastni programi), ki jih uporabnik stroja ne more spreminjati.

- Preden aktivirate to različico krmiljenja, najprej uredite te 4 lastne programe. Glejte poglavje "Lastni programi".

Pralnica – tipke + logotip

(posebna različica upravljanja za upravljalca pralnice)

Konfiguracija programov pranja za osnovni programski meni pri možnosti *Pralnica – tipke + logotip* poteka z nastavitvijo *Lastni programi*. Dodate lahko tudi svoj logotip. Glejte nastavitvev *Logotip*.

## Prednastavitev zagona

S timerjem lahko izberete uro konca programa (glejte poglavje *Timer*). Odločite se lahko, ali naj bo timer *aktiven* ali *neaktiven* (brez funkcije).

Pri nastavitvi *neaktivno* (stanje ob dobavi) se ob pritisku tipke *Timer* izpišejo samo trajanje programa, predvidena ura konca programa in točen čas.

## Izhod iz menija Nastavitve

- Izberite možnost *nazaj* in jo potrdite. Prikazovalnik se preklopi na vstopni meni.

## Nastavitve, ki jih spremenite samo med prvim zagonom stroja

Če želite te nastavitve spremeniti kasneje, se posvetujte z osebjem servisa Miele.

### Kasirna naprava

Priklopljena mora biti kasirna naprava.

#### – Brez kasirne naprave

#### – Programsko obratovanje

Stroj deluje s kasirno napravo na kovanice: oseba, ki želi uporabiti stroj, kupi program.

#### – Časovno obratovanje

Stroj deluje s časovnim števcem na kovanice: oseba, ki želi uporabiti stroj, kupi časovno krmiljen program.


#### – RS 232

Med delovanjem s kasirno napravo je aktiven serijski vmesnik RS 232. (na voljo mora biti modul RS232)

#### – IK6

Med delovanjem s kasirno napravo je aktiven serijski vmesnik RS 232 za IK6. (na voljo morata biti modula IK6 in RS232)

### Koda – nadzorni nivo

Meni *Nastavitve/Nadzorni nivo* je lahko zaklenjen s kodo pred neželenimi posegi (razen možnosti Jezik ).

#### – Koda ni potrebna.

Spreminjate lahko samo nekatere nastavitve (začasna nastavitve jezika, ohlajanje luga, ura, kontrast, svetlost, stanje pripravljenosti, pomnilnik in enota za temperaturo).

Te nastavitve lahko spreminjajo vsi uporabniki.

#### – Potrebna je koda.

Če želite spremeniti nastavitve, morate vnesti kodo. Spreminjati je mogoče vse nastavitve.

To možnost izberite v primeru, če želite, da uporabniki lahko spreminjajo nastavitve, samo če poznajo kodo.





Miele d.o.o.  
Trgovina in servis  
Brnčičeva ulica 41 g  
1231 Ljubljana - Črnuče  
Telefon: 01 563 44 80  
Faks: 01 563 44 90  
Servis: 01 563 44 95  
E-pošta: [servis@miele.si](mailto:servis@miele.si)  
[www.miele.si](http://www.miele.si)

Nemčija  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh