

Kasutusjuhend Veinikapp



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	5
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	12
Teie panus keskkonna heaks	12
Nii säästate energiat	13
Tutvumine	14
Seadme kirjeldus	14
Seadme ülevaade	14
Ekraan.....	16
Seadistusrežiim 	17
Esitlusvalgus 	17
Lukustusfunktsioon  / 	17
Veinikapi (kõigi veini temperereerimistsoonide koos) väljalülitamine 	17
Sabatirežiim 	17
Teave sabatirežiimi  kohta	17
Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik 	17
Miele@home 	18
Nuputoon  / 	18
Hoiatus- ja helisignaalid  / 	18
Ekraani heledus 	18
Temperatuuriühik °C/°F	18
Messilülitus 	19
Tehaseseadistused 	19
Teave veinikapi kohta 	19
Active AirCleani filtri näidik 	19
Kaasasolevad tarvikud	20
Ohutus	20
Temperatuurialarm.....	20
Uksealarm	21
Ukseluku kasutamine	22
Sisemuse kujundamine	22
Puitrestide eemaldamine ja tagasi panemine.....	22
Puitresti (FlexiFrame) sobitamine pudeli suurusele	23
Maksimaalne mahutavus	23
Puitrestide maksimaalne täitekogus	24
Maksimaalne täitekogus virnastusabivahendiga.....	24
Mürgistusliistule (Noteboard) kirjutamine	25

Kasutuselevõtmine	26
Enne esmakordset kasutamist	26
Veinikapi ühendamine	26
Lõhnafiltri (Active AirCleani filtri)  aktiveerimine	26
SommelierSeti kasutamine	26
Puitvarraste paigutamine puitrestidele	27
Virnastusabivahendi seadistamine	27
Veinikapi sisselülitamine	27
Veinikapi väljalülitamine	27
Kui sõidate pikemaks ajaks ära	28
Kasutamine	29
Temperatuuride seadistamine veinitempereerimistsoonis	29
Võimalikud temperatuuri seadistusväärtused	29
Veini tempereerimistsoonide temperatuurinäidik	29
Õhuniiskuse	
(ActiveHumidity) seadistamine alumises veini tempereerimistsoonis 	30
Võimalikud õhuniiskuse seadistusväärtused	30
Tegelik õhuniiskuse vaatamine 	30
SommelierSet	31
Väljavõetav silikoonalusega kandik	31
Klaasihoidik	32
Pudemiesitleja	32
Pudelikast	32
Tarvikukarp	32
Seadistuste kohandamine	33
Selgitused vastavate seadistuste juurde	33
Esitusvalguse  heleduse seadistamine	33
Lukustusfunktsiooni  /  sisselülitamine	33
Sabatirežiimi  sisselülitamine	34
Sabatirežiimi  väljalülitamine	34
Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku  muutmine	34
Võrgu Miele@home esimest korda loomine	34
WiFi-ühenduse inaktiveerimine	35
WiFi-ühenduse aktiveerimine	35
Nuputooni  väljalülitamine	35
Nuputooni  sisselülitamine	35
Hoiatus- ja helisignaali  /  helitugevuse muutmine	36
Ekraani heleduse  muutmine	36
Temperatuuriühiku °C / °F muutmine	36
Messirežiimi  väljalülitamine	36
Seadistuste lähtestamine tarneolekule 	36
Active AirCleani filtri näidiku  aktiveerimine	37

Sisukord

Puhastamine ja hooldus	38
Märkused puhastusvahendi kohta	38
Veinikapi ettevalmistamine puhastamiseks	38
Sisemuse puhastamine	39
Active AirCleani filtri (lõhnafiltri) vahetamine	40
Active AirCleani filtri vahetuse kinnitamine	41
Seadme esikülje ja küljeseinte puhastamine	41
Uksetihendi puhastamine	41
Õhutusavade puhastamine	41
Pärast puhastamist	41
Automaatne sulatus	41
Probleemide kõrvaldamine	42
Klienditeenindus	48
Kontakt tõrgete korral	48
Andmebaas EPREL	48
Garantii	48
Juurdeostetavad tarvikud	49
Paigaldamine	50
Paigalduskoht	50
Kliimaklass	51
Nõuded õhu juurde- ja äravoolule	51
Mitme veinikapi / külmutusseadme paigaldus	52
Ukse avanemissuuna muutmine	52
Kaasasoleva seinavahehoidiku paigaldamine	52
Veinikapi paigaldamine	53
Veinikapi rihtimine	53
Veinikapi integreerimine köögimööblisse	54
Seadme mõõtmised	56
Elektriühendus	58
Garantii	60
Vastavusdeklaratsioon	61
Autoriõigused ja litsentsid	62

See veinikapp vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne veinikapi kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite veinikapi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et veinikapi paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

 Purunenud klaas võib põhjustada vigastusi.

Kõrgemal kui 1500 m võib seadme ukse klaas muutunud õhurõhu tõttu puruneda.

Teravad klaasikillud võivad tekitada raskeid vigastusi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
 - väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades
 - taludes
 - hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.

See veinikapp ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

- ▶ Kasutage veinikappi eranditult vaid koduses majapidamises toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks.

Veinikapp ei sobi toiduainete külmutamiseks.

Mis tahes muu kasutusotstarve pole lubatud.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Veinikapp ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiiniseadmete direktiivis käsitletavate ainete ja toodete säilitamiseks ja jahutamiseks. Veinikapi väärkasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustusi või riknemist. Lisaks ei ole veinikapp sobilik kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutusest või valest käsitsemisest.
- ▶ Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised veinikappi ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad veinikappi järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad veinikappi kasutada vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad kasutada veinikappi järelevalveta vaid juhul, kui neile on veinikapi kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- ▶ Lapsed ei tohi veinikappi järelevalveta puhastada ega hooldada.
- ▶ Jälgige lapsi, kes viibivad veinikapi läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel veinikapiga mängida.
- ▶ Lämpumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- ▶ Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Külmutusseade vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



- ▶ Hoiatus: tuleohht / süttivad materjalid. Selle sümboli leiate kompressorilt ja see osutab süttivatele materjalidele. Ärge eemaldage seda kleebist.

Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasäästlik, ent tuleohtlik.

Selle keskkonnasäästliku külmaaine kasutamine põhjustab kohati töömüra suurenemist. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu külmaringluses. Need mõjud ei ole kahjuks vältitavad, ent need ei mõjuta veinikapi tööomadusi.

Jälgige veinikapi transportimisel ning integreerimisel / paigaldamisel, et ükski jahutuskontuuri osa ei saaks kahjustada. Väljapritsnud külmaaine võib kahjustada silmi ja erituv külmaaine võib süttida.

Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
- lahutage veinikapp vooluvõrgust,
- õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus veinikapp asub, ja
- teavitage klienditeenindust.

► Mida rohkem külmaainet on veinikapis, seda suurem peab olema ruum, millesse veinikapp paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda süttiv gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m³ ruumi. Külmaaine kogus on toodud veinikapi sisemuses oleval tüübisildil.

► Veinikapi tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinge, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida veinikapi kahjustusi.

Võrrelge neid enne ühendamist. Pöörduge kahtluse korral elektriku poole.

► Veinikapi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui veinikapp on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. See tähtis kaitseseadis peab olema olemas.

Kahtluse korral laske elektrikul elektrisüsteemi kontrollida.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Kui kaasasolev toitejuhe on kahjustunud, tuleb toitejuhe lasta originaalvaruosa vastu välja vahetada, et vältida ohte kasutajale. “Miele” tagab ainult oma originaalvaruosade vastavuse ohutusnõuetele. Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage veinikappi nendega elektrivõrku.

► Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage veinikappi niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).

► Seda veinikappi ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Veinikapi kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega veinikapil ei ole tuvastatavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustustega veinikappi.

► See veinikapp ei ole ette nähtud kasutamiseks integreeritava seadmena.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab veinikapp olema elektrivõrgust lahutatud. Veinikapp on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet voluluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

► Asjatundmatud paigaldus-, hooldus- ja remonttööd võivad põhjustada kasutajale ohte. Paigaldus-, hooldus- ja remonttöid võivad teha vaid Miele volitatud spetsialistid.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui veinikappi ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Asendage defektsed komponendid üksnes Miele originaalvaruosadega. Miele garanteerib ainult selliste osade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.

► Veinikapil on erinõuete tõttu (nt seoses temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga) spetsiaalne valgusti. Seda valgustit tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Valgusti ei sobi ruumi valgustamiseks. Vahetustöid tohib teha vaid volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus. Selles veinikapis on mitu valgusallikat, mis kuuluvad vähemalt energiatõhususklassi G.

Nõuetekohane paigaldus

- ▶ Vahetage ukse avanemissuund (vajaduse korral) vastavalt kaasas-olevale paigaldusjuhendile.
- ▶ Veinikapi transportimisel ja paigaldamisel kandke alati kaitsekin-
daid.
- ▶ Paigaldage veinikapp koos abilisega.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümb-ritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud veinikapi sisemuses oleval tüübisildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega, nii et veinikapp ei suuda teatud tingimustel vajalikku temperatuuri säilita-
da.
- ▶ Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega blokeerida. Vastasel juhul ei ole laitmatu õhutus tagatud. Energiakulu tõuseb ning välistatud ei ole detailide kahjustused.
- ▶ Kui hoiate veinikapis või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku veinikapi plastosadega. Plast võib mureneda ja katki minna või mõraneda.
- ▶ Tule- ja plahvatusoht. Veinikapis ei tohi hoida plahvatusohtlike ai-neid ja tooteid, mis sisaldavad süttivaid gaase (nt aerosoolpihusteid). Süttivad gaasisedud võivad elektriosade tõttu süttida.
- ▶ Plahvatusoht. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid. Tekkida võivad sädemed.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Kasutage üksnes Miele originaaltarvikuid. Kui paigaldate seadmele muid tarvikuid, kaotate õiguse garantiile, tootmisgarantiile ja / või too-
tevastutusele.
- ▶ Miele annab pärast teie veinikapi seeriatootmise lõppu kuni 15-
aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säili-
tavatele varuosadele.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Puhastamine ja hooldus

► Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega.

See muudab tihendi aja jooksul poorseks.

► Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.

Ärge kunagi kasutage veinikapi puhastamiseks ja sulatamiseks auru-puhastit.

► Hoiatus. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi ega muid abivahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.

► Teravad või teravaservalised esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad veinikappi. Seepärast ärge kasutage teravaid või teravaservalisi esemeid

- härmatise eemaldamiseks;
- jääkide, nt etikettide eemaldamiseks.

Transport

► Kahjustuste vältimiseks transportige veinikappi alati püstisena ja transpordipakendis.

► Vigastus- ja kahjustusoht. Kasutage veinikapi transportimisel teise isiku abi, sest veinikapp on raske.

Vana seadme käitlemine

► Mängivad lapsed võivad end veinikappi lukustada ja seal lämbuda.

- Demonteerige seadme uks.
- Jätke puitrestid / metallrestid veinikappi, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
- Ukselukuga veinikappide korral: takistage mängivatel lastel enda luku taha panemist ja sellega eluohtlikku olukorda sattumist.

► Elektrilöögi oht!

- Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
- Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

► Tagage käitlemise ajal ja järel, et veinikappi ei pandaks bensiini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

► Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu! Kasutatav külmaaine ja õli on süttivad. Eraldub külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida. Tagage käitlemise ajal, et külmaringlus ei saaks kahjustada, et vältida külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

► Väljapritsimine külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihet maha kraapides.

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



► Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

Teie panus keskkonna heaks

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.

Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.


Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlike kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Nii säästate energiat ...

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Paigalduskoht | <p>Kõrgematel keskkonnatemperatuuridel peab veinikapp sage-damini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seepärast:</p> <ul style="list-style-type: none">- Paigaldage veinikapp hea õhutusega ruumi.- Ärge paigaldage veinikappi soojusallika (küttekeha, pliit) kõrva-le.- Kaitske veinikappi otsese päikese kiirguse eest.- Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C.- Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage õhutusavasid regu-laarselt tolmust. |
| Temperatuuri reguleerimine | <p>Mida külmem on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitavad on järgmised seadistused:</p> <ul style="list-style-type: none">- +12 kuni +14 °C. |
| Kasutamine | <p>Sisenenud soojust ja õhuringluse takistamise tõttu suureneb energiakulu. Seepärast:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avage seadme uks vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumist hõlbustab veinipudelite sorteerimine.- Sulgege seadme uks pärast avamist täielikult.- Järgige puitrestide paigutusel tarneaegset paigutust.- Ärge pange puitreste liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist.- Hoidke veinikapis olevad ventilaatori õhupilud vabana.- Kasutage seinavahehoidikuid. Teie veinikapi tagaseinal olevad seinavahehoidikud tagavad, et saavutatakse deklareeritud energiatarve. |

Seadme kirjeldus

Seadme ülevaade

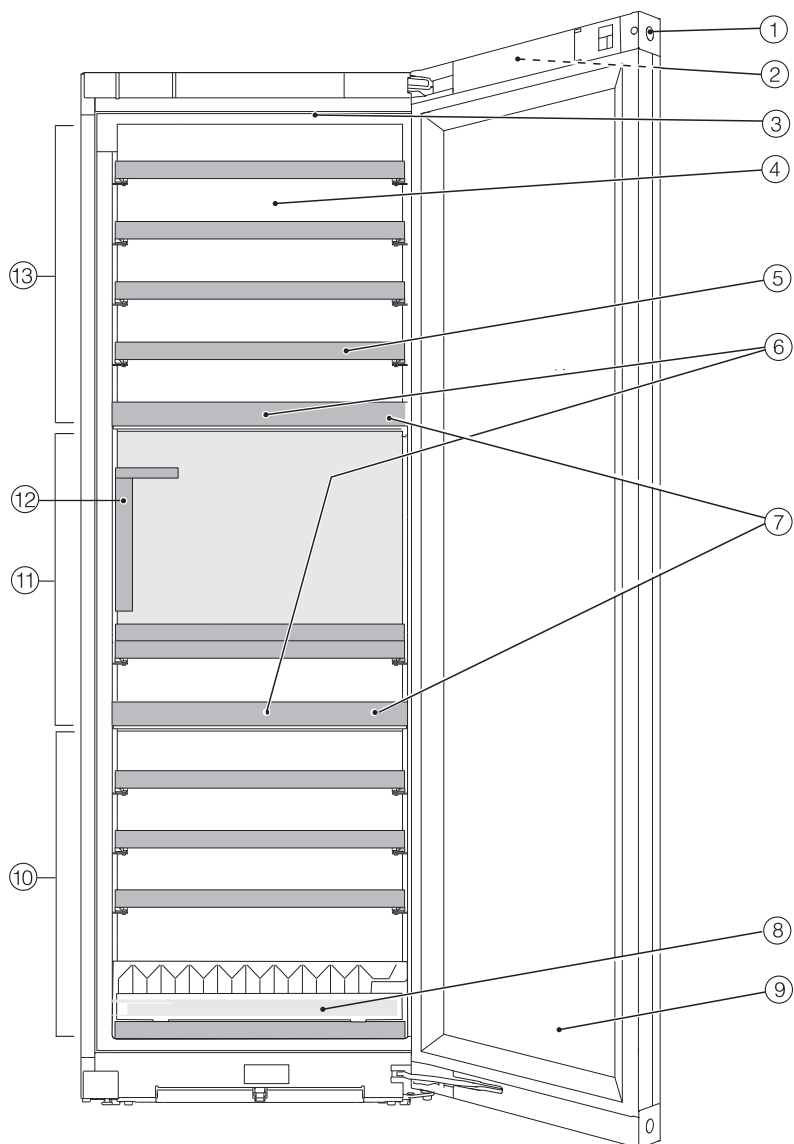

- ① Ukselukk
- ② Ekraan väljaspool seadme uksele
- ③ Sisevalgustus ja esitusvalgus  (kõigis veini tempereerimistsoonides)
- ④ Kuiv tagasein kondensaadi vältimiseks
- ⑤ Puitrestid märgistusliistudega (FlexiFrames koos märkmepaneeliga)
- ⑥ Lõhnafilter (Active AirCleani filter) Noteboardide taga
- ⑦ Isolatsiooniplaat veini tempereerimistsoonide vahel: eri veinisorte saab säilitada samal ajal eri temperatuuridel.
- ⑧ Virnastusabivahend optimeeritud pudelite hoiustamiseks
- ⑨ Klaasuks: UV-kindel turvaklaas kaitseb veini kahjuliku UV-kiirguse eest.
- ⑩ Alumine veini tempereerimistsoon õhuniiskuse reguleerimisega (ActiveHumidity) pikaajalise säilitamise tarbeks
- ⑪ Keskmine veini tempereerimistsoon
- ⑫ SommelierSet:
klaasihoidiku,
väljavõetava kandiku,
pudemiesitleja,
pudeli- ja tarvikukarbiga (kaane ja pliiatsialusega)
- ⑬ Ülemine veini tempereerimistsoon

Tutvumine

Ekraan

Terava otsa või servaga esemed, nt pliiatsid, võivad ekraani kriimustada.
Puudutage ekraani vaid sõrmedega.
Kui teie sõrmed on külmad, võib ekraan mitte reageerida.



- ① Messirežiimi näidik
(nähtav vaid siis, kui messirežiimi funktsioon on sisse lülitatud)
- ② Temperatuurinäidik ülemise veini tempereerimistsooni jaoks ja andurnupp temperatuuri seadistamiseks
- ③ Esitlusvalguse andurnupp ☀
sisevalgustuse sisse- ja väljalülitamiseks suletud ukse korral
- ④ Temperatuurinäidik keskmise veini tempereerimistsooni jaoks ja andurnupp temperatuuri seadistamiseks
- ⑤ Temperatuurinäidik alumise veini tempereerimistsooni jaoks ja andurnupp temperatuuri ja õhuniiskuse seadistamiseks (ActiveHumidity)
- ⑥ Seadistusrežiimi andurnupp ⚙
erinevate funktsioonide valimiseks seadistusrežiimis
- ⑦ Miele@home'i ühendusoleku näidik
(nähtav vaid siis, kui funktsioon Miele@home on seadistatud)

Seadistusrežiim

Esitusvalgus

Kui soovite oma veinipudeleid esitleda ka siis, kui seadme uks on suletud, võite reguleerida sisevalgustuse nii, et see jääks ka suletud ukse korral põlema.

Esitusvalgus lülitatakse sisse ja välja ekraanil oleva andurnupuga . Sisselülitatud esitusvalguse korral põleb andurnupp  oranžilt.

Esitusvalguse saab iga üksiku veini temperereerimistsooni jaoks eraldi seadistada või välja lülitada (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Lukustusfunktsioon /

Sisselülitatud lukustusfunktsioon kaitseb veinikappi soovimatu väljalülitamise ja soovimatu seadistamise eest kõrvaliste isikute, nt laste poolt.

Kui soovite nt temperatuuri vaid lühiajaliselt muuta, saate lukustusfunktsiooni lühiajaliselt inaktiveerida (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Veinikapi (kõigi veini temperereerimistsoonide koos) väljalülitamine

Vt peatüki “Kasutuselevõtt” jaotist “Veinikapi väljalülitamine”.

Sabatirežiim

Religioossete tavade järgimiseks on veinikapil sabatirežiim (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Sisselülitatud sabatirežiimi korral inaktiveeritakse ajutiselt:

- sisevalgustus, kui seadme uks on avatud,
- esitusvalgus, kui seadme uks on suletud,
- ekraan,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- aktiivne WiFi-ühendus,
- meeldetuletused (nt Active AirCleani filtri näidik): seadistatud ajaintervall peatatakse.

Kõik muud eelnevalt sisse lülitatud funktsioonid jäävad aktiveerituks.

Kui sabatirežiim on sisse lülitatud, ei saa veinikapil seadistusi teha.

Teave sabatirežiimi kohta

Siin saate avada sabatirežiimi versiooni.

Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik

Siin saate seadistada pärast ukse avamist uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Tutvumine

Miele@home @

Veinikapi on sisseehitatud WiFi-moodul.

Tehases on võrku ühendamine inaktiveeritud.

Siin saate Miele@home'i funktsiooni esmakordselt häälestada, WiFi inaktiveerida ja aktiveerida või võrgukonfiguratsiooni lähtestada (vt peatükki "Seadistuste tegemine").

Kasutamiseks on vajalik:

- WiFi-võrk,
- Miele rakendus,
- Miele kasutajakonto. Kasutajakonto saate luua Miele rakenduses.

Miele rakendus juhendab teid veinikapi ja koduse WiFi-võrgu ühendamisel.

Pärast seda, kui olete veinikapi WiFi-võrku ühendanud, saate rakendusega teha järgmisi toiminguid:

- avada teavet oma veinikapi tööoleku kohta;
- muuta oma veinikapi seadistusi.

Veinikapi ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiatarve ka siis, kui veinikapp on välja lülitatud.

Veenduge, et veinikapi paigalduskoht on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

WiFi-ühenduse saadavus

WiFi-ühendus jagab sagedusriba teiste seadmetega (nt mikrolaineahjuga, kaugjuhitavate mänguasjadega). See võib tekitada ajutisi või täielikke ühendushäireid. Seetõttu ei ole pakutavate funktsioonide pidev saadavus tagatud.

Miele@home'i saadavus

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis.

Miele@home pole igas riigis saadaval.

Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.



Nuputoon

Siin saate nuputooni sisse või välja lülitada (vt peatükki "Seadistuste kohandamine").

Hoiatus- ja helisignaalid

Siin saate muuta hoiatus- ja helisignaali helitugevust (nt uksealarmi või veateate korral). Samuti saate hoiatus- ja helisignaali täiesti välja lülitada, kui need teid häirivad (vt peatükki "Seadistuste kohandamine").

Ekraani heledus

Siin saate ekraani heledust kohandada ümbritseva ruumi valgusega (vt peatükki "Seadistuste kohandamine").

Temperatuuriühik °C/°F

Siin saate seadistada soovitud temperatuuriühiku (°Celsius või °Fahrenheit) (vt peatükki "Seadistuste kohandamine").

Messilülitus

Siin saate messilülituse välja lülitada, kui messilülitus on tehases sisse lülitatud (ekraanil kuvatakse ) (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Messirežiim võimaldab edasimüüjatel veinikappi esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja.

Tehaseseadistused

Siin saate veinikapi seadistused lähtestada tehaseseadistustele (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Nõuanne: Taastage veinikapi tehaseseadistused, kui saadate veinikapi jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud veinikapi. Sellega lähtestatakse ka võrgukonfiguratsioon ning teie isiklikud andmed eemaldatakse veinikapist. Peale selle ei ole endisel omanikul veinikapile enam juurdepääsu.

Teave veinikapi kohta

Siin saate avada oma veinikapi mudelitähise ja tootmisnumbri.

Hoidke seadme need andmed käepärast:

- veinikapi ühendamiseks WiFi-võrku (vt peatüki “Seadistuste kohandamine” jaotist “Võrgu Miele@home esimest korda loomine”),
- tõrkest teatamisel Miele klienditeenindusele (vt peatükki “Klienditeenindus”),
- teabepäringu tegemisel andmebaasist EPREL (vt peatükki “Klienditeenindus”).

Active AirCleani filtri näidik

Õhu filtreerimine Active AirCleani filtri kaudu tagab, et õhk jääb tolmu- ja lõhnavabaks.

Active AirCleani filtri näidik  ekraanil tuletab teile umbes iga 12 kuu järel meelde, et Active AirCleani filtreid on vaja vahetada (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Active AirCleani filtri vahetamine”).

Siin saate Active AirCleani filtri näidiku aktiveerida (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Tutvumine

Kaasasolevad tarvikud

Võti seadme ukse lukustamiseks

Active AirCleani filtrid

Active AirCleani filtrid veini tempereerimistsoonide vahel hoolitsevad optimaalse õhuvahetuse ja seega õhu hea kvaliteedi eest veinikapis.

Kriidipliats

Kasutage kaasasolevat kriidipliatsit puitrestidel olevatele Noteboardidele kirjutamiseks. Noteboardide kirjetega saate hea ülevaate säilitatavatest veinisortidest.

Ohutus

Temperatuurialarm

Veinikapp on varustatud temperatuurialarmiga, et temperatuur ei saaks märkamatult tõusta ega langeda ja sellega veini kahjustada.

Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele või langeb liiga madalale, kuvatakse vastaval temperatuurinäidikul  punasena.

Peale selle kõlab hoiatusheli, kuni kõrvaldate alarmi põhjuse või lülitate hoiatustooni enneaegselt välja.

Millal temperatuurivahemik on liiga soe või liiga külm, sõltub seadistatud temperatuurist.

Akustiline ja visuaalne signaal võib aktiveeruda järgmistel juhtudel.

- Sorteerite ja võtate välja veinipudeleid, mille käigus satub seadmesse liiga palju sooja ruumiõhku.
- Panete hoiule suurema koguse veinipudeleid.
- On olnud voolukatkestus.
- Veinikapp on rikkis.

Temperatuurialarmi enneaegne välja-lülitamine

Temperatuurialarmi põhjus tuleks tuvastada ja kõrvaldada enne, kui lülitate temperatuurialarmi välja.

Kui hoiatusheli teid häirib, võite selle varem välja lülitada.

■ Puudutage  .

  kustub ja hoiatusheli lakkab.

Veini tempereerimistsooni temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis seni veini tempereerimistsoonis oli. Seejärel lülitub temperatuurinäidik veini tempereerimistsooni praegusele temperatuurile.

Uksealarm

Veinikapp on varustatud uksealarmiga, et vältida avatud seadme ukse korral energiakadusid ja kaitsta säilitatavaid veinipudeleid temperatuurikõikumiste eest.

Kui seadme uks on pikemat aega avatud, kuvatakse ekraanil kollaselt põlevana  . Lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus pulseerib.

Uksealarmi rakendumiseni jäävat ajavahemikku saab muuta (vt peatüki “Seadistuste kohandamine” jaotist “Uksealarmi  rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine”).

Uksealarmi hoiatusheli saab ka välja lülitada (vt peatüki “Seadistuste kohandamine” jaotist “Hoiatus- ja helisignaalide  /  helitugevuse muutmine”).

Pärast seadme ukse sulgemist lakkab hoiatustoon ja sümbol   kustub ekraanilt.

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

■ Puudutage  .

Hoiatusheli lakkab,   kustub ja sisevalgustus põleb püsivalt.


Kui seadme ust ei suleta, kordub uksealarm u 1 minuti möödumisel.

Tutvumine

Ukseluku kasutamine

Mehaanilise ukselukuga saate oma veinikogu kaitsta volitamata juurdepääsu eest.


Veinikapi lukustamine ja lukust avamine

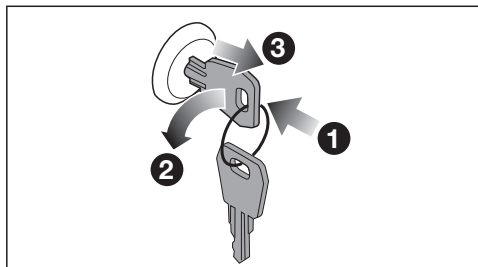

- Pange võti seadme ukse ❶ olevasse ukselukku.
- Lukustamiseks vajutage ukselukku sisse ja keerake võtit 90° võrra vastupäeva ❷.
- Tõmmake võti välja ❸ ja hoidke seda kindlas kohas.
- Lukustusest avamiseks pange võti ukselukku, vajutage lukk sisse ja keerake võtit 90° võrra päripäeva.

Sisemuse kujundamine

Puitrestide eemaldamine ja tagasi panemine

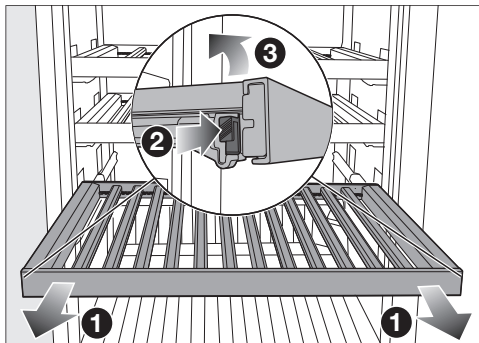

- Tõmmake puitrest tõkestini ette ❶.
- Vajutage puitresti mõlemal küljel lukustuskeeled sisse ❷ ja tõstke puitrest suunaga üles maha ❸.
- Tagasipanemiseks asetage puitrest esmalt tagant siinidele, nii et see fikseerub.
- Vajutage puitrest eesmises osas alla siinidele nii, et lukustuskeeled fikseeruksid.

⚠ Väljakukkuvad veinipudelid võivad põhjustada vigastusohtu. Veinipudelid võivad nende kohal olevate puitrestide külge kinni kiiluda ja puitrestide väljatõmbamisel veinikapist / külmutusseadmest välja kukkuda.

Tõmmake puitrestid alati aeglaselt ja hoolikalt välja.




Purunenud klaas põhjustab kahjustus- ja vigastusohu.

Väljaulatuvad puitrestid ja veinipudelid võivad põhjustada klaasukse kahjustusi, kui klaasuks sellises olekus suletakse.

Jälgige, et puitrestid ja veinipudelid ei ulatuks välja.


Puitresti (FlexiFrame) sobitamine pudeli suurusele

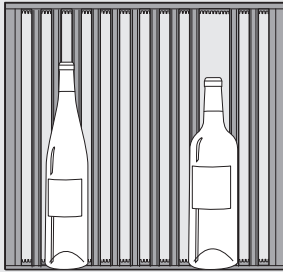

■ Puitvardaid saab puitrestilt ühekaupa eemaldada ja nihutada.

Nii saate puitresti paindlikult sobitada oma veinipudelite suurusele.

Maksimaalne mahutavus

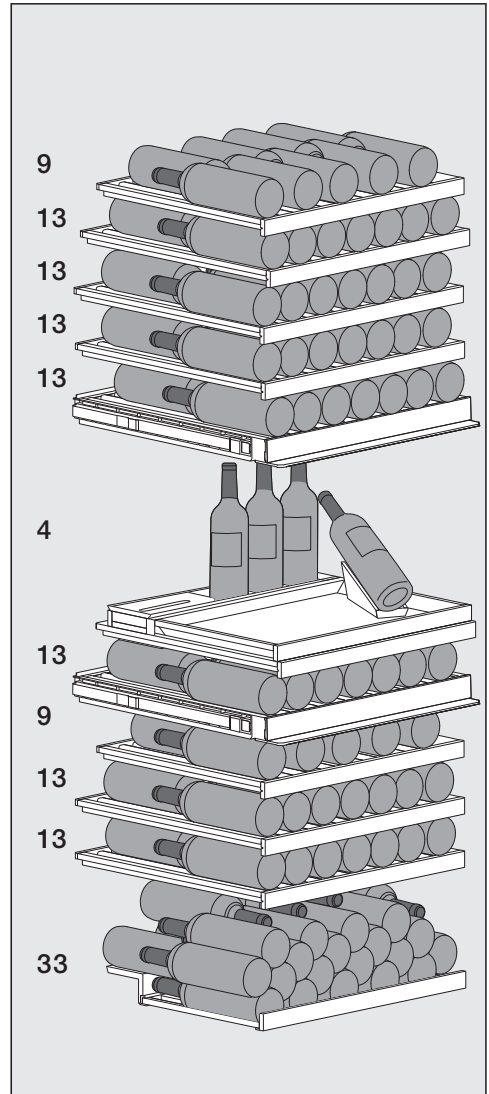


Kokku saab veinikapis hoida max 146 pudelit (0,75 l, pudeli kuju: bordoo):

- 61 pudelit ülemises veini temperereerimistsoonis


Tutvumine

- 17 pudelit keskmises veini temperereerimistsoonis (sellest kolm pudelit pudelikastis, üks pudel pudesilelejas)
- 68 pudelit alumises veini temperereerimistsoonis (sellest 33 pudelit virnastatult virnastusabivahendil alumisel puitrestil)

Puitrestide maksimaalne täitekogus

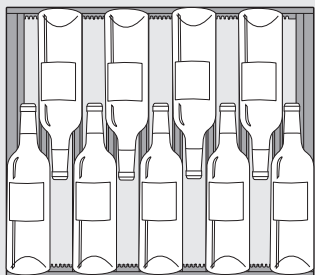

9 pudeli paigutus ülemistele puitrestidele ülemises ja alumises veinitempereerimistsoonis

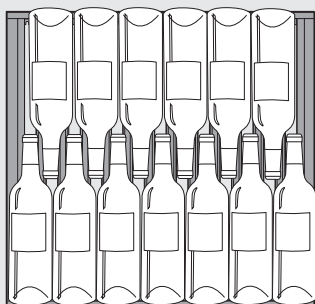

13 pudeli paigutus ülejäänud puitrestidele


⚠ Ülekoormusest tingitud kahjustuste oht.

Maksimaalse täitmise soovitusel ületamine võib põhjustada puitrestide kahjustusi.

Iga puitresti maksimaalne kandevõime on 25 kg.

Vältige veinipudelite virnastamist puitrestidel.


Maksimaalne täitekogus virnastusabivahendiga

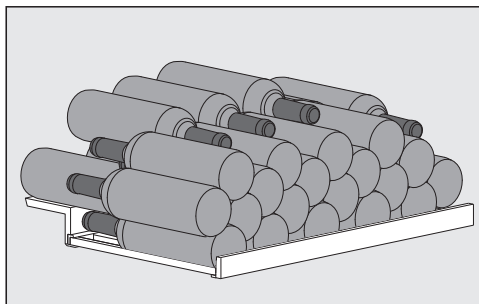

33 veinipudeli paigutus virnastusabivahendil

Märgistusliistule (Noteboard) kirjutamine

Säilitatavatest veinisortidest hea ülevaate saamiseks saate puitrestide Noteboardidele kirjutada.

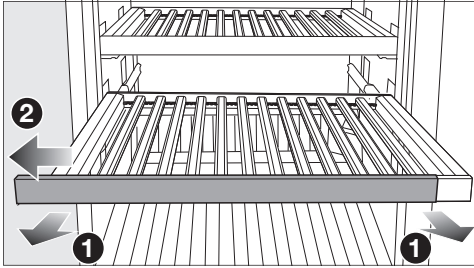

- Tõmmake puitrest veidi suunaga ette välja ①.
- Tõmmake Noteboard küljele puitrestilt ära ②.
- Eemaldage soovimatud kirjed niiske lapiga.

⚠ Vale puhastusaine võib põhjustada kahjustusi.

Kui märgistusliiste (Noteboard) puhastusvahendiga puhastada, võib see kahjustada nende tahvlivärvikihti.

Puhastage Noteboard aeg-ajalt puhta veega.

- Kirjutage Noteboardile kaasasoleva kriidipliiatsiga.
- Alternatiivselt soovitame kirjutamiseks järgmisi tooteid:

- vedelad kriidipliiatsid, nt edding 4095 kriidimarker,
- tavaline tahvlikriit.

⚠ Valede toodetega kirjutamisest tingitud kahjustusohu.

Ärge kirjutage Noteboardile pasta-pliiatsi, värvipliiatsi, hariliku pliiatsi, korrektuuripliiatsi, rasvakriidi, õlikriidi, viltpliiatsiga (nt veekindel marker, tekstimarker, kilele kirjutamise pliiats vms). Nende eemaldamine Noteboardilt on väga keeruline või üldse võimatu.

Kasutage kirjutamiseks üksnes soovitatud tooteid, sest neid on lihtne Noteboardilt eemaldada.

- Lükake Noteboard küljelt puitrestile.

Kasutuselevõtmine

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.
- Puhastage kapi sisemus ja tarvikud (vt peatükki “Puhastamine ja hooldus”).

Veinikapi ühendamine

- Ühendage veinikapp elektrivõrku, nagu kirjeldatakse peatüki “Paigaldamine” jaotises “Elektriühendus”.


Ekraanil kuvatakse esmalt Miele, seejärel .

Lõhnafiltri (Active AirCleani filtri) aktiveerimine


- Aktiveerige Active AirCleani filtri näidik  (vt peatükki “Seadistuste kohandamine” jaotist “Active AirCleani filtri näidiku  aktiveerimine”).

SommelierSeti kasutamine

Asetage SommelierSeti osad veinikappi järgmises järjekorras. Klaasihoidik **2** on juba tehases veinikappi monteeritud.

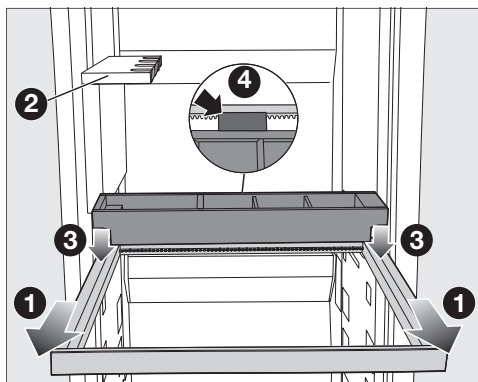


- Tõmmake puitraam **1** klaasihoidiku **2** alt täiesti välja.
- Asetage pudelikast ülalt puitraamile **3** nii, et pudelikasti vahehoidik oleks vastu puitraami **4**.

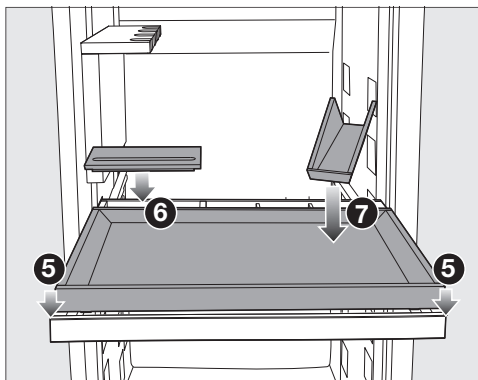

- Asetage kandik **5** ülalt puitraamile.
- Pange kaas tarvikukarbile **6**.
- Asetage pudeliesitleja kandikule **7**.

Puitvarraste paigutamine puitrestidele

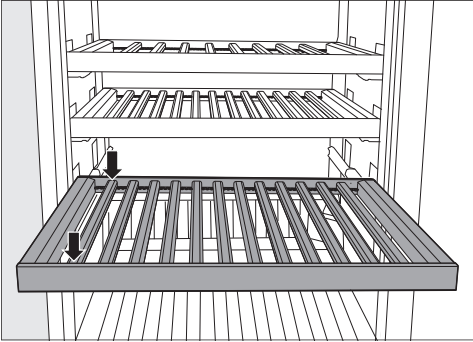


- Paigutage puitvardad puitrestile ühesuguste vahedega ja fikseerige puitvardad vastavalt sellesse asendisse.

Nii saate puitrestil ruumi maksimaalse pudelite mahutavuse saavutamiseks (0,75 l; pudeli kuju: bordoopudel).

Virnastusabivahendi seadistamine

Virnastusabivahendi kasutamisega saavutate alumise veinitempereerimistsooni maksimaalse mahutavuse.

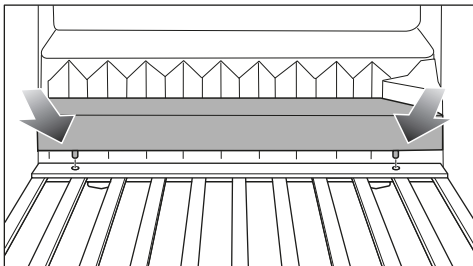

- Sisestage virnastusabivahend alumise puitresti taha.
- Fikseerige selleks virnastusabivahendi jalad vasakult ja paremalt kinnitustesse.

Veinikapi sisselülitamine

- Puudutage ekraanil .

Kui ekraani mõnda aega ei puudutata, lülitub ekraan energiasäästurežiimile ja tumeneb.

Veinikapp hakkab jahutama ning avatud seadme ukse korral süttib sisevalgustus.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui veinitempereerimistsoonides saavutatakse soovitud temperatuurid ja need jäävad temperatuurinäidikul püsima.

Veinikapi väljalülitamine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Jahutus ja sisevalgustus on välja lülitatud.

Ekraanil kuvatakse .

Pange tähele: välja lülitatud veinikapp ei ole vooluvõrgust lahutatud.

Kasutuselevõtmine

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui veinikapp lülitatakse pikemaajaliseks äraolekul välja, kuid ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus.

Veinikappi tuleb kindlasti puhastada.

Kui te veinikappi pikema aja jooksul ei kasuta, siis pöörake tähelepanu järgmisele:

- Lülitage veinikapp välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Veinikapi õhutamiseks ja ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks puhastage veinikapp ja jätke see avatuks.

Temperatuuride seadistamine veinitempereerimistsoonis

Kolme tempereerimistsooni temperatuuri saab üksteisest sõltumatult seadistada.

Veinide pikaajaliseks säilitamiseks on soovitatav temperatuur vahemikus 12 kuni 14 °C.

- Puudutage selle tempereerimistsooni temperatuurinäitu, mille temperatuuri soovite seadistada.
- **Alumine veinitempereerimistsoon:** puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud temperatuuri kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud temperatuuri.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Temperatuurinäidik kuvab taas tegelikku temperatuuri veinitempereerimistsoonis.

Temperatuur veinikapis tõuseb seda kiiremini,

- mida sagedamini ja kauem seadme uks on avatud;
- mida rohkem veinipudeleid pannakse hoiule;
- mida soojemad on uued seadmesse pandud veinipudelid;
- mida kõrgem on veinikappi ümbritsev temperatuur. Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada.

Võimalikud temperatuuri seadistusväärtused

Temperatuuri saab seadistada kõigis tempereerimistsoonides vahemikus 5 kuni 20 °C.

Veini tempereerimistsoonide temperatuurinäidik

Tavarežiimis näidatakse ekraanil **keskmist, tegelikku temperatuuri**, mis vastavas veini tempereerimistsoonis hetkel valitseb.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuur on saavutatud ja jääb temperatuurinäidikule püsima.

Kasutamine

Õhuniiskuse (ActiveHumidity) seadistamine alumises veini tempereerimistsoonis $\delta \dots \Delta$

Selleks et õhuniiskuse seadistamine toimiks optimaalselt, peab ümbritsev temperatuur olema vahemikus 19 kuni 28 °C.

- Puudutage ekraanil alumise veini tempereerimistsooni temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule, kuni keskel kuvatakse $\delta \dots \Delta$.
- Puudutage $\delta \dots \Delta$.
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud õhuniiskust (δ , $\delta\delta$, $\delta\delta\delta$) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage ↶.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistatud õhuniiskusest võib kuluda mitu päeva, enne kui soovitud õhuniiskus on saavutatud ja seda kuvatakse.

Võimalikud õhuniiskuse seadistusväärtused

Õhuniiskust saab reguleerida kolmel astmel ja seega seda oma individuaalsele vajadusele kohandada.

- δ : madal õhuniiskus
- $\delta\delta$: keskmine õhuniiskus
- $\delta\delta\delta$: kõrge õhuniiskus

Arvestage, et energiakulu tõuseb vähesel määral koos seadistatud õhuniiskuse tasemega.

Kui soovite alumist veinitempereerimistsooni kasutada naturaalsete korkidega veinipudelite pikaajaliseks säilitamiseks, soovitame valida keskmise õhuniiskuse $\delta\delta$.

Tegelik õhuniiskuse vaatamine i_{δ}


Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistatud õhuniiskusest võib kuluda mitu päeva, enne kui soovitud õhuniiskus on saavutatud ja seda kuvatakse.

- Puudutage ekraanil alumise veini tempereerimistsooni temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule, kuni keskel kuvatakse $\delta \dots \Delta$.
- Puudutage i_{δ} .

Ekraanil kuvatakse **tegelik õhuniiskus**, mis alumises veini tempereerimistsoonis hetkel valitseb (väärtus selgitatakse välja u 2 tunni vältel).

- Näidult lahkumiseks puudutage nuppu ↶.

SommelierSet

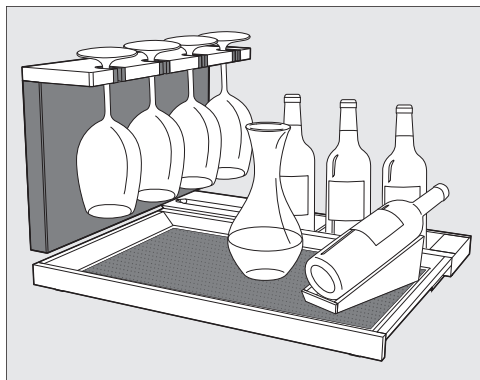


SommelierSetiga saate oma veini nautimiseks ette valmistada juba veinikapis. Nii saate veinikapis hoida veiniklaase ja -tarvikuid, veini veinikapis dekanteerida, samuti juba avatud veinipudeleid hoida.

Väljavõetav silikoonalusega kandik

Teie veinikapis olevad puidust osad on töötlemata, õrnad ja need ei ole välismõjude eest kaitstud.

Kõige parem on eemaldada mustus puidust osadelt kohe.

Kasutage kandiku kaitseks silikoonalust.

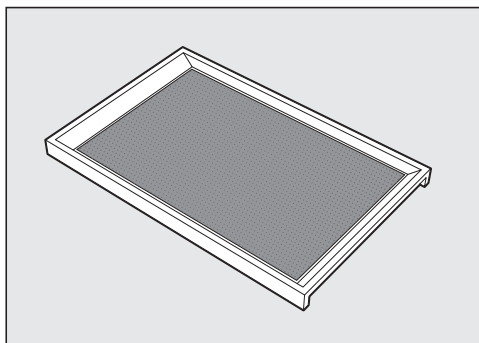

Väljavõetava kandikuga saate dekanteeritud veini vajaduse korral otse külaliste juurde viia.


Silikoonalus tagab seejuures klaaside kindla püsimise kandikul.

Peale selle takistab pühitav silikoonalus inetute plekkide teket kandikule.

Jälgige kandiku uuesti tagasipanekul, et kandik ja silikoonalus oleksid puhtad. Sisenenud mustus (nt ka toidu- ja jookijäägid) võib kõrgemal temperatuuril ja õhuniiskusel soodustada veinikapis hallituse teket.

Kasutamine


Klaasihoidik

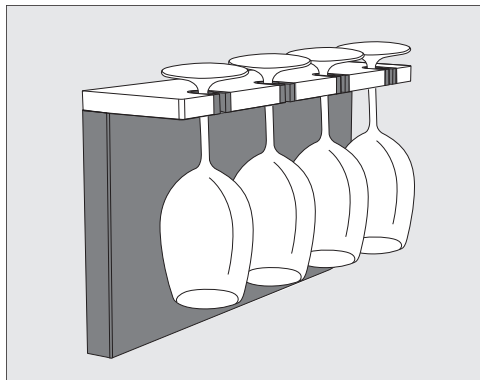

Vajadusel saate klaasihoidikus hoida ja eeljahutada veiniklaase.


Eraldi väljatõmmatavas klaasihoidikus on ruumi neljale klaasile.

Pudemiesitleja

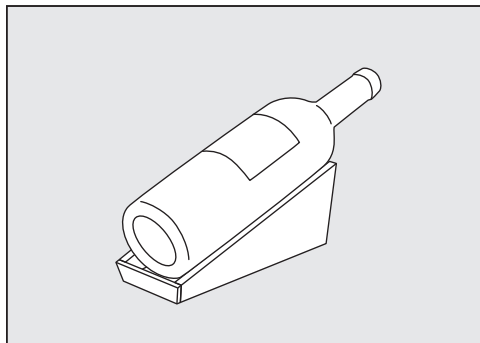


Pudemiesitlejas saate stiilselt hoida avatud pudeleid.

Pudelikast

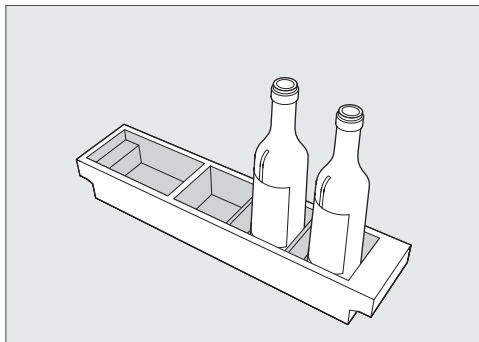

Pudelikastis saate hoida avatud pudeleid.

Tarvikukarp

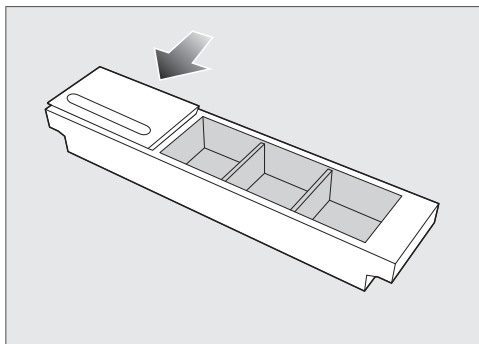

Tarvikukarbis saate hoida nii tarvikuid kui ka korgitseri või kapslinuga.

Vajaduse korral sulgege tarvikukarp kaanega ja kasutage integreeritud pliiatsialust.

Selgitused vastavate seadistuste juurde

Seadistusrežiimis  oleku ajal on uksealarm ja muud hoiatusteated automaatselt välja lülitatud.

Esitusvalguse heleduse seadistamine

Igale tempereerimistsoonile saab seadistada eri heledusastmel esitusvalguse või lülitada selle täiesti välja.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud veinitempereerimistsooni kuvatakse keskel.
- Puudutage soovitud veinitempereerimistsooni.
- Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kui soovite esitusvalguse täiesti välja lülitada, libistage nii palju vasakule, kuni jaotusriba kustub täiesti.
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.
- Alternatiivina võite soovitud seadistuse kinnitada, puudutades .
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Lukustusfunktsiooni / sisselülitamine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Sisselülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbolis  oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .
- Avage ja sulgege seadme uks. Alles siis on lukustusfunktsioon  aktiivne.

Lukustusfunktsiooni / lühiajaline inaktiveerimine

- Puudutage selle veinitempereerimistsooni temperatuurinäitu, mille temperatuuri soovite reguleerida.
 - Puudutage u 6 sekundit nuppu .
- Näidik liigub temperatuuri reguleerimisele.
- Tehke nüüd soovitud seadistused.

Seadme ukse avamise ja sulgemisega lülitatakse lukustusfunktsioon  uuesti sisse.

Lukustusfunktsiooni / täiesti välja lülitamine

- Puudutage .
- Puudutage u 6 sekundit nuppu .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Väljalülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb  valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Seadistuste kohandamine

Sabatirežiimi sisselülitamine

Kui sabatirežiim  on sisse lülitatud, ei saa seadistusi muuta.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Sümbolis  põleb oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Sisselülitatud sabatirežiimi  kuvatakse ekraanil u 3 sekundit.

Seejärel lülitub ekraan välja.

Jälgige, et seadme uks oleks kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

Sabatirežiimi väljalülitamine

Sabatirežiimi  funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast. Sabatirežiimi  funktsiooni saab ka varem välja lülitada.

- Puudutage tumedat ekraani.

Kuvatakse .

- Puudutage .

Sümbolis  põleb oranž tuli.

- Puudutage uuesti sümbolit .

Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb  valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud ajavahemik 30 sekundi ja 3 minuti : 30 sekundi vahel kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Võrgu Miele@home esimest korda loomine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Puudutage soovitud ühendusmeetodit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil .

Kui ühendust ei loodud, kuvatakse .

- Sellisel juhul käivitage protsess uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

WiFi-ühenduse inaktiveerimine

- Puudutage .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
 - Puudutage .
 - WiFi-ühenduse inaktiveerimiseks puudutage .
- Kuvatakse .
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

WiFi-ühenduse aktiveerimine

- Puudutage .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
 - Puudutage .
 - WiFi-ühenduse aktiveerimiseks puudutage .
- Kuvatakse .
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Kui WiFi-ühendus on aktiivne, põleb ekraanil .

Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Puudutage .
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Kõik Miele@home'i jaoks tehtud seadistused ja sisestatud väärtused lähtestatakse.

WiFi-ühendus inaktiveeriti,  kustub ekraanil.

Võrgukonfiguratsioon tuleb lähtestada, kui kõrvaldate või müüte veinikapi või võtate kasutusele kasutatud veinikapi. Kõik isikuandmed eemaldatakse veinikapist. Peale selle ei ole endisel omanikul veinikapile enam juurdepääsu.

Nuputooni väljalülitamine

- Puudutage .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
 - Puudutage .
- Väljalülitatud nuputooni korral põleb  valgena.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Nuputooni sisselülitamine

- Puudutage .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
 - Puudutage .
- Sisselülitatud nuputooni korral põleb  oranžilt.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Seadistuste kohandamine

Hoiatus- ja helisignaali / helitugevuse muutmine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kui soovite hoiatus- ja helisignaali täiesti välja lülitada, libistage nii palju vasakule, kuni jaotusriba kustub täiesti.
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.

Väljalülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse  valgelt.

Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Ekraani heleduse muutmine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Temperatuuriühiku °C / °F muutmine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni °C või °F kuvatakse keskel.
- Temperatuuriühiku muutmiseks puudutage °C või °F.

Kuvatakse °C või °F.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Messirežiimi väljalülitamine

- Puudutage .
- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Pärast messilülituse  väljalülitamist lülitub veinikapp välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Seadistuste lähtestamine tarneoleku- le

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Kuvatakse .

- Puudutage .

Veinikapp lülitub välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Active AirCleani filtri näidiku aktiveerimine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Kui Active AirCleani filtri näidik on aktiveeritud, põleb  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Puhastamine ja hooldus

Veinikapi sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Seda läheb vaja tõrke korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.



Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.

Aurupuhasti aur võib kahjustada plast- ja elektrikomponente.

Ärge kasutage veinikapi puhastamiseks aurupuhastit.



Oht tervisele sisenenud mustuse tõttu.

Väljast sisenenud mustus (nt ka toidu- ja joogijäägid) võivad kõrgemal temperatuuril ja õhuniiskusel soodustada veinikapis hallituse teket.

Pange veinikappi üksnes puhtad veinipudelid ja puhtad tarvikud.

Märkused puhastusvahendi kohta

Kasutage veinikapi sisemuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,

- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,
- klaaskeraamiliste pliidiplaatide puhastusvahendeid (v.a klaasist esipaneeli puhastamiseks),
- klaasipuhastusvahendit (v.a klaasist esipaneeli puhastamiseks: väikeses koguses alkoholi sisaldav klaasipuhastusvahend, mis ei sisalda lisandeid, nt tsitrust või muud sarnast),
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Veinikapi ettevalmistamine puhastamiseks

- Lülitage veinikapp välja.

Ekraanil kuvatakse  ja jahutus on välja lülitatud.

- Võtke veinipudelid veinikapist välja ja pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke vajaduse korral kõik eemaldatavad osad puhastamiseks välja (vt peatüki "Tutvumine" jaotist "Sisemuse kujundamine").
- Võtke tarvikud, mille saab välja võtta, puhastamiseks välja.
- Eemaldage enne puitrestide puhastamist märgistusliistud (NoteBoardid).

Sisemuse puhastamine

Puhastage veinikappi regulaarselt, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.

Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitame mustuse kohe eemaldada.

- Puhastage siseruumi niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Peske kõiki osi käsitsi, mitte nõudepesumasinas.
- Puhastage kõiki **puitosi** niiske lapiga, need ei tohi **märjaks** saada.

 Vale puhastusaine võib põhjustada kahjustusi.

Kui märgistusliiste (Noteboarde) puhastusvahendiga puhastada, võib see kahjustada nende tahvlivärvikihti.

Puhastage Noteboarde aeg-ajalt puhta veega.

- Pühkige pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.
- Selleks et veinikappi piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida, jätke veinikapp mõneks ajaks avatuks.

Silikoonkatete eemaldamine ja puhastamine

 Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Silikoonalused saavad kahjustada, kui neid pestakse nõudepesumasinas või pesumasinas.

Peske silikoonaluseid eranditult käsitsi.

- Võtke silikoonkatted kandikult ära ja pudelikastist välja.
- Puhastage silikoonaluseid sooja vee ja õrna nõudepesuvahendiga.
- Seejärel kuivatage silikoonalused pehme lapiga.
- Asetage silikoonalused alles siis kandikule ja pudelikasti, kui silikoonalused on täiesti kuivad.

 Asjatundmatust kuivatamisest põhjustatud kahjustuste oht.

Silikoonalused saavad kahjustada, kui neid kuivatatakse küpsetusahjus.


Ärge mitte kunagi kuivatage silikoonaluseid küpsetusahjus.

Puhastamine ja hooldus


Active AirCleani filtri (lõhnafiltri) vahetamine

Uusi Active AirCleani filtreid saate osta Miele klienditeenindusest, edasimüüjalt või Miele veebilehelt.


Active AirCleani filtriid asuvad Noteboardide (märgistusliistude) taga kahe veinitempereerimistsooni vahel.

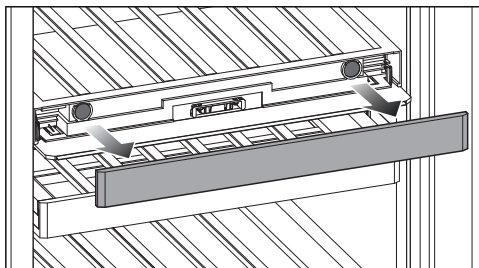


- Tõmmake Noteboard ära.

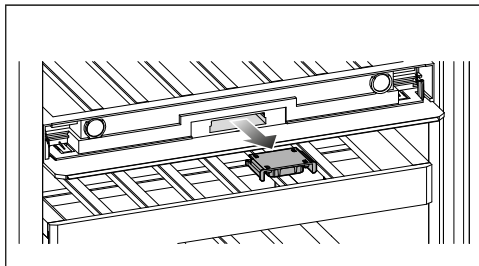


- Tõmmake filtripesa välja.

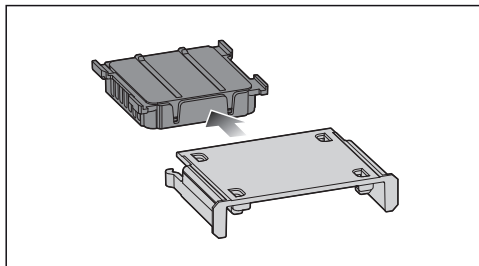


- Tõmmake kasutatud Active AirCleani filter välja.
- Visake kasutatud Active AirCleani filter olmeprügi hulka.

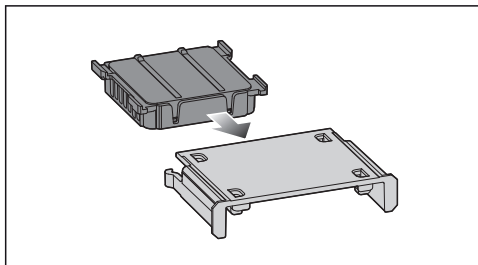

- Pange uus Active AirCleani filter filtripessa.

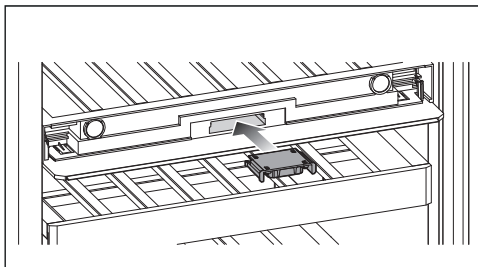

- Pange uue Active AirCleani filtriga filtripesa sisse.

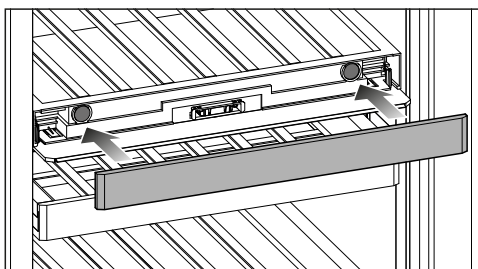

- Pange Noteboard peale.

Active AirCleani filtri vahetuse kinnitamine

- Puudutage ekraanil sümbolit .

Sümbol  kustub ekraanilt ja ajaloen-
dur lähtestatakse.

Seadme esikülje ja küljeseinte puhastamine

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib seda hiljem olla võimatu eemaldada. Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitatakse on mustus seadme esiküljelt ja küljeseintelt kohe eemaldada.

Kõik pinnad on kriimustustundlikud ja võivad ebasobivate puhastusvahenditega kokku puutudes värvi muuta või muutuda.

Lugege selle peatüki alguses lõigus “Juhised puhastusvahendi kohta” olevat teavet.

- Puhastage pindu puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega. Puhastamiseks võite kasutada ka puhast niisket mikrokiudlappi, aga puhastusvahendita.
- Pühkige pind pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.
- Puhastage seadme uks klaasipuhastusvahendiga.

Uksetihendi puhastamine

 Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda.

Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.

Õhutusavade puhastamine

Kogunenud tolm suurendab energiatarvet.

- Puhastage õhutusavasid regulaarselt pintsliga või tolmuimejaga (kasutage selleks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Pärast puhastamist

- Asetage kõik osad veinikappi tagasi.
- Lülitage veinikapp sisse.
- Asetage veinipudelid veinikappi ja sulgege uks.

Automaatne sulatus

Veinikapp sulatab automaatselt.

Probleemide kõrvaldamine

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.com/service leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Võimaluse korral ärge avage veinikappi kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külma-
kadu võimalikult väiksena.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, mistõttu temperatuur veinikapis langeb.	Õhutusavad on kaetud või tolmuised. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust.
	Seadme ust on sageli avatud. Või seadmesse paigutati suur kogus veinipudeleid. ■ Avage seadme ust ainult vajaduse korral ja hoidke seda lahti võimalikult lühikest aega. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
	Seadme uks ei ole õigesti suletud. ■ Sulgege seadme uks. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
	Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem töötab kompressor. ■ Järgige peatüki "Paigaldamine" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid.
	Veinikapi temperatuur on liiga madalaks reguleeritud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust.

Üldised probleemid veinikapiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Alumises veinitempereerimistsoonis soovitatav õhuniiskuse ei seadistu.	Ekraan näitab veinikapis oleva tegeliku õhuniiskuse muutuseid ajalise viivitusega. ■ Kontrollige õhuniiskust hiljem uuesti.
	Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge või liiga madal. ■ Tagage ümbritsev temperatuur vahemikus 19 kuni 28 °C.
	Alumise veinitempereerimistsooni temperatuur oli seadistatud liiga kõrgeks. ■ Seadistage alumise veinitempereerimistsoonis temperatuur max 10 °C.
	Ümbritsev õhuniiskuse on liiga madal. ■ Väga madala ümbritseva õhuniiskuse korral võib teatud asjaoludel olla veinikapis kõrge õhuniiskuse saavutamise võimatu.
	Veinikapis olev õhuniiskuse sõltub ukse avamise sagedusest ja kestusest, ümbritsevast temperatuurist ja ümbritsevast õhuniiskusest, täitekogusest ja seadme seadistusest.
Hoiatustoon ei kõla, kui gi seadme uks on pike-mat aega lahti.	See ei ole viga. Hoiatustoon on seadistusrežiimis välja lülitatud. Kui soovite helilise märguande taas sisse lülitada: ■ Puudutage  . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse  . ■ Puudutage  . ■ Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal paremale. ■ Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba. Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse  orange.

Probleemide kõrvaldamine

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb  , veinikapp ei jahuta, kuid veinikapi juhtelemendid ja sisevalgustus töötavad.	Messilülitus on sisse lülitatud. ■ Puudutage . ■ Puudutage . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse . ■ Puudutage . Pärast messilülituse  väljalülitamist lülitub veinikapp välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.
Ekraanil ei kuvata midagi. See on tume.	Sabatirežiim  on sisse lülitatud: sisevalgustus on välja lülitatud ja veinikapp jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Kuvatakse . ■ Puudutage . Sümbolis  põleb oranž tuli. ■ Puudutage uuesti sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli. Ekraan ei ole veinikapiga õigesti ühendatud. ■ Kas ukse avanemissuunda muudeti õigesti? Kontrollige tagantjärele veel kord pistikühendust veinikapi ja ekraani vahel (vt kaasasolevat paigaldusjuhendit). Energiasäästurežiim on sisse lülitatud: kui ekraani mõnda aega ei puudutata, läheb ekraan energiasäästurežiimile ja tumeneb.
Ekraanil põleb  , veinikappi ei saa kasutada.	Lukustusfunktsioon on sisse lülitatud ■ Lülitage veinikapi lukustus lühiajaliselt või lukustusfunktsioon täielikult välja (vt peatüki “Seadistuste kohandamine”).
Ekraanil põleb  ja lisaks kõlab helisignaal.	Active AirCleani filtri näidik  tuletab meelde, et Active AirCleani filtrit peab vahetama. ■ Vahetage Active AirCleani filter välja (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Active AirCleani filtri vahetamine”). Kinnitage Active AirCleani filtri vahetus, puudutades ekraanil nuppu .  kustub ekraanilt.

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb  kollaselt, lisaks kõlab hoiatusheli ja pulseerib sisevalgustus.	Uksealarm aktiveerus. ■ Puudutage . Hoiatusheli lakkab,  kustub ja sisevalgustus põleb taas püsivalt.
Ühes veini tempereerimistsoonis põleb  punaselt ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Aktiveeriti temperatuurialarm, vastav veini tempereerimistsoon on sõltuvalt seadistatud temperatuurist liiga soe või liiga külm. Selle põhjuseks võib olla näiteks: – Seadme ust on sageli avatud. – Õhutusavad on kaetud. – Oli pikemaajaline toitekatkestus (voolukatkestus). ■ Puudutage .  kustub ja hoiatusheli lakkab. Veini tempereerimistsooni temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis seni veini tempereerimistsoonis oli. Seejärel lülitub temperatuurinäidik veini tempereerimistsooni praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda: ■ Puudutage veini tempereerimistsooni temperatuurinäikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustub. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle praegust temperatuuri veini tempereerimistsoonis. ■ Kõrvaldage alarmi põhjus.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil süttib punane tuli  ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Kuvatakse voolukatkestust: veinikapi temperatuur oli viimastel päevadel või tundidel toite- või voolukatkestuse tõttu ajutiselt liiga kõrge. ■ Puudutage .  kustub ja hoiatusheli lakkab. Temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul viikuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis veinikapis seni oli. Seejärel lülitub temperatuurinäidik praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda: ■ Puudutage temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustub. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle selle hetke tegelikku temperatuuri. Veinikapp töötab siis viimase temperatuuriseadistusega edasi. ■ Kõrvaldage alarmi põhjus.
Ekraanil põleb punane sümbol , kuvada või-dakse veateadet F koos numbriga. Lisaks kõlab hoiatussignaal.	Tekkinud on tõrge. ■ Lülitage hoiatustoon välja, puudutades ekraanil sümboolit . ■ Võtke ühendust klienditeenindusega. Tõrkest teatamiseks vajate lisaks kuvatavale veakoodile ka oma veinikapi mudelitähist ja tootmisnumbrit. Seda teavet saate lasta endale kuvada: ■ selleks puudutage ekraanil . Ekraanil kuvatakse vajalikud seadmeandmed. Pärast kinnitamist nupuga  sulgub infokuva ja teile kuvatakse taas veakoodi. Saate veinikapi otse veanäidikult välja lülitada. Kuvatakse seadmeriket: see teade on alati prioriteetne ning see katkestab igasugused seadistused, mida parajasti teete. Seadmeriket kuvatakse enne ukse- ja / või temperatuurialarmi.

Sisevalgustus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
----------	------------------------------

⚠ Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu. Valgustikatte eemaldamisel võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega. Ärge eemaldage valgustikatet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.

⚠ LED-valgustusest tingitud vigastuste oht. Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada. Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Veinikapp pole sisse lülitatud. ■ Lülitage veinikapp sisse.
	Sabatirežiim  on sisse lülitatud: ekraan on tume ja veinikapp jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Kuvatakse  . ■ Puudutage  .  põleb oranžilt. ■ Puudutage uuesti sümbolit  . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb  valgelt.
	Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjus ei ole selles, on tegemist rikkega. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.
Sisevalgustus põleb ka siis, kui seadme uks on suletud.	See ei ole viga. Esitusvalgus on sisse lülitatud. ■ Esitusvalgustuse sisselülitamiseks puudutage ekraanil esitusvalguse andurnuppu  . Andurnupp  ei põle enam oranžilt.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.
Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate lingilt <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Miele

XXXXXX ← Nr. XX/ XXXXXXXXX.

WEINTEMPERISCHRAW-KÜNTERTSCH-MODELL
MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERCOUNTER TOP
ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN
ARMARIO P. ACONDICIONAM.TO. VINOS MOD.EM POTRBAJO EN CUMERA
BRIKHAUT-TEMPERATURSCHRAU-KÜHLSCHRANK

Klassen/Classes Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/IAP-Type AF-Type/AF-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzhalt/ Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges / K / G / T Tot / R / F / C To / R / F / C Tot / R / F / C	/WEIN / KALT /WINE / CHILL /WINE / CHILL /WINE / CHILL	R600a: XXg

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.
Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Universaalne mikrokiudlapp

Mikrokiudlapi abil saate eemaldada sõrmejälgi ja kerge mustust roostevabast terasest esipaneelidelt, seadme paneelidelt, akendelt, mööblilt, autoakendelt jms.

Komplekt MicroCloth

MicroClothi komplektis on universaalne, klaasipuhastuseks mõeldud ja kõrgläikega pindade lapp.

Lapid on eriti rebenemiskindlad ja vastupidavad. Tänu oma väga peenetele mikrokiududele on lappidel suur puhastusvõime.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean on antibakteriaalne universaalne lapp ning see on eriti rebenemiskindel ja vastupidav. Seda saab kasutada kuivalt või märjalt, puhastusvahendiga või ilma.

Active AirCleani filtrid

Active AirCleani filtrid veini tempereerimistsoonide vahel hoolditavad optimaalse õhuvahetuse ja seega õhu hea kvaliteedi eest veinikapis.

Juurdeostetavaid tarvikuid saate tellida Miele veebipoest. Samuti on neid tooteid võimalik hankida Miele klienditeeninduse (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele müügiesinduse kaudu.

Paigaldamine

Paigalduskoht



Kahjustuskoht suure õhuniiskuse tõttu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaad langeda veinikapi välispindadele.

Kondensaad võib põhjustada seadme välisseintel korrosiooni.

Paigaldage veinikapp piisava õhutusega kuiva ja / või kliimaseadmega ruumi.

Kontrollige pärast paigaldust, kas seadme uks sulgub korralikult ja ettenähtud õhutusavad on olemas.



Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja veinikapi süüdata.

Ärge asetage veinikapi peale soojust eraldavaid seadmeid, nt miniahjusid, lauapliite või röstreid.



Lahtised leegid põhjustavad tulekahju ja kahjustuste ohtu.

Lahtised leegid võivad veinikapi süüdata.

Hoidke lahtiseid leeke, nt küünalt veinikapist kaugemal.

Sobiv ruum on kuiv ja hea õhutusega.

Arvestage paigalduskoha valikul, et veinikapi energiatarve suureneb, kui veinikapp paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse.

Vältige otsest päikesekiirgust.

Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem töötab kompressor ja seda suurem on elektrikulu.

Arvestage veinikapi paigaldamisel lisaks ka järgmist.

- Pistikupesa peab asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema hädaolukorras hästi ligipääsetav.
- Toitepistik ja toitejuhe ei tohi puutuda vastu veinikapi tagakülge, muidu võivad need veinikapi vibratsiooni tõttu kahjustada saada.
- Ka muid seadmeid ei tohi ühendada seadme tagakülje piirkonnas asuvasse pistikupesadesse.
- Jälgige, et veinikapi paigaldamisel ei kiiluks toitejuhe kuskile vahele ega saaks kahjustada.
- Seadme tagaseina piirkonda ei tohi paigutada ega seal kasutada harupesi ega elektrijagajaid, samuti muid elektroonilisi seadmeid (nt halogeenitrafod).
- Paigalduskohas peab pörand olema horisontaalne ja tasane ning ümbritseva pörandapinnaga samal kõrgusel.

Kliimaklass

Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud veinikapi sisemuses oleva tüübisildil.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega, nii et veinikapp ei suuda teatud tingimustel vajalikku temperatuuri säilitada.

Nõuded õhu juurde- ja äravoolule

 Ebapiisav õhutus võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.

Kui veinikapi õhutus ei ole piisav, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ning kompressori töötemperatuuri, mis omakorda võib kompressorit kahjustada.

Jälgige, et veinikapi juures oleks tagatud piisav õhutus.

Pidage õhutusavade etteantud suurustest kindlasti kinni.

Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Lisaks peab neid regulaarselt tolmust puhastama.

Veinikapi tagaküljel õhk soojeneb. Seejärel peab olema tagatud laitmatu õhu juhtimine (vt jaotist “Seadme mõõtmised”)

Paigaldamine

Mitme veinikapi / külmutus-seadme paigaldus

⚠ Kondensaad seadme välisseintel võib põhjustada kahjustusohtu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaad langeda veinikappide välispindade vahele ja põhjustada korrosiooni.

Ärge mitte kunagi paigaldage **ühtegi** veinikappi teiste veinikappide / külmutusseadmetega **vahetult** kõrvuti. Veinikappide / külmutusseadmete vahele peab jääma vähemalt 70 mm vahe.

Ukse avanemissuuna muutmine

Veinikapp tarnitakse paremale avaneva uksega. Kui on vaja, et uks avaneks vasakule, tuleb avanemissuunda muuta (vt kaasasolevat paigaldusjuhendit).

Nõuanne: Seadme ukse ja põrandade kaitsmiseks ukse avanemissuuna muutmise ajal pange veinikapi ette põrandale sobiv alus.

⚠ Vigastus- ja kahjustusoht elektrit juhtivate detailide tõttu.

Ukse avanemissuuna muutmisel puutute kokku elektrit juhtivate detailidega.

Enne ukse avanemissuuna muutmist tõmmake toitepistik välja.

⚠ Vigastus- ja kahjustusoht ukse suure raskuse tõttu.


Kui ukse avanemissuunda vahetatakse üksinda, on suurem vigastus- ja kahjustusoht.

Ukse avanemissuuna vahetamiseks on vaja tingimata teise isiku abi.

Kaasasoleva seinavahehoidiku paigaldamine

Kasutage seinavahehoidikuid deklareeritud energiatarbimise saavutamiseks ning kõrge ümbritseva temperatuuri korral kondensatsioonivee tekke ennetamiseks. * Paigaldatud seinavahehoidikutega suureneb veinikapi sügavus u 15 mm võrra.

Kui seinavahehoidikuid ei kasutata, ei mõjuta nende puudumine veinikapi talitlusvõimet. Kuid väiksema kauguse puhul suureneb energiakulu vähesel määral.

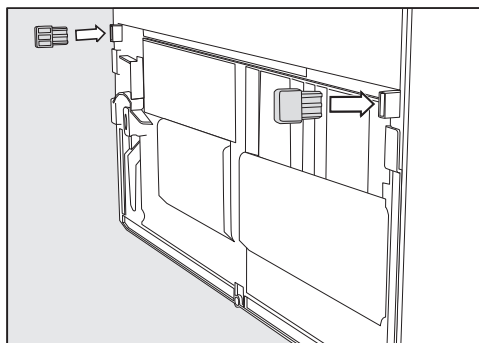

- Paigaldage seinavahehoidikud veinikapi tagaseinale alla vasakule ja alla paremale.

Veinikapi paigaldamine

⚠ Veinikapi ümberkukkumine võib põhjustada vigastus- ja kahjustusohu.

Kui veinikappi paigaldatakse üksinda, on suurem vigastus- ja kahjustusohu. Paigaldage veinikapp kindlasti koos abilisega.

⚠ Kahjustus- ja vigastusohu seadme ukse põrkamisel vastu seina. Seadme uks võib vastu ruumiseina põrgata ja seetõttu kahjustada saada. Klaasukse korral võib kahjustatud klaas põhjustada vigastusi. Kaitske seadme ukse põrkamise eest, nt ruumiseinal olevate vildist stopperitega.

⚠ Põranda kahjustamise oht. Veinikapi liigutamine võib põhjustada põrandal kahjustusi. Liigutage veinikappi õrnadel pindadel ettevaatlikult.

Paigalduse lihtsustamiseks asuvad veinikapi tagaküljel üleval transpordikäepidemed ja all transpordirullikud.

Nõuanne: Paigaldage veinikapp vaid tühjana.

- Paigutage veinikapp juba praegu ettenähtud paigalduskohale võimalikult lähedale.
- Ühendage veinikapp elektrivõrku, nagu on kirjeldatud peatükis "Elektriühendus".
- Viige veinikapp ettevaatlikult selle jaoks ettenähtud paigalduskohta.
- Paigutage veinikapp seinavahehoidikutega (kui on paigaldatud) või seadme tagaküljega seina äärde.


Veinikapi rihtimine

⚠ Seadme ukse väljakukkumisest või veinikapi ümberminemisest põhjustatud kahjustus- ja vigastusohu.

Kui alumise tugiraami reguleeritav jal ei ole korralikult vastu põrandat, võib seadme uks välja kukkuda või veinikapp ümber minna.

Keerake reguleeritav jal kaasaoleva mutrivõtmega välja, kuni reguleeritav jal on vastu põrandat.

Siis keerake reguleeritavat jalga veel neljandiku pöörde võrra välja.

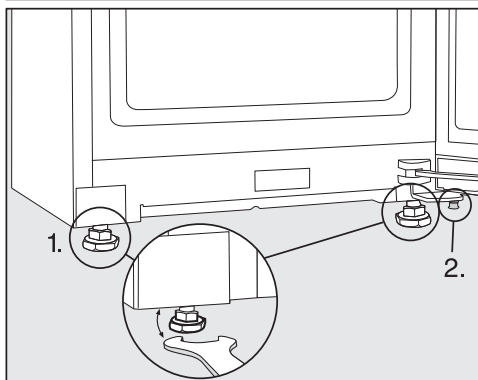


- Rihtige veinikapp vesiloodi ja kaasasoleva harkvõtme abil ning toetage seadme ust.

1. Seadistage eesmised reguleeritavad jalad.
2. Keerake reguleeritav lisajalg nii palju välja, kuni see on vastu põrandat. Siis keerake reguleeritavat jalga veel neljandiku pöörde võrra välja.

Paigaldamine

Veinikapi integreerimine köögi-mööblisse

Veinikapi ümber saab paigaldada köögi-kapid.

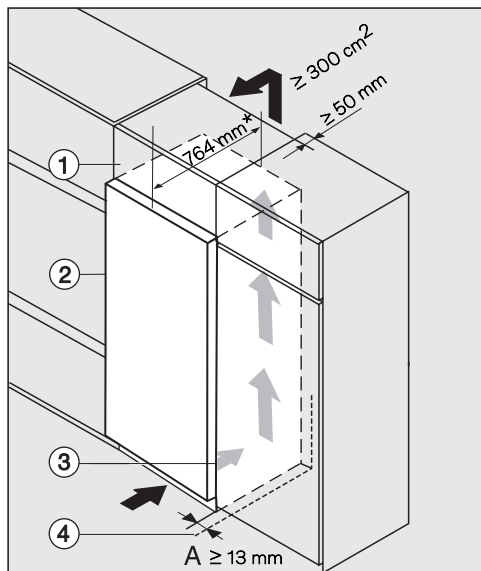

- ① ülemine kapp
- ② veinikapp, ukse sügavus = 75 mm
- ③ köögikapp
- ④ sein

* Paigaldatud seinavahehoidikutega veinikappide korral suureneb seadme sügavus u 15 mm võrra.

⚠ Ebapiisav õhutus võib põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Kui veinikapi õhutus ei ole piisav, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ning kompressori töötemperatuuri, mis omakorda võib kompressorit kahjustada.

Jälgige, et veinikapi juures oleks tagatud piisav õhutus.

Pidage õhutusavade etteantud suurustest kindlasti kinni.

Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Lisaks peab neid regulaarselt tolmust puhastama.

Mida suurem õhutusava läbimõõt, seda energiasäästlikumalt töötab kompressor.

■ Paigaldage veinikapp köögikapi kõrvalle.

- Seadme esikülj peab köögikappide esikülje suhtes eenduma vähemalt uk-sesügavuse võrra. Nii saab seadme ust tõrgeteta avada ja sulgeda.
- Kui paigaldate veinikapi seina äärde ④, peab hingede küljel seina ④ ja veinikapi ② vahel olema vahe (A).
- Veinikapi köögimööbli kõrgusega tasakaalustamiseks võib veinikapi kohale monteerida vastava ülemise kapi ①.

Üle kogu ülemise kapi laiuse peab olema 50 mm sügavune õhu väljavoolukanal.

Ruumi lae all paikneva õhutusava ristlõige peab olema vähemalt 300 cm², et soojenenud õhk saaks takistamatult väljuda.


Paigaldamine

Seadme mõõtmed

Paigaldusmõõtmed / pealtvaade

Kõik mõõdud on millimeetrites.


Veinikapi õige talitlus on tagatud, kui õhutusavade ettenähtud ristlõiked hoitakse vabana.

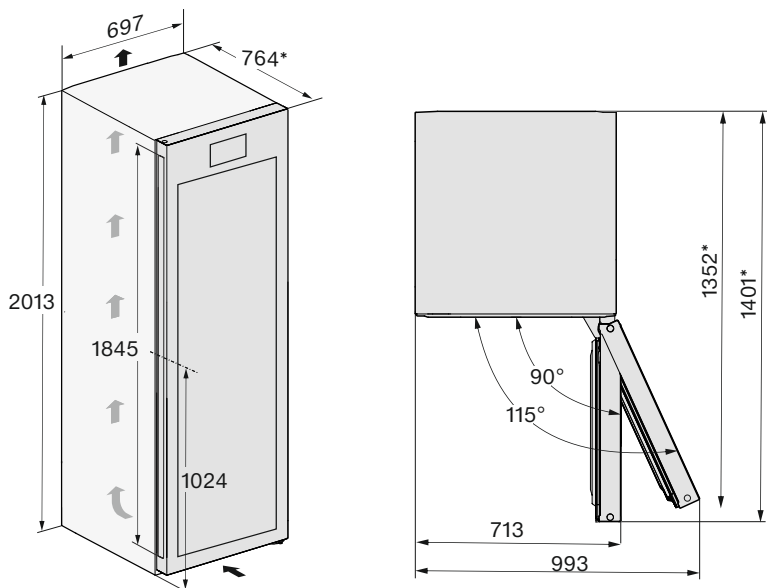

* Mõõt ilma paigaldatud seinavahehoidikuta. Kui kasutatakse kaasasolevaid seinavahehoidikuid, suureneb seadme sügavus 15 mm.

Ühendused

Kõik mõõdud on millimeetrites.

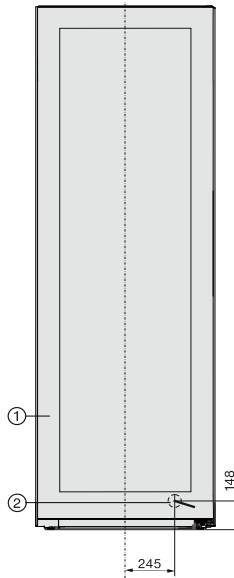

- ① Eestvaade
- ② Toitejuhe, pikkus = 2000 mm
Pikem toitejuhe on saadaval Miele klienditeeninduses.

Elektriühendus

Veinikappi tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtme abil kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage veinikapp nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkliitli.



Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Veinikapi kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis veinikapi elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.


Teave volutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon

ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ühendusmõõdud

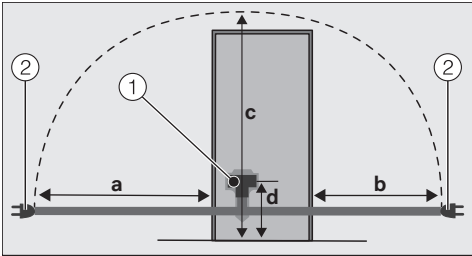

Külmutusseadme / veinikapi tagakül

① seadme pistik

② toitepistik

a	b	c	d
1750 mm	1350 mm	2100 mm	200 mm

Veinikapi ühendamine

■ Ühendage seadme pistik.

Jälgige, et seadme pistik kinnituks korralikult.

■ Ühendage veinikapi toitepistik pistikupessa.

Veinikapp on nüüd elektrivõrku ühendatud.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.

Käesolevaga kinnitab Miele, et see veinikapp vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-------------	----------------------------

Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW
--------------------------	----------

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris ([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWT 4999 ...

et-EE

M.-Nr. 12 585 880 / 01