





⚠ Läs igenom bruksanvisningen noga och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Touchdisplay med touchknappar

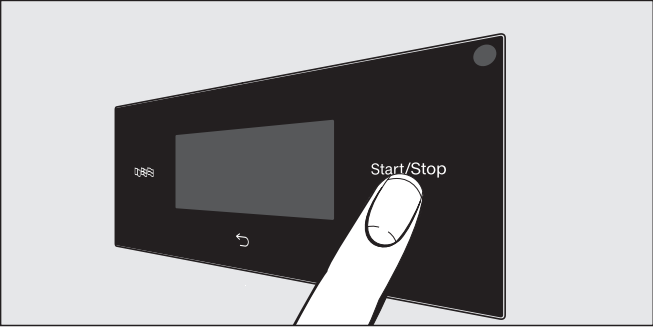


■ **Starta:** Tryck på knappen ①.  
Touchknapparna , , *Start/Stop* liksom touchknapparna i displayen reagerar på beröring.

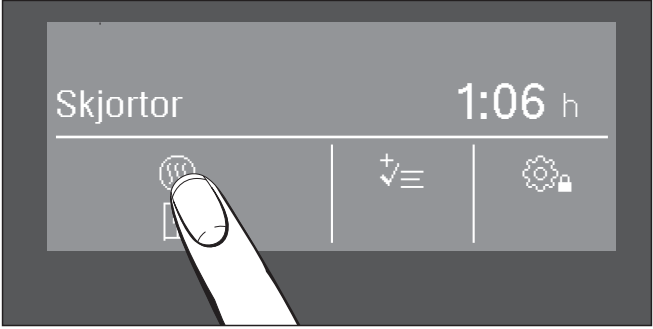

**Exempel: Välja torrhetsgrad vid val av ☆ specialprogram**  
■ Tryck på touchknappen .  
■ Välj torrhetsgrad med knappen – eller + och bekräfta med OK.

1 Välja språk

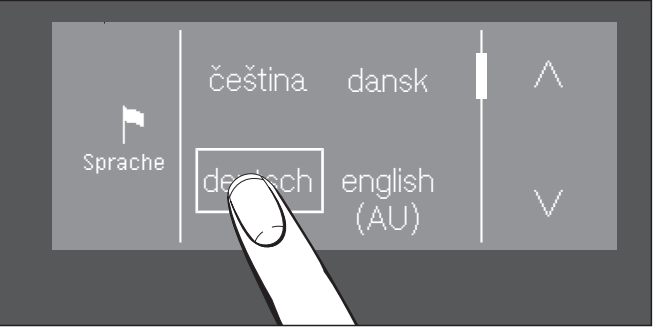


■ Tryck på touchknappen .  
■ Tryck på touchknappen ^ eller v tills önskat språk visas.  
■ Välj språk.

2 Sortera tvätten och lägg i den




= ingen torkning  
 = normal/högre temperatur  
 = välj till *Skongång*  
■ Lägg i tvätt

3 Välj program och starta

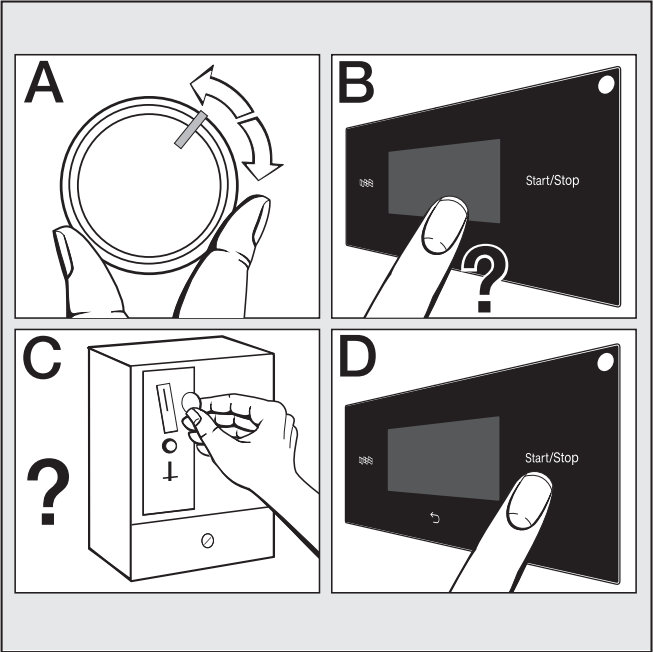

■ Välj program (A).  
■ Välj eventuellt ytterligare programinställningar (B).  
■ Beakta anvisningar om betalning (C).  
■ Tryck på touchknappen *Start/Stop* (D).

4 Ta ut tvätten

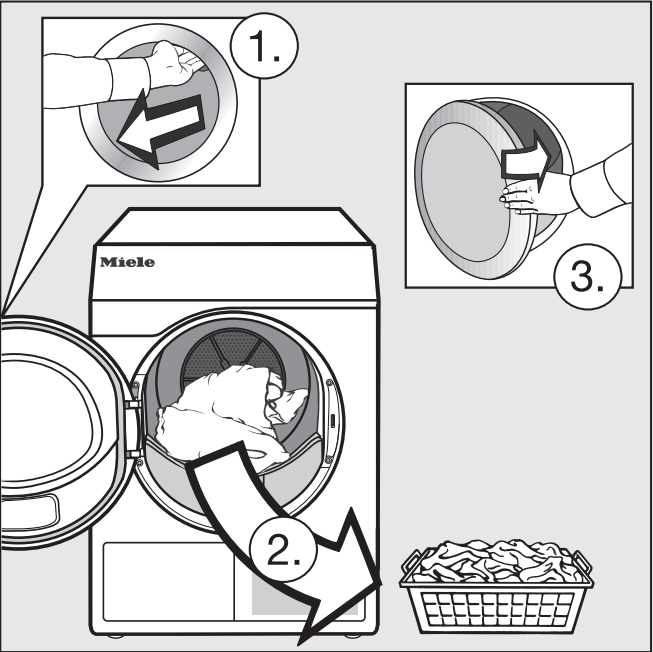


I displayen visas *Slut*.  
■ Öppna luckan.  
■ Ta ut tvätten.

| Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | max* | Textilier/anvisningar/tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ↑≡ |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| <b>Express</b><br>Skåptorrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 kg | Mindre känsliga textilier som för programmet <i>Vit-/Kulörtvätt</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | –  |   |
| <b>Strykfri tvätt</b><br>Skåptorrt plus<br>Skåptorrt<br>Stryktorrt                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 kg | Yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och strumpor<br>– För blandad tvätt (Strykfri tvätt och Vit-/Kulörtvätt): Välj programmet <i>Automatic plus</i> .                                                                                                                                                                                     |    |   |
| <b>Ylle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 kg | Tröjor, koftor och strumpor av ylle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –  | – |
| <b>Tidsprogram</b><br>varmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 kg | Jackor, kuddar, sovsäckar, textilier med flera lager, tunga bordsdukar av bomull, enstaka små textilier<br>– Välja tid: Tryck på  och välj en tid med ^ v. Tryck sedan på OK.                                                                                                                                                                                        |    |   |
| <b>Vit-/Kulörtvätt</b><br>Skåptorrt plus<br>Skåptorrt<br>Stryktorrt<br>Mangeltorrt                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 kg | Jackor, arbetskläder, städrockar, förkläden, babykläder, T-shirts, underkläder, täcken, frotté- och linnetrasor, frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, frottésängkläder, bordsdukar<br>– Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet.<br>– Om du bara tvättar textilier av frotté: Välj programmet <i>Frotté</i> . |    |   |
| <b>Bomull PRO</b><br>Skåptorrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 kg | Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Vit-/Kulörtvätt</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | –  |   |
| <b>Skrymmande textilier</b><br>Skåptorrt plus<br>Skåptorrt<br>Stryktorrt<br>Mangeltorrt                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 kg | Mindre känsliga textilier för programmet Vit-/Kulörtvätt. Till exempel överkast, täcken med flera lager och stora textilier med mycket volym.                                                                                                                                                                                                                        | –  |   |
| <b>* Vikt torr tvätt</b><br>↑≡ Tillval  Skongång = reducerad temperatur under torkning.<br>↑≡ Tillval  Skrynkelskydd (om detta är aktiverat) = skrynkelförminskning när tvätten inte tas ut direkt efter programslut.                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |
| <b>☆ Specialprogram</b><br>Frotté, Skjortor, Fintvätt, Skrynkelförminskning, Jeans, Siden, Automatic plus, Mikrofiber, Tidsprogram kallt, Korgprogram<br>Om följande program är aktiverade: Träningskläder, Outdoor, Impregnering, Täcken/kuddar dun, Täcken/kuddar syntet, Grovtvätt, Bomull hygien, Strykfri tvätt hygien, Tidsprogram varmt hygien |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |



**Tips: Ha en dammsugare i närheten**


**Rengör: Efter torkning och när displayen visar meddelandet Rengör luftkanaler eller Rengör filter**

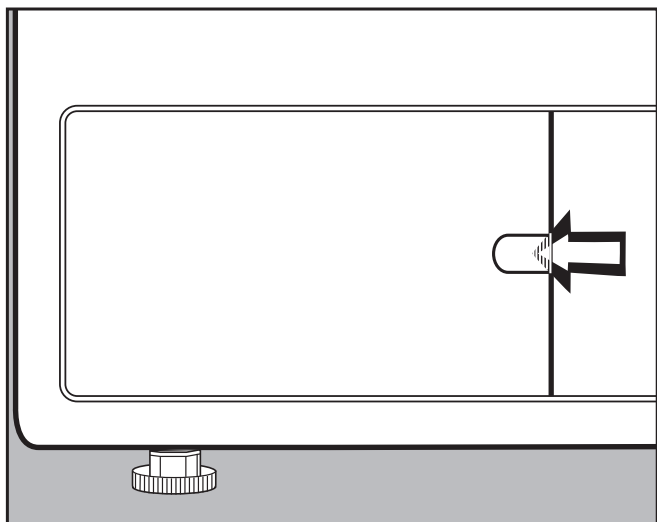

Torktummlaren är fortfarande inkopplad.


■ Öppna luddfilterluckan.

Kontrollmeddelandet försvinner efter 10 sekunder.

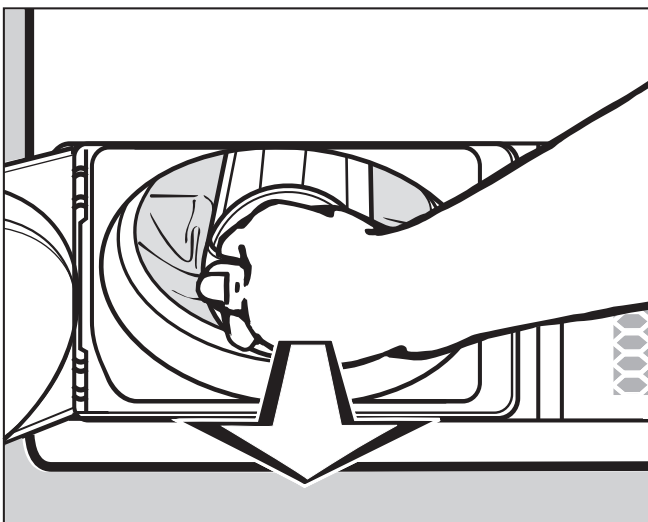

■ Dra ut luddfiltret.


■ Kontrollera luddfiltret regelbundet efter tecken på förslitning.

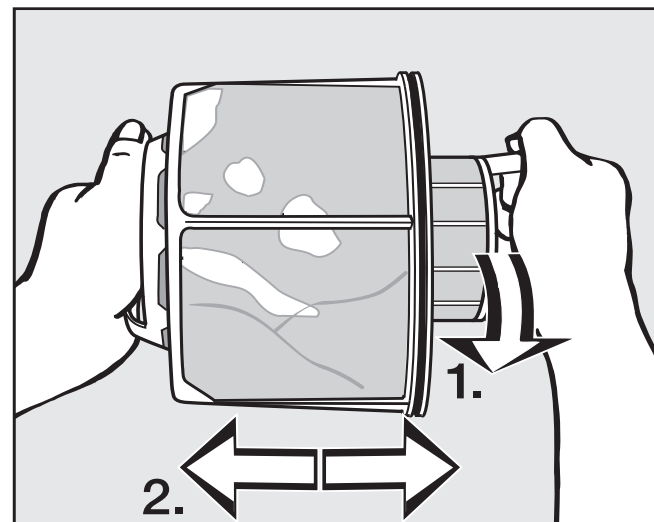

■ Dra isär luddfiltret.


■ Dra bort luddet eller använd en dammsugare på båda delarna.

**– Gör sedan en extra kontroll och rengör mer vid behov**

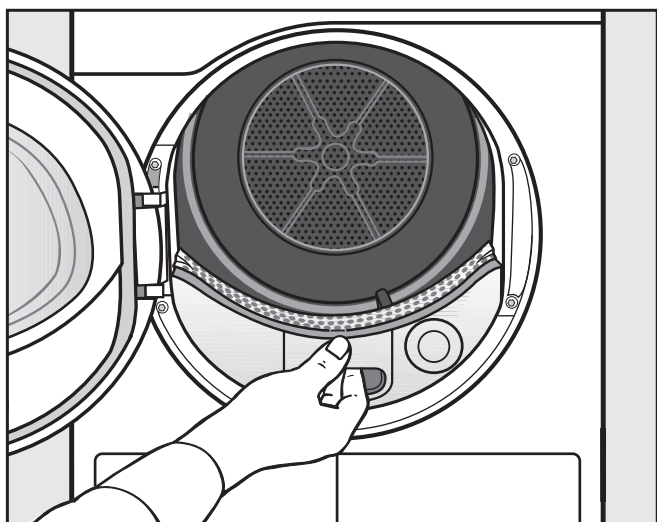


■ Dra ut skyddet.

■ Ta bort luddet från skyddet med en fuktig trasa.

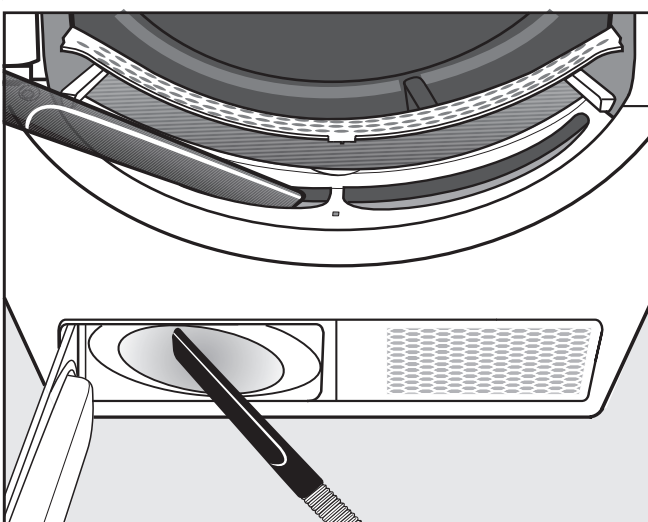


■ Du kan använda en dammsugare med fogmunstycke för att dammsuga bort luddet.

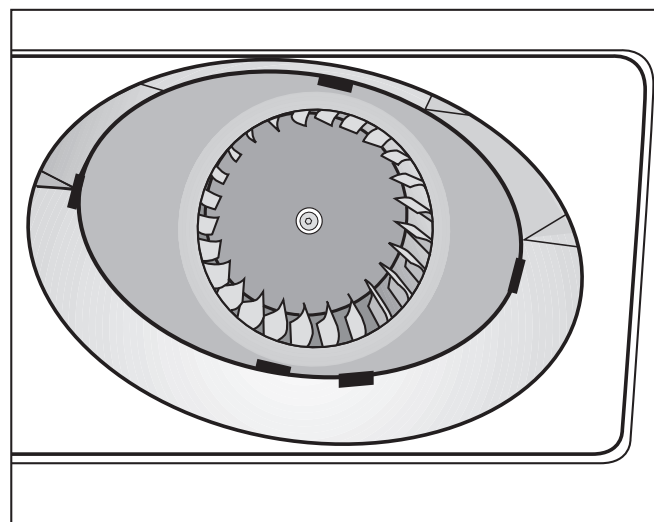


■ Torka försiktigt bort med en fuktig trasa:  
... smutsen från fläkthjulet.  
... luddet som samlats vid fläkthjulet.


**Sätta tillbaka skydd och luddfilter**

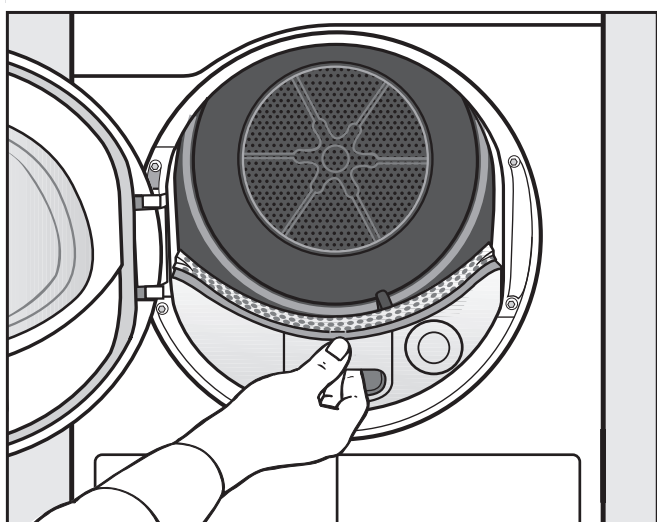

■ Skjut in skyddet.

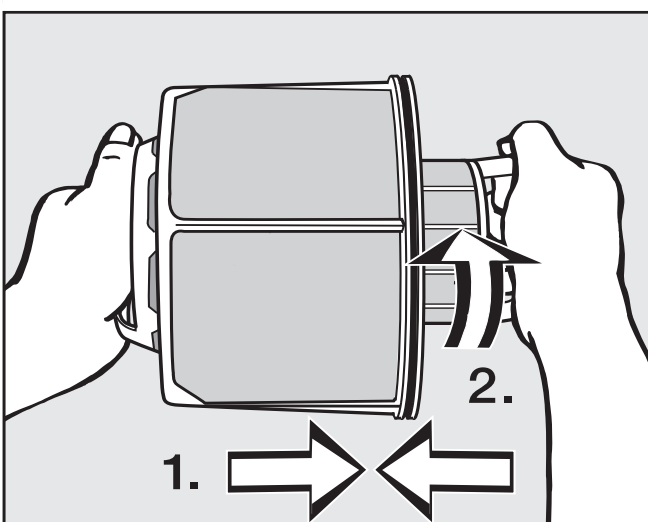

■ Sätt ihop luddfiltret.

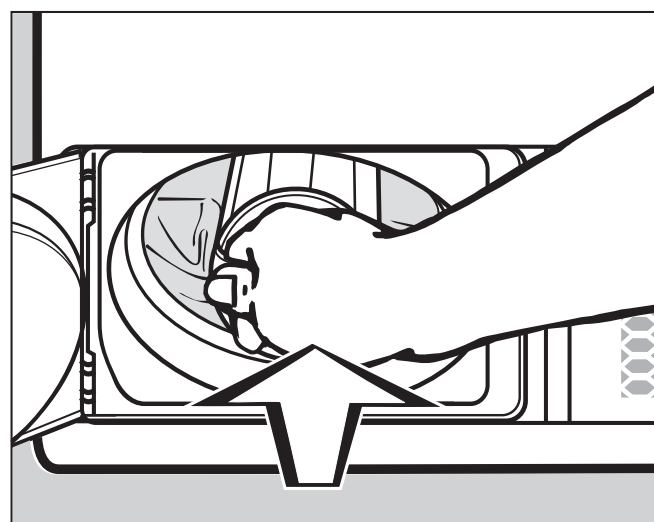

■ Skjut in luddfiltret.

■ Stäng luddfilterluckan.

