


Manutenzione e pulizia


Pulire l'erogatore centrale

Lavare la copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale esclusivamente **a mano**.


- Aprire lo sportello.

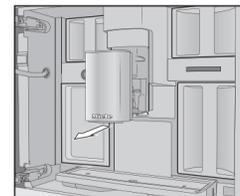

- Estrarre la copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale e pulirla.

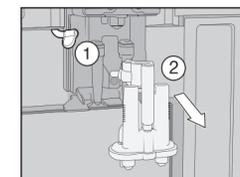

- Staccare il tubo del latte dall'unità di erogazione ①. Estrarre l'unità di erogazione tirandola verso il basso ②.

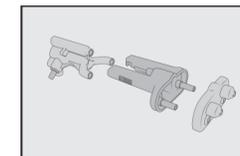


- Smontare l'unità di erogazione in 3 pezzi.
- Pulire bene tutti i pezzi. Pulire la superficie dell'erogatore centrale con un panno di spugna umido.
- Rimontare l'unità di erogazione.

- Risistemare l'unità di erogazione nell'erogatore centrale e rimontare la mascherina di copertura in acciaio.
- Confermare la segnalazione con **OK**.


Rimuovere il gruppo erogatore e lavarlo a mano

Pulire il gruppo erogatore esclusivamente **a mano** con acqua calda **senza detersivi**.

- Aprire lo sportello ed estrarre il serbatoio dell'acqua.

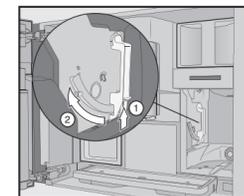


- Premere il tasto in basso sulla maniglia del gruppo erogatore ① e ruotare la maniglia verso di sé ②.

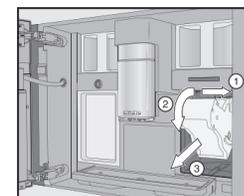


- Estrarre il gruppo erogatore prima dal lato ① e poi frontalmente ②. Ribaltare il gruppo erogatore verso di sé ③.

Se è stato estratto il gruppo erogatore, non modificare la posizione dell'impugnatura sul gruppo erogatore.

- Pulire il gruppo erogatore **a mano** con acqua corrente calda.

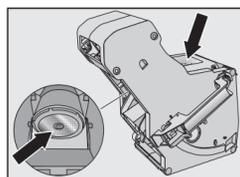

- Eliminare i residui di caffè dai filtri (frecche).
- Asciugare l'imbuto del gruppo erogatore.
- Pulire accuratamente il vano interno della macchina da caffè.
- Inserire nella macchina da caffè il gruppo erogatore.
- Bloccare il gruppo erogatore: tenere premuto il tasto sotto all'impugnatura del gruppo erogatore e ruotare l'impugnatura verso destra.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- Seguire le altre istruzioni sul display.

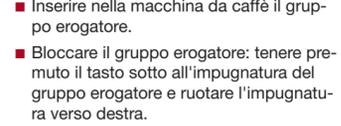


- Dopo il lavaggio la procedura di pulizia è conclusa.

Programma di manutenzione "Decalcificare apparecchio"

Occorrono **2** pastiglie decalcificanti. Nel display appare la segnalazione Decalcificare apparecchio.

- Sfiore il tasto **OK**.
- Seguire le istruzioni nel display.

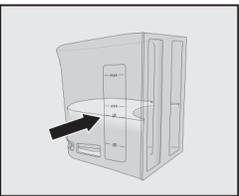

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida fino al segno ☞.
- Introdurre **2** pastiglie decalcificanti nell'acqua.
- Reinserrire il serbatoio dell'acqua.
- Seguire le altre istruzioni sul display.

Quando nel display appare Sciacquare il serbatoio dell'acqua e riempirlo fino al contrassegno ☞ con acqua fresca:

- Lavare con cura il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. Riempirlo di acqua potabile pulita fino al segno ☞.

Dopo il risciacquo, il procedimento di decalcificazione è terminato.

Caffè a piacere


Sistema di caffè in grani

Alla voce Impostazioni | Miscele di caffè in grani è possibile modificare i nomi delle miscele e/o associarle di nuovo.

Se non si associano le miscele, quando si prepara una bevanda verrà richiesto quale miscela si desidera utilizzare per quella bevanda.

Se non si associano le miscele, quando si prepara una bevanda verrà richiesto quale miscela si desidera utilizzare per quella bevanda.

Modificare il nome della miscela
I 3 contenitori di caffè in grani sono rappresentati nel display come segue e preimpostati col nome.



Se si denominano allo stesso modo due o tutti i contenitori di caffè in grani (perché si utilizza solo una miscela) accertarsi che il nome venga scritto nello stesso modo.

- Selezionare Modificare il nome.
- Impostare il nome desiderato e sfiorare il tasto Salvare.

Associare le miscele
■ Selezionare Modificare associazione.
Se è stato creato almeno un profilo ed è stata memorizzata almeno 1 bevanda al caffè, selezionare prima il profilo.

- Modificare l'associazione in base alle proprie esigenze e confermare con **OK**.
- Consiglio:** sfiorando tutte le bevande, vengono contrassegnate tutte le bevande al caffè e si possono deselezionare quelle non desiderate.

Parametri delle bevande

È possibile impostare singolarmente la quantità di macinatura, la temperatura di infusione e la preinfusione per ogni bevanda al caffè.

- Sfiore la bevanda finché si apre il menù contesto.
- Sfiore parametro.
- Selezionare Quantità di macinatura, Temperatura di infusione o Preinfusione.
- Selezionare l'impostazione desiderata e sfiorare **OK**.
- Sfiore di nuovo **OK**, per memorizzare le impostazioni modificate.

Quantità erogata

È possibile modificare la quantità erogata per tutte le bevande al caffè, acqua calda, tutte le miscele di tè e le bevande con latte.

- Posizionare una tazza al di sotto dell'erogatore centrale.
- Sfiore la bevanda finché si apre il menù contesto.
- Sfiore Quantità erogata.

La bevanda viene preparata e nel display appare Salvare, non appena la quantità erogata minima viene raggiunta.

- Se il contenitore corrisponde a quanto desiderato, sfiorare il tasto Salvare.

Se si vuole modificare la quantità erogata di bevande al caffè con latte o con acqua calda, i componenti della bevanda vengono salvati uno dopo l'altro durante l'erogazione.

Modalità Performance

Selezionare la modalità adatta alle proprie preferenze di caffè alla voce Impostazioni | Modalità Performance. Il consumo energetico varia a seconda della modalità selezionata.

- **Modaltà Eco:** questa modalità è a risparmio energetico.
- **Modaltà Barista:** questa modalità è pensata per preparare caffè e caffè espresso.
- **Modaltà Latte:** con questa modalità è possibile preparare rapidamente bevande con il latte.

È inoltre possibile attivare la **modalità Party**, predisposta per l'utilizzo intensivo anche se raro, ad es. durante le riunioni di famiglia (vedi le istruzioni d'uso).

Oltre al menù delle bevande Miele (profilo Miele) è possibile creare profili individuali, per tenere conto dei gusti e delle preferenze di caffè dei diversi utenti.

- Creare profilo
- Selezionare Profili e quindi Creare profilo. Nel display si apre l'Editor.
- Impostare il nome desiderato e sfiorare il tasto Salvare.

Il profilo è stato creato. Ora è possibile preparare le bevande.

Modificare profilo
Se è già stato creato un profilo, con il menù contesto è possibile rinominare, cancellare o spostare i profili.

Impostare il cambio di profilo

È possibile selezionare tra le seguenti opzioni:

- **manuale:** il profilo selezionato rimane attivo fino a quando non si sceglie un altro profilo.
- **dopo l'erogazione:** dopo l'erogazione di ogni bevanda viene di nuovo visualizzato il profilo Miele.

Creare e modificare le bevande in un profilo

- Visualizzare prima il profilo desiderato: sfiorare Profili e selezionare il profilo.
- Sfiore Creare bevanda e selezionare una bevanda.
- Modificare i parametri della bevanda e la quantità erogata.

L'erogazione si avvia ed è possibile memorizzare a piacere i singoli componenti.

- Immettere un nome per la bevanda creata e sfiorare Salvare.

Se sono già state create bevande, è possibile elaborarle nel menù contesto.

Impostazioni

È possibile personalizzare la macchina da caffè adattando le impostazioni di serie alle proprie esigenze.

Le impostazioni di serie sono contrassegnate *in corsivo*.

Lingua
– deutsch | ... ulteriori lingue
– Nazione

Ora
– Display: On | Off | Spegnimento notturno
– Tipo di visualizzazione: analogico | digitale
– Formato orologio: (12 h / 24 h)
– impostare

Consiglio: Sfiorendo l'orologio in alto a destra sul display è possibile regolare l'ora direttamente.

Data
La data appare solo se è selezionata l'impostazione Orologio | Tipo di visualizzazione | Digitale.

Schermata di avvio
– Menù principale | Bevande | Profili | MyMiele

Si seleziona il menù che viene visualizzato dopo aver acceso la macchina per il caffè.

Timer
– Timer apparecchio: On alle | Off alle | Off dopo (0:20)
– TeaTimer: automatico | manuale
– Timer per la manutenzione

Volume
– Segnali acustici
– Toni dei tasti

Display
– Luminosità
– Colori: chiari | scuri
– QuickTouch: On | Off

illuminazione
Con il sensore ☼ è possibile accendere o spegnere l'illuminazione in qualsiasi momento, purché la macchina da caffè sia accesa.
Se la macchina è spenta, è possibile accendere o spegnere l'illuminazione in qualsiasi momento selezionando le seguenti impostazioni:
– Orologio | Display | On oppure Spegnimento notturno (viene visualizzato l'orologio)
– Display | QuickTouch | On

Informazione
– Bevande erogate (Totale erogazioni | Bevande al caffè totali | ...)
– Dalle erogazioni fino al programma di manutenzione: Decalcificare l'apparecchio | Sgrassare il gruppo erogatore
– Livelli di riempimento (delle cartucce)

Acqua pulita (CVA 7845)
– On | Off

Altitudine
0–250 m, 251–500 m, ...

Modalità Performance
– Modalità Eco | Modalità Barista | Modalità Latte | Modalità Party

Modalità Performance
La modalità Party è una modalità Performance predisposta per l'uso intensivo anche se raro della macchina da caffè (vedi le istruzioni d'uso).

Durezza dell'acqua
Di serie è impostato il grado di durezza 21 °dH/37 °fH.

Pulizia automatica
– On | Off

Miscele di caffè in grani
– Miscela A, B e C: Modificare nome | Modificare associazione

Sensore di prossimità
– Accendere la luce: Apparecchio acceso (On | Off) | Apparecchio spento (On | Off)
– Accendere l'apparecchio: On | Off
– Spegnere i segnali acustici: On | Off

Blocco accensione
– On | Off

Se il blocco accensione è attivo, la funzione del timer Accensione alle e il sensore di prossimità sono disattivati.

Miele@home
– Impostare | Disattivare/Attivare | Stato della connessione | Reimpostare
– Funzionamento da remoto (On | Off)
– SuperVision: visualizzazione SuperVision (On | Off), visualizzazione in standby (On | Off), lista di apparecchi
– RemoteUpdate (On | Off)

Alcune voci di menù compaiono se Miele@home è stata configurata e se anche la macchina da caffè è collegata a una rete WLAN.

Versione software
per l'assistenza tecnica

Informazioni legali
– Licenze Open Source

Concessionario
– Modalità fiera On | Off

Impostazioni di serie
– Impostazioni apparecchio

Lingua, ora, data, numero di bevande erogate, impostazioni Miele@home, profili e relative bevande impostate non vengono resettati.
Il timer per la manutenzione viene resettato alle ore 2:00.

– MyMiele


Istruzioni brevi Macchina da caffè



Queste istruzioni brevi **non** sostituiscono le istruzioni d'uso. Si consiglia espressamente di imparare correttamente le diverse funzioni della macchina da caffè. Leggere pertanto attentamente le istruzioni d'uso e osservare i consigli per la sicurezza e le avvertenze.

Norme operative

Display touch

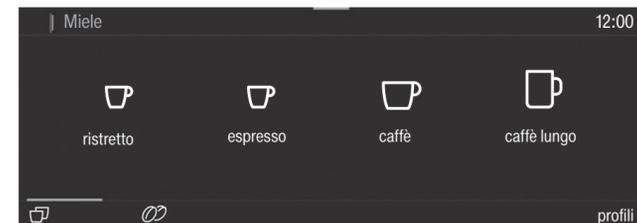

Selezionare / visualizzare menù	<ul style="list-style-type: none"> Sfiorare l'inserimento o il valore desiderato sul display touch.
Sfogliare	<ul style="list-style-type: none"> Sfiorare lo schermo. Appoggiare un dito sul display touch e muoverlo nella direzione desiderata.
Uscire dal menù	<ul style="list-style-type: none"> Sfiorare \leftarrow. Oppure sfiorare la voce di menù precedente nel percorso del menù. Tutte le scelte effettuate fino a quel punto che non sono state confermate con OK non vengono memorizzate.
Immettere cifre	<p>È possibile inserire delle cifre con il rullo numerico o attraverso il tastierino numerico.</p> <p>Rulli numerici:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sfiorare il rullo numerico verso l'alto o verso il basso, fino a quando il valore desiderato si trova al centro, colorato di arancione. Confermare con OK. <p>Tastierino numerico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sfiorare il valore di colore arancione al centro finché compare il tastierino numerico. Selezionare il valore desiderato: non appena si immette un valore valido, OK è di colore verde. Con la freccia \leftarrow si cancella l'ultima cifra immessa. Confermare con OK.
Immettere lettere	<p>Immettere il nome tramite tastiera. Scegliere nomi brevi e concisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sfiorare la lettera o il simbolo desiderato. Sfiorare Salvare.
Visualizzare il menù contesto	<p>In alcuni menù è possibile visualizzare un menù contesto, ad es. per configurare le bevande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sfiorare ad esempio un nome bevanda finché si apre il menù contesto. Sfiorare il display touch all'esterno della finestra del menù per chiudere il menù contesto.
Visualizzare Aiuto	<ul style="list-style-type: none"> Per le funzioni selezionate è disponibile un aiuto. A display compare l'aiuto. Sfiorare Aiuto per visualizzare le avvertenze con immagini e testo.

Elenco delle bevande

Bevande al caffè

- Caffè ristretto** è un caffè espresso concentrato dal sapore deciso. La stessa quantità di caffè in polvere come per un caffè espresso viene preparata con pochissima acqua.
- Espresso** è un caffè forte e aromatico con una crema densa color nocciola.
- Caffè** si distingue dall'espresso per la maggiore quantità di acqua e per una diversa tostatura del caffè in grani.
- Caffè lungo** è un caffè con molta più acqua.
- Long black** si prepara con acqua calda e due porzioni di espresso.
- Caffè Americano** contiene le stesse quantità di caffè espresso e acqua calda. Prima si prepara il caffè espresso, poi si versa l'acqua calda nella tazza.

Bevande al caffè con latte

- Cappuccino** è composto da due terzi circa di schiuma di latte e un terzo di espresso.
- Latte Macchiato** è composto da un terzo di latte caldo, un terzo di schiuma di latte e un terzo di espresso.
- Caffè Latte** è composto da latte caldo ed espresso.
- Cappuccino italiano** contiene le stesse quantità di schiuma di latte e di espresso di un cappuccino. In particolare, il caffè espresso viene preparato prima della schiuma di latte.

- Espresso macchiato** è un caffè espresso con una piccola parte di schiuma di latte.
- Flat white** è una variante particolare del cappuccino: espresso più lungo con schiuma di latte per garantire un aroma intenso.
- Café au lait** è una specialità di caffè francese composta da caffè e schiuma di latte. Il café au lait di norma viene servito in una coppetta.

Bevande al tè

- (acqua calda nella temperatura ottimale a seconda della miscela)
- Tè bianco
 - Tè giapponese
 - Tè verde
 - Tè alle erbe
 - Tè alla frutta
 - Tè nero
 - Tè Chai** è una bevanda al tè con latte.

Altre bevande

- Latte caldo
- Schiuma di latte
- Acqua calda
- Acqua calda
- Funzione brocca di caffè** (da 3 a 8 tazzine selezionabili)
- Caffettiera
- Teiera per tutti i tipi di tè



Descrizione

Parte anteriore

- Tasto On/Off
- Interfaccia ottica (solo per l'assistenza tecnica Miele)
- Sensore MobileStart
- Sensore di prossimità
- Sensore "Indietro"
- Display touch
- Sensore
- Maniglia sportello
- Erogatore centrale regolabile in altezza con illuminazione
- Base/griglia appoggiatezze
- Bricco del latte

Parte interna


- Contenitore caffè in grani (miscela A e miscela C)
- Valvola latte
- Erogatore centrale regolabile in altezza con illuminazione
- Regolatore del grado di macinatura
- Contenitore caffè in grani (miscela B)
- Uscita ventola
- Serbatoio dell'acqua
- Vaschetta raccogliocce con coperchio
- Gruppo erogatore
- Contenitore fondi caffè
- Recipiente per la pulizia
- Sedi per le cartucce di pulizia e decalcificazione (incluso adattatore)
- Vaschetta raccogliocce

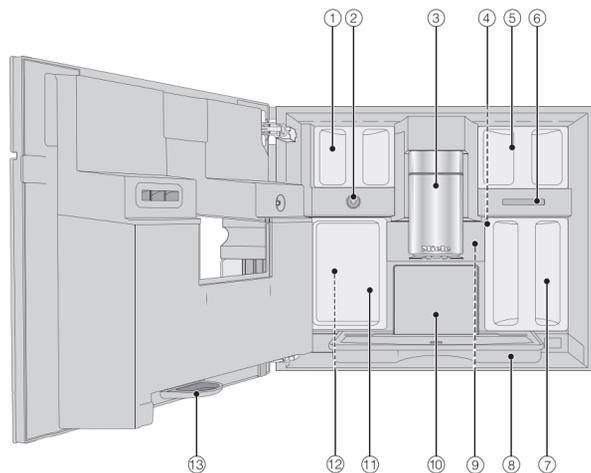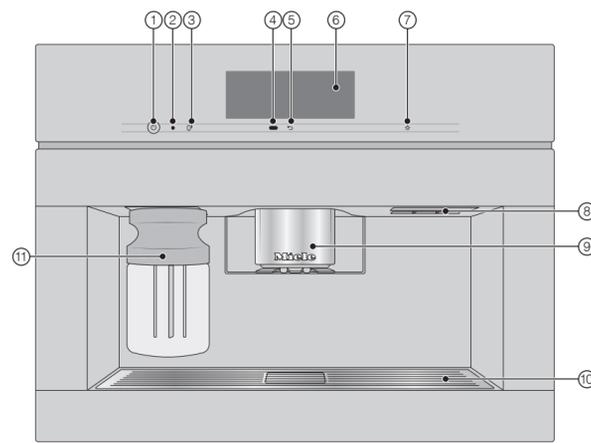

Operazioni preliminari

Riempire il serbatoio dell'acqua

- Aprire lo sportello.

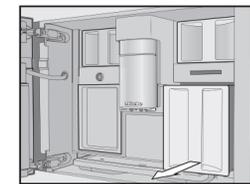


- Estrarre il serbatoio tirandolo verso di sé.
- Versare acqua potabile fredda fino al segno "max." nel serbatoio.
- Inserire il serbatoio dell'acqua nella macchina e chiudere lo sportello.

Riempire il contenitore di caffè in grani

Versare nel contenitore di caffè in grani solo grani tostati.


- Aprire lo sportello.

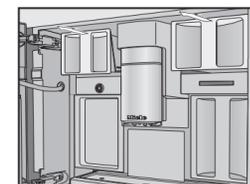

- Estrarre il contenitore del caffè in grani e togliere il coperchio.
- Versare il caffè in grani nel rispettivo contenitore e chiuderlo con il coperchio.
- Inserire completamente il contenitore del caffè in grani nella macchina da caffè.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

Erogazione bevande

Preparare una bevanda

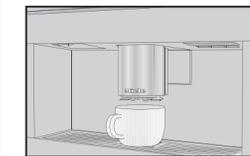

- Posizionare una tazza al di sotto dell'erogatore centrale.
- Selezionare una bevanda.


Interrompere la preparazione

- Sfiorare **Stop** o **Interrompere**.

Doubleshot

Per una bevanda al caffè dal sapore particolarmente deciso e aromatico è possibile selezionare la funzione "DoubleShot" \mathcal{D} . A metà procedimento di erogazione vengono macinati ed erogati nuovi grani di caffè.


- Aprire lo sportello.

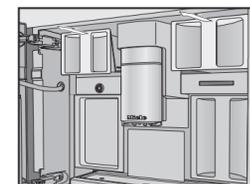

- Estrarre il contenitore del caffè in grani e togliere il coperchio.
- Versare il caffè in grani nel rispettivo contenitore e chiuderlo con il coperchio.
- Inserire completamente il contenitore del caffè in grani nella macchina da caffè.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

Preparare due porzioni

Per riempire contemporaneamente due tazze:

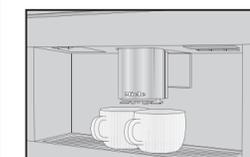


- Mettere le tazze sotto i singoli ugelli erogatori dell'erogatore centrale.
- Sfiorare \square .
- Selezionare la bevanda.

Utilizzare il bricco del latte

Il latte non viene raffreddato nel bricco del latte. Mettere quindi il bricco del latte nel frigorifero se per un periodo di tempo prolungato non si usa latte. Solo se il latte è freddo (< 10 °C) la schiuma risulta impeccabile.

- Riempire il bricco di latte fino a massimo 2 cm sotto il bordo.

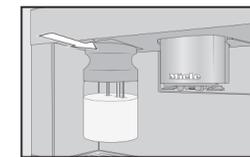

- Inserire il bricco del latte frontalmente nella macchina finché si aggancia.
- Ora è possibile preparare le bevande con il latte.

Preparare il tè

L'acqua calda viene portata alla temperatura ottimale per preparare le diverse miscele di tè.

- Mettere il filtro o la bustina di tè nella tazza.
 - Posizionare la tazza sotto l'erogatore centrale.
 - Selezionare la miscela di tè nel display.
- L'acqua calda viene versata nella tazza.
- Quando il tempo di infusione è trascorso, togliere il filtro o la bustina dalla tazza.

Consiglio: Se si prepara dell'acqua per il tè, con la funzione TeaTimer è possibile far partire un timer (vedi le istruzioni d'uso).

Funzione brocca di caffè

Con la funzione Brocca del caffè è possibile preparare automaticamente più tazze di caffè o tè in successione (massimo 1 litro). Si possono preparare fino a otto tazze.

Preparare la brocca del caffè

Viene visualizzato il menù delle bevande.

- Posizionare un contenitore di grandezza sufficiente sotto all'erogatore centrale.
- Selezionare la funzione Brocca del caffè desiderata.
- Selezionare il numero di tazze desiderato (da 3 a 8).
- Seguire le istruzioni nel display.

Modalità avanzata

Nella modalità avanzata è possibile associare una volta la miscela di caffè in grani e, durante la preparazione delle bevande, modificare la quantità erogata. Per questa operazione occorre attivare la modalità avanzata (nel menù a tendina: la parola Modalità avanzata appare in arancione).

L'impostazione **non** viene salvata e vale solo per la preparazione attuale.

Associare temporaneamente il contenitore del caffè in grani

- Sfiorare il bordo superiore dello schermo e aprire il menù a tendina.
- Selezionare il contenitore del caffè i cui grani devono essere utilizzati per la bevanda attuale.
- Spostare la finestra del menù di nuovo verso l'alto per chiuderla.
- Avviare l'erogazione della bevanda.

Regolare la quantità delle bevande

La quantità erogata può essere modificata solo durante le singole fasi di preparazione.



- Sfiorare la barra e spostare il cursore (piccolo triangolo) come desiderato.

Manutenzione e pulizia

Osservare le informazioni dettagliate sulla manutenzione e la pulizia riportate nelle istruzioni d'uso. Pulire regolarmente la macchina per il caffè in modo accurato.

Intervallo di pulizia consigliato	Cosa devo pulire/curare?
ogni giorno (alla fine della giornata)	<ul style="list-style-type: none"> Bricco del latte e coperchio Valvola latte Serbatoio dell'acqua Base/griglia appoggiatezze Vaschetta raccogliocce e contenitore fondi
1 volta alla settimana (più spesso se i residui di sporco sono notevoli)	<ul style="list-style-type: none"> Erogatore centrale Sensore bordo tazza Vano interno Gruppo erogatore Vaschetta raccogliocce Pannello frontale
1 volta al mese	<ul style="list-style-type: none"> Contenitore del caffè in grani
in caso di necessità/su indicazione del display	<ul style="list-style-type: none"> Condotto del latte Sgrassare il gruppo erogatore Decalcificare l'apparecchio

Pulire a mano o in lavastoviglie

solo a mano:

- Copertura in acciaio inox dell'erogatore centrale
- Gruppo erogatore
- Contenitore caffè in grani e coperchio

adatti al lavaggio in lavastoviglie:

- Vaschetta raccogliocce, coperchio e contenitore fondi
- Base/griglia appoggiatezze
- Erogatore centrale (senza copertura in acciaio inox)
- Bricco del latte e coperchio
- Sensore bordo tazza
- Vaschetta raccogliocce
- Recipienti per la pulizia
- Serbatoio dell'acqua

EROGAZIONE BEVANDE