

Instrucciones de manejo y montaje

Combinación de frigorífico- congelador



Es **imprescindible** leer las instrucciones de manejo y montaje antes del emplazamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento. De esta forma se estará protegido y se evitarán daños.

Contenido

Advertencias e indicaciones de seguridad	5
Sostenibilidad y protección del medio ambiente	15
Así se reducirá el esfuerzo... ..	16
Instalación	18
Fijación del aparato de frío en el hueco.....	18
Lugar de emplazamiento	18
Emplazamiento Side-by-Side	20
Entrada y salida de ventilación	20
Cambio de sentido de apertura de la puerta.....	21
Accesorios de montaje adjuntos.....	21
Carriles de nivelación	21
Limitar el ángulo de apertura de las puertas	21
Puerta del mueble	22
Ranura horizontal y vertical	22
– Peso de la puerta del mueble	23
Bisagra de guía adicional para frontal del mueble alto.....	23
Medidas de empotramiento	24
Montaje en armario alto/vista lateral.....	24
Conexiones y entrada y salida de ventilación	25
Conexión eléctrica.....	26
Saber más	27
Display	30
Modo Ajustes 	31
Modo Party 	31
Modo Holiday 	31
Función de bloqueo  / 	31
Desconectar el aparato de frío 	31
Modo Sabbath 	31
Información sobre el modo Sabbath 	31
Intervalo de tiempo hasta que se emite la alarma de la puerta 	32
Nivel de temperatura en la zona PerfectFresh Active 	32
Humidificador 	32
Conexión en red 	32
Sonido del teclado  / 	32
Señales acústicas y de aviso  / 	32
Intensidad del display 	32
Unidad de temperatura °C/°F	32
Modo Demo 	32
Ajustes de fábrica 	32
Activar la información sobre el aparato de frío 	32
Indicación de filtro Active AirClean 	33
Modo de limpieza 	33

Seguridad.....	33
Alarma de temperatura en la zona de congelación.....	33
Alarma de la puerta	34
Funciones del aparato.....	34
SuperCool ❄	34
SuperFrost ❄	35
Distribución de los elementos en el interior.....	35
Adaptar los estantes de la puerta/el soporte para botellas	35
Desplazar la balda interior de la puerta con ajuste fino	35
Mover la balda con ajuste fino	36
Adaptar la balda / balda con iluminación	36
Mover las baldas divisibles	36
Colocar las baldas divisibles	36
Placa aislante con botellero	37
Colocar el adaptador para la bandeja del horno.....	37
Retirar el cajón organizador y volver a colocarlo	37
Diseño flexible de la zona de congelación (VarioRoom)	37
Colocación del filtro Active AirClean	38
Accesorios que forman parte del suministro	38
Accesorios especiales	38
Puesta en marcha	39
Antes de la primera utilización	39
Conectar el aparato de frío.....	39
Llenado y colocación del depósito de agua del humidificador	39
Conexión del aparato de frío.....	39
Desconexión del aparato de frío	39
Desconectar el frigorífico por separado.....	39
Atención: en caso de ausencias prolongadas	40
Requisitos para la conexión en red	40
Realizar la conexión en red por primera vez.....	40
Escanear y conectar	41
Manejo	42
Indicación de temperatura	42
Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de refrigeración.....	42
Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de congelación.....	42
Ajuste de la temperatura del frigorífico/congelador.....	43
Conectar SuperFrost ❄.....	44
Desconectar SuperFrost ❄	44
Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico.....	45
Distintas zonas de refrigeración	45
¿Se deben conservar los alimentos envasados o sin envasar?	45

Contenido

Almacenar alimentos en la zona PerfectFresh Active.....	46
Compartimento húmedo	47
Llenado y colocación del depósito de agua del humidificador	48
Compartimento seco	48
Congelar y almacenar alimentos	51
Enfriamiento rápido de bebidas.....	52
Ajustar la configuración.....	53
Limpieza y mantenimiento	62
Descongelar	62
Consejos respecto a los productos de limpieza	62
Preparar el aparato de frío para la limpieza	62
Cómo limpiar el interior	63
Accesorios para limpieza manual o en el lavavajillas	63
Retirar y desmontar los accesorios para su limpieza	64
Limpieza de la junta de la puerta.....	69
Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire.....	69
Después de la limpieza	69
Solucionar anomalías	71
Iluminación interior	79
Causas de ruidos	80
Servicio Posventa	83
Contacto en caso de anomalías	83
Base de datos EPREL	83
Garantía	83
Información	84
Declaración de conformidad.....	84
Derechos de propiedad intelectual y licencias	84

Advertencias e indicaciones de seguridad

Este aparato de frío cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido del aparato puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Leer detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje antes de poner el aparato de frío en funcionamiento. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y evitará daños en el aparato de frío.

Según la norma internacional IEC 60335-1, Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación del aparato de frío, así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados debido al incumplimiento de estas indicaciones.

Conservar las instrucciones de uso y montaje en un lugar seguro. Las instrucciones de uso y montaje deberán facilitarse a cualquier propietario posterior.

Aplicación adecuada

- El aparato está diseñado para su uso en hogares y entornos domésticos como, por ejemplo:
 - en tiendas, oficinas y entornos de trabajo similares;
 - en propiedades agrícolas;
 - por parte de los clientes en hoteles, hostales, pensiones y en otros entornos residenciales.

Este aparato no es apto para su uso en zonas exteriores.

- Utilice el frigorífico exclusivamente en el ámbito doméstico para refrigerar y almacenar alimentos, así como para almacenar alimentos congelados, para congelar alimentos frescos y para preparar hielo. Está prohibido cualquier otro tipo de utilización.

- El aparato no es apto para almacenar y enfriar medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias o productos similares en los que se basa la directiva sobre dispositivos médicos. El uso no adecuado del aparato puede provocar daños en los productos almacenados o su deterioro. Además, el aparato no es apto para el funcionamiento en lugares con peligro de explosión.

Miele no se hace responsable por los daños ocasionados por el uso indebido o por el manejo incorrecto del aparato.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Aquellas personas (niños incluidos) que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar el aparato de una forma segura, no podrán hacer uso de la misma sin supervisión.

El uso del aparato por parte de dichas personas sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura y pueden reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

Niños en casa

► Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del aparato, a no ser que estén vigilados en todo momento.

► El uso del aparato por parte de niños mayores de ocho años sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura. Los niños deben poder reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

► Los niños no deben limpiar o conectar el aparato sin supervisión.

► Prestar continua atención a los niños que se encuentren cerca del aparato. No dejar jamás que los niños jueguen con él.

► Peligro de asfixia. Al jugar, los niños podrían quedar enrollados con el material de embalaje (p. ej., plásticos) o cubrirse la cabeza con él y asfixiarse. Mantener el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Seguridad técnica

► Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato cumple todas las normas de seguridad pertinentes así como las directivas aplicables de la UE.



Si el circuito de frío está dañado: el refrigerante y el aceite pueden filtrarse e inflamarse.

► Advertencia: peligro de incendio/materiales inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor e indica materiales inflamables. No retirar esta pegatina.

Advertencias e indicaciones de seguridad

El refrigerante incluido es respetuoso con el medio ambiente, pero es inflamable (información en la placa de características).

El uso de este refrigerante respetuoso con el medio ambiente provoca, en parte, un aumento del ruido de funcionamiento. Además de los ruidos de funcionamiento del compresor, se pueden producir ruidos debidos al flujo en todo el circuito de frío. Aunque, lamentablemente, estos efectos no se pueden evitar, no influyen en el rendimiento del aparato.

Es necesario asegurarse de que ninguna parte del circuito de frío resulte dañada durante el transporte y la instalación del aparato. El refrigerante pulverizado que sale puede provocar lesiones oculares y también se podría incendiar.

En caso de daños:

- Evitar el contacto con fuego u otras fuentes de ignición.
- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Intentar ventilar la estancia en la que se encuentre emplazado el aparato durante algunos minutos.
- Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

► Cuando más refrigerante hay en un aparato, mayor debe ser la habitación en la que se emplaza. En caso de fuga eventual, en las habitaciones de menor tamaño se puede formar una mezcla inflamable de aire y gas. Por cada 8 g de refrigerante, la sala debe tener un tamaño mínimo de 1 m³. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de características en el interior del aparato.

► Si las aberturas para ventilación están tapadas u obstruidas, puede formarse una mezcla inflamable de gas y aire si se daña el circuito de frío. Es imprescindible respetar las aberturas para ventilación. Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

► Comprobar sin falta la coincidencia de los datos de conexión (fusibles, frecuencia y tensión) indicados en la placa de características del aparato con los de la instalación eléctrica de la vivienda para evitar que se produzcan daños en el mismo. Compararlos antes de conectarlo.

En caso de duda, consultar a un técnico electricista.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► La seguridad eléctrica del aparato quedará garantizada solamente si está conectado a un sistema de toma de tierra instalado de forma reglamentaria. Este requisito básico de seguridad debe cumplirse. En caso de duda, haga que un técnico electricista revise la instalación de la casa.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (p. ej. redes autónomas, sistemas de copia de seguridad). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla las especificaciones de la norma EN 50160 o comparable.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en isla como en no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510–2.

► Para que, en caso de urgencia, se pueda desconectar el aparato de la red eléctrica rápidamente, la base de enchufe deberá encontrarse fuera de la zona posterior del aparato y ser fácilmente accesible.

► Si el cable de conexión a la red eléctrica está dañado, desconectar inmediatamente el aparato de frío de la red eléctrica. Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

► Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por un cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en la tienda online o el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo la puede llevar a cabo el personal autorizado o el Servicio Posventa de Miele.

► Los dispositivos de varios enchufes o los cables de prolongación no garantizan la seguridad necesaria (peligro de incendio). No conecte el aparato a la red eléctrica con este tipo de dispositivos.

► Si la humedad llega a los componentes conductores de corriente o al cable de conexión se puede provocar un cortocircuito. No utilice el aparato en zonas de humedad o en las que haya salpicaduras de agua (p. ej., garajes, lavaderos, etc.).

► Este aparato no se puede utilizar en lugares inestables (p.ej., embarcaciones).

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Los daños en el aparato pueden poner en peligro su seguridad. Controle visualmente que no hay daños. Nunca ponga un aparato dañado en funcionamiento.
- ▶ Utilizar el aparato únicamente cuando esté montado para poder garantizar su funcionamiento correcto.
- ▶ En caso de trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, el aparato deberá desconectarse de la red. El aparato está desconectado de la red eléctrica únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:
 - se han desactivado los automáticos de la instalación eléctrica, o
 - se han desenroscado totalmente los fusibles roscados de la instalación eléctrica, o
 - se ha desenchufado el cable de conexión del aparato. En aparatos dotados de un cable de conexión con clavija, no tire del cable, utilice siempre la clavija para desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- ▶ La realización de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación por personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario, de los que el fabricante no se responsabiliza. Los trabajos de instalación y mantenimiento o las reparaciones solo los puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Los derechos de garantía se perderán si la reparación del aparato de frío no la lleva a cabo personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Recomendamos sustituir los componentes defectuosos por repuestos originales. Con el montaje correcto de los repuestos originales, Miele garantiza el total cumplimiento de los requisitos de seguridad y se conservan los derechos de garantía.
- ▶ Debido a requisitos especiales (p. ej., relacionados con temperatura, humedad, resistencia química, propiedad antiadherente y vibración), este aparato de frío está equipado con una lámpara especial. Esta lámpara solo se puede utilizar para el uso previsto. La lámpara no es apropiada para la iluminación ambiental. La sustitución solo la puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele. Las fuentes de luz de este aparato de frío son al menos de la clase de eficiencia energética G.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Instalación correcta

- ▶ Instalar el aparato de frío de acuerdo con las instrucciones de montaje.
- ▶ Llevar a cabo el cambio de sentido de apertura de la puerta (en caso de ser posible) siguiendo las instrucciones de montaje.
- ▶ Utilizar siempre guantes de protección durante el transporte, el cambio de sentido de apertura de la puerta y la instalación del aparato de frío.
- ▶ Instale el aparato únicamente en un armario empotrado estable, rectangular y horizontal que esté colocado sobre un suelo nivelado y plano.
- ▶ El aparato de frío es pesado y tiende a volcarse hacia delante cuando las puertas están abiertas:
 - Transportar o mover el aparato de frío con al menos 2 personas.
 - Cambiar el sentido de apertura de la puerta del aparato de frío con al menos 2 personas.
 - Instalar el aparato de frío con al menos 2 personas.
 - No dejar nunca el aparato de frío sin vigilancia durante la instalación.
 - Es imprescindible fijar el aparato de frío en el hueco de empotramiento con las piezas de sujeción y fijación adjuntas (accesorios de montaje).

Uso apropiado

- ▶ El aparato está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura. La clase climática está indicada en la placa de características situada en el interior del aparato. Una temperatura ambiente más baja provoca un mayor tiempo de parada del compresor, por lo que el aparato no puede mantener la temperatura requerida.
- ▶ Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación. De lo contrario, no se garantizará una conducción correcta del aire. El consumo energético aumenta y los componentes pueden resultar dañados.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Riesgo de sufrir daños por alimentos que contengan grasa o aceite. Si se almacenan alimentos que contengan grasa o aceite en el frigorífico o en la puerta del aparato, es preciso asegurarse de que la grasa o el aceite que gotee no toque los componentes de plástico del frigorífico. Se podrían producir fisuras de tensión en el material sintético y se podría romper o rasgar.
- ▶ Peligro de explosión o incendios por gases inflamables. No almacenar materiales explosivos ni productos con gases combustibles en el aparato (p. ej., botes de spray). Los gases inflamables pueden llegar a arder debido a los componentes eléctricos. Es posible reconocerlos porque o bien se indica en los ingredientes de la etiqueta o se añade un símbolo de llama. En caso de escaparse gases, estos podrían incendiarse debido a los componentes eléctricos.
- ▶ Riesgo de explosión. No utilizar otros aparatos eléctricos en el aparato de frío (p. ej., para fabricar helado). Podrían producirse chispas eléctricas.
- ▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. No almacene en el congelador latas ni botellas que contengan bebidas carbonatadas o líquidos que pudieran congelarse. Las latas y botellas podrían explotar.
- ▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. En el caso de introducir botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente, extraígalas como mucho tras una hora. Las botellas podrían explotar.
- ▶ ¡Peligro de sufrir lesiones! No toque alimentos congelados ni piezas de metal cuando tenga las manos mojadas. Las manos podrían quedar adheridas.
- ▶ ¡Peligro de sufrir lesiones! No introduzca nunca cubitos de hielo ni polos directamente en la boca después de extraerlos del congelador. La temperatura extremadamente baja del hielo podría hacer que los labios o la lengua se adhirieran.
- ▶ No congele de nuevo alimentos total o parcialmente descongelados. Consuma estos alimentos lo antes posible puesto que su valor nutritivo disminuye y éstos se deterioran. Los alimentos descongelados ya cocinados se pueden congelar de nuevo.
- ▶ Utilizar únicamente agua potable para hacer cubitos de hielo.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ El consumo de alimentos después de su fecha de caducidad puede entrañar el riesgo de una intoxicación alimentaria. El período máximo de conservación depende de una serie de factores, como el grado de frescura, la calidad del alimento y la temperatura de conservación. ¡Observe las fechas de caducidad y las indicaciones de conservación indicadas por el fabricante!
- ▶ Para que los alimentos se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible, no debe superarse la capacidad máxima de congelación. La capacidad máxima de congelación en 24 horas se encuentra en la placa de características «Capacidad de congelación ...kg/24 h».

Accesorios y repuestos

- ▶ Recomendamos utilizar accesorios originales de Miele. Si se utilizan o instalan otros componentes se puede perder todo derecho de garantía.
- ▶ Los repuestos originales de Miele se conservan como mínimo 10 años y hasta 15 años después del fin de la producción en serie del aparato de frío.

Limpieza y mantenimiento

- ▶ No aplicar aceites o grasas en la junta de la puerta, ya que con el tiempo ésta se volvería porosa.
- ▶ El vapor de un limpiador a vapor podría penetrar en las piezas conductoras de tensión y provocar un cortocircuito. No utilice nunca un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- ▶ Los objetos puntiagudos o con bordes afilados dañan el generador de frío y pueden causar un mal funcionamiento del aparato. No utilice en ningún caso objetos puntiagudos o con bordes afilados para
 - eliminar capas de escarcha o heladas,
 - despegar cubiteras o alimentos congelados.
- ▶ No colocar nunca calefactores eléctricos o velas en el interior del aparato para descongelar alimentos, ya que el material sintético resultará dañado.
- ▶ No utilizar espráis de descongelación o anticongelantes. Los aerosoles de descongelación y los anticongelantes pueden formar gases explosivos que contengan soluciones propelentes o disolventes que dañen el material sintético y que sean nocivos para la salud.

Transporte

- Transportar el aparato de frío siempre en posición vertical y en su embalaje de transporte para evitar daños.
- Peligro de sufrir daños y lesiones. Transporte el aparato con la ayuda de una segunda persona, ya que es muy pesado.

Reciclaje de aparatos inservibles

- Los niños que juegan con el aparato podrían quedar atrapados y asfixiarse.
 - Desmonte la(s) puerta(s) del aparato.
 - Extraiga los cajones.
 - No deje las baldas dentro del aparato para evitar que los niños puedan trepar por su interior.
 - En caso necesario, elimine el cierre de la puerta del aparato anti-guio. Así evitará que los niños se queden encerrados jugando poniendo en peligro su vida.
- Peligro de descarga eléctrica.
 - Cortar la clavija del cable de conexión.
 - Cortar el cable de conexión a la red eléctrica del aparato inservible.

Desechar la clavija de conexión a la red y el cable del aparato inservible por separado.

- Durante y después de la eliminación, asegúrese de no colocar el aparato cerca de gasolina u otros gases y líquidos inflamables.

- Peligro de incendio por escape de aceite o refrigerante.

El refrigerante y el aceite contenidos son inflamables. En caso de un escape de aceite o refrigerante, estas sustancias podrían inflamarse si la concentración es lo suficientemente alta y entraran en contacto con una fuente de calor externa.

Es preciso asegurarse de que el circuito de frío no resulte dañado al desechar el aparato. De este modo, se evitan fugas incontroladas de refrigerante (véase la placa de características para más información) y aceite.

- ¡Se podrían producir salpicaduras de refrigerante que pueden provocar graves lesiones oculares! Cerciórese de no dañar ningún componente del circuito refrigerador, p. ej.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- pinchando los conductos del refrigerante del evaporador,
- doblando las conducciones,
- raspando recubrimientos protectores.

Símbolo en el compresor (disponible según modelo)

Información relevante exclusivamente para el reciclaje. No existe ningún riesgo en funcionamiento normal.



► El aceite del compresor puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.

Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.



Asegúrese de que el aparato de frío no sufra daños hasta que pueda ser eliminado correctamente de una manera respetuosa con el medio ambiente.

De este modo se garantiza que el refrigerante en el circuito de frío y el aceite del compresor no lleguen a contaminar el medio ambiente.

En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. Usted es el único responsable legal de borrar cualquier dato

personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Llévelos a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

Así se reducirá el esfuerzo...

Lugar de emplazamiento

En caso de temperaturas ambiente más altas, el aparato de frío se tiene que enfriar más a menudo y consume más energía en el proceso. Por lo tanto:

- Colocar el aparato de frío en una estancia bien ventilada.
- Colocar el aparato de frío lejos de una fuente de calor (resistencia calefactora, cocina).
- Proteger el aparato de frío de la radiación solar directa.
- Garantizar una temperatura ambiente ideal de alrededor de 20 °C.
- Eliminar regularmente el polvo acumulado en las aberturas para ventilación y no bloquearlas.

Ajuste de temperatura

Cuanto más baja sea la temperatura ajustada, mayor será el consumo energético. Se recomiendan los siguientes ajustes:

- Zona de refrigeración entre 4 y 5 °C.
- Zona PerfectFresh Active próxima a 0 °C
- Zona de congelación -18 °C

Manejo

El consumo energético aumenta debido al calor introducido y al impedimento de la circulación del aire. Por lo tanto:

- Abrir la(s) puerta(s) del aparato durante el menor tiempo posible. Ordenar bien los alimentos ayuda a escogerlos fácilmente.
- Después de la apertura, cerrar la(s) puerta(s) del aparato completamente.
- Dejar enfriar los alimentos y bebidas calientes antes de introducirlos en el aparato de frío.
- Almacenar los alimentos bien envueltos o tapados.
- No llenar excesivamente los compartimentos para que pueda circular el aire.
- Para descongelar, coloque los alimentos congelados en el frigorífico.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

- Mantenga la distribución de los cajones y de las baldas como en el estado de suministro.

Instalación

 Realizar la instalación de acuerdo con las instrucciones de montaje (ver el código QR).



M.-Nr. 11668540

Solicitud de manual de instrucciones de montaje impreso

Es posible solicitar gratuitamente a Miele el manual de instrucciones de montaje impreso.

Al final de este documento, se incluyen los datos de contacto de Miele. Al hacerlo, indicar el nombre del modelo y el número de serie que constan en la placa de características.


Fijación del aparato de frío en el hueco

 Riesgo de sufrir daños y lesiones debido a que el aparato de frío podría volcarse.

El aparato de frío es muy pesado y tiende a volcarse cuando las puertas están abiertas.

Mantener cerradas las puertas del aparato de frío hasta que se encuentre instalado.

Es imprescindible fijar el aparato de frío en el hueco de empotramiento con las piezas de sujeción y fijación adjuntas siguiendo las instrucciones de montaje.

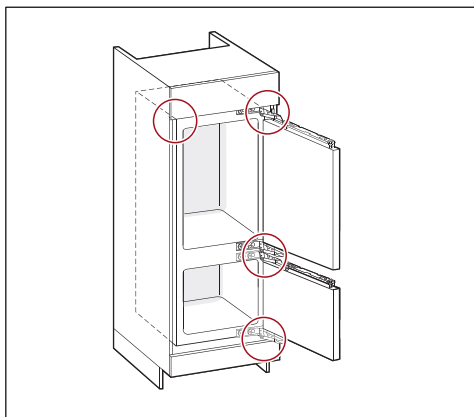

Lugar de emplazamiento

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por aparatos que desprenden calor.

Los aparatos que desprenden calor podrían incendiarse y el aparato de frío podría comenzar a arder.

El cable de conexión a la red no debe entrar en contacto con fuentes de calor.

El aparato de frío no debe instalarse debajo de una placa de cocción.

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por llamas abiertas.

Las llamas abiertas podrían incendiar el aparato.

Mantenga alejadas del aparato las llamas abiertas, p. ej. una vela.

 Riesgo de incendio y daños debidos a una instalación incorrecta.

Si la clavija y los cables de conexión a la red entran en contacto con la parte posterior del aparato de frío, estos pueden resultar dañados por las vibraciones y provocar un cortocircuito.

La clavija o los cables de conexión a la red no deben estar en contacto con el aparato de frío.

Los cables de conexión no deben quedar aprisionados ni sufrir daños.

No conectar ningún otro aparato a los enchufes de la zona trasera de este aparato de frío.

No colocar ni accionar dispositivos de varios enchufes, regletas de distribución u otros aparatos electrónicos (como p. ej. transformadores halógenos) en la zona trasera.

El lugar adecuado debe estar seco y bien ventilado.

Instalar el aparato de frío únicamente en un armario empotrado estable, rectangular y horizontal que esté colocado sobre un suelo nivelado y plano.

 Riesgo de sufrir daños debido a una elevada humedad en el aire.

En caso de que la humedad del aire sea alta, esto puede producir la formación de condensados en las superficies exteriores del aparato de frío.

Esa condensación puede provocar corrosión en las paredes exteriores del mismo.

Emplazar el aparato de frío en una estancia seca o climatizada con suficientes posibilidades de ventilación.

Una vez instalado o emplazado el aparato, es preciso asegurarse de que las puertas del mismo estén correctamente cerradas, y que se haya colocado tal y como se describe. Es imprescindible mantener las aberturas para ventilación indicadas.

Al elegir el lugar de emplazamiento, hay que tener en cuenta que el consumo energético del aparato de frío aumenta cuando se coloca en las inmediaciones de una calefacción, una cocina o cualquier otra fuente de calor. Evitar la luz solar directa. Las temperaturas ambiente más altas aumentan el consumo energético, ya que el compresor funciona durante más tiempo.

Instalación

Clase climática

El aparato de frío está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura. La clase climática está indicada en la placa de características situada en el interior del aparato de frío.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	de 10 °C a 32 °C
N	de 16 °C a 32 °C
ST	de 16 °C a 38 °C
T	de 16 °C a 43 °C
SN-ST	de 10 °C a 38 °C
SN-T	de 10 °C a 43 °C

En caso de que la temperatura ambiente sea muy baja, se prolongará el estado de reposo del compresor. Lo que puede aumentar la temperatura del aparato de frío y, por consiguiente, provocar algún daño.

Emplazamiento Side-by-Side

 Peligro de sufrir daños debido a la formación de condensados en las paredes exteriores.

En caso de que la humedad del aire sea alta y la ventilación sea insuficiente, podrían formarse condensados en las paredes exteriores y, con ello, corrosión.

No instalar un aparato de frío directamente al lado o encima de otro si el aparato no admite este tipo de instalación.

Es posible instalar el aparato de frío junto a otro aparato de frío con calefacción integrada en huecos de empotramiento separados.

Consejo: Consultar con el distribuidor con qué combinaciones son posibles.

Entrada y salida de ventilación

 Riesgo de incendio y daños por una ventilación inadecuada.

Si el aparato de frío no está suficientemente ventilado, el compresor se pondrá en marcha con más frecuencia y funcionará durante más tiempo. Esto conlleva un aumento del consumo energético y de la temperatura de funcionamiento del compresor. Esto podría provocar daños en el aparato de frío.

Comprobar que haya suficiente entrada y salida de aire de ventilación en el aparato.

Respetar siempre las aberturas para ventilación prescritas.

Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

Limpiar regularmente las zonas de ventilación para eliminar el polvo y la suciedad.

El aire en la pared posterior del aparato de frío se calienta. Por eso es necesario que el armario tenga las medidas adecuadas para garantizar una correcta ventilación (ver capítulo «Medidas de empotramiento» y las instrucciones de montaje adjuntas).

Cambio de sentido de apertura de la puerta

⚠ Existe peligro de sufrir daños y lesiones debido al peso elevado de la puerta.

En caso de que una sola persona realice el cambio de sentido de apertura de la puerta, existe riesgo de sufrir daños y lesiones.

Modificar el sentido de apertura de la puerta exclusivamente con la ayuda de una 2.ª persona.

⚠ Riesgo de aplastamiento en la bisagra de la puerta.

Los dedos pueden quedar atrapados en la zona de la bisagra.

Dejar la bisagra de la puerta abierta y no cerrarla.

No introducir la mano en la bisagra de la puerta durante la modificación.

Realizar el cambio de sentido de apertura de la puerta de acuerdo con las instrucciones de montaje.


Accesorios de montaje adjuntos

Instalar el aparato de frío de acuerdo con las instrucciones de montaje.

Carriles de nivelación

Adjunto a partir de un alto del hueco de 1400 mm.

La instalación reduce el nivel de ruido.

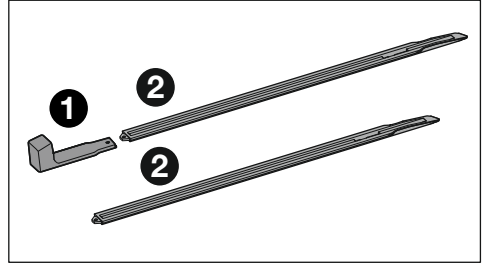

1 - Asa de montaje, 2 - Carriles de nivelación

Deslizar los dos carriles de nivelación por debajo del aparato de frío con ayuda del asa de montaje (ver instrucciones de montaje).


Limitar el ángulo de apertura de las puertas

Las bisagras de la puerta están ajustadas de fábrica de tal forma que permiten una amplia apertura de la puerta del aparato.

En caso necesario, el ángulo de apertura puede limitarse a unos 90° mediante los pasadores adjuntos.

Los pasadores para limitar la puerta deben estar montados, antes de montar el aparato de frío.

Para colocar el pasador en la bisagra superior de la puerta del congelador debe retirarse la puerta del frigorífico (ver las instrucciones de montaje).

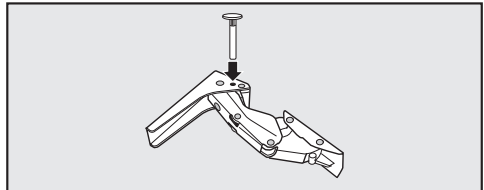

■ Colocar el pasador en la bisagra de la puerta desde arriba.

Instalación

Puerta del mueble

Ranura horizontal y vertical

Según el diseño de la cocina, están determinados el grosor y el radio de los cantos de la puerta del aparato así como el tamaño de la ranura perimetral (ranura horizontal y vertical).

Es imprescindible tener en cuenta:

- Ranura horizontal


La ranura entre la puerta del mueble y la puerta del armario situado por encima o por debajo debe ser de al menos 3 mm.

- Ranura vertical

En caso de que la ranura entre la puerta del mueble del aparato y el frontal del mueble de cocina adyacente con bisagras o los laterales sea muy pequeña, al abrir la puerta del aparato podría producirse colisión con el frontal del mueble de cocina/ los laterales.
Dependiendo del grosor de la puerta del mueble y del radio de los cantos será necesaria una ranura individual.

Es necesario tenerlo en cuenta a la hora de planificar la cocina o de sustituir el aparato para conseguir una solución adecuada.

Grosor de la puerta del mueble A [mm]	Medidas de la ranura X [mm] para diferentes radios de los cantos B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	mín. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

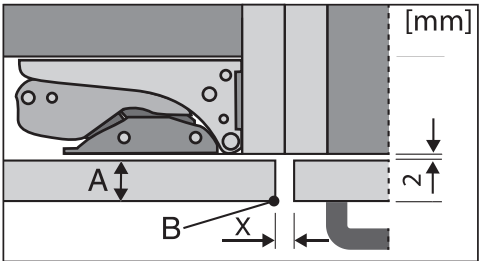


frontal del mueble de cocina adyacente

A = Grosor del frontal del mueble

B = Radio de cantos

X = medida de la ranura

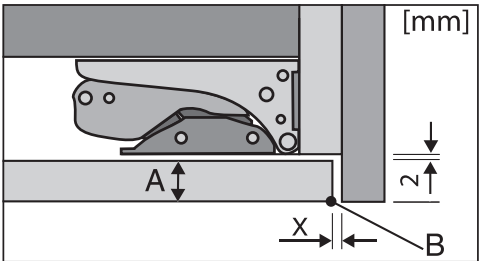

laterales de cierre

A = Grosor del frontal del mueble

B = Radio de cantos

X = medida de la ranura

Consejo: Montar un distanciador entre el cuerpo del mueble y los laterales. Así se consigue que la ranura tenga el ancho necesario.

– Peso de la puerta del mueble

 Riesgo de sufrir daños debido al peso excesivo de la puerta del mueble.

Si se montan puertas con un peso superior al permitido, las bisagras pueden resultar dañadas, lo que a su vez podría provocar limitaciones funcionales.

El peso máximo de las puertas del mueble permitido es de:

Aparato de frío	Puerta superior del mueble	Puerta inferior del mueble
KFN 7774 ...	18	12

Bisagra de guía adicional para frontal del mueble alto

Si se utiliza un frontal del mueble alto que sobresale **considerablemente** por encima del aparato de frío, le recomendamos que instale una bisagra con guía adicional.

Tener en cuenta que esta bisagra con guía (bisagra especial para muebles) tiene el mismo punto de giro que la bisagra de la puerta del aparato.

La bisagra con guía ayuda a dirigir mejor el movimiento de la puerta y garantiza la estabilidad necesaria.


Instalación

Medidas de empotramiento

Montaje en armario alto/vista lateral

Antes del montaje, hay que asegurarse de que el armario de empotramiento se corresponde con las medidas de empotramiento correctas. Se garantiza el correcto funcionamiento del aparato de frío si se respetan las aberturas para ventilación especificadas.

Todas las medidas se indican en mm.


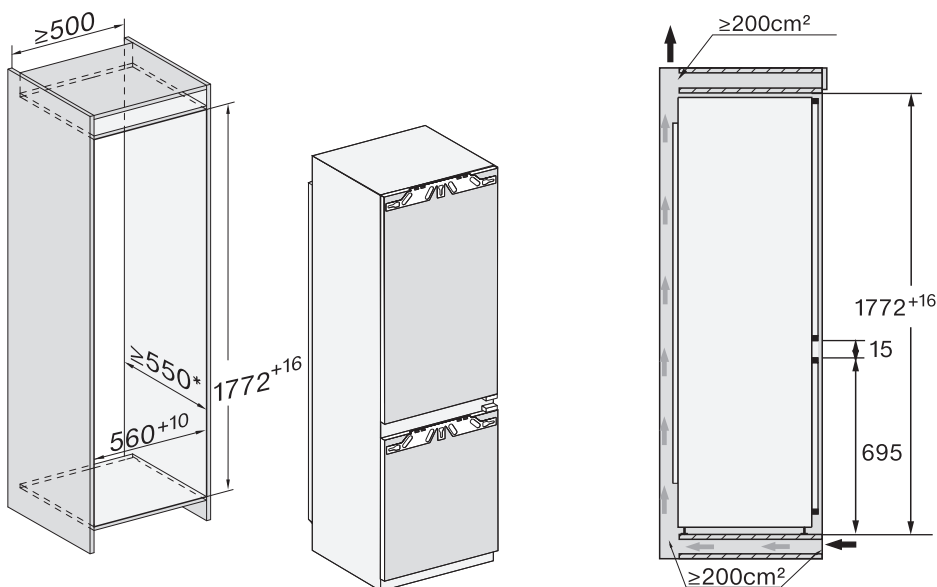


* Para el consumo energético declarado se ha tenido en cuenta un hueco de empotramiento de 560 mm. El aparato de frío está equipado para funcionar a pleno rendimiento en un hueco de empotramiento de 550 mm, lo que aumenta ligeramente el consumo energético.

Conexiones y entrada y salida de ventilación

Antes del montaje, hay que asegurarse de que el armario de empotramiento se corresponde con las medidas de empotramiento correctas. Se garantiza el correcto funcionamiento del aparato de frío si se respetan las aberturas para ventilación especificadas.

Todas las medidas se indican en mm.

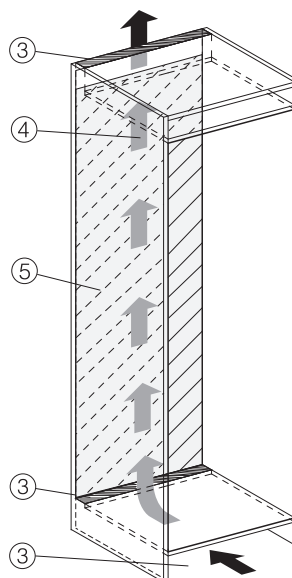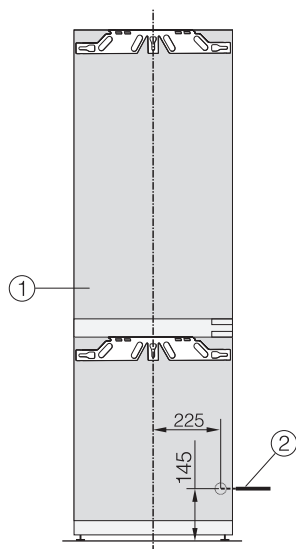

- ① Vista desde la parte delantera
- ② Cable de conexión, longitud = 2.200 mm
Es posible adquirir un cable más largo a través del Servicio Posventa de Miele.
- ③ Orificio de ventilación mín. 200 cm²
- ④ Ventilación
- ⑤ Sin conexión en esta zona

Instalación

Conexión eléctrica

El aparato solo puede conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de conexión a la red eléctrica adjunto.

Emplace el aparato de forma que se pueda acceder a la base de enchufe con facilidad. Si eso no fuera posible, asegúrese de que en la instalación haya un dispositivo de desconexión para todos los polos.



Peligro de incendio por sobrecalentamiento.

El funcionamiento del aparato con dispositivos de varios enchufes o con cables de prolongación puede tener como consecuencia una sobrecarga del cable.

Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos de varios enchufes ni cables de prolongación.

La instalación eléctrica deberá realizarse de acuerdo con la norma VDE 0100.

Por motivos de seguridad recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo  en la instalación de la casa asignada para la conexión eléctrica del aparato.

Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por otro cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo puede ser llevada a cabo por personal autorizado o por el Servicio Posventa de Miele.


En este manual de instrucciones y en la placa de características se facilita toda la información sobre la potencia nominal y los fusibles correspondientes. Compa-

re esa información con la de la conexión de la instalación. En caso de duda, consulte a un electricista.

Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

Conectar el aparato

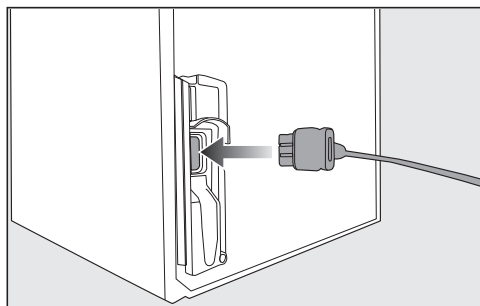


- Enchufe la clavija de conexión situada en la parte posterior del aparato.

Tenga en cuenta que la clavija de conexión esté bien encajada.

- Enchufe la clavija de red del aparato en la base del enchufe.

El aparato está conectado a la red eléctrica.

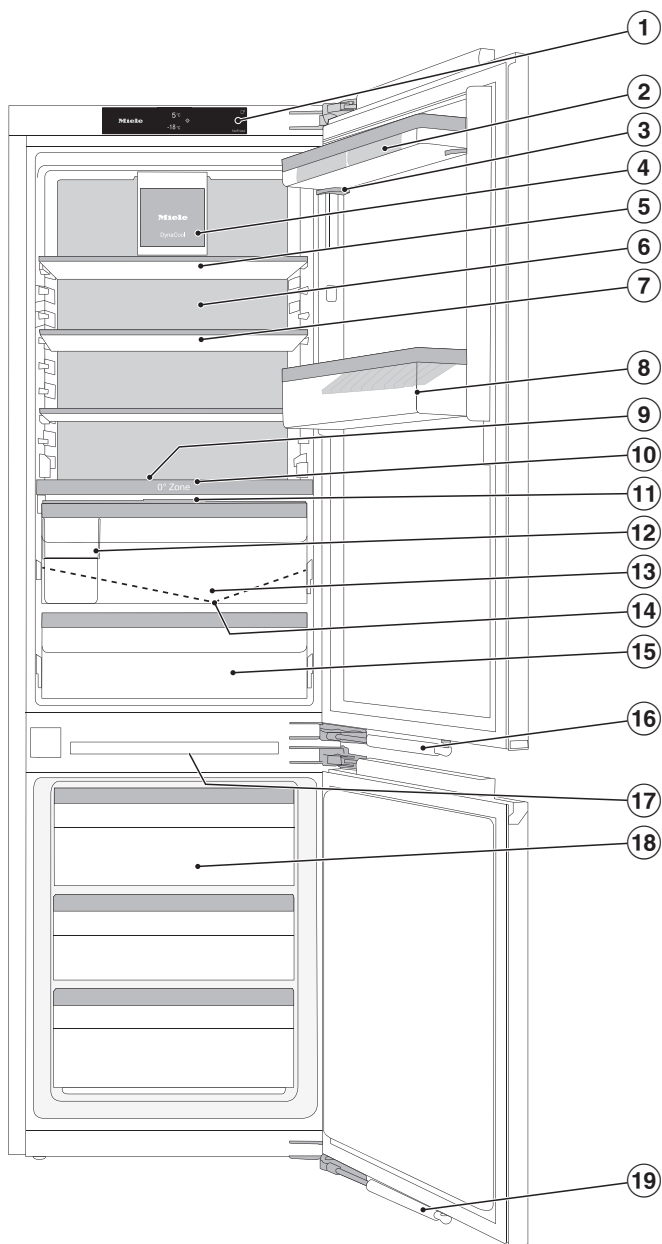

El aparato de la imagen es solo un ejemplo.

Saber más

- ① Display
- ② Huevera
Enganchar la huevera en el borde posterior de la balda interior de la puerta.
- ③ Balda con ajuste preciso:
Desplazar individualmente la altura de la balda interior de la puerta cuando esté cargada y dejar espacio para botellas altas.
- ④ Ventilador con iluminación
- ⑤ Balda divisible (FlexiBoard):
Deslizar la media placa de cristal delantera hacia atrás y dejar espacio para recipientes altos en la zona delantera.
- ⑥ Pared posterior seca para evitar la condensación
- ⑦ Balda con iluminación (FlexiLight 2.0)
- ⑧ Botellero con soporte para botellas:
Se puede desplazar el soporte para botellas a la derecha o a la izquierda y así dejar espacio para cartones de bebidas.
- ⑨ Espacio para una bandeja del horno (ComfortSize)
- ⑩ Placa divisoria con botellero, depósito de agua y nebulizador (humidificador):
las frutas y verduras almacenadas se nebulizan cada vez que se abre la puerta y aproximadamente cada 90 minutos.
- ⑪ Tapa del compartimento para ajuste de la humedad:
En función de la posición de la tapa del compartimento, la humedad no aumenta o aumenta ooo.
- ⑫ Cajón organizador:
Aquí se pueden guardar los alimentos sensibles a la presión, como las bayas.
- ⑬ PerfectFresh Active (compartimento húmedo, también aprovechable como compartimento seco):
para almacenar frutas y verduras a una temperatura de 0 a 3 °C y una humedad ideal ooo con humidificación activa (humidificador).
- ⑭ Canal de agua de condensación y orificio de desagüe del agua de condensación:
La condensación precipitada se escurre y evapora automáticamente.
- ⑮ PerfectFresh Active (compartimento seco):
Aquí pueden almacenarse productos lácteos, carne y pescado a una temperatura de 0 a 3 °C.
- ⑯ Amortiguador de cierre de la puerta (SoftClose)
- ⑰ Iluminación interior del congelador
- ⑱ Cajones congeladores

- ①⁹ Amortiguador de cierre de la puerta (SoftClose)

Saber más

Display

Evitar arañar el display con objetos afilados, p. ej. lápices.

Tocar el display solo con los dedos.

Es posible que el display no reaccione si se tienen los dedos fríos.



- ① Indicación de temperatura para frigorífico
- ② Indicación de temperatura para congelador
- ③ Tecla sensora modo Ajustes  para seleccionar diversas funciones en el modo de ajustes
- ④ Indicación del estado de la conexión (solo es visible si se ha configurado la conexión en red)
- ⑤ Indicación modo Demo (visible solo si la función modo Demo está conectada)

Modo Ajustes

Modo Party

Se recomienda el modo Party para refrigerar o congelar rápidamente cantidades grandes de alimentos frescos o bebidas.

El modo Party se debe activar aproximadamente 4 horas antes de almacenar los alimentos.

El modo Party se desactiva automáticamente aprox. 24 horas después.

En caso de corte de corriente eléctrica, el modo Party se desconecta.

Modo Holiday

El modo Holiday es recomendable si no se desea desconectar por completo el frigorífico o no se necesita una potencia de refrigeración alta, por ejemplo, durante las vacaciones.

Con el modo Holiday activado, la zona de refrigeración se regula a una temperatura de 15 °C, y en la zona PerfectFresh Active se ajusta automáticamente una temperatura de 9 a 12 °C. Así, la zona de refrigeración continúa funcionando pero ahorra energía. El congelador permanece conectado a la temperatura previamente ajustada.

A esta temperatura media del aparato de frío, los alimentos no perecerán más tiempo. El consumo energético es menor que en el funcionamiento normal.

Tampoco se forman moho ni olores, como puede suceder en un frigorífico desconectado cuya puerta esté cerrada.

Función de bloqueo /

La función Bloqueo conectada protege el aparato de frío de una desconexión indeseada y de posibles modificaciones de los ajustes por parte de personas no autorizadas, p. ej. niños.

Es posible desactivar temporalmente la función Bloqueo, p. ej. para modificar brevemente la temperatura.

Desconectar el aparato de frío

Ver el capítulo «Puesta en funcionamiento», apartado «Desconectar el aparato de frío».

Modo Sabbat

El aparato de frío dispone del modo Sabbat para su uso en prácticas religiosas (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Con el modo Sabbat conectado se desactivan temporalmente:

- la iluminación interior con la puerta abierta,
- todas las señales acústicas y ópticas,
- el display,
- una conexión WiFi activa,
- recordatorios (p. ej. la indicación del filtro Active AirClean): el intervalo de tiempo ajustado se mantiene.

Permanecen activas el resto de funciones conectadas.

Mientras está conectado el modo Sabbat, no se podrán realizar ajustes en el aparato.

Información sobre el modo Sabbat

Aquí se puede ver la versión del modo Sabbat.

Saber más

Intervalo de tiempo hasta que se emite la alarma de la puerta

Aquí se puede ajustar el intervalo de tiempo hasta que suena la alarma de la puerta después de abrirla.

Nivel de temperatura en la zona PerfectFresh Active

La temperatura en la zona PerfectFresh Active se regula automáticamente entre 0 y 3 °C.

No obstante, si se desea ajustar una temperatura superior o inferior para, p. ej., almacenar pescado, se puede modificar ligeramente la temperatura.

Humidificador

El humidificador aporta humedad adicional al compartimento húmedo de la zona PerfectFresh Active.

Aquí se puede encender o apagar el humidificador, así como ajustar la intensidad de la humidificación.

Conexión en red

Aquí se puede realizar la conexión en red por primera vez, desactivar y activar la Wi-Fi o restablecer la configuración de red (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Sonido del teclado

Aquí se puede conectar o desconectar el sonido del teclado (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Señales acústicas y de aviso

Aquí se puede modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso (p. ej. la alarma de la puerta o un mensaje de anomalía). O también se pueden desconectar completamente las señales acústicas y de aviso si molestan (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Intensidad del display

Aquí se puede adaptar la luminosidad del display a las condiciones de iluminación de la estancia.

Unidad de temperatura °C/°F

Aquí se puede ajustar la unidad de temperatura deseada (grados Celsius o grados Fahrenheit).

Modo Demo

Aquí se puede desactivar el modo Demo si estuviera activado de fábrica (en el display se mostrará ).

El modo Demo permite mostrar el aparato de frío en un distribuidor sin que la refrigeración esté conectada. Para el uso privado no se requiere este ajuste.

Ajustes de fábrica

Aquí se pueden restablecer los ajustes del aparato de frío al estado de suministro.

Consejo: Restablecer los ajustes del aparato de frío a los ajustes de fábrica cuando se deseche o se venda, o al poner en funcionamiento un aparato ya usado. Según el modelo, al hacerlo se restablece la configuración de la red, de modo que se eliminan todos los datos personales del aparato de frío. Además, el anterior propietario ya no podrá acceder al aparato de frío.

Activar la información sobre el aparato de frío

Aquí se puede consultar el nombre del modelo y el número de serie.

Tener a mano los datos de este aparato:

- para integrar el aparato de frío en la red de conexión WiFi;
- para notificar una anomalía al Servicio Posventa de Miele;
- para solicitar información a la base de datos EPREL.

Indicación de filtro Active AirClean

El filtrado del aire mediante el filtro Active AirClean (accesorio que puede adquirirse por separado) garantiza que el aire no contenga olores.

La indicación del filtro Active AirClean en el display recuerda que es necesario sustituirlo aproximadamente cada 6 meses.

Aquí se puede activar la indicación del filtro Active AirClean.

Modo de limpieza

La función de modo de limpieza  facilita la limpieza del frigorífico.

La iluminación interior está conectada aunque el frigorífico esté desconectado. Las señales acústicas y ópticas se desactivan.

Seguridad

Alarma de temperatura en la zona de congelación

El aparato de frío está equipado con un sistema de advertencia de temperatura para que la temperatura de la zona de congelación no aumente de forma inadvertida.

En caso de que la temperatura del congelador sea demasiado alta, la indicación de temperatura de la zona de congelación   se ilumina en rojo.

Además, se emite una señal acústica hasta que el motivo que produce la alarma finaliza o el tono de aviso se desconecta por adelantado.

El momento en el que el acondicionador estipula que la temperatura es demasiado caliente dependerá de la temperatura ajustada.

La señal acústica y óptica se produce en las siguientes circunstancias:

- Si al conectar el aparato de frío, la temperatura en la zona de congelación difiere en gran medida de la temperatura ajustada.
- En caso de buscar y retirar alimentos congelados del congelador, durante ese tiempo entra demasiado aire caliente.
- Si se introducen grandes cantidades de alimentos frescos para su congelación.
- Si se almacenan alimentos frescos calientes.
- Si se ha producido un corte en el suministro eléctrico.
- El aparato de frío está defectuoso.

 Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Si la temperatura ha sido superior a -18 °C durante un tiempo prolongado, los alimentos para congelar pueden descongelarse total o parcialmente. Así se acorta la durabilidad de los alimentos.

Comprobar si los alimentos están total o parcialmente descongelados. En este caso se deberán consumir dichos alimentos lo antes posible o elaborarlos (cocer o asar) antes de volver a congelarlos.

Saber más

Desconectar anticipadamente la alarma de temperatura

Antes de desconectar la alarma de temperatura, se debe determinar y subsanar la causa que originó la alarma.

Es posible desconectar la señal acústica anticipadamente en caso de que moleste.

■ Pulsar el símbolo  .

El símbolo   desaparece y la señal acústica cesa.

La indicación de temperatura de la zona de congelación parpadea durante aproximadamente 1 minuto para mostrar la temperatura más alta medida hasta el momento. A continuación, se muestra la temperatura actual.

Alarma de la puerta

El aparato está equipado con una alarma de la puerta con el fin de evitar la pérdida de energía al estar la puerta abierta y proteger los alimentos almacenados del calor.

En caso de que una puerta permanezca abierta durante más tiempo, la indicación de temperatura correspondiente   se ilumina en color amarillo. Además, sonará una señal acústica y la iluminación interior parpadeará.

Es posible modificar el intervalo de tiempo hasta que salta la alarma de la puerta. La señal acústica de la alarma de la puerta también puede desconectarse.

En cuanto se cierra la puerta, se detiene la señal acústica y en el display se apaga  .

Desconectar anticipadamente la alarma de la puerta

■ Pulsar el símbolo  .

La señal acústica se detiene, el símbolo   se apaga y la iluminación interior está permanentemente encendida.

Si la puerta del aparato no está cerrada, la alarma de la puerta se repite al cabo de 1 minuto aproximadamente.

Funciones del aparato

SuperCool

Con la función SuperCool conectada, la **zona de refrigeración** se enfría rápidamente (dependiendo de la temperatura ambiente). La temperatura del frigorífico descende, ya que el aparato de frío funciona a la mayor potencia frigorífica posible.

Seleccionar esta función si se desea enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas recién almacenados.

La función SuperCool debe conectarse **inmediatamente antes de colocar** los alimentos o las bebidas (ver el capítulo «Funcionamiento», apartado «Conectar SuperCool  »).

La función SuperCool se desconecta automáticamente transcurridas aprox. 18 horas.

SuperFrost ❄

Con la función SuperFrost ❄ conectada, el **congelador** se enfría rápidamente (en función de la temperatura ambiente). La temperatura del frigorífico desciende, ya que el aparato de frío funciona a la mayor potencia frigorífica posible. Seleccionar esta función antes de congelar alimentos frescos. Así se consigue que los alimentos se congelen rápidamente y mantengan su valor nutritivo, vitaminas, aspecto y sabor.

La función ❄ se debe conectar unas **6 horas antes de introducir** los alimentos para congelar (ver el capítulo «Manejo», apartado «Conectar SuperFrost ❄»). Para aprovechar al **máximo la capacidad de congelación**, será necesario conectar la función SuperFrost ❄ **24 horas antes**.

La función SuperFrost ❄ se desconecta automáticamente una vez transcurridas aprox. 72 horas. La duración concreta hasta la desconexión de la función depende de la cantidad de alimentos frescos que se hayan introducido.

Distribución de los elementos en el interior


Adaptar los estantes de la puerta/el soporte para botellas

Únicamente cambie la posición de los estantes de la puerta/del soporte para botellas cuando estén vacíos.

- Deslice los estantes de la puerta/el soporte para botellas hacia arriba y extráigalo hacia fuera.
- Colóquelo/s de nuevo en el lugar deseado.

Desplazar la balda interior de la puerta con ajuste fino

Aunque esté llena, es posible desplazar en altura la balda interior de la puerta.

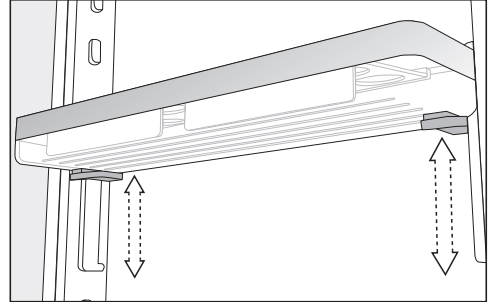


- Agarrar la balda con las dos manos, presionar las teclas grises situadas a ambos lados por debajo de la balda y deslizarla.


Saber más

Mover la balda con ajuste fino

Únicamente cambie la posición de los estantes de la puerta/del soporte para botellas cuando estén vacíos.

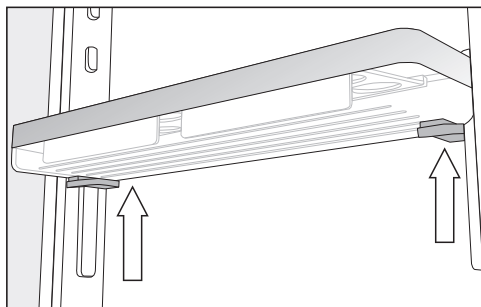


- Agarre la balda por los laterales con ambas manos de forma que toque las teclas grises situadas por debajo.
- Pulse las dos teclas a la vez y empuje hacia arriba desde los listones guía.

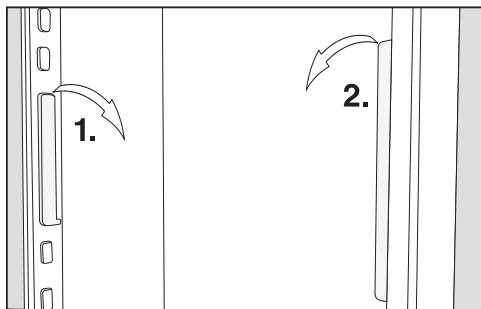

- Retire los listones y mueva la balda a la posición deseada.
- Desplace el segundo listón guía en paralelo al primero.
- Deslice la balda desde arriba sobre los listones guía.

Adaptar la balda / balda con iluminación

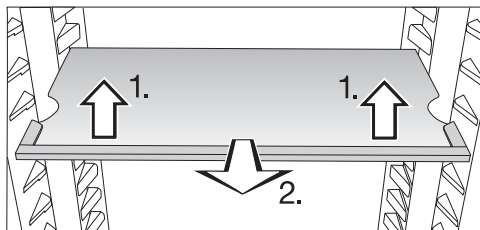


- Levantar ligeramente la parte delantera de la balda y tirar de ella ligeramente hacia delante.
- Levantar la estantería por los huecos del soporte para moverla hacia arriba o hacia abajo.
- Introducir la balda.

Debe procurarse que la balda con iluminación encaje de manera perceptible.

Las baldas están aseguradas mediante topes de extracción para que no puedan extraerse involuntariamente.


Mover las baldas divisibles

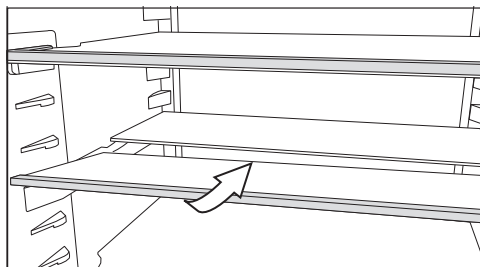

- Levantar ligeramente la mitad delantera de la balda de cristal y deslizarla con cuidado por debajo de la mitad trasera.

Colocar las baldas divisibles


- Extraer las dos mitades de la balda de cristal.

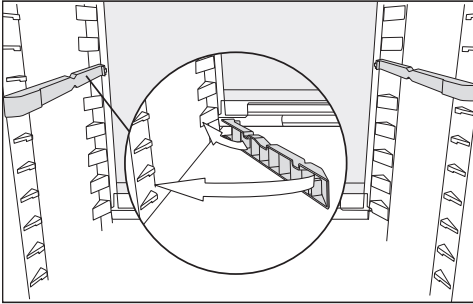

- Colocar los dos adaptadores a la altura deseada a la izquierda y a la derecha de los soportes.

¡El tope de la balda de cristal deberá colocarse en la parte trasera!

Placa aislante con botellero

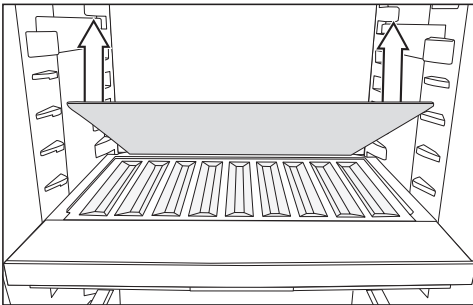


- Retirar la bandeja de cristal posterior en la placa aislante y mantenerla separada.
- Colocar las botellas con la parte inferior mirando hacia atrás hasta el tope.


Consejo: Si las botellas sobresalen por encima del botellero, mover hacia arriba el estante inferior para botellas en la puerta.

Colocar el adaptador para la bandeja del horno

Medidas máximas de la bandeja del horno: ancho 466 mm/fondo 386 mm/alto 50 mm.

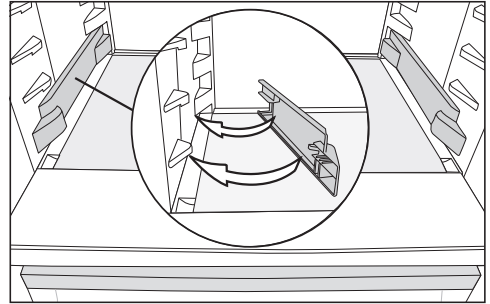

- Encajar el adaptador a la izquierda y a la derecha sobre la suspensión inferior del frigorífico.
- Abrir la puerta del aparato hasta el tope.

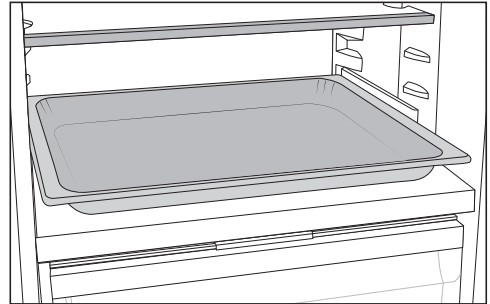

- Colocar la bandeja del horno sobre un adaptador en el frigorífico e introducirla hasta el tope.

Retirar el cajón organizador y volver a colocarlo

- Levantarlo primero por la parte trasera si se desea retirarlo.
- Para volver a colocar el cajón organizador en el compartimento, insertarlo primero por la parte delantera.

Diseño flexible de la zona de congelación (VarioRoom)

Si se desea introducir alimentos de mayor tamaño para congelarlos, p ej. pavo o carne de caza, se pueden retirar los cajones superiores del congelador y las


Saber más

placas de cristal situadas entre los cajones del congelador. Esto genera más espacio para congelar alimentos grandes y voluminosos.

Colocación del filtro Active AirClean

El portafiltros Active AirClean se encuentra en un listón trasero de protección de la balda.

- Para desplazar el filtro Active AirClean, tirar de él hacia arriba y sacarlo del listón de protección.
- Extraer el listón de protección de la balda.
- Colocarlo sobre la balda deseada.

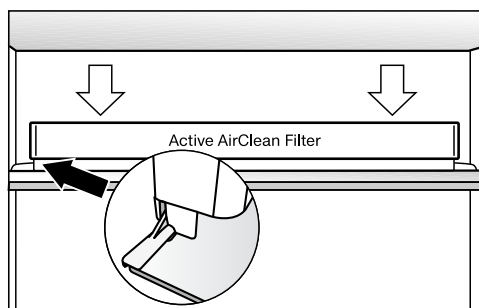

- Colocar el filtro Active AirClean sobre el listón de protección.

Accesorios que forman parte del suministro

Cubitera

Huevera

Soporte para botellas

Adaptador para la bandeja del horno

Cajón organizador

Accesorios especiales

Miele ofrece una serie de prácticos accesorios y productos de limpieza y mantenimiento creados específicamente para estos electrodomésticos.

En la tienda online de Miele, a través del Servicio Posventa de Miele o de un distribuidor Miele, podrás adquirir productos especialmente diseñados para tu aparato de frío, como p. ej., productos para el mantenimiento del aparato y accesorios.

Acceder a la tienda online de Miele a través del siguiente código QR:



Antes de la primera utilización

- Retirar todo el material de embalaje y las láminas protectoras.
- Retirar todo el material publicitario y las pegatinas del interior del aparato de frío.
- Limpiar el interior del armario y los accesorios.

Conectar el aparato de frío

- Conectar el aparato de frío a la red eléctrica siguiendo las indicaciones que aparecen en el capítulo «Instalación», apartado «Conexión eléctrica».

En el display del aparato aparece Miele en primer lugar y, después, el símbolo .

Llenado y colocación del depósito de agua del humidificador

- Llenar con agua potable el depósito de agua del humidificador (ver el capítulo «Funcionamiento», apartado «Llenado y colocación del depósito de agua del humidificador»).

Conexión del aparato de frío

- Abrir la puerta del aparato.
- Tocar el símbolo  en el display.

El aparato comienza a enfriar y la iluminación interior se enciende.

En cuanto se alcanza la temperatura de congelación ajustada, se apaga el símbolo , se ilumina de forma constante la indicación de temperatura del congelador y se apaga la señal acústica.

- Si resulta molesta la señal acústica, pulsar el símbolo .

La señal acústica se apaga.

El aparato de frío se ajusta lentamente a las temperaturas preajustadas.

Antes de introducir alimentos por primera vez, es conveniente dejar que el frigorífico se enfríe durante algunas horas, a fin de alcanzar una temperatura adecuada. Introduzca los alimentos en el congelador una vez haya alcanzado la temperatura preajustada.

Introduzca los alimentos en el congelador en cuanto haya alcanzado una temperatura suficientemente baja (al menos -18 °C).

Desconexión del aparato de frío

Tan solo es posible desconectar el aparato de frío completo en el modo Ajustes .

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

La iluminación interior y la refrigeración están desconectadas.

En el display aparece el símbolo .

Tener en cuenta lo siguiente: el aparato de frío no está desenchufado de la red eléctrica, sino que tan solo se ha desconectado.

Desconectar el frigorífico por separado

Puede desconectar el frigorífico por separado mientras el congelador permanece conectado. Esto resulta adecuado, p. ej., para las vacaciones.

Puesta en marcha

- Pulse en el display la indicación de temperatura del frigorífico.
- Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro.
- Pulse .

La indicación de temperatura para el frigorífico se apaga. En el display aparece .

La zona de refrigeración está desconectada.

La indicación de temperatura del congelador continúa iluminada.

Conectar el frigorífico por separado

- Toque la indicación de temperatura para frigorífico .
- Pulse .

El frigorífico está conectado de nuevo.

Atención: en caso de ausencias prolongadas

Si se desconecta el aparato durante un período de ausencia prolongado y no se limpia, existe el riesgo de que se forme moho al dejarlo cerrado. En caso de ausencia prolongada, es necesario limpiar el aparato antes.

En caso de no usar el aparato de frío durante un tiempo prolongado, tener en cuenta lo siguiente:

- Desconectar el aparato de frío.
- Desconectar la clavija de conexión a la red o desconectar el fusible de la instalación doméstica.

- Vaciar el depósito de agua del nebulizador y guardarlo en un lugar limpio y seco.
- Limpiar el aparato de frío y dejarlo abierto para que se ventile y evitar así la formación de olores.

Tenga en cuenta también estas dos últimas indicaciones, en caso de desconectar solo el frigorífico durante un período de tiempo largo.

Requisitos para la conexión en red

Tener en cuenta los siguientes requisitos para la conexión en red:

1. El lugar de emplazamiento dispone de una red doméstica. Tener preparada la contraseña WiFi.
2. La Miele App está disponible en un terminal móvil.
3. Es necesario tener una cuenta de usuario en la Miele App.

Aplicación Miele

Puede descargar la aplicación Miele de forma totalmente gratuita de la Apple App Store® o en la Google Play Store™.



Realizar la conexión en red por primera vez

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

- Pulsar sobre el tipo de conexión deseado (App o WPS).

Una vez registrado correctamente, en el display aparece el símbolo .

Si no se ha podido establecer la conexión, en el display aparece el símbolo .

- En ese caso, repetir el proceso.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Escanear y conectar

- Escanear el código QR.

Si se ha instalado la Miele App y se tiene una cuenta de usuario, se redirigirá directamente a la conexión en red.

Si todavía no se ha instalado la Miele App, se redirigirá a la Apple App® o a la Google Play Store™.

- Instalar la Miele App y crear una cuenta de usuario.
- Escanear de nuevo el código QR.

La Miele App guía a través de los siguientes pasos para realizar la instalación.

(disponible según modelo)



Indicación de temperatura

En funcionamiento normal, en el display se muestran **la temperatura real media y la temperatura más alta del congelador** que prevalecen en ese momento en el aparato.

En función de la temperatura ambiente y del ajuste pueden transcurrir algunas horas antes de que se alcancen y se indiquen de forma permanente las temperaturas deseadas.

La temperatura del aparato de frío **aumentará** en los casos siguientes:

- cuanto más frecuentemente y más tiempo se abra la puerta del aparato.
- cuanto mayor sea la cantidad de alimentos almacenados.
- cuanto más calientes estén los alimentos frescos que se almacenen.
- cuanto mayor sea la temperatura ambiente donde se encuentra el aparato de frío. El aparato de frío está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura.

Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de refrigeración

En la zona de refrigeración, recomendamos una temperatura de refrigeración de **4 °C**.

Una temperatura de 4 °C y una higiene adecuada retrasan la multiplicación de bacterias, como la salmonela y la listeria, que pueden provocar graves intoxicaciones alimentarias.

La **temperatura en la zona de refrigeración** se puede ajustar entre **3 °C y 9 °C**.

La **temperatura en la zona PerfectFresh Active** se regula automáticamente entre **0 y 3 °C**. En caso necesario, se puede modificar ligeramente la temperatura por etapas (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de congelación

 Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Para congelar alimentos frescos, es necesaria una temperatura de **-18 °C**. Hay que tener en cuenta que una temperatura más elevada en el congelador acorta la caducidad de los alimentos.

Para congelar y conservar alimentos a largo plazo, ajustar a una temperatura mínima de **-18 °C**.

Consejo: En una zona de congelación con una temperatura constante de **-18 °C** y con las medidas higiénicas correspondientes, se puede prolongar sensiblemente la durabilidad de los alimentos y evitar tener que desecharlos.

La **temperatura en la zona de congelación** se puede ajustar entre **-15 °C y -26 °C**.

Ajuste de la temperatura del frigorífico/congelador

- Pulse en el display la indicación de temperatura de la zona que desee ajustar.
- Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta que la temperatura deseada aparezca en el centro.
- Toque para confirmar la temperatura deseada.

La indicación de temperatura cambia de nuevo a la temperatura actual del frigorífico y el congelador, que tiene el aparato en ese momento.

Conexión de SuperCool ❄

Es necesario conectar la función SuperCool **directamente antes de introducir** los alimentos o las bebidas.

En caso de estar conectada la función SuperCool, pueden producirse ruidos de funcionamiento.

- Tocar la tecla sensora **OK** del panel de mandos.

En el display aparece  (frigorífico seleccionado).

- Pulsar **OK**.
- Desplazarse con la tecla sensora **<** hasta el símbolo ❄.

- Pulsar **OK**.

Si está activada la función SuperCool, aparece un punto en la esquina superior del display .

- Desplazarse con la tecla sensora **>** hasta la temperatura deseada y tocar **OK**.

Desconexión de la función SuperCool ❄️

La función SuperCool se desconecta automáticamente transcurridas aprox. 18 horas. El aparato de frío vuelve a funcionar a una potencia frigorífica normal.

Consejo: A fin de ahorrar energía, puede desconectar la función SuperCool una vez se hayan enfriado suficientemente los alimentos o las bebidas.

- Tocar la tecla sensora OK del panel de mandos.

En el display aparece  (frigorífico seleccionado).

- Pulsar OK.
- Desplazarse con la tecla sensora < hasta el símbolo ❄️.
- Pulsar OK.

Si está desactivada la función SuperCool, se apaga el punto en la esquina superior del display •.

- Desplazarse con la tecla sensora > hasta la temperatura deseada y tocar OK.

Conectar SuperFrost ❄️

La función SuperFrost ❄️ se debe conectar unas **6 horas antes de introducir** los alimentos a congelar. Para aprovechar al **máximo la capacidad de congelación**, será necesario conectar la función SuperFrost ❄️ **24 horas antes**.

No es necesario conectar la función SuperFrost:

- si se introducen alimentos ya congelados;
- si se introducen únicamente hasta 2 kg de alimentos al día.

- Pulsar el símbolo SuperFrost ❄️ en la indicación de temperatura de la zona de congelación.

Se ilumina el símbolo ❄️ en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Desconectar SuperFrost ❄️

La función SuperFrost ❄️ se desconecta automáticamente una vez transcurridas aprox. 72 horas.

A fin de ahorrar energía, se puede desconectar la función SuperFrost antes de tiempo, una vez que se hayan enfriado suficientemente los alimentos.

- Pulsar SuperFrost ❄️ en la indicación de temperatura de la zona de congelación.

El símbolo ❄️ deja de iluminarse en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico

Distintas zonas de refrigeración

Debido a la circulación natural del aire ajuste rangos de temperatura diferentes en el frigorífico.

El aire frío y pesado desciende hasta la parte inferior del frigorífico. Utilice las diferentes zonas de temperatura para almacenar los alimentos.

Se trata de un aparato de frío con distribución automática de la temperatura (DynaCool). En cuanto se conecta el sistema de refrigeración del frigorífico, el aparato pone el ventilador en funcionamiento automáticamente. De este modo, el frío se distribuye uniformemente en la zona frigorífica y las diferentes zonas de frío son menos pronunciadas. Así, todos los alimentos almacenados se enfrían aproximadamente a la misma temperatura.

Zona menos fría

La zona menos fría está situada en la parte superior de la zona delantera y en la puerta del aparato. Esta zona es idónea para guardar la mantequilla, de modo que quede lo suficientemente blanda para untar y el queso, para que no pierda su aroma.

Zona más fría

La zona más fría del frigorífico se encuentra directamente por encima de la placa aislante sobre la zona PerfectFresh Active y en la pared posterior. En los compartimentos de la zona PerfectFresh Active existen temperaturas aún más bajas.

Una temperatura de 4 °C y una higiene adecuada retrasan la multiplicación de bacterias, como la salmonela y la listeria, que pueden provocar graves intoxicaciones alimentarias.

Por lo tanto, utilizar estas zonas del frigorífico y de la zona PerfectFresh Active para almacenar los alimentos delicados y fácilmente perecederos, p. ej.:

- pescado, carne, aves,
- embutidos, platos precocinados,
- platos y repostería elaborados con huevos o nata,
- masas frescas, masas para tartas, pizzas, quiches,
- queso y otros productos elaborados con leche fresca,
- hummus, cremas vegetales, sustitutos vegetales del queso fresco,
- verdura preparada en envoltorio de plástico,
- en general todos los alimentos frescos (cuya fecha de caducidad indique una temperatura de almacenamiento de mín. 4 °C).

¿Se deben conservar los alimentos envasados o sin envasar?

Se recomienda guardar los alimentos envueltos o bien tapados (en la zona PerfectFresh Active hay diferencias). Así se evita que los alimentos absorban olores extraños o se sequen, o que se transmitan gérmenes. Esto es de especial importancia al almacenar alimentos de origen animal. Es preciso asegurarse de que los alimentos, como la carne cruda y el pescado en particular, no entren en contacto con otros alimentos.

Con el ajuste de temperatura adecuado y las medidas higiénicas correspondientes se puede alargar sensiblemente la fecha de caducidad de los alimentos. Se evita el desperdicio de alimentos.

Alimentos con alto contenido en albúmina

Observe que los alimentos con alto contenido en albúmina se deterioran con mayor rapidez. Es decir, los crustáceos y los moluscos se deterioran, p. ej., antes que el pescado y este antes que la carne.

Almacenar alimentos en la zona PerfectFresh Active

Zona PerfectFresh Active

La zona PerfectFresh Active cumple con los requisitos de la norma DIN EN 62552:2025.

En la zona PerfectFresh Active se dan las condiciones de almacenamiento óptimas para fruta, verdura, pescado, carne y lácteos. Los alimentos permanecen frescos durante mucho más tiempo y conservan el sabor y las vitaminas.

Debe tenerse en cuenta que el estado inicial de los alimentos es determinante para obtener un buen resultado.

La **temperatura** se regula automáticamente y oscila **entre 0 y 3 °C**.

Son temperaturas más bajas que en una zona de refrigeración convencional; sin embargo, esta es la temperatura de almacenamiento óptima para los alimentos insensibles al frío.

Los alimentos se pueden almacenar durante bastante más tiempo sin perder su frescura, ya que con esta temperatura se amplía la fecha de caducidad.

Extraer los alimentos aprox. 30–60 minutos antes de consumirlos. El aroma y el sabor solamente se desarrollan a temperatura ambiente.

Se puede regular la **humedad del aire** para que se corresponda con la de los alimentos almacenados.

El **humidificador** introduce humedad adicional en el compartimento húmedo. Las frutas y verduras almacenadas se nebulizan con agua cada vez que se abre la puerta y aproximadamente cada 90 minutos. Una mayor humedad hace

que los alimentos conserven su propia humedad y que no se sequen tan rápido.

Compartimento húmedo



En función la posición de la tapa del compartimento, la humedad no aumenta o aumenta.

Humedad aumentada

Con este ajuste, el compartimento es adecuado como compartimento húmedo para guardar fruta y verdura.

El grado de humedad en el compartimento húmedo depende principalmente del tipo y la cantidad de los alimentos almacenados cuando los almacena sin envasar.

Con un aumento de humedad en el compartimento húmedo en algunas circunstancias se puede generar agua condensada.

Si se considera que se ha formado demasiada condensación que afecta a los alimentos, proceder como se indica a continuación:


Retirar con un paño el agua condensada.

Abrir la tapa del compartimento seleccionando la posición «Humedad no aumentada».

Apagar el humidificador.

Seleccionar la opción de humedad aumentada

- Conectar el humidificador (véase el apartado «Modo Ajustes» y el capítulo «Ajustar la configuración»).
- Abrir el cajón del compartimento húmedo.

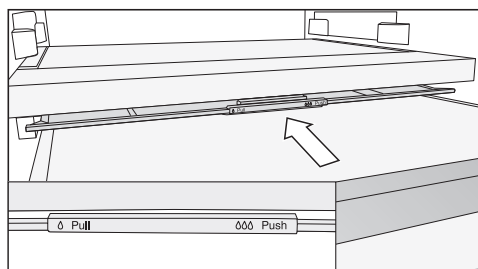

- Deslizar la tapa del compartimento hacia atrás hasta el tope.

La tapa del compartimento está cerrada.


Humedad no aumentada

Con este ajuste, se convierte el compartimento húmedo en uno seco (ver apartado «Compartimento seco»).

Seleccionar humedad no aumentada

Con este ajuste, debe desconectarse el humidificador, ya que se escapa niebla de humedad y puede formarse condensación cuando la tapa del compartimento está abierta.

- Abrir el cajón del compartimento húmedo.

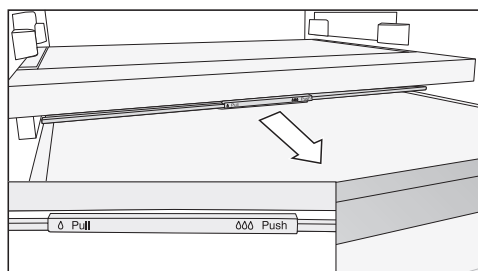

- Tirar de la puerta hacia delante hasta el tope.

La tapa del compartimento está abierta.

Manejo

Si los alimentos sobresalen del borde del cajón, la posición de la tapa del compartimento puede modificarse al empujar el cajón, cerrándolo.

Al llenar el cajón, asegúrese de que los alimentos no golpeen la tapa del compartimento desde abajo.

Llenado y colocación del depósito de agua del humidificador

⚠ Riesgos para la salud debido a agua contaminada.

El uso de agua contaminada puede provocar una intoxicación.

Llene el depósito de agua únicamente con agua potable fresca.

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.

Si permanece agua en el depósito durante mucho tiempo, se pueden formar gérmenes y suponer un riesgo para la salud.

Si el aparato de frío, la zona de refrigeración o el nebulizador han estado fuera de servicio durante más de dos días, limpiar el depósito de agua y llenarlo con agua potable fresca.

Si el modo Holiday ☀ ha estado conectado durante más de dos semanas, limpiar el depósito de agua y llenarlo con agua potable fresca.


⚠ Riesgo de daños debido a líquidos inadecuados.

Los líquidos que contienen azúcar pueden hacer que el nebulizador no funcione.

Llenar el depósito de agua únicamente con agua potable fresca.

En el depósito de agua hay agua suficiente para 4 meses.

El depósito de agua solo debe rellenarse cuando el humidificador deje de producir vapor de agua.

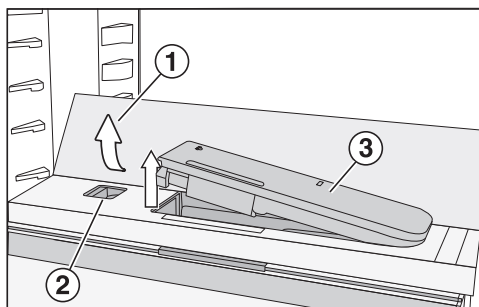

■ Presionar la esquina posterior externa de la balda de cristal ①.

La balda de cristal se pliega por la parte delantera.

■ Levantar las baldas de cristal y plegarlas hacia atrás.

Ahora están en vertical.

■ Presionar el interruptor ② hacia la izquierda.

El depósito de agua ③ salta de su ubicación.

■ Retirar el depósito de agua y rellenarlo con agua potable hasta la marca.

■ Introducir de nuevo el depósito de agua.

■ Plegar la bandeja de cristal ① hacia abajo.

Compartimento seco

Δ | 🐟 🐠 🐡

La humedad no aumenta Δ.

El compartimento seco está especialmente indicado para almacenar alimentos fácilmente perecederos como:

- pescado fresco y crustáceos;
- carnes, aves y embutidos;
- ensaladas especiales;
- Productos lácteos como yogur, queso, nata, requesón, etc.
- productos de origen vegetal como el tofu, la bebida de avena, el hummus, la crema de verduras para untar, los sustitutos de la carne y el queso, etc.
- además, es posible almacenar alimentos de todo tipo, siempre y cuando estén empaquetados.

Observe que los alimentos con alto contenido en albúmina se deterioran con mayor rapidez.

Es decir, los crustáceos y los moluscos se deterioran, p. ej., antes que el pescado y este antes que la carne.

Guarde siempre los alimentos **tapados o envueltos** por motivos de higiene.

Si no se está satisfecho con el resultado al almacenar los alimentos (p. ej. los alimentos están blandos o mustios al poco tiempo), recordar y tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Almacenar únicamente alimentos frescos. El estado de los alimentos cuando se almacenan es determinante para el grado de frescura conseguida.
- Limpiar los compartimentos de la zona PerfectFresh Active antes de almacenar alimentos.
- Antes de almacenarlos, escurrir los alimentos que estén muy húmedos.
- No almacenar alimentos sensibles al frío en la zona PerfectFresh Active.
- Para el almacenamiento de los alimentos, seleccionar el compartimento PerfectFresh Active adecuado, así como la correcta posición de la tapa (humedad no aumentada δ o humedad aumentada $\delta\delta\delta$).
- El aumento de la humedad $\delta\delta\delta$ en el compartimento húmedo se consigue simplemente con la humedad de los alimentos almacenados si los almacena sin envasar. Cuanto más alimentos se almacenen en el compartimento, mayor será la humedad.
- No llenar en exceso los compartimentos.
- Si se considera que se ha formado demasiada condensación en el ajuste $\delta\delta\delta$ y los alimentos se ven afectados:
 - Retirar con un paño el agua condensada.
 - Colocar una rejilla o similar en el interior para que el exceso de humedad pueda escurrirse.
 - Abrir la tapa del compartimento seleccionando la posición «Humedad no aumentada δ » y apagar el humidificador $\overline{\Pi}$.
- Si, a pesar del ajuste $\delta\delta\delta$, la humedad del aire llegase a bajar demasiado, guardar los alimentos en envases herméticos.
- Si se tiene la sensación de que la temperatura de la zona PerfectFresh Active es demasiado alta o baja, intentar regularla de nuevo mediante el recinto congelador modificando la temperatura ligeramente en 1 a 2 °C. A más tardar, aumentar la temperatura en cuanto se formen cristales de hielo en la parte inferior del compartimento PerfectFresh Active, puesto que, de lo contrario, el frío podría dañar los alimentos.
- Si la modificación de la temperatura del congelador no es suficiente, modificar la temperatura en la zona PerfectFresh Active (véase el capítulo «Ajustar la configuración»).

Congelar y almacenar alimentos

Antes de introducir los alimentos

- Cuando la cantidad de alimentos frescos a congelar sea superior a 2 kg, deberá conectarse la función SuperFrost ❄ 6 horas antes de introducir los alimentos.
- En caso de una cantidad aún mayor, conectar 24 horas antes la función SuperFrost ❄.

Los alimentos congelados que ya están almacenados mantienen así su reserva de frío.

- Si desea congelar alimentos, utilice únicamente productos frescos y en perfecto estado.

Es necesario tener en cuenta que algunos alimentos no se pueden congelar. Entre ellas figuran, por ejemplo, las verduras que se suelen consumir crudas, como la lechuga o los rábanos.

Consejo: Para que se conserven el color, el sabor, el aroma y la vitamina C, se recomienda blanquear las verduras antes de congelarlas. Para ello ponga las verduras en porciones en agua hirviendo durante 2-3 minutos. Después, retírelas y enfríelas inmediatamente en agua fría. Deje secar bien la verdura.

Introducir alimento congelado

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una carga excesiva.

Una carga excesiva puede provocar daños en el cajón congelador o en la balda de cristal.

No exceda la carga máxima:

- cajón congelador = 12 kg
- Balda de cristal = 35 kg

Los alimentos que se introducen para congelar no deben tocar ningún alimento ya congelado, puesto que se descongelaría.

- Introduzca los envases siempre secos para evitar que estos se adhieran al congelarse.

Para garantizar que los alimentos se congelen rápidamente hasta el núcleo, no supere los siguientes tamaños de envase:

- Fruta y verdura máx. 1 kg
- Carne máx. 2,5 kg

Pequeñas cantidades de alimentos para congelar

Repartir los alimentos entre todos los cajones congeladores.

- Colocar los alimentos para congelar lo más atrás posible en el cajón del congelador, cerca de la pared trasera, para que se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible.

- Colocar la cantidad de alimentos máxima para congelar (ver la placa de características)

Repartir los alimentos entre todos los cajones congeladores.

- Colocar los alimentos para congelar lo más atrás posible en el cajón del congelador, cerca de la pared trasera, para que se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible.

Tener en cuenta después de congelar los alimentos

- Desactivar prematuramente la función SuperFrost ❄ en cuanto los alimentos estén suficientemente fríos.

Manejo

Enfriamiento rápido de bebidas

Para un enfriamiento rápido de bebidas en el frigorífico conecte la función SuperFrio ❄️.

Si desea enfriar una cantidad grande de bebidas o desea enfriar además bebidas en el congelador, seleccione el modo Party 🍹 en el modo Ajustes ⚙️.

En el caso de introducir botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente, extraígalas **como mucho tras una hora**. Las botellas podrían explotar.

Preparar cubitos de hielo

- Llenar tres cuartos de la bandeja para cubitos de hielo con agua y ponerlo en el suelo de uno de los cajones de congelación.
- Para soltar la bandeja para cubitos de hielo adherida por congelación, utilizar un objeto sin punta, como p. ej. el mango de una cuchara.

Consejo: Los cubitos se desprenden fácilmente de la bandeja si esta se coloca brevemente bajo el grifo.

Ajustar la configuración

	Modo de ajustes
	Conectar o desconectar el modo Party.
	Conectar o desconectar el modo Holiday.
	Activar la función de bloqueo, desactivarla brevemente o desconectarla por completo.
	Desconectar el aparato de frío.
	Conectar o desconectar el modo Sabbat.
	Acceder a la versión del modo Sabbat.
	Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta la activación de la alarma de la puerta.
	Modificar el nivel de temperatura en la zona PerfectFresh Active
	Encender o apagar el nebulizador o ajusta su intensidad
	Conexión en red
	APP / WPS Realizar la conexión en red por primera vez.
	Activar o desactivar la conexión WiFi.
	Restablecer la configuración de la red de conexión.
	Activar/desactivar el sonido del teclado.
	Cambiar el volumen de las señales acústicas y de aviso o desactivarlas por completo.
	Modificar la luminosidad del display.
	Cambiar la unidad de temperatura.
	Desconectar el modo Demo (solo visible cuando está conectado).
	Restablecer los ajustes de fábrica.
	Activar la información sobre el aparato de frío.

Ajustar la configuración



Activar la indicación del filtro Active AirClean.



Activar o desactivar el modo de limpieza.

Mientras se encuentre en el modo Ajustes , la alarma de la puerta y otros avisos de advertencia se desactivarán automáticamente.

Conexión del modo Party

La función modo Party  se debe activar aproximadamente 4 horas antes de almacenar los alimentos.

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con el modo Party activado, el símbolo  se enciende en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Con el modo Party conectado  se conectan automáticamente:

- la función SuperFrost .
- la función SuperCool .

Desconexión del modo Party

La función modo Party  se desactiva automáticamente aprox. 24 horas después.

A fin de ahorrar energía, se puede desconectar la función modo Party antes de tiempo, una vez que se hayan enfriado lo suficientemente los alimentos o se hayan producido suficientes cubitos de hielo.

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

Cuando el modo Party está desconectado, el símbolo  se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activar el modo Holiday

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con el modo Holiday activado, el símbolo  se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

 **Riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.**
Si la temperatura es superior a 4 °C durante un tiempo prolongado, pueden verse afectados la fecha de caducidad y la calidad de los alimentos en el frigorífico.

Conecte siempre el modo Holiday  solo para un tiempo limitado.

Durante este intervalo de tiempo, no almacene alimentos delicados y fácilmente perecederos como fruta, verdura, pescado, carne o lácteos.

Desconectar el modo Holiday

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

Ajustar la configuración

- Pulsar el símbolo .

Cuando el modo Holiday está desconectado, el símbolo  se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activación de la función de bloqueo /

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con la función Bloqueo conectada, el símbolo  se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .
- Cerrar la puerta. Entonces está conectada la función Bloqueo .

Desactivar temporalmente la función Bloqueo /

- Pulsar en la indicación de temperatura de la zona de temperatura que se desea ajustar.
- Tocar el símbolo  durante unos 6 segundos.

La indicación salta al ajuste de temperatura.

- Realizar los ajustes deseados.

La función Bloqueo se activará de nuevo al cerrar la puerta del aparato .

Desactivar la función Bloqueo / por completo

- Pulsar el símbolo .
- Tocar el símbolo  durante unos 6 segundos.

- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

Si la función Bloqueo está desactivada, en el display aparece el símbolo  en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Conectar el modo Sabbat

Mientras está conectado el modo Sabbat , no es posible cambiar los ajustes.

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Se ilumina el símbolo  en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

En el display se mostrará el modo Sabbat  durante unos 3 segundos.

A continuación, el display se apaga.

Asegurarse de que la puerta del aparato esté correctamente cerrada, dado que las advertencias ópticas y acústicas están desconectadas.

Desconectar el modo Sabbat

La función modo Sabbat  se desactiva automáticamente transcurridas unas 80 horas.

También se puede desactivar la función modo Sabbat  previamente en cualquier momento.

- Tocar sobre el display negro.

Aparece el símbolo .

- Pulsar el símbolo .

Se ilumina el símbolo  en naranja.

- Pulsar de nuevo en el símbolo .

Si el modo Sabbath está desconectado, se ilumina el símbolo  en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar .

Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se emite la alarma de la puerta

- Pulsar el símbolo .

- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que el intervalo de tiempo deseado entre 30 segundos y 3 minutos: 30 segundos aparezca en el centro.

- Tocar para confirmar el ajuste deseado.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Modificar el nivel de temperatura en la zona PerfectFresh Active

- Pulsar el símbolo .

- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

- Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que se muestre en el centro el ajuste deseado (1: temperatura más baja; 9: temperatura más alta).

- Tocar para confirmar el ajuste deseado.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

El nivel de temperatura ajustado de fábrica es 5.

En determinadas circunstancias, en caso de ajustar un nivel entre 1 y 4 es posible que se alcancen temperaturas menores de 0 °C. Los alimentos se pueden congelar.

Comprobar el ajuste de temperatura.

Conexión del nebulizador (humidificador)

Cuando el nebulizador está conectado, aumenta ligeramente el consumo energético. Además, puede aumentar el ruido del dispositivo.

Cierre la tapa del compartimento húmedo (ajustes ) antes de encender el humidificador.

- Pulsar .

- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

- Desplazarse hacia la izquierda hasta que se muestre en el centro la intensidad deseada del humidificador (1: baja; 3: máxima).

- Tocar para confirmar el ajuste deseado.

Se ilumina el símbolo  en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar .

Ajustar la configuración

Ajuste del nivel de intensidad del humidificador

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Desplazarse hacia la izquierda hasta que se muestre en el centro la intensidad deseada del humidificador (1: baja; 3: máxima).
- Tocar para confirmar el ajuste deseado.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Desconectar el nebulizador

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Desplazarse hacia la derecha y tocar el símbolo .

Se ilumina el símbolo  en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Realizar la conexión en red por primera vez

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Pulsar sobre el tipo de conexión deseado (App o WPS).

Una vez registrado correctamente, en el display aparece el símbolo .

Si no se ha podido establecer la conexión, en el display aparece el símbolo .

- En ese caso, repetir el proceso.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Desactivar la conexión WiFi

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Para desactivar la conexión WiFi, tocar el símbolo .

Aparece el símbolo .

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activar la conexión WiFi

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Para activar la conexión WiFi, tocar el símbolo .

Aparece el símbolo .

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Cuando la conexión WiFi está activa, en el display se ilumina el símbolo .

Restablecer la configuración de la red de conexión

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Pulsar el símbolo .
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Se restauran todos los ajustes realizados y todos los valores introducidos.

Se desactiva la conexión WiFi, el símbolo  se apaga en la pantalla de inicio.

Restablezca la configuración de la red en caso de deshacerse de su aparato, venderlo o poner en funcionamiento un aparato ya utilizado. Se eliminan todos los datos personales del aparato. Además, el anterior propietario ya no podrá acceder al aparato.

Ajustar la configuración

Desactivar el sonido del teclado

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con el sonido del teclado desactivado, el símbolo  se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activar el sonido del teclado

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con el sonido del teclado activado, el símbolo  se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso /

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Seleccionar el volumen deseado deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de segmentos (nivel del 1 al 7).
- Para desconectar las señales acústicas y de aviso por completo, deslizar el dedo completamente hacia la izquierda, hasta que se apague la barra de segmentos.
- Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos.

Si las señales acústicas y de aviso están apagadas, aparece el símbolo  en blanco.

Si las señales acústicas y de aviso están conectadas, aparece el símbolo  en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Cambiar la luminosidad del display

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Seleccionar el nivel de intensidad de la luz deseado deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha en la barra de segmentos (nivel del 1 al 7).

- Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.

Cambiar la unidad de temperatura °C/°F

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que °C o °F aparezca en el centro.
- Para cambiar la unidad de temperatura, pulsar °C o °F.

Aparece °C o °F.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.

Desconectar el modo Demo 📺

- Pulsar el símbolo ⏻.
- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 📺 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 📺.

Una vez desconectado el modo Demo 📺, el aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

Restablecer los ajustes de fábrica 🏠

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🏠 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🏠.

Aparece el símbolo 🏠.

- Pulsar el símbolo ✓.

El aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

Activar la indicación del filtro Active AirClean 🌐

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que 🌐 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🌐.

Cuando la indicación del filtro Active AirClean está activada, 🌐 se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel Ajustes, tocar ↩.

Conectar el modo de limpieza 🧤

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🧤 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🧤.

Cuando el modo de limpieza está activado, el símbolo 🧤 se enciende en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.

Desactivar el modo de limpieza 🧤

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🧤 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🧤.

Cuando el modo de limpieza está desactivado, el símbolo 🧤 se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.

Limpieza y mantenimiento

No retirar la placa de características del interior del aparato. La placa de características es necesaria en caso de anomalía.

Evitar precaución de que no llegue agua a la electrónica o a la iluminación.



Riesgo de sufrir daños por la entrada de humedad.

El vapor de un limpiador a vapor podría dañar los componentes sintéticos y eléctricos.

No utilizar un limpiador de vapor para limpiar el aparato de frío.

- productos de limpieza abrasivos (p. ej., líquidos o en polvo, o piedras de limpieza),
- productos de limpieza que contengan disolventes,
- productos de limpieza especiales para acero inoxidable,
- productos de limpieza para lavavajillas,
- esprays para hornos,
- limpiacristales,
- cepillos y esponjas duros y abrasivos (p. ej., los especiales para ollas),
- gomas quitamanchas,
- espátulas de metal afiladas.

Para la limpieza le recomendamos que utilice un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.

Descongelar

Zona de refrigeración y zona PerfectFresh Active

Las zonas de refrigeración y PerfectFresh Active se descongelan automáticamente.

Zona de congelación

El aparato de frío dispone de un sistema «NoFrost», por el que la zona de congelación se descongela automáticamente.

Consejos respecto a los productos de limpieza

En el interior del aparato, utilice solo productos para la limpieza y el cuidado del aparato que no dañen los alimentos.

Para evitar daños en las superficies, al limpiar **no utilice**

- productos de limpieza que contengan sosa, amoníaco, ácidos o cloruros,
- productos de limpieza descalcificadores,

Preparar el aparato de frío para la limpieza

Limpiar solo la parte del frigorífico:

Utilizar el modo de limpieza

- Retirar los alimentos de la zona de refrigeración y guardarlos en un lugar refrigerado.
- Si es necesario, retirar todas las piezas extraíbles para limpiarlas.

Limpiar la zona de congelación/el aparato de frío completo:

- Desconectar el aparato de frío.

En el display aparece el símbolo y se desconecta la refrigeración.

- Retirar los alimentos de la zona de congelación/el aparato de frío y guardarlos en un lugar refrigerado.
- Si es necesario, retirar todas las piezas extraíbles para limpiarlas.

Cómo limpiar el interior

Limpie el aparato regularmente, al menos una vez al mes.

Si se deja que la suciedad se acumule durante mucho tiempo, en ocasiones ya no será posible eliminarla.

Las superficies pueden cambiar de color o deformarse.

Elimine la suciedad cuanto antes.

- Limpiar **el interior del aparato** con un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.
- Después de la limpieza, aclarar con agua limpia y secarlo todo con un paño.
- Limpiar el canal de agua de condensación y el orificio de desagüe con un palillo o similar.
- Para asegurar la correcta ventilación del aparato de frío y para evitar la formación de olores, dejar la puerta abierta durante un breve periodo de tiempo.

Accesorios para limpieza manual o en el lavavajillas

Los siguientes componentes deberían lavarse exclusivamente **a mano**:

- los paneles o listones de acero inoxidable
- la balda con ajuste fino
- los adaptadores para la balda divisible
- las baldas con impresión
- la placa aislante con botellero
- todos los cajones y las tapas de los cajones (incluidos en función del modelo)
- el botellero variable (disponible como accesorio especial)

- las piezas de material sintético de la balda con base giratoria (disponibles como accesorios especiales)
- el cajón organizador

Las siguientes piezas son **aptas para el lavado en el lavavajillas**:

 Peligro de sufrir daños derivados de temperaturas demasiado altas.

Algunas piezas pueden p. ej. deformarse y no poder continuar siendo utilizadas debido a su limpieza en el lavavajillas a más de 55 °C.

Para la limpieza de las piezas aptas para el lavavajillas, seleccione una temperatura de máximo 55 °C.


A causa del contacto con colorantes naturales, p. ej. los contenidos en zanahorias, tomates y ketchup, los componentes de plástico pueden cambiar de color en el lavavajillas. Este cambio de color no afecta a la estabilidad de las piezas.

- el soporte para botellas, las hueveras, el depósito de cubitos de hielo
- la balda y el botellero en la puerta (sin panel de acero inoxidable)
- los carriles para el emplazamiento con ajuste fino
- las baldas (sin listones y sin impresión)
- las dos partes del depósito de agua del humidificador
- los paneles de cristal (sin listones protectores)
- el adaptador para la bandeja del horno
- el soporte para el filtro de olores (disponible como accesorio especial)

Limpieza y mantenimiento

Retirar y desmontar los accesorios para su limpieza

Retirar la balda con ajuste fino

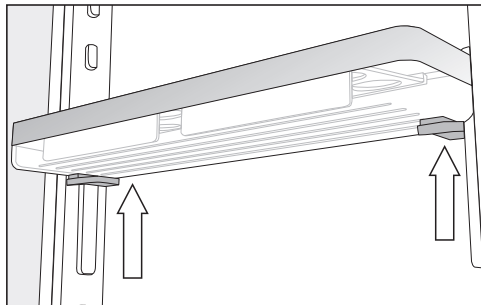


- Agarre la balda con las dos manos, presione las teclas grises situadas a ambos lados por debajo de la balda y deslícela hacia arriba en los carriles guía.
- Retire el listón guía de las levas.
- Después de la limpieza, coloque el listón en la posición deseada y coloque el segundo listón en el lado opuesto, en paralelo al primero.
- Deslice de nuevo la balda desde arriba sobre los listones guía.

Desmontar los estantes de la puerta/ el soporte para botellas

Retire los paneles de acero inoxidable, antes de introducir el estante/el botellero en el lavavajillas.

Proceda de la manera siguiente para retirar los paneles de acero inoxidable:

- Coloque el estante/el botellero sobre la encimera.

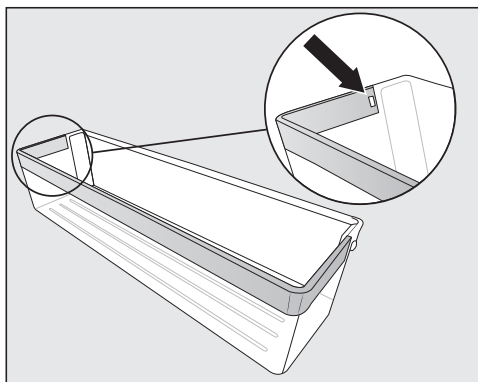

- Presione la pestaña del hueco. Ahora es posible soltar el panel de acero inoxidable completo del estante.
- Después de la limpieza fije el panel de acero inoxidable al estante en orden inverso.

Desmontar las baldas/las baldas con iluminación

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.

En caso de poner dentro del agua para limpiarlo el listón de acero inoxidable con iluminación, este podría resultar dañado.

Limpie el listón de acero inoxidable con iluminación LED con un paño húmedo.


Retire el listón de acero inoxidable o el listón de acero inoxidable con iluminación LED antes de limpiar la balda.

- Coloque la balda sobre con el lado superior hacia abajo sobre una base blanda encima de la encimera (p. ej. un paño de cocina).

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una manipulación incorrecta.

Al retirar el listón de acero inoxidable con iluminación LED podrían resultar dañados los contactos.

Los contactos situados en la esquina izquierda delantera suministran energía a los LEDs. Suelte siempre primero el lateral en el que no se encuentran los contactos.

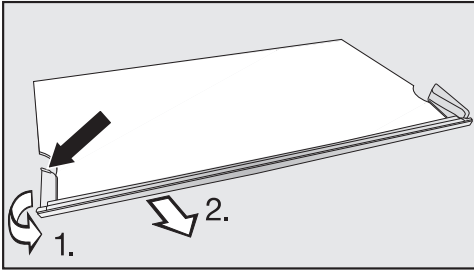

- Tire de los dos adaptadores a la izquierda y a la derecha de los soportes.
- Después de la limpieza, coloque los dos adaptadores a la altura deseada a la izquierda y a la derecha de los soportes.
- Vuelva a colocar los listones en la balda.

- Sujete la montura de plástico por el lateral izquierdo del listón de acero inoxidable en el punto más posterior.

1. Retire la montura de plástico de la balda y
2. saque el listón al mismo tiempo. Ahora también se suelta el lateral opuesto.

- Fije de nuevo el listón de acero inoxidable o el listón protector a la balda en orden inverso una vez realizada la limpieza.

Desmontar las baldas divisibles

Antes de limpiar las baldas, retire los listones. Proceda de la siguiente manera:


- Coloque la balda sobre una base blanca encima de la encimera (p. ej., un paño de cocina).
- Ponga a un lado el listón.

Limpieza y mantenimiento

Extraer los cajones del frigorífico

- Extraiga los cajones hasta el tope.

El cajón tiene un tope con abrazaderas por la parte trasera. Para poder retirarlo, deberá liberarlo primero.

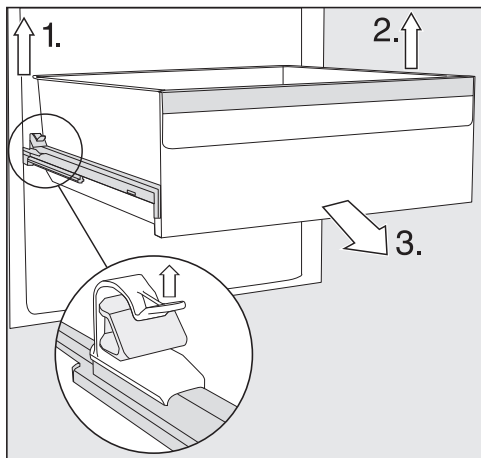

- 1. levante la abrazadera izquierda y tire del cajón hacia delante para sacarlo del enclavamiento al mismo tiempo.
- 2. Haga lo mismo en el lado opuesto.

El cajón ya no está enganchado.

- 3. Extraiga ahora el cajón con fuerza desde la parte delantera.

A continuación, introduzca de nuevo las guías telescópicas, para evitar daños.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.

Durante la limpieza, tenga precaución de no eliminar el lubricante especial de las guías telescópicas para evitar que puedan resultar dañadas.

Limpie las guías telescópicas con un paño húmedo.

Colocar los cajones

- Cuando haya introducido los carriles del cajón por completo, coloque el cajón sobre estos.
- Deslice el cajón con fuerza dentro del frigorífico hasta que oiga que encaja perfectamente.


Retirar y desmontar el depósito de agua del humidificador.

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.

Si permanece agua en el depósito durante mucho tiempo, se pueden formar gérmenes y suponer un riesgo para la salud.

Si el aparato de frío, la zona de refrigeración o el nebulizador han estado fuera de servicio durante más de dos días, limpiar el depósito de agua y llenarlo con agua potable fresca.

Si el modo Holiday ☀ ha estado conectado durante más de dos semanas, limpiar el depósito de agua y llenarlo con agua potable fresca.

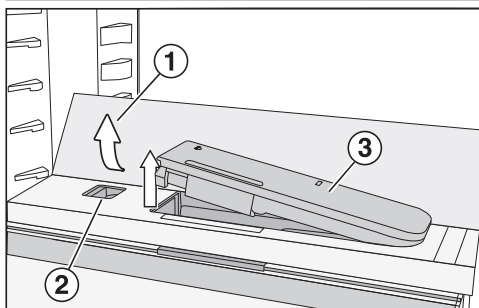

- Presionar la esquina posterior externa de la balda de cristal ①.

La balda de cristal se pliega por la parte delantera.

Limpieza y mantenimiento


- Levantar las baldas de cristal y plegarlas hacia atrás.

Ahora están en vertical.

- Presionar el interruptor ② hacia la izquierda.

El depósito de agua ③ salta de su ubicación.


- Retirar el depósito de agua.

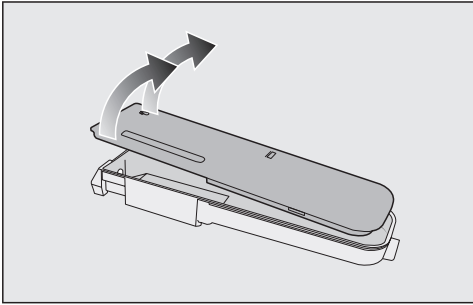

- Desmontar el depósito de agua en dos partes y limpiar las piezas a mano o en el lavavajillas.
- Introducir de nuevo el depósito de agua.
- Plegar la bandeja de cristal ① hacia abajo.

Retirar la placa aislante con botellero


- Retire la balda de cristal delantera y la posterior de la placa aislante.

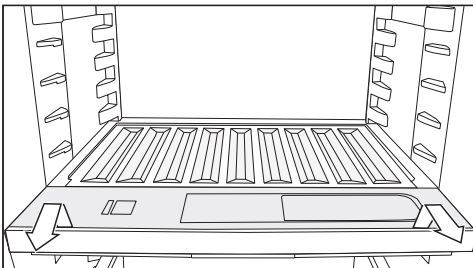

- Eleve hacia adelante el botellero y extraígallo hacia afuera.

- Una vez limpio, introdúzcalo de nuevo hasta el tope y presione el botellero hacia abajo.
- Vuelva a colocar las baldas de cristal sobre la placa aislante.

Retirar la tapa del compartimento

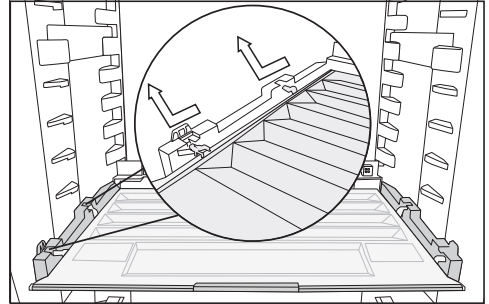

- Levante la tapa hacia adelante y tire de ella hacia afuera.
- Colocarla de nuevo después de la limpieza.

Retirar los cajones y las bandejas de cristal del congelador

Retirar el cajón de las guías telescópicas

- Extraer el cajón hasta el tope.
- Agarrar a cada lado de los cajones por la parte de atrás y elevar.

A continuación, introduzca de nuevo las guías telescópicas, para evitar daños.

Colocar el cajón

- Colocar el cajón sobre las guías telescópicas completamente extraídas.
- Introducir en el congelador hasta que encaje perfectamente.

Limpieza y mantenimiento


Extraer el cajón inferior

- Extraer el cajón elevándolo hacia delante.

Retirar la bandeja de cristal

- Extraer la placa de cristal junto con las guías telescópicas.

Retirar las guías telescópicas de la placa de cristal

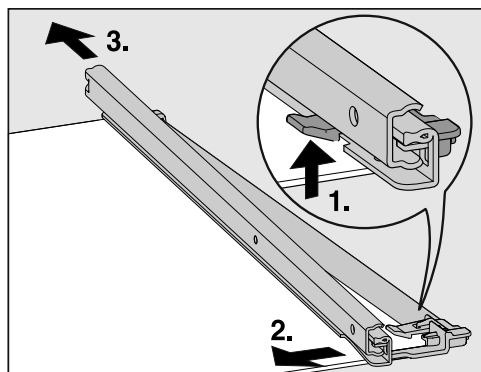


- Extraer las guías telescópicas:

1. Presionar las pestañas hacia arriba.
2. Retirar a un lado las guías telescópicas.
3. A continuación, hacia atrás.

- Extraer los listones de protección de la placa de cristal anterior y posterior.

- Después de la limpieza, fijar de nuevo los listones protectores a la placa de cristal.

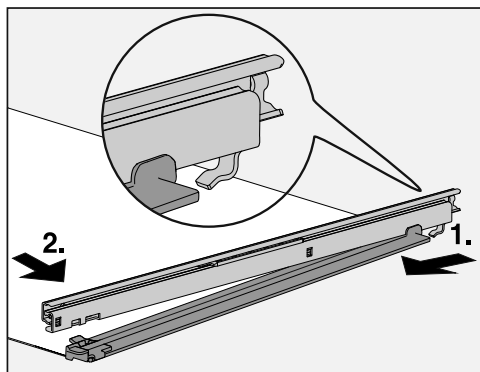

- Después de la limpieza, fijar de nuevo las guías telescópicas a la placa de cristal:

1. Para ello, colocar las guías telescópicas sobre la parte trasera y encajar.
2. Después, encajar las pestañas en la parte delantera.


Cambiar el filtro Active AirClean (filtro de olores)

Es posible adquirir nuevos filtros Active AirClean a través del Servicio Posventa de Miele, en distribuidores especializados o en la página web de Miele.


- Retire el soporte para el filtro de olores hacia arriba por encima de la balda.

El filtro de olores en ningún caso puede entrar en contacto con la pared posterior del aparato, puesto que, en ese caso, se quedaría pegado debido a la humedad.

Encaje completamente el filtro de olores en el soporte, de forma que no sobresalga por encima del borde.

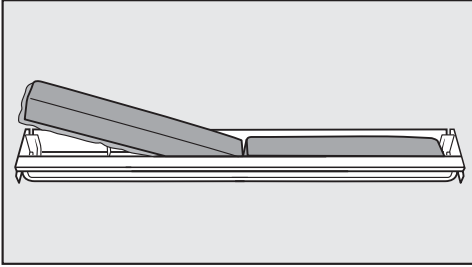

- Extraiga ambos filtros de olores y coloque los nuevos en el soporte con el borde redondeado hacia abajo.

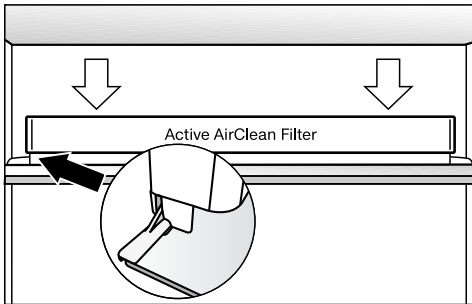

- Introduzca el alojamiento en el centro del listón de protección trasero de cualquier balda, de manera que encaje perfectamente.

Confirmar el cambio del filtro Active AirClean

- Pulsar el símbolo  en el display.

El símbolo  se apaga y el contador se pone a cero.

Limpieza de la junta de la puerta



Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.

En caso de tratar la junta de la puerta con aceites o grasas, esta se podría volverse porosa.

No aplique aceites o grasas.

- Limpiar la junta de la puerta periódicamente solo con agua, y a continuación séquela bien con un paño.

Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire

- Limpiar la abertura para ventilación regularmente con un plumero o con el aspirador (utilizar, p. ej., el cepillo multifunción del aspirador Miele).

Después de la limpieza

- Introducir de nuevo todos los elementos en el aparato de frío.
- En caso necesario, conectar el aparato de frío de nuevo.
- En caso necesario, volver a desactivar el modo de limpieza  del frigorífico.
- Activar la función SuperFrost  durante un tiempo para que el congelador se enfríe más rápidamente.
- Conecte la función SuperCool  durante algún tiempo, para que el frigorífico se enfríe rápidamente.
- Introducir los alimentos en el frigorífico.
- Introducir los cajones con los alimentos congelados en el congelador en cuanto este haya alcanzado una temperatura suficientemente baja.
- Desactivar la función SuperCool  una vez se hayan enfriado suficientemente los alimentos o las bebidas.

Limpieza y mantenimiento

- Desconectar la función SuperFrost ❄ en cuanto en el congelador se haya alcanzado una temperatura constante de al menos -18 °C.
- Cerrar las puertas del aparato.

La mayor parte de las anomalías se pueden solucionar sin la intervención de un técnico. En muchos casos, se ahorra tiempo y dinero al no tener que ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

Entrar en <https://www.miele.es/support/customer-assistance> para obtener más información sobre cómo solucionar algunas anomalías sin la ayuda de un técnico.



No abra el aparato de frío en la medida de lo posible hasta que se haya eliminado la anomalía para reducir al máximo la pérdida de frío.

Problemas generales con el aparato

Problema	Causa y solución
El aparato de frío no enfría.	El aparato no está conectado. ■ Conectar el aparato de frío.
	El interruptor de red no está colocado correctamente en la toma de corriente o la clavija del aparato no está colocada correctamente en la toma del aparato. ■ Coloque el interruptor de red en la toma de corriente y la clavija del aparato en la toma del aparato.
	El fusible de la instalación doméstica se ha disparado. El aparato, la tensión de red u otro aparato podrían estar dañados. ■ Llamar a un electricista o al Servicio Posventa.
El compresor funciona de forma continuada.	Esto no es una anomalía. Para ahorrar energía, el compresor conmuta a un número de revoluciones menor cuando la demanda de frío es reducida. De esta forma se prolonga el tiempo de funcionamiento del compresor.
El compresor se conecta cada vez más a menudo y durante más tiempo, la temperatura en el aparato de frío es demasiado baja.	Las puertas del aparato se abren a menudo. O se han introducido grandes cantidades de vino/alimentos frescos. ■ Abrir las puertas del aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.
	Las puertas del aparato no se cierran completamente. La temperatura del aparato de frío desciende.

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
	■ Comprobar el ajuste de las puertas del aparato y, en caso necesario, ajustar las puertas del aparato con los tornillos de las bisagras.
	Las puertas del aparato no están cerradas correctamente. Si se ha formado una capa de hielo gruesa, se reduce la potencia frigorífica, lo que aumenta el consumo energético. ■ Cerrar siempre completamente las puertas del aparato. ■ Descongelar el aparato de frío y limpiarlo en caso necesario.
	La temperatura ambiente es demasiado alta. Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento».
	Las aberturas para ventilación se encuentran tapadas o presentan polvo acumulado. ■ Evitar tapar la abertura para ventilación. ■ Eliminar regularmente el polvo acumulado en la abertura para ventilación.
	En aparatos de integración: El aparato de frío no se ha montado correctamente en el hueco. ■ Instalar el aparato de frío siguiendo las instrucciones de montaje.

Problema	Causa y solución
La temperatura del aparato de frío está demasiado baja.	La temperatura del aparato de frío está ajustada demasiado baja. ■ Corregir el ajuste de temperatura.
	Se ha congelado una gran cantidad de alimentos a la vez. ■ Seguir las instrucciones del apartado «Congelación y conservación de alimentos frescos» del capítulo «Funcionamiento».
	La función SuperCool ❄ todavía está conectada. ■ Conectar la función SuperCool ❄ previamente para ahorrar energía.
	La función SuperFrost ❄ todavía está conectada. ■ Conectar la función SuperFrost ❄ previamente para ahorrar energía.
La temperatura del aparato de frío es demasiado alta. Los alimentos congelados (según modelo) podrían descongelarse.	Esto no es una anomalía. La temperatura ajustada es demasiado elevada. ■ Corregir el ajuste de temperatura. ■ Comprobar la temperatura de nuevo transcurridas 24 horas.
	Se ha sobrepasado la temperatura ambiente para la que está diseñado el aparato de frío. El compresor se conecta con menor frecuencia si la temperatura ambiente es muy baja. La temperatura del aparato de frío aumenta. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento». ■ Aumentar la temperatura ambiente.
El aparato está congelado o en el interior del aparato se forma agua condensada. Eventualmente, la puerta del aparato no se cierra correctamente.	La junta de la puerta se ha salido de la ranura. ■ Compruebe si la junta de la puerta encaja correctamente en la ranura.
	La junta de la puerta está dañada. ■ Compruebe si la junta de la puerta está dañada.
La junta de la puerta está dañada o debería ser sustituida.	Se puede sustituir la junta de la puerta sin herramienta. ■ Sustituya la junta de la puerta. Podrá adquirir una nueva a través del Servicio técnico de Miele o de un distribuidor especializado.

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
En el compartimento húmedo, con el ajuste $\Delta\Delta\Delta$, los alimentos se ven afectados.	Se forma demasiada condensación en el compartimento húmedo. ■ Retirar con un paño el agua condensada. ■ Colocar una rejilla o similar en el interior para que el exceso de humedad pueda escurrirse. ■ Abrir la tapa del compartimento; para ello, seleccionar la posición «Humedad no aumentada Δ». ■ Desconectar el nebulizador (humidificador) $\overline{\Delta}$ (disponible según modelo).
Se ha adherido algún alimento por congelación.	El envase del alimento no estaba seco al introducirlo. ■ Despegue el alimento congelado con un objeto sin punta, p.ej., con el mango de una cuchara.
No suena ninguna señal acústica aunque la puerta del aparato esté abierta durante mucho tiempo.	Esto no se considera una anomalía. La señal acústica de alarma se ha desactivado en el modo Ajustes. Para conectar de nuevo la alarma acústica: ■ Pulsar el símbolo $\otimes$. ■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo $\otimes$ aparezca en el centro. ■ Pulsar el símbolo $\otimes$. ■ Seleccionar el volumen deseado deslizando el dedo hacia la derecha en la barra de segmentos. ■ Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos. Si las señales acústicas y de aviso están conectadas, aparece el símbolo $\otimes$ orange.

Mensajes en el display

Mensaje	Causa y solución
En la pantalla de inicio se ilumina el símbolo $\blacksquare$, el aparato no tiene potencia de refrigeración; sin embargo, siguen funcionando el manejo y la iluminación interior del aparato.	El modo Demo está conectado. ■ Pulsar el símbolo $\odot$. ■ Pulsar el símbolo $\otimes$. ■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo $\blacksquare$ aparezca en el centro. ■ Pulsar el símbolo $\blacksquare$. Una vez desconectado el modo Demo $\blacksquare$, el aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

Mensaje	Causa y solución
En el display se ilumina  y no es posible manejar el aparato.	Todavía está conectada la función Limpieza. ■ Desconecte de nuevo la función Limpieza, tocando  en el display de inicio. ■ Pulse de nuevo . Si está desconectada la función Limpieza, se ilumina el símbolo  en blanco. El aparato comienza a enfriar de nuevo.
En el display no aparece nada. Aparece totalmente negro.	El modo Sabbath  está conectado. La iluminación interior permanece apagada y el aparato de frío se enfría. ■ Tocar sobre el display negro. En el display aparece el símbolo . ■ Pulsar el símbolo . Se ilumina el símbolo  en naranja. ■ Pulsar de nuevo en el símbolo . Si el modo Sabbath está desconectado, se ilumina el símbolo  en blanco.
En el display se ilumina el símbolo  y no es posible manejar el aparato de frío.	Está conectada la función de bloqueo. ■ Desbloquear el aparato temporalmente o desconectar por completo la función de bloqueo.
En la pantalla de inicio se ilumina el símbolo  , y se emite también un señal acústica.	La indicación de sustitución del filtro de olores  recuerda cuándo se debe sustituir el filtro. ■ Volver a colocar el filtro de olores en el soporte (véase el capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Cambio del filtro Active AirClean (filtro de olores)») y confirmar el cambio del filtro de olores tocando el símbolo  en el display. En la pantalla de inicio se apaga el símbolo .
En la indicación de temperatura correspondiente al frigorífico y/o al congelador se ilumina en amarillo el símbolo  , además, se emite una señal acústica.	Se ha activado la alarma de la puerta. ■ Mantener pulsado el símbolo  en el display durante varios segundos. El tono de advertencia se detiene, el símbolo  se apaga y la iluminación interior vuelve a estar permanentemente encendida. ■ Cerrar la puerta correspondiente.

Solucionar anomalías

Mensaje	Causa y solución
En la indicación de temperatura del congelador se ilumina en rojo el símbolo  y, además, se emite una señal acústica.	Se ha activado la alarma de temperatura: el congelador está demasiado caliente, en función de la temperatura ajustada. Los motivos pueden ser, por ejemplo: – La puerta del aparato se ha abierto muy a menudo. – Se ha congelado una gran cantidad de alimentos sin conectar la función SuperFrost. – Se ha producido un corte de corriente eléctrica prolongado. – El aparato de frío está defectuoso. ■ Pulsar el símbolo . Se ha confirmado el mensaje de advertencia: el símbolo  se apaga y el tono de advertencia se apaga. En el display parpadea durante aprox. 1 minuto la temperatura más alta, que domina en la zona del congelador. Finalmente, la indicación de temperatura cambia a la temperatura actual en la zona de congelación. Se puede salir anticipadamente de la indicación de temperatura que parpadea: ■ Pulsar la indicación de temperatura de la zona de congelación. La temperatura más elevada que se muestra se apaga. A continuación, en la indicación de temperatura aparece de nuevo la temperatura real actual de la zona de congelación. ■ Solucionar el motivo que produce la alarma. ■ En función de la temperatura, compruebe si los alimentos se han descongelado parcial o, incluso, totalmente. Si este es el caso, cocinar los alimentos (cocinar o asar) antes de congelarlos de nuevo.

Mensaje	Causa y solución
En el display se ilumina el símbolo  en rojo y, además, se emite una señal acústica.	Se indica un corte de corriente eléctrica: la temperatura de la zona de congelación ha sido demasiado alta durante los últimos días u horas debido a un corte de corriente eléctrica o a una interrupción de corriente. ■ Pulsar el símbolo . Se ha confirmado el mensaje de anomalía: el símbolo  se apaga y la señal acústica se apaga. En la indicación de temperatura de la zona de congelación parpadea durante aprox. 1 minuto la temperatura más alta, que domina en la zona de congelación. Finalmente, la indicación de temperatura cambia a la temperatura actual en la zona de congelación. Se puede salir anticipadamente de la indicación de temperatura que parpadea: ■ Pulsar la indicación de temperatura de la zona de congelación. La temperatura más elevada que se muestra se apaga. A continuación, en la indicación de temperatura aparece de nuevo la temperatura real actual de la zona de congelación. El aparato de frío vuelve a funcionar con el último ajuste de temperatura. ■ Solucionar el motivo que produce la alarma. ■ En función de la temperatura, comprobar si los alimentos se han descongelado parcial o, incluso, totalmente. Si este es el caso, cocinar los alimentos (cocinar o asar) antes de congelarlos de nuevo.

Solucionar anomalías

Mensaje	Causa y solución
El símbolo  se ilumina en rojo en el display y aparece un código de error F con dígitos. Además, se emite una señal acústica.	Se ha producido una anomalía. ■ Desconectar la señal acústica; para ello, tocar el símbolo  en el display. ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico. Para comunicar la incidencia, siempre son necesarios el código de anomalía, el nombre del modelo y el número de serie del aparato de frío. Es posible visualizar esta información directamente: ■ para ello, tocar el símbolo  en el display. En el display se muestran los datos necesarios del aparato. Al confirmar con el símbolo , se abandonará la indicación de temperatura y se mostrará de nuevo el código de anomalía. Es posible desconectar directamente el aparato de frío desde el mensaje de anomalía.

Problemas con el humidificador

Problema	Causa y solución
El humidificador no nebuliza los alimentos en la zona PerfectFresh Active.	El humidificador no está encendido. ■ Tocar en el modo Ajustes  el símbolo .
	Se tira de la tapa del compartimento hacia delante y, por lo tanto, pasa al ajuste «Humedad no aumentada . ■ Desplazar la tapa del compartimento hacia atrás para que quede seleccionado el ajuste «Humedad aumentada .
	No hay suficiente agua en el depósito de agua. ■ Llenar el depósito de agua.
	El depósito de agua no se ha introducido correctamente. ■ Introduzca el depósito de agua correctamente de forma que encaje.
	Hay suciedad delante del humidificador. ■ Limpiar el humidificador y el depósito de agua.

Iluminación interior



Peligro de descargas eléctricas producidas por cables accesibles.

Al retirar la cubierta de la luz podría entrar en contacto con piezas conductoras de electricidad.

No retire la tapa de la luz. La iluminación LED debe ser reparada y sustituida exclusivamente por el Servicio Posventa.



Riesgo de sufrir daños por iluminación LED.

Esta iluminación se corresponde con el grupo de riesgo RG 2. En caso de que la cubierta esté defectuosa, los ojos podrían sufrir daños.

En caso de que la cubierta de la lámpara esté defectuosa no la examine directamente con instrumentos ópticos (como una lupa o similares).

Problema	Causa y solución
No funciona la iluminación interior.	El aparato no está conectado. ■ Conecte el aparato.
	El modo Sabbath está conectado: el display está oscuro y el aparato enfría. ■ Pulse en OK. En el display aparece . ■ Pulse en OK.
	Si está conectado el modo Sabbath aparece un punto en la esquina superior del display . ■ Pulse en OK.
	Si está desconectado el modo Sabbath se apaga el punto en la esquina superior del display. La iluminación interior se desconecta automáticamente debido al sobrecalentamiento después de aprox. 15 minutos cuando la puerta está abierta. Si este no es el motivo, se trata de una avería. ■ Póngase en contacto con el Servicio Post-venta.

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
La iluminación LED en una sola balda no funciona.	La balda no está colocada correctamente en los soportes de balda. ■ Compruebe que la balda esté bien colocada en los soportes: la balda cuenta con unas plaquitas metálicas (contactos) en la esquina izquierda delantera para suministrar electricidad a la iluminación LED. ■ Empuje la balda hasta que oiga que encaja.
	La iluminación LED del listón de acero inoxidable está defectuosa. ■ Reemplace el listón de acero inoxidable con iluminación LED. Podrá adquirirla a través del Servicio Post-venta.
No funciona la iluminación LED de todas las baldas.	Ha llegado líquido hasta la iluminación LED en una balda o en los contactos de los soportes de la balda de la parte izquierda. Una desconexión de seguridad desconecta la iluminación LED de todas las baldas. ■ Elimine la humedad del listón de acero inoxidable con iluminación LED, séquelo o déjelo secar fuera del frigorífico. ■ Asegúrese de que los contactos están limpios y secos antes de introducir las baldas con iluminación. ■ Empuje la balda hasta que oiga que encaja. ■ Cierre la puerta. La iluminación vuelve a funcionar después de abrir de nuevo la puerta del aparato.
	Si estos no son los motivos, se trata de una avería. ■ Póngase en contacto con el Servicio Post-venta.
La iluminación interior parpadea.	Esto no es una anomalía. Se ha activado la alarma de la puerta.

Causas de ruidos

El aparato emite ruidos durante su funcionamiento.

Con una capacidad de refrigeración más baja, el aparato consume menos electricidad pero está en funcionamiento durante más tiempo. La intensidad de los ruidos de funcionamiento es menor.

Con una capacidad de refrigeración más alta, los alimentos se enfrían más rápidamente.

La intensidad de los ruidos de funcionamiento es mayor.

Ruidos normales	¿Cuál es la causa de los ruidos?
Siseo, silbido	Entra refrigerante en el circuito de frío.
Burbujeo, borboteo, salpicadura	El refrigerante fluye por las tuberías.
Zumbido	El aparato de frío enfría.
Hacer clic	El termostato enciende o apaga el compresor.
Zumbido, ruido	El ventilador está en funcionamiento. La apertura automática de la puerta (según el modelo) abre o cierra la puerta del aparato.
Crujido	Se expande el material del aparato de frío.
Traqueteo	Las válvulas o las tapas están activas.
Avisador acústico (aparatos de frío con depósito de agua)	El agua entra desde el depósito de agua.
Sorbido (aparatos de frío con amortiguador de cierre de la puerta)	La puerta del aparato con amortiguador de cierre se abre o se cierra.
Conviene recordar que no se pueden evitar los ruidos del compresor y del circuito de frío.	

Solucionar anomalías

Ruidos	Causa y solución
Vibración, traqueteo, tintineo	El aparato de frío no está nivelado. Nivelar el aparato de frío con la ayuda de un nivel de burbuja. Utilizar para ello las patas roscadas (disponibles dependiendo del modelo) que se encuentran debajo del aparato de frío. En aparatos de integración: a partir de un hueco de empotramiento de 140 cm, deslizar los listones de estabilización por la parte inferior de la base del aparato.
	El aparato de frío toca otros muebles o aparatos. Alejar el aparato de frío.
	Los cajones, cestos o baldas se mueven o están atascados. Comprobar los componentes extraíbles y volver a colocarlos.
	Las botellas o recipientes se rozan entre sí. Separar un poco las botellas y recipientes.
	El sujetacables para el transporte (disponible según modelo) sigue colgado en la pared posterior del aparato. Retirar el sujetacables para el transporte.

Consultar el apartado «Asistencia técnica Miele» de nuestra web, www.miele.es, para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

Contacto en caso de anomalías

En caso de anomalías que no hayan podido ser resueltas personalmente, informar p. ej. a un distribuidor Miele o al Servicio técnico de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio técnico a través de nuestra página web <https://www.miele.es/c/servicio-tecnico>.

Al final de este documento se indica el número de teléfono del Servicio técnico de Miele.

El Servicio técnico necesitará saber la denominación del aparato y el número de serie (fab./SN/n.^o). Se pueden encontrar ambos datos en la placa de características situada en el interior del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

Base de datos EPREL

Desde el 1 de marzo de 2021 se puede encontrar información acerca del etiquetado energético y de los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europea (EPREL). Se puede acceder a ella a través de este enlace: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Se debe introducir la denominación del aparato.

El nombre del modelo se encuentra en la placa de características dentro del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

Miele			
XXXXXX		Nº. XX/ XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRAUKUNTERSCHMIDDELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMOIRE DE LIÈGE EN TEMP. DES VINS MO. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS MO. EN POTRERAO EN CUBIERTA BRUNNEN TEMPERATURWINE/WEIN			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AF-Type/AF-Tipo	Bruttohohl/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefrierermessgen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzhohl Net Capacity Volume U. e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / F To / R / C Tot / F / C	/WEIN / KALT /WINE / CHILL /C /C /WINE / CHILL	R600a: XXg

Garantía

La duración de la garantía es de 3 años.

Encontrará más información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.

Información

Declaración de conformidad

Por la presente, Miele declara que este combi cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/53/EU.

Es posible consultar el texto completo de la declaración de conformidad europea en el siguiente link:

- productos, descarga, en www.miele.es
- Servicio técnico, solicitar información, instrucciones de manejo, en <https://miele.es/manuales-125> especificando el nombre del producto o el número de serie

Banda de frecuencia del módulo WiFi	2,4000 GHz–2,4835 GHz
-------------------------------------	-----------------------

Potencia de transmisión máxima del módulo WiFi	< 100 mW
--	----------

Derechos de propiedad intelectual y licencias

Para el manejo y control del módulo de comunicación, Miele hace uso de software propio o ajeno no sujeto a una licencia de código abierto. Dicho software o componentes de software están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual tanto de Miele como de terceros.

Además, el módulo de comunicación integrado en el dispositivo contiene componentes de software que se distribuyen bajo condiciones de licencia de código abierto. Puede consultar los componentes de código abierto incluidos, junto con los avisos de derechos de propiedad intelectual correspondientes, copias de las respectivas condiciones de licencia válidas y, en caso necesario, información adicional, localmente a través de dirección IP por medio de un navegador web ([http\[s\]://<dirección ip>/Licenses](http[s]://<dirección ip>/Licenses)). Las regulaciones de responsabilidad y garantía de las condiciones de licencia de código abierto allí recogidas son aplicables únicamente en relación con los respectivos propietarios de los derechos.

Miele S.A.U.

Avda. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Internet: www.miele.es
Servicio Posventa: miele.es/service

Atención al consumidor

Teléfono: 916 232 000
E-mail: contact@miele-support.es

Atención al Distribuidor

Teléfono: 916 232 033

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

Chile

Casa Vita SpA
Av. Nueva Costanera 4055
Vitacura
Santiago de Chile
Tel.: (+56) 22 957 00 00
Internet: www.miele.cl
E-Mail: info@mielepartnerchile.cl

Alemania**Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KFN 7774 ...

es-ES

M.-Nr. 12 583 820 / 02 / 002