

Kasutusjuhend Soojuspumbaga kuivati




Lugege kasutusjuhend **kindlasti** enne seadme paigaldamist - installeerimist - kasutusele võtmist läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite oma seadme kahjustamist.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4	Kasutamine	30
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	12	Kasutamise järjekord	30
Ebemete või tarvikute utiliseerimine	12	Kuivatil	30
Energia ja aja optimaalne kasutus...	12	Rakenduse kaudu	30
Kondensaadi taaskasutus	13	Pesu ettevalmistamine	30
Energiasäästlik soojuspumba tehnoloogia	13	Kuivati sisselülitamine	30
Tutvumine	14	Pesuga täitmine	30
Teie kuivati	14	Programmi valimine	31
Juhtpaneel	15	Programmiparameetrite seadmine ..	31
Peamenüü ekraanil	15	Programmi käivitamine	32
Sümbolid	16	Programmi lõpp	32
Kasutuspõhimõte	16	Eripärad rakenduse kaudu juhtimisel	32
Võrguühendus	17	Pesuga täitmine	32
SmartStart	18	Juhtimise aktiveerimine rakenduse kaudu	32
Lähenemisandur / MotionReact	18	Programmi valimine ja käivitamine rakenduse kaudu	33
ComfortOpen	18	Ajavalik/SmartStart ³	33
Trumli valgusti	18	Kohandage parameetreid vastavalt isiklikele eelistustele. Seejärel jätkake	33
AmbientLight	18	Programmi muudatused pärast programmi käivitamist	33
QuickPowerDry	18	Pesu lisamine (AddLoad)	33
WoolDry	19	Programmi nihutamine	34
PerfectDry	19	Lemmikud	34
SteamCare	19	Kondensaadimahuti kasutamine	35
Wash2Dry	19	Lõhnasüsteemi FragranceDos kasutamine	36
FragranceDos	19	Programmid	40
Kondensaadimahuti	19	Programmide ülevaade	40
Juurdeostetavad tarvikud	20	AddProgramme	47
Paigaldamine	21	Lisafunktsioonid	48
Tagantvaade	21	Kuluandmed	49
Kuivati transportimine	21	Hea teada	50
Lisatingimused paigalduseks	22	Pesu ettevalmistamine	50
Väline kondensaadiühendus	23	Kuivati säästmine	51
Elektriühendus	26	Pesu säästmine	51
Kuivati loodimine	27	Hooldussümbolid hooldusetiketil	51
Tehnilised andmed	28		
Vastavusdeklaratsioon	28		
Kasutuselevõtmine	29		
Vörku ühendamise eeltingimused ..	29		
Kasutuselevõtu kulg	29		

Seadistuste kohandamine.....	53	Kondensaadi äravoolu	
Üldine 	54	puhastamine	74
Tarkvaravärskendus	54	Soojusvaheti kontrollimine.....	74
Ohutus.....	54	Ebemefiltri märjalt puhastamine.....	74
Lähenemisandur.....	54	Kondensaadimahuti ebemefiltri	
Tehaseseadistused	54	puhastamine	76
Võrku ühendamine	54	SteamCare'i düüsi vahetamine	77
WiFi.....	54	Klienditeenindus	79
Ühendus.....	54	Kontakt tõrgete korral	79
Kaugjuhtimine.....	55	Andmebaas EPREL.....	79
Seadme funktsioonid	55	Garantii	79
Memory	55		
ComfortOpen	55		
Kortsumiskaitse	55		
Kuivusastmed	55		
Õhukanalinäidik.....	55		
Jahutustemperatuur.....	55		
Teave	55		
Tarkvara	55		
Õiguslik teave	55		
Tarbimine.....	55		
Töötunnid	56		
Teenindus	56		
Puhastamine ja hooldus	57		
Korpuse, trumli ja paneeli			
puhastamine.....	57		
Ebemefiltrite puhastamine.....	57		
Jääkniiskuse anduri puhastamine....	59		
Soklifiltri puhastamine	59		
Kondensaadimahuti kummitihendi			
puhastamine.....	64		
Probleemide kõrvaldamine	65		
Ekraani veateated pärast prog-			
rammi katkestust.....	65		
Teave ekraanil.....	66		
Kuivatusprogramm kestab kaua	67		
Halb kuivatustulemus	68		
Müra ja lõhnad	69		
Muud probleemid.....	69		
Kulumisjäljed soklifiltril	72		
Soklifiltri regenereerimine	73		

Ohutusjuhised ja hoiatused

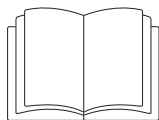

Lugege see kasutusjuhend kindlasti läbi.



See kuivati sisaldab tule- ja plahvatusohtlikku külmaainet.

See kuivati vastab ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalist kahju.

Lugege kasutusjuhend enne kuivati kasutuselevõttu hoolikalt läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite kuivati kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et kuivati paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest. Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

► See kuivati on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sarnastes paigaldustingimustes.

► Kuivati ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

► See kuivati on mõeldud kasutamiseks kuni 4000 m kõrgusel üle merepinna.

► Kasutage kuivatit eranditult kodumajapidamise raames ning vees pestavate ja tootja poolt hooldusetiketil kuivatikõlblikuks märgitud tekstiilide kuivatamiseks.

Igasugune muu kasutusotstarve on keelatud. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest või valest kasutusotstarbest.

► Isikud, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised kuivatit ohutult kasutama, ei tohi seda ilma vastutava isiku järelevalve või juhendamiseteta teha.

Lapsed ja majapidamine

► Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad kuivatit kasutada vaid pideva järelevalve all.

► Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad kuivatit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on kuivati kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

► Lapsed ei tohi kuivatit järelevalveta puhastada ega hooldada.

► Jälgige lapsi, kes viibivad kuivati läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel kuivatiga mängida.

Tehniline ohutus

► Järgige peatükis “Paigaldamine” olevaid juhiseid.

► Kontrollige enne paigaldamist, ega kuivatil pole nähtavaid kahjustusi.

Ärge paigaldage kahjustunud kuivatit ning ärge võtke seda mingil juhul kasutusse.

► Enne kuivati paigaldamist võrrelge tingimata tüübisildil toodud andmeid kaitsme, pinge ja sageduse kohta oma elektrivõrgu vastavate andmetega. Kahtluse korral küsige teavet elektrikult.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Selle kuivati elektriohutus on tagatud vaid sellisel juhul, kui seade on ühendatud eeskirjadele vastava kaitsemaandusega kontakti. On väga oluline kontrollida selle ohutuseelduse täitmist. Kahtluse korral paluge kvalifitseeritud elektrikul maja elektrivõrk üle vaadata. Miele ei vastuta kahjude eest, mis tekivad puuduva või mittetoimiva kaitsemaanduse tõttu.
- ▶ Remondi- või puhastus- ja hooldustööde ajal on kuivati vaid siis elektrivõrgust lahutatud, kui:
 - toitejuhe on elektrivõrgust eraldatud,
 - maja elektrisüsteemi kaitse on välja lülitatud või
 - maja elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täiesti välja keeratud.
- ▶ Turvakaalutlustel ärge kasutage pikendusjuhtmeid, harupesi või muud sarnast (tuleoht ülekuumenemise tõttu).
- ▶ Defektsete ohutusega seotud komponentide väljavahetamisel garanteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.
- ▶ Juurdepääs pistikupesale peab alati olema võimalik, et kuivatit saaks vajaduse korral elektrivõrgust lahutada.
- ▶ Asjatundmatu parandamine võib kasutajale kaasa tuua ettearvamatuid ohte, mille eest tootja ei vastuta. Hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui kuivatit ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see lasta kvalifitseeritud spetsialistil välja vahetada, et vältida ohte kasutajale.
- ▶ Seda kuivatit ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohades (nt laevad).
- ▶ Ärge modifitseerige kuivatit, kui selleks ei ole Miele selgesõnalist luba.
- ▶ Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on see kuivati varustatud erilambiga. Erilampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Soojuspump võib saada kahjustada. Pärast kuivati paigaldamist võite kuivati sisse lülitada. Oodake üks tund, enne kui käivitatakse kuivatuspogrammi.



⚠ Kuivati kahjustustest tingitud tule- ja plahvatusoht.

Külmaaine R290 (propaan) on tule- ja plahvatusohtlik gaas, kui see kahjustuse korral eraldub.

Jälgige, et kuivati ei saaks kahjustada. Ärge modifitseerige kuivatit.

► Kui kuivati on kahjustunud, toimige järgmiselt:

- Vältige lahtist tuld ja süttimisallikaid.
- Lahutage kuivati elektrivõrgust.
- Õhutage kuivati paigaldusruum.
- Teavitage Miele klienditeenindust.

► Talitlustõrked liiga kõrge temperatuuri tõttu. Kuivati alumise ääre ja põranda vahelist õhuava ei tohi vähendada, näiteks sokliliistude, pakside vaipade ja muude sarnaste toodetega. Vastasel juhul ei ole tagatud piisav õhu juurdepääs.

► Kuivatiukse liikumisalale ei tohi paigaldada ühtki suletavat ust, lükkandust ega vastassuunda avanavat ust.

Otstarbekohane kasutamine

► Maksimaalne täitekogus on 9 kg (kuiv pesu).

Üksikute programmide osaliselt väiksemad täitekogused leiate peatükist "Programmid".

► Tuleoht ilma loata elektripaigalduse tõttu.

Seda kuivatit ei tohi kasutada juhitava pistikupesaga. Nende hulka kuuluvad nt taimerid või tippkoormusel välja lülituvad elektriseadmed. Kui kuivatusprogramm katkestatakse enne jahutusfaasi lõppemist, tekitab pesu isesüütmise oht.

► **Hoiaatus:** Ärge kunagi lülitage kuivatit enne programmi lõppu välja. Või siis ainult sellisel juhul, kui võtate pesu kohe kuivatist välja ja jahutate selle kiiresti.

► Pesuloputusvahendeid tuleb kasutada vastavalt loputusvahendi juhendile.

► Eemaldage taskutest kõik esemed (nt tulemasinad, tikud).

► Ebemefiltreid peab iga kord pärast kuivatamist puhastama!

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Kuivatil võib ummistuste tõttu tekkida varaline kahju. Ebemefiltreid ja soklifiltrit peab puhastamisel kontrollima. Defekti või kulumise korral peab ebemefiltrid või soklifiltri välja vahetama.

Seda kuivatit tohib käitada üksnes paigaldatud ja töökorras ebeme- ja soklifiltritega.

► Märjad ebeme- ja soklifiltrid võivad põhjustada kuivati talitlushäireid. Ebemefiltreid või soklifiltrit ei tohi pärast puhastamist paigaldada tilkuvana.

► Tuleoht tekstiilide puhul, mida ei ole piisavalt pestud või puhastatud või millel on kinnijäänud jäägid. Seepärast ei tohi kuivatis kuivatada tekstiile ja tooteid, millel on järgmised omadused:

- pesemata, puhastamata;
- ebapiisavalt puhastatud ning kaetud õli, rasva või muude jääkidega. Eriti ettevaatlik peab olema nt köögi- ja kosmeetikatekstiilide puhul, millel on õli-, rasva- või kreemijäägid. Ebapiisavalt puhastatud tekstiilide puhul on tuleoht seoses pesu isesüttimisega, isegi pärast kuivatamist ja väljaspool kuivatit;
- määrdunud tuleohtlike puhastusvahenditega või atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, kerosiini, plekieemaldi, tärpentini, vaha, vahaemaldi või üldiselt kemikaalijääkidega. Eriti ettevaatlik tuleb olla nt moppide, kuivatus- ja pühkimislappidega;
- nt juuksegeeli, juukselaki või küünelakieemaldi plekid või jäägid.

⚠ Tuleoht jääkidega tekstiilide kuivatamisel.

Kuivatamisel on tuleoht.

Peske plekkide ja jääkidega tekstiile eriti põhjalikult.

Peske tekstiile kõrgel temperatuuril ja lisakoguse pesuvahendiga.

Kahtluste korral peske tekstiile mitu korda.

► Tekstiilide tuleoht materjali omaduste või keemilise puhastamise tõttu. Seepärast ei tohi allpool loetletud tekstiile ja tooteid kuivatis kuivatada.

- Tekstiilid, mis sisaldavad peamiselt vahtkummit, kummit või kummisarnaseid detaile. Need on näiteks lateksvahtkummist tooted, dušimütsid, veekindlad tekstiilid, kummeeritud tooted ja rõivaesemed, vahtkummitäidisega padjad.
 - Tekstiilid, mille täidis on kahjustunud (nt padjad või joped). Väljakukkunud täidis võib põhjustada põlengu.
 - Tööstuslike kemikaalidega puhastatud tekstiilid, nt keemilises puhastuses.
- Kõrgest temperatuurist või kuivatuskestuse pikendamisest põhjustatud kahjud. See kuivati toodab soojuspumbaga töötamise tõttu oma korpuses väga palju soojust. Seda soojust peab saama hästi ära juhtida.
- Tagage pidev ruumiõhutus kogu kuivatusprotsessi ajal.
 - Tagage õhupilu pöranda ja kuivati alumise külje vahel, mida ei tohi esemetega kinni katta ega väiksemaks muuta.
- Elektilöögist tulenev vigastusoht ja võimalik kuivati defekt. Selleks, et vesi ei saaks sisse tungida, ei tohi kuivatit veega üle pritsida.
- Vigastusoht kuivati ümbermineku korral. Seepärast ärge toetuge ega vajutage kuivati uksele.
- Kuumutamisfaasile järgneb paljudes programmides jahutusfaas, et kindlustada riideesemete jäämine temperatuurile, mis neid ei kahjustaks (nt pesu isesüttimise vältimine). Alles seejärel on programm lõppenud.
- Võtke pesu alati kohe ja täielikult pärast programmi lõppu kuivatist välja.
- Sulgege uks pärast igat kuivatuskorda. Nii väldite:
- laste kuivatisse ronimist ja sinna asjade peitmist;
 - väikeloomade kuivatisse ronimist.
- Ärge paigaldage kuivatit ruumidesse, kus temperatuur võib langeda alla nulli. Kuivati tööd mõjutavad ka külmumistemperatuuri lähedal olevad temperatuurid. Külmunud kondensatsioonivesi pumbas ja tühjendusvoolikus võib tekitada kahjustusi.
- Lubatud toatemperatuur võib olla vahemikus 2 °C kuni 35 °C.
- Varaline kahju võib tekkida, kui kondensaad voolab välja. Kui juhite kondensaadi väliselt ära, siis kindlustage tühjendusvoolik paigalt libisemise vastu, kui riputate selle nt kraanikaussi.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Kuivati kondensaadi organismi sattumisel on võimalikud tervist kahjustavad tagajärjed inimestele ja loomadele. Kondensaati ei ole joogivesi. Samuti ei tohi kondensaati kasutada taimede kastmiseks ega ka loodusesse valada.

► Ummistuste põhjustatud kahjud. Paigaldusruumi mustuseosakesed võivad koos sisseimetava jahutusõhuga soojusvaheti ummistada ning põhjustada kuivatil tõrke. Hoidke kuivati paigaldusruum alati tolmu-, ebeme- ja mustuseosakeste vaba.

Lõhnapudeli kasutamine (juurdeostetav tarvik)

► Vigastusoht kokkupuutel lõhnaainega. Väljavoolanud lõhnaainega kokkupuutel peate rakendama järgnevalt loetletud meetmeid.

- Peske **nahk** põhjalikult puhta vee ja seebiga.
- Pärast allaneelamist loputage **suud** põhjalikult puhta veega.
- Loputage **silmi** vähemalt 15 minutit puhta veega.

⚠ Vigastusoht kokkupuutel lõhnaainega.

Tagajärjeks võib olla silmade ärritus või vigastus või esineda võivad mürgistusnähud.

Pärast kokkupuudet silmadega või allaneelamist pöörduge tingimata arsti poole.

► Kasutada tohib ainult Miele lõhnapudelit.

► Hoidke lõhnapudelit ainult müügipakendis, seepärast ärge visake pakendit ära.

► Varaline kahju väljavoolava lõhnaaine tõttu. Ärge pange lõhnapudelit pikali asendisse. Hoidke paigaldatud lõhnapudeliga ebemefiltrit otse ja ärge kallutage.

► Varaline kahju väljavoolanud lõhnaaine tõttu. Pühkige väljavoolanud lõhnaaine kohe imava lapiga kokku:

- põrandalt;
- kuivatilt;
- kuivati osadelt (nt ebemefiltrilt).

► Vahetage kohe rõivad, mis puutuvad kokku välja voolanud lõhnaainega. Puhastage rõivaid või lappe põhjalikult rohke vee ja pesuvahendiga.

► Tulekahjuoht ja varaline kahju nende juhiste eiramisel:

- Ärge mitte kunagi lisage lõhnaainet lõhnapudelis.
- Ärge mitte kunagi kasutage defektset lõhnapudelit.

► Visake tühi lõhnapudel olmeprügi hulka ja ärge kasutage seda mitte mingil juhul muul viisil.

► Arvestage ka lõhnapudelile lisatud infoga.

Tarvikud ja varuosad

► Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele originaaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / või tootevastutusest tulenevate nõuete eest, kui kahju või puudused on tingitud tarvikute kasutamisest või paigaldamisest, mida Miele ei ole tarninud ega heaks kiitnud.

► Miele kuivateid ja Miele pesumasinaid saab üksteise peale paigaldada. Selleks on vajalik juurdeostetav tarvik Miele pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt. Tuleb jälgida, et pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt sobiks Miele kuivati ja Miele pesumasinaga.

► Jälgige, et juurdeostetava tarvikuna saadaolev Miele sokkel sobiks kuivatiga.

► Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie kuivati sarja tootmise lõppu.

 Miele ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ohutusjuhiste ja hoiatuste eiramise tõttu.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie kuivati torustik ja soojusvaheti ei saaks enne sobivasse keskkonnasäästlikku jäätmekäitluspunkti viimist kahjustada.

Nii on tagatud, et kuivatis sisalduv külmaaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.

Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlike kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid,

mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Ebemetete või tarvikute utiliseerimine

Hõõrdumise tõttu vabanevad sünteetiliste kiududega rõivastest keskkonnakahjulikud mikroplastide osakesed, mis jäävad pärast pesemist pesule. Seejärel visake ebemefiltritesse kogunenud ebemed olmeprügi kogumiseks ette nähtud prügikasti. Heitveesüsteemis mikroplastide levitamise vältimiseks ei tohi ebemed äravoolu sattuda. Kasutuskõlbmatud tarvikud, nt tühi lõhnapudel või defektne soklifilter, utiliseerige samuti olmeprügina.

Energia ja aja optimaalne kasutus

Tsentrifuugige pesu pesumasinas põhjalikult. Elektri tarbimine ja programmi kestus on siis kuivatamisel väiksem, sest pesu kuivatatakse lühemat aega. Pesu tugevamini tsentrifuugimiseks valige pesemisel maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Võimaluse korral kuivatage programmi jaoks soovitud maksimaalne täitekogus. Täis trummel on tänu pesu kogusele energiasäästlikum, sest te ei pea käivitama teist kuivatusprogrammi.

Kuivatage ühesuguseid või sarnase materjalipaksusega tekstiile koos. Sõlmes pesu tuleb enne kuivatamist lahti harutada, et kõik kuivaks ühtlaselt ja poleks vaja teist kuivatusprogrammi.

Puhastage ebemefiltrid pärast iga kuivatuskorda. Puhastage soklifilter, kui kuivati seda nõuab. Puhtad ebemefiltrid lühendavad programmi tööaega ja vähendavad energiakulu.

Kasutage võimaluse korral ajas muutuvaid, soodsaid elektritariife. Lisateavet saate oma energiavarustusetevõttelt. Kui teie majal on sobiv energiahaldussüsteem, saate paindlikult kasutada ajas muutuvaid, soodsaid ja keskkonnahoidlikke elektritariife. Selles kombinatsioonis saab kuivati automaatselt käivitada soodsal ajal.

Kui kasutate ise toodetud päikeseenergiat, on kuivati kõige parem käivitada siis, kui on piisavalt päikeseenergiat.

Nõuanne. Enne programmi käivitamist saate nuppu ⓘ kasutades kuvada tarbimise prognoosi.

Kondensaadi taaskasutus

Kuivatusprotsessi käigus tekkiv kondensaad kogutakse kokku kondensaadimahutisse ja seda taaskasutatakse SteamCare'i jaoks.

Kondensaati saate kasutada triikimiseks. Võimalike ebemete eemaldamiseks filtreerige kondensaad läbi kohvifiltri. Kui soovite vett aurutriikrauas või õhuniisutis taaskasutada, järgige vastava tootja juhiseid.

Energiasäästlik soojustpumba tehnoloogia

Soojustpumbaga kuivati töötab tõhusalt suletud jahutuskontuuriga. Jahutuskontuuris surub kompressor külmaaine kokku, mille tagajärjel tõuseb selle temperatuur.

Saadud soojus antakse kondensaatoris edasi kuivatusõhule, mis eemaldab pehust niiskuse. Niiske kuivatusõhk voolab

üle aurusti ja jahutatakse. Kondenseerunud veeaur juhitakse välja kondensveena. Kuivatusõhku, millest on niiskus eemaldatud, soojendatakse uuesti ja juhitakse tagasi ringlusesse. Soojusenergia jääb suures osas ringlusesse alles. Ainult osa kuivati töösoojusest edastatakse ümbritsevasse keskkonda.


Külmaaine

Tuleohtlik külmaaine R290 (propaan) toimib kuivati jahutuskontuuris töökeskkonnana ja võimaldab kuivatusprotsessis soojusülekannet.

Propaani globaalse soojendamise potentsiaal (Global Warming Potential, GWP) on väike, see on suhteliselt keskkonnahoidlik ega kahjusta osoonikihti.

Tutvumine


Teie kuivati

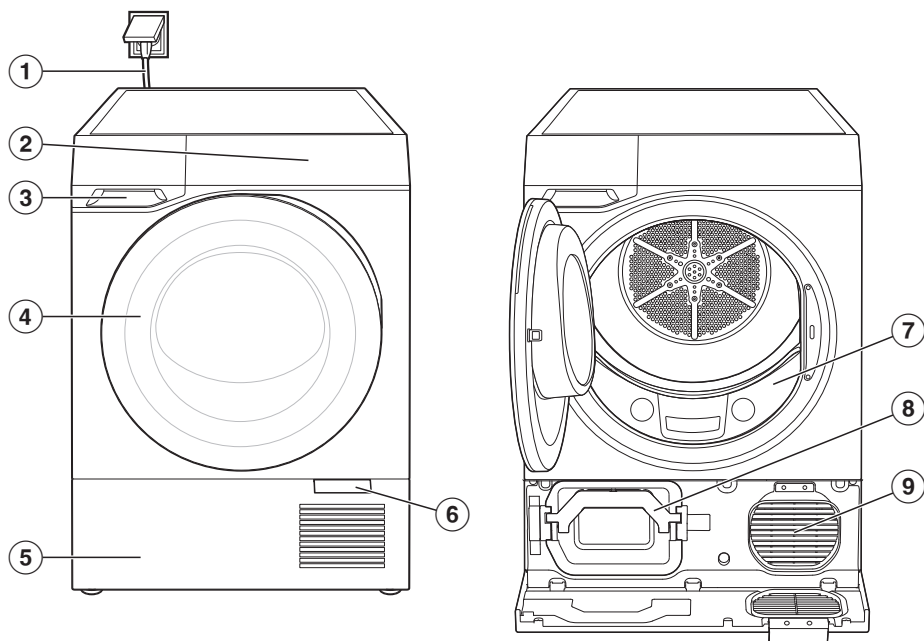

- ① Toitejuhe
- ② Juhtpaneel
- ③ Kondensaadimahuti
- ④ Kuivati uks
- ⑤ Sokliluuk

- ⑥ Avamiskeel
- ⑦ Ebemefiltrid
- ⑧ Hoidik soklifiltriga
- ⑨ Jahutusõhu ventilaator

Juhtpaneel

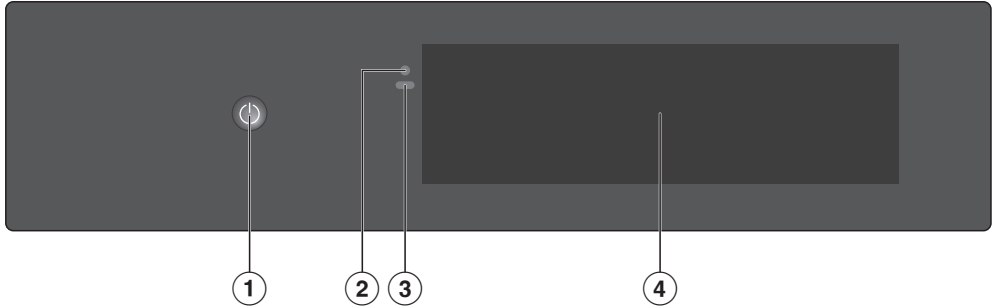


① Nupp Sees / väljas 

② Optiline liides
(klienditeenindusele)

③ Lähenemisandur (MotionReact)

④ Ekraan

Peamenüü ekraanil

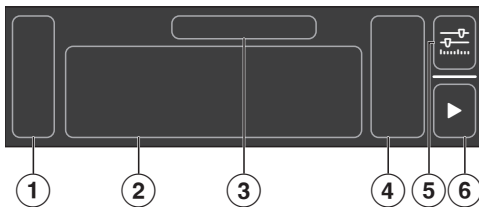

① Küljeriba

② Programmid

③ Esiletõstetud programmi nimi

④ Parameetrid programmi jaoks

⑤ Muud parameetrid

⑥ Start

Tutvumine

Sümbolid

☰	Menüü
📁	Programmid
♡	Lemmikud
♥	Salvestatud lemmik
📶	Kaugjuhtimine / MobileStart Võrku ühendamise
⚙️	Muud parameetrid
▶	Start
■	Stopp
⏸	Paus
⚙️	Seadistused
✓	OK
🔊	Helid
🔒	Kasutuslukk
✨	Hooldus
👉	Pühkimiskaitse

Kasutuspõhimõte

Kuivati sisse- või väljalülitamine

Nupp ⏻ *Sisse / välja* asub süvendis.

- Puudutage nuppu ⏻ *Sisse / välja* nii kaua, kuni kuivati lülitub sisse või välja.

Nõuanne. MotionReactiga lülitatakse kuivati automaatselt sisse, kui te sellele lähenete.

Ekraanil liikumine

Terava otsa või servaga esemed, nt pliatsid, võivad ekraani kriimustada. Puudutage ekraani vaid sõrmedega.

- Liigutage sõrme ekraanil soovitud suunas.
- Kui soovite valida mõne menüüpunkti, puudutage soovitud menüüpunkti või soovitud sümbolit.

Menüüpunkt tõstetakse esile.

Menüütasandilt lahkumine

Asute mõnes menüüs.

- Sõltuvalt menüüst valige ✕ *Sulge aken* või ↶ *Tagasi*.

Kuvatakse kõrgemat menüütaset.

Programmi valimine

Asute peamenüüs.

- Liigutage sõrme ekraanil, kuni soovitud programm on esile tõstetud.
- Kui soovite programmi kuvatavate parameetritega käivitada, valige ► *Start*.

Nõuanne. Kui soovite parameetreid muuta, valige programmi sümbol või  *Muud parameetrid*.

Parameetrite kohandamine

Parameetreid saab sisse ja välja lülitada (nt lisafunktsioonid Lisafunktsioonid) või skaala abil kohandada (nt temperatuuri Kestus).

Parameetrite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitatud parameetrid on värviliselt esile tõstetud.

- Valige parameeter, mille soovite sisse või välja lülitada.
- Kinnitage nupuga  *OK*.

Parameeter salvestatakse.


Parameetri muutmise skaala abil

- Valige parameeter, mida soovite muuta.
- Lükake skaalat vasakule või paremale, kuni soovitud väärtus on esile tõstetud.
- Kinnitage nupuga  *OK*.

Väärtus salvestatakse.

Rippmenüü kuvamine

Rippmenüü annab kiirjuurdepääsu teatud funktsioonidele. Rippmenüü kaudu saate avada ka sõnumeid.

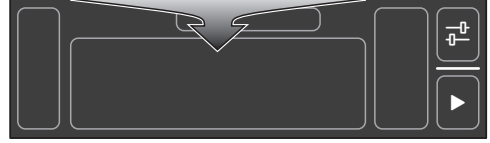

- Tõmmake rippmenüü alla ekraani üla-serva keskelt.
- Rippmenüü sulgemiseks puudutage valikut X *Sulge aken*.

Kontekstimenüü kuvamine

Mõnes menüüs saab lasta kuvada kontekstimenüüd. Sellega saate nt lemmikute asukohti muuta.

- Kontekstimenüü avamiseks hoidke nt lemmikut pikalt vajutatuna või valige  *Kontekstimenüü*.
- Tehke soovitud muudatus.
- Kontekstimenüü sulgemiseks valige X *Sulge aken*.

Võrguühendus

Kuivati on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab kuivati teie koduvõrguga ühendada ja kasutada mobiilseadmes Miele rakendust.

Kui kuivati on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et kuivati paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Kuivati ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui kuivati on välja lülitatud.

Seadistustes saab WiFi-võrguühenduse välja lülitada.

Tutvumine

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida kuivati tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

SmartStart

Sobiva energiahaldussüsteemiga saate oma kuivatil automaatselt väljast juhituna käivituda lasta.

Kuivati peab olema ühendatud Miele rakendusega.

Lähenemisandur / MotionReact

Kuivatil on lähenemisandur. Lähenemisandur reageerib liikumisele ja tuvas- tab, kui te kuivatile lähenete.

Sõltuvalt kuivati tööolekust saate lähenemisanduri abil käivitada mitmesuguseid toiminguid, nt kuivati sisse lülitada või helisignaali välja lülitada.

☰ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ Üldine ▶ *Lähenemisandur* all saate lähenemisanduri seadistusi oma isiklike vajaduste jaoks kohandada.

ComfortOpen

Mootoriga ukseavaja avab ukse, kui käsi ukse käepidemeandurile läheneb.

Pärast programmi lõppu avatakse uks automaatselt praokile.

Trumli valgusti

Trumli valgusti valgustab nii trumlit kui ka kuivatiesist ala. Trumli valgusti lülitatakse automaatselt sisse ukse avamisel. Mõne minuti möödudes lülitub trumli valgusti automaatselt välja.

Defektse trumli valgusti võib asendada üksnes Miele klienditeenindus.

AmbientLight

Kuivatil on valgusti ukse käepideme ja FragranceDosi jaoks.

Ukse valgusti

Ukse valgusti annab teavet, kas ukse saab avada.

FragranceDosi valgusti

FragranceDosi valgusti näitab selgelt lõhnapudeli täitetaset.

Lõhna intensiivsuse reguleerimisega muutub valgusti intensiivsus.

hele valgus = tugevam lõhna intensiivsus

tumedam valgus = nõrgem lõhna intensiivsus

QuickPowerDry

Vajaduse korral automaatselt sisselülitava lisakütteseadmega saavutatakse kuumutusfaasis optimaalne kuivatustemperatuur veelgi kiiremini. Energiakulu

on mõnevõrra suurem. Saavutatud kuivatustemperatuuriga lülitub lisakütte-seade jälle välja.

WoolDry

Programmis Villane saate kuivatada villaseid tekstiile, mida pesti käsipesu ja villase programmiga.

PerfectDry

PerfectDry tagab täpse kuivatuse, mida mõjutab ka pesupesemiseks kasutatud vee lubjasisaldus. Aktiivne PerfectDry häälestab kuivatusprotsessi pesu jääniiskusele ja vee kvaliteedile, tänu millele muutub programmi tööaeg järjest täpsemaks. PerfectDry ei ole valitava kestusega programmides aktiivne.

SteamCare

Puhast, niisket või kuiva pesu silutakse ja värskendatakse funktsiooniga *SteamCare*.

Kondensaadimahutis olev kondensaat pihustatakse trumlisse, mida on kuulda pumba mürina näol. Tänu kuivatussoojusele aurustub kondensaat, mis tekitab *SteamCare*'i efekti.

Nõuanne. Kondensaadimahuti peab olema täis.

Wash2Dry

Funktsiooni *Wash2Dry* kasutamise eeltingimusteks on Miele pesumasin W2 ning pesumasina ja kuivati võrku ühendamine Miele rakenduse ja Miele teenustega.

Pesumasin kannab pärast nõuetekohast programmi lõppu programmi andmed üle Miele pilve.

Pesumasina poolt üle kantud programmiandmete põhjal seadistab kuivati au-

tomaatselt spetsiaalselt pesu jaoks kohandatud kuivatusprogrammi, mida saab aga veel muuta.

Peate veel vaid pesu masinasse panema ja programmi käivitama.

Väga õrnade tekstiilide (nt kardinate) pesuprogrammide korral ei paku kuivati kuivatusprogrammi.

Nõuanne. Kuivatit ei tohi vooluvõrgust lahutada. Vastasel juhul ei võta kuivati pesumasina ülekantud programmiandmeid funktsiooni *Wash2Dry* valimisel üle.

Vooluvõrgust lahutamine põhjustab viivituse programmiandmete vastuvõtus.

FragranceDos

Lõhnasüsteem FragranceDos pakub võimalust anda tekstiilidele lõhnapudeliga erilise lõhnanoodi ja neid värskendada.

Nõuanne. Lõhna intensiivsuse tugevdamiseks võib kasutada mõlemas pesas sama lõhna. Või kasutage mugavalt enda valitud lõhnu või DryFreshi vaheldumisi. Mittevajaliku lõhnapudeli saate sulgeda.

Kondensaadimahuti

Tänu kondenseerumiseefektile tekkiv kondensvesi pumbatakse läbi tühjendusvooliku kondensaadimahutisse.

Kondensaadimahutit peab regulaarselt tühjendama, vastasel juhul kuivatusprogramm katkeb.

Nõuanne. Kui juhite kondensvee tühjendusvooliku kaudu väliselt ära, ei ole kondensaadimahutit vaja rohkem tühjendada. Programmi katkestamise vältimiseks soovitame seda eelkõige suurema kui 8 kg täitekoguse kuivatamisel.


Juurdeostetavad tarvikud

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt kuivati jaoks häälestatud tooteid, nt lõhnapudeli, kuivatikorvi ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Tagantvaade

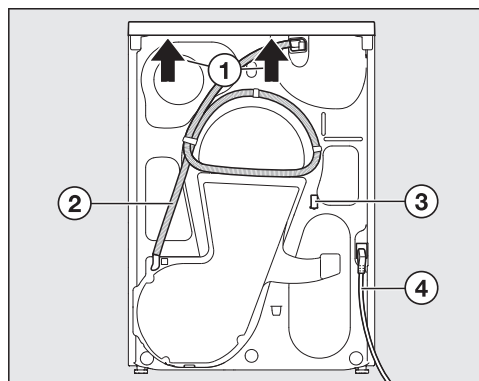


- ① Kaane üleulatuv serv koos haaramiskohtadega transportimiseks
- ② Kondensaadi tühjendusvoolik
- ③ Konks toitejuhtme kokkukerimiseks transpordi ajal
- ④ Toitejuhe

Kuivati transportimine

⚠ Valest transpordist põhjustatud isiku- ja varakahju.

Kui kuivati läheb ümber, võite end vigastada ja põhjustada kahjusid. Jälgige, et kuivati oleks transportimisel stabiilne.

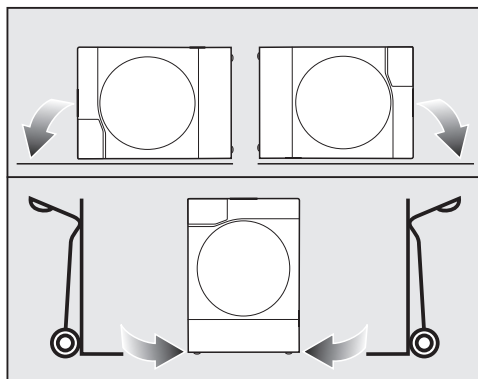

■ Transportige kuivatit üksnes vasakul või paremal küljel:

- pikali (nt sõiduautos) või
- püstiselt käsikäruga.

Kuivati transportimine paigalduspinna juurde

■ Hoidke kuivatit kandmisel seadme esimestest reguleeritavatest jalgadest ja tagumisest kaane üleulatuvast servast.

Kondensaadi ärajuhtimine enne kolimist

Transpordil (nt kolimisel) võib kondensaadi jääkkogus kuivatist välja voolata.

■ Kondensaadi ärajuhtimiseks käivitage enne transporti ükskõik milline programm.

Paigaldamine

Lisatingimused paigalduseks

Toauksed ja mööbliksed

 Oht, kui kuivati ust ei saa täielikult avada.

Kuivati ohutu käitus ei ole vastasel juhul tagatud.

Kuivatit ei tohi paigaldada kohtadesse, kus ukсед takistavad kuivati ukse täielikku avamist.

Kuivati ukse liikumisalale ei tohi paigaldada ühtki suletavat ust, lükandust ega mõne mööblieseme vastassuunda avanevat ust.

Pistikupesa juurdepääsetavus

 Elektrilöögi oht.

Tagajärjeks võib olla isiku- ja varakahju.

Kuivati vajaduse korral kiiresti võrgust lahutamiseks peab pistikupesa olema vabalt juurdepääsetav.

Ettevaatusabinõud tulekahju vastu



Ohtu ei ole, kui toodet kasutatakse ettenähtud viisil ja transporditakse nõuetekohaselt. Kui kuivati on kahjustatud, tuleb võtta erimeetmeid.

 Kuivati kahjustuste korral esineb tule- ja plahvatusoht.

Külmaaine propaan on tule- ja plahvatusohtlik.

Ärge modifitseerige kuivatit. Jälgige, et kuivati ei saaks kahjustada.

Kui kuivati on kahjustunud, järgige järgmisi juhiseid:

- Vältige lahtist tuld ja süüteallikaid.
- Lahutage kuivati vooluvõrgust.
- Õhutage kuivati paigaldusruumi.
- Teavitage Miele klienditeenindust.

Ventilatsioon kuivati jaoks

Kuivati tekitab töö käigus soojust, mis tuleb välja juhtida. Seepärast peate hoolitsema piisava ventilatsiooni eest (nt avage aken).

 Tõrge kuivati ebapiisava õhujahutuse tõttu.

Kuivatusaeg ja kuivati energiatarve suurenevad, toimuda võib programmitkestus.

Sokliluugis olevat jahutusõhuava ei tohi kinni katta, nt pesukorviga.

Kuivati alumise ääre ja põranda vahelist õhuava ei tohi vähendada, näiteks sokliliistude, paksude vaipade ja muude sarnaste esemetega.

Paigutamine tööpinna alla või kappi

Kuivati võib tööpinna alla paigutada (min 850 mm kõrgune paigaldusnišš). Võimalik on ka kappi integreerimine. Integreerimise korral võib kuivatusaeg pikeneda.

Seadme kaant ei saa demonteerida.

 Tõrge takistatud õhueemalduse tõttu.

Kuivatusaeg ja kuivati energiatarve suurenevad, toimuda võib programmitkestus.

Vältige liigset soojust teket, juhtides soojust välja.

Vältida liigset soojust teket

Teatud meetmete abil saab liigse soojuste teket vähendada.

- Keerake kuivati reguleeritavad jalad mõnevõrra välja, et põranda ja kuivati alumise külje vaheline pilu oleks vähemalt 20 mm.
- Katkestage olemasolev läbiv mööblisokli kate kuivati piirkonnas.
- Kappi integreerimisel tehke kappi avad (paigaldage ventilatsioonivõre).

Pesumasin ja kuivati torn

Selle kuivati saab koos Miele pesumasinaga paigaldada pesumasin ja kuivati tornina. Selle tarbeks on juurdeostetava tarvikuna saadaval ühendusraam Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses.

Kasutada tohib üksnes selle jaoks vajalikku pesumasin ja kuivati ühenduskomplekti.

Tornina paigalduse korral ei ole lähemismasina (MotionReact) funktsioon kuivatis saadaval või on see vaid piiratud võimalik.

See ei ole viga.

Sokkel


Selle kuivati jaoks on tarvikuna saadaval sahtliga sokkel Miele, mille saab osta edasimüüjalt või Miele klienditeenindusest.

Väline kondensaadiühendus

Tühjendusvooliku ettevalmistamine

⚠ Asjatundmatu käsitsemine põhjustab tühjendusvooliku kahjustusi. Tühjendusvoolik võib kahjustada saada ja kondensaadi voolab välja. Ärge tõmmake tühjendusvoolikut ning ärge venitage ega murdke seda.

Pange valmis mahuti. Mielele tehtud lõppkontrolli tõttu on voolikus väike kogus vett.

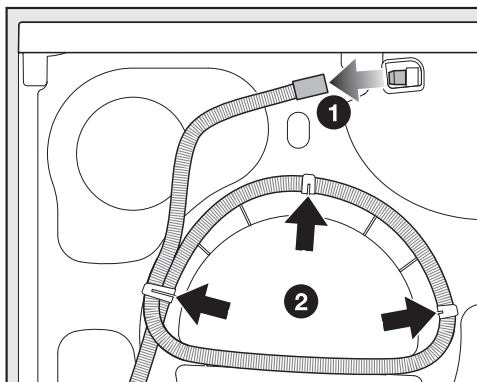

1 Lahutage tühjendusvoolik.

2 Tõmmake tühjendusvoolik kinnitusklaambrist välja.

■ Kerige tühjendusvoolik lahti.

■ Laske jääkveel anumasse voolata.


Vooliku pikkus:	1,49 m
Tühjenduskõrgus, maksimum:	1,00 m
Tühjendus pikkus, maksimum:	4,00 m

Juurdeostetavad tarvikud tühjendamiseks

Neid saate osta Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt.

Paigaldamine

Tühjendustarvikud

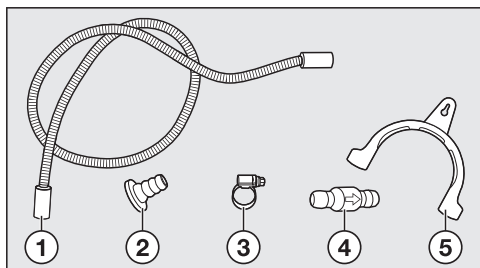

- ① Voolikupikendus**
- ② Adapter*
- ③ Voolikuklamber*
- ④ Tagasilöögiklapp**
- ⑤ Voolikuholdik*

* on kuivatiga kaasas

** tuleb juurde osta:


paigalduskomplekt "Tagasilöögiklapp"
välise veeühenduse jaoks, sh tagasi-
löögiklapp, voolikupikendus (u 0,6 m
pikkune), 2 voolikuklambrit

Adapter äravoolule


- Pesumasina ja kuivati ühendamise või-
malus
- kuivati integreeritud tagasilöögiklapiga

Kasutamine:

- valamu sifoonile

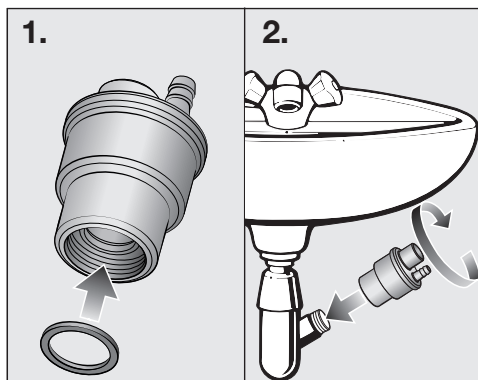

- plasttorule DN 40 / DN 50

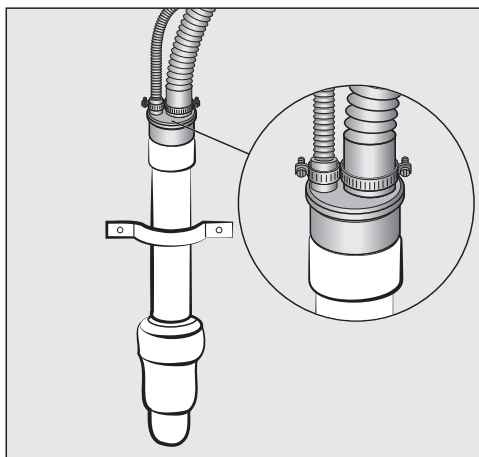

Tagasilöögiklapi ühendustingimused



Varakahju, kui vooliku ots kaste-
takse vette.

Tagasivoolav vesi võib kahjustada kui-
vatit ja paigaldusruumi.

Kõigile vett juhtivatele ühendustele
paigaldamisel kasutage alati tagasi-
löögiklappi.

Ühendustingimused, mille korral peab kasutama tagasilöögiklappi:

- äravool valamusse;
- äravool põrandaäravoolu (kanalisatsiooni);
- ühendus valamü sifooni;
- ühendusvõimalus, kuhu on veel ühendatud nt pesumasin või nõudepesumasin.


Tõrge tagasilöögiklapi vale paigalduse tõttu.

Vale paigalduse korral ei ole tühjendamine võimalik, programm katkestatakse.

Tagasilöögiklapil olev nool peab pärast paigaldust olema voolamise suunas.

Lihtsa äravoolu paigaldamine

Võimalik on äravool nt valamusse või trappi (Gully).

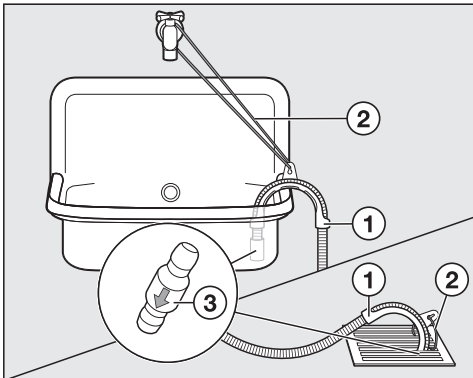

- Kasutage voolikuhoodikut ①.
- Kinnitage voolikuhoodik nt nõoriga ②.


Soovitus: pange tagasivooluklapp ③ vooliku otsa sisse.

⚠ Väljavoolava vee põhjustatud kahjustused.

Kui tühjendusvoolik pääseb lahti, võib väljavoolav vesi põhjustada kahjustusi.

Kindlustage tühjendusvooliku ots mahalisemise vastu (nt siduge kinni).

Äravoolu paigaldamine valamü sifoonile

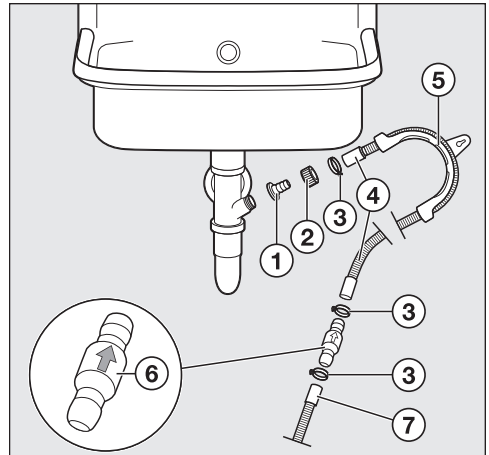

- ① Adapter
- ② Valamü survemutter
- ③ Voolikuklambrid
- ④ Voolikupikendus
- ⑤ Voolikuhoodik
- ⑥ Tagasilöögiklapp
- ⑦ Tühjendusvoolik, kuivati

- Paigaldage adapter ① koos survemutriga ② valamü sifooni külge.

Kui valamü ülemutter on varustatud seibiga, peab seibi eemaldama.

Paigaldamine

- Pange voolikupikenduse ④ ots adapterile ①.
- Kinnitage voolikuotsak ③ kruvikeeraja abil kohe valamü survemutri taha.
- Kasutage voolikuhoidikut ⑤.
- Ühendage tagasilöögiklapiga ⑥ voolikupikendus ④ kuivati tühjendusvoolikuga ⑦.
- Kinnitage tagasilöögiventil ⑥ voolikuklambritega ③.

Elektriühendus

Kuivati on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage kuivati nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkliiti.



Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Kuivati kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis kuivati elektrühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektrühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt mini-võrgud, varustusseemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.




Kahjustused, mis on põhjustatud kuivati käitamisest liiga kiiresti pärast paigaldamist või uuesti paigaldamist, nt pärast kolimist.


Soojuspump võib saada kahjustada.

Kuivati saab sisse lülitada ja võrku ühendada. Ent võimalike kahjustuste vältimiseks käivitage kuivatusprogramm alles pärast ühe tunni möödumist.

Kuivati loodimine

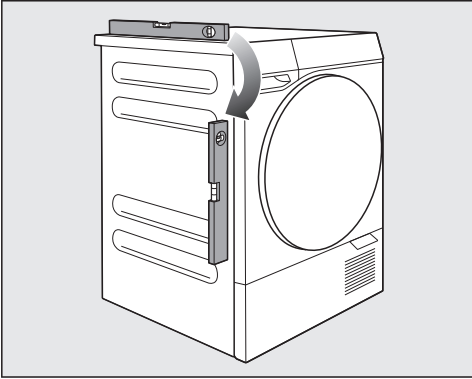

Kuivati peab seisma püstloodis, et oleks tagatud selle laitmatu töötamine. Seadistusjalgadega saab põranda ebatasasusi kompenseerida.

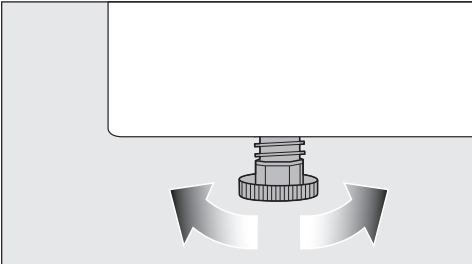

- Loodige kuivati käsitsi, keerates seadistusjalgu.

Nõuanne. Lapik 17 mm mutrivõti või maldab seadistusjalgu kergemini keerata. Paljude Miele pesumasinatega on kaasas sobiv mutrivõti.

Tarvikute eemaldamine trumlist

- Avage kuivati uks ja võtke tarvikud trumlist välja.

Paigaldamine

Tehnilised andmed

Kõrgus	850 mm
Reguleeritav kõrgus	845–855 mm
Laius	596 mm
Sügavus	644 mm
Sügavus avatud kuivatiuksega	1115 mm
tööpinna alla lükata	jah
vinastatav	jah
Kõrgus / laius / sügavus tööpinna alla paigaldamiseks	850 / 600 / 600 mm
Kaal	55 kg
Trumli maht	120 l
Täitekogus	9 kg (kuiva pesu kaal)
Kondensaadimahuti, maht	4,2 l
Tühjendusvoolik, pikkus	1,49 m
Tühjenduskõrgus, maksimaalne	1,00 m
Tühjenduspikkus, maksimaalne	4,00 m
Toitejuhe, pikkus	2,00 m
Elektripinge	vt tüübisildilt
Elektriline võimsustarve	vt tüübisildilt
Elektrikaitse	vt tüübisildilt
Külmaaine ja globaalse soojendamise potentsiaal	vt tüübisildilt
Saadud vastavusmärgised	vt tüübisildilt
Energiakulu	vt "Kuluandmed"
LED-tuled, valgusdiodid	Klass 1
Sagedusriba	2,4000–2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see soojuspumbaga kuivati vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

 Asjatundmatu paigaldamine võib põhjustada isiku- või varakahju.

Asjatundmatu toimimine võib põhjustada isiku- või varakahju.

Paigaldage kuivati enne esmakordset kasutuselevõttu õigesti. Paigaldage nõuetekohaselt. Järgige peatükki "Paigaldamine".

 Kahjustused, mis on põhjustatud kuivati käitamisest liiga kiiresti pärast paigaldamist või uuesti paigaldamist, nt pärast kolimist.

Soojuspump võib saada kahjustada.

Kuivati saab sisse lülitada ja vörku ühendada. Ent võimalike kahjustuste vältimiseks käivitage kuivatusprogramm alles pärast ühe tunni möödumist.

Vörku ühendamise eeltingimused

Vörku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele:

1. Paigalduskohas on saadaval koduvõrk.
Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilses- se lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutaja- konto.

Vörkuühenduse saab luua ka hiljem. Jätke kasutuselevõtu juures menüüpunkt "Vörku ühendamine" vahele.

Kasutuselevõtu kulg

- Lähenege kuivatile või puudutage nuppu  *Sisse / välja*.

Ekraanil kuvatakse kasutuselevõtu esimest sammu.

- Järgige ekraanil olevaid samme.

Kasutuselevõtt on lõpetatud alles pärast kasutuselevõttuprogrammi lõpetamist. Kui toiming katkestatakse eelnevalt, peab kogu kasutuselevõttu kordama.

Kasutamine

Kasutamise järjekord

Soovitame kirjeldatud kasutamise järjekorda, mis on häälestatud teie kuivatile. Sellega saate kasutada kõiki erifunktsioone optimaalselt.

Kasulikke suuniseid ja nõuandeid üksikute kasutamisetappide kohta leiate peatüki “Kasutamine” alljärgnevast osast.

Kuivatil

Põhiline kasutussuvand

1. Pesu ettevalmistamine
2. Kuivati sisselülitamine
3. Pesuga täitmine
4. Programmi valimine
5. Programmiparaameetrite seadmine
6. Käivitamine nupuga ► *Start*
7. Programmi lõpp

Kasutussuvand Wash2Dry

1. Pesu ettevalmistamine
2. Kuivati sisselülitamine
3. Pesuga täitmine
4. Wash2Dry valimine
5. Käivitamine nupuga ► *Start*
6. Programmi lõpp

Muud kasutussuvandid

- Viitkäivitus
- AddLoad (pesu lisamine)

Rakenduse kaudu

1. Pesu ettevalmistamine
2. Kuivati sisselülitamine
3. Pesuga täitmine
4. Ukse sulgemine
5.  *Kaugjuhtimine* valimine
6. Nupuga ► *Start* käivitamine

7. Programmi valimine rakenduse abil
8. Programmi käivitamine rakenduse abil
9. Programmi lõpp

Pesu ettevalmistamine

Valmistage pesu ette, nagu kirjeldatakse peatükis “Hea teada”.

 **Materiaalne kahju eemaldamata osade tõttu.**

Vastasel korral võivad tekstiilid või kuivati kahjustada saada.

Eemaldage kõik võõrkehad ja kõik esemed, nt pesuvahendi doseerimise abivahend või rinnahoidjate lahtised kaared.

Kuivati sisselülitamine


Aktiveeritud lähenemisanduri korral lülitub kuivati automaatselt sisse.

■ Puudutage  *Sees / väljas*.

Pesuga täitmine

Ukse avamine


Ukse käepidemeandur registreerib käepuudutuse uksele ja avab ukse praokile.

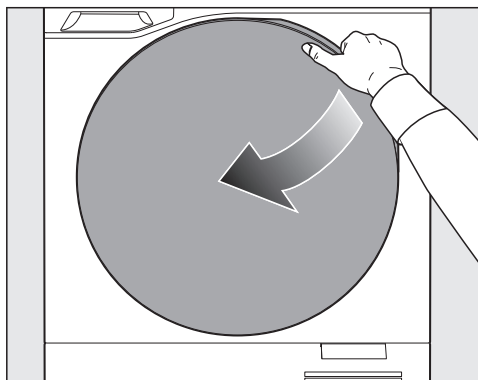

- Avage uks täielikult.

Pesu asetamine trumlisse


- Kahjustuste vältimiseks eemaldage trumlist kõik allesjäänud tekstiilid või esemed.

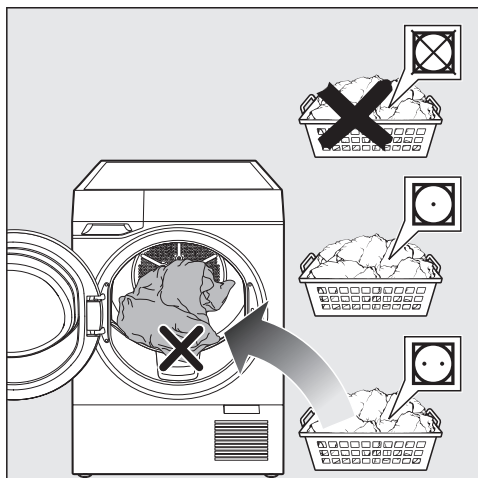

- Asetage pesu kohevalt trumlisse.

Nõuanne. Jälgige ekraanil kuvatavate programmide maksimaalset täitekogust.

Ukse sulgemine

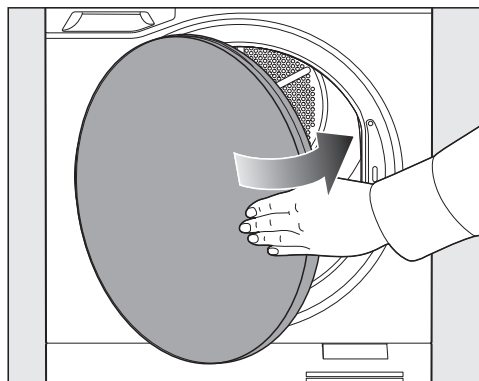

- Sulgege kuivati uks kerge hooga.

Jälgige, et pesuesemed ei jääks täiteava vahele.

Programmi valimine

Nõuanne. Programmiteabe nägemiseks valige Teave.

- Liigutage sõrme ekraanil, kuni soovitud programm on esile tõstetud.

Programmiparameetrite seadmine

- Valige olenevalt programmist kas Kuivusaste või Kestus.

Nõuanne. Valiku kaudu saab valida veel parameetreid. Seejärel avatakse parameetrid.

- Valige soovitud Lisafunktsioonid.

Nõuanne. Valiku kaudu saate kinnitada valiku ja naasete programmivalikusse.

Kuivusastme valimine

Enamiku programmide puhul, nt *Puuvil-lane* või *Kergesti hooldatav* saate valida Kuivusaste.

Valitavad kuvatakse sümbolitega, nt (*Kapikuiv*) või (*Triikimiskuiv*).

Kasutamine

Kestuse valimine

Mõne programmi puhul, nt *Soe tuulutus* või *Korviprogramm* saate valida *Kestus*.

- Valige *Kestus*.
- Nihutage skaalat, kuni soovitud kestus on esile tõstetud.

Lisafunktsioonide valimine

- Puudutage *Lisafunktsioonid*.

Valitavad *Lisafunktsioonid* kuvatakse sümbolitega, nt  (*Säästev pluss*) või  (*DryCare 40*).

- Aktiveerige soovitud lisafunktsioon.

Valikuloend näitab üksnes lisafunktsioone, mis on valitud programmi juurde aktiveeritavad.

Lisafunktsioonid ei ole kombineeritavad. Mõne muu lisafunktsiooni valimiseks peab esimesena valitud lisafunktsiooni inaktiveerima.

Nõuanne. Pange tähele mõne lisafunktsiooni väiksemat täitekogust.

Programmi käivitamine

- Valige ► *Start*.

Programm hakkab tööle.

Programmi tööaega mõjutavad pesu liik, kogus ja jääkniiskus. Seega võib kuvatav järelejäänud aeg olla iga uue programmi korral erinev.

PerfectDry tuvastab, kui masinas on vähe või kuiv pesu (tühja trumli tuvastamine). Õrnaks kuivatamiseks lüheneb programmi tööaeg automaatselt.

Kaugvaate / lähivaate valimine

Kaugvaates kuvatakse ekraanil suures kirjas kõige olulisem teave käimasoleva programmi kohta.

Kohe pärast programmi käivitamist lülitub ekraan automaatselt kaugvaatele.

- Lisateavet sisaldavale lähivaatele tagasi lülitamiseks puudutage ekraani.

Programmi lõpp

Ukse avamine

Kui ComfortOpen on sisse lülitatud, paotub programmi lõpus uks (ent mitte kortsumiskaitse korral).

- Tõmmake uks lahti.

Pesu väljavõtmine

- Võtke kõik pesuesemed trumlist välja.

Tekstiilide kahjustused.

Välja võtmata jäänud tekstiilid võivad uuesti kuivatis kuivatamisel liigselt kuivada ja sel viisil kahjustada saada. Tühjendage trummel pärast kuivatamist täielikult.

Tegevused pärast pesu väljavõtmist

- Puhastage ukse täiteava juures olevad ebemefiltrid.
- Sulgege uks.
- Tühjendage kondensaadimahuti.

Eripärad rakenduse kaudu juhtimisel

Pesuga täitmine

- Avage uks.
- Pange pesu sisse.
- Sulgege uks.

Juhtimise aktiveerimine rakenduse kaudu

- Valige  Kaugjuhtimine.

Programmi valimine ja käivitamine rakenduse kaudu

- Valige soovitud programm.
- Valige soovitud programmiparameetrid.
- Käivitage programm.

Ajavalik/SmartStart[®]

Viitkäivituse / SmartStarti seadmine

Viitkäivitusega on mitu võimalust lasta programmil käivituda hiljem. Seada saab programmi käivitus- või lõpuaja. Kui on olemas sobiv energiahaldussüsteem, saate kasutada funktsiooni *SmartStart*, et käivitada kuivati automaatselt väljastpoolt. Viitkäivitus on võimalik 24-tunnises ajavahemikus.

Seade *SmartStart* on nähtav ainult siis, kui kuivati on ühendatud Miele rakendusega ja seadistustes on aktiveeritud funktsioon *SmartStart*.

- Valige sümbol  *Muud parameetrid*.
- Valige *Start*.
- Seadke soovitud aeg (*Start* või *Lõpp*).
- Kuivatusprogrammi käivitamiseks viitkäivitusega valige  *Start*.
- Programmivalikusse naasmiseks valige  *Kinnita*.

Kohandage parameetreid vastavalt isiklikele eelistustele. Seejärel jätkake.

Teil on vaja sobivat energiahaldussüsteemi. Energiahaldussüsteem on ühendatud Miele Cloudiga. Miele Cloud juhib kuivatit Miele rakenduse kaudu.

Kui olete aktiveerinud funktsiooni *SmartStart*, seatakse nüüd ajavahemik. Seejärel käivitatakse kuivati sobiva energiahaldussüsteemi kaudu teie määratud

aja jooksul. Kui energiahaldussüsteemist ei saadeta hiljemalt võimalikuks käivitusajaks signaali, käivitub kuivati automaatselt.

Programmi muudatused pärast programmi käivitamist

Programmi valiku muutmine

Kaitseks soovimatu muutmise eest ei ole pärast programmi käivitumist võimalik programmi valikut muuta.

Pesu lisamine (AddLoad)

Pesu saab lisada või välja võtta, kui ekraanil kuvatakse "Pesu lisamine".

- Puudutage ekraani.
- Valige andurnupp *Pesu lisamine*.

Uks paotub.

- Avage kuivati uks.
- Pange pesu juurde või võtke pesu välja.
- Sulgege kuivati uks.
- Valige  *Start*.

Programmi jätkatakse.

Programmi katkestamine

- Puudutage ekraani.
- Puudutage  *Stopp*.
- Kinnitage oma valik.

Kui *ComfortOpen* on sisse lülitatud, katkeb programm ja uks avaneb praakile.

Kasutamine

Programmi nihutamine

Asute peamenüüs.

Saate programmide järjestust peamenüüs alates programmist *Kergesti hool-datav* muuta. Esimeste programmide järjestust ei saa muuta.

- Puudutage esile tõstetud programmi nii kaua, kuni kuvatakse ≡ *Nihutamine*.
- Valige ≡ *Nihutamine*.
- Nihutage programm soovitud kohale.
- Kinnitage nupuga ✓.

Muudatus salvestatakse.

Lemmikud

Lemmikuna saab salvestada kuni 12 programmi. Lemmikute korral saate muuta programmi nime ja teatud parameetreid. Salvestatud lemmikud kuvatakse programmi valikloendi kaudu Lemmikud.

Lemmiku salvestamine

Asute peamenüüs.

- Valige programm.
 - Valige soovitud parameetrid.
 - Valige ♥ *Lemmikud*.
- Kuvatakse klaviatuur.
- Sisestage lemmiku nimi.
 - Valige ✓ *Kinnita*.

Programm salvestati ♥ lemmikuna.

Saate programmi kohe nupuga ▶ *Start* käivitada.

Nõuanne. Programmi otse lemmikuna salvestamiseks võite pärast programmi lõppu valida ♥ *Lemmikud*.

Lemmiku asukoha muutmine

Asute menüüs ♥ *Lemmikud*.

Salvestasite programmi lemmikuna ja soovite valikuloendit sorteerida.

- Puudutage pikalt lemmikut, mille asukohta soovite muuta.

Kuvatakse kontekstimenüü.

- Valige ≡ *Nihutamine*.
- Nihutage *Lemmik* soovitud asukohta.
- Kinnitage nupuga ✓ *OK*.

Muudatus salvestati.

Lemmiku muutmine

Asute menüüs ♥ *Lemmikud*.

Salvestasite programmi lemmikuna ja soovite parameetreid töödelda.

- Liigutage sõrme ekraanil, kuni soovitud lemmik süttib.
- Puudutage sümbolit ⇄ *Muud parameetrid*.

Kuvatakse parameetreid.

- Muutke soovitud parameetreid.

Muudatused salvestatakse.

Lemmiku eemaldamine

Asute menüüs ♥ *Lemmikud*.

Salvestasite programmi lemmikuna ja soovite selle lemmiku loendist eemaldada.

- Valige lemmik, mille soovite eemaldada.
- Valige ♥ *Lemmikud*.

Lemmik eemaldati loendist.


Kondensaadimahuti kasutamine

Kondensaadimahuti väljatõmbamine

⚠ Kuivati ukse ja kondensaadimahuti kahjustused

Tekkida võivad kahjustused ja kriimustused.


Sulgege esmalt kuivati uks ja tõmmake siis kondensaadimahuti välja.

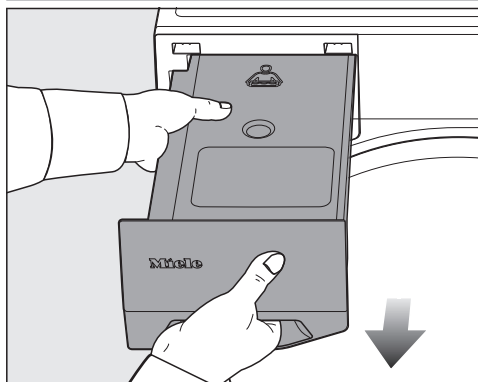

- Hoidke kondensaadimahutit väljatõmbamiseks käepidemega esipaneelist ja keskest kinni.
- Teisaldage kondensaadimahutit horisontaalses asendis, et kondensaat ei voolaks välja.

Kondensaadimahuti tühjendamine


Intervall: tühjendage kondensaadimahuti pärast kuivatamist.

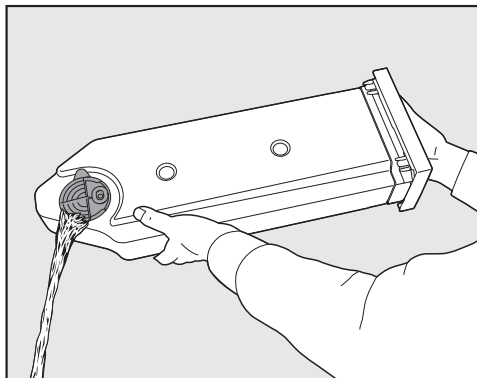

- Tühjendage kondensaadimahuti.

Nõuanne. Kondensaadi SteamCare'i jaoks kokku koguda, kui kondensaadimahuti on järgmises kuivatusprogrammis tühi.

Kondensaadimahuti sisselükkamine

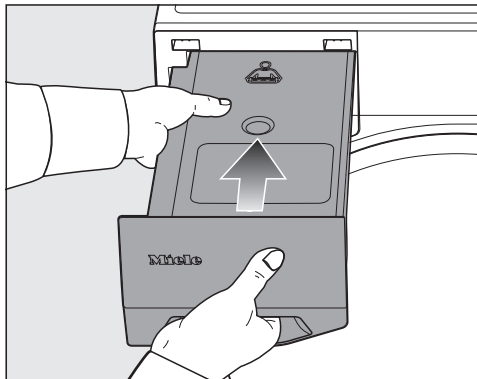


- Lükake kondensaadimahuti sisse.

Kondensaadimahuti ettevalmistamine SteamCare'i jaoks

Kondensaadimahuti tuleb täita märgistusteni —min—.


Kasutamine

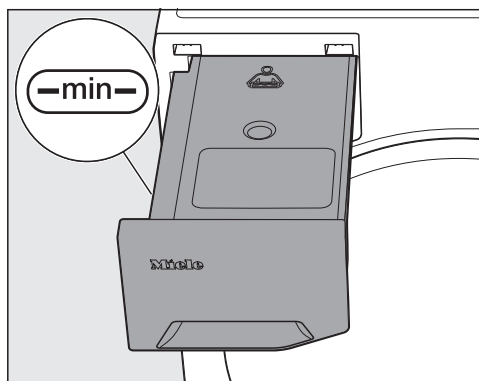

- Kontrollige täitetaset.
- Vajaduse korral täitke.

Kraanivee põhjustatud kahjud.
Kraanivees olev lubi võib SteamCare'i düüsi ummistada.

Kasutage kraanivett vaid erandjuhul ja muidu üksnes kondensaati, mis tekib nt kuivatamisel.

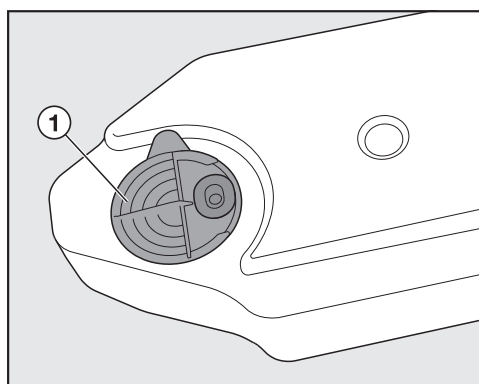

- Valage kondesaat tühjenduslehtri ① rõngaste vahelt sisse.

Düüs võib ummistuda.
Valage sisse vaid puhast kondensaati.
Ärge lisage mitte kunagi lõhnaaineid, pesuvahendit ega muid aineid.

Ebemefilter kondensaadimahutis takistab võimalike ebemete sisseimemist kondensaadist.

Lõhnasüsteemi FragranceDos kasutamine

Lõhnapudeli kaitsekleebise eemaldamine

⚠ Lõhnapudeli vale käsitlemine põhjustab tuleohtu.


Väljavoolav lõhnaaine võib põhjustada tulekahju.

Lugege kõigepealt peatüki "Ohutusjuhised ja hoiatused" lõiku "Lõhnapudeli kasutamine (juurdeostetav tarvik)".

⚠ Tervist kahjustavad tagajärjed väljavoolava lõhnaaine tõttu.

Lõhnaaine võib kehaga kokkupuutel teie tervist kahjustada (nt nahaärritused).

Peske väljavoolanud lõhnaaine kohe maha.

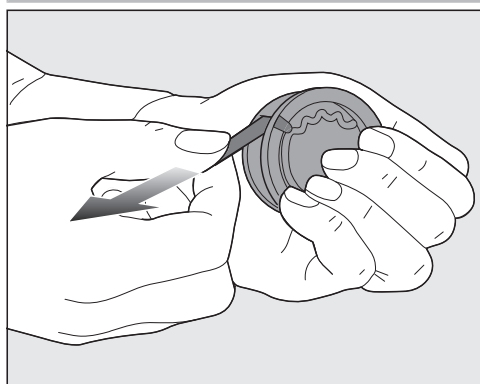


- Võtke lõhnapudelist kinni.

Nõuanne. Ärge keerake lõhnapudelit lahti. Hoidke lõhnapudelit püsti, mitte viltu.

■ Tõmmake kaitsekleebis välja.

FragranceDosi pesad


Ebemefiltris on kaks pesa.

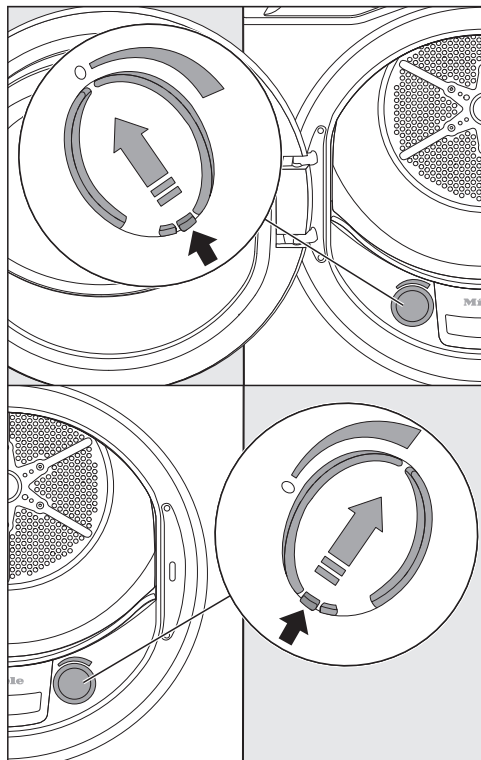


■ Avage kelk selle avamiskeelest.

Mittekasutatav pesa peab olema suletud, et ebemed ei koguneks.

Lõhnapudeli paigaldamine

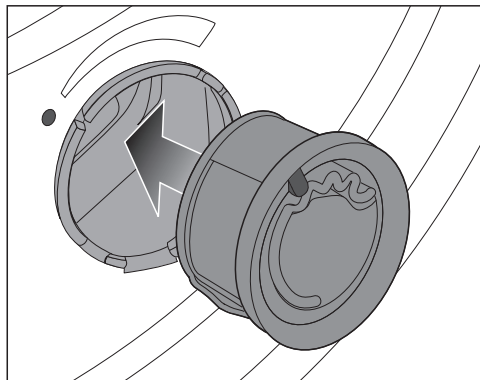

① Lükake lõhnapudel kuni piirajani FragranceDosi pesasse.

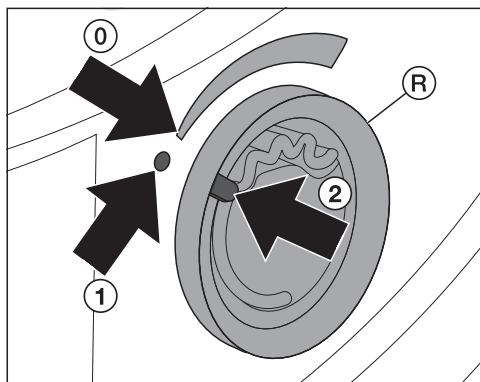

Märgistus ② asub asendis ①.


② Keerake välimist rõngast ® pisut paremale.

Nõuanne. Selleks et lõhnapudel välja ei libiseks, peab märgistus ② asuma asendis ①.

Lõhna intensiivsuse reguleerimine

Enne kuivatamist reguleerige lõhna intensiivsust.

Kasutamine

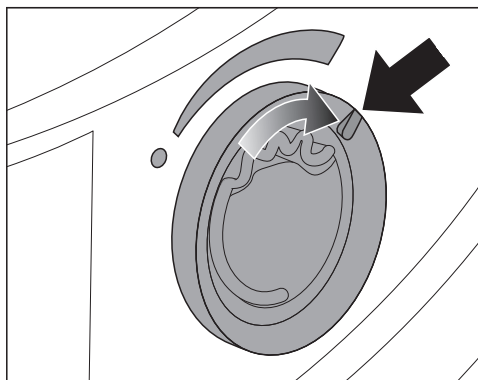

■ Keerake välimist rõngast paremale.


- Mida rohkem on lõhnapudel avatud, seda tugevam on lõhna intensiivsus.
- Lõhn kandub piisavalt üle vaid siis, kui pesu on niiske, kuivatusaeg pikem ja soojusülekanne piisav. Programmis *Külm tuulutus* ja kui ebemefiltrit ei puhastatud piisavalt, ei ole lõhna ülekanndumine piisav.

Lõhn on tajutav ka kuivati paigaldusruumis.

- Vahetage lõhnapudel välja, kui lõhna intensiivsus ei ole enam piisav.

Lõhnapudeli sulgemine


Sulgege lõhnapudel pärast kuivatamist, et lõhnaaine ei aurustuks.

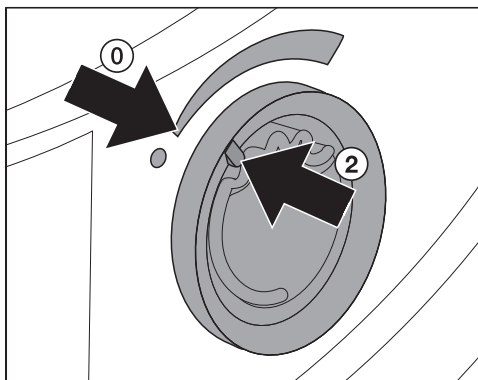

■ Keerake välimist rõngast vasakule.


Märgistus ② asub asendis ①.

Lõhnapudeli väljavõtmine

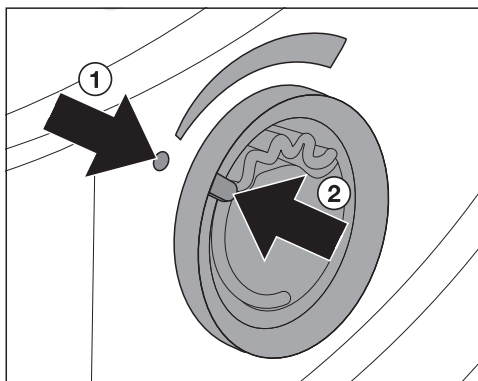

■ Keerake välimist rõngast vasakule.


Märgistus ② asub asendis ①.

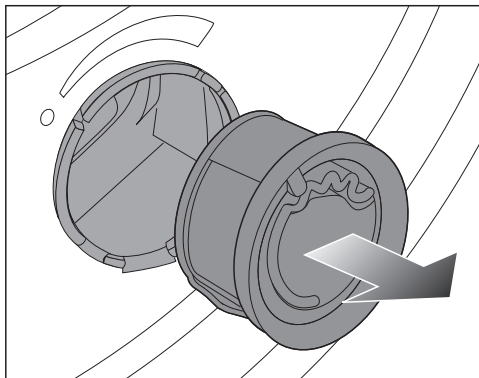


■ Võtke lõhnapudel välja.

Vahetamise intervall: vahetage lõhnapudel välja, kui see on tühi või kui lõhn ei ole enam piisav.

Lõhnapudeli säilitamine

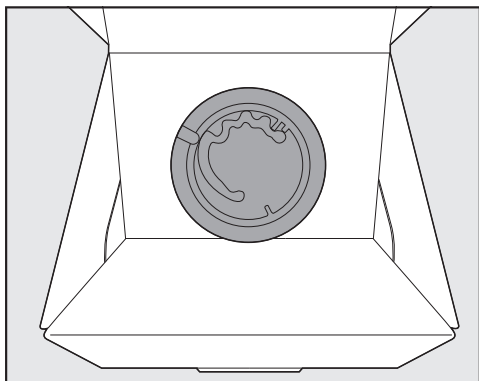

- Säilitage lõhnapudelit müügipakendis jahedas ja kuivas kohas.
- Ärge jätke lõhnapudelit päikesevalguse kätte.
- Uue lõhnapudeli ostmisel eemaldage kaitsekleebis alles vahetult enne sisetamist.

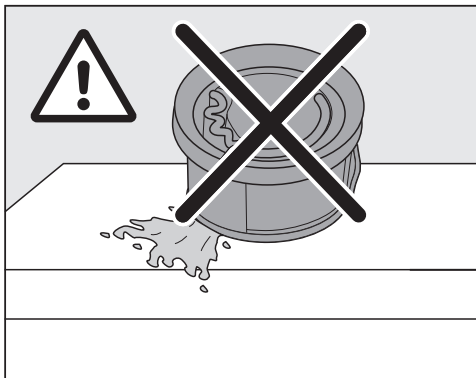

Lõhnaaine võib välja voolata.

Ärge säilitage lõhnapudelit serva peal, tagurpidi ega horisontaalses asendis

Programmid

Programmide ülevaade

Täitekogus: andmed tuginevad kuiva pesu kaalule.

Wash2Dry

Programmi valik on automaatne sõltuvalt võrku ühendatud pesumasina programmi valikust.

ECO

Täitekogus	9 kg
Esemed	Keskmiselt märg puuvillane pesu, nagu kirjeldatakse jaotises <i>Puuvillane pesu, kapikuiv</i>
Nõuanne	- See programm on energiakulu poolest keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks kõige tõhusam. - Selles programmis saavutatakse kuivusaste <i>Kapikuiv</i>.
Märkus katseinstituutidele - Programm <i>ECO</i> on määruste (EL) 2023/2533 ja (EL) 2023/2534 kohane kontrollprogramm energiamärgistuse jaoks mõõdetuna standardi EN 61121 järgi. Seda programmi kasutatakse selleks, et hinnata vastavust ELi ökodisaini reguleerivatele õigusnormidele. - Programmiseadistuse <i>Puuvillane pesu</i> ja <i>ECO</i> korral juhtige kondensaati tühjendusvooliku kaudu ära.	

Puu villane	
Kuivus-astmed	HygieneDry, Eriti kuiv, Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss, Triikimiskuiv
Täitekogus	9 kg ja vaid 4,5 kg programmis <i>HygieneDry</i>
Esemed	HygieneDry - Puuvillasest ja linasest materjalist tekstiilid, mis puutuvad vahetult nahaga kokku, nt aluspesu, imikupesu, voodipesu, froteerätkud. - Vastupidavad tekstiilid, millel on hooldussümbol ☹️ Eriti kuiv, Kapikuiv pluss, Kapikuiv - T-särgid, tööriietus, jakid, tekid, põlled, kitlid - Ühekihilised ja mitmekihilised puuvillased tekstiilid Triikimiskuiv pluss, Triikimiskuiv - Puuvillasest kangast või linasest kangast lauapesu, voodipesu või tärgeldatud pesu
Nõuanne	- Ärge katkestage programmi <i>HygieneDry</i>. Vastasel juhul ei saavutata hügieenilise kuivatuse tulemust. - Valige <i>Eriti kuiv</i> eri liiki, mitmekihiliste ja eriti paksude tekstiilide kuivatamiseks. - Ärge kuivatage T-särke, aluspesu, imikurõivaid (trikotaažist tekstiile) programmiga <i>Eriti kuiv</i>. Tekstiilid võivad kokku tõmbuda. - Kalandreerimiseks mõeldud pesu rullige kuni kalandris triikimiseni kokku, et pesu jääks niiskeks.

Kergesti hooldatav	
Kuivus-astmed	HygieneDry, Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss, Triikimiskuiv
Täitekogus	4 kg
Esemed	Süntheetilistest kiududest, segakiust või puuvillast kergesti hooldatavad tekstiilid, nt pulloverid, kleidid, püksid ja sokid/sukad
Nõuanne	- Pange nõöbid või tõmbelukud kinni. - Ärge katkestage programmi <i>HygieneDry</i>. Vastasel juhul ei saavutata hügieenilise kuivatuse tulemust.

Programmid

QuickPowerDry	
Kuivus-astmed	Eriti kuiv, Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiiv pluss, Triikimiskuiiv
Täitekogus	4 kg
Esemed	Puuvillased, sünteetilisest kiust või segakiust kangast tekstiilid
Nõuanne	Programmi tööaja lühendamine

Villane	
Täitekogus	1 kg
Tooted	Villased ja villasegust tekstiilid, mille märgistusel on pesemine lubatud, nt pulloverid, kootud jakid, sukad / sokid
Nõuanne	- Õrnadest villastest materjalidest pulloveride ettevaatlikuks ja säästvaks kuivatamiseks kuivatis soovitame pullovere kuivatada ükshaaval ja mitte liiga kaua. Väikeste täitekoguste korral lühendage kuivatusaega. - Laotage pullover pärast kuivatist väljavõtmist tasapinnale laiali, kuni pullover on puudutamisel kuiv. - Eriti õrnad villased tekstiilid, nt angoorast, kaamelivillast või kašmiirist esemed selle programmi jaoks tavaliselt ei sobi. Ka siis, kui villaste tekstiilide märgistusel on lubatud käsipesu, on oluline mitte kuivatada õrnu villaseid tekstiile peogrammis <i>Villane</i>. Selle asemel kuivatage programmis <i>Korviprogramm</i> koos Miele kuivatikorviga. Alternatiivina võite lasta villastel tekstiilidel kuivada laiali laotatult õhu käes.

Päevasärgid/pluusid	
Kuivus-astmed	Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiiv pluss, Triikimiskuiiv
Täitekogus	2 kg
Esemed	Puuvillast või segakiust päevasärgid ja pluusid

PowerFresh	
Kuivus-astmed	Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss
Täitekogus	1 kg
Tooted	pestud, mittetundlikud tekstiilid, millel on hooldussümbol ☹️, mis võivad olla niisked või kuivad.
Nõuanne	- Värskendamiseks ja silumiseks auruga - Kasutage DryFreshi pudelit (juurdeostetav tarvik). - Sisestage DryFreshi pudel ja seadistage lõhna intensiivsus: vt peatüki "Kasutamine" jaotist "Lõhnapudel" - Kondensaadimahuti tuleb täita.

Soe tuulutus	
Täitekogus	9 kg
Esemed	- Kuivatamine Kuivatage erinevaid tekstiile eraldi, nt rannalinalad, ujumisriided, nõudepesulapid ja nõuderätikud - Lõpuni kuivatamine Mitmekihiliste, ebaühtlaselt kuivavate tekstiilide järelkuivatamiseks, nt jakid, padjad, magamiskotid ja muud suuremahulised tekstiilid

Õrn pesu	
Kuivus-astmed	Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss, Triikimiskuiv
Täitekogus	2,5 kg
Esemed	Sünteeilisest kiust, segakiust, viskoosist õrnad tekstiilid, millel on hooldussümbol ☹️, nt naiste aluspesu ja aplikatsioonidega tekstiilid
Nõuanne	- Eriti väheste kortsudega kuivatamiseks saab täitekogust veelgi vähendada. - DryCare 40 on alati aktiivne.

Programmid

Teksad	
Kuivus-astmed	HygieneDry, Eriti kuiv, Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss, Triikimiskuiv
Täitekogus	3 kg
Esemed	Teksamaterjalist tekstiilid, nt jakid, püksid, särgid, seelikud
Nõuanne	- Pange nõöbid või tõmblukud kinni. - Ärge katkestage programmi <i>HygieneDry</i>. Vastasel juhul ei saavutata hügieenilise kuivatuse tulemust.

Üleriided	
Kuivus-astmed	Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss
Täitekogus	2,5 kg
Esemed	Funktsionaalsed tekstiilid, nagu Gore-Tex®-i, SYMPATEX®-i, WINDSTOPPER®-i jne membraanidega õuejoped ja -püksid

Impregneerimine	
Täitekogus	2,5 kg
Esemed	Mikrokiust ja peamiselt sünteetilisest kiust tekstiilid, nt üle-, suusa-, vihmardõivad, lauapesu
Nõuanne	- See programm sisaldab impregneerimise terminist kinnitamist. - Tohite kuivatada üksnes tekstiile, mida on töödeldud üksnes impregneerimisvahenditega, millel on tähtis "sobib membraan-tekstiilidele". Need vahendid põhinevad fluoriühenditel. - Tekib tuleoht. Kuivatada ei tohi tekstiile, mida on impregneeritud parafiini sisaldavate vahenditega.

DryFresh	
Täitekogus	4 kg
Esemed	Pestud, niisked tekstiilid
Nõuanne	- Värskendamiseks ilma lisauruta - Kasutage DryFreshi pudelit (juurdeostetav tarvik). - Sisestage DryFreshi pudel ja seadistage lõhna intensiivsus: vt peatüki "Kasutamine" jaotist "Lõhnapudel"

Spordiriided	
Kuivus-astmed	Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss, Triikimiskuiv
Täitekogus	3 kg
Esemed	Spordi- ja treeningtekstiilid, nt särgid, püksid, mikrokiudkangast spordiriided ja fliis

Ekspress	
Kuivus-astmed	Eriti kuiv, Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss, Triikimiskuiv
Täitekogus	4 kg
Esemed	Mittetundlikud tekstiilid programmile <i>Puuvillane pesu</i>
Nõuanne	Programmi tööaja lühendamine suurema energiakuluga

Suled/tekid	
Kuivus-astmed	HygieneDry, Kapikuiv
Täitekogus	1–2 patja 40 × 80 cm või 1 padi 80 × 80 cm või 1 tekk
Esemed	Sulgedest (udusulgedest) või sünteetikast täidisega padjad ja tekid
Nõuanne	- Kui suled on soojuse ja niiskuse käes, tekivad loomulike omaduste tõttu ebameeldivad lõhnad. Laske vooditarvetel pärast kuivatamist väljaspool kuivatit tuulduda. - Ärge katkestage programmi. Vastasel juhul ei saavutata hügieenilise kuivatuse tulemust.

Villa viimistlus	
Täitekogus	1 kg
Esemed	Villased ja villasegused tekstiilid, nt pulloverid, kootud jakid, sukad / sokid
Nõuanne	- Villased tekstiilid saavad viimistluse ja tehakse lühikese aja jooksul kohevamaks ja pehmemaks, kuid ei kuivatata lõpuni. - Võtke tekstiilid pärast programmi lõppu välja ja laotage kuivamiseks laiali.

Programmid

Siidi viimistlus	
Täitekogus	1 kg
Esemed	Siidist tekstiilid, nt pluusid, särgid
Nõuanne	- Programm vähendab kortsude teket, aga esemeid ei kuivatata lõpuni. - Võtke tekstiilid pärast programmi lõppu välja.

Silumine	
Kuivusastmed	Kapikuiv, Triikimiskuiv
Täitekogus	1 kg
Esemed	Pestud, niisked tekstiilid
Nõuanne	- Pesumasinas tsentrifuugimisele järgnevalt kortsude vähendamiseks ilma lisauruta. - Niiskete tekstiilide hooldamiseks võite valida kuivusastme. - Võtke tekstiilid kohe pärast programmi lõppu välja.

QuickHügieen	
Täitekogus	4 kg
Esemed	- Vastupidavad tekstiilid, millel on hooldussümbol  - Puuvillasest ja linasest materjalist tekstiilid, mis puutuvad vahetult nahaga kokku, nt aluspesu, imikupesu, voodipesu, froteerätikud.
Nõuanne	- Sobib ka puhta, kuiva pesu jaoks - Pikem temperatuuri hoideaeg ühtlase temperatuuriga. Tänu temperatuuri hoideaajale hävinevad mikroobid (bakterid või kodutolmulestad) ning väheneb allergeenide hulk pesus. - Ärge katkestage programmi. Vastasel juhul ei saavutata hügieenilise kuivatuse tulemust. - Programmi tööaja lühendamine

Voodipesu	
Kuivus-astmed	HygieneDry, Eriti kuiv, Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss, Triikimiskuiv
Täitekogus	4 kg
Esemed	Voodipesu, voodilina, padjapüürid
Nõuanne	- Pange nõöbid või tõmbelukud kinni. - Ärge katkestage programmi <i>HygieneDry</i>. Vastasel juhul ei saavutata hügieenilise kuivatuse tulemust.

Automaatika	
Kuivus-astmed	HygieneDry, Eriti kuiv, Kapikuiv pluss, Kapikuiv, Triikimiskuiv pluss, Triikimiskuiv
Täitekogus	5 kg ja vaid 4 kg programmis <i>HygieneDry</i>
Esemed	Segapesu materjalidest, mida võib kuivatada programmidega <i>Puuvillane pesu</i> ja <i>Kergesti hooldatav</i>
Nõuanne	- Pange nõöbid või tõmbelukud kinni. - Ärge katkestage programmi <i>HygieneDry</i>. Vastasel juhul ei saavutata hügieenilise kuivatuse tulemust.

Korviprogramm	
Täitekogus	3,5 kg korvi täitekogus
Esemed	Kuivatis kuivatamiseks sobivad tooted, mida ei tohi mehaaniliselt koormata
Nõuanne	- Seda programmi tohib valida ainult siis, kui teil on kuivatuskorv (juurdeostetav tarvik). - Järgige kuivatuskorvi kasutusjuhendit.

Külm tuulutus	
Täitekogus	9 kg
Esemed	Tekstiilide tuulutamiseks ilma soojendamiseta

AddProgramme

- Laaditavate programmide (AddProgramme) selgitus
Kui kuivati on võrku ühendatud, saab alla laadida lisaprogramme. Programmid leiate valikuloendist "Lisaprogrammid" ja need on tähistatud sümboliga ↴.

Programmid

Lisafunktsioonid

Eeltriikimine

Puhast, niisket pesu silutakse auruga.

Maksimaalne täitekogus: 1 kg

Kondensaadimahuti peab olema täidetud.

DryCare 40

Kõigile ilma villasisalduseta tekstiilidele, mis on pestavad temperatuuril 40 °C.

Tekstiilid kuivatatakse õrnalt.

Ületada ei tohi vastavat lubatud täitekogust. Ja programmides *Puuvillane* ja *Automaatika* tuleb kaalu vähendada 4 kg-ni.

Quick

Tekstiile kuivatatakse programmi lühendatud tööajaga.

Eriti vaikne

Müra vähendamine kuivatamisel.

SingleDry

Üksikuid, väheseid tekstiile saab kuivatada lühikese ajaga.

Maksimaalne täitekogus: 1 kg

Energia säästmine

Energia säästmine kuivatamisel, kui see kestab pikemat aega.

Säästev pluss

Tekstiile kuivatatakse säästval temperatuuril.

Sobib kõigile hooldussümboliga  rõivaesemetele, nt akrüülist.

Programmi kestus pikeneb.

Kuluandmed

Programm	Täitekogus ² kg	Tööaeg h:min	Energia kWh	Lõppniiskus pärast kuivatamist %
ECO¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Puuvillane	9,0	3:30	1,72	- 4
Eriti kuiv	4,5	2:10	1,00	- 4
Puuvillane	9,0	2:23	1,11	12
Triikimiskuiv	4,5	1:45	0,70	12
Kergesti hooldatav Kapikuiv pluss	4,0	1:07	0,47	0
Kergesti hooldatav Kapikuiv	4,0	1:05	0,45	2
Kergesti hooldatav Triikimiskuiv	4,0	0:48	0,32	12
Õrn pesu Kapikuiv	2,5	1:05	0,45	0

¹ ECO on määruste (EL) 2023/2533 ja (EL) 2023/2534 kohane kontrollprogramm energiasildi jaoks mõõdetuna standardi EN 61121 järgi. Müratase on täis masina korral kontrollprogrammis ECO 60 dB(A) re 1 pW.

² Täitekogus lähtub kuiva pesu kaalust.

Muude programmide puhul ilma programmita ECO on toodud suunisväärtused, mis on määratud tuginedes standardile EN 61121.

Tarbimisandmed võivad erineda sõltuvalt pesu kogusest, liigist, jääniiskusest pärast tsentrifuugimist, lisaks valitud programmiparameetritest, võrgupinge kõikumistest ja vee karedusest.

Hea teada

⚠ Valest kasutusest või käsitsemisest põhjustatud tuleoht.

Pesu võib süttida ning kuivati ja ümbritseva ruumi hävitada.

Lugege ja järgige peatükki "Ohutusjuhised ja hoiatused".

⚠ Pesus olevate võõrkehade põhjustatud kahjud.

Võõrkehad võivad sulada, põleda või plahvatada.

Eemaldage pesust kõik võõrkehad (nt pesuvahendi doseerimisvahendid, tulemasinad jne).

Pesu ettevalmistamine

Nõuanded pesemiseks

Kuivatis tuleohtu välistamiseks peske eriti tugevalt määrduvad tekstiile põhjalikult.

- Kasutage piisavas koguses pesuvahendit.
- Valige kõrge pesemistemperatuur.
- Kahtluse korral peske tekstiile mitu korda.

Selleks et intensiivsete värvidega tekstiilid ei annaks kuivatis värvi teistele tekstiilidele ja plastidele, peab liigse värvi välja pesema.

- Peske uusi, värvilisi tekstiile enne esimest kuivatamist põhjalikult ja eraldi.

Tärgeldatud pesu töötlemiseks kuivatis peab tärgeldusvahendi kogust suurendama.

- Harjumuspärase viimistlustoime saavutamiseks doseerige topehtkogust tärgeldusvahendit.

Ebapiisavalt tsentrifuugitud tekstiilid suurendavad kuivatamisel energiakulu ja pikendavad programmi tööaega. Tekkida võib tõrge.

- Valige pesemisel maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Nõuanded kuivatamiseks

- Sorteerige tekstiilid samade kiu- ja kangaliikide järgi.
- Sorteerige tekstiilid hooldusetiketil olevate samade hooldussümbolite järgi.
- Sorteerige tekstiilid värvide järgi, et tekstiilidele ei jaotuks muud värvi ebe-med.
- Kohevdage tekstiile enne kuivatisse panemist.
- Pange tekikotid ja padjapüürid kinni, et teised tekstiilid ei satuks nende sisse.
- Siduge tekstiilide vööd ja põllepaelad kokku.
- Pange pikad tõmblukud kinni.

Kuivati säästmine

Kuivati kahjustuste vältimiseks kontrolige tekstiilide laitmatut seisukorda.

- Ömmelge kahjustatud palistused ja õmblused tekstiilidel kinni, et väljakukuvad täidised (nt padjatäidised) ei põhjustaks pesu süttimist.
- Ömmelge rinnahoidjate lahtitulnud tugiqaared kinni või eemaldage need, et need ei tuleks lahti ega jääks kinni.
- Pange tekstiilide haagid ja öösid kinni, et need ei jääks kinni.

Pesu säästmine

Ülekuivatamine rikub pesu.

- Ärge kuivatage liiga kaua. Valige suurema jääkniskuse või lühema kestusega kuivusaste.

Liigselt täitmine rikub pesu, mõjutab kuivatustulemust ja tekitab rohkem kortse.

- Järgige sellele kuivatile soovitatud täitekoguseid.

Päevasärkidele ja pluusidele võib tekkida rohkem kortse, kui täitekogus on liiga suur.

- Kortsude ja suurema triikimisvaeva vähendamiseks vähendage kahtluse korral täitekogust.

Trikotaažkangad (nt T-särgid, aluspesu) tõmbuvad esimestel pesukordadel tihti kokku.

- Edasise kokkutõmbumise vältimiseks ärge kuivatage trikotaažkangaid üle.
- Võimalusel ostke trikotaažtekstiilid veidi suuremad.

Puhtast linasest kangas peab hooldusetiketi kohaselt sobima kuivatis kuivatamiseks.

- Kahtluse korral kasutage programmi *Silumine*.

Rohkete ebemete ja intensiivsete värvidega tekstiilid võivad jätta heledatele tekstiilidele ebemeid ning vaja võib minna uuesti pesemist.

- Eraldage intensiivsete värvidega tekstiilid.

Hooldussümbolid hooldusetiketil

Kuivatamine

	Temperatuur
	tavaline või kõrgem
	vähendatud
	ei tohi kuivatis kuivatada

Triikimine ja rullimine

	Temperatuur
	••• kuum, •• keskmine, • madal
	mitte triikida ega rullida

Hea teada

Õige programm

Järgige kirjeldust peatükis “Programmid”. Saate nõuandeid programmi validamiseks.

Õige kuivusaste

Oma pesu täpselt kuivatamiseks saate paljudes programmides valida kuivusastme.

- *HygieneDry* eriliste hügieeninõuetega tekstiilidele
- *Eriti kuiv* mitmekihiliste ja eriti paksude tekstiilide jaoks ja tekstiilidele, mis ei kuiva programmiga *Kapikuiv + läbi*
- *Kapikuiv pluss* tekstiilidele, mis pan-nakse kohe kappi
- *Kapikuiv* tekstiilidele, mis võivad kokku tõmbuda, nt kergest puuvillast või trikootaazist tekstiilid
- *Triikimiskuiv +/Triikimiskuiv* tekstiilidele, mida on vaja triikida või rullida

Kuivusaste HygieneDry

Nõuanne. Kui esitate oma tekstiilidele erilisi hügieeninõudeid, siis valige *HygieneDry*.

Kuivusastmega *HygieneDry* kuivatatakse pikema aja jooksul ühtlase, kõrge temperatuuriga. Tänu sellele hävinevad mikroobid (nt bakterid või tolmulestad) ning vähendatakse allergeenide hulka pesus.

Kuivati energiakulu on suurem ja programmi tööaeg pikem.

Hügieenilise kuivatuse tulemust ei saavutata.

Valitud kuivusastmega *HygieneDry* programmi ei tohi katkestada.

Valitav programmi tööaeg

Mõnes programmis saate valida kestuse, nt programmis *Soe tuulutus*.

Nõuanne. Ärge valige alguses kõige pikemat kestust. Proovige, milline kestus sobib kõige paremini.

Seadistused: ülevaade

* Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Üldine ▶

Tarkvaravärskendus ▶

Värskendamine

Keel ▶

Kuupäev ja kellaaeg ▶

Ajavorming ▶

24 tundi

12 tundi

Kellaaeg ▶

Kuupäev ▶

Heledus ▶

Helid ▶

Nuputoonid ▶

Signaalhelid ▶

Programmi lõputoon ▶

Ohutus ▶

Kasutuslukk ▶

Häälestamine

Muutmine

Kustutamine

PIN-kood ▶

Lähenemisandur ▶

Väljas

Lähedal

Kaugel

Tehaseseadistused ▶

Lähtestamine

Võrku ühendamine ▶

WiFi

Ühendus ▶

Signaali tugevus ▶

Koduvõrk ▶

IP-aadress ▶

Lähtestamine

Kaugjuhtimine

Seadme funktsioonid ▶

Memory

ComfortOpen

Kortsumiskaitse ▶

Kortsumiskaitse

Kestus ▶

0:30 → 2:00 h

Kuivusastmed ▶

Automaatne

Puuvillane

Kergesti hooldatav

Õhukanalinäidik ▶

Tundlik

Tavaline

Mittetundlik

Väljas

Valgustus ▶

Ukse käepide

Jahutustemperatuur ▶

Seadistuste kohandamine

Teave ▶

Tarkvara ▶

Õiguslik teave ▶

Open Source'i litsentsid ▶

Tarbitmine ▶

Viimane programm ▶

Kogutarbitmine ▶

Töötunnid

Teenindus ▶

Teeninduse pääsup.

Üldine 🚩

Tarkvaravärskendus

Värskenduste saamiseks peab olema loodud ühendus teie koduvõrguga.

Tarkvara hoidmiseks Miele praegusel tehnika tasemel saate selle funktsiooni sisse lülitada. Kohe kui saadaval on uus värskendus, kuvatakse teie pesumasina ekraanil teadet.

Ohutus

Kasutuslukk

Kasutuslukk kaitseb volitamata kasutamise eest.

- Häälestamine

Teid kutsutakse üles valima sisestusmeetodit kasutusluku jaoks. Peate ekraani lukustusest avama igal sisselülitamisel.

- Muutmine

Seda menüüpunkti kuvatakse üksnes siis, kui olete kasutusluku juba hääles-
tanud. Valitud PIN-koodi saab muuta.

- Kustutamine

Seda menüüpunkti kuvatakse üksnes siis, kui olete kasutusluku juba hääles-

tanud. Kasutusluku saab kustutada. Volitamata kasutamise vastu nüüd kaitse puudub.

Nõuanne. Märkige *PIN-kood* üles. Kui olete PIN-koodi unustanud, saab Miele klienditeenindus PIN-koodi lähtestada.

Lähenemisandur

Lähenemisandur tuvastab liikumise teatud alas. Lähenemisanduri saab välja lülitada või lähenemisanduri ulatust seadistada (*Lähedal* või *Kaugel*).

Tehaseseadistused

Seadme saab lähtestada tarneolekusse.

Võrku ühendamine

Olete valinud ≡ *Menüü* ▶ ⚙️ *Seadistused* ▶ *Võrku ühendamine*.

Võrku ühendamine võimaldab seadet kasutada Miele rakenduse või väliste häälassistentide kaudu ning tarkvara värskendada.

WiFi

Ühendus koduvõrguga on võimalik üksnes siis, kui seadistus *WiFi* on sisse lülitatud.

Ühendus

Saate esitada päringu oma koduvõrgu kohta.

- Signaali tugevus

Kuvatakse vastuvõetava WiFi-signaali tugevust.

- Koduvõrk

Saate vaadata oma koduvõrgu ühenduse kvaliteeti.

- *IP-aadress*
Kuvatakse IP-aadress.
- *Lähtestamine*
Kui lähtestate võrku ühendamise andmed, ei ole kasutamine Miele rakenduse kaudu või välised häälassistendid ning tarkvara värskendamine enam võimalik. Peate ühenduse oma koduvõrguga uuesti looma.

Kaugjuhtimine

Kasutamine Miele rakenduse või väliste häälassistentide kaudu on võimalik üksnes siis, kui seadistus *Kaugjuhtimine* on sisse lülitatud.

Seadme funktsioonid

Siit leiate erinevaid seadistusi kuivatusprotsessi jaoks.

Memory

Kuivati salvestab pärast programmi käivitamist programmi viimati valitud parameetrid (kuivusastme ja mõned lisafunktsioonid).

Programmi uuesti valimisel kuvab kuivati salvestatud parameetrid.

ComfortOpen

Kuivati uks avaneb, kui kortsumiskaitse on lõpetatud või programm katkestatakse.

Kortsumiskaitse

Kortsumiskaitse vähendab riiete kortsumist pärast programmi lõppu. Trummel liigub valitud perioodi jooksul ajutiselt. Kuivati ukse saab igal ajal avada.

Kuivusastmed

Valitud programmi kuivusastmeid saab individuaalselt reguleerida: niiskemast (vasakul) kuni kuivemani (paremal). Mida kuivem, seda pikem on programmi tööaeg ja seda suurem on energiakulu.

Õhukanalinäidik

Pärast pikemat kasutuskestust süttib programmi lõpus teave, et ebemefiltritelt ja soklifiltrilt tuleb eemaldada ebemed. Olenevalt ebemete kogunemisastmest saab reguleerida selle meeldetuletuse tundlikkust või selle välja lülitada: vastavalt tugevamale või nõrgemale astmele.

Nõuanne. Kui olete arvamusel, et ebemete eemaldamise teave süttib liiga sagedasti, kuigi nii palju ebemeid ei olegi kogunenud, siis valige *Mittetundlik*. Kui õhuvool on väga tugevalt takistatud, katkestatakse programm ja kuvatakse veateade ka siis, kui olete valinud *Väljas*.

Jahutustemperatuur

Kõigi kuivusastmete programmide jaoks saab muuta programmi lõpule eelneva jahutusfaasi jahutustemperatuuri. Mida jahedam temperatuur valitakse, seda pikem on jahutusfaas.

Teave

Tarkvara

Siit leiate installitud tarkvara andmed.

Õiguslik teave

Saate vaadata, milliseid avatud lähtekoodiga komponente tarkvaras kasutatakse.

Tarbimine

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙️ *Seadistused* ▶ *Teave* ▶ *Tarbimine*.

Seadistuste kohandamine

Tarbimise näit kWh-des viimase programmi või kuivati kogu tööaja kohta.

Töötunnid

Saate vaadata töötundide arvu.

Teenindus

Saate seadistada, kas Miele kliendi-teenindus peab teenindusjuhtumi korral saama tarkvarale juurdepääsu.

Remote Access

Klienditeenindusel on kaugjuurdepääs tarkvarale.

Korpuse, trumli ja paneeli puhastamine

⚠ Toitepinge võib tekitada elektrilöögi ohtu.

Väljalülitatud kuivati on võrgupinge all.

Enne puhastamist eemaldage toitepistik pesast.

⚠ Sissetungiva vee põhjustatud kahjud.

Veejoa surve tõttu võib kuivatisse sattuda vesi ja kahjustada detaile.

Ärge pritsige kuivatit veejoaga.

⚠ Puhastusvahendite põhjustatud kahjud.

Lahustit sisaldavad puhastusvahendid, abrasiivsed puhastusvahendid, klaasi- või universaalpuhastusvahendid võivad plastpindu ja teisi osi kahjustada.

Ärge neid puhastusvahendeid kasutage.

Puhastussoovitus:

puhastage üks kuni kaks korda aastas ja vastavalt vajadusele pehme lapiga.

- Kasutage korpuse ja paneeli puhastamiseks pehmetoimelist puhastusvahendit või seebivett ja kuivatage pehme rätikuga.
- Puhastage trumlit soovi korral selleks ettenähtud roostevaba terase puhastusvahendiga.

Ebemefiltrite puhastamine


Ebemed, mis tekivad tekstiilidele peamiselt kandmisaegsel hõõrdumisel või osaliselt ka pesemisel, eralduvad kuivatamisel. Ebemefiltrid koguvad ebemeid.

Keskkonna saastamine valesti utiliseeritud ebemete tõttu.

Heitveesüsteemis mikroplastide levitamise vältimiseks ei tohi ebemed äravoolu sattuda.

Ebemefiltrite kogutud ebemed visake olmeprügi kogumiseks ette nähtud prügikasti.

Puhastusintervall

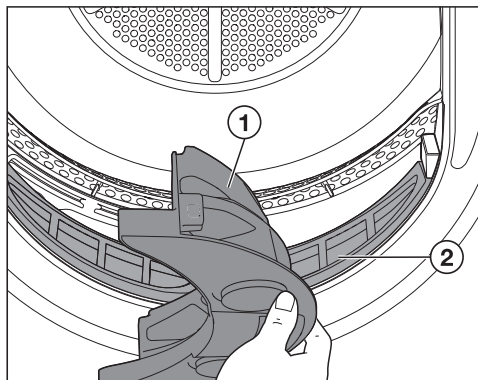

Puhastage ebemefiltreid ① ja ② pärast iga kuivatusprogrammi.

Programmi tööaja pikenemine liiga suure ebemekoguse tõttu.


Tekkida võib tõrge.

Pärast kuivatamist puhastage ebemefiltrid.

Puhastamine ja hooldus

Ülemise ebemefiltri eemaldamine


- Avage kuivati uks.

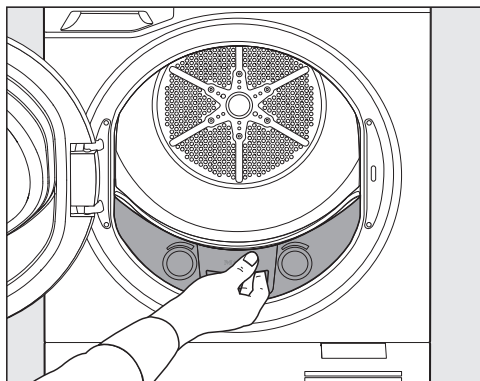


- Tõmmake ebemefilter välja.

Ebemetete eemaldamine

Nõuanne. Mahakraapimisel tekib teie sõrmede alla ebemetort. Pühkige ülejäänud ebemed ebemetordiga maha.

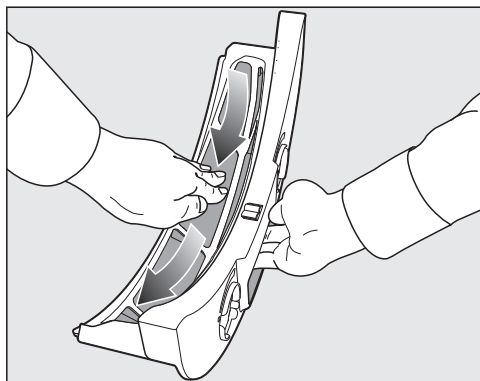

- Eemaldage ebemed.

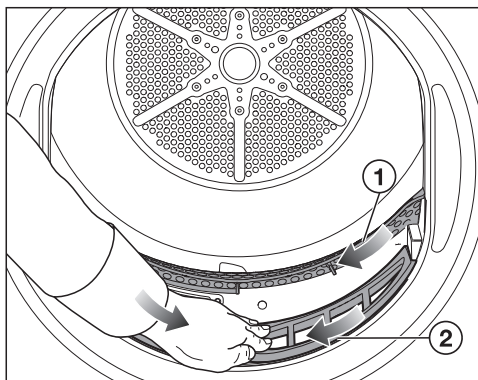

- Eemaldage ebemed ① lapiga.


- Eemaldage ebemed ②.

Nõuanne. Alternatiivina kasutage ime-misharjaga tolmuimejat.

Kui kasutate vuugiotsakut, peab see olema kahjustusteta. Vuugiotsaku praod või teravad servad võivad põhjustada kahjustusi.


Lõhnapudeli valgusti puhastamine

FrangenceDosi pesasid ebemefiltris valgustab valgusjuhi kaudu LED.

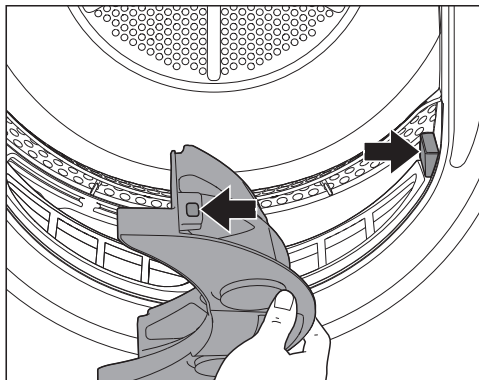

- Eemaldage jäägid lapiga (noolled).

Ülemise ebemefiltri paigaldamine

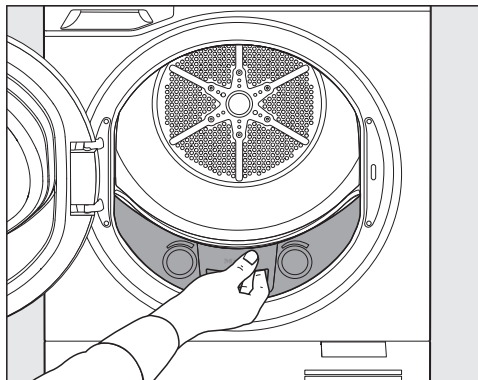

- Lükake ebemefilter sisse.
- Sulgege kuivati uks.


Jääkniiskuse anduri puhastamine

Kuivatis olev jääkniiskuse andur mõõdab pesu jääkniiskust, et saavutada optimaalne kuivatustulemus.

Puhastusintervall

Puhastage jääkniiskuse andurit üks kuni kaks korda aastas pehme lapiga.

Tõrge jääkniiskuse mõõtmisel. Jääkniiskus määratakse valesti, sest pesuvahendijäägid moodustavad jääkniiskuse andurile kihi. Puhastage jääkniiskuse andur.

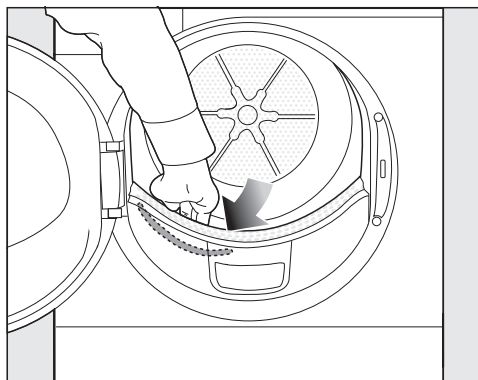

- Pange käsi kuivati trumlisse. Ees, vasakul tunnete piklikku, metalset jääkniiskuse andurit.
- Puhastage jääkniiskuse andur niiske lapi ja vähese seebilahusega.
- Kuivatage pehme lapiga üle.

Soklifiltri puhastamine

Keskkonna saastamine valesti utiliseeritud ebemete tõttu.

Heitveesüsteemis mikroplastide levitamise vältimiseks ei tohi ebemed äravoolu sattuda.

Puhastusvee kokku kogumiseks puhastage soklifiltrit kausis või ämbris.

Puhastusintervall


Puhastage soklifiltrit üksnes pärast näitu ekraanil või kui programmi tööaeg on äärmuslikult pikenenud.

Ärge puhastage soklifiltrit pärast iga kuivatusprogrammi. Sage puhastamine suurendab enneaegset kulumist.

Tõrge ummistunud soklifiltri tõttu. Programmi kestus pikeneb ning programm katkestatakse või tekib tõrge. Puhastage soklifilter.

Puhastamine ja hooldus


Sokliluugi avamine

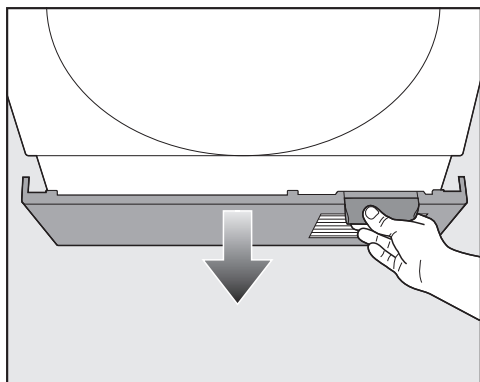


- Avage sokliluuk.

Sokliluuk võib küljest murduda.
Ärge asetage avatud sokliluugile esemeid.


Hoidiku eemaldamine koos soklifiltriga

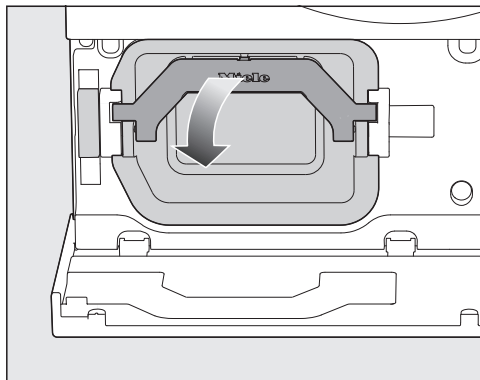

- Pöörake käepide alla.

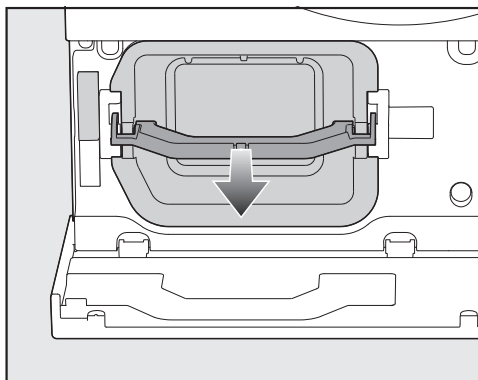


- Tõmmake hoidik seda käepidemest hoides ette välja.

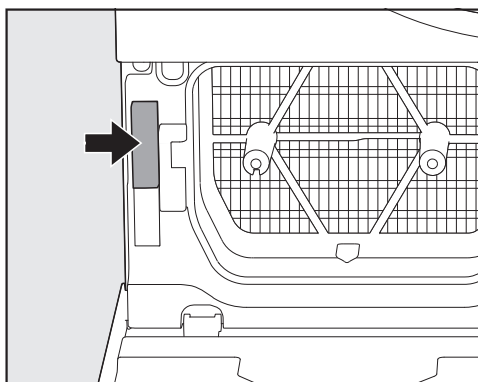

Kui hoidik on välja tõmmatud, aktiveeritakse lukustuselement (nool) ja takistatakse sokliluugi sulgumist. Sisestatud hoidiku korral lülitatakse see välja.


Soklifiltri puhastamine

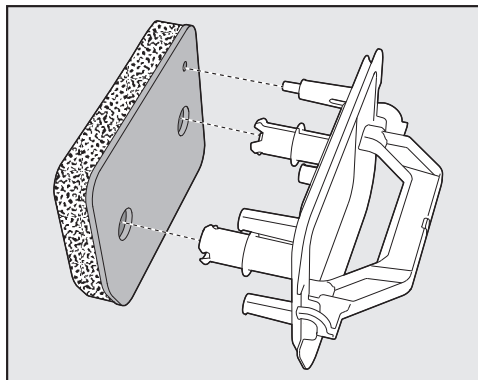

- Tõmmake soklifilter hoidikult maha.

Puhastusvee kokkukogumiseks asetage veekraani alla kauss või ämber.


- Peske soklifiltrit voolava vee all hoolikalt ja põhjalikult.

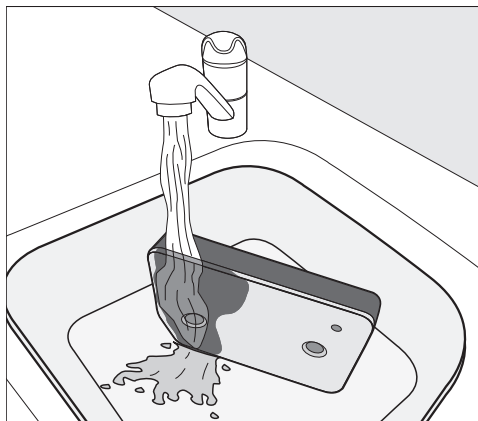

Nõuanne. Laske veejoal vertikaalselt üle soklifiltri esikülje voolata, et jäägid tuleksid pinnalt kiiremini lahti.

- Lükake soklifiltrit vahepeal ettevaatlikult jälle välja.

Nõuanne. Asetage soklifilter lapiti kaussi või ämbrisse.

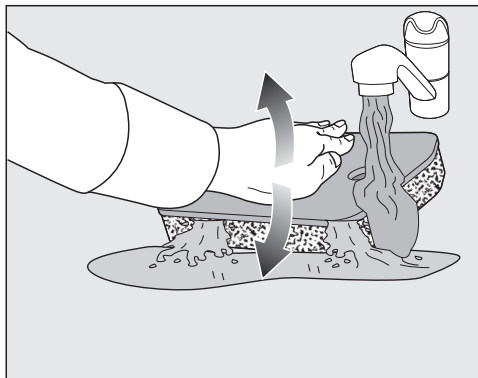

- Sügavamal asuvate jääkide eemaldamiseks vajutage korduvalt peopesaga soklifiltrile.
- Loputage ja peske soklifiltrit seni, kuni enam pole jääke näha.
- Suruge peopesaga ettevaatlikult soklifiltrile, kuni vett enam üldse ei tilgu.


Nõuanne. Vee imamiseks asetage niiske soklifilter kahe käterätiku vahele. Vajutage tasasel pinnal korduvalt peopesaga soklifiltrile. Soklifilter kuivab kiiremini.

Puhastusvee väljavalamine

- Võimalike osakeste või ebemete kokkukogumiseks valage kausi või ämbri sisu läbi filtri (nt kohvifiltri).
- Visake filter olmeprügi kogumiseks ette nähtud prügikasti.

Puhastamine ja hooldus


Hoidiku puhastamine

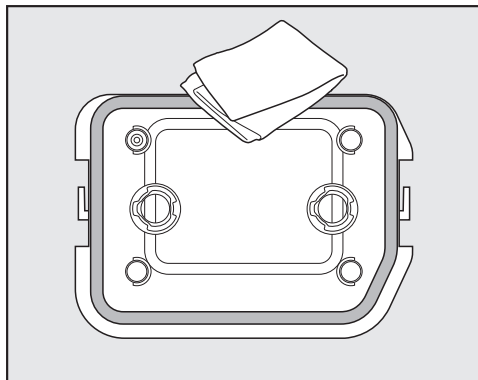

Soojusvahetit (jahutusribisid) ei pea reeglina puhastama. Kui näha on ebe-
mete kogunemist, siis järgige peatüki
“Probleemide kõrvaldamine” jaotist
“Soojusvaheti kontrollimine”.

- Puhastage hoidik niiske lapi ja vähese seebilahusega.
- Puhastage hoidikul olev tihendus-
kumm seda kahjustamata.
- Kuivatage pehme lapiga üle.

Soojusvaheti ees serva piirkonna puhastamine

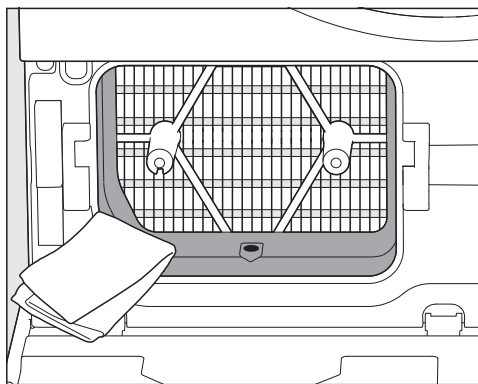


- Puhastage üksnes plastist serva piir-
konda ja ava serva piirkonna paremal
küljel.

Nõuanne. Kasutage seebilahusega nii-
sutatud lappi.

- Kuivatage pehme lapiga üle.


Hoidiku ja soklifiltri paigaldamine

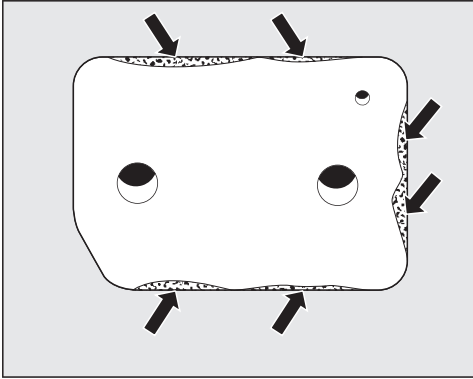

⚠ Kahjustunud või kulunud soklifiltri põhjustatud kahjud.

Soojusvaheti ummistub ja tekkida võib kahjustus.

Kontrollige soklifiltrit vastavalt peatüki "Probleemide kõrvaldamine" jaotisele "Soklifiltri vahetamine". Vajaduse korral vahetage soklifilter.

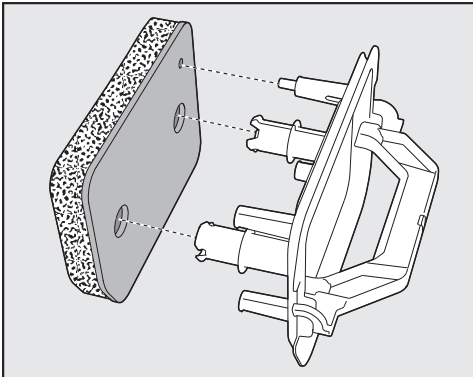


■ Paigaldage soklifilter õigetpidi hoidikule.

⚠ Tõrked tilkuva soklifiltri tõttu.

Tilkuv soklifilter võib põhjustada kuivati talitlustõrkeid.

Vajutage soklifilter mitu korda ettevaatlikult välja.

■ Lükake hoidik käepidemest hoides sisse.

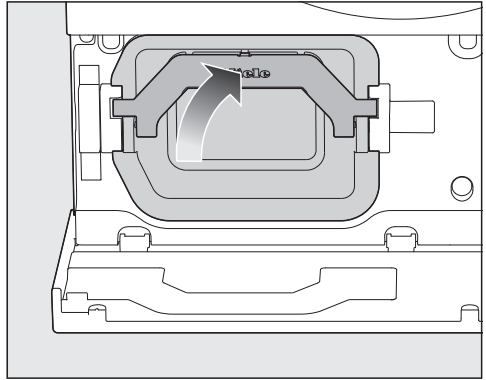

■ Pöörake käepide üles.


⚠ Puuduva soklifiltri põhjustatud kahjud.

Soojusvaheti ummistub ja tekkida võib kahjustus.

Kuivatit tohib kasutada üksnes soklifiltriga.

Puhastamine ja hooldus

Sokliluugi sulgemine

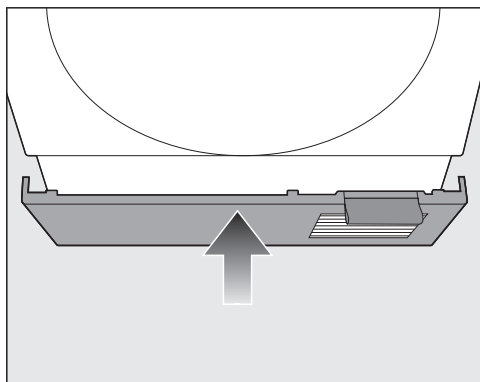


- Sulgege sokliluuk.

Kondensaadimahuti kummitihendi puhastamine

Puhastussoovitus:

puhastage üks kuni kaks korda aastas ja vastavalt vajadusele.

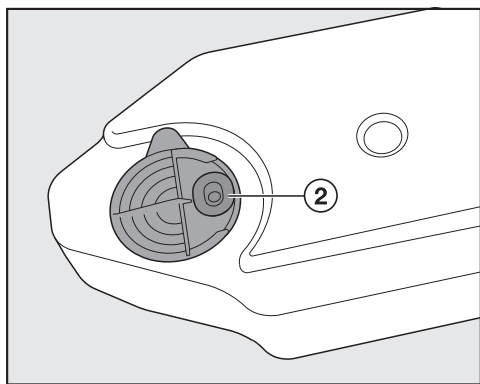

- Hõõruge jäädgid niiske lapi ja vähese seebilahusega ettevaatlikult kondensaadimahuti kummitihendilt ② maha.
- Kontrollige, kas kummitihend on õigesti soonde vajutatud.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Ekraani veateated pärast programmi katkestust

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui viga tekitab uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega	Põhjust ei saa kohe kindlaks teha. ■ Järgige ekraanil olevat juhust.
Tühjendage mahuti või kontrollige äravoolu	Kondensaadimahuti on täis või tühjendusvoolik on kokku murtud. ■ Teate väljalülitamiseks peate kuivati välja lülitama ja lühikese aja järel sisse lülitama. ■ Tühjendage kondensaadimahuti. ■ Kontrollige tühjendusvoolikut. Tühjendusvoolikut ei tohi murda.
Viga F66 • Õhukanalid Puhastage ebemefilter ja soklifilter. Kontrollige soojusvahetit ja õhukanaleid. Lülitage seade välja ja sisse. Kui viga ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega	Ebemed või pesuvahendijäägid on ummistanud ebemefiltrid ja soklifiltri. ■ Puhastage ebemefiltrid ja soklifilter. ■ Kui ebemefiltrid on tugevalt kinni kleepunud või ummistunud, peab ebemefiltreid puhastama märjalt ja puhastada tuleb ka õhukanalid. ■ Järgige ekraanil olevat juhust. Nõuanne: kui veateade kuvatakse taas, võivad sellel olla järgmised põhjused.
	Ebemefiltrid või soklifilter on kahjustatud, deformeerunud või neid ei saa enam puhastada? ■ Ebemefiltrid ja soklifilter tuleb välja vahetada.
	Soklifilter paigaldati märjana. ■ Väänake soklifilter ettevaatlikult välja. ■ Laske soklifiltril õhu käes kuivada.
	Soklifiltris on veel jääke, mida ei saanud eemaldada. ■ Kontrollige soklifiltrit. Vt peatüki "Probleemide kõrvaldamine" jaotist "Kulumisjäljed soklifiltril".

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	■ Soklifiltrit saab pesumasinas regenereerida. Vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Soklifiltri regenereerimine”.
	Soojusvaheti on ummistunud. ■ Kontrollige soojusvahetit. Vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Soojusvaheti kontrollimine”.
	Vähe õhku läbilaskvast tekstiilist esemeid, nagu tekid, padjad, joped või impregneerriidest rõivad, kuivatati selleks mitte ette nähtud kuivatusprogrammiga. ■ Valige selliste tekstiilide jaoks ette nähtud programm.

Teate *Viga F66 • Õhukanalid* kuvamise põhjus on sageli see, et ebemefiltrid või soklifilter ei ole puhastatud või neid ei ole puhastatud piisavalt.

- Puhastage ebemefiltreid iga kord pärast kuivatusprogrammi.
- Puhastage soklifilter kohe, kui ekraanil kuvatakse sellekohane nõue.

See võimaldab vähendada vea *Viga F66 • Õhukanalid* esinemissagedust või seda viga isegi vältida.

Teave ekraanil

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Puhastage ebemefilter ja sokkelfilter	Kuivati ei tööta optimaalselt või ökonoomselt. Võimalikud põhjused võivad olla ebemete või pesuvahendite jääkidest tulenevad mõjud. ■ Puhastage ebemefiltrid ja soklifilter. – Vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotiseid “Ebemefiltrite puhastamine” ja “Soklifiltri puhastamine”.
	Märkuse süttimist saate ise mõjutada. ■ Järgige peatüki “Seadistuste kohandamine” jaotises “Õhukanali näidikud” olevat kirjeldust.
Mugavusjahutamine	Programmi lõpus vajaliku temperatuuri saavutamiseks jahutatakse pesu.
Mugavusjahutamise • lõpp	Pesu on kuivatatud, kuid seda jahutatakse veel. ■ Pesu võib välja võtta ja laiali laotada või lasta sellel kuivatis lõpuni jahtuda.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kuivusaste muudetud	Varem valitud kuivusaste ei ole koos selle lisafunktsiooniga mõistlik. Automaatselt valitakse järgmine võimalik kuivusaste.
Kondensaadimahuti täitmine	Kondensaadimahuti on tühi. SteamCare'i jaoks ei ole piisavalt kondensaati. ■ Täitke kondensaadimahuti vähemalt märgistuseni —min—.
Ukse avamine ja sulgemine. Kontrollige, kas trumlis on pesu	Kui olete valinud programmi koos funktsiooniga SteamCare, palutakse panna pesu kuivatisse. ■ Järgige ekraanil olevat juhust.

Kuivatusprogramm kestab kaua

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kuivatusprogramm kestab väga kaua.	Selle võib olla erinevaid põhjuseid. ■ Lülitage kuivati välja. ■ Kontrollige kõiki järgnevalt toodud põhjuseid. ■ Pärast kontrollimist lülitage kuivati tagasi sisse.
	Paigaldusruumis on liiga soe. ■ Tuulutage põhjalikult.
	Trummel on liiga täis. ■ Võtke osa pesu välja.
	Jahutusava sokliluugis ja õhupilu kuivati alumise külje ja pöranda vahel on kinni kaetud. ■ Eemaldage pesukorv või muud esemed.
	Tekstiilid on pärast pesemist liiga märjad. ■ Valige pesemisel suurem tsentrifuugimiskiirus.
	Pesuvahendijäägid, karvad ja peened ebemed võivad põhjustada ummistusi. ■ Puhastage ebemefiltreid voolava vee all. ■ Kontrollige ülemist õhujuhtimist. ■ Puhastage soklifiltrit voolava vee all. ■ Eemaldage soojusvahetil olevad nähtavad ebemed tolmuimeja ja imemisharjaga.
	Eelnevalt toodud puhastusjuhised leiate peatükist “Probleemide kõrvaldamine”.

Probleemide kõrvaldamine

Halb kuivatustulemus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Süntetikast tekstiilides on staatiline elekter.	Süntetikasse kipub kuivatis tekkima staatiline elekter. ■ Staatilise elektri vähendamiseks kasutage pesumasinna viimases loputustsüklis pehmendavat loputusvahendit.
Tekstiilid on veel niisked.	Trummel on liiga täis või pesu on omavahel sõlme läinud. ■ Raputage pesu lahti ja võtke osa pesu välja.
	Pesu hulgas oli eri sorti kangaid. ■ Kuivatage programmiga <i>Soe tuulutus</i> üle. ■ Edaspidi kuivatage koos samaliigilisi tekstiile.
	Valitud kuivusaste ei täida ootusi. ■ Valige mõni muu kuivusaste. ■ Mõne kuivusastme jääkniskuse saab seadistada kuivemaks või niiskemaks. Vt peatüki "Seadistuste kohandamine" jaotist "Kuivusastmed".
	Metallist tõmblukkude tõttu ei edastata pesu täpset niiskustaset. ■ Tehke edaspidi tõmblukud lahti. ■ Kui probleem tekib uuesti, kuivatage neid tekstiile programmiga <i>Soe tuulutus</i> .
Pesu ei ole lisafunktsiooniga <i>DryCare 40</i> rahuldavalt kuivatatud.	Paigaldusruumis on liiga soe. Seepärast lõpetati DryCare'i protsess enneaegselt. ■ Tuulutage põhjalikult. ■ Pesu lõpuni kuivatamiseks valige <i>Soe tuulutus</i> ja <i>DryCare 40</i> .
Kuivatamisel eralduvad tekstiilidest ebemed.	Kandmisel ja osaliselt pesemisel tekkiva hõõrdumise tõttu eralduvad rõivastest ebemed, mis jäävad pärast pesemist pesule. Kuivati avaldab pigem väikest mõju. ■ Vt peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotist "Ebemefiltri puhastamine".

Müra ja lõhnad

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Töötamisel on kuulda sumisevat või põrisevat heli.	Neid hääli kuulete kompressorist (soojuspump) või SteamCare'i pumbast. ■ Te ei pea midagi tegema.
	Sumisev või põrisev heli kuivatamisel ei ole viga.
Pesu või suletäidisega padjad lõhnavad ebameeldivalt.	Sulgede ja looduslike rasvajääkide looduslike omaduste tõttu võivad kuivatis kuumtöötlemise tagajärjel tekida erinevad lõhnad. Pesu pesti liiga väikese pesuvahendi kogusega. ■ Kasutage valikut <i>FragranceDos</i>. ■ Laske patjadel tuulduda kuivatist väljaspool. ■ Peske pesu pesumasinas piisava koguse pesuvahendiga.

Muud probleemid

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kuivati ei lülitu sisse.	Kuivatil ei ole voolu. ■ Kontrollige, kas toitepistik on seinakontaktis. ■ Kontrollige, kas kaitse on korras. Funktsioon MotionReact on välja lülitatud. Funktsiooni MotionReact andur ei reageeri. ■ Valige andurnupp  ja lülitage kuivati sisse. ■ Kontrollige seadistustes funktsiooni MotionReact seadeid. ■ Kontrollige funktsiooni MotionReact andurit, lähenedes kuivatile eestpoolt.
Kuivati on pärast programmi lõppu välja lülitatud.	Kuivati lülitub automaatselt välja. See ei ole viga, vaid ettenähtud funktsioon.
Ühtegi programmi ei saa käivitada.	Põhjust ei saa kohe kindlaks teha. ■ Kontrollige, kas toitepistik on seinakontaktis. ■ Kontrollige, kas kuivati on sisse lülitatud. ■ Kontrollige, kas kuivati uks on suletud. ■ Kontrollige maja elektrisüsteemi kaitsmeid. Võib-olla esines voolukatkestus? Pärast toitepinge taastumist käivitub eelnevalt töötanud programm automaatselt.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kuivatusprogramm käib ja ekraan on pime.	Ekraan lülitub energia säästmiseks automaatselt välja (ooterežiim). Kui kuivati on kortsumiskaitse faasis, pöörleb trummel aeg-ajalt. ■ Ooterežiimi lõpetamiseks puudutage ekraani.
Ebemefiltrid on nähtavalt kokku kleepunud või ummistunud.	Pesuvahendijäägid võivad põhjustada koorikuid ja ebemefiltrid ummistada. ■ Puhastage ebemefiltreid voolava vee all. Vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Ebemefiltri märjalt puhastamine”. Pesuvahendi üledoseerimine või halb loputustulemus pesemisel tekitab ebemefiltritele koorikuid. ■ Kontrollige järgmisel pesukorral pesuvahendi doseerimist. Võimalusel doseerige veidi vähem pesuvahendit.
Pärast soklifiltri puhastamist katkestatakse kuivatusprogramm.	Soklifilter pandi sisse märjana. ■ Võtke soklifilter välja ja kuivatage soklifiltrit seda õrnalt kahe käterätiku vahel surudes. Soklifilter on sügavalt ummistunud. Kui programm katkestatakse taas, kuigi soklifilter on kuiv, on soovitatav teha regenereerimine pesumasinas. ■ Kontrollige esmalt kõiki meetmeid, nagu kirjeldatakse peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotises “Soklifiltri regenereerimine”.
Pärast soklifiltri väljavõtmist on näha, et kogunenud on kondensaad.	Kondensaadi äravool on ummistunud. ■ Puhastage äravool. Vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Kondensaadi äravoolu puhastamine”.
SteamCare'i pihustusjuga ei ole piisav või puudub.	Ebemefilter kondensaadimahutis on ummistunud. ■ Puhastage ebemefilter kondensaadimahutis. Vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Kondensaadimahutis ebemefiltri puhastamine”. Täiteava düüsil on palju lubjasetteid. ■ Vahetage düüs välja. Vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “SteamCare'i düüsi vahetamine”. ■ Valage sisse üksnes poes müüdavat destilleeritud vett. Ära valage sisse kraanivett. Kraanivesi põhjustab lubjasetteid.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Trumli valgusti ei põle.	Trumli valgusti lülitub mõne aja möödudes ja pärast programmi käivitamist automaatselt välja (energia säästmine). ■ Lülitage kuivati välja ja taas sisse. ■ Trumli valgusti sisselülitamiseks avage kuivati uks.
	Trumli valgusti on defektne. Trumli valgusti on ette nähtud pikaajaliseks kasutuseks ja seepärast ei ole reeglina vaja seda vahetada. ■ Kui trumli valgusti vaatamata kõigile katsetele ei põle, teavitage Miele klienditeenindust. Defektse trumli valgusti saab asendada üksnes Miele klienditeenindus.
Lõhnapudeli valgusti ei põle piisavalt.	Lõhna intensiivsuse reguleerimisega muudetakse valgustugevust. Kui valgustugevus eriti ei muutu, siis on lõhnapudeli valgusti määrdunud. ■ Puhastage lõhnapudeli valgusti. Vt peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotist "Ebemefiltri puhastamine".

Probleemide kõrvaldamine

Kulumisjäljed soklifiltril

Kui soklifiltril on kulumisjäljed, peab selle välja vahetama.

⚠ Kulunud soklifiltri põhjustatud kahjud.

Soojusvaheti ummistub ja tekkida võib kahjustus.


Kui märkate enne või pärast puhastamist allpool kirjeldatud kulumismärke, vahetage soklifilter välja (juurdeostetav tarvik).

Kulumisjäljed soklifiltril võivad olla:


1. Ebatäpsused sobitumisel ja deformatsioonid
 - Vajalik on vahetus.
2. Vahed, praod, muljumised
 - Vajalik on vahetus.
3. Värvimuutused küljeservadel ja soklifiltril
 - Võimalik on regenerereida pesumasinas.

Ebatäpsused sobitumisel ja deformatsioonid

Ebatäpsused sobitumisel ja deformatsioonid on selged kulumisjäljed. Seejärel ei asetse soklifiltri servad enam õigesti kuivatis.

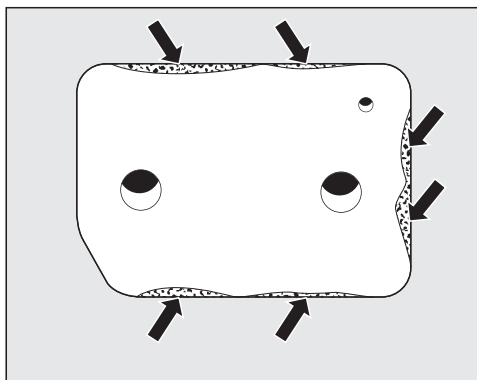

Ebatäpsused sobitumisel on näha külgmistel servadel.

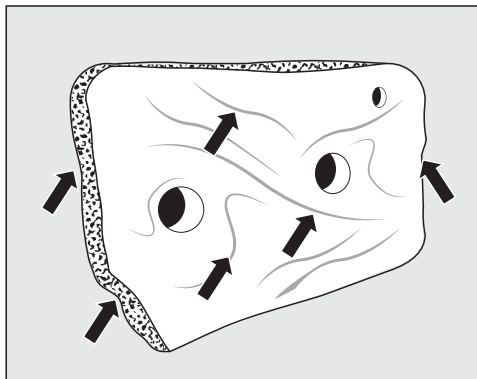


Deformatsioonid on näha külgmistel servadel ja kogu soklifiltril.

Nõuanne. Peate soklifiltri välja vahetama.

Vahed, praod, muljumised

Mõrad ja praod on selged kulumisjäljed.

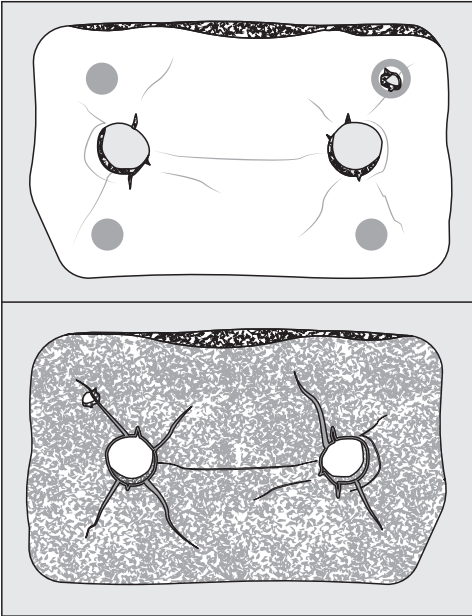


Esiküljel ja tagaküljel on näha praod, mõrad, muljutud kohad.

Nõuanne. Peate soklifiltri välja vahetama.

Värvimuutused küljeservadel ja soklifiltril

Värvimuutused on kiudude ja pesuainete jäägid. Äärmuslikel juhtudel moodustavad jäägid raskesti eemaldatavaid koorikuid ja soklifilter võib ummistuda.

Isegi kui soklifilter näeb välja laitmatu, võivad jääkide tõttu tekkida soklifiltril ebatäpsused sobitumisel. Teised jäägid võidakse puhuda külgmistest servadest mööda soojusvahetisse.

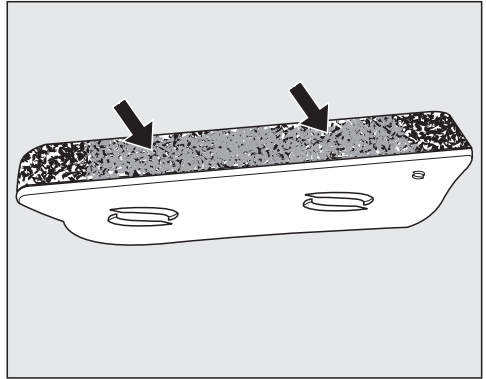

Värvimuutused ja koorikud on näha eelkõige külgmistel servadel.

Nõuanne. Regenereerige soklifiltrit pesumasinas. Kui pärast regenereerimist ei ole tulemus parem, siis peate soklifiltri välja vahetama.

Nõuanne. Soklifiltril saab ummistusi ja koorikuid vähendada.

Liiga palju jääke viitavad pesumasinas pesuvahendi üledoseerimisele või halvale loputustulemusele. Kontrollige järgmisel pesemisel pesuvahendi doseerimist. Võimalusel doseerige veidi vähem pesuvahendit. Äärmuslikel juhtudel tuleb valida lisaloputus.

Soklifiltri regenereerimine

Nõuanne. Ummistunud soklifiltri töötlemiseks saate soklifiltrit pesumasinas regenereerida.

Kontrollige soklifiltril esmalt kulumisjälgi. Vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Kulumisjäljed soklifiltril”. Kahtluse korral vahetage soklifilter välja.


Nõuanne. Ühe või mitu soklifiltrit saab regenereerida pesumasinas.

Probleemide kõrvaldamine

- Regeneeri soki filtri eraldi ilma tekstiilideta ja ilma pesuvahendita.
- Valige lühipesuprogramm temperatuuriga maksimaalselt 40 °C ja tsentrifuugimiskiirus maksimaalselt 600 p/min.

Pärast tsentrifuugimist saate soklilfritri panna kuivatisse.

Kondensaadi äravoolu puhastamine

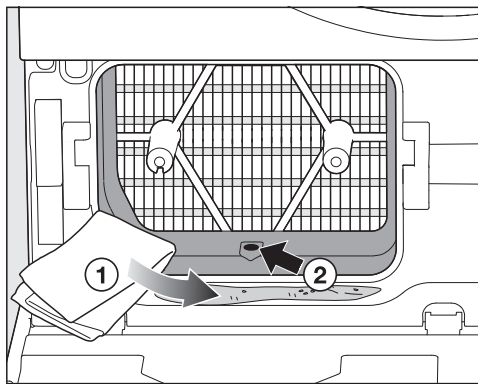

- Kuivatage pehme lapiga ① üle.
- Eemaldage äravoolust ② ebemed, kasutades nt hambatikku või vatipulka.

Soojusvaheti kontrollimine

Soojusvaheti võib ummistuda, kui soklilfiltril on kulumisjäljed.


⚠ Vigastusoht teravaservaliste jahutusribide tõttu.
Võite endale sisse lõigata.
Ärge puudutage jahutusribisid kätega.

- Kontrollige, ega ei ole kogunenud ebemed.

Olemasolevad, nähtavad ebemed peab eemaldama.

⚠ Deformeerunud jahutusribide põhjustatud kahjud.

Kui jahutusribid on kahjustatud või deformeerunud, võib tekkida defekt. Puhastage jahutusribisid ettevaatlikult tolmuimeja ja imemisharjaga.

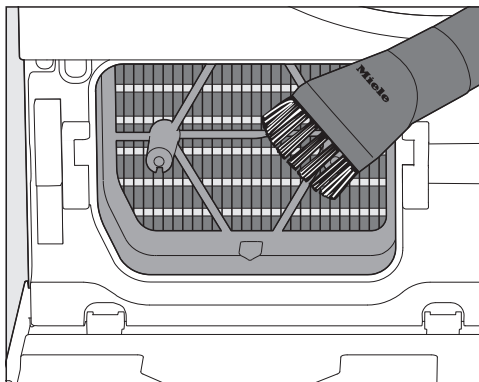

- Juhtige imemishari kergelt ja ilma survet avaldamata üle jahutusribide.

Ebemefiltri märjalt puhastamine

Puhastage ebemefiltreid voolava vee all,


- kui programmi tööaeg on ülemääraselt pikenenud;
- kui ebemefiltrid on nähtavalt kokku kleepunud / ummistunud.

- Heitveesüsteemis mikroplastide levitamise vältimiseks pühkige või imege tolmuimejaga esmalt ebemed ära.
- Loputage ebemefiltreid voolava sooja vee all.
- Puhastage ebemefiltrite siledad plastpinnad niiske lapi ja vähese seebilahusega.
- Raputage ebemefiltrit põhjalikult.

Nõuanne. Kuivatage ettevaatlikult pehme lapiga üle.

Ülemise ebemefiltri eemaldamine

- Avage kuivati uks.

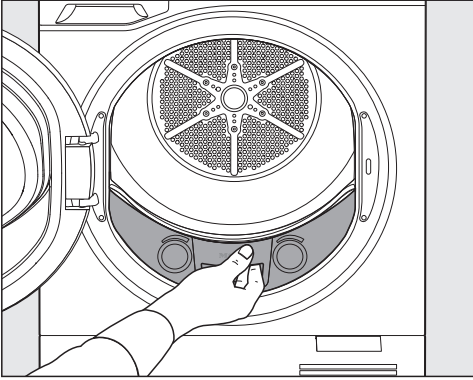


- Tõmmake ebemefilter välja.


Alumise ebemefiltri eemaldamine

Alumise ebemefiltri märjalt puhastamiseks eemaldage vajaduse korral ebemefilter.

Tehke proovi, milline järgmistest eemaldamisvõimalustest teile sobib.

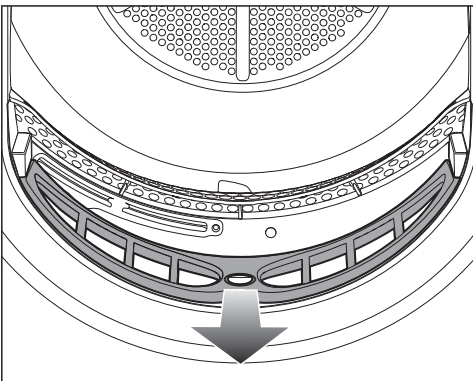

- Asetage põial keskel olevasse süvendisse.

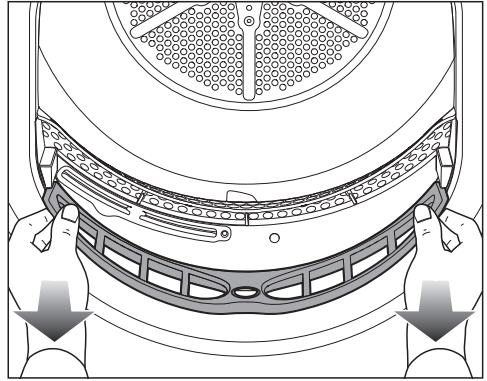


- Või asetage pöidlad vasakule ja paremale.
- Tõmmake ebemefilter välja.

Õhukanalite kontrollimine

Kontrollige õhukanaleid regulaarselt.

Suur kogus ebemeid on märk sellest, et ebemefiltrid on kahjustatud.

Kuivatuse kestus võib pikeneda ja kuivati võib saada kahjustada. Vahetage ebemefiltrid välja, kui need on kahjustunud.

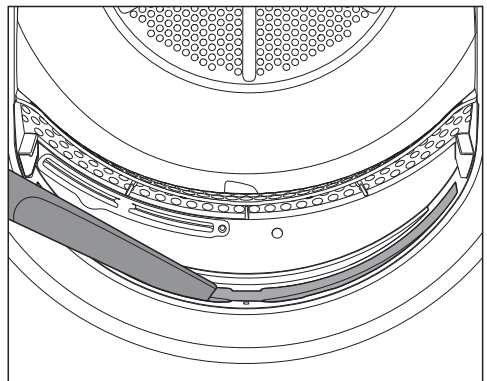


- Ebemete nähtava kogunemise korral imege ebemed pika tolmuimejaotsikuga ära.

Probleemide kõrvaldamine


Nõuanne. Tõrksad ebemeladestised saab eemaldada niiske lapi ja vähese seebiveega. Kuivatage pehme lapiga üle.

Alumise ebemefiltri paigaldamine

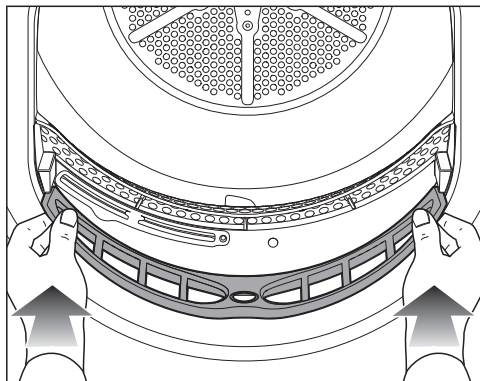

- Lükake ebemefilter sisse.

Ülemise ebemefiltri paigaldamine

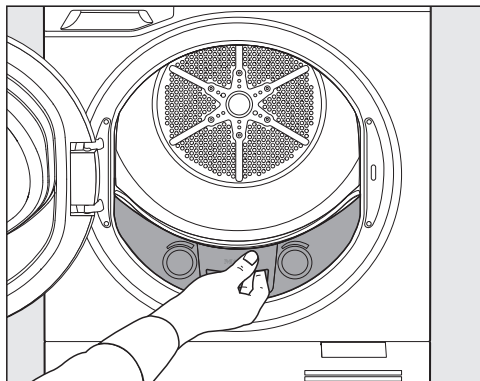

- Lükake ebemefilter sisse.
- Sulgege kuivati uks.

⚠ Kahjustatud ebemefiltrid võivad põhjustada kahju.

Soojusvaheti ummistub ja tekkida võib kahjustus.

Kontrollige ebemefiltreid korrapäraselt. Vahetage ebemefiltrid välja, kui need on defektsed.

Tõrked märgade ebemefiltrite tõttu. Märjad ebemefiltrid võivad kuivatamise ajal põhjustada talitlushäireid. Kuivatage ebemefiltrid hoolikalt.

Kondensaadimahutis ebemefiltri puhastamine


Kui pihustusjuga ei teki, võib kondensaadimahuti ebemefilter ummistunud olla.

Kondensaadimahuti väljatõmbamine

⚠ Kuivati uks ja kondensaadimahuti kahjustused


Tekkida võivad kahjustused ja kriimustused.

Sulgege esmalt kuivati uks ja tõmmake siis kondensaadimahuti välja.

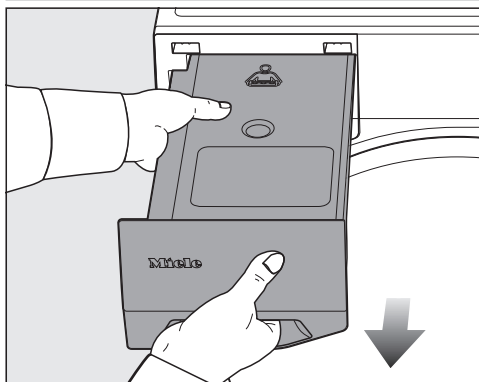


- Hoidke kondensaadimahutit väljatõmbamiseks käepidemega esipaneelist ja keskelt kinni.
- Teisaldage kondensaadimahutit horisontaalses asendis, et kondensaat ei voolaks välja.

Filtrikorgi puhastamine

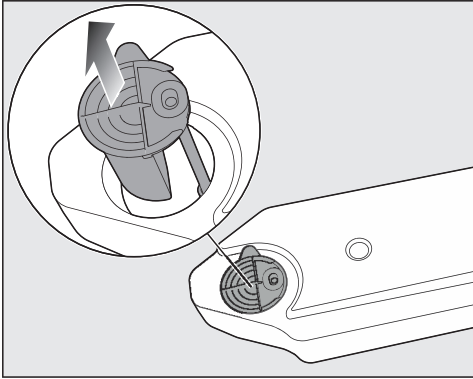

- Võtke sõrmega valamise abivahendi küljel asuva keele alt kinni.
- Tõmmake valamise abivahend välja.

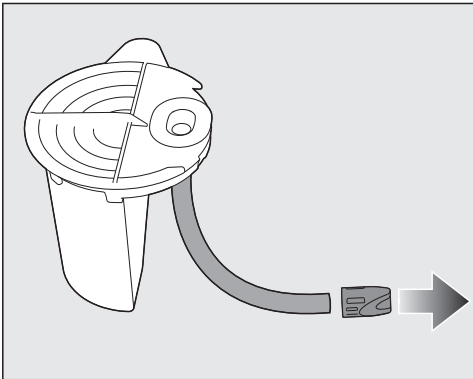

- Hoidke voolikut kinni.

Voolik võib lahti tulla.
Ärge tõmmake voolikust.

- Tõmmake teise käega filtrikork voolikuotsa küljest lahti.
- Loputage filtrikorki veejoa all, kuni ebemed on eemaldatud.


- Pange puhastatud filtrikork voolikuotsale.
- Pange valamise abivahend õigetpidi kondensaadimahuti avasse ja laske voolikul tagasi kondensaadimahutisse libiseda.

SteamCare'i düüsi vahetamine

Kui pihustusjuga ei teki, võib SteamCare'i düüs ummistunud olla.

Nõuanne. SteamCare'i düüs (juurdeostetav tarvik) tuleb välja vahetada siis, kui see ei tööta enam laitmatult. Vahetamiseks on vaja spetsiaalset tööriista, mis on uue düüsiga kaasas.

Üleval vasakul täiteavas on SteamCare'i düüs.

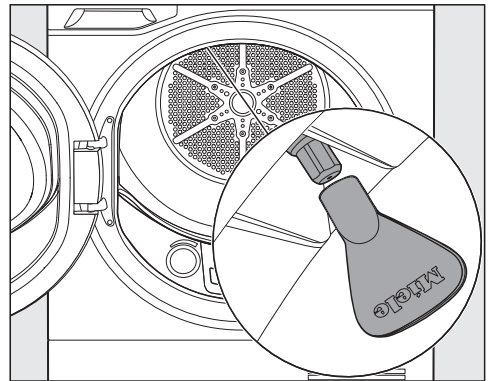

- Asetage tööriist düüsi peale.

Probleemide kõrvaldamine



Vale tööriista kasutamisest põhjustatud kahjud.

Düüs ja kuivati võivad kahjustada saada.

Kasutage vaid kaasas olevat tööriista, mitte muid tööriistu.

- Düüsi väljakeeramiseks keerake tööriista vasakule.
- Pange uus düüs tööriista sisse.
- Düüsi sissekeeramiseks keerake tööriista käega paremale.

Kuivatit ei tohi ilma SteamCare'i düüsi kasutada.

Nõuetekohane talitus ei ole enam tagatud.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.




Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service. Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisilti näete oma kuivati ukse avamisel:

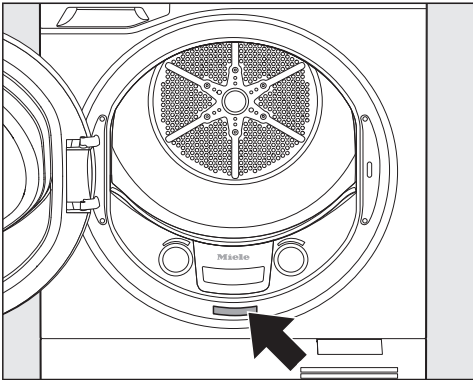

Andmebaas EPREL

Teabe energiamärgistuse ja ökodisaini nõuete kohta leiate Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL). Andmebaasi leiate lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Seal tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate tüübisildilt.

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

TQ 1000 WP

et-EE

M.-Nr. 12 728 701 / 00 / 002