

Ръководство за експлоатация и монтаж

Комбиниран хладилник с фризер



Задължително прочетете тази инструкция за експлоатация и монтаж преди поставянето, монтажа и пускането в експлоатация. Така ще предпазите себе си и ще предотвратите евентуални щети.

Съдържание

Указания за безопасност и предупреждения	5	Режим уикенд	42
Устойчивост и опазване на околната среда	17	Филтър за миризми (AirClean System)	42
Така пестите енергия	18	Камера (FoodView) (в зависимост от модела)	43
Инсталиране	20	Асистент на вратата Push2open	43
Поръчка на отпечатани инструкции за употреба и монтаж	20	Аларма за температурата във фризерната зона	44
Закрепване на хладилния уред в нишата за вграждане	20	Аларма на вратата	44
Монтажни размери	21	Оформление на вътрешното пространство	45
Място на монтиране	22	Изваждане или преместване на рафта от вътрешната страна на вратата	45
Климатичен клас	23	Изваждане или преместване на рафтовете за съхранение	46
Преди вграждането	24	Изваждане на чекмеджето на MasterFresh Pro	46
Товароносимост на пода на нишата	24	Поставяне на чекмеджето на MasterFresh Pro	47
Težina prednjih strana namještaja	24	Извадете чекмеджето DailyFresh ExtraCool	47
Монтиране Side-by-Side	24	Поставете чекмеджето DailyFresh ExtraCool	47
Вентилация	25	Извадете контейнера от чекмеджето на фризера	48
Смяна на ограничителя на вратата	25	Поставете контейнера в чекмеджето на фризера	48
Инструкции за безопасност за връзката за прясна вода	25	Извадете контейнер за кубчета лед	48
Воден филтър	27	Доставени принадлежности	49
Свързване към електричеството ..	30	Допълнително закупувани аксесоари	49
Запознаване с уреда	32	Пускане в експлоатация	50
Вашият хладилен уред KFMC 3844 R/L	32	Преди първото използване	50
Вашият хладилен уред KFMC 3844 FD	34	Свързване на хладилния уред. Поставете филтрите за миризми (AirClean System) в държачите в охладителната зона	50
Главно меню на дисплея KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD	36	Задължителни условия за свързването в мрежа	53
Символи	37	Включване на хладилния уред	53
Принцип на управление	37	Извършете Първоначална настройка	53
Свързване в мрежа	38		
Вътрешно осветление (SmartLight)	39		
SuperCool и AirClean ❄️	39		
Символ SuperFreeze ❄️	40		
QuickIce	40		
Режим Ваканция	40		
Есо режим	41		

Включване на камерите (в зависимост от модела)	54	Ледогенератор	62
Изключване на камерите	54	Включване на ледогенератора	62
Изберете филтър за вода	54	Изключване на ледогенератора	63
Изключване на хладилния уред... Да се има предвид при продължително отсъствие	54	Корекция на настройки	64
Обслужване	56	Отваряне на настройките	64
Температура в зоната за охлаждане	56	Общ	65
Температура в зоната за замразяване	56	Яркост на дисплея	65
Индикация за температурата	57	Звуци	65
Включете функцията Режим Ваканция	57	Сигурност	65
Изключване на функцията Режим Ваканция	57	Работа в мрежа	65
Включете функцията Есо режим ..	58	WiFi	65
Изключване на функцията Есо режим	58	Връзка	65
Включете функцията Режим уикенд	58	Функция на уреда	66
Изключване на функцията Режим уикенд	58	Камери (в зависимост от модела)	66
Съхранение на продукти в зоната за охлаждане	58	Вътрешно осветление	66
Участъци с различно охлаждане	58	Управл. на филтъра	66
Съхраняване на храните опаковани или неопаковани?	59	Асистент на вратата Push2 open отваряне	66
Съхраняване на храна в чекмеджетата на MasterFresh Pro	59	Автомат. SuperFreeze	66
Изберете правилната настройка за чекмеджето	60	Информация	67
MasterFresh Pro	60	Табелка с данни	67
Създаване на предпочитани настройки в чекмеджето на MasterFresh Pro	61	Софтуеър	67
Чекмедже DailyFresh ExtraCool	61	Правна информация	67
Замразяване и съхранение на пресни хранителни продукти	61	Сервиз	67
		Почистване и грижа	68
		Указания относно препаратите за почистване	68
		Подготовка на хладилния уред за почистване	68
		Почистване на вътрешното пространство	68
		Почистване на камерата (в зависимост от модела)	69
		Почистване на водния филтър (прецеждащ филтър)	72
		Почистване на уплътнението на вратата	73
		Почистване на вентилационните и обезвъздушителните отвори	74
		След почистването	74
		Автоматично размразяване	74

Съдържание

Отстраняване на проблеми.....	75
Вътрешно осветление.....	82
Причини за шумовете	84
Отдел за обслужване на клиен- ти	86
Контакт при неизправности	86
База данни EPREL	86
Гаранция.....	86
Информация	87
Декларация за съответствие.....	87

Указания за безопасност и предупреждения

Този хладилен уред съответства на предписаните изисквания за безопасност. Въпреки това неправилната употреба може да доведе до нараняване на хора и материални щети.

Прочетете внимателно ръководството за употреба и монтаж, преди да започнете да използвате хладилния уред. Те съдържат важни указания за монтажа, безопасността, употребата и техническото обслужване. Така ще предпазите себе си и ще предотвратите причиняването на щети на хладилния уред. Съгласно стандарт IEC 60335–1 Miele обръща изрично внимание на това, че цялата налична информация за монтаж на хладилния уред, както и указанията за безопасност и предупрежденията, трябва непременно да се прочетат и да се спазват. Miele не носи отговорност за щети, които са причинени вследствие на неспазване на тези указания.

Съхранявайте ръководството за употреба и монтаж. Предайте ръководство за употреба и монтаж на следващ собственик.

 Опасност от повреда и нараняване вследствие преобръщане на хладилния уред.

Хладилният уред е много тежък и при отворена врата/чекмеджета може да се преобърне напред.

Премествайте хладилния уред от палета само след като е подготвен монтажът на хладилния уред.

Дръжте вратите на уреда/чекмеджетата затворени, докато хладилният уред не бъде вграден и не бъде закрепен в нишата за вграждане в съответствие с ръководство за употреба и монтаж.

Употреба по предназначение

► Този хладилен уред е предназначен за употреба в домакинството и в среда, подобна на домашната, например

- в магазини, офиси и друга подобна работна среда
- в селскостопански постройки
- от клиенти в хотели, мотели, закусвални и други типични жилищни пространства.

Този хладилен уред не е предназначен за употреба на открито.

Указания за безопасност и предупреждения

► Използвайте хладилника единствено и само в домакинство за охлаждане и съхраняване на хранителни продукти, както и за съхраняване на замразени храни, за замразяване на пресни продукти и за приготвяне на лед.

Не се разрешава използването за никакви други цели.

► Хладилникът не е предназначен за съхраняване и охлаждане на медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или подобни вещества и продукти, залегнали в основата на медицинската продуктова линия. Неправилното използване на хладилника може да доведе до увреждане на съхраняваните стоки или тяхното разваляне. Освен това хладилникът не е подходящ за работа във взривоопасни зони.

Miele не носи отговорност за щети, които са причинени от употреба не по предназначение или от неправилна експлоатация.

► Лица (включително деца), които поради ограничените си физически, сензорни или умствени способности или поради своята неопитност или незнание не са в състояние да използват правилно хладилния уред, трябва да бъдат наблюдавани по време на експлоатация.

Тези лица могат да използват хладилния уред без надзор само когато работата с него им е обяснена така, че да могат да го използват по безопасен начин и да разберат потенциалните опасности вследствие на неправилната употреба.

Деца в домакинството

► Деца под 8 години трябва да се държат далеч от хладилния уред, освен ако не са под постоянно наблюдение.

► Деца над осем годишна възраст могат да боравят с фризера без надзор единствено и само ако предварително им е обяснено как да работят безопасно с него. Децата трябва да са в състояние да разпознават и разбират потенциалните опасности вследствие на неправилната употреба.

► Децата не трябва да почистват или поддържат фризера без надзор.

► Наблюдавайте децата, които се намират близо до фризера. Не позволявайте на децата да си играят с фризера.

► В зоните на пантите на вратата на уреда има опасност от нараняване. Особено децата трябва да бъдат пазени на разстояние.

► Опасност от задушаване. В процеса на игра децата могат да се увият в опаковъчния материал (например фолиото) или да го поставят на главата си и да се задушат. Дръжте опаковъчния материал на недостъпно за деца място.

Техническа безопасност

► Системата на охлаждащата течност е тествана за течове. Този хладилник съответства на предписаните изисквания за безопасност, както и на съответните директиви на ЕО.



При повреда на охлаждащия кръг: могат да излязат хладилен агент и масло и да се запалят.

► Предупреждение: опасност от пожар/запалими материали. Този символ се намира върху компресора и указва за наличие на запалими материали. Не премахвайте този стикер.

Съдържащият се хладилен агент (данни върху табелката с данни) е екологичен, но запалим.

Използването на този екологичен хладилен агент води до частично увеличаване на шума при експлоатация. Освен работните шумове на компресора могат да се появят и шумове от циркулацията в целия охлаждащ кръг. За съжаление, тези ефекти не могат да бъдат избегнати, но нямат никакво въздействие върху функционалността на хладилния уред.

При транспортирането и при вграждането/монтажа на хладилния уред внимавайте да не бъдат повредени компоненти на охлаждащия кръг. Пръскащият хладилен агент може да увреди очите, а изтичащият хладилен агент може да се възпламени.

При повреди:

- Избягвайте открит огън или запалителни източници.
- Изключете хладилния уред от електрическата мрежа.
- Проветрете за няколко минути помещението, в което се намира хладилният уред.
- Уведомете отдела за обслужване на клиенти.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Колкото повече хладилен агент има в един хладилен уред, в толкова по-голямо помещение трябва да бъде монтиран той. При евентуален теч в прекалено малки помещения може да се образува възпламенима смес от газ и въздух. За всеки 8 g хладилен агент помещението трябва да разполага с обем най-малко 1 m³. Количеството на хладилния агент е отбелязано на табелката с данни във вътрешността на хладилния уред.
- ▶ Ако вентилационните сечения са покрити или блокирани, при повреда на охлаждащия кръг може да се образува запалителна газово-въздушна смес. Задължително спазвайте посочените напречни сечения на вентилационните отвори. Вентилационните отвори не трябва да са закрити или запушени.
- ▶ Параметрите за свързване (предпазител, честота, напрежение) върху Табелката с данни на фризера трябва задължително да съвпадат с данните на електрическата мрежа, за да се избегне опасността от увреждане на уреда. Сравнете ги преди свързването. Ако се колебаете, консултирайте се с квалифициран електротехник.
- ▶ Електрическата безопасност на фризера е гарантирана само ако той е свързан към правилно инсталирана система от защитни проводници. Това основно изискване за безопасност трябва да бъде гарантирано. При съмнения възложете проверката на електрическата инсталация на квалифициран електротехник.
- ▶ Възможна е временна или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (като напр. островни мрежи, системи за архивиране на данни). Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или на сходен стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия. Функцията и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и при островен режим на работа или при несинхронна с мрежата работа, или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ За да можете в случай на авария лесно да изключите хладилника от електрозахранването, контактът не трябва да се намира зад уреда и до него трябва да има лесен достъп.

Указания за безопасност и предупреждения

► Когато щепселът е повреден, незабавно изключете хладилния уред от електрическата мрежа. Затворете спирателния кран, за да прекъснете подаването на вода. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

► Повреденият захранващ кабел може да се сменя само със специален захранващ кабел от същия тип (предлаган в онлайн магазина на Miele или от отдела за обслужване на клиенти на Miele). От съображения за безопасност смяната трябва да се извършва само от квалифициран специалист или от отдела за обслужване на клиенти на Miele.

► Разклонителите или удължителите не осигуряват необходимата безопасност (опасност от пожар). Поради това не включвайте фризера чрез тях към електрическата мрежа.

► Ако до токопроводящите части на електрическата мрежа или до захранващия кабел проникне влага, тя може да предизвика късо съединение. Поради тази причина не използвайте хладилника във влажна среда (например гараж, перално помещение).

► Този фризер не трябва да се използва в подвижни съоръжения (например кораби).

► Повреди на фризера могат да застрашат вашата безопасност. Проверете го за видими повреди. Никога не използвайте неизправен фризер.

► Използвайте фризера само в монтирано състояние, за да се осигури безопасна функционалност.

► При работи по монтажа и поддръжката или при ремонтни дейности, както и при инсталационни дейности по водоснабдителната мрежа, хладилникът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа. Уредът се счита за изключен от електрическата мрежа тогава, когато:

- са изключени предпазителите на електрическата инсталация или
- бушоните на електрическата инсталация са развинтени изцяло или
- щепселът е изключен от контакта. За да изключите щепсела от контакта, хванете и издърпайте самия щепсел, а не захранващия кабел.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Неправилно извършени дейности по инсталиране, поддръжка или ремонт, както и неправилно свързване към водопроводната мрежа могат да създадат значителни опасности за потребителя, за които производителят не поема отговорност. Работите по монтажа и поддръжката, ремонтите, инсталацията на системата за прясна вода и всички ремонти на дозатора за лед/вода (в зависимост от модела) могат да се извършват само от квалифициран специалист или от отдела за обслужване на клиенти на Miele.
- ▶ Ледогенераторът може да се свързва само към инсталацията за студена вода.
- ▶ Miele не поема отговорност за щети, възникнали вследствие на неправилно свързване към водопроводната инсталация. Когато монтирате маркуча за вода, се уверете, че той не е прегънат или повреден. Използвайте само доставения маркуч за вода. Маркучът за вода не трябва да се скъсява, удължава или заменя с друг маркуч за вода. Никога не използвайте маркуч за вода, който вече е бил използван.
- ▶ Опасност от нараняване. Въртящите се части на ледогенератора могат да причинят наранявания. Никога не протягайте с ръка под или в ледогенератора.
- ▶ Опасност от нараняване! Внимавайте да не се допирате до движещите се части на апарата за изкарване на леда или към награвателния елемент на ледогенератора.
- ▶ Гаранционните претенции се обезсилват, ако хладилният уред не е ремонтиран от квалифициран специалист или от отдела за обслужване на клиенти на Miele.
- ▶ Препоръчваме да замените дефектните компоненти с оригинални резервни части. При съобразен с изискванията монтаж на оригинални резервни части Miele гарантира, че се запазва цялостното изпълнение на изискванията за безопасност, както и гаранционните претенции.

► Поради специалните изисквания (напр. относно температурата, влажността, химическата устойчивост, устойчивостта на изтъркване и вибрации), този хладилен уред е оборудван със специална лампа. Тази лампа може да се използва само за предвидената употреба. Лампата не е подходяща за осветление на помещение. Смяната трябва да се извършва само от квалифициран специалист или от отдела за обслужване на клиенти на Miele. Този хладилен уред съдържа няколко източника на светлина с минимален клас на енергийна ефективност E.

Правилен монтаж

- Монтирайте хладилния уред съгласно инструкциите за монтаж.
- При транспортирането и вграждането на хладилния уред винаги носете защитни ръкавици.
- Хладилният уред е много тежък и при отворена врата/чекмеджета може да се преобърне напред:
 - Транспортирайте или местете хладилния уред с поне 2 души.
 - Монтирайте хладилния уред с поне двама души.
 - Никога не оставяйте хладилния уред без надзор по време на монтаж.
 - Винаги използвайте приложената скоба против накланяне (аксесоар за монтаж), за да закрепите хладилния уред в монтажната ниша.
- Предприемете вграждането на хладилника само в устойчив, правоъгълен и хоризонтален шкаф за вграждане, поставен на хоризонтален и равен под.
- Фризерът се доставя с определена посока на отваряне на вратата. В никакъв случай не променяйте сами посоката на отваряне на вратата. Ако е необходима смяна на отварянето на вратата, обадете се на обслужване на клиенти.

Употреба по предназначение

- ▶ Хладилникът е с точно определен климатичен клас (диапазон на околната температура), чиито граници трябва да се спазват. Климатичният клас е указан на табелката с данни, поставена във вътрешността му. По-ниска околна температура може да доведе до изключване на компресора за дълъг период от време, така че хладилникът да не може да поддържа необходимата температура.
- ▶ Вентилационните отвори не трябва да са закрити или запушени. Тогава вече не е гарантиран правилен въздушен поток. Консумацията на енергия се увеличава и в резултат на това компонентите могат да се повредят.
- ▶ Опасност от повреда вследствие на хранителни продукти, съдържащи мазнини или масло. Ако съхранявате храна, съдържаща мазнина или масло, в хладилния уред или във вратата на уреда, се уверете, че изтичащата мазнина или масло не докосват пластмасовите части на хладилния уред. По този начин в пластмасата могат да се образуват пукнатини и тя да се счупи или спуква.
- ▶ Частите в хладилния уред, които са от метал или с метална оптика, могат да съдържат алуминий. Ако кисели храни влязат в контакт с алуминий, в храните могат да мигрират алуминиеви йони. Не съхранявайте неопаковани храни в хладилния уред.
- ▶ Опасност от пожар и експлозия вследствие на запалими газови смеси. Не съхранявайте в хладилния уред взривоопасни вещества или продукти, съдържащи леснозапалими материали (напр. флакони със спрей). Запалимите газови смеси могат да се запалят от електрически компоненти. Съответните спрейове се разпознават чрез отпечатаните данни за съдържанието или чрез символ с пламък. Изтичащи газове може да се запалят от електрически компоненти.
- ▶ Опасност от експлозия. Не използвайте никакви електрически уреди в хладилния уред (например, за приготвяне на крем сладолед). Така могат да се образуват искри.
- ▶ Опасност от повреда и нараняване. Не съхранявайте кутии и бутилки, съдържащи газирани напитки или течности, които могат да замръзнат, във фризерната зона, в чекмеджето MasterFresh Pro или в чекмеджето DailyFresh ExtraCool. Кутиите или бутилките могат да се пръснат.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Опасност от повреда и нараняване. Изваждайте бутилките, които сте сложили в зоната за замразяване, след не повече от един час. Бутилките могат да се пръснат.
- ▶ Опасност от нараняване! Не докосвайте замразени храни или металните части на уреда с мокри ръце. Ръцете ви могат да залепнат за леда.
- ▶ Опасност от нараняване! Не хващайте ледени кубчета с голи ръце и никога не поставяйте лед или сладолед на клечка в устата си направо от фризера. Прекалено ниската температура на замразения продукт може да предизвика ледено изгаряне на устните или езика.
- ▶ Не замразявайте повторно частично или напълно размразени хранителни продукти. Консумирайте размразените хранителни продукти възможно най-скоро, тъй като те губят своите хранителни стойности и се развалят. Размразените хранителни продукти могат да бъдат повторно замразени само след като са били термично обработени (варене или печене).
- ▶ При консумация на хранителни продукти с изтекъл срок на годност съществува риск от хранително отравяне. Срокът на годност зависи от много фактори, като например от свежестта и качеството на хранителните продукти, както и от температурата, при която те се съхраняват. Спазвайте инструкциите на производителя по отношение на условията за съхранение и срока на годност!
- ▶ За да се замразят хранителните продукти максимално бързо до сърцевината си, не трябва да бъде надвишаван максималният капацитет на замразяване. Максималният капацитет на замразяване за 24 часа е посочен на табелката с данни: "Капацитет на замразяване ...kg/24 ч."
- ▶ Не сядайте, не стойте и не се облягайте на изкараните рафтове за съхранение или чекмеджета. Хладилният уред може да се повреди.

Акcesoари и резервни части

- ▶ Препоръчваме да използвате оригинални акcesoари Miele. Ако се монтират или вграждат други части, се анулират правата на гаранция, гаранционни услуги и/или отговорността на производителя.

Указания за безопасност и предупреждения

► Оригиналните резервни части на Miele се съхраняват на склад най-малко 10 години и до 15 години след спирането на производството на вашия хладилен уред.

Почистване и грижа

► Не използвайте масла или смазка за уплътнението на вратата. Това ще увреди уплътнението на вратата и с течение на времето то ще започне да пропуска въздух.

► Предупреждение. Не използвайте механични или други мощни средства, които не са препоръчани от производителя, за да ускорите процеса на размразяване.

► Парата от парочистачка може да попадне върху токопроводящи части и по този начин да предизвика късо съединение. Никога не използвайте парочистачка за почистване и размразяване на фризера.

► Предметите с остри върхове или ръбове могат да повредят ледогенератора и фризерът да стане негоден за експлоатация. Поради тази причина не използвайте никакви остри предмети за:

- отстраняване на слой скреж или лед,
- разделяне на замразени хранителни продукти или отстраняване на формички за лед.

► Не поставяйте електрически уреди за отопление или свещи във фризера, за да го размразите. Те могат да повредят пластмасовите части.

► Не използвайте спрейове за размразяване или размразяващи агенти. Спрейовите за размразяване и размразяващите агенти могат да образуват експлозивни газове, могат да съдържат увреждащи пластмасата разтворители или пенообразуващи вещества, или да бъдат опасни за здравето.

Транспорт

► Транспортирайте хладилния уред винаги изправен и в транспортната опаковка, за да избегнете повреди.

► Опасност от повреда и нараняване! Транспортирайте хладилника с втори човек, тъй като уредът е тежък.

► Преди да транспортирате хладилния уред, извадете филтрите за миризми (система AirClean) заедно с държачите на филтрите от охлаждащата зона.

Проверете дали филтрите за миризми са непокътнати, преди да ги поставите в охлаждащата зона. Никога не използвайте повреден филтър за миризми.

Изхвърляне на стария Ви уред

► Деца, които играят, могат да се заключат и задушат в хладилния уред.

- Демонтирайте вратата(ите) на уреда.
- Извадете чекмеджетата.
- Оставете рафтовете за съхранение в хладилния уред, така че децата да нямат възможност да се катерят лесно.
- При необходимост разглобете ключалката на вратата на стария Ви хладилен уред. Така предотвратявате опасността играещи деца да се заключат сами вътре и да поставят живота си в опасност.

► Опасност от електрически удар!

- Отрежете мрежовия щепсел от захранващия кабел.
- Отрежете захранващия кабел от стария уред.

Изхвърлете мрежовия щепсел и захранващия кабел отделно от стария уред.

► По време и след изхвърлянето се уверете, че хладилникът не е поставен в близост до бензин или други запалими газове и течности.

► Опасност от пожар поради изтичащо масло или изтичащ хладилен агент.

Съдържащият се хладилен агент и съдържащото се масло са запалими. Изтичащият хладилен агент или изтичащото масло могат да се възпламенят при съответната висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

Уверете се, че охлаждащият кръг не е повреден по време на изхвърлянето. По този начин се предотвратява неконтролирано изтичане на хладилен агент (информация на табелката с данни) и масло.

► Изтичането на охладител може да увреди очите! Не увреждайте никакви части на охлаждащата верига, като например чрез:

Указания за безопасност и предупреждения

- пробиване на охлаждащите канали в изпарителя,
- изкривяване на тръбопроводите,
- надраскване на покритията на повърхностите.

Символ на компресора (в зависимост от модела)

Това указание е от значение само при рециклиране. При нормална експлоатация не съществува опасност.



- Маслото в компресора може да бъде смъртоносно при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Символ на гърба на хладилния уред (в зависимост от модела)

Този или подобен стикер е от значение само за рециклиране. Не премахвайте стикера.



- Указанието се отнася за пенозапълнени панели във вратата и/или корпуса на уреда.

Изхвърляне на опаковката

Опаковката служи за боравене с уреда и го предпазва от повреди при транспортирането.

Връщането на опаковката за рециклиране спестява суровини. Използвайте специфичните за съответните материали места за събиране за повторна употреба и възможности за връщане. Вашият специализиран магазин Miele ще приеме транспортните опаковки.

Изхвърляне на употребяван уред

Електрическите и електронните уреди съдържат много ценни материали. Също така те съдържат и определени вещества, смеси и компоненти, които са били необходими за тяхната функционалност и безопасност. В битовите отпадъци, както и при неправилно третиране, те могат да бъдат опасни за човешкото здраве и за околната среда. Затова в никакъв случай не изхвърляйте остарелия уред в битовата смет.



Уверете се, че до извозването на Вашия фризер за правилно и съобразено с екологичните изисквания рециклиране той няма да бъде повреден. Така ще предотвратите попадането в околната среда на хладилен агент от охладителната система и на масло от компресора.

Вместо това за безплатното предаване и рециклиране на електрически и електронни уреди се обърнете към официалните пунктове за предаване и обратно приемане, създадени към общината, търговеца или към Miele. По

закон само Вие сте отговорни за изтриване на евентуално запаменените персонални данни на уреда, който изхвърляте. Вие сте задължени по закон да изваждате от уреда без разрушаване стари батерии и акумулатори, които не са неподвижно вградени в уреда, както и лампи, които могат да се отстраняват без разрушаване. Предавайте ги в подходящ събирателен пункт, където те трябва да бъдат приети безплатно. Погрижете се Вашият употребяван уред да бъде съхраняван безопасно за деца до неговото транспортиране.

Устойчивост и опазване на околната среда

Така пестите енергия ...

Място на мон-тиране	При повишена температура на околната среда хладилният уред трябва да се охлажда по-често, поради което използва повече енергия. Поради това: - Поставете хладилния уред в помещение с добра вентилация. - Не поставяйте хладилния уред в близост до топлинни източници (радиатор, готварска печка). - Предпазвайте хладилния уред от пряка слънчева светлина. - Осигурете идеална околна температура около 20 °C. - Вентилационните отвори трябва да бъдат свободни и редовно почиствани от прах.
Настройка на температурата	Колкото по-ниска е настроената температура, толкова е по-висока консумацията на електроенергия. Препоръчват се следните настройки: - Зона за охлаждане 4 до 5 °C. - Фризерна зона -18 °C
Употреба	Поради внесена топлина и възпрепятствана циркулация на въздуха разходът на енергия се повишава. Затова: - Винаги отваряйте вратата/ите на уреда само за толкова време, колкото е необходимо. Доброто поддръждане на хранителните продукти помага при ориентирането. - След отваряне затваряйте напълно вратата/ите на уреда. - Оставете топлиите храни и напитки да се охладят, преди да ги приберете в хладилния уред. - Съхранявайте храните добре опаковани или добре покрити. - Не препълвайте чекмеджетата, за да може въздухът в тях да циркулира. - Когато поставяте храна, се уверете, че се спазва разстояние от задната стена. - Поставяйте продуктите за размразяване в зоната за охлаждане.

Устойчивост и опазване на околната среда

- Когато поставяте храна, се уверете, че вентилационните отвори в зоната за охлаждане не са покрити.

Инсталиране

 Изпълнете монтажа съгласно инструкцията за монтаж (вижте QR кода).



М.-Nr. 12616290 - KFMC 3844 R/L



М.-Nr. 12616340 - KFMC 3844 FD

Поръчка на отпечатани инструкции за употреба и монтаж

Можете да поръчате безплатно от Miele печатни инструкции за монтаж.

Ще намерите всички данни за контакт на Miele в края на настоящия документ. Посочете идентификатора на модела и фабричния номер от табелката с данни.

Закрепване на хладилния уред в нишата за вграждане

 **Опасност от повреди и наранявания** вследствие на преобръщане на хладилния уред.


Хладилният уред е тежък и може да се обърне напред, ако вратата му е отворена.

Дръжте вратата(ите) на уреда затворена(и), докато той не бъде вграден.


Завийте няколко пъти плътно нишата за вграждане към стената зад и/или над нея.

От съществено значение е да закрепите хладилния уред в монтажната ниша, като използвате приложената скоба против накланяне в съответствие с инструкциите за монтаж.

Това е единственият начин да се предотврати преобръщането на хладилния уред.

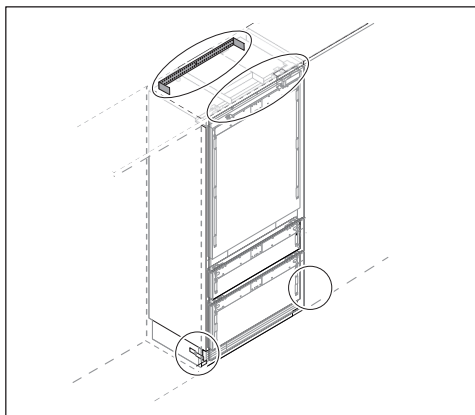

Монтажни размери

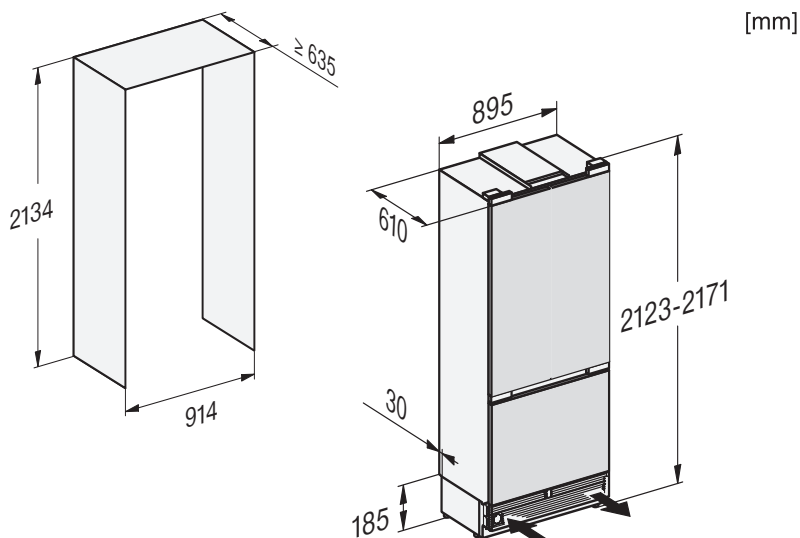

Инсталиране

Място на монтиране

 Опасност от пожар и повреда вследствие на топлоотдаващи уреди.

Топлоотдаващите уреди могат да се запалят и да подпалят хладилния уред.

Захранващият кабел към мрежата не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

Хладилният уред не може да се вгражда под готварски плот.

 Опасност от пожар и повреда вследствие на открити пламъци.

Откритите пламъци могат да запалят хладилния уред.

Дръжте открити пламъци, напр. свещи, на разстояние от хладилния уред.

 Опасност от пожар и повреда вследствие на неправилно монтиране.

Ако щепселът и кабелите за свързване към мрежата се допрат до гърба на хладилния уред, щепселът и кабелите за свързване към мрежата може да се повредят от вибрациите и да предизвикат късо съединение.

Щепселът или захранващите кабели не трябва да се допират до хладилния уред.

Захранващите кабели не трябва да се притискат или повреждат.

Не трябва да се включват други уреди към контакти в зоната от задната страна на този хладилен уред.

Не поставяйте и не използвайте удължители, разклонителни шини или други електронни уреди (като напр. халогенни трансформатори) в зоната от задната страна на уреда.

Подходящо място на монтиране е сухо и проветриво помещение.

Предприемете вграждането на хладилника само в устойчив, правоъгълен и хоризонтален шкаф за вграждане, поставен на хоризонтален и равен под.

 **Опасност от повреда в резултат на висока влажност на въздуха.**

При висока влажност на въздуха по външните повърхности на хладилния уред може да се образува конденз.

Този конденз може да доведе до корозирание на външните стени на уреда.

Поставете хладилния уред в сухо и/или климатизирано помещение с достатъчна вентилация.

След монтажа/поставянето се убедете, че вратата/вратите на уреда се затваря(т) правилно и, че монтирането на хладилния уред е извършено съгласно описанието. Посочените сечения на вентилационната система трябва да бъдат спазвани.

Моля, при избора на място на монтиране вземете предвид, че консумацията на енергия на хладилния уред се увеличава, когато хладилният уред е поставен в непосредствена близост до отоплителен уред, готварска печка или друг източник на топлина. Избягвайте излагането на пряка слънчева светлина. По-високите околни температури повишават консумацията на енергия, тъй като компресорът работи по-дълго.

Ако поставянето до източник на топлина е неизбежно, спазвайте следните минимални разстояния до него:

- до електрически и газови печки най-малко 3 см
- до нафтови печки и печки на въглища най-малко 30 см.

Ако тези минимални разстояния не могат да бъдат спазени, между хладилния уред и източника на топлина трябва да се сложи изолационен панел.

Климатичен клас

Хладилният уред е проектиран за точно определен климатичен клас (диапазон на околната температура), чиито граници трябва да се спазват.

По-ниска околна температура може да причини изключване на компресора за дълъг период от време. Това може да доведе до по-високи температури в хладилния уред и вследствие на това до повреда.

Климатичният клас е указан на табелката с данни, поставена във вътрешността на хладилния уред.

Климатичен клас	Околна температура
SN	10 до 32 °C
N	16 до 32 °C
ST	16 до 38 °C
T	16 до 43 °C
SN-ST	10 до 38 °C
SN-T	10 до 43 °C

Ако хладилният уред е с климатичен клас SN и бъде използван при по-ниски околни температури (до +5 °C), ще бъде гарантирана неговата безупречна работа.

Инсталиране

Преди вграждането

Не монтирайте хладилния уред, ако е повреден.

⚠ Опасност от повреда на пода поради прекомерно натоварване. Придвижването на хладилния уред може да доведе до повреда на пода. Върху деликатни подови настилки премествайте хладилния уред внимателно.

Товароносимост на пода на нишата

За сигурно поставяне на хладилния уред и гарантиране на функциите му подът на нишата трябва да е равен и хоризонтален.

Подът на нишата трябва да е от твърд, неподдаващ се на деформация материал.

Поради голямото тегло на напълно заредения хладилник е необходимо основата да бъде с голяма товароносимост. За целта се консултирайте с архитект или строителен експерт.

Теглото на един напълно зареден хладилник е приблизително:

KFMC 3844 R/L	525 kg
KFMC 3844 FD	578 kg

Težina prednjih strana namještaja

⚠ Опасност от повреда вследствие на прекалено тежка врата на шкафа.

Монтирана врата на шкафа, която надвишава допустимото тегло, може да причини повреди на пантите. Това може да навреди, наред с другото, на нормалното функциониране на уреда.

Преди монтажа се уверете, че монтираната врата на шкафа не надвишава допустимото тегло.

Uređaj za hlađenje	maks. težina gornjih prednjih strana namještaja	maks. težina donje prednje strane namještaja
KFMC 3844 R/L	47 kg	14 kg

Uređaj za hlađenje	maks. težina gornjih prednjih strana namještaja (lijevo/desno)	maks. težina donje prednje strane namještaja
KFMC 3844 FD	54 kg	14 kg

Монтиране Side-by-Side

Вашият хладилник може да се вгради с друг хладилник, като се поставят един до друг, тъй като е оборудван с вградено отопление в страничните стени.

Съвет: Попитайте Вашия специализиран търговец какви са възможните комбинации за вграждане на Вашия хладилен уред.

Комплектът за монтиране Side-by-Side можете да получите от обслужване на клиенти на Miele или от Вашия търговец на Miele.

Вентилация

 Риск от пожар и повреда поради недостатъчна вентилация. Ако хладилният уред не е достатъчно проветрен, компресорът ще се включва по-често и ще работи за по-дълги периоди от време. Това води до повишена консумация на енергия и по-висока работна температура на компресора. Това може да доведе до повреда на хладилния уред.

Погрижете се за достатъчна вентилация на хладилния уред: винаги спазвайте предписаните вентилационни сечения задължително.

Вентилационните отвори не трябва да са закрити или запушени.

Почиствайте редовно вентилационните зони, за да отстраните праха и замърсяванията.

Въздухът в близост до задната страна на хладилния уред се затопля. Затова шкафът за вграждане трябва да е изработен така, че да осигурява безпроблемна вентилация.

Смяна на ограничителя на вратата

 Опасност от повреди и наранявания поради смяна на посоката на отваряне на вратата.

Собственоръчната смяна на посоката на отваряне на вратата може да причини повреди на уреда и наранявания.

Фризерът се доставя с определена посока на отваряне на вратата. В никакъв случай не променяйте сами посоката на отваряне на вратата.

Ако е необходима смяна на посоката на отваряне на вратата, трябва да се обърнете към центъра за обслужване на клиенти.

Инструкции за безопасност за връзката за прясна вода

Извършете свързването на прясна вода съгласно инструкциите в инструкцията за монтаж.

 Опасност от нараняване и повреда поради неправилно свързване на връзката за прясна вода.

Неправилното свързване на водната връзка може да причини наранявания на хора и/или материални щети.

Връзката за прясна вода трябва да се изпълнява само от квалифицирани специалисти.

Инсталиране

 Изключете хладилния уред от захранващата мрежа, преди да свържете уреда към тръбопровода за прясна вода.

Спрете водоснабдяването, преди да свържете хладилния уред към тръбопровода за прясна вода.

 Опасност за здравето и опасност от повреди поради замърсена вода.

Качеството на постъпваща вода трябва да съответства на наредбата за питейната вода на съответната държава, в която ще се ползва уредът.

Свържете хладилния уред към водопровода за питейна вода.

Хладилният уред съответства на изискванията на IEC 61770 и EN 61770.

Свързването към водоснабдяването трябва да се извърши в съответствие с действащите разпоредби в съответната държава. Всички устройства и оборудване, използвани за подаване на вода към хладилния уред, трябва да отговарят на приложимите национални разпоредби.

Вход за вода към хладилния уред

Водоснабдяването на хладилния уред трябва да се осъществява чрез тръба за студена вода, която

- се свързва директно към системата за подаване на прясна вода, за да се осигури циркулация на водата в тръбопровода за студена вода.

Избягвайте водоприемници, където водата застоява. Застоялата вода във входа за вода може да влоши вкуса на водата и на кубчетата лед.

- издържа на работното налягане.
- отговаря на хигиенните разпоредби.

Налягането на водата трябва да бъде между 200 kPa и 800 kPa (2 bar и 8 bar).

Прекалено високото налягане във водопроводната инсталация може да доведе до повреди по хладилния уред.

Монтирайте редуциращ вентил, ако налягането на водата в тръбата надхвърля 800 kPa (8 bar).

Ако не знаете какво е налягането на водата, обърнете се към специалист по водопроводни системи.

Между маркуча от неръждаема стомана и извода за питейната вода в сградата трябва да има спирателен кран, за да може в случай на необходимост да се прекъсне подаването на вода.

Внимавайте спирателният кран да остане достъпен и след монтажа на хладилния уред.

 Опасност от повреда на ледогенератора.

Ако подаването на вода бъде прекъснато, докато ледогенераторът е включен, може да се повреди електронният модул. Входящата тръба за вода също може да се заледи.

Ако подаването на вода е спряно (например по време на отпуск), изключете ледогенератора.

Воден филтър

Водната система работи само ако в хладилния уред е инсталиран воден филтър.

Хладилният уред се доставя с воден филтър (**прецеждащ филтър**), който филтрира прясната вода от водопроводна вода за приготвяне на кубчета лед.

Прецеждащият филтър филтрира плаващите частици от прясната вода, без бактерии и микроби.

Прецеждащият филтър не трябва да се сменя. За добро качество на кубчетата лед обаче е важно прецеждащият филтър да се почиства редовно. На дисплея се появява подкана.

Инсталираният в хладилния уред **прецеждащ филтър** може да се смени с **филтър с активен въглен**. **Филтърът с активен въглен** за разлика от **прецеждащият филтър** не се нуждае от почистване, а от подмяна приблизително на всеки 3 години.

Филтърът с активен въглен филтрира хлора и други вещества от водопроводната система, които придават вкус и мирис на прясната вода.

Ако искате да използвате **филтър с активен въглен** вместо **прецеждащ филтър**, трябва да настроите това в  **Настойки:** ≡ ►  **Настойки** ► **Функция на уреда** ► **Управл. на филтъра** ► **Вид филтър**.

Нови **филтри с активен въглен** се предлагат от обслужването на клиенти на Miele, от Вашия търговец на Miele или в интернет.

Използвайте само оригинални аксесоари на Miele. Ако се монтират или вграждат други части, се анулират правата на гаранция, гаранционни услуги и/или отговорността на производителя.

Сменете филтъра с активен въглен (допълнително закупуван аксесоар)

При наличие на въздух в системата е възможно при изваждане водата и филтърният патрон да изскочат рязко. Затова при смяна на водния филтър действайте изключително внимателно.


В зависимост от количеството на произвежданите ледени кубчета филтърът с активен въглен трябва да се сменя прикл. на всеки 6 месеца. На дисплея се появява подкана.

Ако през последните седмици или месеци почти не сте използвали хладилния уред или ледогенератора, или ако ледените кубчета миришат неприятно, сменете филтъра с активен въглен преждевременно.


Моля, имайте предвид:

- Ако сте инсталирали външен воден филтър във Вашата битова инсталация, вместо филтър с активен въглен използвайте инсталирания преди това прецеждащ филтър.
- След като поставите нов воден филтър, (прецеждащ филтър, както и филтър с активен въглен) изхвърлете всички кубчета лед, които ще бъдат произведени през следващите 24 часа след смяната.


Инсталиране

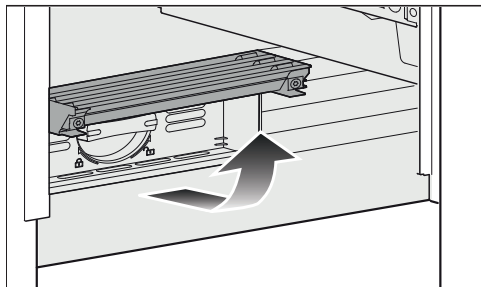

- Сгънете капака в долната част на хладилния уред.

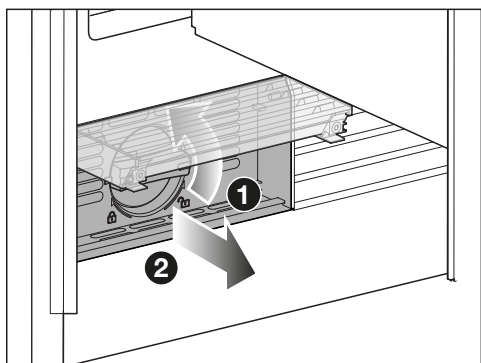


- Завъртете филтърната касета на 90° обратно на часовниковата стрелка до вертикално положение **1** **ВНИМАТЕЛНО** извадете филтърната касета **2**. Внимателно. Филтърната касета може да е под налягане.
- Отстранете предпазната капачка от новия филтърен патрон.

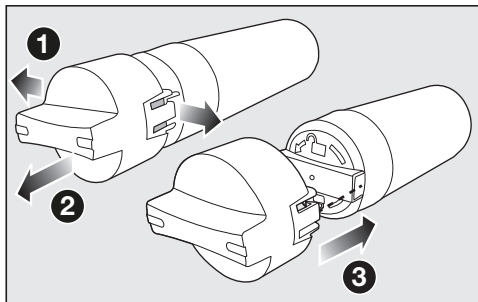


- Разхлабете капачката на използваната филтърна касета **1** и свалете капачката **2**.
- Поставете капачката върху новия филтърен патрон **3**.
- Изпразнете използвания филтърен патрон.

Съвет: Използваният филтърен патрон може да се изхвърли при битовите отпадъци.

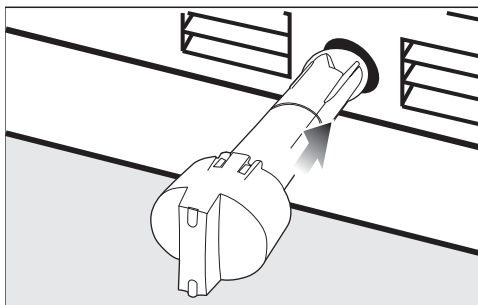

- Пъхнете новия филтърен патрон до край във филтърния отвор, при това капачката трябва да остане във вертикално положение.

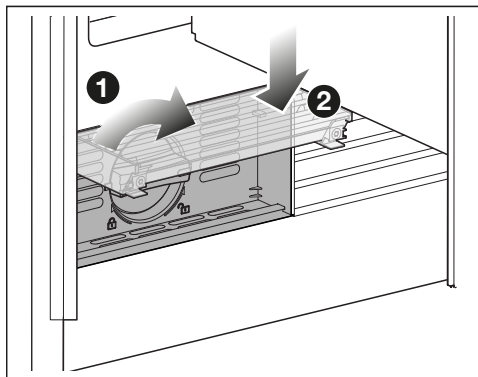

- Завъртете филтърната касета на 90° почасовниковата стрелка докрай в хоризонтално положение ①.

⚠ Опасност от повреда в резултат на изтичаща вода.

При неправилно поставен филтър-патрон съществува опасност водата да започне да тече от хладилния уред.

При поставяне на новия филтър-патрон внимавайте да го завъртите до маркировката.

- Сгънете капака надолу ②.

След като филтърът с активен въглен бъде сменен, индикаторът за филтъра трябва да се нулира. На дисплея се появява подкана.

След като сте поставили нов филтър с активен въглен, изхвърлете всички ледени кубчета, които са произведени през следващите 24 часа.

Инсталиране

Свързване към електричеството

Фризерът трябва да се свързва само с приложения мрежов захранващ кабел към защитен контакт.

Поставете фризера така, че контактът да е достъпен свободно. Ако контактът не е свободно достъпен, тогава се уверете, че от страна на инсталацията има устройство за разединяване на всеки полюс.

⚠ Опасност от пожар вследствие на прегряване.

Използването на хладилника с разклонители или удължители за захранване може да доведе до претоварване на кабелите.

От съображения за безопасност не използвайте разклонители или удължители за захранване.

Електрическата инсталация трябва да е изпълнена съгласно VDE 0100.

От съображения за сигурност препоръчваме употребата на прекъсвач на остатъчен ток (RCD) от типа  в определената за дома инсталация за електрическо свързване на фризера.


Повреденият мрежов захранващ кабел може да се сменя само със специален мрежов захранващ кабел от същия тип (предлаган от сервиса на Miele). От съображения за безопасност смяната трябва да се извършва само от квалифициран специалист или от сервиса на Miele.

Тези инструкции за експлоатация или табелката с данни предоставят информация за номиналната разходвана мощност и съответната защита. Сравнете тази информация с данните

за електрическата връзка на място. В случай на съмнение попитайте електротехник.

Възможна е временна или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (напр. островни мрежи, системи за подсигуряване). Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или сравним стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия. Функциите и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и при изолиран режим на работа или при несинхронна с мрежата работа или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

Свързване на хладилника

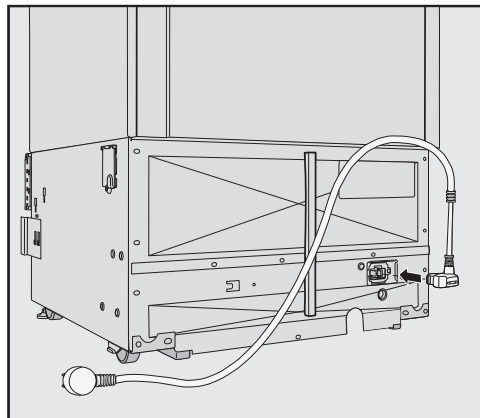

■ Пъхнете щепсела от задната страна на хладилника.


Следете щепселът да влезе докрай.

■ Пъхнете щепсела на захранващия кабел на хладилника в контакта.

Сега хладилникът е свързан към електрическата мрежа.

Запознаване с уреда


Вашият хладилен уред KPMC 3844 R/L

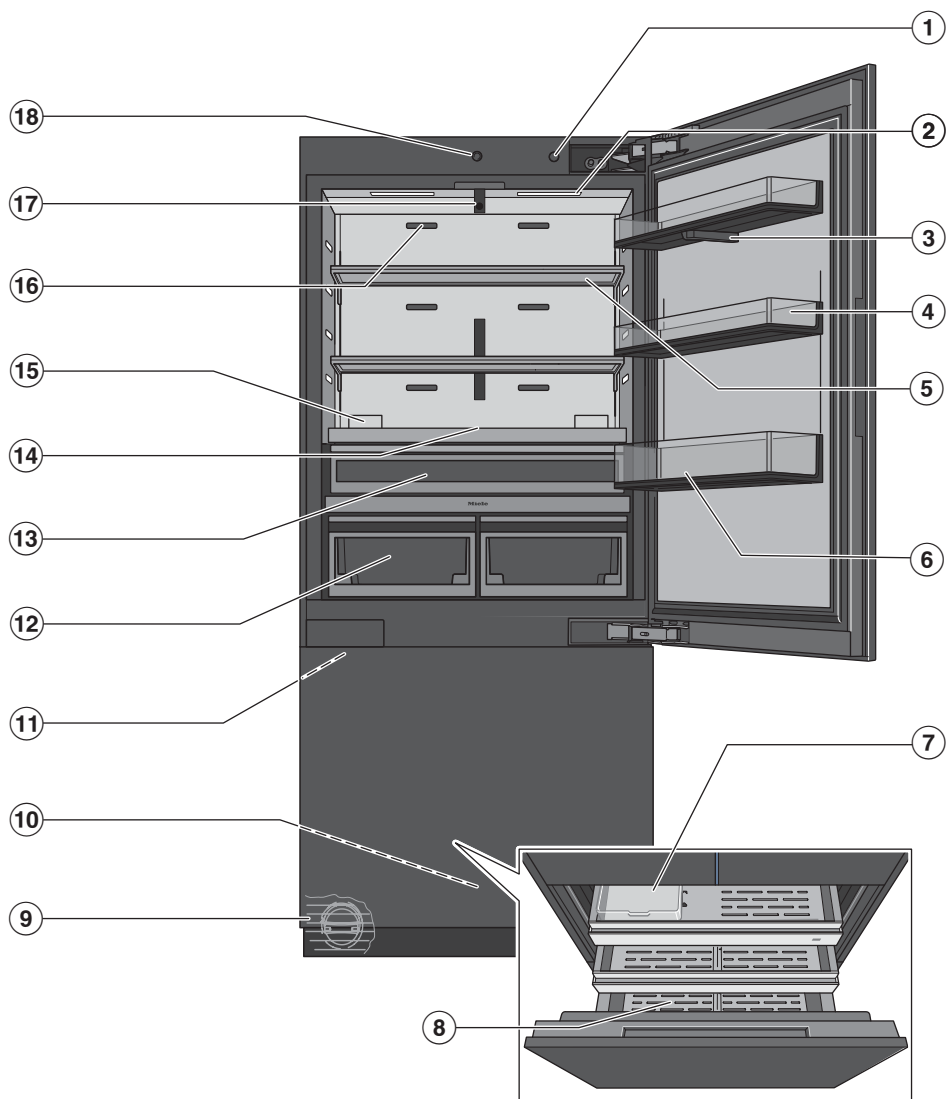

- ① Превключвател “Вкл./Изкл.”
- ② Вътрешно осветление (SmartLight):
Вътрешното осветление се адаптира към условията на осветление в заобикалящата ви среда.
- ③ Камера (FoodView) (в зависимост от модела):
Камерата създава изображения на вътрешността на охладителната зона.
- ④ Подвижни поставки от вътрешната страна на вратата
- ⑤ Рафт за съхранение
- ⑥ Gallon bin: Поставете тук големите бутилки и съдове.
- ⑦ Контейнер за кубчета лед
- ⑧ Чекмедже на фризера: Съхранявайте големите си замразени храни тук.
- ⑨ Воден филтър
- ⑩ Автоматично отваряне на вратата на фризерната зона (Push2open)
Вратата на уреда се отваря автоматично, когато вратата на фризерната зона се натисне леко.
- ⑪ Ледогенератор (IceMaker)
- ⑫ Чекмеджета MasterFresh Pro:
Съхранявайте тук плодове, зеленчуци, млечни продукти, месо и риба при 0 °C и идеална настройка на влажността.
- ⑬ Чекмедже DailyFresh ExtraCool:
Тук съхранявайте бързо развалящи се храни при ниски температури.
- ⑭ Дисплей
- ⑮ Държач за филтрите за миризми (система AirClean)
- ⑯ Вентилационни отвори:
Когато поставяте храна в зоната за охлаждане, уверете се, че вентилационните отвори не са покрити.
- ⑰ 2 камери (FoodView) (в зависимост от модела):
Камерите заснемат рафтовете на вътрешната врата и чекмеджетата на MasterFresh Pro.
- ⑱ Автоматично отваряне на вратата на охлаждащата зона (Push2open)
Вратата на уреда се отваря автоматично, когато вратата на уреда на охлаждащата зона се натисне леко.

Запознаване с уреда


Вашият хладилен уред KFMC 3844 FD

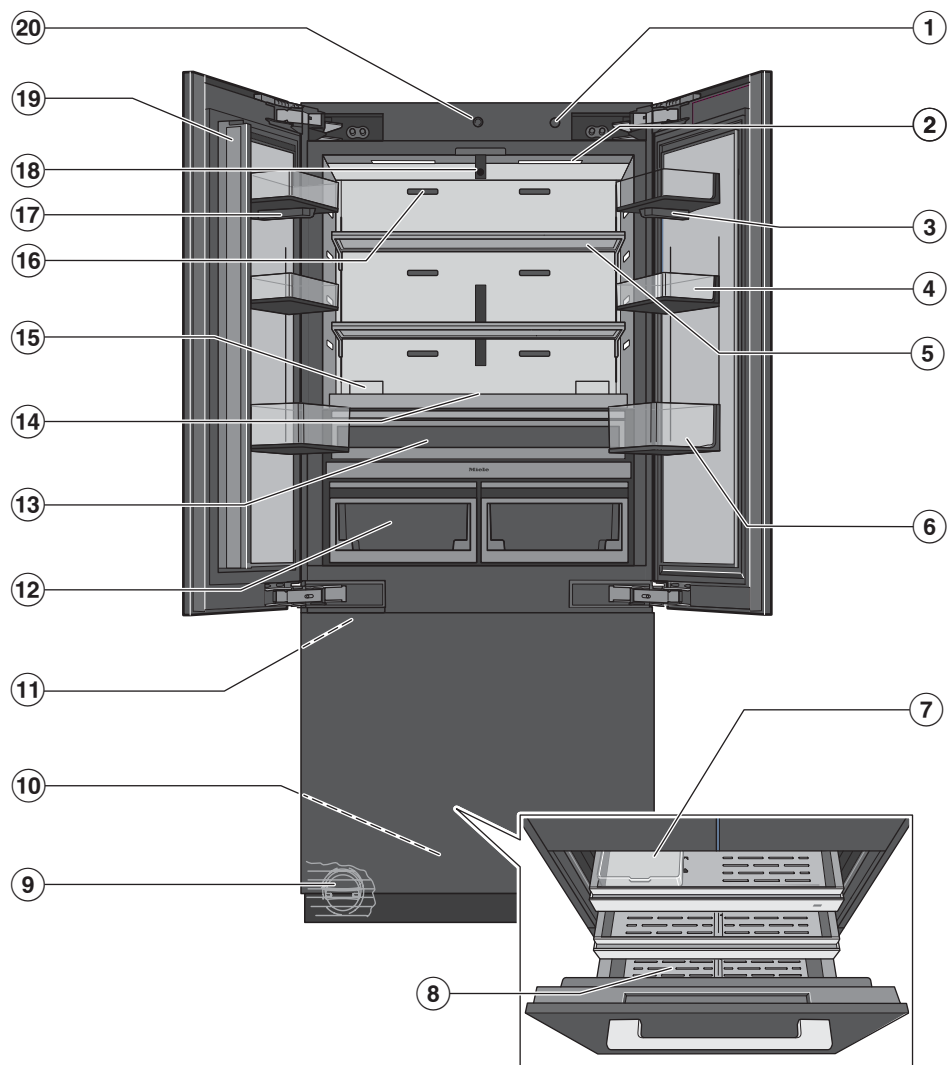

- ① Превключвател “Вкл./Изкл.”
- ② Вътрешно осветление (SmartLight):
Вътрешното осветление се адаптира към условията на осветление в заобикалящата ви среда.
- ③ Камера (FoodView) (в зависимост от модела):
Камерата създава изображения на вътрешността на охладителната зона.
- ④ Подвижни поставки от вътрешната страна на вратата
- ⑤ Рафт за съхранение
- ⑥ Gallon bin: Поставете тук големите бутилки и съдове.
- ⑦ Контейнер за кубчета лед
- ⑧ Чекмедже на фризера: Съхранявайте големите си замразени храни тук.
- ⑨ Воден филтър
- ⑩ Автоматично отваряне на вратата на фризерната зона (Push2open)
Вратата на уреда се отваря автоматично, когато вратата на фризерната зона се натисне леко.
- ⑪ Ледогенератор (IceMaker)
- ⑫ Чекмеджета MasterFresh Pro:
Съхранявайте тук плодове, зеленчуци, млечни продукти, месо и риба при 0 °C и идеална настройка на влажността.
- ⑬ Чекмедже DailyFresh ExtraCool:
Тук съхранявайте бързо развалящи се храни при ниски температури.
- ⑭ Дисплей
- ⑮ Държач за филтрите за миризми (система AirClean)
- ⑯ Вентилационни отвори:
Когато поставяте храна в зоната за охлаждане, уверете се, че вентилационните отвори не са покрити.
- ⑰ Камера (FoodView) (в зависимост от модела):
Камерата създава изображения на вътрешността на охладителната зона.
- ⑱ 2 камери (FoodView) (в зависимост от модела):
Камерите заснемат рафтовете на вътрешната врата и чекмеджетата на MasterFresh Pro.
- ⑲ Надлъжна преграда с вграден нагревател (за защита срещу конденз)
- ⑳ Автоматично отваряне на вратата на охлаждащата зона (Push2open)
Вратата на уреда се отваря автоматично, когато вратата на уреда на охлаждащата зона се натисне леко.

Запознаване с уреда

Главно меню на дисплея KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD

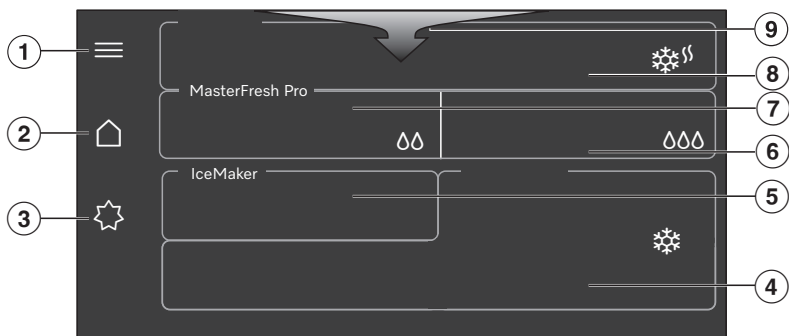

- ① Извършете *Настойки*, проверете на нивата на филтрите (*Филтър за вода*, *AirClean System*), извикайте *Известия* и *Съвети* (например как да поставите, замените или регенерирате *AirClean System* или да замените или почистите *Филтър за вода*)
- ② Главно меню
- ③ Включване и изключване на функциите *Сандарт*, *Есо режим*, *Режим уикенд* и *Режим Ваканция*
- ④ Показване на желаната температура за *Фризер*,
Настройка на температурата, включване и изключване на функцията *SuperFrost* ❄
- ⑤ Включване и изключване на ледогенератора, включване и изключване на функцията *QuickIce*
- ⑥ Показване и избор на настройката в дясното чекмедже на *MasterFresh Pro*
- ⑦ Показване и избор на настройката в лявото чекмедже на *MasterFresh Pro*
- ⑧ Показване на желаната температура за *Хладилник*,
Настройка на температурата, включване и изключване на функцията *SuperCool* и *AirClean* ❄
- ⑨ Падащо се меню с бърз достъп до различни функции (напр. проверка на състоянието на филтъра (*Филтър за вода*, *AirClean System*), включване и изключване на *Заклучв. на сензора*)

Символи

	Виж ръководството за употреба
	Изтриване на последния знак
	ОК
	Меню
	Най-често използвани програми
	Информация
	Контекстно меню
	Редактиране

Принцип на управление

Навигация на дисплея

Дисплеят на Вашия хладилен уред показва различните функции на охлаждане на вашия хладилен уред.

Дисплеят може да бъде надраскан от остри предмети, като например моливи.

Докосвайте дисплея само с пръсти.

- Докоснете желания диапазон на охлаждане или желана функция на дисплея, за да направите настройки.

Отваря се подобласт или функцията се избира директно, като функцията се подчертава с цвят.

- Преместете пръста си върху дисплея в желаната посока, за да покажете допълнителни функции.

Ако докоснете , ще получите полезна информация за избраната функция.

Излизане от ниво в менюто

Намирате се в дадено меню.

- В зависимост от менюто изберете *Затваряне на прозореца* или *Назад*.

Показва се менюто от по-високо ниво.

Корекция на параметри

Можете да включвате или изключвате параметри или да ги коригирате чрез скала (например температурата).

Избиране или премахване на параметри

Включените параметри са маркирани с цвят.

- Докоснете параметъра, който искате да изберете или да отмените.
- Потвърдете с ОК.

Параметърът се запаметява.

Промяна на параметър чрез скала

- Изберете параметъра, който искате да промените.
- Придвижете скалата наляво или надясно, докато се маркира желаната стойност.
- Потвърдете с ОК.

Стойността се запаметява.

Запознаване с уреда

Показване на контекстното меню

В някои менюта можете да изведете контекстно меню. С него можете например да преименувате или премествате най-често използвани програми.

- За да отворите контекстното меню, натиснете и задръжте продължително дадена най-често използвана програма или изберете ☹ *Контекстно меню*.
- Извършете желаната промяна.
- За да затворите контекстното меню, изберете X *Затваряне на прозореца*.

Показване на падащо меню

Падащото меню Ви дава бърз достъп до определени функции, като например включване и изключване на мрежовата връзка или заключването на клавишите. Можете също така да извикате състоянията на филтъра и съобщения чрез падащото меню.



- Издърпайте падащото меню от горния край на дисплея.
- Изберете желана функция.

Избраната функция е подчертана в бяло.

- За да затворите падащото меню, докоснете X *Затваряне на прозореца*.

Свързване в мрежа

Вашият хладилен уред е оборудван с интегриран WiFi модул. WiFi модулет позволява свързването с Вашата до-

машна мрежа и използването на приложението Miele на мобилно крайно устройство.

След като хладилният уред е бил свързан чрез WiFi, връзката се възстановява автоматично при всяко ново включване.

Уверете се, че сигналът на Вашата WiFi мрежа е достатъчно силен на мястото на монтиране на Вашият хладилен уред.

При свързването на хладилния уред във Вашата WiFi мрежа разходът на енергия се повишава.

Интелигентни екстри чрез приложението Miele*

Свързването в мрежа чрез приложението Miele Ви дава достъп до множество интелигентни екстри, включително:

- да извиквате информация за статуса
- Използване на допълнителни полезни функции
- Поддържайте хладилния уред в крак с най-новите разработки на Miele чрез софтуерни актуализации

Повече информация за Smart Extras можете да намерите на уебсайта на Miele, в Apple App Store® или в Google Play Store™.

* Допълнителна дигитална оферта от Miele & Cie. KG. Обхватът на функциите може да се различава в зависимост от модела и държавата. От Вас се изисква да се съгласите с Общите търговски условия и Информацията за защита на данните за дигиталните продукти и услуги на Miele в приложението Miele. Miele си запазва правото да променя или прекратява дигиталните оферти по всяко време.

Вътрешно осветление (SmartLight)

Вашият хладилен уред има автоматично вътрешно осветление. Автоматичното вътрешно осветление в зоната за охлаждане се адаптира автоматично към условията на осветление в заобикалящата ви среда.

За да се гарантира правилното функциониране на камерите (в зависимост от модела), вътрешното осветление трябва да бъде настроено на **максимална яркост**.

Ако **автоматичното** вътрешно осветление е включено, интензивността на вътрешното осветление може да не е достатъчна, за да се получат перфектни изображения от камерата.

В този случай **изключете автоматичното вътрешно осветление**:

≡ ►  *Настойки* ► *Функция на уреда* ► *Вътрешно осветление* ► *Автоматично*.

След това ръчно настройте регулатора на **максимална яркост** .

SuperCool и AirClean

Когато функцията SuperCool и AirClean е включена , температурата в **зоната за охлаждане** се понижава до **2 °C**. Изберете тази функция, когато искате да охладите бързо голямо количество прясно съхранявани храни или напитки.

Ако искате бързо да охладите големи количества прясно съхранена храна или напитки, функцията SuperCool и AirClean трябва да се включи  **преди оставянето** на храната или напитките в уреда.

Съвет: Включете временно функцията SuperCool и AirClean , ако съхранявате силно миришещи храни в зоната за охлаждане. Ефективността на филтрите за миризми се повишава чрез активиране на функцията SuperCool и AirClean , така че миризмите в зоната на охлаждане се намаляват още повече.

Функцията SuperCool и AirClean  се изключва автоматично след макс. 6 часа.

Запознаване с уреда

Символ SuperFreeze ❄

Когато функцията SuperFrost ❄ е включена, температурата във **фризерната** зона се понижава до **-30 °C**. Изберете тази функция, преди да замразите прясна храна **с тегло 2 kg или повече, за да**. Така се гарантира, че храната се замразява бързо и по този начин запазва хранителната си стойност, витамините, външния вид и аромата си.

Освен това се активира функцията *QuickIce* и се ускорява производството на кубчета лед.

Функцията SuperFrost ❄ трябва да се включи ок. **4–6 часа преди поставянето** на храните, които искате да замразите.

Функцията SuperFrost ❄ се изключва автоматично след макс. 54 часа. Продължителността до изключването на функцията зависи от количеството поставени пресни храни.

Когато поставите голямо количество (топла) храна за замразяване и температурата във фризерната зона се повишава, функцията **Автомат.**

SuperFreeze се включва автоматично за известно време.

В идеалния случай поставете замразените храни в дясната част на чекмеджето на фризера.

QuickIce

Когато ледогенераторът е включен, можете да изберете функцията *QuickIce*.

Когато функцията *QuickIce* е включена, производството на ледени кубчета се ускорява.

Температурата в **фризерната зона** спада до **-30 °C**.

Функцията *QuickIce* се изключва автоматично след макс. 48 часа.

Режим Ваканция

Функцията *Режим Ваканция* се препоръчва, когато напр. по време на отпуск не искате да изключвате напълно зоната за охлаждане или не се нуждаете от силно охлаждане.

Така зоната за охлаждане остава енергоспестяващо в експлоатация.

Когато функцията *Режим Ваканция* е включена,

- зоната за охлаждане и чекмеджетата MasterFresh Pro се регулират до температура 14 °C
- температурата в чекмеджето DailyFresh ExtraCool се повишава до около 12 °C.
- не могат да се правят настройки в чекмеджетата на MasterFresh Pro.
- функциите SuperCool и AirClean ❄ и SuperFrost ❄ са изключени.
- фризерната зона остава включена на настроената предварително температура.
- ледогенераторът е временно изключен.

Съвет: При тази средна температура в зоната за охлаждане в хладилния уред можете да оставите за повече време храни, които не се развалят лесно, стига тези храни да са **опаковани**.

Освен това няма да се появят миризми и плесени, което може да се случи при изключена зона за охлаждане, ако вратата на уреда е затворена.

 **Опасност за здравето** вследствие на консумация на развалени храни.

При продължително поддържане на температура над 4 °C в зоната за охлаждане може да пострадат трайността и качеството на хранителните продукти.

Включвайте функцията *Режим Ваканция* винаги само за ограничено време.

Не съхранявайте през това време нетрайни и бързоразвалящи се хранителни продукти, като плодове, зеленчуци, риба, месо и млечни продукти.

След като сте изключили функцията *Режим Ваканция*, почистете зоната за охлаждане и регенерирайте филтрите за миризми.

- функцията *QuickIce* е изключена
- Функциите *SuperCool* и *AirClean* ❄️ и *SuperFrost* ❄️ са изключени.

 **Опасност за здравето** вследствие на консумация на развалени храни.

При продължително поддържане на температура над 4 °C могат да пострадат трайността и качеството на хранителните продукти в зоната за охлаждане.

Включвайте функцията *Есо режим* винаги само за ограничено време. Не съхранявайте през това време нетрайни и бързоразвалящи се хранителни продукти, като плодове, зеленчуци, риба, месо и млечни продукти.

 **Опасност за здравето** вследствие на консумация на развалени храни.

Дългосрочното съхранение на храна при температура над -18 °C в зоната за замразяване може да влоши срока на годност и качеството на храната.

Включвайте функцията *Есо режим* винаги само за ограничено време.

Когато включвате функцията *Есо режим*, внимавайте хранителните продукти в зоната за замразяване вече да са добре замразени.

Когато е включена функцията *Есо режим*, не замразявайте нови хранителни продукти.

Есо режим

Функцията *Есо режим* се препоръчва, ако не се нуждаете от голям капацитет на охлаждане нито в охлаждащата, нито във фризерната зона. Потреблението на енергия е по-ниско в сравнение с това при нормален режим на работа.

Когато функцията *Есо режим* е включена,

- температурата в зоната за охлаждане се регулира до 6 °C, докато температурата в чекмеджетата *MasterFresh Pro* се повишава до около 3 °C.
- температурата в чекмеджето *Daily Fresh ExtraCool* се повишава до около 4 °C.
- температурата в зоната за замразяване се настройва на -18 °C.

Запознаване с уреда

Режим уикенд

За подпомагане на религиозните обичаи хладилният уред разполага с функцията *Режим уикенд*.

Когато функцията *Режим уикенд* е включена, светлините временно се изключват:

- Вътрешно осветление
- всички звукови и оптични сигнали,
- камерите (в зависимост от модела): В приложението Miele не се създават и не се показват изображения от камерите.
- Напомнания (напр. за смяна или почистване на водния филтър): Зададеният интервал от време е спрял.
- асистентът за вратата (Push2open)
- всички други функции, като SuperFrost ❄️, SuperCool и AirClean ❄️ или ледогенераторът

Докато функцията *Режим уикенд* е включена, не можете да извършвате никакви настройки на Вашия хладилен уред - дори и чрез приложението Miele. Само режимът Sabbath може да бъде изключен.

Филтър за миризми (AirClean System)

Филтрите за миризми в *AirClean System* неутрализират неприятните миризми в охладителната зона и предпазват храната от евентуално пренасяне на миризми.

Съвет: Ако съхранявате храна със силна миризма в зоната за охлаждане, е препоръчително временно да изберете функцията SuperCool и AirClean ❄️. Ефективността на филтрите за миризми се повишава чрез активиране на функцията SuperCool и AirClean ❄️, така че миризмите в зоната на охлаждане се намаляват още повече.

Филтрите за миризми в *AirClean System* могат да бъдат устойчиво регенерирани във фурната или в подобен битов уред с функция за фурна и след това да се използват отново (на дисплея се появява съобщение за регенериране приблизително на всеки 6 месеца).

Филтрите за миризми могат да се регенерират приблизително 5 пъти, като след приблизително 3 години филтрите за миризми трябва да се заменят с нови филтри за миризми. Ще бъдете подканени да го направите на дисплея.

Използваните филтри за миризми могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Нови филтри за миризми можете да получите от обслужването на клиенти на Miele, от Вашия търговец на Miele или по интернет (вж. глава "Запознаване с уреда", раздел "Акcesoари, които могат да бъдат закупени").

Камера (FoodView) (в зависимост от модела)

Вашият хладилен уред е оборудван с няколко камери в зоната на охлаждане.

Всеки път, когато отваряте и затваряте вратата на хладилната зона, камерите правят снимки на вътрешността на хладилната зона и на вътрешните рафтове на вратата.

Всеки път, когато отваряте и затваряте чекмедже MasterFresh Pro, камерата прави снимки на съдържанието на това чекмедже MasterFresh Pro.

Докато хладилният уред е в експлоатация, е възможно потребители, хора или помещения извън хладилния уред да бъдат заснети от камерите и показани на изображенията в приложението Miele. Изображенията се обработват с цел да бъдат достъпни в приложението Miele. Информация за обработката на данни можете да намерите тук:  *Настойки* ▶ *Информация* ▶ *Правна информация* ▶ *Лицензи-отворен код* ▶ *Miele* ▶ *Камера*.

Асистент на вратата Push2open

Функцията *Асистент на вратата* Ви помага да отворите вратата на уреда, ако Вашият хладилен уред е с преден шкаф без дръжки.

С леко натискане на центъра на вратата на уреда, тя се отваря автоматично. Ако след това вратата на уреда не се отвори напълно в рамките на 3 секунди, вратата на уреда се затваря отново.

По време на автоматичното отваряне и затваряне на вратата на уреда, вратата на уреда не трябва да се отваря, задържа или затваря ръчно.

В идеалния случай винаги отваряйте напълно вратата на уреда, преди да я затворите отново.

 **Опасност от повреда на асистента на вратата поради преждевременно отваряне и затваряне на вратата на уреда.**

Ако отворите или затворите вратата на уреда преждевременно, асистентът на вратата може да се повреди.

Не блокирайте вратата на уреда по време на автоматичното отваряне.

Не дърпайте вратата на уреда, докато тя се отваря автоматично.

Не натискайте вратата на уреда да се затвори веднага след като тя се отвори автоматично леко.

Ако все пак сте затворили вратата на уреда, оставете я затворена за 5 минути. Асистентът на вратата се пренастройва.

Запознаване с уреда

Аларма за температурата във фризерната зона

За да не може температурата във фризерната зона да се повишава незабелязано, хладилният уред е оборудван с аларма за температура.

Ако температурата в фризерната зона достигне температурен диапазон, който е твърде топъл, на дисплея се появява съобщение и най-високата температура, която се е появила, се показва на дисплея. В допълнение прозвучава предупредителен сигнал, докато приключи проблемът, задействал алармата, или докато предупредителният сигнал бъде изключен преждевременно.

Преди да изключите температурната аларма, установете и отстранете причината за нея.

Кога един температурен диапазон се разпознава като твърде топъл, зависи от настроената температура.

При определени обстоятелства звуковият и оптичният сигнал се подават в следните ситуации:

- Включвате хладилния уред и температурата във фризерната зона се отклонява значително от настроената температура;
- сортирате и изваждате храни за замразяване, при което навлиза твърде голямо количество топъл въздух от помещението;
- замразявате голямо количество храни;
- Замразявате топли свежи храни;
- Настъпило е прекъсване на електрозахранването.
- Хладилният уред е повреден.

 Опасност за здравето вследствие на консумация на развалени храни.

Ако температурата остане по-висока от -18°C за по-дълъг период от време, замразените продукти могат да започнат да се топят или да се размразяват. Така се скъсява срокът на годност на храните.

Проверете дали замразените храни не са почнали да се размразяват или дали не са се размразили. В този случай трябва да използвате тези хранителни продукти възможно най-скоро или да ги обработите допълнително (варене или печене), преди да замразите хранителните продукти отново!

Аларма на вратата

Хладилният уред е оборудван с аларма на вратата, за да се избегнат загуби на енергия, ако вратата на уреда е оставена отворена, и за да се предпазят съхраняваните охладени храни от топлината.

Алармата на вратата прозвучава, ако вратата на уреда е оставена отворена за продължителен период от време.

Алармата за вратата спира веднага след затварянето на вратата на уреда.

Акустичната аларма на вратата може да бъде изключена:   *Настойки*
 *Общ*  *Звуци*  *Сигнални тонове*.

Оформление на вътрешното пространство


Повърхностите от неръждаема стомана са много чувствителни към надраскване.

Бъдете внимателни, когато боравите с вътрешните рафтове на вратата, рафтовете и чекмеджетата в хладилния уред, и се уверете, че повърхностите от неръждаема стомана не са повредени.

Отворете напълно вратите на уреда, ако искате да преместите или извадите вътрешните рафтове на вратите, рафтовете за съхранение и чекмеджетата.

Изваждане или преместване на рафта от вътрешната страна на вратата

Изваждайте или премествайте рафтовете от вътрешната страна на вратата само когато те не са пълни.

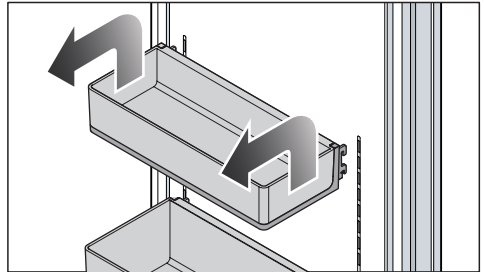

Не премествайте долния рафт от вътрешната страна на вратата. Рафтът от вътрешната страна на вратата трябва да остане в най-ниското положение.


- Повдигнете рафта от вътрешната страна на вратата от двете страни, така че той да се повдигне над водача със страничните щифтчета.
- Извадете рафта от вътрешната страна на вратата или поставете отново рафта от вътрешната страна на вратата в желаната позиция на същата височина с щифтчетата във водача.
- Уверете се, че сте поставята право рафта от вътрешната страна на вратата.

Съвет: Висящите тави в рафтовете от вътрешната страна на вратата могат да се изваждат напълно за поставяне и вземане или за почистване.

Запознаване с уреда

Изваждане или преместване на рафтовете за съхранение

Щифтовете на рафтовете могат да надраскат задната стена на охлаждащната зона, ако са окачени под ъгъл. Уверете се, че рафтовете са поставени хоризонтално и че щифтчетата са напълно фиксирани.

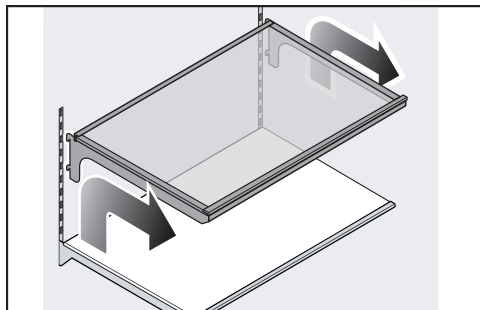


- Повдигнете рафта малко, и леко го надигнете, за да излязат отзад щифтчетата за закрепване от двете му страни от водача.
- Извадете рафта отпред.
- Снемете рафта или го поставете на желаната позиция, като вкарате щифтчетата отново във водача.

Изваждане на чекмеджето на MasterFresh Pro


Чекмеджето на MasterFresh Pro се движи на телескопични шини и може да се издърпва докрай за зареждане и разтоварване.

Чекмеджето на MasterFresh Pro може да се изважда напълно за почистване:

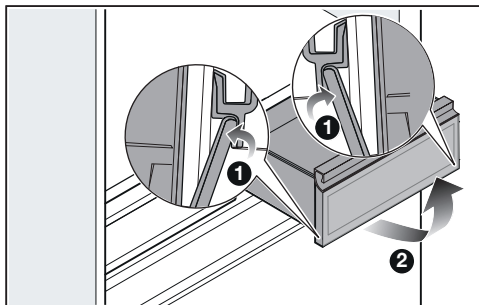


- Издърпайте чекмеджето MasterFresh Pro докрай.
- Натиснете ограничите за изтегляне от двете страни под чекмеджето MasterFresh Pro от вътре навън ❶.
- Извадете чекмеджето на MasterFresh Pro от горната част ❷.

Поставяне на чекмеджето на MasterFresh Pro

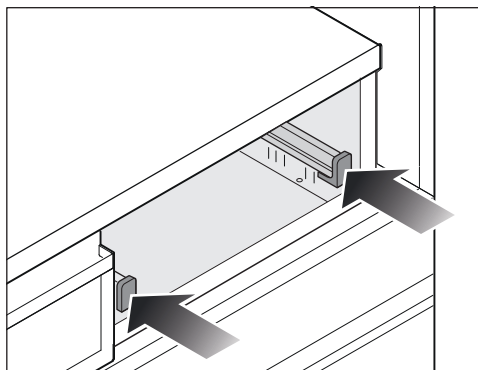

- Вкарайте и двете телескопични шини докрай.

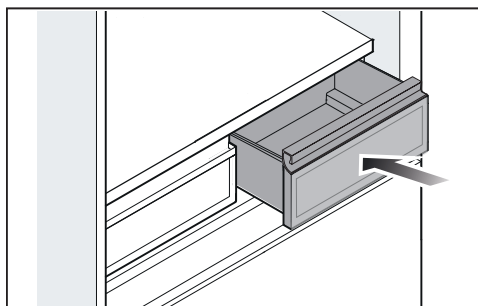


- Поставете чекмеджето MasterFresh Pro върху телескопичните шини и го избутайте максимално навътре, така че ограничителите за издърпване да се фиксират от двете страни.

Извадете чекмеджето DailyFresh ExtraCool


Чекмеджето DailyFresh ExtraCool се движи на телескопични шини и може да се издърпва напред за зареждане и разтоварване.

Чекмеджето на DailyFresh ExtraCool може да се изважда напълно за почистване:

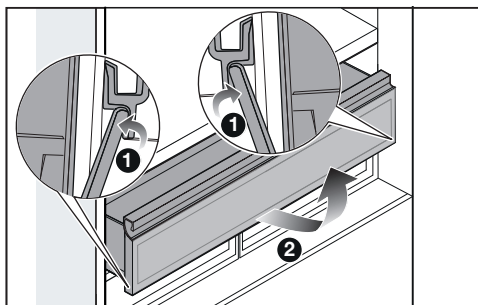


- Издърпайте чекмеджето на DailyFresh ExtraCool докрай.
- Натиснете ограничите за изтегляне от двете страни под чекмеджето DailyFresh ExtraCool от вътрешната към външната страна **1**.
- Извадете чекмеджето DailyFresh ExtraCool нагоре **2**.

Поставете чекмеджето DailyFresh ExtraCool

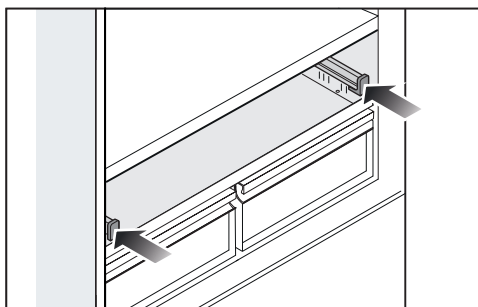

- Вкарайте и двете телескопични шини докрай.


Запознаване с уреда

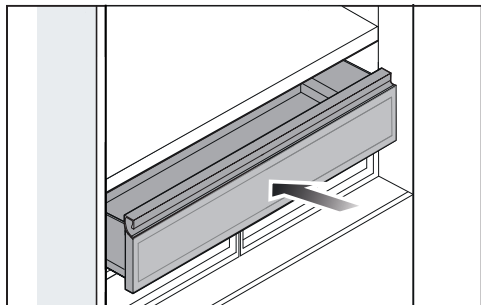

- Поставете чекмеджето DailyFresh ExtraCool върху телескопичните шини и избутайте чекмеджето DailyFresh ExtraCool максимално навътре, така че ограничителите за издърпване да се фиксират от двете страни.


Извадете контейнера от чекмеджето на фризера

Съвет: Ако ъгълът на отваряне на вратата на уреда е ограничен до $\approx 90^\circ$, предварително отстранете ограничителния щифт от пантата(ите) на вратата.

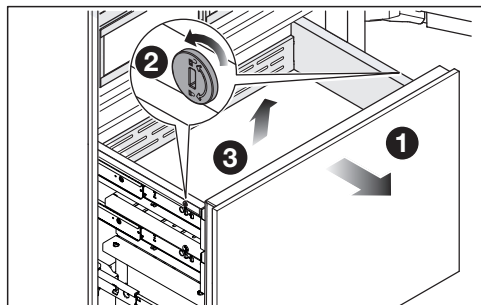


- Издърпайте чекмеджето на фризера докрай ①.
- Освободете осигуряванията от двете страни на отделениято, като поставите прорезите в осигуряванията в хоризонтално положение с помощта на подходящ предмет ②.
- Извадете контейнера нагоре ③.

Поставете контейнера в чекмеджето на фризера

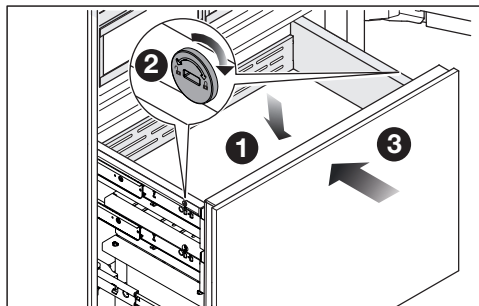

- Поставете контейнера отгоре в чекмеджето на фризера ①.
- Закрепете контейнера, като поставите прорезите от двете страни на контейнера в осигуряванията в хоризонтално положение ②.
- Плъзнете чекмеджето на фризера докрай назад в ③.
- Ако сте извадили ограничителния щифт от пантата(ите) на вратата: Вкарайте отново ограничителния щифт в пантата(ите) на вратата отгоре.

Извадете контейнер за кубчета лед

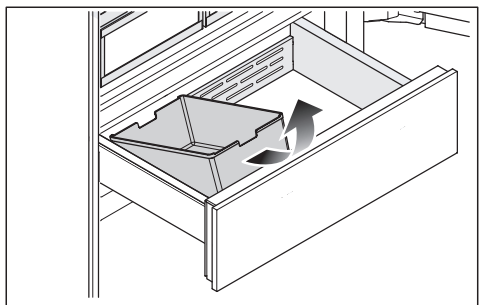

- Издърпайте чекмеджето на фризера докрай.
- Наклонете контейнера за кубчета лед напред и го извадете нагоре.

Внимание. Производството на лед не прекъсва след изваждане на контейнера за лед.

Доставени принадлежности

Лопатка за ледени кубчета

Щепсел на уреда

Филтър за миризми
(Longlife AirClean System)

Воден филтър
(прецеждащ филтър IntensiveClear)

Допълнително закупувани аксесоари

В онлайн магазина на Miele, в отдела за обслужване на клиенти на Miele или при специализиран търговец на Miele можете да закупите специално пригодени за хладилния уред продукти, като напр. продукти за грижа за уреда и аксесоари.

Онлайн магазина на Miele можете да намерите чрез следния QR код:



Пускане в експлоатация

Преди първото използване

- Отстранете всички опаковъчни материали и защитни фолиа.
- Отстранете всички рекламни материали и стикери от вътрешността на хладилния уред.
- Почистете вътрешната част на уреда и аксесоарите.

Съвет: Регенерирането на филтрите за миризми, преди да ги поставите в зоната за охлаждане за първи път, подобрява качеството на филтрите за миризми (вж. глава “Почистване и грижи”, раздел “Регенериране на филтрите за миризми (система AirClean) във фурната”).

След транспортиране оставете хладилника около 1 час да стои изправен, преди да го включите. Така ще предотвратите евентуални функционални смущения на хладилния уред.

Свързване на хладилния уред

- Свържете хладилния уред към електрическата мрежа, както е описано в глава “Монтаж”, раздел “Електрическо свързване”.


Поставете филтрите за миризми (AirClean System) в държачите в охлаждателната зона

⚠ Опасност от образуване на плесен.


От хигиенни съображения филтрите за миризми не трябва да остават в хладилната зона за повече от 6 месеца, без междувременно да бъдат регенерирани или сменени.

Поставяйте филтрите за миризми в зоната на охлаждане едва малко преди пускането в експлоатация на хладилния уред.


Вашият хладилен уред е оборудван с 2 филтъра за миризми в зоната за охлаждане.

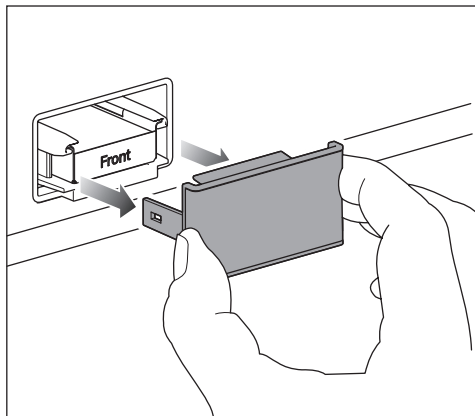


- Винаги сваляйте капака на филтъра за миризми.

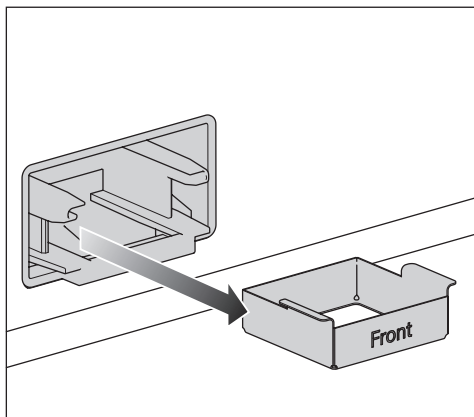

- Издърпайте държача за филтъра за миризми от държача.

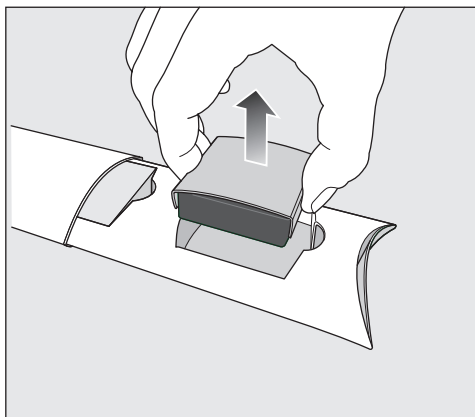

- Извадете филтъра за миризми заедно с филтърната защита от опаковката.

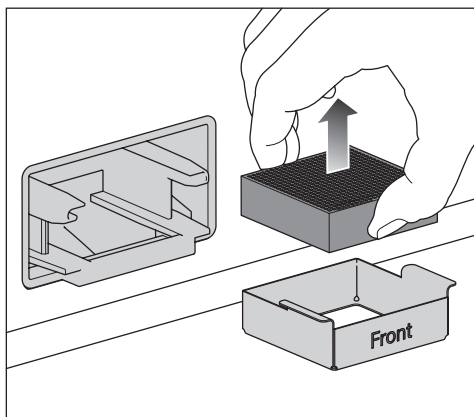

- Ако искате да **смените** филтъра за миризми: извадете използвания филтър за миризми от държача на филтъра и изхвърлете филтъра за миризми в битовия отпадък.


Обърнете внимание: Не изхвърляйте държача за филтъра за миризми, той се използва повторно.

- Почистете държача за филтъра за миризми под течаща вода и след това го изсушете с кърпа.


⚠ Опасност от повреда вследствие на неправилно боравене. Филтрите за миризми са крехки. Когато боравите с филтрите за миризми, уверете се, че филтрите за миризми не падат. Не натискайте пчелната структура на филтрите за миризми.

Преди употреба проверете филтъра за миризми за видими повреди. Никога не използвайте повреден филтър за миризми.

Пускане в експлоатация

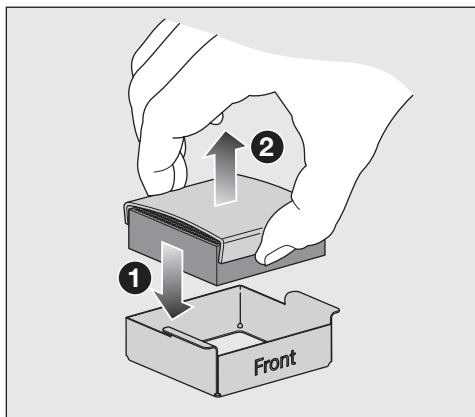


- Поставете новия филтър за миризми в държача на филтъра ①.
- Отстранете защитата на филтъра ②.
- За да подобрите качеството на филтрите за миризми, регенерирайте филтрите за миризми, преди да ги поставите за първи път в зоната за охлаждане (вж. глава “Почистване и грижи”, раздел “Регенериране на филтрите за миризми (система AirClean) във фурната”).

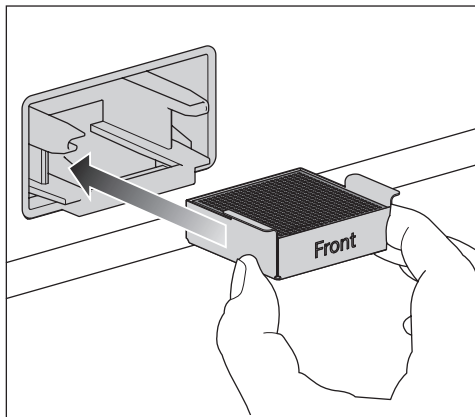

- Поставете филтъра за миризми заедно с държача на филтъра в държача.

- активна капачка на ръка с влажна кърпа, а не в съдомиялна машина.

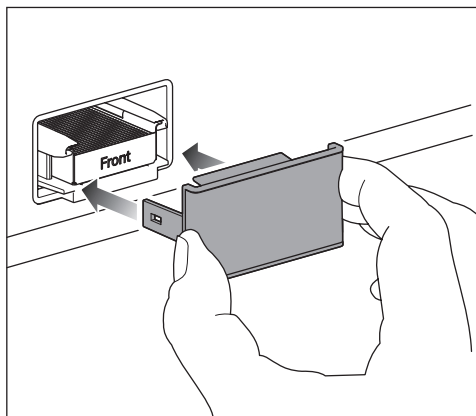

- Поставете капачка върху държача на филтъра.

Филтрите за миризми в *AirClean System* съдържат активната съставка активен въглен. Активният въглен има свойството да оцветява силно.

- След поставяне на филтъра за миризми почистете ръцете си със сапун и вода.

AirClean System вече е Почистете.

Филтрите за миризми трябва да се регенерират след приблизително 6 месеца или да се подменят след приблизително 3 години. Ще бъдете подканени да го направите на дисплея.

Съвет: Ако съхранявате храна със силна миризма в зоната за охлаждане, временно включете функцията SuperCool и AirClean . Ефективността на филтрите за миризми се повишава чрез активиране на функцията SuperCool и AirClean , така че миризмите в зоната на охлаждане се намаляват още повече.

Задължителни условия за свързването в мрежа

За свързването в мрежа спазвайте следните задължителни условия:

1. На мястото на монтиране има домашна мрежа.
Пригответе паролата за WiFi.
2. Приложението Miele е инсталирано на мобилно крайно устройство.
3. Имате потребителски акаунт в приложението на Miele.

Можете да извършите свързването в мрежа и по-късно. При пускането в експлоатация пропуснете опцията на менюто "Свързване в мрежа".

Включване на хладилния уред

- Отворете горната врата на уреда.
- Включете хладилния уред, като натиснете силно превключвателя за включване/изключване веднъж.
- Затворете вратата на уреда и **изчакайте 3 минути**.

Хладилният уред стартира бавно.

По време на този процес дръжте вратата/ите на уреда затворена.

Хладилният уред се настройва на предварително зададената температура.

Преди да поставите хранителни продукти за първи път, оставете хладилника да се охлажда в продължение на няколко часа, за да понижи температурата достатъчно. Поставете продукти в хладилника едва след като предварително зададената температура е достигната.

Поставете хранителни продукти в зоната за замразяване едва когато температурата в зоната за замразяване е достатъчно ниска (най-малко -18°C).

 **Опасност от повреда поради работа без надзор.**

Не включвайте хладилния уред, ако ще отсъствате за по-дълъг период от време.

Не оставяйте хладилния уред да работи без надзор за по-дълъг период от време.

Извършете Първоначална настройка

След включването на хладилния уред се извършва *Първоначална настройка* на хладилния уред.

- Следвайте инструкциите на дисплея.

Първоначална настройка не може да бъде прекъснат. *Първоначална настройка* може да бъде прекъснат чрез изключване на хладилния уред. След повторното включване на хладилния уред трябва да се продължи работата с *Първоначална настройка*.

Пускане в експлоатация

Включване на камерите (в зависимост от модела)

Камерите във вашия хладилен уред са изключени фабрично.

За да могат камерите да заснемат вътрешността на хладилната зона, Вашият хладилен уред трябва да е свързан в мрежа и регистриран в приложението Miele.

След това изображенията могат да бъдат извикани в приложението Miele.

Преди камерите да бъдат включени чрез дисплея, първо трябва да се съгласите с декларацията за защитана данните в приложението Miele.

- Включете камерите чрез дисплея:
⇒  *Настойки* ▶ *Функция на уреда* ▶ *Камери*.

Преди да включите камерите чрез дисплея, ще бъдете подканени да се съгласите с декларацията за защитана данните.

За да се гарантира правилното функциониране на камерите, вътрешното осветление трябва да бъде настроено на **максимална яркост**.

Ако **автоматичното** вътрешно осветление е включено, интензивността на вътрешното осветление може да не е достатъчна, за да се получат перфектни изображения от камерата.

В този случай **изключете автоматичното** вътрешно **осветление**:
⇒  *Настойки* ▶ *Функция на уреда* ▶ *Вътрешно осветление* ▶ *Автоматично*.

След това ръчно настройте регулатора на **максимална яркост** .

Изключване на камерите

- Изключете камерите чрез дисплея:
⇒  *Настойки* ▶ *Функция на уреда* ▶ *Камери*.

Изберете филтър за вода

Вашата водна система е оборудвана **фабрично с прецеждащ филтър**.

- Ако искате да използвате **филтър с активен въглен** във Вашата водна система, направете настройката на дисплея: ⇒  *Настойки* ▶ *Функция на уреда* ▶ *Управл. на филтъра* ▶ *Вид филтър*.

Изключване на хладилния уред

- Изключете хладилния уред, като натиснете бутона за включване/изключване.

Охлаждането и вътрешното осветление са изключени.

Моля, обърнете внимание: когато хладилният уред е изключен, той не се изключва от електрическата мрежа.

Да се има предвид при продължително отсъствие

Ако при дълго отсъствие хладилникът бъде оставен изключен, но непочистен, при затворена врата съществува опасност от образуване на плесени.

Непременно почистете хладилника.

Ако няма да използвате хладилния уред за продължителен период от време, тогава спазвайте следното:

- Изпразнете контейнера за лед.

 Опасност от повреда на ледогенератора.

Ако подаването на вода бъде прекъснато, докато ледогенераторът е включен, може да се повреди електронният модул. Входящата тръба за вода също може да се заледи.

Ако подаването на вода е спряно (например по време на отпуск), изключете ледогенератора.

- Изключете ледогенератора.
- Затворете спирателния кран на входа за вода (около 3 часа преди изключването на хладилния уред). Това предотвратява образуването на мухъл поради застояла вода.
- Ако е необходимо, включете функцията *Режим Ваканция*. За да се пести енергия, зоната за охлаждане работи при по-висока температура, а фризерната зона остава включена.
- Изключете хладилния уред.
- Извадете мрежовия щепсел от контакта или изключете предпазителя на битовата инсталация.
- Сменете водния филтър (филтъра с активен въглен) или почистете водния филтър (прецеждащия филтър).
- Извадете филтрите за миризми от зоната за охлаждане и регенерирайте филтрите за миризми директно преди да ги поставите в зоната за охлаждане.
- За да проветрите хладилния уред достатъчно и да предотвратите образуване на миризми, почистете хладилния уред и го оставете отворен.

Обслужване

Температура в зоната за охлаждане

В зоната за охлаждане препоръчваме температура от **4 °C**

При настройка за температурата от 4 °C и съответната хигиена се забавя размножаването на бактерии, напр. на салмонела и листерия, които могат да доведат до сериозни хранителни отравяния.

Температурата в зоната за охлаждане може да се настройва в диапазона от **2 °C до 8 °C**.

Включване на SuperCool и AirClean

Функцията SuperCool и AirClean  **трябва да се включва** преди зареждане на големи количества храна или напитки.

- Докоснете SuperCool и AirClean  на температурния дисплей за зоната за охлаждане.

Символът  светва в оранжево.

Температурата в **зоната за охлаждане се понижава до 2 °C**.

Изключване на SuperCool и AirClean

Функцията SuperCool и AirClean  се изключва автоматично след макс. 6 часа.

С цел икономия на енергия можете сами да изключите преждевременно функцията SuperCool и AirClean , когато храните или напитките се охладят достатъчно.

- Докоснете SuperCool и AirClean  на температурния дисплей за зоната за охлаждане.

Символът  не свети в оранжево.

Температура в зоната за замразяване

 **Опасност за здравето** вследствие на консумация на развалени храни.

За да се замразят пресни храни, е необходима температура от **-18 °C**. Имайте предвид, че при по-висока температура срокът на годност на храните се съкращава.

За замразяване и дългосрочно съхранение на храни настройвайте минимална температура от **-18 °C**.

Съвет: При една постоянна температура на фризерната зона от -18 °C и подходяща хигиена, може да се използва максималното време за съхранение на храните и да се намали изхвърлянето на хранителни отпадъци.

Температурата във фризерната зона може да се настройва в диапазона от **-16 °C до -24 °C**.

Включване на функцията “SuperFreeze” ❄

Функцията SuperFrost ❄ трябва да се включи ок. **4–6 часа преди поставянето** на храните, които искате да замразите.

Не е необходимо да включвате функцията SuperFrost,

- ако поставяте вече замразени храни;
- ако всекидневно поставяте не повече от 2 kg храни.

- Докоснете SuperFrost ❄ в индикацията за температура за фризерната зона.

Символът ❄ светва в оранжево.

Температурата във **фризерната зона се понижава до -30 °C**.

Изключване на функцията “SuperFreeze” ❄

Функцията SuperFrost ❄ се изключва автоматично след макс. 54 часа. С цел икономия на енергия можете сами да изключите преждевременно функцията “SuperFreeze” ❄, когато храните се охладят достатъчно.

- Докоснете SuperFrost ❄ в индикацията за температура за фризерната зона.

Символът ❄ не свети в оранжево.

Индикация за температурата

Температурният индикатор на дисплея показва винаги **желаната** температура.

В зависимост от околната температура и настройките може да са необходими няколко часа, докато се настрои желаната температура.

По принцип температурата в хладилния уред се **повишава**:

- колкото по-често и за по-дълго се отваря вратата;
- колкото повече храни се съхраняват в него;
- колкото по-топли са поставените за съхранение свежи храни;
- колкото по-висока е температурата на околната среда около хладилния уред. Хладилният уред е проектиран за точно определен климатичен клас (диапазон на околната температура), чиито граници трябва да се спазват.

Включете функцията Режим Ваканция

- Изберете функцията *Режим Ваканция* на дисплея на ☆.
- Потвърдете своя избор с ✓ *OK*.

Температурата в зоната на охлаждане се повишава:

Изключване на функцията Режим Ваканция

- Изберете функцията *Сандарт* на дисплея на ☆.
- Потвърдете своя избор с ✓ *OK*.

Функцията *Режим Ваканция* се изключва и хладилният уред отново работи при текущо зададените температури.

Включете функцията Есо режим

- Изберете функцията *Есо режим* на дисплея на .
- Потвърдете своя избор с  *ОК*.

Температурата в целия хладилен уред се повишава.

Изключване на функцията Есо режим

- Изберете функцията *Сандарт* на дисплея на .
- Потвърдете своя избор с  *ОК*.

Функцията *Есо режим* се изключва и хладилният уред отново работи при текущо зададените температури.

Включете функцията Режим уикенд

- Изберете функцията *Режим уикенд* на дисплея на .
- Ако е необходимо, задайте продължителността на функцията *Режим уикенд*, като докоснете  *Контекстно меню*.
- Докоснете  *Редактиране*.
- Задайте желаната продължителност (между 26 и 74 часа) и потвърдете настройката си с  *ОК*.
- Потвърдете отново настройката с  *ОК*.

На дисплея свети символът .

Уверете се, че вратата на уреда е плътно затворена, тъй като оптичните и звуковите предупредителни сигнали са изключени.

Изключване на функцията Режим уикенд

Функцията *Режим уикенд* се изключва автоматично след определената от вас продължителност.

На дисплея свети символът .

- Докоснете дисплея за 4 секунди.

Функцията *Режим уикенд* се изключва и на дисплея се показва главното меню.

Съхранение на продукти в зоната за охлаждане

Участъци с различно охлаждане

Поради естествената циркулация на въздуха в хладилното пространство се обособяват участъци с различна температура.

Студеният, тежък въздух се отлага в долната част на зоната за охлаждане. При съхраняването на хранителните продукти се възползвайте оптимално от тези зони на различно охлаждане.

Това е хладилен уред с автоматично разпределение на температурата (DynaCool). Хладилният уред включва автоматично вентилатора, когато в зоната за охлаждане се включи охлаждането. Така студенината се разпределя равномерно в зоната за охлаждане и разликите между отделните зони за охлаждане са значително по-малки. По този начин всички съхранявани храни се охлаждат до приблизително еднаква степен.

Най-топъл участък

Най-топлият участък в хладилното пространство е най-отгоре в предната част и при вратата на уреда. изпол-

звайте този участък за съхранение на пример на масло, за да бъде то удобно за мазане, както и за сирена и кашкавали, за да запазят те аромата си.

Най-студен участък

Най-студената зона в зоната за охлаждане е долната част на задната стена. В чекмеджетата на MasterFresh Pro обаче преобладават още по-ниски температури.

Използвайте тези участъци за всички чувствителни и бързоразвалящи се хранителни продукти, като например:

- риба, месо, птиче месо
- колбаси, готови ястия
- ястия или сладкарски изделия с яйца или сметана
- прясно тесто, тесто за сладкиши, пица, кишове
- сирена от непастъоризирано мляко и други продукти от непастъоризирано мляко
- хумус, зеленчукови пасти за мазане, растителни заместители на крема сирене
- готови зеленчуци, опаковани във фолио
- като цяло всички пресни храни (чийто минимален срок на годност се отнася до температури на съхранение от минимум 4 °C)

Съхраняване на храните опаковани или неопаковани?

Съхранявайте хранителните продукти в зоната за охлаждане опаковани или добре покрити (в чекмеджето MasterFresh Pro има изключения).

Така ще предотвратите опасността те да поемат чужди миризми, да изсъхнат или да пренесат евентуално на-

лични микроорганизми. Това трябва да се спазва особено при съхраняването на продукти от животински произход. Вземете под внимание, че хранителни продукти като сурово месо и риба не трябва да влизат в контакт с останалите храни.

При правилна настройка на температурата и подходяща хигиена трайността на хранителните продукти може значително да се удължи. Избягват се хранителни отпадъци.

Съхраняване на храна в чекмеджетата на MasterFresh Pro

Чекмеджетата MasterFresh Pro отговарят на изискванията за хладилно отделение в съответствие с DIN EN 62552:2025.

В чекмеджетата MasterFresh Pro се създават оптимални условия за съхранение на плодове, зеленчуци, риба, месо и млечни продукти. Хранителните продукти остават свежи значително по-дълго, запазват вкуса и витамините си.

Температурата в чекмеджетата на MasterFresh Pro се регулира автоматично и е в диапазона от **около 0 °C**. Тази температура е по-ниска в сравнение с температурата в традиционната зона за охлаждане, но за нечувствителни към студ хранителни продукти това е оптималната температура на съхранение.

Тъй като трайността на хранителните продукти при тази температура се удължава, те могат да се съхраняват значително по-дълго, без да загубят свежестта си, и интервалите между закупуването им могат да са големи.

В чекмеджетата MasterFresh Pro влажността се регулира така, че да съответства на съхраняваната храна. Повишената влажност на въздуха спомага хранителните продукти да запазят своята собствена влага и да не изсъхват прекалено бързо.

Изберете правилната настройка за чекмеджето MasterFresh Pro

- Почистете чекмеджето на MasterFresh Pro, преди да поставите нова храна.
- Изберете лявото или дясното чекмедже на MasterFresh Pro на дисплея.
- Изберете храната, която искате да заредите в избраното чекмедже на MasterFresh Pro.
- Алтернативно изберете *Любима* с индивидуалните настройки, които сте определили (вж. раздел "Създаване на предпочитани настройки в чекмеджето на MasterFresh Pro").
- Потвърдете своя избор с  **OK**.

В зависимост от избраната храна автоматично се задава подходящата влажност (Δ, ΔΔ или ΔΔΔ).

- Сега напълнете чекмеджето на MasterFresh Pro с храна.

Съвет: От хигиенни съображения **не** съхранявайте плодове и зеленчуци заедно с месо и риба.

При настройката *Млечни продукти, месо и риба* влажността на въздуха Δ съответства приблизително на влажността на въздуха в традиционната зона за охлаждане.

Тук можете да съхранявате преди всичко лесно развалящи се и приготвени от Вас ястия, тъй като размножаването на евентуално все още налични микроорганизми се преустановява.

- прясна риба, черупкови и ракообразни животни;
- месо, птиче месо, колбаси;
- деликатесни салати;
- млечни продукти като мляко, йогурт, сирене, сметана, извара и т.н.
- растителни продукти, като тофу, овесена напитка, хумус, зеленчукова паста за мазане, заместители на месни продукти и сирена и т.н.
- Допълнително тук можете да съхранявате хранителни продукти от всякакъв вид, стига да са опаковани.

Обърнете внимание, че хранителните продукти, които са богати на белтъчини, се развалят по-бързо. Това означава, че черупковите и ракообразните животни например се развалят по-бързо от рибата, а рибата – по-бързо от месото.

Съвет: При настройката *Млечни продукти, месо и риба* съхранявайте хранителни продукти от хигиенни съображения само **покрити или опаковани**.

Създаване на предпочитани настройки в чекмеджето на MasterFresh Pro

Можете да създадете своя индивидуална настройка с желаната температура и влажност като *Любима*.

- Изберете чекмеджето MasterFresh Pro на дисплея.
- Плъзнете наляво по дисплея и докоснете *Любима*
☺ *Контекстно меню*.
- Докоснете *Редактиране*.
- Изберете желаната температура и влажност на въздуха.
 - Регулируема температура: от 0 °C до 3 °C
 - Регулируема влажност: Δ, ΔΔ, ΔΔΔ.
- Потвърдете своя избор с *OK*.

Настроената от Вас настройка се запазва на *Любима*.

Чекмедже DailyFresh ExtraCool

Чекмеджето DailyFresh ExtraCool е особено подходящо за съхранение на бързоразвалящи се храни, като:

- прясна риба, черупкови и ракообразни животни;
- месо, птиче месо, колбаси;
- деликатесни салати;
- млечни продукти, като йогурт, сирена и кашкавали, сметана, извара и т.н.
- В чекмеджето DailyFresh ExtraCool можете да съхранявате също и хранителни продукти от всякакъв вид, стига да са опаковани.

В чекмеджето DailyFresh ExtraCool температурата е с **около 2 °C** по-ниска от температурата, която сте задали за зоната за охлаждане. Ако за зоната за охлаждане е настроена температура от **4 °C** в чекмеджето DailyFresh ExtraCool ще имате температура от **около 2 °C**.

Ако температурата на околната среда е висока (над 30 °C), а в същото време температурата в зоната за охлаждане е ниска (под 5 °C), чекмеджето DailyFresh ExtraCool може да достигне температури под нулата.

Храната може да се повреди или да замръзне.

Осигурете по-ниска температура на околната среда или увеличете температурата в зоната за охлаждане.

Обърнете внимание, че хранителните продукти, които са богати на белтъчини, се развалят по-бързо. Това означава, че черупковите и ракообразните животни например се развалят по-бързо от рибата, а рибата — по-бързо от месото.

Съхранявайте тези хранителни продукти от хигиенични съображения само **покрити или опаковани**.

Замразяване и съхранение на пресни хранителни продукти

Максимален капацитет на замразяване

За да се замразят хранителните продукти максимално бързо до сърцевината си, не трябва да бъде надвишаван максималният капацитет на замразяване. Максималният капацитет на

Обслужване

замразяване за 24 часа е посочен на табелката с данни: “Капацитет на замразяване ... kg/24 ч.”.

Преди поставянето

Замразявайте само храни, които са в свежо и добро състояние.

- При пресни хранителни продукти, чието количество е по-голямо от 2 kg, включете функцията SuperFrost ❄ 4-6 часа преди поставянето на хранителните продукти.

Така поставените продукти за замразяване вече продукти ще натрупат “резерв” от студенина.

Поставяне на храна за замразяване

Подлежащите на замразяване хранителни продукти не трябва да се докосват до вече замразените, за да не се получи размразяване.

- За да избегнете слепването или замръзването на храните, поставете опаковките сухи.
- Разпределяйте храната за замразяване по цялото дъно на чекмеджето на фризера или в контакт със страничните стени, за да може храната за замразяване да се замрази възможно най-бързо.

След замразяването на пресни храни

- Изключете функцията “SuperFreeze” ❄.

Бързо охлаждане на напитки

- Ако сте поставили бутилки във фризерната зона за бързо охлаждане, извадете ги **най-късно след 1 час**. Бутилките могат да се пръснат.

Ледогенератор

 Опасност от нараняване поради неправилна работа.
Въртящите се части в ледогенератора може да доведат до наранявания.
Никога не посягайте с ръка под или в ледогенератора.

 Опасност от повреда вследствие блокиране на ледогенератора.
Ледогенераторът може да бъде блокиран и вследствие на това повреден.
Не поставяйте никакви храни или предмети в контейнера за кубчета лед.

Включване на ледогенератора

 Опасност за здравето вследствие на замърсена с микроорганизми вода.
Вода, която престои в тръбите за подаване на вода по-дълго време, може да развие микроби и да застраши здравето Ви.
Изхвърлете производството на лед през първите 24 часа, тъй като водата се използва за първото изплакване на входа за вода.
Тази препоръка важи както за първото пускане в експлоатация, така и ако ледогенераторът е бил изключен за продължително време (повече от прикл. 5 дни) и не е произвеждан лед.

- Уверете се, че подаването на вода е осигурено чрез връзката за прясна вода.
- Затворете горното чекмедже на фризера с контейнер за кубчета лед.

Производството на лед не прекъсва след изваждане на контейнера. Кубчетата лед могат да паднат в чекмеджето на фризера отдолу. Изваждайте контейнера за лед по възможност **само за кратко** или преди това изключвайте ледогенератора.

- Изберете *IceMaker* на дисплея.
- Изберете *Ледени кубчета*.
- Изберете *функцията QuickIce*, ако искате да ускорите производството на ледени кубчета.
- Потвърдете своя избор с  *OK*.

След достигане на зададената температура във фризерната зона може да минат до 4 часа, преди да се появят първите кубчета лед.

Може да отнеме до 48 часа, докато контейнер за кубчета лед се напълни.

Ледогенераторът произвежда около 2,1 kg ледени кубчета за 24 часа.

Произведеното количество ледени кубчета зависи от температурата във фризерната зона: **колкото по-ниска е температурата, толкова повече ледени кубчета се произвеждат за определен период.**

С помощта на ледогенератора произвеждайте само необходимите за домакинството количества.

Когато контейнерът за лед се напълни, производството на ледени кубчета спира автоматично.

Изключване на ледогенератора

Ако не искате да приготвяте ледени кубчета, можете да изключите ледогенератора независимо от фризерната зона.

- Затворете спирателния кран на подаването на водата при бл. 3 часа преди да изключите хладилния уред – така ще избегнете образуването на плесен поради застояване на водата.
- Изберете *IceMaker* на дисплея.
- Изключете настройките за лед.
- Потвърдете своя избор с  *OK*.

Съвет: Редовно изпразвайте контейнера, най-късно до една седмица, ако не сте ползвали кубчетата лед от него. Така винаги ще имате пресен лед и ще предотвратите слепване на ледените кубчета.

Корекция на настройки

Отваряне на настройките

- Изберете ≡ *Меню*.
- Изберете ⚙ *Настойки*.

⚙ Преглед на настройките

Общ ▾ ▸

Език и регион ▾ ▸

Език ▾ ▸

... deutsch ...

Единици ▸

Целзий

Фаренхайт

Дата и час ▸

Формат-часовника ▸

12 часа

24 часа

Задайте времето ▸

Настройте датата ▸

Яркост на дисплея ▸

Автоматично

Звуци ▸

Тонове на клавиатур.

Сигнални тонове

Сигурност ▸ *

Заклучв. на сензора

Демо режим

Фабрични настройки ▸

Изтийте настройките ▸

Работа в мрежа

Известия

Нулиране на уреда

Работа в мрежа ▸

WiFi

Връзка ▸

WiFi

Домашна мрежа

Сила на сигнала

IP адрес

Miele Cloud Service

Нулиране

Функция на уреда ▸

Камери (в зависимост от модела)

Вътрешно осветление ▸

Автоматично

Яркост ▸

Тъмен

Среден

Ярко

Управл. на филтъра ▸

Филтър за вода ▸

Вид филтър ▸

Филтър с акт. въглен

Мрежест филтър

AirClean System ▸

Асистент на вратата ▸

Хладилна зона

Фризерна зона

Автомат. SuperFreeze

Информация ▶

Табелка с данни ▶

Mod

SN

Софтуеър ▶

Версия на уреда

Версия на софтуера

Потребит. интерфейс

Правна информация ▶

Лицензи-отворен код

Външен

Miele

Written offer

Камера (в зависимост от модела)

Политика за поверителност

Miele@home

Сервиз ▶

Точка за доставяне

Разширен изглед

Общ

Намирате се в ≡ ▶ ⚙ *Настойки* ▶ *Общ.*

Яркост на дисплея

Намирате се в ≡ ▶ ⚙ *Настойки* ▶ *Общ* ▶ *Яркост на дисплея.*

Можете да изключите напълно автоматичното Яркост на дисплея и да настроите ръчно условията на осветление в заобикалящата Ви среда.

Звуци

Намирате се в ≡ ▶ ⚙ *Настойки* ▶ *Общ* ▶ *Звуци.*

Можете да изключите *Тонове на клавиатур.* и *Сигнални тонове* (напр. предупредителния звук при отворена врата на уреда), ако се чувствате обезпокоени.

Сигурност

Заклучв. на сензора

Намирате се в ≡ ▶ ⚙ *Настойки* ▶ *Общ.*

Можете да използвате *Заклучв. на сензора*, за да обезопасите хладилния уред срещу неволни настройки чрез дисплея.

■ Включете или изключете *Заклучв. на сензора* чрез падащото меню или чрез ⚙ *Настойки*.

■ Затворете горната врата на уреда.

След отваряне на вратата на уреда работата на дисплея се блокира.

■ За да отключите временно дисплея, докоснете го за около 4 секунди.

Работа в мрежа

Намирате се в ≡ ▶ ⚙ *Настойки* ▶ *Работа в мрежа.*

Свързването в мрежа позволява управление чрез приложението на Miele или външни гласови асистенти, както и актуализацията на софтуера.

WiFi

Намирате се в ≡ ▶ ⚙ *Настойки* ▶ *Работа в мрежа.*

Свързването с домашната мрежа е възможно само ако настройката *WiFi* е включена.

Връзка

Намирате се в ≡ ▶ ⚙ *Настойки* ▶ *Работа в мрежа* ▶ *Връзка.*

Корекция на настройки

Можете да проверите информацията за Вашата домашна мрежа.

- *Домашна мрежа*
Можете да проверите качеството на връзката с Вашата домашна мрежа.
- *Сила на сигнала*
Показва се силата на сигнала на приемания WiFi сигнал.
- *IP адрес*
Показва се IP адресът.
- *Нулиране*
Ако нулирате данните за свързване в мрежа, повече няма да бъдат възможни управлението чрез приложението на Miele или чрез външни гласови асистенти, както и актуализацията на софтуера. Трябва отново да извършите свързването с Вашата домашна мрежа.

Функция на уреда

Намирате се в ≡ ►  *Настойки* ► *Функция на уреда*.

Тук можете да направите различни настройки за вашия хладилен уред.

Камери (в зависимост от модела)

Намирате се в ≡ ►  *Настойки* ► *Функция на уреда* ► *Камери*.

Тук можете да включвате и изключвате камерите.

Вътрешно осветление

Намирате се в ≡ ►  *Настойки* ► *Функция на уреда* ► *Вътрешно осветление*.

Можете да изключите напълно автоматичното Вътрешно осветление и да настроите ръчно условията на осветление в заобикалящата Ви среда.

Управл. на филтъра

Намирате се в ≡ ►  *Настойки* ► *Функция на уреда* ► *Управл. на филтъра*.

Можете да потърсите следната информация за вашите филтри на адрес *Управл. на филтъра*:

- *Филтър за вода*
Тук можете да изведете текущото състояние на потребление на Вашия воден филтър и да нулирате водния филтър след смяна или почистване.
- *Вид филтър*
Тук можете да изберете кой воден филтър (*Филтър с акт. въглен* или *Мрежест филтър*) е инсталиран във Вашия хладилен уред.
- *AirClean System*
Тук можете да извикате текущия статус на потребление на вашия филтър за миризми и да нулирате филтъра за миризми след смяната или регенерирането му.

Асистент на вратата Push2 open отваряне

Намирате се в ≡ ►  *Настойки* ► *Функция на уреда* ► *Асистент на вратата*.

Тук можете да включвате и изключвате функцията Push2open за *Хладилна зона* и *Фризерна зона* на Вашия хладилен уред.

Съвет: За предна част на мебелите с дръжки е препоръчително да изключите функцията *Асистент на вратата*.

Автомат. SuperFreeze

Намирате се в ≡ ►  *Настойки* ► *Функция на уреда* ► *Автомат. SuperFreeze*.

Функцията **Автомат. SuperFreeze** е включена фабрично и може да бъде деактивирана по всяко време.

Информация

Намирате се в ≡ ► ⚙ *Настойки* ► *Информация*.

Табелка с данни

Намирате се в ≡ ► ⚙ *Настойки* ► *Информация* ► *Табелка с данни*.

Тук ще намерите информацията за Вашата табелка с данни.

Софтуер

Намирате се в ≡ ► ⚙ *Настойки* ► *Информация* ► *Софтуер*.

Тук ще намерите подробна информация за инсталирания софтуер.

Правна информация

Намирате се в ≡ ► ⚙ *Настойки* ► *Информация* ► *Правна информация*.

Например можете да поискате декларация за защита на данните за камерите или да разберете кои интегрирани компоненти с отворен код са използвани в софтуера.

Сервиз

Намирате се в ≡ ► ⚙ *Настойки* ► *Сервиз*.

- *Точка за доставяне*
Отделът за обслужване на клиенти може да има достъп от разстояние до софтуера при сервизен случай.
- *Разширен изглед*
Само за обслужването на клиенти, не **за лична** употреба.

Почистване и грижа

Табелката с данни, разположена във вътрешността на хладилния уред, не трябва да се отстранява. Табелката с данни ще бъде необходима в случай на неизправност.

Внимавайте в електрониката на уреда или в осветлението да не попада никаква вода.

 **Опасност от повреда** вследствие на проникване на влага. Парата от парочистачка може да повреди пластмасите и електрическите компоненти. Не използвайте парочистачка за почистване на хладилния уред.

Указания относно препаратите за почистване

Във вътрешността на хладилника използвайте само безопасни за хранителните продукти препарати за почистване и поддръжка.

За да избегнете нараняване на повърхностите, при почистването не използвайте **никакви**

- почистващи препарати, съдържащи сода, амоняк, киселини или хлориди
- препарати за отстраняване на котлен камък
- абразивни почистващи препарати (например абразивен прах, абразивно почистващо мляко, почистващи пасти)
- препарати за почистване, съдържащи разтворители
- почистващи препарати за миене на съдове за съдомиялни машини
- спрейове за почистване на фурни

- препарати за почистване на стъкло
- почистващи твърди гъби и четки (на пример гъби за тенджери)
- обезмаслител
- остри метални стъргалки

За почистване Ви препоръчваме да използвате чиста гъба, хладка вода и малко количество препарат за миене на ръце.

Подготовка на хладилния уред за почистване

- Изключете хладилния уред.
- Извадете мрежовия щепсел от контакта или изключете предпазителя на битовата инсталация.
- Извадете хранителните продукти от хладилника и ги сложете на прохладно място.
- При необходимост извадете за почистване всички части, които могат да бъдат извадени (вижте глава “Запознаване с уреда”, раздел “Оформление на вътрешното пространство”).

Почистване на вътрешното пространство

Почиствайте редовно хладилника, най-малко веднъж в месеца.

Ако замърсяванията въздействат по-продължително време, при определени обстоятелства те не могат да се отстранят.

Повърхностите могат да се оцветят или да се променят.

Най-добре отстранявайте замърсяванията веднага.

- Почиствайте **вътрешното пространство** с чиста гъба, хладка вода и малко количество препарат за ръчно миене.
- Разтрийте повърхностите от неръждаема стомана във вътрешността с подходящ продукт за неръждаема стомана.
- Винаги избърсвайте структурата на повърхността от неръждаема стомана. Това предотвратява нежелани драскотини.

Използвайте подходящ продукт за грижа за повърхностите от неръждаема стомана във вътрешността. Също така препоръчваме препарата за почистване на керамика и неръждаема стомана на Miele.

- Мийте всички части ръчно, не в съдомиялна машина.
- Почиствайте редовно контейнера за лед.
- Почистете водния резервоар, преди да изключите ледогенератора за по-продължително време.
- Редовно отстранявайте остатъците от лед и вода от контейнера за кубчета лед.
- След почистването изплакнете всичко с чиста вода и подсушете с кърпа.
- Оставете хладилния уред отворен за още кратко време, за да се проветри достатъчно и да се избегне образуването на миризми.

Почистване на камерата (в зависимост от модела)

Обективите на камерата може да се замъглят поради повишената влажност в хладилния уред.

- Почистете лещите на камерата с микрофибърна кърпа и водоотблъскващ почистващ препарат.
- Почистете корпуса на камерата с кърпа от микрофибър.

Регенерирайте филтъра за миризми (система AirClean) във фурната

 Опасност от образуване на плесен.

От хигиенни съображения филтрите за миризми не трябва да остават в хладилната зона за повече от 6 месеца, без да бъдат регенерирани или сменени.

Регенерирайте или подменете филтрите за миризми след подкана на дисплея. Алтернативно, отстранете филтрите за миризми от охлаждащата зона, когато не се използват.

 Опасност от пожар поради неправилно почистване на ръка или в съдомиялна машина.


Когато почиствате филтрите за миризми на ръка или в съдомиялна машина, в "пчелните килийки" може да останат остатъци от почистващия препарат.

По време на последващата регенерация във фурната остатъците от почистващия препарат могат да се възпламенят поради високата температура.


Уверете се, че филтрите за миризми не влизат в контакт с почистващи препарати.

Почистване и грижа

⚠ Опасност от повреда вследствие на неправилно боравене. Филтрите за миризми са крехки. Когато боравите с филтрите за миризми, уверете се, че филтрите за миризми не падат. Не натискайте пчелната структура на филтрите за миризми.

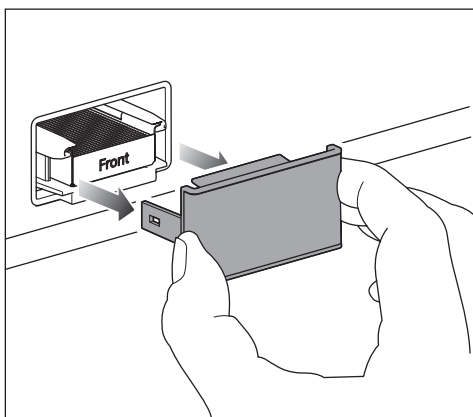

- Винаги сваляйте капака на филтъра за миризми.

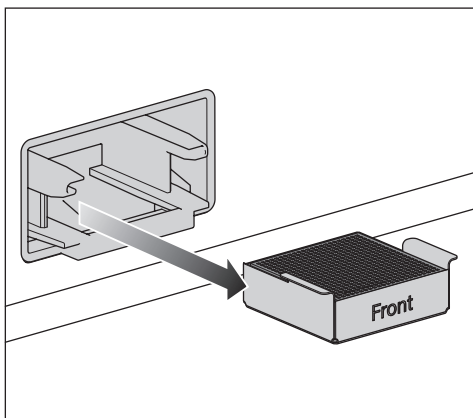

- Издърпайте използваните филтри за миризми от държача заедно с държача на филтъра.

Ако фурната Ви има свалящ се филтър за мазнини на задната стена на отделението на фурната, го отстранете временно.

Следвайте инструкцията за употреба на фурната.

- Не загревайте предварително отделението на фурната.
- Поставете филтрите за миризми **в държача за филтри** върху тава за печене в средата на отделението на фурната.
- Включете фурната или функцията на фурната. Изберете работен режим конвекция плюс  (циркулиращ въздух), 200 °C.

По време на процеса на регенериране може да се появят миризми. Регенерирането трябва да се извършва в добре проветрени помещения.

- Време за регенериране: 90 минути. След това изключете фурната или функцията фурна.


⚠ Опасност от повреда поради горещ филтър за миризми.

Чувствителните на топлина повърхности могат да се повредят.

Не изваждайте горещия филтър за миризми в държача за филтър от фурната преждевременно и не поставяйте филтъра за миризми върху чувствителни на топлина повърхности.

- Не изваждайте филтрите за миризми от отделението на фурната, докато филтрите за миризми и държачът на филтъра не изстинат напълно.

Проверете филтрите за миризми за видими повреди, преди да ги използвате отново. Никога не използвайте повреден филтър за миризми.

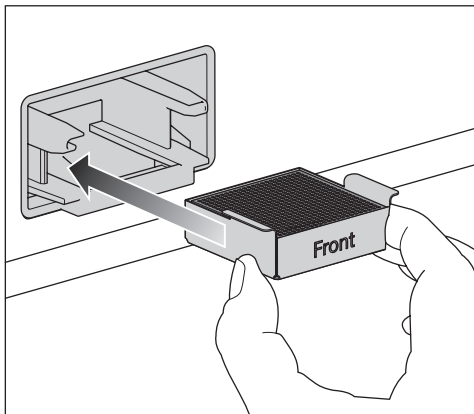


Филтрите за миризми в системата AirClean съдържат активната съставка активен въглен. Активният въглен има свойството да оцветява силно.

- Почистете ръцете си със сапун и вода, след като поставите филтрите за миризми.

След като филтрите за миризми във фурната са били регенерирани или филтрите за миризми са били сменени, дисплеят на филтъра трябва да се нулира. На дисплея се появява подкана.

- Поставете регенерирания филтър за миризми заедно с държача на филтъра в държача.
- Почиствайте капака на ръка с влажна кърпа, а не в съдомиялна машина.

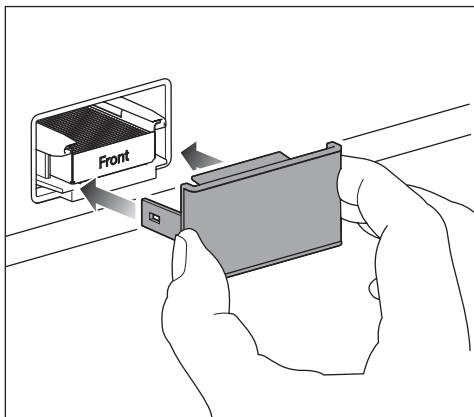


- Поставете капака върху държача на филтъра.

Почистване и грижа


Почистване на водния филтър (прецеждащ филтър)

Прецеждащият филтър трябва да се почиства приблизително на всеки 36 месеца, в зависимост от количеството използвана вода или произведените кубчета лед. На дисплея се появява подкана.


Ако през последните седмици или месеци почти не сте използвали хладилния уред или ледогенератора, или ако ледените кубчета миришат неприятно, почистете прецеждащия филтъра преждевременно.

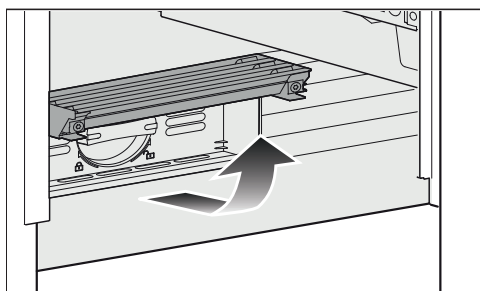


- Сгънете капака в долната част на хладилния уред.

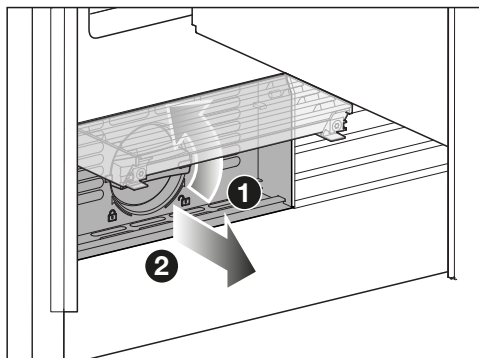


- Завъртете филтърната касета на 90° обратно на часовниковата стрелка до вертикално положение ① и извадете филтърната касета ②.

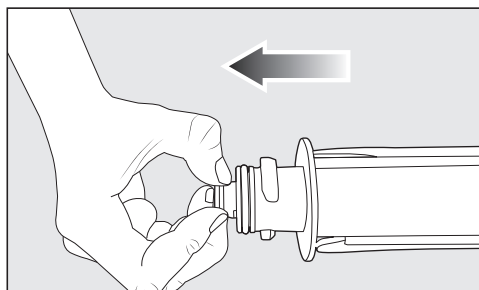


- Извадете филтъра от филтърния патрон.

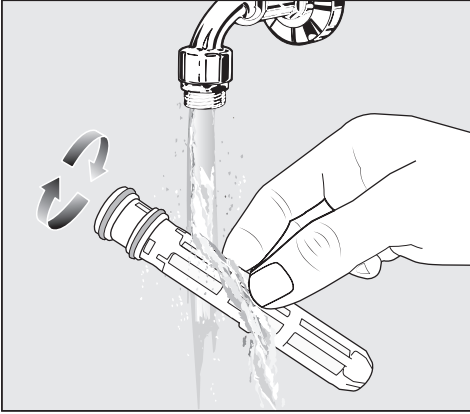


- Почистете цедката с хладка течаща вода. При това завъртете филтъра така, че да се почисти от всички страни.

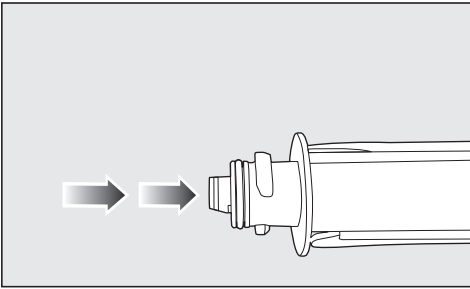

- Поставете филтъра отново във филтърния патрон.

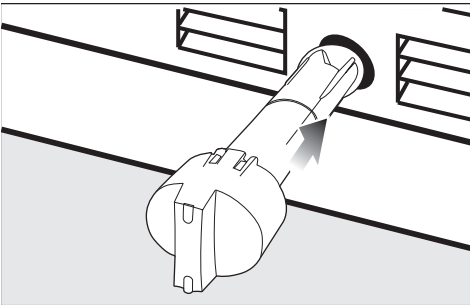

- Плъзнете филтърния патрон докрай във филтърния отвор, капачката трябва да остане при това вертикална.

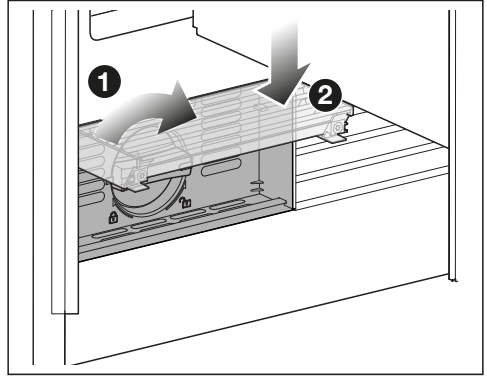

- Завъртете филтърната касета на 90° почасовниковата стрелка докрай в хоризонтално положение ①.
- Сгънете капака надолу ②.

⚠ Опасност от повреда в резултат на изтичаща вода.

При неправилно поставен филтър-патрон съществува опасност водата да започне да тече от хладилния уред.

При поставяне на новия филтър-патрон внимавайте да го завъртите до маркировката.

След смяна на прецеждащия филтър-ния индикацията на филтъра трябва да се нулира. На дисплея се появява подкана.

Почистване на уплътнението на вратата

⚠ Опасност от повреда вследствие на неправилно почистване.

При третиране на уплътнението на вратата с масла или гresi то може да започне да пропуска въздух.

Не използвайте масла или гresi за уплътнението на вратата.

Почистване и грижа

- Почиствайте уплътнението на вратата редовно с чиста вода и накрая го подсушавайте само с кърпа.

Почистване на вентилационните и обезвъздушителните отвори

- Редовно почиствайте вентилационните и обезвъздушителните отвори с бърсалка за прах или прахосмукачка (за тази цел използвайте напр. четката за обирание на прах за прахосмукачка Miele).

След почистването

- Свържете отново хладилния уред.
- Поставете всички части обратно в хладилния уред.
- Включете хладилния уред отново.
- Включете за известно време функцията “SuperFreeze” ❄, за да може да се охлади бързо фризерната зона.
- Включете за известно време функцията SuperCool и AirClean ❄¹⁾, за да може да се охлади бързо зоната за охлаждане.
- Поставете храната обратно в хладилния уред веднага щом температурите в хладилната и фризерна зона станат достатъчно ниски.
- Изключете функцията “SuperFreeze” ❄ веднага след като бъде достигната постоянна температура на фризерната зона от минимум -18 °C.
- Затворете вратите на уреда.

Автоматично размразяване

Охлаждаща зона и чекмеджета MasterFresh Pro

Зоната за охлаждане и зоната чекмеджетата MasterFresh Pro се размразяват автоматично.

Фризерна зона

Хладилният уред е оборудван със система “NoFrost”, с помощта на която фризерната зона се разтопява автоматично.

Можете да отстраните самостоятелно повечето неизправности и грешки. В много случаи можете да спестите време и разходи, тъй като не се налага да се обаждате на отдела за обслужване на клиенти.

На интернет страница www.miele.bg/support/customer-assistance ще получите допълнителна информация за самостоятелното отстраняване на неизправности.



Преди да бъде отстранен проблемът, по възможност не отваряйте хладилника, за да сведете до минимум загубите на студен въздух.

Общи проблеми с фризера

Проблем	Причина и отстраняване
Хладилният уред не охлажда.	Хладилният уред не е включен. ■ Включете хладилния уред.
	Мрежовият щепсел не е поставен правилно в контакта или щепселът за уреда не е поставен правилно в контакта на уреда. ■ Включете мрежовия щепсел в контакта и щепсела за уреда в контакта на уреда.
	Предпазителят на инсталацията в жилището е сработил. Хладилният уред, напрежението в мрежата или друг уред може да са неизправни. ■ Свържете се с квалифициран електротехник или с отдела за обслужване на клиенти.
Компресорът се включва все по-често и за по-дълъг период от време, температурата в хладилния уред е твърде ниска.	Вратите на уреда са отваряни често. Или са поставени големи количества храни. ■ Отваряйте вратите на уреда само при необходимост и за възможно най-кратко време.
	Вратите на уреда не се затварят напълно. Температурата в хладилния уред пада. ■ Проверете позицията на вратите на уреда и при необходимост поставете вратите на уреда над болтовете и пантите.
	Вратите на уреда не са затворени правилно. Ако се е образувал дебел слой лед, това намалява охлаждащата способност на уреда, което предизвиква повишаване на консумацията на електроенергия. ■ Винаги затваряйте вратите на уреда напълно.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина и отстраняване
	■ При необходимост размразете хладилния уред и го почистете. Околната температура е твърде висока. Колкото по-висока е околната температура, толкова по-дълго работи компресорът. ■ Обърнете внимание на указанията в глава “Монтаж”, раздел “Място на монтиране”. Вентилационните отвори са закрити или задръстени с прах. ■ Не закривайте вентилационните отвори. ■ Почиствайте редовно вентилационните отвори от прах. При уреди за вграждане: Хладилният уред е вграден в нишата неправилно. ■ Вградете хладилния уред в съответствие с инструкциите в приложените инструкции за монтаж.
Температурата в хладилния уред е прекалено ниска.	В хладилния уред е настроена твърде ниска температура. ■ Корижирайте настройката на температурата. Функцията SuperCool и AirClean  е все още включена. ■ За да пестите енергия, можете сами да изключите SuperCool и AirClean  преждевременно. Функцията “Супер замразяване”  е все още включена. ■ С цел икономия на електроенергия можете да изключите SuperFrost  преждевременно. Функцията QuickIce все още е включена. ■ С цел икономия на електроенергия можете да само да изключите QuickIce преждевременно. Функцията Автомат. SuperFreeze е все още включена. ■ Функцията Автомат. SuperFreeze е включена. Изключете функцията Автомат. SuperFreeze.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина и отстраняване
Температурата в хладилния уред е твърде висока. Храната за замразяване (в зависимост от модела) може да се размрази.	Това не е неизправност. Настроената температура е твърде висока. ■ Коригирайте настройката на температурата. ■ Проверете температурата още веднъж след 24 часа. Околната температура е паднала под тази, за която е предвиден Вашият хладилен уред. Компресорът се включва по-рядко, когато околната температура е твърде ниска. Температурата в хладилния уред се повишава. ■ Обърнете внимание на указанията в глава “Монтаж”, раздел “Място на монтиране”. ■ Увеличете околната температура.
Температурата в хладилния уред се отклонява значително от настроената температура.	Възможни са различни причини. ■ Изключете хладилния уред. ■ Включете отново хладилния уред след ок. 5 минути. Ако температурата е твърде висока, проверете я отново след няколко часа. Ако температурата е твърде ниска, проверете я отново на следващия ден.
Компресорът работи непрекъснато.	Това не е неизправност. С цел икономия на електроенергия, компресорът се включва при нисък разход на студенина в режим на намалени обороти. Поради това се увеличава времето на работа на компресора.
По задната стена на охладителната зона се образуват скреж и водни капки.	Докато компресорът работи, вследствие на функционирането му по задната стена на зоната за охлаждане може да се образуват скреж и водни капки. Не е необходимо да отстранявате скреж и водни капки, тъй като те се изпаряват автоматично от топлината на компресора.
Замразените храни са се слепнали.	Опаковката на хранителните продукти не е била суха при поставянето им. ■ Разделете храните посредством някакъв тъп предмет, например лъжица.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина и отстраняване
Не прозвучава предупредителен сигнал, въпреки че е отворена някоя от вратите на уреда.	Изключили сте акустичната аларма на вратата. ■ Включете отново <i>Сигнални тонове</i>: ≡ ▶ ⚙ <i>Настройки</i> ▶ <i>Общ</i> ▶ <i>Звуци</i> ▶ <i>Сигнални тонове</i>. Функцията <i>Режим уикенд</i> е включена. На дисплея свети символът . ■ Докоснете дисплея за 4 секунди. Функцията <i>Режим уикенд</i> се изключва и на дисплея се показва главното меню.
Вратата на зоната за замразяване не може да бъде отворена след няколко последователни опита.	Това не е грешка. Поради всмукващия ефект вратата ще може да бъде отворена без усилие след около 1 минута.
Вратата на уреда не може да се отвори, когато е включена функцията <i>Режим уикенд</i> .	Функцията <i>Асистент на вратата</i> е включена и функцията <i>Режим уикенд</i> също е включена. ■ Ако функцията <i>Режим уикенд</i> е включена, се деактивира функцията <i>Асистент на вратата</i>. ■ Отворете вратата на уреда, като я дръпнете отдолу или отстрани.
Лявата врата в зоната за охлаждане (в зависимост от модела) не се отваря.	Включена е функцията <i>Асистент на вратата</i>, като чрез асистента за вратата може да се управлява само дясната врата на охлаждащната зона. ■ Това не е неизправност. При фронтални мебелни панели без дръжки и активирана функция <i>Асистент на вратата</i> трябва следователно да се отвори първо дясната врата на зоната на охлаждане, преди да може да се отвори лявата.
Температурата във фризерната зона не може да се регулира.	Включена е функцията <i>QuickIce</i>. ■ Изберете <i>IceMaker</i> на дисплея. ■ Изключете функцията <i>QuickIce</i>.
Изображенията от камерата (в зависимост от модела) са неясни или не са с добро качество.	Вратата на горния шкаф беше затворена твърде прибързано. ■ Затваряйте бавно вратата на уреда, за да може камерата да прави висококачествени снимки. Лещите на камерата са замърсени. Това се случва, когато температурата и влажността на въздуха в зоната за охлаждане се променят. ■ Не оставяйте вратата на уреда отворена за по-дълго време, отколкото е необходимо.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина и отстраняване
	■ Почистете лещите на камерата (вж. глава "Почистване и грижи").
	Фолиото против замъгляване е повредено. ■ Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
	Вътрешното осветление в зоната за охлаждане е твърде тъмно. ■ Изключете автоматичното вътрешно осветление: $\Rightarrow$ <i>Настойки</i> $\Rightarrow$ <i>Функция на уреда</i> $\Rightarrow$ <i>Вътрешно осветление</i> $\Rightarrow$ <i>Автоматично</i> ■ Сега настройте ръчно вътрешното осветление на максимална яркост с помощта на регулатора.
	Вътрешното осветление в зоната за охлаждане се засенчва от храна например. ■ Уверете се, че вътрешното осветление в зоната за охлаждане не е блокирано от храна.
	Камерата е покрита с храна, например. ■ Уверете се, че камерата в зоната за охлаждане не е блокирана от храна. Храната също така не трябва да стърчи над ръба на рафтовете.
	Камерата/камерите във вратата/вратите на уреда трябва да се въведат отново в експлоатация. ■ Изключете хладилния уред, като натиснете бутона за включване/изключване. ■ Извадете мрежовия щепсел от контакта или изключете предпазителя на битовата инсталация. ■ Изчакайте 5 минути и включете отново хладилния уред към електрическата мрежа. ■ Включете хладилния уред. ■ Затворете вратата на уреда/вратите на уреда и изчакайте 3 минути.
	Хладилният уред стартира бавно. ■ Дръжте вратите на уреда затворени по време на процеса. Камерите вече са готови за работа.
Не се създават и не се показват изображения от камерата (в зависимост от модела).	Функцията <i>Режим уикенд</i> е включена. На дисплея свети символът . ■ Докоснете дисплея за 4 секунди.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина и отстраняване
	Функцията <i>Режим уикенд</i> се изключва и на дисплея се показва главното меню.
	Камерите не са включени. ■ Включете камерите чрез дисплея:   <i>Настойки</i>  <i>Функция на уреда</i>  <i>Камери</i> .
	Хладилният уред не е свързан в мрежа или WiFi връзката е недостатъчна. ■ Свържете хладилния уред в мрежа или проверете WiFi.
	Камерата ще направи снимки на чекмеджето MasterFresh Pro само ако чекмеджето MasterFresh Pro е отворено докрай. ■ Когато поставяте или изваждате храна в чекмеджето MasterFresh Pro, всеки път отваряйте чекмеджето MasterFresh Pro докрай.
	Камерата заснема зоната за охлаждане само ако вратата на уреда е отворена докрай. ■ Когато поставяте храна в зоната за охлаждане или я изваждате, всеки път отваряйте вратата на уреда докрай.
	Камерата във вратата на уреда трябва да се въведе отново в експлоатация. ■ Изключете хладилния уред, като натиснете бутона за включване/изключване. ■ Извадете мрежовия щепсел от контакта или изключете предпазителя на битовата инсталация. ■ Изчакайте 5 минути и включете отново хладилния уред към електрическата мрежа. ■ Включете хладилния уред. ■ Затворете вратата на уреда и изчакайте 3 минути. Хладилният уред стартира бавно. ■ Дръжте вратите на уреда затворени по време на процеса. Камерите вече са готови за работа.
Фотоапаратите издават щракащи звуци (в зависимост от модела).	Това не е неизправност. Камерите излизат от режим на готовност.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина и отстраняване
Водата от диспенсъра няма добър вкус.	Ако след дълъг период от време отново вземете вода от диспенсъра, тя може да има леко застоял вкус. ■ В този случай изхвърлете първите 15 чаши вода.
Отворената надлъжната преграда на вратата (в зависимост от модела) може да повреди хладилния уред.	Ако надлъжната преграда на вратата е отворена, когато лявата врата на уреда е затворена, хладилният уред може да се повреди. ■ Никога не отваряйте надлъжната преграда на лявата врата на уреда. ■ Ако надлъжната преграда на вратата е разгъната, сгънете я отново, преди да затворите лявата врата на уреда.
Филтърът за миризми влиза в контакт с течност.	Филтърът за миризми влиза в контакт с течност при обработката на храни в зоната за охлаждане. ■ Извадете филтъра за миризми от охлаждащата зона и го изхвърлете заедно с битовите отпадъци. ■ Изхвърлете неопакованата храна, която се съхранява под филтъра за миризми. ■ Почистете капака на филтъра за миризми, държача на филтъра и държача на филтъра за миризми в зоната за охлаждане с чиста гъба и хладка вода. ■ Ако е необходимо, почистете рафта под филтъра за миризми. ■ Заменете филтъра за миризми с нов филтър за миризми.

Съобщения на дисплея

Съобщение	Причина и отстраняване
На дисплея се показва съобщението Активен демо режим , хладилният уред няма охлаждаща мощност, но управлението му, както и вътрешното осветление, са все още в изправност.	<i>Демо режим</i> се включва. ■ Отворете и затворете вратата на уреда. На дисплея се показва <i>Демо режим</i> . ■ Изберете Операция . ■ Изключете <i>Демо режим</i> в Настойки ⚙️: ≡ ▶ ⚙️ Настойки ▶ Общ ▶ Сигурност ▶ Демо режим . След като <i>Демо режим</i> бъде изключен, хладилният уред се изключва и трябва да бъде включен отново.

Отстраняване на проблеми

Съобщение	Причина и отстраняване
На дисплея светва символът  и се появява съобщението <i>Режимът уикенд е активиран</i> .	Включена е функцията <i>Режим уикенд</i> : вътрешното осветление е изключено, но хладилният уред охлажда. ■ Докоснете дисплея за 4 секунди. Функцията <i>Режим уикенд</i> се изключва и на дисплея се показва главното меню.
На дисплея светва символът  и се появява съобщението <i>Отключете операция. Хладилният уред не може да се управлява</i> .	Включен е <i>Заклучв. на сензора</i> . <i>Заклучв. на сензора</i> блокира работата при всяко затваряне на вратата на уреда. ■ За да изключите временно <i>Заклучв. на сензора</i> , докоснете дисплея за около 4 секунди. ■ Можете също така да изключите напълно <i>Заклучв. на сензора</i> чрез падащото меню или чрез  <i>Настойки</i> : ≡ ►  <i>Настойки</i> ► <i>Общ</i> ► <i>Сигурност</i> ► <i>Заклучв. на сензора</i> .

Вътрешно осветление



Опасност от токов удар вследствие на открити токопроводими части.

При сваляне на капака на осветлението можете да докоснете токопроводими части.

Не сваляйте капака на осветлението. LED осветлението може да се ремонтира или подменя само от центъра за обслужване на клиенти.



Опасност от нараняване от LED осветлението.

Това осветление съответства на рискова група RG 2. Ако капакът е повреден, очите могат да бъдат засегнати.

При повреден капак на осветлението не гледайте директно в осветлението с оптични инструменти (лупа или други подобни) от непосредствена близост.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина и отстраняване
Вътрешното осветление не работи или е твърде затъмнено.	Хладилният уред не е включен. ■ Включете хладилния уред.
	Включена е функцията <i>Режим уикенд</i> : На дисплея светва  ■ Докоснете дисплея за около 4 секунди. Функцията <i>Режим уикенд</i> се изключва и на дисплея се показва главното меню.
	Вътрешното осветление е настроено на <i>Автоматично</i> или <i>Яркост ▶ Тъмен</i> . ■ Променете настройката на вътрешното осветление на дисплея:  ▶  <i>Настойки</i> ▶ <i>Функция на уреда</i> ▶ <i>Вътрешно осветление</i> .

Отстраняване на проблеми

Причини за шумовете

По време на работата хладилният уред издава различни шумове.
При ниска охлаждаща мощност хладилният уред работи енергоспестяващо, но по-продължително. Силата на звука е по-слаба.
При голяма охлаждаща мощност хранителните продукти се охлаждат по-бързо.
Силата на звука е по-висока.

Нормални шумове	Какви са причините за шумовете?
Свистене, съскане	В охлаждащия кръг се впръсква хладилен агент.
Бълбукане, гъргорене, шуртене	Хладилният агент циркулира през тръбите.
Бръмчене	Хладилният уред охлажда.
Щракане	Термостатът включва и изключва компресора.
Бръмчене, шум	Вентилаторът работи. Устройството за автоматично отваряне на вратата (в зависимост от модела) отваря или затваря вратата на уреда.
Пукане	Материалът в хладилния уред се разширява.
Дрънчене	Вентилите или клапите са активни.
Бръмчене (хладилни уреди с воден резервоар)	От водния резервоар се изпомпва вода.
Шум от всмукване (хладилни уреди с амортизатор за затваряне на вратата)	Вратата на уреда с амортизатор за затваряне на вратата се отваря или затваря.
Не забравяйте, че шумовете, съпровождащи работата на компресора и охлаждащия кръг, са неизбежни.	

Отстраняване на проблеми

Шумове	Причина и отстраняване
Вибриране, щракане, дрънчене	Хладилният уред не е нивелиран. Нивелирайте хладилния уред с помощта на нивелир. За тази цел използвайте регулируемите крачета (в зависимост от модела) в долната част на хладилния уред. При уреди за вграждане: При ниша за вграждане 140 cm: поставете приложените стабилизиращи релси на долната страна на дъното на уреда.
	Хладилният уред се допира до други мебели или уреди. Отдалечете хладилния уред.
	Чекмеджетата, кошниците или рафтовете за съхранение се клатят или са се заклинили. Проверете изваждащите се части и ги наместете отново.
	Бутилки или съдове се допират. Раздалечете леко бутилките или съдовете.
	Държачът на кабела за транспортиране (в зависимост от модела) все още виси на задната стена на уреда. Отстранете държача на кабела за транспортиране.

Отдел за обслужване на клиенти

На интернет страница www.miele.bg/service ще получите информация за самостоятелното отстраняване на неизправности и за резервни части на Miele.

Контакт при неизправности

При неизправности, които не можете да отстраните сами, уведомете например Вашия специализиран търговец на Miele или сервиза на Miele.

Можете да запазите час в сервиза на Miele онлайн на адрес www.miele.bg/service.

Информацията за връзка със сервиза на Miele ще откриете в края на този документ.

Сервизът се нуждае от идентификатора на модела и фабричния номер (фабр./сериен номер/Nº). Данните ще намерите на табелката с данни.

База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията за енергийното етикетиране и за изискуванията за екодизайн може да бъде намерена в европейската продуктова база данни (EPREL). Можете да отворите продуктовата база данни от следната връзка: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ще бъдете показани да въведете идентификатора на модела.

Идентификатора на модела ще намерите върху табелката с данни във вътрешността на хладилния уред или, в зависимост от модела, в режима за настройка в Информация **i**.

Miele		
E-Nr.: xxxxxxxxxxxx/xx	FD: xxxxx	xx<xxxxxxxxxx Z-Nr.: xxxxxxxx
Type / Тип / Тип	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REFRIGERATOR / KÜHLSCHRANK / ХОЛОДИЛНИК		
Class/Klasse/Knacc: SN-T		
total volume / Gesamtvolumen / Общий объем		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		
Chill comp. / Kaltlagerfach / Объем нулевой камеры		
Refrigeration load / Verdichter / Нагрузка при охлаждении		
Defrost heater load / Abtauheizung / Нагрузка тена для разморозки		
Refrigerant / Kältemittel / Хладагент R600a		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		

Табелката с данни ще намерите във вътрешността на фризера.

Гаранция

Периодът на гаранцията е 2 години.

Повече информация можете да намерите в доставените с машината условия на гаранцията.

Декларация за съответствие

С настоящото Miele декларира, че този хладилник с фризер съответства на Директива 2014/53/ЕС.

Пълния текст на ЕС декларацията за съответствие можете да откриете на един от следните интернет адреси:

- Продукти, изтегляне, на www.miele.bg
- Сервиз, изискване на информация, ръководства за експлоатация на адрес <https://www.miele.bg/domestic/customer-information-385.htm#p510> след въвеждане на името на продукта или фабричния номер

Честотна лента на WiFi модула	2,4000–2,4835 GHz
-------------------------------	-------------------

Максимална мощност на излъчване на WiFi модула	< 100 mW
--	----------

МИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Лъчезар Станчев 5
гр. София, 1756

Тел: 700 20 602
882 741 411

Имейл адрес: info@miele.bg
www.miele.bg

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Deutschland

KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD

bg-BG

M.-Nr. 12 882 800 / 01 / 002