


# BRIGHTWELL

REVOLUSJONÆRENDE DISPENSERLØSNING

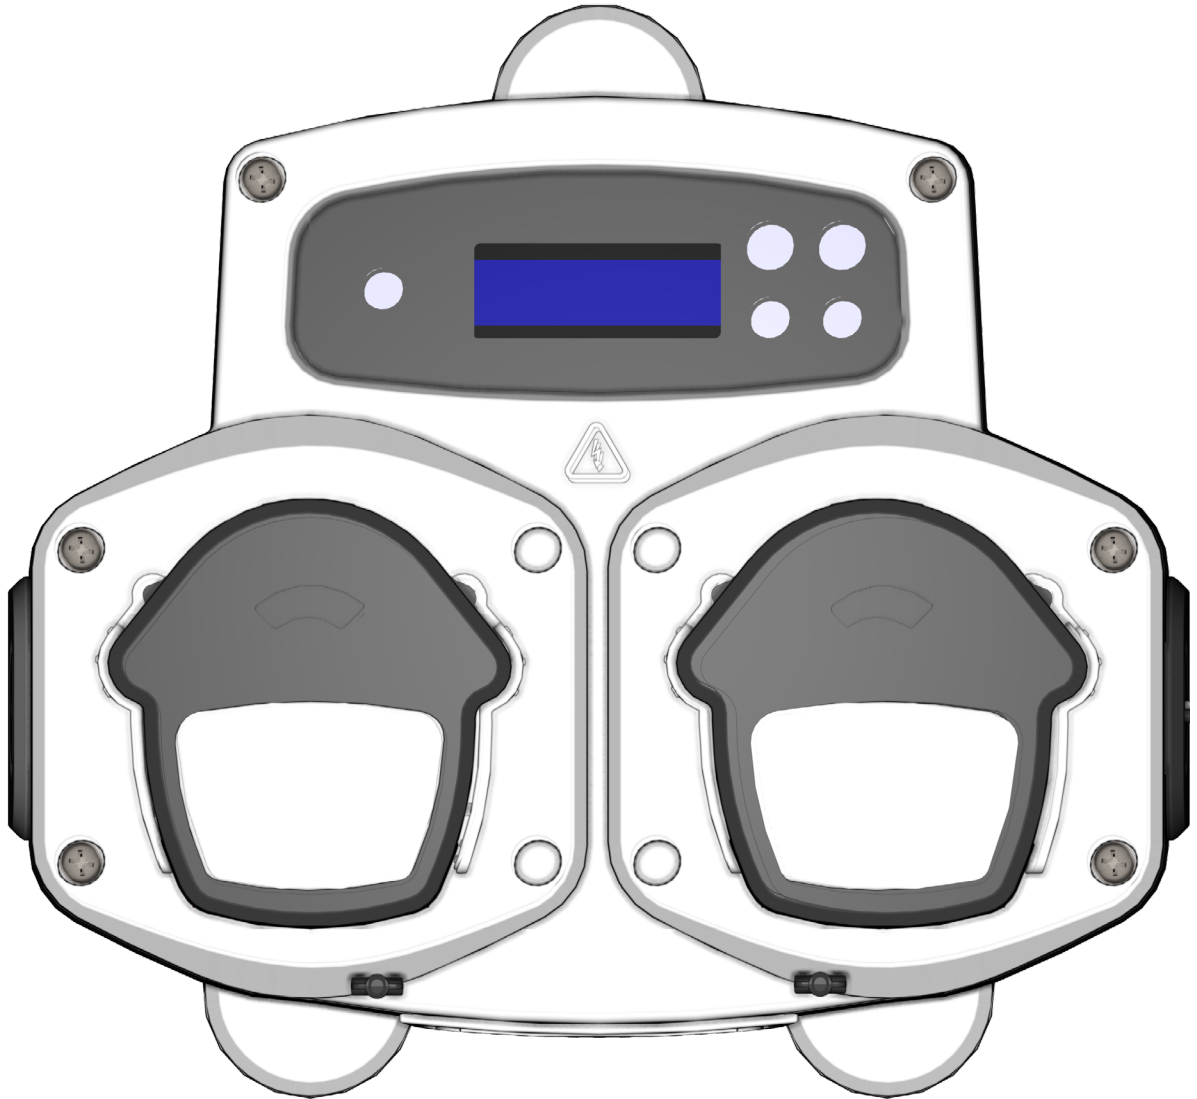

## Brightlogic 2

### Hurtigstartveiledning

Installasjon og oppsett

[Brightwell.co.uk](http://Brightwell.co.uk)



# INNHold

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| INNHold                                  | 3        |
| <b>NORSK</b>                             | <b>4</b> |
| SIKKERHETSMESSIGE FORHOLDSREGLER         | 5        |
| INSTALLASJON – MONTERING                 | 6        |
| INSTALLASJON – KABLING 1                 | 7        |
| INSTALLASJON – KABLING 2                 | 8        |
| PROGRAMMERING – KONTROLLER               | 9        |
| PROGRAMMERING – NØKKEL TIL INSTRUKSJONER | 9        |
| PROGRAMMERING – SPRÅKVALG                | 10       |
| FLYTDIAGRAM – INSTRUKSJONER              | 11       |
| FLYTDIAGRAM – INSTRUKSJONER              | 12       |
| FLYTDIAGRAM – INSTRUKSJONER              | 13       |
| FORMULA SELECT – INSTALLASJON            | 13       |

NORSK

Avsnitt



# SIKKERHETSMESSIGE FORHOLDSREGLER

---

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les følgende forholdsregler nøye før du bruker dette utstyret.

*Denne enheten inneholder høyspenningskomponenter, som kan utsette deg for risiko for elektrisk støt.*

**Ikke åpne kabinettene uten å isolere signal- og forsyningskildene.** Kontroller at disse kildene har vært isolert i minst 5 minutter før du går inn i kabinettet.

**Metoder for frakobling må innarbeides i samsvar med regler for tilkobling.**

**Ikke** monter enheten på ustabile, uregelmessige eller ikke-vertikale overflater.

**Ikke** plasser tunge gjenstander på toppen av enheten.

**Ikke** prøv å plassere gjenstander (for eksempel skrutrekkere) i de bevegelige delene av pumpehodet.

**Ikke** Ikke slå på enheten utenfor verdiene som er angitt på klassifiseringsetiketten.

**Ikke** bruk skadede eller tynnslitte kabler.

**Ikke** demonter eller modifierer dette utstyret.

**Ikke** la apparatet brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har tilsyn eller blitt gitt instruksjon.

**Ikke** la barn som er under tilsyn leke med apparatet.

**Ikke** bruk apparatet hvis strømledningen er skadet. Dette må erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.

**Alltid** utvis forsiktighet ved håndtering av kjemikalier.

## INSTALLASJON – MONTERING

Fest enheten til en vertikal vegg ved hjelp av skruene som følger med.


Sørg for at enheten står vannrett og plassert ikke mer enn 2 meter over bunnen av produktet, som skal dispenseres.

### Viktige merknader.

Maksimalt anbefalte suge- og tilførselsrør – 2 meter

Minimum rørstørrelse – 8x11 mm


Gjengestigning/borediagram – på neste side

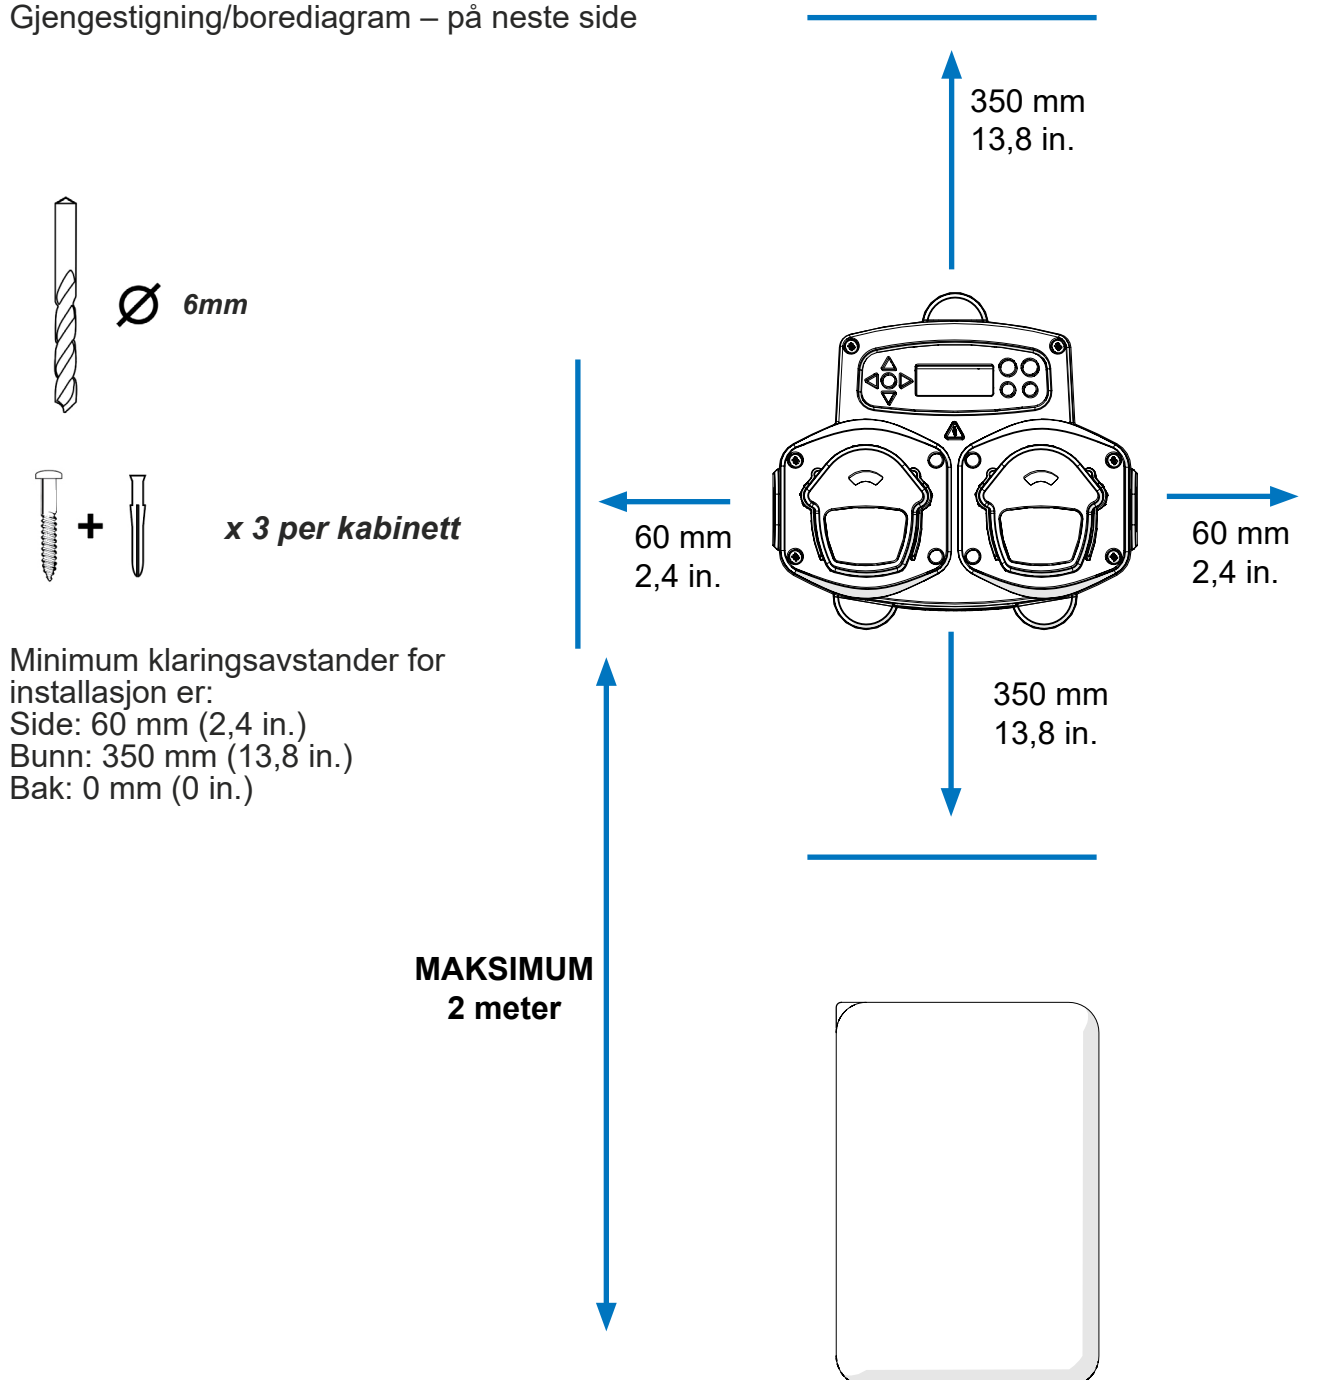

## INSTALLASJON – KABLING 1

I de fleste tilfeller vil grensesnittkortet eller solenoider i vertsmaskinen ha et felles (dvs. deres negative terminaler er alle koblet sammen med en felles ledning).

Bryterne S1 og S2 kan byttes til felles (opp-posisjon), og den enkle (felles) ledningen føres til B-skinnen.

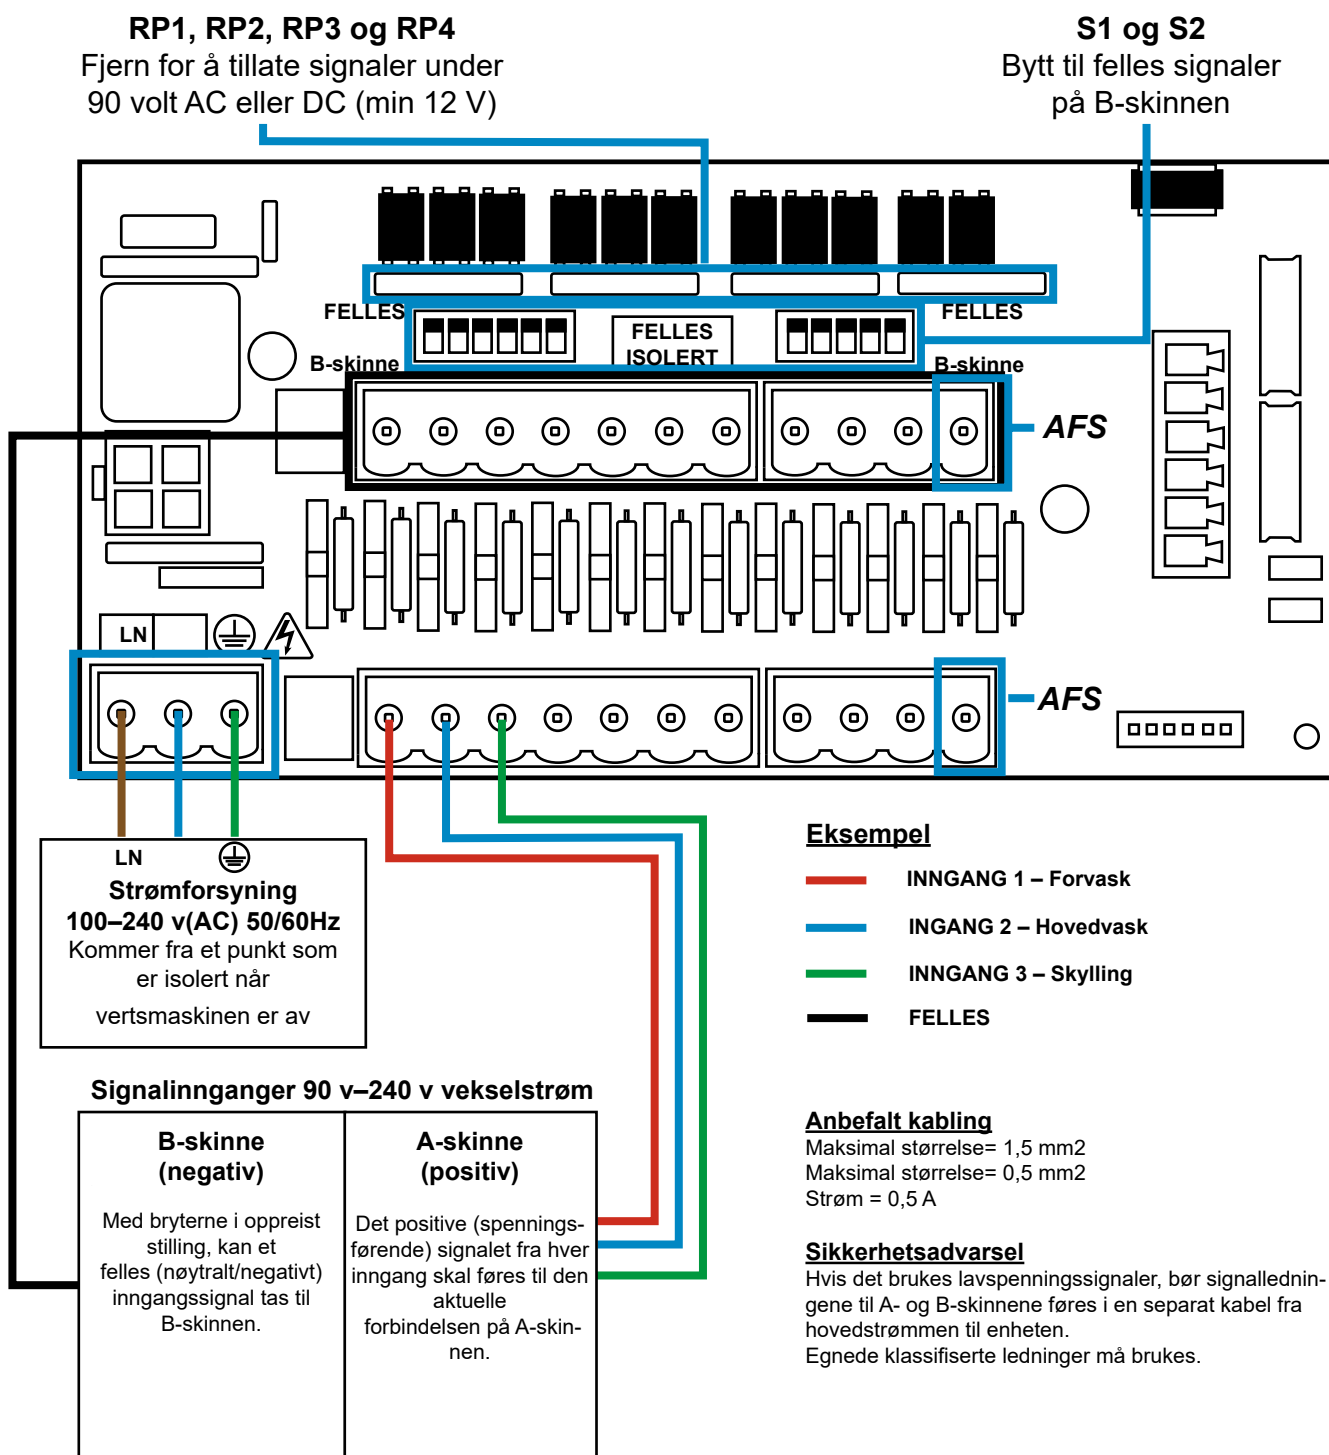

## INSTALLASJON – KABLING 2

I noen tilfeller er grensesnittkortet eller solenoider i slangemaskinen **ikke** felles. **For eksempel:** Skyllemiddelsolenoiden på noen maskiner er ikke koblet via en felles ledning til de andre solenoidene.

I så fall må signalet isoleres fra felles B-skinne på tavlen. Dette gjøres ved å bytte den aktuelle bryteren (S1 og S2 til isolert, dvs. Nedover posisjon). Hvis du er i tvil svitsj den aktuelle bryteren for hver innkommende signalkilde.

**UNNLATELSE AV Å SVITSJE DEN AKTUELLE BRYTEREN VIL FØRE TIL ENHETSFEIL.**


**FORSØK IKKE Å SVITSJE BRYTEREN NÅR STRØMMEN ER PÅ.**

### RP1, RP2, RP3 og RP4


Fjern for å tillate signaler under 190 volt vekselstrøm eller likestrøm (min 12 V)

### S1 og S2

Svitsj til felles signaler på B-skinne

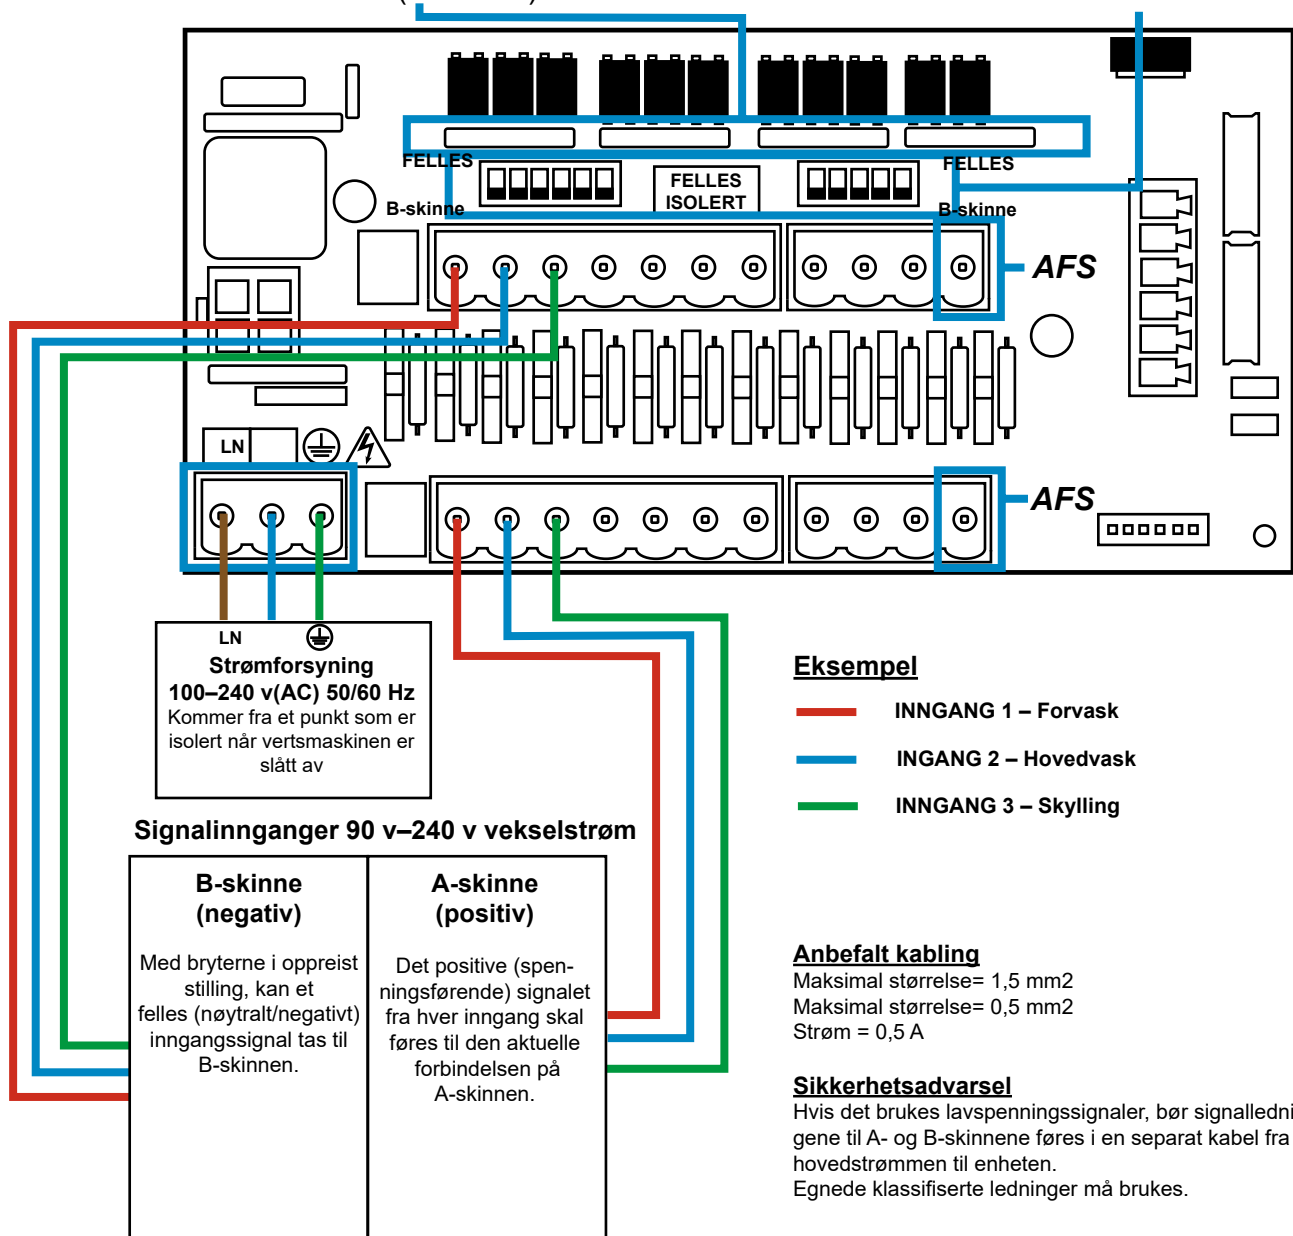


## PROGRAMMERING – KONTROLLER

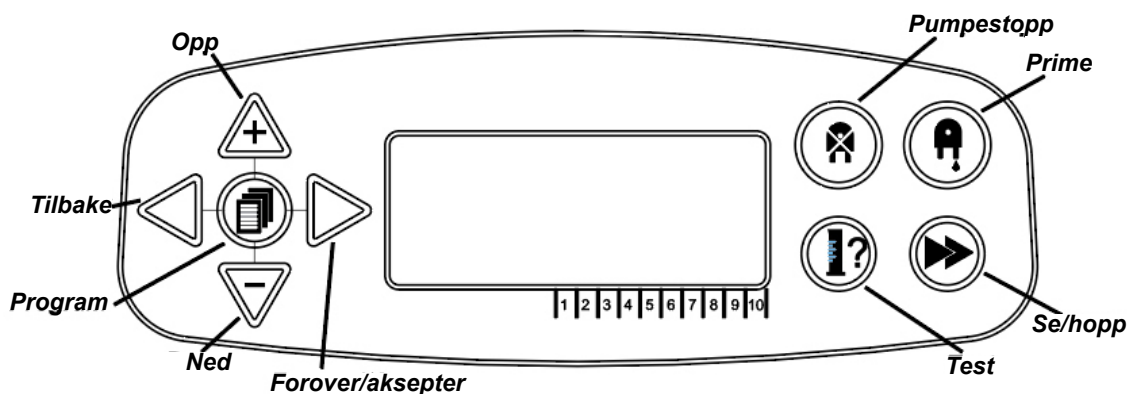


## PROGRAMMERING – NØKKEL TIL

Gjennom instruksjonene:




- ● Hvis en knapp eller knapper vises i **BLÅTT**, må de trykkes for å gå videre til neste trinn. (Hvis to knapper vises, må de trykkes sammen)




- ○ Hvis knapper vises i **GRÅTT**, brukes de individuelt for å oppnå ønsket resultat. (dvs. enten/eller)

SIGNAL  
AKSEPTERINGSTID  
00 SEKUNDER



MAN 1: \_\_\_\_\_  
MAN 2: \_\_\_\_\_  
MAN 3: \_\_\_\_\_  
AV P: \_\_\_\_\_



SPYLEVENTIL  
TID

00 MIN 00 SEK

Gjennom instruksjonene er det flere skjermer som er uthevet i **FET SKRIFT**.

Fra et hvilket som helst punkt i programmet kan brukeren gå over til neste **FET**-skjerm via **SE/HOPP**-knappen.




## PROGRAMMERING – SPRÅKVALG

Fransk, tysk, spansk, nederlandsk, tsjekkisk, polsk, amerikansk, italiensk eller portugisisk.


Fra standardskjermbildet, trykk og hold **TEST**-tasten i 2 sekunder. Tilgangskodeskjermen vil da bli vist. Skriv inn riktig firesifret tilgangskode ved hjelp av **OPP**- og **NED**-tastene for å velge et nummer og **FWD/AKSEPTER**-tasten for å flytte (se side 15).


Bruk **OPP**- og **NED**-tastene for å bla gjennom språkalternativene. Trykk på **FWD/AKSEPTER**-tasten for å velge den viste

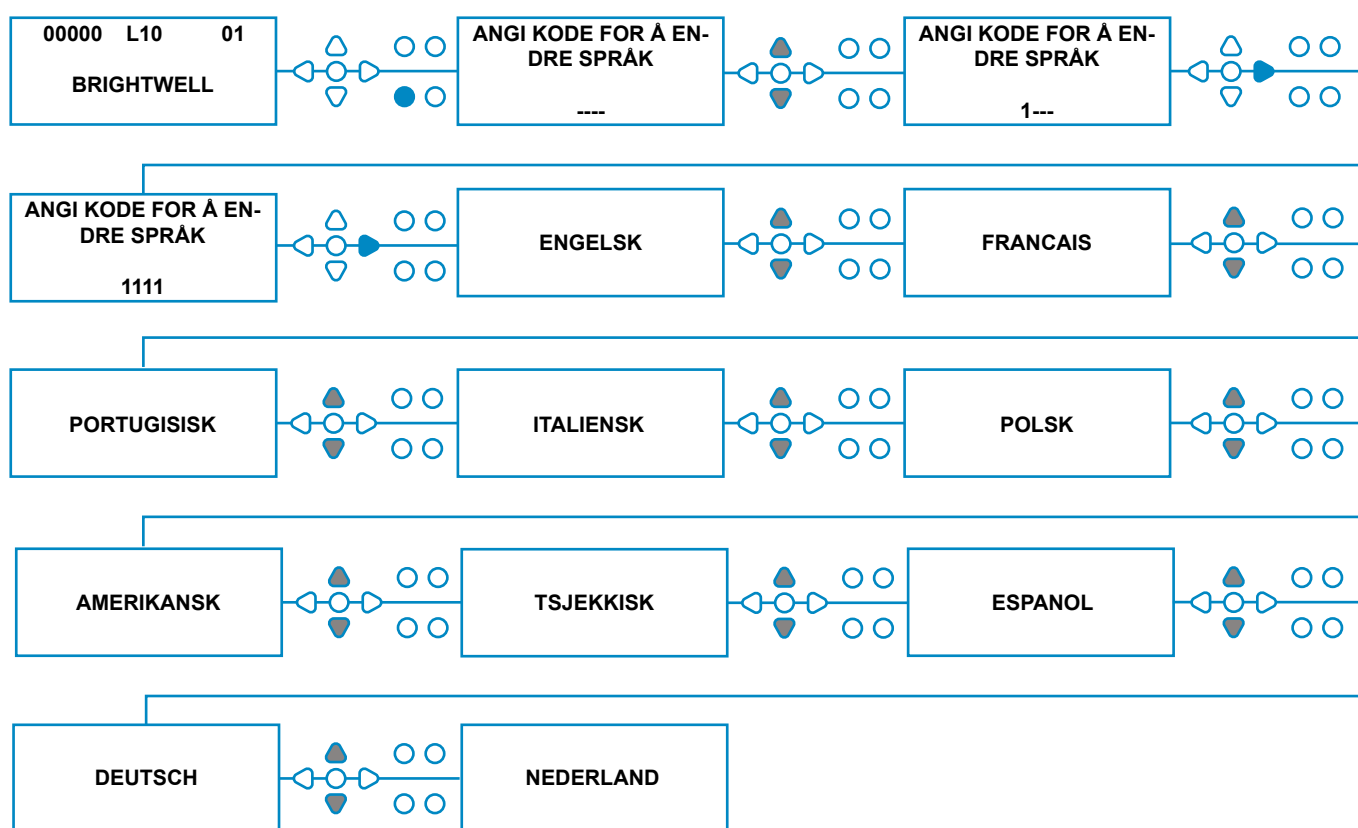

# FLYTDIAGRAM – INSTRUKSJONER

Enheden vil ikke bli oversatt til dette språket. Sjekk mot den engelske menyen som vises på den neste side.

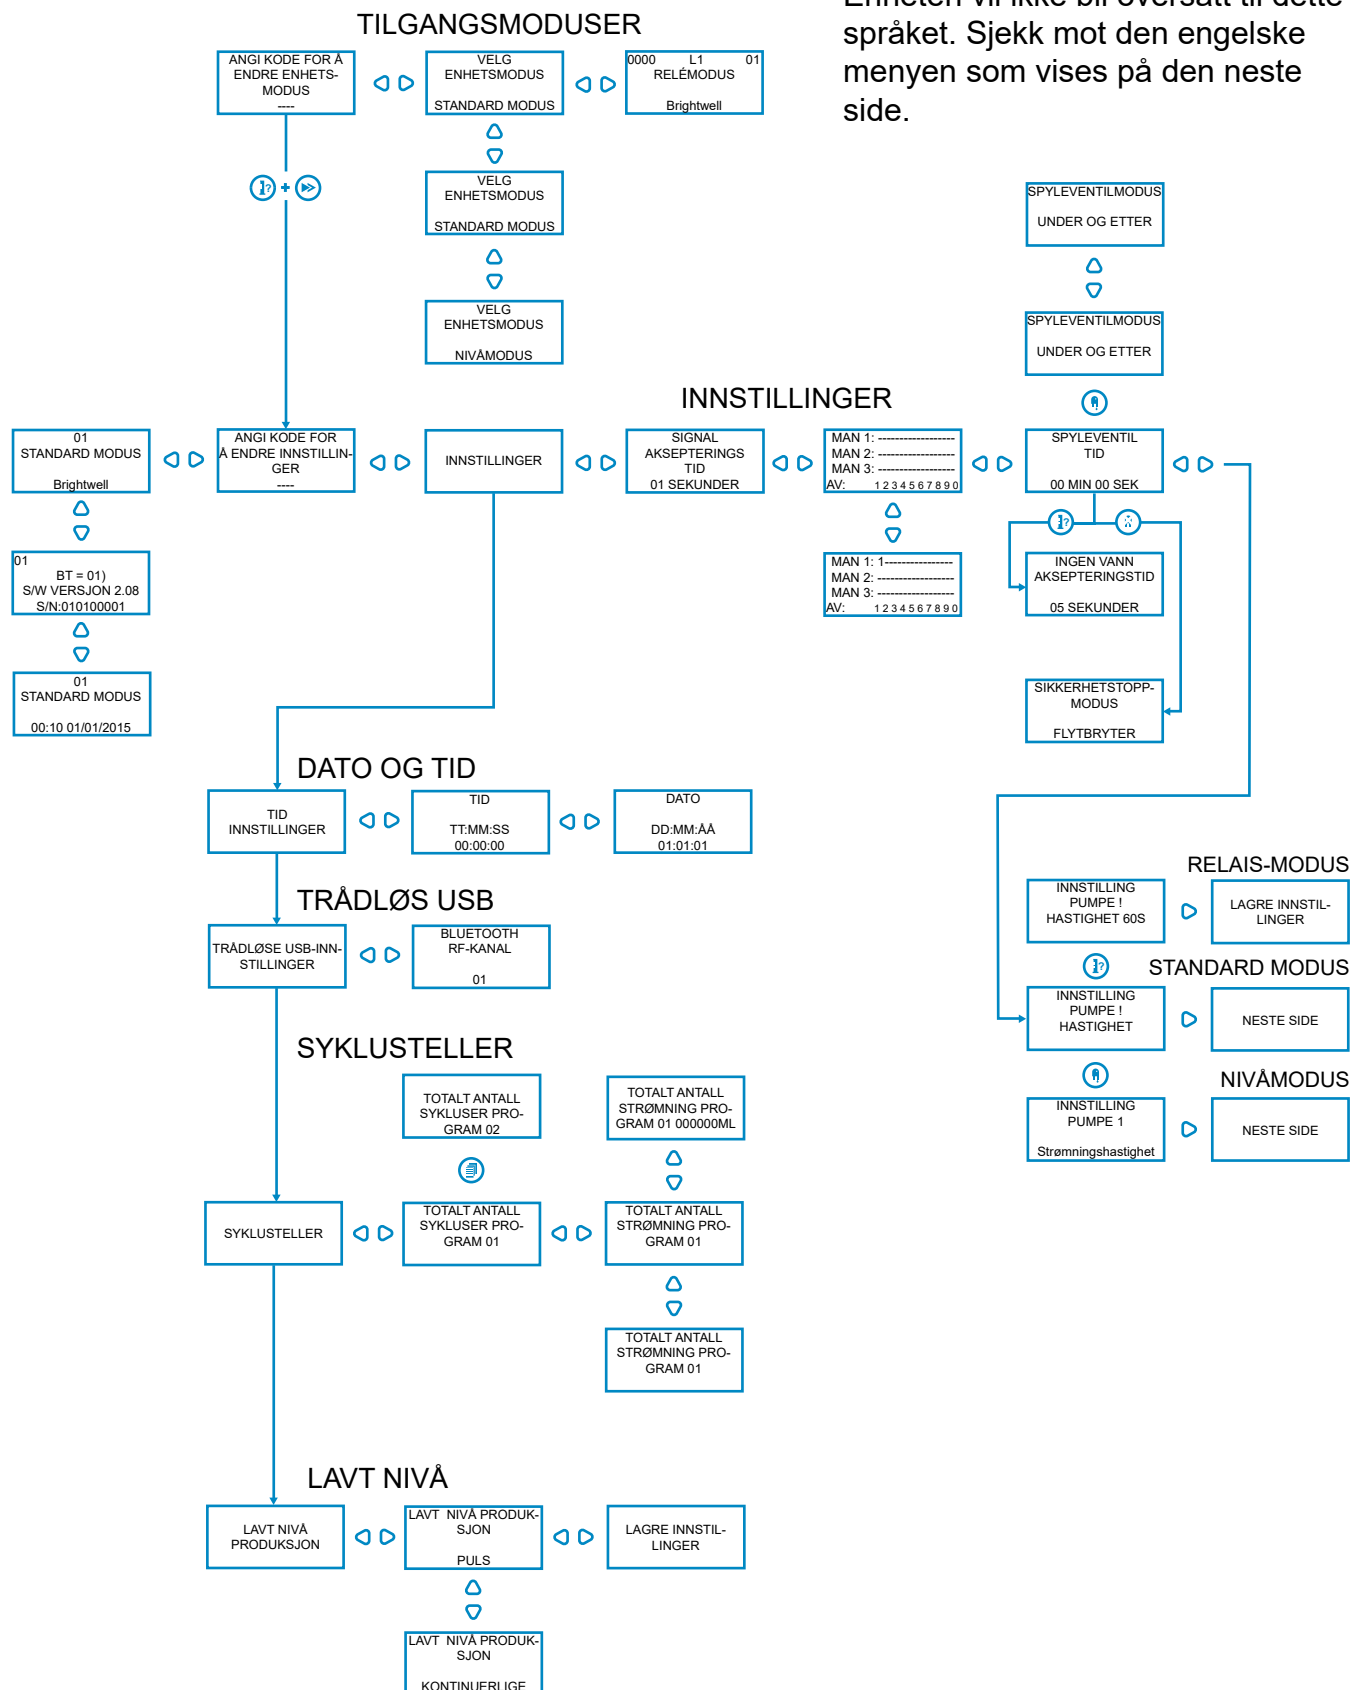


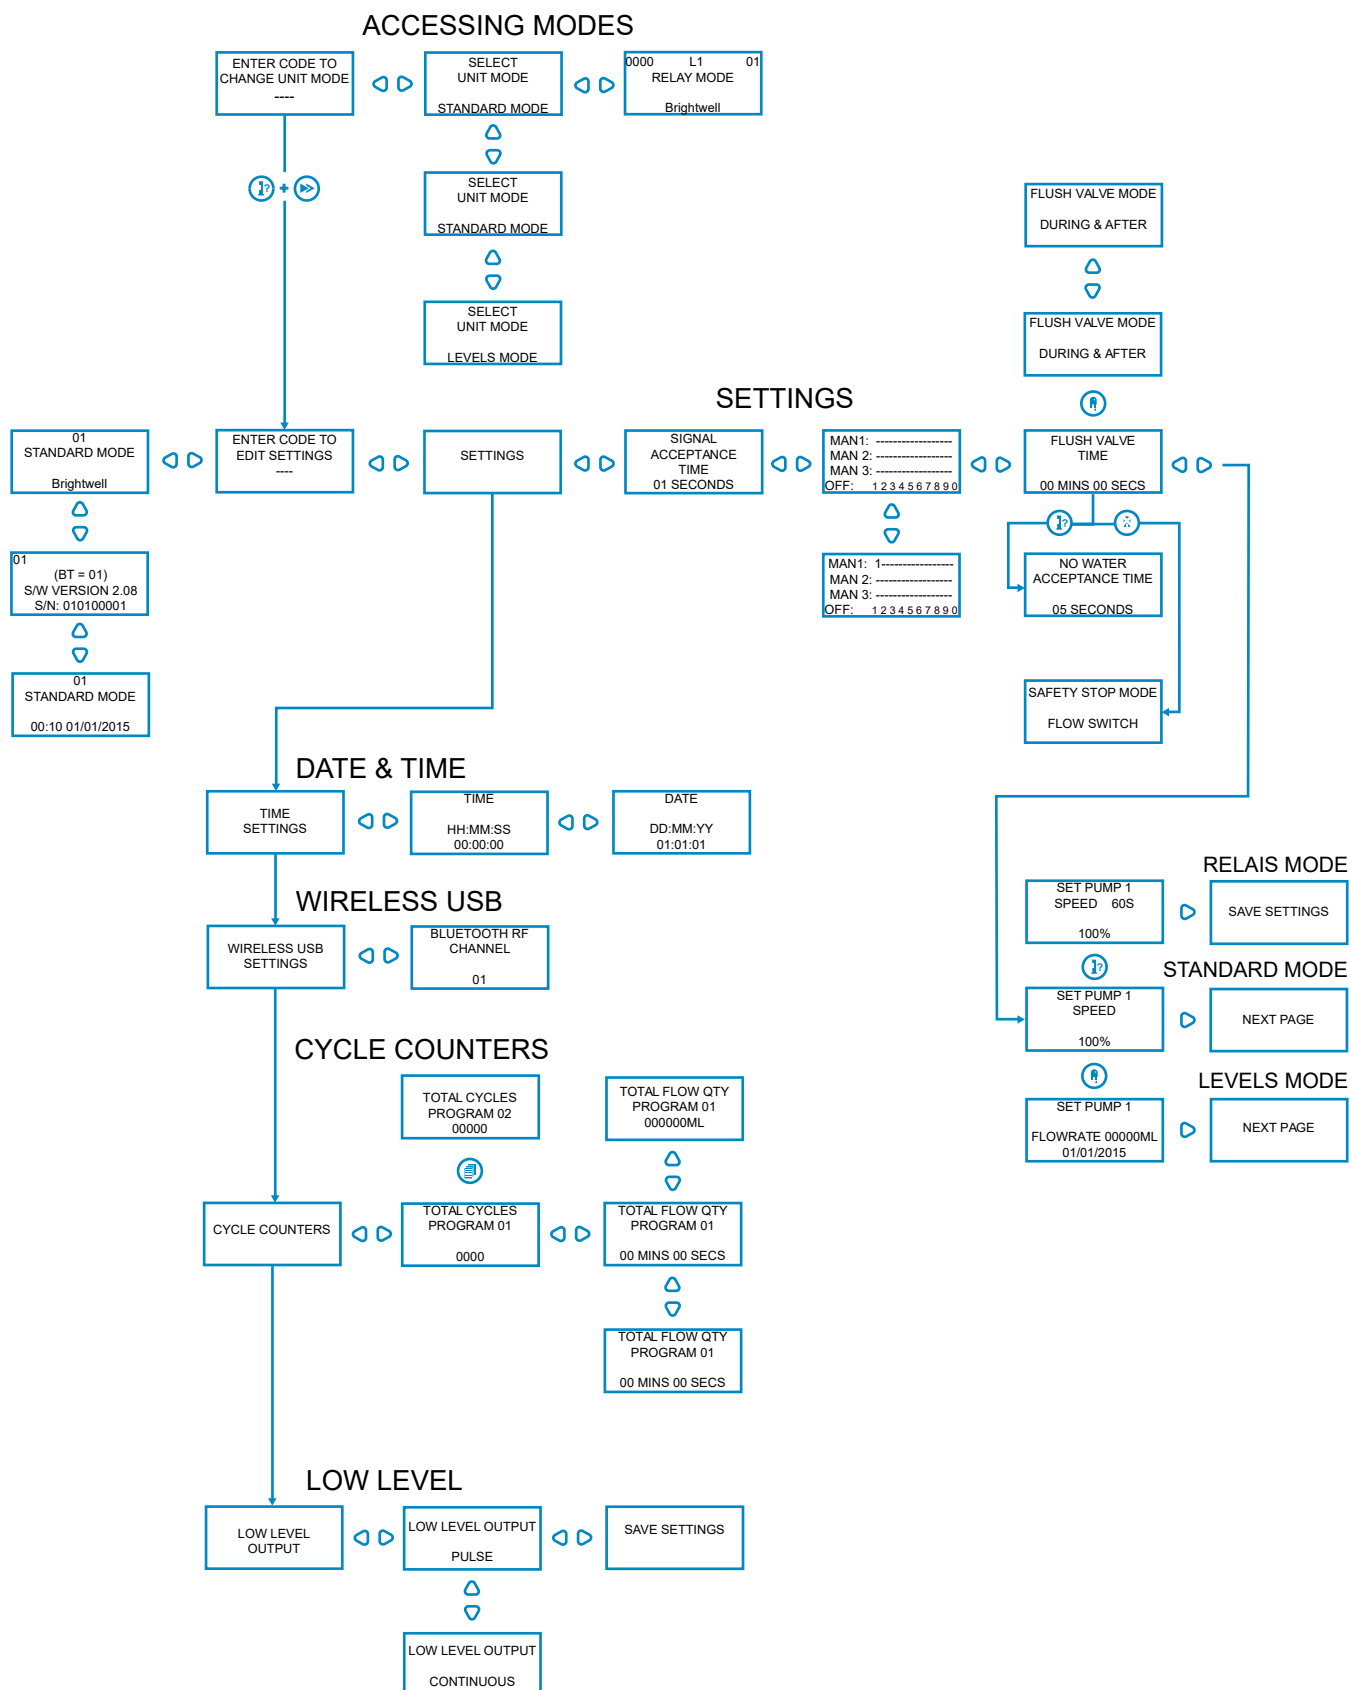


# FLYTDIAGRAM – INSTRUKSJONER

Enheten vil ikke bli oversatt til dette språket. Sjekk mot den engelske menyen som vises på den neste side.


## STANDARD MODUS

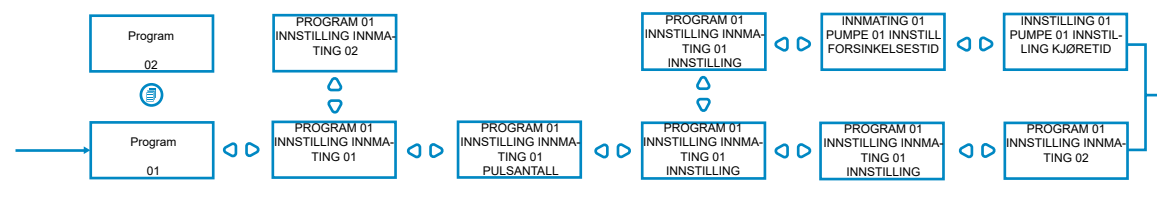


## STANDARD MODUS

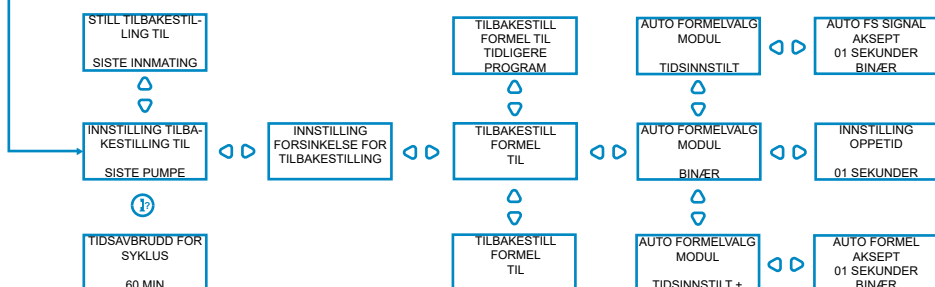


## NIVÅMODUS

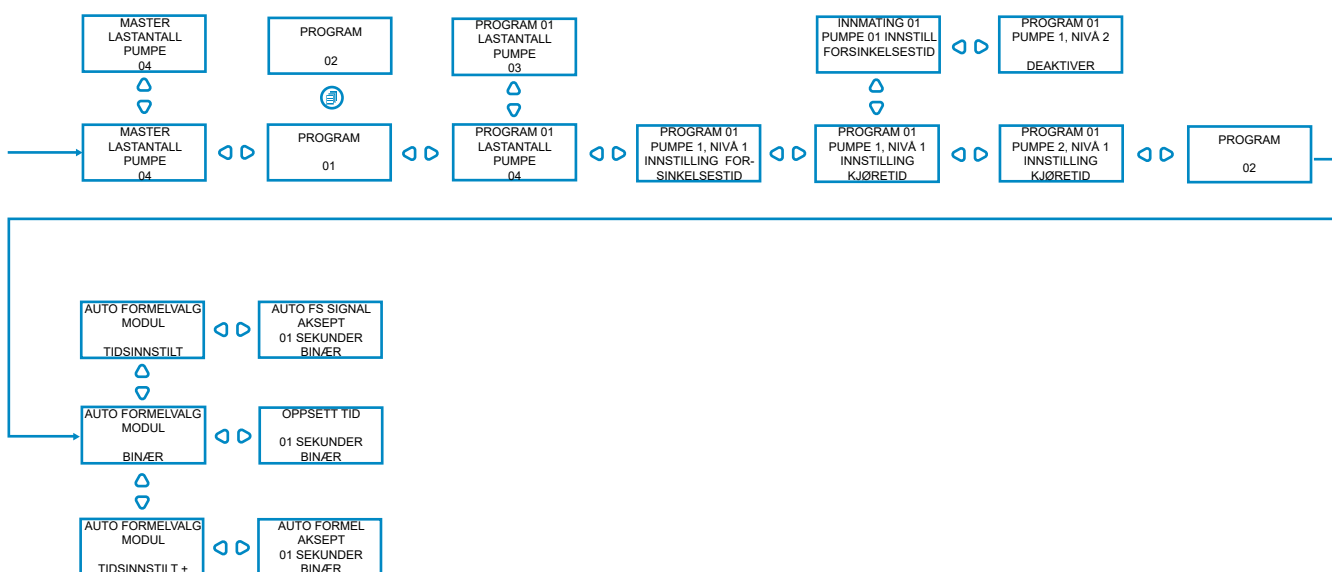


## STANDARD MODE

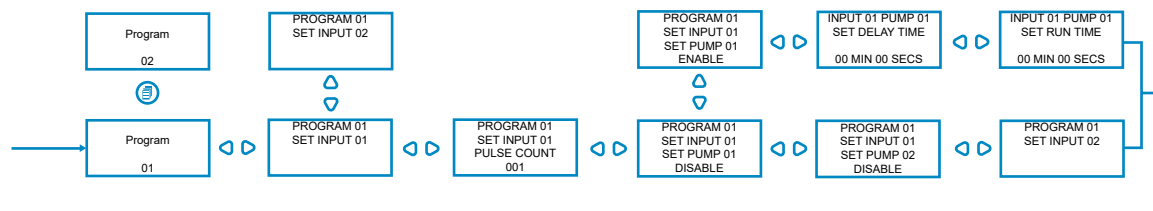

## STANDARD MODE

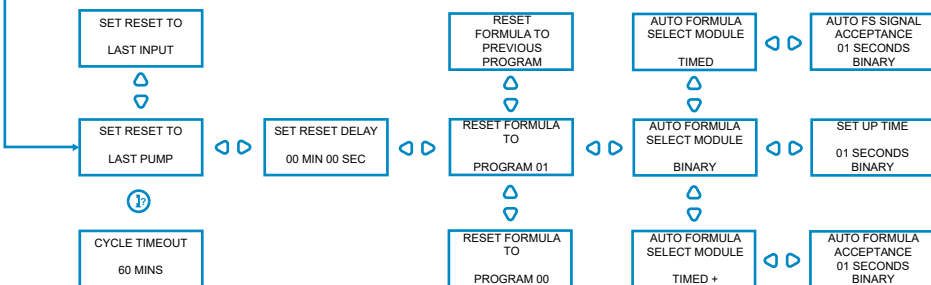

## LEVELS MODE

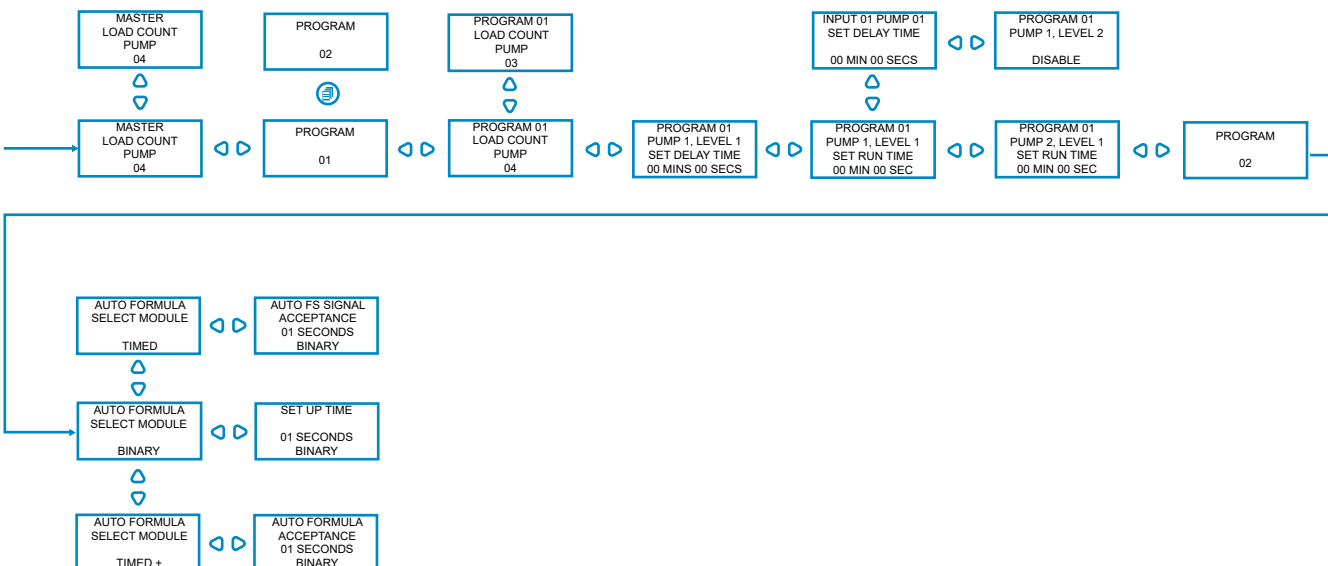

## FLYTDIAGRAM – INSTRUKSJONER

BrightLogic laundry Formula Select-modulen (valgfritt) tillater fjernvalg av opptil 20 forskjellige vaskeprogrammer, programnavn kan vises ved å laste opp via dataprogrammet.

Formula Select-modulen kan også brukes til å prime og stoppe pumpene.

**Ønsket program må velges ved å bruke OPP- og NED-tastene på modulen og trykke enter, før du starter vaskesyklusen.**

### Tilbakestillingsalternativer

Det er fire tilgjengelige alternativer for å tilbakestille formula select:

Tilbakestill Formula til Program 01 – (standardinnstilling)

Tilbakestill Formula til Program 01 – (tomt program)

Tilbakestill Formula til Program 01 – (innstilling til ethvert programnummer)

Tilbakestill Formula til Program 01 – (tilbakestiller til forrige program)

Enheten kan tilbakestilles manuelt ved å trykke opp- og ned-tastene samtidig i 1 sekund.

Uten en Formula Select-modul

Hvis det ikke er installert formula select, kan programmene fortsatt velges fra selve enheten.

Fra standardskjermen trykker du på **PROGRAM**-knappen for å veksle mellom riktig program.

## FORMULA SELECT – INSTALLASJON

Monter modulen til en passende overflate, i et tilgjengelig område, ved hjelp av den medfølgende selvklebende borrelåsen.


Før montering, sørg for at strømmen til enheten er isolert.

Åpne lokket på hovedkabinettet.

Før kabelen gjennom pakningen som er plassert på bunnen av enheten og før den til i nærheten av Formula Select-tilkoblingskontakten på tavlen (nederst til høyre).

### Merk:

Skjermet kabel skal brukes.

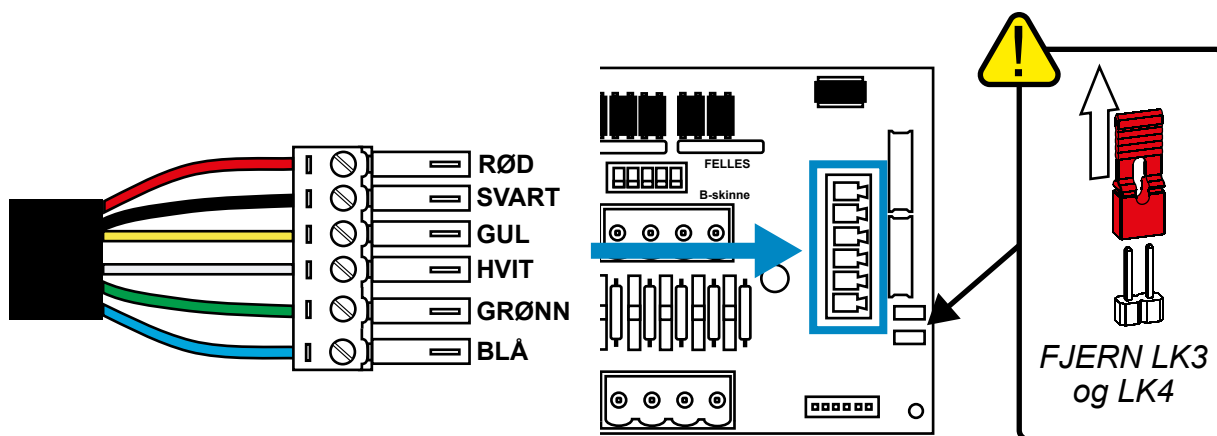

Monter den grønne kontakten med den fargede ledningen i rekkefølgen vist ovenfor. Plugg kontakten inn i riktig kontakt og stram pakningen for å ta tak i kabelen.

**FJERN koblinger LK3 og LK4**