

## Istruzioni d'uso e di montaggio Frigorifero/congelatore combinati



Leggere **assolutamente** queste istruzioni d'uso e montaggio prima di posizionamento – installazione – messa in funzione. Si evitano così danni a sé stessi e altre persone.

# Indice

<b>Consigli e avvertenze</b> .....	4	Impostazioni di serie 	29
<b>Sostenibilità e tutela dell'ambiente</b> .....	13	Informazioni sull'apparecchio per il freddo 	30
Risparmiare energia .....	14	Indicatore filtro antiodori (sistema AirClean) 	30
<b>Installazione</b> .....	15	Modalità di pulizia 	30
Luogo di installazione.....	15	Sicurezza .....	31
Requisiti di aerazione e fuoriuscita di aria.....	16	Allarme temperatura nel vano congelatore.....	31
Posizionare l'apparecchio.....	17	Allarme sportello .....	32
Allineare l'apparecchio per il freddo	18	Funzioni dell'apparecchio.....	32
Allineare lo sportello del vano frigorifero .....	18	SuperCool & AirClean 	32
Allineare lo sportello del vano congelatore .....	19	SuperFrost 	33
Collegamento elettrico .....	20	Modificare la disposizione interna...	33
Dimensioni apparecchio.....	21	Carichi massimi .....	33
Mobili della cucina adiacenti a tutti i lati dell'apparecchio .....	23	Rimuovere e spostare il balconcino interno dello sportello/la mensola per bottiglie .....	33
Posizionamento accanto a una parete.....	24	Regolare il supporto nel balconcino interno dello sportello/ mensola per bottiglie .....	34
<b>Presentazione del prodotto</b> .....	25	Rimuovere o spostare i ripiani ....	35
Display .....	27	Togliere i cassetti del vano frigorifero .....	35
Modalità Impostazioni 	28	Inserire i cassetti del vano frigorifero .....	36
Modalità Party 	28	Rimuovere il cassetto di congelazione/cassetto Freeze&Cool ...	36
Modalità Holiday 	28	Inserire il cassetto di congelazione/cassetto Freeze&Cool .....	36
Funzione di blocco 	28	Rimuovere il ripiano in vetro .....	36
Spegnerne l'apparecchio per il freddo 	29	Inserire il ripiano in vetro .....	37
Modalità Shabbat 	29	Accessori in dotazione .....	37
Informazioni sulla modalità Shabbat 	29	Accessori acquistabili.....	37
Intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello 	29	<b>Messa in funzione</b> .....	38
Collegamento in rete 	29	Al primo avvio .....	38
Acustica dei tasti 	29	Collegare l'apparecchio per il freddo .....	38
Allarmi e segnali acustici 	29	Inserire i filtri antiodori (sistema AirClean) nel vano frigorifero	38
Luminosità del display 	29	Accendere l'apparecchio per il freddo .....	40
Unità temperatura °C/°F.....	29		
Modalità Fiera 	29		

Collegamento in rete.....	40	<b>Modifica delle impostazioni .....</b>	<b>50</b>
Presupposti per il collegamento in rete .....	40	<b>Pulizia e cura .....</b>	<b>57</b>
Eseguire Scan & Connect .....	41	Sbrinare .....	57
Spegnere l'apparecchio per il fred- do .....	41	Indicazioni sui prodotti detergenti...	57
Spegnere separatamente il vano frigorifero, il vano congelatore o la zona Freeze&Cool .....	41	Operazioni preliminari per la pulizia dell'apparecchio per il freddo .....	57
Riacendere il vano frigorifero, il vano congelatore o la zona Freeze&Cool separatamente .....	41	Pulire il vano interno .....	57
In caso di assenza prolungata....	42	Pulire gli accessori a mano o in la- vastoviglie.....	58
<b>Uso .....</b>	<b>43</b>	Rimuovere e smontare gli accessori per la pulizia .....	58
Indicatore di temperatura.....	43	Smontare la mensola per botti- glie .....	58
Valori di temperatura impostabili nel vano frigorifero .....	43	Togliere la copertura degli scomparti per pulirla e inserirla..	59
Valori temperatura impostabili nel vano congelatore .....	43	Pulire il pannello frontale e le pareti laterali .....	60
Valori di temperatura impostabili nella zona Freeze&Cool .....	44	Pulire la guarnizione dello sportello..	60
Impostare le temperature nel vano frigorifero .....	44	Pulire le aperture di aerazione e sfiato .....	60
Attivare SuperCool & AirClean ❄️.	44	Dopo la pulizia .....	60
Disattivare		<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>62</b>
SuperCool & AirClean ❄️	44	Illuminazione interna.....	72
Attivare SuperFrost ❄️	45	Cause dei rumori .....	73
Disattivare SuperFrost ❄️	45	<b>Assistenza tecnica.....</b>	<b>75</b>
Conservare gli alimenti nel vano fri- gorifero .....	45	Contatti in caso di guasti .....	75
Diverse aree di raffreddamento .	45	Banca dati EPREL .....	75
Conservare gli alimenti con o senza confezione? .....	46	Garanzia.....	75
Conservare alimenti nel cassetto DailyFresh.....	47	<b>Informazioni .....</b>	<b>76</b>
Cassetto DailyFresh .....	47	Dichiarazione di conformità.....	76
Conservare gli alimenti nella zona Freeze&Cool .....	48	Diritti d'autore e licenze .....	76
Selezionare l'impostazione cor- retta.....	48		
Consigli di conservazione per la zona Freeze&Cool .....	48		
Congelare e conservare gli alimenti freschi.....	49		

## Consigli e avvertenze

Questo apparecchio per il freddo è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio allegate prima di mettere in funzione l'apparecchio per il freddo. Contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. Si evitano così danni a sé e all'apparecchio per il freddo.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire tutte le informazioni disponibili per l'installazione dell'apparecchio per il freddo, nonché le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze.

Il produttore non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare le istruzioni d'uso e di montaggio e metterle a disposizione di eventuali altri utenti.

### Uso previsto

► L'apparecchio per il freddo è destinato all'uso domestico e in ambienti simili, come ad es.

– in negozi, uffici e contesti di lavoro simili

– in tenute agricole

– in alberghi, motel e pensioni con prima colazione e altri edifici per uso da parte dei clienti.

Questo apparecchio per il freddo non è destinato all'uso all'aperto.

► L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico per refrigerare e conservare alimenti freschi, conservare alimenti surgelati, congelare alimenti freschi e preparare ghiaccio.

Ogni altro uso non è consentito.

► L'apparecchio non è indicato per conservare e mantenere al fresco medicinali, plasma sanguigno, preparati di laboratorio oppure sostanze o prodotti simili alla base della direttiva sui dispositivi medici. L'uso non adeguato dell'apparecchio può danneggiare o causare il deperimento della merce conservata. Inoltre l'apparecchio non è adatto al funzionamento in aree soggette a pericolo di esplosioni.

Miele non risponde per i danni causati da un uso diverso da quello previsto o errato.

- ▶ Le persone (inclusi i bambini) che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'apparecchio di refrigerazione, devono farne solo se sorvegliati. Queste persone possono usare l'apparecchio senza essere sorvegliate solo se sono state istruite adeguatamente sulle modalità d'uso.

### Bambini in casa

- ▶ Tenere i bambini di età inferiore a 8 anni lontani dall'apparecchio a meno che non siano sorvegliati.
- ▶ I bambini da otto anni in su possono far funzionare l'apparecchio senza essere sorvegliati solo se sono stati adeguatamente istruiti in modo da farlo funzionare da soli senza pericolo di infortunarsi. I bambini dovranno essere al corrente dei pericoli derivanti da un'errata manipolazione dei comandi e riconoscerli.
- ▶ I bambini non devono eseguire lavori di manutenzione e pulizia senza essere sorvegliati.
- ▶ Sorvegliare i bambini se sono vicini all'apparecchio. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- ▶ Pericolo di soffocamento. I bambini giocando possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (ad es. pellicole) oppure infilarselo in testa e soffocare. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini.

### Sicurezza tecnica

- ▶ Il circuito di refrigerante è testato per essere ermetico. L'apparecchio è conforme alle norme corrispondenti in materia di sicurezza e alle direttive europee.



Se il circuito refrigerante è danneggiato: il refrigerante e l'olio possono fuoriuscire e incendiarsi.

- ▶ Avvertenza: pericolo di incendio/materiali infiammabili. Questo simbolo si trova sul compressore e indica la presenza di materiali infiammabili. Non rimuovere questo adesivo.

## Consigli e avvertenze

---

Il refrigerante contenuto (indicazioni sulla targhetta dati) è ecologico, ma combustibile.

L'uso del refrigerante ecologico può causare un aumento della rumorosità durante il funzionamento. Oltre al rumore provocato dal compressore, si possono verificare rumori di flusso nell'intero circuito refrigerante. Questi effetti non sono purtroppo evitabili, ma non influiscono sull'efficienza dell'apparecchio per il freddo.

Verificare quindi scrupolosamente che durante il trasporto e l'incasso/installazione dell'apparecchio per il freddo non vengano danneggiati i componenti del circuito refrigerante. Il refrigerante può causare lesioni agli occhi e quello che fuoriesce può incendiarsi.

In caso di danni:

- Evitare fiamme libere o fonti di accensione.
- Staccare l'apparecchio per il freddo dalla rete elettrica.
- Aerare per alcuni minuti il locale in cui si trova l'apparecchio per il freddo.
- Avvisare l'assistenza tecnica.

► Maggiore è la quantità di refrigerante contenuta nell'apparecchio, più grande deve essere il locale in cui viene installato. Se il locale è troppo piccolo, in caso di perdite si può formare una miscela di aria e gas. Per 8 g di refrigerante il locale dovrà avere un volume di 1 m<sup>3</sup>. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta dati apposta all'interno dell'apparecchio.

► Se le sezioni di aerazione e sfiato sono coperte o bloccate, in caso di danneggiamento del circuito refrigerante si può formare una miscela infiammabile di gas e aria. Rispettare assolutamente le sezioni di aerazione e sfiato. Non coprire od ostruire le sezioni di aerazione e sfiato.

► I dati di collegamento (protezione, frequenza e tensione), riportati nella targhetta di matricola dell'apparecchio, devono assolutamente corrispondere a quelli della rete elettrica per evitare danni all'apparecchio.

Prima di collegare l'apparecchio, controllare quindi i dati. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.

► La sicurezza elettrica dell'apparecchio è garantita solo se è allacciato a un conduttore di protezione installato secondo le norme. È oltremodo importante verificare l'efficienza di tale dispositivo di sicurezza. In caso di dubbio, far controllare l'installazione da un elettricista qualificato.

- ▶ È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (ad es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o similari.  
Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento autonomo o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da uguali misure nell'installazione. Come descritto ad esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ La presa elettrica non deve trovarsi dietro l'apparecchio e, in caso di bisogno, deve rimanere facilmente accessibile per poter staccare velocemente l'apparecchio dalla corrente elettrica.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegare immediatamente l'apparecchio per il freddo dalla rete. Contattare l'assistenza tecnica.
- ▶ Se un cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo solo con un cavo di alimentazione speciale dello stesso tipo (disponibile nello shop online o presso l'assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione venga eseguita unicamente da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.
- ▶ Prese multiple o prolunghe elettriche non garantiscono la sicurezza necessaria (pericolo d'incendio). Non collegare quindi l'apparecchio alla rete elettrica con queste prese.
- ▶ Se l'umidità giunge a parti dell'apparecchio sotto tensione o al cavo elettrico, può causare un corto circuito. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o soggetti a spruzzi d'acqua (ad es. garage, lavanderie ecc.).
- ▶ L'apparecchio non deve venire installato e usato in luoghi non fissi (ad es. imbarcazioni).
- ▶ Se l'apparecchio è danneggiato, la sicurezza dell'utente non è garantita. Controllare quindi se si notano danni visibili. Non usare mai l'apparecchio se si notano danni!
- ▶ Per il corretto funzionamento, usare l'apparecchio solo a installazione ultimata.
- ▶ Per i lavori di installazione e nel caso di interventi, si dovrà staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. È staccato dalla rete elettrica solo se viene soddisfatta una delle seguenti premesse:

## Consigli e avvertenze

---

- la sicurezza elettrica dell'impianto elettrico è disinserita, oppure
- il fusibile a vite dell'impianto elettrico è svitato e rimosso di sede, oppure
- il cavo di collegamento è staccato dalla rete elettrica. Per staccare il cavo dalla presa afferrare sempre la spina e non tirare il cavo.

► Interventi di installazione e di manutenzione o riparazioni eseguiti in modo improprio possono causare seri pericoli all'utente, per i quali il produttore non si assume alcuna responsabilità.

Gli interventi di installazione e di manutenzione o le riparazioni possono essere eseguiti unicamente da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

► Il diritto alla garanzia decade se l'apparecchio per il freddo non viene riparato da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

► Si consiglia di sostituire i componenti difettosi con pezzi di ricambio originali. In caso di corretto montaggio di pezzi di ricambio originali, Miele garantisce il pieno adempimento dei requisiti di sicurezza e il diritto alla garanzia invariato.

► Questo apparecchio per il freddo è dotato di una lampadina speciale per soddisfare requisiti specifici (ad es. temperatura, umidità, resistenza chimica, resistenza all'usura e vibrazione). Utilizzare questa lampadina solo per l'uso previsto. La lampadina non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere eseguita unicamente da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele. Questo apparecchio per il freddo contiene diverse sorgenti luminose almeno della classe di efficienza energetica G.

### Installazione corretta

► L'apparecchio è pesante e tende a ribaltarsi in avanti quando gli sportelli e i cassetti sono aperti.

- Il trasporto o lo spostamento dell'apparecchio per il freddo devono essere effettuati da almeno due persone.
- L'installazione dell'apparecchio per il freddo deve essere effettuata da almeno due persone.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio per il freddo durante l'installazione.
- Allineare in posizione stabile e piana l'apparecchio tramite i piedini regolabili. Accertarsi che il piedino aggiuntivo dal supporto cerniera inferiore tocchi il pavimento.

▶ Durante il trasporto e l'incasso dell'apparecchio per il freddo, indossare sempre guanti protettivi.

### Uso corretto

▶ L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. I dati riguardanti la classe climatica sono riportati nella targhetta dati nel vano interno dell'apparecchio. Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore, e di conseguenza l'apparecchio non riesce a mantenere la temperatura necessaria.

▶ Non coprire od ostruire le sezioni di aerazione e sfiato. Altrimenti, non è più garantito un corretto flusso dell'aria. I consumi energetici aumentano e i componenti possono subire danni.

▶ Pericolo di danneggiare l'apparecchio a causa di alimenti che contengono grassi o olio. Se nell'apparecchio per il freddo o nello sportello dell'apparecchio vengono conservati alimenti contenenti grasso o olio, assicurarsi che il grasso o l'olio fuoriusciti non entrino in contatto con le parti in plastica dell'apparecchio per il freddo. Potrebbero verificarsi crepe nelle superfici in plastica, che potrebbero rompersi o incrinarsi.

▶ Pericolo di incendio ed esplosione a causa di miscele di gas infiammabili. Non conservare materiali esplosivi e prodotti con gas propellenti (per es. bombolette spray) nell'apparecchio per il freddo. Le miscele di gas infiammabili possono incendiarsi a causa di componenti elettrici. Le bombolette spray sono riconoscibili dall'indicazione del contenuto o dal simbolo della fiamma. Gas in uscita possono incendiarsi a causa di componenti elettrici.

▶ Pericolo di esplosione. Non azionare apparecchiature elettriche all'interno dell'apparecchio (ad es. per la produzione di gelato). In questo modo, si possono generare scintille.

▶ Pericolo di ferirsi e di provocare danni. Non conservare nel vano congelatore bevande gassate in lattine o bottiglie. Le lattine o le bottiglie potrebbero scoppiare.

▶ Pericolo di ferirsi e di provocare danni. Mettere le bottiglie da raffreddare rapidamente nel vano congelatore e toglierle al più tardi un'ora dopo. Le bottiglie possono scoppiare.

▶ Pericolo di ferirsi. Non toccare i prodotti surgelati o le parti in metallo con le mani bagnate. La pelle potrebbe rimanere attaccata.

## Consigli e avvertenze

---

▶ Pericolo di ferirsi. Non mettere mai in bocca i cubetti di ghiaccio e i gelati, specialmente i ghiaccioli, appena prelevati dal vano congelatore. La temperatura estremamente bassa del prodotto congelato potrebbe farlo attaccare alle labbra o alla lingua.

▶ Non ricongelare alimenti già scongelati o parzialmente scongelati. I cibi, una volta scongelati, vanno consumati il più presto possibile, per evitare che perdano il loro valore nutritivo o addirittura si deteriorino. Gli alimenti scongelati si possono ricongelare solo dopo essere stati cotti.

▶ Non consumare prodotti alimentari rimasti troppo a lungo nell'apparecchio. Pericolo di intossicazione.

La durata di conservazione delle vivande dipende da diversi fattori, tra l'altro dal grado di freschezza, dalla qualità degli alimenti e dalla temperatura di conservazione. Osservare la data di scadenza e le avvertenze per la conservazione dei prodotti alimentari!

▶ Affinché gli alimenti si congelino rapidamente fino al nucleo, si consiglia di non superare la capacità massima di congelamento. La capacità massima di congelamento entro le 24 ore è riportata sulla targhetta dati "Capacità di congelamento ... kg/24 h".

### Per gli apparecchi in acciaio osservare quanto segue

▶ Evitare assolutamente di attaccare foglietti per appunti, nastro adesivo trasparente o altri oggetti collanti sulle superfici rivestite dello sportello. Il rivestimento superficiale rimarrebbe danneggiato e perderebbe le sue proprietà contro lo sporco.

▶ La superficie è sensibile ai graffi. Anche oggetti con calamita possono graffiarla.

### Accessori e pezzi di ricambio

▶ Si consiglia di utilizzare accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto possono decadere.

▶ I ricambi originali Miele vengono conservati per almeno 10 anni e fino a 15 anni dopo l'uscita di gamma dell'apparecchio per il freddo.

### Pulizia e cura

▶ Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi. Col tempo la guarnizione potrebbe diventare porosa.

- ▶ **Avvertenza:** non utilizzare supporti meccanici o altri prodotti non raccomandati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.
- ▶ Non usare mai la macchina a vapore per pulire o sbrinare l'apparecchio.  
Il getto di vapore potrebbe penetrare all'interno e giungere a contatto con componenti elettrici provocando un corto circuito.
- ▶ Oggetti appuntiti o affilati danneggiano i generatori di freddo e l'apparecchio può rimanere danneggiato. Non usare quindi oggetti appuntiti o affilati per
  - eliminare depositi di brina o di ghiaccio e per
  - staccare le bacinelle per il ghiaccio o le confezioni dei surgelati.
- ▶ Per sbrinare l'apparecchio non usare mai apparecchi termici elettrici o candele. Le superfici in materiale sintetico potrebbero rimanere danneggiate.
- ▶ Non usare prodotti sbrinanti o antigelo. I prodotti sbrinanti e anti-gelo potrebbero generare gas detonanti, contenere solventi o propellenti che potrebbero intaccare le superfici in plastica oppure componenti nocivi alla salute.

### Trasporto

- ▶ Trasportare sempre l'apparecchio per il freddo in posizione verticale e nell'imballaggio di trasporto per evitare danni.
- ▶ Pericolo di ferirsi e di provocare danni. Trasportare l'apparecchio facendosi aiutare da una seconda persona, poiché il peso è consistente.

### Smaltimento apparecchi fuori uso

- ▶ I bambini che giocano possono chiudersi dentro l'apparecchio e soffocare.
  - Smontare lo/gli sportello/i.
  - Estrarre i cassettei.
  - Lasciare i ripiani nell'apparecchio, cosicché i bambini non possano entrarvi facilmente.
  - Rendere inservibile la chiusura dello sportello del vecchio apparecchio per il freddo. Si potrà evitare che i bambini, giocando, possano rimanere chiusi all'interno col rischio di soffocare.
- ▶ Pericolo di scossa elettrica.

## Consigli e avvertenze

---

- Staccare la spina elettrica del cavo di alimentazione.
- Staccare il cavo di alimentazione elettrica dal vecchio apparecchio.

Smaltire spina elettrica e cavo di alimentazione elettrica separati dal vecchio apparecchio.

▶ Durante e dopo lo smaltimento, assicurarsi che l'apparecchio di refrigerazione non venga riposto nelle vicinanze di benzina oppure di altri gas e liquidi infiammabili.

▶ Pericolo d'incendio causato da olio o refrigerante che fuoriesce. Il refrigerante e l'olio contenuti sono infiammabili. Il refrigerante e l'olio che fuoriescono possono prendere fuoco in caso di elevata concentrazione e a contatto con una fonte di calore esterna.

Nel corso dello smaltimento, accertarsi che il circuito refrigerante non si danneggi per evitare una fuoriuscita non controllata di refrigerante (indicazioni sulla targhetta dati) e di olio.

▶ Il prodotto refrigerante può far male agli occhi! Fare attenzione a non danneggiare il circuito di refrigerazione:

- forando con oggetti appuntiti i tubi refrigeranti dell'evaporatore,
- piegando i tubi,
- raschiando il rivestimento superficiale.

### Simbolo sul compressore (a seconda del modello)

Questa indicazione è importante solo per il riciclaggio. Non sussiste alcun pericolo con il normale funzionamento.



▶ L'olio del compressore in caso di inghiottimento e di introduzione nelle vie aeree può essere letale.

### Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono generalmente riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di tutela dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Il rivenditore Miele ritira gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

### Smaltimento del vecchio apparecchio

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali riutilizzabili. Contengono inoltre determinate sostanze, liquidi e componenti necessari per il corretto funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio. Se smaltiti non correttamente o con i rifiuti comuni, questi componenti possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Evitare quindi assolutamente di smaltire il vecchio apparecchio con i rifiuti comuni.



Accertarsi che l'apparecchio di refrigerazione non si danneggi fino al momento del corretto smaltimento.

In questo modo si garantisce che il refrigerante contenuto nel circuito refrigerante e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Utilizzare invece i punti di raccolta e smaltimento ufficiali per il ritiro gratuito delle apparecchiature elettriche ed elet-

troniche presso il comune, la città, il rivenditore oppure Miele. Il proprietario è legalmente responsabile della cancellazione degli eventuali dati personali dal vecchio apparecchio. È tenuto per legge a rimuovere dall'apparecchio batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, senza distruggerli. Portarli presso gli idonei punti di raccolta differenziata, dove vengono presi in consegna gratuitamente. Fino a quando il vecchio apparecchio non viene prelevato, accertarsi che non costituisca un pericolo per i bambini.


# Sostenibilità e tutela dell'ambiente

---

## Risparmiare energia ...

- Luogo di installazione** Con temperature circostanti maggiori, l'apparecchio per il freddo deve raffreddare più spesso e consuma quindi più energia elettrica. Quindi:
- Posizionare l'apparecchio in un ambiente ben aerato.
  - Posizionare l'apparecchio non adiacente a una fonte di calore (resistenza elettrica, cucina elettrica).
  - Proteggere l'apparecchio dai raggi diretti del sole.
  - Garantire una temperatura circostante ideale intorno ai 20 °C.
  - Tenere le aperture di ventilazione libere ed eliminare la polvere con regolarità da queste aperture.
- Impostazione temperatura** Più bassa è la temperatura selezionata, maggiore è il consumo di elettricità. Si consigliano le seguenti impostazioni:
- Vano frigorifero 4 °C
  - Vano congelatore -18 °C
- Uso** A causa del calore immesso e di un impedimento della circolazione dell'aria aumentano i consumi energetici. Quindi:
- Aprire lo sportello/gli sportelli dell'apparecchio sempre solo all'occorrenza e per il minor tempo possibile. Una buona disposizione degli alimenti aiuta a orientarsi.
  - Dopo l'apertura, chiudere sempre gli sportelli completamente.
  - Far raffreddare alimenti e bevande caldi prima di introdurre alimenti e bevande nell'apparecchio per il freddo.
  - Conservare gli alimenti sempre ben confezionati o coperti.
  - Non riempire eccessivamente gli scomparti per permettere all'aria di circolare.
  - Disporre nel vano frigorifero alimenti congelati da scongelare.
  - Disposizione di cassette e ripiani come da fornitura.
  - Mantenere una distanza di 30 mm tra la parete posteriore dell'apparecchio e il muro.


## Luogo di installazione

 Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di apparecchi che rilasciano calore.

Gli apparecchi che rilasciano calore possono incendiarsi e incendiare l'elettrodomestico.


Il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con fonti di calore.

Non posizionare apparecchi che rilasciano calore, come ad es. fornelli, punti cottura doppi o tostapane sull'apparecchio del freddo.

 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di fiamme libere.

Le fiamme libere possono incendiare l'apparecchio.

Tenere le fiamme libere, ad es. una candela, lontane dall'apparecchio.

 Pericolo di incendio e danneggiamento dovuto a un'installazione non corretta.

Se la spina e i cavi di alimentazione toccano la parte posteriore dell'apparecchio per il freddo, possono essere danneggiati dalle vibrazioni e causare un cortocircuito.

La spina o i cavi di alimentazione non devono toccare l'apparecchio per il freddo.


I cavi di alimentazione non devono essere incastrati o danneggiati.

Non collegare altri apparecchi a prese installate dietro questo apparecchio per il freddo.

Non posizionare o azionare prese multiple, listelli distributori o altri apparecchi elettronici (ad es. trasformatori alogeni) nell'area posteriore.

L'ideale è un locale asciutto e ben ventilato.

Il pavimento nel luogo di installazione deve essere piano e orizzontale e deve avere la stessa altezza della pavimentazione circostante.

 Pericolo di danneggiamento a causa dell'umidità dell'aria elevata.

Se l'umidità dell'aria è elevata, è possibile che si formi condensa sulla superficie esterna dell'apparecchio. Col tempo, la condensa può corrodere l'involucro esterno dell'apparecchio.

Per prevenire il fenomeno, posizionare l'apparecchio in un ambiente asciutto e/o climatizzato dotato di sufficiente aerazione.

Dopo l'incasso/posizionamento accertarsi che lo sportello/gli sportelli si chiuda/chiudano correttamente e che l'apparecchio sia stato incassato/posizionato come descritto. Rispettare le sezioni di aerazione e sfiato indicate.

Quando si sceglie il luogo di installazione, tenere presente che i consumi energetici dell'apparecchio per il freddo aumentano se nelle immediate vicinanze si trovano un impianto di riscaldamento, una cucina elettrica o altre fonti di calore. Anche i raggi diretti del sole sono da evitare. Temperature circostanti più elevate aumentano i consumi energetici, poiché il compressore funziona per più tempo.

# Installazione


## Classe climatica

L'apparecchio per il freddo è predisposto per una determinata area temperatura circostante (classe climatica), i cui limiti devono essere rispettati. I dati riguardanti la classe climatica dell'apparecchio sono riportati nella targhetta dati nel vano interno.

In caso di temperature circostanti basse il compressore funziona meno frequentemente. Di conseguenza, la temperatura all'interno dell'apparecchio per il freddo potrebbe salire e provocare danni.

Classe climatica	Temperatura circostante
SN	da 10 a 32 °C
N	da 16 a 32 °C
ST	da 16 a 38 °C
T	da 16 a 43 °C
SN-ST	da 10 a 38 °C
SN-T	da 10 a 43 °C

## Requisiti di aerazione e fuoriuscita di aria


 Pericolo di incendio e di danni a causa di una aerazione inadeguata. Se l'apparecchio per il freddo non è sufficientemente aerato, il compressore si aziona più spesso e per periodi prolungati. Questo causa un aumento dei consumi energetici e una maggiore temperatura di funzionamento del compressore. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio per il freddo.

Garantire un'aerazione e una fuoriuscita ottimali dell'aria dall'apparecchio:

Rispettare assolutamente le sezioni di aerazione e sfiato indicate.

Le aperture di ventilazione e sfiato non devono ostruirsi.


Pulire regolarmente le zone di aerazione per rimuovere polvere e sporco.

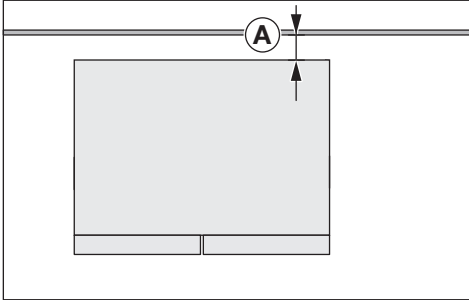



I consumi energetici sono stati determinati con una distanza  $\text{A} = 30 \text{ mm}$  tra la parete posteriore dell'apparecchio e il muro. Se la distanza dalla parete è inferiore a 30 mm, la funzionalità dell'apparecchio per il freddo rimane invariata, ma i consumi energetici aumentano leggermente. La condensa può formarsi anche ad alte temperature ambiente.

L'aria sul pannello posteriore dell'apparecchio per il freddo si riscalda. Per questo motivo deve essere garantito un circuito ineccepibile dell'aria (v. voce "Dimensioni apparecchio").

## Posizionare l'apparecchio

 Pericolo di ferirsi e provocare danni a causa del ribaltamento dell'apparecchio.  
Se l'apparecchio viene posizionato da una sola persona, il pericolo di ferirsi e provocare danni è elevato.  
Posizionare l'apparecchio solo facendosi aiutare da un'altra persona.

 Pericolo di danneggiare lo sportello.  
Lo sportello dell'apparecchio può sbattere contro la parete e danneggiarsi.  
Proteggere lo sportello dagli urti, ad es. con feltrini sulla parete.

 Pericolo di danneggiare il pavimento.  
Il movimento dell'apparecchio può causare danni al pavimento.  
Fare particolare attenzione quando si sposta l'apparecchio su pavimenti delicati.


Per facilitare il posizionamento, sul lato posteriore dell'apparecchio si trovano delle maniglie di trasporto in alto e delle rotelle di trasporto in basso (a seconda del modello).

Posizionare l'apparecchio vuoto.

# Installazione

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica, come descritto nel capitolo "Allacciamento elettrico".
- Facendo attenzione, spostare l'apparecchio verso il luogo di installazione previsto.
- Posizionare l'apparecchio per il freddo con la parte posteriore di fronte al muro, tenendo conto della distanza necessaria.


## Allineare l'apparecchio per il freddo

 Pericolo di danneggiare l'apparecchio o di ferirsi a causa della caduta degli sportelli dell'apparecchio o del ribaltamento dell'apparecchio.

Se i piedini regolabili aggiuntivi ② non poggiano correttamente sul pavimento, gli sportelli dell'apparecchio possono cadere oppure l'apparecchio può ribaltarsi.

Con la chiave a forcella in dotazione, svitare i piedini fino a farli poggiare sul pavimento.

Poi svitarli ulteriormente di un quarto di giro.

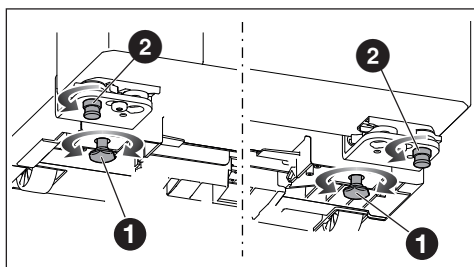


- Regolare l'apparecchio per il freddo con una livella a bolla d'aria e la chiave a forcella in dotazione e sostenere l'apparecchio anche dalla parte anteriore.

- Regolare i piedini ① in modo che l'apparecchio per il freddo sia in posizione stabile e piana.
- Svitare i piedini aggiuntivi ② fino a farli poggiare sul pavimento. Poi svitarli ulteriormente di un quarto di giro.

## Allineare lo sportello del vano frigorifero

Gli sportelli/cassetti dell'apparecchio sono regolati correttamente di serie. Se la fessura o la distanza tra il vano frigorifero e il vano congelatore sembrano essere disomogenee, è possibile regolare l'allineamento autonomamente.

Allineare lo sportello del vano frigorifero in corrispondenza dell'angolo superiore della cerniera, come descritto di seguito:

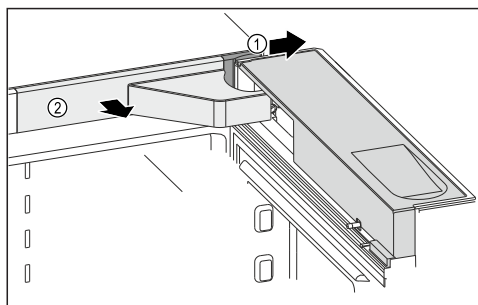


- Aprire lo sportello dell'apparecchio.
- Smontare le coperture ① e ②.

**⚠** Pericolo di ferirsi a causa dello sportello che cade.

Quando si rimuovono del tutto le viti dalla cerniera dello sportello, lo sportello può cadere.

Basta solo allentare le viti senza rimuovere del tutto. Durante questa operazione tenere saldamente lo sportello.

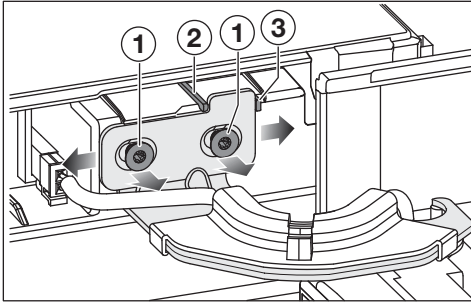

- Allentare le viti ①.

A seconda della direzione in cui spostare lo sportello dell'apparecchio occorre prima rimuovere il perno di sicurezza.


- Rimuovere il perno di sicurezza ② se si vuole spostare lo sportello dell'apparecchio a sinistra.
- Rimuovere il perno di sicurezza ③ se si vuole spostare lo sportello dell'apparecchio a destra.
- Spostare lo sportello dell'apparecchio finché si raggiunge la posizione desiderata.
- Stringere le viti ①.
- Applicare le coperture.

## Allineare lo sportello del vano congelatore

Gli sportelli dell'apparecchio/carrelli sono posizionati di serie.

Se la fessura verticale dello sportello o la fessura tra vano frigorifero e vano congelatore non è uniforme, è possibile regolare l'allineamento degli sportelli dell'apparecchio/carrelli.

Allineare lo sportello del vano congelatore in corrispondenza dell'angolo inferiore della cerniera, come descritto di seguito:

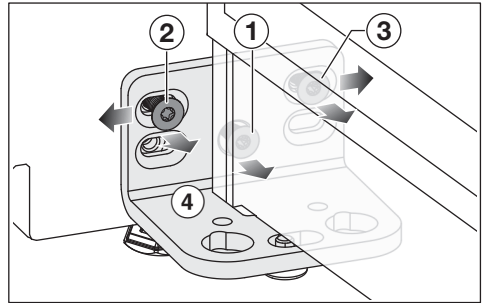

- Aprire lo sportello dell'apparecchio.
- Rimuovere la vite ①. La vite non è più necessaria.
- Svitare la vite ②.
- Svitare la vite con un piccolo cacciavite ad angolo ③.
- A seconda della posizione desiderata dello sportello, spostarlo con l'angolo della cerniera verso sinistra o destra.
- Stringere le viti ② e ③ fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata.

# Installazione

## Collegamento elettrico

L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente con il cavo di alimentazione in dotazione a una presa di sicurezza.


Posizionare l'apparecchio di refrigerazione in modo che la presa risulti accessibile. Se la presa non è accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

**⚠ Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.**

Il collegamento dell'apparecchio a prese multiple e prolunghe può causare un sovraccarico dei cavi.

Per motivi di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghe.

L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto elettrico di casa per l'allacciamento elettrico dell'apparecchio.

Se un cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione venga effettuata da un tecnico specializzato o dall'assistenza tecnica Miele.


Per l'assorbimento nominale e la protezione vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta di matricola. Confrontare questi dati con i dati del cavo di alimentazione elettrica in loco. In caso di dubbio consultare un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (ad es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di

alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento autonomo o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come descritto ad esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

## Dimensioni di allacciamento

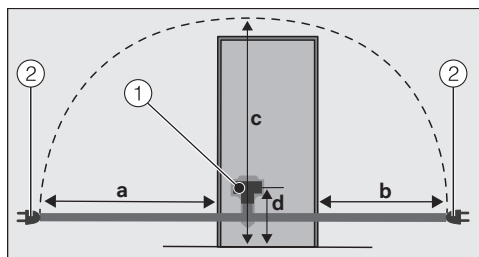

Retro dell'apparecchio per il freddo

① Spina dell'apparecchio

② Spina

a = circa 2'100 mm

b = circa 1'300 mm

c = circa 2'200 mm

d = circa 148 mm

## Allacciare l'apparecchio per il freddo

■ Inserire la spina dell'apparecchio.

Fare attenzione che la spina dell'apparecchio sia agganciata correttamente.

■ Inserire la spina dell'apparecchio per il freddo nella presa.

L'apparecchio per il freddo è ora collegato alla rete elettrica.


## Dimensioni apparecchio

### Dimensioni di ingombro

Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

Il corretto funzionamento dell'apparecchio per il freddo è garantito se le aperture di ventilazione indicate rimangono libere.

I consumi energetici sono stati determinati con una distanza di 30 mm tra la parete posteriore dell'apparecchio e il muro. Se la distanza dalla parete è inferiore a 30 mm, la funzionalità dell'apparecchio per il freddo rimane invariata, ma i consumi energetici aumentano leggermente.

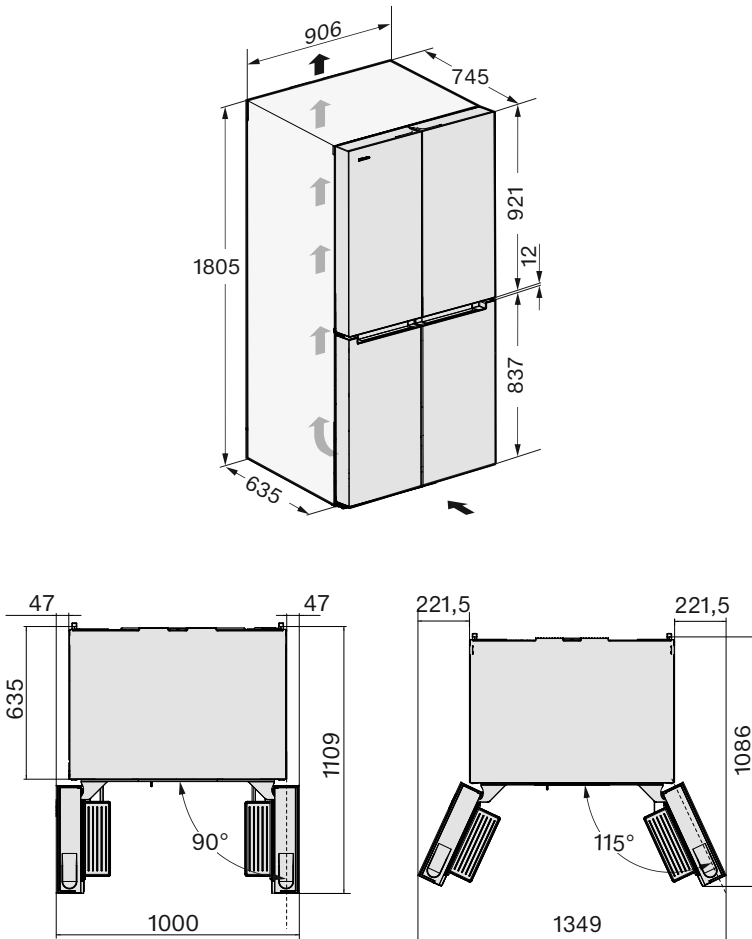


# Installazione

---

## Allacciamenti


Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

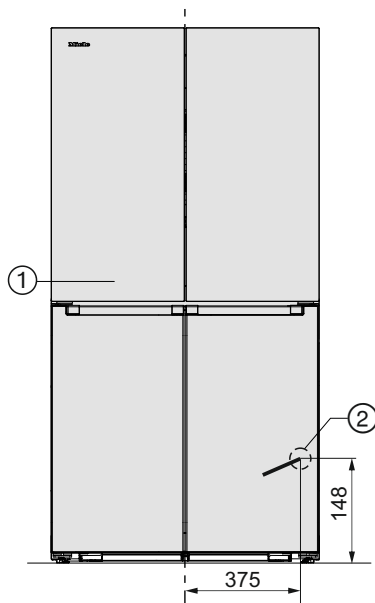

① Vista frontale

② Cavo di alimentazione elettrica, lunghezza = 2'100 mm  
Presso l'assistenza tecnica Miele è possibile ottenere un cavo di alimentazione più lungo.

## Mobili della cucina adiacenti a tutti i lati dell'apparecchio

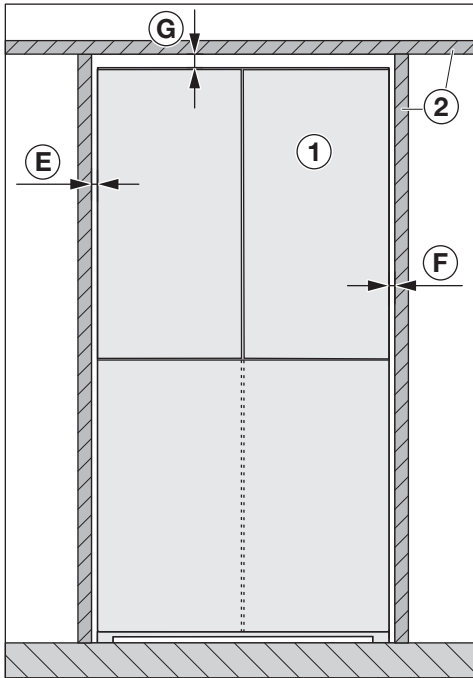


Vista frontale

- ① apparecchio per il freddo
- ② mobile della cucina
- (E) almeno 4 mm
- (F) almeno 4 mm
- (G) almeno 25 mm

 Pericolo di danneggiare gli sportelli.

Gli sportelli non si possono aprire fino in fondo.

L'apparecchio ① deve sporgere almeno della misura (B) e della profondità (C) dello sportello dell'apparecchio oltre il frontale del mobile della cucina adiacente ②.

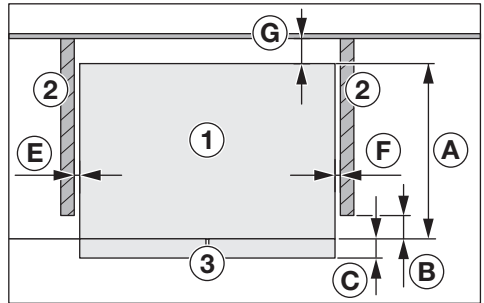

Vista dall'alto

- ① apparecchio per il freddo
- ② mobile della cucina
- ③ frontale dell'apparecchio
- (A) 635 mm
- (B) 8 mm
- (C) 110 mm
- (E) almeno 4 mm
- (F) almeno 4 mm
- (G) almeno 30 mm


# Installazione

## Posizionamento accanto a una parete

⚠ Pericolo di danneggiare gli sportelli.  
Gli sportelli dell'apparecchio possono sbattere contro la parete e danneggiarsi.

È necessaria una distanza minima **E** tra l'apparecchio per il freddo **1** e la parete **4**.


È necessaria una distanza minima **E** tra l'apparecchio per il freddo **1** e la parete **4**.

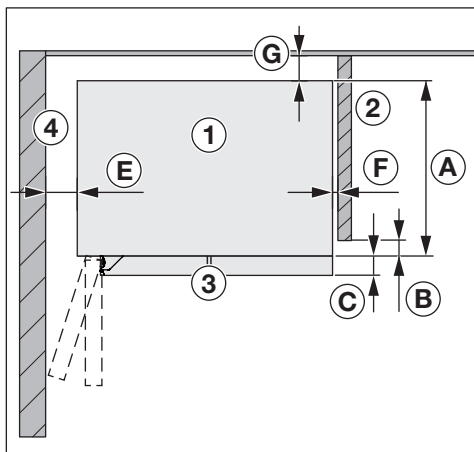

Vista dall'alto

- ① apparecchio per il freddo
- ② mobile della cucina
- ③ frontale dell'apparecchio
- ④ parete
- A** 635 mm
- B** 8 mm
- C** 110 mm
- D** 100 mm (90° angolo apertura sportello)
- D** 220 mm (115° angolo apertura sportello)
- F** almeno 4 mm
- G** almeno 30 mm

# Presentazione del prodotto

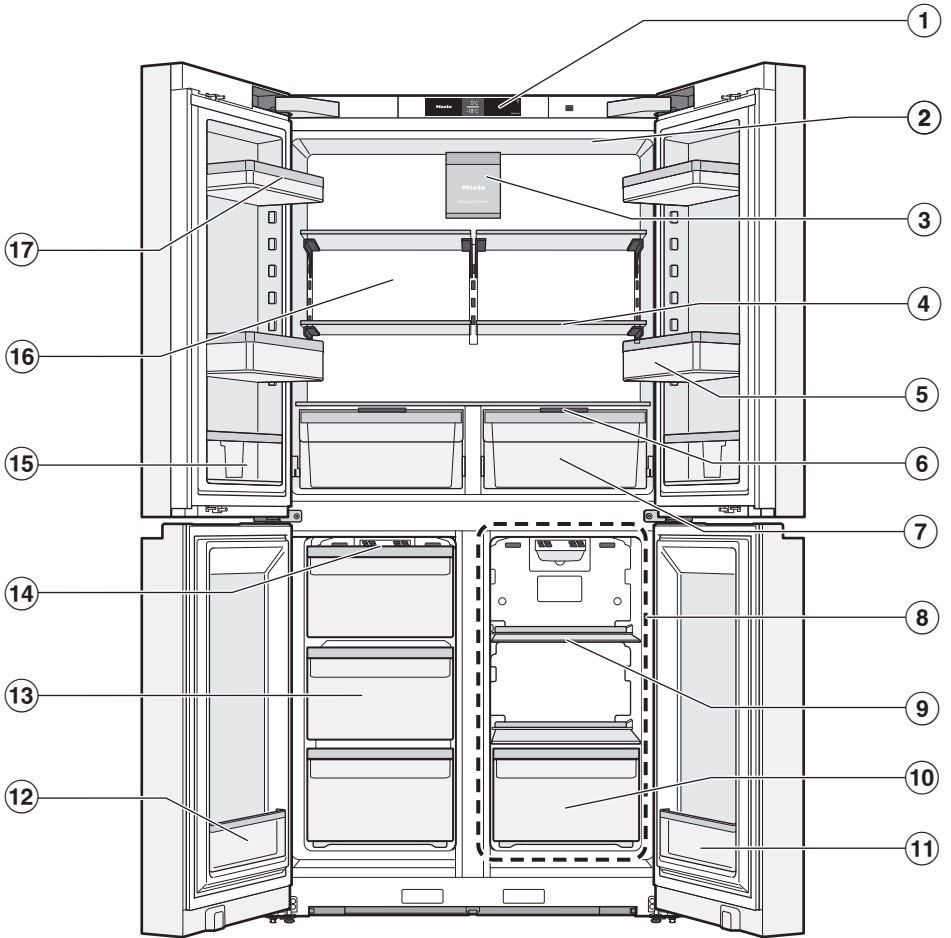

## Presentazione del prodotto

---

- ① Display
- ② Illuminazione interna superiore
- ③ Ventilatore con filtro antiodori (sistema AirClean)
- ④ Ripiano di appoggio
- ⑤ Mensola per bottiglie con portabottiglie regolabile (divisore):  
collocare qui bottiglie e contenitori di grandi dimensioni. Il portabottiglie fornisce un sostegno migliore alle bottiglie piccole quando si apre e si chiude lo sportello.
- ⑥ Copertura degli scomparti per la regolazione dell'umidità dell'aria nel cassetto DailyFresh superiore
- ⑦ Cassetto DailyFresh per verdure (con regolazione dell'umidità)
- ⑧ Zona Freeze&Cool (zona temperatura variabile):  
conservare qui diversi alimenti a temperature comprese tra -18 °C e +5 °C.
- ⑨ Ripiano di appoggio zona Freeze&Cool
- ⑩ Cassetto Freeze&Cool (zona temperatura variabile)
- ⑪ Balconcino interno stretto dello sportello:  
conservare qui alimenti di piccole dimensioni a seconda della temperatura impostata.
- ⑫ Balconcino interno stretto dello sportello:  
conservare qui alimenti di piccole dimensioni, come ad es. le erbe aromatiche.
- ⑬ Cassetto di congelazione
- ⑭ Fessure di ventilazione:  
quando si introducono gli alimenti nella rispettiva zona, fare attenzione a non coprire le fessure di ventilazione.
- ⑮ Balconcino interno stretto dello sportello con supporto regolabile:  
conservare qui alimenti di piccole dimensioni, come ad es. i tubetti di senape.
- ⑯ Pannello posteriore asciutto per evitare la condensa
- ⑰ Balconcini interni dello sportello

## Display

Il display può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati, come una matita.  
Toccare il display solo con le dita.  
Se le dita sono fredde, è possibile che il display non reagisca.





- ① Indicatore modalità fiera  
(visibile solo se è stata attivata la funzione di Modalità fiera)
- ② Visualizzazione della temperatura desiderata per il vano frigorifero, impostazione della temperatura da 3 °C a 9 °C, attivazione e disattivazione della funzione SuperCool & AirClean ❄️
- ③ Visualizzazione della temperatura desiderata per il vano congelatore, impostazione della temperatura da -15 °C a -24 °C, attivazione e disattivazione della funzione SuperFrost ❄️
- ④ Visualizzazione della temperatura desiderata per la zona Freeze&Cool (zona temperatura variabile), impostazione della temperatura da -18 °C a +5 °C
- ⑤ Tasto sensore modalità impostazioni ⚙️  
per selezionare diverse funzioni nella modalità impostazioni
- ⑥ Spia dello stato di connessione  
(visibile solo se è stata configurata la connessione di rete)

# Presentazione del prodotto

## Modalità Impostazioni

### Modalità Party

La funzione modalità Party è indicata soprattutto per raffreddare o congelare rapidamente grandi quantità di alimenti freschi o bevande e per ottenere cubetti di ghiaccio.

Con la modalità Party attiva, si attivano in automatico le funzioni SuperCool & AirClean  e SuperFrost .

**Consiglio:** La funzione modalità Party deve essere attivata ca. 4 ore prima di introdurre gli alimenti.

La funzione modalità Party si disattiva in automatico dopo ca. 24 ore.



In caso di interruzione della corrente, la funzione modalità Party si disattiva.

### Modalità Holiday

La funzione modalità Holiday si raccomanda se ad es. durante le ferie non si desidera spegnere completamente il vano frigorifero o se non è necessaria una potenza di raffreddamento elevata. Il vano frigorifero può quindi rimanere in funzione a risparmio energetico.


Il vano frigorifero e le zone PerfectFresh si regolano su una temperatura di 15 °C.

Il vano congelatore e la zona Freeze&Cool rimangono accesi alla temperatura precedentemente impostata.

Le funzioni precedentemente attivate, come ad es. la modalità Party  o SuperCool & AirClean , vengono disattivate.

A questa temperatura media del vano frigorifero, gli alimenti non facilmente deperibili possono rimanere nell'apparecchio per il freddo ancora per un certo periodo di tempo, a condizione che siano **confezionati**.

Allo stesso modo non si formano odori né muffa, come nel caso in cui si spenga il vano frigorifero e lo sportello rimanga chiuso.

 Rischi per la salute derivanti dal deperimento degli alimenti.

Una temperatura costantemente superiore a 4 °C all'interno del vano frigorifero potrebbe compromettere la durata di conservazione e la qualità degli alimenti.


Attivare la funzione modalità Holiday sempre solo per un tempo limitato.

Durante questo periodo non conservare alimenti delicati e che possono deteriorarsi facilmente come frutta, verdura, pesce, carne e prodotti caseari.

Dopo aver disattivato la funzione, pulire il vano frigorifero e rigenerare i filtri antiodori.

### Funzione di blocco /

La funzione di blocco attiva protegge dallo spegnimento indesiderato dell'apparecchio e da eventuali regolazioni indesiderate da persone non autorizzate ad es. bambini.

Se ad es. si desidera modificare solo temporaneamente la temperatura, è possibile disattivare brevemente la funzione di blocco nella modalità Impostazioni .

## Presentazione del prodotto

### Spegnere l'apparecchio per il freddo

V. cap. "Messa in funzione", voce "Spegnere l'apparecchio per il freddo".

### Modalità Sabbat

Per rispettare le tradizioni religiose, l'apparecchio per il freddo è dotato della modalità Sabbat.

Con la modalità Sabbat attivata, si disattivano temporaneamente:

- l'illuminazione interna;
- tutti i segnali acustici e ottici;
- il display;
- una connessione WLAN attiva;
- i promemoria (ad es. indicatore del filtro del sistema AirClean System): viene mantenuto l'intervallo di tempo impostato.

Tutte le altre funzioni attivate precedentemente rimangono attive.

### Informazioni sulla modalità Shabbat

Qui è possibile visualizzare la versione della modalità Shabbat.

### Intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello

Qui è possibile impostare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello dopo l'apertura dello sportello/del cassetto dell'apparecchio.

### Collegamento in rete

Qui è possibile eseguire il collegamento in rete per la prima volta, disattivare e attivare la WLAN oppure resettare la configurazione di rete (v. cap. "Modificare le impostazioni").

### Acustica dei tasti

Qui è possibile attivare/disattivare l'acustica dei tasti.

### Allarmi e segnali acustici

Qui è possibile modificare il volume degli allarmi e dei segnali acustici (ad es. con un allarme sportello o un messaggio di errore). Oppure è possibile disattivare del tutto i segnali acustici se disturbano.

### Luminosità del display


Qui è possibile adeguare la luminosità del display alle condizioni di illuminazione dell'ambiente.

### Unità temperatura °C/°F

Qui è possibile impostare l'unità temperatura desiderata (°Celsius o °Fahrenheit).

### Modalità Fiera

La modalità Fiera consente al rivenditore specializzato di presentare l'apparecchio per il freddo senza attivare il raffreddamento. Per un uso domestico queste impostazioni non sono necessarie.

Qui è possibile disattivare la modalità Fiera se è attivata di serie (sul display viene visualizzato ).

### Impostazioni di serie

Qui è possibile resettare le impostazioni dell'apparecchio per il freddo all'impostazione di serie.

## Presentazione del prodotto

**Consiglio:** Resettare le impostazioni dell'apparecchio per il freddo alla rispettiva impostazione di serie quando si smaltisce, si vende l'apparecchio per il freddo oppure si mette in funzione un apparecchio per il freddo usato. In questo modo si resetta anche la configurazione di rete in modo che i dati personali siano rimossi dall'apparecchio per il freddo. Inoltre una proprietaria o un proprietario precedente non potrà più accedere all'apparecchio per il freddo.

### Informazioni sull'apparecchio per il freddo


Qui è possibile visualizzare l'identificativo del modello e il numero di serie dell'apparecchio per il freddo.


Tenere pronti questi dati dell'apparecchio:

- per connettere l'apparecchio per il freddo alla rete WLAN;
- per segnalare un guasto all'assistenza tecnica Miele (v. cap. "Assistenza tecnica");
- per la richiesta di informazioni alla banca dati EPREL (v. cap. "Assistenza tecnica").

### Indicatore filtro antiiodori (sistema AirClean)

Il filtraggio dell'aria tramite il filtro Active AirClean garantisce un'aria inodore e priva di polvere.

L'indicatore del filtro antiiodori con luce gialla  a display ricorda circa ogni 6 mesi di rigenerare il filtro antiiodori.

Se il filtro antiiodori è stato già rigenerato per cinque volte, il simbolo  di colore giallo a display ricorda di sostituirlo.

Qui è possibile attivare la funzione promemoria.

### Modalità di pulizia


La funzione modalità di pulizia facilitata la pulizia del vano frigorifero.

L'illuminazione interna rimane accesa, sebbene il vano frigorifero sia spento. I segnali acustico e ottico si spengono.

## Sicurezza

### Allarme temperatura nel vano congelatore


L'apparecchio per il freddo è dotato di un allarme temperatura, affinché la temperatura nel vano congelatore non aumenti inavvertitamente.

Se la temperatura si alza troppo, sull'indicatore della temperatura del vano congelatore  viene visualizzato in rosso. Inoltre si attiva un segnale acustico finché non cessa lo stato di allarme o finché il segnale viene spento in anticipo.

Il rilevamento di una temperatura troppo elevata dipende dalla temperatura impostata.

Il segnale acustico e ottico si attiva nei seguenti casi:

- Si accende l'apparecchio per il freddo e la temperatura nel vano congelatore diverge troppo da quella impostata.
- Nel vano interno penetra troppa aria calda quando si scelgono e si prelevano i surgelati.
- Si congela una notevole quantità di alimenti.
- Si congelano alimenti freschi.
- Si è verificata un'interruzione di corrente.
- L'apparecchio per il freddo è difettoso.

 Rischi per la salute derivanti dal deperimento degli alimenti.

Se la temperatura rimane sopra i  $-18\text{ °C}$  per un periodo prolungato, gli alimenti surgelati possono scongelarsi leggermente o del tutto. In questo modo, la durata di conservazione degli alimenti si riduce.


Controllare se gli alimenti surgelati si sono scongelati leggermente o del tutto. In tal caso consumare questi alimenti il prima possibile oppure cuocerli, prima di ricongelarli.

### Disattivare preventivamente l'allarme temperatura

Prima di disattivare l'allarme temperatura, occorre rilevare la causa dell'allarme e risolverlo.

Se il segnale acustico dovesse disturbare, è possibile disattivarlo in via preventiva.

■ Toccare il simbolo .



Il simbolo  si spegne e il segnale acustico cessa di suonare.


L'indicatore della temperatura del vano congelatore lampeggia per ca. 1 minuto per indicare il valore più caldo misurato fino a quel momento. Successivamente, appare la temperatura effettiva.



# Presentazione del prodotto

## Allarme sportello


Per evitare inutili consumi di energia elettrica a sportello aperto lo sportello dell'apparecchio è dotato di un allarme sportello. Gli alimenti conservati vengono così protetti dalla penetrazione di calore.



Se uno sportello dell'apparecchio rimane aperto per più tempo, sul relativo indicatore della temperatura si visualizza   con luce gialla. Si attiva inoltre un segnale acustico di allarme.

L'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello è personalizzabile nella modalità Impostazioni . Il segnale acustico può anche essere disattivato.

Appena lo sportello dell'apparecchio viene chiuso, il segnale acustico si spegne e   scompare dal display.

## Disattivare preventivamente l'allarme sportello


■ Toccare il simbolo  .

Il segnale acustico cessa di suonare, il simbolo   si spegne e la luce interna resta accesa.


Se lo sportello non viene chiuso, l'allarme sportello suona di nuovo dopo circa 1 minuto.



## Funzioni dell'apparecchio


### SuperCool & AirClean

Con la funzione SuperCool & AirClean  attivata, il **vano frigorifero** raggiunge rapidamente la temperatura più bassa (in base alla temperatura circostante). L'apparecchio per il freddo funziona a pieno regime e la temperatura si abbassa.

Selezionare questa funzione per raffreddare o refrigerare rapidamente grandi quantità di alimenti freschi o bevande.

Se si desidera raffreddare rapidamente grandi quantità di alimenti freschi o bevande, attivare la funzione SuperCool & AirClean  **poco prima della conservazione.**

**Consiglio:** Attivare temporaneamente la funzione SuperCool & AirClean  se nel vano frigorifero vengono conservati alimenti dall'odore intenso. Le prestazioni dei filtri antiodori vengono potenziate attivando la funzione SuperCool & AirClean , in modo da ridurre ulteriormente gli odori nel vano frigorifero.

La funzione SuperCool & AirClean  si disattiva automaticamente dopo circa 18 ore.

## Presentazione del prodotto

### SuperFrost ❄️

Con la funzione SuperFrost ❄️ attiva, il **vano congelatore** raggiunge rapidamente la temperatura più bassa (in base alla temperatura circostante). L'apparecchio per il freddo funziona a pieno regime e la temperatura si abbassa. Scegliere questa funzione prima di congelare alimenti freschi. Con questa funzione gli alimenti vengono congelati in fretta e conservano meglio il loro valore nutritivo, le vitamine, l'aspetto e il sapore.

La funzione SuperFrost ❄️ deve essere attivata circa **6 ore prima di sistemare** gli alimenti freschi nel congelatore (v. cap. "Uso", voce "Attivare SuperFrost ❄️"). Se si desidera utilizzare la **massima capacità di congelamento**, attivare la funzione SuperFrost ❄️ **24 ore prima**.

La funzione SuperFrost ❄️ si disattiva automaticamente dopo max. 72 ore. L'esatta durata fino alla disattivazione della funzione dipende dalla quantità di alimenti freschi conservati.


### Modificare la disposizione interna

#### Carichi massimi


- Sportello dell'apparecchio superiore a sinistra e a destra: 12 kg
- Sportello dell'apparecchio inferiore a sinistra e a destra: 1 kg
- Cassetto di congelazione superiore e centrale: 15 kg
- Cassetto di congelazione inferiore: 10 kg

#### Rimuovere e spostare il balconcino interno dello sportello/la mensola per bottiglie

Spostare i balconcini interni dello sportello/la mensola per bottiglie nello sportello solo se vuoti.

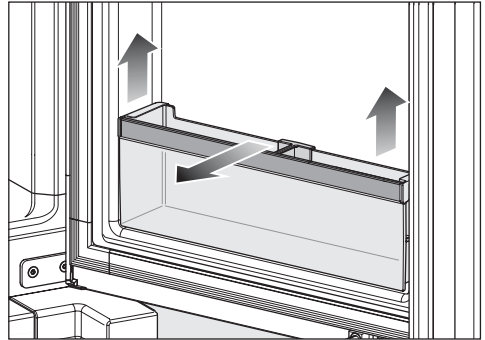


## Presentazione del prodotto

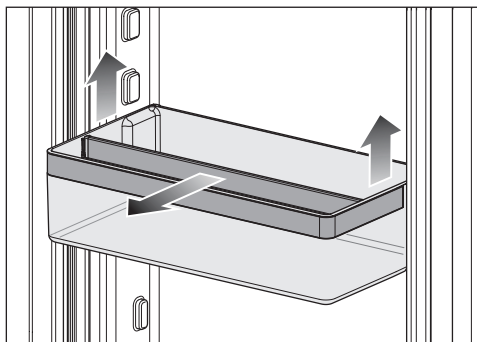


- Spostarli rispettivamente verso l'alto ed estrarli verso di sé.

Regolare il supporto nel balconcino interno dello sportello/mensola per bottiglie

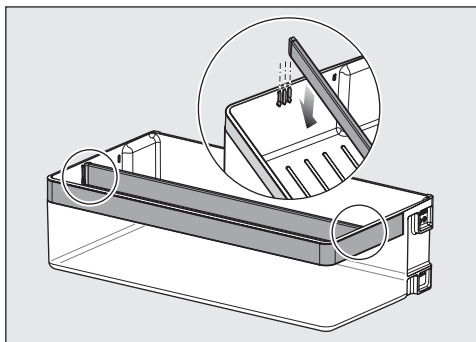

- Tirare il divisorio verso l'alto e collocarlo nella posizione desiderata.

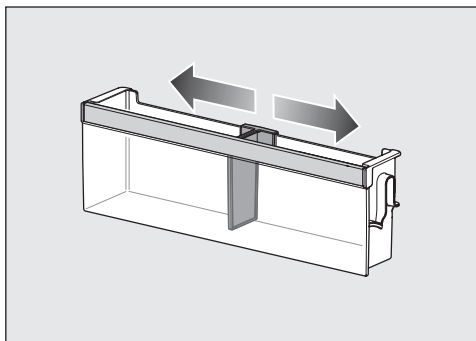


- Spostare il supporto verso destra o verso sinistra.

## Presentazione del prodotto

### Rimuovere o spostare i ripiani


Gli innesti dei ripiani possono graffiare il pannello posteriore del vano frigorifero se vengono agganciati in obliquo. Assicurarsi che i ripiani siano inseriti orizzontalmente e che gli innesti siano completamente agganciati.

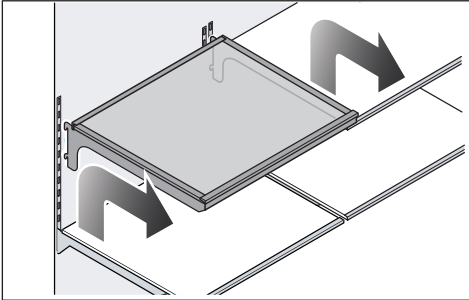

- Sollevare leggermente il ripiano in modo da farlo passare sopra la guida nella parte posteriore su entrambi i lati utilizzando gli innesti.
- Rimuovere il ripiano verso di sé.
- Estrarre il ripiano o disporlo nella posizione desiderata inserendolo di nuovo con gli innesti nella guida.

### Togliere i cassettei del vano frigorifero

- Estrarre il cassetto fino alla battuta d'arresto.

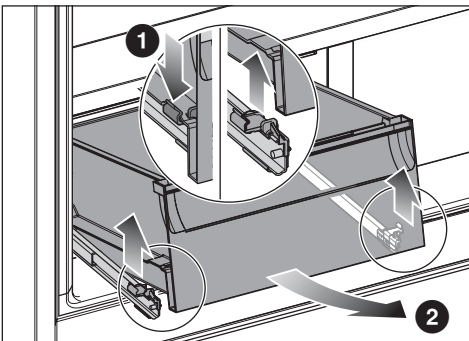

Il cassetto è agganciato nell'area anteriore con gli innesti. Prima di rimuovere il cassetto, occorre sganciare gli innesti.

- Premere contemporaneamente gli innesti ❶ di sinistra e destra leggermente verso l'esterno.

Il cassetto si stacca dalle guide telescopiche.


- Sollevare il cassetto dalla parte anteriore ❷ e rimuoverlo in avanti.

Infine, reinserire le guide telescopiche in modo da evitare danni.


## Presentazione del prodotto

### Inserire i cassetti del vano frigorifero

- Estrarre completamente le guide telescopiche.

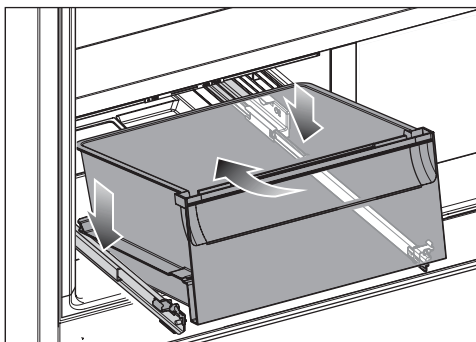

- Posizionare il cassetto obliquamente dall'alto dietro alle guide telescopiche e abbassarlo.

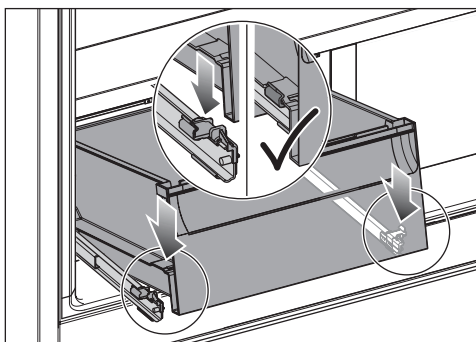

- Afferrare una guida telescopica alla volta dal basso e spingerla in avanti fino a quando non si sente che si è agganciata.
- Inserire il cassetto.

### Rimuovere il cassetto di congelazione/ cassetto Freeze&Cool

Se l'aerazione non è sufficiente, si riduce la potenza di raffreddamento e aumentano i consumi energetici. Non estrarre il cassetto più basso dall'apparecchio. Tenere libere le fessure di ventilazione sul pannello posteriore.


**Consiglio:** Quando si rimuove il cassetto è possibile utilizzare il ripiano in vetro sottostante come superficie d'appoggio.

- Estrarre il cassetto fino alla battuta d'arresto.
- Sollevare il cassetto nella parte anteriore ed estrarlo.

### Inserire il cassetto di congelazione/ cassetto Freeze&Cool

- Inserire il cassetto obliquamente nell'apparecchio.
- Abbassare il cassetto e spingerlo all'interno.


### Rimuovere il ripiano in vetro

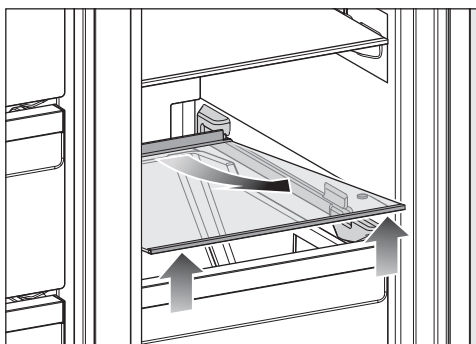

- Sollevare il ripiano in vetro nella parte anteriore.
- Estrarre il ripiano in vetro tirandolo verso di sé.

## Presentazione del prodotto

### Inserire il ripiano in vetro

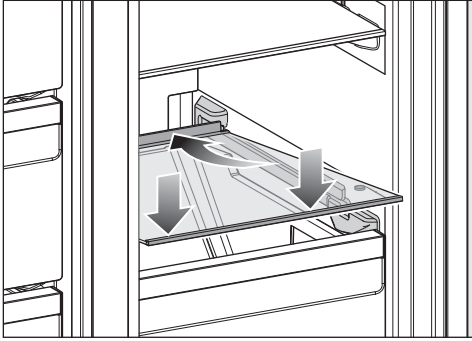

- Posare il ripiano in vetro inclinandolo dietro i fermi.
- Abbassare il ripiano in vetro.
- Spostare il ripiano in vetro verso il retro.



### Accessori in dotazione

#### Vaschetta per i cubetti di ghiaccio

#### Spina apparecchio

#### Filtro antiodori (sistema Longlife AirClean)

I filtri antiodori neutralizzano gli odori sgradevoli nel vano frigorifero e proteggono gli alimenti dalla possibile trasmissione di cattivi odori.

**Consiglio:** Se nel vano frigorifero vengono conservati alimenti dall'odore intenso, si consiglia di selezionare temporaneamente la funzione SuperCool & AirClean . Le attività dei filtri antiodori vengono potenziate attivando la funzione SuperCool & AirClean , in modo da ridurre ulteriormente gli odori nel vano frigorifero.

I filtri antiodori possono essere rigenerati in modo sostenibile nel forno o in un elettrodomestico analogo con funzione

di forno tradizionale e quindi riutilizzati (sul display viene visualizzata una richiesta di rigenerazione ogni 6 mesi circa).

I filtri antiodori possono essere rigenerati circa cinque volte, dopo ca. 3 anni devono essere sostituiti con nuovi filtri antiodori. Sul display viene visualizzata una richiesta.

I filtri antiodori usati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

I nuovi filtri antiodori possono essere acquistati presso l'assistenza tecnica Miele, presso un rivenditore specializzato Miele o su Internet (v. cap. "Presentazione del prodotto", voce "Accessori su richiesta").

### Accessori acquistabili

Nell'assortimento Miele sono disponibili utili accessori e prodotti specifici per la manutenzione realizzati appositamente per l'apparecchio.

Nello shop online, presso l'assistenza tecnica Miele oppure presso il rivenditore specializzato Miele sono disponibili prodotti appositamente progettati per l'apparecchio per il freddo, come ad es. prodotti per la cura dell'apparecchio e accessori.

Utilizzare il seguente codice QR per accedere allo shop online:




# Messa in funzione

## Al primo avvio


- Rimuovere tutti i materiali d'imbaggio e le pellicole protettive.
- Rimuovere tutti i materiali pubblicitari e gli adesivi dal vano interno dell'apparecchio per il freddo.
- Pulire l'interno dell'elettrodomestico e gli accessori.

## Collegare l'apparecchio per il freddo

- Collegare l'apparecchio per il freddo alla rete elettrica, come descritto al capitolo "Installare", voce "Allacciamento elettrico".

Sul display compare prima Miele e successivamente il simbolo .


## Inserire i filtri antiiodori (sistema AirClean) nel vano frigorifero

 Potenziale formazione di muffa. Per motivi igienici, i filtri antiiodori non devono rimanere nel vano frigorifero per più di 6 mesi senza essere rigenerati o sostituiti nel frattempo.


Collocare i filtri antiiodori nel vano frigorifero solo poco prima della messa in funzione dell'apparecchio per il freddo.

Per migliorare la qualità dei filtri antiiodori, rigenerarli prima di inserirli per la prima volta nel vano frigorifero. Seguire le indicazioni riportate al capitolo "Pulizia e manutenzione", voce "Rigenerare il filtro antiiodori (sistema AirClean) nel forno".

L'apparecchio per il freddo è dotato di due filtri antiiodori nel vano frigorifero.

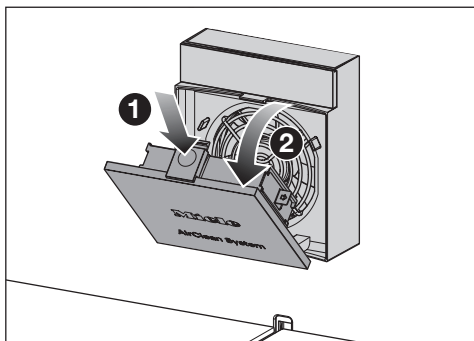

- Premere l'incavo sulla linguetta di apertura gialla ① sopra la copertura del ventilatore e aprire la copertura ②.

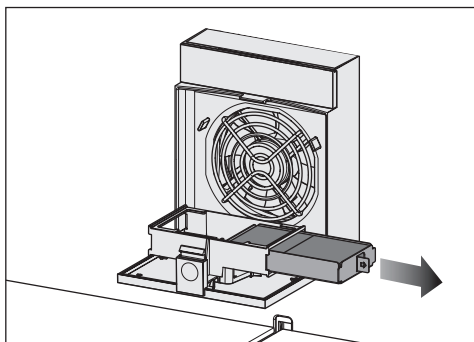


- Estrarre il supporto dei filtri antiiodori dall'alloggiamento.
- Se si desidera **sostituire** i filtri antiiodori: rimuovere dal supporto il filtro usato e smaltirlo nei rifiuti convenzionali.

Nota: non gettare il supporto del filtro. Questo viene riutilizzato.

- Pulire il supporto del filtro sotto acqua corrente e poi asciugarlo con un panno.

I filtri antiiodori contengono il principio attivo dei carboni attivi. I carboni attivi hanno la proprietà di macchiare molto.

Prima dell'uso, controllare che i filtri antiodori non presentino danni visibili. Non utilizzare mai un filtro antiodori danneggiato.

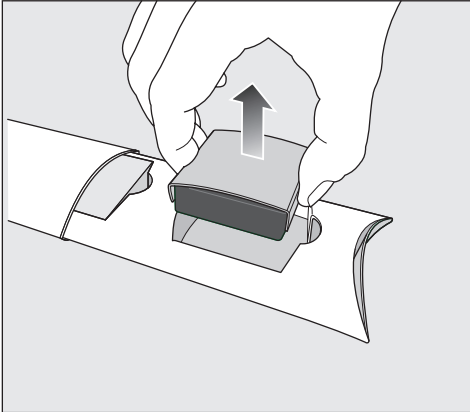


- Rimuovere i filtri antiodori insieme alla relativa protezione dalla confezione.

**⚠** Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.

I filtri antiodori sono delicati e potrebbero danneggiarsi.

Quando si afferrano i filtri antiodori, assicurarsi che non cadano.

Non premere sulla struttura a nido d'ape dei filtri antiodori.

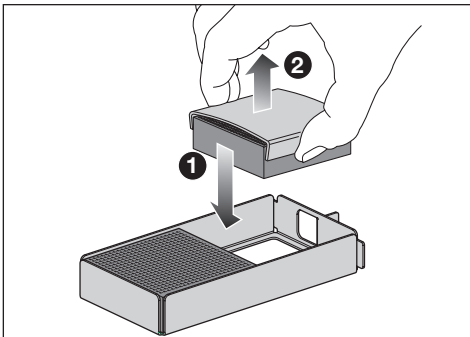



- Inserire i nuovi filtri antiodori uno dopo l'altro nel supporto ①.

- Rimuovere la protezione del filtro ②.
- Posizionare il supporto del filtro, insieme al filtro antiodori, nell'alloggiamento.
- Chiudere la copertura del ventilatore.
- Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver inserito i filtri antiodori.


Dopo sei mesi occorre rigenerare o sostituire i filtri antiodori (v. capitolo "Pulizia e manutenzione", voce "Rigenerare il filtro antiodori (sistema AirClean nel forno)").

Sul display viene visualizzata una richiesta.



**Consiglio:** Se nel vano frigorifero vengono conservati alimenti dall'odore intenso, attivare temporaneamente la funzione SuperCool & AirClean . Le prestazioni dei filtri antiodori vengono potenziate attivando la funzione SuperCool & AirClean , in modo da ridurre ulteriormente gli odori nel vano frigorifero.



# Messa in funzione

## Accendere l'apparecchio per il freddo

- Aprire lo sportello dell'apparecchio.
- Toccare il simbolo  sul display.

L'apparecchio comincia a raffreddare e l'illuminazione interna si accende aprendo lo sportello.

Non appena la temperatura di congelamento impostata viene raggiunta, si spegne il simbolo  , l'indicatore della temperatura del vano congelatore rimane acceso e il segnale acustico si disattiva.

- Se il segnale acustico disturba, toccare il simbolo  .

Il segnale acustico si disattiva.

L'apparecchio raggiunge la temperatura preimpostata.

Aspettare alcune ore prima di sistemare gli alimenti nel vano interno, fino a quando cioè la temperatura è sufficientemente bassa. Sistemare gli alimenti nell'apparecchio solo quando è stata raggiunta la temperatura preimpostata.

Sistemare gli alimenti nel vano congelatore solo quando la temperatura in questo vano è sufficientemente bassa (almeno -18 °C).

## Collegamento in rete

L'apparecchio per il freddo è dotato di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla propria rete domestica e l'uso dell'app Miele su un dispositivo mobile.

Una volta collegato alla WLAN per la prima volta, l'apparecchio per il freddo si connette automaticamente ogni volta che viene riacceso.

Accertarsi che sul luogo di installazione dell'apparecchio per il freddo il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Collegando l'apparecchio alla rete WLAN, aumentano i consumi energetici, anche se l'apparecchio è spento.

## Opzioni smart tramite l'app Miele\*

Il collegamento in rete tramite l'app Miele permette di accedere a numerose opzioni smart, tra cui:

- Visualizzazione delle informazioni di stato
- Utilizzo di ulteriori funzioni utili
- Mantenere l'apparecchio per il freddo allo stato di sviluppo Miele più recente tramite update del software

Maggiori informazioni sulle opzioni smart sono disponibili sul sito web Miele, nello Apple App Store® o su Google Play Store™.

\* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. Per i prodotti e i servizi digitali di Miele nell'app Miele è richiesto il consenso alle Condizioni generali e all'Informativa sulla protezione dei dati. Miele si riserva il diritto di modificare o cessare le offerte digitali in qualsiasi momento.

## Presupposti per il collegamento in rete

Osservare i seguenti presupposti per il collegamento in rete:

1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica.  
Tenere la password WLAN a portata di mano.

2. L'app Miele è presente su un dispositivo mobile.
3. Si è in possesso di un account utente nell'app Miele.

## App Miele

È possibile scaricare l'app Miele gratuitamente dall'Apple App Store® o da Google Play Store™.



## Eseguire Scan & Connect

- Scansionare il QR Code.

Se è stata installata l'app Miele e si possiede un account, si accede direttamente alla connessione in rete.


Se l'app Miele non è ancora stata installata, si apre il collegamento ad Apple App Store® o Google Play Store™.




- Installare l'app Miele e configurare un account.
- Scansionare nuovamente il QR Code.

L'app Miele accompagna l'utente nella configurazione.



## Spegnere l'apparecchio per il freddo

È possibile spegnere l'intero apparecchio solo nella modalità di impostazione .



- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .


Il raffreddamento e l'illuminazione interna sono spenti.

Sul display compare il simbolo .

Notare bene: l'apparecchio per il freddo non è scollegato dalla rete elettrica quando è spento.


## Spegnere separatamente il vano frigorifero, il vano congelatore o la zona Freeze&Cool

- Toccare l'indicatore della temperatura della zona da spegnere.
- Scorrere verso destra, finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

L'indicatore della temperatura per la zona selezionata si spegne. Sul display compare il simbolo .

La zona temperatura selezionata è spenta.

## Riacendere il vano frigorifero, il vano congelatore o la zona Freeze&Cool separatamente

- Toccare l'indicatore della temperatura della zona da accendere.
- Toccare il simbolo .

La zona temperatura desiderata è di nuovo accesa.

## Messa in funzione

---

### In caso di assenza prolungata

Se in caso di assenza prolungata l'apparecchio rimane spento, ma non viene pulito e rimane chiuso, all'interno può formarsi muffa.

Pulire sempre l'apparecchio prima di un'assenza prolungata.

Se l'apparecchio non viene usato per un periodo di tempo prolungato, osservare quanto segue:

- Spegnere l'apparecchio.
- Estrarre la spina dalla presa o staccare il/i fusibile/i dell'impianto elettrico di casa.
- Per aerare a sufficienza l'apparecchio di refrigerazione e per impedire che si generino cattivi odori, pulirlo e lasciarlo aperto.

Osservare l'ultima indicazione anche se si spegne separatamente solo una zona per un periodo più lungo.

## Indicatore di temperatura

Col funzionamento standard, a display sono visualizzate la **temperatura media, effettiva del vano frigorifero** e la **temperatura massima del vano congelatore** che al momento si registrano nell'apparecchio.

A seconda della temperatura ambiente e dell'impostazione, possono trascorrere ore finché viene raggiunta e visualizzata in modo costante la temperatura desiderata.

In genere, la temperatura all'interno dell'apparecchio per il freddo **aumenta**:

- in base alla frequenza e alla durata di apertura dello sportello dell'apparecchio,
- in base alla quantità di alimenti conservati,
- in base alla temperatura iniziale degli alimenti freschi conservati,
- in base a quanto è elevata la temperatura circostante dell'apparecchio per il freddo. L'apparecchio per il freddo è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura circostante), i cui limiti devono essere rispettati.


## Valori di temperatura impostabili nel vano frigorifero

Nel vano frigorifero è consigliata una temperatura di **4 °C**.

Con un'impostazione della temperatura di 4 °C e una rispettiva igiene si ritarda la proliferazione dei batteri, ad es. salmonella e listeria, che possono causare gravi intossicazioni alimentari.

È possibile impostare la **temperatura nel vano frigorifero** da **3 °C a 9 °C**.

## Valori temperatura impostabili nel vano congelatore

 Rischi per la salute derivanti dal deperimento degli alimenti.

Per congelare alimenti freschi è necessaria una temperatura di **-18 °C**. Si rammenta che una temperatura più alta riduce la durata degli alimenti.

Per congelare e conservare a lungo gli alimenti impostare una temperatura minima di **-18 °C**.

**Consiglio:** Con una temperatura costante del vano congelatore di -18 °C e una rispettiva igiene è possibile sfruttare la durata massima di conservazione degli alimenti ed evitare che si deteriorino.

È possibile impostare la **temperatura nel vano congelatore** da **-15 °C a -24 °C**.

## Uso

### Valori di temperatura impostabili nella zona Freeze&Cool

⚠ Rischi per la salute derivanti dal deperimento degli alimenti. Per congelare alimenti freschi è necessaria una temperatura di **-18 °C**. Si rammenta che una temperatura più alta riduce la durata degli alimenti.

Per congelare e conservare a lungo gli alimenti impostare una temperatura minima di **-18 °C**.

**Consiglio:** Con una temperatura di congelamento costante di -18 °C e una rispettiva igiene è possibile sfruttare la durata massima di conservazione degli alimenti ed evitare che si deteriorino.

La **temperatura nella zona Freeze&Cool** è impostabile da **-18 °C a +5 °C**.

### Impostare le temperature nel vano frigorifero

- Toccare l'indicatore della temperatura del vano che si vuole impostare.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzata la temperatura desiderata.
- Per confermare, premere la temperatura desiderata.

L'indicatore della temperatura passa nuovamente alla temperatura effettiva di raffreddamento e congelamento, attualmente presente nell'apparecchio.

### Attivare SuperCool & AirClean ❄️

La funzione SuperCool & AirClean ❄️ deve essere attivata **prima di introdurre** grandi quantità di alimenti o bevande.

Quando questa funzione è attivata potrebbero sentirsi dei rumori.

- Toccare il simbolo SuperCool & AirClean ❄️ sull'indicatore della temperatura del vano frigorifero.

Il simbolo ❄️ si accende di colore arancione.

- Uscire da questo livello di impostazione, premendo l'indicatore della temperatura.

### Disattivare SuperCool & AirClean ❄️

La funzione SuperFreddo ❄️ si disattiva automaticamente dopo ca. 18 ore. L'apparecchio per il freddo raffredda di nuovo a potenza normale.

**Consiglio:** Per risparmiare elettricità è possibile disattivare la funzione autonomamente prima del tempo.

- Toccare il simbolo SuperCool & AirClean ❄️ sull'indicatore della temperatura del vano frigorifero.

Il simbolo ❄️ non si accende più di arancione.

- Uscire da questo livello di impostazione, premendo l'indicatore della temperatura.

## Attivare SuperFrost ❄️

La funzione SuperFrost ❄️ deve essere attivata circa **6 ore prima** di sistemare nel congelatore gli alimenti freschi. Se si desidera utilizzare la **massima capacità di congelamento**, attivare la funzione SuperFrost ❄️ **24 ore prima**.

**Non** è necessario attivare la funzione SuperFrost

- se si sistemano alimenti già congelati;
- se si congelano non più di 2 kg di alimenti freschi al giorno.

- Toccare il simbolo SuperFrost ❄️ sull'indicatore della temperatura del vano congelatore.

Il simbolo ❄️ si accende di colore arancione.

- Uscire dal livello di impostazione premendo l'indicatore della temperatura.

## Disattivare SuperFrost ❄️

La funzione SuperFrost ❄️ si disattiva automaticamente dopo max. 72 ore.

**Consiglio:** Per risparmiare elettricità è possibile disattivare la funzione autonomamente prima del tempo.

- Toccare il simbolo SuperFrost ❄️ sull'indicatore della temperatura del vano congelatore.

Il simbolo ❄️ non si accende più di arancione.

- Uscire dal livello di impostazione premendo l'indicatore della temperatura.

## Conservare gli alimenti nel vano frigorifero

### Diverse aree di raffreddamento

Per la naturale circolazione dell'aria, nel vano frigorifero si creano aree di temperatura differenti.

L'aria fredda è più pesante e scende verso il basso del vano frigorifero. Utilizzare le diverse zone di raffreddamento per conservare gli alimenti.

Si tratta di un apparecchio per il freddo con distribuzione automatica della temperatura (DynaCool). L'apparecchio per il freddo attiva in automatico la ventola non appena il raffreddamento del vano frigorifero entra in funzione. Ciò significa che il freddo è distribuito uniformemente nel vano frigorifero e le diverse zone di raffreddamento sono meno identificabili. Tutti gli alimenti conservati vengono quindi raffreddati all'incirca alla stessa temperatura.

### Area con temperatura più alta

L'area con la temperatura più alta nel vano frigorifero si trova in alto nella zona anteriore e nello sportello. Utilizzare quest'area per conservare burro e formaggio. Il burro non si indurisce e si può quindi spalmare facilmente; il sapore del formaggio rimane inalterato.

## Uso

### Area con la temperatura più bassa

L'area con la temperatura più bassa nel vano frigorifero si trova direttamente sopra il cassetto DailyFresh e sul pannello posteriore.

Utilizzare pertanto queste aree per conservare alimenti delicati e facilmente deperibili, come ad es.:

- pesce, carne, pollame
- insaccati, piatti pronti
- pietanze o pasticcini all'uovo o alla panna
- pasta fresca, impasti per torte, pizza o quiche
- formaggi e latticini non pastorizzati
- hummus, creme spalmabili alle verdure, sostituti vegetali del formaggio fresco
- verdura precotta confezionata
- in generale tutti gli alimenti freschi (la cui data di scadenza si riferisce all'alimento conservato a una temperatura di almeno 4 °C)

### Conservare gli alimenti con o senza confezione?

Conservare gli alimenti nel vano frigorifero solo confezionati o ben coperti (nel cassetto DailyFresh vi sono eccezioni). In questo modo si evitano l'assorbimento di odori esterni, la disidratazione degli alimenti e la trasmissione di eventuali germi. Questo vale particolarmente nel caso di alimenti di origine animale. Accertarsi che soprattutto alimenti come carne cruda e pesce non siano a contatto con altri alimenti.

Con un'impostazione corretta della temperatura e la relativa igiene, è possibile allungare notevolmente la conservazione degli alimenti. Si evita quindi di gettare gli alimenti.

### Alimenti ricchi di proteine

Attenzione: i cibi più ricchi di proteine si deteriorano più rapidamente. Questo vuol dire, per esempio, che i crostacei vanno a male più rapidamente del pesce mentre il pesce si conserva meno rispetto alla carne.

## Conservare alimenti nel cassetto DailyFresh

### Cassetto DailyFresh

Nel cassetto DailyFresh le condizioni di conservazione per frutta e verdura sono ottimali.

Nel cassetto DailyFresh è possibile regolare l'umidità contenuta in modo che possa corrispondere a quella degli alimenti conservati. Una maggiore umidità dell'aria fa sì che l'umidità contenuta negli alimenti venga conservata, impedendo una rapida disidratazione. La temperatura corrisponde all'incirca alla temperatura del vano frigorifero tradizionale.

Ricordarsi che il grado di freschezza dell'alimento è fondamentale per un buon risultato di conservazione.

### Modificare l'umidità dell'aria nel cassetto DailyFresh per frutta e verdura

Il livello di umidità dell'aria dipende sostanzialmente dal tipo e dalla quantità di alimenti conservati se non sono confezionati.

Nel caso di un carico ridotto, l'umidità dell'aria può risultare troppo bassa.


**Consiglio:** In tal caso conviene confezionare gli alimenti in imballaggi a tenuta ermetica.

### Selezionare l'umidità dell'aria non aumentata $\delta$

Di serie l'umidità dell'aria è maggiore e la copertura degli scomparti è spinta verso il retro  $\delta\delta\delta$ .

Modificare lo stato di serie solo se l'umidità dell'aria nel cassetto DailyFresh è troppo alta:

- Aprire il cassetto DailyFresh.

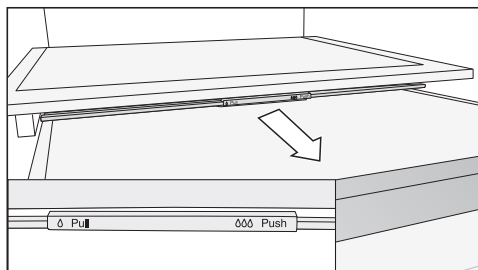


- Tirare la copertura verso di sé fino alla battuta d'arresto.

La copertura è aperta e l'umidità dell'aria cala  $\delta$ .

### Selezionare l'umidità dell'aria aumentata $\delta\delta\delta$

- Aprire il cassetto DailyFresh.

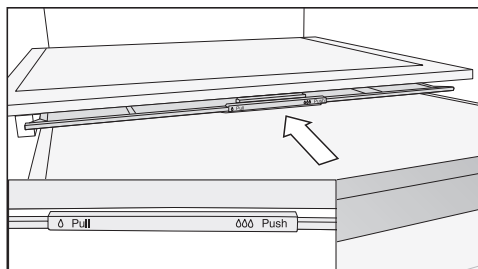

- Spostare verso il retro la copertura fino alla battuta d'arresto.

La copertura è chiusa e l'umidità dell'aria rimane nello scomparto  $\delta\delta\delta$ .

## Uso

### Conservare gli alimenti nella zona Freeze&Cool

#### Selezionare l'impostazione corretta

Conservare gli alimenti nella zona Freeze&Cool sempre **confezionati**.

- Rimuovere tutti gli alimenti non adatti alle impostazioni di temperatura selezionata.
- Selezionare l'impostazione della temperatura desiderata.

Attendere un po' di tempo dopo aver modificato la temperatura in modo che la zona Freeze&Cool raggiunga la temperatura giusta.

- Disporre gli alimenti nel cassetto quando la temperatura non è troppo alta o troppo bassa per gli alimenti.

#### Consigli di conservazione per la zona Freeze&Cool

##### da -14 °C a -18 °C

Rimuovere tutti gli alimenti che **non** devono essere congelati.

In questa area di regolazione la zona diventa vano congelatore.

Se nell'area congelatore è stata selezionata la funzione SuperFrost ❄, questa viene trasferita alla zona Freeze&Cool.

Assicurarsi che la durata di conservazione degli alimenti conservati non venga superata.

##### -5 °C

Utilizzare questa impostazione ad es. per preparare il gelato destinato al consumo. Questa temperatura è adatta a un leggero congelamento degli alimenti.

In questo modo sarà più facile tagliare il pesce e la carne per preparare sushi o carpaccio.

Togliere tutti gli alimenti congelati. A meno che gli alimenti non debbano essere scongelati per il consumo o per un'ulteriore lavorazione.

**Attenzione:** rimuovere tutti gli alimenti che **non** sono adatti alla conservazione a -5 °C.

**Attenzione:** questa temperatura **non** è adatta a congelare o a conservare per lungo tempo gli alimenti.

**Attenzione:** consumare gli alimenti subito dopo. **Non** congelare di nuovo gli alimenti.

##### da -2 °C a 0 °C

Utilizzare questa impostazione ad es. per conservare alimenti facilmente deperibili come pesce e crostacei.

Togliere prima tutti gli alimenti congelati. A meno che gli alimenti non debbano essere scongelati.

##### da 0 °C a 3 °C

Utilizzare questa impostazione ad es. per conservare alimenti facilmente deperibili come carne, insaccati, latticini, pietanze all'uovo o alla panna.

Togliere tutti gli alimenti congelati. A meno che gli alimenti non debbano essere scongelati.

##### 4 °C

Con questa impostazione la zona diventa un vano frigorifero.

## Congelare e conservare gli alimenti freschi


### Prima di sistemare gli alimenti

Se si desidera congelare in casa alimenti, osservare che siano di ottima qualità e soprattutto freschi.

- Per una quantità superiore a 2 kg di alimenti freschi, 6 ore prima di introdurre gli alimenti attivare la funzione SuperFrost ❄️.
- Per una quantità ancora maggiore di alimenti surgelati, attivare la funzione SuperFrost ❄️ 24 ore prima di introdurre gli alimenti.

Gli alimenti surgelati già presenti accumulano così una riserva di freddo.

### Disposizione degli alimenti surgelati

 Pericolo di danneggiamento a causa di un carico pesante. Un carico troppo pesante può danneggiare il cassetto di congelazione. Rispettare il carico massimo: cassetto di congelazione superiore e centrale = 15 kg cassetto di congelazione inferiore = 10 kg

Gli alimenti da congelare non devono toccare alimenti già congelati, altrimenti questi ultimi potrebbero scongelarsi.

- Le confezioni devono essere asciutte per evitare che congelando gli alimenti si attacchino.

### – Piccole quantità da congelare

Congelare gli alimenti nel cassetto di congelazione più alto.

- Disporre gli alimenti surgelati il più indietro possibile nel cassetto di congelazione vicino al pannello posteriore, affinché possano congelare più rapidamente.

### – Introdurre la quantità massima da congelare (v. targhetta dati)

Distribuire gli alimenti nei cassette di congelazione più in alto. Nel cassetto più basso conservare solo gli alimenti già congelati.

- Disporre gli alimenti surgelati indietro nel cassetto di congelazione vicino al pannello posteriore, affinché possano congelare più rapidamente.

### Da sapere dopo il congelamento degli alimenti

- Disattivare in anticipo la funzione SuperFrost ❄️ non appena gli alimenti raggiungono una temperatura sufficientemente bassa.

### Raffreddare rapidamente le bevande





















Per raffreddare rapidamente le bevande nel vano frigorifero attivare la funzione SuperCool & AirClean ❄️<sup>1)</sup>.

Per raffreddare una grande quantità di bevande o altre bottiglie nel vano congelatore, selezionare la funzione modalità Party 🍷 nella modalità Impostazioni ❄️.


Togliere le bottiglie messe nel vano congelatore a raffreddare rapidamente **al più tardi un'ora dopo**. Le bottiglie possono scoppiare.

# Modifica delle impostazioni


---




	<b>Modalità impostazioni</b>
	Attivare o disattivare la modalità Party.
	Attivare o disattivare la modalità Holiday.
	Attivare la funzione di blocco, disattivarla brevemente o spegnerla completamente.
	Spegnere l'apparecchio per il freddo.
	Attivare o disattivare la modalità Sabbat.
	Visualizzare la versione della modalità Sabbat.
	Modificare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello.
	Collegamento in rete
	APP / WPS Eseguire il collegamento in rete per la prima volta.
	Disattivare o attivare la connessione WLAN.
	Resettare la configurazione di rete.
	Attivare o disattivare l'acustica dei tasti.
	Modificare il volume dell'allarme e dei segnali acustici oppure spegnerli del tutto.
	Modificare la luminosità del display.
	Modificare l'unità temperatura.
	Disattivare la modalità Fiera (visibile solo quando attiva).
	Ripristinare le impostazioni di serie.
	Richiamare informazioni sull'apparecchio per il freddo.
	Attivare la visualizzazione del sistema AirClean.
	Attivare o disattivare la modalità di pulizia.


## Modifica delle impostazioni


Quando si accede alla modalità Impostazioni , l'allarme sportello e le altre segnalazioni di allarme si disattivano automaticamente.

### Attivare la modalità Party



La funzione modalità Party  andrebbe accesa ca. 4 ore prima di disporre gli alimenti nell'apparecchio.

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se la modalità Party è attiva, il simbolo  si illumina di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .



Con la modalità Party  attiva, si attiva in automatico:


- la funzione SuperFrost .
- la funzione SuperCool .


### Disattivare la modalità Party


La funzione modalità Party  si disattiva in automatico dopo ca. 24 ore.

Per risparmiare energia elettrica è possibile disattivare anticipatamente e autonomamente la funzione modalità Party, quando gli alimenti raggiungono una temperatura sufficientemente bassa oppure quando è stata prodotta una quantità sufficiente di cubetti di ghiaccio.




- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .


- Toccare il simbolo .


Quando la modalità Party è disattivata, il simbolo  diventa bianco.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

### Attivare la modalità Holiday

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se la modalità Holiday è attiva, il simbolo  si illumina di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

 Rischi per la salute derivanti dal deperimento degli alimenti.



Una temperatura costantemente superiore a 4 °C all'interno del vano frigorifero potrebbe compromettere la durata di conservazione e la qualità degli alimenti.

Attivare la funzione modalità Holiday sempre solo per un tempo limitato.


Durante questo periodo non conservare alimenti delicati e che possono deteriorarsi facilmente come frutta, verdura, pesce, carne e prodotti caseari.

Dopo aver disattivato la funzione, pulire il vano frigorifero e rigenerare i filtri antiodori.


### Disattivare la modalità Holiday

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .




## Modifica delle impostazioni


- Toccare il simbolo .



Quando la modalità Holiday è disattivata, il simbolo  diventa bianco.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


### Attivare la funzione di blocco /

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se la funzione di blocco è attiva, il simbolo  si accende di arancione.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio. Solo allora la funzione di blocco  è attiva.

### Disattivare brevemente la funzione di blocco /



- Toccare l'indicatore della temperatura della zona temperatura che si desidera impostare.
- Sfioccare il simbolo  per ca. 6 secondi.


L'indicatore passa alla regolazione della temperatura.

- Effettuare adesso le impostazioni desiderate.


Chiudendo lo sportello dell'apparecchio, si riattiva la funzione di blocco .


### Disattivare completamente la funzione di blocco /

- Toccare il simbolo .
- Sfioccare il simbolo  per ca. 6 secondi.


- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .




- Toccare il simbolo .


Con la funzione di blocco disattiva il simbolo  diventa bianco.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


### Accendere la modalità Sabbat

Mentre la modalità Sabbat  è attiva, non è possibile apportare modifiche alle impostazioni.

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Il simbolo  si accende di colore arancione.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .


La modalità Sabbat attiva  si visualizza sul display per circa 3 secondi.

Poi il display si spegne.

Controllare che lo sportello sia ben chiuso dato che i segnali di allarme acustici e ottici sono disattivati.

### Disattivare la modalità Sabbat


La funzione modalità Sabbat  viene disattivata automaticamente dopo ca. 80 ore.

È possibile disattivare anche preventivamente la funzione modalità Sabbat .


- Premere il display nero.

Viene visualizzato il simbolo .

- Toccare il simbolo .





Il simbolo  si accende di colore arancione.

- Premere di nuovo il simbolo .




Quando è disattivata la modalità Sabbath, il simbolo  diventa bianco.


- Per uscire dal livello di impostazione, premere .


### Modificare l'intervallo fino all'attivazione dell'allarme sportello


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato l'intervallo desiderato compreso tra 30 secondi e 3 minuti e 30 secondi.
- Per confermare, toccare l'impostazione desiderata.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

### Eeguire il collegamento in rete per la prima volta

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Premere il metodo di connessione desiderato (APP o WPS).

Dopo la connessione, sul display compare il simbolo .



Se non è stato possibile stabilire la connessione, viene visualizzato il simbolo .

- In questo caso riavviare il procedimento.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

# Modifica delle impostazioni

---



## Disattivare la connessione WLAN

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo @.
- Toccare il simbolo @.
- Per disattivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .


Viene visualizzato il simbolo .


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

## Attivare la connessione WLAN






- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo @.
- Toccare il simbolo @.
- Per attivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .

Viene visualizzato il simbolo .


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Se la connessione WLAN è attiva, sul display si accende il simbolo .

## Resettare la configurazione di rete

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo @.
- Toccare il simbolo @.
- Scorrere verso destra, finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .




Tutte le impostazioni effettuate e i valori immessi vengono resettati.


La connessione WLAN è stata disattivata, il simbolo  si spegne sul display di avvio.


Resettare la configurazione di rete quando si smaltisce o si vende l'apparecchio di refrigerazione oppure quando si mette in funzione un apparecchio usato. Tutti i dati personali vengono rimossi dall'apparecchio. Inoltre un proprietario precedente non potrà più accedere all'apparecchio.

## Modifica delle impostazioni




### Disattivare l'acustica dei tasti


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .


Con l'acustica dei tasti spenta, il simbolo  si illumina di bianco.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .




### Attivare l'acustica dei tasti


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Se l'acustica dei tasti è attiva, il simbolo  si illumina di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

### Modificare il volume dei segnali acustici /





- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Selezionare il volume desiderato spostando la barra verso sinistra o destra (livello 1–7).
- Se si desidera spegnere completamente gli allarmi e i segnali acustici, spostare la barra il più possibile verso sinistra finché questa non si spegne del tutto.
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.

Con i segnali acustici e l'allarme spenti compare il simbolo  in bianco.

Se gli allarmi e i segnali acustici sono attivi, compare il simbolo  in arancione.


- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

### Modificare la luminosità display


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Selezionare il livello di luminosità desiderato spostando la barra verso sinistra o destra (livello 1–7).
- Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

# Modifica delle impostazioni





## Modificare l'unità temperatura °C/°F


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato °C o °F.
- Premere °C o °F per modificare l'unità temperatura.

Compare °C o °F.




- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

## Disattivare la modalità Fiera


- Toccare il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Dopo aver disattivato la modalità Fiera , l'apparecchio si spegne e deve essere riacceso.

## Ripristino all'impostazione di serie




- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .


Viene visualizzato il simbolo .


- Toccare il simbolo .

L'apparecchio per il freddo si spegne e deve essere riacceso.




## Attivare l'indicatore del filtro Active AirClean


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .


Quando l'indicatore del filtro Active AirClean è attivato, il simbolo  si illumina di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .




## Attivare la modalità di pulizia


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .


Con la modalità di pulizia attiva il simbolo  si illumina di arancione.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

## Disattivare la modalità di pulizia


- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .

Con la modalità di pulizia disattiva, il simbolo  si illumina di bianco.

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Non rimuovere la targhetta dati all'interno dell'apparecchio per il freddo. Sarà necessario consultarla in caso di guasti.

Accertarsi che l'acqua non penetri nei componenti elettrici o nell'illuminazione.

 Pericolo di danneggiamento a causa della penetrazione di umidità. Il vapore di una macchina a vapore può danneggiare la plastica e i componenti elettrici.

Non utilizzare macchine a vapore per la pulizia dell'apparecchio per il freddo.

### Sbrinare

Il vano frigorifero e il cassetto DailyFresh si sbrinano in automatico.

L'apparecchio per il freddo è dotato di sistema "NoFrost", grazie al quale il vano congelatore si sbrina automaticamente.

### Indicazioni sui prodotti detergenti

All'interno dell'apparecchio utilizzare solo prodotti per la pulizia che non possano compromettere gli alimenti.

Per evitare di danneggiare le superfici, per pulire **evitare** di usare


- detergenti contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri;
- prodotti anticalcare;
- detergenti abrasivi, (ad es. polveri o latte abrasivi, pietre di pulizia);
- detergenti contenenti solventi;

- prodotti per pulire l'acciaio inossidabile;
- detersivo per lavastoviglie;
- spray per forno;
- detergenti per vetro;
- spugne dure abrasive e spazzole (ad es. spugne per i piatti);
- gomme cancella-sporco;
- raschietti in metallo affilati.

Per la pulizia si consiglia di usare acqua tiepida con un po' di detersivo per piatti.

### Operazioni preliminari per la pulizia dell'apparecchio per il freddo


#### Pulire solo il vano frigorifero:

Utilizzare la modalità di pulizia 

- Togliere gli alimenti dal vano frigorifero e conservarli quindi in un luogo fresco.
- Se necessario, rimuovere tutte le parti estraibili per pulirle.

#### Pulire il vano congelatore/l'intero apparecchio per il freddo:

- Spegnerne l'apparecchio per il freddo.

Sul display compare il simbolo  e il raffreddamento è spento.

- Togliere gli alimenti dal vano congelatore/apparecchio per il freddo e conservarli quindi in un luogo fresco.
- Se necessario, rimuovere tutte le parti estraibili per pulirle.

#### Pulire il vano interno

Pulire regolarmente l'apparecchio, almeno una volta al mese.

## Pulizia e cura

Se lo sporco agisce a lungo, in determinate circostanze diventa impossibile eliminarlo.

Le superfici potrebbero cambiare colore o alterarsi.

Rimuovere subito eventuali residui di sporco.


- Pulire il **vano interno** con un panno di spugna pulito, acqua tiepida e un po' di detersivo per piatti.
- Sciacquare a fondo le superfici e asciugarle bene con un panno.
- Pulire la canaletta e il foro di scolo dell'acqua di sbrinamento con un bastoncino o qualcosa di simile.
- Per aerare sufficientemente l'apparecchio per il freddo ed evitare la formazione di cattivi odori, lasciarlo aperto ancora per un po'.

### Pulire gli accessori a mano o in lavastoviglie

I seguenti pezzi devono essere esclusivamente lavati **a mano**:

- il supporto del filtro antiodori (sistema AirClean)
- i pannelli in acciaio inossidabile della mensola per bottiglie;
- ripiano con parte serigrafata;
- tutti i cassetti e coperture degli scomparti (presenti a seconda del modello);

I seguenti componenti sono **adatti al lavaggio in lavastoviglie**:

 Pericolo di danneggiare l'apparecchio a causa delle temperature troppo elevate in lavastoviglie.

Alcune parti dell'apparecchio possono diventare inutilizzabili o ad es. deformarsi con il lavaggio in lavastoviglie a una temperatura superiore a 55 °C.

Per le parti lavabili in lavastoviglie, selezionare esclusivamente programmi con temperatura max. di 55 °C.

A contatto con coloranti naturali contenuti ad es. nelle carote, nei pomodori e nel ketchup, le parti in plastica si possono decolorare in lavastoviglie. Questa decolorazione non pregiudica la stabilità dei pezzi.


- portabottiglie (divisore), vaschetta dei cubetti di ghiaccio
- balconcini e mensole per bottiglie nello sportello (senza profilo in acciaio inossidabile);
- ripiani (senza listelli e senza parte serigrafata);

### Rimuovere e smontare gli accessori per la pulizia

#### Smontare la mensola per bottiglie

Prima di lavare la mensola per bottiglie nella lavastoviglie rimuovere il portabottiglie (divisore) e il pannello in acciaio inossidabile.


- Appoggiare la mensola per bottiglie sul piano di lavoro.
- Sfilare il portabottiglie (divisore) verso l'alto dalla mensola per bottiglie.

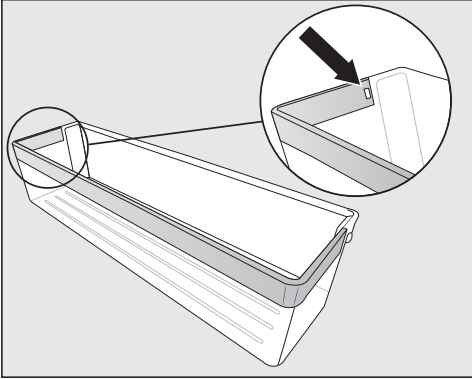


- Premere l'innesto dall'incavo. Così, si staccherà l'intero pannello in acciaio inossidabile dal balconcino.
- Dopo i lavori di pulizia, fissare il pannello in acciaio inossidabile alla mensola effettuando le operazioni al contrario.

### Togliere la copertura degli scomparti per pulirla e inserirla

Il ripiano sovrastante e i cassetti del vano frigorifero sono già smontati.

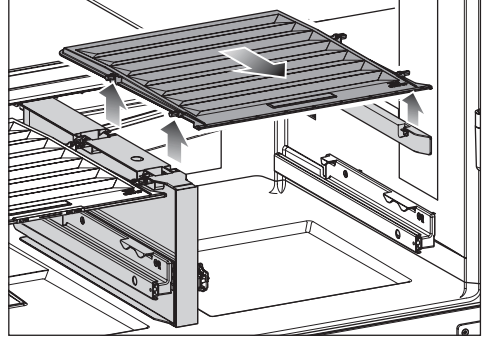

- Sollevare la copertura nella parte anteriore ed estrarla.

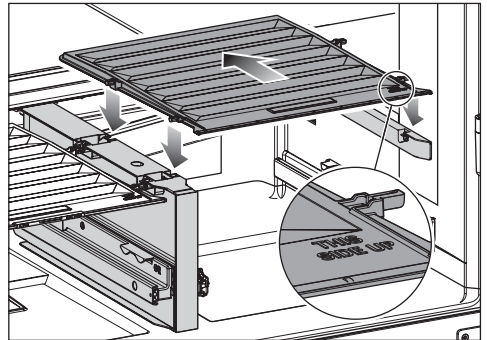

- Dopo la pulizia, reinserirla.
- Reinserire il ripiano fino alla battuta d'arresto e posizionarlo.
- Reinserire i cassetti.

## Pulizia e cura

### Pulire il pannello frontale e le pareti laterali

Se si aspetta troppo a lungo, può succedere che non si potranno più eliminare i residui di sporco. Le superfici potrebbero cambiare colore o alterarsi.


Rimuovere subito lo sporco dal pannello frontale e dalle pareti laterali.

Tutte le superfici si graffiano facilmente e possono rimanere macchiate o alterarsi se si usano prodotti per le pulizie non adeguati.

Leggere le informazioni riportate all'inizio del presente capitolo "Indicazioni sui prodotti per le pulizie".

- Pulire le superfici con una spugna pulita, poco detersivo per i piatti e acqua calda. Per la pulizia è adatto anche un panno in microfibra leggermente inumidito senza detersivo.
- Sciacquare a fondo le superfici e asciugarle bene con uno straccio morbido.

### Pannello frontale in CleanSteel (edt/cs)


 Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.

Il rivestimento delle superfici si danneggia.

Non trattare questa superficie **con prodotti specifici per l'acciaio inossidabile**.

Il pannello frontale dell'apparecchio è dotato di un rivestimento pregiato. Protegge dallo sporco e ne facilita la pulizia.

### Pulire la guarnizione dello sportello

 Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.




La guarnizione dello sportello trattata con oli o grassi può diventare porosa. Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi.



- Pulire regolarmente la guarnizione con acqua pulita e asciugarla bene con un panno.

### Pulire le aperture di aerazione e sfiato

- Pulire con regolarità le aperture di ventilazione servendosi di un pennello o dell'aspirapolvere (utilizzare ad es. il pennello per mobili per aspirapolvere Miele).

### Dopo la pulizia

- Sistemare tutte le parti nell'apparecchio per il freddo.
- Riaccendere l'apparecchio per il freddo.
- Se necessario, disattivare nuovamente la modalità di pulizia  del vano frigorifero.
- Attivare brevemente la funzione SuperFrost  per far scendere rapidamente la temperatura nel vano congelatore.
- Attivare per un po' la funzione SuperCool & AirClean  per abbassare più velocemente la temperatura del vano frigorifero.
- Reintrodurre gli alimenti nel vano frigorifero.

- Appena la temperatura del vano congelatore è sufficientemente bassa, sistemarvi i cassetti di congelazione con gli alimenti surgelati.
- Disattivare la funzione SuperCool & AirClean  quando gli alimenti oppure le bevande raggiungono una temperatura sufficientemente bassa.
- Disattivare la funzione SuperFrost  non appena il vano congelatore ha raggiunto una temperatura costante di almeno -18 °C.
- Chiudere gli sportelli.

# Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si può risparmiare tempo e denaro senza bisogno di rivolgersi all'assistenza tecnica.

Accedere al sito [www.miele.ch/it/support/customer-assistance](http://www.miele.ch/it/support/customer-assistance) per informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti.



Laddove possibile non aprire l'apparecchio fino alla rimozione del guasto per limitare al minimo la perdita di refrigerazione.





## Problemi generali con l'apparecchio

Anomalia	Causa e intervento
<b>L'apparecchio per il freddo non raffredda.</b>	L'apparecchio per il freddo non è acceso. ■ Accendere l'apparecchio per il freddo.
	La spina non è inserita correttamente nella presa o la spina dell'apparecchio non è inserita correttamente nella presa dell'apparecchio. ■ Inserire la spina nella presa elettrica e la spina dell'apparecchio nella presa dell'apparecchio.
	L'interruttore principale dell'impianto elettrico di casa è scattato. L'apparecchio per il freddo, la tensione di rete o un altro apparecchio potrebbero essere difettosi. ■ Rivolgersi a un elettricista qualificato o all'assistenza tecnica.
<b>Il compressore resta in funzione.</b>	Non si tratta di un errore. Per risparmiare energia, il compressore funziona a un numero di giri inferiore se non deve raffreddare l'apparecchio. In questo modo la durata di funzionamento aumenta.
<b>Il compressore si attiva più frequentemente e più a lungo, la temperatura interna dell'apparecchio per il freddo è troppo bassa.</b>	Gli sportelli dell'apparecchio sono stati aperti di frequente. Oppure sono stati conservati grandi quantitativi di alimenti. ■ Aprire quindi gli sportelli solo se indispensabile e per il più breve tempo possibile.
	Gli sportelli dell'apparecchio non si chiudono completamente. La temperatura all'interno dell'apparecchio per il freddo si abbassa.

## Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare la posizione degli sportelli dell'apparecchio e, se necessario, regolare gli sportelli con le viti delle cerniere.</li> </ul> <p data-bbox="400 308 1042 427">Gli sportelli non sono chiusi correttamente. Qualora si fosse già formato uno spesso strato di ghiaccio, si riduce la potenza refrigerante e aumentano i consumi energetici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiudere sempre completamente gli sportelli dell'apparecchio.</li> <li>■ Se necessario, sbrinare l'apparecchio per il freddo e pulirlo.</li> </ul> <p data-bbox="400 568 1042 655">La temperatura circostante è troppo elevata. Più è alta la temperatura circostante, più a lungo rimane in funzione il compressore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attenersi alle indicazioni del cap. "Installazione", voce "Luogo di installazione".</li> </ul> <p data-bbox="400 738 1031 794">Le aperture di ventilazione sono ostruite o impolverate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non coprire le aperture di ventilazione.</li> <li>■ Togliere regolarmente la polvere dalle aperture di ventilazione.</li> </ul> <p data-bbox="400 911 1042 999">Per gli elettrodomestici da incasso: l'apparecchio per il freddo non è stato incassato correttamente nella nicchia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montare l'apparecchio in base alle istruzioni di montaggio.</li> </ul>
<p data-bbox="76 1078 367 1254"><b>Il compressore si attiva più frequentemente e più a lungo, la temperatura interna dell'apparecchio per il freddo è troppo bassa.</b></p>	<p data-bbox="400 1078 1031 1134">Le aperture di ventilazione sono ostruite o impolverate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non coprire mai le aperture di ventilazione.</li> <li>■ Eliminare regolarmente la polvere dalle aperture di ventilazione.</li> </ul> <p data-bbox="400 1254 1042 1342">Forse gli sportelli sono stati aperti di frequente o sono state sistemate nel frigo o nel congelatore grandi quantità di alimenti freschi in una sola volta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire quindi gli sportelli solo se indispensabile e per il più breve tempo possibile.</li> </ul>





## Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
	<p>La temperatura necessaria viene raggiunta automaticamente dopo breve tempo.</p>
	<p>Gli sportelli non sono chiusi correttamente. Eventualmente nel vano congelatore si è formato uno spesso strato di ghiaccio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiudere gli sportelli.</li> </ul> <p>La temperatura necessaria viene raggiunta automaticamente dopo breve tempo.</p> <p>Qualora si fosse già formato uno spesso strato di ghiaccio, si riduce la potenza refrigerante e aumentano i consumi energetici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sbrinare l'apparecchio per il freddo e pulirlo.</li> </ul>
	<p>La temperatura circostante è troppo elevata. Più è alta la temperatura circostante, più a lungo rimane in funzione il compressore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attenersi alle indicazioni del cap. "Installazione", voce "Luogo di installazione".</li> </ul>
	<p>L'apparecchio per il freddo non è stato incassato correttamente nella nicchia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montare l'apparecchio in base alle istruzioni di montaggio allegate.</li> </ul>
	<p>È stata impostata una temperatura troppo bassa nell'apparecchio per il freddo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correggere l'impostazione della temperatura.</li> </ul>
	<p>È stata inserita una grande quantità di alimenti in una sola volta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seguire le istruzioni riportate nel cap. "Uso", voce "Congelamento e conservazione degli alimenti freschi".</li> </ul>
	<p>La funzione SuperCool &amp; AirClean  è ancora attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per risparmiare energia elettrica, disattivare autonomamente la funzione SuperCool &amp; AirClean  in anticipo.</li> </ul>
	<p>La funzione SuperFrost  è ancora attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per risparmiare energia elettrica, disattivare preventivamente la funzione SuperFrost .</li> </ul>







## Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
<b>La temperatura nell'apparecchio per il freddo è troppo alta. Gli alimenti surgelati (a seconda del modello) potrebbero scongelarsi.</b>	<p>Non si tratta di un errore. La temperatura impostata è troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correggere l'impostazione della temperatura.</li> <li>■ Controllare ancora la temperatura dopo 24 ore.</li> </ul>
	<p>Non è stata raggiunta la temperatura circostante impostata per l'apparecchio per il freddo. Il compressore si attiva più raramente se la temperatura circostante è troppo bassa. La temperatura all'interno dell'apparecchio per il freddo aumenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attenersi alle indicazioni del cap. "Installazione", voce "Luogo di installazione".</li> <li>■ Aumentare la temperatura circostante.</li> </ul>
<b>L'apparecchio è ricoperto di brina/ghiaccio oppure all'interno si forma acqua di condensa. Lo sportello non si chiude correttamente.</b>	<p>La guarnizione dello sportello è fuoriuscita dalla scanalatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare che la guarnizione sportello si trovi correttamente nella scanalatura.</li> </ul>
	<p>La guarnizione dello sportello è danneggiata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se la guarnizione dello sportello è danneggiata.</li> </ul>
<b>La guarnizione dello sportello è danneggiata o deve essere sostituita.</b>	<p>Si può sostituire la guarnizione sportello in parte senza attrezzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contattare l'assistenza tecnica.</li> </ul>
<b>L'ammortizzatore di chiusura dello sportello è danneggiato o deve essere sostituito.</b>	<p>Si può sostituire l'ammortizzatore di chiusura dello sportello senza attrezzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sostituire l'ammortizzatore di chiusura sportello. Un nuovo ammortizzatore di chiusura dello sportello è reperibile presso i rivenditori specializzati Miele o presso l'assistenza tecnica.</li> </ul>
<b>I prodotti surgelati si sono attaccati formando un blocco unico.</b>	<p>Le confezioni dei surgelati non erano asciutte al momento di metterle nel congelatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Separare le diverse confezioni servendosi di un oggetto smussato, ad es. il manico di un cucchiaino.</li> </ul>




















## Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
<b>Il filtro antiodori entra in contatto con del liquido.</b>	<p>Il filtro antiodori entra in contatto con del liquido quando si spostano gli alimenti nel vano frigorifero.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rimuovere il filtro antiodori dal vano frigorifero e smaltirlo con i rifiuti convenzionali.</li><li>■ Gettare gli alimenti non confezionati che sono stati conservati sotto il filtro antiodori.</li><li>■ Pulire la copertura del filtro antiodori, il supporto e l'alloggiamento del filtro antiodori nel vano frigorifero con una spugna pulita e acqua tiepida.</li><li>■ Se necessario, pulire il ripiano sotto il filtro antiodori.</li><li>■ Sostituire il filtro antiodori con un nuovo filtro.</li></ul>
<b>Non viene attivato nessun segnale acustico sebbene lo sportello sia aperto da lungo tempo.</b>	<p>Non si tratta di un errore. L'allarme nella modalità Impostazioni è stato spento. Se si desidera di nuovo attivare l'allarme acustico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toccare il simbolo .</li><li>■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .</li><li>■ Toccare il simbolo .</li><li>■ Selezionare il volume desiderato spostando la barra a segmenti verso destra.</li><li>■ Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra a segmenti.</li></ul> <p>Se gli allarmi e i segnali acustici sono attivi, compare il simbolo  orange.</p>
<b>Le pareti esterne dell'apparecchio sono calde.</b>	<p>Nessun guasto. Il calore prodotto dal compressore evita che sulle pareti si depositi condensa.</p>




## Indicazioni nel display







Segnalazione	Causa e intervento
<b>Nel display di avvio il simbolo  si illumina, l'apparecchio per il freddo non raffredda, tuttavia sia i comandi che l'illuminazione interna funzionano.</b>	<p>La modalità Fiera è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toccare il simbolo .</li><li>■ Toccare il simbolo .</li><li>■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo .</li><li>■ Toccare il simbolo .</li></ul> <p>Dopo aver disattivato la modalità Fiera , l'apparecchio per il freddo si spegne e deve essere riacceso.</p>

## Risoluzione dei problemi




Segnalazione	Causa e intervento
<p><b>Nel display  si illumina e i comandi dell'apparecchio non funzionano.</b></p>	<p>La funzione di pulizia è ancora accesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivare di nuovo la funzione di pulizia, premendo il display .</li> <li>■ Premere di nuovo .</li> </ul> <p>Quando la funzione di pulizia è disattiva, il simbolo  si illumina di bianco.</p> <p>L'apparecchio inizia di nuovo a raffreddare.</p>
<p><b>Sul display non compare nulla. È oscurato.</b></p>	<p>La modalità Sabbat  è attivata. L'illuminazione interna è spenta e l'apparecchio raffredda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premere il display nero.</li> </ul> <p>Sul display compare il simbolo .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toccare il simbolo .</li> </ul> <p>Il simbolo  si accende di colore arancione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premere di nuovo il simbolo .</li> </ul> <p>Quando è disattivata la modalità Sabbat, il simbolo  diventa bianco.</p>
<p><b>Sul display si accende il simbolo  e i comandi dell'apparecchio per il freddo non funzionano.</b></p>	<p>La funzione di blocco è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sbloccare brevemente l'apparecchio per il freddo oppure disattivare completamente la funzione di blocco.</li> </ul>
<p><b>Il simbolo  è illuminato di giallo sul display.</b></p>	<p>L'indicatore del filtro antiodori  ricorda circa ogni 6 mesi di rigenerare il filtro antiodori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rigenerare i filtri antiodori e confermare la sostituzione del filtro, toccando il simbolo  sul display.</li> </ul> <p>Il simbolo  sul display di avvio si spegne.</p>
<p><b>Il simbolo  è illuminato di giallo sul display.</b></p>	<p>L'indicatore del filtro antiodori  ricorda di sostituire il filtro antiodori. Questa indicazione compare se il filtro antiodori è stato rigenerato già cinque volte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sostituire i filtri antiodori.</li> <li>■ Confermare la sostituzione del filtro, toccando il simbolo  sul display.</li> </ul> <p>Il simbolo  sul display di avvio si spegne.</p>

## Risoluzione dei problemi





Segnalazione	Causa e intervento
<p>Sull'indicatore della temperatura del vano frigorifero e/o vano congelatore il simbolo  si illumina di giallo, inoltre suona un segnale acustico e l'illuminazione interna lampeggia.</p>	<p>L'allarme sportello è stato attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sfioccare il simbolo  sul display per più secondi.</li></ul> <p>Il segnale acustico cessa di suonare, il simbolo  si spegne e l'illuminazione interna torna a essere costantemente accesa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Chiudere lo sportello corrispondente.</li></ul>

Segnalazione	Causa e intervento
<p><b>Nell'indicatore della temperatura del vano congelatore il simbolo   si illumina di rosso e si attiva un segnale acustico.</b></p>	<p>È stato attivato l'allarme temperatura, il vano congelatore, a seconda della temperatura impostata, è troppo caldo.</p> <p>I motivi potrebbero essere ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto di frequente</li> <li>– È stata inserita nel congelatore una grande quantità di alimenti, senza attivare la funzione SuperFrost.</li> <li>– Si è verificata un'interruzione della corrente prolungata.</li> <li>– L'apparecchio per il freddo è difettoso.</li> </ul> <p>■ Toccare il simbolo  .</p> <p>La segnalazione di allarme è stata confermata: il simbolo   e il segnale acustico si spengono.</p> <p>Sul display del vano congelatore il valore più caldo presente fino a quel momento nel vano congelatore lampeggia per ca. 1 minuto. L'indicatore della temperatura passa poi alla temperatura effettiva nel vano congelatore.</p> <p>È possibile uscire dall'indicatore della temperatura lampeggiante:</p> <p>■ Sfioccare l'indicatore della temperatura del vano congelatore.</p> <p>Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente sull'indicatore della temperatura riappare la temperatura effettiva del vano congelatore rilevata al momento.</p> <p>■ Eliminare le cause della situazione di allarme.</p> <p>■ A seconda della temperatura, controllare che gli alimenti non abbiano iniziato a scongelarsi o si siano scongelati del tutto. In caso affermativo, consumare gli alimenti o congelarli di nuovo solo dopo averli cotti.</p>

## Risoluzione dei problemi


Segnalazione	Causa e intervento
<p><b>Il simbolo  si illumina di rosso nel display e inoltre si avverte un segnale acustico di allarme.</b></p>	<p>Viene visualizzata un'interruzione della corrente: negli ultimi giorni o nelle ultime ore la temperatura nel vano congelatore è salita troppo a causa di un'interruzione o della mancanza di corrente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toccare il simbolo .</li></ul> <p>Il messaggio di errore è stato confermato: il simbolo  e il segnale acustico si spengono.</p> <p>Nell'indicatore della temperatura del vano congelatore lampeggia per ca. 1 minuto la temperatura più calda presente fino a quel momento in tale vano. L'indicatore della temperatura passa poi alla temperatura effettiva nel vano congelatore.</p> <p>È possibile uscire dall'indicatore della temperatura lampeggiante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sfioccare l'indicatore della temperatura del vano congelatore.</li></ul> <p>Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente sull'indicatore della temperatura riappare la temperatura effettiva del vano congelatore rilevata al momento. L'apparecchio per il freddo continua a funzionare all'ultima temperatura impostata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Eliminare le cause della situazione di allarme.</li><li>■ A seconda della temperatura, controllare che gli alimenti non abbiano iniziato a scongelarsi o si siano scongelati del tutto. In caso affermativo, consumare gli alimenti o congelarli di nuovo solo dopo averli cotti.</li></ul>

## Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e intervento
<p><b>Nel display il simbolo  si illumina di rosso e compare un codice di guasto F con cifre. Si attiva inoltre un segnale acustico di allarme.</b></p>	<p>Si tratta di un guasto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Disattivare l'allarme, premendo il simbolo  sul display.</li><li>■ Contattare l'assistenza tecnica.</li></ul> <p>Per segnalare un guasto oltre al codice di errore visualizzato occorrono anche l'identificativo del modello e il numero di serie del proprio apparecchio per il freddo. Questi dati si possono visualizzare direttamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toccare il simbolo  sul display.</li></ul> <p>Sul display appaiono i dati necessari relativi all'apparecchio.</p> <p>Confermando il simbolo  si esce dalla visualizzazione delle informazioni e appare nuovamente il codice di errore.</p> <p>È possibile disattivare l'apparecchio anche direttamente dal messaggio di errore.</p>

# Risoluzione dei problemi

## Illuminazione interna

 Pericolo di scossa elettrica per la presenza di cavi esposti.








Rimuovendo il coprilampada, è possibile venire a contatto con parti che conducono corrente.

Non rimuovere il coprilampada. L'illuminazione a LED deve essere sostituita e riparata solo dall'assistenza tecnica.

 Pericolo di ferirsi con l'illuminazione a LED.

Questa illuminazione corrisponde al gruppo di rischio RG 2. Se la copertura è difettosa, si può compromettere la vista.

In caso di coprilampada difettoso, non osservare la luce da vicino con strumenti ottici (una lente di ingrandimento o simili).

Anomalia	Causa e intervento
<b>L'illuminazione interna non funziona.</b>	L'apparecchio per il freddo non è acceso. ■ Accendere l'apparecchio per il freddo.
	La modalità Sabbath  è attiva: il display è scuro e l'apparecchio per il freddo raffredda. ■ Premere il display nero. Sul display compare il simbolo  . ■ Toccare il simbolo  . Il simbolo  si accende di colore arancione. ■ Nella modalità impostazioni  premere il simbolo  . Quando è disattivata la modalità Sabbath, il simbolo  diventa bianco.
	L'illuminazione interna si spegne automaticamente per surriscaldamento, se lo sportello dell'apparecchio rimane aperto per ca. 15 min. Se non è questo il motivo, si tratta di un guasto. ■ Contattare l'assistenza tecnica.
<b>L'illuminazione interna lampeggia.</b>	Non si tratta di un errore. L'allarme sportello è stato attivato.

## Cause dei rumori

Nel corso del funzionamento l'apparecchio causa diversi rumori.  
Con potenza di raffreddamento ridotta, l'apparecchio funziona a risparmio energetico, ma più a lungo. Il volume è più basso.  
Con potenza di raffreddamento elevata, gli alimenti si raffreddano rapidamente. Il volume è più alto.

<b>Rumori normali</b>	<b>Quali sono le cause dei rumori?</b>
<b>Sibilo, fischio</b>	Il refrigerante viene iniettato nel circuito refrigerante.
<b>Crepitio, gorgoglio, mormorio</b>	Il refrigerante scorre nei tubi.
<b>Ronzio</b>	L'apparecchio raffredda.
<b>Clic</b>	Il termostato spegne o accende il compressore.
<b>Fruscio, brusio</b>	Il ventilatore è in funzione. L'apriporta automatico (a seconda del modello) apre o chiude lo sportello dell'apparecchio.
<b>Scricchiolio</b>	Il materiale nell'apparecchio per il freddo si dilata.
<b>Crepitio</b>	Le valvole o gli sportellini sono attivi.
<b>Segnale acustico (apparecchi per il freddo con serbatoio acqua)</b>	L'acqua viene pompata dal serbatoio.
<b>Risucchio (apparecchi con ammortizzatore di chiusura dello sportello)</b>	Lo sportello dell'apparecchio con ammortizzatore di chiusura viene aperto o chiuso.

Tenere presente che i rumori del compressore e del flusso nel circuito refrigerante non si possono evitare.

## Risoluzione dei problemi

Rumori	Causa e intervento
Vibrazioni, strepitii, tintinnii	L'apparecchio per il freddo non è in piano. Sistemare correttamente l'apparecchio per il freddo, servendosi di una livella a bolla d'aria. A tale scopo utilizzare i piedini di regolazione (a seconda del modello) al di sotto dell'apparecchio per il freddo.
	<b>Elettrodomestici da incasso:</b> in una nicchia da incasso a partire da 140 cm, inserire le guide di stabilizzazione allegate sul lato inferiore della base dell'apparecchio.
	L'apparecchio per il freddo tocca mobili o apparecchiature vicine. Spostare l'apparecchio per il freddo.
	Cassetti, cesti o ripiani traballano o sono rimasti incastrati. Controllare le parti mobili estraibili ed eventualmente reinserirle.
	Bottiglie o recipienti si toccano. Distanziarli tra loro leggermente.
Il fissacavo (a seconda del modello) si trova ancora sulla parete posteriore. Rimuovere il fissacavo.	

Nel sito [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) sono disponibili informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti e sui pezzi di ricambio Miele.

## Contatti in caso di guasti

Se non è possibile eliminare il guasto, contattare ad es. il rivenditore specializzato Miele o l'assistenza tecnica Miele.

È possibile prenotare online l'assistenza tecnica Miele sul sito [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo al presente documento.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello e del numero di serie (fabbr./SN/n.). Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta dati all'interno dell'apparecchio oppure, a seconda del modello, nella modalità di impostazione sotto le informazioni **i**.

## Banca dati EPREL

Dal 1° marzo 2021 le informazioni relative all'etichettatura energetica e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile sono contenute nella banca dati prodotti (EPREL). Al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/> è disponibile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello.

L'identificativo del modello è riportato sulla targhetta dati all'interno dell'apparecchio oppure, a seconda del modello, nella modalità impostazioni sotto le informazioni **i**.

<b>Miele</b>		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
XXXXXX			
<small>WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL          MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP          ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN          ARMARIO P. ACONDICIONAM.TD. VINGOS-MODEN.POTREBAJO ENCIMERA          BIRNHAU-TEMPERATUR-UNTERTISCH</small>			
<small>Refrigerant Class          Classe/Clase          SN-ST</small>	<small>Ap-Type/AP-Type          AP-Type/AP-Type</small>	<small>Brutal/Net/Gross Capacity          Volume Bruto/Capacidad Bruta          XXX l</small>	<small>Cellar/Freezer Capacity          Pouvair de Congel/Capac.Congeladora</small>
<small>Nutzenhall          Net.Capacity          Volume U e          Capac. Util</small>	<small>Ges / K / G / WEIN / KALT          Tot / R / F / WINE / CHILL          To / R / C /          / F / C / CHILL</small>	<b>R600a: XXg</b>	

## Garanzia

La durata della garanzia è di 2 anni.

Ulteriori informazioni sono contenute nelle condizioni di garanzia allegate.

# Informazioni

---

## Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questo frigo-congelatore è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download alla pagina [www.miele.ch/it](http://www.miele.ch/it)
- Assistenza, richiesta di informazioni, istruzioni d'uso, alla pagina <https://miele.ch/manual> indicando nome del prodotto o numero di serie

Banda di frequenza del modulo WLAN	2,4000–2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------

Potenza di trasmissione massima del modulo WLAN	< 100 mW
---	----------

## Diritti d'autore e licenze

Per l'uso e la gestione del modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source. Questi software/componenti software sono protetti dal diritto d'autore. I diritti derivanti dal diritto d'autore di Miele e di terzi vanno rispettati.

Inoltre, il modulo di comunicazione integrato nell'apparecchio contiene componenti software che vengono trasmessi alle condizioni di licenza Open Source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore, nonché eventuali ulteriori informazioni, in locale tramite IP mediante un web browser ([http\[s\]://<indirizzo ip>/Licenses](http[s]://<indirizzo ip>/Licenses)). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.





**Miele AG**

Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach

**Miele SA**

Sous-Riette 23  
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048  
[www.miele.ch/contact](http://www.miele.ch/contact)

[www.miele.ch](http://www.miele.ch)

KFFD 6741 ...

it-CH

M.-Nr. 13 030 620 / 01 / 002