


Puhdistus ja hoito


Keskusyksikön puhdistus

Puhdista keskusyksikön teräksinen suojus aina **käsin**.


- Avaa laitteen luukku.

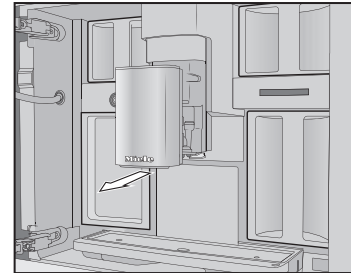

- Ota keskusyksikön teräksinen suojus pois paikaltaan ja puhdista se.

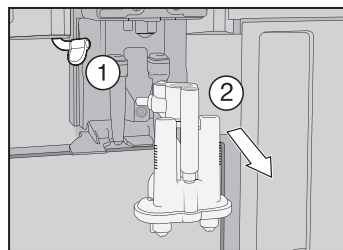

- Irrota maitoputki ulostuloputkistosta ①. Vedä ulostuloputkisto alaspäin irti ②.

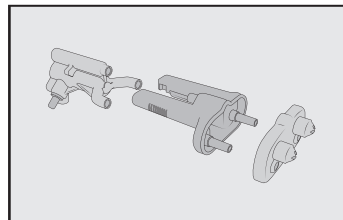


- Pura ulostuloputkisto 3 osaan.
- Puhdista kaikki osat huolellisesti. Puhdista keskusyksikön pinnat kostealla sieniliinalla.

- Kokoa ulostuloputkisto.
- Aseta putkisto takaisin keskusyksikköön ja aseta teräksinen suojus paikalleen.
- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.


Keitinosan irrotus ja puhdistus käsin

Puhdista keitinosana ainoastaan **käsin** lämpimällä vedellä **ilman pesuainetta**.

- Avaa luukku ja ota vesisäiliö ulos.

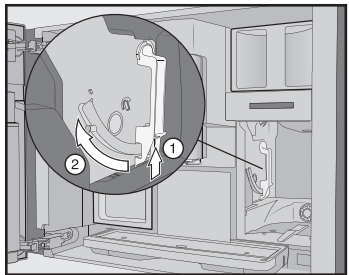


- Paina keitinosan kahvan pohjassa olevaa painiketta ① ja käännä samalla kahvaa eteenpäin ②.

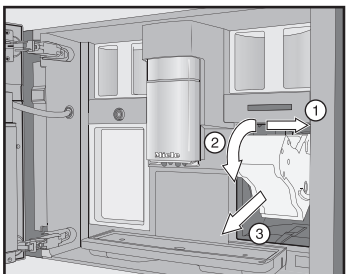

- Vedä keitinosaa ensin sivulle ① ja sen jälkeen eteenpäin ulos ②. Kallista samalla keitinosaa eteenpäin ③.

Kun olet ottanut keitinosan ulos, älä muuta sen kahvan asentoa.

- Puhdista keitinosana huolellisesti **käsin** lämpimällä juoksevalla vedellä.

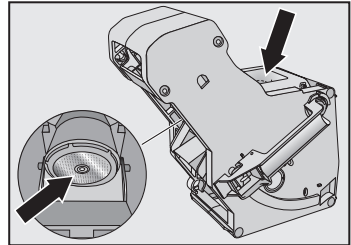

- Irrota siivilöihin tarttuneet kahvinmurut (ks. nuolet).
- Kuivaa keitinosan suppilo.
- Puhdista samalla kahviautomaatin sisätila huolellisesti.
- Työnnä keitinosana tarkasti paikalleen kahviautomaattiin.
- Kiinnitä keitinosana: Pidä keitinosan kahvan alaosassa olevaa painiketta painettuna ja kierrä kahvaa samalla oikealle.
- Sulje laitteen luukku.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huuhdelun jälkeen toiminto on päättynyt.

Hoito-ohjelma "Kalkinpoisto"


Tarvitset kalkinpoistoon **2** Mielen kalkinpoistotablettia.

Näyttöön tulee ilmoitus Suorita kalkinpoisto.

- Kosketa OK.

Hoito-ohjelma käynnistyy.

- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

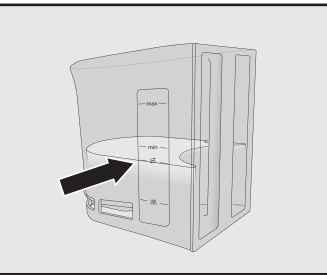

- Täytä vesisäiliö haalealla vedellä kalkinpoistomerkintään $\mathcal{S}$ asti.
- Laita veteen **2** kalkinpoistotablettia.
- Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun näyttöön tulee Huuhtelevesisäiliö ja täytä kalkinpoiston merkkiiviivaan $\mathcal{S}$ asti raikkaalla vedellä.

- Huuhtelevesisäiliö huolellisesti puhtaalla vedellä. Täytä vesisäiliö puhtaalla juomavedellä kalkinpoistomerkintään $\mathcal{S}$ asti.

Huuhdelun jälkeen kalkinpoisto on päättynyt.

Juomien kuvaus

Kahvijuomat

- **Ristretto** on vahva ja intensiivinen espressossa. Siinä on sama määrä kahvijauhetta kuin espressossa, mutta reilusti vähemmän vettä.

- **Espresso** on vahva aromikas kahvi juoma, jonka päällä on tiivis hasselpähkinän värinen vahtokerros, eli crema.

- **Kahvi** valmistetaan erilaisesta paahdosta kuin espresso ja siihen tulee enemmän vettä.

- **Caffè lungo** sisältää vielä enemmän vettä kuin tavallinen kahvi.

- **Long black** valmistetaan kuuma-vedestä ja kahdesta annoksesta espressoa.

- **Caffè Americano** sisältää yhtä paljon espressoa ja kuumaa vettä. Laite valmistaa ensin espresson ja täyttää sitten kupin kuumalla vedellä.

Maitoa sisältävät kahvi juomat

- **Cappuccino** sisältää kaksi kolmannesta maitovaahtoa ja kolmanneksen espressoa.

- **Latte macchiato** sisältää kuumaa maitoa, maitovaahtoa ja espressoa, yhtä paljon kutakin.

- **Caffè Latte** valmistetaan espressosta ja kuumasta maidosta.
- **Cappuccino italiano** sisältää saman verran maitovaahtoa ja espressoa kuin tavallinen cappuccino. Erona on, että espresso valmistetaan ensin ja maitovaah-to tulee vasta sen päälle.

- **Espresso macchiato** on espressoa, jonka päällä on pieni maitovaahtokupu.

- **Flat white** on mukailtu versio cappuccinosta: Siinä on selvästi enemmän espressoa kuin maitovaahtoa, joten se maistuu voimakkaammin kahviita.

- **Café au lait** on ranskalainen kahvi juoma, joka valmistetaan kahvista ja maitovaahdosta. Café au lait tarjoillaan yleensä pienestä kulhosta.

Teejuomat

(kuumaa vettä, jonka lämpötila sopii valittuun teelaatuun)

- Valkoinen tee
- Japanilainen tee
- Vihreä tee
- Yrttitee
- Hedelmätee
- Musta tee

- **Chai Latte** on maitoa sisältävä teejuoma.

Muut juomat

- Kuuma maito
- Maitovaah-to
- Kuuma vesi
- Lämmin vesi

Kahvikannu-toiminto

(3–8 kupillista)

- Kahvikannu

- Teekannu kaikkia teelaatuja varten

Toiveidesi mukaista kahvia

Parametrien hakeminen näyttöön ja muuttaminen

Voit muuttaa kaikkien juomien juomamäärää.

Lisäksi voit säätää erikseen jokaisen kahvi juoman jauhatusmäärää ja veden lämpötilaa sekä valita, käytetäänkö esihaudutusta.

- Kosketa hipaisupainiketta $\mathcal{O}$.

- Valitse juoma ja vahvista valitsemalla OK.

- Kosketa Juomaparametrit.

Kyseisen juoman parametrit, joita voit muuttaa, tulevat näyttöön.

Ensimmäisellä rivillä näkyy valikon kohta Juoman määrä. Kun valitset Juoman määrän ja vahvistat valitsemalla OK, juoman valmistus käynnistyy.

- Valitse haluamasi parametri ja muuta asetusta haluamaksesi.
- Vahvista valitsemalla OK.

Juoman määrä

Voit säätää kaikkien kahvi juomien, teelaatujen sekä kuuman veden juomamäärää.

- Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.

- Valitse Juoman määrä ja vahvista valitsemalla OK.

Laite alkaa valmistaa juomaa ja näyttöön tulee teksti tallenna.

- Kun juomaa on kupissa haluamasi määrä, kosketa OK.

Jos haluat muuttaa maitoa tai kuumaa vettä sisältävien kahvi juomien juomamäärää, tallenna juoman kunkin ainesosan määrät erikseen valmistuksen aikana.

Suoritustapa

Kohdasta Asetukset | Suoritustapa voit valita käyttötarpeitasi vastaavan käyttötavan. Energiankulutus vaihtelee valitsemasi käyttötavan mukaan.

- **Energiansäästötila:** Tällä käytettävällä laite säästää energiaa.

- **Barista-tila:** Tämä käytötapa on optimoitu espresson ja kahvin valmistusta varten.

- **Latte-tila:** Tällä käytettävällä voit valmistaa maitoa sisältäviä juomia huomattavasti tavallista nopeammin.

Lisäksi voit ottaa käyttöön **Party-tilan**, joka on tarkoitettu harvinaisempiin tilanteisiin, kuten perhejuhliin, joissa kahviautomaattia käytetään paljon lyhyessä ajassa (ks. käyttöohje).

Asetukset

Asetusten näyttö ja muuttaminen

- Kosketa hipaisupainiketta $\mathcal{O}$.

- Valitse Asetukset | ja kosketa OK.

- Valitse valikon kohta, jonka haluat näyttöön tai jota haluat muuttaa. Kosketa OK.

- Muuta asetus haluamaksesi ja vahvista valitsemalla OK.

Tehdasasetukset näkyvät kursivoituina.

Kieli

- deutsch | ... muita kieliä
- Maa

Kellonaika

- Näyttö: päällä | pois päältä | virran poiskytkentä yöksi
- Ajan näyttötapa: 24 h | 12 h (am/pm)
- Ajan asettaminen

Päivämäärä

(aseta)

Ajastin

- Ajastin 1: päälle klo | pois päältä klo
- Ajastin 2: päälle klo | pois päältä klo
- pois päältä kun kulunut (0:20)

TeaTimer

- automaattinen | manuaalinen

Äänenvoimakkuus

- Merkkiäänet
- Painikeäänet
- Tervehdysmelodia: päällä | pois

Näyttö

- Kirkkaus

Näyttö

- QuickTouch: päällä | pois

Valaistus

- Laite päällä
- Laite pois päältä: valaistuksen poiskytkentä

Voit asettaa ajan, jonka kuluttua laitteen valaistus kytkeytyy pois päältä sen jälkeen, kun laite kytketään tai kytkeytyy pois päältä.

Info

- Juoma-annoksia (Juoma-annoksia yhteensä | Kahviannoksia yhteensä | ...)
- Annoksia ennen: kalkinpoistoa | keitinosan rasvanpoistoa

Tulovesi (CVA 7445)

- päällä | pois päältä

Korkeus

0–250 m, 251–500 m, ...

Suoritustapa

- **Energiansäästötila** | Barista-tila | Latte-tila | Party-tila

Party-tila on tarkoitettu harvinaisempiin tilanteisiin, kuten perhejuhliin, joissa kahviautomaattia käytetään paljon lyhyessä ajassa (ks. käyttöohje).

Vedenkovuus

- Kokonaiskovuus

Vedenkovuuden tehdasasetus on 21 °dH.

Käytönesto

- päällä | pois päältä

Käytönesto

Kun käytönesto on otettu käyttöön, ajastintoiminto päälle klo ei toimi.

Miele@home

- asenna | pois käytöstä/ota käyttöön | yhteyden tila | asenna uudelleen

Jotkin valikon kohdat näkyvät vain, kun Miele@home-yhteys on muodostettu ja kahviautomaatti liitetty WLAN-verkkoon.

Etäkäyttö

- päällä | pois päältä

RemoteUpdate-etäpäivitys

- päällä | pois päältä

Ohjelmaversio

huollon käyttöön

Myymäla

- Messuasetus: päällä | pois päältä

Tehdasasetukset

- Tehdasasetukset: palautetaan | ei palauteta

Kieltä, kellonaikaa, päivämäärää, juoma-annosten määrää, Miele@home-asetuksia, profileja ja niihin liitettyjä juomia ei palauteta tehdasasetuksiin.

Miele


Pikakäyttöohje Kahviautomaatti



Tämä pikakäyttöohje ei korvaa käyttöohjetta. Muista ehdottomasti perehtyä kahviautomaatin käyttöön ja käsittelyyn perusteellisesti. Lue sitä varten laitteen käyttö- ja asennusohje huolellisesti, erityisesti tärkeät turvallisuusohjeet.

Käyttö

Merkkivalot ja käyttöpainikkeet

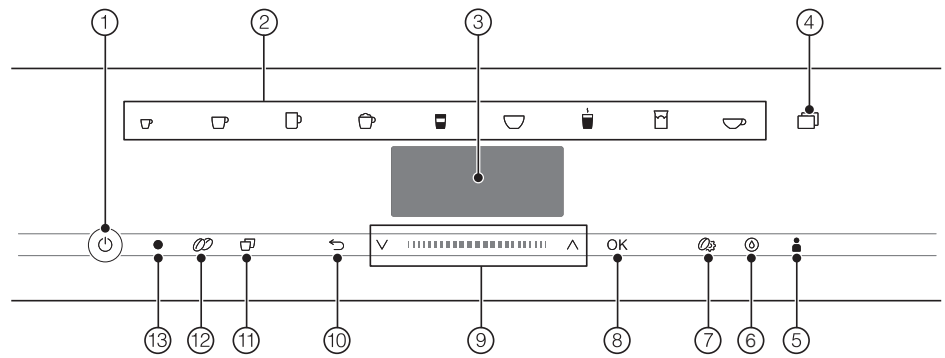

- 1 Virtakytkin
- 2 Juomapainikkeet
- 3 Näyttö
- 4 Hipaisupainike
- 5 Hipaisupainike Profiilit
- 6 Hipaisupainike Hoito
- 7 Hipaisupainike Parametrit
- 8 Hipaisupainike OK
- 9 Navigointialue, jossa nuolipainikkeet
- 10 Hipaisupainike "Paluu"
- 11 Hipaisupainike "2 annosta"
- 12 Hipaisupainike "DoubleShot"
- 13 Optinen liitäntä (vain huoltotöitä varten)

Juomasymbolien selitykset

- Espresso
- Kahvi
- Caffè lungo
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Caffè Latte
- Kuuma maito
- Maitovahto
- Teevesi

Käyttöperiaate

Kahviautomaattia käytetään koskettamalla hipaisupainikkeita sormella.

Juomavalikko


Olet juomavalikossa, kun näytössä näkyy Valitse juoma.



Lisää juomia löydät valikosta Muut ohjelmat/juomat (hipaisupainike).

Navigointialue

Kun haluat valita jonkin vaihtoehdon, kosketa nuolipainikkeita ∇/Δ , kunnes halua-masi vaihtoehto näkyy vaalealla pohjalla.

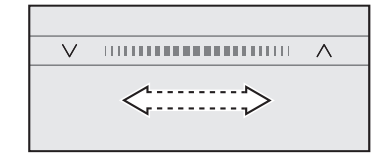

Voit selata vaihtoehtoja nopeammin pyyhkäisemällä nuolien välistä aluetta sormella oikealle tai vasemmalle.

Heti kun näyttöön tulee arvo, ohje tai asetust, jonka voit vahvistaa, hipaisupainike OK muuttuu oranssiksi.

Vahvista valintasi koskettamalla hipaisupainiketta OK.

Valikon hakeminen esiin ja valikossa navigointi

Avaa haluamasi valikko koskettamalla sen hipaisupainiketta, esim. hipaisupainiketta OK.



Valikoista voit käynnistää erilaisia toimintoja tai muuttaa asetuksia. Näytön oikeassa reunassa olevasta palkista näet, että valikossa on lisää vaihtoehtoja tai tekstiä.

Väkäsestä $\checkmark$ tunnistat, mikä valintaluettelon asetus on valittuna.


Valikon tasolta poistuminen tai toiminnon keskeytys

Kun haluat poistua nykyisestä valikosta, kosketa hipaisupainiketta $\leftarrow$.

Tai paina oranssina palavaa hipaisupainiketta uudelleen, kun haluat takaisin juomavalikkoon.

Nimen valitseminen

Syötä kirjaimet ja numerot navigointialueen avulla. Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.

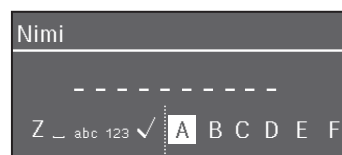

Vinkki: Valitse lyhyitä, selkeitä nimiä.

– Syötä kirjain tai numero seuraavasti: kosketa se nuolipainikkeella ja vahvista valitsemalla OK.

– Voit poistaa syöttämäsi merkin koskettamalla hipaisupainiketta $\leftarrow$.

– Tallenna antamasi nimi seuraavasti: valitse väkänen $\checkmark$ ja vahvista valitsemalla OK.

Kuvaus

Laite ulkopuolelta

- 1 Virtakytkin
- 2 Ohjaustaulu
- 3 Luukun kahva
- 4 Korkeudeltaan säädettävä keskusyksikkö, jossa valaistus
- 5 Tippalevy
- 6 Maitosäiliö



Laite sisäpuolelta


- 1 Kahvipapusailiö
- 2 Maitoventtiili
- 3 Korkeudeltaan säädettävä keskusyksikkö, jossa valaistus
- 4 Jauhatuskarkeuden säädin
- 5 Kahvipapusailiö
- 6 Tuulettimen ilmanpoistoaukko
- 7 Vesisäiliö
- 8 Tippakaukalo ja kansi
- 9 Keitinosa
- 10 Käytetyn kahvinporon säiliö
- 11 Hoitoastia
- 12 Tippamalja



Esivalmistelu

Vesisäiliön täyttäminen

- Avaa laitteen luukku.

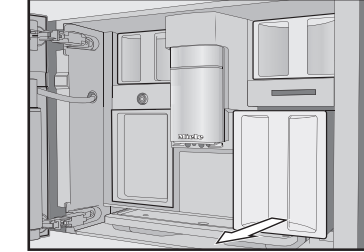


- Irrota vesisäiliö vetämällä se eteenpäin ulos.
- Täytä vesisäiliö raikkaalla kylmällä vedellä "max"-merkintään saakka.
- Työnnä vesisäiliö takaisin kahviautomaattiin ja sulje laitteen luukku.

Kahvipapusailiön täyttäminen

Täytä kahvipapusailiöt vain valmiiksi paahdetuilla kahvipapuille.


- Avaa laitteen luukku.

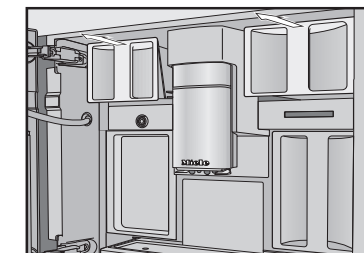

- Vedä kahvipapusailiöt ulos laitteesta ja avaa kannet.
- Laita kahvipapuja kahvipapusailiöihin ja sulje säiliöiden kannet.
- Työnnä kahvipapusailiöt kunnolla paikoilleen kahviautomaattiin.
- Sulje laitteen luukku.

Juomien valmistaminen

Juoman valmistaminen

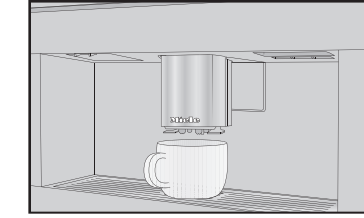

- Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.
- Kosketa haluamasi juoman hipaisupainiketta.

Valmistuksen keskeyttäminen

- Kosketa oranssina vilkkuvaa juoman symbolia uudelleen.

Kun valmistat monesta ainesosasta koostuvia juomia, kuten Latte macchiatoa, voit keskeyttää yksittäisten ainesosien valmistuksen ennenaikaisesti.

- Kosketa OK, kun näyttöön tulee Stop.


DoubleShot

Jos haluat erityisen vahvan, aromaattisen kahviuoman, valitse toiminto DoubleShot. Siinä laite jauhaa kahvinvalmistuksen puolivälissä uuden papuannoksen ja suodattaa lopun kahvin siitä.

- Kosketa hipaisupainiketta $\mathcal{O}$, kun olet valmistamassa kahviuomaa.

Kahden annoksen valmistus (hipaisupainike $\mathcal{O}$)

Kun haluat valmistaa annokset kahteen kuppiin:

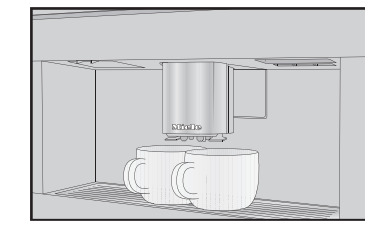


- Aseta yksi kuppi kummankin ulostuloputkien alle.
- Kosketa hipaisupainiketta $\mathcal{O}$, kun olet valmistamassa kahviuomaa.

Maitosäiliön käyttö

Maitosäiliö ei jäähtytä maitoa. Nosta maitosäiliö siksi aina jääkaappiin, kun et aio vähään aikaan valmistaa maitoa sisältäviä juomia. Kunnan maitovaahtoa saat vain kylmästä (< 10 °C) maidosta.

- Täytä maitosäiliö siten, että se jää noin 2 cm vapaaksi.

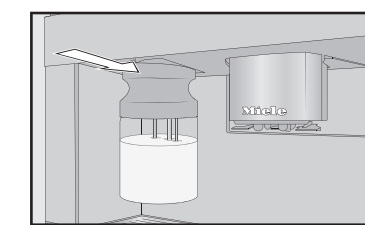

- Työnnä maitosäiliö etupuolelta paikalleen kahviautomaattiin niin, että se napauttaa paikalleen.

Nyt voit valmistaa maitoa sisältäviä juomia.

Teen valmistus

Laite valmistaa kuumaa vettä, jonka lämpötila sopii valittuun teelaatuun.

Kun painat hipaisupainiketta $\mathcal{O}$, teelaatujen valikko tulee näyttöön.

- Aseta siivilä, suodatin tai teepussi teekuppiin.
- Aseta teekuppi ulostuloputkien alle.
- Valitse haluamasi teelaatu ja vahvista valitsemalla OK.

Laite valuttaa kuumaa vettä kuppiin.

- Anna teen hautua haluamasi aika ja poista teeledet tai teepussi.

Vinkki: Kun valmistat teevettä, voit käyttää haudutusaikaa mittaavaa TeaTimer-hälytyskelloa (ks. käyttöohje).

Kannu-toiminto

Kannu-toiminnolla voit valmistaa automaattisesti useita kupillisia kahvia tai teetä peräkkäin (enintään 1 l). Tällä tavalla voit valmistaa kerrallaan jopa 8 kupillista.

Kannullisen valmistus

Juomavalikko näkyy näytössä.

- Aseta riittävän suuri astia ulostuloputkien alle.

- Valitse haluamasi kannu-toiminto:
 - **Kahvikannu:** Kosketa hipaisupainiketta $\mathcal{O}$ ja valitse Kahvikannu. Vahvista valitsemalla OK.

- **Teekannu:** Kosketa hipaisupainiketta $\mathcal{O}$ ja valitse Teekannu.

- Valitse haluamasi kuppimäärä (3–8).

- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Asiantuntijatila


Toiminnolla Asiantuntijatila voit muuttaa juomamäärää valmistuksen aikana (Asetukset | Asiantuntijatila).

Asetus ei tallennu ja koskee siten vain kyseistä juomanvalmistusta.

Tehdasasetuksena asiantuntijatila on pois käytöstä.

Juoman määrän ohjelmointi

Voit muuttaa juoman määrää vain yksittäisten valmistusvaiheiden aikana.

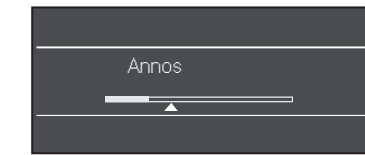

- Kun juomanvalmistus on käynnissä: Siirrä navigointialueen avulla osoitin (pieni kolmio) haluamaasi kohtaan.

Puhdistus ja hoito

Noudata käyttö- ja asennusohjeessa olevia puhdistus- ja hoito-ohjeita. Puhdista kahviautomaatti huolellisesti ja säännöllisesti.

Suosittelava puhdistusväli	Puhdistettavat osat / suoritettavat toimenpiteet
Päivittäin (päivän päätteeksi)	– Maitosäiliö ja kansi – Maitoventtiili – Vesisäiliö – Tippalevy – Tippakaukalo ja käytetyn kahvinporon säiliö
Kerran viikossa (useammin, jos likaantuu paljon)	– Keskusyksikkö – Kupintunnistimen anturi – Sisätila – Keitinosa – Tippamalja – Laitteen etupinta
Kerran kuukaudessa	– Kahvipapusailiöt
Tarvittaessa / kun näyttöön tulee siitä kehoitus	– Maitoputki – Keitinosan rasvanpoisto – Kalkinpoisto

Käsin vai astianpesukoneessa?

Puhdista seuraavat osat aina käsin:

- Keskusyksikön teräksinen suojus
- Keitinosa
- Kahvipapusailiöt ja niiden kannet

Seuraavat osat voit pestä astianpesukoneessa:

- Kannellinen tippakaukalo ja käytetyn kahvinporon säiliö
- Tippalevy
- Keskusyksikkö (ilman teräksistä suojusta)
- Maitosäiliö ja kansi
- Kupintunnistimen anturi
- Tippamalja
- Hoitoastia
- Vesisäiliö