

Instruções de utilização e montagem

Aparelhos de frio



Antes da montagem, instalação e colocação em funcionamento, é **imprescindível** que leia as instruções de utilização e montagem. Desta forma, não só se protege, como também evita danos.

Índice

Medidas de segurança e precauções	4
Sustentabilidade e proteção do ambiente	14
Como poupar energia.....	15
Instalar	17
Fixação do aparelho de frio no nicho de instalação.....	17
Local de instalação.....	17
Instalação Side-by-Side	19
Arejamento e ventilação	19
Troca da direção de abertura da porta	20
Trocar batente da porta do compartimento congelador.....	20
Acessórios de montagem em anexo	21
Calhas de nivelamento.....	21
Distanciador	21
Limitar o ângulo de abertura da porta do aparelho.....	21
Porta do móvel.....	22
Folga horizontal e vertical	22
Peso da porta do móvel	23
Dobradiça de guia adicional para frentes do móvel altas	23
Ajustar a pressão da mola da porta do aparelho.....	24
Dimensões para encastrar	25
Montagem num armário alto/vista lateral.....	25
Ligações e arejamento e ventilação	26
Ligação elétrica	27
Conhecer melhor	28
O seu aparelho de frio.....	28
Painel de comandos com visor	30

Modo de regulação 	31
Modo Festa 	31
Modo Férias 	31
Função de bloqueio  / 	31
Desligar o aparelho de frio 	31
Modo Sabbath 	31
Informações sobre o modo Sabbath 	32
Período até soar o alarme da porta 	32
Nível de temperatura na zona PerfectFresh Pro 	32
Nível de temperatura no compartimento congelador 	32
Ligação em rede 	32
Som das teclas  / 	32
Sinais sonoros e de aviso  / 	32
Luminosidade do visor 	32
Unidade de temperatura °C/°F...	32
Modo de demonstração 	32
Regulações de fábrica 	33
Informações sobre o aparelho de frio 	33
Indicador do filtro Active AirClean 	33
Modo de limpeza 	33
Segurança	34
Alarme da porta	34
Funções do aparelho	34
SuperCool 	34

Arrumação interior.....	35	Arrumar os alimentos na zona	43
Mudar a posição da prateleira da porta/compartimento para garrafas.....	35	PerfectFresh Pro	43
Ajustar a prateleira.....	35	Compartimento fresco húmido .	44
Alterar a posição da prateleira para garrafas	35	Compartimento fresco seco	45
Utilizar a prateleira para garrafas na placa de separação	36	Congelar e armazenar alimentos frescos	47
Deslocar a prateleira divisível	36	Arrefecer bebidas rapidamente..	47
Ajustar a prateleira divisível.....	36	Preparar cubos de gelo.....	47
Colocar o adaptador para o tabuleiro.....	36	Alterar as regulações	48
Alterar o posicionamento do filtro Active AirClean.....	37	Limpeza e manutenção.....	60
Acessórios fornecidos em conjunto	37	Descongelar	60
Acessórios opcionais	37	Compartimento congelador.....	60
Colocar em funcionamento	38	Indicações sobre o produto de limpeza.....	62
Antes da primeira utilização.....	38	Preparar o aparelho de frio para a limpeza.....	62
Ligar o aparelho de frio à energia elétrica.....	38	Limpar o interior	63
Ligar o aparelho de frio	38	Lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar louça.....	63
Desligar o aparelho de frio	38	Remover e desmontar os acessórios para a limpeza	64
No caso de ausência prolongada	38	Limpar a junta da porta	66
Requisitos para a ligação em rede .	39	Limpar as aberturas de ventilação...	66
Ligar em rede pela 1. ^a vez.....	39	Depois da limpeza.....	67
Efetuar Scan & Connect.....	39	Resolver problemas	68
Utilizar	40	Iluminação interior	75
Indicação de temperatura	40	Causa dos ruídos.....	76
Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento frigorífico	40	Serviço de assistência técnica	78
Regular a temperatura	41	Contacto no caso de avarias	78
Armazenar alimentos no compartimento frigorífico	42	Base de dados EPREL.....	78
Várias zonas de refrigeração	42	Garantia.....	78
Armazenar os alimentos embalados ou sem estarem embalados?	43	Informações	79
		Declaração de Conformidade	79
		Direitos de autor e licenças	79

Medidas de segurança e precauções

Este aparelho de frio cumpre as normas de segurança em vigor. A utilização inadequada pode, contudo, resultar em lesões nas pessoas e danos materiais.

Leia as instruções de utilização e montagem atentamente antes de colocar o aparelho de frio em funcionamento. Contêm informações importantes sobre a instalação, segurança, utilização e manutenção. Desta forma, não só se protege, como também evita danos no aparelho de frio.

Conforme a norma CEI 60335-1, a Miele chama expressamente a atenção para o facto de que as informações disponíveis relacionadas à instalação do aparelho de frio, assim como as indicações de segurança e avisos deverem ser obrigatoriamente lidos e cumpridos.

A Miele não assume qualquer responsabilidade por danos ocorridos devido à inobservância destas indicações.

Guarde as instruções de utilização e montagem. Entregue as instruções de utilização e montagem a um futuro proprietário.

Uso adequado

► O aparelho de frio destina-se a uso doméstico e em condições de instalação equiparáveis ao uso doméstico como, por exemplo, em lojas, escritórios e condições de trabalho similares:

- em propriedades agrícolas;
- de clientes em hotéis, motéis, pousadas e outros ambientes domésticos típicos.

Este aparelho de frio não se destina a ser utilizado no exterior.

► Utilize o aparelho somente a nível doméstico para manter os alimentos frescos, armazenar alimentos congelados e congelar alimentos frescos assim como para fazer cubos de gelo.

Qualquer outra utilização é inadmissível.

► O aparelho de frio não é adequado para armazenamento e refrigeração de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados laboratoriais ou matérias e produtos semelhantes submetidos aos regulamentos de dispositivos médicos. O uso inadequado do aparelho de frio pode ter como resultado danos ou a deterioração dos produtos armazenados. Além disso, o aparelho de frio não se destina a funcionar em áreas potencialmente explosivas.

A Miele não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadvertido ou por utilização incorreta.

Medidas de segurança e precauções

► As pessoas (incluindo as crianças) que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar o aparelho de frio com segurança, terão de estar sob vigilância durante a utilização.

Estas pessoas só podem utilizar o aparelho de frio sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança e tenham capacidade para reconhecer os perigos daí resultantes.

Crianças em casa

► As crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho de frio, a menos que sejam continuamente supervisionadas.

► As crianças a partir de oito anos de idade só podem utilizar o aparelho sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança. As crianças devem ter capacidade para reconhecer e compreender o perigo de uma utilização incorreta.

► As crianças não devem efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção no aparelho sem serem vigiadas.

► Vigie as crianças que estejam perto do aparelho. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

► Risco de asfixia. Ao brincar com o material da embalagem (p. ex., películas), as crianças podem embrulhar-se ou tapar a cabeça com o material da embalagem e asfixiar. Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças.

Segurança técnica

► O circuito de refrigeração foi testado quanto a fugas. O aparelho de frio cumpre as normas de segurança vigentes e as diretivas da UE.



Se o circuito de refrigeração estiver danificado, o refrigerante e o óleo podem escapar e incendiar-se.

► Aviso: perigo de incêndio/materiais inflamáveis. Este símbolo encontra-se no compressor e indica materiais inflamáveis. Não retire este autocolante.

Medidas de segurança e precauções

O refrigerante contido (informações na placa de características) é ecológico, mas inflamável.

A utilização deste refrigerante ecológico causa, em parte, um aumento do ruído operacional. Além do ruído de funcionamento do compressor, pode ocorrer ruído do fluxo em todo o circuito de refrigeração. Infelizmente, esses efeitos são inevitáveis, mas não afetam o desempenho do aparelho de frio.

Ao transportar e montar/instalar o aparelho de frio, certifique-se de que nenhuma peça do circuito de refrigeração é danificada. Um refrigerante projetado pode provocar lesões oculares e o refrigerante que escapa pode se incendiar.

No caso de danos:

- Evite chamas abertas ou fontes de ignição.
- Desligue o aparelho de frio da rede elétrica.
- Proceda durante alguns minutos ao arejamento do local onde o aparelho de frio está instalado.
- Contacte o serviço de assistência técnica.

► Quanto maior a quantidade de produto refrigerante num aparelho de frio, maior deve ser o espaço em que o aparelho é instalado. No caso de eventual fuga, em espaços demasiados pequenos pode formar-se uma mistura de ar/gás inflamável. Por cada 8 g de produto refrigerante tem de existir um espaço mínimo de 1 m³. A quantidade de produto refrigerante está indicada na placa de características na parte interna do aparelho de frio.

► Se as secções transversais de ventilação e exaustão estiverem tapadas ou obstruídas, pode formar-se uma mistura inflamável de ar/gás em caso de danificação do circuito de refrigeração. Respeite rigorosamente as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas. As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

► Os dados sobre a ligação elétrica (segurança, tensão e frequência) mencionados na placa de características do aparelho devem corresponder à tensão da rede elétrica, para que sejam evitadas avarias no aparelho.

Compare estes dados antes de efetuar a ligação. Em caso de dúvida consulte um eletricista qualificado.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ A segurança elétrica do aparelho só está garantida se a ligação à corrente for efetuada por meio de uma tomada com contacto de segurança. Este requisito fundamental de segurança deve existir. Em caso de dúvida contacte um eletricista e mande rever a instalação elétrica.
- ▶ É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex. microrredes, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual do VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Para que, em caso de emergência, o aparelho de frio possa ser desligado rapidamente da corrente elétrica, a tomada deve ficar instalada em local acessível e nunca atrás do aparelho.
- ▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, desligue imediatamente o aparelho de frio da rede elétrica. Contacte o serviço de assistência técnica.
- ▶ Um cabo de alimentação danificado só pode ser substituído por um cabo de alimentação especial do mesmo tipo (pode ser obtido na loja online da Miele ou no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ Tomadas múltiplas ou um cabo de prolongamento não garantem a segurança necessária (risco de incêndio). Não utilize estes dispositivos para ligar o aparelho à corrente elétrica.
- ▶ Se a humidade entrar em contacto com os componentes elétricos ou com o cabo de alimentação poderá causar curto-circuito. Por este motivo, o aparelho de frio não deve funcionar em espaços húmidos (p. ex., garagem, lavandarias, etc.).
- ▶ Este aparelho não pode ser utilizado em unidades móveis (por ex. embarcações).

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Danos no aparelho podem pôr a sua segurança em risco. Verifique se há algum dano visível. Nunca ponha um aparelho com defeito em funcionamento.
- ▶ Utilize o aparelho de frio só após estar montado, para que o seu correto funcionamento fique garantido.
- ▶ Ao instalar ou ao efetuar trabalhos de manutenção ou de reparação deverá desligar o aparelho da corrente elétrica. O aparelho só está desligado da corrente elétrica quando:
 - os disjuntores do quadro elétrico estiverem desligados; ou
 - os fusíveis roscados da instalação elétrica estiverem completamente desaparafusados; ou
 - o cabo de ligação à corrente estiver desligado da tomada. Não puxe pelo cabo de ligação, mas sim pela ficha para o desligamento da corrente.
- ▶ Os trabalhos de instalação e manutenção ou as reparações inadequados podem apresentar perigos consideráveis para o utilizador, pelos quais o fabricante não assume qualquer responsabilidade. Os trabalhos de instalação e manutenção ou as reparações só podem ser efetuados por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ Perde-se o direito à garantia se o aparelho de frio não for reparado por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ No caso de substituição de componentes de segurança defeituosos, a Miele garante apenas que as peças de substituição originais da Miele cumprem integralmente os requisitos de segurança.
- ▶ Este aparelho de frio está equipado com uma lâmpada especial devido a requisitos específicos (por exemplo, em relação à temperatura, humidade, resistência química, resistência ao atrito e vibração). Esta lâmpada só pode ser utilizada para o fim previsto. A lâmpada não é adequada para iluminação ambiente. A substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele. Este aparelho de frio contém várias fontes de luz da classe de eficiência energética F, no mínimo.

Instalação adequada

- ▶ Ao instalar o aparelho de frio, certifique-se de que segue as instruções de utilização.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Efetue a troca do sentido de abertura da porta (se necessário) conforme as instruções de montagem.
- ▶ Use sempre luvas de proteção durante o transporte, a troca do sentido de abertura da porta e a instalação do aparelho de frio.
- ▶ Instale o aparelho de frio num armário de encastre estável, retangular e horizontal que esteja apoiado sobre uma superfície plana e horizontal.
- ▶ O aparelho de frio é pesado e, com a(s) porta(s) do aparelho aberta(s)/fechada(s), tende a tombar para a frente:
 - Transporte ou desloque o aparelho de frio com pelo menos 2 pessoas.
 - Troque o sentido de abertura da porta do aparelho de frio com pelo menos 2 pessoas.
 - Instale o aparelho de frio com pelo menos 2 pessoas.
 - Nunca deixe o aparelho de frio sem vigilância durante a instalação.
 - É indispensável fixar o aparelho de frio no nicho de instalação, utilizando as peças de fixação e de retenção fornecidas (acessórios de instalação).
- ▶ Para assegurar que os alimentos sejam congelados rapidamente e por completo, a capacidade máxima de congelação não deve ser excedida. A capacidade máxima de congelação em até 24 horas pode ser encontrada na placa de características: «Capacidade de congelação ... kg/24 h».

Utilização adequada

- ▶ O aparelho foi concebido para uma determinada classe climática, (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática correspondente está indicada na placa de características situada no interior do aparelho. Uma temperatura ambiente mais baixa provoca períodos de inatividade mais longos do compressor, fazendo com que o aparelho não seja capaz de manter a temperatura necessária.
- ▶ As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas. Caso contrário, o fluxo de ar não será garantido. O consumo de energia aumenta e pode causar danos em componentes.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Risco de danos devido a alimentos com gordura e óleo. Se armazenar alimentos gordurosos ou oleaginosos no aparelho de frio ou na porta do aparelho, deve certificar-se de que um eventual derramamento de gordura ou óleo não possa entrar em contacto com as peças de plástico do aparelho de frio. Isso pode resultar na formação de fissuras no plástico, fazendo com que o plástico quebre ou rompa.
- ▶ Risco de incêndio e de explosão devido a misturas de gases inflamáveis. Não guarde no aparelho de frio materiais explosivos ou qualquer outro produto que contenha gás propulsor inflamável (como, p. ex., latas de spray). As misturas de gases inflamáveis podem inflamar-se devido a componentes elétricos. As latas de spray correspondentes são reconhecíveis pelo rótulo impresso ou por um símbolo de chama. Gases existentes podem inflamar-se devido a componentes elétricos.
- ▶ Risco de explosão. Não use aparelhos elétricos dentro do aparelho de frio (p. ex., para fazer gelados). Isso pode haver provocar formação de faíscas.
- ▶ Risco de lesões e de danos materiais. Não armazene no compartimento congelador latas e garrafas com bebidas gasosas ou com líquidos que possam congelar. As latas ou as garrafas podem rebentar.
- ▶ Risco de lesões e de danos materiais. As garrafas que tenham sido colocadas no congelador para arrefecer as bebidas rapidamente devem ser retiradas do congelador o mais tardar ao fim de uma hora. As garrafas podem rebentar.
- ▶ Risco de lesões. Não toque nos alimentos congelados nem em peças metálicas se tiver as mãos molhadas. As mãos podem gelar.
- ▶ Risco de lesões. Imediatamente após retirar cubos de gelo ou gelados do congelador não os deverá consumir/levar à boca. As temperaturas muito baixas do item congelado podem provocar ferimentos nos lábios e língua.
- ▶ Alimentos descongelados ou semi-descongelados não devem voltar a ser congelados. Consuma-os de imediato porque os alimentos perdem valores nutritivos e deterioram-se facilmente. Estes alimentos depois de cozinhados podem voltar a ser congelados.
- ▶ Utilize apenas água potável para fazer cubos de gelo.

► Se consumir alimentos fora de prazo corre o risco de intoxicação alimentar.

O tempo de armazenamento depende de vários fatores como por ex. do grau de frescura, da qualidade dos produtos e da temperatura de armazenamento. Verifique a data de validade e as indicações de armazenamento indicadas pelo fabricante do alimento.

► Para assegurar que os alimentos sejam congelados rapidamente e por completo, a capacidade máxima de congelação não deve ser excedida. A capacidade máxima de congelação em até 24 horas pode ser encontrada na placa de características: «Capacidade de congelação ... kg/24 h».

Acessórios e peças de substituição

► A Miele não se responsabiliza pela utilização de acessórios que não sejam acessórios originais da Miele. A Miele não se responsabiliza por reclamações ao abrigo da garantia, da garantia legal e/ou da responsabilidade pelo produto, sempre que os danos ou defeitos resultem da utilização ou da instalação de acessórios que não sejam originais Miele ou que não tenham sido aprovados pela Miele.

► As peças de substituição originais da Miele são mantidas por, pelo menos, 10 anos e até 15 anos após o final de produção do seu aparelho de frio.

Limpeza e manutenção

► Nunca deverá lubrificar a borracha de vedação da porta. Com o decorrer do tempo ficará porosa e terá de ser substituída.

► O vapor de aparelhos de limpeza a vapor pode atingir peças condutoras elétricas e provocar curto circuito.

Para efetuar a limpeza e descongelar o aparelho não utilize um aparelho de limpeza a vapor.

► Objetos pontiagudos ou afiados danificam o gerador de frio e o aparelho fica inoperável. Por isso não utilize objetos pontiagudos ou afiados para

- retirar gelo do aparelho,
- ou soltar cuvetes e alimentos.

► Para descongelar o aparelho não utilize aquecedores elétricos ou velas. Risco de danos materiais.

Medidas de segurança e precauções

► Não utilize sprays de descongelação ou descongeladores. Sprays de descongelação e descongeladores podem provocar a formação de gases explosivos, conter solventes ou agentes de expansão que podem danificar as partes plásticas ou que podem ser prejudiciais à saúde.

Transporte

► Para evitar danos, transporte o aparelho de frio sempre na posição vertical e na embalagem de transporte.

► Risco de lesões e de danos materiais. Devido ao peso elevado do aparelho de frio, efetue o seu transporte com a ajuda de uma segunda pessoa.

Eliminação do seu aparelho antigo

► Crianças a brincar podem ficar trancadas no aparelho de frio e asfixiar.

- Desmonte a(s) porta(s) do aparelho.
- Retire as gavetas.
- Deixe as prateleiras no aparelho de frio para que crianças não possam entrar facilmente.
- Se necessário, destrua a fechadura da porta do seu aparelho de frio antigo. Assim irá impedir que crianças ao brincarem fiquem trancadas dentro do aparelho, correndo risco de vida.

► Perigo de choque elétrico!

- Corte a ficha do cabo de alimentação.
- Corte o cabo de alimentação do aparelho antigo.

Descarte a ficha e o cabo de alimentação separadamente do aparelho antigo.

► Durante e após o descarte, certifique-se de que o aparelho de frio não é colocado perto de gasolina ou outros gases e líquidos inflamáveis.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Risco de incêndio devido a fugas de óleo ou refrigerante. O refrigerante e o óleo contidos são inflamáveis. O refrigerante ou óleo que vaza pode inflamar-se se a concentração for suficientemente elevada e em contacto com uma fonte de calor externa. Certifique-se de que o circuito de refrigeração não é danificado durante a eliminação. Assim evita fugas descontroladas de refrigerante (informações na placa de características) e de óleo.
- ▶ As fugas de produto refrigerante podem provocar lesões oculares. Não danifique peças do sistema de refrigeração, por exemplo:
 - perfurando os tubos de circulação do produto refrigerante;
 - dobrando os tubos;
 - raspando camadas protetoras de superfícies.

Símbolo no compressor (conforme o modelo)

Esta indicação é relevante apenas para a reciclagem. Em funcionamento normal, não existe risco.



- ▶ O óleo no compressor pode ser fatal se ingerido ou se entrar nas vias respiratórias.

Sustentabilidade e proteção do ambiente

Eliminação da embalagem

A embalagem é utilizada para o manuseamento e protege o aparelho contra danos que possam ocorrer durante o transporte.

A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas. Utilize pontos de recolha de resíduos com triagem de materiais e possibilidades de devolução das embalagens. O seu distribuidor Miele aceita de volta as embalagens de transporte.

Eliminação do aparelho em fim de vida útil

Os equipamentos elétricos e eletrônicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.



Certifique-se de que o seu aparelho de frio não é danificado até que possa ser devidamente eliminado de uma forma ecológica.

Desse modo fica garantido que tanto o refrigerante existente no circuito de refrigeração como o óleo existente no compressor não escapam para o ambiente.

Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétri-

cos e eletrônicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

Como poupar energia...

Como poupar energia:

Local de instalação O aparelho de frio tem de arrefecer mais frequentemente a temperaturas ambientes mais elevadas e consome mais energia no processo. Por isso:

- Instale o aparelho de frio num espaço bem arejado.
- Não instale o aparelho de frio ao lado de uma fonte de calor (aquecimento, fogão).
- Proteja o aparelho de frio da incidência direta de raios solares.
- Assegure uma temperatura ambiente ideal próxima de 20 °C.
- Mantenha livres as secções transversais de arejamento e ventilação e limpe-lhes regularmente o pó.

Regulação da temperatura Quanto mais baixa for a temperatura regulada, mais alto será o consumo energético. Recomendam-se as seguintes regulações:

- Compartimento frigorífico 4 a 5 °C.
- Zona PerfectFresh Pro próxima de 0 °C.
- Compartimento congelador -18 °C.

Utilização O consumo de energia aumenta devido ao calor introduzido e à obstrução da circulação de ar. Por isso:

- Abra a(s) porta(s) do aparelho apenas durante o tempo necessário. Uma boa classificação dos alimentos ajuda na orientação.
- Feche totalmente a(s) porta(s) do aparelho após a abertura.
- Deixe alimentos e bebidas quentes arrefecer antes de os armazenar no aparelho de frio.
- Armazene os alimentos bem embalados ou devidamente tapados.
- Não encha demasiadamente os compartimentos para que o ar possa circular.
- Coloque os alimentos congelados no compartimento frigorífico para descongelarem.

Sustentabilidade e proteção do ambiente

- Coloque as gavetas e as prateleiras tal como foram fornecidas de fábrica.

Descongelo

Uma camada de gelo agrava a transferência do frio para os alimentos congelados. Por isso:

- Descongele o compartimento congelador com uma camada de gelo de 0,5 cm no máximo.

 Efetue a instalação conforme as instruções de montagem (ver código QR).



M.-Nr. 11668510

As instruções de montagem descrevem a instalação de um aparelho de frio com o sentido de abertura da porta para a direita. No caso de aparelhos de frio com o sentido de abertura da porta para a esquerda, os passos de montagem devem ser reproduzidos de forma simétrica.

Encomenda de instruções de montagem impressas

Pode encomendar gratuitamente à Miele instruções de montagem impressas.


Encontra todos os dados de contacto da Miele no final deste documento. Indique a designação do modelo e o número de série na placa de características.

Fixação do aparelho de frio no nicho de instalação

 Perigo de danos e ferimentos devido à queda do aparelho de frio.

O aparelho de frio tem um peso elevado e, com a porta do aparelho aberta, tende a tombar para a frente. Mantenha a(s) porta(s) do aparelho fechada(s) até que o aparelho de frio esteja definitivamente montado.

É indispensável fixar o aparelho de frio no nicho de instalação, utilizando as peças de fixação e de retenção fornecidas, conforme as instruções de montagem.

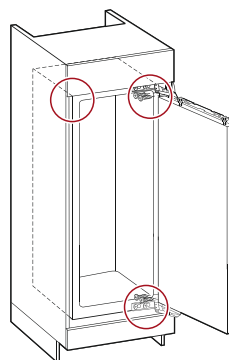

Local de instalação

 Risco de incêndio e de danos causados por aparelhos que irradiam calor.

Os aparelhos que irradiam calor podem inflamar-se e fazer com que o aparelho de frio incendeie.

O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com fontes de calor.

O aparelho de frio não pode ser instalado debaixo de uma placa.

Instalar

 Risco de incêndio e de danos devido a chamas abertas.

As chamas abertas podem fazer com que o aparelho de frio incendeie.

Mantenha chamas abertas como, p. ex., uma vela, longe do aparelho de frio.

 Risco de incêndio e de danos devido a uma instalação incorreta.

Se a ficha e os cabos de alimentação tocarem na parte de trás do aparelho de frio, estes podem ser danificados por vibrações e provocar um curto-circuito.

As fichas ou cabos de alimentação não devem tocar no aparelho de frio.

Os cabos de alimentação não devem ficar presos ou ser danificados.

Não ligar outros aparelhos às tomadas na parte de trás deste aparelho de frio.

Não posicionar ou utilizar tomadas múltiplas, régua de distribuição ou outros aparelhos eletrônicos (como, p. ex., transformadores de halogéneo) na área traseira.

É adequado um espaço seco e bem ventilado.

Instale o aparelho de frio num armário de encaixe estável, retangular e horizontal que esteja apoiado sobre uma superfície plana e horizontal.

 Risco de danos devido a elevada humidade do ar.

No caso de humidade do ar elevada, o condensado pode ficar depositado nas superfícies externas do aparelho de frio.

Esta água condensada pode provocar corrosão nas paredes exteriores do aparelho.

Instale o aparelho de frio num espaço seco e/ou climatizado com ventilação suficiente.

Após a montagem/instalação certifique-se de que a(s) porta(s) do aparelho fecha(m) corretamente e o aparelho de frio foi montado/instalado tal como descrito. As secções transversais de ventilação e exaustão indicadas têm de ser mantidas.

Quando escolher o local de instalação, tenha em consideração que o consumo de energia do aparelho de frio aumenta caso este se encontre próximo de uma fonte de aquecimento, um fogão ou outra fonte de calor. Evite a incidência direta da luz do sol. Temperaturas ambiente mais elevadas aumentam o consumo de energia, uma vez que o compressor funciona durante mais tempo.

Classe climática

O aparelho de frio foi concebido para uma determinada classe climática, (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática está indicada na placa de características situada no interior do aparelho de frio.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	10 até 32 °C
N	16 até 32 °C
ST	16 até 38 °C
T	16 até 43 °C
SN-ST	10 até 38 °C
SN-T	10 até 43 °C

Uma temperatura ambiente mais baixa provoca períodos de inatividade mais longos do compressor. Isso pode levar a temperaturas mais elevadas no aparelho de frio e subsequentes danos.

Instalação Side-by-Side

 Perigo de danos devido a condensado nas paredes externas do aparelho.

No caso de humidade do ar elevada e arejamento e ventilação insuficientes, pode formar-se condensação nas paredes exteriores do aparelho e levar a corrosão.

Não instale um aparelho de frio com outros aparelhos de frio diretamente lado a lado ou uns em cima dos outros.

O seu aparelho de frio pode ser eventualmente instalado ao lado de outro aparelho de frio com aquecimento integrado, em nichos separados.

Dica: Contacte o seu distribuidor para saber que combinações são possíveis com o seu aparelho de frio.

Arejamento e ventilação

 Risco de incêndio e de danos devido a ventilação inadequada.

Se o aparelho de frio não for suficientemente ventilado, o compressor liga com mais frequência e funciona durante períodos mais longos. Isto leva ao aumento do consumo de energia e ao aumento da temperatura de funcionamento do compressor. Isto pode causar danos no aparelho de frio.

Certifique-se de que o aparelho de frio está suficientemente ventilado e arejado:

Respeite sempre as secções transversais de ventilação e exaustão especificadas.

As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

Limpe regularmente as zonas de ventilação para remover pó e sujidade.

O ar na parede posterior do aparelho de frio aquece. Por este motivo o armário de encaixe deve ser construído de forma a garantir arejamento e ventilação suficiente (consulte a secção «Dimensões de montagem» e as instruções de montagem).

Instalar

Troca da direção de abertura da porta

⚠ Risco de lesões e de danos devido ao elevado peso da porta.

Se a troca do batente da porta for efetuada por uma única pessoa, haverá um risco maior de lesões e danos.

O batente da porta deve ser impreteivelmente trocado com a ajuda de uma 2.^a pessoa.

⚠ Risco de esmagamento na dobradiça da porta.

Os dedos podem ficar presos na área da dobradiça.


Deixe a dobradiça da porta aberta e não a feche.

Não toque na dobradiça da porta durante a mudança.

Efetue a troca do sentido de abertura da porta conforme as instruções de montagem.

Trocar batente da porta do compartimento congelador


■ Verifique se é necessário trocar o batente da porta do compartimento congelador.

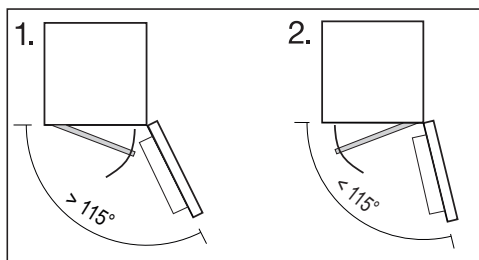

Dependendo do ângulo de abertura da porta do aparelho é necessária uma troca do batente da porta do compartimento congelador.

A correição para mudar a posição do batente está localizada na parte posterior da porta do compartimento congelador.

A porta do compartimento congelador deve estar fechada.

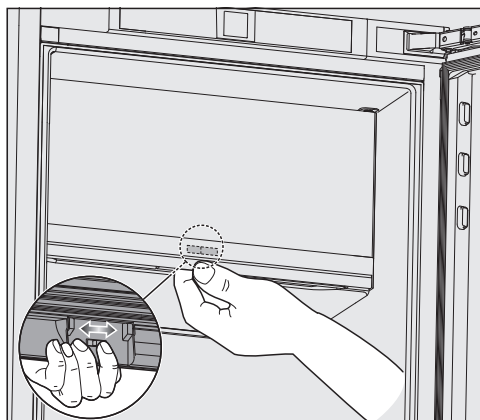

■ Agarre por baixo na porta do compartimento congelador.

■ Empurre a correição para o lado oposto.

A porta do compartimento congelador está agora articulada do outro lado.


Acessórios de montagem em anexo

Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem.

Calhas de nivelamento

Fornecidas a partir de uma altura do nicho de 1400 mm.

A montagem reduz o nível de ruído.

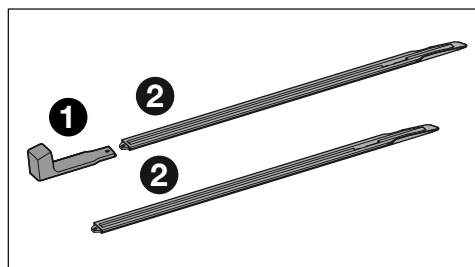


1 - Pega de montagem, 2 - Calhas de nivelamento

Deslize ambas as calhas de nivelamento utilizando a pega de montagem sob o aparelho de frio (ver instruções de montagem).

Distanciador

Fornecido a partir de uma altura do nicho de 1.400 mm.

A força de abertura da porta é reduzida pela montagem.

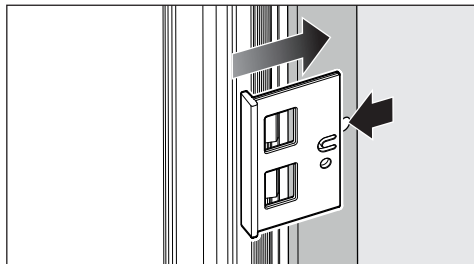


Com a porta do aparelho aberta, insira o distanciador fornecido na parte lateral (consulte as instruções de montagem).

Limitar o ângulo de abertura da porta do aparelho

Coloque os pinos de limite de porta antes de inserir e fixar o aparelho de frio no nicho. Após a fixação do aparelho de frio, já não é possível colocar os pinos de limite da porta.

As dobradiças da porta estão ajustadas de fábrica de forma a poder abrir a porta do aparelho completamente. Se necessário, o ângulo de abertura pode ser limitado a cerca de 90° utilizando os pinos de limite da porta incluídos.

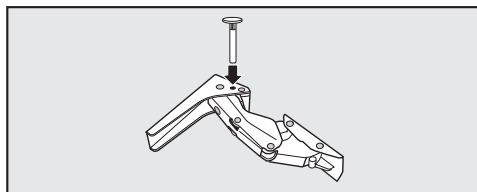

- Abra a porta do aparelho a 90°.
- Introduza o pino nas duas dobradiças da porta a partir de cima.

Instalar

Porta do móvel

Folga horizontal e vertical

A espessura e o raio da aresta da porta do móvel, bem como a folga horizontal e vertical, são determinados conforme o design da cozinha.

Tal deve ser tomado em consideração durante o planeamento da cozinha ou na substituição do aparelho de frio, determinando uma solução de instalação adequada.

- Folga horizontal

A folga entre as portas dos móveis deve ser de, pelo menos, 4 mm.

- Folga vertical


Se a folga entre a porta do móvel do aparelho de frio e a frente do móvel de cozinha situado ao lado das dobradiças ou o painel lateral for muito reduzida, ao abrir a porta do aparelho de frio, pode ocorrer uma colisão.

Verifique se a porta do móvel está a colidir com algo.

Determine a largura da folga necessária conforme a espessura e o raio da aresta da porta do móvel.

Para obter um alinhamento harmonioso, recomenda-se uma folga vertical de aprox. 4 mm.

Folga mínima tecnicamente necessária X em relação à frente do móvel de cozinha situado ao lado

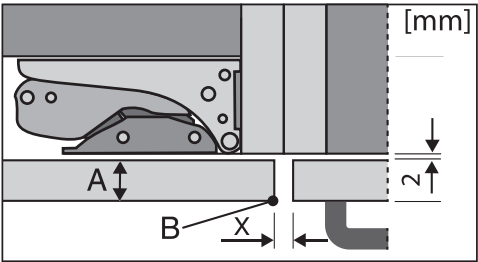

frente do móvel de cozinha situado ao lado

A = Espessura da frente do móvel


B = Raio da aresta

X = Folga mín.

Espessura da frente do móvel A [mm]	Folga mín. X [mm] para diferentes raios da aresta B			
	R0	R1	R2	R3
16	2			
19	2			
20	2			
22	4	3	2	
24	6	5	4	
26	8	7	6	

Os valores indicados correspondem às distâncias mínimas tecnicamente necessárias para evitar colisões.

Folga mínima tecnicamente necessária X em relação ao painel lateral de acabamento

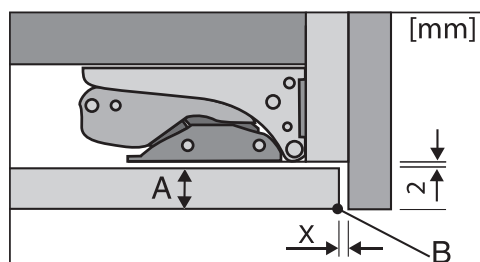

painel lateral de acabamento

A = Espessura da frente do móvel

B = Raio da aresta

X = Folga mín.

Espessura da frente do móvel A [mm]	Folga mín. X [mm] para diferentes raios da aresta B			
	R0	R1	R2	R3
16	3			
19	3			
20	3			
22	4		3	
24	8	7	6	
26	não recomendado			

Os valores indicados correspondem às distâncias mínimas tecnicamente necessárias para evitar colisões.

Dica: Monte uma camada distanciadora entre o corpo do móvel e o painel lateral. Assim obtém uma folga correspondentemente ampla.

Peso da porta do móvel

⚠ Risco de danos devido à porta do móvel pesada.

Se o peso das portas do móvel for superior ao peso admissível, podem existir danos nas dobradiças que, entre outros, podem provocar danos funcionais.

O peso máximo admissível da porta do móvel é de:

Aparelho de frio	kg
K 7348 ...	19
K 7448 ...	21
K 7748 ...	26

Dobradiça de guia adicional para frentes do móvel altas

Se utilizar uma frente do móvel alta que sobressaia **claramente** para lá do aparelho de frio, recomendamos a montagem de uma dobradiça de guia adicional.


Certifique-se que esta dobradiça de guia (dobradiça especial para móveis) tem o mesmo ponto de rotação que a dobradiça da porta existente no aparelho de frio.

A dobradiça de guia ajuda a orientar melhor o movimento da porta e garante a estabilidade necessária.

Instalar

Ajustar a pressão da mola da porta do aparelho

Aplicável a aparelhos de frio com uma altura de 1.220 mm.

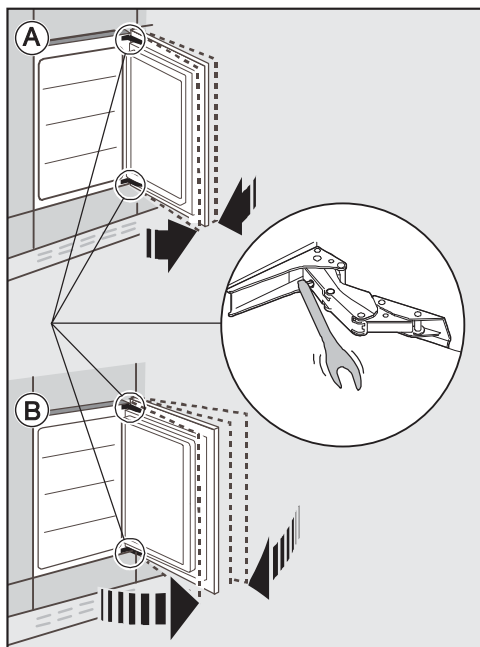

Ⓐ A porta do aparelho não deve abrir tanto:

- Rode a chave de sextavado interior no sentido dos ponteiros do relógio.

Ⓑ A porta pode abrir num ângulo mais largo:


- Rode a chave de sextavado interior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Dimensões para encastrar

Montagem num armário alto/vista lateral

Antes da montagem verifique se as dimensões do móvel onde o aparelho vai ser instalado correspondem às dimensões de instalação indicadas. Um funcionamento correto do aparelho de frio é garantido se as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas forem respeitadas.

Todas as dimensões são indicadas em mm.

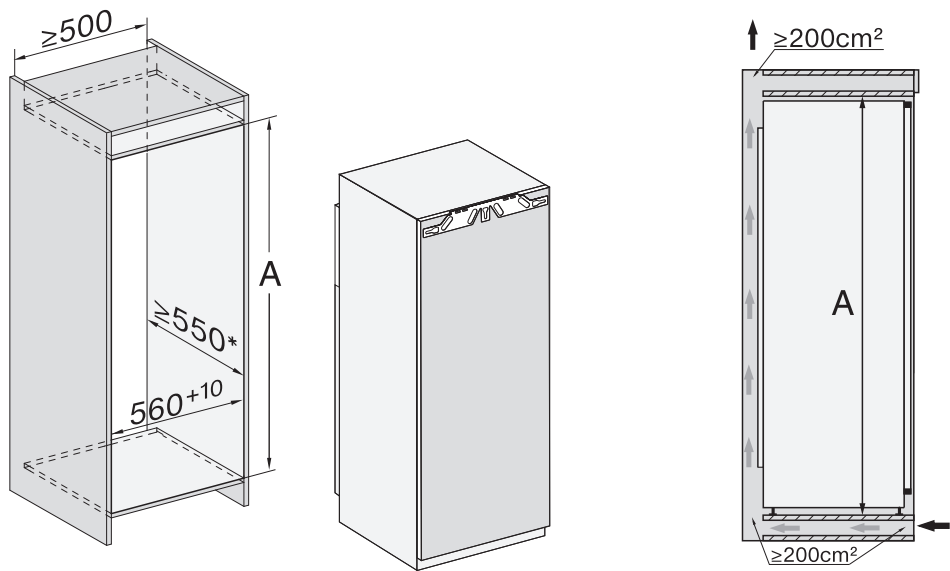

* O consumo de energia declarado foi determinado num nicho com uma profundidade de 560 mm. O aparelho de frio é totalmente funcional com uma profundidade de 550 mm, mas tem um consumo de energia ligeiramente superior.


	Altura do nicho A
K 7348 ...	1.220–1.236
K 7448 ...	1.397–1.413
K 7748 ...	1.772–1.788

Instalar

Ligações e arejamento e ventilação

Antes da montagem verifique se as dimensões do móvel onde o aparelho vai ser instalado correspondem às dimensões de instalação indicadas. Um funcionamento correto do aparelho de frio é garantido se as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas forem respeitadas.

Todas as dimensões são indicadas em mm.

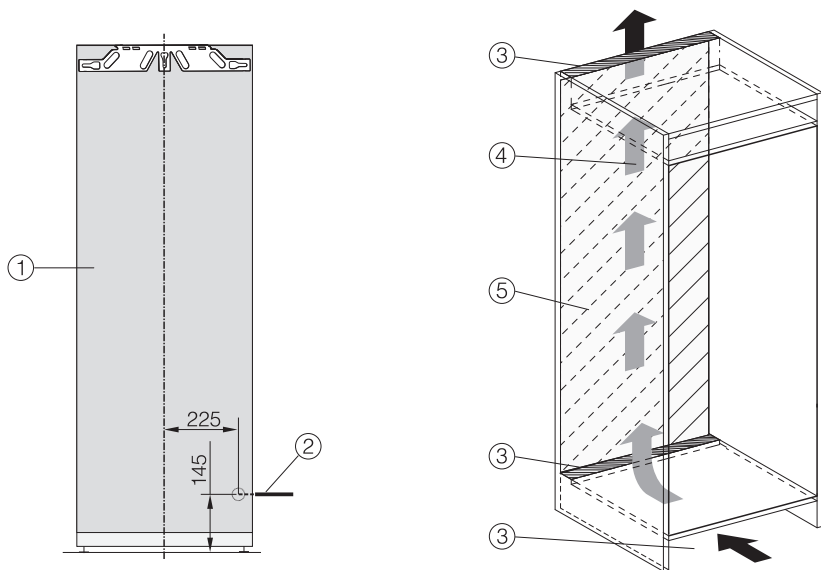

- ① Vista de frente
- ② Cabo de alimentação, comprimento = 2200 mm
No serviço de assistência técnica da Miele pode obter um cabo de ligação mais longo.
- ③ Corte de ventilação mín. 200 cm²
- ④ Ventilação
- ⑤ Sem ligação nesta área

Ligação elétrica

O aparelho de frio só deve ser ligado através do cabo de ligação fornecido a uma tomada com ligação à terra.

Instale o aparelho de frio de forma a que a tomada fique facilmente acessível. Se a tomada não estiver facilmente acessível, certifique-se de que na instalação está disponível um dispositivo seccionador para cada polo.

⚠ Perigo de incêndio devido a sobreaquecimento.

O funcionamento do aparelho de frio em tomadas múltiplas e cabos de extensão pode sobrecarregar os cabos. Por motivos de segurança, não deve utilizar tomadas múltiplas ou cabos de extensão.

A instalação elétrica deve ser concebida de acordo com a VDE 0100.


Por motivos de segurança, recomendamos a utilização de um interruptor de corrente diferencial residual (RCD) do tipo  na instalação doméstica associada, para a ligação elétrica do aparelho de frio.

Um cabo de ligação à rede danificado só pode ser substituído por um cabo de ligação à rede especial do mesmo tipo (pode ser obtido no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

Consulte estas instruções de utilização ou a placa de características quanto aos fusíveis e à potência nominal. Compare esses dados com os da ligação elétrica no local. Em caso de dúvidas, contacte um eletricista qualificado.

É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex., redes separadas, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual da VDE-AR-E 2510-2.

Ligar o aparelho de frio

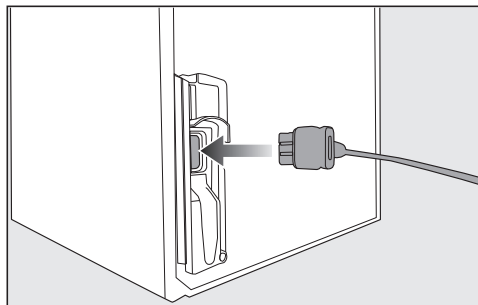

- Encaixe a ficha do aparelho na zona posterior do aparelho de frio.


Certifique-se de que a ficha do aparelho encaixa corretamente.

- Ligue a ficha do aparelho à tomada.

O aparelho de frio encontra-se, agora, ligado à corrente.

Conhecer melhor

O seu aparelho de frio

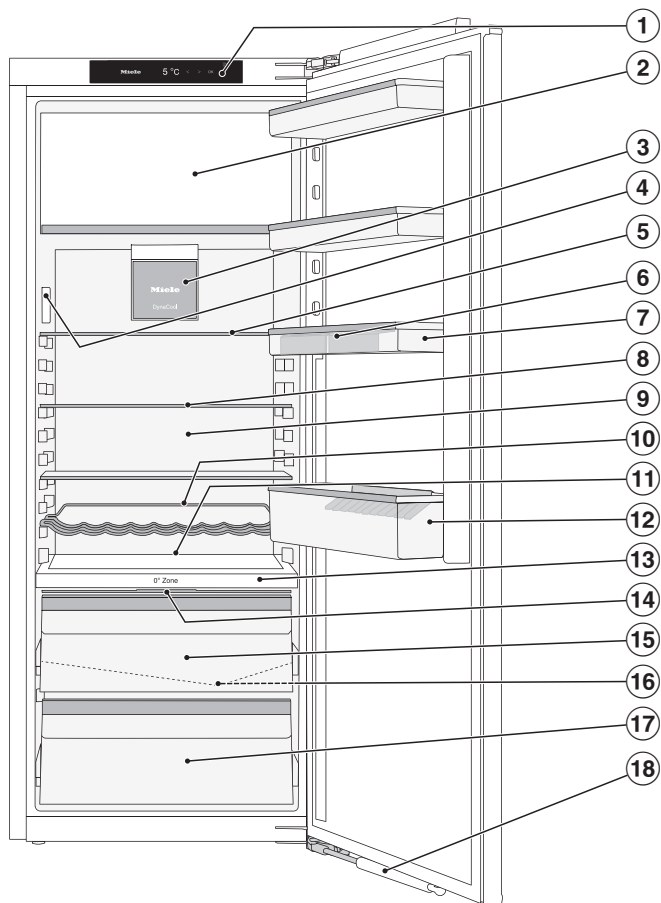


Esta figura mostra um modelo de aparelho como exemplo.

- ① Visor
- ② Compartimento congelador (4 estrelas)
- ③ Ventilador
- ④ Iluminação interior (SmartLight):
A iluminação interior adapta-se às condições de luz do ambiente envolvente.
- ⑤ Prateleira divisível (FlexiBoard):
deslize a meia prateleira de vidro dianteira para trás e crie espaço para recipientes altos na área da frente.
- ⑥ Suporte para ovos
Fixe o suporte para ovos na extremidade traseira da prateleira da porta.
- ⑦ Compartimentos de armazenamento na porta do aparelho
- ⑧ Prateleira
- ⑨ Parede posterior seca para evitar a condensação
- ⑩ Prateleira para garrafas variável (dependendo do modelo)
- ⑪ Espaço para um tabuleiro (ComfortSize)
- ⑫ Compartimento para garrafas com suporte para garrafas:
pode deslocar o suporte para garrafas para a direita ou para a esquerda e criar espaço para caixas de bebidas.
- ⑬ Placa de separação com prateleira para garrafas
- ⑭ Tampa do compartimento para regular a humidade do ar para o compartimento fresco húmido
- ⑮ Compartimento fresco húmido para fruta e legumes (zona PerfectFresh Pro)
- ⑯ Calha e orifício de escoamento da água de descongelação:
a condensação precipitada escorre e vaporiza automaticamente.
- ⑰ Compartimento fresco seco com baixa temperatura para alimentos que se deterioram facilmente (zona PerfectFresh Pro)
- ⑱ Amortecedor do fecho da porta (SoftClose)

Conhecer melhor

Painel de comandos com visor

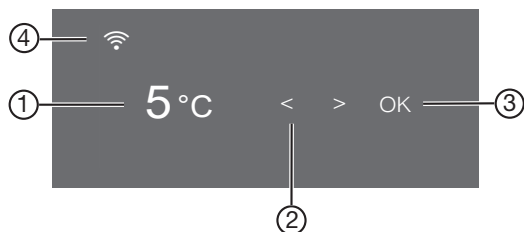

- ① Indicação da temperatura para o compartimento frigorífico
- ② Teclas sensoras para seleccionar uma definição
- ③ Tecla sensora *OK* para confirmar uma seleção e entrar no modo de regulação ⚙
- ④ Indicação do estado de ligação
(apenas visível se a ligação em rede tiver sido configurada)

Modo de regulação ⚙️

Modo Festa 🍷

Recomendamos que selecione a função modo Festa especialmente quando pretender refrigerar ou congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas recentemente armazenados.

A função modo Festa deve ser ligada aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

A função modo Festa desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Se ocorrer uma falha de energia elétrica, o modo Festa é desligado.

Modo Férias 🌞

A função modo Férias é recomendada se, p. ex. durante o período de férias, não pretender desligar o compartimento frigorífico completamente ou não necessitar de uma potência de refrigeração elevada.

Quando o modo Férias está ligado, o compartimento frigorífico é regulado para uma temperatura de 15 °C. O compartimento frigorífico pode, assim, permanecer ligado economizando energia.

Com esta temperatura intermédia no compartimento frigorífico, os alimentos que não se deteriore facilmente podem ficar durante algum tempo no aparelho de frio. O consumo de energia é inferior ao consumo no modo de funcionamento normal.

Da mesma forma, não há formação de odores ou crescimento de fungos, como pode acontecer num compartimento frigorífico desligado, cuja porta do aparelho tenha sido fechada.

Função de bloqueio 🔒/🔓

A função de bloqueio ligada protege contra um desligamento involuntário do aparelho de frio e contra ajustes indesejados por pessoas não autorizadas, p. ex. crianças.

Se, p. ex., quiser ajustar a temperatura apenas por um curto período, pode desativar a função de bloqueio provisoriamente.

Desligar o aparelho de frio ⏻

Consulte o capítulo «Colocação em funcionamento», secção «Desligar o aparelho de frio».

Modo Sabbat 🕯️

O aparelho de frio dispõe do modo Sabbat para apoiar costumes religiosos (ver o capítulo «Alterar as regulações»).

Quando o modo Sabbat está ligado, são temporariamente desativados:

- a iluminação interior com a porta do aparelho aberta
- todos os sinais acústicos e óticos
- o visor

Conhecer melhor

- uma ligação Wi-Fi ativa
- lembretes (p. ex., indicador do filtro Active AirClean): o intervalo de tempo definido é parado

Todas as outras funções anteriormente ligadas permanecem ativadas.

Enquanto o modo Sabbath está ligado não é possível efetuar regulações no seu aparelho de frio.

Informações sobre o modo Sabbath

Pode aceder à versão do modo Sabbath aqui.

Período até soar o alarme da porta

Aqui pode definir o período até o alarme da porta soar após a abertura da porta do aparelho.

Nível de temperatura na zona

PerfectFresh Pro

Na zona PerfectFresh Pro, a temperatura é regulada automaticamente entre 0 e 3 °C.

No entanto, se pretender mais quente ou mais frio, pois pretende, p. ex., armazenar peixe, então é possível alterar ligeiramente a temperatura de modo gradual (ver o capítulo «Alterar as regulações»).

Nível de temperatura no compartimento congelador

Se pretender mais frio ou mais quente, porque quer armazenar, p. ex., alimentos frescos, então é possível alterar gradualmente a temperatura (ver o capítulo «Alterar as regulações»).

Ligação em rede

Aqui pode efetuar a ligação em rede pela 1.ª vez, desativar e ativar a Wi-Fi ou repor a configuração da rede (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

Som das teclas /

Aqui pode ligar ou desligar o som das teclas (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

Sinais sonoros e de aviso

Aqui pode alterar o volume dos sinais sonoros e de aviso (p. ex., num alarme da porta ou numa mensagem de erro). Caso se sinta incomodado, pode desligar completamente os sinais sonoros e de aviso (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

Luminosidade do visor

Aqui pode adaptar a luminosidade do visor às condições de iluminação do seu ambiente.

Unidade de temperatura °C/°F

Aqui pode definir a unidade de temperatura pretendida (°Celsius ou °Fahrenheit).

Modo de demonstração

Se o modo de demonstração estiver ligado de fábrica, pode desligá-lo aqui ( é apresentado no visor).

O modo de demonstração permite aos distribuidores a demonstração do funcionamento do aparelho de frio sem que a refrigeração esteja ligada. Para utilização particular, esta regulação não é necessária.

Regulações de fábrica

Aqui, as regulações alteradas no aparelho de frio podem ser repostas para as regulações de fábrica.

Dica: Redefina as regulações do aparelho de frio para as suas regulações de fábrica se eliminar o aparelho, o vender ou colocar um aparelho usado em funcionamento. Dependendo do modelo, a configuração da rede também é repostada, para que os seus dados pessoais sejam removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

A iluminação interior mantém-se ligada, apesar de o compartimento frigorífico estar desligado. Os sinais acústicos e óticos também estão desligados.

Informações sobre o aparelho de frio

Aqui pode consultar a designação do modelo e o número de série do seu aparelho de frio.

Tenha estes dados do aparelho à disposição:

- para integrar o aparelho de frio na sua rede Wi-Fi.
- para informar o serviço de assistência técnica da Miele sobre uma anomalia.
- para consulta de informações da base de dados EPREL.

Indicador do filtro Active AirClean

A filtragem do ar através do filtro Active AirClean (acessório opcional) garante que o ar permanece livre de odores.

O indicador do filtro Active AirClean no visor lembra-o de que o filtro Active AirClean precisa de ser trocado, aprox., a cada 6 meses.

Pode ativar aqui o indicador do filtro Active AirClean.

Modo de limpeza

A função Modo de limpeza  facilita a limpeza do compartimento frigorífico.

Conhecer melhor

Segurança

Alarme da porta

O aparelho de frio está equipado com um alarme da porta, para evitar perda de energia caso a porta fique aberta e para proteger os alimentos armazenados do calor.

Se uma porta do aparelho estiver aberta durante muito tempo, a respetiva indicação de temperatura   acenderá a amarelo. Adicionalmente soa um sinal de alarme e a iluminação interior fica intermitente.

O período de tempo até o alarme da porta soar pode ser alterado. O som de aviso acústico do alarme da porta também pode ser desligado.

O sinal de alarme deixa de soar assim que a porta do aparelho for fechada e   apaga-se no visor.

Desligar o alarme da porta mais cedo

■ Toque em OK.

  apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar. A iluminação interior acende-se constantemente.

Se a porta do aparelho não for fechada, o alarme da porta repete-se ao fim de aprox. 1 minuto.

Funções do aparelho

SuperCool ❄

Quando a função SuperCool ❄ está ligada, o **compartimento frigorífico** e o **compartimento congelador** são muito rapidamente arrefecidos para o valor mais frio (dependendo da temperatura ambiente). O aparelho de frio funciona com a maior potência de refrigeração possível e a temperatura baixa.

Selecione esta função se pretender arrefecer rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas acabados de armazenar ou antes de congelar alimentos frescos. Assim, consegue que os alimentos congelem rapidamente, conservando o valor nutritivo, as vitaminas, o sabor e a aparência.

A função SuperCool deve ser ligada **imediatamente antes da colocação** dos alimentos frescos na zona de refrigeração ou no compartimento congelador (ver o capítulo «Utilizar», parágrafo «Ligar SuperCool ❄”).

A função SuperCool desligará automaticamente ao fim de aprox. 18 horas.


Arrumação interior

Mudar a posição da prateleira da porta/compartimento para garrafas

Apenas mude a posição das prateleiras da porta e compartimento para garrafas se estas estiverem vazias.

- Deslize as prateleiras da porta e para compartimento para garrafas para cima e retire-as puxando para a frente.
- Coloque novamente as prateleiras da porta/compartimento para garrafas no local desejado.


Ajustar a prateleira

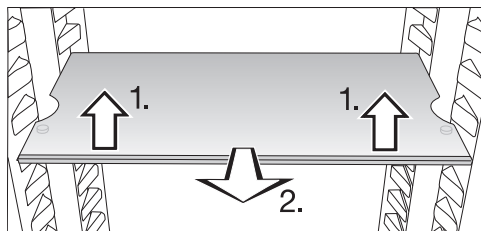

- Levante a frente da prateleira ligeiramente e puxe-a um pouco para a frente.
- Levante ligeiramente com os encaixes sobre as reentrâncias para mover a prateleira para cima e para baixo.
- Deslize a prateleira.

As prateleiras têm uma proteção que impede que sejam inadvertida e completamente puxadas para fora.

Alterar a posição da prateleira para garrafas

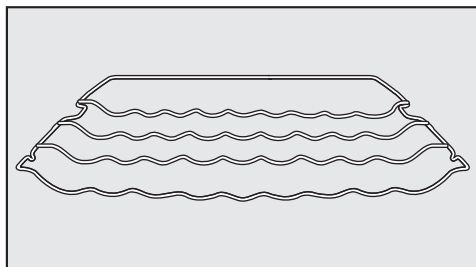

A prateleira para garrafas pode ser colocada em diferentes posições no aparelho de frio.


- Levantar ligeiramente a prateleira à frente, puxar um pouco para a frente e levantá-la com a reentrância sobre as nervuras de apoio e movê-la para cima ou para baixo.

O estribo de encosto posterior deve ficar voltado para cima, para que as garrafas não encostem na parede traseira.

As prateleiras para garrafas têm uma proteção que impede que elas sejam involuntariamente puxadas completamente para fora.

Conhecer melhor


Utilizar a prateleira para garrafas na placa de separação

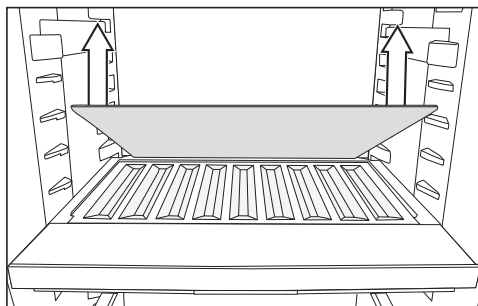

- Retire a base traseira de vidro na placa de separação e mantenha a prateleira de vidro separada.
- Insira as garrafas com o fundo virado para trás até encaixarem.

Dica: Se as garrafas saírem por cima da prateleira para garrafas, mova o compartimento para garrafas inferior na porta para cima.


Deslocar a prateleira divisível

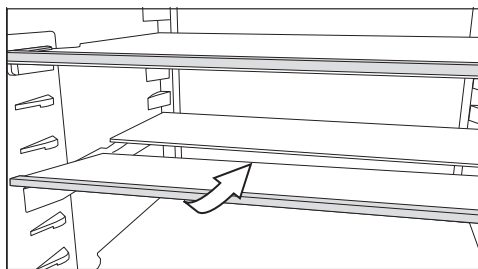

- Levante ligeiramente a metade frontal da prateleira de vidro e empurre com cuidado a prateleira de vidro para baixo da metade posterior.

Ajustar a prateleira divisível

- Remova as duas metades da prateleira de vidro.

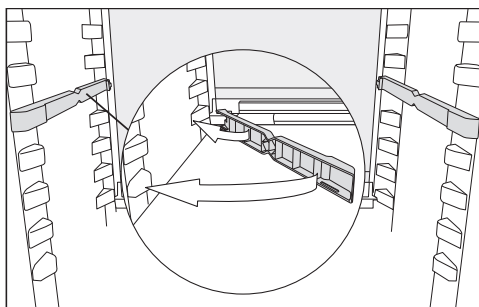


- Insira os dois adaptadores à altura desejada à esquerda e à direita nas nervuras de apoio.


A prateleira de vidro com rebordo de encosto deve assentar na traseira.

Colocar o adaptador para o tabuleiro

As dimensões máximas do tabuleiro são: largura 466 mm/profundidade 386 mm/altura 50 mm.

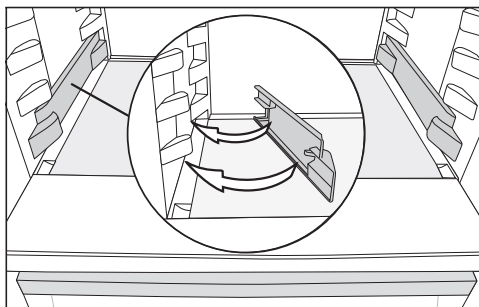

- Encaixe os adaptadores à esquerda e à direita nos suportes mais abaixo no compartimento frigorífico.
- Abra a porta do aparelho até ao batede.

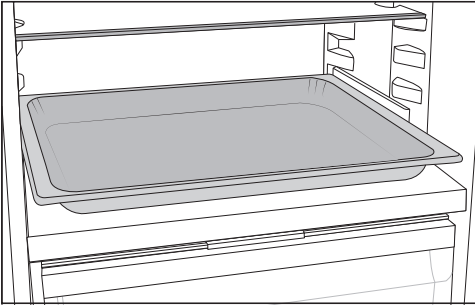


- Coloque o tabuleiro sobre os adaptadores no compartimento frigorífico e deslize-o até ao batente.

Alterar o posicionamento do filtro Active AirClean

O suporte do filtro Active AirClean está encaixado numa régua de proteção posterior da prateleira.

- Para alterar o posicionamento do filtro Active AirClean, puxe-o para cima retirando-o da régua de proteção.
- Retire a régua de proteção da prateleira.
- Coloque a régua de proteção na prateleira desejada.

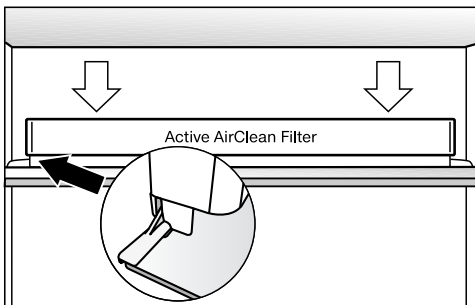

- Colocar o filtro Active AirClean sobre a régua de proteção.

Acessórios fornecidos em conjunto

Caixa de cubos de gelo

Suporte para ovos

Suporte para garrafas

Prateleira para garrafas variável

Adaptadores para o tabuleiro

Acessórios opcionais

Na Miele encontra uma série de acessórios e produtos de limpeza adequados ao seu aparelho de frio.

Na loja online Miele, no serviço de assistência técnica da Miele ou nos distribuidores Miele pode comprar produtos especialmente concebidos para o aparelho de frio como, p. ex., produtos de manutenção e acessórios.

Pode aceder à loja online Miele através do seguinte código QR:



Colocar em funcionamento

Antes da primeira utilização

- Retire todos os materiais de embalagem e as películas de proteção.
- Retire todos os materiais publicitários e autocolantes do interior do aparelho de frio.
- Limpe o interior do aparelho e os acessórios.

Ligar o aparelho de frio à energia elétrica

- Ligue o aparelho de frio à rede elétrica tal como indicado na secção «Ligação elétrica» do capítulo «Instalar».

No visor, aparece primeiro Miele, em seguida o símbolo .

Ligar o aparelho de frio

- Abra a porta do aparelho.
- No painel de comandos, toque na tecla sensora OK.

O aparelho entra em funcionamento e a iluminação interior acende-se ao abrir a porta do aparelho.

O aparelho regula-se para a temperatura predefinida.

Para que a temperatura seja suficientemente baixa, deixe o aparelho funcionar durante algumas horas, antes de colocar os alimentos pela primeira vez. Coloque os alimentos no aparelho de frio apenas quando for atingida a temperatura predefinida.

Coloque os alimentos no compartimento congelador só quando a temperatura estiver suficientemente baixa (mín. -18 °C).

Desligar o aparelho de frio

- No painel de comandos, toque na tecla sensora OK.
- No visor, aparece .
- Toque em OK.
- Percorra com a tecla sensora < até ao símbolo .
- Toque em OK.

No visor, aparece .

O arrefecimento e a iluminação interior estão desligados.

Tenha em atenção: o aparelho de frio não fica desligado da rede elétrica quando o aparelho de frio é desligado.

No caso de ausência prolongada

Se o aparelho de frio for desligado durante um longo período de tempo e não for limpo previamente, pode haver formação de bolor se a porta ficar fechada.

Efetue a limpeza do aparelho de frio.

Se não utilizar o aparelho de frio durante um longo período, observe o seguinte:

- Esvazie completamente o aparelho de frio.
- Desligue o aparelho de frio.
- Desligue a ficha da tomada ou desligue os fusíveis do quadro elétrico.
- Descongele o compartimento congelador.
- Efetue a limpeza do aparelho de frio.
- Mantenha o aparelho de frio aberto para garantir uma ventilação adequada e evitar a formação de odores.

Requisitos para a ligação em rede

Os seguintes requisitos são necessários para a ligação em rede:

1. Está disponível uma rede doméstica no local de instalação.
Tenha a palavra-passe do Wi-Fi pronta.
2. A app da Miele está disponível num dispositivo terminal.
3. Possui uma conta de utilizador na app da Miele.

App Miele

Pode fazer o download da app Miele a partir da Apple App Store® ou do Google Play™.



Ligar em rede pela 1.ª vez

- Toque em **OK**.

No visor aparece

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo
- Toque em **OK**.
- Selecione com as teclas sensoras < e > o método de ligação desejado (APP ou WPS).
- Toque em **OK**.
- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em **OK**.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo e toque em **OK**.

Após concluir o registo com sucesso, surge no visor.

Se não foi possível estabelecer a ligação, aparece .

Reinicie o processo.

Efetuar Scan & Connect

- Digitalize o código QR.

Se tiver instalado a app da Miele e possuir uma conta de utilizador será encaminhado diretamente para a ligação à rede.

Se ainda não tiver instalado a app da Miele será encaminhado para a Apple App Store® ou Google Play Store™.

- Instale a app da Miele e configure uma conta de utilizador.
- Digitalize novamente o código QR.

A app da Miele guia-o através do processo de configuração.

(dependendo do modelo)



Indicação de temperatura

No modo de funcionamento normal é exibida no visor **a temperatura média real no compartimento frigorífico** preva-
lecente no momento.

De acordo com a temperatura ambiente e regulação, pode demorar algumas horas até que a temperatura pretendida seja alcançada e indicada permanentemente.

Em geral, a temperatura no aparelho de frio **aumenta**:

- quanto maior a frequência e a duração da abertura da porta do aparelho;
- quantos mais alimentos forem armazenados;
- quanto mais quentes estiverem os alimentos acabados de armazenar;
- quanto mais elevada for a temperatura ambiente do aparelho de frio. O aparelho de frio foi concebido para uma determinada classe climática (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos.

Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento frigorífico

A temperatura de refrigeração que recomendamos para o compartimento frigorífico é de **4 °C**.

Uma regulação da temperatura de 4 °C e uma higiene apropriada atrasa a multiplicação de bactérias, p. ex. Salmonella e Listeria, que podem causar intoxicações alimentares graves.

A **temperatura no compartimento frigorífico** é regulável de **3 °C a 9 °C**.

A **temperatura na zona PerfectFresh Pro** é regulada automaticamente entre **0 e 3 °C**. Se necessário, pode alterar ligeiramente a temperatura por fases (ver capítulo «Alterar as regulações»).

Compartimento congelador

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.

Com a temperatura predefinida no compartimento frigorífico de **4 °C**, obtém **-18 °C** no compartimento congelador.

Observe que, com uma temperatura mais elevada no compartimento frigorífico, a temperatura no compartimento congelador sobe acima dos **-18 °C**.

Para congelar alimentos frescos no compartimento congelador é necessária uma temperatura de **-18 °C**.

Para além disso, com uma temperatura mais elevada no compartimento congelador, a conservação dos alimentos é encurtada.

Quanto mais elevada ou baixa for a temperatura no compartimento frigorífico, mais elevada ou baixa é a temperatura no compartimento congelador.

Tenha em conta que as temperaturas no compartimento congelador podem variar se este contiver uma pequena quantidade de alimentos. Em determinadas circunstâncias, podem ser atingidas temperaturas superiores a **-18 °C**.

Com uma temperatura constante no compartimento congelador de **-18 °C** e uma higiene apropriada, o tempo de armazenamento máximo dos alimentos pode ser utilizado e evita-se o desperdício alimentar.

O **nível de temperatura no compartimento congelador** ❄️ pode ser ligeiramente alterado, se necessário (ver o capítulo «Alterar regulações»).

Regular a temperatura

- No painel de comandos, toque na tecla sensora *OK*.

No visor, aparece 🌡️.

- Toque em *OK*.

- Altere a temperatura através das teclas sensoras < e >.

- Toque em *OK*.

A indicação de temperatura altera novamente para a temperatura real no aparelho de frio que prevalece no momento.

Ligar a função SuperCool ❄️

A função SuperCool **deve ser ligada imediatamente antes de colocar** os alimentos ou bebidas.

Quando a função está ligada, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

- No painel de comandos, toque na tecla sensora *OK*.

No visor aparece 🌡️.

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < até ao símbolo ❄️.

- Toque em *OK*.

Com a função SuperCool **ligada** surge um ponto no canto superior do visor •.

- Percorra com a tecla sensora > até ao valor da temperatura desejado e toque em *OK*.

Desligar a função SuperCool ❄️

A função SuperCool desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 18 horas. O aparelho de frio funciona novamente com a potência de refrigeração normal.

Dica: Para economizar energia, pode desligar manualmente a função SuperCool assim que os alimentos ou as bebidas estiverem suficientemente frios.

- No painel de comandos, toque na tecla sensora *OK*.

No visor aparece 🌡️.

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < até ao símbolo ❄️.

Utilizar

■ Toque em *OK*.

Com a função SuperCool **desligada** desaparece o ponto no canto superior do visor *.

- Percorra com a tecla sensora > até ao valor da temperatura desejado e toque em *OK*.

Armazenar alimentos no compartimento frigorífico

Várias zonas de refrigeração

Devido à circulação natural do ar, existem temperaturas diferentes no compartimento frigorífico.

O ar frio e pesado desce para a parte inferior do compartimento frigorífico. Utilize as zonas com temperaturas diferentes para arrumar os alimentos adequadamente.

Trata-se de um aparelho de frio com distribuição automática da temperatura (DynaCool). O aparelho de frio liga automaticamente o ventilador assim que é ligado o arrefecimento do compartimento frigorífico. Isto significa que o frio é distribuído uniformemente no compartimento frigorífico e que as diferentes zonas de frio são menos pronunciadas. Assim, todos os alimentos armazenados são arrefecidos aproximadamente com a mesma temperatura.

Zona menos fria

A zona menos fria no compartimento frigorífico situa-se em cima na zona frontal e na porta. Utilize essa zona para guardar a manteiga por exemplo, para que seja fácil de barrar ou para o queijo, para que não perca o aroma.

Zona mais fria

A zona mais fria no compartimento frigorífico está situada imediatamente por cima da placa de separação para a zona PerfectFresh Pro e na parede posterior. No entanto, prevalecem temperaturas ainda mais baixas nos compartimentos da zona PerfectFresh Pro.

Uma regulação da temperatura de 4 °C e uma higiene apropriada atrasa a multiplicação de bactérias, p. ex. Salmonella e Listeria, que podem causar intoxicações alimentares graves.

Portanto, utilize estas zonas no compartimento frigorífico e na zona PerfectFresh Pro para todos os alimentos delicados e facilmente perecíveis como, p. ex.:

- peixe, carne, aves
- produtos de charcutaria, alimentos pré-confeccionados
- alimentos/produtos de pastelaria com ovos ou natas
- massa fresca, massa para bolos, pizzas ou quiches
- queijo e outros produtos à base de leite cru
- húmus, pasta para barrar de legumes, substitutos vegetais de queijo creme
- legumes preparados embalados em película
- todos os alimentos frescos em geral (cuja data de validade se refira a uma temperatura de conservação mínima de 4 °C)

Armazenar os alimentos embalados ou sem estarem embalados?

Guarde os alimentos embalados ou bem tapados no compartimento frigorífico (há exceções na zona PerfectFresh Pro).

Deste modo, evita a absorção de odores estranhos, a secagem dos alimentos ou até a transmissão de quaisquer germes que possam estar presentes. Isto é particularmente importante ao armazenar alimentos de origem animal. Certifique-se de que especialmente alimentos como carne e peixe crus não entrem em contacto com outros alimentos.

Com a temperatura de armazenamento regulada corretamente e higiene correspondente, o prazo de conservação dos alimentos pode ser aumentado significativamente. Evita-se deitar alimentos para o lixo.

Alimentos ricos em proteínas

Tenha em atenção que estes alimentos se deterioram rapidamente. Os crustáceos deterioram-se mais rapidamente do que o peixe e o peixe deteriora-se mais rapidamente do que a carne.

Arrumar os alimentos na zona PerfectFresh Pro

A zona PerfectFresh Pro cumpre a exigência de um compartimento de frio, de acordo com a norma DIN EN 62552:2025.

Na zona PerfectFresh Pro existem condições de armazenamento ideais para frutas, legumes, peixe, carne e produtos lácteos. Os alimentos permanecem frescos durante muito mais tempo, o sabor e as vitaminas mantêm-se.

O bom estado de conservação dos alimentos ao serem adquiridos é essencial para um bom resultado de armazenamento.

A **temperatura** é regulada automaticamente e situa-se no intervalo de **0 a 3 °C**.

Trata-se de temperaturas mais baixas do que as existentes num compartimento frigorífico convencional, mas para alimentos não sensíveis ao frio esta é, no entanto, a temperatura de armazenamento ideal.

Visto que a conservação dos alimentos se prolonga a esta temperatura, os alimentos podem assim ser armazenados durante um período consideravelmente mais longo sem perder a frescura.

Retire os alimentos aprox. 30 a 60 minutos antes de serem consumidos. Só à temperatura ambiente é que o aroma e o sabor se desenvolvem.

A **humidade do ar contida** pode ser regulada de forma a que corresponda à humidade dos alimentos armazenados. O aumento da humidade do ar faz com que os alimentos retenham a sua própria humidade e não sequem tão rapidamente.

Utilizar

Compartimento fresco húmido



Dependendo da posição da tampa do compartimento, a humidade não está aumentada δ ou está aumentada $\delta\delta\delta$.

Humidade do ar aumentada $\delta\delta\delta$

Nesta regulação, o compartimento é adequado como compartimento fresco húmido para armazenar fruta e legumes.

O nível de humidade do ar depende da qualidade e da quantidade dos alimentos armazenados, se estes estiverem desembalados.

Com um aumento da humidade do ar no compartimento fresco húmido pode haver formação de água de condensação.


Se, na sua opinião, se tiver formado demasiada água de condensação e os alimentos forem afetados, aja como se segue:

Remova a água de condensação com um pano de limpeza.

Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada δ ».

Selecionar humidade do ar aumentada $\delta\delta\delta$

- Abra a gaveta do compartimento fresco húmido.

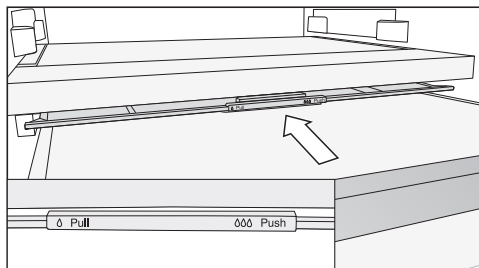

- Empurre a tampa do compartimento até ao batente para trás.


A tampa do compartimento está fechada.

Humidade do ar não aumentada δ

Nesta regulação δ , o compartimento fresco húmido torna-se fresco seco (consulte a secção «Compartimento fresco seco»).

Selecionar humidade do ar não aumentada δ

- Abra a gaveta do compartimento fresco húmido.

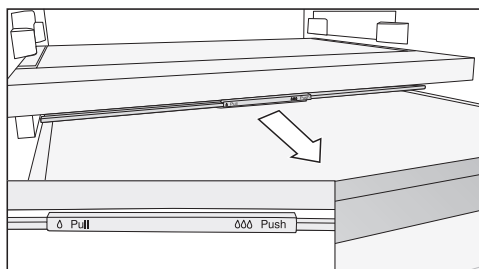

- Puxe a tampa do compartimento até ao batente para a frente.

A tampa do compartimento está aberta e a humidade do ar diminui δ .

Se os alimentos sobressaírem para além da borda da gaveta, a posição da tampa do compartimento pode ser alterada ao empurrar a gaveta, fechando-a.

Ao encher a gaveta, certifique-se de que os alimentos não batem contra a tampa do compartimento por baixo.

Compartimento fresco seco



A humidade não aumentou Δ.

O compartimento fresco seco é especialmente adequado para armazenar alimentos que se deterioresem facilmente como:

- peixe fresco, mariscos e crustáceos
- carne, aves, salsichas
- saladas prontas a comer
- produtos lácteos como leite, iogurte, queijo, natas, requeijão, etc.
- produtos de origem vegetal como tofu, bebida de aveia, húmus, creme vegetal, substitutos de carne e queijo, etc.
- Além disso, aqui pode armazenar alimentos de toda a espécie, desde que estejam embalados.

Tenha em atenção que os alimentos ricos em proteínas se deterioram mais rapidamente.

Ou seja, os crustáceos deterioram-se mais rapidamente do que, p. ex., o peixe, e o peixe deteriora-se mais rapidamente do que a carne.

Armazene estes alimentos, por motivos de higiene, só **tapados ou embalados**.

Utilizar

Siga mais uma vez as dicas seguintes caso os resultados de armazenamento dos alimentos não o satisfaçam (os alimentos, p. ex., ao fim de um curto período de tempo, ficam moles ou murchos):

- Guarde apenas alimentos frescos. O estado de armazenamento dos alimentos é decisivo para o resultado de frescura.
- Limpe os compartimentos na zona PerfectFresh Pro antes de armazenar os alimentos.
- Escorra os alimentos muito húmidos antes de os guardar.
- Não armazene alimentos sensíveis ao frio na zona PerfectFresh Pro.
- Para armazenar os alimentos escolha o compartimento PerfectFresh Pro correto, assim como a posição correta do tampa do compartimento (humidade do ar não aumentada ◊ ou humidade do ar aumentada ◊◊◊).
- Uma humidade do ar aumentada ◊◊◊ no compartimento fresco húmido é alcançada só com a humidade contida nos alimentos armazenados, se os armazenar sem estarem embalados. Quantos mais alimentos forem armazenados no compartimento, mais elevada é a humidade do ar.
- Não encha em demasia os compartimentos.
- Se com a regulação ◊◊◊, na sua opinião, se tiver formado demasiada água condensada e os alimentos forem afetados:
 - Remova a água condensada com um pano de limpeza.
 - Insira uma grelha ou similar para que a humidade em excesso possa escoar.
 - Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada ◊».
- No caso de pouca humidade do ar apesar da regulação ◊◊◊, deve embalar os alimentos em embalagens hermeticamente fechadas.
- Caso perceçione uma temperatura demasiado elevada ou baixa na zona PerfectFresh Pro, tente primeiro regular a mesma através do compartimento frigorífico, alterando aí ligeiramente a temperatura em 1 a 2 °C. A temperatura deve ser aumentada logo que se formem cristais de gelo na base dos compartimentos PerfectFresh Pro, para que os alimentos não se deterioreem devido ao excesso de frio.
- Se a alteração da temperatura no compartimento frigorífico não for suficiente, altere a temperatura na zona PerfectFresh Pro (consulte o capítulo «A temperatura correta»).

Congelar e armazenar alimentos frescos

Utilize o compartimento congelador para guardar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar pequenas quantidades de alimentos.



Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.

Se a temperatura for superior a -18 °C durante um longo período de tempo, os alimentos congelados podem descongelar. A conservação dos alimentos é, assim, reduzida.

Verifique se os alimentos se descongelaram. Neste caso, consuma estes alimentos tão rápido quanto possível ou processe-os (cozidos ou assados) antes de os voltar a congelar.

Ter em conta antes de armazenar

- Ligue a função SuperCool ❄ imediatamente antes da colocação dos alimentos.

Os alimentos congelam mais rapidamente.

- Congele somente alimentos frescos e em perfeito estado.

Armazenar alimentos congelados

Os alimentos que vão ser congelados não devem ficar em contacto com alimentos já congelados, para que estes não descongelem.

- Para evitar que os alimentos congelem colados uns aos outros, insira as embalagens secas.
- Coloque os alimentos congelados corretamente embalados na base do compartimento congelador ou em

contacto com as paredes laterais, para que congelem rapidamente até ao núcleo.

Ter em conta após congelar

A função SuperCool desligará automaticamente ao fim de aprox. 18 horas. Para economizar energia pode desligar você mesmo a função SuperCool.

- Desligue a função SuperCool ❄ antecipadamente, assim que os alimentos estiverem suficientemente arrefecidos.

Arrefecer bebidas rapidamente

- Se colocar garrafas no compartimento congelador para arrefecimento rápido, retire as garrafas **o mais tardar após 1 hora**. As garrafas podem re-bentar.

Preparar cubos de gelo

- Encha a cuvette com água até 3/4 e coloque-a sobre a base do compartimento congelador.
- Se a cuvette ficar colada, utilize, por ex., o cabo de uma colher para a desprender.

Dica: Para retirar os cubos de gelo, mantenha a cuvette debaixo de água corrente durante alguns instantes.

Alterar as regulações

	Modo de regulação
	Ligar ou desligar o modo Festa.
	Ligar ou desligar o modo Férias.
	Ligar a função de bloqueio, desativá-la por instantes ou desligá-la por completo.
	Desligar o aparelho de frio.
	Ligar ou desligar o modo Sabbat.
	Aceder à versão do modo Sabbat.
	Alterar o tempo até o alarme de porta aberta soar.
	Alterar o nível de temperatura na zona PerfectFresh Pro
	Alterar o nível de temperatura no compartimento congelador
	Ligação em rede
APP / WPS	Ligar em rede pela 1.ª vez.
	Ativar ou desativar a ligação à rede Wi-Fi.
	Repor a configuração da rede.
	Ligar ou desligar o som das teclas.
	Alterar o volume dos sinais sonoros de aviso e de sinalização ou desligar completamente os sinais sonoros de aviso e de sinalização.
	Alterar a luminosidade do visor.
°C/°F	Alterar a unidade de temperatura.
	Desligar o modo de demonstração (apenas visível quando ligado).
	Repor para as regulações de fábrica.
	Ativar informações sobre o seu aparelho de frio.

Alterar as regulações



Ativar o indicador do filtro Active AirClean.



Ligar ou desligar o modo de limpeza.

Alterar as regulações

Enquanto estiver no modo de regulação , o alarme da porta e outras mensagens de alarme estão automaticamente desativados.

Ligar o modo Festa

O modo Festa  deve ser ligado aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

- Toque em OK.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

Com o modo Festa  ligado surge um ponto no canto superior do visor .

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em OK.

Se o modo Festa  estiver ligado, a função SuperCool  será ligada automaticamente.

Desligar o modo Festa

A função modo Festa  desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Para economizar energia, pode desligar manualmente a função modo Festa mais cedo assim que os alimentos estiverem suficientemente frios.

- Toque em OK.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

Com a função modo Festa  desligada desaparece o ponto no canto superior do visor.

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em OK.

Ligar o modo Férias

- Toque em OK.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

Com a função modo Férias  ligada surge um ponto no canto superior do visor .

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em OK.

Desligar o modo Férias

- Toque em OK.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

Com a função modo Férias  desligada desaparece o ponto no canto superior do visor.

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em OK.

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.

Com uma temperatura a longo prazo acima de 4 °C, o prazo de validade e a qualidade dos alimentos no compartimento frigorífico podem ser comprometidos.

Ligue a função modo Férias  apenas por um tempo limitado.

Durante este tempo não deve armazenar alimentos sensíveis ou que se deteriore facilmente como fruta, legumes, peixe, carne e produtos lácteos.

Alterar as regulações

Ligar a função de bloqueio /

- Toque em *OK*.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

Com a função de bloqueio ligada  surge um ponto no canto superior do visor .

- Abra e feche a porta do aparelho.
Apenas então a função de bloqueio está ligada .

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em *OK*.

Desativar a função de bloqueio / temporariamente

- Toque em *OK*.

No visor aparece .

- Toque na tecla sensora *OK* durante aprox. 6 segundos.

No visor aparece .

- Toque em *OK*.

- Efetue então as regulações desejadas.

- Toque em *OK*.

Ao fechar a porta do aparelho, a função de bloqueio é novamente ativada .

Desligar totalmente a função de bloqueio /

- Toque em *OK*.

No visor aparece .

- Toque na tecla sensora *OK* durante aprox. 6 segundos.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

Quando a função de bloqueio está desligada, surge  no visor.

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em *OK*.

Desligar o aparelho de frio

- No painel de comandos, toque na tecla sensora **OK**.

No visor aparece  (compartimento frigorífico está selecionado).

- Percorra com a tecla sensora **< ou >** até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora **< ou >** até ao símbolo .
- Toque em **OK**.

A refrigeração e a iluminação interior estão desligadas.

No visor aparece .

Tenha em atenção: o aparelho de frio não fica desligado da rede elétrica quando o aparelho de frio é desligado.

Ligar o modo Sabbath

- Toque em **OK**.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora **< ou >** até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora **< ou >** até ao símbolo .
- Toque em **OK**.

Com a função modo Sabbath  ligada surge um ponto no canto superior do visor .

O visor apaga-se ao fim de aprox. 3 segundos.

Certifique-se de que a porta do aparelho está bem fechada, pois os avisos óticos e acústicos estão desligados.

Desligar o modo Sabbath

A função modo Sabbath  desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 80 horas.

Também pode desligar a função modo Sabbath  mais cedo.

- Toque em **OK**.

No visor aparece .

- Toque em **OK**.

Com a função modo Sabbath  ligada surge um ponto no canto superior do visor .

- Toque em **OK**.

Com a função modo Sabbath  desligada desaparece o ponto no canto superior do visor.

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora **< ou >** até ao símbolo .

- Toque em **OK**.

- Percorra com a tecla sensora **< ou >** até ao símbolo  e toque em **OK**.

Alterar as regulações

Alterar o período até o alarme da porta soar

- Toque em **OK**.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em **OK**.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em **OK**.

- Com as teclas sensoras < e >, selecione o período de tempo desejado entre 30 segundos e 3 minutos 30 segundos.

- Toque em **OK**.

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em **OK**.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em **OK**.

Alterar o nível de temperatura na zona **PerfectFresh Pro**

- Percorra no modo de regulação  com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em **OK**.

- Com as teclas sensoras < e >, escolha uma regulação entre 1 (temperatura mais baixa) e 9 (temperatura mais elevada).

- Toque em **OK**.

A regulação de fábrica do nível de temperatura é 5.

Ao regular o nível 1 até ao nível 4, podem ser alcançadas temperaturas abaixo de 0 °C em determinadas circunstâncias. Os alimentos podem congelar.

Verifique a regulação da temperatura.

Alterar ligeiramente o nível de temperatura no compartimento congelador

- Percorra no modo de regulação  com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em **OK**.

- Com as teclas sensoras < e > selecione a regulação pretendida:

- Nível 1 até ao nível 4 = temperatura mais fria

- Nível 6 até ao nível 9 = temperatura mais quente

- Toque em **OK**.

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.

No caso de uma regulação de nível 6 até ao nível 9 podem ser atingidas temperaturas mais quentes que -18 °C no compartimento congelador em determinadas circunstâncias.

Para congelar alimentos frescos no compartimento congelador é necessária uma temperatura de **-18 °C**.

Para além disso, com uma temperatura mais elevada no compartimento congelador, a validade dos alimentos é encurtada.

Ligar em rede pela 1.^a vez

- Toque em *OK*.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Selecione com as teclas sensoras < e > o método de ligação desejado (APP ou WPS).

- Toque em *OK*.

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em *OK*.

Após concluir o registo com sucesso,  surge no visor.

Se não foi possível estabelecer a ligação, aparece .

Reinicie o processo.

Desativar a ligação Wi-Fi

- Toque em *OK*.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

Se a rede Wi-Fi estiver desativada aparece no visor o símbolo .

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em *OK*.

Ativar a ligação Wi-Fi

- Toque em *OK*.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em *OK*.

Se a rede Wi-Fi estiver ativada, surgem o símbolo  e um ponto no canto superior do visor .

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em *OK*.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em *OK*.

Se a rede Wi-Fi estiver ativa surge o símbolo  no visor.

Alterar as regulações

Repor configuração da rede

- Toque em **OK**.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora > até ao símbolo X.
- Toque em **OK**.
- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em **OK**.

Todas as regulações efetuadas e os valores inseridos serão repostos.

A ligação Wi-Fi foi desativada,  desaparece no visor.

Reponha a configuração de rede se eliminar o seu aparelho de frio, se o vender ou se colocar em funcionamento um aparelho usado. Todos os dados pessoais foram removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

Ligar o som das teclas

- Toque em **OK**.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.

Com o som das teclas ligado, surge . Além disso, surge um ponto no canto superior do visor .

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em **OK**.

Desligar o som das teclas

- Toque em **OK**.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.

Com o som das teclas desligado, surge .

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em **OK**.

Alterar o volume dos sinais sonoros e de alarme 🔔/🔊

- Toque em *OK*.

No visor aparece 🔔.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo ⚙️.
- Toque em *OK*.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo 🔔.
- Toque em *OK*.
- Com as teclas sensoras < e >, selecione o volume desejado dos sinais sonoros e de alarme.
- Se pretender desligar completamente os sinais sonoros e de alarme, percorra o máximo para a esquerda até a barra de segmentos se apagar completamente.
- Toque em *OK*.

Se os sinais sonoros e de alarme estiverem desligados, surge 🔊.

- **Para sair do modo de regulação** ⚙️, percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo ↩️.
- Toque em *OK*.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo ↩️ e toque em *OK*.

Alterar a luminosidade do visor ☀️

- Toque em *OK*.

No visor aparece 🔔.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo ⚙️.
- Toque em *OK*.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo ☀️.
- Toque em *OK*.

- Com as teclas sensoras < e >, selecione a luminosidade desejada do visor.
- Toque em *OK*.
- **Para sair do modo de regulação** ⚙️, percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo ↩️.
- Toque em *OK*.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo ↩️ e toque em *OK*.

Alterar as regulações

Alterar a unidade de temperatura °C/°F

- Toque em OK.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo °C ou °F.

- Toque em OK.

Agora está selecionada a unidade de temperatura °C ou °F.

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em OK.

Desligar o modo de demonstração

- Toque em OK.

No visor surge primeiro Miele, depois a indicação de temperatura.

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

Depois de o modo de demonstração  ser desligado, a garrafeira desliga-se e tem de ser ligada novamente.

Repor às regulações de fábrica

- Toque em OK.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora > até ao símbolo .

- Toque em OK.

O aparelho de frio desliga-se e tem de ser ligado novamente.

Ativar o indicador do filtro Active AirClean

- Toque em OK.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

Quando o indicador do filtro Active AirClean  está ativado, surge um ponto no canto superior do visor .

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .

- Toque em OK.

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em OK.

Ligar o modo de limpeza

- Toque em OK.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em OK.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em OK.

Com o modo de limpeza  ligado, surge um ponto no canto superior do visor.

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em OK.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em OK.

Desligar o modo de limpeza

- Toque em OK.

No visor aparece .

- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em OK.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em OK.

Com o modo de limpeza  desligado, desaparece o ponto no canto superior do visor.

- **Para sair do modo de regulação** , percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo .
- Toque em OK.
- Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em OK.

Limpeza e manutenção

A placa de características situada no interior do aparelho de frio não deve ser retirada. Esta é necessária em caso de avaria.

Certifique-se de que a água não entra em contacto com o sistema eletrónico nem com a iluminação.



Risco de danos devido a entrada de humidade.

O vapor de um aparelho de limpeza a vapor pode danificar plásticos e componentes elétricos.

Para efetuar a limpeza do aparelho de frio, não utilize um aparelho de limpeza a vapor.

Descongelar

Compartimento frigorífico e zona PerfectFresh Pro

Tanto o compartimento frigorífico como a zona PerfectFresh Pro descongelam automaticamente.

Compartimento congelador

O compartimento congelador não descongela automaticamente.

No compartimento congelador, ao longo do tempo, forma-se uma camada de gelo, p. ex., nas paredes interiores. A espessura da formação de gelo depende das seguintes condições:

- A porta do compartimento congelador foi aberta muitas vezes e/ou permaneceu aberta durante um longo período de tempo.
- Foram colocados muitos alimentos de uma só vez a congelar.
- A humidade do ar na temperatura ambiente aumentou.

Uma camada espessa de gelo dificulta a abertura da porta do compartimento congelador e pode impedir que a porta do compartimento congelador feche corretamente. Também, a capacidade de refrigeração é reduzida e o consumo de energia aumenta.

Descongelar o compartimento congelador

O compartimento congelador não descongela automaticamente.

Em funcionamento normal forma-se, ao longo do tempo, uma camada de gelo nas paredes interiores do compartimento congelador. A espessura da formação de gelo também depende das seguintes condições:

- A porta do compartimento congelador foi aberta muitas vezes ou permaneceu aberta durante um longo período de tempo.
- Foram colocados muitos alimentos frescos de uma só vez a congelar.
- A humidade do ar na temperatura ambiente aumentou.

Devido a uma camada de gelo espessa é difícil fechar a porta do congelador corretamente. Também, a capacidade de refrigeração é reduzida e o consumo de energia aumenta.

- Descongele o compartimento congelador de vez em quando mas, o mais tardar, logo que se tenha formado uma camada de gelo com 0,5 cm de espessura.

Dica: Aproveite o tempo em que pouco ou nenhum alimento congelado é armazenado no compartimento congelador ou a humidade do ar ou a temperatura ambiente forem baixas.

 Risco de danos devido a descongelação inadequada.

Ao efetuar a descongelação, não danifique o gerador de frio, caso contrário o aparelho de frio deixa de funcionar.

Não raspe as camadas de gelo. Não utilize objetos afiados ou pontiagudos.

Não utilize qualquer meio auxiliar mecânico ou outro meio que não foi recomendado pelo fabricante para acelerar o processo de descongelação.

Certifique-se de que a água não passa para os móveis adjacentes.

Preparar a descongelação

- Ative a função SuperCool ❄️ aprox. 4 horas antes de descongelar os alimentos.

Desta forma, os alimentos já armazenados ficam com uma reserva de frio e irão manter-se gelados, permitindo que sejam armazenados à temperatura ambiente durante um pouco mais de tempo.

- Retire o alimento congelado. Envolve o alimento congelado em várias camadas de papel de jornal ou em mantas.

Dica: Também pode guardar os alimentos num saco de isolamento.

- Coloque os produtos num local fresco até que possam voltar a ser colocados no congelador.

Limpeza e manutenção

Para descongelar

Quanto mais tempo os alimentos permanecerem à temperatura ambiente, menor será o tempo de conservação dos mesmos.

Proceda à descongelação rápida do aparelho.

- Desligue a função SuperCool ❄ e o aparelho de frio.
- Desligue a ficha da tomada ou desligue os fusíveis do quadro elétrico.
- Abra a porta do compartimento congelador.

Dica: Pode acelerar a descongelação colocando dois tachos em bases com água quente (não a ferver) no compartimento congelador. Neste caso, mantenha a porta do compartimento congelador fechada durante a descongelação para que o calor não se dissipe.

- Retire os bocados de gelo que se tenham desprendido.
- Absorva a água de descongelamento várias vezes com uma esponja ou com um pano.

Depois de descongelar

- Limpe o compartimento do congelador, e seque-o.
- Ligue a ficha à tomada e ligue o aparelho.
- Coloque os produtos no congelador, logo que seja atingida uma temperatura suficientemente baixa.

Indicações sobre o produto de limpeza

Utilize apenas detergentes e produtos de limpeza e manutenção no interior do aparelho que não sejam prejudiciais aos alimentos.

Para evitar danos em todas as superfícies **não utilize** na limpeza

- produtos de limpeza que contenham sódio, amoníaco, ácidos ou cloro
- produtos anticalcário
- produtos abrasivos (p. ex. pó para polimento, agente de polimento, esfregões)
- produtos que contenham dissolventes
- produtos de limpeza de inox
- detergentes para máquinas de lavar louça
- sprays para limpeza de fornos
- limpa-vidros
- esfregões ou escovas abrasivas e duras (p. ex. esponjas com esfregão)
- esponja mágica
- raspadores metálicos afiados

Recomendamos que a limpeza seja efetuada com água morna, um pano limpo e um pouco de detergente de lavar a louça manualmente.

Preparar o aparelho de frio para a limpeza

Utilize o modo de limpeza .

- Retire os alimentos do compartimento frigorífico e, em seguida, guarde-os num local fresco.
- Se necessário, retire todas as peças amovíveis para limpeza.

Limpar o interior

Efetue a limpeza do aparelho com regularidade, no mínimo uma vez por mês.

Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo, possivelmente não poderá ser eliminada.

As superfícies podem mudar de cor ou sofrer alterações.

É recomendável remover a sujidade de imediato.

- Limpe o **interior** com um pano de esponja limpo, água morna e um pouco de detergente para lavar a louça à mão.
- Após a limpeza, enxague com água limpa e seque tudo com um pano.

Mantenha a calha e o orifício de escoamento de água de descongelação limpos. A água de descongelação tem de escorrer livremente.

- Limpe a calha de água de descongelação e o orifício de escoamento com um palito ou algo semelhante.
- Para garantir que o aparelho de frio seja suficientemente ventilado e para evitar a formação de odores, deixe o aparelho aberto durante mais algum tempo.

Lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar louça

As peças indicadas a seguir só devem ser **lavadas à mão**:

- os frisos em visual inox
- os adaptadores para a prateleira dividida
- a prateleira para garrafas variável
- a placa de separação com prateleira para garrafas
- todas as gavetas e tampas de compartimentos (existentes conforme o modelo)
- as peças de plástico da prateleira com base rotativa (disponível para aquisição como acessório opcional)
- a caixa separadora (disponível para aquisição como acessório opcional)

As peças indicadas a seguir **são adequadas para serem lavadas na máquina de lavar louça**:

 Risco de danos devido a carga demasiado elevada da máquina de lavar louça.

As peças do aparelho de frio podem ser inutilizadas, por ex. deformar, com a lavagem na máquina de lavar louça a uma temperatura superior a 55 °C.

Para que as peças fiquem seguras na máquina de lavar louça, selecione apenas programas de lavar louça com, no máximo, 55 °C.

O contacto com corantes naturais, p. ex. das cenouras, dos tomates e do ketchup, pode manchar as peças de plástico da máquina de lavar louça. Estas manchas não influenciam a estabilidade das peças.

Limpeza e manutenção

- o suporte para garrafas, o suporte de ovos, a cuvette
- a prateleira da porta e para garrafas na porta do aparelho (sem frisos em visual inox)
- as prateleiras (sem frisos e sem impressão)
- os adaptadores para o tabuleiro
- o suporte do filtro de odores (disponível para aquisição como acessório opcional)

Remover e desmontar os acessórios para a limpeza

Desmontar a prateleira da porta/compartimento para garrafas

Remova o friso em visual inox antes de limpar a prateleira da porta/compartimento para para garrafas na máquina de lavar louça.


Para remover o friso, proceda como se indica a seguir:

- Coloque a prateleira da porta/compartimento para garrafas na superfície de trabalho.
- Puxe o friso em aço inox, começando por um lado.
- Após efetuar a limpeza, volte a fixar o friso à prateleira da porta/compartimento para garrafas.

Desmontar as prateleiras

Antes da limpeza das prateleiras remova o friso. Proceda da seguinte forma:

- Coloque a prateleira sobre uma superfície macia (p. ex., um pano da louça) na área de trabalho.

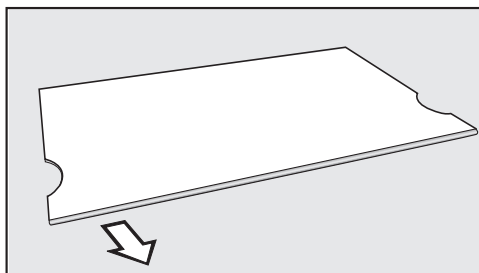

- Puxe o friso em aço inox, começando por um lado.
- Após efetuar a limpeza, volte a fixar o friso à prateleira.


Desmontar a prateleira dividida

Antes da limpeza da prateleira remova o friso. Proceda da seguinte forma:


- Coloque a prateleira sobre uma superfície macia (p. ex., um pano da louça) na área de trabalho.
- Puxe o friso começando por um dos lados.
- Puxe os dois adaptadores para a esquerda e para a direita das nervuras de apoio.
- Após a limpeza, insira os dois adaptadores à altura desejada à esquerda e à direita nas nervuras de apoio.
- Insira o friso de novo na prateleira.

Retirar as gavetas do compartimento frigorífico

- Puxe a gaveta até ao meio para fora.

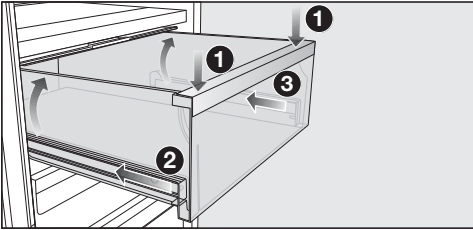

- Pressione a gaveta para baixo ① na parte frontal até que a gaveta se levante na parte de trás. Mantenha a gaveta pressionada para baixo.
- Agora, empurre cuidadosamente a calha da esquerda ② e depois a da direita ③ aprox. 2 cm.

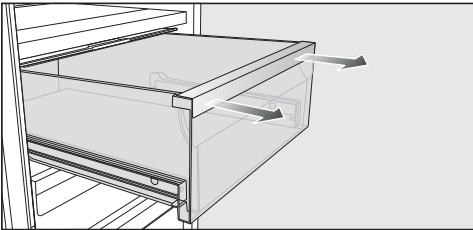

- Retire a gaveta para a frente com força e com as duas mãos.


A seguir, volte a encaixar as calhas telescópicas, evitando assim possíveis danos.

Colocar as gavetas

- Coloque a gaveta sobre as calhas extensíveis completamente recolhidas.
- Deslize a gaveta para o interior do aparelho de frio até ouvir o encaixe.


Retirar a placa de separação com prateleira para garrafas

- Retire a base traseira de vidro da placa de separação.

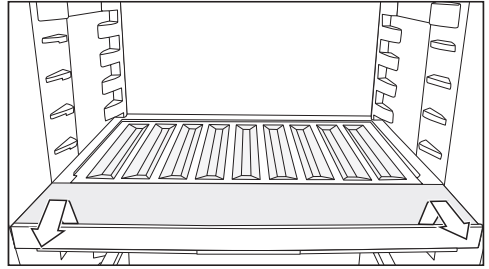

- Levante a prateleira para garrafas à frente e puxe-a para fora.
- Após a limpeza, empurre a prateleira para garrafas até ao limite e empurre a prateleira para garrafas para baixo.
- Coloque a base de vidro novamente sobre a placa de separação.

Remover a tampa do compartimento

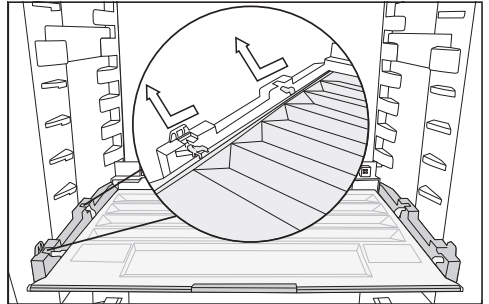

- Levante a tampa à frente e puxe-a para fora.
- Após a limpeza, insira novamente a tampa do compartimento.

Limpeza e manutenção


Substituir filtro Active AirClean (filtro contra odores)

Pode adquirir novos filtros Active AirClean no serviço de assistência técnica da Miele, em distribuidores especializados ou no site da Miele.


- Puxe o suporte dos filtros contra odores para cima, retirando-o da prateleira.

Os filtros de odores montados não podem tocar na parede posterior do aparelho de frio, porque, devido à humidade, podem ficar colados à parede posterior.

Encaixe os novos filtros de odores no suporte o mais para baixo possível, de forma que não fiquem salientes no suporte.

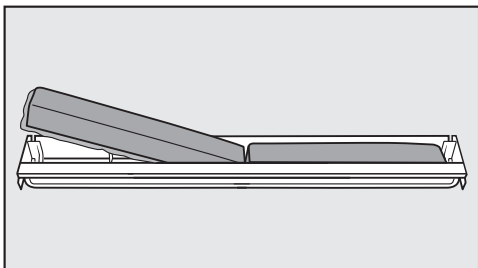

- Retire os dois filtros de odores e encaixe os novos filtros no suporte com o rebordo voltado para baixo.

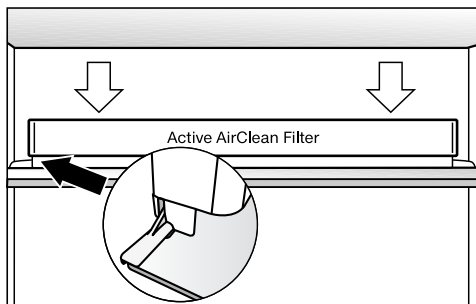

- Encaixe a cassette centrada na régua de proteção posterior de uma prateleira, de forma que encaixe corretamente.

Confirmar a substituição do filtro Active AirClean

- Toque em OK.

O símbolo  apaga-se e o contador de tempo é reposto.

Limpar a junta da porta

 Risco de danos devido a uma limpeza incorreta.

No tratamento da junta da porta com óleo ou gordura, esta pode ficar porosa.

Nunca deverá aplicar óleos ou gorduras na junta da porta.

- Limpe regularmente a junta da porta com água limpa e, de seguida, seque-a minuciosamente com um pano.

Limpar as aberturas de ventilação

- Efetue a limpeza regular das aberturas de ventilação utilizando um espanador ou o aspirador (para o efeito, utilize p. ex., a escova para móveis para aspiradores Miele).

Depois da limpeza

- Volte a colocar todas as peças no aparelho de frio.
- Ligue novamente o aparelho de frio, se necessário.
- Volte a desligar o modo Limpeza  do compartimento frigorífico, se necessário.
- Ligue a função SuperCool  durante algum tempo para que a zona de refrigeração arrefeça rapidamente.
- Coloque os alimentos no compartimento frigorífico.
- Desligue a função SuperCool  assim que os alimentos ou as bebidas estiverem suficientemente frios.
- Feche a(s) porta(s) do aparelho.

Resolver problemas

A maior parte das anomalias e erros podem ser solucionados por si. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois não necessita de contactar o serviço de assistência técnica.

Em www.miele.pt/support/customer-assistance pode obter informações adicionais sobre a resolução autónoma de erros.



Evite abrir a porta do aparelho até que a avaria seja solucionada para que a perda de frio seja mantida o mais baixo possível.

Problemas gerais com o aparelho de frio

Problema	Causa e solução
O aparelho de frio não arrefece.	O aparelho de frio não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio.
	A ficha de rede não está bem ligada à tomada ou a ficha do aparelho não está bem encaixada na tomada do aparelho. ■ Encaixe a ficha de rede na tomada e a ficha do aparelho na tomada do aparelho.
	Os disjuntores do quadro elétrico da habitação dispararam. O aparelho de frio, a tensão da rede ou outro aparelho qualquer podem estar com alguma avaria. ■ Solicite a intervenção de um eletricista qualificado ou do serviço de assistência técnica.
O compressor funciona continuamente.	Não se trata de um erro. Para economizar energia, o motor comuta para um funcionamento com rotações mais baixas quando necessitar de menos frio. O tempo de funcionamento do compressor prolonga-se.
O compressor liga cada vez com maior frequência e durante mais tempo, a temperatura no aparelho de frio é muito baixa.	A porta do aparelho foi aberta várias vezes. Ou podem ter sido armazenadas grandes quantidades de alimentos. ■ Abra a porta do aparelho só quando for necessário e durante o mais curto período possível.
	A porta do aparelho não fecha por completo e a temperatura no interior do aparelho de frio baixa.

Problema	Causa e solução
	■ Verifique o encaixe da porta do aparelho e reajuste-a utilizando os parafusos nas dobradiças da porta.
	A porta do aparelho não está bem fechada. A capacidade de refrigeração diminui se já se tiver formado uma camada de gelo espessa. O consumo de energia aumenta. ■ Feche a porta do aparelho sempre por completo. ■ Se necessário, efetue a descongelação do aparelho de frio e limpe-o.
	A temperatura ambiente está demasiado elevada. Quanto mais elevada for a temperatura ambiente, mais tempo o compressor fica a funcionar. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação».
	As aberturas de ventilação estão tapadas ou obstruídas com pó. ■ Não tape as secções transversais de ventilação e exaustão. ■ Limpe regularmente o pó nas secções transversais de ventilação e exaustão.
	Nos aparelhos de integrar: o aparelho de frio não foi bem montado no nicho de instalação. ■ Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem.
A temperatura no aparelho de frio é demasiado baixa.	A temperatura no aparelho de frio está regulada para muito baixa. ■ Corrija a regulação da temperatura.
	A função SuperCool ❄ ainda está ligada. ■ Para economizar energia pode desligar previamente a função SuperCool ❄.

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
A temperatura no aparelho de frio é demasiado elevada. Os alimentos congelados (dependendo do modelo) podem descongelar.	Não se trata de um erro. A temperatura regulada é muito elevada. ■ Corrija a regulação da temperatura. ■ Volte a controlar a temperatura ao fim de 24 horas. A temperatura ambiente, para a qual o aparelho de frio foi projetado, não foi atingida. O compressor liga com menos frequência se a temperatura ambiente for demasiado baixa. A temperatura no aparelho de frio aumenta. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação». ■ Aumente a temperatura ambiente.
O aparelho de frio acumulou gelo e/ou no interior forma-se água condensada. Talvez a porta do aparelho não feche corretamente.	A junta da porta saiu da ranhura. ■ Verifique se a junta da porta está bem assente na ranhura. A junta da porta está danificada. ■ Verifique se a junta da porta está danificada.
A junta da porta está danificada e/ou tem de ser substituída.	A junta da porta pode ser desmontada sem utilização de ferramentas. ■ Trocar a junta da vedação da porta. Pode obtê-la nos serviços ou distribuidores Miele.
No compartimento fresco húmido com a regulação $\Delta\Delta\Delta$, os alimentos estão afetados.	Há demasiada água condensada no compartimento fresco húmido. ■ Remova a água condensada com um pano. ■ Insira uma grelha ou similar para que a humidade em excesso possa escoar. ■ Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada Δ». ■ Desligue o nebulizador (humidificador) $\overline{\text{P}}$ (dependendo do modelo).
Os alimentos congelados ficaram agarrados.	A embalagem não estava seca ao ser colocada no congelador. ■ Solte os alimentos com um objeto que não seja afiado, por ex. o cabo de uma colher.

Problema	Causa e solução
O compartimento congelador/a zona do congelador tem uma camada de gelo mais espessa.	A porta do compartimento congelador/da zona do congelador não foi fechada corretamente. Com isso, ocorreu uma potência de refrigeração mais elevada que provocou a formação de gelo. ■ Descongele o compartimento congelador/a zona do congelador e limpe o compartimento congelador/a zona do congelador. ■ Certifique-se de que a porta do compartimento congelador/da zona do congelador está sempre corretamente fechada.
Não soa qualquer sinal de alarme, apesar de a porta do aparelho estar aberta já há algum tempo.	Não se trata de um erro. O sinal de alarme foi desligado no modo de regulação. Se quiser ligar novamente o alarme sonoro: ■ Toque em <i>OK</i>. No visor aparece . ■ Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo . ■ Toque em <i>OK</i>. ■ Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo . ■ Toque em <i>OK</i>. ■ Selecione através das teclas sensoras < e > o volume desejado dos sinais sonoros e de alarme. ■ Toque em <i>OK</i>. Se os sinais sonoros e de aviso estiverem ligados, surge .

Resolver problemas

Indicações no visor

Mensagem	Causa e solução
■ está iluminado no visor, o aparelho não possui a capacidade de arrefecimento, mas os comandos funcionam e a iluminação interior também.	O modo de demonstração está ligado. ■ Toque em OK. No visor aparece primeiro Miele, em seguida o ecrã inicial. ■ Toque em OK. ■ Percorra no modo de regulação  com a tecla sensora < ou > até ao símbolo ■. ■ Toque em OK. Depois de o modo de demonstração ■ ser desligado, o aparelho de frio desliga e tem de ser ligado novamente.
No visor acende  e não é possível operar o aparelho de frio.	A função de limpeza ainda está ligada. ■ No painel de comandos, toque na tecla sensora OK para desligar a função de limpeza. No visor aparece . ■ Toque em OK. Com o modo Limpeza desligado , o ponto no canto superior do visor desaparece. ■ Percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo  e toque em OK. O aparelho de frio começa novamente a refrigerar.
No visor não aparece qualquer indicação. O visor está escuro.	O modo Sabbath  está ligado: a iluminação interior está desligada e o aparelho de frio está a refrigerar. ■ Toque em OK. No visor aparece . ■ Toque em OK. Com a função modo Sabbath  ligada surge um ponto no canto superior do visor •. ■ Toque em OK. Com a função modo Sabbath  desligada desaparece o ponto no canto superior do visor. O modo de poupança energética está ativado: se o visor não for tocado durante algum tempo, o visor altera para o modo de poupança energética e escurece.

Mensagem	Causa e solução
No visor está aceso o símbolo  , não é possível operar o aparelho de frio.	A função de bloqueio está ligada. ■ Desbloqueie o aparelho de frio por um curto período ou desligue a função de bloqueio completamente.
No visor inicial acende o símbolo  , e adicionalmente soa um sinal.	O indicador de substituição do filtro de odores  lembra-lhe que o filtro de odores tem de ser substituído. ■ Efetue a substituição dos filtros de odores no suporte (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção», secção «Substituir os filtros de odores» (acessório opcional)) e confirme a substituição do filtro de odores, tocando na tecla sensora OK. O símbolo  apaga-se do visor inicial.
No visor acende  , adicionalmente soa um sinal de alarme e a iluminação interior fica intermitente.	O alarme da porta foi ativado. ■ Toque em OK. O sinal de alarme deixa de soar, o símbolo  apaga-se e a iluminação interior volta a acender-se constantemente. ■ Feche a porta do aparelho.

Resolver problemas

Mensagem	Causa e solução
No visor acende , eventualmente surge um código de erro F com algarismos. Adicionalmente soa um sinal de alarme.	Existe uma anomalia. ■ Desligue o sinal de alarme tocando em <i>OK</i>. ■ Contacte o serviço de assistência técnica. Para comunicar a anomalia, necessita também do código de erro exibido, da designação do modelo e do número de série do seu aparelho de frio. É possível exibir estas informações  diretamente: ■ Toque em <i>OK</i>. No visor são exibidos os dados necessários do aparelho. ■ Toque em <i>OK</i>. ■ Para desligar o aparelho de frio, percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo . ■ Para sair da indicação de informações, percorra com a tecla sensora < ou > até ao símbolo . ■ Toque em <i>OK</i>.
	É exibido um erro do aparelho: esta indicação tem sempre prioridade e cancela de imediato qualquer regulação que esteja a efetuar. A indicação de erro no aparelho tem prioridade sobre a indicação de alarme da porta e/ou alarme de temperatura.

Iluminação interior

 Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de corrente expostas. Ao remover a cobertura da lâmpada pode entrar em contacto com as peças condutoras de corrente. Não remova a cobertura da lâmpada. A iluminação LED só pode ser substituída e reparada exclusivamente pelo serviço de assistência técnica.

 Perigo de lesões através da iluminação LED. Esta iluminação corresponde ao grupo de risco RG 2. Se a cobertura estiver com defeito, os olhos podem ficar feridos. Se a cobertura da lâmpada estiver com defeito, não olhe diretamente para a iluminação de perto usando instrumentos óticos (uma lupa ou similar).

Problema	Causa e solução
A iluminação interior não funciona.	O aparelho de frio não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio.
	O modo Sabbath  está ligado: o visor está escuro, e o aparelho de frio a funcionar. ■ Toque em OK. No visor aparece  . ■ Toque em OK. Com a função modo Sabbath  ligada surge um ponto no canto superior do visor  . ■ Toque em OK. Com a função modo Sabbath  desligada desaparece o ponto no canto superior do visor.
	A iluminação interior desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 15 minutos se a porta estiver aberta, para evitar sobreaquecimento. Se esse não for o caso, então existe uma anomalia. ■ Contacte o serviço de assistência técnica.
A iluminação interior está intermitente.	Não se trata de um erro. O alarme da porta foi ativado.

Resolver problemas

Causa dos ruídos

Durante o funcionamento, o aparelho de frio provoca diferentes ruídos.

Com uma potência de arrefecimento mais reduzida, o aparelho de frio trabalha com economia de energia, mas durante mais tempo. O volume de som é mais baixo.

Com uma potência de arrefecimento superior, os alimentos arrefecem mais rapidamente.

O volume de som é mais alto.

Ruídos normais	O que causa os ruídos?
Chiar, assobiar	O refrigerante é injetado no circuito de refrigeração.
Borbulhar, gorgolejar, chapinhar	O refrigerante flui através dos tubos.
Zumbir	O aparelho de frio arrefece.
Cliques	O termóstato liga ou desliga o compressor.
Sibilar, sussurrar	O ventilador está a funcionar. O sistema de abertura de portas automático (dependendo do modelo) abre ou fecha a porta do aparelho.
Crepitar	Material no aparelho de frio expande-se.
Chocalhar	As válvulas ou abas estão ativas.
Zumbir (aparelhos de frio com reservatório de água)	Água é transportada a partir do reservatório de água.
Sorver (aparelhos de frio com amortecedor do fecho da porta)	A porta do aparelho com amortecedor do fecho da porta é aberta ou fechada.
Lembre-se que não é possível evitar os ruídos do compressor e do fluxo no circuito de refrigeração.	

Ruídos	Causa e resolução
Vibrar, bater, tilintar	O aparelho de frio não está bem nivelado. Nivele o aparelho de frio recorrendo a um nível de bolha de ar. Para o efeito, utilize os pés aparafusáveis (dependendo do modelo) sob o aparelho de frio. No caso de aparelhos de integrar (dependendo do modelo): a partir de um nicho de instalação de 140 cm, deslize as calhas estabilizadoras fornecidas na parte inferior da base do aparelho.
	O aparelho de frio está encostado a outros móveis ou aparelhos. Afaste o aparelho de frio.
	Gavetas, cestos ou prateleiras abanam ou ficam emperados. Verifique as peças amovíveis e volte a encaixá-las.
	Garrafas ou recipientes estão encostados uns aos outros. Afaste garrafas ou recipientes ligeiramente uns dos outros.
	O fixador de cabos (dependendo do modelo) ainda está pendurado na parede traseira do aparelho. Remova o fixador de cabos.

Serviço de assistência técnica

Em miele.pt/service pode obter informações relativas à resolução autónoma de anomalias e às peças de substituição da Miele.

Contacto no caso de avarias

Contacte, p. ex., o seu distribuidor Miele ou serviço de assistência técnica Miele quando não conseguir solucionar a avaria.

Pode reservar o serviço de assistência técnica da Miele online em www.miele.pt/service.
Os dados de contacto do serviço de assistência técnica da Miele encontram-se no final do presente documento.

O serviço de assistência técnica precisa da designação do modelo e número de série (fabr./SN/N.º). Ambas as informações podem ser encontradas na placa de características dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

Base de dados EPREL

Desde 1 de março de 2021, as informações sobre a etiquetagem energética e os requisitos de conceção ecológica podem ser encontrados na base de dados sobre produtos europeia (EPREL). Clique na hiperligação <https://eprel.ec.europa.eu/> para aceder à base de dados sobre produtos. Ser-lhe-á aqui solicitado que insira a designação do modelo. A designação do modelo pode ser encontrada na placa de características dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

Miele

XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX.

WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL
MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP
ARMOIRE DE MIE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN
ARMARIO TEMPERAZIONATO VINO-MODELO INCORPORABILE IN CUCINA
ВИННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАФ

Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Tipo/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K / G / WEIN / KALT Tot. / R / F / WINE / CHILL To / R / C / VINO / CHILL	R600a: XXg	

Garantia

O presente produto está sujeito à garantia legalmente prevista pelo Decreto-lei nº 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, ou por qualquer outra disposição legal que modifique ou substitua aquele diploma.

Declaração de Conformidade

A Miele declara que este combinado cumpre a Directiva 2014/53/UE.

O texto integral da Declaração de Conformidade UE está disponível num dos seguintes URLs:

- Produtos, Download, em www.miele.pt
- Assistência técnica, pedidos de informações, manuais de utilização, em <https://miele.pt/instrucoes-utilizacao-125> através do nome do produto ou do número de fabrico

Banda de frequência	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Potência máxima de transmissão	< 100 mW

Direitos de autor e licenças

Para operar e controlar o módulo de comunicação, a Miele utiliza softwares próprios ou de terceiros, que não estão sujeitos à chamada condição de licença Open Source. Estes softwares/componentes de software estão protegidos por direitos de autor. Os direitos de autor da Miele e de terceiros devem ser respeitados.

Além disso, o módulo de comunicação integrado no aparelho contém componentes de software que são distribuídos sob condições de licença Open Source. Pode consultar os componentes Open Source incluídos, juntamente com as declarações de direitos de autor correspondentes, cópias das respetivas condições de licença aplicáveis, bem como, se necessário, outras informações localmente via IP, através de um navegador web ([http\[s\]://<endereço IP>/Licenses](http[s]://<endereço IP>/Licenses)). Os regulamentos referentes a responsabilidade e garantia aí indicados das condições de licença de Open Source aplicam-se apenas aos respetivos detentores de direitos.

Miele Portuguesa, Lda.

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Contactos:

Telf.: 214248100

Apoio ao cliente

info@miele.pt

Serviço técnico

miele.pt/service

Website

miele.pt

Miele Experience Center em Carnaxide

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telf.: 214248400

Sede Alemanha:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Alemanha

K 7348 ..., K 7448 ..., K 7748 ...

pt-PT

M.-Nr. 12 592 280 / 02 / 002