

**Miele**



**en** Operating Instructions Canister Vacuum Cleaner  
**fr** Mode d'emploi Aspirateur-chariot  
**es** Instrucciones de funcionamiento de la aspiradora

**SKCE0**

**HS16**

M.-Nr. 10 835 011

# en - Contents

---

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>Appliance description .....</b>                             | <b>10</b> |
| <b>Caring for the environment .....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>References to illustrations .....</b>                       | <b>13</b> |
| <b>Electrobrush operating instructions .....</b>               | <b>13</b> |
| <b>Connection .....</b>                                        | <b>13</b> |
| <b>Using the accessories supplied .....</b>                    | <b>14</b> |
| <b>Use .....</b>                                               | <b>15</b> |
| <b>Parking, transport and storage.....</b>                     | <b>16</b> |
| <b>Maintenance .....</b>                                       | <b>17</b> |
| Emptying the dust container .....                              | 17        |
| Cleaning the dust container.....                               | 17        |
| Cleaning the filter frame .....                                | 17        |
| Cleaning the fine dust filter.....                             | 18        |
| Starting the ComfortClean self-cleaning function manually..... | 18        |
| When to change the thread catchers?.....                       | 18        |
| Replacing the thread lifters .....                             | 18        |
| Cleaning the roller on the AllTeQ floorhead.....               | 18        |
| <b>Cleaning and care .....</b>                                 | <b>19</b> |
| <b>Frequently asked questions.....</b>                         | <b>20</b> |
| <b>Customer Service .....</b>                                  | <b>22</b> |
| Contact in case of fault.....                                  | 22        |
| <b>Optional accessories.....</b>                               | <b>22</b> |
| <b>LIMITED WARRANTY - Vacuum Cleaners USA.....</b>             | <b>23</b> |
| <b>Limited Warranty – Vacuum Cleaners Canada.....</b>          | <b>24</b> |

# en - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

This vacuum cleaner complies with all current local and national safety requirements. Improper use can lead to personal injury and damage to property.

Please read the operating instructions before using the vacuum cleaner for the first time. They contain important information on the safety, use, cleaning, and care of the vacuum cleaner. This prevents both personal injury and damage to the appliance.

Miele expressly and strongly advises that you read and follow the instructions in the “Commissioning” section as well as the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Miele cannot be held liable for injury or damage caused by non-compliance with these instructions.

Keep these operating instructions in a safe place and pass them on to any future user.

Always disconnect the vacuum cleaner from the power supply when you have finished using it, before changing any accessories, and before performing cleaning, care, and troubleshooting. Remove the electrical plug from the socket.

## Correct use

- ▶ This vacuum cleaner is intended for cleaning flooring in domestic households and similar residential environments. This vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.
- ▶ This vacuum cleaner is not intended for outdoor use.
- ▶ This vacuum cleaner is intended for use at altitudes of up to 13,000 ft (4000 m) above sea level.
- ▶ This vacuum cleaner can be used for all normal cleaning of carpets, rugs and hard flooring.

## **en - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

▶ The vacuum cleaner must only be used to vacuum dry floor surfaces. Do not vacuum people or animals. Any other types of use, modifications, or alterations are not permitted.

▶ People with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, who are unable to use the vacuum cleaner safely, may only use the vacuum cleaner if they are supervised while using it or have been shown how to use it in a safe way and understand and recognize the consequences of incorrect operation.

▶ Use only as described in this manual.

Use only manufacturer's recommended attachments.

### **Safety with children**

▶ Danger of suffocation! Ensure that any plastic wrappings, bags, etc. are disposed of safely and kept out of the reach of children.

▶ Children must be kept away from the vacuum cleaner unless they are constantly supervised.

▶ Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children.

### **WARNING**

#### **To reduce the risk of fire, electric shock or injury:**

▶ Check the voltage rating of the vacuum cleaner before connecting the power cord to an electrical outlet. Your power source should correspond with the voltage rating plate located on the underside of the vacuum. Use only household AC outlets. Never use DC power sources. If you are not sure of your home's voltage supply, consult a qualified electrician. Connecting the vacuum cleaner to a higher voltage than indicated in these instructions may result in damage to the vacuum cleaner or injury.

## en - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

► To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.

### Technical safety

► Check both the vacuum cleaner and all accessories supplied with it for any visible signs of damage before use. Do not use a damaged vacuum cleaner or damaged accessory.

► Compare the connection data on the data plate of the vacuum cleaner (voltage and frequency) with that of the electricity supply. This data must match exactly. Without modifications, the vacuum cleaner is suited for 50 Hz or 60 Hz.

► The power outlet must be protected by a compliant protective system.

► Temporary or permanent operation on an autonomous power supply system or a power supply system that is not synchronized with the grid power supply (e.g., island networks, back-up systems) is possible. A prerequisite for operation is that the power supply system complies with national and local codes.

The function and operation of the protective measures provided in the domestic electrical installation and in this Miele product must also be maintained in isolated operation or in operation that is not synchronized with the grid power supply, or these measures must be replaced by equivalent measures in the installation.

► The socket on the vacuum cleaner must only be used for the Miele Electrobrushes listed in these operating instructions.

## en - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

- ▶ The Miele Powerbrush is a motor driven accessory for use only with Miele vacuum cleaners. For safety reasons, the vacuum cleaner must not be used with a Powerbrush produced by another manufacturer.
- ▶ The manufacturer's warranty may be invalidated if the vacuum cleaner is not properly repaired by a qualified specialist or Miele Service.
- ▶ Do not pull or carry the vacuum cleaner by the power cord, and be careful not to damage the cord when withdrawing the plug from the socket. Keep the cord away from sharp edges and do not let it get pinched, for example, under a door. Avoid running the vacuum cleaner over the cord. This could damage the cord, plug or socket. The appliance must not be used if any of these have suffered damage.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner if the power cord is damaged. If the power cord is damaged it must be replaced together with the cord reel (available from the Miele online store or from Miele Service). For safety reasons, this replacement should only be carried out by a qualified specialist or Miele Service.
- ▶ When vacuuming, in particular fine dust, e.g. sawdust, sand, plaster, flour, talcum powder etc., electrostatic charges build up naturally. Under certain conditions these charges will be released. To avoid the unpleasant effects of these discharges, a metal inlay has been incorporated into the underside of the handle. Please make sure that you keep your hand in constant contact with this metal strip during vacuuming.
- ▶ Repairs should only be carried out by a qualified specialist or Miele Service. Unauthorized repairs could result in unforeseen dangers for the user, for which the manufacturer cannot accept liability.

## en - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- ▶ If defective safety-relevant components are replaced, full compliance with safety requirements may only be guaranteed if genuine Miele replacement parts are used.
- ▶ The packaging material protects the vacuum cleaner from transport damage. We recommend you keep the packaging for transport purposes.

### Proper use

- ▶ Do not use the vacuum cleaner without the dust container, pre-filter, fine dust container and fine dust filter fitted.
- ▶ Do not use with damaged cord or plug.  
If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, please contact Service.
- ▶ Turn off all controls before unplugging.
- ▶ Do not handle plug or appliance with wet hands.
- ▶ Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- ▶ Do not vacuum up anything which has been burning or smoking, e.g., cigarettes, ashes or hot ash, whether glowing or apparently extinguished.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum up any water, liquid or damp dirt. Wait until any freshly cleaned or shampooed rugs or carpets are completely dry before attempting to vacuum.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum toner dust. Toner, such as that used in printers and photocopiers, can conduct electricity.
- ▶ Do not vacuum up any flammable or combustible liquids or gases and do not vacuum in areas where such substances are stored.

## **en - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

- ▶ Do not vacuum at head height and do not let the suction get anywhere near a person's head.
- ▶ Keep hair, loose clothing, fingers, and all part of body away from openings and moving parts.
- ▶ Use extra care when cleaning on stairs.

### **Cleaning**

- ▶ Do not let the vacuum cleaner, the Electrobrush, the telescopic wand and the suction hose get wet.
- ▶ The Electrobrush, telescopic wand and suction hose contain electrical wires. The plug connectors must not come into contact with water - damp cleaning of these items is therefore not permitted.
- ▶ Clean only with a dry cloth or slightly damp cloth when disconnected from the power supply. Exception:
  - Dust container / fine dust container: only clean these parts with water and a small amount of liquid dish soap, then dry carefully.
  - Fine dust filter: do not clean the inside of the fine dust filter. Rinse the outside under running cold water. Do not use soap. Do not use any sharp or pointed objects and do not brush the fine dust filter. After cleaning, leave the fine dust filter to dry for a minimum of 24 hours before placing it back in the fine dust container.
  - Pre-filter / filter frame: clean these parts under running cold water. Do not use soap. Do not use any sharp or pointed objects. Dry these parts carefully after cleaning.

### **Accessories and parts**

- ▶ When vacuuming with the Miele electrobrush, never touch the roller brush while it is rotating.

## en - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- ▶ Using a Miele turbobrush/handheld turbobrush:
  - Never touch the roller brush while it is rotating.
  - Do not vacuum highly variable or uneven floors.
  - Do not vacuum hard surfaces such as furniture or wood/stone flooring.
  - Do not vacuum deep-pile rugs and carpets or valuable hand-knotted rugs and carpets, e.g., Persian and oriental rugs, etc.
  - Do not vacuum surfaces where there is a risk of objects being sucked in or getting caught in the vacuum cleaner. Keep items such as drapes, clothes, and scarves out of the way.
- ▶ It is not advisable to vacuum directly with the handle, i.e., without an accessory attached, as the rim could get damaged and you could hurt yourself on sharp edges.
- ▶ If defective safety-relevant components are replaced, full compliance with safety requirements may only be guaranteed if genuine Miele replacement parts are used.
- ▶ Miele assumes no liability for the use of accessories that are not genuine Miele accessories. Miele may not be liable for warranty, guarantee, and/or product liability claims if damage or defects are due to the use or installation of accessories that do not originate from Miele or have not been approved by Miele.

### California Proposition 65




#### WARNING

This product can expose you to chemicals mineral oils, Nickel (Metallic), Diisononyl phthalate (DINP) and Diisodecyl phthalate (DIDP), which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

en - Appliance description

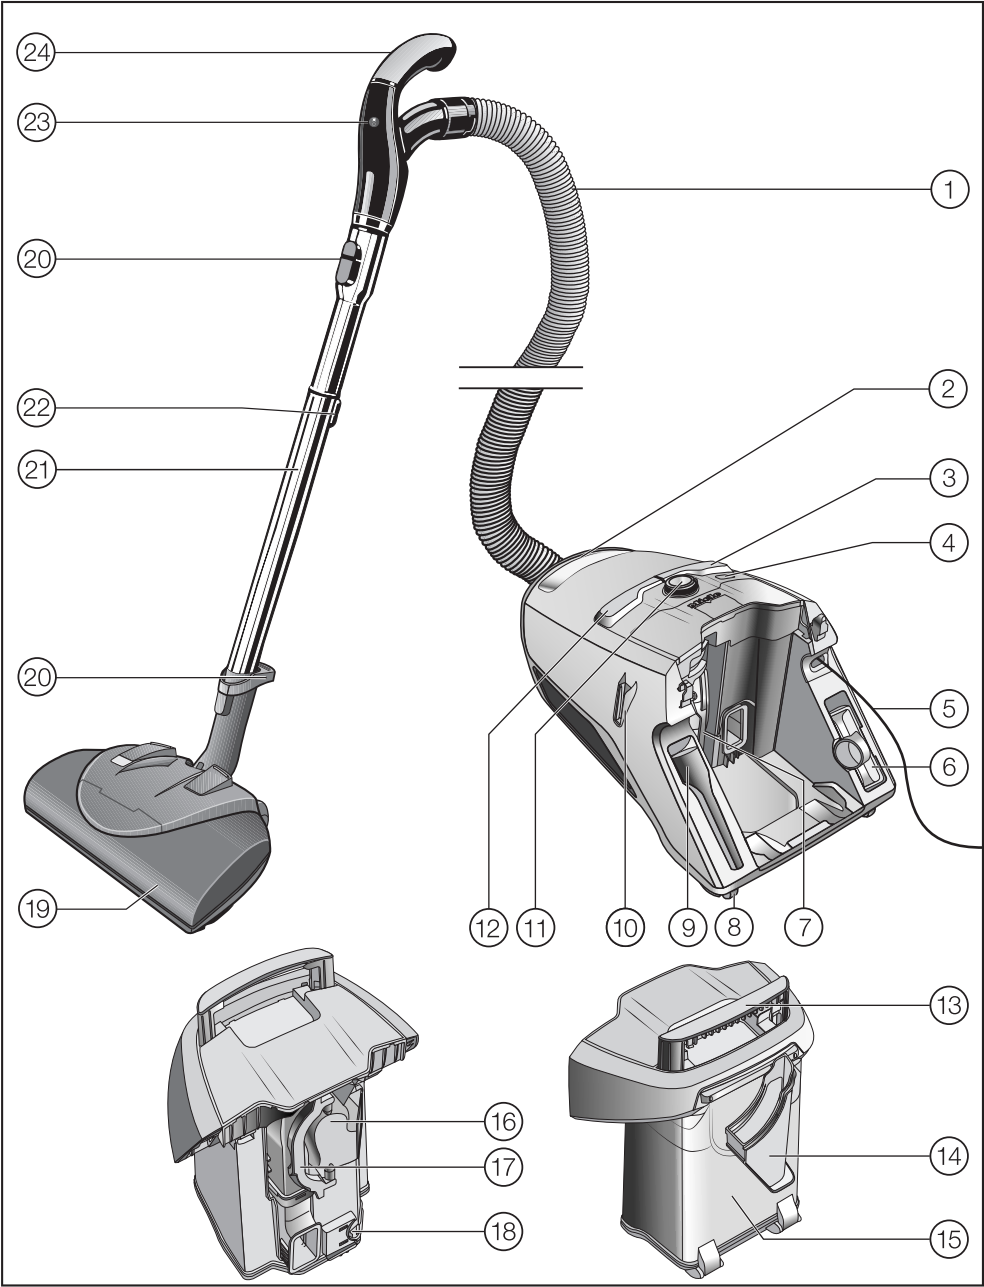

- ① SES 121 Suction hose
- ② Vacuum cleaner carrying handle
- ③ Foot switch for cable rewind
- ④ ComfortClean button
- ⑤ Power cord
- ⑥ Upholstery nozzle
- ⑦ Fine dust container with fine dust filter
- ⑧ Wheels
- ⑨ Crevice nozzle
- ⑩ Park system for pauses during vacuuming
- ⑪ Suction power selector
- ⑫ On/off ① foot switch
- ⑬ Dust container carrying handle
- ⑭ Filter frame
- ⑮ Dust container
- ⑯ Pre-filter
- ⑰ Pre-filter handle
- ⑱ Dust container release mechanism
- ⑲ Electrobrush (either SEB 217 / EB02, SEB 228 / EB03 or SEB 236 / EB01, depending on model)
- ⑳ Release buttons
- ㉑ SET 220 telescopic wand
- ㉒ Telescopic suction wand release button
- ㉓ Electrobrush On/Off button
- ㉔ Comfort handle

Underneath - Park system for storage (not shown)

### Disposal of the packing material

The cardboard box and packing materials protect the appliance during shipping.

Ensure that any plastic wrappings, bags, etc. are disposed of safely and kept out of the reach of children. Danger of suffocation!

### Disposal of your old appliance

Before disposing of your old appliance, remove the fine dust filter and dispose of it with your household waste.

Electrical and electronic appliances contain valuable materials. They also contain certain substances, compounds and components which are essential for the proper functioning and safe use of the equipment. Handling these materials improperly by disposing of them in your household waste can be harmful to your health and the environment. Therefore, please do not dispose of your old appliance with your regular household waste.



Instead, use the official collection and disposal points provided by local authorities, dealers or Miele, in order to dispose of and recycle electrical and electronic appliances. You are legally responsible for deleting any personal data on the old appliance you wish to dispose of. Please ensure that your old appliance is kept away from children until removal.

## References to illustrations

The illustrations referred to in the text are shown on the fold-out pages at the end of these Operating Instructions.

## Electrobrush operating instructions

Your vacuum cleaner is equipped with an Electrobrush as standard. Please read the separate operating instructions supplied with the Electrobrush before using it for the first time.

## Preparing for use

### Attaching the suction hose (Fig. 01)

- Insert the hose connector into the suction socket on the vacuum cleaner until it clicks into position.

### Disconnecting the suction hose (Fig. 02)

- Press the release buttons at the side of the hose connector, and lift the hose from the socket.

### Connect the Comfort handle to the telescopic wand (Fig. 03)

- Insert the Comfort handle into the telescopic wand until it clicks into position.
- Press the release button to separate the individual sections from each other.

### Adjusting the telescopic wand (Fig. 04)

One part of the telescopic wand is fitted inside the other so that the tube can be adjusted to suit your preferred height

for comfortable vacuuming, the maximum height, however, is until the end stop.

- Press the release button and adjust the telescopic wand to the desired height.

### Connecting the telescopic wand to the Electrobrush (Fig. 05)

- Insert the telescopic wand into the Electrobrush until it clicks into position.

## Using the Electrobrush

Please observe the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

Depending on the model, your vacuum cleaner will be fitted as standard with one of the following Electrobrushes.

- Electrobrush SEB 217
- Electrobrush SEB 228
- Electrobrush SEB 236

The Electrobrush is particularly suitable for the intensive vacuuming of carpets which are subject to hard wear.

 Please note that the Electrobrush should not be used to vacuum deep-pile rugs and carpets or valuable hand-knotted rugs and carpets, e.g., Persian and oriental rugs, etc. or long piled rugs and carpets. There is a risk of the threads being pulled out.

 Do not use the Electrobrush SEB 217 Electro to clean highly variable or uneven floors. The base plate might come into contact with the floor and cause damage.

For further information on use and maintenance please refer to the separate instructions supplied with the Electrobrush.

### Connecting the telescopic wand to the floorhead/floorbrush (Fig. 06)

(included as standard depending on model)

- Push the telescopic wand into the suction nozzle and turn it clockwise or counter-clockwise until it clicks into position.
- To detach these parts from each other, press the release button and pull the telescopic wand out of the suction nozzle, twisting it slightly as you do so.

### Using the reversible floorhead (Fig. 07)

(included as standard depending on model)

Please be sure to observe the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

The floorhead can be used for vacuum-cleaning carpets and rugs. It is especially suitable for cleaning hard flooring which is not susceptible to scratching.

### Adjusting the floor head (Fig. 07)

Vacuum carpets and rugs with the brush retracted:

- Press the foot switch .

Clean hard flooring which is not susceptible to scratching, and flooring with gaps or deep crevices in it with the brush protruding:

- Press the foot switch .

## Using the accessories supplied (Fig. 08)

### ① Crevice nozzle

For cleaning in folds, crevices or corners.

### ② Upholstery nozzle

For cleaning upholstery, mattresses, cushions, curtains, covers, etc.

### ③ Dusting brush with natural bristles, included in loose form

For cleaning base boards as well as ornate, carved and particularly sensitive objects. The head can be swiveled to adjust to the best angle.

The crevice nozzle and the upholstery nozzle are located in holders at the rear of the vacuum cleaner.

### Reversible floorhead (Fig. 09)

(included as standard depending on model)

For general use and also for vacuuming the stairs.

 For safety reasons when vacuuming stairs, it is best to start at the bottom of the stairs and move upwards.

### Floorbrush Parquet Twister with swiveling head (SBB 300-3)

(included as standard depending on model)

This brush is suitable for a variety of hard floor surfaces and has a swivel joint enabling it to get into awkward corners.

### Floorbrush Parquet Twister XL with swiveling head (SBB 400-3)

(included as standard depending on model)

With natural bristles for quickly vacuuming smooth hard floors and small gaps.

## Use

### Power cord

 Unwind the cord completely to aid the vacuum in dissipating heat. Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord. Keep the cord away from heated surfaces. Do not unplug by pulling the cord. To unplug grasp the plug, not the cord. This appliance is equipped with a power cord reel. Hold the plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

### Unwind the power cord (Fig. 10)

- Pull the power cord out to the required length (max. cord length approx. 21 ft / 6.5 m).

- Insert the plug into the electrical socket.

 If vacuuming for longer than 30 minutes, the power cord must be pulled out all the way. Otherwise there is a danger of overheating and damage.

### Rewinding the power cord (Fig. 11)

- Unplug the power cord from the socket.
- Step on the cord rewind foot switch.

The power cord will then retract itself into the vacuum cleaner.

If you do not want the cord to retract completely into the vacuum cleaner you can deactivate this function. To do this, take hold of the end of the cord while rewinding it and give it a short pull when you want the rewinding to end.

### Turning the vacuum cleaner on and off (Fig. 12)

- Press the On/Off foot control .

### Selecting the suction power

The suction power can be adjusted to suit the type of flooring being cleaned. Reducing the power lowers the amount of effort required to maneuver the floor brush.

The vacuum cleaner has symbols on the controls which indicate the type of use the settings are suitable for.

-  Curtains, lightweight fabric
-  Deep pile carpets, rugs and runners
-  Low pile carpet and rugs
-  Hard flooring and heavily soiled carpets and rugs (also for cleaning upholstery and mattresses with the upholstery nozzle)

If the suction seems too high when using the Electrobrush/floorhead, reduce the suction until the Electrobrush/floorhead is easier to maneuver.

### Rotary dial (Fig. 13)

- Turn the rotary selector to the suction power setting you require.

### During vacuuming

- When vacuuming, pull the vacuum cleaner behind you on its wheels. You can stand it upright for vacuuming stairs and curtains, etc.

 When vacuuming, in particular fine dust, e.g. dust, sand, plaster, flour, etc., electrostatic charges build up naturally. Under certain conditions these charges will be released. To avoid the unpleasant effects of these discharges, a metal inlay has been incorporated into the underside of the handle. Please make sure that you keep your hand in constant contact with this metal strip during vacuuming (Fig. 14).

If you are vacuuming a large amount of dust at once, the ComfortClean self-cleaning function should be started manually either during a vacuuming

pause or immediately afterward. This enables the vacuum cleaner to achieve the very best cleaning performance again right away (see “Maintenance – Starting the ComfortClean self-cleaning function manually”).

### Switching the Powerbrush on and off (Fig. 15)

To use the Electrobrush, it has to be switched on additionally to the vacuum cleaner.

- To do this, press the On/Off button  on the Comfort handle.

This means that you can switch the Electrobrush off during vacuuming and the vacuum cleaner will continue to operate using suction only, e.g. when moving from vacuuming a fitted carpet to a high quality rug, for example.

### Parking, transport and storage

#### Park system for pauses during vacuuming (Fig. 16)

(cannot be used with the Electrobrush SEB 236)

The park system allows you to conveniently park the suction wand and floorhead during pauses.

- Slot the floorhead into the parking attachment on the vacuum cleaner.

If your vacuum cleaner is on a sloping surface, e.g., a ramp, retract the telescopic suction wand fully.

## Park system for storage (Fig. 17)

 Always disconnect the vacuum cleaner from the power supply when you have finished using it. Remove the plug from the socket.

- Stand the vacuum cleaner upright.

It is a good idea to retract the telescopic suction wand fully.

- Slot the floorhead downwards into one of the parking attachments on either side of the vacuum cleaner (the parking attachments cannot be used with Electrobrushes SEB 228 and SEB 236).

This makes the vacuum cleaner easier to carry or store.

 For safety reasons, do not lift the vacuum cleaner using the dust container carrying handle.

## Maintenance

 Always switch off the vacuum cleaner for maintenance work and unplug the power cord from the wall socket.

### Emptying the dust container (Figs. 18 - 23)

- Empty the dust container before the dust has reached the **max** marking on the dust container.
- Pull the dust container handle upward.
- Remove the dust container upward.

The contents of the dust compartment can be disposed of with the normal household trash, providing it contains general household dust only.

- Hold the dust container close to the trash can so that as little dust billows out as possible.
- Press the yellow release button on the bottom of the dust container.

The flap will open and the dust will fall out.

- Close the flap firmly. It should click into place.
- Insert the dust container down into the vacuum cleaner so that it audibly clicks into place.
- Push the handle down.

### Cleaning the dust container

Clean the dust container as required.

- Clean the dust container using water and liquid dish soap.
- Dry the dust container carefully.

### Cleaning the filter frame (Figs. 24 + 25)

A removable filter frame is located in the dust container. This should be cleaned if it is obviously dirty.

- Place the emptied and open dust container on its front.
- Release the filter frame and remove it.
- Empty the filter frame and rinse it under cold running water.

 **Do not use detergent!**  
 Do not use any sharp or pointed objects!  
 Dry the filter frame carefully!

- Place the dry filter frame in the dust container so that it audibly clicks into place.

### **Cleaning the fine dust filter**

The fine dust filter is equipped with a self-cleaning function. When a specified degree of soiling is reached, the vacuum cleaner switches off automatically for approx. 20 seconds and carries out a cleaning process. You will hear this process running.

The ComfortClean button on the vacuum cleaner lights up yellow.

### **Starting the ComfortClean self-cleaning function manually (Fig. 26)**

If you are vacuuming a large amount of dust at once, the ComfortClean self-cleaning function should be started manually either during a vacuuming pause or immediately afterward. This enables the vacuum cleaner to achieve the very best cleaning performance again right away.

- With the vacuum cleaner switched on, press the ComfortClean button for at least two seconds.

The vacuum cleaner is switched off automatically for approx. 20 seconds and a cleaning process is carried out which results in operational noise.

The ComfortClean button on the vacuum cleaner lights up yellow.

The vacuum cleaner will then switch back on automatically and will operate with the previously selected setting.

We also recommend emptying and cleaning the fine dust container once or twice a year (see “Frequently asked questions – Cleaning the fine dust filter manually”).

### **When to change the thread catchers?**

(only possible for models with a reversible floorhead included as standard)

The thread catchers on the suction inlet of the reversible floorhead can be replaced. Check them from time to time and replace them if the pile has worn down.

### **How to replace the thread lifters (Fig. 27)**

- Use a suitable screwdriver to remove the thread lifters from the slots.
- Install new thread lifters.

### **Cleaning the roller on the AllTeQ floorhead (Fig. 28)**

(depending on model)

Clean the roller on the floorhead if required.

- ① Release the bearing (with bayonet fitting) using a coin.
  - ② Press the bearing out, and remove.
  - ③ Remove the roller.
- Remove any threads and hair, replace the roller and refit the bearing, locking it back into position.

Replacement parts are available from your Miele dealer or through Miele Technical Service.

## Cleaning and care

 Always switch off the vacuum cleaner before cleaning it and unplug the power cord from the outlet.

### Vacuum cleaner and accessories

The vacuum cleaner and all plastic accessories can be cleaned with a commercially available cleaner suitable for plastic.

Follow the special cleaning instructions for the dust container and filter frame in “Maintenance” and for the fine dust filter, the pre-filter, and the fine dust container in “Frequently asked questions”.

 Do not use abrasive cleaning agents, glass cleaning agents, all-purpose cleaners, or oil-based conditioning agents.

 Do not let the vacuum cleaner get wet. If moisture gets into the vacuum cleaner, there is a risk of electric shock.

## Frequently Asked Questions

With the help of the following guide minor faults in the performance of the machine, some of which may result from incorrect operation, can be remedied without contacting the Service Department. Time and money will be saved because a service call will not be needed.

This guide may help you to find the reason for the fault, and how to correct it.

| Problem                                                                                                          | Possible cause and solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The vacuum cleaner turns off automatically.</b>                                                               | <p>A temperature limiter switches the vacuum cleaner off automatically if it gets too hot. This can occur when the airways are blocked by bulky objects.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Switch the vacuum cleaner off immediately using the On/Off foot switch ①. Switch off at the outlet and unplug it.</li> </ul> <p>After removing the cause of the fault, wait for approximately 20–30 minutes to allow the vacuum cleaner to cool down. It can then be turned on again.</p> |
| <b>The ComfortClean button lights up in yellow.</b>                                                              | <p>The vacuum cleaner carries out an automatic cleaning process which you can hear running.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wait for approx. 20 seconds until this cleaning process has finished.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>The ComfortClean button lights up in red. The vacuum cleaner switches itself to the lowest power setting.</b> | <p>The dust container is full.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empty the dust container.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | <p>The pre-filter is dirty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the pre-filter (see “Frequently asked questions - Cleaning the pre-filter”).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  | <p>The fine dust filter is dirty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the fine dust filter at the next available opportunity (see “Frequently asked questions - Cleaning the fine dust filter manually”).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cleaning power is reduced.</b>                                                                                | <p>The pre-filter is dirty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the pre-filter (see “Frequently asked questions - Cleaning the pre-filter”).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  | <p>The fine dust container is full.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empty and clean the fine dust container at the next available opportunity (see “Frequently asked questions - Cleaning the fine dust filter manually”).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |

## Frequently asked questions

 Always switch off the vacuum cleaner before attempting to rectify a fault and unplug it.

### Cleaning the pre-filter (Figs. 29 + 30)

The pre-filter is located at the rear of the vacuum cleaner.

This should be cleaned if it is obviously dirty.

- Remove the dust container.
- Release the handle of the pre-filter and remove the pre-filter.
- Rinse the pre-filter under cold running water.

 Do not use detergent!  
Do not use any sharp or pointed objects!  
Dry the pre-filter carefully!

- Replace the dry filter in the dust container and lock the handle.
- Reinsert the dust container in the vacuum cleaner.

### Cleaning the fine dust filter manually (Figs. 31 - 36)

Allow a drying time of 24 hours.

- Remove the dust container.
- Release the fine dust container in the direction of the arrow and remove it.
- Run a little water into the opening at the top of the fine dust container.
- Gently shake the fine dust container back and forth.

This will rinse out the dust.

- Shake the water out of the opening.
- Release the top so that the marking is pointing to the  symbol.
- Carefully lift the fine dust filter up and out of the fine dust container.
- Clean the outside of the fine dust filter under cold running water.

 Do not clean the inside of the fine dust filter.  
Do not use detergent.  
Do not use any sharp or pointed objects and do not brush the fine dust filter.  
After cleaning, allow the fine dust filter to dry for a minimum of 24 hours.

- Clean the fine dust container with water and mild detergent.
- Dry the fine dust container carefully.
- Insert the dry fine dust filter into the dry fine dust container so that the marking is pointing to the  symbol.
- Lock the top into place so that the marking is pointing to the  symbol.
- Reinsert the fine dust container in the vacuum cleaner and lock it into place.
- Reinsert the dust container in the vacuum cleaner.

## Customer Service

### Contact in case of fault

In the event of a fault which you cannot remedy yourself, please contact Miele Service.

Contact information for Miele Service can be found at the end of this document.

## Optional accessories

We recommend using only accessories bearing the Miele logo on the packaging. Only these will guarantee the optimum suction power of your vacuum cleaner and the best possible cleaning results. Please note that faults and damage caused by use of accessories which do not bear the Miele logo on the packaging are not covered by the vacuum cleaner warranty.

These and many other products can be ordered from the Miele online store, Miele Service, or your Miele dealer. Certain models are supplied as standard with one or more of the following accessories.

### TurboTeQ Turbobrush (STB 305-3)

This brush is ideal for cleaning short-pile carpet.

### Parquet Twister floorbrush with swiveling head (SBB 300-3)

With natural bristle for vacuuming smooth hard floors and small gaps.

### Floorbrush Hardfloor Twister XL with swiveling head (SBB 400-4)

For quickly vacuuming smooth hard floors and small gaps.

### Handheld Turbobrush Mini (STB 101)

For vacuuming upholstery, mattresses or car seats, etc.

### Universal brush (SUB 20)

For dusting books, shelves, etc.

### Radiator brush (SHB 30)

For dusting radiators, narrow shelves and crevices.

### Mattress tool (SMD 10)

For vacuuming upholstery, mattresses, cushions, curtains, covers, etc.

### Crevice nozzle, 12" (300 mm) (SFD 10)

Extra long crevice nozzle for cleaning in folds, crevices and corners.

### Crevice nozzle, 22" (560 mm) (SFD 20)

Flexible crevice nozzle for vacuuming hard to reach places.

### XL upholstery nozzle (SPD 20)

Wide upholstery nozzle for cleaning upholstery, mattresses, and cushions.

USA LIMITED WARRANTY - VACUUM CLEANERS

What This Warranty Covers and For What Period The Coverage Extends

Miele, Inc. (hereinafter “Miele”) warrants to the original purchaser of this product, living in the United States of America, who purchased their vacuum from a Miele Authorized Dealer:

- a. That this product, including all of its Miele authorized parts is free of defects in material and workmanship.
- b. That this product, if found to be defective within the stated warranty period, will be repaired free of charge to the consumer (both parts and labor) by an authorized Miele service agent.
- c. The warranty period for vacuum cleaners, with the exception of “HomeCare” sub-models, is as follows:

| Vacuum Series                             | Term    |
|-------------------------------------------|---------|
| Classic Series Canister Vacuums           | 1 year  |
| Swing Series H1 Vacuums                   | 1 year  |
| Compact Series Canister Vacuums           | 2 years |
| Scout Robotic Vacuums                     | 2 years |
| Duoflex Series Cordless Vacuums           | 2 years |
| Triflex HX1 / HX2 Series Cordless Vacuums | 2 years |
| Complete Series Canister Vacuums          | 3 years |
| Guard M1 / L1 Series Canister Vacuums     | 3 years |
| Dynamic Series Upright Vacuums            | 3 years |
| Blizzard Bagless Series Canister Vacuums  | 3 years |
| Boost CX1 Bagless Series Canister Vacuums | 3 years |

- d. The warranty period for all “HomeCare” sub-model types (Classic C1 HomeCare, Classic C1 PureSuction HomeCare, Classic C1 Centennial) and Independent Retailer exclusive models (Guard M1 Terra Red, Guard L1 Electro TTPF) is 5 (five) full years from the date of purchase, while the Triflex HomeCare is 3 (three) full years from the date of purchase.
- e. This warranty only applies while the product remains within the United States, and is null and void in any other US territories, possessions, or foreign countries.

Commercial Use

Vacuum cleaners other than the Scout RX1 and Scout RX2 used for commercial purposes will be warranted for a period of six (6) months from the date of purchase. There is no warranty for the Scout RX1 or Scout RX2 used for commercial purposes. Thereafter this Limited Warranty shall be null and void.

What is not covered by this Warranty

This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from repairs, service or alterations to the product or any of its parts or accessories which have been performed by service centers or repairmen not authorized by Miele, or damage or defects caused by negligence, accident, abuse, misuse, improper or abnormal usage or maintenance of the product, its parts or accessories, or damages caused by the use or installation of non-genuine Miele parts. Ordinary wear and tear or cosmetic damage (scuffs, scratches, gouges, dents, etc.) shall not be considered a defect in materials or workmanship.

Exclusion of Other Warranties

Except for the limited warranty provided herein, Miele disclaims any and all other express warranties with respect to the product. Any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in its duration to the term of the limited warranty provided herein.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Limitation of Liability for Special, Incidental or Consequential Damages

Miele will assume no liability, or other obligation with respect to any personal injury or property damage resulting from the use of a vacuum cleaner, or its accessories, replacement parts, etc., which has not been purchased from, or serviced by an Authorized Miele Dealer. Any purchaser who obtains a vacuum cleaner, accessories, replacement parts, etc., from someone other than an Authorized Miele dealer proceeds at their own risk.

Miele specifically disclaims any and all liability, whether directly or by way of indemnity, for special incidental, consequential or other damages, whether based on breach of contract, tort, strict or product liability, or any other legal theory.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Special State Laws

This Limited Warranty gives you specific legal rights; you may have other rights, which vary, from state to state.

Service

For service under this Limited Warranty, or to find an Authorized Miele Dealer in your area, please visit the “Find a Miele Partner Near You” section at [mieleusa.com](http://mieleusa.com).

Effective Date: September 1, 2025

©2020 Miele, Inc.

## CA Limited Warranty

The following warranty conditions are valid in Canada only.

Miele Limited, (hereinafter “Miele”) warrants to the original purchaser that this product, including all of it's Miele authorized parts and accessories, is free of defects in material and workmanship.

### 1. Duration of Warranty

This warranty is valid during the following time periods:

- a) Domestic appliances in normal, non-commercial, household use:
  - One (1) year. Parts and labour.
  - RemoteVisionMC Modules: Please refer to Miele's “Limited Warranty - RemoteVisionMC Module - Canada”.
  - Additional 5 and 10 Year Limited Warranty on Sealed Refrigeration Systems: The Warranty for the Sealed Refrigeration System includes all original compressors, condensers, evaporators, driers, the original refrigerant and the original connecting tubing.
  - Five (5) Year Warranty - If a claim regarding a defect in material or workmanship relating to the Sealed Refrigeration Systems used in Miele Refrigerators, Wine Coolers, and Freezers is received by Miele within five (5) years from the date of purchase, then any warranted failures of the Sealed Refrigeration System shall be repaired at no cost to you (including parts & labour).
  - Ten (10) Year Warranty - If a claim of such a defect is received at any time during the period starting from the sixth (6th) year and ending on the last day of the tenth (10th) year after the date of purchase, this Warranty shall cover the replacement or repair of all parts of the Sealed Refrigeration System covered by the Warranty that is found to be defective in material or workmanship but shall not include labour. Upon request, such labour shall be provided by Miele and at the customary charge to the Miele Customer.
- b) Domestic appliances in commercial use:
  - Six (6) months, for parts and labour.
- c) Countertop coffee makers (CM) in normal, non-commercial, household use:
  - Two (2) years. Parts and labour.  
NOTE: All CM purchases made on or after January 1, 2024 are eligible for a 2-year warranty. All CM purchases made prior to January 1, 2024 are covered by a 1-year warranty.
- d) Countertop coffee makers (CM) in commercial use:
  - Six (6) months, for products used commercially. Parts and labour.
- e) Vacuums in normal, non-commercial, household use:
  - One (1) year, upright, cordless stick and canister vacuums. Parts and labour.
  - Two (2) years, motor for S170 - S189 upright units. Parts and labour.
  - Two (2) years, Varta or Huizhou Blueway battery on cordless stick vacuums. Parts and labour.
  - Seven (7) years, Vortex™ motor for canister, cordless stick and upright units, except S170 - S189 upright units for which the motor warranty is two (2) years. Parts and labour.
- f) Vacuums in commercial use:
  - Six (6) months, for products used commercially. Parts and labour.
  - One (1) year for motor for canister and upright

models. Parts and labour.

- g) Commercial appliances:
  - One (1) year, parts and labour within Miele Direct Service Area (MDSA).
  - One (1) year, parts only outside Miele Direct Service Area (MDSA).
  - Three (3) years or 4,500 Operating hours whichever comes first, Washer, Dryer, PRI 2XX Rotary Iron. Parts and labour within Miele Direct Service Area (MDSA).
  - Three (3) years or 4,500 Operating hours whichever comes first, Washer, Dryer, PRI 2XX Rotary Iron. Parts only outside Miele Direct Service Area (MDSA).
  - Seven (7) years or 10,500 Operating hours whichever comes first, Frame, Drum, Drum Bearing, Bearing Seals and Drive motor for Washer, Dryer, PRI 2XX Rotary Iron. Parts only. Contact Miele Professional to determine if you are within a MDSA.
- h) Commercial appliances in Domestic use:
  - Three (3) years, Little Giant Washer, Little Giant Dryer, Profile Dishwashers, Masterline Dishwashers and HM 16-80. Parts and labour.

### 2. Commencement Date

Warranty coverage begins on the day of delivery. If a product under warranty is replaced by Miele, the original warranty period is not extended but continues from the date of original delivery.

### 3. Warranty Preconditions

3.1 Miele assumes warranty responsibility subject to the following preconditions having been fulfilled:

- a) You are the original purchaser and did not obtain the product through resale;
- b) The product was purchased from Miele or an authorized Miele dealer in Canada;
- c) If applicable, the product was installed by a person designated by Miele as qualified to do so and in accordance with applicable installation instructions; and
- d) The product is located in Canada.

3.2 Warranty claims will only be honoured provided that any failure to conform to this warranty is reported in writing and the product is returned together with proof of purchase date to Miele or to a Miele authorized dealer, as applicable, within the time period stated in Section 1 above.

### 4. Extent of Warranty

In the event of defect in material or workmanship occurring within the time period stated in I. above, Miele will repair, or at its option replace, within a reasonable period of time, the product or any Miele authorized part or accessory discovered to be defective in workmanship or materials. Defective products and parts become the property of Miele upon replacement.

### 5. Exclusions

Warranty coverage excludes any product, including its parts and accessories, that:

- a) was not installed according to Miele's installation instruction;
- b) was damaged by negligence, accident, abuse, misuse, improper or abnormal usage, maintenance or transportation;
- c) contains non-authentic Miele accessories or replacement parts, including filters, dust bags and other non- Miele products; and

# en - Limited Warranty – Vacuum Cleaners Canada

---

- d) was repaired, serviced, altered or modified by someone other than a Miele authorized service centre or technician.

On commercial appliances, failure results from not following the recommended yearly and/or hour interval maintenances.

## **6. Ordinary Wear and Tear**

Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or materials.

## **7. Limitation of Liability**

7.1 Unless you purchase extended warranty coverage from Miele prior to the expiry of this warranty, this warranty is the sole warranty offered by Miele to you. Miele disclaims any and all other warranties to the fullest extent permitted by law, whether express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular except as provided herein.

7.2 Your sole remedies under this warranty are those described herein. Unless otherwise stated, Miele's liability for actual damage from any cause whatsoever is limited to the amount paid by you for the product. Miele disclaims any and all liability and consequential or other damage whether based on breach of contract, tort (including negligence), product liability or any other legal theory. In no event will either party be responsible for any lost profits or savings, incidental damage or other economic damages.

## **8. Special Provincial Laws**

This warranty gives the purchaser specific legal rights. The purchaser may also have other rights which may vary from Province to Province in Canada. Some provinces do not allow limitation or exclusion of implied warranties, therefore, certain limitations and exclusions may not apply.

## **9. Customer Care**

9.1 For service under this warranty or for further information please contact Miele at:

Miele Limited  
161 Four Valley Drive  
Vaughan, Ontario  
Canada L4K 4V8  
Toll free: 1-800-565-6435  
E-mail: [customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)

9.2 Service may require that the appliance be removed and taken, by authorized Miele personnel, to an authorized Miele Service Centre. If service is requested by you in a remote geographical area, as determined by Miele in its sole discretion from time to time, you will, at Miele's option, be responsible for either:

- a) the travel expenses incurred by Miele to attend your premises; or
- b) the cost of removal and shipment of the appliance from your premises to the nearest authorized Miele Service Centre.

## **Miele Limited**

### **Headquarter and Miele Centre**

161 Four Valley Drive  
Vaughan, ON L4K 4V8  
[miele.ca](http://miele.ca)  
[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)  
[professional@miele.ca](mailto:professional@miele.ca) (commercial enquiries)

### **Customer Care Centre**

Phone: 1-800-565-6435  
[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca) (general and technical enquiries)

## fr - Table des matières

---

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....</b>                      | <b>27</b> |
| <b>Description de l'appareil.....</b>                               | <b>36</b> |
| <b>Protection de l'environnement.....</b>                           | <b>35</b> |
| <b>Références aux illustrations .....</b>                           | <b>39</b> |
| <b>Mode d'emploi de l'électrobrosse .....</b>                       | <b>39</b> |
| <b>Préparer pour l'utilisation.....</b>                             | <b>39</b> |
| <b>Utilisation des accessoires fournis .....</b>                    | <b>40</b> |
| <b>Utilisation.....</b>                                             | <b>41</b> |
| <b>Immobilisation, transport et rangement.....</b>                  | <b>43</b> |
| <b>Entretien.....</b>                                               | <b>43</b> |
| Vidange du réservoir à poussières .....                             | 43        |
| Nettoyage du réservoir à poussières .....                           | 44        |
| Nettoyage de la grille de filtre .....                              | 44        |
| Nettoyage du filtre à poussières fines .....                        | 44        |
| Démarrage manuel de la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean ..... | 44        |
| Quand remplacer les ramasse-fils? .....                             | 45        |
| Remplacement des ramasse-fils.....                                  | 45        |
| Nettoyer le rouleau sur la brosse AllTeQ.....                       | 45        |
| <b>Nettoyage et entretien.....</b>                                  | <b>45</b> |
| <b>Foire aux questions.....</b>                                     | <b>46</b> |
| <b>Service technique .....</b>                                      | <b>49</b> |
| Contact en cas d'anomalies .....                                    | 49        |
| <b>Accessoires en option.....</b>                                   | <b>49</b> |
| <b>Garantie restreinte – Aspirateurs Canada.....</b>                | <b>50</b> |

# fr - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Cet aspirateur est conforme à l'ensemble des exigences réglementaires locales et nationales en vigueur en matière de sécurité. Une utilisation inappropriée de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels.

Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois. Il contient des renseignements importants sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager l'appareil.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele vous conseille expressément et vivement de lire et de suivre les instructions du chapitre « Raccordement », ainsi que celles contenues dans les « Consignes de sécurité et mises en garde ».

Miele ne peut pas être tenue pour responsable des blessures et des dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr afin de pouvoir le consulter au besoin et remettez-le au prochain propriétaire éventuel.

Débranchez toujours l'aspirateur de l'alimentation électrique après utilisation, avant de changer les accessoires, ainsi que pour les travaux d'entretien, de nettoyage, et de réparation. Retirez la fiche de la prise de courant.

### Utilisation conforme

► Conçu pour nettoyer les planchers, cet aspirateur est prévu pour un usage domestique ou dans un environnement similaire. Cet aspirateur n'est pas adapté à une utilisation sur les chantiers de construction.

## fr - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

- ▶ Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.
- ▶ Cet aspirateur est conçu pour une utilisation jusqu'à 4000 m (13 000 pi) d'altitude au-dessus du niveau de la mer.
- ▶ Cet aspirateur peut être utilisé pour le nettoyage normal de la moquette, des tapis et des surfaces dures.
- ▶ L'aspirateur ne doit être utilisé que sur les planchers secs. Ne passez pas l'aspirateur sur les personnes ou les animaux. Toute autre utilisation, modification ou altération est interdite.
- ▶ Les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, et qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité ne peuvent utiliser cet aspirateur que si elles sont surveillées pendant son utilisation ou si on leur a montré comment l'utiliser en toute sécurité et qu'elles comprennent et reconnaissent les conséquences d'une utilisation incorrecte.
- ▶ Utilisez-le uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.  
Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.

### Sécurité des enfants

- ▶ Risque de suffocation! Jetez les emballages, sacs et autres produits en plastique et gardez-les en tout temps hors de la portée des enfants.
- ▶ Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'aspirateur à moins d'être supervisés en permanence.
- ▶ Assurez-vous que l'aspirateur n'est pas utilisé comme un jouet. La vigilance s'impose lorsque l'aspirateur est utilisé en présence d'enfants.

## AVERTISSEMENT

**Pour diminuer le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, respectez les instructions ci-après :**

▶ Vérifiez la tension nominale de l'aspirateur avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Votre source d'alimentation doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique située en dessous de l'aspirateur. N'utilisez que les prises de courant domestiques. N'utilisez jamais de sources d'alimentation en courant continu. Consultez un électricien professionnel si vous avez des doutes sur votre source d'alimentation. Le branchement de l'aspirateur à une tension supérieure à celle indiquée dans ces instructions peut endommager l'appareil ou causer des blessures.

▶ Pour réduire le risque de décharge électrique, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre.) Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si elle ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, appelez un électricien professionnel pour installer la prise appropriée. Ne modifiez en aucun cas la fiche.

## Sécurité technique

▶ Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'aspirateur ni tous les accessoires fournis ne présentent de signes visibles de dommages. N'utilisez pas un aspirateur ou un accessoire endommagé.

▶ Comparez les données de raccordement indiquées sur la plaque signalétique de l'aspirateur (tension et fréquence) avec celles du réseau électrique. Elles doivent absolument être les mêmes. Sans modifications, l'aspirateur est adapté pour 50 Hz ou 60 Hz.

## fr - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

► La prise de courant doit être protégée par un système de protection conforme.

► Un fonctionnement permanent ou temporaire est possible sur un système d'alimentation électrique autonome ou un système d'alimentation qui n'est pas synchronisé avec l'alimentation électrique du réseau (par ex. réseaux insulaires, systèmes auxiliaire). Pour faire fonctionner l'appareil, le système d'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou d'une norme locale équivalente.

La fonction et le fonctionnement des mesures préventives fournies dans l'installation électrique domestique et dans ce produit Miele doivent être conservés en fonctionnement ponctuel ou en fonctionnement non synchronisé avec l'alimentation électrique du réseau, ou alors les mesures doivent être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme le décrit par exemple la version actuelle de la norme VDE-AR-E 2510-2 ou une norme locale équivalente.

► La prise sur l'aspirateur ne doit être utilisée qu'avec l'électrobrosse Miele évoquée dans ce mode d'emploi.

► L'électrobrosse Miele est un accessoire muni d'un moteur qui a été conçu spécialement pour les aspirateurs Miele. L'utilisation de l'aspirateur avec une brosse électrique d'une autre marque n'est pas autorisée pour des raisons de sécurité.

► Les réparations de l'aspirateur pendant la période de garantie ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié ou par le service à la clientèle Miele, faute de quoi tout dommage ultérieur pourrait ne pas être couvert par la garantie.

## fr - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

► N'utilisez pas le câble d'alimentation pour transporter l'aspirateur et ne tirez pas dessus pour le débrancher. Ne tirez pas le câble d'alimentation contre des bords tranchants et ne l'écrasez pas. Évitez de faire passer fréquemment l'aspirateur sur le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation, la fiche ou la prise peuvent s'en trouver endommagés et vous mettre en danger.

► N'utilisez pas l'aspirateur si le câble d'alimentation électrique est endommagé. Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé avec l'enrouleur de câbles (disponible sur la boutique en ligne Miele ou auprès du service à la clientèle Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le service à la clientèle Miele peut se charger du remplacement.

► Lorsque vous aspirez de la poussière fine telle que de la sciure, du sable, du plâtre, de la farine, de la poudre de talc, etc. des décharges électrostatiques se créent naturellement. Dans certaines conditions, ces charges seront libérées. Pour éviter les effets désagréables de ces décharges, une bande métallique est incorporée dans une rainure sous la poignée. Veuillez garder votre main toujours en contact avec cette bande métallique lorsque vous utilisez l'appareil.

► Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié ou le service à la clientèle Miele. Des réparations inappropriées peuvent mettre les utilisateurs en danger.

► Miele ne peut garantir la sécurité de l'appareil que si des pièces de rechange d'origine Miele sont utilisées. Il est recommandé de remplacer les composants défectueux par des pièces Miele d'origine.

► L'emballage protège l'aspirateur contre d'éventuels dégâts pendant le transport. Il est conseillé de le conserver pour le transport futur.

# fr - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

## Utilisation correcte

► N'utilisez pas l'aspirateur sans le réservoir à poussières, le pré-filtre, le réservoir à poussières fines et le filtre à poussières fines.

► N'utilisez pas si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.

Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou submergé dans l'eau, retournez-le à un centre de réparation.

► Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.

► Ne pas manipuler la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.

► Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas lorsqu'une ouverture est bloquée; gardez à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout objet qui peut réduire l'écoulement de l'air.

► N'aspirez rien qui a brûlé ou qui fume, qu'il soit incandescent ou apparemment éteint (cigarettes, cendres ou cendres chaudes, etc.).

► N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer l'eau, les liquides ou la saleté humide. Attendez que les tapis ou moquettes fraîchement nettoyés ou shampooinés soient complètement secs avant d'essayer de passer l'aspirateur.

► N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer les particules d'encre en poudre. L'encre utilisée dans les imprimantes et les photocopieurs est conductrice d'électricité.

► N'aspirez pas de liquides ou de gaz inflammables ou combustibles et ne passez pas l'aspirateur dans les zones où ces substances sont stockées.

► N'aspirez pas à hauteur de tête et n'approchez pas le tuyau d'aspiration de la tête d'une personne.

## fr - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- ▶ Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des parties mobiles.
- ▶ Soyez particulièrement vigilant lorsque vous nettoyez les escaliers.

### Nettoyage

- ▶ Assurez-vous de ne pas mouiller l'aspirateur, l'électrobrosse, le tube télescopique et le tuyau d'aspiration.
- ▶ L'électrobrosse, le tuyau d'aspiration et le tube télescopique comportent des fils électriques. Les fiches de connexion ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Par conséquent, le nettoyage avec un chiffon humide de ces pièces est interdit.
- ▶ Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer l'appareil une fois qu'il est débranché.  
Exception :
  - Réservoir à poussières/réservoir à poussières fines : Nettoyez ces pièces seulement avec de l'eau et un détergent doux, puis séchez bien.
  - Filtre à poussières fines : Ne nettoyez pas l'intérieur du filtre à poussières fines. Nettoyez l'extérieur du filtre en le passant sous l'eau froide. N'utilisez pas de détergent. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants et ne brossez pas le filtre à poussières fines. Laissez sécher le filtre à poussières fines au moins 24 heures après le nettoyage, avant de le remettre dans le réservoir à poussières fines.
  - Préfiltre/grille de filtre : Nettoyez ces pièces en les passant sous l'eau froide. N'utilisez pas de détergent. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants. Séchez bien ces pièces après leur nettoyage.

# fr - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

## Accessoires et pièces de rechange

► Lors de l'utilisation de l'électrobrosse Miele, ne touchez jamais à la brosse cylindrique lorsqu'elle tourne.

► Utilisation d'une turbobrosse / turbobrosse manuelle Miele :

- Ne touchez jamais la brosse cylindrique lorsqu'elle est en marche.
- N'aspirez pas les planchers très irréguliers ou inégaux.
- N'aspirez pas les surfaces dures telles que les meubles ou les revêtements de sol en bois ou en pierre.
- N'aspirez pas les tapis et moquettes épais, ni les tapis et moquettes faits main, comme les tapis perses et orientaux, etc.
- N'aspirez pas les surfaces sur lesquelles des objets risquent d'être aspirés ou de se coincer dans l'aspirateur. Veillez à ce que les rideaux, les vêtements et les écharpes ne gênent pas le passage.

► Si vous passez l'aspirateur avec la poignée sans aucun accessoire, n'endommagez pas la poignée.

► Miele ne peut garantir la sécurité de l'appareil que si des pièces de rechange d'origine Miele sont utilisées. Il est recommandé de remplacer les composants défectueux par des pièces Miele d'origine.

► Il est recommandé de n'utiliser que des accessoires portant le logo Miele sur l'emballage. Sinon, le fabricant ne peut pas garantir la sécurité de ce produit.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### Élimination des produits d'emballage

La boîte de carton et les produits d'emballage protègent l'appareil durant le transport.

Le recyclage de l'emballage réduit l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication ainsi que la quantité de déchets.

### Mise au rebut de votre ancien appareil


Avant de mettre au rebut votre ancien appareil, retirez le filtre à poussières fines et jetez-le avec les ordures ménagères.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances, des composés et des éléments nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. La manipulation inadéquate de ces matériaux, si vous mettez votre appareil à rebut avec vos ordures ménagères, peut poser un risque pour votre santé et l'environnement. Donc, il est important de ne pas jeter vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Utilisez plutôt les points de collecte mis en place par votre localité, votre revendeur ou Miele pour jeter ou recycler les appareils électriques ou électroniques. Vous êtes tenu, par la loi, de supprimer toutes vos données personnelles figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Jusqu'à son enlèvement, veillez à ce que votre ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants.

## fr - Description de l'appareil

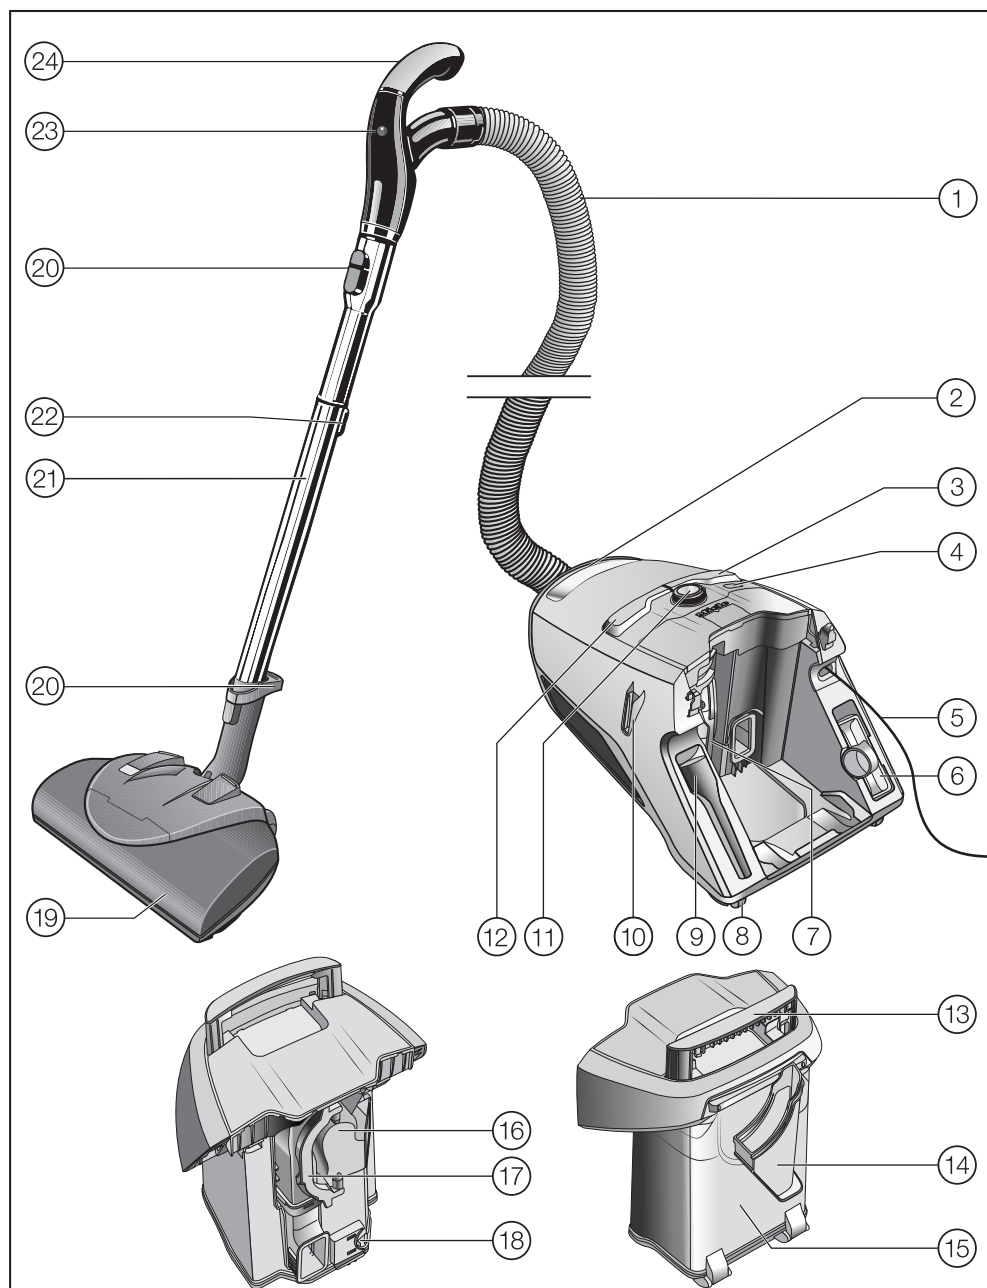

- ① Tuyau d'aspiration SES 121
- ② Poignée de transport de l'aspirateur
- ③ Bouton-pédale de rembobinage de cordon
- ④ Bouton ComfortClean
- ⑤ Cordon d'alimentation
- ⑥ Embout à coussins
- ⑦ Réservoir à poussières fines avec filtre à poussières fines
- ⑧ Roulettes
- ⑨ Embout à interstices
- ⑩ Fixation de tube avec arrêt automatique pour les pauses
- ⑪ Sélecteur de puissance d'aspiration
- ⑫ Bouton-pédale marche/arrêt ①
- ⑬ Poignée de transport du réservoir à poussières
- ⑭ Grille de filtre
- ⑮ Réservoir à poussières
- ⑯ Préfiltre
- ⑰ Poignée de préfiltre
- ⑱ Mécanisme de dégagement du réservoir à poussières
- ⑲ Électrobrosse (SEB 217/EB02, SEB 228/EB03 ou SEB 236/EB01, selon le modèle)
- ⑳ Boutons de dégagement
- ㉑ Tube télescopique SET 220
- ㉒ Bouton de dégagement du tube télescopique
- ㉓ Bouton marche/arrêt de l'électrobrosse
- ㉔ Poignée Comfort

Rebord inférieur - Système de fixation de tube pour rangement (non illustré)



## Références aux illustrations

Les illustrations auxquelles renvoie le texte se trouvent sur les pages dépliantes à la fin des présentes instructions d'utilisation.

## Mode d'emploi de l'électrobrosse

Votre aspirateur est équipé en série d'une électrobrosse. Lisez le mode d'emploi joint séparément, avant la première utilisation de l'électrobrosse.

## Préparer pour l'utilisation

### Raccordement du tuyau d'aspiration (Figure 01)

- Insérez le raccord de tuyau dans la prise d'aspiration de l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Enlever le tuyau d'aspiration (Figure 02)

- Appuyez sur les boutons de dégagement placés sur les côtés du raccord du tuyau et soulevez le tuyau de la prise.

### Assemblage du tube télescopique et de la poignée Comfort (Figure 03)

- Enfoncez la poignée Comfort dans le tube télescopique, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage lorsque vous voulez séparer les éléments.

### Réglage du tube télescopique (Figure 04)

Le tube télescopique se compose de deux parties emboîtées l'une dans l'autre jusqu'en butée dont il faut adapter la longueur afin de pouvoir effectuer les travaux d'aspiration le plus confortablement possible.

- Appuyez sur le bouton de réglage et ajustez le tube télescopique à la longueur voulue.

### Assemblage du tube télescopique et de l'électrobrosse (Figure 05)

- Enfoncez le tube télescopique dans l'électrobrosse, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

### Utilisation de l'électrobrosse

Veuillez vous conformer aux conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

Selon le modèle de votre aspirateur, l'une des électrobrosses de série suivantes convient à votre appareil.

- Électrobrosse SEB 217
- Électrobrosse SEB 228
- Électrobrosse SEB 236

L'électrobrosse convient particulièrement bien au nettoyage intensif des tapis soumis à une usure importante.

 Veuillez noter que l'électrobrosse ne doit pas être utilisée pour aspirer la moquette et les tapis épais, les tapis et les moquettes faits main, comme les tapis perses ou orientaux, ou les tapis à poils longs. L'électrobrosse pourrait arracher les fils de ces tapis.

 N'utilisez pas l'électrobrosse SEB 217 pour nettoyer des planchers très irréguliers ou inégaux. La semelle pourrait venir en contact avec le plancher et l'endommager.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant l'utilisation de l'électrobrosse dans le mode d'emploi séparé joint avec l'électrobrosse.

### Raccordement du tube télescopique à la brosse à plancher/électrobrosse (Figure 06)

(de série, selon le modèle)

- Poussez le tube télescopique dans le manchon d'aspiration et tournez-le dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour séparer ces pièces, appuyez sur le bouton de dégagement et retirez le tube télescopique du manchon d'aspiration en effectuant un léger mouvement de rotation.

### Utilisation de la brosse à plancher réversible (Figure 07)

(de série, selon le modèle)

Veuillez toujours suivre les consignes de nettoyage et d'entretien des revêtements de sol du fabricant.

Vous pouvez utiliser la brosse à plancher pour le nettoyage des moquettes et des tapis. Elle convient particulièrement au nettoyage des planchers durs non susceptibles d'être rayés.

### Réglage de la brosse à plancher (Figure 07)

Nettoyez les moquettes et les tapis avec la brosse rentrée :

- Appuyez sur le bouton-pédale .

Nettoyez les planchers durs non susceptibles d'être rayés, ainsi que les planchers ayant des rainures ou des interstices profonds, avec la brosse sortie :

- Appuyez sur le bouton-pédale .

### Utilisation des accessoires inclus (Figure 08)

- ① **Embout à interstices**  
Pour nettoyer plis, fentes et recoins.
- ② **Embout à coussins**  
Pour nettoyer meubles rembourrés, matelas, coussins, rideaux, etc.
- ③ **Brosse à épousseter avec poils naturels**

Pour nettoyer plinthes, décorations, sculptures et objets particulièrement fragiles. La tête de la brosse pivote et s'adapte à la forme des objets.

L'embout à interstices et l'embout à coussins se trouvent dans les supports à l'arrière de l'aspirateur.

## Brosse à plancher (Figure 09)

(de série, selon le modèle)

Convient pour une utilisation générale et également pour nettoyer les escaliers.

⚠ Pour des raisons de sécurité, aspirez toujours les marches d'escalier du bas vers le haut.

## Brosse à plancher Parquet Twister munie d'une tête pivotante (SBB 300-3)

(de série, selon le modèle)

Cette brosse convient à divers revêtements durs et comporte une tête pivotante pour nettoyer des recoins difficiles d'accès.

## Brosse à plancher Parquet Twister XL munie d'une tête pivotante (SBB 400-3)

(de série, selon le modèle)

Munie de poils naturels, pour nettoyer rapidement les planchers durs lisses et les interstices.

## Utilisation

### Cordon d'alimentation

⚠ Déroulez complètement le cordon afin de faciliter l'évacuation de la chaleur. Ne tirez pas sur le cordon, ne vous en servez pas comme une poignée, ne le coincez pas dans une porte et ne le laissez pas en contact avec des extrémités ou des coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Tirez sur la fiche et non sur le cordon. Cet appareil est muni d'un dispositif de rembobinage du cordon d'alimentation. Tenez la fiche lorsque vous embobinez le cordon de l'appareil. Ne laissez pas la fiche virevolter lorsque vous enroulez le cordon.

### Dérouler le cordon d'alimentation (Figure 10)

- Tirez le cordon d'alimentation jusqu'à la longueur souhaitée (longueur max. environ 21 pi (6,5 m)).
- Insérez la fiche dans la prise de courant.

⚠ Si vous utilisez l'aspirateur pendant plus de 30 minutes, il faut tirer le cordon d'alimentation complètement. Sinon, il y a un risque de surchauffe et de dommages.

### Enroulement du câble d'alimentation (Figure 11)

- Débranchez la fiche de l'aspirateur.

- Appuyez sur le bouton de rembobinage : le câble s'enroule automatiquement.

Le câble s'enroule complètement.

Lorsque le câble d'alimentation ne s'enroule pas complètement, vous pouvez aussi désactiver cette fonction. Maintenez le câble d'alimentation à la main pendant l'enroulement et tirez brièvement dessus pour terminer l'enroulement.

### Mettre en marche et arrêter l'aspirateur (Figure 12)

- Appuyez sur l'interrupteur au pied marche/arrêt ①.

### Sélection de la puissance d'aspiration

La puissance d'aspiration peut être réglée selon le type de sol à nettoyer. Pour diminuer la force à exercer sur la brosse, réduisez la puissance d'aspiration.

Les niveaux de puissance sont associés à des symboles qui indiquent la puissance adaptée à chaque application.

-  Rideaux, tissus légers
-  Moquettes, tapis et tapis de corridor à poils longs
-  Moquettes et tapis à poils courts
-  Planchers durs, moquettes et tapis très sales (également pour nettoyer les meubles rembourrés et les matelas avec l'embout à coussins)

Si pendant l'utilisation de la brosse à plancher ou de l'électrobrosse la puissance d'aspiration semble trop élevée, réduisez la puissance d'aspiration jusqu'à ce que la brosse glisse plus facilement.

### Sélecteur rotatif (Figure 13)

- Tournez le sélecteur rotatif pour le mettre au niveau de puissance d'aspiration souhaité.

### Pendant le nettoyage

- Au moment de nettoyer, tirez l'aspirateur derrière vous sur ses roues. Vous pouvez le maintenir debout pour nettoyer les escaliers et les rideaux, etc.

 Lorsque vous aspirez de la poussière fine telle que de la sciure, du sable, du plâtre, de la farine, etc. des décharges électrostatiques se créent naturellement. Dans certaines conditions, ces charges seront libérées. Pour éviter les effets désagréables de ces décharges, une bande métallique est incorporée dans une rainure sous la poignée. Veuillez garder votre main toujours en contact avec cette bande métallique lorsque vous utilisez l'appareil (Figure 14).

Si vous aspirez une grande quantité de poussière en une fois, démarrez manuellement la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean pendant une pause ou juste après l'aspiration. Cette fonction permet à l'aspirateur de maintenir les meilleures performances de nettoyage (voir la section « Entretien - Démarrage manuel de la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean »).

## Mise en marche et arrêt de l'électrobrosse (Figure 15)

Si vous voulez utiliser l'électrobrosse, vous devez l'enclencher - en plus de l'aspirateur.

- Appuyez sur la touche Marche / Arrêt  sur la poignée Comfort.

La touche vous permet de désactiver l'électrobrosse le cas échéant, lorsque vous passez d'une moquette à un tapis de valeur par exemple.

## Immobilisation, transport et rangement

### Système de fixation de tube avec arrêt automatique pour les pauses (Figure 16)

(ne peut pas être utilisé avec l'électrobrosse SEB 236)

Le système d'immobilisation vous permet d'immobiliser le tube d'aspiration et la brosse à plancher sur l'aspirateur pendant de brèves pauses.

- Insérez l'ergot de la brosse dans le support de fixation de l'aspirateur.

Si votre aspirateur se trouve sur un plan incliné, p. ex. une rampe, rentrez entièrement le tube télescopique.

### Système de fixation de tube pour rangement (Figure 17)

 Après utilisation, arrêtez l'aspirateur et débranchez toujours la fiche de la prise de courant.

- Posez l'aspirateur à la verticale.

Il serait utile de rentrer au maximum le tube télescopique.

- Glissez la brosse vers le bas dans un des systèmes d'immobilisation sur un des côtés de l'aspirateur (les systèmes d'immobilisation ne peuvent pas être utilisés avec les électrobrosses SEB 228 et SEB 236).

Ceci est plus pratique pour transporter ou ranger votre aspirateur.

 Pour des raisons de sécurité, ne soulevez pas l'aspirateur par la poignée de transport du réservoir à poussières.

## Entretien

 Pour l'entretien de l'aspirateur, éteignez-le toujours et débranchez le cordon de la prise murale.

### Vidange du réservoir à poussières (Figures 18 - 23)

- Videz le réservoir avant que la poussière atteigne le repère **max** dans le réservoir.
- Tirez la poignée du réservoir vers le haut.
- Sortez le réservoir par le haut.

Le contenu du réservoir à poussière peut être jeté avec les ordures ménagères, tant qu'il ne contient pas de substances interdites.

- Positionnez le collecteur au-dessus de la poubelle de sorte que le moins de poussières possible puissent se disperser.

- Appuyez sur le bouton jaune de dé-gagement situé en dessous du réservoir.

Le couvercle s'ouvre et la poussière tombe.

- Refermez bien le couvercle. Il doit s'encliqueter.
- Remplacez le réservoir dans l'aspirateur, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Poussez sur la poignée.

### **Nettoyage du réservoir à poussières**

Nettoyez au besoin le réservoir.

- Nettoyez le réservoir avec de l'eau et un détergent doux.
- Séchez bien le réservoir.

### **Nettoyage de la grille de filtre (Figures 24 + 25)**

Dans le réservoir se trouve une grille de filtre amovible qu'il faut nettoyer lorsqu'elle est sale.

- Placez le réservoir vide et ouvert sur sa partie avant.
- Dégagez la grille de filtre et sortez-la.
- Dépoussiérez la grille de filtre et nettoyez-la en la passant sous l'eau froide.



N'utilisez pas de détergent.  
N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants!  
Séchez bien la grille de filtre!

- Remplacez la grille de filtre séchée dans le réservoir jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

### **Nettoyage du filtre à poussières fines**

Le filtre à poussières fines est équipé d'une fonction auto-nettoyante. Lorsqu'un certain degré de salissures est atteint, l'aspirateur s'arrête automatiquement pendant environ 20 secondes et effectue un cycle de nettoyage qui engendre un bruit caractéristique.

La touche ComfortClean sur l'aspirateur s'allume en jaune.

### **Démarrage manuel de la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean (Figure 26)**

Si vous aspirez une grande quantité de poussière en une fois, démarrez manuellement la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean pendant une pause ou juste après l'aspiration. Cette fonction permet à l'aspirateur de garder toujours sa superbe efficacité de nettoyage.

- Appuyez pendant au moins deux secondes sur la touche ComfortClean de l'aspirateur en marche.

L'aspirateur s'arrête automatiquement pendant environ 20 secondes et effectue un cycle de nettoyage qui engendre un bruit caractéristique.

La touche ComfortClean sur l'aspirateur s'allume en jaune.

L'aspirateur se remet ensuite à fonctionner au dernier niveau de puissance sélectionné.

Par ailleurs, nous vous conseillons de vider et de nettoyer une à deux fois par an le réservoir à poussière fine (voir la section « Foire aux questions - Nettoyage manuel du filtre à poussière fine »).

## Quand remplacer les ramasse-fils?

(uniquement pour les modèles dont la version standard est équipée d'une brosse à plancher réversible)

Les ramasse-fils situés à l'entrée d'aspiration de la brosse à plancher réversible peuvent être remplacés. Vérifiez les de temps en temps et remplacez-les si le velours est usé.

## Comment remplacer les ramasse-fils (Figure 27)

- Utilisez un tournevis adapté pour retirer les ramasse-fils des fentes.
- Installez les nouveaux ramasse-fils.

## Nettoyer le rouleau sur la brosse AllTeQ (Figure 28)

(selon le modèle)

Nettoyez le rouleau sur la brosse si nécessaire.

- ① Relâchez le roulement (avec un raccord à baïonnette) en utilisant une pièce de monnaie.
  - ② Poussez le roulement et retirez-le.
  - ③ Retirez le rouleau.
- Retirez les fils et les cheveux, replacez le rouleau et réajustez le roulement en le verrouillant en place.

Vous pouvez vous procurer des pièces de rechange auprès de Miele, de votre détaillant Miele ou du Service Miele.

## Nettoyage et entretien

⚠ Avant de nettoyer l'aspirateur, éteignez-le toujours et débranchez le cordon de la prise.

## Aspirateur et accessoires

L'aspirateur et tous les accessoires en plastique peuvent être nettoyés à l'aide d'un nettoyeur du commerce conçu pour le plastique.

Respectez les consignes de nettoyage spéciales pour le réservoir à poussière et la grille de filtre à la section « Entretien » et pour le filtre à poussière fine, le préfiltre et le réservoir à poussière fine à la section « Foire aux questions ».

⚠ N'utilisez pas d'agents nettoyants abrasifs, de produits pour vitres, de nettoyeurs tout usage ni de nettoyeurs à base d'huile.

⚠ Assurez-vous de pas mouiller l'aspirateur. La présence d'humidité dans l'aspirateur peut provoquer des décharges électriques.

## En cas d'anomalie

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au service après-vente.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

| Problème                                                                                                                     | Cause et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'aspirateur s'arrête tout seul.</b>                                                                                      | <p>Un limiteur de température éteint l'aspirateur s'il devient trop chaud. Cela peut survenir lorsque les conduits d'air sont bloqués par des objets encombrants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Éteignez l'aspirateur immédiatement au moyen de l'interrupteur au pied marche/arrêt ①. Éteignez l'appareil à la prise murale et débranchez-le.</li> </ul> <p>Après élimination de la cause du problème, attendez environ 20 à 30 minutes pour que l'appareil ait suffisamment refroidi. Il peut ensuite être remis en marche.</p> |
| <b>La touche ComfortClean s'allume en jaune.</b>                                                                             | <p>L'aspirateur effectue un nettoyage automatique qui engendre un bruit de fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attendez env. 20 secondes jusqu'à ce que le nettoyage se termine.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>La touche ComfortClean s'allume en rouge.<br/>L'aspirateur se met automatiquement au niveau de puissance le plus bas.</b> | <p>Le réservoir est plein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Videz le réservoir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              | <p>Le préfiltre est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez le préfiltre (voir chapitre « Elimination des anomalies - Nettoyer le préfiltre »).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              | <p>Le filtre à poussières fines est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez le filtre à poussières fines à la prochaine occasion (voir chapitre « Elimination des anomalies - nettoyer manuellement le filtre à poussières fines »).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problème                                    | Cause et solution                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La performance de nettoyage diminue.</b> | Le préfiltre est sale.<br>■ Nettoyez le préfiltre (voir chapitre « Elimination des anomalies - Nettoyer le préfiltre »).                                                                                                      |
|                                             | Le réservoir à poussières fines est plein.<br>■ Videz et nettoyez le réservoir à poussières fines à la prochaine occasion (voir chapitre « Elimination des anomalies - Nettoyer manuellement le filtre à poussières fines »). |

## Foire aux questions

 Avant toute élimination d'anomalies, mettez l'aspirateur hors tension et débranchez-le.

### Nettoyage du préfiltre (Figures 29 + 30)

Au dos de l'aspirateur se trouve le préfiltre.

Nettoyez-le, si vous constatez qu'il est sale.

- Sortez le réservoir à poussières.
- Déverrouillez la poignée du préfiltre et sortez le préfiltre.
- Nettoyez le préfiltre en le passant sous l'eau froide.

 N'utilisez pas de détergent.  
N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants!  
Séchez bien le préfiltre!

- Remettez le préfiltre sec dans le réservoir, et verrouillez la poignée.
- Remettez le réservoir dans l'aspirateur.

### Nettoyage manuel du filtre à poussière fine (Figures 31 - 36)

Prévoyez un temps de séchage de 24 heures.

- Sortez le réservoir à poussière.
- Déverrouillez le réservoir à poussière fine dans le sens de la flèche et sortez-le.
- Laissez couler un peu d'eau dans l'ouverture en haut sur le réservoir à poussière fine.

- Basculez légèrement le réservoir à poussière fine d'un côté et de l'autre.

La poussière en est ainsi détachée.

- Videz l'eau par l'ouverture.
- Déverrouillez la partie supérieure pour que le repère se place sur le symbole .
- Sortez avec précaution le filtre du réservoir à poussière fine en tirant vers le haut.
- Nettoyez l'extérieur du filtre à poussière fine en le passant sous l'eau froide.

 Ne nettoyez pas l'intérieur du filtre à poussière fine.  
N'utilisez pas de détergent.  
N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants et ne brossez pas le filtre à poussière fine.  
Laissez sécher le filtre à poussière fine au moins 24 h après son nettoyage.

- Nettoyez le réservoir à poussière fine avec de l'eau et un détergent doux.
- Séchez bien le réservoir à poussière fine.
- Remettez le filtre sec dans le réservoir à poussière fine sec de sorte que le repère s'aligne sur le symbole .
- Verrouillez la partie supérieure pour que le repère s'aligne sur le symbole .
- Remettez le filtre à poussière fine dans l'aspirateur et verrouillez-le.
- Remettez le réservoir dans l'aspirateur.

## Service technique

### Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre la panne par vous même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Les coordonnées du service après vente Miele figurent en fin de notice.

## Accessoires en option

Nous recommandons l'utilisation exclusive d'accessoires portant le logo Miele sur l'emballage. Seuls ces accessoires vous garantissent la puissance d'aspiration optimale de votre aspirateur et les meilleurs résultats de nettoyage possibles.

Veuillez noter que les erreurs et dommages résultant de l'utilisation d'accessoires qui ne portent pas le logo Miele ne seront pas couverts par la garantie de l'aspirateur.

Vous pouvez commander ces articles et bien d'autres via la boutique en ligne Miele, auprès du service à la clientèle Miele ou de votre détaillant.

Certains modèles sont équipés de série d'au moins un des accessoires suivants.

### Turbobrosse TurboTeQ (STB 305-3)

Idéale pour enlever les peluches et les cheveux des revêtements en tissu.

### Brosse à plancher torsadée pour parquet (Parquet Twister) munie d'une tête pivotante (SBB 300-3)

Munie de poils naturels, pour nettoyer les planchers durs lisses et les interstices.

### Brosse à plancher torsadée pour parquet (Parquet Twister) XL munie d'une tête pivotante (SBB 400-3)

Munie de poils naturels, pour nettoyer rapidement les revêtements durs lisses et les interstices.

### Mini-turbobrosse (STB 101)

Pour nettoyer des meubles rembourrés, des matelas, des sièges de voiture, etc.

### Brosse universelle (SUB 20)

Pour nettoyer des livres, des étagères, etc.

### Brosse pour radiateur (SHB 30)

Pour épousseter les radiateurs, les étagères étroites et les fentes.

### Brosse pour matelas (SMD 10)

Pour nettoyer des meubles rembourrés, des matelas, des coussins, des rideaux, des housses, etc.

### Suceur long à interstices, 12 po (300 mm) (SFD 10)

Suceur très long à interstices pour nettoyer les plis, les fentes et les recoins.

### Suceur très long à interstices, 22 po (560 mm) (SFD 20)

Suceur long à interstices flexible pour aspirer les endroits difficiles d'accès.

### Embout à coussins XL (SPD 20)

Embout à coussins large pour nettoyer des meubles rembourrés, des matelas et des coussins.

## CA Garantie limitée

Les conditions de la garantie suivante sont valides au Canada seulement.

Miele limitée, (ci-après nommée « Miele ») garantit à l'acheteur original que ce produit, y compris tous ses accessoires et pièces autorisés par Miele, est libre de tout défaut de matériel et de fabrication.

### 1. Durée de la garantie

Cette garantie est valide durant la période de temps suivante :

- a) Appareils électroménagers aux fins d'utilisation domestique normale et non commerciale :
  - Un (1) an, pièces et main-d'œuvre.
  - Modules RemoteVisionMC : veuillez vous reporter à la « Garantie restreinte - Module RemoteVisionMC - Canada » de Miele.
  - Garantie supplémentaire de 5 et 10 ans sur les systèmes scellés de réfrigération : la garantie sur le système scellé de réfrigération couvre tous les compresseurs, les condensateurs, les évaporateurs et les déshydrateurs-filtres d'origine, ainsi que le fluide frigorigène et les tuyaux de raccordement d'origine.
  - Garantie de cinq (5) ans - Si une plainte concernant un matériau défectueux ou un défaut de fabrication lié au système scellé de réfrigération utilisé dans les réfrigérateurs, les caves à vin et les congélateurs Miele est adressée à Miele dans les cinq (5) ans suivant la date d'achat de l'appareil, les défauts du système scellé de réfrigération couverts par la garantie seront réparés gratuitement (pièces et main-d'œuvre comprises).
  - Garantie de dix (10) ans - Si une plainte concernant les défauts susmentionnés est adressée à Miele à partir de la sixième (6e) année et jusqu'au dernier jour de la dixième (10e) année suivant la date d'achat de l'appareil, la garantie couvrira le remplacement ou la réparation de tous les éléments du système scellé de réfrigération présentant un défaut matériel ou un défaut de fabrication couvert par la garantie, excepté les frais de main-d'œuvre. Si le client en fait la demande, Miele se chargera de la réparation ou du remplacement des pièces, mais aux frais du client.
- b) Appareils électroménagers aux fins d'utilisation commerciale :
  - Six (6) mois, pour pièces et main-d'œuvre.
- c) Machines à café autonomes (CM) destinées à une utilisation domestique non commerciale dans des conditions normales :
  - Deux (2) ans. Pièces et main d'œuvre.  
Remarque : La garantie de 2 ans s'applique à tous les achats de CM effectués à partir du 1er janvier 2024. Tous les achats de CM effectués avant le 1er janvier 2024 sont couverts par une garantie d'un an.
- d) Machines à café autonomes (CM) aux fins d'utilisation commerciale :
  - Six (6) mois, pour les produits à utilisation commerciale. Pièces et main d'œuvre.
- e) Aspirateurs destinés à une utilisation domestique, non commerciale dans des conditions normales :
  - Un (1) an, pour les aspirateurs verticaux, aspirateurs-balais sans fil et aspirateurs-chariots. Pièces et main d'œuvre.
  - Deux (2) ans, pour le moteur des aspirateurs verticaux S170 - S189. Pièces et main d'œuvre.
  - Deux (2) ans, pour la batterie Varta ou Huizhou

Blueway des aspirateurs-balais sans fil. Pièces et main d'œuvre.

- Sept (7) ans, pour le moteur Vortex™ des aspirateurs-chariots, aspirateurs verticaux et aspirateurs-balais sans fil, excepté pour les modèles d'aspirateurs verticaux S170-S189 dont le moteur est garanti deux (2) ans. Pièces et main d'œuvre.
  - f) Aspirateurs aux fins d'utilisation commerciale :
    - Six (6) mois, pour les produits à utilisation commerciale. Pièces et main-d'œuvre.
    - Un (1) an, pour le moteur des aspirateurs verticaux et des aspirateurs-chariots. Pièces et main-d'œuvre.
  - g) Appareils commerciaux :
    - Un (1) an, pièces et main d'œuvre dans la zone de service direct Miele.
    - Un (1) an, pièces uniquement en dehors de la zone de service direct Miele.
    - Trois (3) ans ou 4 500 heures de fonctionnement, selon la première éventualité, laveuse, sècheuse, repasseuse PRI 2xx. Pièces et main-d'œuvre dans la zone de service direct Miele.
    - Trois (3) ans ou 4 500 heures de fonctionnement, selon la première éventualité, laveuse, sècheuse, repasseuse PRI 2xx. Pièces seulement en dehors de la zone de service direct Miele.
    - Sept (7) ans ou 10 500 heures de fonctionnement, selon la première éventualité, châssis, tambour, palier de tambour, joints de palier et moteur d'entraînement pour laveuse, sècheuse, repasseuse PRI 2xx. Pièces seulement.
- Contactez Miele Professionnel pour déterminer si vous êtes dans la zone de service direct Miele.
- h) Appareils commerciaux à usage domestique :
  - Trois (3) ans, avenue Petits géants, sècheuse Petits géants, lave-vaisselle Profileline, lave-vaisselle Masterline, repasseuse HM 16-80. Pièces et main d'œuvre.

### 2. Date d'entrée en vigueur

La garantie entre en vigueur à la date de livraison. En cas de remplacement par Miele d'un produit couvert par une garantie, la période de garantie initiale n'est pas prolongée; sa date d'entrée en vigueur correspond à la date de la livraison initiale.

### 3. Conditions préalables liées à la garantie

- 3.1 Miele assume la responsabilité en vertu de la garantie à la condition que les conditions suivantes aient été respectées :
- a) vous êtes l'acheteur initial et votre produit ne provient pas d'une revente;
  - b) le produit a été acheté auprès de Miele ou auprès d'un détaillant Miele autorisé au Canada;
  - c) le cas échéant, le produit a été installé par une personne compétente, autorisée par Miele, conformément aux instructions d'installation en vigueur;
  - d) le produit se trouve au Canada.
- 3.2 Les réclamations en vertu de la garantie seront honorées uniquement si la non-conformité aux dispositions de la garantie est signalée par écrit et si le produit est retourné à Miele ou à un détaillant Miele autorisé accompagné d'une preuve de la date d'achat, pendant la période prévue à l'article 1 ci-dessus.

## 4. Étendue de la garantie

En cas de matériaux défectueux ou de défaut de fabrication pendant la période prévue à l'article 1 ci-dessus, Miele réparera ou, à son choix, remplacera dans un délai raisonnable le produit ou toute pièce ou tout accessoire Miele dont la fabrication ou les matériaux sont défectueux. Les produits ou les pièces défectueux deviennent la propriété de Miele lorsqu'ils sont remplacés.

## 5. Exclusions de la garantie

La garantie ne couvre pas les produits, y compris les pièces et les accessoires de ces produits, qui :

- a) n'ont pas été installés conformément aux instructions d'installation de Miele;
- b) ont été endommagés par négligence, à la suite d'un accident ou d'une utilisation mauvaise, inappropriée ou anormale, ou encore en raison de l'entretien ou du transport inapproprié ou anormal;
- c) contiennent des accessoires ou des pièces de rechange non fabriqués par Miele, y compris les filtres, les sacs à poussière et tout autre produit non fabriqué par Miele;
- d) ont été réparés, entretenus ou modifiés par une personne autre qu'une personne du centre de services ou un technicien autorisé par Miele.

Les défaillances des appareils commerciaux sont dues au non-respect des intervalles d'entretien annuels et/ou d'heures recommandés.

## 6. Usure normale

L'usure normale ne constitue pas un défaut de fabrication ni un défaut de matériaux.

## 7. Limitation de responsabilité

7.1 À moins d'acheter une garantie prolongée auprès de Miele avant l'échéance de la présente garantie, celle-ci est la seule garantie que vous offre Miele. Miele se désiste de toute autre garantie maximale permise par la loi, expresse ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'usage à une fin particulière, à l'exception de la présente garantie.

7.2 Les recours décrits dans le présent document constituent vos seuls recours en vertu de la présente garantie. À moins d'une autre mention, la responsabilité de Miele pour les dommages réels, quelle que soit leur nature, est limitée au montant que vous avez payé pour le produit. Miele se dégage de toute responsabilité, de tout dommage indirect ou de tout autre dommage, qu'il soit attribuable à la violation du contrat, à la responsabilité délictuelle (y compris la négligence), à la responsabilité du fait du produit ou à toute autre théorie juridique. En aucun cas les deux parties ne seront tenues responsables de toute perte de bénéfices ou d'économies, de dommage consécutif ou de tout autre dommage financier.

## 8. Lois provinciales particulières

La présente garantie accorde à l'acheteur des droits légaux particuliers. L'acheteur peut également exercer d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre au Canada. Certaines provinces interdisent la restriction ou l'exclusion des garanties implicites. Par conséquent, il est possible que certaines restrictions et exclusions ne s'appliquent pas.

## 9. Service à la clientèle

9.1 Pour faire exécuter des travaux d'entretien couverts en vertu de la présente garantie ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Miele à l'adresse ou aux numéros suivants : Miele limitée

161 Four Valley Drive  
Vaughan (Ontario)  
Canada L4K 4V8  
N° sans frais : 1-800-565-6435  
Adresse électronique : [customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)

9.2 Si des travaux d'entretien sont nécessaires, l'appareil devra peut-être être déplacé par une personne autorisée par Miele et emporté à un centre de services Miele autorisé. Si vous demandez un entretien et que vous habitez une région éloignée, tel qu'il a été déterminé par Miele, à sa seule discrétion, à l'occasion, vous devrez, selon le choix de Miele, assumer certains frais :

- a) soit les frais de déplacement qu'engage Miele pour se présenter à votre lieu de résidence;
- b) soit les frais de déplacement et d'envoi de l'appareil, de votre lieu de résidence au centre de services Miele autorisé le plus près.

## Miele limitée

### Siège social au Canada et Centre Miele

161 Four Valley Drive  
Vaughan, ON L4K 4V8  
[miele.ca](http://miele.ca)  
[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)  
[professional@miele.ca](mailto:professional@miele.ca) (questions commerciales)

### Service à la clientèle

Téléphone : 1-800-565-6435  
[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca) (questions générales et service technique)

## es - Índice

---

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....</b>                     | <b>53</b> |
| <b>Medidas para la protección del medioambiente .....</b>              | <b>61</b> |
| <b>Descripción del aparato.....</b>                                    | <b>62</b> |
| <b>Referencias de las ilustraciones .....</b>                          | <b>64</b> |
| <b>Instrucciones de operación del cepillo Electrobrush.....</b>        | <b>64</b> |
| <b>Preparación para su uso .....</b>                                   | <b>64</b> |
| <b>Uso de los accesorios suministrados.....</b>                        | <b>65</b> |
| <b>Uso .....</b>                                                       | <b>66</b> |
| <b>Sistema de soporte, transporte y almacenamiento .....</b>           | <b>68</b> |
| <b>Mantenimiento .....</b>                                             | <b>68</b> |
| Vaciar el contenedor de polvo .....                                    | 68        |
| Limpiar el contenedor de polvo .....                                   | 69        |
| Limpieza del marco para filtro .....                                   | 69        |
| Limpieza del filtro de polvo fino.....                                 | 69        |
| Cómo iniciar la función de auto limpieza ComfortClean manualmente..... | 69        |
| Cuándo reemplazar los atrapa fibras.....                               | 70        |
| Sustitución de los desprendedores de hilo .....                        | 70        |
| Cómo limpiar el rodillo de la tobera AllTeQ .....                      | 70        |
| <b>Limpieza y cuidado .....</b>                                        | <b>70</b> |
| <b>Preguntas más comunes.....</b>                                      | <b>72</b> |
| <b>Servicio de Atención al Cliente.....</b>                            | <b>75</b> |
| Contacto en caso de anomalías.....                                     | 75        |
| <b>Accesorios opcionales.....</b>                                      | <b>75</b> |
| <b>POLIZA DE GARANTIA - Aspiradoras México .....</b>                   | <b>76</b> |

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

Esta aspiradora cumple con todas las normas de seguridad nacionales y locales actuales. El uso inapropiado puede causar lesiones personales y daños materiales.

Lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de usar la aspiradora por primera vez. Contienen información importante sobre la seguridad, uso, limpieza y cuidado de la aspiradora. Le evitará sufrir tanto lesiones personales como daños en el electrodoméstico.

Miele recomienda expresa y encarecidamente que lea y siga las instrucciones de la sección “Puesta en servicio”, así como las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Miele no se hará responsable por lesiones o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones.

Conserve estas instrucciones de manejo en un lugar seguro y compártalas con cualquier futuro usuario.

Desconecte siempre la aspiradora de la fuente de alimentación cuando haya terminado de usarla, antes de cambiar cualquier accesorio y antes de realizar tareas de limpieza, cuidado o resolución de problemas. Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente.

### Uso correcto

► Esta aspiradora está diseñada para limpiar los pisos del hogar así como para limpiar entornos residenciales similares. Esta aspiradora no es adecuada para su uso en obras de construcción.

► Esta aspiradora no está diseñada para su uso al aire libre.

► Esta aspiradora está diseñada para su uso a altitudes de hasta 13000 pies (4 000 m) por encima del nivel del mar.

## **es - INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

---

- ▶ La aspiradora puede utilizarse para realizar la limpieza habitual de alfombras, tapetes y pisos firmes.
- ▶ La aspiradora solo se debe usar para aspirar superficies de piso secas. No aspire a personas o animales. No se permite ningún otro tipo de uso, modificación o alteración.
- ▶ Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, que no puedan utilizar la aspiradora de forma segura, solo podrán utilizarla si cuentan con supervisión mientras la utilizan o si se les ha mostrado cómo utilizarla de forma segura y comprenden y reconocen las consecuencias de un funcionamiento incorrecto.
- ▶ Solo se debe usar como se describe en este manual. Solo use los accesorios recomendados por el fabricante.

### **Seguridad con los niños**

- ▶ Peligro de asfixia. Asegúrese de que los envoltorios de plástico, las bolsas, etc. se desechen de manera segura y se mantengan lejos del alcance de los niños.
- ▶ Los niños deben mantenerse alejados de la aspiradora a menos que sean supervisados constantemente.
- ▶ Supervise a los niños que se encuentren cerca de la aspiradora y no les permita que jueguen con ella.

### **ADVERTENCIA**

**Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:**

► Verifique el voltaje nominal de la aspiradora antes de conectar el cable eléctrico al tomacorriente. El suministro eléctrico debe corresponderse con el voltaje nominal de la placa de información ubicada en la parte inferior de la aspiradora. Utilice únicamente tomacorrientes residenciales ca . Nunca utilice fuentes de alimentación cc . Utiliza 127 V ca . Si no está seguro del voltaje del suministro eléctrico residencial, consulte a un electricista calificado. Conectar la aspiradora a un voltaje mayor al indicado en estas instrucciones puede causar daños en la aspiradora o lesiones personales.

► Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no encastra totalmente en el tomacorriente, revierta su posición. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ningún modo.

### **Seguridad técnica**

► Revise tanto la aspiradora como todos los accesorios suministrados para detectar signos visibles de daños antes de su uso. No utilice una aspiradora o un accesorio dañado.

► Compare los datos de conexión que aparecen en la placa de información de la aspiradora (voltaje y frecuencia) con los de la red eléctrica. Estos datos deben corresponder exactamente. Sin modificaciones, la aspiradora se adapta a 50 Hz o 60 Hz.

► La toma de corriente debe estar protegida por un sistema de protección compatible.

## es - INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de las normas oficiales.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación.

► El adaptador de la aspiradora solo puede utilizarse con los cepillos eléctricos Miele que se detallan en estas instrucciones de funcionamiento.

► El Powerbrush de Miele es un accesorio accionado por motor para usarse solo con aspiradoras Miele. Por razones de seguridad, la aspiradora no debe utilizarse con cepillos Powerbrush de otros fabricantes.

► Las reparaciones de la aspiradora durante el periodo de garantía sólo deben ser realizadas por un especialista calificado o por el Servicio Técnico de Miele; de lo contrario, cualquier daño posterior podría no estar cubierto por la garantía.

► No jale ni arrastre la aspiradora del cable de alimentación, y tenga cuidado de no dañar el cable al retirar el cable del enchufe. Mantenga el enchufe alejado de bordes filosos y evite que quede atrapado, por ejemplo, debajo de una puerta. Evite que la aspiradora pase sobre el cable. Esto podría dañar el cable, el enchufe o el adaptador. El aparato no debe utilizarse si alguno de ellos se ha dañado.

## **es - INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

---

► No usar la aspiradora si el cable de alimentación está dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido junto con el carrete del cable (disponible en la tienda online de Miele o en el Servicio Técnico de Miele). Por razones de seguridad, esta sustitución solo debe realizarse por un especialista calificado o por el Servicio Técnico de Miele.

► Cuando aspire, en particular polvo fino, como por ejemplo, aserrín, arena, yeso, harina, talco, etc., se generarán cargas electrostáticas de modo natural. Estas cargas se liberarán bajo ciertas condiciones. Para evitar los efectos desagradables de estas descargas, se ha incorporado una incrustación metálica en la parte inferior de la manija. Asegúrese de mantener su mano en contacto con esta tira metálica mientras aspira.

► Las reparaciones sólo deben ser realizadas por un especialista calificado o por el Servicio Técnico de Miele. Las reparaciones incorrectas pueden suponer un peligro considerable para los usuarios.

► Miele solo puede garantizar la seguridad del aparato si se usan piezas de repuesto originales de Miele. Se recomienda sustituir los componentes defectuosos por piezas originales Miele.

► El material de embalaje protege a la aspiradora de los daños causados por el transporte. Le recomendamos que guarde el embalaje para el transporte.

### **Uso correcto**

► No use la aspiradora sin el contenedor de polvo, el prefiltro, el contenedor de polvo fino y el filtro de polvo fino instalados.

## **es - INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

---

- ▶ No utilice con el cable o el enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, devuélvalo a un centro de servicio.
- ▶ Nunca manipular el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- ▶ No ponga ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que reduzca el flujo de aire.
- ▶ No aspire nada que haya estado en llamas o que aún se encuentre encendido, p. ej., cigarrillos, cenizas o brasas, ya sea que se encuentren encendidos o que parezcan haberse apagado.
- ▶ No utilice la aspiradora para limpiar agua, líquidos o suciedad que esté húmeda. Espere a que los tapetes o las alfombras que se hayan limpiado o lavado recientemente se sequen por completo antes de limpiarlos.
- ▶ No utilice la aspiradora para aspirar tóner. El tóner, como el que se usa en las impresoras y fotocopiadoras, puede conducir electricidad.
- ▶ No aspire líquidos ni gases inflamables ni combustibles ni áreas donde se hayan almacenado estas sustancias.
- ▶ No aspire a la altura de la cabeza y no permita que la succión se acerque a la cabeza de una persona.
- ▶ Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.
- ▶ Tome precauciones extra cuando limpie las escaleras.

### **Limpieza**

- ▶ No permita que se moje la aspiradora, el cepillo eléctrico, el mango telescópico y la manguera de succión.

## **es - INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

---

► El cepillo eléctrico, el mango telescópico y la manguera de succión contienen cables eléctricos. Los conectores del enchufe no deben entrar en contacto con el agua, por eso no está permitido limpiar a vapor estos elementos.

► Limpie solo con un paño seco o un paño ligeramente húmedo y desconectado de la alimentación de energía. Excepción:

- Contenedor de polvo / contenedor de polvo fino: limpie estas partes solo con agua y una pequeña cantidad de jabón líquido para platos, seque después con cuidado.
- Filtro de polvo fino: no limpie el interior del filtro de polvo fino. Enjuague el exterior bajo agua corriente fría. No use jabón. No use objetos filosos o puntiagudos y no cepille el filtro de polvo fino. Después de limpiarlo, deje que el filtro de polvo fino se seque por lo menos 24 horas antes de volverlo a colocar en el contenedor de polvo fino.
- Pre-filtro / marco para filtro: limpie estas partes bajo agua corriente fría. No use jabón. No use objetos filosos o puntiagudos. Seque estas partes con cuidado después de la limpieza.

### **Accesorios y partes**

► Cuando aspire con el cepillo eléctrico Miele, no toque nunca el cepillo de rodillo mientras esté girando.

► Para evitar el riesgo de sufrir una lesión al limpiar con un Turbobrush de Miele, no toque el cepillo con rodillo giratorio.

► No se recomienda limpiar directamente con la manija, p. ej., sin colocar un accesorio, ya que puede dañar el borde y puede lesionarse con los bordes filosos.

## **es - INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

---

► Miele solo puede garantizar la seguridad del aparato si se usan piezas de repuesto originales de Miele. Se recomienda sustituir los componentes defectuosos por piezas originales Miele.

► Se recomienda usar solo accesorios que cuenten con el logotipo de Miele en el empaque. De lo contrario, el fabricante no puede garantizar la seguridad del producto.

### **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

### Eliminación de los materiales de empaque

La caja de cartón y los materiales de empaque protegen el aparato durante su transporte.

Asegúrese de que los envoltorios de plástico, las bolsas, etc. se desechen de manera segura y se mantengan lejos del alcance de los niños. Peligro de asfixia.

### Eliminación de su aparato antiguo


Antes de eliminar su aparato antiguo retire el filtro para polvo fino y elimínelo junto con los desperdicios residenciales.

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos. También contienen ciertas sustancias que son esenciales para el buen funcionamiento y el uso correcto de este equipo. Utilizar estos materiales de manera inadecuada desechándolos en la basura doméstica puede ser perjudicial para su salud y el medio ambiente. Por lo tanto, no deseché su antiguo aparato en la basura doméstica.



En lugar de eso, utilice los puntos oficiales de recolección y desecho provistos por las autoridades locales, proveedores o Miele para el desecho y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Usted es legalmente responsable respecto a la eliminación de datos personales en el aparato viejo que desee desechar. Asegúrese de mantener su aparato antiguo alejado de menores de edad hasta que sea retirado.

## es - Descripción del aparato

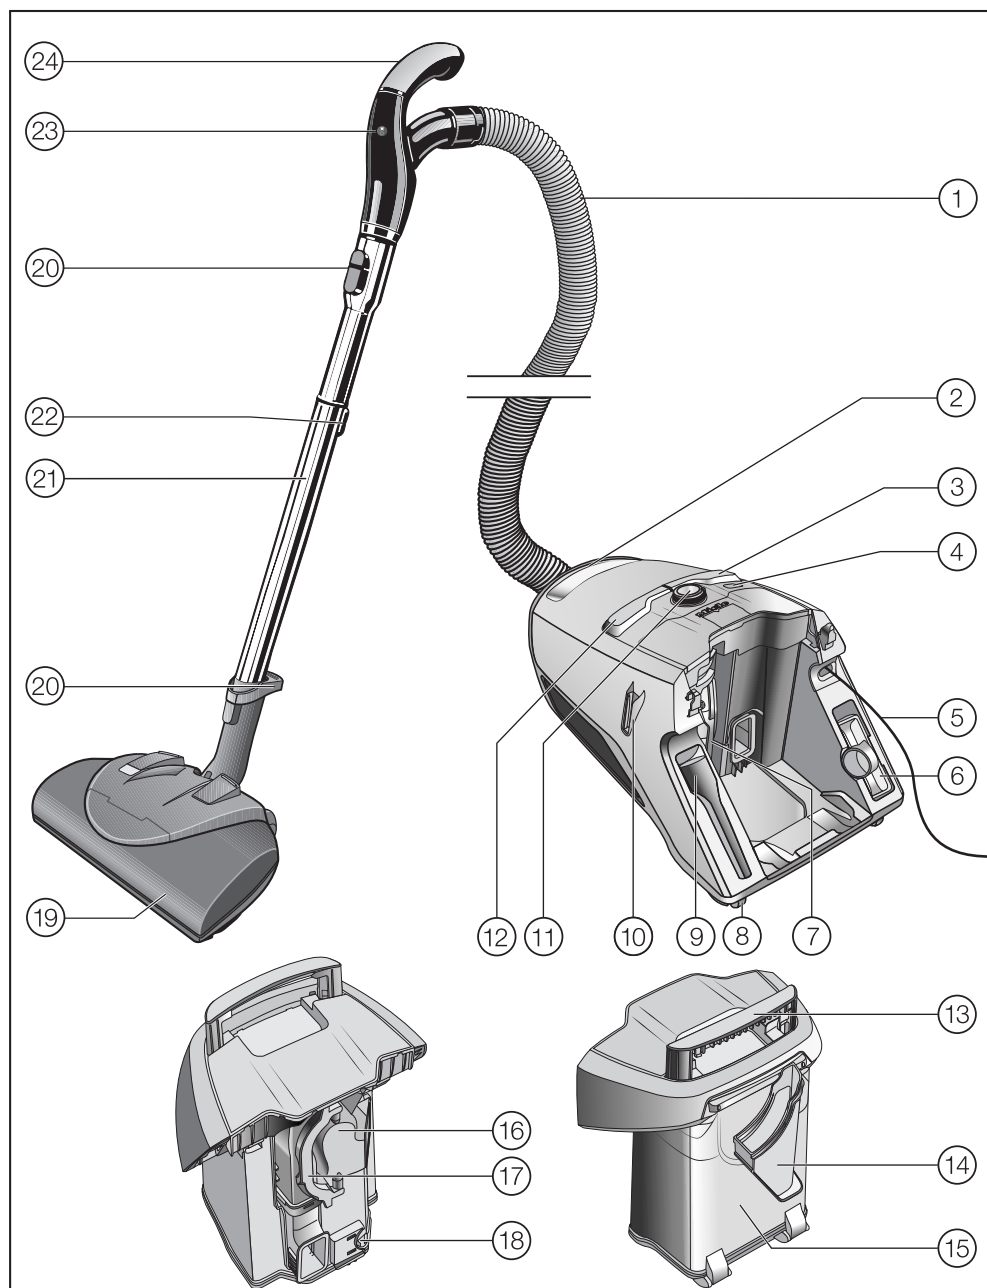

- ① Manguera de succión SES 121
- ② Manija de transporte de la aspiradora
- ③ Interruptor de pedal para rebobinado del cable
- ④ Botón ComfortClean
- ⑤ Cable de alimentación
- ⑥ Tobera para tapicería
- ⑦ Contenedor de polvo fino con filtro de polvo fino
- ⑧ Ruedas
- ⑨ Tobera plana
- ⑩ Sistema de soporte Park para interrupciones breves durante la limpieza
- ⑪ Selector de potencia de succión
- ⑫ Interruptor de pedal On/Off (encendido/apagado) ①
- ⑬ Manija de transporte del contenedor de polvo
- ⑭ Marco para filtro
- ⑮ Contenedor de polvo
- ⑯ Pre-filtro
- ⑰ Manija del pre-filtro
- ⑱ Mecanismo de liberación del contenedor de polvo
- ⑲ Cepillo eléctrico (ya sea SEB 217 / EB02, SEB 228 / EB03 o SEB 236 / EB01, en función del modelo)
- ⑳ Botones de liberación
- ㉑ Mango telescópico SET 220
- ㉒ Botón de liberación del mango telescópico de succión
- ㉓ Botón de encendido/apagado del cepillo eléctrico
- ㉔ Manija Comfort

Debajo - sistema de soporte Park para almacenamiento (no mostrado)

## Referencias de las ilustraciones

Las ilustraciones mencionadas en el texto se muestran en las páginas desplegables que se encuentran al final de estas instrucciones de funcionamiento.

## Instrucciones de operación del cepillo Electrobrush

Su aspiradora está equipada con un cepillo Electrobrush como estándar. Lea las instrucciones de operación separadas provistas con el cepillo Electrobrush antes de usarlo la primera vez.

## Preparación para su uso

### Cómo conectar la manguera de succión (Fig. 01)

- Inserte el conector de la manguera en el adaptador de succión de la aspiradora hasta que encaje bien en su lugar.

### Cómo desconectar la manguera de succión (Fig. 02)

- Presione los botones de liberación ubicados a ambos lados del conector, y con un movimiento ascendente saque la manguera del adaptador.

### Conecte la manija Comfort al mango telescópico (Fig. 03)

- Coloque la manija Comfort en el mango telescópico hasta que encaje bien en su lugar.
- Presione el botón de liberación para separar las partes individuales.

### Cómo ajustar el mango telescópico (Fig. 04)

Una parte del mango telescópico se inserta dentro de la otra para que el tubo se pueda ajustar y se adapte a su altura preferida para limpiar cómodamente; sin embargo, la altura máxima es hasta el tope del extremo.

- Presione el botón de liberación y ajuste el mango telescópico a la altura deseada.

### Cómo conectar el mango telescópico al cepillo eléctrico (Fig. 05)

- Coloque el mango telescópico en el cepillo eléctrico hasta que encaje bien en su lugar.

## Uso del cepillo Electrobrush

Siga las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante de pisos.

Según el modelo, su aspiradora dispondrá de alguno de los siguientes cepillos eléctricos como equipamiento estándar.

- Cepillo Electrobrush SEB 217
- Cepillo Electrobrush SEB 228
- Cepillo Electrobrush SEB 236

El cepillo Electrobrush es particularmente adecuado para la aspiración intensiva de alfombras que están sujetas a un gran desgaste.

 Tenga en cuenta que el cepillo Electrobrush no se debe usar para aspirar alfombras y tapetes de pelo grueso o alfombras y tapetes valiosos hechos a mano, por ejemplo, tapetes persas y orientales, etc. o alfombras y tapetes de pelo largo. Se corre el riesgo que se jalen los hilos.

 No utilice el cepillo Electrobrush SEB 217 para limpiar pisos sumamente variables o irregulares. La placa base podría entrar en contacto con el piso y ocasionar daños.

Para mayor información sobre el uso y mantenimiento, consulte las instrucciones separadas provistas con el cepillo Electrobrush.

### **Cómo conectar el mango telescópico a la tobera/cepillo para pisos (Fig. 06)**

(incluido como estándar según el modelo)

- Inserte el mango telescópico en la tobera de succión y gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que encaje bien en su lugar.
- Para separar estas partes, presione el botón de liberación y jale el mango telescópico para sacarlo de la tobera de succión, girándolo suavemente mientras lo hace.

### **Usar la tobera reversible**

(incluida como estándar según el modelo)

Asegúrese de seguir las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante de pisos.

La tobera se puede usar para aspirar alfombras y tapetes. Es especialmente adecuada para limpiar pisos duros que no son propensos a rayones.

### **Cómo ajustar la tobera (Fig. 07)**

Cómo limpiar alfombras y tapetes con el cepillo retraído:

- Presione el interruptor de pedal .

Cómo limpiar pisos duros que no son propensos a rayones y pisos con espacios o grietas profundas con el cepillo hacia afuera:

- Presione el interruptor de pedal .

### **Uso de accesorios suministrados (Fig. 08)**

- ① **Tobera plana**  
Para limpiar en pliegues, grietas y rincones.
- ② **Tobera para tapicería**  
Para limpiar tapizados, colchones, almohadones, cortinas, cobertores, etc.
- ③ **Cepillo redondo para extraer polvo con cerdas naturales, incluidas en forma suelta**  
Para limpiar zoclos, así como objetos ornamentados, tallados y particularmente delicados. Se puede rotar el cabezal para ajustarlo al mejor ángulo.

La tobera plana y la tobera para tapicería están colocadas en sujetadores en la parte trasera de la aspiradora.

### **Cepillo para pisos (Fig. 09)**

(incluido como estándar según el modelo)

Para uso general y también para limpiar las escaleras.

 Por razones de seguridad, al limpiar escaleras es mejor comenzar al pie de las mismas y avanzar hacia arriba.

### **Cepillo para pisos Parquet Twister con cabeza giratoria (SBB 300-3)**

(incluida como estándar según el modelo)

Este cepillo es adecuado para aquellos pisos o superficies delicadas y cuenta con una unión giratoria que le permite llegar a rincones difíciles.

### **Cepillo para pisos Parquet Twister XL con cabeza giratoria (SBB 400-3)**

(incluida como estándar según el modelo)

Con cerdas naturales para aspirar rápidamente pisos duros lisos y pequeños espacios.

## **Uso**

### **Cable de alimentación**

 Desenrolle completamente el cable para ayudar a disipar el calor de la aspiradora. No jale o arrastre la aspiradora por el cable, no use el cable como mango, no cierre puertas sobre el cable, ni tire del éste alrededor de extremos o esquinas filosas. No pase el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No desenchufe el aparato jalándolo del cable. Para desenchufarlo jale de la clavija, no del cable. Este aparato está equipado con un carrete para el cable de alimentación. Sujete de la clavija cuando se rebobine el carrete del cable. No permita que el enchufe golpee al rebobinar.

### **Cómo desenrollar el cable de alimentación (Fig. 10)**

- Estire el cable de alimentación hasta la distancia deseada (distancia máx. del cable aprox. 21 ft / 6.5 m).
- Enchufe el aparato en el tomacorriente.

 Si va a limpiar por más de 30 minutos, debe extender el cable de alimentación por completo. De lo contrario, se puede sobrecalentar y dañar.

### **Cómo enrollar el cable de alimentación (Fig. 11)**

- Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

- Pise el interruptor de pedal para rebobinado del cable.

Entonces el cable de alimentación se replegará en la aspiradora.

Puede desactivar esta función si no desea que el cable se repliegue completamente en la aspiradora. Para hacerlo, sujete firmemente el cable mientras se rebobina y dé un jalón corto cuando quiera que deje de rebobinar.

## Encendido y apagado de la aspiradora (Fig. 12)

- Presione el interruptor de pedal de Encendido/Apagado ①.

## Selección del poder de succión

La potencia de succión se puede ajustar para adaptarla al tipo de piso que desea limpiar. Reducir la potencia de succión disminuye el esfuerzo que se necesita para mover el cepillo para pisos.

La aspiradora tiene símbolos de los controles que indican a qué tipo de uso corresponde cada configuración.

-  Cortinas, tela de peso ligero
-  Alfombras de pelo grueso, tapetes y recibidores
-  Alfombra con pelo corto, tapetes
-  Pisos duros, alfombras y tapetes muy sucios (también para limpiar tapizados y colchones con la boquilla para tapizados)

Si la succión le resulta muy alta al usar el cepillo Electrobrush/tobera, reduzca la succión hasta que el cepillo Electrobrush/tobera pueda moverse con más facilidad.

## Selector giratorio (Fig. 13)

- Gire el selector giratorio a la potencia de succión que requiera.

## Mientras limpia

- Cuando limpie, puede jalar de la aspiradora para que se deslice sobre sus ruedas detrás de usted. Puede colocarla en posición vertical para limpiar escaleras, cortinas, etc.

 Cuando aspire, en particular polvo fino, como por ejemplo, polvo de perforación, arena, yeso, harina, talco, etc., se generarán cargas electrostáticas de modo natural. Estas cargas se liberarán bajo ciertas condiciones. Para evitar los efectos desagradables de estas descargas, se ha incorporado una incrustación metálica en la parte inferior de la manija. Asegúrese de mantener su mano en contacto con esta tira metálica mientras aspira (Fig. 14).

Si está aspirando una gran cantidad de polvo a la vez, se debe iniciar la función de auto limpieza ComfortClean manualmente durante una interrupción de aspiración o de inmediato. Esto permite que la aspiradora logre el mejor desempeño de limpieza de nuevo y de inmediato (consulte “Mantenimiento - Cómo iniciar la función de auto limpieza ComfortClean manualmente”).

## Encender y apagar el cepillo de potencia (Fig. 15)

Para usar el cepillo Electrobrush, se tiene que encender adicional a la aspiradora.

- Para hacerlo, presione el botón de encendido/apagado  en la manija Comfort.

Esto significa que puede apagar el cepillo Electrobrush durante la limpieza y la aspiradora continuará operando usando solo succión, por ejemplo, al pasar de limpiar una alfombra a un tapete de alta calidad.

## Sistema de soporte, transporte y almacenamiento

### Sistema de soporte Park para interrupciones breves durante la limpieza (Fig. 16)

(no se puede usar con el cepillo eléctrico SEB 236)

El sistema de soporte Park permite enganchar el mango de succión y la tobera durante pausas breves.

- Encaje la tobera en el sujetador del soporte en la aspiradora.

Si la aspiradora se encuentra sobre una superficie inclinada, p. ej., una rampa, repliegue el mango telescópico de succión por completo.

## Almacenamiento del sistema de soporte Park (Fig. 17)

 Desconecte siempre la aspiradora del suministro eléctrico cuando termine de usarla. Retire la clavija del enchufe.

- Deje la aspiradora en posición vertical.

Es recomendable replegar el mango telescópico de succión por completo.

- Coloque la tobera en una de las piezas de sujeción de la parte lateral de la aspiradora (las piezas de sujeción no pueden utilizarse con los cepillos Electrobrush SEB 228 y SEB 236).

De esta manera, es más fácil trasladar o guardar la aspiradora.

 Por razones de seguridad no levante la aspiradora usando la manija de transporte del contenedor de polvo.

## Mantenimiento

 Apague siempre la aspiradora para realizar trabajos de mantenimiento y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de pared.

## Vaciar el contenedor de polvo (Figs. 18 - 23)

- Vacíe el contenedor de polvo antes de que el polvo haya alcanzado la marca de **máx.** en el contenedor de polvo.

- Jale la manija del contenedor de polvo hacia arriba.
- Saque el contenedor de polvo hacia arriba.

El contenido del compartimento de polvo se puede desechar con los desperdicios residenciales normales, siempre que solo contenga polvo residencial general.

- Mantenga el contenedor de polvo cerca de la basura para que se alce tan poco polvo como sea posible.
- Presione el botón amarillo de liberación en el fondo del contenedor de polvo.

La compuerta inferior se abrirá y el polvo saldrá.

- Cierre la compuerta inferior firmemente. Debería hacer clic al encajar.
- Inserte el contenedor de polvo en la aspiradora hacia abajo de manera que encaje en su lugar y escuche un clic.
- Empuje la manija hacia abajo.

### **Limpiar el contenedor de polvo**

Limpe el contenedor de polvo conforme sea necesario.

- Limpie el contenedor de polvo con agua y jabón líquido para platos.
- Seque el contenedor de polvo con cuidado.

### **Limpieza del marco para filtro (Figs. 24 + 25)**

En el contenedor de polvo hay un marco para filtro desmontable. Se debe limpiar si está evidentemente sucio.

- Coloque el contenedor de polvo abierto y vacío sobre su parte frontal.
- Libere el marco para filtro y retírelo.
- Vacíe el marco para filtro y enjuáguelo bajo agua fría corriente.

⚠ ¡No use detergente!  
 ¡No use objetos puntiagudos ni afilados!  
 ¡Seque el marco para filtro con cuidado!

- Inserte el marco para filtro seco en el contenedor de polvo de manera que encaje en su lugar y escuche un clic.

### **Limpieza del filtro de polvo fino**

El filtro de polvo fino está provisto de una función de auto-limpieza. Cuando alcanza un grado especificado de suciedad, la aspiradora se apaga automáticamente durante aprox. 20 segundos y realiza un proceso de limpieza. Escuchará la ejecución de este proceso. El botón ComfortClean en la aspiradora se ilumina en amarillo.

### **Cómo iniciar la función de auto limpieza ComfortClean manualmente (Fig. 26)**

Si está aspirando una gran cantidad de polvo a la vez, se debe iniciar la función de auto limpieza ComfortClean manualmente durante una interrupción de aspi-

ración o de inmediato. Esto permite que la aspiradora logre el mejor desempeño de limpieza de nuevo y de inmediato.

- Con la aspiradora encendida, pulse el botón ComfortClean durante por lo menos dos segundos.

La aspiradora se apaga automáticamente durante aprox. 20 segundos y se efectúa un proceso de limpieza que puede provocar ruido operativo.

El botón ComfortClean de la aspiradora se ilumina en amarillo.

Después, la aspiradora se volverá a encender automáticamente y funcionará con el ajuste seleccionado previamente.

También recomendamos vaciar y limpiar el contenedor de polvo fino una o dos veces al año (consulte “Preguntas más comunes - Limpieza manual del filtro de polvo fino”).

### **Cuándo reemplazar los atrapa fibras**

(solo es posible en modelos con una tobera reversible incluida como estándar)

Los atrapa fibras en la entrada de succión de la tobera reversible se pueden reemplazar. Revíselos cada cierto tiempo y reemplácelos si nota que el pelo se ha desgastado.

### **Cómo reemplazar los atrapa fibras (Fig. 27)**

- Utilice un destornillador adecuado para retirar los atrapa fibras de las ranuras.
- Instale nuevos atrapa fibras.

### **Cómo limpiar el rodillo de la tobera AllTeQ (Fig. 28)**

(según el modelo)

Limpie el rodillo de la tobera en caso necesario.

- ① Libere el soporte (encaje de bayoneta) con una moneda.
- ② Empuje el soporte hacia fuera y sáquelo.
- ③ Retire el rodillo.

- Retire las fibras y los cabellos, reemplace el rodillo y vuelva a colocar el soporte, asegurándolo de nuevo en su lugar.

Las piezas de reemplazo están disponibles en su distribuidor Miele o mediante el Servicio Técnico de Miele.

## **Limpieza y cuidado**

 Apague siempre la aspiradora antes de limpiarla y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

### **Aspiradora y accesorios**

La aspiradora y todos los accesorios de plástico se pueden limpiar con un limpiador comercial patentado apropiado para plástico.

Siga las instrucciones especiales de limpieza para el contenedor de polvo y el marco para filtro en “Mantenimiento” y para el filtro de polvo fino, el pre-filtro y el contenedor de polvo fino en “Preguntas más comunes”.

 No utilice agentes limpiadores abrasivos, limpiadores para vidrio, limpiadores multiusos ni a base de aceite.

 No permita que la aspiradora se moje. Si ingresa humedad en la aspiradora, existe el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

¿Qué hacer si ...?

La mayor parte de las anomalías que se producen en el día a día las podrá solucionar usted mismo. En muchos casos se puede ahorrar tiempo y dinero, ya que evitará la intervención de Servicio Técnico.

Las siguientes tablas le ayudarán a encontrar las causas de un fallo o error, y corregirlo.

| Problema                                                                                              | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La aspiradora se apaga automáticamente.                                                               | <p>Un limitador de temperatura apaga automáticamente la aspiradora si se calienta demasiado. Esto puede ocurrir cuando los conductos de aire están bloqueados por objetos voluminosos.</p> <p>■ Apague de inmediato la aspiradora utilizando el interruptor de pedal de Encendido/Apagado ①. Apáguela y desenchúfela en el tomacorriente.</p> <p>Después de eliminar la falla, espere aproximadamente de 20 a 30 minutos para permitir que la aspiradora se enfríe. Luego puede volver a encenderla.</p> |
| El botón ComfortClean se ilumina en amarillo.                                                         | <p>La aspiradora realiza un proceso automático de limpieza que usted puede escuchar.</p> <p>■ Espere aprox. 20 segundos hasta que termine este proceso de limpieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| El botón ComfortClean se ilumina en rojo. La aspiradora se cambia sola al nivel de potencia más bajo. | <p>El contenedor de polvo está lleno.</p> <p>■ Vacíe el contenedor de polvo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                       | <p>El pre-filtro está sucio.</p> <p>■ Limpie el pre-filtro (consulte “Preguntas más comunes - limpiar el pre-filtro”).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                       | <p>El filtro de polvo fino está sucio.</p> <p>■ Limpie el filtro de polvo fino en la siguiente oportunidad disponible (consulte “Preguntas más comunes - Limpieza manual del filtro de polvo fino”).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problema                                  | Causa y solución                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La potencia de limpieza se redujo.</b> | El pre-filtro está sucio.<br>■ Limpie el pre-filtro (consulte “Preguntas más comunes - limpiar el pre-filtro”).                                                                                               |
|                                           | El contenedor de polvo fino está lleno.<br>■ Vacíe y limpie el contenedor de polvo fino en la siguiente oportunidad disponible (consulte “Preguntas más comunes - Limpieza manual del filtro de polvo fino”). |

## Preguntas más comunes

 Siempre apague la aspiradora antes de intentar solucionar una falla y desconéctelo.

### Limpieza del pre-filtro (Figs. 29 + 30)

El pre-filtro está ubicado en la parte posterior de la aspiradora. Se debe limpiar si está evidentemente sucio.

- Saque el contenedor de polvo.
- Libere la manija del pre-filtro y retire el pre-filtro.
- Enjuague el pre-filtro bajo agua fría corriente.

 ¡No use detergente!  
 ¡No use objetos puntiagudos ni afilados!  
 ¡Seque el pre-filtro con cuidado!

- Vuelva a colocar el filtro seco en el contenedor de polvo y cierre la manija.
- Vuelva a introducir el contenedor de polvo en la aspiradora.

### Limpieza manual del filtro de polvo fino (Figs. 31 - 36)

Deje que se seque por 24 horas.

- Saque el contenedor de polvo.
- Libere el contenedor de polvo fino en la dirección de la flecha y sáquelo.
- Deje que corra un poco de agua en la abertura en la parte superior del contenedor de polvo fino.

- Agite suavemente el contenedor de polvo fino hacia adelante y hacia atrás.

Este enjuague eliminará el polvo.

- Sacuda para que el agua salga de la abertura.
- Libere la parte superior de manera que la marca apunte al símbolo .
- Con cuidado levante el filtro de polvo fino para sacarlo del contenedor de polvo fino.
- Limpie el exterior del filtro de polvo fino bajo agua fría corriente.

 No limpie el interior del filtro de polvo fino.  
 No use detergente.  
 No use objetos puntiagudos ni afilados y no cepille el filtro de polvo fino.  
 Tras la limpieza, deje que el filtro de polvo fino se seque durante un mínimo de 24 horas.

- Limpie el contenedor de polvo fino con agua y un detergente suave.
- Seque con cuidado el contenedor de polvo fino.
- Inserte el filtro de polvo fino seco en el contenedor de polvo fino seco de manera que la marca apunte al símbolo .
- Asegure la parte superior de manera que la marca apunte al símbolo .
- Vuelva a insertar el contenedor de polvo fino en la aspiradora y asegúrelo en su lugar.
- Vuelva a introducir el contenedor de polvo en la aspiradora.

## Servicio de Atención al Cliente

### Contacto en caso de anomalías

En caso de fallas que no pueda solucionar por usted mismo, comuníquese con su Distribuidor Autorizado Miele o bien, con Servicio Post-venta de Miele.

La información de contacto para el Servicio de Atención al Cliente de Miele se puede encontrar al final de este documento.

## Accesorios opcionales

Recomendamos utilizar únicamente accesorios que tengan el logotipo de Miele en el empaque. Solo estos garantizarán la potencia de aspiración de su aspiradora y los mejores resultados de limpieza posibles.

Tener en cuenta que las anomalías y los daños provocados por el uso de accesorios que no lleven el logotipo de Miele en el empaque no están cubiertos por la garantía de la aspiradora.

Se pueden pedir estos y muchos otros productos mediante la tienda online de Miele, el Servicio técnico de Miele o con su distribuidor de Miele.

Algunos modelos vienen de fábrica con uno o más de los siguientes accesorios.

### Turbobrush TurboTeQ (STB 305-3)

Este cepillo es ideal para limpiar alfombras de pelo corto.

### Cepillo para pisos Parquet Twister con cabeza giratoria (SBB 300-3)

Con cerdas naturales para aspirar pisos duros lisos y pequeños espacios.

### Cepillo para pisos Hardfloor Twister XL con cabeza giratoria (SBB 400-4)

Para aspirar rápidamente pisos duros lisos y pequeños espacios.

### Mini TurboCepillo (STB 101)

Para limpiar tapizados, colchones o asientos de automóviles, etc.

### Cepillo universal (SUB 20)

Para limpiar libros, estanterías, etc.

### Cepillo para radiadores (SHB 30)

Para limpiar radiadores, estantes estrechos y grietas.

### Tobera para colchón (SMD 10)

Para limpiar tapizados, colchones, almohadones, cortinas, cobertores, etc.

### Tobera plana de 30 cm (12") (SFD 10)

Tobera extra larga para grietas para limpiar en pliegues, grietas y esquinas.

### Tobera plana de 56 cm (22") (SFD 20)

Tobera para grietas flexible para limpiar sitios de difícil acceso.

### Tobera para tapizados XL (SPD 20)

Tobera para tapizados ancha para limpiar tapicerías, colchones y cojines.

## MX POLIZA DE GARANTIA

### Lo que cubre la garantía y por qué período se extiende:

Miele S.A. de C.V. garantiza la compra original de este electrodoméstico marca Miele que el comprador con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos haya realizado a un distribuidor autorizado, tienda o a la empresa misma de:

- a. Cualquier defecto de fabricación en sus materiales, mano de obra, partes y/o componentes que generen fallas en el funcionamiento y/o desempeño del equipo con base en las especificaciones técnicas incluidas en el manual de uso y manejo del mismo.
- b. El período de garantía para el electrodoméstico, sus accesorios, partes y/o componentes, es de 2 años a partir de la fecha de instalación.
- c. La garantía no cubre daños o defectos en los siguientes casos:
  - Cuando el equipo ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - Cuando el equipo no ha sido operado con base en las instrucciones y/o manual de uso que lo acompaña.
  - Cuando el equipo ha sido instalado, alterado o reparado por terceros no autorizados por Miele México.
  - Cuando el equipo ha sido extraído de su empaque original y no cuenta con los sellos de seguridad al momento de ser realizada su instalación por parte de un Técnico Autorizado Miele.
- d. Cualquier desperfecto o falla ocasionada por una instalación deficiente realizada por algún técnico distinto al Servicio Técnico Autorizado de Miele invalida la garantía. La empresa no se hará responsable por reclamaciones de Cliente Final derivadas de una instalación deficiente por un tercero no autorizado por Miele México.
- e. El Técnico Autorizado Miele, al momento de realizar la instalación, sellará la Póliza de Garantía de cada equipo instalado con su nombre, firma y fecha de instalación.
- f. En caso de equipos "Free-Standing", la tienda o Distribuidor Autorizado Miele sellará la Póliza de Garantía de cada equipo vendido con su nombre, firma y fecha de venta.
- g. Miele México desconoce cualquier otra garantía expresa o implícita en el equipo o cualquier otra garantía que haya sido ofrecida por un tercero.
- h. Miele México no asume ninguna responsabilidad o cualquier otra obligación con respecto a daño a personas o bienes que resulte del uso de algún equipo de nuestra marca o sus accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., cuando dicho equipo, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., no hayan sido comprados a algún distribuidor, tienda, etc., autorizado por Miele México.
- i. Cualquier compra de equipos, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., de cualquier otro origen, distribuidor o tienda no autorizados por Miele México será bajo el propio riesgo del comprador.

### Procedimiento para hacer efectiva la garantía:

Si este electrodoméstico resulta defectuoso y se encuentra dentro del período de garantía, el comprador deberá:

- a. Presentar el electrodoméstico defectuoso en el Centro de Servicio abajo indicado y presentar la Póliza de Garantía debidamente sellada por el técnico que lo instaló. Esta garantía incluye los

gastos de transportación del electrodoméstico razonablemente erogados que deriven de su cumplimiento dentro de la red de servicio de Miele.

- b. Los establecimientos en los Estados Unidos Mexicanos donde se puede hacer efectiva la garantía son los siguientes:

Miele SA de CV  
Miele Experience Center  
Arquimedes 43  
Col. Chapultepec Polanco.  
C.P.11560  
Ciudad de México.  
Tel. 800 MIELE 00  
(800 64353 00)  
Correo electrónico:  
info@miele.com.mx

### Exclusión de otras garantías:

Excepto por la garantía limitada ofrecida en este documento, Miele desconoce cualquier otra garantía expresa o implícita con respecto al electrodoméstico, aparato eléctrico o electrónico. Cualquier garantía de comercialización o propiedad para un propósito en particular, está limitada en su duración o término a la garantía limitada otorgada en este documento.

### Limitantes de responsabilidad para daños especiales, incidentales o consecuentes:

Miele no asume ninguna responsabilidad o cualquier otra obligación con respecto a daño a personas o bienes que resulte del uso de algún electrodoméstico de nuestra marca o sus accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., cuando dicho electrodoméstico, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., no hayan sido comprados a algún distribuidor, tienda, etc., autorizado por Miele. Cualquier compra de un electrodoméstico, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., de cualquier otro origen, distribuidor o tienda no autorizados será bajo el propio riesgo del comprador. Miele específicamente no se responsabiliza, directa o indirectamente, y desconoce cualquier daño incidental, especial o consecuencial o cualquier otro tipo de daño derivado de cualquier incumplimiento, agravio, falta de responsabilidad o de cualquier otra teoría legal derivado del mal uso de este producto, al no seguir las indicaciones estipuladas en el manual.

### Leyes de los Estados Unidos Mexicanos:

Las limitaciones contenidas en la presente garantía limitada serán válidas en la medida en que lo permitan las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

### Servicios:

Para mayor información sobre cualquier aspecto relacionado con la presente garantía o con el electrodoméstico amparado por la misma, y para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios, favor de contactar a:

Miele SA de CV  
Miele Experience Center  
Arquimedes # 43  
Col. Polanco Chapultepec  
Delg. Miguel Hidalgo  
C.P. 11560 México, D.F.  
Servicio post venta:  
Tel. 800 MIELE 00  
(800 64353 00)  
Correo electrónico:  
info@miele.com.mx  
miele.com.mx





**MIELE S.A. de C.V.**

**MIELE EXPERIENCE CENTER**

Julio Verne 11

Colonia POLANCO IV SECCION

Alcaldía Miguel Hidalgo

C.P. 11550, Cd. de México

800 MIELE 00

[info@miele.com.mx](mailto:info@miele.com.mx)

[www.miele.com.mx](http://www.miele.com.mx)

[www.shop.miele.com.mx](http://www.shop.miele.com.mx)












**Dirección del fabricante**













Miele & Cie. KG












Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Alemania

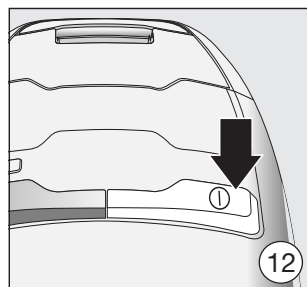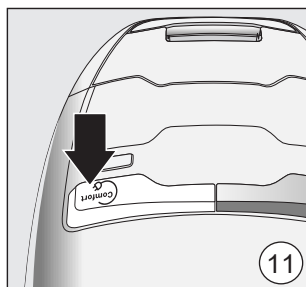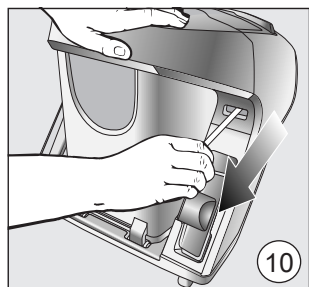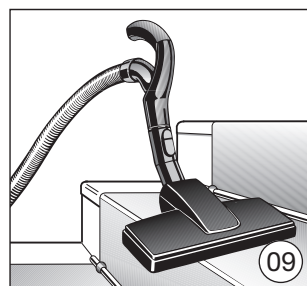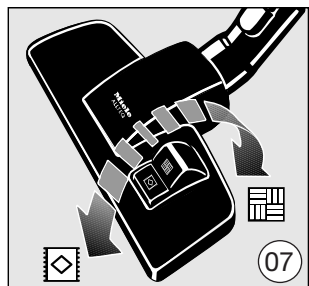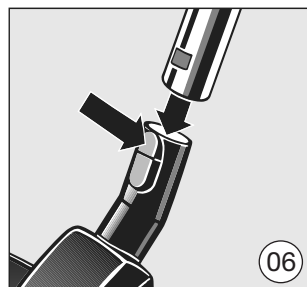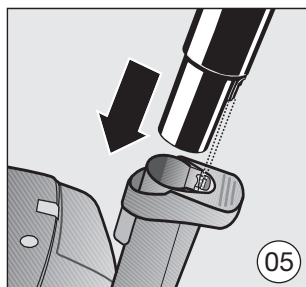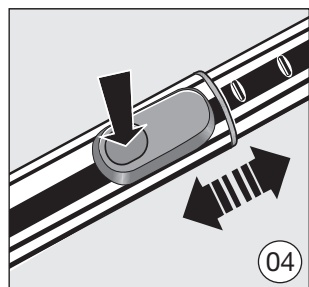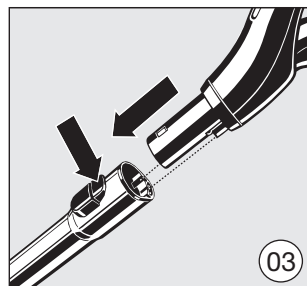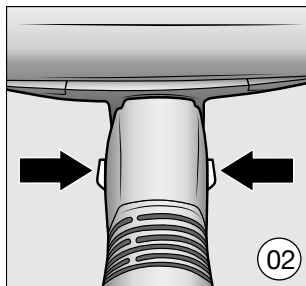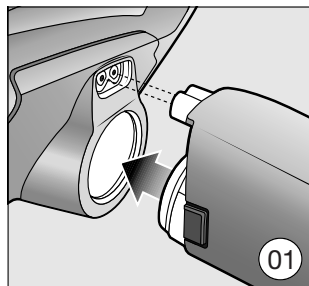

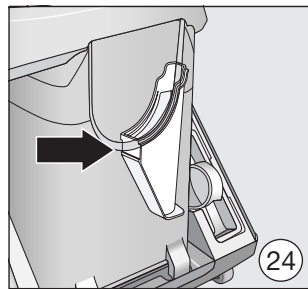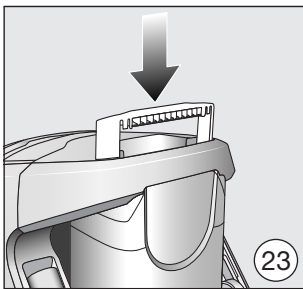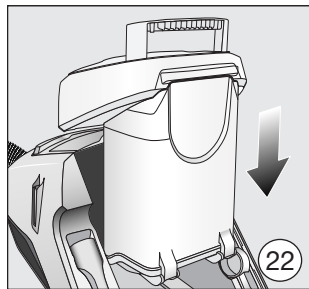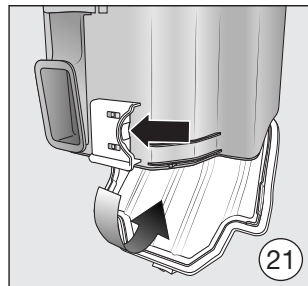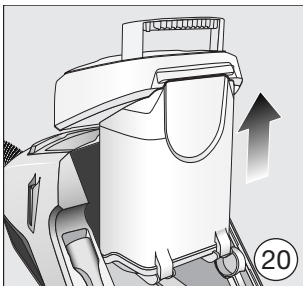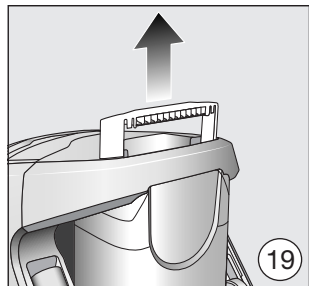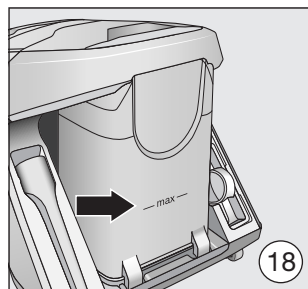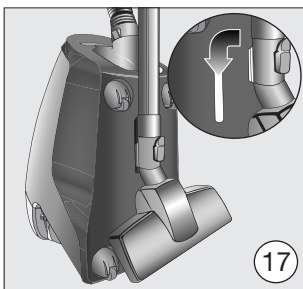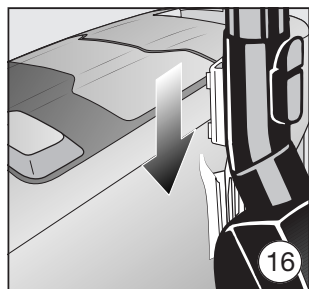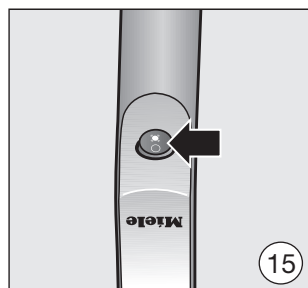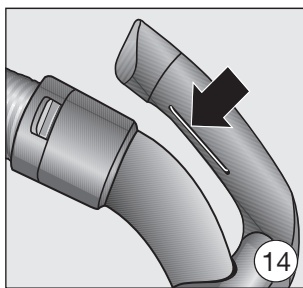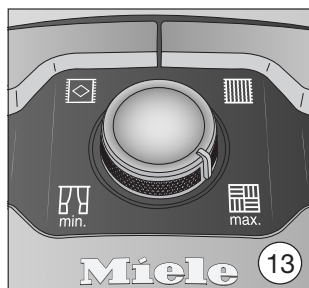

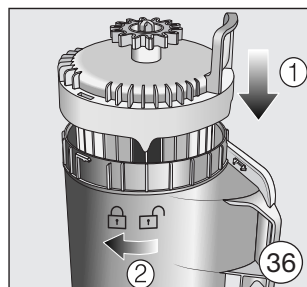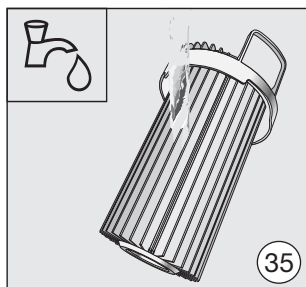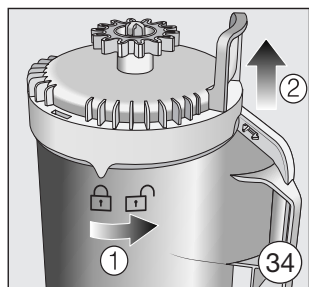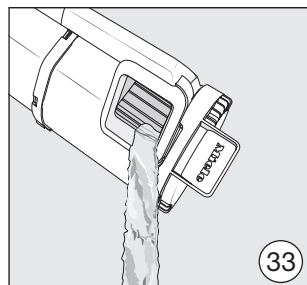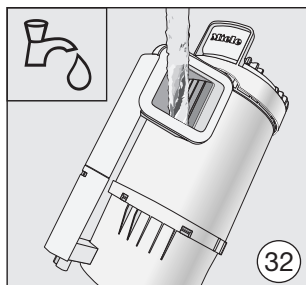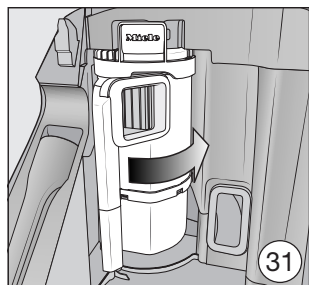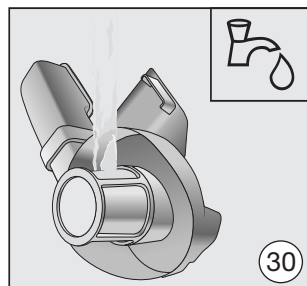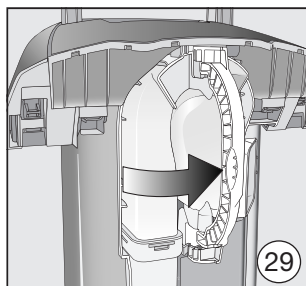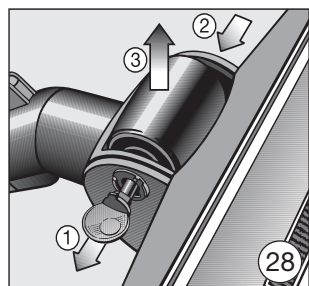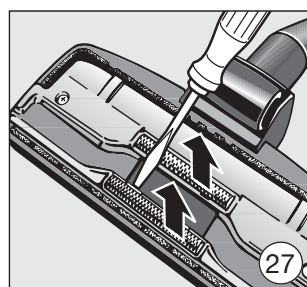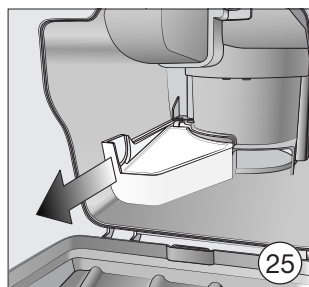

**Veillez indiquer le modèle et le numéro de série de votre appareil lorsque vous contactez le service à la clientèle.**

---

## **Canada**

**Importateur**

**Miele limitée**

### **Siège social au Canada et Centre Miele**

161 Four Valley Drive

Vaughan, ON L4K 4V8

[www.miele.ca](http://www.miele.ca)

### **Service à la clientèle**

Téléphone : 1-800-565-6435

[contact@miele-support.ca](mailto:contact@miele-support.ca)

## **Allemagne**

**Fabricant**

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh



Please have the model and serial number  
of your appliance available when  
contacting Customer Service.

---

## **U.S.A.**

**Miele, Inc.**

### **National Headquarters**

9 Independence Way  
Princeton, NJ 08540  
[www.mieleusa.com](http://www.mieleusa.com)

### **Customer Support**

Phone: 888-99-MIELE (64353)  
[info@mieleusa.com](mailto:info@mieleusa.com)

## **Canada**

**Importer  
Miele Limited**

### **Headquarters and Miele Centre**

161 Four Valley Drive  
Vaughan, ON L4K 4V8  
[www.miele.ca](http://www.miele.ca)

### **Customer Care Centre**

Phone: 1-800-565-6435  
905-532-2272  
[contact@miele-support.ca](mailto:contact@miele-support.ca)

## **International Headquarters**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germany