

Naudojimo ir montavimo instrukcija Šaldiklis



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	5
Tvarumas ir aplinkos apsauga	14
Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą	14
Taip sutaupysite energijos	15
Susipažinimas	16
Prietaiso aprašas	16
Pradžios ekranas	17
Nustatymų režimas 	18
Užrakto funkcija  / 	18
Šaldymo prietaiso išjungimas 	18
Šabo režimas 	18
Informacija apie Šabo režimą 	18
Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas 	18
Tinklo ryšys 	18
Mygtukų perjungimo signalas  / 	18
Įspėjamieji ir garsiniai signalai  / 	18
Ekranų ryškumas 	18
Temperatūros vienetas °C / °F	18
Parodomąjo režimo  įjungimas	18
Gamykliniai nustatymai 	18
Informacija apie šaldymo prietaisą 	19
Sauga	19
Temperatūros įspėjamasis signalas	19
Temperatūros įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko	19
Durelių įspėjamasis signalas	20
Jungimas į tinklą	20
Prietaiso funkcijos	21
“SuperFrost” 	21
Pasirenkamieji priedai	21
Pirmasis paleidimas	22
Prieš naudojant pirmą kartą	22
Šaldymo prietaiso prijungimas	22
Šaldymo prietaiso įjungimas	22
Šaldymo prietaiso išjungimas	22
Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui	22
Jungimo į tinklą sąlygos	22
Jungimas į tinklą 1-ąjį kartą	23
“Scan & Connect” atlikimas	23

Valdymas	24
Temperatūros nustatymas	24
Galimos temperatūros nustatymo reikšmės	24
Temperatūros rodymo indikatorius.....	24
“SuperFrost” ❄️ įjungimas.....	24
“SuperFrost” ❄️ išjungimas.....	25
Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas.....	25
Šaldytų produktų laikymas	25
Maisto produktų šaldymas namuose.....	25
Ledo kubelių gaminimas	26
Nustatymų pritaikymas	27
Valymas ir priežiūra	31
Valymo priemonės pasirinkimas.....	31
Šaldymo prietaiso paruošimas valymui.....	31
Prietaiso vidinės dalies valymas.....	31
Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje	31
Priedų išėmimas ir išardymas plauti	32
Durelių sandariklio valymas.....	32
Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas	32
Baigę valyti	32
Atitirpinimas	32
Problemų šalinimas	34
Garso priežastys.....	41
Klientų aptarnavimo skyrius	43
Kontaktai pranešti apie triktis	43
EPREL duomenų bazė	43
Garantija	43
Įdiegimas	44
Pastatymo vieta	44
Klimato klasė	45
Vėdinimas ir ventiliacija	45
Pastatymas “Side-by-side”	46
Durelių stabdiklio keitimas	46
Spausdintinės montavimo instrukcijos versijos užsakymas.....	46
Baldų durelės	46
– tarpo matmenys	46
Baldų durelių svoris	48
Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas	48
Montavimo matmenys.....	49
Montavimo po stalviršiu niša / vaizdas iš šono.....	49
Jungtys.....	51

Turinys

Šaldymo prietaiso montavimas	52
Šaldymo prietaiso įmontavimui jums reikės šių įrankių:	52
Šaldymo prietaiso paruošimas	52
Šaldymo prietaiso montavimas nišoje.....	53
Šaldymo prietaiso išlygiavimas.....	54
Šaldymo prietaiso tvirtinimas nišoje.....	55
Baldų durelių montavimas.....	56
Elektros jungtis	59
Garantijos sąlygos.....	60
Atitikties deklaracija	61
Autorių teisės ir licencijos	62

Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytuosius saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami šaldymo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite šaldymo prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su šaldymo prietaiso montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jų laikytis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite šią naudojimo ir montavimo instrukciją. Naudojimo ir montavimo instrukciją perduokite kitam savininkui.

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašioje aplinkoje, pvz.:

- parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbo aplinkose,
- sodybose,
- gali būti skirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, pensionatuose ir kitose panašiose aplinkose.

Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti lauke.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik buityje – šaldytiems maisto produktams laikyti, šviežiems maisto produktams šaldyti ir ledo kubeliams gaminti.

Šaldymo prietaisą galima įmontuoti po stalviršiu.

Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

► Šaldymo prietaisas nėra pritaikytas laikyti ir šaldyti vaistus, kraujo plazmą, laboratorijos įrangą ir panašias medicinos prietaisų direktyvoje nurodytas medžiagas bei produktus. Netinkamai naudojant šaldymo prietaisą, laikomi produktai gali pradėti gesti arba tapti nevartojamais. Šio šaldymo prietaiso negalima eksploatuoti aplinkose, kuriose gali kilti sprogimo pavojus.

"Miele" neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo valdymo.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Asmenys (įskaitant vaikus), kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti šaldymo prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.

Šiems asmenims leidžiama valdyti prietaisą be priežiūros tik tada, jei-
gu jie buvo išmokyti tą daryti saugiai ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje

► Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis šaldymo prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

► Aštuonerių metų ir vyresni vaikai be priežiūros gali valdyti šaldymo prietaisą tik tada, kai apie šaldymo prietaisą jiems paaiškinta tiek, kad galėtų jį valdyti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

► Vaikai negali šaldymo prietaiso valyti arba prižiūrėti neprižiūrimi.

► Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli šaldymo prietaiso. Jiems niekada neleiskite žaisti su šaldymo prietaisu.

► Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

► Buvo patikrintas šaltnešio kontūro sandarumas. Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus bei taikomas ES direktyvas.



Jei šaldymo kontūras pažeistas: šaltnešis ir alyva gali išbėgti ir užsidegti.

► Įspėjimas: gaisro pavojus / degiosios medžiagos! Šis simbolis yra ant kompresoriaus ir informuoja apie degias medžiagas. Nenuļupkite šio lipduko.

Sudėtyje esantis šaltnešis (duomenys specifikacijų lentelėje) nekenkia aplinkai, tačiau yra degus.

Naudojant šį aplinkai nekenkiantį šaltnešį, šiek tiek padidėja prietaiso veikimo garsai. Be veikiančio kompresoriaus garsų taip pat gali girdėtis tekėjimo per visą šaldymo kontūrą garsas. Šių garsų išvengti, deja, neįmanoma, tačiau jie neturi įtakos šaldymo prietaiso veikimui.

Transportuodami, montuodami arba statydami prietaisą, stenkitės nepažeisti šaldymo kontūro dalių. Ištryškęs šaltnešis gali sužaloti akis, o išbėgęs – užsidegti.

Jeigu pastebėjote pažeidimus:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo;
- kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldymo prietaisas;
- informuokite garantinio aptarnavimo skyrių.

► Kuo daugiau prietaise šaltnešio, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje prietaisas bus statomas. Įvykus nuotėkiui, labai mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaltnešio turi būti numatyta bent 1 m³ patalpa. Šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šio šaldymo prietaiso viduje.

► Jei vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai uždengti arba užblokuoti, pažeidus šaldymo kontūrą gali susidaryti degių dujų ir oro mišinys. Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Vėdinimo ir ventiliacijos angų jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužblokuokite.

► Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad šaldymo prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite.

Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriку.

► Šaldymo prietaiso elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žeminimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus.

Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektriку.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchroninė elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiai elektros tinklai, rezervinės sistemos). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Pažeistą jungimo į tinklą laidą leidžiama keisti tik specialiu to paties tipo jungimo į tinklą laidu (galima įsigyti “Miele” internetinėje parduotuvėje arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje). Saugumo sumetimais pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

► Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite šaldymo prietaisą jungdami prie elektros tinklo.

► Drėgmei patekus ant įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido, gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl nestatykite prietaiso ten, kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pvz., garaže, skalbykloje ir pan.).

► Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

► Šaldymo prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada neeksploatuokite pažeisto šaldymo prietaiso.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus veikimas.

► Prieš įrengiant, atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, šaldymo prietaisą reikia atjungti nuo elektros tinklo. Šaldymo prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo, jeigu:

- išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
- visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
- jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, bet imkite už kištuko.

► Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros ar remonto darbų naudotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos gamintojas neat-sako.

Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

► Jei šaldymo prietaisą remontuoja nekvalifikuotas specialistas ar ne “Miele” klientų aptarnavimo skyrius, prarandama teisė į garantiją.

► Sugedusius komponentus rekomenduojame pakeisti originaliomis atsarginėmis dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik tinkamai įmontuotos originalios atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus, taip pat išsaugoma teisė į garantiją.

► Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., temperatūrai, drėgmei, cheminiam atsparumui, atsparumui dilimui ir vibracijai) šiame šaldymo prietaise yra įrengta speciali apšvietimo priemonė. Šį apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal numatytąją paskirtį. Apšvietimas nėra skirtas patalpoms apšviesti. Pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius. Šiame šaldymo prietaise naudojami keli šviesos šaltiniai, atitinkantys bent G energijos vartojimo efektyvumo klasę.

Tinkamas montavimas

► Montuokite šaldymo prietaisą, kaip aprašyta montavimo instrukci-joje.

► Transportuodami arba įmontuodami šaldymo prietaisą visada mū-vėkite apsaugines pirštines.

► Šaldymo prietaisą statykite padedami kito asmens.

► Pakeiskite durelių atidarymo kryptį (jeigu reikia), kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario tem-peratūros diapazonas), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o šaldymo prietaisas negali palaikyti nustatytos temperatūros.

► Jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužstatykite vėdinimo ir venti-liacijos angų. Tai padarius nebus užtikrintas tinkamas oro srautas. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir gali būti pažeisti komponentai.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Maisto produktai, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, gali apgadinti prietaisą! Jei šaldymo prietaise arba prietaiso durelėse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų ar aliejaus, įsitikinkite, kad išbėgę riebalai arba aliejus negalės patekti ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių. Dėl atsiradusio įtempio plastikas gali įtrūkti arba įskilti.
- ▶ Gaisro ir sproginimo pavojus dėl degių dujų mišinių! Šaldymo prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų ir gaminių su degiomis inertinėmis dujomis (pvz., aerosolių balionėlių). Degūs dujų mišiniai gali užsidegti dėl elektrinių komponentų. Atitinkamus aerosolių balionėlius padės atpažinti etiketėje pateikta informacija arba pavaizduotas ugnies simbolis. Nutekėjusios dujos gali užsidegti dėl elektrinių komponentų.
- ▶ Sproginimo pavojus! Šaldymo prietaise nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų (pvz., minkštiesiems valgomiesiems ledams gaminti). Tai gali sukelti kibirkščiavimą.
- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Nedėkite į šaldiklį gėrimų su angliarūgšte arba skysčių, kurie gali užšalti, skardinių ir butelių. Skardinės arba buteliai gali sprogti.
- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Jeigu gėrimų butelius vėsinate šaldiklio skyriuje, nepamirškite jų išimti ne vėliau kaip po valandos. Buteliai gali sprogti!
- ▶ Pavojus susižeisti! Nelieskite užšaldytų produktų ir metalinių dalių šlapiomis rankomis. Gali prisalti rankos.
- ▶ Pavojus susižeisti! Niekada neikiškite į burną ką tik iš šaldiklio išimtų ledo kubelių ir ledų ant pagaliukų, ypač vandeninių. Dėl labai žemos produktų temperatūros gali prisalti lūpos arba liežuvis.
- ▶ Neužšaldykite pakartotinai aptirpusių arba atitirpusių maisto produktų. Kuo greičiau juos suvartokite, nes maisto produktai netenka savo maistinės vertės ir sugenda. Keptus arba virtus maisto produktus galite pakartotinai užšaldyti.
- ▶ Valgant per ilgai laikytus maisto produktus galima apsinuodyti. Laikymo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, šviežumo, maisto produkto kokybės ir laikymo temperatūros. Atkreipkite dėmesį į laikymo datą ir maisto produkto gamintojo laikymo nurodymus!

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Rekomenduojame naudoti originalius “Miele” priedus. Jei tvirtinamos arba montuojamos kito gamintojo dalys, galima prarasti teisę į garantiją ir (arba) atsakomybę už gaminį.

► Originalias "Miele" atsargines dalis galima įsigyti bent 10 metų ir iki 15 metų po jūsų šaldymo prietaiso serijinės gamybos nutraukimo.

Valymas ir priežiūra

► Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais.

Dėl jų durų tarpiklis ilgainiui tampa porėtas.

► Valymo garais prietaiso garų gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.

Šaldymo prietaiso niekada nevalykite valymo garais prietaisu.

► Įspėjimas! Nenaudokite jokių mechaninių arba kitokių pagalbinių atitirpinimą skatinančių priemonių, jeigu jos nėra rekomenduojamos gamintojo.

► Aštriabriauniai arba smailūs daiktai gali pažeisti refrižeratorių ir sugadinti šaldymo prietaisą. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių daiktų norėdami:

- pašalinti šerkšną ir ledą;
- atluoti prišalusius ledo indelius ir maisto produktus.

► Norėdami atitirpinti, niekada nedėkite į šaldymo prietaisą elektrinių šildytuvų arba žvakių. Plastiko pažeidimo pavojus.

► Nenaudokite jokių puršiamų ar skystų ledo tirpinimo priemonių. Dėl naudojamų puršiamų aerosolinių ledo tirpinimo priemonių ir skysčių nuo apledėjimo gali susiformuoti sprogiosios dujos, kurių sudėtyje gali būti plastiką ardančių tirpiklių ar propelentų arba sveikatai kenksmingų medžiagų.

Transportavimas

► Šaldymo prietaisą visada transportuokite vertikalčiai ir transportavimo pakuotėje, kad jis nebūtų pažeistas.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Šaldymo prietaisas yra labai sunkus, transportuokite jį tik padedami kito asmens.

Seno prietaiso utilizavimas

- ▶ Žaidžiantys vaikai gali užsidaryti šaldymo prietaise ir uždusti.
 - Išimkite prietaiso dureles.
 - Išimkite stalčius.
 - Lentynas sudėkite šaldymo prietaise taip, kad vaikai negalėtų paprastai įlipti.
 - Prireikus sugadinkite savo seno šaldymo prietaiso durelių spynelę. Taip apsaugosite žaidžiančius vaikus, kad jie neužsidarytų ir jų gyvybei nekiltų pavojus.
- ▶ Elektros smūgio pavojus!
 - Nuo jungimo į tinklą laido nukirpkite tinklo kištuką.
 - Nupjaukite seno prietaiso jungimo į tinklą laidą.

Kištuko ir jungimo į tinklą laido nešalinkite kartu su būtinėmis atliekomis.

▶ Vykdamas utilizavimą ir po jo užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas nebūtų laikomas šalia benzino arba kitų degiųjų dujų ar skysčių.

▶ Gaisro pavojus dėl išsiliejusios alyvos arba šaltnešio!

Prietaise naudojamas šaltnešis ir alyva yra degūs. Išsiliejęs šaltnešis arba alyva gali užsidegti, jei koncentracija pakankamai didelė ir jie liečiasi su išoriniu šilumos šaltiniu.

Utilizuodami prietaisą įsitikinkite, kad šaldymo kontūras liks nepažeistas. Taip išvengsite nekontroliuojamo šaltnešio (duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje) ir alyvos nuotėkio.

▶ Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:

- užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
- užlenkdami vamzdelius;
- nugrandydami paviršinius sluoksnius.

Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)

Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!
--



► Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali būti mirtinas.

Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekiaštingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pasirūpinkite, kad Jūsų šaldymo prietaisas nebūtų pažeistas, iki kol bus išgabentas tinkamai ir saugiai utilizuoti. Taip užtikrinsite, kad šaldymo kontūre naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva negalėtų patekti į aplinką.


Pristatykite prietaisą į artimiausią ne-naudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Taip sutaupysite energijos ...

- Pastatymo vieta** Padidėjus aplinkos temperatūrai, šaldymo prietaisais šaldys dažniau, todėl suvartos daugiau energijos. Todėl:
- Statykite šaldymo prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje.
 - Nestatykite šaldymo prietaiso šalia šilumos šaltinių (radiatoriaus, viryklės).
 - Saugokite šaldymo prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Palaikykite idealią patalpos temperatūrą, kuri neviršytų 20 °C.
 - Stenkitės neuždengti ventiliacijos ir vėdinimo angų, reguliariai išvalykite iš jų dulkes.
- Temperatūros nustatymas** Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo didesnės energijos sąnaudos! Rekomenduojama rinktis šiuos nustatymus:
- Šaldiklio zona –18 °C.
- Naudojimas** Dėl patenkančios šilumos ir sutrikusios oro cirkuliacijos padidėja energijos sąnaudos. Todėl:
- Prietaiso dureles visada stenkitės atidaryti tik trumpam. Tinkamai išdėstyti maisto produktai leis greičiau susiorientuoti.
 - Tada vėl kruopščiai uždarykite prietaiso dureles.
 - Jei ketinate sudėti į šaldymo prietaisą šiltus maisto produktus ir gėrimus, leiskite jiems pirmiausia atvėsti.
 - Maisto produktus sudėkite tinkamai supakuotus arba uždengtus.
 - Neperkraukite stalčių, kad galėtų cirkuliuoti oras.
 - Stalčių ir lentynų išdėstymas turėtų būti toks pat, kaip ir pristatymo metu.
 - Sudėdami šaldomus produktus, stenkitės neuždengti vėdinimo angų.

Susipažinimas


Prietaiso aprašas

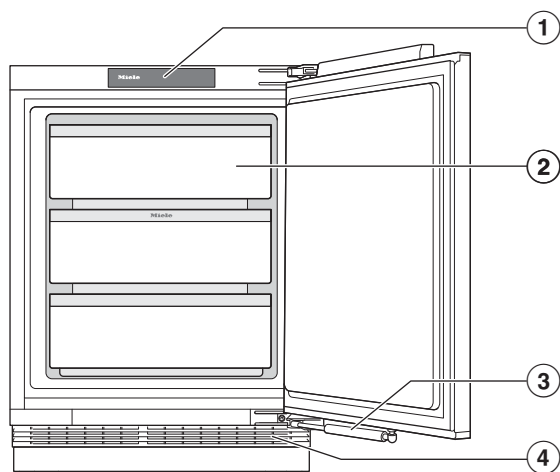

- ① Ekranas
- ② Šaldiklio stalčius
- ③ Durelių uždarymo slopintuvas ("SoftClose")
- ④ Vėdinimo ir ventiliacijos grotelės

Pradžios ekranas

Smiliais arba aštriais daiktais, pvz., pieštukais, galima subraižyti ekraną. Lieskite ekraną tik pirštais. Jeigu jūsų pirštai yra šalti, ekranas gali nereaguoti.

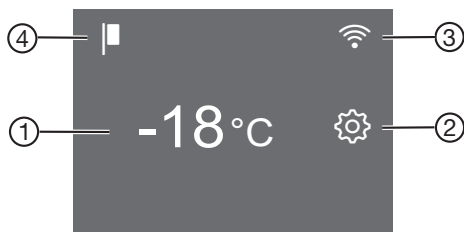

- ① Šaldiklio zonos temperatūros rodmuo
- ② Nustatymų režimo jutiklinis mygtukas ⚙️, naudojamas pasirinkti įvairias funkcijas nustatymų režime
- ③ Ryšio būsenos rodmuo (rodomas, jei veikia tinklo ryšys)
- ④ Parodomojo režimo rodmuo (matomas tik jeigu įjungta parodomojo režimo funkcija)

Šaldymo prietaiso valdymas ekrane

- Pradžios ekrane palieskite norimą laukelį arba norimą simbolį.
- Jutikliniame ekrane slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima vertė arba norimas simbolis.
- Bakstelėję norimą parinktį ekrane, ją patvirtinsite. Pasirinkta vertė / pasirinktas simbolis užsidega oranžine spalva (yra kelios išimtys).
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite ↩️ arba OK.

Susipažinimas

Nustatymų režimas

Užrakto funkcija /

Ijungta “Užrakto funkcija” apsaugo nuo netyčinio šaldymo prietaiso išjungimo ir nuo netyčinio temperatūros nustatymo, pvz., vaikų.

Jeigu norite, pvz., trumpai pakeisti temperatūrą, “Užrakto funkciją” galite trumpam išjungti:

Šaldymo prietaiso išjungimas

Žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” skirsnį “Šaldymo prietaiso išjungimas”.

Šabo režimas

Remiant religinius papročius, šaldymo prietaise veikia šabo režimas (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Jei šabo režimas  įjungtas, laikinai išjungiami:

- vidaus apšvietimas atidarius prietaiso dureles;
- garsiniai ir vaizdiniai signalai;
- ekranas;
- aktyvus vietinio belaidžio tinklo ryšys;

Visi kiti prieš tai suaktyvinti nustatymai ir toliau veikia.

Kol šabo režimas  įjungtas, negalėsite keisti šaldymo prietaiso nustatymų.

Informacija apie Šabo režimą

Šabo režimo versiją galite atsisiųsti čia.

Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

Čia galite pakeisti laiko tarpą, kada turi nuskambėti durelių įspėjamasis signalas.

Tinklo ryšys

Čia funkciją galite suaktyvinti 1-ąjį kartą, išaktyvinti ir suaktyvinti vietinį belaidį tinklą arba atkurti tinklo konfigūraciją (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Mygtukų perjungimo signalas

 / 

Čia galite įjungti arba išjungti mygtukų perjungimo signalą (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Įspėjamieji ir garsiniai signalai /

Čia galite pakeisti įspėjamųjų ir garsinių signalų garsumą (pvz., durelių įspėjamojo signalo arba klaidos pranešimo). Taip pat galite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, jeigu šie jus trikdo (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Ekrano ryškumas

Ekrano ryškumą galite priderinti prie patalpos apšvietimo sąlygų.

Temperatūros vienetas °C / °F

Čia galite nustatyti norimą temperatūros vienetą (°Celsijaus arba °Fahrenheito).

Parodomojo režimo įjungimas

Jeigu gamykloje buvo įjungtas parodomasis režimas, čia galite jį išjungti (ekrane rodoma ).

Parodomasis režimas leidžia pardavėjui pademonstruoti šaldymo prietaiso veikimą neįjungiant šaldymo. Naudojant namuose šio nustatymo nereikės.

Gamykliniai nustatymai

Čia galite atkurti šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus.

Patarimas: Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jei savo šaldymo prietaisą ketinate šalinti, parduoti arba jei ketinate naudoti naudotą šaldymo prietaisą. Atsižvelgiant į modelį, taip bus taip pat atkurta tinklo konfigūracija, o iš šaldymo prietaiso pašalinti visi jūsų asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie šaldymo prietaiso.

Informacija apie šaldymo prietaisą

Galite peržiūrėti savo šaldymo prietaiso modelio pavadinimą ir serijos numerį.

Turėkite paruoštus šiuos prietaiso duomenis:

- norėdami integruoti šaldymo prietaisą į belaidžio ryšio tinklą;
- norėdami informuoti “Miele” klientų aptarnavimo skyrių apie atsiradusią triktį;
- norėdami atsisiųsti informaciją iš EPREL duomenų bazės.

Sauga

Temperatūros įspėjamasis signalas

Kad temperatūra nepastebimai nepakiltų šaldiklio zonoje, prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Jeigu šaldiklyje vyrauja per aukšta temperatūra, užsidega raudonas temperatūros indikatorius .

Be to, pavojaus signalas skamba tol, kol nepanaikinama pavojaus būsena arba kol pavojaus signalas neišjungiamas anksčiau laiko.

Kada prietaisas atpažįsta temperatūrą kaip per aukštą, priklauso nuo nustatytosios temperatūros.

Rodomi garsinis ir vaizdinis signalai, jeigu:

- įjungus šaldymo prietaisą, temperatūra labai skiriasi nuo nustatytosios;
- rūšiuojant ir išimant šaldytus produktus, patenka per daug šilto oro;
- šaldote didesnę maisto produktų kiekį;
- šaldote šiltus, šviežius maisto produktus;
- sutriko elektros srovės tiekimas;
- šaldymo prietaisas sugedo.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Jei temperatūra ilgesnį laiką buvo aukštesnė negu -18°C , patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Gali sutrumpėti produktų tinkamumo vartoti terminas.

Patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Jei taip, stenkitės maisto produktus kuo greičiau suvartoti arba, prieš pakartotinai sudėdami į šaldiklį, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Temperatūros įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

Prieš išjungiant temperatūros įspėjamąjį signalą, reikia nustatyti signalo skambėjimo priežastį ir ją pašalinti.

Jei įspėjamasis signalas jums trukdo, galite jį išjungti anksčiau laiko.

■ Palieskite .

Įspėjamasis pranešimas buvo patvirtintas:  užgęsta, nutyla įspėjamasis signalas.

Susipažinimas

Rodomas pradžios ekranas: šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje maždaug apie 1 min mirksi aukščiausia, iki tol šaldiklio zonoje buvusi temperatūra. Tada šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama temperatūra.

Durelių įspėjamasis signalas

Kad nebūtų eikvojama energija palikus atviras prietaiso dureles ir neatitirptų maisto produktai, šaldymo prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Jei prietaiso durelės ilgesnį laiką paliekamos praviros, temperatūros indikatoriuje geltonai šviečia . Papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.

Laiko tarpą, per kurį turi įsijungti Durelių įspėjamasis signalas, galima pakeisti (žr. skyriaus „Nustatymų pritaikymas“ poskyrį „Laiko tarpo, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas, keitimas“).

Akustinį durelių įspėjamąjį signalą galima išjungti (žr. skyriaus „Nustatymų pritaikymas“ poskyrį „Įspėjamųjų ir garsinių signalų / garso stiprumo keitimas“). Uždarius prietaiso dureles, įspėjamasis signalas nutyla, o ekrane užgesa .

Durelių įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

■ Palieskite .

Įspėjamasis signalas nutyla,  užges-ta, vidaus apšvietimas šviečia nuolat.

Jei prietaiso durelės neuždaromos, durelių įspėjamasis signalas netrukus ir vėl nuskamba.

Jungimas į tinklą

Jūsų šaldymo prietaise integruotas vietinio belaidžio tinklo modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Prisijungus prie šaldymo prietaiso per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai vėl jį įjungiate.

Užtikrinkite, kad šaldymo prietaiso pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Šaldymo prietaisą prijungus prie vietinio belaidžio tinklo, padidės energijos sąnaudos, net jeigu išjungsite prietaisą.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prisijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,

- būsenos informacijos atsisiuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujindami programinę įrangą užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas palaikytų „Miele“ techninį lygį

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore“ arba „Google Play Store™“.

* Papildomas skaitmeninis “Miele & Cie. KG” pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. “Miele” programėlėje turite sutikti su “Miele” skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. “Miele” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

Prietaiso funkcijos

“SuperFrost” ❄️

Ijungus funkciją “SuperFrost” ❄️, visa **šaldiklio zona** labai greitai atvėsinama iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą). Temperatūra krenta, nes šaldymo prietaisas šaldo visu našumu. Pasirinkite šią funkciją, jeigu ketinate šaldyti šviežius maisto produktus. Maisto produktai ne tik bus užšaldyti labai greitai, bet ir išsaugos savo maistingąsias medžiagas, vitaminus, išvaizdą ir skonį.

Prieš sudėdami šaldymui paruoštus maisto produktus, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite likus maždaug **6 valandoms iki maisto produktų sudėjimo** (žr. skyriaus “Valdymas” skirsnį “SuperFrost” ❄️ įjungimas”). Jeigu ketinate išnaudoti **didžiausią šaldymo našumą**, funkciją “SuperFrost” ❄️ reikia įjungti **prieš 24 valandas!**

Funkcija “SuperFrost” ❄️ išsijungia automatiškai maždaug po 72 valandų. Šios funkcijos trukmė priklauso nuo ką tik sudėtų maisto produktų kiekio.

Pasirenkamieji priedai

“Miele” asortimente yra įvairiausių pagalbinių priedų ir valymo bei priežiūros priemonių, pritaikytų šaldymo prietaisui.

Specialiai šaldymo prietaisams pritaikytų gaminių, pvz., prietaiso priežiūros priemonių ir priedų, galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaitę QR kodą:



Pirmasis paleidimas

Prieš naudojant pirmą kartą

- Nuimkite visas įpakavimo medžiagas, nulupkite apsauginę plėvelę.
- Išvalykite prietaiso vidų ir priedus (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").

Šaldymo prietaiso prijungimas

- Šaldymo prietaisą prijunkite prie maitinimo tinklo, kaip aprašyta skyriuje "Elektros jungtis".

Ekране pirmiausia rodoma "Miele", pasukite .

Šaldymo prietaiso įjungimas

- Atidarykite prietaiso duris.
- Ekране palieskite .

Prietaisas pradeda šaldyti, įsijungia vidaus apšvietimas.

Kai tik pasiekiamą nustatytą temperatūrą, simbolis  užgesa, lieka šviesti tik temperatūros indikatorius, nutyla įspėjamasis signalas.

- Jei įspėjamasis signalas jums trukdo, galite jį išjungti mygtuku .

Įspėjamasis signalas nutyla.

Šaldymo prietaise iš lėto nusistovi nustatyta temperatūra.

Kai temperatūra šaldiklio skyriuje bus pakankamai žema (bent -18°C), sudėkite maisto produktus į šaldiklį.

Šaldymo prietaiso išjungimas

- Ekране palieskite temperatūros rodmenį.
- Slinkite į dešinę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Išsijungia šaldymas ir vidaus apšvietimo sistema.

Ekrane rodoma .

Atkreipkite dėmesį: išjungus šaldymo prietaisą, jis nėra atjungiamas nuo elektros tinklo.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jeigu išvykdami ilgesniam laikui, išjungsite šaldymo prietaisą, bet neišvalysite ir paliksite uždarytas dureles, gali atsirasti pelėsiai.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui, būtinai išvalykite šaldymo prietaisą.

Jei neketinate ilgesnį laiką naudoti šaldymo prietaiso, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Šaldymo prietaisą išjunkite.
- Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Išvalykite šaldymo prietaisą ir palikite atidarytas dureles, kad prietaisas vėdintųsi ir neatsirastų nemalonaus kvapo.


Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

"Miele" programėlė

"Miele" programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš "Apple App Store" arba "Google Play Store".

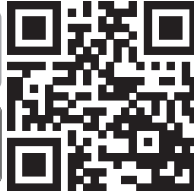

Jungimas į tinklą 1-ąjį kartą

- Palieskite simbolį
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis bus rodomas viduryje.
- Palieskite simbolį .
- Palieskite norimą jungimo būdą (programėlė arba belaidis ryšys (WPS)).

Sėkmingai prisijungus ekrane atsiranda simbolis .

Jei nepavyko prisijungti, ekrane atsiranda simbolis .

- Tokiu atveju pakartokite procesą.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

“Scan & Connect” atlikimas

- Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte “Miele” programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos “Miele” programėlės, atsisiųskite ją iš “Apple App Store®” arba “Google Play Store™”.

- Įdiekite “Miele” programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.
- Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

“Miele” programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.

(atsižvelgiant į modelį)

Temperatūros nustatymas

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Norint užšaldyti šviežius maisto produktus, reikalinga **–18 °C** temperatūra. Turėkite omenyje, kad aukštesnėje temperatūroje sutrumpėja maisto produktų tinkamumo vartoti terminas.

Šaldymui ir ilgalaikiam maisto produktų laikymui nustatykite ne žemesnę kaip **–18 °C** temperatūrą.

- Palieskite temperatūros indikatorių.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima temperatūra.
- Bakstelėkite ant norimos temperatūros ir patvirtinkite.

Temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma faktinė šaldiklio zonoje vyraujanti temperatūra.

Šaldiklyje palaikant nuolatinę **–18 °C** temperatūrą ir laikantis atitinkamų higienos normų, galėsite maksimaliai išnaudoti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir užtikrinsite produktų suvartojimą.

Temperatūra šaldiklio zonoje padidėja:

- jei dažnai varstote prietaiso dureles ar ilgiau paliecate atidarytas;
- sudėjote daug maisto produktų;
- kuo šiltesni šviežiai sudėti maisto produktai;
- kuo aukštesnė šaldymo prietaiso aplinkos temperatūra. Šaldymo prietaisas priskiriamas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis.

Galimos temperatūros nustatymo reikšmės

Šaldiklio zonoje galima nustatyti temperatūrą nuo **–15 °C** iki **–28 °C**.

Temperatūros rodymo indikatorius

Prietaisui veikiant įprastu režimu, ekrane rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti **aukščiausia šaldiklio temperatūra**.

Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir nustatymą, gali užtrukti iki keleto valandų, kol norima temperatūra bus pasiekta ir nuolat rodoma.

“SuperFrost” ❄️ įjungimas

“SuperFrost” ❄️ funkciją reikia įjungti maždaug prieš **6 valandas** iki sudedant šaldyti paruoštus maisto produktus. Jeigu ketinate išnaudoti **didžiausią šaldymo našumą**, funkciją “SuperFrost” ❄️ turite įjungti **prieš 24 valandas!**

Funkcijos “SuperFrost” įjungti **nereikia**,

- jei sudėjote jau sušaldytus maisto produktus,
- jei kasdien sudedate tik iki 2 kg maisto produktų.

- Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje palieskite “SuperFrost” ❄️ simbolį.

Simbolis ❄️ šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorių.

“SuperFrost” ❄️išjungimas

Funkcija “SuperFrost” ❄️ išsijungia automatiškai maždaug po 72 valandų.

Kai maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, taupydami energiją, “SuperFrost” funkciją galite išjungti ir patys.

- Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje palieskite “SuperFrost” ❄️.

Simbolis ❄️ daugiau nebešviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorius.

Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas

Didžiausias šaldymo našumas

Net jeigu norite, kad maisto produktai kuo greičiau sušaltų, draudžiama viršyti didž. šaldymo našumą. Maks. šaldymo našumas per 24 val. nurodytas specifikacijų lentelėje “Šaldymo našumas ... kg / 24 val.”

Šaldytų produktų laikymas

- Jeigu norite sudėti šaldytus produktus, dar pirkdami parduotuvėje patikrinkite:
 - ar nepažeista pakuotė,
 - tinkamumo vartoti terminą,
 - parduotuvės šaldymo skyriaus temperatūra turėtų būti -18°C arba žemesnė.
- Šaldytus maisto produktus gabenkite šaltkreipšyje ir iš karto sudėkite į šaldymo prietaisą.

Maisto produktų šaldymas namuose

Šaldyti netinkami maisto produktai

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie produktai nėra tinkami šaldyti. Jiems priskiriamos, pvz., daržovių rūšys, kurios paprastai vartojamos žalios, tokios kaip lapinės salotos arba ridikėliai.

Prieš sudedant atkreipti dėmesį

- Jeigu ketinate sudėti daugiau kaip 2 kg šviežių maisto produktų, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite prieš 6 val.
- Jeigu ketinate sudėti didesnę kiekį maisto produktų, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite prieš 24 valandas.

Taip jau sudėti maisto produktai gauna šaltčio rezervą.

- Šaldykite tik šviežius ir kokybiškus maisto produktus!

Patarimas: Kad išsaugotumėte spalvą, skonį, kvapą ir vitaminą C, daržoves prieš užšaldydami apvirkite. Daržoves padalinkite į porcijas ir 2–3 minutes palaikykite verdančiame vandenyje. Tada išimkite ir greitai atvėsinkite šaltame vandenyje. Daržoves nuvarvinkite.

Šaldomų produktų įpakavimas

- Šaldykite maisto produktus dalimis.
- Patarimas:** pasirinkite tinkamą pakuotę, kad maisto produktai neprišaltų (pvz., šaldymo indelius).
- Išleiskite iš pakuotės orą ir pakuotę sandariai uždarykite.
- Ant pakuotės pažymėkite jos turinį ir užšaldymo datą.

Valdymas

Maisto produktų išdėstymas

⚠ Per daug pakrautas prietaisas gali sugesti.

Per daug prikrautas stalčius gali sulūžti.

Išlaikykite didžiausią pakrovimo kiekį:
– apatiniame šaldiklio stalčiuje telpa 10 kg
, viršutiniuose šaldiklio stalčiuose – 15 kg.

Naujai sudėti maisto produktai negali liestis su jau užšaldytais, kad šie neaptirptų.

- Dėkite tik sausas pakuotes, kad jos nesuliptų ir neprišaltų.

Kad maisto produktai greitai sušaltų, stenkitės nenaudoti didesnių pakuočių:

- vaisiams ir daržovėms maks. 1 kg,
- mėsai maks. 2,5 kg.

– šaldyti nedidelius maisto produktų kiekius

- Šaldomus maisto produktus paskirtykite kuo plačiau **apatiniame šaldiklio stalčiuje**, kad šie greičiau sušaltų.
- Produktus stalčiuje stenkitės išdėstyti taip, kad šie liestųsi prie galinės stalčiaus sienelės.

– “VarioRoom”: didelio maisto produktų kiekio šaldymas

Patarimas: Taip pat galite lanksčiai padidinti šaldiklio zoną. Jeigu norite užšaldyti didesnius maisto produktus, pvz., visą kalakutą arba žvėrienos gabalą, viršutinius šaldiklio stalčius galite išimti.

- Neviršykite leidžiamo didžiausio šaldomų maisto produktų kiekio (žr. duomenis specifikacijų lentelėje).

Jeigu uždengtos vėdinimo ir ventiliacijos angos, sumažėja šaldymo našumas ir padidėja energijos sąnaudos. Sudėdami šaldomus produktus, stenkitės neuždengti vėdinimo angų.

- Šaldomus maisto produktus išdėstykite visuose stalčiuose ir pirmiausia užpildykite **viršutinius** šaldiklio stalčius.
- Produktus stalčiuose stenkitės išdėstyti taip, kad šie liestųsi prie stalčiaus galinės sienelės, nes tada jie greičiau sušals į ledą.

Sudėjus maisto produktus į šaldiklį

- Išjunkite funkciją “SuperFrost” ❄.
- Šaldytus produktus sudėkite į šaldiklio stalčius ir juos uždarykite.

Greitas gėrimų atvėsėjimas

- Jeigu norėdami greitai atvėsinti gėrimų butelius dedate į šaldiklį, nepamirškite jų išimti **ne vėliau kaip po 1 valandos**. Buteliai gali sprogti!

Ledo kubelių gaminimas

- Įpilkite į ledo kubelių indą apie 3/4 vandens ir pastatykite šaldiklio skyriaus apačioje.
- Prišalusius ledo kubelius išimkite buku daiktu, pvz., šaukšto kotu.

Patarimas: ledo kubelius lengvai išimsite iš indo, jei jį trumpai palaikysite po tekančiu vandeniu.

Kol esate nustatymų režime , automatiškai slopinami durelių ir kiti įspėjamieji signalai.

“Užrakto funkcijos” / įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu įjungta “Užrakto funkcija”, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .
- Uždarykite prietaiso dureles. Tik tada suaktyvinama “Užrakto funkcija” .

Užrakto funkcijos / laikinas išjungimas

Jeigu norite, pvz., keisti temperatūrą, užrakto funkciją galite trumpam išjungti:

- Palieskite temperatūros indikatorių.
- Apie 6 sekundes lieskite .

Įsijungia temperatūros nustatymo rodmuo.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Uždarydami prietaiso dureles, dar kartą suaktyvinsite užrakto funkciją .

Užrakto funkcijos / išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Simbolį  lieskite maždaug 6 sekundes.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu “Užrakto funkcija” išjungta, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

“Šabo režimo” įjungimas

Kol įjungtas “Šabo režimas” , negalėsite keisti nustatymų.

- Palieskite simbolį .
 - Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
 - Palieskite simbolį .
- Simbolis  šviečia oranžine spalva.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Įjungtas “Šabo režimas”  apie 3 sekundes rodomas ekrane.

Paskui ekranas išsijungia.

Reguliariai patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės, nes išjungti visi garso ir vaizdo įspėjamieji signalai.

“Šabo režimo” išjungimas

“Šabo režimo”  funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 80 valandų. “Šabo režimo”  funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Palieskite juodą ekraną.
- Rodomas simbolis .
- Palieskite simbolį .
- Simbolis  šviečia oranžine spalva.
- Dar kartą palieskite simbolį .
- Kai “Šabo režimas” išjungtas, simbolis  šviečia baltai.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Laiko tarpo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.

Nustatymų pritaikymas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas laiko intervalas, kuris siekia nuo 30 sekundžių iki 3 minučių: 30 sekundžių, bus rodomas per vidurį.
- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Vietinio belaidžio tinklo ryšio išaktyvinimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Norėdami išaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite simbolį .

Rodomas simbolis .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Vietinio belaidžio ryšio tinklo suaktyvinimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Norėdami suaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite .

Rodomas simbolis .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Jei vietinio belaidžio ryšio tinklas (WLAN) aktyvus, ekrane šviečia simbolis .

Tinklo konfigūracijos atkūrimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Palieskite simbolį .
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Atkuriami visi atlikti nustatymai ir įvestos vertės.

Vietinio belaidžio tinklo ryšys buvo išjungtas, pradžios ekrane užgęsta .

Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Iš prietaiso pašalinami visi asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie prietaiso.

Mygtukų garsinio signalo išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu mygtukų garsinis signalas išjungtas, ekrane šviečia baltos spalvos .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Mygtukų garso signalo įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.

- Palieskite simbolį .

Jeigu įjungtas mygtukų garso signalas, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumo / keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę ir pasirinkite norimą garsumą (pakopa nuo 1 iki 7).
- Jeigu norite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, slinkite į dešinę, kol segmentinis stulpelis užges.
- Palieskite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą.

Jei įspėjamieji ir garso signalai išjungti, simbolis  šviečia baltai.

Jei įjungti įspėjamieji ir garso signalai, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Ekranų šviesumo keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į kairę arba dešinę, kol pasieksite norimą ryškumo pakopą (pakopos nuo 1 iki 7).
- Palieskite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Temperatūros vienetų °C / °F keitimas

- Palieskite simbolį .
 - Slinkite į kairę arba dešinę, kol per vidurį bus rodoma °C arba °F.
 - Norėdami pakeisti temperatūros vienetus, palieskite °C arba °F.
- Rodoma °C arba °F.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Parodomojo režimo išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei parodomasis režimas  buvo išjungtas, išsijungia ir šaldymo prietaisas, turėsite jį įjungti iš naujo.

Nustatymų pritaikymas

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Rodomas simbolis .

- Palieskite simbolį .

Šaldymo prietaisas išsijungia ir turi būti įjungtas iš naujo.

Draudžiama pašalinti šaldymo prietaisą viduje esančią specifikacijų lentelę. Jos gali prireikti sutrikus prietaiso veikimui!

Stebėkite, kad į elektros ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.

 Patekusi drėgmė gali sukelti veikimo sutrikimų.

Garinio valytuvo garai gali pažeisti prietaiso plastikines dalis ir elektrinius komponentus.

Šaldymo prietaiso nevalykite valymo garais prietaisu.

Valymo priemonės pasirinkimas

Šaldymo prietaiso vidinę dalį valykite tik saugiomis valymo ir priežiūros priemonėmis.

Kad nepažeistumėte paviršių, **nenaudokite**

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimui skirtų priemonių (pvz., šveitimo miltelių, šveitimo skysčių, šveitimo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaičių valymui skirtų aerozolių;
- stiklo valymo priemonių;
- kietų šveitimo kempinių ir šepečių (pvz., puodams valyti skirtų kempinių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Rekomenduojame valyti sausa kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.

Šaldymo prietaiso paruošimas valymui

- Išjunkite šaldymo prietaisą.
- Išimkite iš šaldymo prietaiso maisto produktus ir sudėkite į vėsią vietą.
- Valydami išimkite visas kitas dalis, kurias galima išimti.

Prietaiso vidinės dalies valymas

Šaldymo prietaisą išvalykite bent kartą per mėnesį.

Jeigu nešvarumai įsisenėję, tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti jų pašalinti.

Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Geriausia nešvarumus pašalinti iš karto.

- **Prietaiso vidų** valykite švaria šluoste, šiltu vandeniu, su šiek tiek plovimo priemonės.
- Baigę valyti nuskalaukite švariu vandeniu ir nusauskinkite šluoste.
- Kad šaldymo prietaisas būtų tinkamai vėdinamas ir neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso dureles trumpam palikite atidarytas.

Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje

Šios dalys turi būti plaunamos tik **rankomis**:

- visi stalčiai

Šias dalis **galima plauti indaplovėje**:

Valymas ir priežiūra

⚠ Pažeidimo pavojus dėl per aukštos indaplovės temperatūros!

Plaunamos indaplovėje aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, šaldymo prietaiso dalys gali tapti netinkamos naudoti arba deformuotis.


Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Jei plastikinės dalys liečiasi su natūraliais dažikliais, pvz., morkomis, pomidorais ir pomidorų padažu, plastikinės dalys indaplovėje gali nusidažyti. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

- ledo kubelių indą

Priedų išėmimas ir išardymas plauti

Šaldiklio stalčių išėmimas

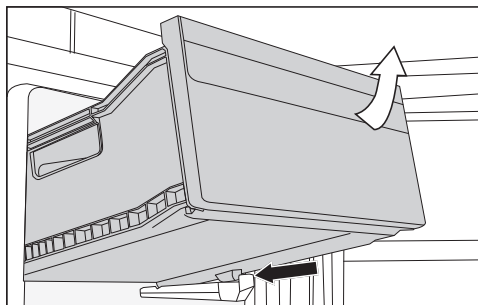

- Šaldiklio stalčiaus priekį lengvai kilstelėkite aukštyn ir šiek tiek pakreipę į šoną juos ištraukite.

Šaldiklio stalčių įdėjimas

- Šaldiklio stalčius statykite į prietaisą iš viršaus šiek tiek pakreipę į šoną.

Durelių sandariklio valymas

⚠ Netinkamai valant, kyla pavojus apgadinti prietaisą.

Tepant durelių sandariklį alyva arba riebalais, šis gali tapti porėtas.

Netepkite durelių sandariklio alyva arba riebalais.

- Reguliariai nuplaukite durelių sandariklį švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite šluoste.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas

Dėl dulkių sluoksnio padidėja energijos sąnaudos.

- Šepetėliu arba dulkių siurbliu reguliariai išvalykite vėdinimo ir ventiliacijos angas (galima naudoti "Miele" dulkių siurbliui skirtą siurbimo antgalį).

Baigę valyti

- Uždarykite prietaiso dureles.
- Vėl įjunkite šaldymo prietaisą.
- Kad šaldiklyje greitai nukristų temperatūra, įjunkite "SuperFrost" funkciją.
- Kai šaldiklio zonos temperatūra bus pakankamai žema, sudėkite atgal šaldiklio stalčius su šaldytais produktais.
- Išjunkite "SuperFrost" funkciją.

Atitirpinimas

Šaldymo prietaisas yra su bešerkšnio šaldymo sistema "NoFrost", todėl jis atitirpinamas savaime.

Susidaranti drėgmė kaupiasi garintuve ir periodiškai atitirpinama ir išgarinama.

Dėl savaiminio atitirpinimo funkcijos šaldiklyje nesiformuoja ledo sluoksnis. Dėl šios ypatingos sistemos maisto produktai neatitirpsta.

Problemų šalinimas

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.it/support/customer-assistance.



Kol nepašalintas gedimas, neatidarykite prietaiso durelių, kad būtų prarasta kuo mažiau šalčio.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Šaldymo prietaisas nešaldo.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Neteisingai į lizdą įkištas tinklo arba prietaiso kištukas. ■ Įkiškite į lizdą tinklo kištuką, o prietaiso kištuką į prietaiso lizdą.
	Suveikė namų instaliacijos saugiklis. Gali būti, kad sugedo šaldymo prietaisas, namuose sutriko elektros srovės tiekimas arba sugedo kažkuris kitas prietaisas. ■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
Nuolat veikia kompresorius.	Tai ne gedimas! Siekiant taupyti energiją, esant mažesniai šalčio poreikiui, kompresorius persijungia į mažesnio sūkių skaičiaus režimą. Pailgėja kompresoriaus veikimo laikas.
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius – šaldymo prietaise per žemą temperatūrą.	Gali būti, kad užstatytos arba užsikimšusios vėdinimo ir ventiliacijos angos. ■ Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų. ■ Iš ventiliacijos ir vėdinimo angų reguliariai išvalykite dulkes.
	Prietaiso durelės buvo per dažnai varstomos arba neseniai buvo užšaldyti dideli maisto produktų kiekiai. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai reikia ir tik trumpam.
	Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai.
	Prietaiso durelės neteisingai uždarytos. Šaldiklio zonoje galimai susidarė storesnis ledo sluoksnis. ■ Uždarykite prietaiso duris.

Problema	Priežastis ir šalinimas
	Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai. Jeigu susidarė storesnis ledo sluoksnis, sumažėja šaldymo galia, padidėja energijos sąnaudos. ■ Atitirpinkite ir išvalykite šaldymo prietaisą.
	Per aukšta aplinkos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” poskyryje “Pastatymo vieta” pateikta informacija.
	Šaldymo prietaisas buvo neteisingai įmontuotas nišoje. ■ Montuokite prietaisą, kaip aprašyta pridėtoje montavimo instrukcijoje.
	Šaldymo prietaise nustatyta per žema temperatūra. ■ Sureguliuokite temperatūrą.
	Vienu metu buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis. ■ Vadovaukitės skyriuje “Šaldymas ir laikymas” pateiktais nurodymais.
	Vis dar įjungta funkcija “SuperFrost” ❄. ■ Taupydami energiją, savarankiškai anksčiau laiko išjunkite “SuperFrost” funkciją ❄.
Šaldymo prietaiso temperatūra per aukšta. Šaldyti maisto produktai (atsižvelgiant į modelį) gali atitirpti.	Tai ne gedimas! Nustatyta temperatūra yra per aukšta. ■ Sureguliuokite temperatūrą. ■ Po 24 valandų dar kartą patikrinkite temperatūrą. Per žema patalpos temperatūra, kurioje stovi šaldymo prietaisas. Jeigu patalpos temperatūra yra per žema, kompresorius rečiau įsijungia. Temperatūra šaldymo prietaise kyla. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” skirsnyje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. ■ Padidinkite aplinkos temperatūrą.
Šaldymo prietaisas prišalęs arba šaldymo prietaiso viduje kaupiasi kondensatas. Gali būti, kad neužsidaro prietaiso durelės.	Durelių sandariklis iššokęs iš griovelio. ■ Patikrinkite durelių sandariklį. Durelių sandariklis pažeistas. ■ Patikrinkite, ar nepažeistas durelių sandariklis.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Pažeistas arba susidėvėjęs durelių sandariklis.	Durų sandariklis keičiamas be jokių įrankių. ■ Pakeiskite sandariklį. Jį galite įsigyti “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje paruošuvėje.

Bendrosios problemos dėl šaldymo prietaiso

Problema	Priežastis ir šalinimas
Keletą kartų iš eilės nepavyksta atidaryti šaldiklio zonos durelių.	Tai ne triktis. Dėl prisiurbimo prietaiso dureles galėsite nesunkiai atidaryti maždaug po 1 minutės.
Nesuskamba įspėjamasis signalas, nors prietaiso durelės jau kurį laiką atidarytos.	Tai nėra gedimas. Įspėjamasis signalas išjungtas nustatymų režime. Jei norite vėl įjungti garsinį signalą: ■ Palieskite simbolį . ■ Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį. ■ Palieskite simbolį . ■ Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę, kol pasieksite norimą garsumą. ■ Spustelėkite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą. Jei įjungti įspėjamieji ir garsiniai signalai, pasirodo simbolis  orange.
Šaldomi produktai virto ledu.	Maisto produktų pakuotė įdedant nebuvo sausa. ■ Šaldomą produktą atlaisvinkite buku daiktu, pavyzdžiui, šaukšto kotu.
Šaldymo prietaiso išorinės sienelės yra šiltos.	Tai ne triktis. Gaminant šaltį susidariusi šiluma naudojama, kad būtų išvengta atitirpinimo.

Pranešimai ekrane

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Pradžios ekrane šviečia simbolis  , šaldymo prietaisas nešaldo, nepaisant to, šaldymo prietaiso valdymas ir vidaus apšvietimas veikia ir toliau.	Ijungtas parodomasis režimas. ■ Palieskite simbolį . ■ Palieskite simbolį . ■ Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį. ■ Palieskite simbolį . Išjungus parodomąjį režimą  , išsijungia ir šaldymo prietaisas, jį reikia įjungti iš naujo.
Ekrane nieko nerodoma. Ekranas yra juodas.	Šabo režimas  įjungtas. Vidaus apšvietimas lieka išjungtas, o šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Ekrane pasirodo simbolis  .
Ekrane šviečia simbolis  , šaldymo prietaiso valdymas neveikia.	Užrakto funkcija įjungta. ■ Trumpam atrakinkite šaldymo prietaisą arba visiškai išjunkite užrakto funkciją.
Ekrane geltonai šviečia  , papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.	Suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas . ■ Palieskite . Įspėjamasis signalas nutyla, užgęsta  , vidaus apšvietimas lieka šviesti.

Problemų šalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Temperatūros indikatoriuje raudonai šviečia  , papildomai pasigirsta įspėjamasis signalas.	Temperatūros avarinis signalas suaktyvintas, šaldiklio zonos temperatūra yra per aukšta arba per žema, atsižvelgiant į nustatytą temperatūrą. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių, pvz.: – prietaiso durelės buvo dažnai varstomos, – buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis, bet nebuvo įjungta “SuperFrost” funkcija, – ilgesnį laiką buvo sutrikęs elektros srovės tiekimas (maitinimo nutrūkimas), – šaldymo prietaisas sugedo. ■ Palieskite  . Įspėjamasis pranešimas buvo patvirtintas:   užgeso, nutyla įspėjamasis signalas. Ekrane maždaug 1 minutę mirksi aukščiausia iki tol šaldiklyje vyravusi temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ Palieskite temperatūros indikatorių. Ištrinama aukščiausia rodoma temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama šaldiklio zonos temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Patikrinkite temperatūrą ir apžiūrėkite, ar maisto produktai neaptirpo arba neatitirpo. Jei taip atsitiko, prieš pakartotinai užšaldydami maisto produktus, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane raudonai šviečia , papildomai pasigirsta įspėjamasis signalas.	Rodomas sutrikęs elektros srovės tiekimas: dėl sutrikusio elektros srovės tiekimo paskutinėmis dienomis arba valandomis prietaise temperatūra buvo pernelyg pakilusi. ■ Palieskite . Klaidos pranešimas patvirtintas:  užgęsta, nutyla įspėjamasis signalas. Temperatūros indikatoriuje maždaug apie 1 min mirksi aukščiausia iki tol šaldiklyje vyraavusi temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ palieskite temperatūros indikatorių. Ištrinama aukščiausia rodoma temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama temperatūra. Šaldymo prietaise palaikoma paskutinį kartą nustatyta temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Patikrinkite temperatūrą ir apžiūrėkite, ar maisto produktai neaptirpo arba neatitirpo. Jei taip atsitiko, prieš pakartotinai užšaldydami maisto produktus, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).
Ekrane raudonai šviečia simbolis , rodomas klaidos kodas F ir atitinkamas skaičius. Papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Sutriko prietaiso veikimas. ■ Palieskite ekrane rodomą simbolį  ir išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Norėdami pranešti apie prietaiso gedimą, be rodomo klaidos kodo taip pat turėsite nurodyti šaldymo prietaiso modelio tipą ir serijos numerį. Šią informaciją galite iš karto atverti: ■ Norėdami tai padaryti, palieskite ekrane rodomą simbolį . Ekrane rodomi reikiami prietaiso duomenys. Patvirtinę simbolį  uždarysite informacinį rodmenį, klaidos kodas rodomas toliau. Visą šaldymo prietaisą taip pat galite išjungti tiesiai iš klaidos pranešimo.

Problemų šalinimas

Vidaus apšvietimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
 Prisilietę prie neizoliuotų dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros smūgį. Nuimdami apšvietimo gaubtą, rizikuojate prisiliesti prie įtampingųjų dalių. Nebandykite nuimti apšvietimo gaubto. Pakeisti arba reguliuoti apšvietimą šviesos diodais gali tik garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai.	
	 Pavojus susižeisti šviesos diodais! Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, galima pažeisti akis. Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)!
Problema	Priežastis ir šalinimas
Vidaus apšvietimas mirksi.	Tai ne gedimas! Buvo suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas.
Neveikia vidaus apšvietimas.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Įjungtas šabo režimas  : ekranas yra juodos spalvos, o šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Ekrane pasirodo simbolis  . ■ Palieskite simbolį  .
	Simbolis  šviečia oranžine spalva. ■ Nustatymų režime  palieskite simbolį  . Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai. Jeigu prietaiso durelės yra atidarytos, maždaug po 15 minučių dėl perkaitimo automatiškai išsijungs vidaus apšvietimo sistema. Jei taip nenutinka, vadinasi, sutriko prietaiso veikimas. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Garso priežastys

Ijungtas šaldymo prietaisas skleidžia įvairius garsus. Jeigu mažesnė šaldymo galia, prietaisas veikia energijos taupymo režimu, tačiau ilgiau. Prietaisas veikia tyliau. Padidinus šaldymo galią, maisto produktai greičiau užšaldomi. Padidėja prietaiso veikimo garsas.

Įprasti garsai	Kas sukelia šiuos garsus?
Švilpimas, šnypštimas	Šaltnešis purškiamas į šaldymo kontūrą.
Burbuliavimas, čiurlenimas, pliuškenimas	Šaltnešis teka vamzdžiais.
Burzgimas	Šaldymo prietaisas šaldo.
Spragtelėjimas	Termostatas įjungia arba išjungia kompresorių.
Ūžimas, šniokštimas	Veikia ventiliatorius. Automatinis durelių atidarymo įtaisas (atsižvelgiant į modelį) atidaro arba uždaro prietaiso dureles.
Traškėjimas	Šaldymo prietaise plečiasi medžiaga.
Stuksenimas	Veikia vožtuvai ir sklendės.
Zirzimas (šaldymo prietaisai su vandens bakeliu)	Vanduo traukiamas iš vandens bakelio.
Siurbimas (šaldymo prietaisai su durelių uždarymo slopintuvu)	Prietaiso durelės su uždarymo slopintuvu atidaromos arba uždaromos.
Atminkite, kad kompresoriaus ir cirkuliacijos garsai šaldymo kontūre yra neišvengiami.	

Problemų šalinimas

Garsai	Priežastis ir šalinimas
Vibravimas, trinksėjimas, barškėjimas	Šaldymo prietaisas stovi ant nelygaus pagrindo. Išlygiuokite šaldymo prietaisą gulsčiuuku. Pasinaudokite reguliuojamomis kojėlėmis šaldymo prietaiso apačioje (ne visuose modeliuose). Į ne žemesnę negu 140 cm nišą: po prietaisu įstumkite pridėtus stabilizavimo bėgelius.
	Kliba arba užstringa stalčiai, krepšiai arba lentynos. Patikrinkite išimamas dalis ir, jei reikia, įdėkite jas iš naujo.
	Liečiasi buteliai ir indai. Butelius arba indus šiek tiek atitraukite vienus nuo kitų.
	Transportavimo laido laikiklis vis dar kabo ant prietaiso užpakalinės sienelės (atsižvelgiant į modelį). Transportavimo laido laikiklį nuimkite.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Kontaktai pranešti apie triktis

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.com/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios naudojimo instrukcijos gale.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir serijos numerį (Ser. / SN / Nr.). Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacija apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus pateikiama duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

Miele		Nr. XX XXXXXXXXXX	
XXXXXX			
WEINTEMPERERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP FRIGIDORE DE MIELE EN TEMPERATURES VINES ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO D'ACCONCIAMENTO VINOS MODELO EMBUTIBO EN CULERA ВИННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАФ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-type/AP-tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congeler/Capacit Congeladora
Nutzhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges / K / G / WEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL To / R / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Pastatymo vieta

 Netinkamai pritvirtintas, prietaisas gali apvirsti ir sužaloti arba apgandinti turtą.

Šaldymo prietaisas yra labai sunkus ir, atidarius dureles, gali apvirsti. Kol įmontuosite ir pritvirtinsite prietaisą, neatidarykite durelių. Šaldymo prietaisą būtina pritvirtinti nišoje, kaip nurodyta šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje.

 Šilumą atiduodantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!

Jie gali užsidegti ir uždegti šaldymo prietaisą.

Įsitikinkite, kad jungimo į tinklą laidas nesiliečia su kitais šilumos šaltiniais.

Šaldymo prietaisą draudžiama montuoti po kaitlente.

 Gaisro ir pažeidimo pavojus dėl atviros liepsnos!

Nuo atviros liepsnos prietaisas gali užsidegti.

Atviros liepsnos židinių, pvz., žvakių, nedėkite šalia prietaiso.

 Pažeidimo pavojus, jei naudojami garų ištraukimo prietaisai.

Dėl už šaldymo prietaiso įrengtų garų ištraukimo prietaisų gali būti sugadintas pats prietaisas.

Už šaldymo prietaiso draudžiama įrengti oro arba garų ištraukimo prietaisus. Pasirūpinkite atskira oro ištraukimo linija arba tarp prietaisų įrenkite skiriamąją sienelę.

Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

 Pavojus pažeisti prietaisą dėl didelės oro drėgmės!

Dėl didelės oro drėgmės ant šaldymo prietaiso išorinių sienelių gali formuotis kondensatas.

Kondensatas gali sukelti prietaiso išorinių sienelių koroziją.

Norėdami to išvengti, šaldymo prietaisą statykite gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje su įrengta oro kondicionavimo sistema.

Prietaisą įmontavę / pastatę patikrinkite, ar durėlės tinkamai užsidaro, ar šaldymo prietaisas įmontuotas / pastatytas laikantis visų nurodymų. Būtina užtikrinti, visos vėdinimo ir ventiliacijos angos būtų pakankamo dydžio.

Pasirinkdami pastatymo vietą, turėkite omenyje, kad šaldymo prietaisą pastatę šalia kito šilumą skleidžiančio prietaiso, viryklės arba kito šilumos šaltinio, padidinsite prietaiso energijos sąnaudas. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius, dėl to padidėja ir energijos sąnaudos.

Montuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

- Kištukinis lizdas neturėtų būti už prietaiso, kad kilus pavojui, jis būtų lengvai pasiekiamas.
- Kištukas ir maitinimo laidas negali liestis prie prietaiso nugarėlės, nes juos gali pažeisti prietaiso vibracija.
- Į tuos pačius maitinimo lizdus šaldymo prietaiso užpakalinėje pusėje draudžiama jungti kitus prietaisus.

- Statydami šaldymo prietaisą atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.
- Už prietaiso nedėkite ir nenaudokite sudėtinių kištukinių lizdų arba ilgutuvų bei kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių).
- Prietaiso pastatymo pagrindas turi būti horizontalus ir lygus, jo aukštis turi būti toks pat kaip šalia esančių grindų.

Klimato klasė

Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis.

Kuo žemesnė patalpos temperatūra, tuo trumpiau veikia kompresorius. Šaldymo prietaise gali pakilti temperatūra, galima patirti materialinę žalą.

Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	nuo 10° iki 32 °C
N	nuo 16° iki 32 °C
ST	nuo 16° iki 38 °C
T	nuo 16° iki 43 °C
SN-ST	nuo 10° iki 38 °C
SN-T	nuo 10° iki 43 °C

Jeigu SN klimato klasės šaldymo prietaisas naudojamas žemesnėje patalpos temperatūroje (iki +5 °C), užtikrinamas neprikaištingas jo veikimas.

Vėdinimas ir ventiliacija

Prietaisas vėdinamas per pastatymo pagrindo vėdinimo groteles.

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus. Jeigu šaldymo prietaisas nepakankamai vėdinamas, dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir pakyla kompresoriaus darbinė temperatūra. Dėl to gali būti pažeistas šaldymo prietaisas.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimo oro tiekimą ir ištraukimą:

Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužblokuokite.

Reguliariai iš ventiliacijos zonų valykite dulkes ir nešvarumus.

Pastatymas “Side-by-side”

⚠ Ant išorinių prietaisų sienelių susikaupęs kondensatas gali pažeisti prietaisą.

Jeigu didelė oro drėgmė, ant prietaiso išorinių sienelių gali pradėti kauptis kondensatas ir sukelti prietaiso koroziją.

Todėl šaldymo prietaiso nei vertikaliai, nei horizontaliai nestatykite šalia kito modelio šaldymo prietaisų.

Jūsų šaldymo prietaisas gali būti montuojamas “side-by-side”, nes jis yra su šildomomis šoninėmis sienelėmis.

Teiraukitės pardavėjo, kokios derinimo kombinacijos galimos su jūsų šaldymo prietaisu!

Durelių stabdiklio keitimas

⚠ Dėl didelio durelių svorio kyla pavojus susižaloti ir apgadinti dureles. Jeigu durelių atidarymo kryptį keičia vienas asmuo, padidėja pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą.

Durelių atidarymo kryptį keiskite padedami kito asmens.

⚠ Prispaudimo pavojus! Lanksto srityje galite prisispausti pirštus.

Atidarydami ir uždarydami dureles, neikiškite pirštų tarp lankstų.

Šaldymo prietaisas pristatomas su į dešinę pusę atidaromomis durelėmis. Jeigu šaldymo prietaiso durelės turi atsідaryti į kairę pusę, prieš montuodami nišoje turėsite perkelti jų vyrius (žr. montavimo instrukciją).

Patarimas: Kad keisdami atidarymo kryptį nepažeistumėte prietaiso durelių ir jų apačios, ant grindų, priešais šaldymo prietaisą patieskite tinkamą pagrindą.

Stenkitės nepažeisti durelių sandariklio. Pažeidus durelių sandariklį, durelės tinkamai neužsidarys, sumažės šaldymo našumas!

📄 Durelių atidarymo kryptį keiskite pagal montavimo instrukciją (žr. QR kodą).



Gaminio Nr. 12 849 620

Spausdintinės montavimo instrukcijos versijos užsakymas

Iš “Miele” galite nemokamai užsisakyti spausdintinę montavimo instrukciją.

Visi “Miele” kontaktiniai duomenys nurodyti šio dokumento gale. Įveskite gaminio tipą ir serijos numerį, kuriuos rasite identifikacinėje plokštelėje.

Baldų durelės

– tarpo matmenys

Atsižvelgiant į virtuvės dizainą, nustatomas prietaiso durelių plotis, briaunos spindulys ir vertikalūs tarpas.


Svarbu:

jeigu tarp šaldymo prietaiso durelių ir lankstų pusėje esančios virtuvės spintelės durelių arba šoninės plokštės paliksime per mažą tarpą, atidaromos šaldytuvo durelės gali trenktis į šalia esančios spintelės dureles arba į šoninę plokštę.

Todėl tarpas kiekvieną kartą turi būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į durelių plotį ir briaunų spindulį.

Patarimas: Turėkite tai omenyje planuodami savo virtuvę arba keisdami šaldymo prietaisą ir ieškodami tam tikro įmontavimo sprendimo.

Baldų durelių plotis A [mm]	Tarpas X [mm] skirtingiems briaunų spinduliams B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	maž. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

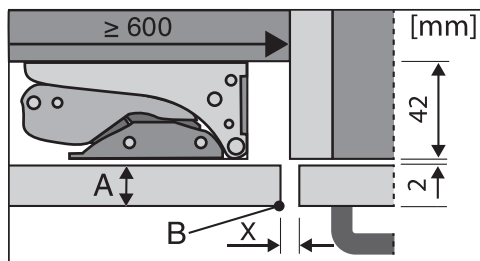


šalia esančios virtuvės spintelės fasadas

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

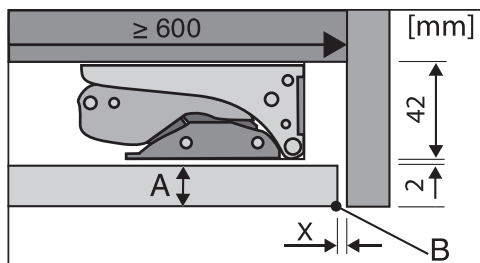

šoninė plokštė

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

Patarimas: Nuo baldų korpuso ir šoninės plokštės turi būti tam tikras atstumas. Taip gausite tinkamo pločio tarpą.

Įdiegimas

Baldų durelių svoris

⚠ Per sunkios durelės gali pažeisti prietaisą!

Įmontavus baldų dureles, kurių svoris viršija leistiną, galima pažeisti durelių lankstus. Tokie pažeidimai gali paveikti prietaiso funkcijas.

Prieš tvirtindami baldų dureles įsitinkinkite, kad neviršijamas leistinas montuojamų durelių svoris.


Didžiausias leistinas baldo durelių svoris yra 10 kg.

Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas

Durelių lankstai gamykloje nustatyti taip, kad prietaiso dureles būtų galima atidaryti plačiai.

Atidarymo kampą prireikus galima apriboti iki maždaug 90° naudojant pridėmus kaiščius.

Prieš įmontuodami šaldymo prietaisą, įstatykite durelių ribojimo kaiščius.

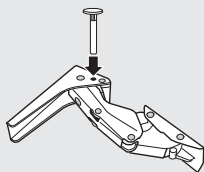

- Į durelių lankstą iš viršaus įstatykite kaištį.



Montavimo matmenys

Montavimo po stalviršiu niša / vaizdas iš šono



Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Kad būtų užtikrintas tinkamas šaldymo prietaiso veikimas, turi būti išlaikyti nurodyti vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai.

FNUS 7040

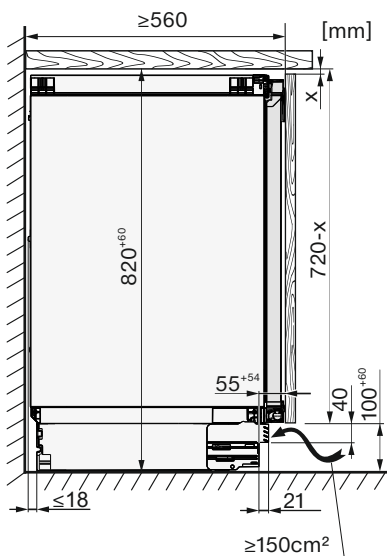
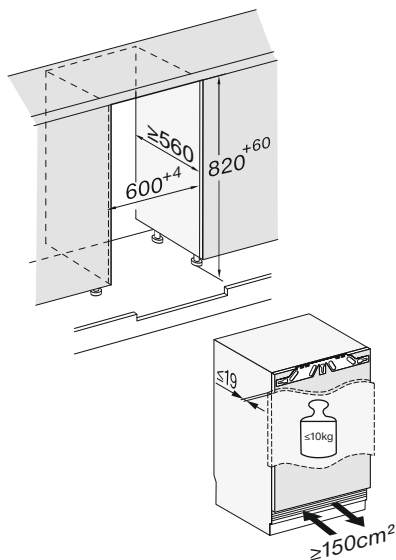


FNUS 7140

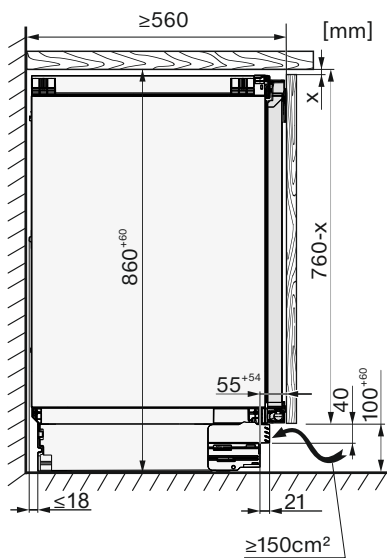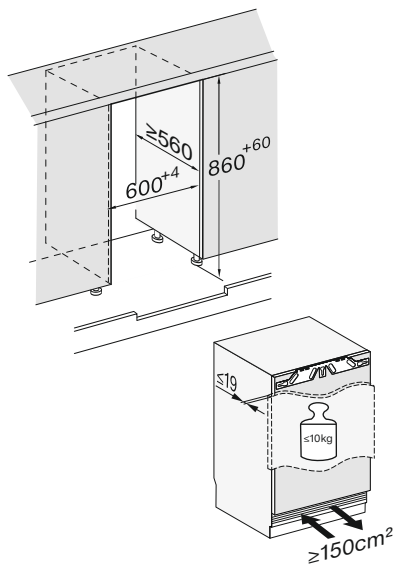

Jungtys


Visi matmenys nurodyti milimetrais.

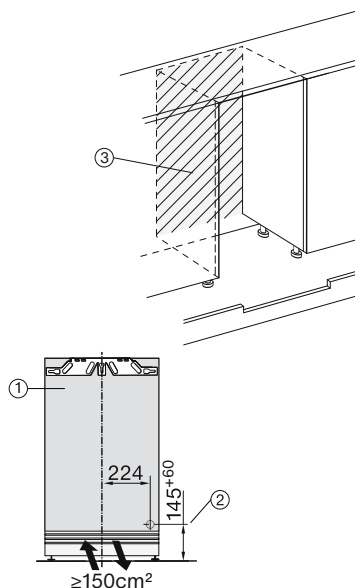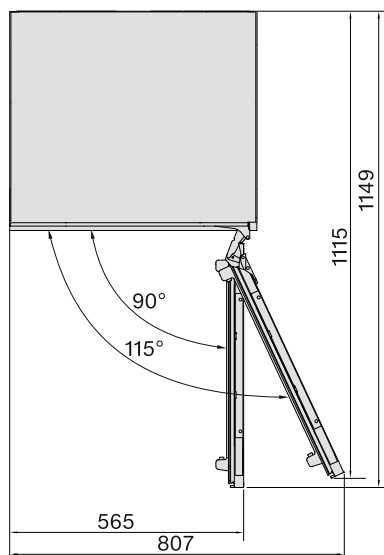

- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą laidas, ilgis = 2200 mm
Jeigu reikalingas ilgesnis maitinimo laidas, jį galima įsigyti "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje.
- ③ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Šaldymo prietaiso montavimas

Šaldymo prietaiso įmontavimui jums reikės šių įrankių:

TX 15, TX 20 		13
TX 15 		6
		8
		
		

Patarimas: Išsaugokite pridėtą metalinį strypą. Jis bus reikalingas reguliuojant galines prietaiso kojeles.

Šaldymo prietaiso paruošimas

- Šaldymo prietaisą pastatykite tiesiai priešais montavimo nišą.
- Pagrindo skydelį suimkite už abiejų šonų ir stumkite į priekį.

Savo šaldymo prietaisą tvirtinti galite dviem būdais:


1. Tvirtinimas viršuje
šį tvirtinimo būdą galite naudoti tvirtindami po stalviršiais pvz., plastiko (laminato, sluoksniuotosios plokštės). Būtina naudoti stalviršį, prie kurio būtų galima tvirtinti montavimo kampus.

Iki galo išsukus reguliavimo kojeles, šaldymo prietaisas tampa šiek tiek įspaustas tarp grindų ir stalviršio.

2. Šoninis tvirtinimas


Šį tvirtinimo būdą galite naudoti tvirtindami po kietais stalviršiais, pvz., granito. Šaldymo prietaiso montavimo nišos dešinėje ir kairėje pusėje turi būti įrengtos šoninės sienelės, prie kurių būtų galima prisukti montavimo kampus.

Iki galo išsukus reguliavimo kojeles, šaldymo prietaisas tampa žemesnis už stalviršį.

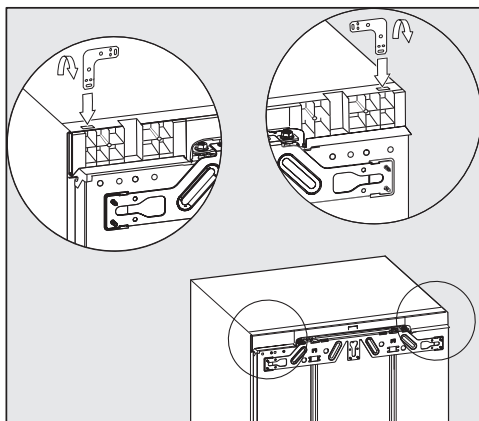

1. Tvirtinimas viršuje

- Įstatykite kampą į prietaiso dangtyje esančią tvirtinimo angą.
- Nulenkite kampą ties perforuota vieta.

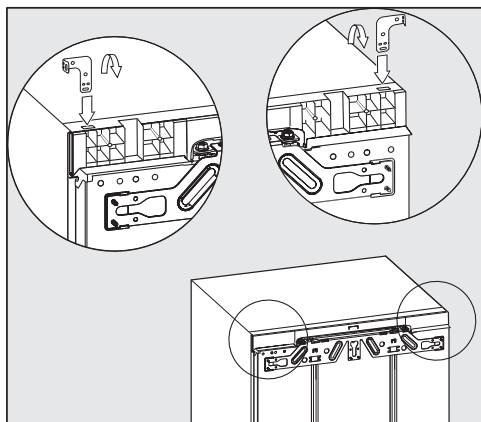

2. Tvirtinimas šonuose

Kampas turi būti nulenktas abiejuose galuose.

- Įstatykite kampą į prietaiso dangtyje esančią tvirtinimo angą.
- Nulenkite kampą ties perforuota vieta.
- Išimkite kampą iš tvirtinimo angos ir įstatykite tiesų į jo galą.
- Ir šio kampo galą nulenkite ties perforuota vieta.

Šaldymo prietaiso montavimas nišoje

⚠ Pavojus apgadinti maitinimo laidą!

Stumdami prietaisą į montavimo nišą, stenkitės neprispausti ir nepažeisti maitinimo laido.

Šaldymo prietaisą atsargiai įstumkite į nišą.

⚠ Pavojus apgadinti grindis!

Slinkdami šaldymo prietaisą, galite apgadinti grindis.

Stumkite atsargiai, kad nesubraižytumėte grindų.

⚠ Pavojus pažeisti kojeles!

Prietaiso kojelės gali nulūžti.

Todėl stumkite prietaisą į montavimo nišą neįsukę jo kojelių iki galo.

Patarimas: Todėl prieš stumdami prietaisą į nišą, neįsukite jo kojelių iki galo. Pastatę prietaisą nišoje, galėsite lengviau iš priekio sureguliuoti jo kojeles (žr. skyrių “Šaldymo prietaiso išlygiavimas”).

- Nutieskite maitinimo laidą, kad įmontuotą šaldymo prietaisą galėtumėte prijungti prie maitinimo lizdo.

Patarimas: Kad palengvintumėte prietaiso įstūmimą į nišą, prie kištuko pritvirtinkite virvelę ir “pailginkite” maitinimo laidą.

Maitinimo laidą už virvelės galo ištraukite per virtuvės baldus.

Jeigu šaldymo prietaisą per giliai įstumsite į nišą, sumontavus baldo dureles, prietaiso durelės gali netinkamai užsidaryti. Dėl to prietaisas gali prisalti, gali pradėti kauptis kondensatas arba gali atsirasti kitokių veikimo sutrikimų, kurie padidintų energijos sąnaudas!

Įstatydami šaldymo prietaisą į nišą prižiūrėkite, kad visose pusėse būtų išlaikytas vienodas **42 mm** atstumas nuo prietaiso korpuso iki baldų šoninių sienelių priekinės dalies.

- Stumkite šaldymo prietaisą į nišą, kol lankstų priekinės briaunos viršuje ir apačioje priglis prie baldų šoninės sienelės priekinės briaunos.

Tada visose pusėse bus išlaikytas **42 mm** atstumas iki baldų šoninių sienelių priekinių dalių.

Jei baldų durelių stabdikliai yra su tam tikromis iškyšomis, tarpikliais ir pan., reikėtų atkreipti dėmesį į jų matmenis, kad visose pusėse būtų išlaikytas vienodas, **42 mm atstumas.**

- Patraukite šaldymo prietaisą į priekį atitinkamu atstumu.
- Dar kartą patikrinkite, ar visose pusėse iki durelių stabdiklių priekinių briaunų išlaikytas **42 mm** atstumas.


Patarimas: Jeigu galima, išimkite stabdiklių dalis ir įstumkite šaldymo prietaisą į nišą, kad visi tvirtinimo kampai viršuje ir apačioje priglustų prie baldų šoninės sienelės priekinės dalies.

Šaldymo prietaiso išlygiavimas

Montavimo nišoje pritvirtinus viršutinę šaldymo prietaiso dalį, prietaisas turėtų būti lengvai įspausamas tarp grindų ir stalviršio.

- Atsižvelgiant į nišos aukštį, pakaitomis išsukite priekines ir galines kojeles ir horizontaliai išlygiuokite prietaisą.

Atlikite šiuos veiksmus:

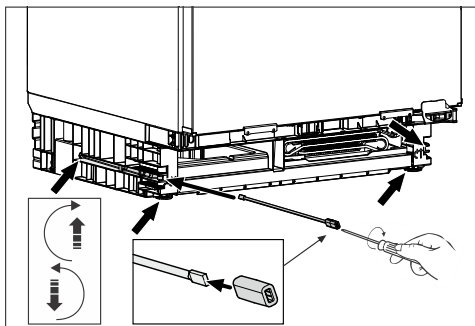


- Prietaiso pagrindo priekyje kairėje ir dešinėje pusėje pridėtu strypu ir veržliarakčiu atitinkamais varžtais sureguliuokite abi galines prietaiso kojeles.

- Pakaitomis išsukite abi priekines ir galines kojeles. Maksimalus reguliavimo atstumas siekia 6 cm.

Patarimas: Kai tik kojelės bus šiek tiek išsuktos, apatinę kojelės dalį toliau galėsite sureguliuoti atsuktuvu.


Putplasčio dalis ①, kuri yra pritvirtinta prie vėdinimo grotelių, užtikrina atskirą oro tiekimą ir apsaugo nuo veikimo sutrikimų.

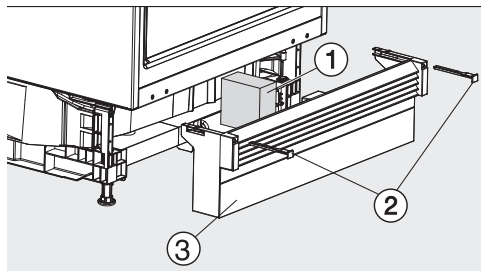

- Dar kartą uždėkite pagrindo skydelį kartu su vėdinimo grotelėmis ③, tačiau kol kas jo nepritvirtinkite.

Jeigu naudojamas ne ištisinis pagrindo skydelis:

- Pagrindo skydelį ③ patraukite į priekį tiek, kad vėdinimo angos ir greta esančio baldo pagrindas būtų vienoje linijoje.

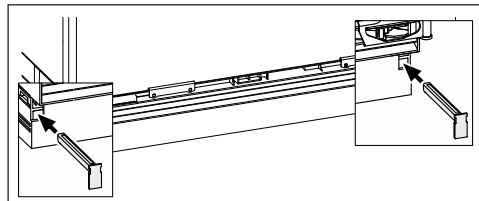


- Pagrindo skydelį tvirtai laikykite ir prietaisais fiksuokite ② pritvirtinkite jį kairėje ir dešinėje pusėje.

Pritvirtinus pagrindo skydelį, galines kojeles galima reguliuoti tik tada, kai pagrindo skydelis yra iki galo įstumtas. Kitaip nepakaks strypo ilgio.

Jeigu naudojamas iššinis prietaiso pagrindas:


- Pagrindo skydelį su vėdinimo grotelėmis ③ pristumkite prie pat šaldymo prietaiso ir kairėje bei dešinėje pusėje pritvirtinkite pridėtais fiksatoriais ②.

Jeigu montuojamas iššinis baldų pagrindas, atsižvelgiant į pagrindo aukštį, turite išpjauti šaldymo prietaiso vėdinimo ir ventiliacijos angas.

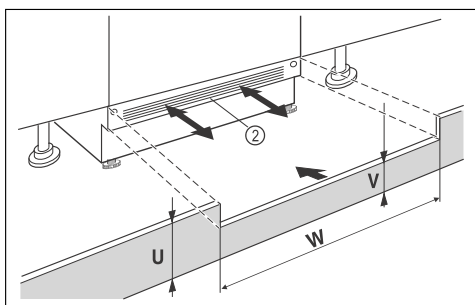


- Susiaurinkite baldo pagrindo skydelį (U).
- Pritaikykite jį pagal nišos plotį (W) ir briaunos aukštį (V) po prietaiso pagrindo skydeliu ②.

Šaldymo prietaiso tvirtinimas nišoje

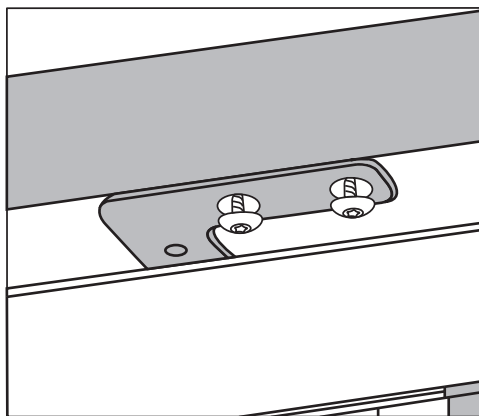

1. Tvirtinimas viršuje

- Dviem varžtais šaldymo prietaisą prisukite prie stalviršio.

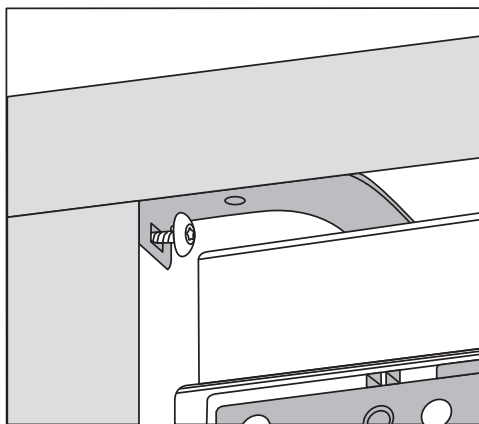

2. Tvirtinimas šonuose

- Vienu varžtu šaldymo prietaisą pritvirtinkite nišos kairėje ir dešinėje pusėje.


Baldų durelių montavimas

Baldo durelių viršutinės briaunos aukštis turėtų sutapti su šalia pastatytų spintelių aukščiu.

Baldų durelės turi būti montuojamos tiesios ir neįtemptos.


Toliau aprašytas baldų durelių montavimas, kurių priekinės dalies plotis maž. 16–19 mm.

Turėkite omenyje, kad pagrindo skydelis būtų vėl sumontuotas.

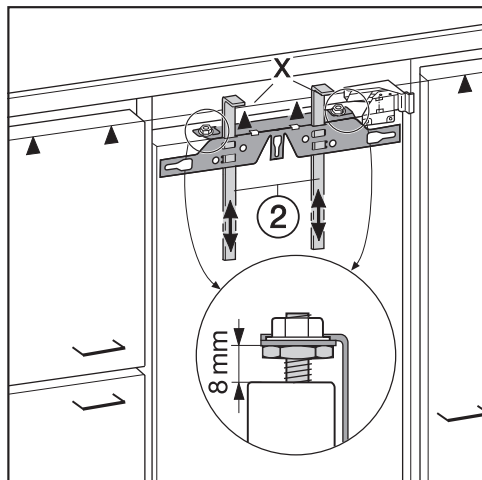


■ Gamykloje nustatytas atstumas nuo prietaiso durelių iki tvirtinimo sijos yra 8 mm. Patikrinkite atstumą ir, jeigu reikia, nustatykite.



■ Pagalbines montavimo plokšteles ② uždėkite baldų durelių aukštyje: apatinė pagalbinių montavimo plokštelių briauna X turi būti tame pačiame aukštyje kaip viršutinė montuojamų baldų durelių briauna (pažymėta simboliu ▲).

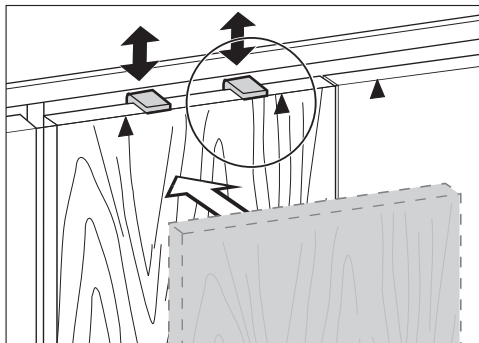

Patarimas: Kartu su baldo priekine dalimi pagalbines montavimo plokšteles ② stumkite iki šalia esančių spintelių durelių aukščio.

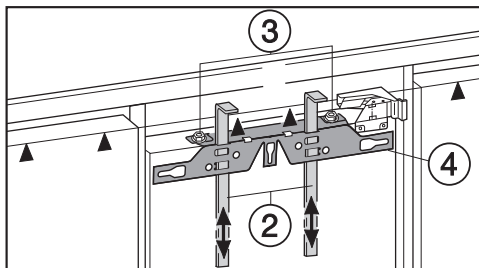


■ Atsukite veržles ③ ir nuimkite tvirtinimo siją ④ kartu su pagalbėmis montavimo plokštelėmis ②.

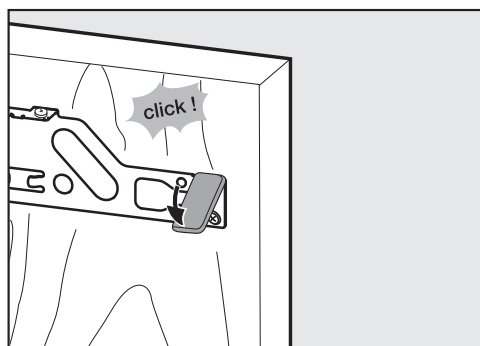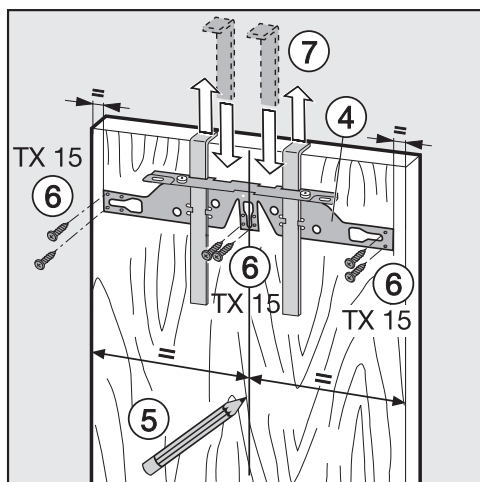


- Pieštuku vidinėje baldų durelių pusėje ⑤ nubrėžkite ploną vidurio liniją.
- Tvirtinimo siją ④ su pagalbinėmis montavimo plokštelėmis užkabinkite baldų durelių **vidinėje pusėje**. Tvirtinimo siją išlygiuokite, kad ji būtų per visą ilgį.
- Priveržkite maž. 6 trumpais drožlių plokštėms skirtais medvaržčiais ⑥. (kasetinėms durelėms naudokite tik 4 varžtus kraštuose). Jeigu reikia, baldų durelėse iš anksto išgręžkite kiaurymes.
- Ištraukite pagalbinės montavimo plokštes ⑦. Apsukite pagalbinės montavimo plokštes ir (norėdami išsaugoti) iki galo įkiškite į vidurines tvirtinimo sijos angas.

- Šoninį dangtelį stumkite ant tvirtinimo sijos priešais lankstus.
- Apsukite baldų dureles ir pritvirtinkite rankenėlę (jei būtina).
- Atidarykite prietaiso dureles.

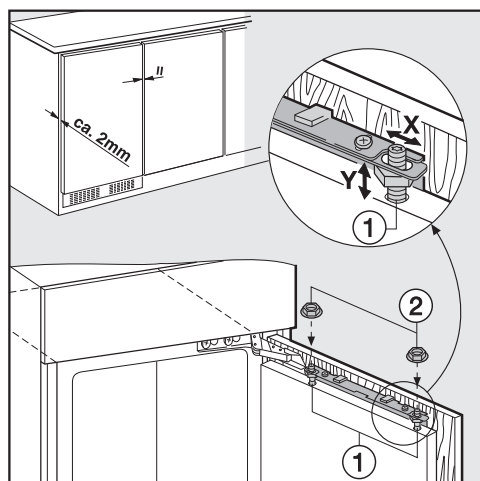


- Užkabinkite baldų dureles ant reguliavimo varžtų ①.
- Ant jų lengvai užsukite veržles ②.
- Uždarykite dureles ir patikrinkite atsuktumą iki šalia esančių baldų durelių.
- Išlygiuokite jas pagal šalia esančių baldų dureles: perkėlę baldų dureles, išlygiuosite šonus X, o atsuktuvu sukdami reguliavimo varžtus ①, išlygiuosite aukštį Y.

Įdiegimas

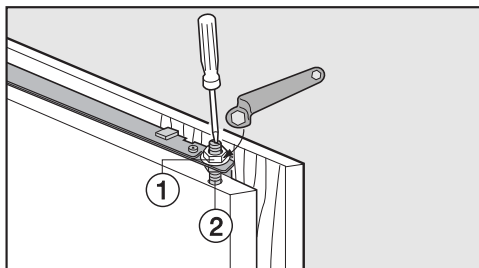


- Priveržkite viršutinių prietaiso durelių varžles ① atsuktuvu prilaikydami reguliavimo varžtus ②.

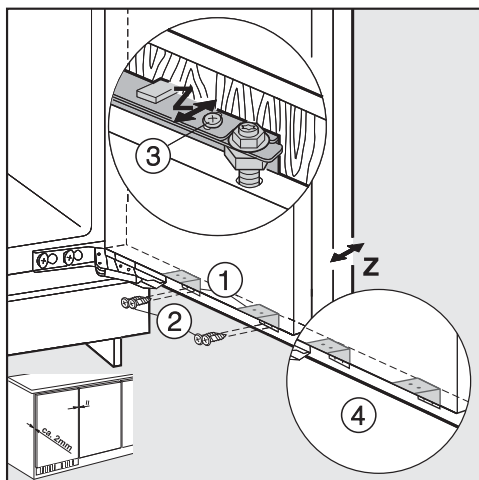

- Tvirtino kampais ① prietaiso dureles prisukite prie baldo durelių:
 - Baldo durelėse iš anksto išgręžkite tvirtinimui skirtas angas (galite pasižymėti smailiu įrankiu).
 - Įsukite trumpus, drožlių plokštėms skirtus medvaržčius ② (4 x 14 mm).
- Išlygiuokite baldų durelių ilgį Z: atlaisvinkite varžtus pailgose kiaurymėse prietaiso durelių viršuje ③ ir apačioje ④. Stumkite baldų dureles ir tarp baldų durelių ir nišos priekinės briaunos padarykite 2 mm oro tarpą. Lygiuokitės į šalia esančių baldų dureles.

- Uždarykite dureles ir patikrinkite, ar jos tinkamai įstatytos, išlygiuokite pagal šalia esančių baldų dureles.
- Dar kartą priveržkite visus varžtus.

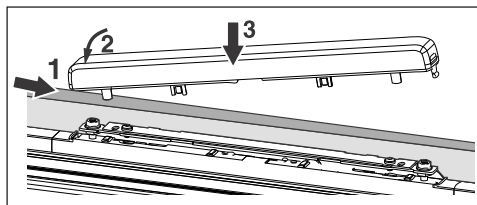

- Uždėkite dangtį ir užfiksuokite.

Patikrinkite, ar šaldymo prietaisas tinkamai įmontuotas:

- Tinkamai užsidaro durys.
- Durelės nesiliečia prie baldų korpuso.
- Sandariklis, esantis rankenos pusės viršutiniame kampe, turi būti tvirtai priglundęs.
- Norėdami patikrinti, įdėkite įjungtą žibintuvėlį į prietaisą ir uždarykite duris. Užtamsinkite patalpą ir patikrinkite, ar pro prietaiso šonus šviečia šviesa. Jei gu taip yra, patikrinkite atskirus montavimo veiksmus.

Elektros jungtis

Šaldymo prietaiso jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu leidžiama naudoti tik kartu su prietaisu pristatomą maitinimo kabelį.

Pastačius šaldymo prietaisą, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.


Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sis-

temomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Šaldymo prietaiso prijungimas

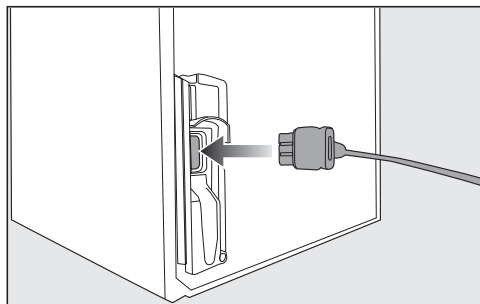

- Prietaiso kištuką įstatykite užpakalinėje šaldymo prietaiso pusėje.

Atkreipkite dėmesį, kad kištukas būtų tinkamai užsifikuotas.

- Šaldymo prietaiso kištuką įstatykite į lizdą.

Prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad šaldiklis atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Dažnio juosta	2,4000 GHz– 2,4835 GHz
---------------	---------------------------

Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW
----------------------------	----------

Autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba kito gamintojo programinę įrangą, kuriai nėra taikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Prietaise integruoti ryšio modulio programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą ieškomą informaciją galite atsiųsti naudodami savo IP adresą interneto naršyklėje

(<http://<IP adresas>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

FNUS 7040 ..., FNUS 7140 ...

It-LT

M.-Nr. 12 799 520 / 01