


⚠ Lees beslist de gebruiksaanwijzing en neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht.

1 Het apparaat gebruiksklaar maken

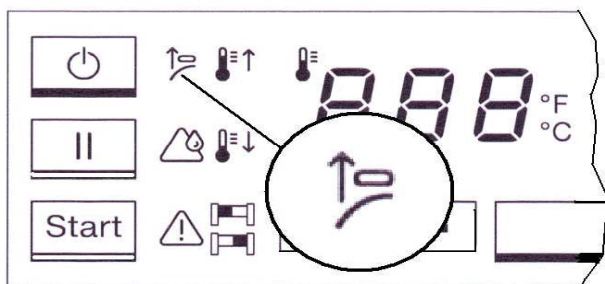


- Schakel het apparaat in met de toets "Aan / Uit".

Het symbool "Vingerbeveiliging" knippert.

- Controleer nu de vingerbeveiliging, door deze op te tillen.


2 Mangelen

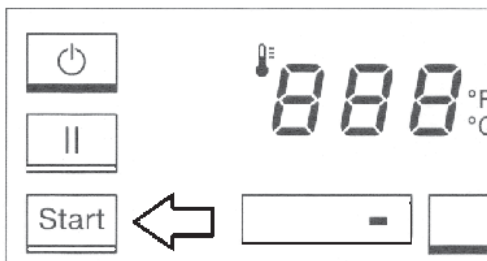

De toets "Start" begint te knipperen zodra de minimale temperatuur bereikt is.

- Raak nu de knipperende toets "Start" aan om het apparaat te starten.

3 Temperatuur instellen

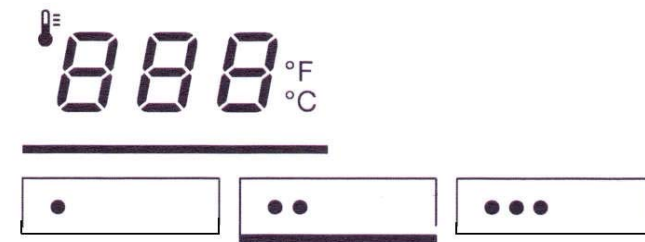

- Stel de temperatuur van de mulde afhankelijk van het soort wasgoed in.

Textielsoort	Symbool	Temperatuur
Perlon / kunstzijde	•	100 - 110 °C
Zijde / wol	••	111 - 150 °C
Katoen / linnen	•••	151 - 185 °C


4 Mangelsnelheid kiezen



- Stel het gewenste toerental van de strijkrol in.

Symbool	Toerental
-	Laag toerental
--	Gemiddeld toerental
---	Hoog toerental

5 Het wasgoed invoeren

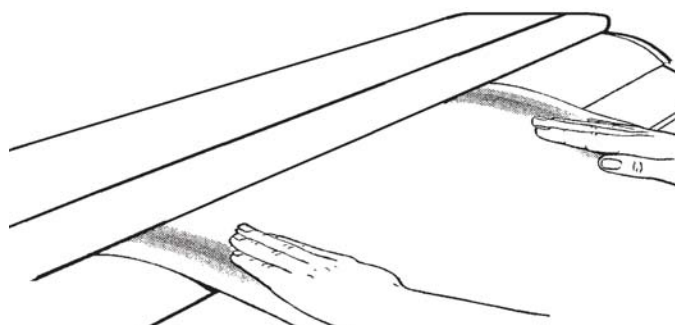

- Leg het wasgoed parallel aan de strijkrol bij het begin van het invoerblad.
- Strijk het wasgoed glad.
- Voer het wasgoed in.

6 Voetschakelaar "FlexControl"



- Schakel tijdens het mangelen met uw voet de voetschakelaar "FlexControl" in om naar de stoommodus over te schakelen en het wasgoed met stoom te mangelen.

Doorgaan met mangelen

- Neem uw voet weer van de voetschakelaar om door te gaan met mangelen.

Mangelen met muntautomaat



- Schakel het apparaat in met de toets "Aan/ Uit".

Het symbool knippert.

- Werp de munt in.

Het symbool dooft.

- Kies de juiste temperatuur.
- Stel het gewenste toerental van de strijkrol in.


Als het controlelampje gedoofd is, is het apparaat bedrijfsklaar en begint de gekochte tijd te tellen.


- Schakel het apparaat in door de toets "Start" aan te raken.

Als de gekochte tijd verlopen is, gaat de mulde omhoog en blijft de strijkrol stilstaan. knippert. Er kan altijd nog tijd bijgekocht worden.


⚠ Læs venligst brugsanvisningen, og vær opmærksom på rådene om sikkerhed og advarslerne.

1 Strygerullen klargøres til brug

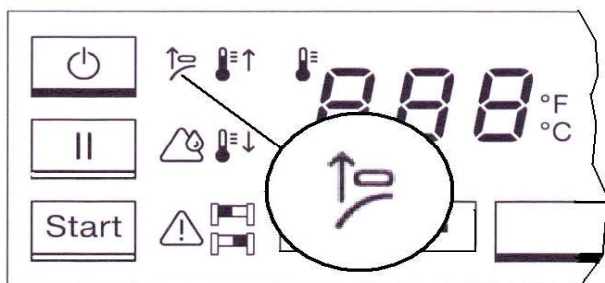


- Tænd strygerullen med tasten Tænd/Sluk .
- Bekræft nu fingerbeskyttelsen ved at løfte den lidt.

2 Ruling

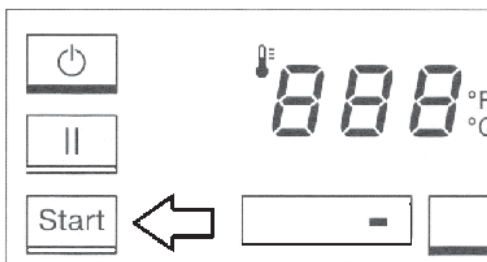

- Starttasten begynder at blinke, så snart minimumstemperaturen er nået.
- Tryk nu på den blinkende starttast for at sætte strygerullen i gang.

3 Temperatur vælges

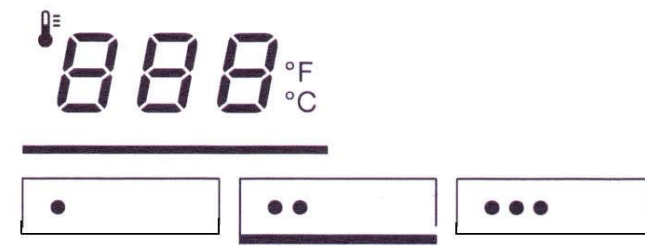

- Indstil rulletemperaturen efter tøjtypen.

Stofstype	Symbol	Temperatur
Perlon / kunstsilke	•	100 - 110 °C
Silke / uld	••	111 - 150 °C
Bomuld / lærred	•••	151 - 185 °C


4 Rullehastighed vælges



- Indstil den ønskede valsehastighed.

Symbol	Valsehastighedsområde
-	Lavt omdrejningsområde
--	Middel omdrejningsområde
---	Højt omdrejningsområde

5 Tøjindføring

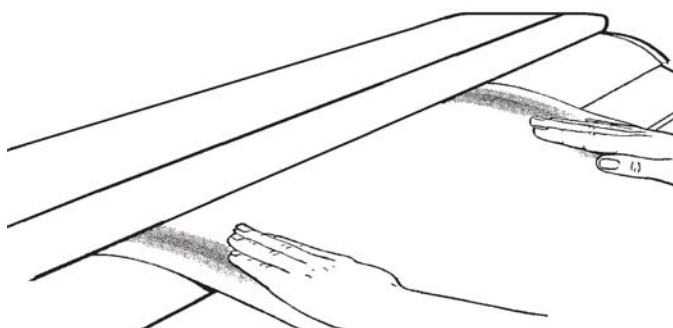


- Læg tøjstykket parallelt med valsen på den forreste del af tøjindføringsbordet.
- Glat tøjstykket ud.
- Lad tøjstykket køre ind.


6 Fodkontakt "FlexControl"





- Træd på fodkontakten "FlexControl" under rulningen for at skifte til dampmodus og damppe tøjet.
- Rulleproces fortsættes
- Løft foden fra fodkontakten, når rulningen skal fortsættes.

Rulning med betalingssystem

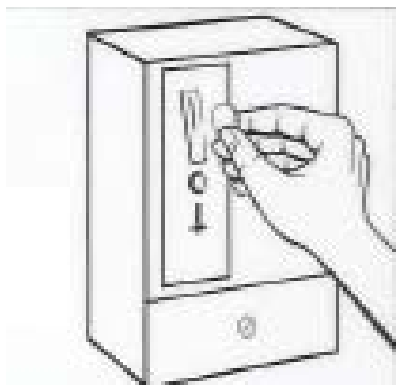

- Tænd strygerullen med tasten Tænd/Sluk .
- Foretag betaling.
- Vælg det passende temperaturområde afhængig af tøjtype.
- Indstil den ønskede valsehastighed.

Når kontrollampen  slukker, er strygerullen klar til brug, og den betalte tid begynder at tælle ned.

- Sæt strygerullen i gang ved tryk på starttasten.
- Efter udløb af rulletiden hæves strygesålen, og valsen standser. Symbolet  blinker. Der kan altid købes mere rulletid.