










Mode d'emploi Cave à vin



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et les instructions de montage avant le montage, l'installation et la mise en service. Vous vous protégerez et éviterez de détériorer votre équipement.

Table des matières

Consignes de sécurité et mises en garde	4	Mise en service	25
Durabilité et environnement	13	Avant la première utilisation	25
Économies d'énergie	14	Branchement de la cave à vin	25
Prise en main	15	Activer le filtre à charbon actif (filtre Active AirClean) 	25
Description de l'appareil	15	Mise en marche de la cave à vin	25
Vue d'ensemble de l'appareil	15	Désactiver la cave à vin	25
Écran	16	En cas d'absence prolongée	25
Mode Réglages 	17	Conditions pour la mise en réseau .	26
Fonction de verrouillage  /  ..	17	Effectuer la mise en réseau pour la première fois	26
Éteindre la cave à vin 	17	Effectuer Scan & Connect	26
Mode Shabbat 	17	Utilisation	27
Information concernant le mode Shabbat i	17	Régler la température	27
Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte 	18	Possibilités de réglage de la température	27
Mise en réseau 	18	Affichage de température	27
Bip de touches  / 	18	Régler l'humidité de l'air (ActiveHumidity) 	27
Signaux sonores et d'avertissement  / 	18	Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air	28
Luminosité de l'écran 	18	Consulter le taux d'humidité réel i ..	28
Unité de température °C/°F	18	Ajuster les réglages	29
Mode expo 	18	Nettoyage et entretien	37
Réglages d'usine 	18	Conseils d'entretien	37
Informations sur la cave à vin i ..	18	Préparer la cave à vin pour le nettoyage	37
Indicateur de filtre Active AirClean 	19	Nettoyage de l'intérieur	37
Mise en réseau	20	Changer les filtres Active AirClean ..	38
Sécurité	20	Confirmer le remplacement du filtre Active AirClean	38
Alarme de température	20	Nettoyer la façade et les parois latérales	39
Alarme de porte	21	Nettoyer le joint de porte	39
Utiliser la serrure de la porte	21	Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation	39
Aménagement intérieur	22	Après le nettoyage	39
Déplacer les grilles métalliques ..	22	Dégivrage automatique	39
Capacité maximale	23	En cas d'anomalie	40
Disposition des bouteilles de vin sur les grilles métalliques	24	Éclairage intérieur	48
Accessoires fournis	24	Origines des bruits	49
Accessoires	24		

Service après-vente	51
Contact en cas d'anomalies	51
Base de données EPREL.....	51
Garantie	51
Installation	52
Lieu d'installation.....	52
Exigences en matière d'aération et évacuation d'air	53
Installation de plusieurs caves à vin/ appareils de froid	54
Inversion du sens d'ouverture de porte	54
Installer une cave à vin	55
Positionner la cave à vin	55
Cotes	57
Dimensions d'installation/Vue de dessus	57
Raccordements.....	58
Branchement électrique	59
Déclaration de conformité	60
Droits d'auteur et licences	61

Consignes de sécurité et mises en garde

Cette cave à vin est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre la cave à vin en service. Ils vous fournissent des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous vous protégez et éviterez ainsi de détériorer votre matériel.

Conformément à la norme IEC 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation de la cave à vin et de suivre les consignes de sécurité et mises en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Veillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil !

Utilisation conforme

► Cette cave à vin est conçue pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

- dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires
- dans des exploitations agricoles
- par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cette cave à vin ne doit pas être utilisée à l'extérieur.

► N'utilisez la cave à vin que dans le cadre d'un usage domestique pour la conservation du vin.

La cave à vin n'est pas adaptée à la congélation d'aliments.

Toute autre utilisation est à proscrire et peut s'avérer dangereuse.

Consignes de sécurité et mises en garde

► La cave à vin ne convient ni au stockage ni au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires soumis à la directive relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation non conforme de cette cave à vin risque d'altérer ou d'endommager les produits qui y sont stockés. Par ailleurs, n'utilisez pas cette cave à vin dans des zones potentiellement explosives.

Miele décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inappropriée de l'appareil.

► Les personnes qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou de par leur inexpérience ou ignorance, ne sont pas aptes à utiliser la cave à vin en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent.

Ces personnes sont autorisées à utiliser la cave à vin sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Précautions à prendre avec les enfants

► Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de la cave à vin à moins qu'ils ne soient sous étroite surveillance.

► Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent uniquement utiliser la cave à vin sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► Les enfants ne sont pas autorisés à procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil hors de la surveillance d'un adulte.

► Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de la cave à vin. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la cave à vin.

► Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

▶ Le circuit frigorifique a été testé pour détecter les fuites. La cave à vin est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes en vigueur.



▶ Avertissement : risque d'incendie/matériaux inflammables. Ce symbole se trouve sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas cet autocollant.

Le fluide frigorigène contenu (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.

L'utilisation de ce fluide frigorigère écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. En plus des bruits de fonctionnement du compresseur, l'ensemble du circuit frigorifique peut émettre des bruits d'écoulement. Ces effets sont hélas inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de la cave à vin.

Lorsque vous transportez et montez/installez la cave à vin, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigère peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.

En cas de dommages :

- Évitez d'allumer une flamme ou tout ce qui pourrait causer une étincelle.
- Débranchez la cave à vin du secteur.
- Aérez pendant quelques minutes la pièce où est installée la cave à vin.
- Contactez le service après-vente.

▶ La taille de la pièce où est installé l'appareil doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigère contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange air-gaz inflammable risque de se former si la pièce est trop petite. La pièce doit avoir un volume d'au moins 1 m^3 pour 8 g de fluide frigorigère. La quantité de fluide frigorigère est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter d'endommager votre appareil.
Comparez ces données avant de brancher votre appareil et interrogez un électricien en cas de doute.
- ▶ Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de la cave à vin en toute sécurité. Cette condition de sécurité de base doit être remplie.
En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien.
- ▶ Il est possible de faire fonctionner l'appareil temporairement ou en permanence sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (par ex. réseaux autonomes, systèmes de secours). Il faut pour cela que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire. Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par ex., dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Pour que la cave à vin puisse être rapidement coupée du réseau électrique en cas d'urgence, la prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil, elle doit être facilement accessible.
- ▶ Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, débranchez immédiatement la cave à vin du réseau. Contactez le service après-vente Miele.
- ▶ Un câble d'alimentation électrique abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible dans la boutique en ligne Miele ou auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.
- ▶ N'utilisez ni rallonges ni multiprises pour brancher votre cave à vin : ces accessoires représentent un danger potentiel (risque d'incendie).
- ▶ Lorsque l'humidité atteint les éléments sous tension ou le câble d'alimentation, cela peut engendrer un court-circuit. N'installez par conséquent jamais la cave à vin dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (garages, buanderies etc.).

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Cette cave à vin ne doit pas être utilisée sur des engins en mouvement.
- ▶ Une cave à vin endommagée peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service une cave à vin endommagée.
- ▶ Cette cave à vin n'est pas destinée à être encastrée.
- ▶ Lors de travaux d'installation ou d'entretien ou en cas de réparations, la cave à vin doit être mise hors tension. La cave à vin est débranchée du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
 - les fusibles correspondants sont déclenchés ou
 - les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique (non applicable en France) ou
 - la prise de l'appareil est débranchée. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation mais tenez la prise fermement pour débrancher l'appareil.
- ▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation incorrects peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur, au titre desquels le fabricant décline toute responsabilité. Les travaux d'installation, d'entretien ou de réparation ne doivent être effectués que par un professionnel qualifié ou par le SAV Miele.
- ▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus si la cave à vin n'est pas réparée par un professionnel qualifié ou par le SAV Miele.
- ▶ Nous vous conseillons de remplacer les composants défectueux par des pièces détachées d'origine. Si les pièces de rechange d'origine sont correctement installées, Miele garantit le respect total des exigences de sécurité et les demandes de garantie restent valables.
- ▶ Cette cave à vin est équipée d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et aux vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger de leur remplacement. Cette cave à vin dispose de plusieurs sources lumineuses indiquant au moins la classe d'efficacité énergétique G.

Installation conforme

- ▶ Changez la charnière de la porte (si nécessaire) en suivant les instructions d'installation.
- ▶ Portez toujours des gants de protection lors du transport, du changement de charnière de porte et de la mise en place de la cave à vin.
- ▶ La cave à vin est lourde et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la/les porte(s) de l'appareil est/sont ouverte(s) :
 - Transportez ou déplacez la cave à vin avec au moins deux personnes.
 - Changez la charnière de porte de la cave à vin avec au moins deux personnes.
 - Installez la cave à vin avec au moins deux personnes.
 - Ne laissez jamais la cave à vin sans surveillance pendant son installation.

Utilisation conforme

- ▶ Cette cave à vin est prévue pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin. Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que la cave à vin ne peut pas maintenir la température requise.
- ▶ Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. Une bonne circulation de l'air n'est alors plus garantie. La consommation d'énergie augmente et des dommages aux composants peuvent en résulter.
- ▶ Risque de dommages dû aux aliments contenant de la graisse ou de l'huile. Si vous conservez dans la cave à vin des aliments contenant de la graisse ou de l'huile, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de la cave à vin. Le plastique risquerait de se fissurer et, par conséquent, de se briser ou se déchirer.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Risque d'explosion et d'incendie provoqués par des mélanges gazeux inflammables. Ne conservez dans la cave à vin aucune substance explosive ni aucun produit contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. bombes aérosols). Certains mélange gazeux inflammables risquent de prendre feu en présence de composants électriques. Les bombes aérosols correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées dessus ou un symbole de flamme. Les fuites de gaz éventuelles risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
- ▶ Risque d'explosion ! N'utilisez pas d'appareils électriques dans la cave à vin. Des étincelles risqueraient de se former.

Accessoires et pièces détachées

- ▶ Nous recommandons d'utiliser des accessoires d'origine Miele. Si d'autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit peuvent devenir caduques.
- ▶ Les pièces de rechange d'origine Miele sont conservées pendant au moins 10 ans et jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la production en série de votre cave à vin.

Nettoyage et entretien

- ▶ Ne traitez pas le joint de porte avec des huiles ou des graisses, sinon il devient poreux.
- ▶ N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre cave à vin : la vapeur pourrait se déposer sur les éléments conducteurs d'électricité et provoquer un court-circuit.
- ▶ Avertissement. N'utilisez pas d'accessoires mécaniques ou d'autres moyens qui ne sont pas conseillés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.
- ▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de la cave à vin. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
 - éliminer des couches de givre,
 - décoller des résidus tels que des étiquettes.

Transport

- ▶ L'appareil doit impérativement être transporté à la verticale et dans son emballage afin de ne subir aucun dommage.

Consignes de sécurité et mises en garde

► Risque de dommages corporels et matériels. La cave à vin étant très lourde, transportez-la toujours à l'aide d'une deuxième personne.

Votre ancien appareil

► Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil et s'asphyxier.

- Démontez la ou les portes de l'appareil.
- Laissez les clayettes en bois/métal dans la cave à vin afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
- Pour les caves à vin avec serrure de porte : empêchez les enfants qui jouent de s'enfermer et de mettre ainsi leur vie en danger.

► Risque de choc électrique !

- Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'appareil usagé.

► Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que la cave à vin n'est pas placée à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

► Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène et l'huile contenus sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé. Vous éviterez ainsi toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

► Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

- ne percez jamais les conduits de l'évaporateur contenant du frigorigène,
- ne coudez pas les conduits,
- ne grattez pas les revêtements de surfaces.

Consignes de sécurité et mises en garde

Symbole sur le compresseur (selon modèle)

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



► L'huile dans le compresseur peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



Recyclage de l'emballage

Nos emballages protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé jusqu'à ce qu'il soit éliminé de manière appropriée et respectueuse de l'environnement. On évitera ainsi que le fluide frigorigène

contenu dans le circuit et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'atmosphère.

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rappez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être détruites. Rappez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.

Durabilité et environnement

Économies d'énergie

Lieu d'installation

La cave à vin doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent :

- Installez la cave à vin dans une pièce bien ventilée.
- Ne placez pas la cave à vin à côté d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière).
- Protégez la cave à vin de la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C.
- Maintenez les sections d'aération et de ventilation libres et enlevez régulièrement la poussière des sections d'aération et de ventilation.

Réglage de la température

Plus vous abaissez la température, plus la consommation énergétique augmente ! Les réglages suivants sont conseillés :

- +12 à +14 °C.


Utilisation

La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent :

- Ouvrez toujours brièvement la porte de l'appareil. Un bon rangement des bouteilles de vin permet de s'orienter.
- Refermez bien la porte après ouverture.
- Pour la disposition des clayettes métalliques, respectez l'état de livraison.
- Pour une meilleure ventilation de l'appareil, ne surchargez pas les clayettes métalliques.
- Gardez les fentes d'aération du ventilateur libres dans la cave à vin.

Description de l'appareil

Vue d'ensemble de l'appareil

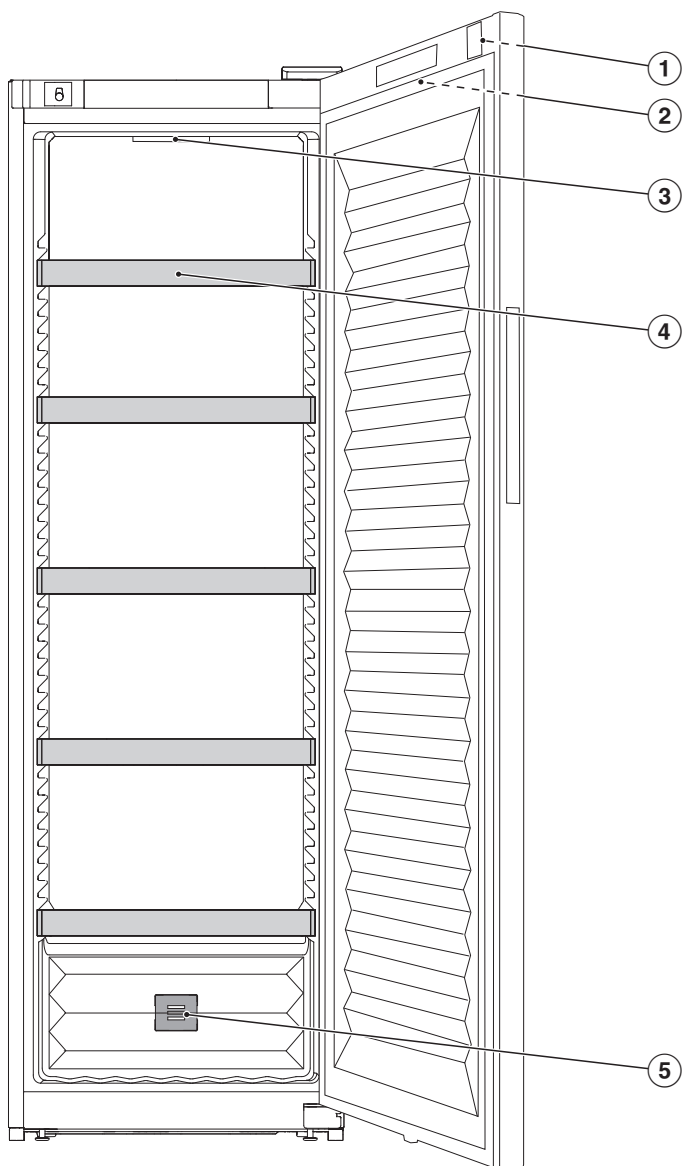

Prise en main


- ① Serrure de porte
- ② Écran extérieur sur la porte de l'appareil
- ③ Éclairage intérieur
- ④ Clayettes métalliques
- ⑤ Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

Écran

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons ou des stylos, peuvent rayer l'écran.

Effleurez l'écran uniquement avec les doigts.

Si votre doigt est froid, il est possible que l'écran ne réagisse pas.

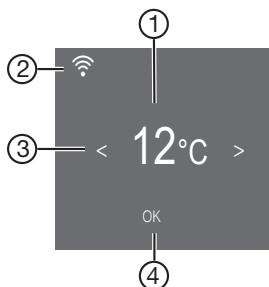

- ① Affichage de température
- ② Affichage de l'état de la connexion (visible uniquement si la mise en réseau a été activée)
- ③ Touches sensibles pour sélectionner un réglage
- ④ Touche de capteur OK pour confirmer une sélection et entrer dans le mode de réglage ⚙️

Mode Réglages

Fonction de verrouillage /

La fonction de verrouillage activée protège contre l'arrêt involontaire de la cave à vin et contre les réglages involontaires effectués par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.


Si vous ne souhaitez régler la température que brièvement, vous pouvez désactiver temporairement la fonction de verrouillage (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Éteindre la cave à vin

Vous pouvez ici éteindre la cave à vin (voir chapitre « Ajuster les réglages »).


Mode Shabbat

La cave à vin propose un mode Shabbat qui permet de faciliter l'observance des pratiques religieuses (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

 sont provisoirement désactivés lorsque le mode Shabbat est activé.

- l'éclairage intérieur déclenché par l'ouverture de la porte,
- l'écran
- toute la signalisation sonore et visuelle
- une connexion WLAN active
- les rappels (par ex. affichage du filtre Active AirClean) : l'intervalle de temps réglé est arrêté

Toutes les autres fonctions préalablement activées restent activées.

Lorsque le mode Shabbat  est activé, vous ne pouvez procéder à aucun réglage sur votre cave à vin.

Information concernant le mode Shabbat

Il est possible de consulter la version du mode Shabbat.

Prise en main

Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

Vous pouvez régler ici le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte après l'ouverture de la porte de l'appareil.

Mise en réseau

Vous pouvez réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois ici, activer et désactiver le Wi-Fi ou réinitialiser la configuration réseau (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Bip de touches

Vous pouvez ici activer ou désactiver le bip de touches (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Signaux sonores et d'avertissement

Il est possible de modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement (par ex. pour une alarme de porte ou un message d'erreur). Il est également possible de désactiver les signaux sonores et d'avertissement s'ils sont gênants (voir chapitre « Ajuster les réglages »).


Luminosité de l'écran

Vous pouvez ici adapter la luminosité de l'écran aux conditions d'éclairage de votre environnement (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Unité de température °C/°F

Vous pouvez régler ici l'unité de température souhaitée (°Celsius ou °Fahrenheit) (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Mode expo

Ici, vous pouvez désactiver le circuit de mesure si le circuit de mesure est activé à l'usine (l'écran affiche ) (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil sans activer la production de froid. Ce réglage n'est d'aucune utilité pour le particulier.

Réglages d'usine

Ici, vous pouvez réinitialiser les réglages de la cave à vin à son état de livraison (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Conseil : Rétablissez les paramètres de la cave à vin aux réglages d'usine, si vous vous débarrassez de votre cave à vin, la vendez ou mettez en service une cave à vin d'occasion. Cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données personnelles de la cave à vin. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à la cave à vin.

Informations sur la cave à vin


Vous pouvez consulter ici le code du modèle et le numéro de fabrication de votre cave à vin.


Conservez ces données d'appareil :

- pour l'intégration de la cave à vin dans votre réseau WLAN (voir chapitre « Ajuster les réglages », paragraphe « Configurer Miele@home pour la première fois »).
- pour annoncer une anomalie au service après-vente Miele (voir chapitre « service après-vente Miele ».)
- pour la consultation d'informations auprès de la base de données EPREL (voir chapitre « Service après-vente »).

Indicateur de filtre Active AirClean

Grâce au filtrage de l'air par l'intermédiaire du filtre Actif AirClean, l'air qui pénètre dans la cave à vin est pur et inodore.

L'affichage du filtre Active AirClean  sur l'écran vous rappelle tous les 12 mois environ que le filtre Active AirClean doit être remplacé (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif) »).

Ici, vous pouvez activer l'affichage du filtre Active AirClean  (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Prise en main

Mise en réseau

Votre cave à vin est équipée d'un module Wi-Fi intégré. Le module Wi-Fi permet la connexion réseau à votre réseau domestique et l'utilisation de l'App Miele sur un terminal mobile.

Une fois que votre cave à vin a été connectée via Wi-Fi, la connexion est automatiquement rétablie à chaque fois que vous la rallumez.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre cave à vin.

En connectant la cave à vin à votre réseau Wi-Fi, vous consommez plus d'énergie, même si l'appareil est désactivé.

Fonctions « Smart Extras » via l'App Miele*.

La mise en réseau via l'App Miele vous permet d'accéder à de nombreuses options intelligentes, entre autres :

- Appeler des informations sur l'état
- Utiliser des fonctions supplémentaires utiles
- La mise à jour du logiciel permet à la cave à vin d'être à la pointe du développement Miele.


Vous trouverez plus de détails sur les Smart Extras sur le site Internet de Miele, dans l'Apple App Store® ou dans le Google Play Store™.

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Selon le modèle et les régions, les fonctionnalités peuvent varier. Vous devez accepter les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

Sécurité

Alarme de température

La cave à vin est équipée d'une alarme de température afin d'éviter que la température ne monte ou ne descende sans que l'on s'en aperçoive, ce qui pourrait nuire au vin.

Si la température atteint une plage de température trop chaude ou trop froide,  s'allume sur l'écran.

De plus, un signal sonore retentit jusqu'à ce que l'état d'alarme se termine ou que le signal soit désactivé manuellement.

Le moment où une plage de température est reconnue comme trop chaude ou trop froide dépend de la température réglée.

Le signal sonore et visuel se déclenche entre autres dans les cas suivants :


- Lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des bouteilles de vin,
- Vous stockez une grande quantité de bouteilles de vin.
- Une panne de courant s'est produite.
- La cave à vin rencontre une anomalie.

Désactiver l'alarme de température

Avant de désactiver l'alarme de température, il est nécessaire de déterminer et éliminer la cause de l'alarme.

Si l'alarme vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin.


- Effleurez *OK*.





Le signal sonore s'arrête et disparaît à l'écran .

À l'écran, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la cave à vin clignote pendant env. une minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle.

Alarme de porte


La cave à vin est équipée d'une alarme de porte afin d'éviter une perte d'énergie lorsque la porte de l'appareil est ouverte et de protéger les bouteilles de vin stockées des variations de température.

Si la porte de l'appareil reste ouverte pendant une longue période, l'écran affiche . De plus, un signal sonore retentit et l'éclairage intérieur clignote.

Le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte peut être ajusté (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Modifier le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte  »). Le signal sonore de l'alarme de porte peut également être désactivé (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement /  »). Dès que la porte de l'appareil est fermée, le signal sonore s'arrête et  s'éteint.

Désactiver l'alarme de porte

- Effleurez *OK*.

 disparaît et le signal sonore s'arrête. L'éclairage intérieur est allumé en permanence.


Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, l'alarme de la porte se répète après environ 1 minute.

Utiliser la serrure de la porte

La serrure de porte mécanique vous permet de protéger votre stock de vin contre tout accès non autorisé.

Prise en main

Débrancher et ouvrir la cave à vin

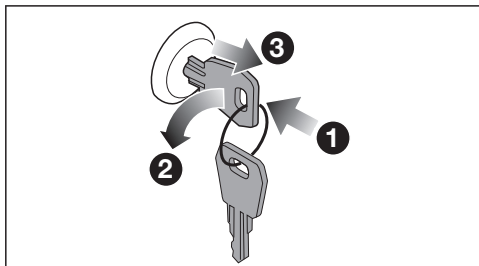


- Insérez la clé dans la serrure de la porte ① dans la porte de l'appareil.
- Pour verrouiller : enfoncez la serrure et tournez la clé de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ②.
- Retirez la clé ③ et conservez la clé dans un endroit sûr.
- Pour déverrouiller : insérez la clé dans la serrure de la porte, poussez la serrure de la porte et tournez la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Aménagement intérieur

Déplacer les grilles métalliques

Les grilles métalliques ne sont pas fixées et peuvent donc être facilement déplacées.

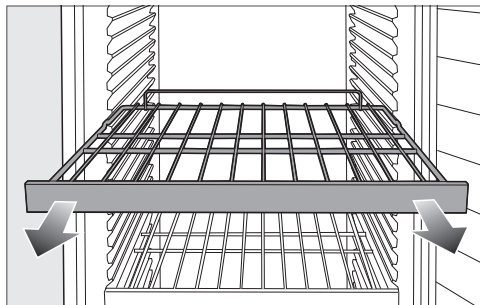


- Retirez la grille métallique vers l'avant.
- Remettez la grille métallique en place à l'endroit souhaité.

⚠ Risque de blessures provoquées par la chute de bouteilles de vin.


Des bouteilles risquent de s'imbriquer sur les grilles métalliques et en retirant les grilles métalliques, attention à ne pas faire tomber de bouteilles hors de l'appareil.

Ne retirez les grilles métalliques que lorsqu'**elles ne sont pas chargées.**

Capacité maximale

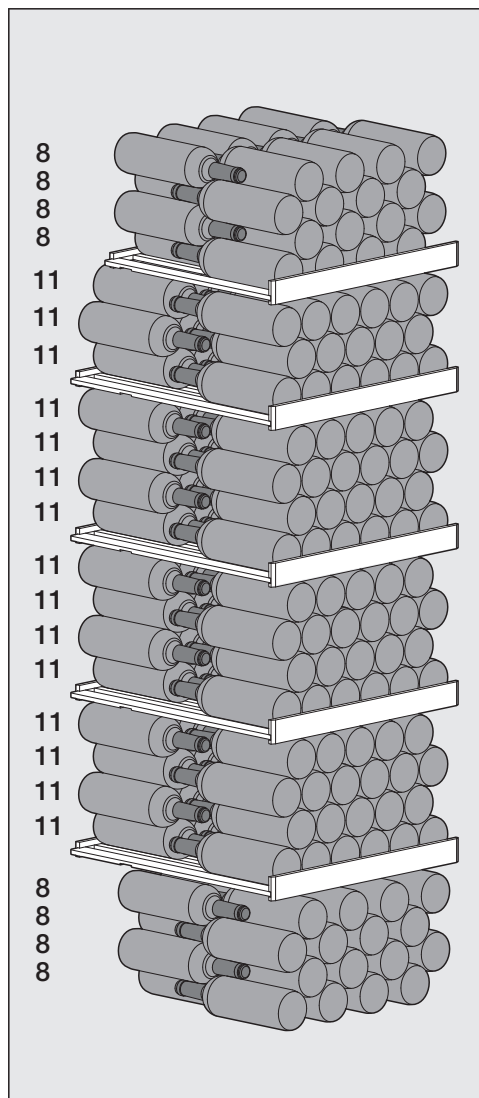

Vous pouvez stocker jusqu'à 229 bouteilles de type Bordeaux, 0,75 l.

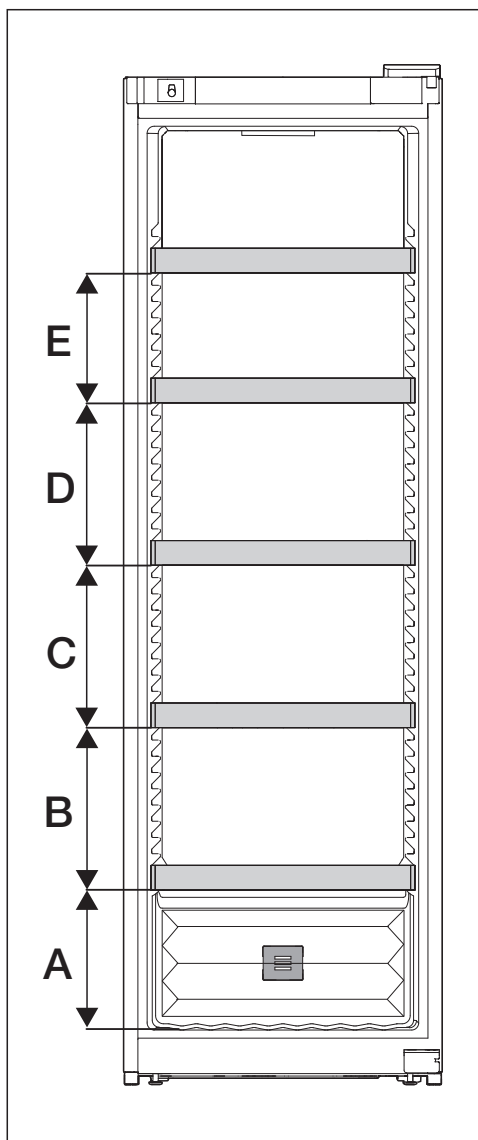


A	B	C	D	E
260	300	300	300	240


La capacité maximale n'est atteinte que si les distances indiquées (en mm) entre les grilles métalliques sont respectées.

Prise en main


Disposition des bouteilles de vin sur les grilles métalliques

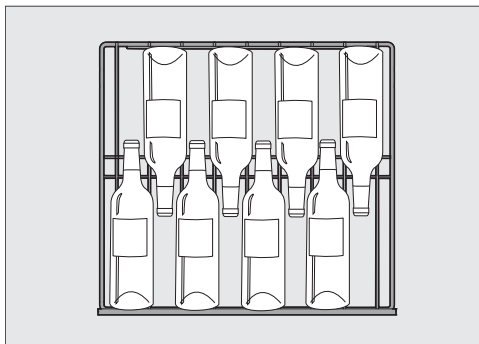

Disposition des bouteilles de vin sur la grille métallique supérieure ainsi que sur le fond de l'appareil

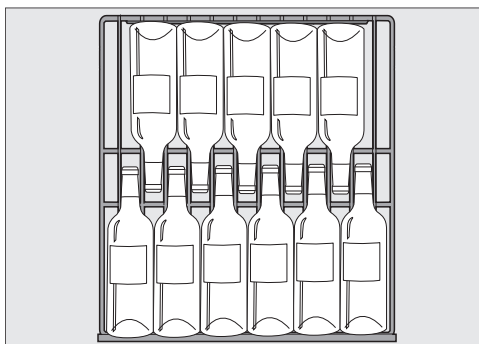

Disposition des bouteilles de vin sur les autres grilles métalliques

 Risque de dommages en cas de surcharge.

Un dépassement de la recommandation de charge maximale peut entraîner des dommages sur les grilles métalliques.

Chaque grille métallique peut être chargée de 70 kg maximum.

Accessoires fournis

Clé pour verrouiller la porte de l'appareil

Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

Le filtre Actif AirClean assure une circulation d'air optimale et ainsi une excellente qualité de l'air dans la cave à vin.

Accessoires

Des produits spécialement adaptés à votre cave à vin, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder à la boutique en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :



Avant la première utilisation



- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires (voir chapitre « Nettoyage et entretien »).

Branchement de la cave à vin

- Raccordez la cave à vin au réseau électrique comme décrit dans le chapitre « Installation », section « Raccordement électrique ».

L'écran affiche d'abord Miele, puis .

Activer le filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

- Activez l'affichage du filtre Active AirClean  (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Activer l'affichage du filtre Active AirClean  »).

Mise en marche de la cave à vin

- Effleurez *OK*.

Si l'écran reste inactif pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et s'assombrit.

La cave à vin commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume à chaque fois que vous ouvrez la porte.


En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que la température sélectionnée soit atteinte et affichée.

Désactiver la cave à vin

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

- Effleurez *OK*.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

Attention : la cave à vin n'est pas déconnectée du secteur lorsqu'elle est éteinte.

En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de la cave à vin, de la moisissure risque de se former si les portes restent fermées et si l'appareil n'a pas été nettoyé. Nettoyez la cave à vin.

Si la cave à vin doit rester longtemps sans fonctionner, respectez ce qui suit :

- Éteignez la cave à vin.
- Débranchez l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation domestique.
- Pour aérer suffisamment la cave à vin et éviter la formation d'odeurs, nettoyez la cave à vin et laissez-la ouverte.

Mise en service

Conditions pour la mise en réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en réseau :

1. Un réseau domestique est disponible sur le lieu d'installation.
Munissez-vous du mot de passe du réseau Wi-Fi.
2. L'App Miele est installée sur un terminal mobile.
3. Vous disposez d'un compte utilisateur dans l'App Miele.

Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.



Effectuer la mise en réseau pour la première fois

- Effleurez *OK*.
- L'écran affiche 📶.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ⚙️.
 - Effleurez *OK*.
 - Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole @.
 - Effleurez *OK*.
 - Sélectionnez la méthode de connexion souhaitée à l'aide des touches sensibles < et > (APP ou WPS).
 - Effleurez *OK*.

- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙️, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️.

- Effleurez *OK*.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️ et appuyez sur *OK*.

Une fois l'inscription réussie, l'écran affiche 📶.

Si la connexion n'a pas pu être établie, ⊗ apparaît à l'écran.

Redémarrez le processus.

Effectuer Scan & Connect

- Scannez le QR code.

Si vous avez installé l'App Miele et que vous possédez un compte utilisateur, vous serez directement dirigé vers la mise en réseau.

Si vous n'avez pas encore installé l'App Miele, vous serez dirigé vers l'Apple App Store® ou le Google Play Store™.

- Installez l'App Miele et créez un compte d'utilisateur.
- Scannez à nouveau le QR code.

L'App Miele vous guide dans l'installation.



Régler la température

Pour la conservation à long terme de vos vins, une température comprise entre 12 et 14 °C est recommandée.

■ Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

■ Effleurez *OK*.

■ Changez la température avec les touches sensibles < et >.

■ Effleurez *OK*.

L'affichage de la température revient à la température réelle qui prévaut actuellement dans la cave à vin.

La température de la cave à vin augmente :

- en fonction de la fréquence et la durée d'ouverture de la porte de l'appareil,
- plus le nombre de bouteilles de vin entreposées est élevé,
- plus les bouteilles de vin nouvellement ajoutées sont chaudes,
- plus la température ambiante de la cave à vin est élevée. Cette cave à vin est prévue pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites.

Possibilités de réglage de la température

Vous pouvez choisir une température allant de 5 °C à 20 °C.

Affichage de température

En fonctionnement normal, l'écran affiche la **température moyenne réelle** qui règne dans la cave à vin.


En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que la température sélectionnée soit atteinte et affichée.

Régler l'humidité de l'air (ActiveHumidity)

Pour que le réglage de l'humidité de l'air fonctionne correctement, une température ambiante de 19 à 28 °C est nécessaire.

■ Effleurez *OK*.


L'écran affiche .

■ Faites défiler à l'aide de la touche sensible > sur le symbole .

■ Effleurez *OK*.

■ Sélectionnez le taux d'humidité souhaité (Δ, ΔΔ ou ΔΔΔ) à l'aide des touches sensibles < et >.

■ Effleurez *OK*.

■ Faites défiler à l'aide de la touche sensible < ou > sur le symbole .

■ Effleurez *OK*.

Selon la température ambiante et l'humidité de l'air réglée, il peut s'écouler quelques jours avant que l'humidité de l'air réelle ne soit atteinte et s'affiche.

Utilisation

Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air

Vous pouvez régler l'humidité de l'air sur trois niveaux et l'adapter ainsi à vos besoins individuels.

- δ : faible humidité de l'air
- $\delta\delta$: humidité moyenne de l'air
- $\delta\delta\delta$: humidité de l'air élevée

N'oubliez pas que la consommation d'énergie augmente légèrement avec le niveau d'humidité réglé.

Si vous souhaitez utiliser la cave à vin pour stocker à long terme des bouteilles de vin avec des bouchons en liège naturel, nous vous conseillons de choisir une humidité moyenne $\delta\delta$.

Consulter le taux d'humidité réel i_δ

Selon la température ambiante et l'humidité de l'air réglée, il peut s'écouler quelques jours avant que l'humidité de l'air réelle ne soit atteinte et s'affiche.

■ Effleurez *OK*.


L'écran affiche .

■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive > sur le symbole i_δ .

■ Effleurez *OK*.


















L'écran affiche le taux d'humidité réel qui règne actuellement dans la cave à vin (la valeur est calculée en moyenne sur environ 2 heures).

■ Pour quitter l'écran, tapez sur *OK*.


■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

■ Effleurez *OK*.

Ajuster les réglages

 Mode Réglages	
	Activer la fonction de verrouillage, la désactiver brièvement ou la désactiver complètement.
	Éteindre la cave à vin.
	Activer ou désactiver le mode Shabbat
	Consulter la version du mode Shabbat
	Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte
	Mise en réseau
	APP / WPS Effectuer la mise en réseau pour la première fois
	Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi
	Réinitialiser la configuration du réseau
	Activer ou désactiver le bip touches
	Modifier le volume des avertissements et des signaux sonores ou désactiver complètement les avertissements et les signaux sonores.
	Modifier la luminosité de l'écran.
	Modifier l'unité de température.
	Désactiver le mode expo (visible uniquement lorsqu'il est activé).
	Réinitialiser les réglages d'usine.
	Consulter les informations de votre appareil.
	Activer le témoin du filtre Active AirClean.



Ajuster les réglages


En mode Réglages , l'alarme de la porte et d'autres messages d'avertissement sont automatiquement bloqués.





Activation de la fonction de verrouillage /

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.

Lorsque la fonction de verrouillage  est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran •.

- Fermez et ouvrez la porte de l'appareil. Ce n'est qu'alors que la fonction de verrouillage est activée .
- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.

Désactiver brièvement la fonction de verrouillage /

- Effleurez *OK*.


L'écran affiche .

- Effleurez la touche sensitive *OK* pendant 6 secondes.

L'écran affiche .

- Effleurez *OK*.

- Effectuez maintenant les réglages souhaités.
- Effleurez *OK*.

Fermez la porte de l'appareil pour réactiver la fonction de verrouillage .



Désactiver totalement la fonction de verrouillage /


- Effleurez *OK*.




L'écran affiche .

- Effleurez la touche sensitive *OK* pendant 6 secondes.

L'écran affiche .

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.


Lorsque la fonction de verrouillage est désactivée,  apparaît à l'écran.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.


Éteindre la cave à vin

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .


L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

Attention : la cave à vin n'est pas déconnectée du secteur lorsqu'elle est éteinte.


Activer le mode Shabbat

- Effleurez *OK*.



L'écran affiche .

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .


- Effleurez *OK*.


Lorsque la fonction Mode Shabbat  est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran .

Au bout de 3 secondes, l'écran s'éteint.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte est bien fermée.

Désactiver le mode Shabbat



Le mode Shabbat  se désactive automatiquement au bout de 80 heures environ.

Vous pouvez également désactiver prématurément le mode Shabbat .


- Effleurez *OK*.



L'écran affiche .

- Effleurez *OK*.


Lorsque la fonction Mode Shabbat  est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran .

- Effleurez *OK*.

Lorsque la fonction Mode Shabbat  est désactivée, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint.

- **Pour quitter le mode Réglages **, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.


- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.

Ajuster les réglages


Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

■ Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .



■ Effleurez *OK*.

■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .


■ Effleurez *OK*.

■ Sélectionnez la durée souhaitée entre 30 secondes et 3 minutes : 30 secondes à l'aide des touches sensibles < et >.

■ Effleurez *OK*.

■ **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .


■ Effleurez *OK*.

■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.


Effectuer la mise en réseau pour la première fois

■ Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .



■ Effleurez *OK*.

■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .


■ Effleurez *OK*.


■ Sélectionnez la méthode de connexion souhaitée à l'aide des touches sensibles < et > (APP ou WPS).


■ Effleurez *OK*.

■ **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

■ Effleurez *OK*.

■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Une fois l'inscription réussie, l'écran affiche .




Si la connexion n'a pas pu être établie,  apparaît à l'écran.



Redémarrez le processus.




Activer la connexion WLAN

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.

Lorsque le Wi-Fi est activé, le symbole  et un point apparaissent dans le coin supérieur de l'écran .



- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.


Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole  apparaît sur l'écran.



Désactiver la connexion WLAN

- Effleurez *OK*.


L'écran affiche .

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.

Lorsque le Wi-Fi est désactivé, le symbole  apparaît à l'écran.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .





- Effleurez *OK*.



- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.

Réinitialiser la configuration du réseau


- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .


- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.

Tous les réglages effectués et les valeurs saisies pour Miele@home sont réinitialisés.

La connexion Wi-Fi a été désactivée,  s'éteint sur l'écran.



Ajuster les réglages



Réinitialisez la configuration réseau si vous vous débarrassez de votre cave à vin, si vous la vendez ou si vous mettez en service une cave à vin d'occasion. Toutes les données personnelles sont supprimées de la cave à vin. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à la cave à vin.




Activer le bip de touches

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.



Lorsque le bip de touches est activée,  s'affiche. De plus, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran .


- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.




Désactiver le bip touches

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.

Lorsque le bip touches est désactivée,  s'affiche.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.

Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement 🔔/🔔

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche 🔔.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ⚙️.
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole 🔔.
- Effleurez *OK*.
- Sélectionner le volume souhaité pour les signaux sonores et d'avertissement à l'aide des touches sensibles < et >.
- Si vous souhaitez désactiver complètement les signaux sonores d'avertissement et de signalisation, balayez vers la gauche jusqu'à ce que la barre de segment s'éteigne complètement.
- Effleurez *OK*.

Lorsque les signaux sonores et d'avertissement sont désactivés, 🔔 apparaît.

- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙️, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️.
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️ et appuyer sur *OK*.

Modifier la luminosité de l'écran 🌞

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche 🌞.


- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ⚙️.
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole 🌞.
- Effleurez *OK*.
- Sélectionnez la luminosité souhaitée de l'écran à l'aide des touches sensibles < et >.
- Effleurez *OK*.
- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙️, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️.
- Effleurez *OK*.
- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️ et appuyer sur *OK*.

Ajuster les réglages

Modifier l'unité de température °C/°F

- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .



- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.


- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole °C ou °F.

- Effleurez *OK*.

L'unité de température °C ou °F est maintenant sélectionnée.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.


- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.

Désactiver le mode expo


- Effleurez *OK*.

L'écran affiche d'abord Miele, puis l'affichage de la température.

- Effleurez *OK*.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .


- Effleurez *OK*.

Après l'arrêt du mode Expo , la cave à vin s'arrête et doit être remis en marche.


Réinitialiser les réglages d'usine

- Effleurez *OK*.


L'écran affiche .

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.


La cave à vin s'arrête et doit être rallumée.

Activer le témoin du filtre Active


AirClean

- Effleurez *OK*.



L'écran affiche .



- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.


- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

Lorsque l'affichage du filtre Active AirClean  est activé, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran .


- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .


- Effleurez *OK*.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyer sur *OK*.

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne !

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.

 Risque d'endommagement en cas de pénétration d'humidité. La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques. N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre cave à vin.

 Danger pour la santé dû aux impuretés introduites. Les impuretés introduites de l'extérieur (par exemple aussi dans les restes d'aliments ou de boissons) peuvent favoriser l'apparition de moisissures dans la cave à vin si la température et l'humidité de l'air sont élevées. Ne placez que des bouteilles de vin et des accessoires propres dans la cave à vin.

Conseils d'entretien

À l'intérieur de la cave à vin, utilisez exclusivement des détergents et produits d'entretien sans danger pour les aliments.

Pour éviter d'endommager toutes les surfaces, **ne pas utiliser** :


- de produits nettoyant à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure,
- de produit anti-calcaire,

- de détergent abrasif (par ex. poudre, crème à récurer ou pierres de nettoyage),
- de détergent contenant des solvants,
- de produits nettoyants inox,
- de produits de lavage pour lave-vaisselle,
- décapant four en bombe
- de produits de lavage pour tables de cuisson en vitrocéramique (sauf pour le nettoyage de la façade en verre)
- de nettoyant pour vitres (sauf pour le nettoyage de la façade en verre : nettoyant pour vitres à faible teneur en alcool, sans additifs, par ex. des extraits d'agrumes ou équivalent),
- d'éponges et de brosses abrasives (par ex. éponges à récurer),
- de gomme de nettoyage,
- de grattoir en métal acéré.

Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

Préparer la cave à vin pour le nettoyage

■ Éteignez la cave à vin.

 apparaît à l'écran et le système de refroidissement est désactivé.

- Sortez les bouteilles de la cave à vin et entreposez-les dans un endroit frais.
- Si nécessaire, retirez toutes les parties amovibles pour les nettoyer (voir le chapitre « Prise en main », section « Aménager l'intérieur »).

Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez l'appareil au moins une fois par mois.


Nettoyage et entretien

Les dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer. Il est préférable d'éliminer immédiatement les salissures.


- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une éponge propre, de l'eau tiède et un peu de produit vaisselle.
- Lavez toutes les pièces sous l'eau courante, et non au lave-vaisselle.
- Nettoyez toutes les pièces en **bois** à l'aide d'un chiffon légèrement humide mais **pas** mouillé.
- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon.
- Pour que la cave à vin soit suffisamment aérée et pour éviter la formation d'odeurs, laissez-la encore ouverte pendant un court moment.

Changer les filtres Active AirClean


Vous pouvez vous procurer des filtres Active AirClean chez votre revendeur, auprès du service après-vente Miele ou sur la boutique en ligne Miele.

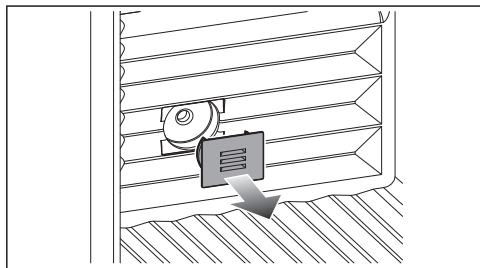


- Retirez le cache.

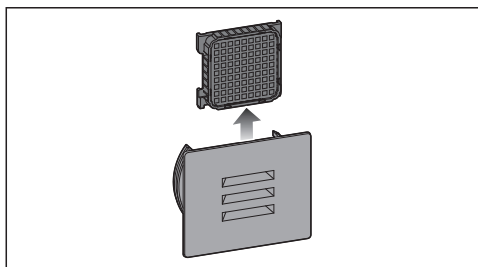

- Retirez le filtre Active AirClean usagé.
- Jetez le filtre Active AirClean usagé avec les ordures ménagères.

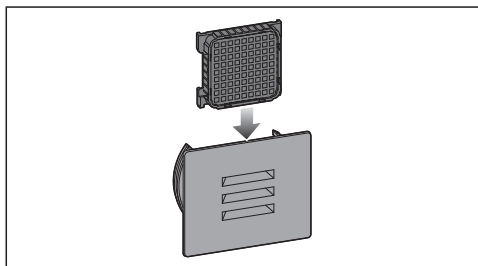


- Installez le nouveau filtre Active AirClean.

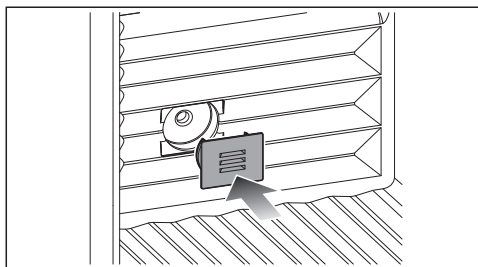

- Remplacez le cache de protection.

Confirmer le remplacement du filtre Active AirClean

- Effleurez OK.

Le symbole  disparaît et le compteur de temps est remis à zéro.

Nettoyer la façade et les parois latérales

Des dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer.


Nous recommandons d'éliminer les salissures présentes sur la façade et les parois latérales le plus vite possible.

Toutes les surfaces sont sensibles aux rayures et risquent de se tacher au contact de produits de nettoyage inappropriés.

Veuillez consulter la section « Conseils pour l'entretien » au début du présent chapitre.

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'un carré vaisselle propre, de produit vaisselle et d'eau chaude. Vous pouvez également utiliser un chiffon propre et humide en micro-fibres, sans détergent.
- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon doux.

Nettoyer le joint de porte

 Risque de dommages en cas de nettoyage incorrect.

Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.

N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint à l'eau claire puis séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon.

Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation

- Nettoyez régulièrement toutes les fentes d'aération et de ventilation avec un pinceau ou un aspirateur (utilisez par exemple la brosse à meubles des aspirateurs Miele).

Après le nettoyage

- Remettez tous les éléments en place dans la cave à vin.
- Allumez la cave à vin.
- Placez les bouteilles dans la cave à vin et fermez la porte.

Dégivrage automatique

La cave à vin dégivre automatiquement.

En cas d'anomalie

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur www.miele.fr/support/customer-assistance vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.



En cas de panne ou d'anomalie, évitez d'ouvrir la porte de l'appareil afin de réduire au maximum la perte de froid.





Problèmes d'ordre général avec la cave à vin

Problème	Cause et solution
La cave à vin ne refroidit pas.	La cave à vin n'est pas activée. ■ Allumez la cave à vin.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant ou la fiche de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise de l'appareil. ■ Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant et la fiche de l'appareil dans la prise de l'appareil.
	Le disjoncteur de l'installation domestique s'est déclenché. Il est possible que la cave à vin, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux. ■ Contactez un électricien qualifié ou le service après-vente Miele.
Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de la cave à vin est trop basse.	La température à l'intérieur de la cave à vin est réglée sur une valeur trop basse. ■ Corrigez les réglages de température.
	La porte de l'appareil a été ouverte souvent. ou de grandes quantités d'aliments ont été stockées. ■ N'ouvrez la porte de l'appareil que si nécessaire et aussi brièvement que possible.
	La porte de l'appareil ne se ferme pas complètement. La température de la cave à vin baisse. ■ Contrôlez la fixation de la porte de l'appareil et, le cas échéant, réglez la porte de l'appareil à l'aide des vis dans les charnières.
	La porte n'est pas bien fermée.

Problème	Cause et solution
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fermez toujours complètement la porte de l'appareil. <p>La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ». <p>Les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont obstrués ou empoussiérés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air. ■ Dépoussiérez régulièrement les fentes d'aération et d'évacuation d'air. <p>Sur les appareils encastrables : la cave à vin a été mal installée dans la niche d'encastrement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Installez la cave à vin en suivant les instructions de montage.
<p>La température à l'intérieur de la cave à vin est trop basse.</p>	<p>La température à l'intérieur de la cave à vin est réglée sur une valeur trop basse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corrigez les réglages de température.
<p>La température à l'intérieur de la cave à vin est trop élevée.</p>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corrigez les réglages de température. ■ Contrôlez de nouveau la température 24 h plus tard. <p>La température ambiante est inférieure à la température pour laquelle votre cave à vin a été conçue. Lorsque la température ambiante est trop basse, le compresseur se met en marche plus rarement. La température de la cave à vin augmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ». ■ Augmentez la température ambiante.


En cas d'anomalie












Problème	Cause et solution
L'humidité souhaitée dans la cave à vin ne s'établit pas.	La température ambiante est trop élevée ou trop basse. ■ Veillez à ce que la température ambiante soit comprise entre 19 et 28 °C.
	La température à l'intérieur de la cave à vin est réglée sur une valeur trop élevée. ■ Pour la conservation à long terme de vos vins, une température comprise entre 12 et 14 °C est recommandée.
	L'humidité ambiante est trop basse. ■ Si l'humidité ambiante est très basse, il se peut que l'on n'obtienne pas un taux d'humidité élevé dans la cave à vin.
	L'humidité de l'air dans la cave à vin dépend en principe de la fréquence et de la durée d'ouverture des portes, de la température et de l'humidité ambiantes, du chargement et du réglage de l'appareil.
De la moisissure se développe sur les étiquettes des bouteilles.	Selon la colle utilisée pour les étiquettes, il arrive que de la moisissure se développe. ■ Retirez toute la moisissure, nettoyez les bouteilles de vin puis éliminez les éventuels résidus de colle.
Un dépôt blanc se forme sur le bouchon des bouteilles de vin.	Les bouchons s'oxydent au contact de l'air. ■ Essuyez le dépôt avec un torchon sec. Le dépôt n'a aucune influence sur la qualité du vin.

Problème	Cause et solution
<p>Aucun signal d'alarme ne retentit, alors que la porte de l'appareil est ouverte depuis un certain temps.</p>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. Le signal d'avertissement a été désactivé dans le mode Réglages. Si vous souhaitez réactiver l'alarme sonore :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Effleurez <i>OK</i>. <p>L'écran affiche .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole . ■ Effleurez <i>OK</i>. ■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole . ■ Effleurez <i>OK</i>. ■ Sélectionner le volume souhaité pour les signaux sonores et d'avertissement à l'aide des touches sensibles < et >. ■ Effleurez <i>OK</i>. <p>Lorsque les signaux d'avertissement et de signalisation sont activées,  apparaît.</p>
<p>De la condensation se forme à l'intérieur de la cave à vin. La porte de l'appareil ne ferme pas bien.</p>	<p>Le joint de porte a glissé de la rainure.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si le joint de porte est bien calé dans la rainure. <p>Le joint de porte est endommagé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si le joint de porte est endommagé.
<p>Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.</p>	<p>Le joint de porte peut être remplacé sans outil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacez le joint de porte. Il est disponible auprès de votre revendeur ou du service après-vente.



En cas d'anomalie





Messages à l'écran

Message	Cause et solution
■ s'allume à l'écran, la cave à vin ne produit pas de froid bien que la commande de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.	<p>Le Mode expo est activé.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Effleurez OK. <p>L'écran affiche d'abord Miele, puis l'affichage de la température.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Effleurez OK.■ Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ■.■ Effleurez OK. <p>Après l'arrêt du mode Expo ■, la cave à vin s'arrête et doit être remis en marche.</p>
L'écran n'affiche rien. Il reste noir.	<p>Le mode Shabbat ■■■ est activé : l'éclairage intérieur est désactivé et la cave à vin refroidit.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Effleurez OK. <p>L'écran affiche ■■■.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Effleurez OK. <p>Lorsque la fonction Mode Shabbat ■■■ est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran •.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Effleurez OK. <p>Lorsque la fonction Mode Shabbat ■■■ est désactivée, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint.</p> <p>L'écran n'est pas correctement raccordé à la cave à vin.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Le changement de butée de porte n'a-t-il pas été effectué correctement ? Vérifiez encore une fois ultérieurement la connexion entre la cave à vin et l'écran (voir les instructions de montage jointes). <p>Le mode d'économie d'énergie est activé : si l'écran reste inactif pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et devient sombre.</p>
L'écran affiche  , la cave à vin ne peut pas être utilisée.	<p>La fonction de verrouillage est activée.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Déverrouillez brièvement la cave à vin ou désactivez complètement la fonction de verrouillage (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Message	Cause et solution
<p>Le symbole  s'allume à l'écran et un signal sonore retentit.</p>	<p>L'indicateur du filtre ActiveAirClean  vous rappelle que le filtre ActiveAirClean doit être remplacé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacez le filtre ActiveAirClean (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Remplacement du filtre ActiveAirClean") et confirmez le remplacement du filtre ActiveAirClean en tapant sur <i>OK</i>. <p>Le symbole  disparaît à l'écran.</p>
<p>L'écran affiche  , de plus un signal d'alarme retentit et l'éclairage intérieur clignote.</p>	<p>L'alarme de porte a été activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Effleurez <i>OK</i>. <p>Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole   s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fermez la porte de l'appareil.
<p>  s'allume à l'écran et un signal d'alarme retentit.</p>	<p>L'alarme de température a été activée. La température dans la cave à vin est plus chaude ou froide que la température réglée.</p> <p>Voici quelques causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> – La porte de l'appareil a été ouverte souvent. – les orifices d'aération sont obstrués ; – Il y a eu une panne de courant prolongée (coupure de courant). <ul style="list-style-type: none"> ■ Effleurez <i>OK</i>. <p>  disparaît et le signal sonore s'arrête.</p> <p>À l'écran, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la cave à vin clignote pendant env. une minute. L'affichage de température bascule ensuite sur la température actuelle.</p> <p>Vous pouvez quitter prématurément l'affichage de température clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Effleurez <i>OK</i>. <p>L'affichage de la température maximale atteinte s'éteint. Ensuite, l'écran affiche à nouveau la température réelle du moment qui règne dans la cave à vin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Remédiez à l'état d'alarme.


En cas d'anomalie


Message	Cause et solution
<p> s'allume à l'écran et un signal d'alarme retentit.</p>	<p>Une panne de courant est indiquée : au cours des heures ou des jours qui ont suivi la panne de courant, la température de l'appareil a beaucoup trop augmenté.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Effleurez <i>OK</i>. <p> Le signal sonore s'arrête et disparaît à l'écran.</p> <p>À l'écran, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la cave à vin clignote pendant env. une minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle.</p> <p>Vous pouvez quitter l'affichage de température clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Effleurez <i>OK</i>. <p>L'affichage de la température maximale atteinte s'éteint. Ensuite, l'écran affiche à nouveau la température réelle du moment qui règne dans la cave à vin.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Remédiez à l'état d'alarme.






Message	Cause et solution
<p> s'allume à l'écran et un code d'erreur F avec des chiffres peut apparaître. En outre, un signal sonore retentit.</p>	<p>Une anomalie a été détectée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Désactivez le signal sonore en effleurant <i>OK</i> à l'écran. ■ Contactez le service après-vente Miele. <p>Pour identifier l'anomalie, le service après-vente a besoin du code d'anomalie affiché, de la référence du modèle et du numéro de fabrication de votre cave à vin. Vous pouvez afficher directement ces informations .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Effleurez <i>OK</i>. <p>Les caractéristiques de l'appareil s'affichent à l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Effleurez <i>OK</i>. ■ Pour d'autres données de l'appareil, continuez à feuilleter avec la touche sensitive < ou >. ■ Pour éteindre la cave à vin, faites défiler avec la touche sensitive < ou > sur le symbole . ■ Pour quitter l'affichage des informations, faites défiler avec la touche < ou > sur le symbole . ■ Effleurez <i>OK</i>.
	<p>Une anomalie s'affiche : cet affichage est prioritaire et interrompt immédiatement tout autre réglage que vous effectuez.</p> <p>Les anomalies s'affichent en priorité, avant une alarme de porte et/ou une alarme de température.</p>

En cas d'anomalie

Éclairage intérieur

 Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. Seul le service après-vente est habilité à remplacer les ampoules de l'éclairage LED.

 Risque de blessure par l'éclairage LED ! Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).

Problème	Cause et solution
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	La cave à vin n'est pas activée. ■ Allumez la cave à vin.
	Le mode Shabbat  est activé : l'écran est noir et la cave à vin refroidit. ■ Effleurez OK. L'écran affiche  . ■ Effleurez OK.
	Lorsque la fonction Mode Shabbat  est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran  . ■ Effleurez OK.
	Lorsque la fonction Mode Shabbat  est désactivée, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint.
	L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'env. 15 minutes d'ouverture de la porte en raison d'un risque de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, cela signale une anomalie technique. ■ Contactez le service après-vente Miele.
L'éclairage intérieur clignote.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'alarme de porte a été activée.

Origines des bruits

La cave à vin produit différents bruits pendant son fonctionnement. Lorsque la puissance frigorifique est faible, la cave à vin fonctionne en économisant de l'énergie, mais plus longtemps. Le volume est plus faible. Une forte puissance de refroidissement permet de refroidir les aliments plus rapidement. Le volume est plus fort.

Bruits normaux	Quelle est leur origine ?
Des bruits de soufflement, de sifflement se font entendre	Le fluide frigorigène est injecté dans le circuit de refroidissement.
Bulles, gargouillis, clapotis	Le fluide frigorigène s'écoule dans les tuyaux.
Bourdonnement	La cave à vin refroidit.
Cliquetis	Le thermostat met en marche ou arrête le compresseur.
Bourdonnement, bruissement	Le ventilateur fonctionne.
Craquement	Il se produit des dilatations de matériaux dans la cave à vin.
Cliquetis	Les vannes ou les clapets sont actifs.
Bruits d'aspiration (caves à vin avec amortisseur de fermeture de porte)	La porte de l'appareil avec amortisseur de fermeture de porte est ouverte ou fermée.

N'oubliez pas qu'on ne peut pas éviter les bruits de compresseur et d'arrivée du fluide dans le circuit frigorifique.

En cas d'anomalie

Bruits	Cause et solution
Vibration, claquement et cliquetis	La cave à vin n'est pas d'aplomb. Ajustez la cave à vin à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour cela les pieds de réglage (selon modèle) sous la cave à vin. Pour les appareils encastrables : À partir d'une niche de 140 cm, insérez les rails de stabilisation fournis sur la face inférieure du socle de l'appareil.
	La cave à vin touche d'autres meubles ou appareils. Détachez la cave à vin.
	Des tiroirs, paniers ou surfaces bougent ou coinent. Contrôlez les pièces amovibles et replacez-les correctement.
	Des bouteilles ou des récipients se touchent. Séparez-les.
	Le câble de transport (selon modèle) se trouve encore au dos de l'appareil. Retirez le câble de transport.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage et les pièces détachées Miele.

Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre l'anomalie par vous-même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec le service après-vente Miele sous www.miele.com/service.

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil (N° de série, N° de fabrication). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Le lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/> permet d'accéder à la base de données sur les produits. Il vous est demandé de saisir ici la désignation du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.


Miele		XXXXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX	
WENTEMPERSCHRANK/UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET/UNDERCOUNTER #MIELEDE RECENTEMPERATURDES WINSCHNEDER KONTROLLIERBAREN SOUS PLAT #MIELEDE P.ACCIONACION/TEMP. VINO/CHILDER POTRBA/JO EN CAMERA #MIELEDE TEMPERATURNI/SHIFAP			
Klasse/Class	Ap-Typ/AP-Type	Bruttinhalt/Gross Capacity	Gefriervermögen/Freezing Capacity
SN-ST	AP-Type/AP-Tipo	Volume Brut/Capacidad Bruta	Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt	Ges / K / G / WEIN / KALT	R600a: XXg	
Net Capacity	Tot / R / F / WINE / CHILL		
Volume Util e	To / R / F / C / WINE / CHILL		
Capac. Util	Tot / F / C / VINO / CHILL		

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

Installation

 Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de la cave à vin.

Cette eau de condensation peut corroder les parois extérieures.

Nous recommandons d'installer la cave à vin dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation/l'encastrement effectué, assurez-vous que la/les porte(s) de la cave à vin ferme(nt) correctement, et que l'appareil a été correctement installé/encasté. Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation d'énergie de la cave à vin augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez une exposition directe au soleil. Des températures ambiantes plus élevées augmentent la consommation d'énergie, car le compresseur fonctionne plus longtemps.


Classe climatique

Cette cave à vin est prévue pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que la cave à vin ne peut pas maintenir la température requise.


Lieu d'installation

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des appareils qui dégagent de la chaleur.

Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s'enflammer et la cave à vin peut prendre feu.


Le câble d'alimentation électrique ne doit pas entrer en contact avec des sources de chaleur.

Ne placez pas d'appareils dégagant de la chaleur, tels que des mini-four, des cuisinières doubles ou des grille-pain, sur la cave à vin.

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des flammes non recouvertes.

Les flammes nues peuvent mettre le feu à la cave à vin.

Maintenez éloigné la cave à vin, des flammes non recouvertes, par ex. une bougie.

 Risque d'incendie et de dommages en cas d'installation incorrecte.

Si la prise et le câble d'alimentation électrique sont en contact avec l'arrière de la cave à vin, les vibrations peuvent endommager la prise et le câble d'alimentation électrique et provoquer un court-circuit.

Les prises et les câbles d'alimentation électrique ne doivent pas entrer en contact avec la cave à vin.

Les câbles d'alimentation électrique ne doivent pas être coincés ou endommagés.


Ne branchez pas d'autres appareils sur les prises situées au dos de cette cave à vin.

Ne placez pas de multiprises, de barres de distribution ou d'autres appareils électroniques (par ex. transformateurs halogènes) et n'en n'utilisez pas dans la zone arrière.

Choisissez une pièce très peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Le sol du lieu d'installation doit être horizontal et plat et doit avoir la même hauteur que le sol environnant.

Exigences en matière d'aération et évacuation d'air

 Risque d'incendie et de dommages en raison d'une aération insuffisante.

Si la cave à vin n'est pas suffisamment aérée, le compresseur réagit plus souvent et fonctionne pendant une durée prolongée. Cela entraîne une consommation d'énergie plus importante et une température de fonctionnement plus élevée du compresseur, ce qui peut endommager ce dernier.

Vérifiez que la cave à vin reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Respecter impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.


Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

De plus, elles doivent être régulièrement dépoussiérées.

L'air présent sur la face arrière de l'appareil a tendance à se réchauffer. C'est pourquoi il faut garantir un guidage parfait de l'air (voir la section « Dimensions de l'appareil »).

Installation

Installation de plusieurs caves à vin/ appareils de froid

 Risque de dommages provoqué par l'eau condensée sur les parois extérieures de l'appareil.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler entre les parois extérieures des caves à vin et peut engendrer une corrosion.


En principe, ne placez **pas** une cave à vin avec d'autres caves à vin/appareils de froid **directement** côte à côte.

Un espace d'au moins 70 mm doit être maintenu entre les caves à vin/ appareils de froid.


Inversion du sens d'ouverture de porte

Votre cave à vin est livrée avec les charnières de porte à droite. Si vous souhaitez que les charnières soient à gauche, vous devez inverser le sens d'ouverture de la porte.


Conseil : Afin de protéger la porte de l'appareil et votre sol de tout dommage lors de l'inversion des charnières de porte, placez une cale appropriée sur le sol devant la cave à vin.

 Risque de blessure et d'endommagement par des pièces conductrices de courant.

Lors du changement de butée de porte, vous entrez en contact avec des pièces conductrices de courant. Débranchez la fiche d'alimentation avant de procéder au changement de butée de porte.

 Risque de dommages corporels et matériels en raison du poids élevé de la porte.


Si le remplacement de la butée de porte est effectué par une seule personne, il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels. L'aide d'une deuxième personne est indispensable pour modifier le sens d'ouverture de la porte.

 Effectuez le changement de côté des charnières de porte conformément aux instructions de montage.




Réf. 12350140

Installer une cave à vin

 Risque de lésions corporelles et de dégâts matériels en cas de basculement de la cave à vin.


Si la cave à vin est installée par une seule personne, il existe un risque élevé de lésions corporelles et de dégâts matériels.

Installez impérativement la cave à vin avec l'aide d'une deuxième personne.

 Risque de dommages en cognant la porte de l'appareil.

La porte de l'appareil peut toucher le mur et par conséquent l'endommager.

Protégez la porte de l'appareil contre les coups à l'aide de patins de protection en feutre disposés sur le mur.

 Risque d'endommagement du sol.

Le déplacement de la cave à vin peut entraîner des dommages sur votre sol.


Déplacez la cave à vin avec précaution sur des sols fragiles.

Pour une installation plus facile, des poignées de transport se trouvent en haut sur l'arrière de la cave à vin et des roulettes de transport en bas de l'appareil.

Conseil : N'installez la cave à vin que lorsqu'elle n'est pas chargée.


- Placez la cave à vin le plus près possible de son emplacement prévu.
- Raccordez la cave à vin au réseau électrique comme décrit dans le chapitre "Installation", section "Raccordement électrique".
- Déplacez la cave à vin avec précaution jusqu'à l'endroit prévu pour son installation.

Positionner la cave à vin

 Risque d'endommagement dû aux inégalités du sol.

Si les inégalités du sol ne sont pas compensées par les pieds réglables, cela peut entraîner des déformations du corps de l'appareil. La porte de l'appareil ne ferme pas bien.


Compensez les irrégularités du sol avec les pieds réglables.

 Risque de blessures et de dommages en cas de réglage incorrect de la hauteur du pied de réglage.

Si le pied de réglage est trop dévissé, la partie inférieure du pied de réglage peut se détacher. La cave à vin peut basculer.

Ne dévissez pas trop le pied de réglage.

Installation

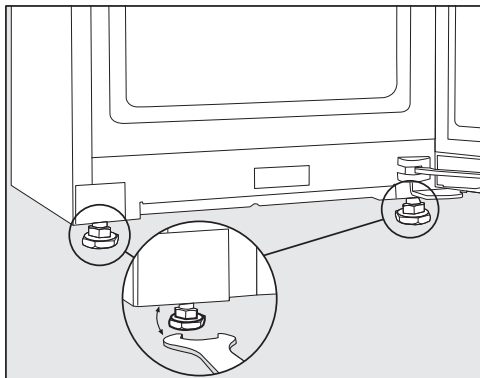

- Alignez la cave à vin sur les pieds réglables avant à l'aide de la clé à fourche fournie.



Conseil : Utilisez un niveau à bulle pour aligner la cave à vin.

Cotes

Dimensions d'installation/Vue de dessus

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.


Le bon fonctionnement de la cave à vin est garanti si les sections d'aération et de ventilation indiquées sont maintenues libres.

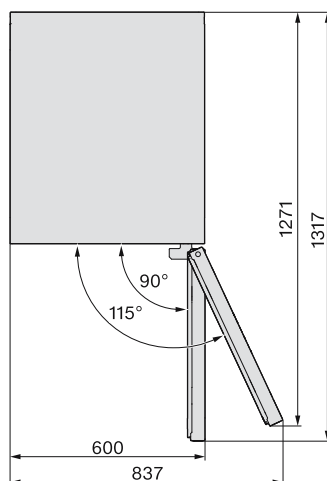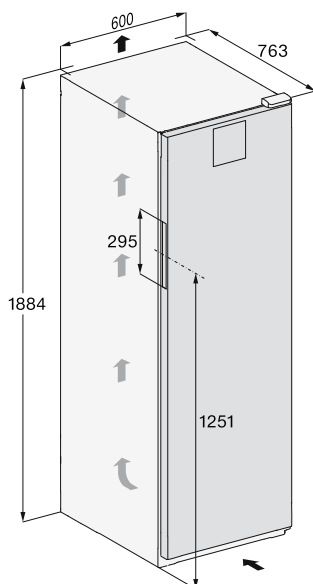

Installation

Raccordements

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

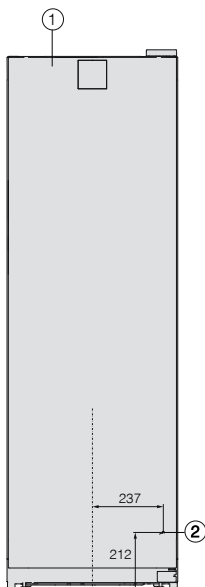

① Vue avant

② Câble d'alimentation, longueur = 2 000 mm

Un câble d'alimentation plus long est disponible auprès du service après-vente Miele.

Branchement électrique

La cave à vin doit exclusivement être raccordée à une prise avec mise à la terre, à l'aide du câble d'alimentation fourni.


Installez la cave à vin de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

⚠ Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement de la cave à vin sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit être conforme aux normes EDF.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de la cave à vin.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.


Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données du raccordement électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone

au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de sauvegarde) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Dimensions de raccordement

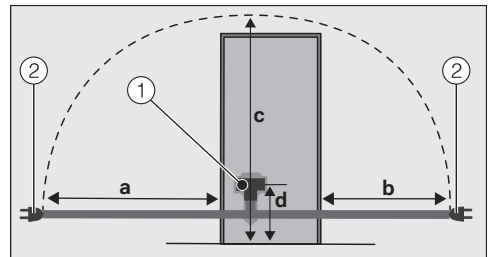

Dos de l'appareil de froid/ de la cave à vin

- ① Fiche de l'appareil
- ② Prise de courant

a	b	c	d
1	1	2	200 m
800 m	400 m	100 m	m
	m	m	

Branchement de la cave à vin

■ Branchez la fiche de l'appareil.

Vérifiez que la fiche est correctement enfoncée.

■ Insérez bien la fiche d'alimentation de la cave à vin dans la prise de courant.

La cave à vin est maintenant raccordée au réseau électrique.

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que cette cave à vin est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.fr
- Service, demande d'informations, mode d'emploi, sur <https://miele.fr/modedemploi> en indiquant le nom du produit ou le numéro de fabrication

Bande de fréquence du module Wi-Fi	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------------

Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi < 100 mW

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication intégré dans l'appareil contient également des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web ([http\[s\]://<Adresse IP>/Licenses](http[s]://<Adresse IP>/Licenses)). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

MIELE France

Siège social

9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

E-mail : contact@miele-support.fr

Miele Experience Center Paris Rive Gauche

30 rue du Bac

75007 Paris

Miele Experience Center Paris Rive Droite

55 Boulevard Malesherbes

75008 Paris

Miele Experience Center Parly 2

Centre Commercial régional Parly 2

Av. Charles de Gaulle

Niveau 0

78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000

285 avenue de Verdun

06700 Saint-Laurent du Var

Miele Experience Center Toulouse

10 rue Croix Baragnon

31000 Toulouse



Internet
www.miele.fr



La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires
et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

S.A. Miele Belgique

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Réparations à domicile et autres

renseignements : 02/451.16.16

(Lu.-Ven. 8h-17h)

E-mail: contact@miele-support.be

Internet: www.miele.be

Prenez un rendez-vous au Miele

Experience Center de Bruxelles,

Mollem, Anvers ou Hasselt

[https://www.miele.be/fr/c/](https://www.miele.be/fr/c/miele-belgique-200.htm)

[miele-belgique-200.htm](https://www.miele.be/fr/c/miele-belgique-200.htm)

Miele Luxembourg S.à.r.l.

20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011

L-1010 Luxembourg-Gasperich

Réparations à domicile

et autres renseignements :

+352 497 11 30

(Lu.-Jeu. 8h30-17h //

Vend. 8h30-16h)

E-mail : infolux@miele.lu

Internet : www.miele.lu

Prenez un rendez-vous au Miele

Experience Center de Gasperich

[https://www.miele.lu/fr/c/](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

[miele-experience-center-](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

[gasperich-700.htm](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

Siège en Allemagne :

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Allemagne

KWT 4584 ...

fr - FR, BE

M.-Nr. 12 546 660 / 05 / 002