

Návod k obsluze

Myčky nádobí



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze a montážní plán. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	6
Informace k návodu k obsluze	16
Informace ke grafické úpravě	16
Součásti dodávky	17
Popis přístroje	18
Celkový pohled	18
Ovládací panel	19
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	22
První uvedení do provozu	23
Otevření dvířek	23
Pomůcka na otvírání dvířek	24
Zavření dvířek	24
Miele@home	25
Základní nastavení	26
Nastavení jazyka	26
Vytvoření Miele@home	26
Nastavení denního času	27
Nastavení tvrdosti vody	27
Aktivace AutoDos	28
Regenerační sůl	29
Plnění solí	30
Doplňení soli	31
Leštido	32
Plnění leštidlem	33
Doplňení leštídla	33
Nastavení	34
Otevření nastavení	34
Změna nastavení	34
Ukončení nastavení	34
Jazyk 	35
Denní čas	35
Tvrďost vody	36
AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)	36
Leštido	37
Miele@home	37
Vzdálené ovládání	40
Remote Update	41
SmartStart	42

EcoStart.....	42
Spotřeba (EcoFeedback)	44
Teploplota	45
Jas displeje.....	45
Hlasitost	45
Zobrazení nedostatku.....	46
AutoOpen	46
2. mezioplach	46
Knock2open	46
BrilliantLight.....	47
Hygienický cyklus.....	47
Akumulátor tepla	47
Verze softwaru.....	48
Právní informace.....	48
Autorská práva a licence na ovládací a řídicí software	48
Autorská práva a licence na komunikační modul.....	49
Prodejce	49
Nastavení z výroby	49
 Ekologické mytí nádobí.....	50
Úsporné mytí	50
Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)	51
Akumulátor tepla	52
 Ukládání nádobí a příborů	53
Všeobecné pokyny	53
Horní koš	55
Přestavení horního koše	58
Spodní koš	59
Příborová zásuvka	62
Ukládání do příborové zásuvky 3D MultiFlex	62
Příklady uložení.....	63
Myčka nádobí s příborovou zásuvkou	63
 Čisticí prostředek	65
Druhy čisticích prostředků.....	65
Dávkování čisticích prostředků	66
Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos	67
Aktivace AutoDos	67
Vložení PowerDisku	68
Manuální dávkování čisticích prostředků	70
Dávkování čisticího prostředku	70
Plnění čisticím prostředkem	70

Obsah

Provoz	72
Zapnutí myčky nádobí.....	72
Volba programu	72
Zobrazení doby trvání programu	73
Spuštění programu	73
Konec programu.....	74
Řízení energie	74
Vypnutí myčky nádobí.....	75
Vyjmutí nádobí.....	75
Přerušení programu	76
Storno nebo změna programu	76
 Volby	77
⌚ časovač	77
⌚️ Aktivace dálkového startu.....	81
 Návod pro volbu programu	82
 Přehled programů	84
další programy	86
 Extra funkce	87
Volba extra funkcí	87
 Čištění a ošetřování	89
Čištění mycího prostoru	89
Čištění dveřního těsnění a dvírek	90
Čištění ovládacího panelu	90
Čištění světelného vodiče	90
Čištění čelní stěny přístroje	91
Čištění systému AutoDos	92
Čištění ostříkovacích ramen	94
Kontrola sítek v mycím prostoru.....	97
Čištění sítek	97
Čištění sítna v přívodu vody	99
Čištění vypouštěcího čerpadla	100
 Co udělat, když	102
Technické poruchy	102
Chybová hlášení	103
Otvírač dvírek	104
Porucha na přívodu vody	105
Porucha na odtoku vody	106
Chyba v systému AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)	107

Obsah

Chyba ostříkovacích ramen.....	109
Obecné problémy s myčkou nádobí	110
Hluky	112
Neuspokojivý výsledek mytí	113
Servisní služba.....	117
Kontakt při závadách	117
Databáze EPREL	117
Záruka	117
Pro zkušební ústavy	118
Příslušenství k dokoupení.....	119
Instalace	121
Miele systém ochrany před škodami způsobenými vodou	121
Přívod vody	121
Předpis pro Německo.....	122
Odtok vody.....	123
Elektrické připojení	125
Technické údaje.....	126
Prohlášení o shodě.....	127

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato myčka nádobí splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám.

Než tuto myčku nádobí umístíte a uvedete do provozu, pozorně si přečtěte montážní návod a návod k obsluze. Oba dokumenty obsahují důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození myčky nádobí.

Pole normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci myčky nádobí a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Montážní návod a návod k obsluze uschovějte a předejte je případnému novému majiteli.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tato myčka nádobí je určena výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
- ▶ Tato myčka nádobí není určena pro používání venku.
- ▶ Myčka nádobí je určená pro používání do nadmořské výšky 4 000 m.
- ▶ Používejte myčku nádobí výhradně k mytí nádobí v rámci domácnosti. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřípustné.
- ▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné myčku nádobí bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí myčku nádobí obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Děti v domácnosti

- ▶ Děti mladší než 8 let se nesmí samy pohybovat v blízkosti myčky nádobí, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- ▶ Děti od 8 roků smí myčku nádobí obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápout možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí myčku nádobí bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- ▶ Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti myčky nádobí. Nikdy děti nenechte, aby si s myčkou nádobí hrály. Hrozí mimo jiné nebezpečí, že se děti v myčce nádobí zavřou.
- ▶ Při aktivovaném automatickém otvírání dvířek (podle modelu) se nesmí zdržovat malé děti v prostoru otvírání dvířek myčky nádobí. V nepravděpodobném případě chybné funkce hrozí nebezpečí úrazu.
- ▶ Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem (např. fólií), mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udušit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Zabraňte dětem, aby se dostaly do styku s čisticím prostředkem. Čisticí prostředky způsobují těžká poleptání kůže a těžká poškození očí. Čisticí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech a jícnu nebo vést k udušení. Proto dětem také nedovolte, aby se přiblížovaly k otevřené myčce nádobí. V myčce by ještě mohly být zbytky čisticího prostředku. Pokud se čisticí prostředek dostane do úst Vašeho dítěte, běžte s ním okamžitě k lékaři.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Technická bezpečnost

- ▶ Neodborně provedenými instalacemi a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím. Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
- ▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte myčku nádobí ohledně zjevných poškození, zvláště po přepravě. Poškozenou myčku nádobí nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Elektrická bezpečnost myčky nádobí je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní předpoklad bezpečnosti musí být splněn. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
Miele neodpovídá za škody (např. úraz elektrickým proudem) způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.
- ▶ Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní síť, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.
Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti pouze třípólovou síťovou zástrčkou s ochranným kontaktem (nikoli pevně). Po umístění přístroje musí zůstat zásuvka volně přístupná, aby bylo možné myčku nádobí kdykoli odpojit od elektrické sítě.
- ▶ Myčkou nádobí nesmí být zastavěna síťová zástrčka některého elektrického přístroje, jelikož hloubka výklenku pro vestavbu může být příliš malá a tlakem na zástrčku by mohlo dojít k přehřátí (nebezpečí požáru).

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Myčku nádobí nesmíte vestavět pod varnou desku. Teplo, které varná deska vyzařuje a může být značné, by mohlo myčku nádobí poškodit. Ze stejného důvodu není dovoleno ani umístění vedle „nekuchyňských“ teplo vyzařujících přístrojů (např. otevřených topenišť sloužících k vytápění).
- ▶ Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém štítku myčky nádobí musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se myčka nepoškodila. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti až po skončení všech instalacních a montážních prací včetně nastavení dveřních pružin.

- ▶ Myčka nádobí smí být provozována jen s bezvadně fungující mechanikou dvířek, protože jinak by při automatickém otvírání dvířek (podle modelu) mohlo vzniknout nebezpečí.

Bezvadně fungující mechaniku dvířek poznáte takto:

- Dveřní pružiny musí být nastavené stejně na obou stranách. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se dvířka nesmí nekontrolovaně otevřít.
- Lišta zámku dvířek po fázi sušení při otevření dvířek automaticky zajede.

- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Myčku nádobí nepřipojujte k elektrické síti pomocí rozbočovacích vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích kabelů.

- ▶ Myčka nádobí nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

- ▶ Neumísťujte myčku nádobí v prostorách ohrožených mrazem. Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. Při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Myčku nádobí provozujte jen tehdy, když je připojená k úplně odvzdušněnému vodovodnímu potrubí, abyste zabránili poškození myčky.
- ▶ V plastovém opláštění přívodu vody je umístěný elektrický ventil. Neponořujte opláštění do kapalin.
- ▶ V přívodní hadici jsou elektrická vedení. Hadici proto nesmíte zkracovat.
- ▶ Zabudovaný bezpečnostní systém Waterproof chrání za následujících předpokladů spolehlivě před škodami způsobenými vodou:
 - odborná instalace,
 - oprava myčky nádobí a výměna dílů při patrných poškozeních,
 - uzavření vodovodního kohoutku při delší nepřítomnosti (např. dovolená).

Systém Waterproof funguje i tehdy, když je myčka nádobí vypnuta. Myčka ale nesmí být odpojená od elektrické sítě.

- ▶ Připojovací tlak vody musí být mezi 50 a 1000 kPa.
- ▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Poškozenou myčku nádobí přestaňte ihned používat a ohledně opravy se informujte u svého dodavatele nebo servisní služby.
- ▶ Opravy myčky nádobí smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Doporučujeme nahrazovat vadné díly originálními náhradními díly. Při řádné montáži originálních náhradních dílů zaručuje Miele splnění bezpečnostních požadavků v plném rozsahu a zachování nároku na záruku.
- ▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou, stejně jako při opravách, musí být myčka nádobí odpojená od elektrické sítě (myčku vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku).

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.
- ▶ Tato myčka nádobí je kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) vybavená speciální žárovkou (podle modelu). Tato žárovka se smí používat jen ke stanovenému účelu. Žárovka není vhodná pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

Správné umístění

- ▶ Umístění a připojení myčky nádobí provedte podle montážního plánu.
 -  ▶ Před montáží a při montáži myčky buděte opatrní. U některých kovových částí hrozí nebezpečí poranění/říznutí. Noste ochranné rukavice.
 - ▶ Aby byl zajištěn bezchybný provoz myčky nádobí, je nutné, aby byla umístěna vodorovně.
 - ▶ Aby byla zajištěna stabilita, smí být podstavné a integrované myčky nádobí umístěny pouze pod průběžnou pracovní deskou ku- chyňské linky, která je sešroubovaná se sousedními skřínkami.
 - ▶ Drez ve skřínce vedle myčky nádobí musí být pečlivě utěsněný. Utěsnění musí být pravidelně kontrolováno, aby se zabránilo poškození myčky nádobí.
 - ▶ Vestavba myčky nádobí do horní skříně je přípustná jen s doplňkovými bezpečnostními opatřeními. Pro bezpečnou vestavbu do horní skříně použijte „montážní soupravu pro vestavbu do horní skříně“ a dbejte přiloženého montážního plánu. Jinak hrozí nebezpečí, že se skříň převrátí.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- Dveřní pružiny musí být na obou stranách nastaveny stejně. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se dvířka nesmí nekontrolovaně otevřít. Přístroj smí být provozován jen se správně nastavenými dveřními pružinami.

Když se dvířka nedají řádně nastavit, obratěte se na servisní službu Miele.

Maximální hmotnost čelní stěny, která se dá vykompenzovat z výrobky vestavěnými pružinami dvířek, činí 10–12 kg (podle modelu).

Provozní zásady

- Do mycího prostoru nedávejte rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání kůže, očí, nosu, úst a jícnu. Zabraňte styku s čisticím prostředkem. Nevdechněte práškový čisticí prostředek. Čisticí prostředky nepožijte. V případě požití nebo vdechnutí čisticího prostředku ihned vyhledejte lékaře.
- Nenechávejte zbytečně otevřená dvířka myčky nádobí. Můžete se poranit o otevřená dvířka nebo o ně zakopnout.
- Nestoupejte ani nesedejte na otevřená dvířka. Myčka nádobí by se mohla převrátit. Při tom byste se mohli zranit nebo by se mohla poškodit myčka nádobí.
- Nádobí může být na konci programu velmi horké. Proto nádobí nechte po vypnutí vychladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je budete moci uchopit.
- Používejte pouze běžné čisticí prostředky a leštidla určené do myček nádobí pro domácnost. Nepoužívejte prostředky pro ruční mytí.
- Nepoužívejte mycí prostředky určené pro živnostenské nebo průmyslové účely. Může dojít k poškození materiálu a hrozí nebezpečí silných chemických reakcí (např. výbuch třaskavého plynu).

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na leštidlo. Čisticí prostředek zničí zásobník na leštidlo.
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do AutoDos (podle modelu). Uvolněný čisticí prostředek zničí AutoDos.
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na sůl. Čisticí prostředek zničí zařízení na změkčování vody.
- ▶ Používejte pouze speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli nebo jiné čisté soli. Jiné druhy solí mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které způsobí poruchu funkce změkčovacího zařízení.
- ▶ U myček nádobí s příborovým košem (podle modelu) ukládejte příbory do koše z bezpečnostních důvodů čepelemi a hroty vidliček směrem dolů. Nahoru stojící čepele nožů a hroty vidliček představují nebezpečí úrazu. Příbory se však snadněji umyjí a usuší, když je do příborového koše postavíte rukojetmi dolů.
- ▶ Nemyjte plastové díly citlivé na horkou vodu, například nádoby nebo příbory na jedno použití. Tyto díly se mohou zdeformovat působením teploty.
- ▶ Když použijete volbu „časovač“ (podle modelu), musí být suchá příhrádka na čisticí prostředek. Příhrádku na čisticí prostředek případně vytřete dosucha. Ve vlhké příhrádce čisticí prostředek vytvoří hrudky a případně se všechnen nevypláchne.
- ▶ Ohledně kapacity myčky nádobí viz kapitolu „Technické údaje“.

Příslušenství a náhradní díly

- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka a případně také ručení poskytované společností Miele.
- ▶ Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou, záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vaší myčky nádobí.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Přeprava

- ▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte myčku nádobí ohledně zjevných přepravních poškození. Poškozenou myčku nádobí nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Přepravujte myčku nádobí jen ve vzpřímené poloze, aby nenatekla zbytková voda do elektrické řídicí jednotky a nezpůsobila poruchy.
- ▶ Pro přepravu myčku nádobí vyprázdněte a upevněte všechny volné díly, například koše, hadice a přívodní síťové kabely.

Informace k návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze je popsáno několik modelů myčky nádobí s různými výškami.

Různé modely myčky nádobí se označují takto:

standardní = myčka nádobí vysoká 80,5 cm (vestavný přístroj) nebo vysoká 84,5 cm (volně stojící přístroj)
XXL = myčka nádobí vysoká 84,5 cm (vestavný přístroj).

Informace ke grafické úpravě

Varovná upozornění

 Takto vyznačená upozornění obsahují informace důležité pro bezpečnost. Varují před možností úrazů a věcných škod.

Varovná upozornění si pozorně přečtěte a respektujte požadavky na jednání a pravidla chování, které jsou v nich uvedeny.

Upozornění

Upozornění obsahují informace, které musíte obzvlášť respektovat.

Jsou vyznačena širokým rámečkem.

Doplňující informace a poznámky

Doplňující informace a poznámky jsou vyznačeny tenkým rámečkem.

Požadované činnosti

Obsluha myčky nádobí je popsána označenými požadovanými činnostmi. Tak je průběh činností vysvětlen krok po kroku.

Každá požadovaná činnost je uvozena černým čtverečkem.

Příklad:

■ Zvolte požadované nastavení a potvrďte je tlačítkem OK.

Displej

Informace, které jsou prezentovány na displeji myčky nádobí, jsou vyznačeny zvláštním druhem písma, které připomíná písmo na displeji.

Příklad:


Když se na displeji zobrazuje hlášení Zavřete dvířka ...

Dodávka obsahuje tyto položky:

- myčka nádobí
- návod k obsluze myčky nádobí
- montážní plán pro instalaci myčky nádobí
- různé montážní příslušenství pro instalaci myčky nádobí (viz montážní plán)
- násypka pro plnění regenerační solí
- případně další tiskoviny a přídavky

Popis přístroje

Celkový pohled

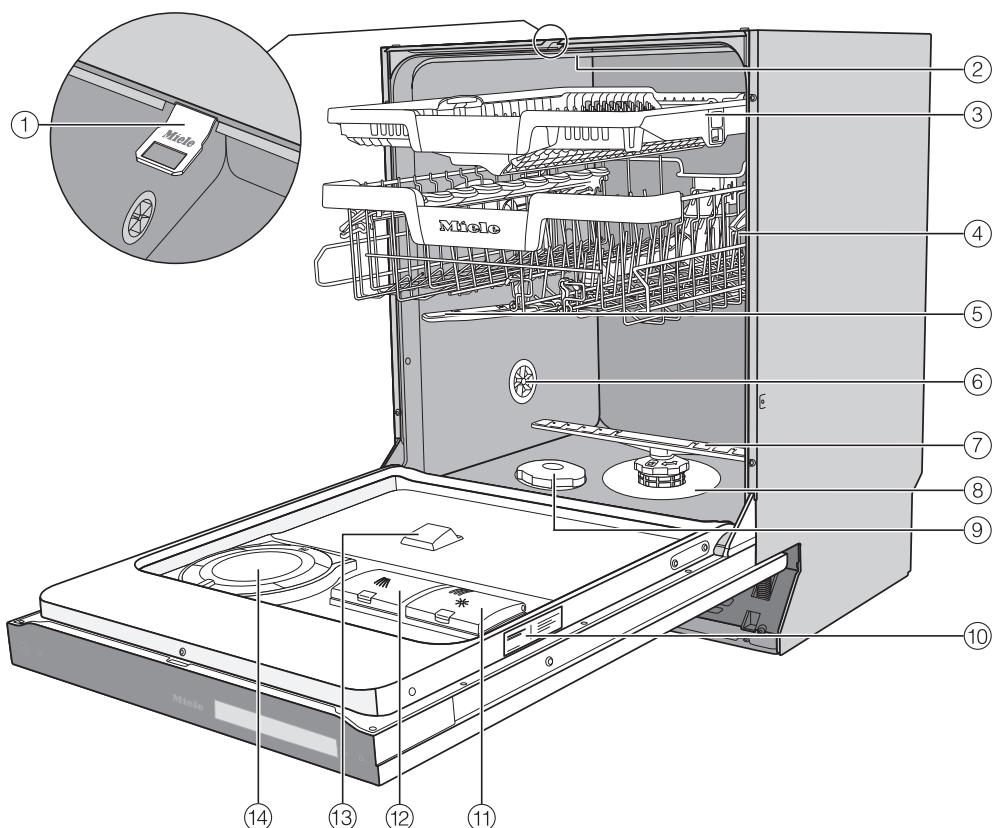

- ① lišta zámku dvírek
- ② horní ostřikovací rameno
- ③ příborová zásuvka 3D MultiFlex (dle modelu)
- ④ horní koš (podle modelu)
- ⑤ střední ostřikovací rameno
- ⑥ větrací ventil
- ⑦ spodní ostřikovací rameno
- ⑧ kombinace sítek
- ⑨ zásobník na sůl
- ⑩ typový štítek
- ⑪ zásobník na leštědlo
- ⑫ příhrádka na čisticí prostředek
- ⑬ výpust čisticího prostředku systému AutoDos
- ⑭ AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)

Ovládací panel



- ① optická kontrola funkce

Pro zobrazení probíhajícího mycího programu při zavřených dvířkách.

- ② senzorové tlačítko \odot zap./vyp.

Pro zapnutí a vypnutí myčky nádobí.

- ③ senzorové tlačítko \square^\triangleright dálkový start

Pro aktivaci nebo deaktivaci volby „dálkový start“.

- ④ dotykový displej

Další informace viz kapitola „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

- ⑤ senzorové tlačítko \leftarrow zpět

Pro přechod na předchozí úroveň menu nebo zamítnutí předtím nastavených hodnot.

- ⑥ senzorové tlačítko \square Home

Pro návrat do menu „programy“.

Popis přístroje

Popis funkce displeje

Prostřednictvím displeje můžete vybírat nebo nastavovat následující:

- program
- volby
- časovač
- položku Nastavení

Na displeji se může zobrazovat následující:

- název programu
- úsek programu
- předpokládaná zbývající doba provádění programu
- spotřeba energie a vody (EcoFeedback)
- případná chybová hlášení a upozornění

Pro úsporu energie se myčka nádobí případně po několika minutách vypne, pokud během této doby nestisknete žádné senzorové tlačítka.

Pro opětovné zapnutí myčky nádobí stiskněte senzorové tlačítko ⏪.

Senzorová tlačítka na ovládacím panelu a na displeji reagují na dotyky konečky prstů.

Špičatými a ostrými předměty jako např. tužkami můžete dotykový displej poškrábat.

Dotýkejte se dotykového displeje jen prsty.

Stiskněte požadovanou položku menu, abyste ji zvolili.

Aktuálně zvolené nastavení je oranžově označené a lze je změnit.

Senzorovým tlačítkem OK na displeji potvrzujete hlášení nebo nastavení a přecházíte do dalšího menu nebo na jinou úroveň menu.

Jestliže chcete opět opustit submenu, stiskněte senzorové tlačítko ⏪ (zpět).


Stisknutím senzorového tlačítka □ se kdykoli vrátíte do menu „programy“.

Když několik sekund nestisknete žádné senzorové tlačítko, vrátí se displej případně opět o jednu úroveň menu zpět. Svoje nastavení pak musíte zopakovat.

Příklady ovládání

Hlavní menu

Senzorovým tlačítkem ↵ (zpět) přejdete z menu „programy“ do hlavního menu.

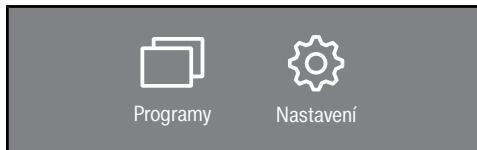

V hlavním menu můžete zvolit menu „programy“ pro výběr programů a menu „nastavení“.

V menu „nastavení“ můžete přizpůsobit řídící jednotku myčky nádobí měnícím se požadavkům (viz kapitola „Nastavení“).

Výběrové seznamy

Přejízděním prstu na displeji můžete listovat doleva nebo doprava.



Oranžová přetáčecí lišta indikuje, že následují další možnosti volby.


V menu „programy“ můžete změnit pořadí programů tak, že na chvíli stisknete název požadovaného programu a přetáhnnete ho na požadované místo (kromě programu ECO).



Po zvolení programu se zobrazí menu „extra funkce“. Zde můžete volit požadované extra funkce, aktivovat časovač a funkci Prognóza si nechat zobrazit spotřebu energie a vody.

Číselné hodnoty

V některých menu se mohou nastavovat číselné hodnoty.

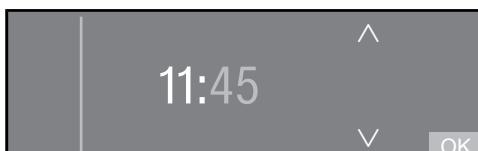

Čísla můžete nastavit tak, že stisknete blok číslic, který chcete změnit.

Pak můžete čísla nastavit senzorovými tlačítky ^ v ^.

Senzorovým tlačítkem OK se nastavená číselná hodnota převezme.

Když budete dlouho tisknout senzorová tlačítka V nebo ^, bude se číslo automaticky zvyšovat příp. snižovat.

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejcí nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrny, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

U každé myčky nádobí se ve výrobním závodě provádí funkční zkouška. Zbytky vody jsou následkem této zkoušky, nikoli známkou předchozího používání myčky.


Lištu zámku dvířek při zajíždění ne- držte, aby nevznikla technická porucha.

Otevření dvířek

V některých programech se automaticky pootevřou dvířka, aby se zlepšilo sušení.

Tuto funkci můžete také vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“).

Myčka nádobí je vybavena motorem ovládaným otvíráním dvířek, které se aktivuje poklepáním (funkce „Knock2open“).

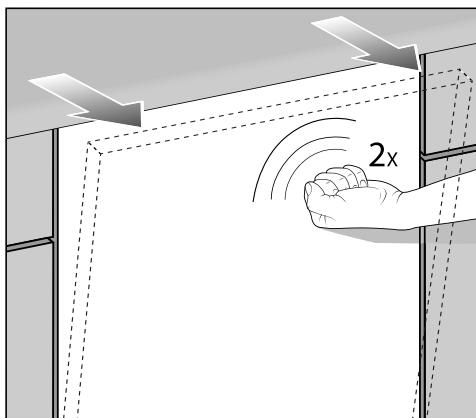

■ Klepněte dvakrát rychle na horní třetinu čela dvířek.

Dvířka se pootevřou.

■ Uchopte dvířka za horní hranu a vytáhněte je ze zámku.

Lišta zámku dvířek zajede.

Když dvířka otevřete během provozu, automaticky se přeruší mycí funkce.

Funkci můžete vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Knock2open“).

Nebezpečí opaření horkou vodou.

Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dvířka proto během provozu otvírejte jen velmi opatrně.

Nebezpečí úrazu automaticky se otvírajícími dveřmi.


Na konci programu se dvířka mohou automaticky otevřít.

Prostor, ve kterém se otvírají dvířka, udržujte volný.


První uvedení do provozu

Pomůcka na otvírání dvířek

Kdyby nefungovalo otvírání dvířek poklepáním nebo došlo k výpadu proudu, můžete dvířka otevřít přiloženou pomůckou na otvírání dvířek také manuálně.

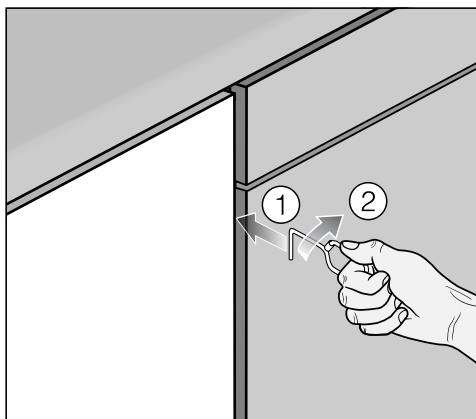

- Zasuňte pomůcku na otvírání dvířek asi 15 cm pod pracovní deskou do mezery mezi čelem myčky nádobí a dvířky sousední skříně ①.
- Otočte pomůcku na otvírání dvířek doprava ② tak, aby se zahákla za čelo myčky.

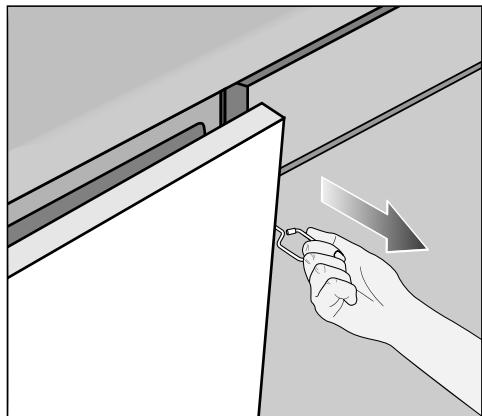

- Vytáhněte dvířka pomůckou na otvírání dvířek.

Zavření dvířek

- Zasuňte koše na nádobí.
- Zatlačte dvířka až do zaklapnutí.

Dvířka se pak automaticky zavřou.

Nebezpečí pohmoždění zavírajícími se dvířky.

Při zavírání dvířek si můžete přiskřípnout prsty.

Nesahejte do oblasti zavírání dvířek.

První uvedení do provozu

Miele@home

Vaše myčka nádobí je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Pro použití potřebujete:

- WiFi síť
- Miele App
- uživatelský účet u Miele. Uživatelský účet můžete vytvořit prostřednictvím Miele App.

Miele App Vás vede při navazování spojení mezi myčkou nádobí a domácí WiFi sítí.

Poté, co myčku nádobí začleníte do WiFi sítě, můžete pomocí App provádět například následující akce:

- myčku nádobí dálkově ovládat
- vyvolat informace o provozním stavu myčky nádobí
- vyvolat informace o průběhu programu myčky nádobí

Zařazením myčky nádobí do WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když je myčka vypnuta.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaši myčky nádobí k dispozici dostatečně silný signál Vaši WiFi sítě.

Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou disponibilitu nabízených funkcí.

Disponibilita Miele@home

Použití aplikace Miele závisí na disponibilitě Miele@home Services ve Vaší zemi.

Service Miele@home není k dispozici v každé zemi.

Informace k disponibilitě obdržíte na internetové stránce www.miele.com.

Aplikace Miele

Aplikaci Miele si můžete stáhnout zdarma z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



První uvedení do provozu

Základní nastavení

Zapnutí myčky nádobí

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem ⓧ.

Při zapnutí myčky nádobí se na displeji myčky zobrazí uvítání a zazní uvítací melodie.

K funkci displeje viz kapitolu „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

Nastavení jazyka

Displej přejde automaticky k nastavení jazyka.

- Zvolte požadovaný jazyk a případně zemi.

Další informace k nastavení jazyka viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Jazyk“.

Nastavený jazyk je oranžově označený.

Vytvoření Miele@home

Na displeji se zobrazuje hlášení Vytvořit Miele@home?.

- Pokud chcete Miele@home vytvořit hned, zvolte volbu Ano.

Tip: Pokud chcete vytvoření odložit na později, zvolte volbu Ne.

Máte dvě možnosti, jak zapojit svoji myčku nádobí do WiFi sítě:

- Zvolte požadovaný způsob připojení.
 1. App
 2. WPS

Displej a Miele App Vás provedou dalšími kroky.

Další informace k Miele@home viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“.

Nastavení denního času

Při připojení k WiFi síti se denní čas automaticky aktualizuje.

Displej přejde k nastavení formátu času a denního času.

Aktuální denní čas je potřebný pro použití volby „časovač“.

- Zvolte požadované nastavení formátu času.
- Nastavte hodiny a minuty a potvrďte je pomocí OK.

Nastavení tvrdosti vody

Displej přejde k nastavení tvrdosti vody.

- Naprogramujte myčku nádobí přesně na tvrdost vody ve Vašem domě.
- Na přesnou tvrdost své vody ve Vašem domě se případně zeptejte v příslušné vodárně.
- Při kolísající tvrdosti vody (např. 10–15 °dH) naprogramujte vždy nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu 15 °dH).

Když budete znát tvrdost vody, při případném pozdějším servisním zásahu usnadněte technikovi práci.

Proto si tvrdost vody zapište:

_____ °dH

Z výroby je naprogramovaná tvrdost vody 14 °dH.

- Nastavte tvrdost vody ve Vašem domě a potvrďte pomocí OK.

Další informace k nastavení tvrdosti vody viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrnost vody“.

První uvedení do provozu

Aktivace AutoDos

Displej přejde k nastavení automatického dávkování čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).

I když automatické dávkování čisticího prostředku nechcete využívat, musíte před prvním prováděním programu odstranit přepravní pojistku z příhrádky pro PowerDisk (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Aktivace AutoDos“).

Automatické dávkování čisticího prostředku můžete aktivovat.

Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete využívat, můžete čisticí prostředek dávkovat manuálně přes příhrádku na čisticí prostředek (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Manuální dávkování čisticího prostředku“).

- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je pomocí OK.

Toto nastavení platí pro všechny programy a lze je změnit v menu „extra funkce“ některého programu.

Potom se objeví upozornění.

Po potvrzení téhoto upozornění pomocí OK se případně zobrazí oba indikátory doplnění ☰ Doplňte sůl a spusťte program „QuickPowerWash“ s volbou „Express“ bez nádobí a ☀ Doplňte leštidlo.

- V případě potřeby doplňte sůl a leštidlo (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Regenerační sůl“ a odstavec „Leštidlo“).
- Potvrďte hlášení pomocí OK.

Na displeji se krátce zobrazí zvolený program.

Pak se případně na několik sekund zobrazí prognóza spotřeby energie a vody zvoleného programu.

Nakonec displej přejde k zobrazení předpokládané doby trvání zvoleného programu.

Regenerační sůl

Pro dosažení dobrých výsledků mytí potřebuje myčka nádobí měkkou (nevápenitou) vodu. Je-li voda tvrdá, usazuje se na nádobí a na stěnách mycího prostoru bílý povlak.

Voda s tvrdostí vyšší než 5 °dH se proto musí změkčovat. To se děje automaticky v zabudovaném zařízení na změkčování vody. Zařízení na změkčování vody je vhodné pro vodu s tvrdostí až 70 °dH.

Aby zůstala zachovaná funkce zařízení na změkčování vody, musí se zařízení pravidelně regenerovat. Tato regenerace se koná v každém devátém průběhu programu. Na začátku příslušného následujícího programu je na tuto operaci potřeba 4,4 litru vody navíc, spotřeba energie se zvýší o 0,015 kWh a program se prodlouží asi o 3 minuty.

Tyto údaje platí jen pro program ECO při tvrdosti vody 14 °dH. U jiných programů a při jiných tvrdostech vody se frekvence regenerace liší.

Zařízení na změkčování vody potřebuje na regeneraci regenerační sůl.

Při používání kombinovaných čisticích prostředků můžete podle tvrdosti vody (< 21 °dH) upustit od používání soli (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Druhy čisticích prostředků“).

Pokud je tvrdost Vaší vody trvale **nižší než 5 °dH, nemusíte** přístroj plnit solí. Indikátor doplnění soli se po příslušném nastavení tvrdosti vody automaticky vypne (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrnost vody“).

 Poškození čisticím prostředkem v zařízení na změkčování vody. Čisticí prostředek zničí zařízení na změkčování vody. Nedávejte čisticí prostředek (ani tektý) do zásobníku na sůl.

 Poškození nevhodnými druhy soli. Některé druhy solí mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které způsobí poruchu funkce zařízení na změkčování vody. Používejte pouze speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli nebo jiné čisté soli.

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění, můžete společně vypnout oba indikátory doplnění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Indikátory doplnění“).

Až již vícefunkční čisticí prostředek nebude používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

První uvedení do provozu

Plnění solí

Před prvním naplněním solí musíte zásobník na sůl naplnit asi 2 litry vody, aby se sůl mohla rozpustit.

Po uvedení do provozu se v zásobníku na sůl vždy nachází dostatek vody.


- Vyjměte spodní koš z mycího prostoru a otevřete uzávěr zásobníku na sůl.

 Nebezpečí koroze vyvolané solným roztokem.

Při každém otevření víka zásobníku na sůl z něho vyteče voda nebo solný roztok. Přetečený solný roztok může způsobit korozi v mycím prostoru a na mytému nádobí.

Proto zásobník na sůl otvírejte jen pro naplnění solí.

- Zásobník na sůl naplňte nejprve asi 2 litry vody.

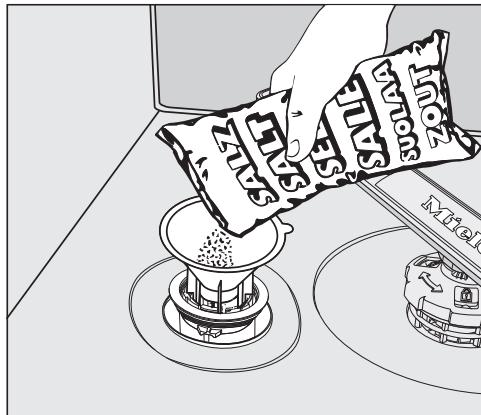

- Nasadte plnicí trychtyř a zásobník na sůl pak naplňte takovým množstvím soli, aby byl plný. Do zásobníku na sůl se podle druhu soli vejduj až 2 kg.
- Očistěte oblast plnění od zbytků soli. Potom na zásobník na sůl pevně našroubujte uzávěr.
- Po každém plnění solí a po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program  65 °C QuickPowerWash s programovou volbou  expres bez mytého nádobí, aby se zředil případně přetečený solný roztok a potom se odčerpal.

Doplňení soli

- Jakmile se po skončení programu zobrazí indikátor doplnění  Doplňte sůl a spusťte program „QuickPowerWash“ s volbou „Express“ bez nádobí, doplněte sůl.

- Potvrďte pomocí *OK*.

Indikátor doplnění soli zhasne.

 Nebezpečí koroze vyvolané solným roztokem.

Přetečený solný roztok může způsobit korozi v mycím prostoru a na mytem nádobí.

Po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program  65 °C *QuickPowerWash* s programovou volbou  expres bez mytého nádobí. Tak lze případně přetečený solný roztok zředit a nakonec odčerpat.

Jestliže se ještě nevytvořila dostatečně vysoká koncentrace soli, může se po plnění solí nadále zobrazovat indikátor doplnění soli. V tomto případě ještě jednou potvrďte pomocí *OK*.

Indikátor doplnění soli se vypne, když myčku nádobí naprogramujete na tvrdost vody nižší než 5 °dH.

První uvedení do provozu

Leštidlo

Leštidlo je potřebné k tomu, aby při sušení z mytého nádobí stekla voda v podobě filmu a nádobí po umytí snadněji uschnulo.

Leštidlo se dává do zásobníku a automaticky se dávkuje v nastaveném množství.

 Poškození prostředkem na ruční mytí nebo čisticím prostředkem.
Prostředky na ruční mytí a čisticí prostředky zničí zásobník na leštidlo.
Plňte jen leštidla pro myčky nádobí pro domácnost.

Jestliže chcete na mytí používat výhradně vícefunkční čisticí prostředky, nemusíte myčku plnit leštidlem. Nejlepších výsledků mytí a sušení ovšem dosáhnete použitím normálních čisticích prostředků ve spojení s nezávislým dávkováním soli a leštidla.

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete společně vypnout oba indikátory doplnění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Indikátory doplnění“).


Až již vícefunkční čisticí prostředek nebude používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

Alternativně můžete použít 10procentní tekutou kyselinu citronovou. Nádobí pak bude vlhčí a bude na něm více skvrn, než když použijete normální leštidlo.

 Poškození kyselinami.
Myčka nádobí se může poškodit kyselinami s vyšší koncentrací.
V žádném případě nepoužívejte kyselinu citronovou ve vyšší koncentraci.


První uvedení do provozu

Plnění leštidlem

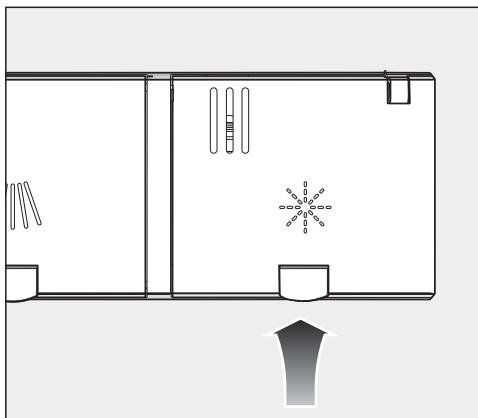

- Pozvedněte žluté tlačítko na víku zásobníku na leštidlo ☀.

Víko vyskočí.

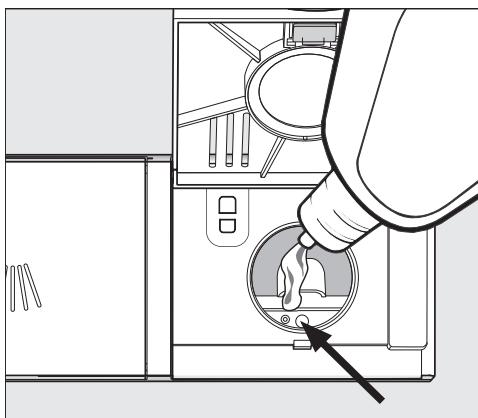

- Naplňte myčku jen takovým množstvím leštidla, aby se tmavě zbarvil ukazatel hladiny naplnění (šipka) při dvírkách otevřených do vodorovné polohy.

Do zásobníku na leštidlo se vejde asi 110 ml.

- Zavřete víko až do zřetelného zaklapnutí, protože jinak může během mytí proniknout voda do zásobníku na leštidlo.
- Dobře otřete případně vylité leštidlo, abyste zabránili silnému pěnění v následujícím programu.

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství leštidla (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštidlo“).

Doplnění leštidla

Když se zobrazuje indikátor doplnění ☀ Doplněte leštidlo, je již k dispozici rezerva leštidla jen na 2–3 cykly mytí.

- Leštidlo včas doplňte.

- Potvrďte pomocí OK.

Indikátor doplnění leštidla zhasne.

Nastavení

Nastaveními můžete přizpůsobit řídicí jednotku myčky nádobí měnícím se požadavkům.

Nastavení můžete kdykoli změnit.

Otevření nastavení

- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem ⓧ.

Na displeji se zobrazí menu „program“.

K funkci displeje viz kapitolu „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

- Senzorovým tlačítkem ↲ přejděte do hlavního menu.
- Stiskněte senzorové tlačítko Nastavení.

Displej přejde do menu Nastavení.

Změna nastavení

- Zvolte nastavení, které byste chtěli změnit.

Zvolené nastavení je oranžově označené.

- Změňte zobrazenou hodnotu a případně ji potvrďte pomocí OK.

nebo

- Stiskněte některou volbu, abyste ji zvolili.

- Jestliže chcete submenu opět opustit, stiskněte senzorové tlačítko ↲.

Displej přejde o jednu úroveň menu výše.

Ukončení nastavení

- Stiskněte senzorové tlačítko ↲.

Displej přejde do hlavního menu.

Jazyk

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky.

Pomocí submenu Jazyk  můžete změnit zobrazovaný jazyk a případně i zemi.

Vlajka za slovem Jazyk  Vám slouží jako návod, když je nastavený jazyk, kterému nerozumíte.

V tomto případě vybírejte příslušnou položku menu, za níž se zobrazuje vlajka, tak dlouho, dokud se nebude zobrazovat submenu Jazyk .

Denní čas

Aktuální denní čas je potřebný pro použití volby „časovač“.

Nastavení formátu času

Můžete se rozhodnout, zda se má denní čas znázorňovat ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.

- Zvolte požadované nastavení formátu času.

Nastavení denního času

Můžete nastavit aktuální denní čas.

- Nastavte hodiny a minuty a potvrďte je pomocí OK.

Nastavený čas se uloží do paměti.

Nastavení

Tvrdost vody

Vaše myčka nádobí je vybavena zařízením na změkčování vody.

- Naprogramujte myčku nádobí přesně na tvrdost vody ve Vašem domě.
- Na přesnou tvrdost své vody ve Vašem domě se případně zeptejte v příslušné vodárně.
- Při kolísající tvrdosti vody (např. 10–15 °dH) naprogramujte vždy nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu 15 °dH).

Pokud máte stupeň tvrdosti vody ve Vašem domě k dispozici v jiné jednotce než °dH, můžete hodnoty přepočítat takto:

$$1 \text{ } ^\circ\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78 \text{ } ^\circ\text{fH}$$

Nastavení tvrdosti vody

- Zvolte tvrdost vody ve Vašem domě a potvrďte pomocí OK.

AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)

Automatické dávkování čisticího prostředku přizpůsobí množství čisticího prostředku automaticky zvolenému programu. V programu *auto* 45–65 °C se to děje v závislosti na stupni znečištění nádobí.

Když chcete prodloužit dobu používání PowerDisk, můžete snížit dávkované množství. Může tím případně klesnout čisticí výkon programu.

Když chcete zlepšit čisticí výkon, můžete zvýšit dávkované množství. Tím se zkrátí doba používání PowerDisk.

Nastavení Dávkované množství

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství PowerDisků.

- Zvolte položku menu Dávkované množství a potvrďte ji pomocí OK.
- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je pomocí OK.

Leštidlo

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství leštítida.

Dávkované množství lze nastavit od 0 do 6 ml.

Z výroby jsou nastaveny 3 ml.

Dávkované množství leštítida může být kvůli automatickému přizpůsobení programů vyšší než nastavená hodnota.

Když na nádobí zůstávají skvrny:

- Nastavte větší množství leštítida.

Když na nádobí zůstávají obláčky nebo šmouhy:

- Nastavte menší množství leštítida.

Miele@home

Vaše myčka nádobí je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Svoji myčku nádobí můžete zapojit do WiFi sítě.

Tím se zvýší spotřeba energie, i když je myčka nádobí vypnutá.

Do menu „nastavení“ a „nastavení, Miele@home“ se doplní další položky.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaši myčky nádobí k dispozici dostatečně silný signál Vaši WiFi sítě.

Máte několik možností, jak připojit svoji myčku nádobí do WiFi sítě:

Nastavení

App

Miele App si můžete stáhnout zadarmo z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



- Zvolte položku menu App a potvrďte ji pomocí OK.
- Proveďte postup, který Vás vede v App.

Poté, co myčku nádobí začleníte do WiFi sítě, můžete pomocí App provádět následující akce:

- myčku nádobí dálkově ovládat
- vyvolut informace o provozním stavu myčky nádobí
- vyvolut informace o průběhu programu myčky nádobí
- vytvořit síť Miele@home s dalšími přístroji pro domácnost Miele, které mají možnost WiFi připojení

WPS

Alternativně k přihlášení do sítě pomocí Miele App můžete svoji myčku nádobí zapojit do své WiFi sítě přes WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Váš WiFi router musí být kompatibilní s WPS.

- Potvrďte hlášení Stiskněte WPS tlačítko na Vašem routeru pomocí OK.
- Do dvou minut na svém routeru aktivujte funkci „WPS“.
- Když se naváže spojení, potvrďte hlášení pomocí OK.

Jestliže se spojení nenaváže, možná jste neaktivovali dostatečně rychle WPS na svém routeru. Zopakujte výše uvedené kroky.

Deaktivovat

Pokud nechcete používat WiFi modul své myčky nádobí, můžete ho vypnout.

- Zvolte položku menu Deaktivovat a potvrďte ji pomocí **OK**.

V položce menu Miele@home se nyní místo Deaktivovat zobrazuje položka menu Aktivovat.

Aktivovat

Když chcete myčku nádobí připojit ke své WiFi sítí, můžete WiFi modul zapnout.

- Zvolte položku menu Aktivovat a potvrďte ji pomocí **OK**.

V položce menu Miele@home se nyní místo Aktivovat zobrazuje položka menu Deaktivovat.

Zobrazení Stav připojení

Můžete si nechat zobrazit aktuální stavus připojení své myčky nádobí.

- Zvolte položku menu Stav připojení a potvrďte ji pomocí **OK**.
- Pomocí senzorových tlačítek $\vee\wedge$ si můžete nechat zobrazit postupně intenzitu WiFi signálu, název svého rodu a příslušnou IP adresu.
- Potvrďte hlášení pomocí **OK**.

Nově vytvořit

Tato položka menu se zobrazuje až tehdy, když jste svoji myčku nádobí již jednou připojili ke své WiFi síti.

Připojení přes App

- Zvolte položku menu App a potvrďte ji pomocí **OK**.
- Proveděte postup, který Vás vede v App.

Připojení přes WPS

- Zvolte položku menu WPS a potvrďte ji pomocí **OK**.
- Řidte se pokyny na displeji.

Nastavení

Resetovat konfiguraci sítě?

Tato položka menu se zobrazuje až tehdy, když jste svoji myčku nádobí již jednou připojili ke své WiFi síti.

Všechna nastavení WiFi modulu můžete v této položce menu vynulovat na nastavení z výroby.

Síťovou konfiguraci vynulujte, když myčku nádobí vyřazujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu použitou myčku. To je jediný způsob, jak zajistit, že jste odstranili všechny osobní údaje a předchozí uživatel tak již nemůže mít přístup k myčce.

- Zvolte položku menu Resetovat konfiguraci sítě?.
- Zvolte volbu Ano a potvrďte ji pomocí OK.

Vzdálené ovládání

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste myčku nádobí zapojili do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Pokud byste chtěli volbu Vzdálené ovládání trvale vypnout, můžete to nastavit v této položce menu. Senzorové tlačítko  pak již nebude volitelné, dokud nastavení opět nezměníte.

I když je volba Vzdálené ovládání vypnutá, můžete přes Miele App vyvolat informace o přístroji. Nemůžete však spouštět programy a měnit nastavení.

Remote Update

Položka menu „RemoteUpdate“ se jen zobrazuje a je volitelná, když jsou splněné předpoklady pro používání Miele@home (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Miele@home“).

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vaší myčky nádobí. Pokud je pro Vaši myčku nádobí k dispozici aktualizace, tak si ji myčka automaticky stáhne. Instalace aktualizace se neprovede automaticky, nýbrž ji musíte spustit manuálně.

Když nenainstalujete některou aktualizaci, můžete svoji myčku nádobí používat tak, jak jste zvyklí. Miele však doporučuje aktualizace instalovat.

Zapnutí/vypnutí

Z výroby jsou aktualizace RemoteUpdate zapnuté. Aktualizace, která je k dispozici, se automaticky stáhne a musíte ji manuálně spustit.

Pokud chcete, aby se aktualizace ne-stahovaly automaticky, vypněte RemoteUpdate.

Průběh aktualizace RemoteUpdate

V Miele App jsou připraveny informace o obsahu a rozsahu aktualizace RemoteUpdate.

Když je k dispozici aktualizace, zobrazí se hlášení na displeji Vaší myčky nádobí.

Aktualizaci můžete ihned nainstalovat nebo instalaci odložit na později. Dotaz pak následuje po novém zapnutí myčky nádobí.

Pokud aktualizaci nechcete nainstalovat, vypněte položku RemoteUpdate.

Aktualizace může trvat několik minut.

Při aktualizaci je třeba uvědomit si následující:

- Pokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádná aktualizace.
- Nainstalovanou aktualizaci nelze zrušit.
- Během aktualizace nevypínejte myčku nádobí. Jinak se aktualizace stornuje a nenainstaluje.
- Některé aktualizace software může provádět jen servisní služba Miele.

Nastavení

SmartStart

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste myčku nádobí zapojili do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Pomocí funkce SmartStart můžete svoji myčku nádobí nechat automaticky spustit v době zvláště příznivého elektrického tarifu svého dodavatele energie.

Pro využití této funkce budete případně potřebovat další technické příslušenství.

Pokud máte aktivované SmartStart Povolení, tak se v menu „časovač“ ☰ zvoleného programu nezobrazuje již EcoStart, nýbrž SmartStart. Myčka nádobí se pak spustí ve Vámi uvedeném časovém intervalu signálem zasláným Vaším dodavatelem energie.

Pokud Váš dodavatel energie nepošle spouštěcí signál ani v nejpozdějším možném okamžiku spuštění, myčka nádobí se spustí automaticky.

EcoStart

Aby Vaše myčka nádobí myla co nejlevněji, můžete pomocí volby EcoStart využívat časově proměnné elektrické tarify (viz kapitola „Volby“, odstavec „Časovač“).

Pomocí této volby můžete svoji myčku nádobí spouštět automaticky v dobách nejvýhodnějších elektrických tarifů svého dodavatele energie.

Pro využití této volby musíte předem nastavit až tři doby elektrických tarifů, během nichž se myčka nádobí může spouštět. Těmto časovým zónám můžete přiřadit různé priority. Doba s nejvýhodnějším elektrickým tarifem obdrží prioritu 1.

Doptejte se k tomu u svého dodavatele energie na denní doby s nejvýhodnějšími elektrickými tarify.

Když jsou doby elektrických tarifů nastavené, můžete pomocí volby EcoStart u každého provádění programu nastavit požadovaný nejpozdější čas jeho skončení.

Myčka nádobí se pak automaticky spustí v cenově nejpříznivější době elektrického tarifu. Program bude ukončen nejpozději v nastaveném čase ukončení.

Nastavení dob elektrických tarifů

Než můžete použít volbu EcoStart, musíte nastavit nejméně jednu dobu elektrického tarifu.

- Zvolte některou z dob elektrických tarifů T1–T3, kterou byste chtěli nastavít.

Zobrazí se začátek zvolené doby elektrického tarifu.

- Nastavte hodiny a minuty času začátku.
- Zvolte Konec.

Zobrazí se konec zvolené doby elektrického tarifu.

- Nastavte hodiny a minuty času konce a potvrďte je pomocí OK.

Doba elektrického tarifu se uloží.

Nyní můžete zvolit prioritu uložené doby elektrického tarifu.

- Zvolte požadovanou prioritu.

Zobrazí se zvolená nastavení.

Doba elektrického tarifu byla aktivována.

Změna dob elektrických tarifů

Můžete změnit začátek, konec nebo prioritu doby elektrického tarifu.

- Zvolte dobu elektrického tarifu T1–T3, kterou byste chtěli změnit.
- Zvolte nastavení, které byste chtěli změnit.
- Změňte nastavení a potvrďte je pomocí OK.

Zobrazí se zvolená nastavení.

Změna byla uložena do paměti.

Nastavení

Zrušení dob elektrických tarifů

Můžete zrušit nastavení některé doby elektrického tarifu a tím tuto časovou zónu deaktivovat pro volbu EcoStart.

- Zvolte dobu elektrického tarifu T1–T3, kterou chcete zrušit.
- Zvolte Vymazat.
- Potvrďte dotaz pomocí Ano.

Nastavení zvolené doby elektrického tarifu se vynulují.

- Potvrďte hlášení pomocí OK.

Doba elektrického tarifu byla zrušena.

Spotřeba (EcoFeedback)

Můžete nastavit, zda se bude zobrazovat spotřeba energie a vody aktuálně zvoleného programu. Přitom se před prováděním programu zobrazuje předpokládaná spotřeba a po skončení programu skutečná spotřeba.

Můžete si nechat zobrazit také celkovou spotřebu energie a vody všech již provedených mycích cyklů Vaší myčky nádobí (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)“).

Zobrazení Zobrazení spotřeby

- Zvolte položku menu Zobrazení spotřeby.
- Zvolte požadované nastavení.

Zobrazení Celková spotřeba

- Zvolte položku menu Celková spotřeba.

Zobrazí se hodnoty pro energii a vodu.

Hodnoty celkové spotřeby můžete vymazat.

- Zvolte položku menu .
- Zvolte položku menu Ano.

Hodnoty se zruší.

Teplota

Můžete nastavit, zda se teplota bude zobrazovat ve stupních Celsia (°C) nebo ve stupních Fahrenheita (°F).

Z výroby se teploty zobrazují ve stupních Celsia (°C).

Jas displeje

Jas zobrazení na displeji můžete na sloupcovém diagramu nastavit v 7 stupních.

Hlasitost

Při aktivovaných signálních tónech jsou konec programu mytí a chyby, které se případně vyskytly, signalizovány sekvenční tónů.

Signální tóny v případě chyby

Varovný tón při výskytu chyby zazní čtyřikrát v určitém intervalu s krátkou pauzou.

Varovný tón v případě chyby nemůžete vypnout.

Signální tóny

Signální tóny na konci programu zazní čtyřikrát v určitém intervalu s krátkou pauzou.

Hlasitost signálních tónů na konci programu můžete nastavit v 7 stupních. Když není zvolený žádný stupeň, jsou signální tóny vypnuté.

Tón tlačítka

Každé stisknutí senzorového tlačítka mimo dotykový displej je potvrzeno akustickým signálem.

Hlasitost tónu tlačítka můžete nastavit na 7 stupňů. Pokud není zvolený žádný stupeň, je tón tlačítka vypnutý (s výjimkou senzorového tlačítka  zap./vyp.).

Uvítací melodie

Když myčku nádobí zapnete nebo vypnete, zazní krátká melodie.

Reprodukci této melodie můžete vypnout.

Nastavení

Zobrazení nedostatku

Pokud trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky nebo automatické dávkování čisticího prostředku pomocí PowerDisků Miele (pokud jsou k dispozici) a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete oba indikátory doplnění společně vypnout.

Až již vícefunkční čisticí prostředek nebudete používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

AutoOpen

V některých programech se automaticky pootevřou dvířka, aby se zlepšilo sušení.

Tuto funkci můžete vypnout.

Poškození vodní parou.

Vodní pára může poškodit choustavé hrany pracovní desky, když po skončení programu otevřete dvířka a již neběží ventilátor.

Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně.

2. mezioplach

Tuto funkci můžete zvolit, abyste druhým mezioplachem zvýšili čisticí výkon programů.

Při aktivaci této funkce se může zvýšit spotřeba vody.

Když je tato funkce zapnuta, platí pro všechny programy, dokud nebude opět vypnuta (kromě v programu ECO).

Knock2open

Dvířka se otevřou, když klepnete dva krát rychle na horní třetinu čela dvířek.

Funkci můžete také vypnout.

Pak ale musíte namontovat úchyt pro otvírání dvířek.

BrilliantLight

Myčka nádobí je vybavená osvětlením mycího prostoru.

Při otevřených dvířkách se osvětlení po 15 minutách automaticky vypne.

Osvětlení mycího prostoru můžete také trvale vypnout.

Hygienický cyklus

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Hygienický cyklus“).

Když je tato funkce zapnutá, po několika použitích programů s nízkou teplotou se zobrazí hlášení, jež doporučuje použití programu s vysokou teplotou.

Akumulátor tepla

Tato myčka nádobí je vybavená akumulátorem tepla (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Akumulátor tepla“).

Zvolení Stav

Kdybyste akumulátor tepla nechtěli používat, můžete tuto funkci vypnout. Tím se zvýší spotřeba elektrické energie.

- Zvolte položku menu Stav.
- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je pomocí OK.

Ručně vyprázdnit

Akumulátor tepla můžete manuálně vyprázdnit například při delší nepřítomnosti nebo pro přepravu myčky nádobí.

- Proto zajistěte, aby byla myčka nádobí řádně připojená.
- Zvolte položku menu Ručně vyprázdnit.

Postup se spustí ihned.

Nastavení

Verze softwaru

Pro případ servisu si můžete nechat zobrazit stav software elektroniky Vaší myčky nádobí.

Právní informace

Můžete si nechat zobrazit právní informace k Open Source licencím pro Vaši myčku nádobí.

Autorská práva a licence na ovládací a řídící software

Pro obsluhu a řízení přístroje využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro tzv. otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto přístroje jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských právech, kopiami aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou dostupné v přístroji v sekci menu Nastavení | Právní informace | Open-source licence. Upravy poprodejních záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

Autorská práva a licence na komunikační modul

Pro obsluhu a řízení komunikačního modulu využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro takzvaný otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto komunikačního modulu jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu s příslušnými údaji o autorských právech, kopiem aktuálně platných licenčních podmínek a případně další informace jsou dostupné lokálně prostřednictvím IP adresy a internetového prohlížeče (<http://<IP adresa>/Licenses>). Úpravy poprodejních záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

Prodejce

Jen pro specializované prodejce.

Myčka nádobí je vybavena demonstračním módem pro specializované obchody.

Nastavení z výroby

Všechna nastavení myčky nádobí můžete vynulovat na nastavení z výroby.

Nastavení WiFi modulu (pokud je k dispozici) musíte vynulovat zvlášť (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

- Zvolte Resetovat nastavení přístroje?.
- Zvolte volbu Ano a potvrďte ji pomocí OK.

Ekologické mytí nádobí

Úsporné mytí

Tato myčka nádobí myje obzvlášť úsporně co do spotřeby vody a energie. Úsporu můžete podpořit tím, že budete respektovat následující rady:

- Strojní mytí je co do spotřeby vody a energie zpravidla úspornější než ruční mytí.
- Předmytí pod tekoucí vodou není nutné a zbytečně zvyšuje spotřebu vody a energie.
- Plně využívejte kapacitu košů na nádobí, ale myčku nádobí nepřeplňujte. Pak budete mýt nejhospodárněji a uspoříte energii a vodu.
- Zvolte program, který odpovídá charakteru nádobí a stupni jeho znečištění (viz kapitola „Přehled programů“).
- Pro energeticky úsporné mytí volte program *ECO*. Tento program je nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro mytí normálně špinavého nádobí.
- Při připojení na teplou vodu zvolte program *SolarSpar* (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Přívod vody“). U tohoto programu se nezahřívá mycí voda.
- Dbejte pokynů pro dávkování, které uvádějí výrobci čisticích prostředků.
- Když jsou koše na nádobí při manuálním dávkování práškového nebo tekutého čisticího prostředku naplněné jen z poloviny, snižte množství čisticího prostředku o $\frac{1}{3}$.

Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)

Můžete si nechat zobrazit informace o spotřebě energie a vody své myčky nádobí (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Spotřeba“).

Na displeji se zobrazují tyto informace:

- Před prováděním programu prognóza spotřeby energie a vody.
- Na konci programu skutečná spotřeba energie a vody.
- Celková spotřeba myčky nádobí.

1. Prognóza spotřeby

V menu „extra funkce“ zvoleného programu si funkcí  Prognóza můžete nechat zobrazit předpokládanou spotřebu energie a vody.

Prognóza spotřeby se znázorňuje sloupcovým diagramem. Čím více čárek se zobrazuje, tím vyšší je spotřeba energie nebo vody zvoleného programu.

Hodnoty se mění podle programu, extra funkcí, okolních podmínek a množství nádobí.

Prognóza spotřeby je z výroby zapnutá. Zobrazení však můžete také vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Spotřeba“).

2. Zobrazení spotřeby

Na konci programu si můžete nechat zobrazit skutečnou spotřebu energie a vody provedeného programu.

- Otevřete případně po skončení programu dvířka.
- Zvolte funkci  Spotřeba.

Zobrazí se spotřeba energie a vody provedeného programu.

Vypnutím myčky nádobí po skončení programu se vymažou hodnoty skutečné spotřeby provedeného programu.

3. Celková spotřeba

Můžete si nechat zobrazit celkovou spotřebu energie a vody všech již použitých programů své myčky nádobí (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Spotřeba“).

Ekologické mytí nádobí

Akumulátor tepla

Tato myčka nádobí je vybavená akumulátorem tepla, ve kterém se předehřívá a akumuluje čerstvá voda pro mycí cyklus, aby se šetřilo energií. Ke konci mycího cyklu se akumulátor tepla opět naplní čerstvou vodou, která tam zůstane až do příštího mytí.

Kdybyste tuto funkci nechtěli používat, můžete ji vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Akumulátor tepla“).

Pokud se několik týdnů nepoužívala voda v akumulátoru, teplá voda se z hygienických důvodů automaticky vypustí a odčerpá. Tato operace trvá několik minut a spustí se i při vypnuté myčce nádobí a otevřených dvírkách.

Proto zajistěte, aby byla myčka nádobí rádně připojená.

Displej při tomto vyprazdňování akumulátoru tepla zůstane tmavý. Stisknutím senzorového tlačítka ⌂ se na displeji zobrazí hlášení Vyprázdnit akumulátor. Další funkce nejsou během této operace k dispozici.

Automatické vyprazdňování nelze stornovat.

V následujícím průběhu programu je zvýšená spotřeba vody a energie.

Jestliže chcete myčku nádobí přepravovat, např. při stěhování, můžete akumulátor tepla vyprázdnit manuálně (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Akumulátor tepla“).

Používání akumulátoru tepla má smysl jen ve spojení s připojením na studenou vodu.

Když myčku nádobí připojíte na teplovanou vodu, tuto funkci vypněte.

Všeobecné pokyny

Odstraňte z nádobí velké zbytky jídel.
Předmytí pod tekoucí vodou není nutné.

⚠ Poškození popelem, pískem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Tyto látky myčku nádobí znečistí a nedají se již odstranit.

Takto znečištěné nádobí v myčce nemýjte.

Každý kus nádobí můžete uložit na každém místě košů na nádobí. Berte přitom ale prosím ohled na tato upozornění:

- Jednotlivé kusy nádobí a příborů se nesmí vkládat do sebe a vzájemně se překrývat.
- Nádobí ukládejte tak, aby voda mohla opláchnout všechny jeho plochy. Jen tak se nádobí může dobře umýt.
- Dbejte na to, aby byly všechny kusy pevně usazené.
- Všechny duté nádoby jako šálky, sklenice, hrnce atd. je třeba stavět do košů otvory směrem dolů.
- Vysoké, štíhlé duté nádoby jako např. sklenice na sekt nestavte do rohů koše, ale do střední části. Tam na ně lépe dosáhne proud vody.
- Hluboké nádobí postavte co nejvíce zešikma, aby z něho mohla vytékat voda.
- Dbejte na to, aby ostříkovací ramena nebyla blokovaná vysokým nádobím nebo nádobím přesahujícím přes koš. Proveděte ruční kontrolu otáčení ramen.

- Dbejte na to, aby nic nepropadlo skrz příčky košů.

Malé kusy, například víčka, proto pokládejte do zásuvky 3D-MultiFlex nebo do příborového koše (podle modelu).

Jídla jako např. mrkev, rajčata nebo kečup mohou obsahovat přírodní barviva. Tato barviva mohou zabarvit plastové nádobí a plastové díly myčky nádobí, pokud se s nádobím dostanou ve větším množství do myčky. Na stabilitu plastových dílů toto zabarvení nemá vliv.

Plastové díly se mohou zabarvit také mytím stříbrných příborů.

Ukládání nádobí a příborů

Předměty nevhodné k mytí:

- Příbory a součásti nádobí ze dřeva nebo s dřevěnými díly: vyluhují se a budou nevhledné. Kromě toho nejsou použitá lepidla vhodná pro myčku nádobí. Následek: mohou se uvolnit dřevěné rukojeti.
- Umělecké či antické předměty, cenné vázy nebo sklenice s dekorem: tyto předměty nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Plastové díly z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám: tyto díly se mohou zdeformovat.
- Předměty z mědi, mosazi, zinku a hliníku: mohou způsobit zabarvení nebo mohou zmatnět.
- Dekor na glazuře: může po několika mytích vyblednout.
- Křehké sklenice a předměty z křišťálového skla: po delším používání se mohou zakalit.

Stříbro

Stříbro se může zabarvit při styku s potravinami obsahujícími síru. Patří k nim např. vaječný žloutek, cibule, majonéza, hořčice, luštěniny, ryby, lák z ryb a marinády.

Stříbro, které bylo vyleštěno **leštěnkou** na stříbro, může být po skončení mytí ještě vlhké nebo na něm mohou být skvrny, protože dokonale nesteče voda.

Tip: Stříbro pak osušte utěrkou.

 Poškození leptavými alkalickými čisticími prostředky.

Může se poškodit materiál hliníkových součástí (například tukových filtrů z odsávačů par). V extrémních případech hrozí nebezpečí explozivní chemické reakce (výbuch třaskavého plynu).

V myčce nádobí nemyjte hliníkové součásti silně alkalickými čisticími prostředky určenými pro živnostenské nebo průmyslové použití.

Tip: Používejte pouze nádobí a příbory s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“.

Šetrná péče o sklo

- Sklenice se mohou po mnoha mytích zakalit. Na křehké sklenice proto používejte programy s nízkými teplotami (viz kapitola „Přehled programů“). Nebezpečí zakalení je pak menší.
- Používejte sklenice vhodné pro myčky nádobí s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“ (např. sklo Riedel).
- Používejte čisticí prostředky se speciálními látkami chránícími sklo.

Horní koš

Ohledně ukládání nádobí a příborů respektujte prosím také kapitolu „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

Ukládání do horního koše

⚠ Poškození vytékající vodou.


Při mytí bez horního koše může z myčky nádobí vytékat voda.

Myjte jen s nasazeným horním košem (kromě programu Bez horního koše , pokud je k dispozici).

- Do horního koše ukládejte drobné, lehké a křehké předměty jako podšálky, šálky, sklenice, dezertové misky.
Do horního koše můžete postavit také nízký hrnec.
- Jednotlivé dlouhé předměty jako naběračky a vařečky ukládejte do horního koše vpředu napříč.

Osazení nástavce na šálky FlexCare

Šálky, malé misky a jiné ploché nádobí pokládejte do nástavce na šálky FlexCare. Aby sklenice bezpečně stály, můžete je opřít o nástavec na šálky.

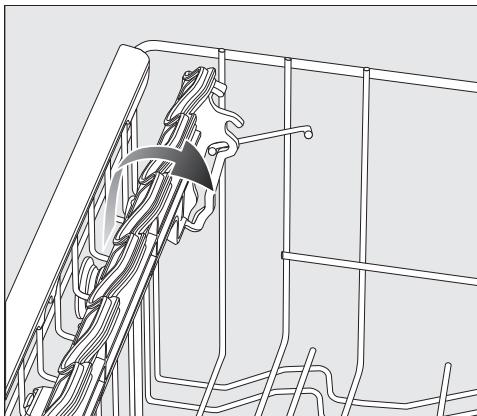


- Sklopte nástavec na šálky dolů.
- Abyste mohli uložit vysoké předměty, vyklopte nástavec na šálky nahoru.

Ukládání nádobí a příborů

Přestavení nástavce na šálky FlexCare


Výšku a hloubku nástavce na šálky můžete nastavit ve 2 stupních. Díky tomu můžete vyšší kusy nádobí postavit pod nástavec na šálky a větší nádoby postavit na něj.

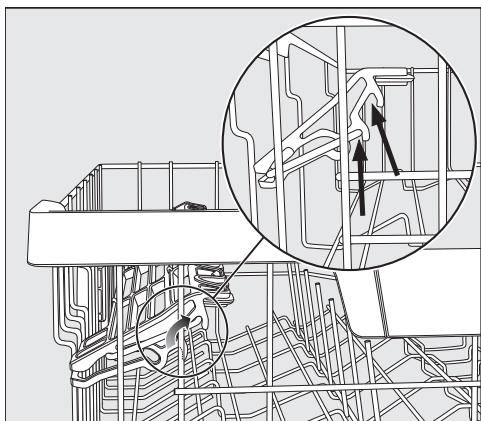

- Vytáhněte nástavec na šálky nahoru a nechte ho opět zaklapnout v požadované poloze (viz šipky).

Osazení silikonových prvků nástavce na šálky FlexCare


Díky silikonovým prvkům na nástavci na šálky budou bezpečně stát sklenice se zvláště dlouhou stopkou.

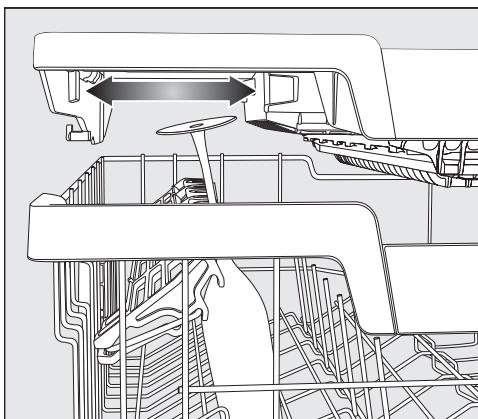

- Sklopte nástavec na šálky a opřete sklenice v úložných otvorech.
- Případně přesuňte levý nástavec zásuvky 3D-MultiFlex, abyste získali místo pro vyšší sklenice (viz kapitola „Příbory“, odstavec „Zásuvka 3D-MultiFlex“).

Otočení hřebenových držáků

V obou pravých řadách hřebenových držáků můžete otočit každý druhý držák, abyste mohli lépe uložit větší nádobí, například mísy na müsli.

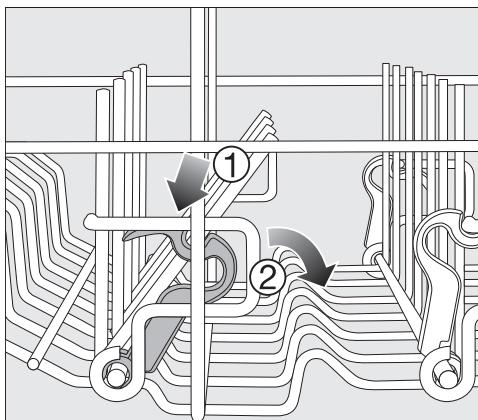

- Zatlačte žlutou páčku dolů ① a otočte tmavě šedý držák ②.
- Postavte mísy svisle do řady držáků.


Ukládání nádobí a příborů

Přestavení horního koše

Abyste v horním nebo spodním koši získali více místa pro vysoké nádobí, můžete horní koš výškově přestavit do tří poloh lišících se vždy asi o 2 cm.

Aby lépe odtékala voda z prohlubní, můžete horní koš nastavít také šikmo. Dbejte však na to, aby se koš dal bezvadně zasunout do mycího prostoru.

- Vytáhněte horní koš.

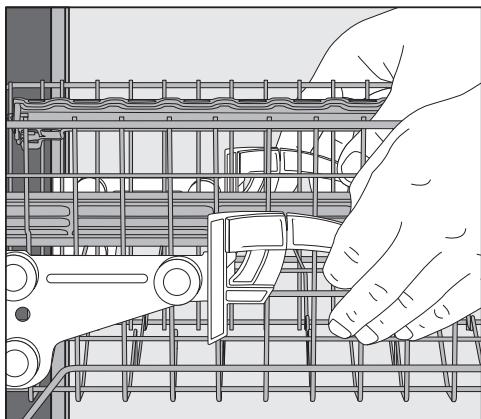

Pro přestavení horního koše nahoru:

- Vytahujte koš nahoru, dokud nezaklapne.

Pro přestavení horního koše dolů:

- Vytáhněte nahoru páčky na bocích koše.
- Nastavte požadovanou polohu a nechte páčky zase pevně zaklapnout.

Nastavte horní koš tak, aby prostřední ostříkovací rameno nebylo blokováno vysokým nádobím ve spodním koši.

Spodní koš


Ohledně ukládání nádobí a příborů viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

Ukládání do spodního koše

- Do spodního koše ukládejte velké a těžké předměty jako například talíře, tácy, hrnce, misky.
Do spodního koše můžete ukládat také sklenice, šálky, talířky a podšálky.

Osazení oblasti MultiComfort

Zadní část spodního koše slouží k mytí šálků, sklenic, talířů a hrnců.

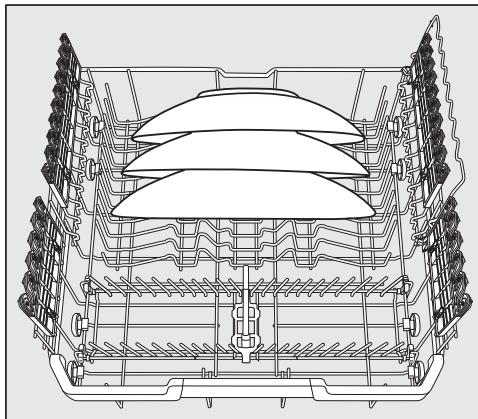


- Zvláště velké talíře postavte do prostředí spodního koše.

Tip: Jestliže talíře budete stavět šikmo, mohou mít průměr až 35 cm.

Otočení hřebenových držáků

Přední hřebenové držáky slouží k uložení talířů, hlubokých talířů, tácu, misek a podšálků.

Hřebenové držáky můžete sklopit, abyste získali více místa pro velké nádobí, např. hrnce, pánev a misy.

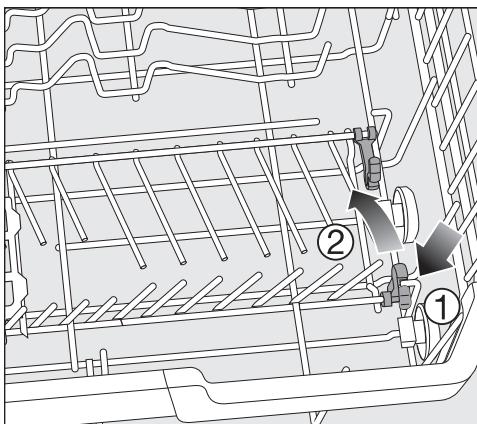

- Zatlačte žlutou páčku dolů ① a sklopte hřebenové držáky ②.


Ukládání nádobí a příborů

Osazení držáku na sklenice FlexCare se svorkami MultiClips

Díky silikonovým prvkům poskytují držáky na sklenice bezpečné uchycení choulostivým sklenicím se stopkou.


- Sklenice se stopkou, např. sklenice na víno, sekt nebo pivo, opřete nebo je zavěste do úložných otvorů držáku na sklenice.
- Pro ukládání vysokého nádobí vyklopte nahoru držák na sklenice.

Výšku držáku na sklenice můžete nastavit do dvou poloh.

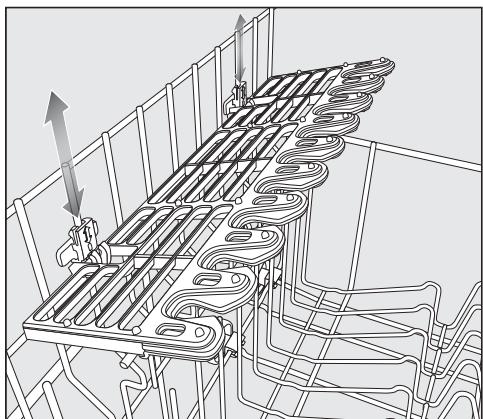


- Posouvejte držák na sklenice do požadované výšky, dokud nezaklapnou západky nahoře nebo dole.

Svorkami MultiClips můžete upevnit lehké předměty k mytí, například plastové nádobí, na držáku na sklenice.

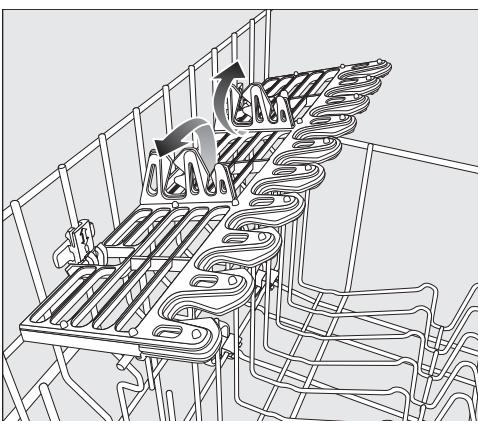

- Svorky MultiClips vyklopte.

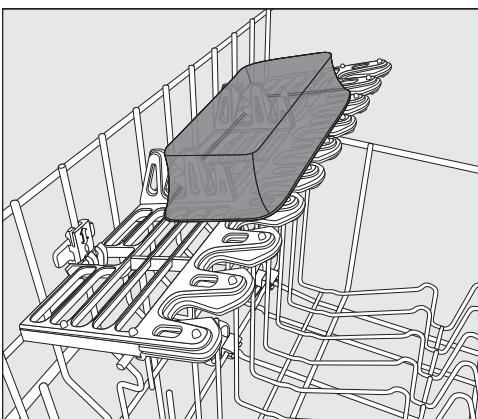


- Zasuňte lehké nádobí pevně na svorku MultiClips.

Ukládání nádobí a příborů

Osazení podpěr sklenic

Díky podpěře sklenic budou pevně usazené sklenice se zvláště dlouhou stopkou.

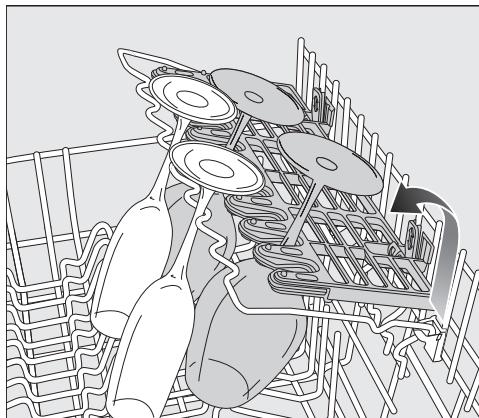


- Sklopte podpěru sklenic a sklenice o ni opřete.

Sklopení držáku lahví

Držák sklenic zajistuje při mytí stabilitu štíhlých nádob, například lahví na mléko nebo kojeneckých lahví.

- Držák lahví vyklopte a zatlačte dolů, abyste ho zaklapli.

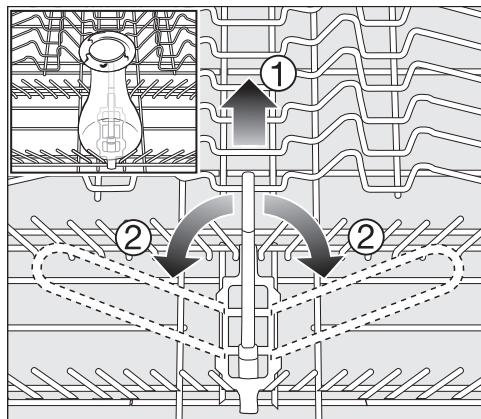

- Pokud držák lahví nepotřebujete, vytáhněte ho nahoru za žlutý úchyt ① a sklopte ho na bok ②.

Ukládání nádobí a příborů

Příborová zásuvka


Ohledně ukládání nádobí a příborů viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

- Příbory ukládejte do zásuvky 3D-MultiFlex.

Ukládání do příborové zásuvky 3D MultiFlex

Pokud uložíte nože, vidličky a lžíce odděleně, půjdou příbory později lépe vymout.

Aby mohla ze lžic beze zbytku odtéci voda, musí misky lžic ležet na ozubených příčkách.

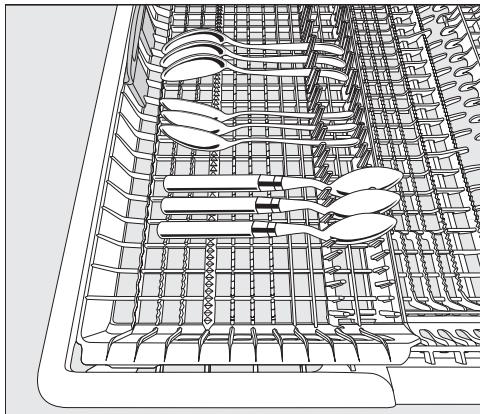


- Pokud se lžíce nevejdou rukojeťmi mezi úchyty, položte je rukojeťmi na ozubené příčky.

Levý nástavec můžete přesunout ke středu, abyste mohli uložit vyšší nádobí a sklenice s vysokou stopkou do horního koše (viz kapitola „Horní koš“, odstavec „Osazení silikonových prvků nástavce na šálky FlexCare“).

Do snížené prostřední části zásuvky můžete ukládat velké a dlouhé příbory.

Vysoké předměty (např. dortové lžíce) ukládejte tak, aby nebylo blokován horní ostříkovací rameno.

Abyste v pravé části zásuvky získali více místa pro velké příbory nebo malé nádobí, můžete pravý nástavec výškově přestavit.


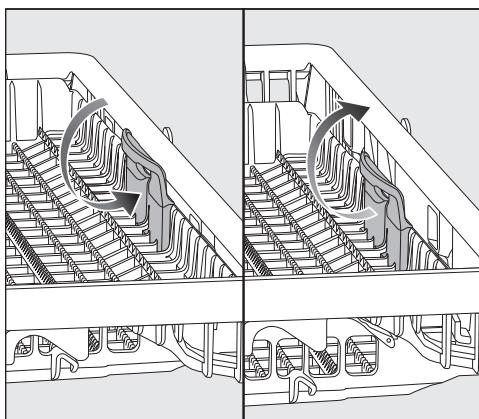


- Táhněte nástavec za žlutý úchyt směrem dovnitř a nechte ho zapadnout v jedné z obou pozic.



Příklady uložení

Myčka nádobí s příborovou zásuvkou

Horní koš

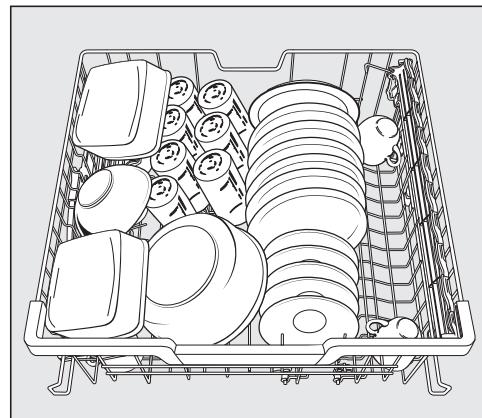
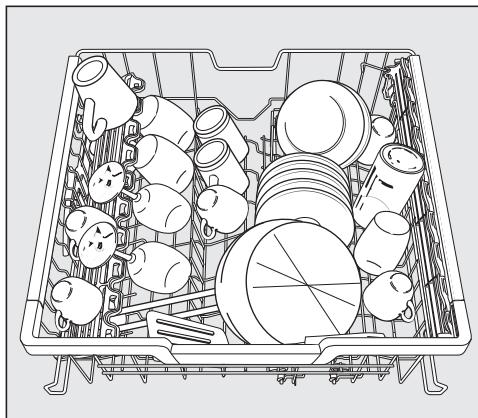


Spodní koš

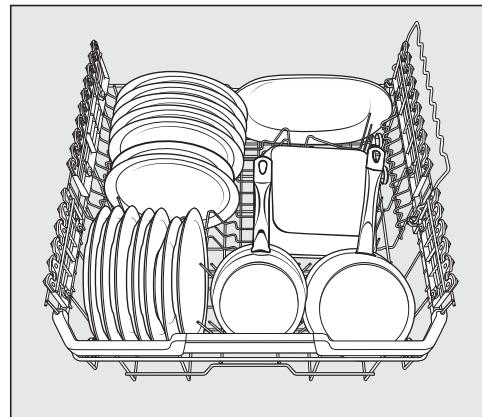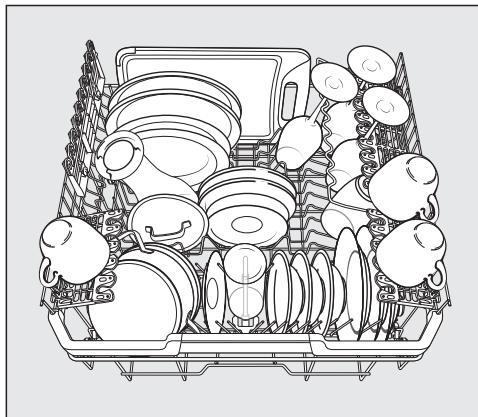


Ukládání nádobí a příborů

Příborová zásuvka

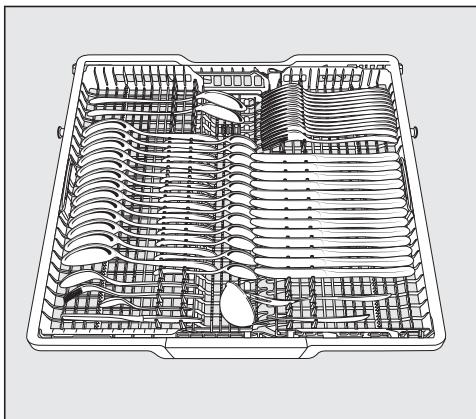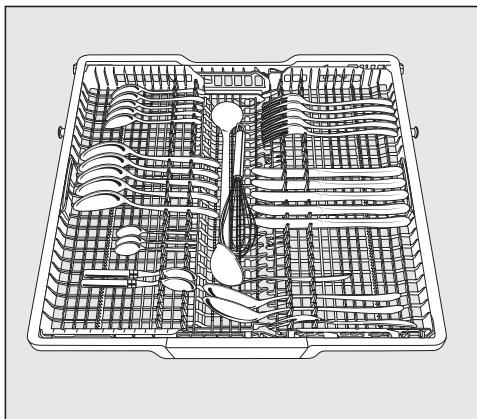

Velmi špinavé nádobí

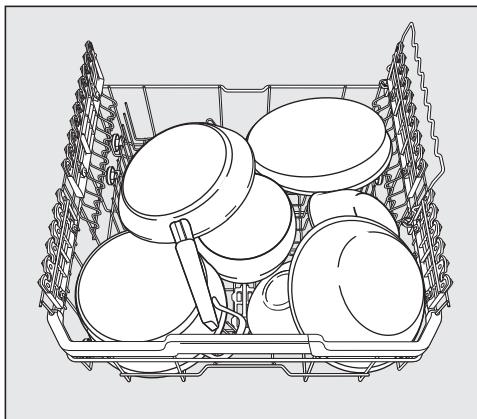

Druhy čisticích prostředků

 Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Čisticí prostředky, které nejsou vhodné pro myčky nádobí pro domácnost, mohou způsobit škody na myčce nebo na mytém nádobí.

Používejte jen čisticí prostředky pro myčky nádobí pro domácnost.

Moderní čisticí prostředky obsahují mnoho účinných látek. Nejdůležitější účinné látky jsou:

- Komplexotvorné látky vážou substanci způsobující tvrdost vody a brání tak usazování vodního kamene.
- Zásady jsou nutné na odmočení zaschlých zbytků jídel.
- Enzymy odbourávají škroby a rozpouštějí bílkoviny.
- Bělicí prostředky na bázi kyslíku odstraňují barevné skvrny (např. od čaje, kávy, rajské omáčky).

Nabízeny jsou hlavně jemné alkalické čisticí prostředky s enzymy a bělidlem na bázi kyslíku.

Čisticí prostředky existují v různých podobách:

- Práškové a gelové čisticí prostředky se dají různě dávkovat podle množství naplnění a stupně znečištění umývaného nádobí.
- Tablety obsahují dostatečné množství čisticího prostředku pro většinu použití.

Vedle normálních čisticích prostředků existují vícefunkční výrobky.

Tyto výrobky mají funkci leštění a změkčování vody (náhrada soli).

Tyto kombinované čisticí prostředky používejte jen v rozsahu tvrdosti vody, který výrobce uvádí na obalu.

Čisticí a sušící výkon těchto kombinovaných čisticích prostředků se velmi liší.

Nejlepších výsledků mytí a sušení dosáhnete použitím normálních čisticích prostředků ve spojení s nezávislým dávkováním soli a leštidla.

Čisticí prostředek

 Nebezpečí poleptání čisticím prostředkem.

Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání kůže, očí, nosu, úst a jícnu. Zabraňte styku s čisticím prostředkem.

Práškové čisticí prostředky nevdechujte. Čisticí prostředky nepožijte. V případě požití nebo vdechnutí čisticího prostředku ihned vyhledejte lékaře.

Zabraňte dětem, aby se dostaly do styku s čisticím prostředkem. V myčce by ještě mohly být zbytky čisticího prostředku. Proto dětem nedovolte, aby se přibližovaly k otevřené myčce nádobí. Čisticí prostředky dávejte do myčky až před spuštěním programu a zajistěte dvířka dětskou pojistkou (podle modelu).

Dávkování čisticích prostředků

Máte dvě možnosti, jak dávkovat čisticí prostředek.

Při automatickém dávkování čisticího prostředku dávkuje AutoDos po vložení PowerDisk při každém provádění programu automaticky potřebné množství čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).

Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, můžete čisticí prostředek dávkovat také manuálně. K tomu musíte před každým prováděním programu naplnit příhrádku na čisticí prostředek potřebným množstvím čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Manuální dávkování čisticího prostředku“).

Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos

Než můžete používat automatické dávkování čisticího prostředku, musíte vložit PowerDisk s práškovým čisticím prostředkem do příhrádky pro PowerDisk.

PowerDisk obsahuje čisticí prostředek asi na 20 mycích cyklů v závislosti na volbě programů.

PowerDisky získáte na e-shopu Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

 Nebezpečí poleptání zbytky čisticího prostředku.

Čisticí prostředky mají leptavý účinek. To může vést k újmám na zdraví a k poškození povrchů. Chybnou obsluhou nebo netěsnostmi systému AutoDos se mohou dostat zbytky čisticího prostředku na podlahu před myčkou nádobí.

Zbytky čisticího prostředku před myčkou nádobí vždy ihned odstraňte.

Aktivace AutoDos

- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem ⊖.
- Před prvním použitím odstraňte přepravní pojistku z příhrádky pro PowerDisk a rádně ji zlikvidujte.
- Vložte PowerDisk (viz kapitola „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“, odstavec „Vložení PowerDisku“).

Automaticky se aktivuje funkce *AutoDos*.

Toto nastavení platí pro všechny programy a lze je změnit v menu „extra funkce“ některého programu.

Pokud 48 hodin není spuštěn žádný program, PowerDisk se automaticky otočí, aby nehrudkovatél čisticí prostředek. Pokud je myčka nádobí zapnutá, tak se při tom na displeji zobrazuje hlášení Probíhá refresh čisticího prostředku. Čisticí prostředek se nedávkuje.


Čisticí prostředek

Vložení PowerDisku

Než budete vyměňovat PowerDisk, zapněte myčku nádobí, aby rozpoznaла nový PowerDisk.

Když se zobrazuje hlášení PowerDisk je téměř prázdný, je již k dispozici rezerva čisticího prostředku jen na 2–3 mycí cykly.


PowerDisk vyměňte až poté, co se zobrazí hlášení PowerDisk je prázdný. Deaktivujte AutoDos tlačítkem OK..

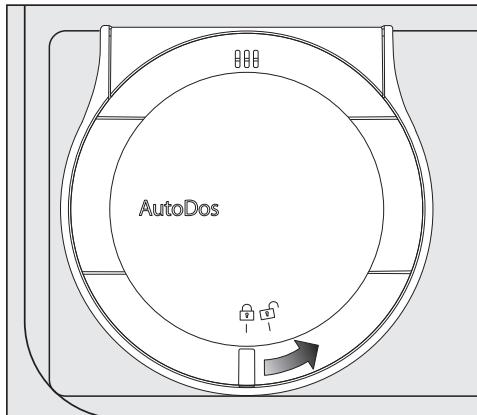


- Otočte víko systému AutoDos na a otevřete je.

Na displeji se zobrazuje hlášení Otevřený kryt AutoDos.

- Vyjměte prázdný PowerDisk.

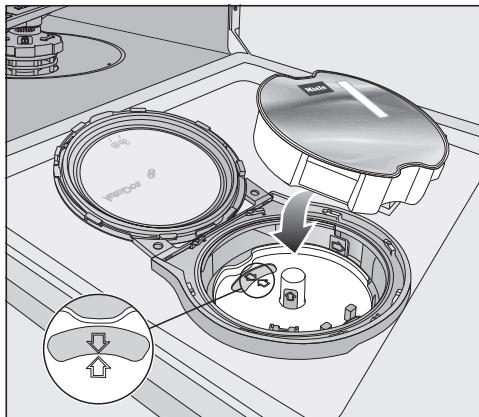

- Pokud obě šipky v držáku PowerDisku a v okénku nesměřují k sobě, vyjměte držák PowerDisku (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění AutoDos“).
- Nasadte držák znova tak, aby šipky směřovaly k sobě navzájem a držák dosedal celou plochou. Držák PowerDisku při tom uchopte za žluté úchopné plochy uprostřed, nikoli za boční příchytku.
- Vložte nový PowerDisk a tlačte ho rovnoměrně dolů, dokud nedosedne v celé ploše.

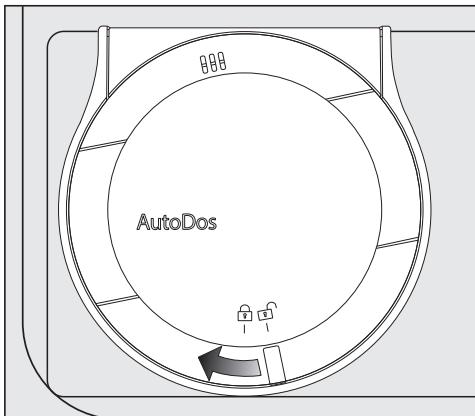

Práškový čisticí prostředek musí být suchý, aby nehrudkovatél.

AutoDos neplňte žádnými kapalinami.

Aby byla zajištěna optimální funkce systému AutoDos, kontrolujte ho při každé výměně PowerDisku a v případě potřeby ho vyčistěte (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění AutoDos“).

- Zavřete víko systému AutoDos a otáčejte je, dokud nebude úchyt víka přesně pod symbolem .

Pokud PowerDisk nebude správně v počáteční poloze, automaticky se otočí a aktivuje funkci AutoDos.
Než spustíte program, počkejte, dokud tato operace nebude ukončená.

Víko AutoDos musí být zavřené, aby se AutoDos nepoškodil.

Než zavřete dvířka myčky nádobí, zavřete vždy víko AutoDos. Jinak se AutoDos může poškodit.

Při otevřeném víku AutoDos není možné spuštění programu.

Čisticí prostředek

Manuální dávkování čisticích prostředků

Pokud v menu „extra funkce“ některého programu deaktivujete automatické dávkování čisticího prostředku, dávkujte ho manuálně.

Dávkování čisticího prostředku

Do příhrádky na čisticí prostředek se vejde maximálně 50 ml čisticího prostředku.


V příhrádce na čisticí prostředek jsou jako pomoc pro dávkování vyznačené rysky 20, 30 a max. Při dveřkách otevřených do vodorovné polohy indikuj přibližnou velikost náplně v ml a maximální hladinu naplnění.

- Při dávkování čisticích prostředků dbejte pokynů výrobce uvedených na obalu.
- Není-li uvedeno jinak, dávkujte jednu čisticí tabletu nebo podle stupně znečištění nádobí 20 až 30 ml čisticího prostředku do příhrádky na čisticí prostředek.

Pokud použijete menší množství čisticího prostředku, než je doporučeno, nemuselo by se nádobí správně umýt.

V programu *QuickPowerWash* se některé tablety nemusí úplně rozpustit.


Plnění čisticím prostředkem

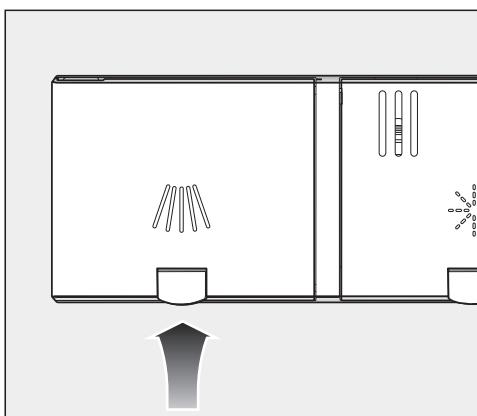

- Pozvedněte žluté tlačítko na víku příhrádky na čisticí prostředek //|.

Víko vyskočí.

Po provedení programu je víko rovněž otevřené.

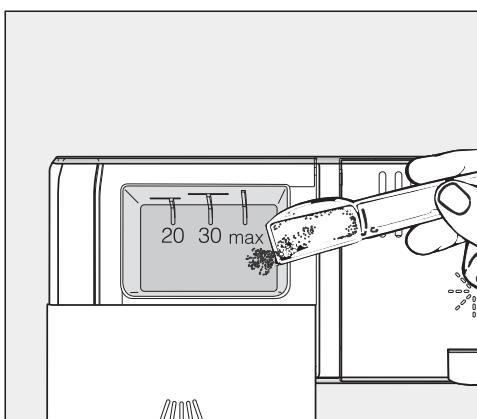


- Naplňte příhrádku na čisticí prostředek čisticím prostředkem.
- Posouvejte víko příhrádky na čisticí prostředek, až zřetelně zaklapne.

Víko přihrádky na čisticí prostředek se nesmí vzpříčit vinou čisticího prostředku. To může vést k tomu, že se víko neotevře během provádění programu.

Nepřeplňujte přihrádku na čisticí prostředek.

- Případně deaktivujte automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos.
- Uzavřete také obal čisticího prostředku. Čisticí prostředek jinak může zhrudkovatět.
- U programů s předmýtem (viz kapitola „Přehled programů“) můžete dát navíc malé množství čisticího prostředku na vnitřní plech dvířek.

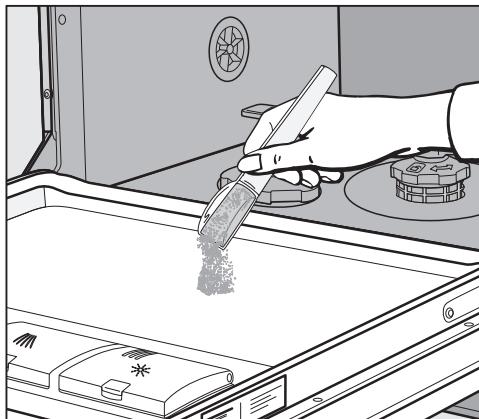

Zapnutí myčky nádobí

- Pokud je zavřený vodovodní kohoutek, otevřete ho.
- Otevřete dvířka.
- Zkontrolujte, zda se dá volně otáčet ostřikovacími rameny.
- Stiskněte senzorové tlačítko ⓧ. Pokud byla myčka nádobí předtím vypnutá déle než 1 minutu, musíte senzorové tlačítko ⓧ tisknout trochu déle (ochrana pro utření).

Na displeji se zobrazí menu „program“.

Volba programu

Program zvolte podle druhu nádobí a stupně jeho znečištění.

V kapitole „Přehled programů“ jsou popsány programy a jejich oblasti použití.

- Zvolte na displeji požadovaný program.

Displej přejde do menu „extra funkce“.

Nyní můžete zvolit extra funkce (viz kapitola „Extra funkce“).

Kdybyste chtěli zvolit jiný program, můžete se senzorovým tlačítkem ⇢ vrátit do menu „programy“.

Zobrazení doby trvání programu

Před spuštěním programu se na displeji zobrazí předpokládaná doba trvání zvoleného programu. Během provádění programu se při otevřených dviřkách zobrazuje doba zbývající do skončení programu.

Údaj o době trvání se může u stejného programu měnit. Závisí například na teplotě přitékající vody, regeneračním cyklu zmékčovače, druhu čisticího prostředku, množství nádobí a znečištění nádobí.

Když program zvolíte poprvé, zobrazí se časová hodnota, která odpovídá průměrné délce programu pro připojení na studenou vodu.

Časové hodnoty v kapitole „Přehled programů“ odpovídají době trvání programu při standardním naplnění a standardních teplotách.

Při každém provádění programu řídicí jednotka upravuje dobu jeho trvání podle teploty přitékající vody a množství nádobí.

Spuštění programu

- Zavřením dvírek spusťte program. Případně napřed potvrďte pomocí OK hlášení zobrazovaná na displeji.

Jako potvrzení zahájeného průběhu programu svítí optická kontrola funkce.

 Nebezpečí opaření horkou vodou.

Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dviřka proto během provozu otvírejte velmi opatrně.

Konec programu

Na konci programu při zavřených dvířkách pomalu bliká optická kontrola funkce a případně zazní signální tóny.

Optická kontrola funkce zhasne 10 minut po skončení programu při zavřených dvířkách.

Program je skončený, když se na displeji zobrazuje hlášení ☰ Konec.

Když je zapnutá funkce „AutoOpen“, v některých programech se pootevřou dvířka (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“). Tím se zlepší sušení.

Když je zapnutá programovací funkce Spotřeba, můžete si nyní nechat zobrazit skutečnou spotřebu energie a vody provedeného programu (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Ukazatel spotřeby EcoFeedback“).

Po skončení programu případně ještě několik minut běží ventilátor sušení.



Poškození vodní parou.

Vodní pára může poškodit choustivé hrany pracovní desky, když po skončení programu otevřete dvířka a již neběží ventilátor.

Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“) a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně.

Řízení energie

Myčka nádobí se 10 minut po posledním stisknutí senzorového tlačítka nebo skončení programu samočinně vypne pro úsporu energie.

Myčku nádobí můžete znova zapnout senzorovým tlačítkem ☰.

Pokud byla myčka nádobí předtím vypnutá déle než 1 minutu, musíte senzorové tlačítko ☰ tisknout trochu déle (ochrana pro utření).

Když probíhá program nebo se vyskytuje chyba, myčka nádobí se samočinně nevypne.

Vypnutí myčky nádobí

- Otevřete dvířka.
- Myčku nádobí můžete kdykoli vypnout senzorovým tlačítkem ⌂.
- Potvrďte dotaz Vypnout přístroj? pomocí Ano.

Když myčku nádobí vypnete v průběhu programu, bude program stornován.

Také běžící časovač můžete stornovat tímto způsobem.

 Škody vzniklé vytékající vodou.
Vytékající voda může způsobit škody.
Ponecháte-li myčku nádobí na delší dobu bez dozoru, například během dovolené, pro jistotu zavřete vodovodní kohoutek.

Vyjmoutí nádobí

Horké nádobí je citlivé na otřesy. Proto nádobí nechte po vypnutí vychladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je bude moci uchopit.

Když po skončení programu úplně otevřete dvířka, nádobí vychladne rychleji.

- Nejprve vyjměte nádobí ze spodního koše, potom z horního koše a nako nec ze zásuvky 3D-MultiFlex (pokud je k dispozici).

Tak nebude kapat voda z horního koše nebo zásuvky 3D-MultiFlex na nádobí ve spodním koši.

Provoz

Přerušení programu

Program se přeruší, jakmile otevřete dvířka.

Když dvířka opět zavřete, bude program po několika sekundách pokračovat od místa přerušení dále.

 Nebezpečí opaření horkou vodou.

Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dvířka proto během provozu otvírejte jen velmi opatrně.

Storno nebo změna programu

Při stornování programu může dojít k vynechání důležitých úseků programu.

Program stornujte jen v prvních minutách jeho průběhu.

Když je program už spuštěný, můžete ho stornovat následujícím způsobem:

- Otevřete dvířka.
- Stiskněte senzorové tlačítko ↵ (zpět).
- Potvrďte dotaz Chcete program přerušit? pomocí Ano.

Program se stornuje.

Když chcete zvolit jiný program:

- Stiskněte senzorové tlačítko ↵.

Displej se vrátí do menu „programy“.

- Při manuálním dávkování čisticího prostředku zkонтrolujte, zda je ještě zavřená příhrádka na čisticí prostředek.

Pokud je již otevřené víko příhrádky na čisticí prostředek, napříte příhrádku znova čisticím prostředkem a zavřete víko.

- Zvolte požadovaný program a spusťte ho zavřením dvířek.

Jako potvrzení zahájeného průběhu programu svítí optická kontrola funkce.

časovač

S časovačem  máte několik možností, jak nechat spustit program někdy později. Můžete nastavit čas spuštění nebo čas skončení programu. Kromě toho máte možnost pomocí funkce EcoStart nebo SmartStart využívat časově proměnné elektrické tarify.

Při manuálním dávkování čisticího prostředku může čisticí prostředek ve vlnké příhrádce na čisticí prostředek zhrudkovatět a pak se nevypláchne úplně.

Při používání časovače dbejte na to, aby byla příhrádka na čisticí prostředek při plnění suchá. Příhrádku na čisticí prostředek případně napřed vytřete dosucha.

Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky. Čisticí prostředek může vytéci.

 Ohrožení zdraví čisticím prostředkem.

Aby se děti nedostaly do styku s čisticím prostředkem:

Plnění čisticím prostředkem provádějte **až těsně před** spuštěním programu, než aktivujete časovač.

Aktivace časovače

- Otevřete dviřka.
- Senzorovým tlačítkem  zapněte myčku nádobí.
- Zvolte požadovaný program.
- Stiskněte senzorové tlačítko  časovač.

Svíti senzorové tlačítko  časovač.

Můžete volit mezi funkcemi Start v, Konec v, EcoStart nebo případně SmartStart.

- Zvolte požadovanou funkci.
- Zobrazí se naposledy zvolený čas časovače a je označený blok číslic tvořících hodiny.
- Senzorovými tlačítky   zvolte požadovaný čas časovače a potvrďte ho pomocí OK.

Když při nastavování časů několik sekund neprovědete žádné nastavení, vrátí se displej opět o jednu úroveň menu zpět. Svoje nastavení pak musíte zopakovat.

Po aktivaci časovače se po několika minutách vypnou všechny ukazatele pro úsporu energie.

Časovač můžete aktivovat také prostřednictvím Miele App.

Volby

Nastavení „start v“

U funkce Start v nastavujete požadovaný přesný čas spuštění programu.

- Senzorovými tlačítky V ∧ nastavte hodiny.
- Stiskněte blok číslic představujících minuty.
- Senzorovými tlačítky V ∧ nastavte minuty a potvrďte je pomocí OK.

Několik minut se zobrazuje uložený čas spuštění zvoleného programu.

- Zavřete dvírka.

Při dosažení nastaveného času se automaticky spustí zvolený program.

Nastavení „konec v“

U funkce Konec v nastavujete čas, do kterého nejpozději má být program skončený.

- Senzorovými tlačítky V ∧ nastavte hodiny.
- Stiskněte blok číslic představujících minuty.
- Senzorovými tlačítky V ∧ nastavte minuty a potvrďte je pomocí OK.

Několik minut se zobrazuje vypočítaný čas spuštění zvoleného programu.

Jestliže nastavený čas ukončení programu není možný kvůli příliš dlouhé době trvání programu, zobrazí se upozornění na nastavitelnou dobu.

- Případně potvrďte upozornění pomocí OK.
- Zavřete dvírka.

Při dosažení vypočteného času se automaticky spustí zvolený program.

Nastavení funkce „EcoStart“

Díky funkci EcoStart můžete využívat časově proměnné elektrické tarify. Musíte k tomu předem jednorázově nastavit až tři časové zóny elektrických tarifů (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „EcoStart“).

Potom nastavte čas, do kterého nejpozději má být zvolený program skončený.

Myčka nádobí se automaticky zapne v cenově nejvýhodnější tarifní zóně v rámci nastaveného času.

- Senzorovými tlačítky $\vee\wedge$ nastavte hodiny.
- Stiskněte blok číslic představujících minuty.
- Senzorovými tlačítky $\vee\wedge$ nastavte minuty a potvrďte je pomocí OK.

Několik minut se zobrazuje vypočítaný čas spuštění zvoleného programu.

- Zavřete dvířka.

Zobrazí se hlášení Čekání na EcoStart.

Při dosažení vypočteného času se automaticky spustí zvolený program.

Nastavení funkce „SmartStart“

Pomocí funkce SmartStart můžete svoji myčku nádobí nechat automaticky spustit v době zvláště příznivého elektrického tarifu svého dodavatele energie.

Pro využití této funkce budete případně potřebovat další technické příslušenství.

Jestliže jste v menu Nastavení aktivovali funkci SmartStart, tak se v menu časovač  již nezobrazuje funkce EcoStart, nýbrž SmartStart (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Pokud Váš dodavatel energie nabízí tuto službu, pošle signál, když je tarif zvláště příznivý.

Myčka nádobí se tímto signálem spustí.

Můžete nastavit čas, dokdy nejpozději má být program skončený. Myčka nádobí vypočítá pro zvolený program nejpozdější možný čas spuštění a čeká do dosažení tohoto času na signál od dodavatele energie.

Volby

Nastavte čas, do kterého nejpozději má být program skončený.

- Senzorovými tlačítky $\vee\wedge$ nastavte hodiny.
- Stiskněte blok číslic představujících minuty.
- Senzorovými tlačítky $\vee\wedge$ nastavte minuty a potvrďte je pomocí OK.

Zobrazí se hlášení Čekání na SmartStart.

- Zavřete dvířka.

Zvolený program se spustí automaticky, jakmile dodavatel energie pošle signál nebo je dosaženo nejpozdějšího možného času spuštění.

Změna a zrušení časovače

Nastavený čas časovače můžete změnit nebo zrušit, abyste zvolený program spustili ihned.

Změna časovače

- Otevřete dvířka.
- Stiskněte na displeji volbu  časovač.

Senzorovými tlačítky $\vee\wedge$ můžete změnit čas časovače.

Zrušení časovače

- Zvolte volbu  a potvrďte ji pomocí OK.

Čas časovače se vynuluje na aktuální denní čas.

Displej se vrátí do menu „extra funkce“ zvoleného programu.

Po zavření dvířek se program spustí do jedné minuty.

Časovač se stornuje, když myčku nádobí vypnete během odpočítávání času časovače nebo stisknete senzorové tlačítko  a potvrďte dotaz pomocí Ano.

Nastavený čas časovače můžete změnit nebo zrušit také prostřednictvím Miele App.

Aktivace dálkového startu

Máte možnost spustit svoji myčku nádobí dálkově pomocí Miele App. K tomu musíte nejprve nainstalovat App na koncovém zařízení, zapojit myčku nádobí do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“) a případně zapnout volbu Vzdálené ovládání (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Dálkové ovládání“).

- Otevřete dvířka.
 - Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem .
 - Stiskněte senzorové tlačítko .
- Svítí senzorové tlačítko .
- Vypněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem .
 - Zavřete dvířka.


Nyní můžete myčku nádobí spouštět dálkově pomocí Miele App.

Volba „dálkový start“ zůstane aktivní, dokud ji senzorovým tlačítkem  opět nedeaktivujete. Volba zůstane aktivní také tehdy, když myčku nádobí mezičím vypnete a znova zapnete.

I když je volba „dálkový start“ neaktivní, můžete si v Miele App nechat zobrazit status své myčky nádobí a provést nastavení.

Když spusťte program zavřením dvířek myčky nádobí, volba „dálkový start“ se automaticky aktivuje na dobu trvání programu.

Návod pro volbu programu

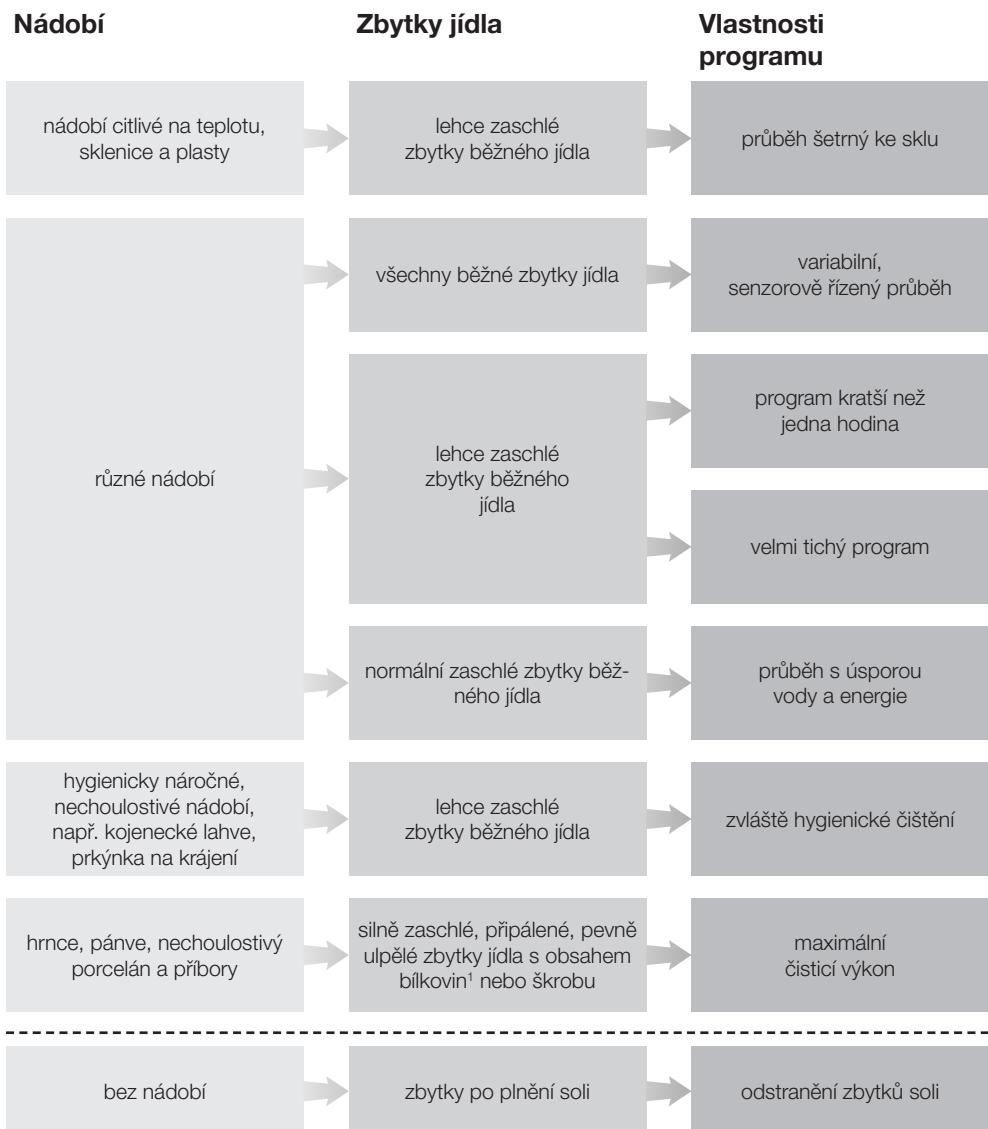

¹ Zbytky jídla s obsahem škrobu, které mohou vzniknout např. z brambor, těstovin nebo rýže.
Zbytky jídla s obsahem bílkovin, které mohou vzniknout z pečeného masa nebo ryby.


Návod pro volbu programu

program²


prognóza spotřeby³




jemný 45°C ☑

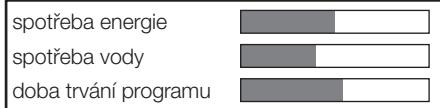

auto 45–65°C ⚡

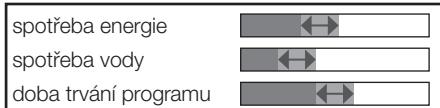


QuickPowerWash 65°C ☺

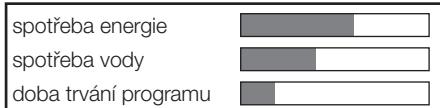


extra tichý 55°C ☺?




ECO

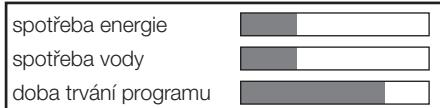

hygiena 70°C ☕

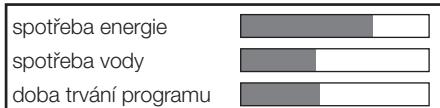

intenzivní 75°C ☕

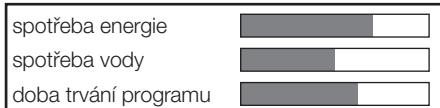

QuickPowerWash 65°C ☺
+ expres ⚡

Doba trvání programu 13 minut,
bez ohřevu,
výhradně k vypláchnutí soli.

² Programy lze kombinovat s extra funkcemi „expres“ „„IntenseZone“ „„extra čisté“ nebo „„extra suché“ (viz kapitola „Extra funkce“).

Navíc můžete zvolit funkci „2. mezioplach“ (viz kapitola „Nastavení“).

³ Předpokládané hodnoty se mohou změnit v důsledku zvolených nastavení, programových voleb nebo podmínek používání.

Přehled programů

program	průběh programu				
	předmytí	čištění	mezioplach	leštění	sušení/ AutoOpen
ECO ¹	-	43 °C	✓	42 °C	✓/✓
auto 45–65 °C	variabilní průběh programu, snímači řízené přizpůsobení podle množství nádobí a zbytků jídla				
dle potřeby	45–65	✓	55–70	✓/✓	
jemný 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
extra tichý 55 °C	-	55	✓	55–70	✓/✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	60	✓/✓
hygiena 70 °C	-	70	✓	75	✓/✓
intenzivní 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓/✓
solární úsporný	✓✓	✓	✓	✓	✓/✓
bez horního koše 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓/✓
pasta/paella	✓	75	✓	55–70	✓/✓
pivní sklenice	-	45	✓	56	-/-
ošetřování přístroje	-	75	✓✓	70	✓/✓

¹ Tento program je z hlediska kombinované spotřeby energie a vody nejúčinnější pro mytí normálně špinavého nádobí.

Přehled programů

spotřeba ²				
elektrická energie		voda	čas	
studená voda 15 °C kWh	teplá voda 60 °C kWh	litry	studená voda 15 °C h:min	teplá voda 60 °C h:min
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–1,00 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–3:06	1:59–2:49
0,85	0,40	13,5	2:42	2:23
0,90	0,70	9,5	4:04	3:50
1,10	0,75	10,5	0:58	0:58
1,55	1,15	10,0	2:26	2:14
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
1,00	0,60	13,0	2:32	2:20
-	0,07	27,0	-	2:48
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,75	0,40	9,5	1:13	0:59
1,75	1,10	18,5	2:12	1:57

² Uvedené hodnoty pro program ECO byly zjištěny za standardizovaných podmínek zkoušky. Uvedené hodnoty pro ostatní programy byly zjištěny za srovnatelných podmínek zkoušky.

V praxi se mohou vyskytnout odlišné hodnoty z důvodu zvolených nastavení, programových voleb nebo podmínek použití.

³ Minimální hodnota: částečná náplň s malým znečištěním

⁴ Maximální hodnota: úplná náplň se silným znečištěním

Přehled programů

další programy

Solární úsporný

Program bez topení, když je myčka nádobí připojená na teplou vodu o teplotě nejméně 45 °C (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Přívod vody“). Program je vhodný pro čištění smíšeného nádobí s mírně přischlými zbytky jídel běžných v domácnosti.

PowerWash 60 °C

Program pro čištění smíšeného nádobí se všemi zbytky jídel běžných v domácnosti.

Bez horního koše 65 °C

Program pro zvláště velké, tepelně nechoulostivé nádobí (například velmi velké hrnce). Aby bylo možné uložit velké nádobí do spodního koše, pro mytí s tímto programem vyjměte horní koš.

Pasta/paella

Program s dlouhými fázemi odmočení pro smíšené nádobí, hrnce, pánve a nechoulostivý porcelán. Tento program je zvláště vhodný na odstranění zbytků jídel obsahujících škrob, jako jsou brambory, těstoviny nebo rýže.

Pivní sklenice

Program na čištění pivních sklenic bez dávkování leštědla a sušení tak, aby udržely stabilní čepici pěny.

Ošetřování přístroje

Mycí prostor myčky nádobí je do značné míry samočisticí. Pokud se navzdory tomu usadily zbytky nebo povlaky, použijte na vycíštění program Údržba přístroje. Myčku nádobí přitom nesmíte plnit. Program je uzpůsobený pro čištění mycího prostoru ošetřovacími prostředky (prostředky na čištění přístrojů, ošetřovací přípravky) (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Ošetřování přístroje“). Respektujte přitom také upozornění a obalu výrobku. Při použití ošetřovacích prostředků se nesmí dávkovat čisticí prostředek. Proto je pro tento program deaktivované automatické dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici).

Volba extra funkcí

Programy můžete přizpůsobit pomocí extra funkcí.

Za tím účelem můžete extra funkce před spuštěním programu zvolit nebo jejich zvolení zrušit v menu „extra funkce“.

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem ⓧ.
- Pokud si to přejete, zvolte jiný program.

Na displeji se zobrazí všechny možné extra funkce.

Ne všechny extra funkce lze zvolit nebo navzájem kombinovat v každém programu. Nevolitelné extra funkce se vypnou a nelze je zvolit.

- Zvolte požadované extra funkce.

Zvolené extra funkce jsou oranžově označené.

■ Pokud chcete opět zrušit zvolenou extra funkci, stiskněte znova senzorové tlačítko této extra funkce.

■ Až provedete všechna nastavení, za-vřením dvířek spusťte program.

Zvolené extra funkce zůstanou aktivní pro příslušný program, dokud nastavení opět nezměníte (s výjimkou programu ECO).

Extra funkce

IntenseZone

Extra funkce *IntenseZone* způsobí zvýšení čisticího výkonu ve spodním koši.

Prodlouženou dobou mytí ve spodním koši a zvýšením teploty se zvýší spotřeba energie.

Expres

Extra funkce *expres* způsobí zkrácení doby provádění programu.

Pro docílení optimálního výsledku mytí se zvýší teplota a tím spotřeba energie.

Zkrácení doby provádění programu se liší podle zvoleného programu.

Zvolení extra funkce *expres* má případně přednost před jinými zvolenými volbami.

Ve spojení s programem

QuickPowerWash vyvolá extra funkce *expres* mycí cyklus výhradně pro odstranění solného roztoku, který přetekl při plnění zásobníku na sůl.

Extra čisté

Tuto extra funkci můžete zvolit, abyste zvýšili čisticí výkon programů.

Při aktivaci této extra funkce se prodlouží doby provádění programů a zvýší se teploty čištění. Spotřeba vody a energie se mohou zvýšit.

Extra suché

Tuto extra funkci můžete zvolit, abyste zvýšili sušicí výkon programů.

Při aktivaci této extra funkce se prodlouží doby provádění programů a zvýší se teploty leštění. Spotřeba energie se může zvýšit.

Kontrolujte pravidelně (asi jednou za 4–6 měsíců) celkový stav své myčky nádobí. Zabráňte tak výskytu poruch ještě předtím, než k nim dojde.

 Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání. Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro příslušný povrch.

Čištění mycího prostoru

Mycí prostor je v maximální míře samočisticí, pokud vždy použijete vhodné množství čisticího prostředku.

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby chroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. Abyste vyčistili mycí prostor a vyhnuli se vytváření zápachů, měli byste jednou za měsíc nechat proběhnout program *intenzivní* 75 °C.

Pokud přesto vzniknou vápenaté nebo tukové usazeniny, použijte na vyčištění program Údržba přístroje (viz kapitola „Přehled programů“, odstavec „ další programy“) s čisticím prostředkem na přístroje (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Ošetřování přístroje“). Respektujte přitom upozornění na obalu čisticího prostředku.

Čisticí a ošetřovací prostředky od Miele obdržíte přes servisní službu Miele nebo internetovou prodejnu Miele.

- Čistěte pravidelně sítná v mycím prostoru.

Čištění a ošetřování

Hygienický cyklus

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění hrozí nebezpečí tvorby chroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. Po několika použitích programů s nízkou teplotou byste měli pravidelně nechat proběhnout program s vysokou teplotou. Tím se zabrání vytváření povlaků a zápachu.

Informační hygienické hlášení můžete zapnout nebo vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Hygienický cyklus“). Když hlášení vypnete, nechte jednou za měsíc proběhnout program *intenzivní* 75 °C, abyste vyčistili mycí prostor a zabránili vytváření zápachů.

Čištění dveřního těsnění a dvírek

Na těsnění dvírek a boky dvírek myčky nádobí nedosáhne stříkaný proud vody a tyto části se nevyčistí. Proto se tam může vytvářet plíseň.

- Těsnění dvírek otírejte pravidelně vlhkou utěrkou od zbytků jídel.
- Otírejte rozlité zbytky jídel a nápojů z boků dvírek myčky nádobí.

Čištění ovládacího panelu

- Ovládací panel čistěte **jen** vlhkou utěrkou.

Čištění světelného vodiče

Světelný vodič optické kontroly funkce je umístěný na krycí fólii pod pracovní deskou.

- Čistěte světelný vodič v případě potřeby **jen** vlhkou utěrkou.

Čištění čelní stěny přístroje

 Poškození znečištěním.

Pokud nečistoty působí delší dobu, nedají se pak již případně odstranit a povrchy se mohou zabarvit nebo změnit.

Odstraňujte nečistoty nejlépe ihned.

- Vycistěte čelní stěnu přístroje čistou houbovou utěrkou, mycím prostředkem na ruční mytí a teplou vodou. Čelo pak osušte měkkou utěrkou.
Na čištění můžete použít také čistou, vlhkou utěrku z mikrovlnáku bez čisticího prostředku.

Abyste zabránili poškození povrchů, nepoužívejte při čištění:


- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny nebo chlor,
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
- prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky,
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
- čisticí prostředky na nerez,
- čisticí prostředky na myčky nádobí,
- čisticí prostředky na pečicí trouby,
- čisticí prostředky na sklo,
- tvrdé odírací houbičky a kartáče (např. houbičky na hrnce, upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhnoucích prostředků),
- odstraňovače nečistot,
- ostré kovové škrabky,
- ocelovou vlnu,
- napařovací čisticí zařízení.

Čištění a ošetřování

Čištění systému AutoDos

Když se zobrazí hlášení Vyčistit AutoDos, zkontrolujte čistotu plnicího kanálu a v případě potřeby ho vyčistěte, například od zbytků prášku. To pomůže zabránit chybným funkcím systému AutoDos.

Aby byla zajištěna optimální funkce systému AutoDos, kontrolujte ho při každé výměně PowerDisku a v případě potřeby ho vyčistěte.

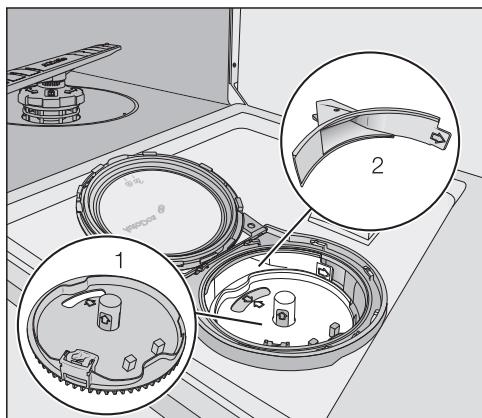


1 držák PowerDisku


2 plnicí kanál pro dávkování čisticího prostředku z PowerDisku do mycího prostoru

■ Otočte víko systému AutoDos na a otevřete je.

■ Vyjměte případně PowerDisk.

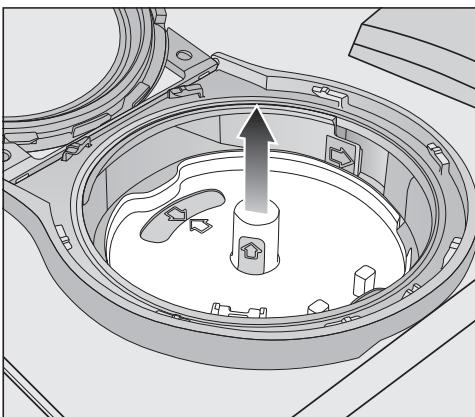

■ Vytáhněte držák PowerDisku nahor za žluté úchopné plochy. Netáhněte přitom za boční příchytku.

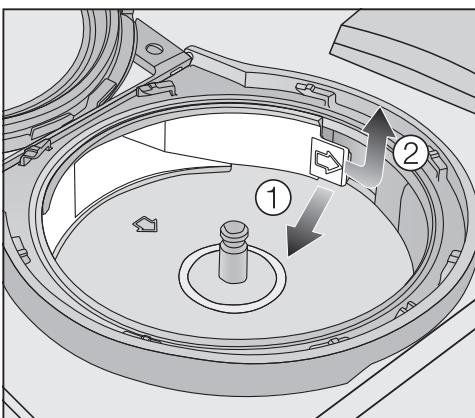


■ Odblokujte plnicí kanál za příchytku (šipka) ① vytáhněte ho ②.

- Vyčistěte plnicí kanál vodou a případně měkkým kartáčem.

Dbejte na to, aby se při čištění nedostala vlhkost dovnitř systému AutoDos.

- Plnicí kanál dobře osušte, aby práskový čisticí prostředek nehrudkovatěl.
- Plnicí kanál opět nasaděte tak, aby zapadla příchytnka.

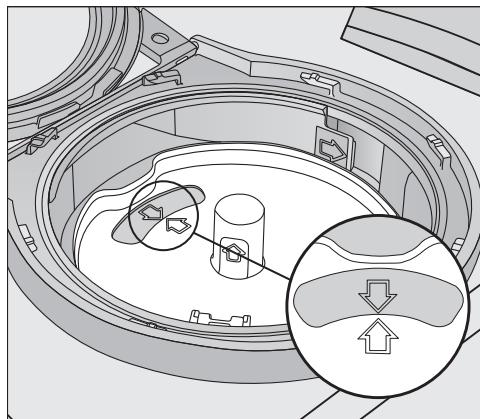

- Nasaděte držák PowerDisku tak, aby šipky v držáku PowerDisku a v okénku směrovaly k sobě navzájem. Držák přitom musí dosedat celou plochu.

Víko systému AutoDos musí být utěsněné, aby práskový čisticí prostředek nehrudkovatěl.

Dbejte na to, aby všechna těsnění byla čistá.

- Vložte PowerDisk.
- Zavřete víko systému AutoDos a otáčejte je, dokud nebude úchyt víka přesně pod symbolem (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Vložení PowerDisku“).

Kontrolujte pravidelně spodní ostřikovací rameno ohledně upcpání, abyste zajistili úplné vypláchnutí výpusť čisticího prostředku systému AutoDos (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovačích ramen“).

Čištění a ošetřování

Čištění ostříkovacích ramen

V tryskách a ložiskách ostříkovacích ramen se mohou usazovat zbytky jídel. Proto byste měli ostříkovací ramena pravidelně (asi jednou za 2–4 měsíce) kontrolovat.

Nemyjte bez ostříkovacích ramen.

⚠ Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Bez sítek se nečistoty dostanou do oběhového systému a mohou ho ucpat.

Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítek.


Dbejte na to, aby se při čištění sítek a ostříkovacích ramen nedostaly hrubé nečistoty do oběhového systému.

- Vypněte myčku nádobí.

Vyjmout příborové zásuvky (pokud je k dispozici)

Abyste mohli vyjmout horní ostříkovací rameno, nejprve vyjměte příborovou zásuvku (pokud je k dispozici).


- Vytáhněte příborovou zásuvku.

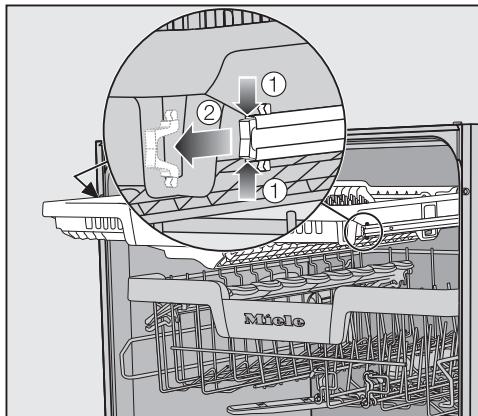

- Stlačte zajišťovací svorky lišt na obou stranách příborové zásuvky ① a svorky vyjměte ②.
- Příborovou zásuvku úplně vyjměte.


Čištění a ošetřování

Odejmutí horního ostřikovacího ramene

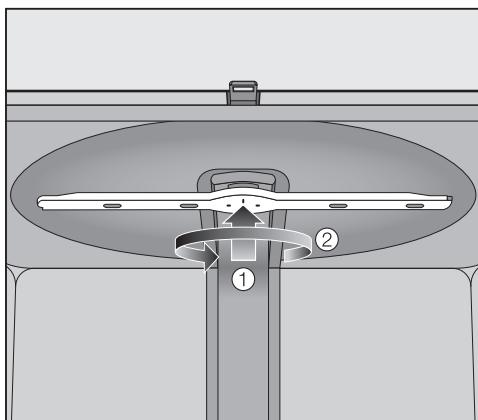

- Zatlačte horní ostřikovací rameno nahoru ①, aby zaskočilo vnitřní ozubení, a rameno odšroubujte proti směru otáčení hodinových ručiček ②.


Odejmutí středního ostřikovacího ramene

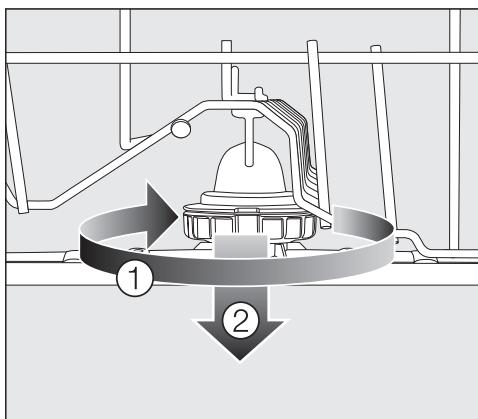

- Otáčejeť šroubovací spoj středního ostřikovacího ramene ve směru hodinových ručiček ① a ostřikovací rameno odejměte ②.


Odejmutí spodního ostřikovacího ramene

- Vytáhněte spodní koš.

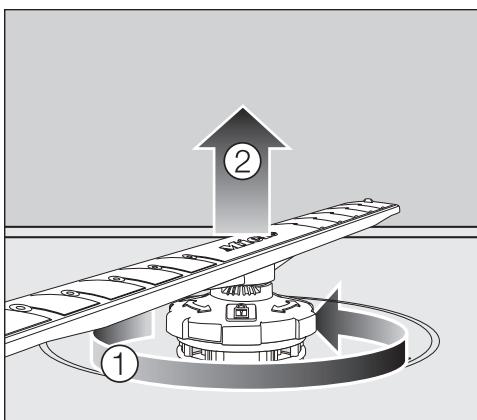

- Otáčejeť šroubovací spoj spodního ostřikovacího ramene proti směru hodinových ručiček ① a stáhněte ostřikovací rameno nahoru ②.

Čištění ostřikovacích ramen

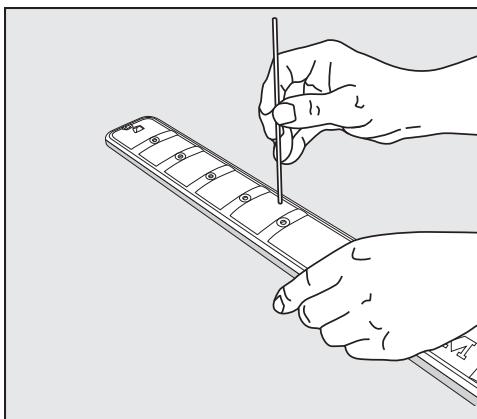


- Zatlačte zbytky jídel v tryskách špičatým předmětem do ostřikovacího ramene.
- Ostřikovací rameno dobře vypláchněte pod tekoucí vodou.

Čištění a ošetřování

Nasazení horního ostřikovacího ramene

- Nasadte opět horní ostřikovací rameno a rukou je utáhněte.


Nasazení středního ostřikovacího ramene

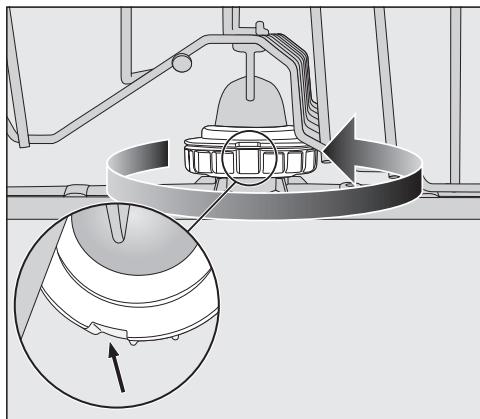

- Nasadte opět střední ostřikovací rameno a otáčejte šroubovací spoj proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne. Dbejte na to, aby vybráni v zámku byla umístěna nad sebou.

Nasazení spodního ostřikovacího ramene

- Nasadte opět spodní ostřikovací rameno a dbejte na to, aby kombinace sítek správně dosedala na dno mycího prostoru.

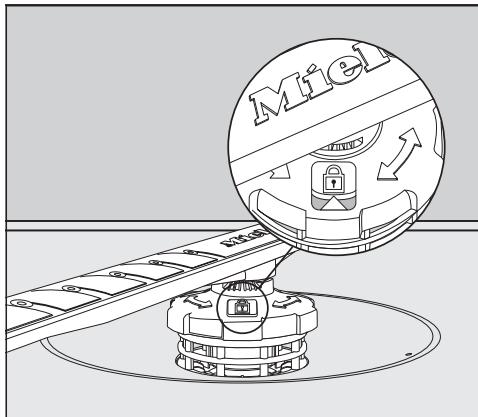

- Otáčejte šroubovací spoj spodního ostřikovacího ramene ve směru hodinových ručiček, dokud šipka v okénku nebude směrovat k symbolu zámku .
- Zkontrolujte, zda se dá volně otáčet ostřikovacími rameny.

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.
Spodním ostřikovacím ramenem se upevní kombinace sítek. Bez sítek se hrubé nečistoty mohou dostat do oběhového systému a upcat ho. Nemyjte bez spodního ostřikovacího ramene a bez sítek.

Nasazení příborové zásuvky (pokud je k dispozici)

- Zasuňte opět příborovou zásuvku ze předu na lišty.
- Nasadte opět pojistné svorky do lišt na obou stranách příborové zásuvky.

Kontrola sítek v mycím prostoru

Kombinace sítek na dně mycího prostoru zachycuje hrubé nečistoty obsažené v mycí vodě. Tyto nečistoty se tak nemohou dostat do oběhového systému, který by je přes ostříkovací ramena znova dopravil do mycího prostoru.

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Bez sítek se nečistoty dostanou do oběhového systému a mohou ho upcat.

Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítek.

Dbejte na to, aby se při čištění sítek a ostříkovacích ramen nedostaly hrubé nečistoty do oběhového systému.


Sítka se časem mohou upcat nečistotami. Tento čas závisí na okolnostech ve Vaší domácnosti.

Na displeji se vždy po 50 provedených programech zobrazí hlášení Vyjměte sítník a případně je vycistěte.

- Zkontrolujte kombinaci sítek.
- V případě potřeby kombinaci sítek vyčistěte.
- Nakonec potvrďte hlášení pomocí OK.



Čištění sítek

- Vypněte myčku nádobí.
- Odejměte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).
- Než vyjmete kombinaci sítek, odstraňte hrubé nečistoty, aby se nedostaly do oběhového systému.

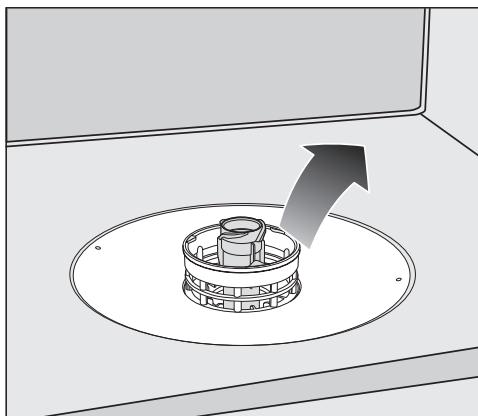

- Vyjměte kombinaci sítek.

Čištění a ošetřování

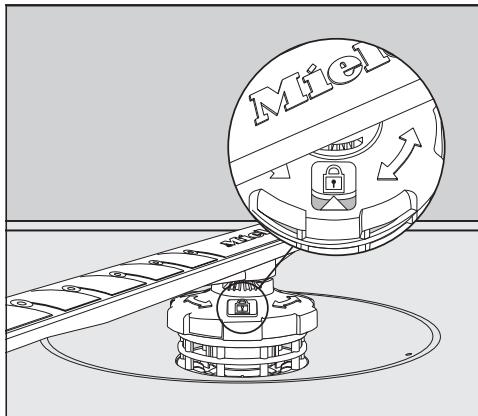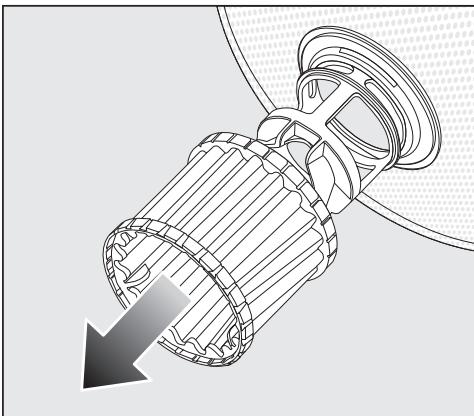

- Na čištění vnitřní strany sítek stáhněte mikrofiltr za plastový kroužek směrem dolů z kombinace sítek.
- Vycistěte všechny součásti pod te-koucí vodou.
Na vyčištění případně použijte kartáč na nádobí.
- Nasadte mikrofiltr opět na kombinaci sítek.
- Uložte kombinaci sítek tak, aby správně dosedala na dno mycího prostoru.
- Nasadte spodní ostřikovací rameno šroubovacím spojem opět na kombi-naci sítek.

- Otáčejte šroubovací spoj ve směru hodinových ručiček, dokud šipka v okénku nebude směrovat k symbo-lu zámku .

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.
Spodním ostřikovacím ramenem se upevní kombinace sítek. Bez sítek se hrubé nečistoty mohou dostat do oběhového systému a ucpat ho.
Nemyjte bez spodního ostřikovacího ramene a bez sítek.

Čištění sítníka v přívodu vody


Pro ochranu ventilu na přívodu vody je do šroubovací objímky vestavěno sítníko. Když je sítníko znečištěné, natéká do mycího prostoru příliš málo vody.

 Nebezpečí úrazu napětím sítě.

V plastovém opláštění přívodu vody je umístěný elektrický ventil.

Neponořujte opláštění do kapalin.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte ventil na přívodu vody.

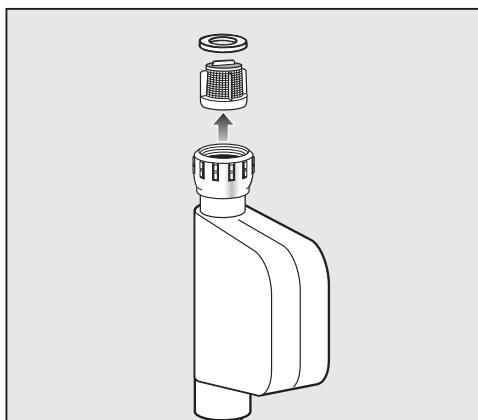

- Vytáhněte z objímky těsnění.
- Kombinacemi nebo špičatými klešťemi uchopte krček plastového sítníka a sítníko vytáhněte.
- Vyčistěte sítníko dobře pod tekoucí vodou.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Našroubujte objímku pevně na vodovodní kohoutek. Pomalu otevřete vodovodní kohoutek. Pokud uniká voda, dotáhněte objímku.

Ochranné sítníko **musíte** po vyčištění znova namontovat.

Čištění a ošetřování


Čištění vypouštěcího čerpadla

Pokud je po skončení programu voda v mycím prostoru, nebyla odčerpána. Vypouštěcí čerpadlo může být zablokováné cizími tělesy. Cizí tělesa můžete snadno odstranit.


- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.

K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.

- Vyjměte kombinaci sítek z mycího prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítek“).
- Vodu z mycího prostoru vyberte pomocí malé nádoby.

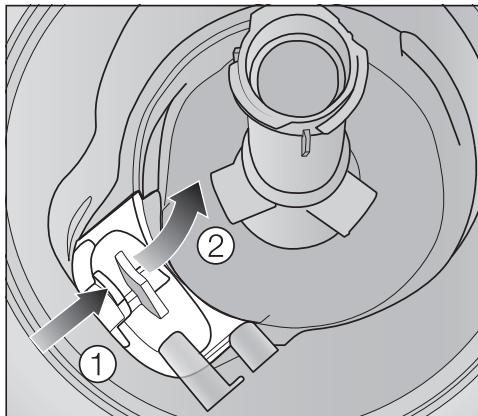

- Zatlačte dovnitř zámek krytu vypouštěcího čerpadla ①.
- Sklápejte kryt dovnitř, až se dá vymout ②.
- Vypláchněte kryt dobře pod tekoucí vodou a odstraňte všechna cizí tělesa.

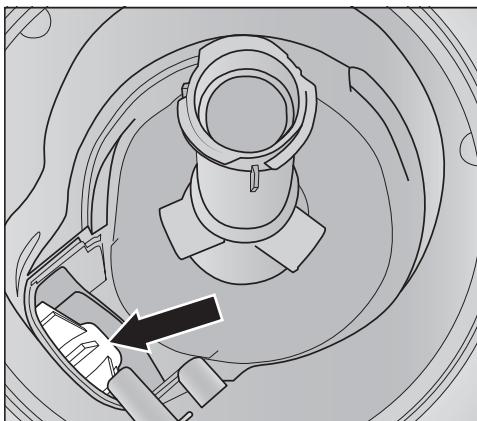

⚠ Poškození nesprávným čištěním.
Součásti jsou choustivé a při čištění se mohou poškodit.
Čistěte vypouštěcí čerpadlo opatrně.

Pod krytem je umístěné vypouštěcí čerpadlo (šipka).

⚠ Nebezpečí úrazu skleněnými střepy.
Skleněné střepy jsou ve vypouštěcím čerpadle zvláště špatně vidět.

Čistěte vypouštěcí čerpadlo opatrně.

- Opatrně odstraňte všechna cizí tělesa z vypouštěcího čerpadla. Pro kontrolu protočte rukou oběžné kolo vypouštěcího čerpadla. Otočným kolem se při tom dá otáčet jen trhavými pohyby.
- Nasaděte opět kryt svisle shora.

Bezpodmínečně zaklapněte zámek.

Co udělat, když ...

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Jsou uvedeny jen závady, které případně můžete opravit sami. Všechny další závady jsou shrnuty pod  Chyba FXX.

Technické poruchy

Problém	Příčina a odstranění
Myčka nádobí se nerozběhne.	Nejsou správně zavřená dvířka. ■ Zatlačte dvířka až do zaklapnutí zámku dvírek. Není zasunutá síťová zástrčka. ■ Zasuňte síťovou zástrčku. Vypnul jistič domovní instalace. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže jistič znova vypne, zavolejte servisní službu Miele. Myčka nádobí není zapnuta. ■ Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem ⏪.
Nereaguje senzorové tlačítko ⏪ nebo reaguje až po několika stisknutích.	Řízení energií: krátce před stisknutím senzorového tlačítka ⏪ byla otevřena nebo zavřena dvířka. Tím byla myčka nádobí již zapnuta. Elektronika vyžaduje několik sekund, aby byla připravená k provozu. ■ Poté, co otevřete nebo zavřete dvířka, několik sekund počkejte. ■ Stiskněte pak senzorové tlačítko ⏪.
Myčka nádobí přestala mýt.	Vypnul jistič domovní instalace. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže jistič znova vypne, zavolejte servisní službu Miele.
Po spuštění programu nesvítí optická kontrola funkce.	Nebyl správně namontovaný světelný vodič. ■ Namontujte správně světelný vodič (viz montážní plán).

Chybová hlášení

Problém	Příčina a odstranění
Optická kontrola funkce rychle bliká. Zní varovný tón. Na displeji se zobrazuje jedna z následujících chyb:	Než poruchu odstraníte: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte myčku nádobí.
 Chyba F: Došlo k technické závadě. Přístroj vypněte a znova zapněte. Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze.	Případně se vyskytla technická závada. <ul style="list-style-type: none"> ■ Myčku nádobí po několika sekundách znova zapněte. ■ Zvolte požadovaný program. ■ Zavřete dvířka. <p>Jestliže se chybové hlášení zobrazí znova, vyskytuje se technická závada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte myčku nádobí. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
 Chyba Waterproof: Vypněte přístroj, zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu.	Zareagoval ochranný systém Waterproof. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte myčku nádobí. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
 Chyba F 78: Vyskytl se technická chyba. Vypněte přístroj, zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu.	Chyba v oběhovém čerpadle. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte myčku nádobí. ■ Myčku nádobí znova zapněte. ■ Zvolte požadovaný program. ■ Zavřete dvířka. <p>Jestliže se chyba zobrazí znova, vyskytuje se technická závada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte myčku nádobí. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu Miele.

Co udělat, když ...

Otvírač dvířek

Problém	Příčina a odstranění
Optická kontrola funkce rychle bliká. Zní varovný tón. Na displeji se zobrazuje následující chyba:	Než poruchu odstraníte: <ul style="list-style-type: none">■ Vypněte myčku nádobí.
 Chyba otvírání dvířek. Přístroj vypněte a znova zapněte. Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze.	Dvířka se automaticky neotevřou. Případně se vyskytla technická závada. <ul style="list-style-type: none">■ Otevřete dvířka ručně (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Otevření dvířek“) a myčku nádobí znova zapněte.■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znova, zavolejte servisní službu Miele. Dvířka se automaticky nezavřou. Dvířka mohou být zablokovaná nějakým předmětem. <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňte případně překážku a myčku nádobí znova zapněte.■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znova, zavolejte servisní službu Miele.

Porucha na přívodu vody

Problém	Příčina a odstranění
Optická kontrola funkce rychle bliká. Zní varovný tón. Na displeji se zobrazuje jedno z následujících hlášení:	
☞ Prosím otevřete přívod vody	Je zavřený vodovodní kohoutek. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek.
☞ Nepříteklá dostatečné množství vody. Otevřete přívod vody na maximum, případně si přečtěte návod k obsluze.	Než poruku odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí. Chyba při napouštění vody. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek a spusťte program znova. ■ Vyčistěte sítko v přívodu vody (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítníka v přívodu vody“). ■ Připojovací tlak vody je nižší než 50 kPa. Zeptejte se instalatéra na možnost nápravy. ■ Přípojka pro vypouštění vody v místě instalace je případně umístěna příliš nízko a musíte odvětrat odtok vody (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Odtok vody“).
⚠ Chyba F 18: Vyskytla se technická chyba. Vypněte přístroj, zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu.	Vyskytla se technická závada. ■ Vypněte myčku nádobí. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
V programu Solární úsporný se na displeji zobrazuje následující chyba: Příliš nízká teplota na přítoku	Natékající voda nedosáhla potřebné teploty 45 °C (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Přítok vody“). ■ Spusťte program znova. ■ Pokud se chybové hlášení zobrazí znovu, použijte jiný program.

Co udělat, když ...

Porucha na odtoku vody

Problém	Příčina a odstranění
<p>Optická kontrola funkce rychle bliká.</p> <p>Zní varovný tón.</p> <p>Na displeji se zobrazuje následující hlášení:</p> <p> Voda nebyla odčerpána, viz návod k obsluze</p>	<p>Než poruchu budete odstraňovat:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vypněte myčku nádobí. <p>Chyba při odtoku vody. V mycím prostoru může být voda.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vyčistěte kombinaci sítek (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítek“).■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).■ Odstraňte případně zalomení nebo zvedající se smyčku z odtokové hadice.

Chyba v systému AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje následující hlášení: Vložte PowerDisk nebo deaktivujte AutoDos tlačítkem OK	Je aktivovaná funkce AutoDos a není vložený PowerDisk. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vložte PowerDisk (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“). ■ Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, deaktivujte funkci pomocí OK.
Optická kontrola funkce rychle bliká. Zní varovný tón. Program se nespustí nebo již spuštěný program nepokračuje. Na displeji se zobrazuje následující hlášení: Otevřený kryt AutoDos	Není správně zavřené víko systému AutoDos. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zavřete víko systému AutoDos a zajistěte je (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“). ■ Pokud se víko nedá úplně zavřít, zkontrolujte, zda držák PowerDisku dosedá celou plochou (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Vložení PowerDisku“). ■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znova, zavolejte servisní službu Miele.
Na displeji se zobrazuje následující hlášení: PowerDisk je prázdný. Deaktivujte AutoDos tlačítkem OK.	Je aktivovaná funkce AutoDos a je prázdný PowerDisk. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyměňte PowerDisk (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“). Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, deaktivujte funkci pomocí OK.
Na displeji se zobrazuje následující hlášení, ačkoliv jste vložili nový PowerDisk: PowerDisk je prázdný. Deaktivujte AutoDos tlačítkem OK.	Myčka nádobí byla při výměně PowerDisku vypnuta, a proto nový PowerDisk nerozpoznala. <ul style="list-style-type: none"> ■ Než budete vyměňovat PowerDisk, myčku nádobí zapněte (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“, „Vložení PowerDisku“).

Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
Optická kontrola funkce rychle bliká. Na konci programu zazní varovný tón a na displeji se zobrazí následující hlášení: ⚠ Chyba F 601: Vyskytla se chyba; přístroj vypněte a opět zapněte. Znovu spusťte program. Pokud se chyba opět objeví, zavolejte servisní službu.	Vyskytla se porucha v systému AutoDos. <ul style="list-style-type: none">■ Myčku nádobí vypněte a znova zapněte.■ Zkontrolujte, zda je správně vložený PowerDisk a jeho držák (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).■ Aktivujte funkci <i>AutoDos</i> a spusťte program znova. Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, vyskytuje se technická závada. Myčku nádobí však můžete používat dále tak, že v menu „extra funkce“ některého programu deaktivujete automatické dávkování čisticího prostředku a budete ho dávkovat manuálně přes příhrádku na čisticí prostředek.<ul style="list-style-type: none">■ Až automatické dávkování čisticího prostředku budete chtít opět používat, zavolejte servisní službu Miele.
Optická kontrola funkce rychle bliká. Na konci programu zazní varovný tón a na displeji se zobrazí následující hlášení: Je nutná údržba AutoDos. Zkontrolujte prosím systém AutoDos. Myčka nádobí se na konci programu nevypne. Nádobí případně nebude čisté, protože nebylo nadávkováno dostatečné množství čisticího prostředku. V průběhu provádění programu se automaticky deaktivuje funkce AutoDos.	Byl vložen prázdný PowerDisk nebo je systém AutoDos zablokován zbytky čisticího prostředku. Čisticí prostředek se nedávkuje v dostatečném množství. Byla automaticky deaktivována funkce <i>AutoDos</i> . <ul style="list-style-type: none">■ Myčku nádobí vypněte a znova zapněte. Na displeji se zobrazí několik hlášení. <ul style="list-style-type: none">■ Vyčistěte plnicí kanál systému AutoDos (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Čištění systému AutoDos“).■ Vyčistěte spodní ostřikovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostřikovacích ramen“).■ Potvrďte každé hlášení pomocí OK.■ Aktivujte funkci <i>AutoDos</i> potvrzením hlášení Lze použít AutoDos pomocí OK.■ Spusťte program znova. Provádění tohoto programu se prodlouží až na 2,5 hodiny, aby se vypláchlá výpust čisticího prostředku systému AutoDos.

Chyba ostříkovacích ramen

Problém	Příčina a odstranění
<p>Během provádění programu a na konci programu se na displeji zobrazí následující hlášení: Zkontrolujte ostříkovací ramena.</p> <p>Myčka nádobí se na konci programu nevypne.</p> <p>Nádobí případně nebudé čisté, protože nebyl dávkován čisticí prostředek. V průběhu provádění programu se automaticky deaktivuje funkce AutoDos.</p>	<p>Je zablokované spodní ostříkovací rameno nebo jsou ucpané trysky spodního ostříkovacího ramene. Funkce AutoDos se během provádění programu automaticky deaktivuje, protože případně nelze úplně vypláchnout výpust čisticího prostředku systému AutoDos.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Myčku nádobí vypněte a znova zapněte.Na displeji se zobrazují hlášení.■ Provedte kontrolu otáčení spodního ostříkovacího ramene a případně přerovněte nádobí, pokud blokuje ostříkovací rameno.■ Vyčistěte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).■ Potvrďte každé hlášení pomocí OK.■ Spusťte program znovu.

Co udělat, když ...

Obecné problémy s myčkou nádobí

Problém	Příčina a odstranění
Dvířka se nedají otevřít poklepáním.	Otvírání dvířek bylo trvale vypnuto funkcí Knock2open. ■ Zapněte opět otvírání dvířek (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Knock2open“). Pokud otvírání dvířek nefunguje nebo vypadl proud, můžete dvířka otevřít přiloženou pomůckou na otvírání dvířek také manuálně (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Pomůcka na otvírání dvířek“).
Jsou tmavé kontrolky a displej.	Z důvodu úspory energie se myčka nádobí automaticky vypne. ■ Myčku nádobí znovu zapněte senzorovým tlačítkem ⏪.
Při otevření dvířek se nezapíná osvětlení mycího prostoru.	Osvětlení mycího prostoru bylo trvale vypnuto. ■ Osvětlení mycího opět zapněte (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „BrilliantLight“). Osvětlení mycího prostoru je vadné. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
V příhrádce na čisticí prostředek ulpívají po mytí zbytky čisticího prostředku.	Příhrádka na čisticí prostředek byla při plnění ještě vlhká. ■ Dávejte čisticí prostředek jen do suché příhrádky.
Nedá se zavřít víko příhrádky na čisticí prostředek.	Ulpívající zbytky čisticího prostředku blokují uzávěr. ■ Odstraňte zbytky čisticího prostředku.
Po skončení programu je na vnitřních dvířkách a případně na vnitřních stěnách vrstvička vlhkosti.	Normální funkce sušicího systému. Vlhkost se po nějaké době odpaří.

Problém	Příčina a odstranění
Po skončení programu je voda v mycím prostoru.	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí.
	Je ucpaná kombinace sítek v mycím prostoru. ■ Vyčistěte kombinaci sítek (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítek“).
	Je zablokované vypouštěcí čerpadlo. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).
	Je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Odstraňte zalomení z vypouštěcí hadice.
Vytváření zápachů v mycím prostoru	Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. ■ Nechte pravidelně proběhnout program s vysokou teplotou. Tím se zabrání vytváření povlaků a zápachu.

Co udělat, když ...

Hluky

Problém	Příčina a odstranění
Zvuk nárazů v mycím prostoru	Ostřikovací rameno narází na nádobí. ■ Opatrně otevřete dvířka a přerovnejte nádobí, které omezuje ostřikovací ramena.
Klepání v mycím prostoru	V mycím prostoru se pohybuje nádobí. ■ Opatrně otevřete dvířka a uložte nádobí pevně. Ve vypouštěcím čerpadle se nachází cizí těleso (např. střep). ■ Odstraňte cizí těleso z vypouštěcího čerpadla (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).
Zvuk nárazů ve vodovodním potrubí	Hluk je případně vyvolán způsobem uložení vodovodního potrubí v místě instalace příp. jeho příliš malým průřezem. ■ Na funkci myčky nádobí to nemá vliv. Zeptejte se případně instalatéra.

Neuspokojivý výsledek mytí

Problém	Příčina a odstranění
Nádobí není čisté.	<p>Nádobí nebylo správně uloženo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dbejte pokynů v kapitole „Ukládání nádobí a příborů“. <p>Program byl příliš slabý.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Zvolte silnější program (viz kapitola „Přehled programů“).■ Aktivujte funkci „extra čisté“ (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Extra čisté“). <p>Při manuálním dávkování čisticího prostředku ho bylo nadávkováno příliš málo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Použijte více čisticího prostředku nebo případně čisticí prostředek změňte. <p>Ostříkovací ramena jsou blokována nádobím.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provedte kontrolu otáčení a případně přerovnejte nádobí. <p>Kombinace sítek v mycím prostoru není čistá nebo není správně usazená. V důsledku toho mohou být ucpané i trysky ostříkovacích ramen.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vyčistěte kombinaci sítek nebo ji správně nasadte.■ Vyčistěte případně trysky ostříkovacích ramen (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).
Na sklenicích a příbozech zůstávají šmouhy. Sklenice získají namodralý lesk. Povlaky se dají otřít.	<p>Je nastaveno příliš velké množství leštidla.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Snižte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštidlo“).

Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
Nádobí není suché nebo jsou skvrny na skleničích a příborech.	<p>Je příliš malé množství leštidla nebo je prázdný zásobník na leštidlo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Doplňte leštidlo, zvyšte dávkované množství nebo při dalším plnění změňte typ leštidla (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Leštidlo“). <p>Nádobí bylo vyjmuto příliš brzy.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vyjímejte nádobí později (viz kapitola „Provoz“, odstavec „Vyjmutí nádobí“). <p>Doba trvání fáze sušení zvoleného programu nestačí na existující nádobí (zvláště plastové díly).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Zvolte extra funkci „extra suché“ (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Extra suché“). <p>Používáte vícefunkční čisticí prostředky, jejichž sušicí výkon je příliš slabý.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Změňte čisticí prostředek nebo naplňte příslušný zásobník leštidlem (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Leštidlo“).
Sklenice se zabarví do hnědomodra. Povlaky se nedají otřít.	<p>Usadily se látky obsažené v čisticím prostředku.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ihned změňte čisticí prostředek.
Sklenice ztratí lesk a zabarví se. Povlaky se nedají otřít.	<p>Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Změnil se povrch.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nelze napravit. <p>Kupte si sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí.</p>
Čaj nebo rtěnka se nedodstranily úplně.	<p>Zvolený program měl příliš nízkou teplotu čištění.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Zvolte program s vyšší teplotou čištění. <p>Čisticí prostředek má příliš malý bělicí účinek.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Změňte čisticí prostředek.
Na nádobí je bílý povlak. Sklenice a příbory získaly mléčné zabavení. Povlaky se dají otřít.	<p>Je příliš malé množství leštidla.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Zvyšte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštidlo“). <p>Zásobník na sůl není naplněný solí.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Naplňte zásobník regenerační solí (viz kapitola „První uvedení do provozu“, „Regenerační sůl“). <p>Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl.</p>

Problém	Příčina a odstranění
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nasadte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte. <p>Byly použity nevhodné vícefunkční čisticí prostředky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Změňte čisticí prostředek. Případně používejte tablety nebo práškový čisticí prostředek, který není vícefunkční, a naplňte myčku navíc regenerační solí a leštidlem.
	<p>Zařízení na zmékčování vody je naprogramováno na příliš nízkou tvrdost vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naprogramujte zařízení na zmékčování vody na vyšší tvrdost vody (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrnost vody“).
	<p>Bylo nadávkováno příliš mnoho čisticího prostředku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Při automatickém dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici) snižte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, Odstavec „AutoDos“). ■ Aktivujte funkci „2. mezioplach“ (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „2. mezioplach“).
	<p>Bylo nadávkováno příliš málo vícefunkčního čisticího prostředku. Zmékčovací výkon není dostatečný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Při automatickém dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici) zvyšte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, Odstavec „AutoDos“). ■ Naplňte navíc regenerační sůl.
Je zbarvené plastové nádobí.	<p>Příčinou mohou být přírodní barviva, například z mrkve, rajčat nebo kečupu. Množství čisticího prostředku nebo bělicí úcinek byly na přírodní barviva příliš malé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Použijte více čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“). <p>Již zabarvenému nádobí se nevrátí původní barva.</p>

Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
Na příborech jsou stopy rzi.	<p>Postižené příbory nejsou dostatečně odolné proti rzi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nelze napravit. Kupte si příbory vhodné pro mytí v myčce nádobí.
	<p>Po naplnění zásobníku regenerační solí nebyl spuštěn žádný program. Zbytky soli se dostaly do normálního mycího cyklu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Po každém naplnění zásobníku solí zásadně ihned spusťte program  QuickPowerWash 65 °C s programovou volbou expres bez mytého nádobí.
	<p>Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nasaděte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte.

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.

Kontakt při závadách


Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service.

Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.


Typový štítek najdete na pravé straně dvírek.

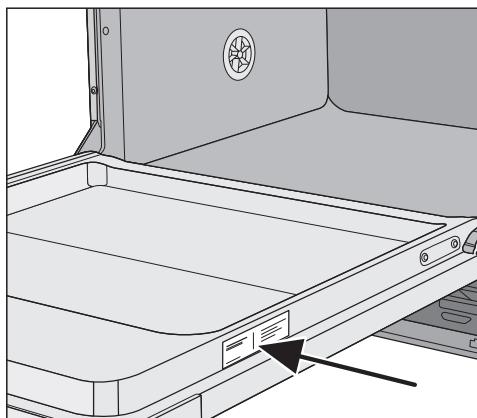

Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze nalézt informace k označování energetické spotřeby a požadavkům na ekologickou konstrukci v evropské databázi produktů (EPREL). Databázi produktů získáte na <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni, abyste zadali název modelu.

Název modelu najdete na typovém štítku.

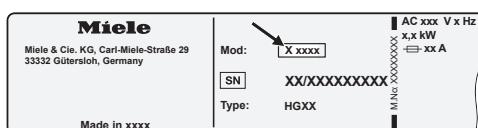

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Servisní služba

Pro zkušební ústavy

V brožuře „**Srovnávací zkoušky**“ jsou uvedeny všechny potřebné informace pro srovnávací zkoušky.

Brožuru si můžete stáhnout z interne- tové stránky Miele. Brožuru naleznete na stránce příslušného modelu myčky nádobí pod „Downloads“.

Pro tuto myčku nádobí jsou k dostání mycí prostředky, čisticí a ošetřovací prostředky a příslušenství k dokoupení. Všechny produkty jsou přizpůsobeny přístrojům Miele.

Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů můžete zakoupit v internetové prodejně Miele, u servisní služby Miele nebo u svého specializovaného prodejce Miele.

Mycí prostředky

Výběrem myčky nádobí Miele jste se rozhodli pro nejvyšší kvalitu i výkon. V zájmu trvalého dosahování optimálních výsledků je rovněž důležité používat správné mycí prostředky. Neboť ne každý běžný prostředek čistí v každé myčce nádobí stejně dobře. Proto pro každé použití v přístrojích Miele existují mycí prostředky Miele pro myčky.

PowerDisk

Speciální receptura Miele pro moderní čištění v myčkách nádobí Miele s automatickým dávkováním čisticího prostředku AutoDos.

- exkluzivní práškový granulát Miele
- s funkcí leštítla a soli
- se složkami pro ochranu stříbra a skla
- aktivní kyslík pro důkladnou čistotu
- se superenzymy – účinný již při nízkých teplotách

Při tvrdé vodě doporučujeme kompletní systém Miele: PowerDisk, leštítlo a sůl jsou navzájem sladěné.

Čisticí tablety

- vynikající výsledky i při silném znečištění
- s více funkcemi jako např. leštítlo, sůl a ochrana skla
- bez obsahu fosfátů – dobré pro životní prostředí
- žádné vybalování díky fólii rozpustné ve vodě

Práškový čisticí prostředek

- s aktivním kyslíkem pro důkladnou čistotu
- s enzymy – účinné již při nízkých myčích teplotách
- s formulí pro ochranu skla proti korozi

Leštítlo

- zářivý lesk pro Vaše sklenice
- podporuje sušení Vašeho nádobí
- s formulí pro ochranu skla proti korozi
- přesné a jednoduché dávkování díky speciálnímu uzávěru

Regenerační sůl

- chrání přístroj a nádobí před usazováním vodního kamene
- extra hrubozrnná

Příslušenství k dokoupení

Ošetřování přístroje

Pro optimální ošetřování Vaší myčky nádobí Miele existují čisticí a ošetřovací produkty od Miele.

Čisticí prostředek na přístroj

- pro použití s programem Údržba přístroje bez dávkování čisticího prostředu
- účinné základní čištění myčky nádobí
- odstraňuje tuky, bakterie a tím vznikající zápachy
- zajišťuje perfektní výsledky mytí

Odvápňovač

- odstraňuje silné usazeniny vodního kamene
- mírný a šetrný díky přírodní kyselině citronové

Ošetřovací prostředek

- odstraňuje zápachy, vodní kámen a mírné usazeniny
- zajišťuje pružnost a těsnost těsnění

Osvěžovač

- neutralizuje nepříjemné zápachy
- svěží a příjemná vůně limetky a zeleného čaje
- upevňuje se jednoduše a pohodlně na koši na nádobí
- velmi vydatný, na 60 mycích cyklů

Miele systém ochrany před škodami způsobenými vodou

U Miele ochranného systému zaručuje Miele při odborně provedené instalaci vysoký stupeň ochrany před škodami způsobenými vodou.

Přívod vody

 Ohrožení zdraví mycí vodou.
Voda v myčce nádobí není pitná.
Nepijte vodu z myčky nádobí.

 Ohrožení zdraví a škody vinou znečištěné napouštěné vody.
Kvalita napouštěné vody musí odpovídat specifikaci pitné vody země, v níž se myčka nádobí provozuje.
Připojte myčku nádobí na pitnou vodu.

Myčka nádobí smí být připojena na studenou nebo teplou vodu maximálně do 60 °C.

Při energeticky příznivém ohřevu vody, například solární energií s cirkulačním potrubím, doporučujeme připojení na teplou vodu. Tím se ušetří čas a náklady na elektrickou energii. Přitom se bude mýt ve všech programech teplou vodou.

Pro použití programu Solární úsporný (pokud je k dispozici) je potřebné připojení na teplou vodu o teplotě nejméně 45 °C a nejvýše 60 °C (teplota přítékající vody).

Čím vyšší je teplota přítékající vody, tím lepší je výsledek čištění a sušení.

Přívodní hadice má délku asi 1,5 m. Na prodloužení je ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele k dostání ohebná kovová hadice délky 1,5 m (zkušební tlak 14 000 kPa/140 bar).

Pro připojení je zapotřebí uzavírací ventil s připojným závitem $\frac{3}{4}$ ". Pokud uzavírací ventil chybí, tak smí myčku nádobí k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze autorizovaný instalatér.


Připojovací tlak vody musí být mezi 50 a 1 000 kPa. Při vyšším připojovacím tlaku vody je nutno zabudovat redukční ventil.

Instalace

⚠ Škody vzniklé vytékající vodou.
Šroubovací spoj je pod tlakem vody v potrubí a vytékající voda může způsobit škody.
Proto pomalým otvíráním vodovodního kohoutku zkонтrolujte, zda je připojka nepropustná. Případně opravte usazení těsnění a šroubovací oběžníku.

Předpis pro Německo

Pro ochranu pitné vody musí být namontován přiložený zpětný ventil mezi vodovodní kohoutek a přívodní hadici vody.

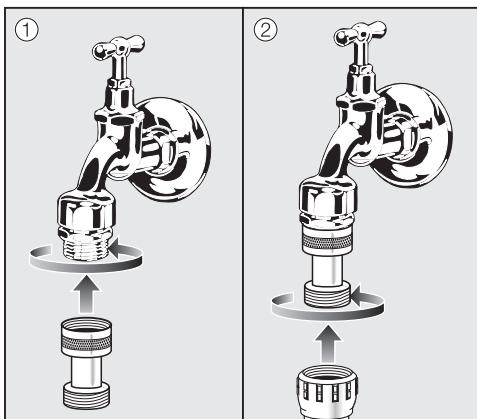


- Našroubujte zpětný ventil na vodovodní kohoutek.
- Našroubujte přívodní hadici vody na závit zpětného ventila.

⚠ Škody vinou přetlaku.

Krátkodobě zvýšeným tlakem vody se mohou poškodit součásti myčky nádobí.

Myčku nádobí provozujte jen tehdy, když je připojená k úplně odvzdušněnému vodovodnímu potrubí.

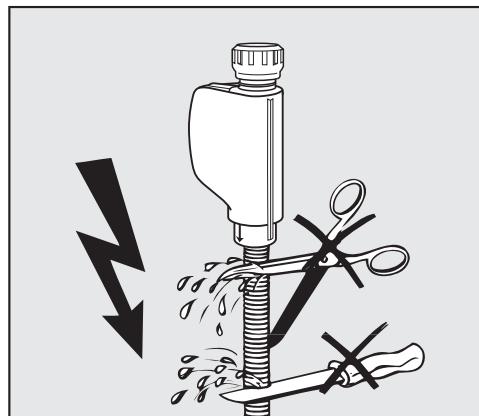

⚠ Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku síťového napětí.

V přívodní hadici jsou elektricky vodivé díly.

Přívodní hadice se nesmí zkracovat nebo poškodit (viz vyobrazení).

Odtok vody

Do odtoku myčky nádobí je zabudován zpětný ventil, takže do přístroje nemůže odtokovou hadicí natéci špinavá voda.

Myčka nádobí je vybavena pružnou odtokovou hadicí délky asi 1,5 m (světlý průměr: 22 mm).

Vypouštěcí hadici lze prodloužit pomocí spojky a další hadice. Vypouštěcí potrubí smí být dlouhé max. 4 m a nesmí být překročena výtlačná výška 1 m.

Pro připojení hadice na odpad v místě instalace použijte hadicovou svorku, která je součástí příbalu (viz montážní plán).

Hadici je možno vést napravo nebo nalevo.

V místě instalace umístěné připojovací hrdlo pro vypouštěcí hadici může být koncipované pro různé průměry hadic. Pokud je připojovací hrdlo zastrčené příliš daleko do vypouštěcí hadice, musí se připojovací hrdlo zkrátit. Jinak se vypouštěcí hadice může ucpat.

Vypouštěcí hadice se nesmí zkracovat.

Vypouštěcí hadici nainstalujte bez zalomení a bez zatížení v tlaku nebo tahu.


 Škody vzniklé vytékající vodou. Vytékající voda může způsobit škody. Po uvedení do provozu se přesvědčte, že je odtok vody utěsněný.

Instalace

Odvětrání odtoku vody

Je-li přípojka odtoku vody v místě instalace uložena níže než vodicí drážka pro kolečka spodního koše v dvírkách, musí být odtokový systém odvětráván. Jinak může z mycího prostoru během programu vytékat voda v důsledku sacího efektu.

- Úplně otevřete dvírka myčky nádobí.

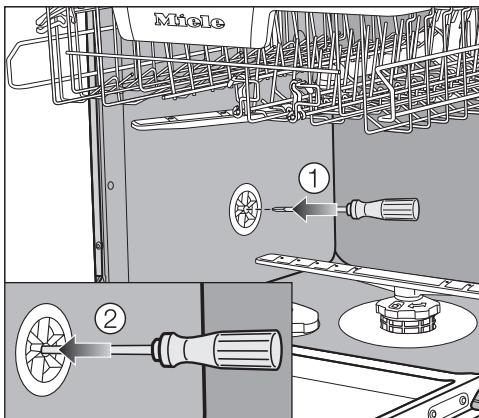

- Vytáhněte spodní koš.
- Zasuňte šroubovák do prostředního otvoru větracího ventilu v levé stěně mycího prostoru ①.
- Tlačte šroubovák dále do otvoru a prorazte za ním se nacházející membránu ②.

Větrací otvor odtoku vody je nyní otevřený.

Elektrické připojení

Myčka nádobí je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Myčku nádobí umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.

 Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz myčky nádobí na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kably.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro elektrické připojení myčky nádobí použití proudového chrániče (RCD) typu .

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje tento návod k obsluze nebo typový štítek. Srovnajte tyto údaje s parametry elektrické přípojky v místě instalace.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné. Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

Technické údaje

Technické údaje

model myčky nádobí	standardní	XXL
výška	80,5 cm (nastavitelná +6,5 cm)	84,5 cm (nastavitelná +6,5 cm)
výška výklenku pro vestavbu	od 80,5 cm (+6,5 cm)	od 84,5 cm (+6,5 cm)
šířka	59,8 cm	59,8 cm
šířka výklenku pro vestavbu	60 cm	60 cm
hloubka	55 cm	55 cm
hmotnost	max. 47 kg	max. 54 kg
napětí	viz typový štítek	
jmenovitý příkon	viz typový štítek	
jištění	viz typový štítek	
udělené zkušební značky	viz typový štítek	
průtočný tlak vody	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
přípojka teplé vody	max. do 60 °C	max. do 60 °C
výtlačná výška	max. 1 m	max. 1 m
výtlačná délka	max. 4 m	max. 4 m
přívodní síťový kabel	asi 1,7 m	asi 1,7 m
kapacita	13/14 jídelních sad*	13/14 jídelních sad*
kmitočtové pásmo WiFi modulu	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	
maximální vysílaný výkon WiFi modulu	<100 mW	

* dle modelu

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato myčka nádobí odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

Miele

G 7970, G 7975

cs-CZ

M.-Nr. 11 941 572 / 00