

Gebruiks- en montagehandleiding Dampkap



Lees **altijd eerst** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

Inhoud

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	13
Overzicht dampkap	14
Hoe werkt uw toestel?	16
Bediening	17
Afzuiging inschakelen.....	17
Afzuigvermogen kiezen	17
Nalooop	17
Afzuiging uitschakelen.....	17
Kookplaatverlichting in- en uitschakelen.....	17
Powermanagement	18
Powermanagement uit-/inschakelen.....	18
Veiligheidsuitschakeling	19
Tips om energie te besparen	20
Reiniging en onderhoud	21
Behuizing.....	21
Bijzondere opmerkingen voor ommanteling met een gekleurde coating.....	21
Vetfilters.....	22
Vetfilter vervangen.....	23
Actieve koolstoffilter.....	24
Anti-geurfilters weggooien	24
Regenereerbare anti-geurfilter.....	24
Lampjes vervangen	25
Klantendienst	26
Contact bij storingen	26
Positie van het typeplaatje	26
Garantie.....	26
Installatie	27
Voor de installatie	27
Montagemateriaal.....	27
Afmetingen van het toestel.....	28
Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)	29
Montagetips	30
Beschermfolie verwijderen	30

Luchtafvoerleiding	42
Terugslagklep	42
Condenswater	43
Geluiddemper	43
Elektrische aansluiting.....	44
Technische gegevens	45

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze dampkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de dampkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermijdt u beschadigingen aan de dampkap.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van het toestel en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

- ▶ Deze dampkap is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.
- ▶ Deze dampkap is niet bestemd voor gebruik buiten.
- ▶ Gebruik de dampkap uitsluitend in huishoudelijke context voor het wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij het bereiding van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.
- ▶ De dampkap mag in de recirculatiemodus boven een gaskookstel niet gebruikt worden voor het ventileren van de plaats van opstelling. Raadpleeg een gasprofessional.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de dampkap niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen de dampkap alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

Kinderen in het gezin

▶ Houd kinderen onder 8 jaar bij de dampkap vandaan, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de dampkap veilig moeten bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

▶ Kinderen mogen de dampkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de dampkap bevinden. Laat kinderen nooit met de dampkap spelen.

▶ De kookplaatverlichting is heel sterk.
Zorg dat vooral baby's niet direct in de lampen kijken.

▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen weg van kinderen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Technische veiligheid


- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde deskundige worden uitgevoerd.
- ▶ Schade aan de dampkap kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer de dampkap op zichtbare schade. Gebruik nooit een beschadigde dampkap.
- ▶ De elektrische veiligheid van de dampkap is uitsluitend gegarandeerd, als deze wordt aangesloten op een aardingsstelsel dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-alone-netten, back-upsysteem) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard. De maatregelen voorzien in de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook in hun functie en werking gegarandeerd zijn in geïsoleerd of niet-netsynchroom bedrijf of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals bijvoorbeeld beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje van de dampkap moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen om beschadiging van de dampkap te voorkomen. Vergelijk deze aansluitgegevens voordat u het toestel aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ Deze dampkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Gebruik uw dampkap enkel in geïnstalleerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
- ▶ Deze dampkap mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan. Verander niets aan de elektrische en mechanische opbouw van het toestel. Open de ommanteling van de dampkap slechts zo ver als in het kader van de montage en de reiniging is toegestaan. Open in geen geval overige delen van de ommanteling. Worden deze instructies niet opgevolgd, dan kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen en is het mogelijk dat het toestel niet meer goed functioneert.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de dampkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
 - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
 - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
 - de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gelijktijdig gebruik met een toestel dat lucht uit dezelfde ruimte verbruikt

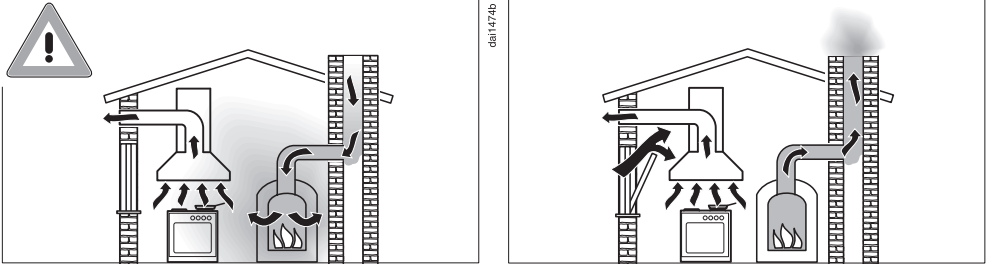

⚠ Dit kan levensgevaarlijk zijn!

Wees heel voorzichtig als u de dampkap tegelijk gebruikt met verbrandingssystemen die lucht uit dezelfde ruimte gebruiken of gebruikmaken van dezelfde afvoerinstallatie.

Dergelijke verbrandingssystemen halen de lucht die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waar het systeem zich bevindt en voeren de rookgassen af via een afvoerkanaal (bijvoorbeeld via een schoorsteen). Dit kunnen bijvoorbeeld gas-, olie-, hout- of kolenkachels zijn, maar ook gasboilers, warmwaterketels op gas, gaskookplaten en gasovens.

De dampkap zuigt lucht uit de keuken en de aangrenzende ruimten. Dit geldt bij:

- luchtafvoer en bij
- luchtcirculatie met een buiten het vertrek geplaatste luchtcirculatiebox.

Als de luchtaanvoer niet voldoende is, ontstaat er onderdruk. Het verbrandingssysteem krijgt te weinig lucht. De verbranding wordt negatief beïnvloed.

Giftige verbrandingsgassen kunnen uit de schoorsteen of een ander luchtafvoerkanaal naar de woonruimten geleid worden.

Levensgevaarlijk!

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Het gelijktijdige gebruik van de dampkap en een verbrandingssysteem in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). In dat geval is er geen gevaar dat verbrandingsgassen worden teruggezogen.

Er zullen geen onderdrukproblemen ontstaan als door niet-afsluitbare openingen bijvoorbeeld in deuren of ramen voldoende lucht in de ruimte kan komen. De diameter van de opening waardoor de lucht naar binnen stroomt, moet dan wel groot genoeg zijn. Alleen een muurkast voor luchttoevoer/luchtafvoer is meestal niet toereikend.

Bij de beoordeling van een en ander dient men altijd rekening te houden met de totale ventilatie van de woning. Raadpleeg in ieder geval een vakman.

Wanneer de dampkap met luchtcirculatie wordt gebruikt en de lucht wordt teruggevoerd in de ruimte waar het toestel is geplaatst, is gelijktijdig gebruik van een dampkap en een verbrandingstoestel in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Veilig gebruik

▶ Bij open vuur bestaat brandgevaar.

Werk nooit met open vuur onder de dampkap. Bijvoorbeeld het flambieren en grillen met open vlam is niet toegestaan. Als de dampkap ingeschakeld is, worden de vlammen in de filter gezogen. Vetresten kunnen vuur vatten.

▶ Sterke hitte-ontwikkeling op een gaskookplaat kan de dampkap beschadigen.

- Let er bij gebruik van de dampkap boven een gaskookplaat of gasfornuis op, dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. Draai de gaspit ook uit, wanneer u de pan even van het gas neemt.
- Kies pannen die niet groter of kleiner zijn dan de kookzone.
- Regel de stand van het gas zo dat er geen gas langs de pan omhoog komt.
- Zorg ervoor dat u een pan nooit overmatig verhit, zoals dit bij het wokken snel gebeurt.

▶ Condenswater kan zorgen voor corrosieschade aan de dampkap. Schakel de dampkap altijd in als u een kookzone gebruikt om ophoping van condenswater te voorkomen.

▶ Olie en vet kunnen bij oververhitting vanzelf ontbranden en daarbij de dampkap in brand zetten.

Let op potten, pannen en friteuses wanneer u met olie en vet werkt. Ook het grillen op elektrische griltoestellen moet daarom onder continu toezicht plaatsvinden.

▶ Gebruik de dampkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de dampkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Hou ermee rekening dat de dampkap bij het koken door de opstijgende hitte erg warm kan worden. Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.
- ▶ Zet niets op de dampkap.

Installatie volgens de voorschriften

- ▶ Controleer in de specificaties van de fabrikant of uw kooktoestel in combinatie met een dampkap mag worden gebruikt.
- ▶ Het is niet toegestaan de dampkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.
- ▶ Als de afstand tussen kookplaat en dampkap te klein is, kan dit schade aan de dampkap veroorzaken. Tussen de kookplaat en de onderkant van de dampkap moeten de afstanden worden aangehouden die staan vermeld in het hoofdstuk: “Montage”, tenzij de fabrikant van de kookplaat een grotere afstand aangeeft. Worden er onder de dampkap verschillende kooktoestellen gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.
- ▶ Volg voor het monteren van de dampkap de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie” op.
- ▶ Onderdelen kunnen scherpe randen hebben en tot verwondingen leiden. Draag bij het monteren handschoenen die bescherming bieden tegen snijwonden.
- ▶ Gebruik voor de luchtafvoerleiding enkel buizen of slangen van onbrandbaar materiaal. Die zijn bij uw Miele-handelaar of via de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ De lucht mag niet worden afgevoerd via een afvoerschoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.
- ▶ Wanneer de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dient u eerst de officiële voorschriften te raadplegen.

Reiniging en onderhoud

- ▶ Er kan brand ontstaan als het toestel niet volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt gereinigd.
- ▶ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de dampkap nooit een stoomreiniger.

Accessoires en onderdelen

- ▶ Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Miele geeft u na het einde van de serieproductie een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële reserve-onderdelen.

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het toestel kunt hanteren en beschermt het toestel tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recyclage.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Het oude toestel afdanken


Elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig waren om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone huisvuil gooit of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gooi uw oude toestellen daarom nooit weg met het gewone huisvuil.



Lever het toestel in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische toestellen, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het oude toestel. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd

kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het oude toestel moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

Overzicht dampkap

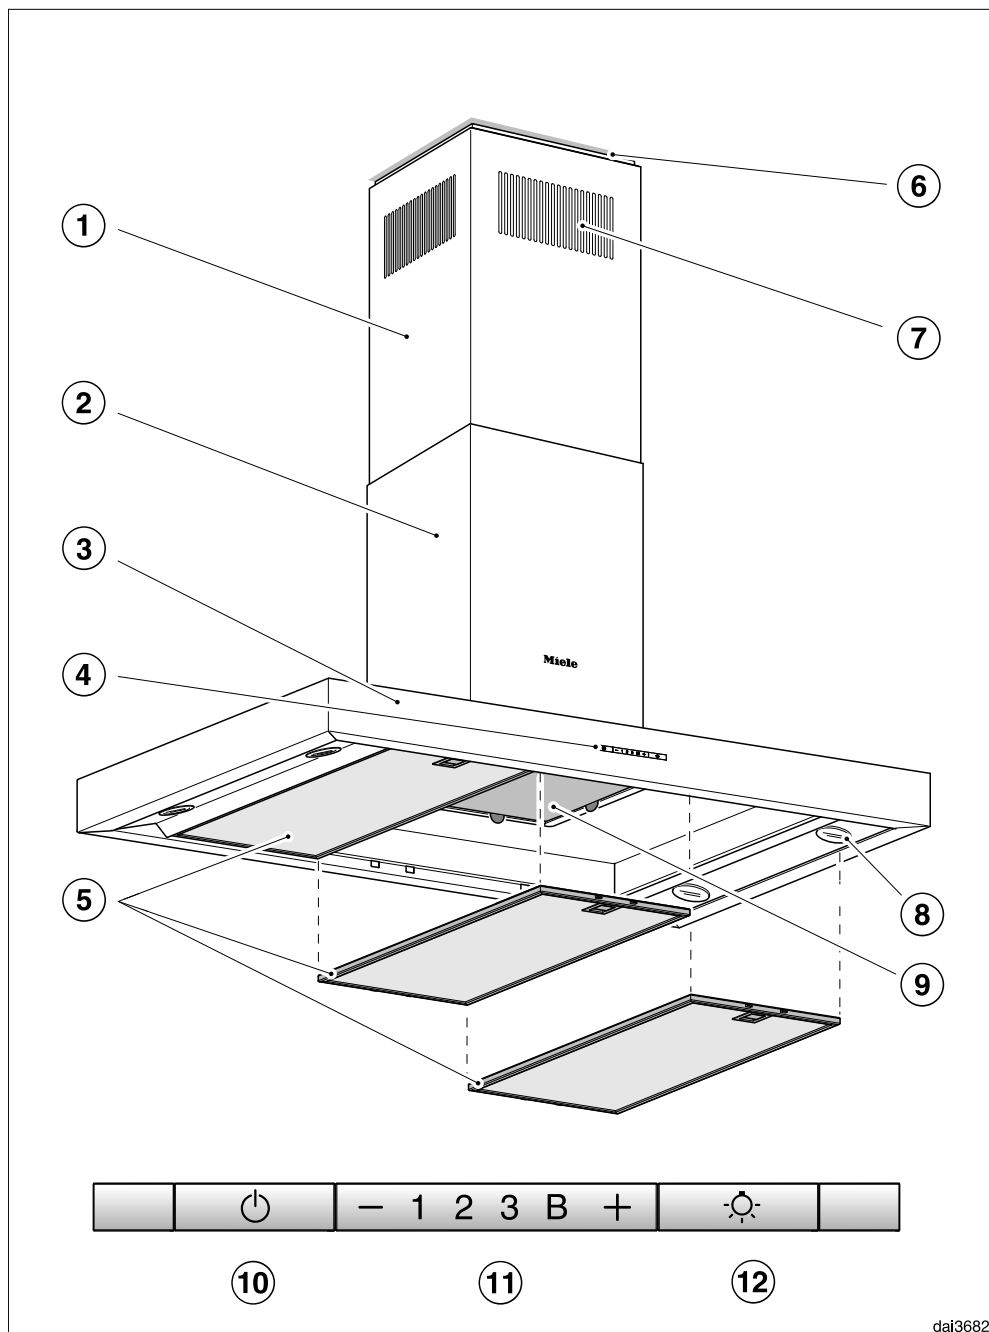

dai3682

- ① Opvulstuk
- ② Schouw
- ③ Wasemscherm
- ④ Bedieningselementen
- ⑤ Vetfilter
- ⑥ Afstandsframe
Het afstandsframe veroorzaakt een schaduwvoeg tussen bevestigingskolom en plafond. De dampkap kan met of zonder frame worden gemonteerd.
- ⑦ Luchtcirculatioerooster
Alleen bij luchtcirculatie
- ⑧ Kookplaatverlichting
- ⑨ Anti-geurfilter
Eenmalig te gebruiken of regenerereerbare anti-geurfilter
Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie
- ⑩ Toets voor het in- en uitschakelen van de afzuiging
- ⑪ Toetsen voor het instellen van het afzuigvermogen
- ⑫ Toets voor het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting

Hoe werkt uw toestel?

De dampkap kan op de volgende manieren worden gebruikt:

Werking met luchtafvoer



daib0984a

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Werking met luchtcirculatie

(enkel met ombouwset en reukfilter als mits toeslag verkrijgbaar toebehoren; zie “Technische gegevens”)



daib0984b

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en bovendien door een reukfilter gereinigd en wordt daarna weer in de keuken geleid.

Afzuiging inschakelen

Schakel de afzuiging in, zodra u begint met het koken. Hierdoor worden kookdampen vanaf het eerste moment afgezogen.

- Druk op de Aan/Uit-toets .

De afzuiging start op stand **2**. Het symbool  en de **2** van het afzuigvermogen gaan branden.

Afzuigvermogen kiezen

Voor lichte tot zware kookdampen en geuren kunt u kiezen tussen de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Bij kortstondige sterke wasem- en geurvorming, bijv. bij het aanbraden, kunt u de intensiefstand **B** gebruiken.

- Kies door indrukken van de toets “—” of “+” het gewenste afzuigvermogen.

De boosterstand terugschakelen

Is het Power Management System (voordien) geactiveerd, dan wordt het afzuigvermogen na 5 minuten automatisch teruggeschakeld naar stand **3**.


Naloop

- Laat de afzuiging na het koken nog enkele minuten werken.

De keukenlucht wordt gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

Resten in de dampkap en geurtjes die hierdoor ontstaan worden voorkomen.


Afzuiging uitschakelen


- Schakel de afzuiging uit met de toets aan/uit .

Symbool  gaat uit.

Kookplaatverlichting in- en uitschakelen

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging in- en uitschakelen.

- Druk hiervoor de toets van de verlichting  in.

Wanneer de verlichting ingeschakeld is, brandt het symbool .

Bediening

Powermanagement

De dampkap beschikt over een powermanagement. Het powermanagement zorgt voor de energiebesparing. Het zorgt ervoor dat de afzuiging automatisch terugschakelt en de verlichting wordt uitgeschakeld.

- Als de boosterstand ingesteld is, wordt de afzuiging na 5 minuten automatisch naar stand 3 teruggeschakeld,
- Als stand 3, 2 of 1 ingesteld is, wordt het afzuigvermogen na 2 uur automatisch één stand lager gezet en daarna in stappen van 30 minuten uitgeschakeld.
- Als de kookvlakverlichting ingeschakeld is, wordt deze na 12 uur automatisch uitgeschakeld.


U kunt het powermanagement deactiveren.

Onthoud dat deactiveren kan leiden tot een verhoogd energieverbruik.

Powermanagement uit-/inschakelen

U kunt het Powermanagement deactiveren.

Bedenk wel dat dit tot een stijging in het energieverbruik kan leiden.

- Controleer of afzuiging en kookplaatverlichting zijn uitgeschakeld.
- Druk ca. 10 seconden lang tegelijk op de “—” toets en de “+” toets, totdat vermogensstand **1** gaat branden.
- Druk achter elkaar op
 - de toets  van de verlichting,
 - de “—” toets en weer op
 - toets  van de verlichting.

Als het Powermanagement ingeschakeld is, branden de standen **1** en **B** continu.

Is het uitgeschakeld, dan knipperen de standen **1** en **B**.

- Druk op de “—” toets om het Powermanagement uit te schakelen.

De standen **1** en **B** knipperen.

- Druk op de “+” toets om het Powermanagement in te schakelen.

De standen **1** en **B** branden continu.



- Bevestig uw instelling met de Aan / Uit - toets .

Alle controlelampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Veiligheidsuitschakeling


Als het Powermanagement uitgeschakeld is, wordt de ingeschakelde dampkap na 12 uur automatisch uitgeschakeld (afzuiging en kookplaatverlichting).

- Als u de dampkap weer wilt inschakelen, druk dan op de Aan/Uit-toets  of op de verlichtingstoets .

Tips om energie te besparen

Deze dampkap werkt zeer efficiënt en energiebesparend. Volgende maatregelen ondersteunen u bij het spaarzame gebruik:

- Zorg bij het koken voor een goede ventilatie van de keuken. Stroomt bij luchtafvoer niet voldoende lucht, dan werkt de dampkap niet efficiënt en zijn er verhoogde werkingsgeluiden.
- Kook op een zo laag mogelijke kookstand. Weinig kookdampen betekenen een lage vermogensstand aan de dampkap en hierdoor ook minder stroomverbruik.
- Controleer de gekozen vermogensstand op de dampkap. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de boosterstand alleen als dat nodig is.
- Schakel bij sterke kookdampen al vroeg op een hoge stand. Dat is efficiënter dan de kookdampen nadien proberen op te vangen.
- Let erop om de dampkap na het koken weer uit te schakelen.
- Maak de filters geregeld schoon of vervang ze. Door erg vette filters wordt het vermogen verlaagd en bestaat er brandgevaar. Voorts bestaat dan een risico voor de hygiëne.

 Koppel de dampkap bij elk onderhoud en reiniging los van de voeding (zie hoofdstuk: “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen”).


Behuizing

Algemeen

De oppervlakken en bedieningselementen kunnen door ongeschikte reinigingsmiddelen aangetast worden.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die soda, zuur, chloor of oplosmiddelen bevatten.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder en vloeibaar schuurmiddel en ook geen schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.

 Vocht in de dampkap kan leiden tot schade.
Let erop dat er geen water in de dampkap komt.

- Reinig oppervlak en bedieningselementen alleen met een licht vochtige doek, wat reinigingsmiddel en wat warm water.
- Wrijf de oppervlakken daarna met een zachte doek droog.

Roestvrijstalen oppervlakken

De aanwijzingen gelden niet voor de bedieningstoetsen.

Neem de algemene regels in acht en gebruik daarnaast een niet-schurend reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik, om te voorkomen dat de oppervlakken snel weer vuil worden, ook een onderhoudsmiddel voor roestvrij staal (verkrijgbaar bij Miele).

Bijzondere opmerkingen voor omanteling met een gekleurde coating

(Speciale productie)

Bij het reinigen ontstaan fijne krasjes op het oppervlak, die afhankelijk van de kamerverlichting zichtbaar kunnen zijn.

Reiniging en onderhoud

Bedieningselementen

Wanneer verontreinigingen langer blijven zitten, kunnen de bedieningselementen verkleuren of veranderen. Verwijder vuil daarom direct.

Bij reiniging met reinigingsmiddel voor roestvrij staal kan het oppervlak van de bedieningselementen beschadigd worden.

Gebruik voor het reinigen van de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Vetfilters



Brandgevaar

Verzadigde vetfilters zijn brandbaar.

Reinig de vetfilters regelmatig.

De recycleerbare metalen vetfilters in het toestel nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de dampkap niet vuil wordt.

De vetfilters moeten regelmatig worden gereinigd.

Sterk vervuilde vetfilters verminderen het afzuigvermogen en zorgen voor meer vervuiling van de dampkap en de keuken.

Reinigingsinterval

Aangekoekt vet wordt na verloop van tijd hard en het wordt dan steeds moeilijker om de filters schoon te krijgen. U kunt daarom het beste de vetfilters om de 3 – 4 weken schoonmaken.


De vetfilter uitnemen



Een vetfilter kan makkelijk uit uw handen glijpen.

Daarbij kunnen de vetfilter en de kookplaat beschadigd raken.

Houd de vetfilter bij het verwijderen, reinigen en terugplaatsen daarom goed vast.

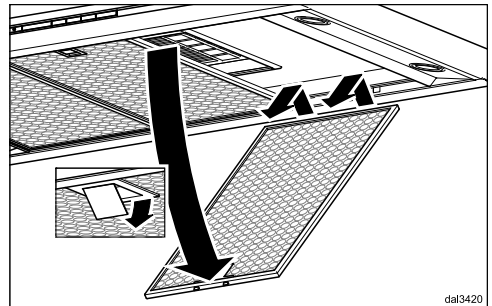

- Open de vergrendeling van de vetfilter, zwenk de vetfilter ca.45° omlaag, haak hem achteraan los en neem hem uit.

De vetfilters met de hand reinigen

- Reinig de vetfilters in warm water met een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel. Gebruik het handafwasmiddel niet geconcentreerd.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Vetfilters kunnen beschadigd raken door reinigingsmiddelen die daarvoor niet geschikt zijn.

De volgende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schuurpoeder of schuurcrème
- agressieve allesreinigers en vetoplossers
- ovenspray

Vetfilters reinigen in de vaatwasser


- Plaats de vetfilters verticaal of schuin in het onderrek. Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.
- Gebruik een reinigingsmiddel dat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.
- Kies een programma met een temperatuur tussen de 50 °C en 65 °C.

Bij reiniging van de vetfilters in de vaatwasser kunnen sommige reinigingsmiddelen blijvende verkleuringen veroorzaken op de filteroppervlakken. Deze verkleuringen hebben geen nadelig effect op de werking van de vetfilters.

Na het reinigen

- Leg de vetfilters na het schoonmaken nog op een vochtopnemend voorwerp te drogen.
- Wanneer de vetfilters uitgenomen zijn, kan u de bereikbare onderdelen van de behuizing van vet ontdoen. Op die manier voorkomt u brandgevaar.

- Plaats de vetfilters weer terug. Zorg ervoor dat de vergrendeling bij het plaatsen van de vetfilters naar buiten wijst.

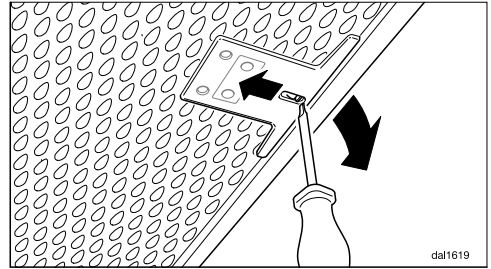

- Als de vetfilters verkeerd geplaatst zijn, kunt u de vergrendeling door de uitsparingen met een kleine schroevendraaier ontgrendelen.

Vetfilter vervangen

Door regelmatig gebruik en reiniging kunnen de filteroppervlakken verslijten.

Wanneer u schade vaststelt, vervangt u de vetfilters.

U kunt de vetfilters via Miele (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of de Miele vakhandelaar verkrijgen.

Reiniging en onderhoud


Actieve koolstoffilter

Bij luchtcirculatie dient u naast de vetfilters ook nog een anti-geurfilter te gebruiken. Deze bindt tijdens het koken de aanwezige kookgeurtjes.

Het anti-geurfilter wordt in het waserscherm boven de vetfilters geplaatst.

Anti-geurfilter plaatsen/vervangen

- Verwijder eerst de vetfilters als u het anti-geurfilter wilt plaatsen of vervangen.
- Haal het anti-geurfilter uit de verpakking.

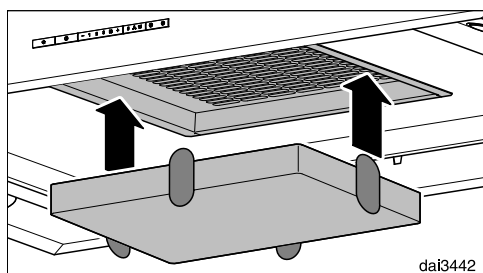

- Druk het anti-geurfilter in het frame.
- Plaats de vetfilters weer terug.

Vervangingsfrequentie

- Vervang de anti-geurfilter altijd zodra kookluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen.
In ieder geval om de 6 maanden vervangen.

Anti-geurfilters weggooien

- Gooi de gebruikte anti-geurfilter bij het huisvuil.

Regeneerbare anti-geurfilter

Voor deze dampkap is een regeneerbare anti-geurfilter verkrijgbaar. U kunt het in de oven regenereren en vaker gebruiken.

- Raadpleeg voor het gebruik de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

U kunt de anti-geurfilters in de webshop van Miele, bij Miele zelf (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of bij de Miele-vakhandelaar verkrijgen.

De type-aanduiding vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Lampjes vervangen

Gebruik alleen de genoemde lampen.

Andere lampen, zoals halogeenlampen, ontwikkelen meer warmte, waardoor schade kan ontstaan.

Vervang de lampjes door lampjes van hetzelfde type:

Fabrikant..... EGLO
Lamptype GU10
Type-aanduiding..... 11427of 12981
Vermogen 3 W
ILCOS D Code..... DR-3-H-GU10-50/56

U kunt ook de volgende lampjes gebruiken:

Fabrikant..... EGLO
Lamptype GU10
Type-aanduiding..... 11511
Vermogen 5 W
ILCOS D Code..... DR-5-H-GU10-50/54

Deze beide types verschillen in lichtsterkte. Gebruik in de dampkap alleen identieke lampjes.


De lampjes zijn verkrijgbaar bij Miele België en bij de vakhandel.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.

⚠ De lampjes kunnen erg heet worden.

Wacht een paar minuten met het vervangen van de lampjes.

- Haal de elektrische spanning van de dampkap (ie hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen").

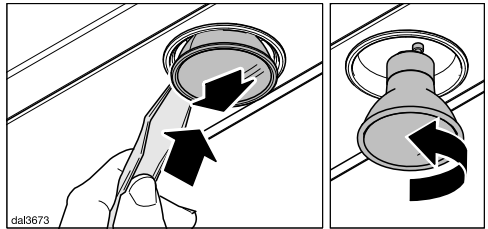

- Schuif de meegeleverde spatel in de gleuf tussen het lampje en de fitting.

Het lampje wordt naar beneden geduwd.

- Pak het lampje vast, draai het naar links en neem het uit de fitting.
- Draai het nieuwe lampje in de fitting en druk het naar boven. Neem daarbij de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

Klantendienst

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of de klantendienst van Miele.

De klantendienst van Miele kunt u online boeken op www.miele.com/service.

De contactgegevens van de klantendienst van Miele vindt u achteraan in dit document.

De klantendienst van Miele heeft de typeaanduiding en het fabricagenummer nodig (Fabr./SN/nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Positie van het typeplaatje

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter of de vetfilters heeft verwijderd.

Garantie


De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.


Voor de installatie

 Neem voordat u met de installatie begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Montagemateriaal




4 schroeven 7 x 110 mm en



4 pluggen 10 x 80 mm
voor het bevestigen van de dampkap aan het plafond


De pluggen zijn voorzien van een Europese technische goedkeuring (ETA, European Technical Approval) voor gebruik in betonnen plafonds.

Gebruik deze pluggen alleen in combinatie met de bijgevoegde schroeven 7 x 110 mm. Kies voor andere soorten plafonds bevestigingsmateriaal dat daarbij past. Let erop dat het plafond stevig genoeg is voor de dampkap.



1 terugslagklep

te plaatsen in de uitblaastuit van de motoreenheid (niet bij luchtcirculatie). Afhankelijk van het model is de terugslagklep al gemonteerd.



4 houders voor het opvulstuk
voor het stellen en bevestigen van het opvulstuk





4 schroeven M4 x 8,5 mm
voor het bevestigen van de houders voor het opvulstuk



14 schroeven M4 x 8 mm
Voor het bevestigen van het afstandsframe en van de dampkap aan het draagvlak.




1 schroef M4 x 16 mm
voor het bevestigen van de kolom

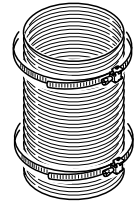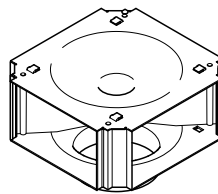

Ombouwset voor luchtcirculatie DUI 32
met luchtombuiger, aluminium slang en slangklemmen (niet bijgevoegd, maar na te bestellen)

Bewaar de volgende onderdelen:



1 spatel

voor het vervangen van de lampen.

08571140

06462161

06095672


0762740

dB3149

00033716

Installatie

Afmetingen van het toestel

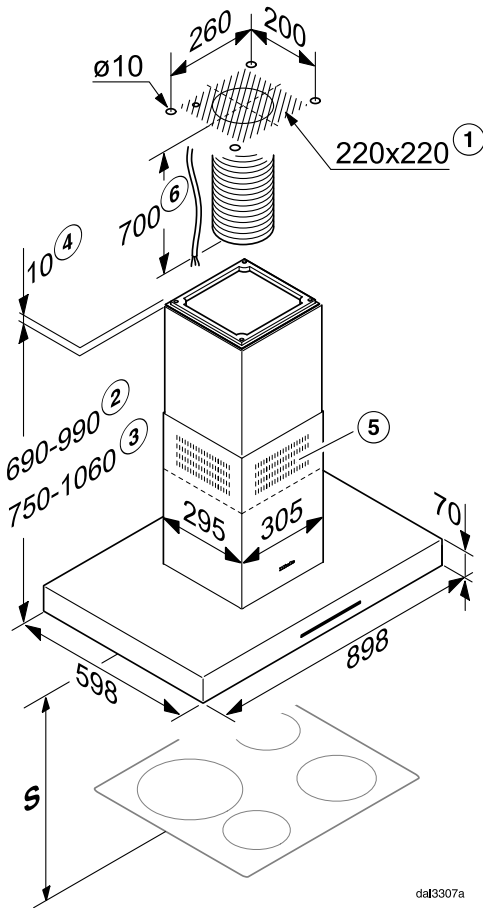

dat3307a

- 1 Plaats van montage: opening voor de luchtafvoerleiding en de aansluitkabel. Voor werking met luchtcirculatie moet alleen een aansluitkabel worden gelegd.
- 2 Mogelijke hoogte van het toestel met afvoer naar buiten
- 3 Mogelijke hoogte van het toestel met luchtcirculatie
- 4 Alternatieve montage met afstandslijst
- 5 Luchtuitlaat bij circulatie naar boven gemonteerd
- 6 Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

Luchtafvoeraansluiting $\varnothing 150$ mm

Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)

Tussen de onderkant van de dampkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt, moet een minimumafstand worden aangehouden. Deze kunt u hieronder vinden.

Geef de fabrikant echter een grotere afstand aan, houd dan deze aan.

Neem ook de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Kooktoestel	Minimumafstand S
Elektrische kookplaat	450 mm
Grill en friteuse (elektrisch)	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $\leq 12,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $> 4,5$ kW heeft.	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $> 12,6$ kW en $> 21,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $\leq 4,8$ kW heeft.	760 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $> 21,6$ kW, of met bij één brander een capaciteit van $> 4,8$ kW.	niet mogelijk
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van ≤ 6 kW	650 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van > 6 kW en $\leq 8,1$ kW	760 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van $> 8,1$ kW	niet mogelijk

Installatie


Montagetips

- Het is aan te raden onder de dampkap, zelfs boven elektrische kookplaten, een afstand van minimum 650 mm in acht te nemen. Zo werkt u vlotter onder de dampkap.
- Hou bij de keuze van de montagehoogte rekening met uw lichaamslengte. U moet vlot aan het kookplaat kunnen werken en de dampkap perfect kunnen bedienen.
- Houd er rekening mee dat hoe groter afstand tussen de dampkap en de kookplaat is, hoe minder gemakkelijk de kookdampen opgenomen worden.
- Om alle kookdampen op te kunnen vangen moet de dampkap precies in het midden boven de kookplaat gemonteerd zijn.
- Zorg ervoor dat de kookplaat niet groter is dan de dampkap, liefst kleiner.
- De plaats waar de dampkap komt te hangen moet makkelijk toegankelijk zijn. In geval van een storing moet een technicus makkelijk bij de dampkap kunnen komen en deze ongehinderd kunnen demonteren. Let bij het monteren van de dampkap dus ook op de plaatsing van kasten, planken, plafond- of decorelementen in de omgeving van de dampkap.


Beschermfolie verwijderen

Delen van de ommanteling van de dampkap zijn voorzien van een folie die deze delen bij het transport moet beschermen.

- Verwijder dit folie met de hand voordat u de ommanteling monteert.

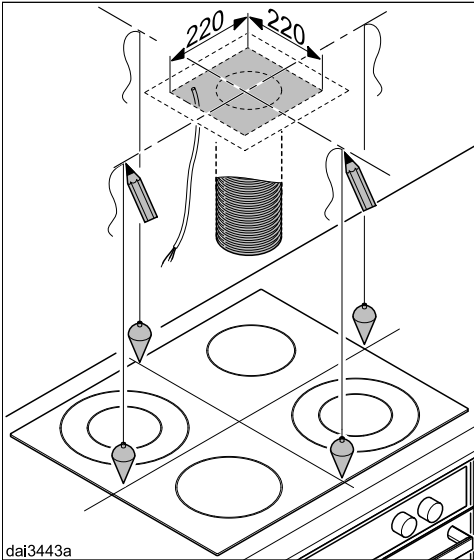


- Markeer op het plafond 2 middellijken.

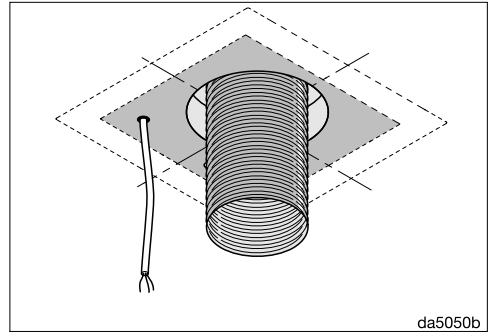


- Bij luchtafvoer:
 - Monteer een luchtafvoerleiding in het plafond en leid deze in het gemarkeerde gebied door het plafond. Vanaf het plafond tot aan het aansluitstuk van de luchtafvoer van de dampkap heeft u een luchtafvoerslang met een lengte van ca. 700 mm nodig.
 - Monteer een elektriciteitskabel en leid deze in het gemarkeerde gebied door het plafond. Vanaf het plafond tot aan de netaansluiting van de dampkap heeft u een kabel met een lengte van ca. 700 mm nodig.


Installatie

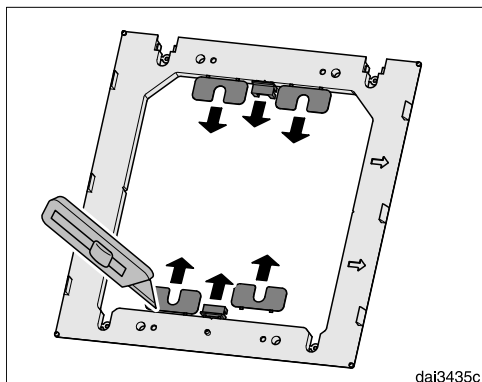



- Maak met een mes de 4 opvulstukken en de 2 opvulblokjes los van de bijgeleverde afstandslijst.

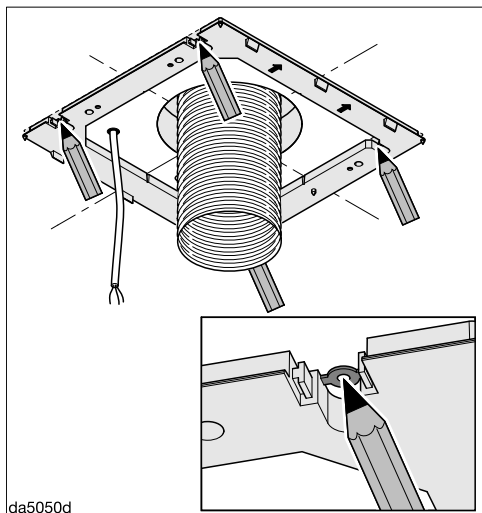


- Gebruik de afstandslijst als boorsjabloon. Leg deze tegen het plafond, de pijlen wijzen naar voren. Lijn de afstandslijst met behulp van de kerfjes aan de middellijnen uit en teken de boorgaten af.

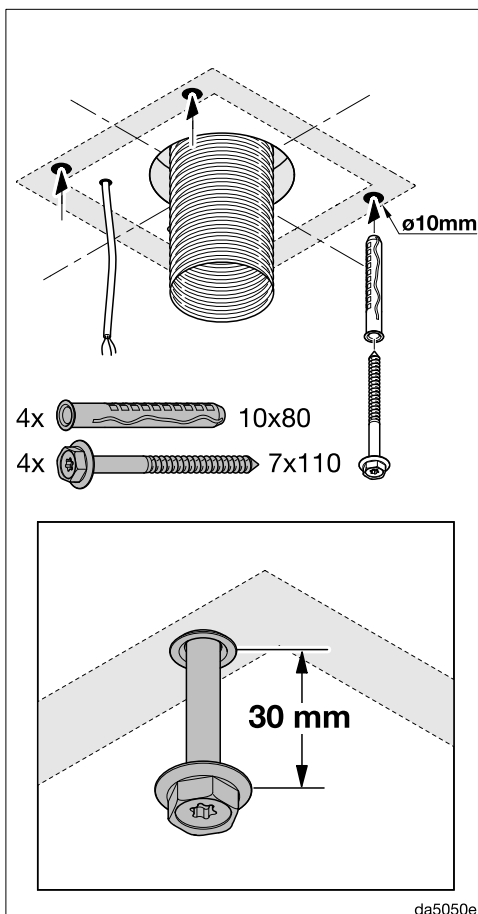


- Boor 4 boorgaten voor de bijgeleverde pluggen Ø 10 mm, ca. 115 mm diep.
- Steek de 4 pluggen in de gaten en draai de 4 schroeven in de pluggen. Laat deze ca. 30 mm uitsteken.

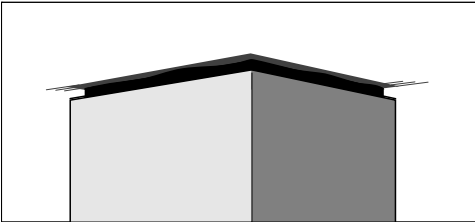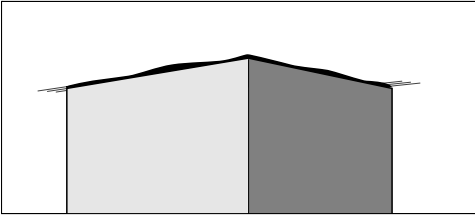

Tussen schouw en plafond kan een **afstandslijst** gemonteerd worden. Hij kan worden gebruikt, indien om optische redenen een afstand tussen plafond en schouw gewenst is (schaduwvoeg). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, als het plafond niet horizontaal of oneffen is. De dampkap wordt met de bijgeleverde opvulplaatjes verticaal uitgelijnd. Optische oneffenheden tussen schouw en plafond worden door de schaduwvoeg afgedekt.

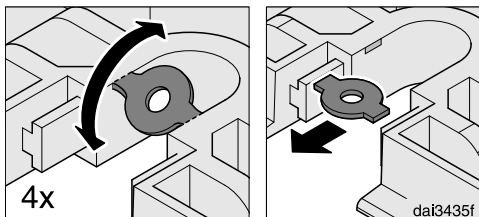


- Wanneer u de dampkap met de afstandslijst wilt monteren, verwijdert u de 4 inzetschijfjes uit de bevestigingsgaten.

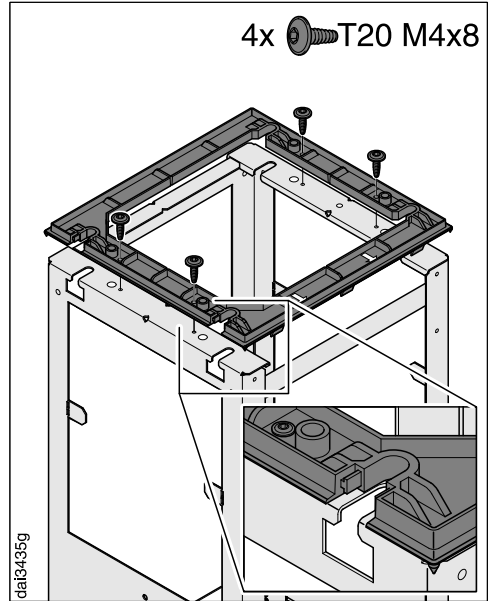


- Monteer de afstandslijst op het draagframe.


Installatie

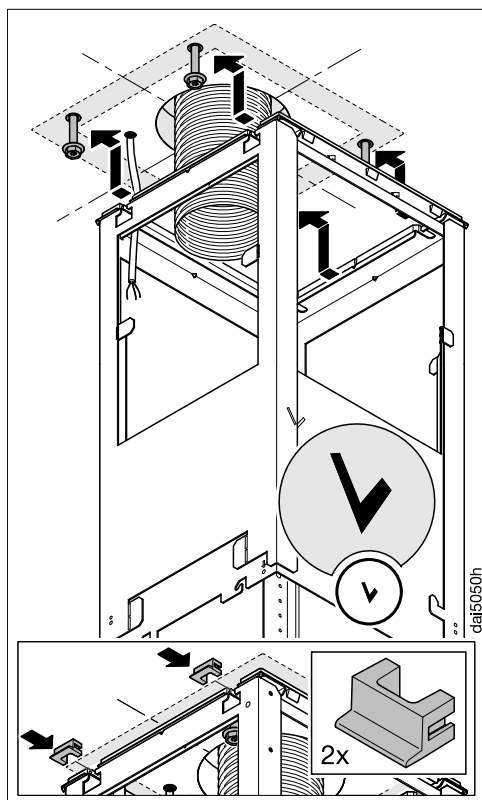

- Hang het draagframe in de vier schroeven. De "V" op het draagframe betekent voorkant.
- Bij gebruik van de afstandslijst plaatst u de 2 opvulblokjes in de bevestigingsopeningen.

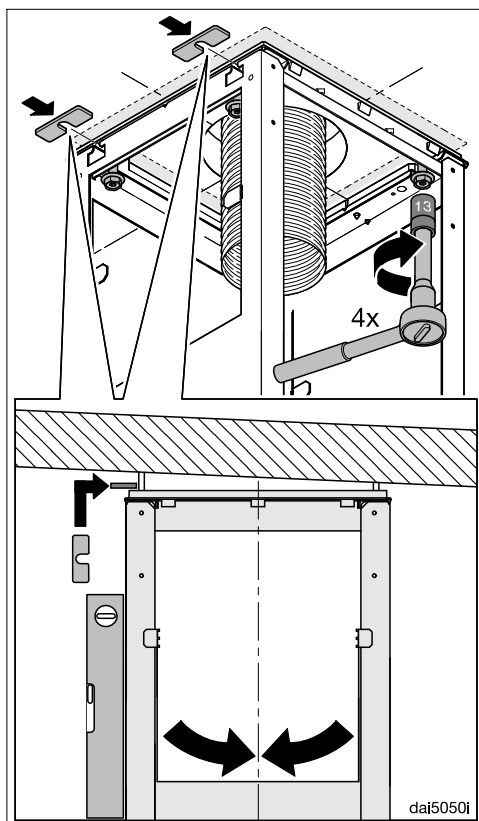


- Lijn het draagframe volgens de middellijnen uit en schroef het draagframe vast. Om de dampkap verticaal waterpas te zetten, kunt u de opvulplaatjes plaatsen, die u vooraf van de afstandslijst hebt losgemaakt.

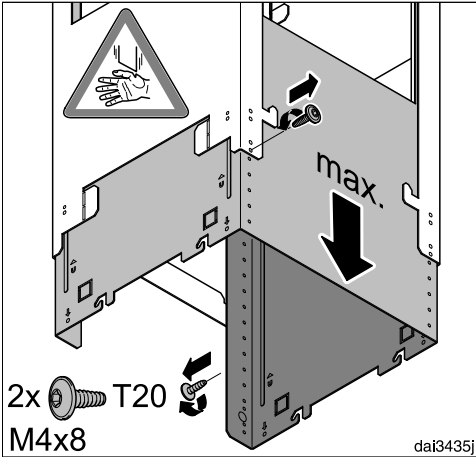




- Hou het draagframe onderaan vast, draai de 2 bevestigingsschroeven uit en trek het draagframe uit elkaar totdat het zijn maximale lengte heeft bereikt.

- Draai de schroeven weer in.

Bij werking met luchtcirculatie (UL) wordt het bochtstuk van de ombouwset DUI 32 (mits toeslag verkrijgbaar toebehoren) gemonteerd:

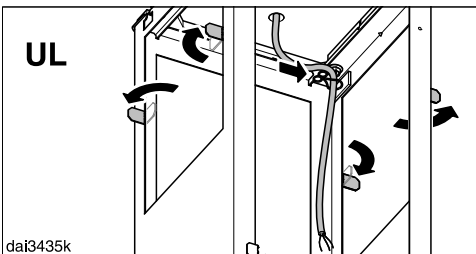


- Buig de vier draaglipjes aan het draagframe naar buiten.
- Leg de elektriciteitskabel aan de binnenkant van het draagframe aan.

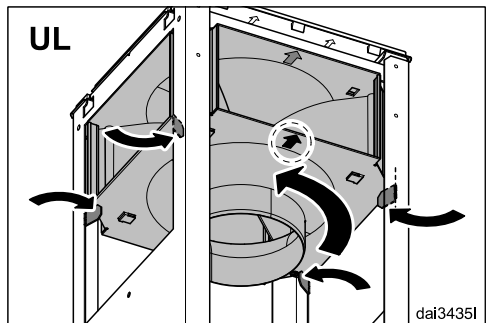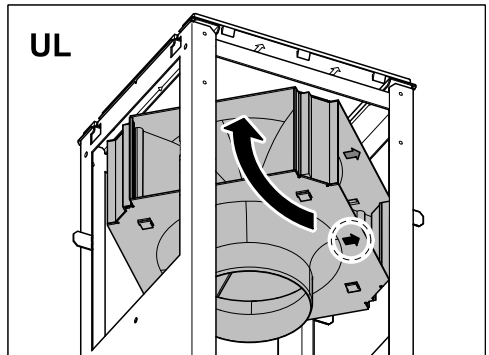
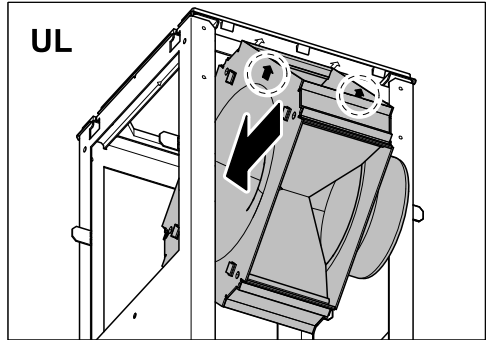


- Plaats de luchtombuiger zoals op de afbeelding te zien is. Let op de markering van de voorkant.
- Buig de draaglipjes weer terug en ca. 45° naar binnen, zodat de luchtombuiger vast zit.

Installatie

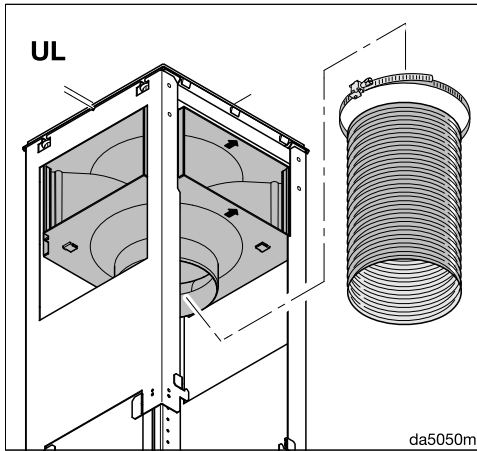


- Bevestig de slang met de slangklem aan de luchtbuiger.
- Controleer of de slang stevig vastzit.

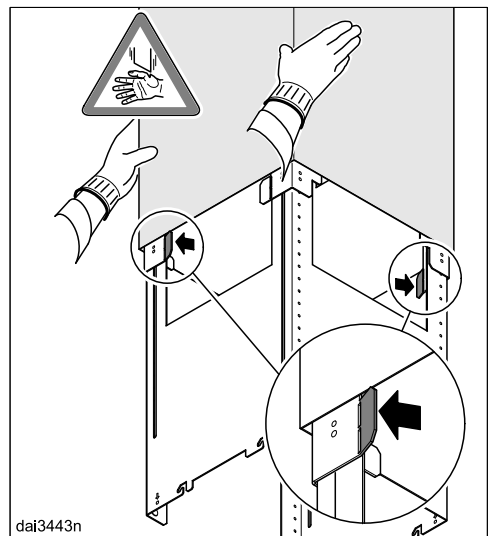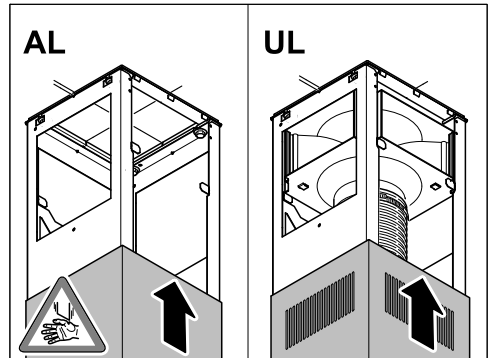



- Schuif het telescopische deel op het draagframe:
 - Bij werking met luchtafvoer (AL, EXT) zorgt u ervoor dat de lamellen van het uitblaasrooster naar onderen wijzen.
 - Bij werking met luchtcirculatie (UL) zorgt u ervoor dat de lamellen van het uitblaasrooster naar boven wijzen.

- Buig de 2 houdlipjes naar buiten toe, zodat het telescopische deel niet kan omlaag glijden.

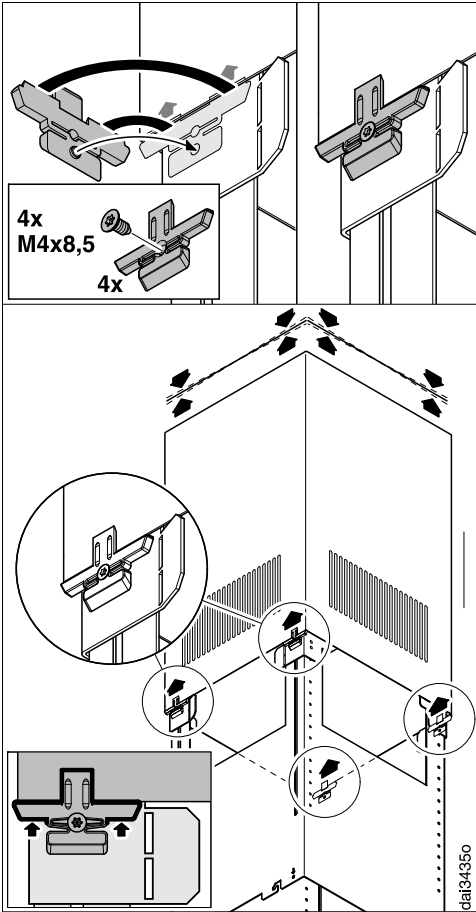

- Plaats de vier telescopische houders. Door de bevestigingsschroeven vast te draaien, spreidt u de telescopische houders. Daardoor wordt het telescopische deel naar boven geduwd.


Draai de schroeven vast totdat de bovenkant van het telescopische deel gelijkmatig het plafond of de afstandslijst raakt. Zodra dat het geval is, mag u de schroeven niet verder aandraaien.

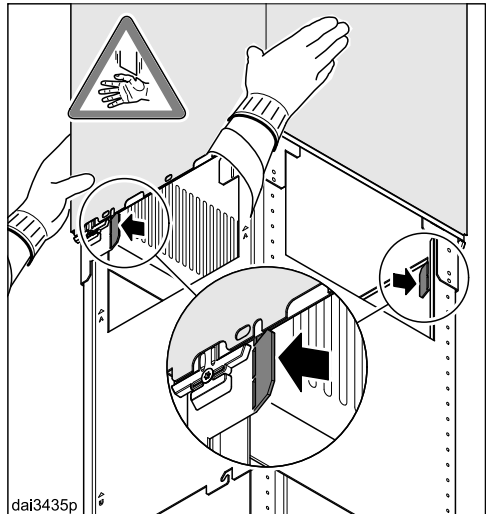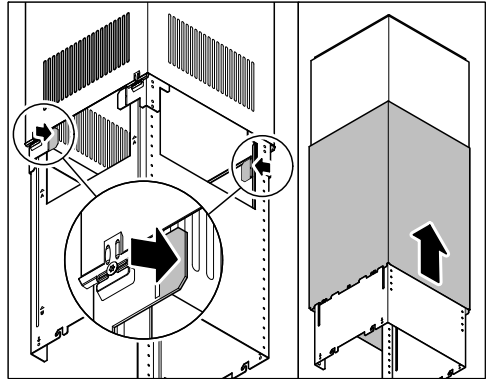

- Buig de twee draaglipjes weer terug.
- Schuif de bevestigingskolom over het opvulstuk en buig de draaglipjes weer naar buiten, zodat de kolom niet naar beneden kan glijden.



Installatie

Afhankelijk van het model van dampkap is in de uitblaastuit van de motoreenheid een terugslagklep gemonteerd of deze wordt met de dampkap bijgeleverd.

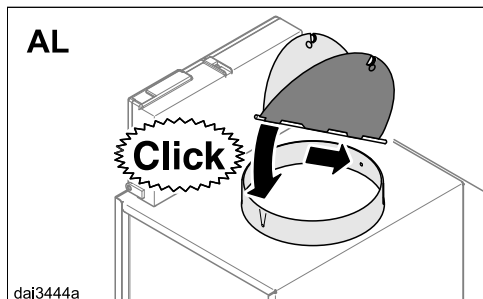


- Voor de werking met luchtafvoer (AL) wordt in de dampkap een terugslagklep ingezet wanneer uw afvoersysteem daarvoor niet is uitgerust.


Voor de werking met luchtcirculatie (UL) is geen terugslagklep nodig. De terugslagklep moet er dan worden uitgehaald.

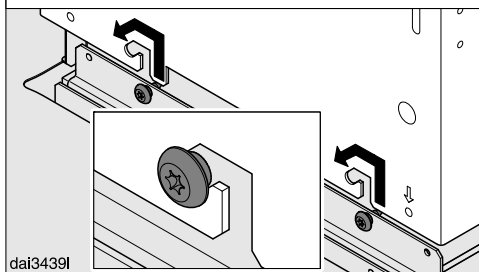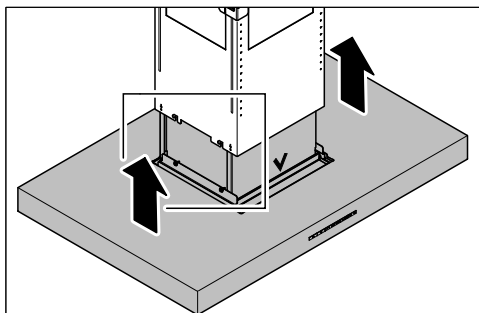


- Hang het wasemscherm in de kolom. Let er daarbij op dat het bedieningspaneel aan de voorkant zit.

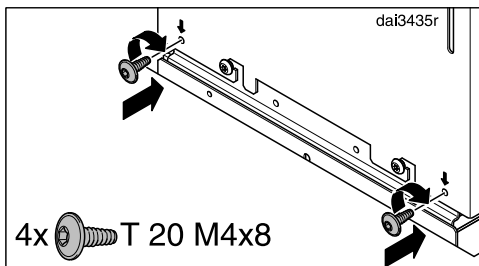


- Maak het wasemscherm met de bijgevoegde schroeven vast.

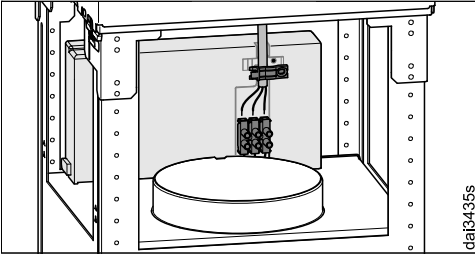

- Sluit de aansluitkabel aan. Neem daarbij de opmerkingen in acht die vermeld staan in de rubriek “Elektrische aansluiting”.

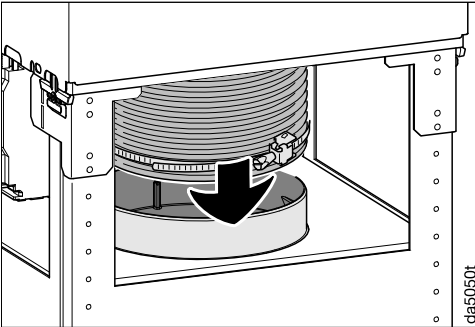

- Schuif de luchtafvoerleiding op de uitblaastuit en bevestig deze met een slangklem.

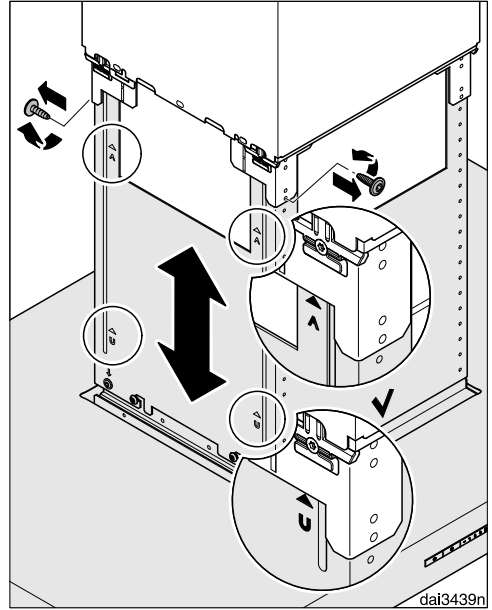


- Draai de beide schroeven op het houdframe weer uit.

Het wasemscherm kan nu op de gewenste hoogte worden gezet. Hou rekening met de mogelijke toestelhoogte:


- Bij werking met luchtafvoer: naar boven toe: tot aan de aanslag; naar beneden toe: tot aan de markering “A”.
- Bij werking met luchtcirculatie: naar boven toe tot de markering “U”, naar beneden toe tot de aanslag.

Neem de aanwijzingen in de rubriek “Afmetingen van het toestel” in acht. De afstand tot het kookplaat mag niet kleiner zijn dan de veiligheidsafstand.

Installatie

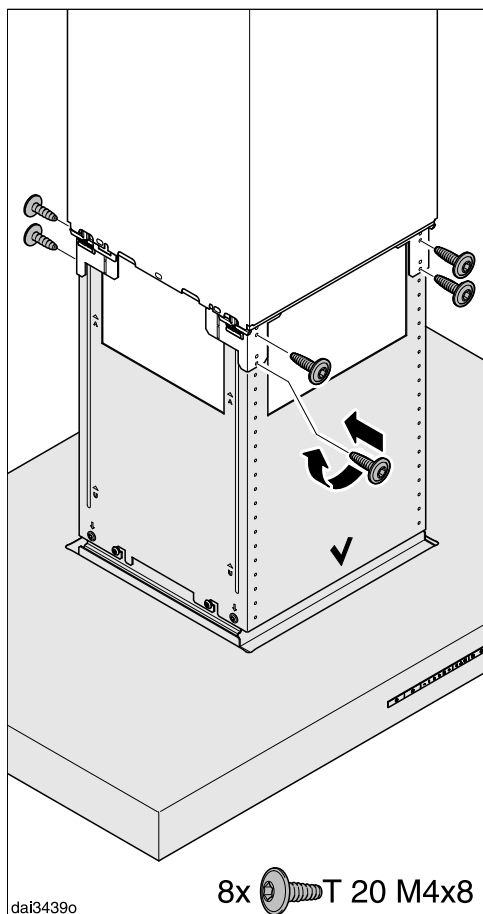


- Til het wasemscherm op de gewenste hoogte en schroef deze vast.

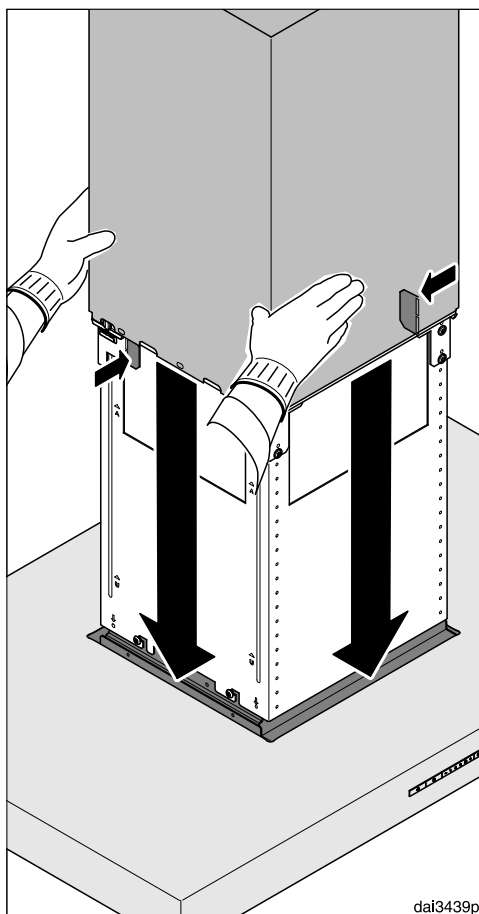


- Hou de schouw vast, buig de houdlipjes terug en laat de schouw voorzichtig zakken.


De schouw rust in de uitsparing in de luifel.

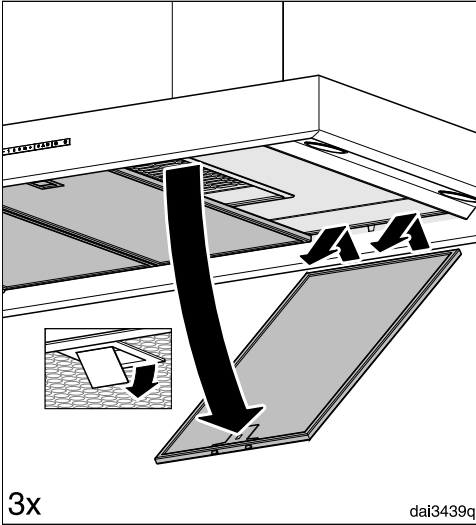


- Neem de vetfilters uit de dampkap.

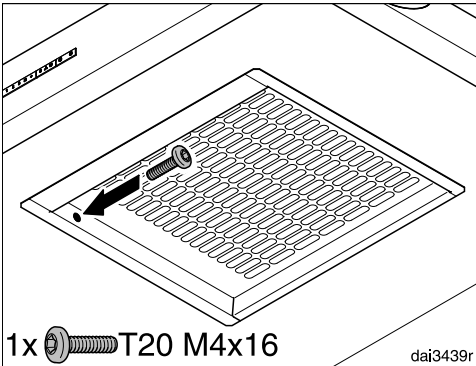

- Draai aan de binnenkant de veiligheidsschroeven in.

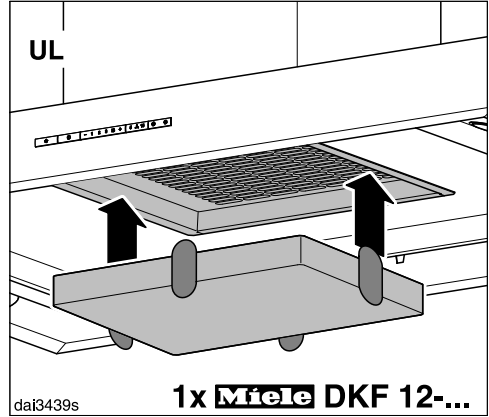


- Plaats bij werking met luchtcirculatie (UL) de actievekoolstoffilter.

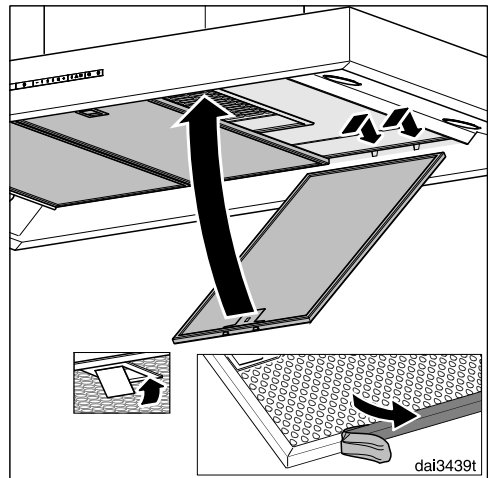

- Trek de beschermfolie van de vetfilters.
- Plaats de vetfilters terug.

Installatie

Luchtafvoerleiding

 Gelijktijdig gebruik van de dampkap en een toestel dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt kan gevaarlijk zijn! Er kunnen giftige gassen vrijkomen.

Neem beslist de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.


Voor de luchtafvoer mogen alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerleidingen van niet-brandbaar materiaal gebruikt worden.

Voor een zo groot mogelijk afzuigvermogen en een zo laag mogelijk geluidsniveau moeten de volgende punten in acht worden genomen :

- De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan die van de luchtafvoertuit (zie het hoofdstuk "Afmetingen"). Dit geldt vooral bij het gebruik van platte afvoerkanalen.
- De luchtafvoerleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- Gebruik alleen bochten met een grote doorsnede.
- Er mogen geen knikken in de luchtafvoerleiding komen en de luchtafvoerleiding mag niet in elkaar gedrukt worden.
- Alle verbindingpunten moeten stevig zijn en mogen niet lekken.
- Als de luchtafvoerleiding kleppen heeft, moeten deze bij het inschakelen van de dampkap worden geopend.

Iedere beperking in de luchtstroming vermindert de afzuigcapaciteit en verhoogt het geluidsniveau.

Schoorsteen

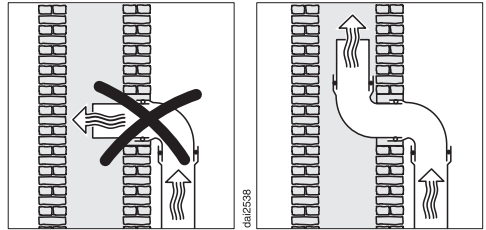

Als de verbruikte lucht door een schoorsteen afgevoerd moet worden, moet de invoerbuis in stromingsrichting geplaatst worden.

Als de schoorsteen door meerdere ventilatietoestellen gebruikt wordt, moet de doorsnede ervan groot genoeg zijn.

Terugslagklep

- Gebruik een terugslagklep in het luchtafvoersysteem.

Een terugslagklep zorgt ervoor dat er geen ongewenste luchtuitwisseling tussen kamer en buitenlucht plaatsvindt als de dampkap uitgeschakeld is.

Als de verbruikte lucht naar buiten afgevoerd wordt, kan het beste een Miele muurkast of een Miele dakdoorvoer geïnstalleerd worden (na te bestellen accessoire). Deze beschikken over een geïntegreerde terugslagklep.


Als uw afzuiginstallatie geen terugslagklep heeft, wordt een terugslagklep bij de dampkap meegeleverd.

De terugslagklep wordt in de uitblaastuit van de ventilator geplaatst.

Condenswater

Als de luchtafvoerleiding bijvoorbeeld door koele ruimtes of over zolders wordt gelegd, kan door temperatuurverschillen condenswater in de luchtafvoerleiding ontstaan. isoleer de luchtafvoerleiding om temperatuurverschillen te verkleinen.

Als de luchtafvoerleiding horizontaal gelegd wordt, dient u voor een verval van minstens 1 cm per meter te zorgen. Het verval voorkomt dat er condenswater in de dampkap kan lopen.

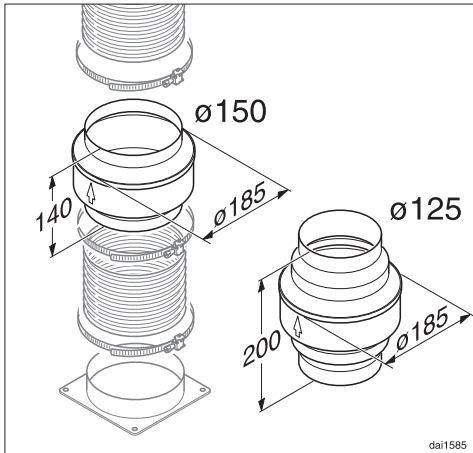


Naast de isolatie van de luchtafvoerleiding raden wij aan een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater opneemt en verdampt.

Anti-condensvoorzieningen zijn verkrijgbaar als bij te bestellen accessoire voor luchtafvoerleidingen met een diameter van 125 mm of 150 mm.


Plaats de anti-condensvoorziening loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de dampkap. De pijl op de ommanteling geeft de uitblaasrichting aan.

Miele is niet aansprakelijk voor functionele gebreken of schade die veroorzaakt wordt door een ontoereikende luchtafvoerleiding.

Geluiddemper

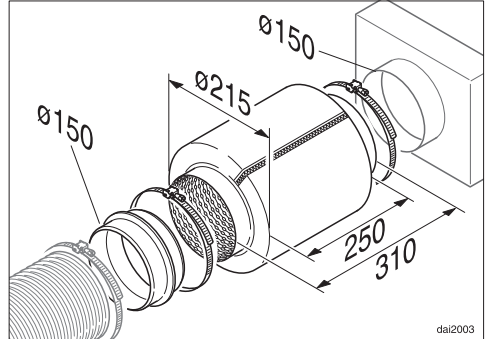


Voor extra geluiddemping kan in de luchtafvoerleiding een geluiddemper worden geplaatst (na te bestellen accessoire).

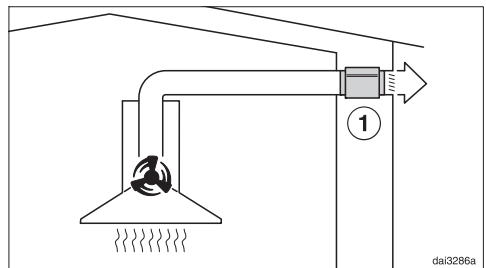

Bij de luchtafvoer dempt de geluiddemper zowel afzuiggeluiden die naar buiten dringen als geluiden die van buiten via de luchtafvoerleiding de keuken binnendringen (zoals straatlawaaï). Daarom wordt de geluiddemper zo dicht mogelijk voor de opening geplaatst waarlangs de lucht afgevoerd wordt ①.

Installatie

Elektrische aansluiting

 Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Het toestel mag alleen op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkend elektro-instalateur die de lokale voorschriften kent en nauwgezet volgt.

De dampkap mag uitsluitend op een correct geïnstalleerd elektrisch netwerk aangesloten worden.


De elektrische installatie moet volgens VDE 0100 uitgevoerd zijn.

Ter verhoging van de veiligheid wordt in de VDE-richtlijn DIN VDE 0100 deel 739 geadviseerd het toestel aan te sluiten op een verliesstroomschakelaar met een reactiewaarde van 30 mA (DIN VDE 0664).

Voor elke pool dient er een werkschakelaar aanwezig te zijn. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte zelfuitschakelaars zijn automatische veiligheidsschakelaars, zekeringen en relais (EN 60335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje (zie hoofdstuk: "Service en garantie"). Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van uw elektriciteitsnet.

Wanneer u een flexibele aansluitkabel gebruikt voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, moeten de afzonderlijke aders een doorsnede hebben van 0,75 mm² tot 1,5 mm².

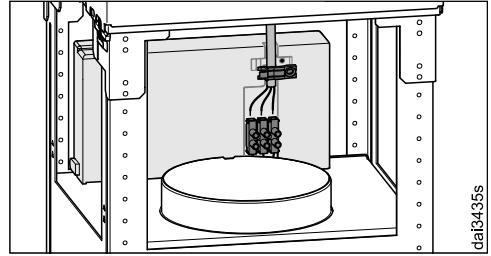

Voor een optimale aansluiting moet de beschikbare trekontlasting worden gebruikt.

Technische gegevens

Motor van de afzuiging	220 W
Kookplaatverlichting	4 x 3 W
Totale aansluitwaarde	232 W
Netspanning, frequentie	AC 230 V, 50 Hz
Zekering	10 A
Gewicht	34 kg

Na te bestellen accessoire voor luchtcirculatie

Ombouwset voor ombouw van luchtafvoer naar luchtcirculatie DUI 32 en anti-geurfilter DKF 12-P of DKF 12-R (regeneerbaar).

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	PUR 98 D
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	51,8 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A
Energie-efficiëntie-index (EEI_{dampkap})	50,0
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	33,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	41,7 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	95,1%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	410,1 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	280 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	400 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	650 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	650 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	436 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	48 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	57 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	69 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	148,3 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,20 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	12,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	500 lx
Tijdstoenamefactor	0,8

nv Miele België

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Duitsland**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

PUR 98 D

nl-BE

M.-Nr. 12 264 480 / 00