


**⚠ Lea detenidamente las instrucciones de manejo y siga los consejos de mantenimiento y seguridad respecto.**

## ① Establecer operatividad

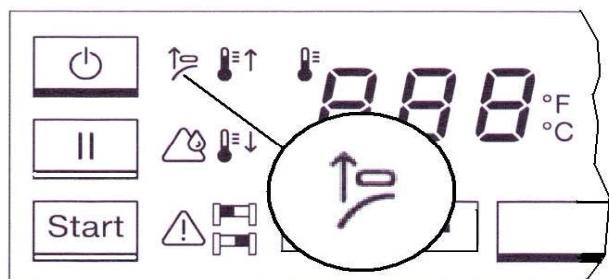


- Conecte la calandra con la tecla ⚡ "Conexión/Desconexión".

El símbolo "Listón protector de dedos" parpadea.

- Confirme ahora el listón protector de dedos levantándolo.


## ② Planchado con calandra

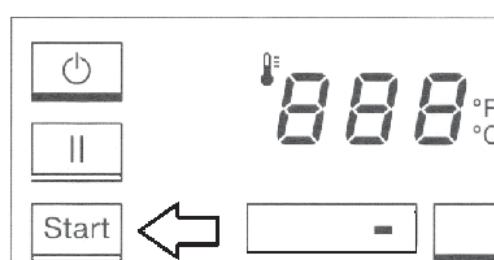

La tecla "Start" empieza a parpadear en cuanto se ha alcanzado la temperatura mínima.

- Pulse la tecla parpadeante "Start" para poner la calandra en funcionamiento.

## ③ Seleccionar la temperatura

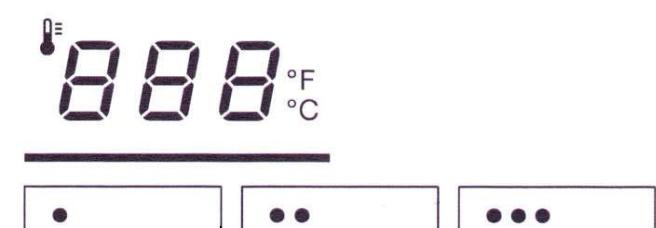

- Ajuste la temperatura de la teja en función del tipo de tejido de la prenda.

Tipo de tejido	Símbolo	Temperatura
Perlón / seda artificial	●	100 - 110 °C
Lana / seda	●●	111 - 150 °C
Algodón / lino	●●●	151 - 185 °C


## ④ Seleccionar la velocidad de la calandra



- Ajuste el número de revoluciones del rodillo.

Símbolo	Rango de revoluciones
-	Rango de revoluciones menor
--	Rango de revoluciones intermedio
---	Rango de revoluciones mayor

## ⑤ Introducción de prendas

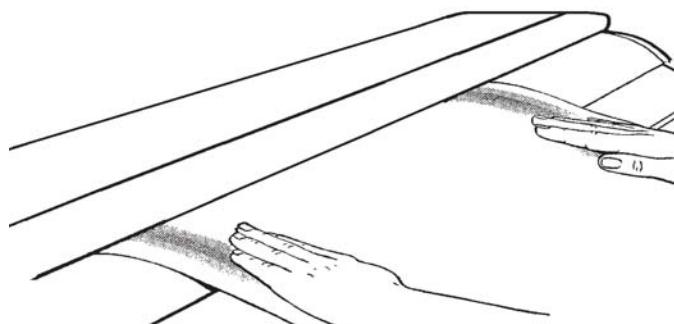

- Coloque la prenda de ropa paralela al rodillo al principio de la mesa de introducción de ropa.
- Estire la prenda.
- Deje que entre la prenda.

## ⑥ Pedal de accionamiento "FlexControl"




- Durante el proceso de planchado pulse con el pie el pedal de accionamiento "FlexControl" para cambiar la calandra al modo Vapor y aplicar vapor a la ropa.

Reanudar el proceso de planchado.

- Retire de nuevo el pie del pedal de accionamiento y continúe con el proceso de planchado.

## Calandra con aparato recaudador

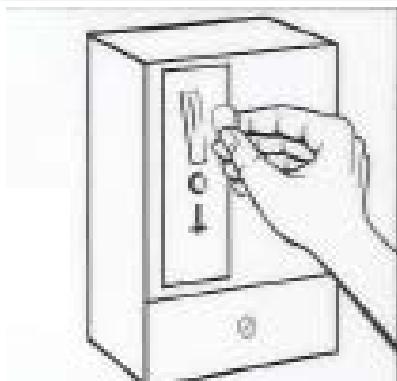

- Conecte la calandra con la tecla ⚡ Conexión/Desconexión.
- El símbolo de indicación ⚡ parpadea.
- Introduzca la moneda o la ficha.
- El símbolo de indicación ⚡ se apaga.
- Seleccione el rango de temperatura correspondiente en función del tipo de ropa.
- Ajuste el numero de revoluciones del rodillo deseadas.


Después de apagarse el piloto de control ⚡ la calandra está lista para planchar y comienza a transcurrir el tiempo de planchado adquirido.

- Pulse la tecla "Start" para poner la calandra en funcionamiento.

La teja se desplaza una vez transcurrido el tiempo de planchado y el rodillo se detiene. La indicación ⚡ parpadea. Se puede volver a adquirir tiempo de planchado en todo momento con posterioridad.

**⚠ Leia as instruções de utilização atentamente e siga o indicado nas medidas de segurança e precauções.**

## 1 Preparação para iniciar os trabalhos

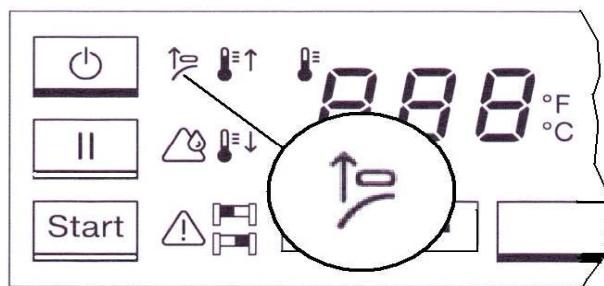


- Ligue a calandra através da tecla "Ligar / Desligar".
- O símbolo indicador "Protecção de dedos" fica a piscar.
- Confirme agora a régua de protecção de dedos levantando-a.

## 2 Passagem da roupa



- A tecla "Start" começa a piscar, logo que a temperatura mínima seja alcançada.
- Pressione agora a tecla intermitente "Start", para iniciar o funcionamento com a calandra.


## 3 Seleccionar la temperatura

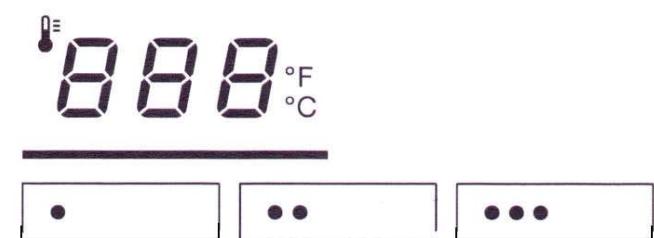

- Seleccione a temperatura conforme o tipo de roupa.

Tipo de textéis	Símbolo	Temperatura
Perlon / Seda artificial	•	100 - 110 °C
Seda / Lãs	••	111 - 150 °C
Algodão / Linho	•••	151 - 185 °C


## 4 Seleccionar a velocidade da calandra

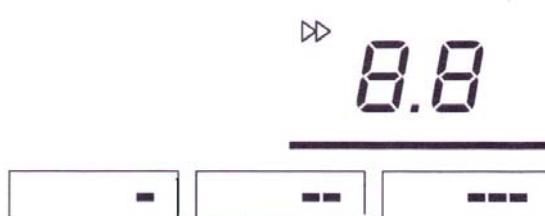

- Seleccione a velocidade pretendido para o rolo.

Símbolo	Faixa de velocidade
-	velocidade baixa
--	velocidade media
---	velocidade elevada

## 5 Introducao da roupa

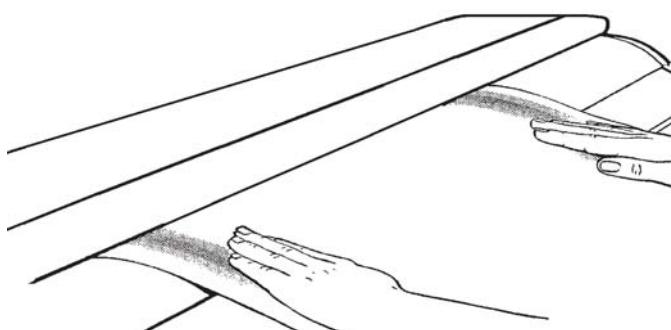

- Colocar a roupa sobre a mesa paralela ao rolo no início da mesa de entrada.
- Alisar as peças de roupa com a mão.
- Deixe entrar a roupa na calandra.

## 6 Barra/pedal de accionamento "FlexControl"



- Durante a passagem da roupa accione a barra/pedal de accionamento "FlexControl" com o pé, para alterar o funcionamento e passar para o modo de funcionamento com vapor.

Continuar a passagem da roupa

- Volte a retirar o pé do pedal para continuar a passar a roupa.

## Calandras com mecanismo mealheiro



- Ligue a calandra através da tecla "Ligar / Desligar".
- O símbolo indicador fica a piscar.
- Introduza as moedas ou as fichas.
- O símbolo indicador apaga-se.
- Seleccione a temperatura de acordo com o tipo de roupa.
- Seleccione a velocidade pretendido para o rolo.

Depois da lâmpada indicadora se apagar a calandra está pronta a funcionar e o tempo adquirido começa a ser descontado.

- Coloque a calandra em funcionamento pressionando a tecla "Start".

Depois do tempo ter expirado o berço levanta e o rolo pára. O indicador fica a piscar. Pode voltar a adquirir tempo em qualquer altura.