



Touchdisplay mit Sensortasten

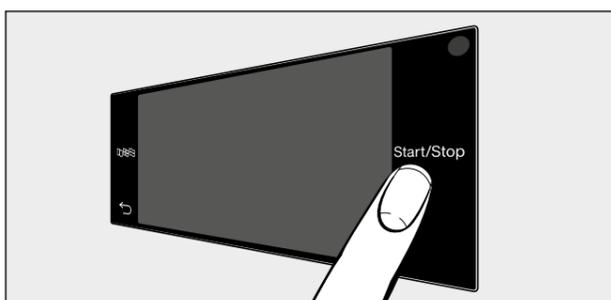


■ Einschalten: Taste ① drücken.
Die Sensortasten , , , *Start/Stop* sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.

Hilfe zur Bedienung

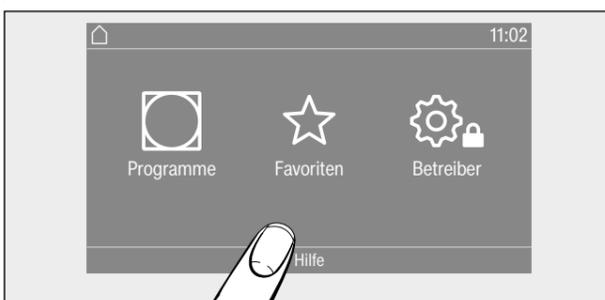

Eine Hilfe zur Bedienung kann im Display angezeigt werden.
■ Sensortaste *Hilfe* berühren.
■ Von rechts nach links über das Display streichen.

1 Sprache auswählen

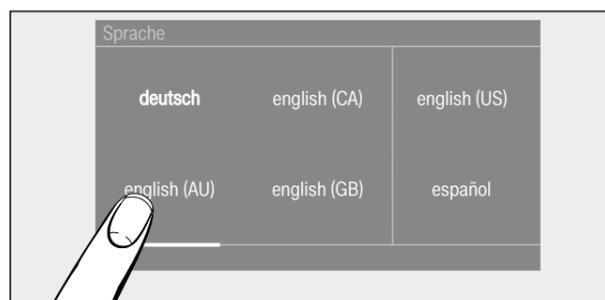


■ Sensortaste berühren.
■ Nach rechts oder links über das Display streichen, bis die gewünschte Sprache erscheint.
■ Sprache auswählen.

2 Wäsche sortieren und einfüllen




= nicht trocknen,
 = normale/höhere Temperatur
 = Extra *Schonen* dazuwählen
■ Wäsche einfüllen.

3 Programm wählen und starten

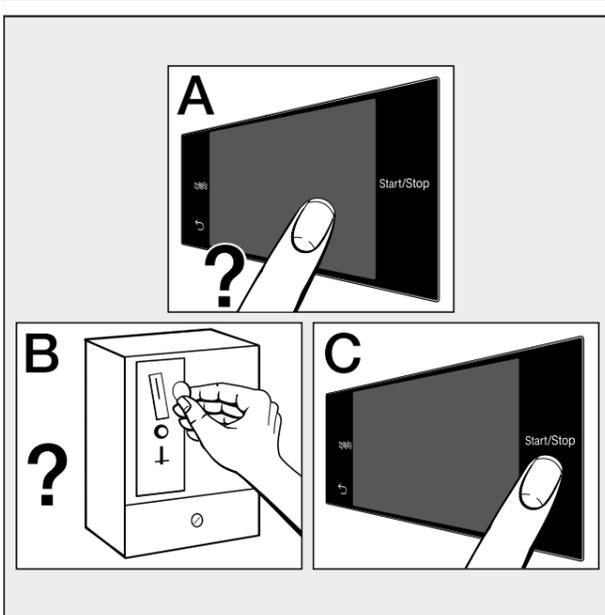

■ Programm wählen (A).
Dann wählen: *Trockenstufe* oder *Dauer*, eventuell *Extra*.
■ Bezahlvorgang beachten (B).
■ Sensortaste *Start/Stop* berühren (C).

4 Wäsche entnehmen

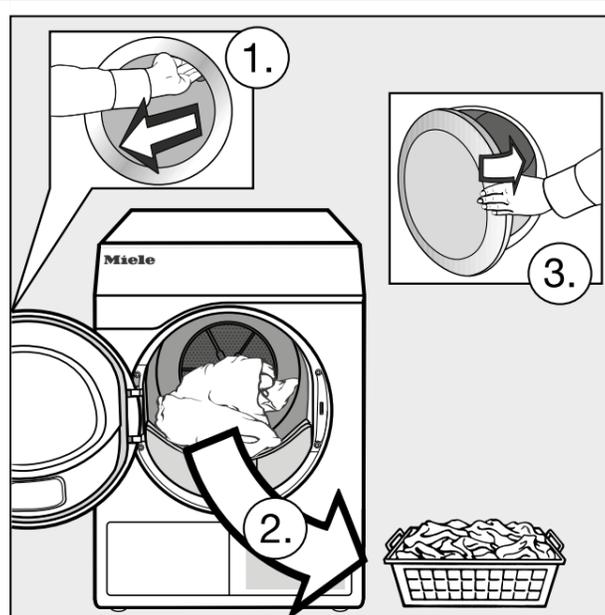


Ende wird im Display angezeigt.
■ Tür öffnen.
■ Wäsche entnehmen.


Programm	max.	Textilien
PRO	8 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Koch-/Buntwäsche</i> beschrieben.
Koch-/Buntwäsche	8 kg	Jacken, Berufskleidung, Kittel, Schürzen, Säuglingswäsche, T-Shirts, Unterwäsche, Decken, Frottier-/Leinentücher, Frottier-Handtücher, Frottier-Badetücher, Frottier-Bademäntel, Biber-/Frottierbettwäsche, kochfeste Tischwäsche
Pflegeleicht	4 kg	Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe
Express	4 kg	Unempfindliche Textilien, wie für das Programm <i>Koch-/Buntwäsche</i> .
Feinwäsche	4 kg	feine Pullover, Kleider, Hosen, Kittel, Tischdecken, Oberhemden, Blusen, Textilien mit Applikationen, Dessous
Oberhemden	2 kg	Hemden, Hemdblusen
Jeans	3,5 kg	Hosen, Jacken, Röcke, Hemden
Wolle	2 kg	Pullover, Strickjacken, Strümpfe
Seide	1 kg	Blusen, Hemden
Frottierwäsche	8 kg	Vollständiger Frottierposten: Handtücher, Badetücher/-schals/-mäntel, Waschlappen, Bettwäsche.
Glätten	1 kg	Baumwoll- oder Leinengewebe
Automatic plus	5 kg	Beladungsmix für die Programme <i>Koch-/Buntwäsche</i> und <i>Pflegeleicht</i>
Microfaser	7 kg	Mopps, Putztücher
Zeitprogramm warm	8 kg	Jacken, Kissen, Schlafsäcke, voluminöse Textilien, mehrlagige Textilien, geringere Mengen Textilien
Zeitprogramm kalt	8 kg	Alles, was gelüftet werden soll.
Korbprogramm Korb sensitiv	-	Die Programme nur mit Trocknerkorb nutzen. Gebrauchsanweisung für den Trocknerkorb beachten.
Programmpakete		
Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Flachwäsche, Sonderprogramme		Diverse Programme sind wählbar.
Extras		
Schonen Knitterschutz	Reduzierte Temperatur beim Trocknen. Knitterreduzierung, wenn Textilien nach Programmende nicht sofort entnommen werden.	

Tipp: Staubsauger bereithalten


Reinigen: Nach dem Trocknen und bei Displaymeldung Luftwege reinigen **oder** Siebe reinigen.

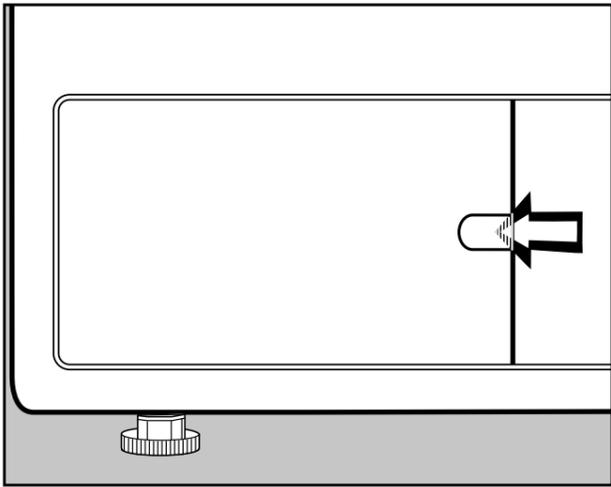

Trockner bleibt eingeschaltet.
 ■ Flusenfilterklappe öffnen.
 Prüfmeldung erlischt nach 10 Sek.

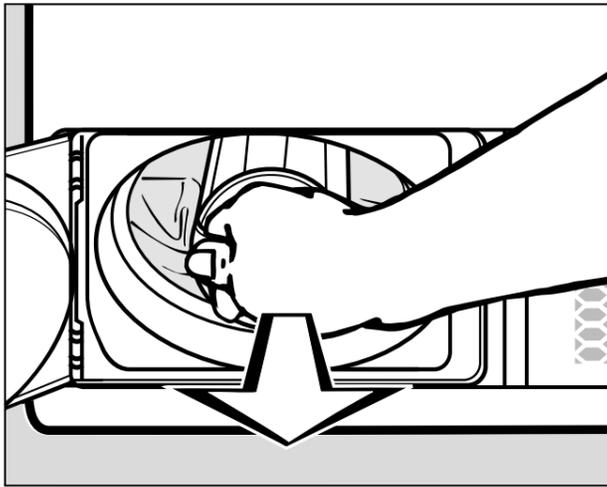


■ Flusenfilter herausziehen.
 ■ Flusenfilter regelmäßig auf Verschleißspuren prüfen.

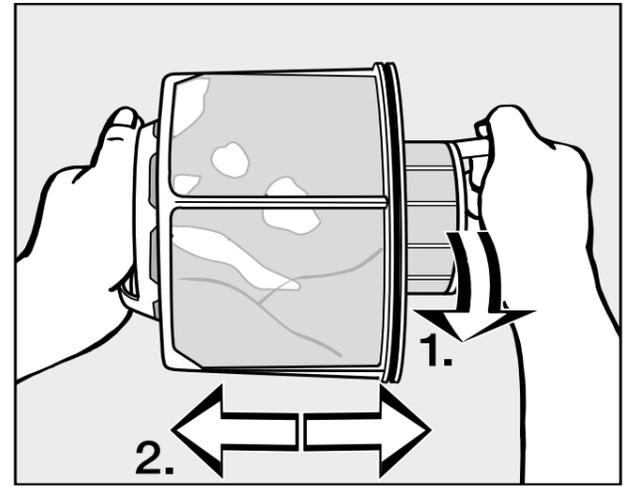


■ Flusenfilter auseinanderziehen.
 ■ Flusen von beiden Teilen abstreifen oder absaugen.


- zusätzlich kontrollieren und gegebenenfalls reinigen

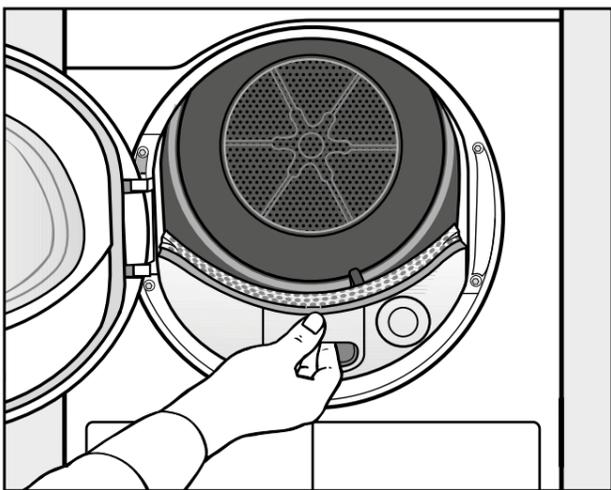

■ Abdeckung herausziehen.
 ■ Flusen mit feuchtem Tuch von der Abdeckung entfernen.

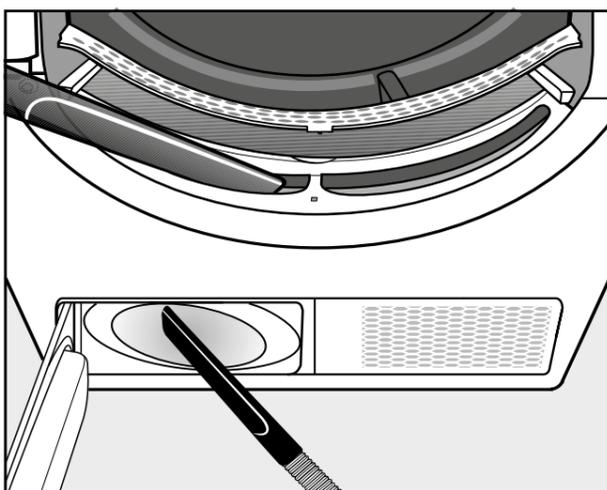


■ Flusen mit Staubsauger und Fugendüse absaugen.

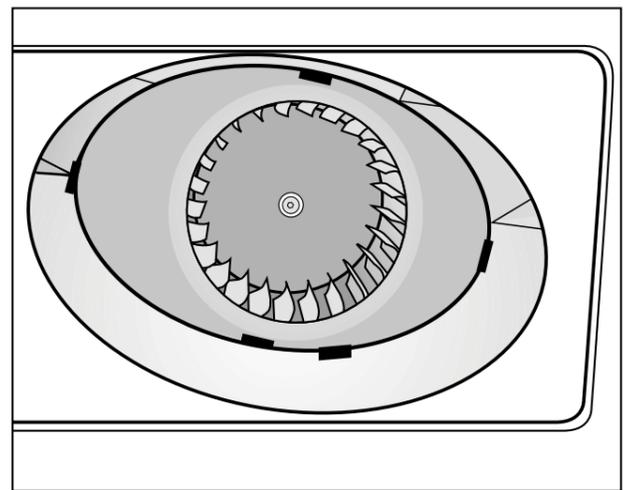


■ Vorsichtig mit einem feuchten Tuch entfernen:
 ... den Belag vom Gebläserad.
 ... die Flusen aus dem Bereich vor dem Gebläserad.


Wiedermontage Abdeckung und Flusenfilter

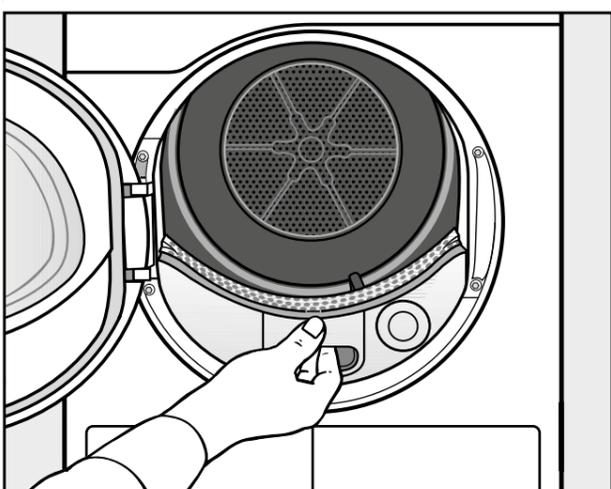

■ Abdeckung hineinschieben.

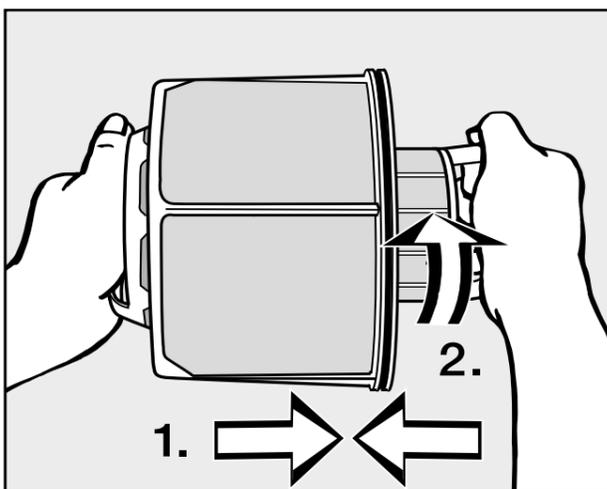

■ Flusenfilter zusammenstecken.

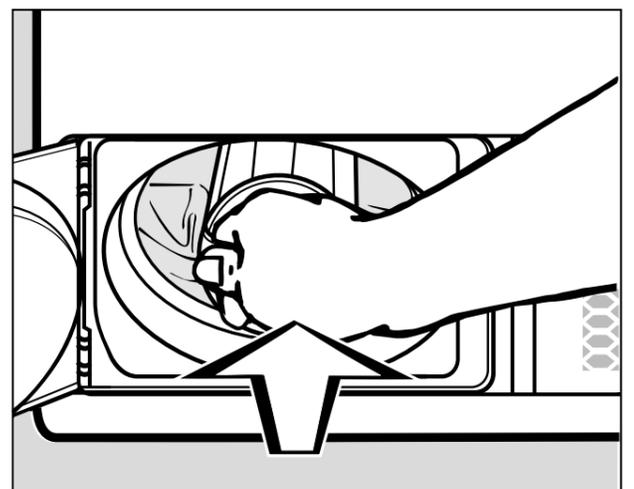

■ Flusenfilter hineinschieben.
 ■ Flusenfilterklappe schließen.

