



Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγγελματικό σιδερωτήριο PRI318 PRI418 PRI421

Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

el-GR

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	4
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	4
Προληπτικά μέτρα σε περίπτωση οσμής αερίου	4
Τεχνική και ηλεκτρική ασφάλεια	5
Χρήση συσκευής	5
Χρήση εξαρτημάτων	6
Κανόνες που πρέπει να έχετε υπόψη σας για την εκτέλεση εργασιών στο σιδερωτήριο .	6
Προστασία περιβάλλοντος	8
Περιγραφή συσκευής	9
Επισκόπηση συσκευής	9
Οθόνη αφής.....	10
Σύμβολα οθόνης	12
Πήχης προστασίας δακτύλων	13
Διακόπτης ασφαλείας	14
Αρχική λειτουργία	15
Καθαρισμός και κέρωμα πριν από την αρχική λειτουργία	15
Προετοιμασία ρούχων	16
Σιδερώνετε μόνο ρούχα κατάλληλα	16
Υπολειπόμενη υγρασία.....	16
Ταξινόμηση ρούχων	16
Χειρισμός πλάκας σιδερώματος	17
Προετοιμασία για λειτουργία	17
Σιδέρωμα	17
Θερμοκρασία σιδερώματος	17
Ρύθμιση θερμοκρασίας σιδερώματος	18
Αλλαγή τιμής ενός πλήκτρου επιλογής θερμοκρασίας	18
Ταχύτητα σιδερωτηρίου	19
Ρύθμιση ταχύτητας σιδερώματος	19
Αλλαγή της τιμής του πλήκτρου επιλογής αριθμού στροφών	19
Αποθήκευση και προβολή ρύθμισης αγαπημένων	20
Εισαγωγή ρούχων	20
Εξαγωγή ρούχων	21
Παύση λειτουργίας πλάκας σιδερώματος	21
Λειτουργία ECO	21
Λειτουργία αναμονής (Standby).....	22
Ποδομοχλός «FlexControl».....	22
Τερματισμός σιδερώματος	22
Αποφυγή λειτουργίας ρελαντί	22
Συνέχιση διαδικασίας σιδερώματος μετά από διακοπή ρεύματος.....	22
Μηνύματα σφάλματος.....	23
Καθαρισμός και περιποίηση	24
Καθαρισμός πλάκας σιδερώματος	24
Έναρξη προγράμματος καθαρισμού.....	24
Χρήση πανιού καθαρισμού	24
Κέρωμα πλάκας σιδερώματος	26
Έναρξη προγράμματος κερώματος	26
Χρήση πανιού κερώματος και κεριού	26
Υποδείξεις περιέλιξης	27

Αφαίρεση σιδερόπανου (μόνο σε περιέλιξη από ατσαλόσυρμα)	28
Τοποθέτηση σιδερόπανου (μόνο σε περιέλιξη από ατσαλόσυρμα)	28
Υποδείξεις περιέλιξης για κυλίνδρους με συρμάτινη περιέλιξη.....	29
Υποδείξεις περιέλιξης για κυλίνδρους με περιέλιξη από ελάσματα	29
Καθαρισμός αποκολλητή ρούχων	29
Πλύσιμο σιδερόπανου σε περίπτωση που είναι βρόμικο	29
Συντήρηση σιδερωτηρίων με θέρμανση αερίου.....	30
Miele Service	30
Τοποθέτηση και σύνδεση	31
Προϋποθέσεις εγκατάστασης	31
Αποθήκευση	31
Όροι λειτουργίας	31
Τοποθέτηση.....	31
Στερέωση.....	32
Τοποθέτηση σανίδας εξαγωγής ρούχων	32
1. Ξεβίδωμα σανίδας εξαγωγής ρούχων	32
2. Αφαίρεση ράβδων από τα πλαϊνά στηρίγματα	33
3. Τοποθέτηση ράβδων στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών στηριγμάτων	34
4. Τοποθέτηση σανίδας εξαγωγής ρούχων	35
Τοποθέτηση θήκης για ρούχα.....	36
Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς	39
Φύλαξη ασφάλειας μεταφοράς στο πλαϊνό στηρίγμα	39
Ηλεκτρική σύνδεση.....	40
Αγωγός εξαγωγής αέρα	41
Σύνδεση αερίου (μόνο για μοντέλα με θέρμανση αερίου).....	41
Αγωγός καυσαερίων.....	42
Μετά την τοποθέτηση	42
Ευθυγράμμιση	43
Προαιρετικά εξαρτήματα	44
Εύκαμπτη επαναφορά ρούχων.....	44
Ρύθμιση σιδερωτηρίου στη λειτουργία επαναφοράς ρούχων.....	44
Επέκταση σανίδας εξαγωγής	45
Διαχείριση φορτίου αιχμής/ενέργειας	45

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, προτού θέσετε σε λειτουργία το σιδερωτήριο. Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση.

Διαβάζοντας τις οδηγίες χρήσης, προστατεύετε τον εαυτό σας και προλαμβάνετε την πρόκληση ζημιών στο σιδερωτήριο.

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το σιδερωτήριο και άλλα άτομα, θα πρέπει να τους εκπαιδεύσετε σχετικά με τον χειρισμό του ή/και να τους δώσετε να διαβάσουν τις υποδείξεις ασφαλείας.

Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από την μη τήρηση των υποδείξεων αυτών.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

► Το σιδερωτήριο δεν προορίζεται για λειτουργία σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Προληπτικά μέτρα σε περίπτωση οσμής αερίου

Τα συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα ισχύουν μόνο για σιδερωτήρια με θέρμανση αερίου.

- Σβήστε αμέσως τυχόν ανοικτή φλόγα καθώς και τσιγάρα.
- Μην εκτελέσετε καμία ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς σπινθήρες: μην χρησιμοποιείτε πλέον διακόπτες φώτων, διακόπτες συσκευών και κουδούνια. Μην αφαιρέσετε κανένα βύσμα από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή το κινητό.
- Ανοίξτε αμέσως όλα τα παράθυρα και όλες τις πόρτες και φροντίστε να υπάρξει ρεύμα αέρα.
- Κλείστε τις διατάξεις φραγής των αγωγών φυσικού αερίου.
- Σε καμία περίπτωση μην εισέρχεστε με αναμμένο φως, σε χώρους όπου υπάρχει αισθητή οσμή αερίου.
- Μην ανάβετε σπέρτα ή αναπτήρα.
- Ειδοποιήστε την αρμόδια επιχείρηση παροχής φυσικού αερίου.

Τεχνική και ηλεκτρική ασφάλεια

- ▶ Το σιδερωτήριο δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί στον ίδιο χώρο με συσκευές καθαρισμού τροφοδοτούμενες με διαλύτες που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες ή τετραχλωροαιθυλένιο.
- ▶ Η λειτουργία του σιδερωτηρίου επιτρέπεται μόνο σε στεγνούς χώρους.
- ▶ Χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο μόνο εφόσον είστε σίγουροι ότι όλα τα μέρη της εξωτερικής επένδυσης της συσκευής έχουν συναρμολογηθεί και δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτροφόρα, περιστρεφόμενα ή θερμαινόμενα μέρη.
- ▶ Μην φθείρετε, απομακρύνετε ή παρακάμπτετε τα συστήματα ασφαλείας και τα στοιχεία χειρισμού του σιδερωτηρίου.
- ▶ Μην προβαίνετε αλλαγές στο σιδερωτήριο, αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.
- ▶ Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού ή οι μονώσεις των καλωδίων του σιδερωτηρίου παρουσιάζουν βλάβες, θα πρέπει πρώτα να τις επισκευάσετε για να μπορείτε στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσετε πάλι.
- ▶ Οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χειριστή.
- ▶ Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο όταν χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά, μπορεί η Miele να εγγυηθεί ότι το σιδερωτήριο ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.
- ▶ Η ηλεκτρική ασφάλεια του σιδερωτηρίου διασφαλίζεται μόνο εφόσον αυτό συνδεθεί σε σύστημα γείωσης που πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας και σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τον έλεγχο της οικιακής εγκατάστασης σε έναν ειδικό. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν από την απουσία ή τη διακοπή της γείωσης.
- ▶ Το σιδερωτήριο αποσυνδέεται από το δίκτυο μόνο εφόσον κλείσετε τον κεντρικό διακόπτη ή την ασφάλεια (στον χώρο τοποθέτησης).
- ▶ Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος και ανάλογα με το είδος του υφάσματος και την υπολειπόμενη υγρασία ενδέχεται να δημιουργηθεί ηλεκτροστατική φόρτιση.

Χρήση συσκευής

- ▶ Το σιδερωτήριο δεν επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Η χρήση του σιδερωτηρίου από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να το χειριστούν με ασφάλεια, επιτρέπεται μόνο εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.
- ▶ Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά όταν αυτά βρίσκονται κοντά στο σιδερωτήριο! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με το σιδερωτήριο!
- ▶ Όταν το σιδερωτήριο είναι ζεστό και η πλάκα σιδερώματος κλειστή, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος αν αγγίξετε την άκρη της πλάκας σιδερώματος από την πλευρά εξαγωγής των ρούχων.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Μη ρυθμίζετε το σιδερωτήριο σε θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα των ρούχων που πρόκειται να σιδερώσετε. Αν ρυθμίσετε το σιδερωτήριο σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, υπάρχει κίνδυνος να πάρουν τα ρούχα φωτιά.
- ▶ Όταν σιδερώνετε διπλωμένα ρούχα, μη βάζετε τα χέρια σας ανάμεσα στα διπλωμένα μέρη για να τα τεντώσετε. Υπάρχει κίνδυνος να μην καταφέρετε να απομακρύνετε έγκαιρα τα χέρια σας από την καυτή πλάκα σιδερώματος. Το ίδιο ισχύει και όταν βάζετε τα χέρια σας σε τσέπες που η ανοιχτή τους πλευρά είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση της πλάκας σιδερώματος.
- ▶ Για την αφαίρεση των ρούχων από πίσω (επιλογή), μετακινείτε τον εύκαμπτο οδηγό ρούχων αποκλειστικά από μπροστά.
- ▶ Σε σιδερωτήρια που είναι εξοπλισμένα με ιμάντα εισαγωγής μη σιδερώνετε ρούχα με κρόσσια, λεπτά λουράκια ή νήματα. Υπάρχει κίνδυνος τα υφάσματα αυτά να προκαλέσουν δυσλειτουργία στον ιμάντα εισαγωγής.
- ▶ Μη βάζετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σιδερωτηρίου τα χέρια σας στα σημεία ανάμεσα στα πλαϊνά στηρίγματα και στον κύλινδρο. Υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης λόγω του περιστρεφόμενου κυλίνδρου.
- ▶ Κατά τη λειτουργία του σιδερωτηρίου φροντίστε για τον επαρκή φωτισμό του χώρου.
- ▶ Αν δεν χρησιμοποιήσετε το σιδερωτήριο, απενεργοποιήστε το.
- ▶ Φροντίστε να μην υπάρχουν σκόρπια αντικείμενα στον χώρο όπου λειτουργεί το σιδερωτήριο.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά σας πυροσβεστήρα, ο οποίος είναι έτοιμος για χρήση οποιαδήποτε στιγμή. Αν ρυθμίσετε το σιδερωτήριο σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή σιδερώνετε ρούχα που δεν είναι κατάλληλα ή δεν έχουν πλυθεί με νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- ▶ Η εγκατάσταση και συναρμολόγηση του σιδερωτηρίου αυτού σε μη σταθερά σημεία τοποθέτησης (π.χ. σε πλοία) διενεργείται από εξειδικευμένες εταιρείες/εξειδικευμένο προσωπικό και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης του σιδερωτηρίου.
- ▶ Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις, τα πρότυπα και οι κανόνες ασφαλείας.

Χρήση εξαρτημάτων

- ▶ Τοποθετήστε μόνο εξαρτήματα, τα οποία είναι ρητά εγκεκριμένα από την Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.

Κανόνες που πρέπει να έχετε υπόψη σας για την εκτέλεση εργασιών στο σιδερωτήριο

- ▶ Το σιδερωτήριο αυτό επιτρέπεται να το χειρίζονται μόνο άτομα άνω των 16 ετών, απόλυτα εξοικειωμένα με το χειρισμό των σιδερωτηρίων.
- ▶ Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος φοράτε πάντα εφαρμοστά ρούχα. Τα μακριά, φαρδιά μανίκια, τα κορδόνια μιας ποδιάς κουζίνας ή τα μαντίλια λαιμού μπορούν να μαγκωθούν στον κύλινδρο.
- ▶ Πριν ξεκινήσετε το σιδέρωμα, αφαιρείτε δακτυλίδια και βραχιόλια από τα χέρια σας.

- Ισιώνετε τις πτυχές πάνω στη σανίδα, όσο το δυνατόν πιο μακριά από το σημείο εισαγωγής. Σιδερώνετε τις μαξιλαροθήκες και τις παπλωματοθήκες πάντα με την ανοικτή πλευρά τους προς την είσοδο. Μην κρατάτε τις άκρες από την εσωτερική πλευρά τους. Μην αγγίζετε τις ράντες από μπλουζάκια ή ποδιές κουζίνας.
- Να ελέγχετε καθημερινά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας. Μόνο όταν λειτουργούν σωστά τα συστήματα ασφάλειας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το σιδερωτήριο. Έτσι εξασφαλίζεται ότι μπορούν να αποφευχθούν οι σοβαροί τραυματισμοί, οι μώλωπες, τα εγκαύματα ή ακόμη και η απώλεια των χεριών.
- Πριν ρυθμίσετε αντίστροφη περιστροφή, βεβαιωθείτε ότι δεν κινδυνεύει κανένας.

Αν στο χειρισμό της συσκευής συμμετέχουν και άλλα άτομα, θα πρέπει να τους ενημερώσετε ή να τους δώσετε να διαβάσουν λεπτομερώς τις υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.


Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, αυτή να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.

Επισκόπηση συσκευής

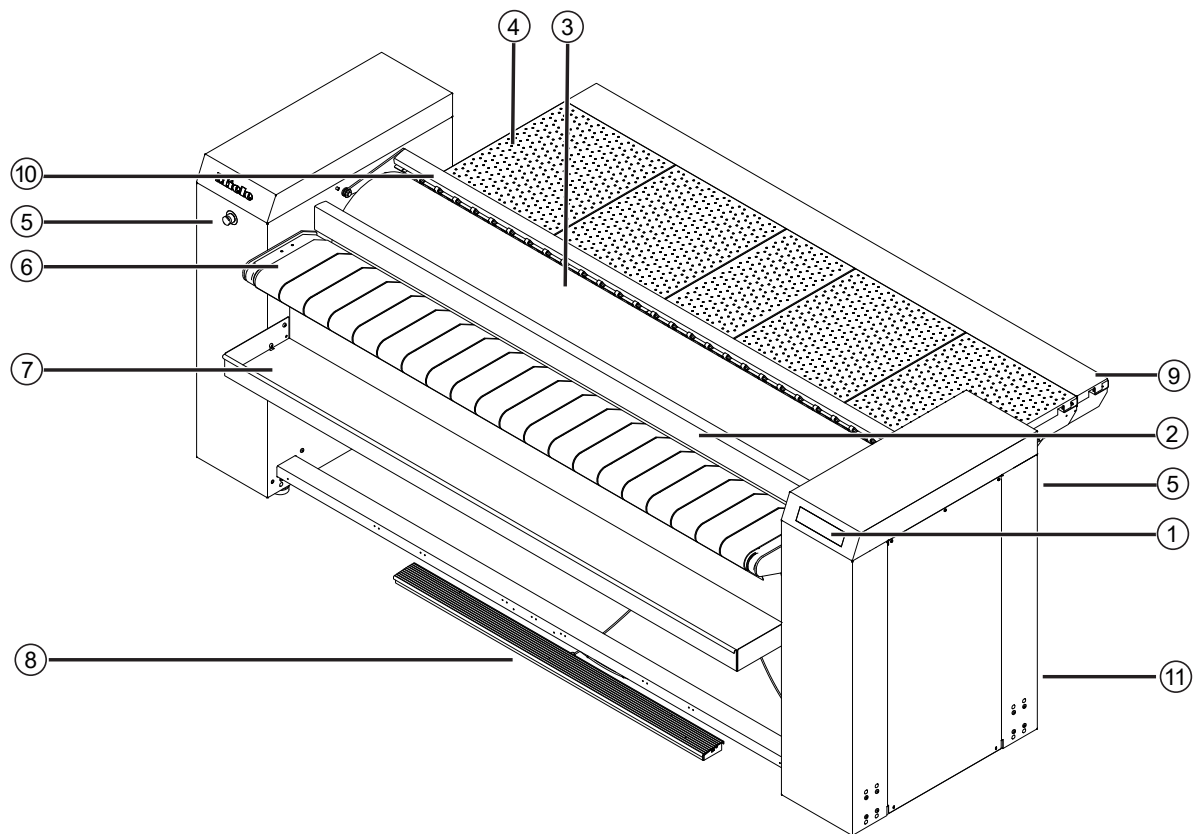

① Πίνακας χειρισμού (Touch-Display)

② Πήχης προστασίας δακτύλων

③ Κύλινδρος με σιδερόπανο

④ Σανίδα εξαγωγής

⑤ Διακόπτης ασφαλείας
(μπροστά στην αριστερή πλευρά του
πλαϊνού στηρίγματος και πίσω στο δεξί
πλαϊνό στήριγμα)

⑥ Σανίδα εισαγωγής ρούχων
(ανάλογα με τον τύπο, με ή χωρίς ιμάντα
εισαγωγής)

⑦ Θήκη για ρούχα

Για την προετοιμασία και την
προκαταρκτική ταξινόμηση των ρούχων.

⑧ Ποδομοχλός «FlexControl»

⑨ Επέκταση σανίδας εξαγωγής
(προαιρετικά)


⑩ Αποκολλητής ρούχων

⑪ Λυχνία καυστήρα αερίου (μόνο σε
σιδερωτήρια με θέρμανση αερίου)
Ανάβει όταν είναι ενεργός ο καυστήρας
αερίου.

Περιγραφή συσκευής


Οθόνη αφής

Τα πλήκτρα μπορούν να επιλεγούν στην οθόνη αφής με μια ελαφριά πίεση των δακτύλων. Το επιλεγμένο πλήκτρο εμφανίζεται με φόντο επισήμανσης.

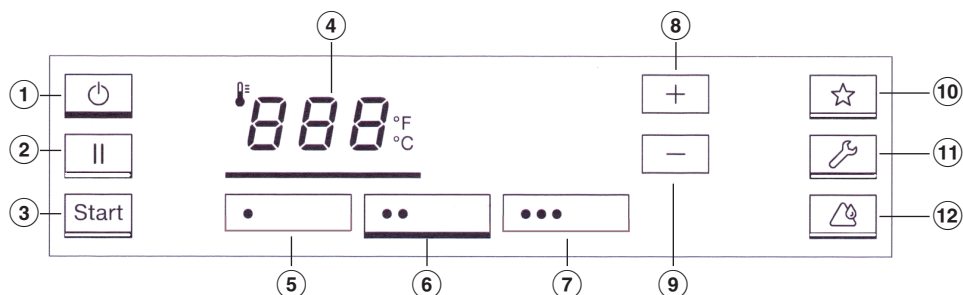

Ένδειξη οθόνης στον τρόπο επιλογής για τη θερμοκρασία σιδερώματος

- ① Πλήκτρο
Θέτει σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας το σιδερωτήριο.
- ② Πλήκτρο
Διακόπτει τη λειτουργία του σιδερωτηρίου.
- ③ Πλήκτρο Start
Ξεκινά τη διαδικασία σιδερώματος, αφού επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία σιδερώματος. Το πλήκτρο αναβοσβήνει, όταν η διαδικασία σιδερώματος μπορεί να ξεκινήσει.
- ④ Πλήκτρο **888**
Λειτουργία επιλογής της θερμοκρασίας σιδερώματος.
- ⑤ Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας •
Για υφάσματα από Perlon/τεχνητό μετάξι.
- ⑥ Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας ••
Για μεταξωτά/μάλλινα υφάσματα.
- ⑦ Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας •••
Για βαμβακερά/λινά υφάσματα.
- ⑧ Πλήκτρο +
Αυξάνει τη θερμοκρασία σιδερώματος.
- ⑨ Πλήκτρο -
Μειώνει τη θερμοκρασία σιδερώματος.
- ⑩ Πλήκτρο ☆
Αγαπημένο πρόγραμμα
- ⑪ Πλήκτρο *
Θέση συντήρησης για τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης. Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση πρέπει να κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
* φωτίζεται ή σβήνει ανάλογα με τον τύπο συσκευής
- ⑫ Πλήκτρο
Κατάσταση καθαρισμού και κερώματος της πλάκας σιδερώματος. Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση πρέπει να κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

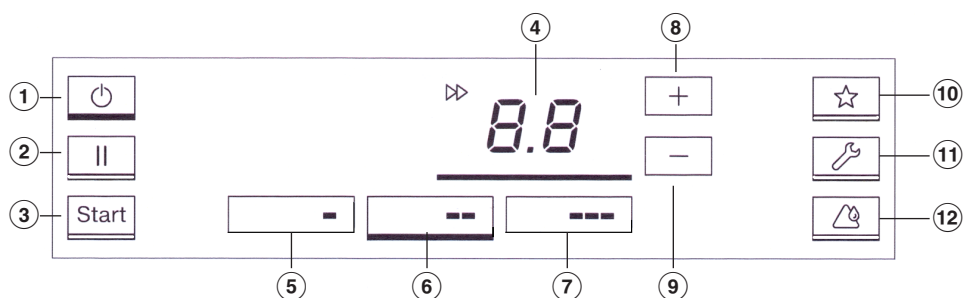


Ένδειξη οθόνης στον τρόπο επιλογής για τον αριθμό στροφών κυλίνδρου

- ① Πλήκτρο Θέτει σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας το σιδερωτήριο.
- ② Πλήκτρο Διακόπτει τη διαδικασία σιδερώματος.
- ③ Πλήκτρο StartΞεκινά τη διαδικασία σιδερώματος, αφού επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία σιδερώματος. Το πλήκτρο αναβοσβήνει, όταν η διαδικασία σιδερώματος μπορεί να ξεκινήσει.
- ④ Πλήκτρο *B.B*Μεταβαίνει στον τρόπο επιλογής για τον αριθμό στροφών κυλίνδρου
- ⑤ Πλήκτρο επιλογής αριθμού στροφών Μικρό εύρος αριθμού στροφών
- ⑥ Πλήκτρο επιλογής αριθμού στροφών Μεσαίο εύρος αριθμού στροφών
- ⑦ Πλήκτρο επιλογής αριθμού στροφών Μεγάλο εύρος αριθμού στροφών
- ⑧ Πλήκτρο Αυξάνει τον αριθμό στροφών του κυλίνδρου
- ⑨ Πλήκτρο Μειώνει τον αριθμό στροφών του κυλίνδρου
- ⑩ Πλήκτρο Αγαπημένο πρόγραμμα
- ⑪ Πλήκτρο *Θέση συντήρησης για τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης. Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση πρέπει να κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
* φωτίζεται ή σβήνει ανάλογα με τον τύπο συσκευής
- ⑫ Πλήκτρο Κατάσταση καθαρισμού και κερώματος της πλάκας σιδερώματος. Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση πρέπει να κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Περιγραφή συσκευής


Σύμβολα οθόνης

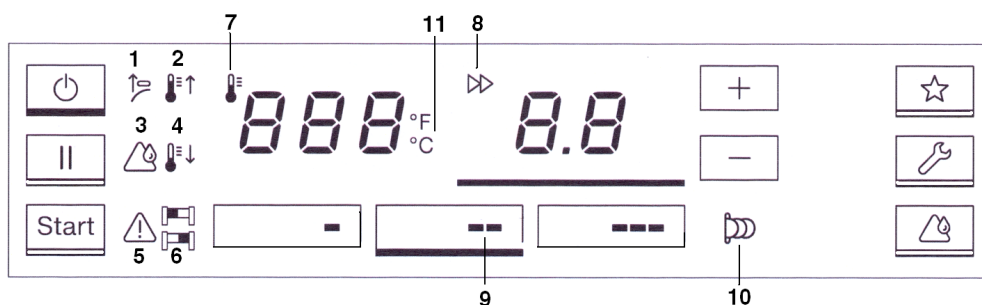

- | | |
|---|---|
| 1 | 7 |
| Χρησιμοποιήστε τον πλήξη προστασίας δακτύλων | Προεπιλογή και ένδειξη της θερμοκρασίας σε °C/°F |
| 2 | 8 |
| Η τρέχουσα θερμοκρασία σιδερώματος είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη ονομαστική θερμοκρασία. Η θερμοκρασία σιδερώματος αυξάνεται. | Προεπιλογή και ένδειξη αριθμού των στροφών κυλίνδρου |
| 3 | 9 |
| Ένδειξη service για καθαρισμό και κέρωμα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα») | Εύρος αριθμού στροφών κυλίνδρου |
| 4 | 10 |
| Η τρέχουσα θερμοκρασία σιδερώματος είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη ονομαστική θερμοκρασία. Η θερμοκρασία σιδερώματος μειώνεται. | Λειτουργία κερματοδέκτη (βλ. κεφάλαιο «Σιδέρωμα με κερματοδέκτη») |
| 5 | 11 |
| Υπάρχει σφάλμα | Ένδειξη θερμοκρασίας σιδερώματος σε °C ή °F. Μπορεί να τροποποιηθεί από το Miele Service. |
| 6 | |
| Συνεχής μονόπλευρη εισαγωγή ρούχων στην αριστερή () ή δεξιά () πλευρά του σιδερωτηρίου (βλ. κεφάλαιο «Εισαγωγή ρούχων»). | |


Πήχης προστασίας δακτύλων

Ο πήχης προστασίας δακτύλων είναι ένα σύστημα προστασίας που πρέπει να ελέγχεται καθημερινά πριν από τη λειτουργία για την αποτελεσματικότητά του.

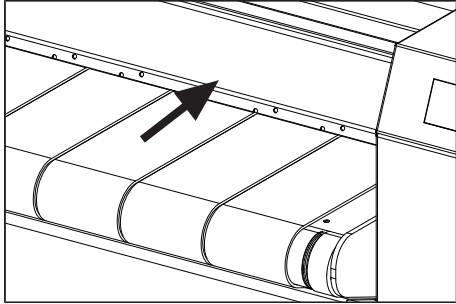

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω απουσίας της λειτουργίας προστασίας δακτύλων.
Μια προστασία δακτύλων που δεν λειτουργεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
Θέτετε το σιδερωτήριο αμέσως εκτός λειτουργίας.
Ειδοποιείτε άμεσα το Miele Service.
Βεβαιωθείτε ότι το σιδερωτήριο δε θα τεθεί σε λειτουργία από άλλα άτομα και ενημερώστε σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο.

Το σιδερωτήριο μεταβαίνει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας μόνο εφόσον μετά την ενεργοποίηση του σιδερωτηρίου έχετε χειριστεί σωστά τον πήχη προστασίας δακτύλων. Διαφορετικά το σιδερωτήριο απενεργοποιείται πάλι μετά από μια μικρή παύση.

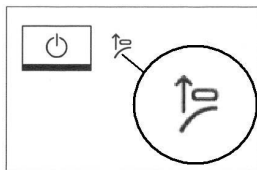

Σύμβολο οθόνης «Πήχης προστασίας δακτύλων»

Καθώς αναβοσβήνει το σύμβολο οθόνης  πιέστε μία φορά απαλά την κάτω πλευρά του πήχη προστασίας δακτύλων.

Αν τα δάχτυλα σας βρεθούν ανάμεσα στον κύλινδρο και τον πήχη προστασίας δακτύλων, ο κύλινδρος σταματάει αμέσως και η πλάκα σιδερώματος ανοίγει. Εδώ ανάβει συνεχώς το σύμβολο ενδείξεων . Πιέζοντας το πλήκτρο Start μπορείτε να θέσετε το σιδερωτήριο και πάλι σε λειτουργία.


Μη χρησιμοποιήσετε σκόπιμα τον πήχη προστασίας χεριών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σιδερωτηρίου, για να διακόψετε τη διαδικασία σιδερώματος.
Πατήστε το πλήκτρο **II**, αν θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία σιδερώματος.

Περιγραφή συσκευής

Διακόπτης ασφαλείας

Ο διακόπτης ασφαλείας βοηθά να τεθεί το σιδερωτήριο γρήγορα σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση κινδύνου ή για την αποφυγή ενός κινδύνου.

Το σιδερωτήριο διαθέτει συνολικά 2 διακόπτες ασφαλείας. Ο πρώτος βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του αριστερού πλαϊνού στηρίγματος και ο δεύτερος στην πίσω πλευρά του δεξιού πλαϊνού στηρίγματος.

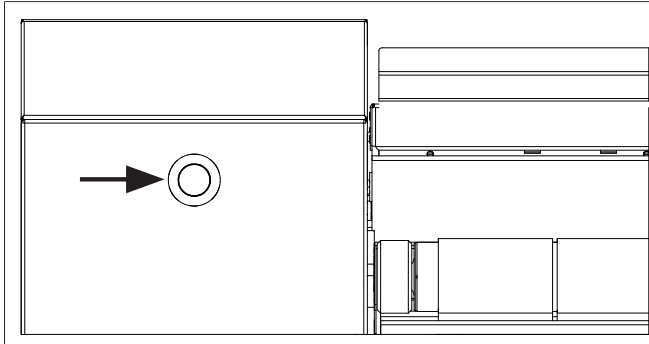

Διακόπτης ασφαλείας στο πλαϊνό στήριγμα

Με το πάτημα του διακόπτη ασφαλείας σταματά αμέσως ο κύλινδρος και η πλάκα σιδερώματος ανοίγει. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *STOP*.

Ένας διακόπτης ασφαλείας που έχει πατηθεί, απασφαλίζεται πάλι αν τον στρέψετε προς τα δεξιά.

Μην χρησιμοποιείτε τον διακόπτη ασφαλείας για την κανονική απενεργοποίηση του σιδερωτηρίου.

Οι διακόπτες ασφαλείας προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε περίπτωση κινδύνου.

Καθαρισμός και κέρωμα πριν από την αρχική λειτουργία

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία πρέπει να καθαριστεί και να κερωθεί η πλάκα σιδερώματος (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση» και ενότητα «Κέρωμα πλάκας σιδερώματος»).

- Καθαρίζετε την πλάκα σιδερώματος μετατοπίζοντας πολλές φορές το πανί καθαρισμού σε όλο το πλάτος του κυλίνδρου ώστε να περάσει μέσα από την πλάκα σιδερώματος.
- Στη συνέχεια κερώνετε την καθαρισμένη πλάκα σιδερώματος με το πανί κερώματος και κατάλληλο κερί σιδερώματος. Χρησιμοποιήστε ελάχιστη ποσότητα κεριού, για να μη γίνει πολύ λείο το σιδερόπανο.

Προετοιμασία ρούχων

Σιδερώνετε μόνο ρούχα κατάλληλα

Βασικά μπορείτε να σιδερώνετε μόνο καθαρά υφάσματα και υφάσματα που έχουν πλυθεί με νερό. Πριν από το σιδέρωμα βεβαιωθείτε ότι τα υφάσματα είναι κατάλληλα για τη διαδικασία σιδερώματος. Τα υφάσματα που είναι κατάλληλα επισημαίνονται με το αντίστοιχο σύμβολο φροντίδας στην ετικέτα τους (,  ή ).

Τα κολλαρισμένα ρούχα θα πρέπει να σιδερώνονται πάντα τελευταία.

Διαφορετικά μπορούν τυχόν κατάλοιπα κόλλας που έχουν απομείνει στην πλάκα σιδερώματος να δυσχεράνουν το σιδέρωμα των υπόλοιπων ρούχων.

Υπολειπόμενη υγρασία

Τα ρούχα με υπολειπόμενη υγρασία 25-50% είναι ιδανικά για σιδέρωμα και το αποτέλεσμα βέλτιστο. Λόγω της υπολειπόμενης υγρασίας τους οι υφαντικές ίνες διογκώνονται και το τσαλάκωμα αφαιρείται πιο εύκολα.

Το ιδανικό υπόλοιπο υγρασίας εξαρτάται από τη σύνθεση του υφάσματος.

Αν το τελευταίο ξέβγαλμα γίνει με ζεστό νερό, τα ρούχα θα είναι ακόμα ζεστά και η υγρασία που απομένει λιγότερη. Τα ρούχα που ξεβγάζονται με ζεστό νερό χρειάζονται μικρότερο χρόνο επεξεργασίας και συνεπώς λιγότερη ενέργεια.

Ταξινόμηση ρούχων

Ταξινομήστε τα ρούχα πριν να ξεκινήσετε το σιδέρωμα ανάλογα το είδος και το ύφασμα.

Λάβετε ταυτόχρονα υπόψη σας την ετικέτα των ρούχων. Συνιστούμε να ταξινομήσετε τα ρούχα με την ακόλουθη σειρά:

Είδος ίνας	Σύμβολο	Θερμοκρασία
Περλόν, νάilon κ.λπ. μετά	●	100-110°C
Μάλλινα, μεταξωτά και στη συνέχεια	●●	111-150°C
Βαμβακερά, λινά	●●●	151-185°C

Σιδερώνετε τα ρούχα λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ένδειξη στην ετικέτα φροντίδας.

Προετοιμασία για λειτουργία

- Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη παροχής ρεύματος που υπάρχει στο χώρο.
- Πιέστε το πλήκτρο , για να θέσετε σε λειτουργία το σιδερωτήριο.

Το κόκκινο σύμβολο ένδειξης  αναβοσβήνει.

- Πιέστε τώρα απαλά την κάτω πλευρά του πήχη προστασίας δακτύλων.

Το σιδερωτήριο μεταβαίνει τώρα τον κανονικό τρόπο λειτουργίας.

Το σιδερωτήριο είναι έτοιμο για λειτουργία μόνο αν χειριστείτε σωστά τον πήχη προστασίας δακτύλων. Διαφορετικά το σιδερωτήριο απενεργοποιείται πάλι μετά από μια μικρή παύση.

Το κόκκινο σύμβολο ένδειξης  εμφανίζεται και η πλάκα σιδερώματος θερμαίνεται.

 Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από το άγγιγμα της καυτής πλάκας σιδερώματος. Όταν το σιδερωτήριο αποκτήσει θερμοκρασία σιδερώματος, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος αν αγγίξετε την άκρη της πλάκας σιδερώματος. Ο κίνδυνος εγκαύματος επισημαίνεται με προειδοποιητικά αυτοκόλλητα επάνω στην επένδυση της πλάκας σιδερώματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε την άκρη της πλάκας σιδερώματος.

- Περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Το πλήκτρο **start** αρχίζει να αναβοσβήνει, μόλις επιτευχθεί η ελάχιστη θερμοκρασία.

Το σιδερωτήριο είναι έτοιμο για σιδέρωμα, μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία και το σύμβολο ένδειξης  δεν ανάβει πια.

- Πιέζετε τώρα το πλήκτρο **start** που αναβοσβήνει, για να θέσετε σε λειτουργία το σιδερωτήριο.

Το σιδερωτήριο είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία.

Σιδέρωμα

Κατά το σιδέρωμα τα ρούχα μπαίνουν στο σιδερωτήριο από τη σανίδα εισαγωγής. Τα σιδερωμένα ρούχα βγαίνουν από την άλλη πλευρά. Οι αποκολλητές ρούχων αποκολλούν τα ρούχα μετά το σιδέρωμα από τον κύλινδρο. Στη συνέχεια, τα ρούχα μπορούν να τοποθετηθούν στη σανίδα εξαγωγής.

 Κίνδυνος εγκαύματος αν αγγίξετε τα καυτά σιδερωμένα ρούχα και την άκρη της πλάκας σιδερώματος στην πλευρά εξαγωγής των ρούχων.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το σιδερωτήριο γίνεται καυτό. Τα σιδερωμένα ρούχα μπορεί να είναι πολύ καυτά, μόλις βγουν από το σιδερωτήριο.

Πιάνετε πάντα με προσοχή τα σιδερωμένα ρούχα.


Μην αγγίζετε την άκρη της πλάκας σιδερώματος στην πλευρά εξαγωγής των ρούχων.

Θερμοκρασία σιδερώματος

Η θερμοκρασία σιδερώματος επιλέγεται σύμφωνα με το είδος υφάσματος που θα σιδερωθεί.

Χειρισμός πλάκας σιδερώματος

Είδος υφάσματος	Σύμβολο	Θερμοκρασία	Προρυθμισμένη τιμή
Περλόν/Τεχνητό μετάξι	•	100-110°C	110°C
Μάλλινα/Μεταξωτά	••	111-150°C	125°C
Βαμβακερά, λινά	•••	151-185°C	180°C

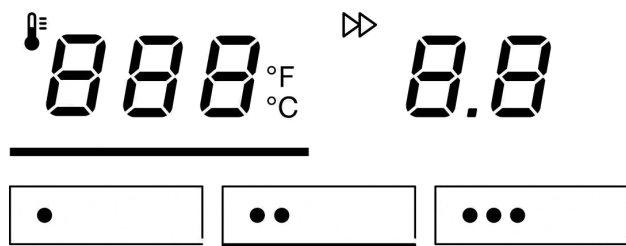

Πλήκτρα επιλογής θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία της πλάκας σιδερώματος μπορεί να ρυθμιστεί είτε μέσω των πλήκτρων επιλογής θερμοκρασίας (•/••/•••) είτε μέσω των πλήκτρων + και -.

Εάν από μία υψηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος ρυθμιστεί μία χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας, τότε πρέπει να κρυώσει αρχικά η πλάκα σιδερώματος. Σε αυτή την περίπτωση απενεργοποιείται η θέρμανση του σιδερωτηρίου. Ταυτόχρονα το κόκκινο σύμβολο ένδειξης δηλώνει $\downarrow$, ότι η τρέχουσα θερμοκρασία της πλάκας σιδερώματος είναι ακόμα πολύ υψηλή. Μόλις σβήσει το σύμβολο ένδειξης $\downarrow$, τότε η πλάκα σιδερώματος έχει φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας σιδερώματος

- Πατήστε στον πίνακα χειρισμού το πλήκτρο $\downarrow$ 888, για να μεταβείτε στη λειτουργία επιλογής για τη θερμοκρασία σιδερώματος.

Το πλήκτρο εμφανίζεται με φόντο επισήμανσης.

- Πατήστε τώρα ένα από τα τρία πλήκτρα επιλογής θερμοκρασίας.

(π.χ. πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας ••)

Το επιλεγμένο πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας διακρίνεται από μία ράβδο στο κάτω μέρος και η πλάκα σιδερώματος θερμαίνεται ή ψύχεται στην αντίστοιχη θερμοκρασία.

Αλλαγή τιμής ενός πλήκτρου επιλογής θερμοκρασίας

- Πιέζετε το πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας του οποίου η τιμή θερμοκρασίας πρέπει να αλλάξει.


Το πατημένο πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας εμφανίζεται με φόντο επισήμανσης και εμφανίζεται η επίκαιρη τιμή θερμοκρασίας του.

- Πατήστε το πλήκτρο + ή - μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία στην τιμή που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στο πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας.
- Στη συνέχεια κρατάτε πατημένο το πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας, το οποίο εμφανίζεται με φόντο επισήμανσης, μέχρι να αναβοσβήσει μια φορά.

Η νέα τιμή θερμοκρασίας είναι τώρα αποθηκευμένη στο πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας.

Ταχύτητα σιδερωτηρίου

Τύπος πλάκας σιδερώματος	Σύμβολο	Εύρος αριθμού στροφών	μ./λεπτά	Προρυθμισμένη τιμή
PRI318:	-	μικρό εύρος αριθμού στροφών	1,5-2,4	2,0
	--	μεσαίο εύρος αριθμού στροφών	2,5-3,4	3,0
	---	μεγάλο εύρος αριθμού στροφών	3,5-4,6	4,0
PRI418/421:	-	μικρό εύρος αριθμού στροφών	1,5-2,9	2,0
	--	μεσαίο εύρος αριθμού στροφών	3,0-3,9	3,5
	---	μεγάλο εύρος αριθμού στροφών	4,0-5,4	4,5

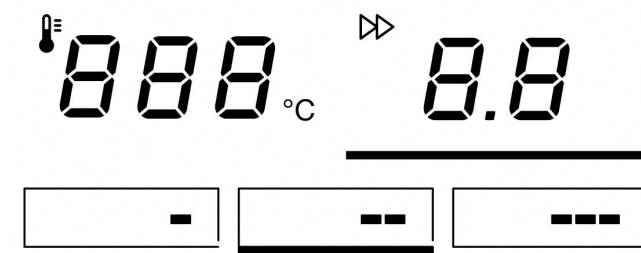

Πλήκτρα επιλογής αριθμού στροφών

Ο αριθμός στροφών του κυλίνδρου μπορεί να ρυθμιστεί είτε μέσω των πλήκτρων επιλογής (-/--/---) είτε μέσω των πλήκτρων +/-.

Ρύθμιση ταχύτητας σιδερώματος

- Πατήστε το πλήκτρο **B.B.**, για να μεταβείτε στη λειτουργία επιλογής για τον αριθμό στροφών κυλίνδρου.

Το πλήκτρο εμφανίζεται με φόντο επισήμανσης.

- Πατήστε τώρα ένα από τα τρία πλήκτρα επιλογής αριθμού στροφών.

(π.χ. πλήκτρο --)

Το επιλεγμένο πλήκτρο αριθμού στροφών επισημαίνεται με μία ράβδο στο κάτω μέρος και καταχωρείται η ταχύτητα σιδερώματος αντίστοιχα της τιμής πλήκτρου.

Αλλαγή της τιμής του πλήκτρου επιλογής αριθμού στροφών

- Πατήστε το πλήκτρο επιλογής αριθμού στροφών, στο οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε την τιμή του αριθμού στροφών.

Το επιλεγμένο πλήκτρο επιλογής αριθμού στροφών επισημαίνεται με μία ράβδο στο κάτω μέρος και εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή αριθμού στροφών.

- Πατήστε το πλήκτρο + ή - μέχρι να φτάσετε στον αριθμό στροφών κυλίνδρου που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στο πλήκτρο επιλογής αριθμού στροφών.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιλογής αριθμού στροφών μέχρι αυτό να αναβοσβήσει μία φορά.

Ο νέος αριθμός στροφών κυλίνδρου έχει τώρα αποθηκευτεί στο πλήκτρο.

Χειρισμός πλάκας σιδερώματος

Αποθήκευση και προβολή ρύθμισης αγαπημένων

Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε και να προβάλετε στο πλήκτρο ☆ τον συνδυασμό θερμοκρασίας πλάκας σιδερώματος και αριθμού στροφών κυλίνδρου που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Αποθήκευση ρύθμισης αγαπημένων

- Αρχικά ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία της πλάκας σιδερώματος και τον αριθμό στροφών του κυλίνδρου (βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός πλάκας σιδερώματος», ενότητα «Πλάκες σιδερώματος»).

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ☆ μέχρι αυτό να αναβοσβήσει μία φορά.

Ο ρυθμισμένος συνδυασμός θερμοκρασίας πλάκας σιδερώματος και αριθμού στροφών κυλίνδρου αποθηκεύτηκε τώρα στο πλήκτρο ☆.

Προβολή ρύθμισης αγαπημένων

- Πατήστε για λίγο το πλήκτρο ☆, για να προβάλετε τη ρύθμιση αγαπημένων.

Το σιδερωτήριο λειτουργεί τώρα με τον συνδυασμό θερμοκρασίας πλάκας σιδερώματος και αριθμού στροφών κυλίνδρου που έχει αποθηκευτεί στο πλήκτρο.

Έξοδος από τις ρυθμίσεις αγαπημένων

- Πιέστε για λίγο το πλήκτρο ☆ για να εγκαταλείψετε πάλι τη λειτουργία αγαπημένων.

Επιλέγεται πάλι ο προηγούμενος συνδυασμός θερμοκρασίας πλάκας σιδερώματος και αριθμού στροφών κυλίνδρου.

Εισαγωγή ρούχων

- Πιέζετε το πλήκτρο start, για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σιδερώματος.

Η πλάκα σιδερώματος μετακινείται προς τα πάνω και ο κύλινδρος ξεκινά να περιστρέφεται.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας της λανθασμένης εισαγωγής ρούχων.

Αν δεν εισάγετε με σωστό τρόπο στην πλάκα σιδερώματος τα ρούχα που έχουν κουμπιά, υπάρχει κίνδυνος τα κουμπιά να καταστραφούν ή να κοπούν.

Τοποθετήστε τα ρούχα με κουμπιά στο σιδερωτήριο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα κουμπιά να δείχνουν προς τον κύλινδρο και να μπορούν στο σιδέρωμα να συμπιέζονται στο σιδερόπανο του κυλίνδρου.

Για προστασία της πλάκας σιδερώματος τοποθετείτε πριν από το σιδέρωμα ένα πανί πάνω από φερμουάρ, μεταλλικά κουμπιά και μεταλλικούς γάντζους.

Δεν θα πρέπει να σιδερώνετε μεταλλικές και πλαστικές αγκράφες οποιουδήποτε είδους καθώς και πολύ ογκώδη κουμπιά (π.χ. κουμπιά σε μορφή μπίλιας).

- Τοποθετήστε το σιδερόπανο παράλληλα προς τον κύλινδρο πάνω στη σανίδα εισαγωγής ρούχων.
- Ισιώνετε το ρούχο.
- Εισάγετε το ρούχο ομοιόμορφα στο σιδερωτήριο.

Μην εισάγετε μικρά σε μέγεθος ρούχα μόνο στη μία πλευρά του σιδερωτηρίου. Σε περίπτωση μονόπλευρης εισαγωγής των ρούχων, η θερμότητα αφαιρείται μονόπλευρα και η περιέλιξη του κυλίνδρου επιβαρύνεται μονόπλευρα. Η μόνιμα μονόπλευρη εισαγωγή ρούχων επισημαίνεται με έναν ήχο σήματος και το κόκκινο σύμβολο ένδειξης  ή .

Εκμεταλλευτείτε κατά το δυνατό ολόκληρο το εύρος του κυλίνδρου και μοιράστε τα ρούχα μικρού μεγέθους ομοιόμορφα πάνω στη σανίδα εισαγωγής.

Εξαγωγή ρούχων

 Κίνδυνος εγκαύματος αν αγγίξετε την άκρη της πλάκας σιδερώματος στην πλευρά εξαγωγής των ρούχων.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το σιδερωτήριο γίνεται καυτό. Τα σιδερωμένα ρούχα μπορεί να είναι πολύ ζεστά όταν βγαίνουν από την πλάκα σιδερώματος.

Πιάνετε πάντα με προσοχή τα σιδερωμένα ρούχα.

Μην αγγίζετε την άκρη της πλάκας σιδερώματος στην πλευρά εξαγωγής των ρούχων.

Μέσω των ελασμάτων αποκόλλησης που υπάρχουν στον αποκολλητή, τα σιδερωμένα ρούχα αποκολλούνται από τον κύλινδρο. Στη συνέχεια τα ρούχα βγαίνουν από την άλλη πλευρά του σιδερωτηρίου.

 Κίνδυνος εγκαύματος από αυτανάφλεξη ρούχων.

Τα καυτά ρούχα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά μέσω αυτανάφλεξης.

Αφήνετε οπωσδήποτε τα σιδερωμένα ρούχα να κρυώσουν καλά πριν τα μαζέψετε ή τα στοιβάξετε.

Αν κάποιο έλασμα αποκόλλησης φύγει από τη θέση του, πρέπει να απενεργοποιήσετε την πλάκα σιδερώματος. Στη συνέχεια, βάλτε το έλασμα αποκόλλησης με το χέρι πάλι στην αρχική του θέση στον αποκολλητή ρούχων.

 Κίνδυνος σύνθλιψης στον αποκολλητή ρούχων.

Κατά τη μετακίνηση του αποκολλητή ρούχων υπάρχει κίνδυνος να μαγκώσει κάποιο μέρος του σώματός σας.

Πριν από τη μετακίνηση του αποκολλητή ρούχων, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ανάμεσα στον αποκολλητή ρούχων και το πλαϊνό στήριγμα είναι ελεύθερη.

Μετακινείτε πάντα με προσοχή τον αποκολλητή ρούχων.

Παύση λειτουργίας πλάκας σιδερώματος

- Πατήστε το πλήκτρο  για να διακόψετε τη διαδικασία σιδερώματος και να μεταβείτε σε λειτουργία παύσης.

Σε λειτουργία παύσης σταματά ο κύλινδρος και η πλάκα σιδερώματος ανοίγει. Αρχικά η θέρμανση της πλάκας σιδερώματος παραμένει ενεργοποιημένη. Σε λειτουργία παύσης η πλάκα σιδερώματος παραμένει έτοιμη για λειτουργία.

- Πιέζετε το πλήκτρο start, για να συνεχίσετε πάλι τη διαδικασία σιδερώματος.

Λειτουργία ECO

Μετά από μία ρυθμιζόμενη διάρκεια μη χρήσης (εργοστασιακή ρύθμιση = 10 λεπτά) η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί σε μια τιμή μεταξύ 50-70°C (εργοστασιακή ρύθμιση = 60°C). Οι τιμές ρυθμίζονται από το Miele Service στο επίπεδο service.

Χειρισμός πλάκας σιδερώματος

Λειτουργία αναμονής (Standby)

Μετά από μία ρυθμιζόμενη διάρκεια μη χρήσης, η πλάκα σιδερώματος μπορεί να μεταβεί στη λειτουργία αναμονής (Standby). Στη λειτουργία αναμονής (Standby) σταματά ο κύλινδρος και η πλάκα σιδερώματος ανοίγει. Κατά τη διαδικασία αυτή απενεργοποιείται και η θέρμανση της πλάκας σιδερώματος.

Πιέζοντας το πλήκτρο  μπορείτε να θέσετε το σιδερωτήριο και πάλι σε λειτουργία.

Η λειτουργία αναμονής (Standby) είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη. Η λειτουργία αναμονής (Standby) μπορεί να ενεργοποιηθεί στο επίπεδο service από το Miele Service. Η χρονική στιγμή κατά την οποία το σιδερωτήριο θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής (Standby), μπορεί να ρυθμιστεί για διάστημα 1 έως 30 λεπτών μη χρήσης.

Ποδομοχλός «FlexControl»

Καθώς έχετε τη δυνατότητα να χειρίζεστε κατά βούληση τον ποδομοχλό, μπορείτε να σταματάτε προσωρινά τον κύλινδρο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται εύκολα σφάλματα εισαγωγής.

Χρήση ποδομοχλού

- Κατά τη διαδικασία του σιδερώματος πατήστε με το πόδι πάνω στον ποδομοχλό για να σταματήσετε τον κύλινδρο.

Ο κύλινδρος σταματά. Η πλάκα σιδερώματος παραμένει κλειστή.

- Απομακρύνετε το πόδι σας από τον ποδομοχλό, για να συνεχίσετε τη διαδικασία σιδερώματος.

Ο κύλινδρος αρχίζει πάλι να περιστρέφεται. Η διαδικασία σιδερώματος συνεχίζεται.

Τερματισμός σιδερώματος

- Αφήστε τον κύλινδρο να λειτουργήσει μετά το σιδέρωμα για ακόμη 10 λεπτά περίπου σε ελάχιστη θερμοκρασία χωρίς να εισάγετε ρούχα, ώστε να στεγνώσει εντελώς η περιέλιξη.

- Θέστε εκτός λειτουργίας το σιδερωτήριο πιέζοντας το πλήκτρο .

Η πλάκα σιδερώματος ανοίγει και η τουρμπίνα εξακολουθεί να λειτουργεί για 10 λεπτά ακόμα προκειμένου να κρυώσει το σιδερωτήριο. Συγχρόνως αναβοσβήνει το πλήκτρο .

- Θέτετε εκτός λειτουργίας τον κεντρικό διακόπτη που υπάρχει στον χώρο.

Αποφυγή λειτουργίας ρελαντί

Αν διακόψετε τη διαδικασία σιδερώματος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πατήστε το πλήκτρο  για τη λειτουργία παύσης ή πατήστε το πλήκτρο , για να απενεργοποιήσετε το σιδερωτήριο. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία ρελαντί (λειτουργία σιδερωτηρίου χωρίς ρούχα) και δεν επιβαρύνονται το πανί σιδερώματος και το σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Αν το σιδερωτήριο λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ρελαντί, μπορεί να μειωθεί σημαντικά η διάρκεια ζωής της περιέλιξης.

Συνέχιση διαδικασίας σιδερώματος μετά από διακοπή ρεύματος

- Μετά από διακοπή ρεύματος πατήστε το πλήκτρο .

Το σιδερωτήριο τίθεται πάλι σε λειτουργία.

- Χρησιμοποιήστε τον πήχη προστασίας δακτύλων.
- Πατήστε το πλήκτρο Start.

Η διαδικασία σιδερώματος μπορεί τώρα να συνεχιστεί.

Μηνύματα σφάλματος

Σε περίπτωση εμφάνισης σφάλματος, η διαδικασία σιδερώματος διακόπτεται και αναβοσβήνει το πλήκτρο **II**. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας τετραψήφιος κωδικός σφάλματος (π.χ. *F0001*). Πατώντας το πλήκτρο **II** που αναβοσβήνει επιβεβαιώνουμε το σφάλμα (το σφάλμα αποθηκεύεται στη μνήμη σφαλμάτων). Το πλήκτρο Start αναβοσβήνει και η διαδικασία σιδερώματος μπορεί πάλι να ξεκινήσει.

Αν επανεμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος, επαναλάβετε τη διαδικασία ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε και πάλι το σιδερωτήριο. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε το Miele Service.

Σε περίπτωση βλάβης, ειδοποιήστε αμέσως το Miele Service.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός πλάκας σιδερώματος

Ο τακτικός καθαρισμός και η φροντίδα της πλάκας σιδερώματος απαιτείται επιτακτικά για την προστασία του συστήματος μετάδοσης κίνησης και της περιέλιξης. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις που αναφέρονται στις Γενικές οδηγίες για τα σιδερωτήρια. Η πλάκα σιδερώματος πρέπει να κερώνεται μετά από κάθε καθαρισμό. Μια λανθασμένη χρήση οδηγεί σε σημαντική μείωση του χρόνου ζωής.

Η πλάκα σιδερώματος αυτού του σιδερωτηρίου είναι από αλουμίνιο.

Σε πλάκες σιδερώματος αλουμινίου απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό σκληρά καθαριστικά με χονδρούς κόκκους ή πανιά καθαρισμού με γυαλόχαρτο.

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το σετ καθαρισμού της Miele. Αυτό περιλαμβάνει πανί καθαρισμού, πανί κέρωματος και κερι για κέρωμα. Το σετ αυτό διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα.

Στην πλάκα σιδερώματος μπορούν να συσσωρευτούν κατάλοιπα (π.χ. κόλλας και απορρυπαντικού). Για τον λόγο αυτό, καθαρίζετε την πλάκα σιδερώματος, πριν από την έναρξη εργασίας ή και πιο συχνά, ανάλογα με τον βαθμό λερώματος.

Το άναμμα του κόκκινου συμβόλου  δηλώνει ότι απαιτείται καθαρισμός και κέρωμα της πλάκας σιδερώματος σε λειτουργία καθαρισμού (εργοστασιακή ρύθμιση = μετά από 80 ώρες λειτουργίας). Όταν θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία το σιδερωτήριο, το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να προσαρμοστεί ή να απενεργοποιηθεί κατά βούληση από το service.

Έναρξη προγράμματος καθαρισμού

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Το σιδερωτήριο βρίσκεται τώρα σε πρόγραμμα καθαρισμού. Στην οθόνη εμφανίζεται 80°C.

Αν η πραγματική θερμοκρασία σιδερώματος βρίσκεται σε πάνω από 80°C, τότε εμφανίζεται το σύμβολο  και το σιδερωτήριο ψύχεται.

Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει το πλήκτρο Start, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού.

- Πατήστε το πλήκτρο Start που αναβοσβήνει για να ξεκινήσει το πρόγραμμα καθαρισμού του σιδερωτηρίου.


Τώρα μπορείτε να καθαρίσετε το σιδερωτήριο με το πανί καθαρισμού.

Χρήση πανιού καθαρισμού

- Για τον καθαρισμό του σιδερωτηρίου χρησιμοποιείτε το πανί καθαρισμού.

Επειδή το πανί καθαρισμού είναι πιο στενό από την πλάκα σιδερώματος, δε μπορεί το συνολικό πλάτος της πλάκας σιδερώματος να καθαριστεί με ένα μόνο πέρασμα. Για αυτό απαιτούνται περισσότερα περάσματα σιδερώματος καθώς και μετατόπιση του πανιού καθαρισμού προς το πλάι.

Χρήσιμη συμβουλή: Κρούστες καταλοίπων όπως κατάλοιπα κόλλας μπορούν να διαλυθούν, περνώντας αρχικά από το σιδερωτήριο ένα πανί βουτηγμένο σε χλιαρό νερό.

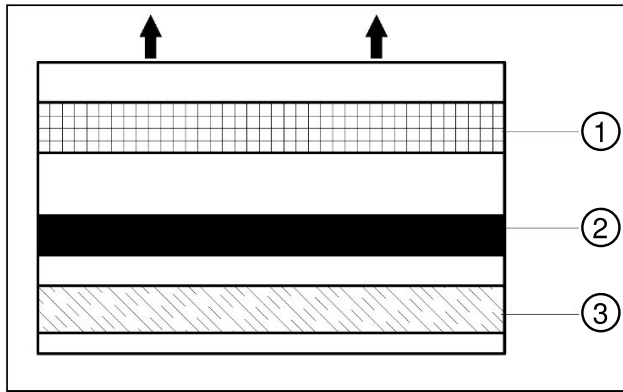


① Τσέπη

③ Βαμβακερές λωρίδες

② Λωρίδες καθαρισμού

- Τοποθετήστε το πανί καθαρισμού κατά τέτοιο τρόπο πάνω στην αριστερή πλευρά της σανίδας εισαγωγής, ώστε οι λωρίδες καθαρισμού να δείχνουν προς την πλάκα σιδερώματος.
- Τοποθετείτε το πανί καθαρισμού ίσιο και ομοιόμορφα και το περνάτε από την αριστερή πλευρά της πλευράς εισαγωγής μέσα από το σιδερωτήριο μέχρι να βγει εντελώς και πάλι.

Οι λωρίδες καθαρισμού διαλύουν τις ακαθαρσίες. Η πιο μαλακή βαμβακερή λωρίδα απομακρύνει τις ακαθαρσίες και γυαλίζει την πλάκα σιδερώματος.

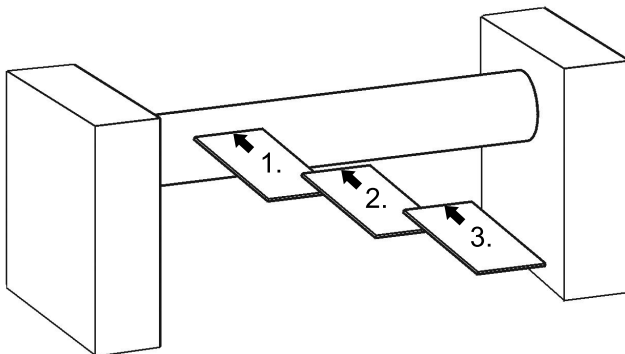

Περάσματα μέσα από το σιδερωτήριο του πανιού καθαρισμού από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά.

- Τοποθετήστε το πανί καθαρισμού και πάλι στη σανίδα σιδερώματος και αυτή τη φορά το μετατοπίζετε λίγο προς τη δεξιά πλευρά. Η λωρίδα καθαρισμού πρέπει και πάλι να δείχνει προς την πλάκα σιδερώματος.
- Αφήστε το πανί καθαρισμού να περάσει εκ νέου μέσα από το σιδερωτήριο.
- Επαναλάβετε τα περάσματα μέχρι να φτάσετε στη δεξιά πλευρά της σανίδας σιδερώματος και μέχρι να καθαριστεί ολόκληρο το πλάτος της πλάκας σιδερώματος.
- Για να τερματίσετε το πρόγραμμα καθαρισμού, πατήστε το πλήκτρο II.

Η πλάκα σιδερώματος πρέπει να κερώνεται οπωσδήποτε μετά από κάθε καθαρισμό.

Μπορείτε τώρα πατώντας το δεξί πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας ●● να μεταβείτε απευθείας στο πρόγραμμα κερώματος ή να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα καθαρισμού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός και περιποίηση

Κέρωμα πλάκας σιδερώματος

Έναρξη προγράμματος κερώματος

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα και πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας ●●● για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα κερώματος του σιδερωτηρίου.

Το σιδερωτήριο έχει μεταβεί τώρα στο πρόγραμμα κερώματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 180°C.

Για να απενεργοποιήσετε πάλι το πρόγραμμα κερώματος, πατήστε το πλήκτρο  και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.


Μόλις το σιδερωτήριο φτάσει στους 180°C, αρχίζει να αναβοσβήνει το πλήκτρο Start. Το πρόγραμμα κερώματος είναι έτοιμο να ξεκινήσει.

- Πατήστε το πλήκτρο Start που αναβοσβήνει για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα κερώματος.

Μπορείτε τώρα να κερώσετε την πλάκα σιδερώματος με το πανί κερώματος.


Εφόσον το κέρωμα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και το πρόγραμμα κερώματος διάρκειας τουλάχιστον 40 δευτερολέπτων ολοκληρώθηκε, ο χρόνος για εμφάνιση της προτροπής για καθαρισμό και κέρωμα του σιδερωτηρίου (= κόκκινο σύμβολο ένδειξης ) μηδενίζεται πάλι.

Χρήση πανιού κερώματος και κεριού

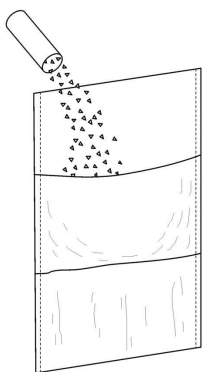


- Ρίξτε λίγο κεριό στην τσέπη του πανιού κερώματος.

Χρησιμοποιήστε ελάχιστη ποσότητα κεριού για να μη γίνει υπερβολικά λείο το σιδερόπανο που είναι τυλιγμένο γύρω από τον κύλινδρο.

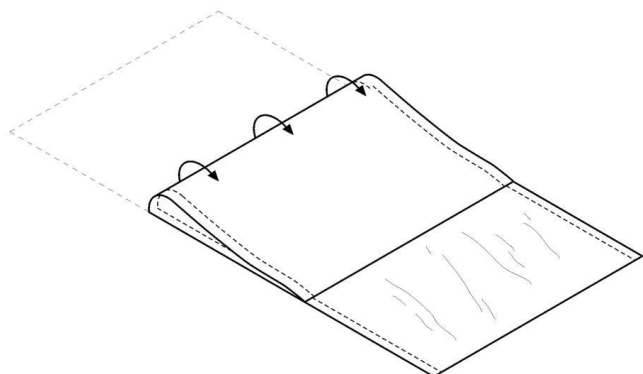

- Διπλώστε το πανί κερώματος.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα κερώματος (βλ. κεφάλαιο «Κέρωμα πλάκας σιδερώματος», ενότητα «Έναρξη προγράμματος κερώματος»).
- Τοποθετήστε το πανί κερώματος στο σιδερωτήριο **με τη λαστιχένια πλευρά της τσέπης στραμμένη προς τον κύλινδρο**.

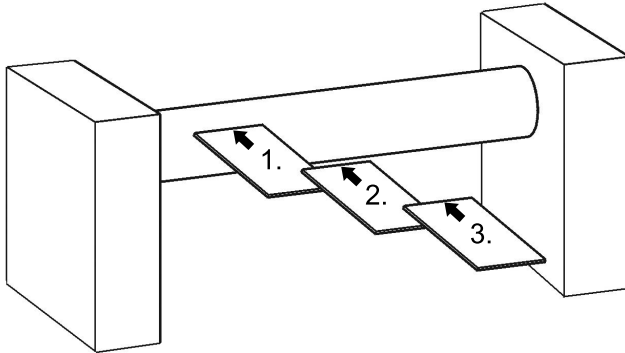

- Εισάγετε το πανί κερώματος από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά πολλές φορές και τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις πάνω από όλο το πλάτος εργασίας του σιδερωτηρίου. Αν μετά το πέρασμα δεν εμφανίζονται άλλα υγρά αποτυπώματα στο πανί κερώματος, συμπληρώστε κερί.

Κατά το σιδέρωμα με ιμάντα εισαγωγής προσέξτε να μην εισχωρήσει κερί στους ιμάντες. Διαφορετικά μπορεί να γίνουν υπερβολικά λείοι οι ιμάντες εισαγωγής και να μην μπορούν πλέον να τεθούν σε κίνηση.

- Μετά το κέρωμα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία κερώματος απενεργοποιείται.
- Μετά το κέρωμα, αφήστε να περάσει ένα βαμβακερό πανί από το σιδερωτήριο για να απομακρύνει τα υπολείμματα κεριού.
- Για να διατηρήσετε την ικανότητα ολίσθησης της πλάκας σιδερώματος, θα πρέπει να κερώνετε την πλάκα σιδερώματος μετά από κάθε εργάσιμη ημέρα.

Διεξάγετε τον καθαρισμό πάντα στο πρόγραμμα καθαρισμού και το κέρωμα στο πρόγραμμα κερώματος, γιατί διαφορετικά δεν θα μηδενιστεί ο χρόνος συντήρησης του σιδερωτηρίου. Ο χρόνος συντήρησης μηδενίζεται μόνο αν ο καθαρισμός και το κέρωμα έχουν διεξαχθεί μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον 40 δευτερολέπτων.

Υποδείξεις περιέλιξης

Πριν βγάλετε το σιδερόπανο από τον κύλινδρο για να το καθαρίσετε ή να το αντικαταστήσετε, πρέπει να τεθεί το σιδερωτήριο εκτός λειτουργίας και να κρυώσει η πλάκα σιδερώματος.

Καθαρισμός και περιποίηση

Αφαίρεση σιδερόπανου (μόνο σε περιέλιξη από ατσαλόσυρμα)

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς σε κυλίνδρους **με περιέλιξη από ελάσματα** αν αφαιρέσετε μόνοι σας το σιδερόπανο

Αν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε μόνοι σας το σιδερόπανο, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην περιέλιξη από ελάσματα.

Σε κυλίνδρους με περιέλιξη από ελάσματα το σιδερόπανο αφαιρείται ή τοποθετείται αποκλειστικά από το Miele Service ή από το εκπαιδευμένο προσωπικό του εξουσιοδοτημένου εμπορικού αντιπροσώπου.

Για να αφαιρέσετε το σιδερόπανο πρέπει να τραβήξετε προς τα πίσω, τον έναν μετά τον άλλον, τους αποκολλητές ρούχων που βρίσκονται στον κύλινδρο.

- Θέτετε σε λειτουργία το σιδερωτήριο πιέζοντας το πλήκτρο .
 - Πιέζετε το πλήκτρο  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
- Η πλάκα σιδερώματος μπαίνει μέσα και κλειδώνει σ' αυτή τη θέση.
- Με συνεχές πάτημα του πλήκτρου - στρέφετε προς τα πίσω βαθμιαία τον κύλινδρο (βαθμιαία λειτουργία).
 - Παίρνετε την άκρη του σιδερόπανου και την τοποθετείτε στη σανίδα εισαγωγής.
 - Ενώ ο κύλινδρος περιστρέφεται προς τα πίσω, αφαιρείτε τώρα εντελώς το σιδερόπανο.
 - Στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε πάλι τη θέση συντήρησης.

Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση ενός σιδερόπανου πιθανώς να πέσουν υπολείμματα από σύρμα στη σανίδα εισαγωγής. Αυτά τα υπολείμματα θα πρέπει να αφαιρεθούν.

Τοποθέτηση σιδερόπανου (μόνο σε περιέλιξη από ατσαλόσυρμα)

- Θέτετε σε λειτουργία το σιδερωτήριο πιέζοντας το πλήκτρο .
- Επιλέξετε τη χαμηλότερη θερμοκρασία (•) και τον χαμηλότερο αριθμό στροφών κυλίνδρου (-).
- Απλώστε το σιδερόπανο στη σανίδα εξαγωγής και τοποθετήστε το έτσι στον κύλινδρο, ώστε να είναι παράλληλα προς τον άξονα του κυλίνδρου.
- Θέστε σε λειτουργία το σιδερωτήριο πατώντας το πλήκτρο Start.

Από τη διάμετρο περιέλιξης του κυλίνδρου εξαρτάται αν είναι απαραίτητη μια πρόσθετη περιέλιξη του κυλίνδρου.

Μια επιπλέον περιέλιξη ή νέα περιέλιξη του κυλίνδρου με ατσαλόσυρμα θα πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά από το Miele Service ή από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Μια νέα ή πρόσθετη περιέλιξη του κυλίνδρου θα πρέπει να καλύπτει πάντα τη μέγιστη διάμετρο (περιλαμβανομένου του σιδερόπανου).

PRI 318	PRI 418/421
298-303 mm	363-368 mm

Σε αυτό το πλαίσιο διαστάσεων πρέπει να γίνει περιέλιξη του κυλίνδρου σε όλο του το μήκος κυλινδρικά.

Κατά την αντικατάσταση της περιέλιξης του κυλίνδρου θα πρέπει να ελέγξει το Miele Service, αν πρέπει να αντικατασταθούν οι ψύκτρες από άνθρακα του κινητήρα.

Υποδείξεις περιέλιξης για κυλίνδρους με συρμάτινη περιέλιξη

Η συρμάτινη περιέλιξη του κυλίνδρου καλύπτεται από βελονωτή τσόχα από πολυεστέρα ή ARAMID. Ο κατά αυτόν τον τρόπο επενδεδυμένος κύλινδρος συμπιέζει τα ρούχα κατά τη διαδικασία σιδερώματος στη θερμαινόμενη πλάκα σιδερώματος. Με την πίεση συμπίεσης και την θερμότητα τα ρούχα λειάνονται και στεγνώνουν.

Η συρμάτινη περιέλιξη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σχετικά ελαστική και έτσι μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά πάχη υφάσματος. Επίσης είναι θερμοδιαπερατή και διαπερατή από την υγρασία.

Η περιέλιξη με ατσάλοσυρμα συμπιέζεται με το πέρασ του χρόνου όλο και περισσότερο, γεγονός που επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα και μειώνει την απόδοση του σιδερωτηρίου. Για αυτό το λόγο πρέπει να ανανεώνεται τακτικά η συρμάτινη περιέλιξη.

Η αντικατάσταση της περιέλιξης κυλίνδρου πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από το Miele Service ή από το εκπαιδευμένο προσωπικό του εξουσιοδοτημένου εμπορικού αντιπροσώπου!

Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του σιδερόπανου πιθανώς να πέσουν υπολείμματα από ατσάλοσυρμα στην πλάκα σιδερώματος. Τα υπολείμματα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν.

Υποδείξεις περιέλιξης για κυλίνδρους με περιέλιξη από ελάσματα

Σε κυλίνδρους με περιέλιξη από ελάσματα θα πρέπει να σιδερώνονται μόνο ρούχα πάχους έως 3 mm. Τα χοντρά ρούχα, τα ψηλά κουμπιά, οι κρίκοι στερέωσης κουρτινών και άλλα παρόμοια μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην περιέλιξη από λαμέλες.

Καθαρισμός αποκολλητή ρούχων

Για να καθαρίσετε τα ελάσματα αποκόλλησης ή το σιδερόπανο πρέπει να ανασηκώσετε τους αποκολλητές ρούχων. Οι αποκολλητές ρούχων πρέπει επίσης να ανασηκωθούν αν πρέπει να επενδυθεί περαιτέρω ο κύλινδρος ή αν πρέπει προσωρινά το σιδέρωμα να πραγματοποιείται χωρίς αποκολλητές ρούχων.

Έπειτα από παρατεταμένη χρήση του σιδερωτηρίου, πρέπει να καθαρίζονται οι άκρες των ελασμάτων αποκόλλησης από εναποθέσεις (π.χ. κόλλα, βρομιά, κερί) για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των αποκολλητών.

Πλύσιμο σιδερόπανου σε περίπτωση που είναι βρόμικο

Το σιδερόπανο δε θα πρέπει ακόμα να πλένεται σε περίπτωση μικρής αλλοίωσης του χρώματος. Το κιτρίνισμα του σιδερόπανου είναι φυσιολογικό. Να πλένετε το σιδερόπανο κατά το δυνατό πιο σπάνια.

- Αφαιρέστε το σιδερόπανο από τον κύλινδρο.
- Πλένετε το σιδερόπανο στο πρόγραμμα πλύσης για ανθεκτικά ρούχα, στους 90-95°C, σε ένα πλυντήριο ρούχων που είναι κατάλληλο για αυτόν το σκοπό.

Καθαρισμός και περιποίηση

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς κατά το πλύσιμο του σιδερόπανου.
Κατά το πλύσιμο του σιδερόπανου σε ένα πλυντήριο ρούχων που δεν έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό μπορεί να προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο.
Αν είναι απαραίτητο, πλένετε το σιδερόπανο αποκλειστικά σε ένα κατάλληλο πλυντήριο ρούχων.

Μετά τον τελευταίο κύκλο πλύσης, το σιδερόπανο δεν πρέπει να έχει ίχνος απορρυπαντικού (χωρίς αλκαλικές ουσίες).

- Μην στύβετε πολύ έντονα το σιδερόπανο για να αποφύγετε το έντονο τσαλάκωμα.
- Τοποθετήστε πάλι το σιδερόπανο στον κύλινδρο ενώ αυτό είναι νωπό.


Συντήρηση σιδερωτηρίων με θέρμανση αερίου

Σε σιδερωτήρια με θέρμανση αερίου, ο εσωτερικός χώρος, ο καυστήρας και ο χώρος καυστήρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες προδιαγραφές από το Miele Service ή από εκπαιδευμένο προσωπικό.

⚠ Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω μη τακτικής συντήρησης.
Όταν τα σιδερωτήρια με θέρμανση αερίου δεν συντηρούνται στον προβλεπόμενο χρόνο, μπορεί να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες. Οι εναποθέσεις χνουδιών στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Φροντίστε για την έγκαιρη συντήρηση των σιδερωτηρίων με θέρμανση αερίου από το Miele Service ή από εξειδικευμένο προσωπικό.

Miele Service

Σε περίπτωση βλάβης, ειδοποιήστε αμέσως το Miele Service. Αναφέρετε στο Service το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του σιδερωτηρίου. Και τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά του αριστερού πλαϊνού στηρίγματος.

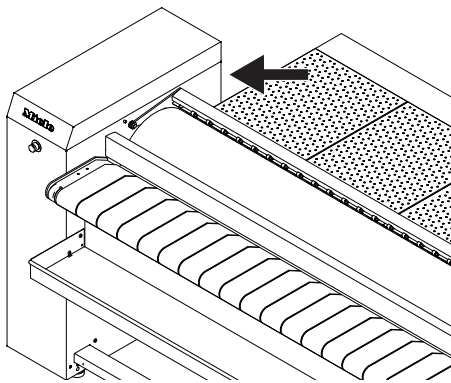

Πινακίδα τύπου στο αριστερό πλαϊνό στήριγμα

⚠ Κίνδυνος λόγω λανθασμένων επισκευών.
Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χειριστή.
Η επισκευή πρέπει να γίνεται πάντα από το Miele Service ή από εξειδικευμένη εταιρεία εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή.

Προϋποθέσεις εγκατάστασης

Το σιδερωτήριο επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο από το Miele Service ή από καταρτισμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένου συνεργάτη.

- ▶ Η τοποθέτηση του σιδερωτηρίου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις ισχύουσες νόρμες. Πέρα από αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές του πάροχου ηλεκτρικού ρεύματος της περιοχής.
- ▶ Το σιδερωτήριο πρέπει να λειτουργεί πάντα μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους χωρίς τον κίνδυνο δημιουργίας πάγου.

Αποθήκευση

Οι παρακάτω περιορισμοί πρέπει να τηρούνται για τη μεταφορά και την αποθήκευση του σιδερωτηρίου:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντα χώρου: -25°C έως $+55^{\circ}\text{C}$
- Υγρασία: 5% έως 75%, μη συμπυκνούμενη

Όροι λειτουργίας

Γενικά ισχύουν οι όροι λειτουργίας του DIN 60204 και EN 60204-1.

- Θερμοκρασία περιβάλλοντα χώρου: $+5^{\circ}\text{C}$ έως $+40^{\circ}\text{C}$
- Υγρασία: 10% έως 85%
- Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος $+21^{\circ}\text{C}$ η μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία είναι 70%.
- Μέγιστο ύψος τοποθέτησης πάνω από την επιφάνεια του νερού: 1000 m

⚠ Το σιδερωτήριο δεν επιτρέπεται να λειτουργεί στον ίδιο χώρο με συσκευές καθαρισμού τροφοδοτούμενες με διαλύτες που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες ή τετραχλωροαιθυλένιο.

Οι εξερχόμενοι ατμοί μπορούν με τη δημιουργία σπίθας στο μοτέρ να αποσυντεθούν σε υδροχλωρικό οξύ, στοιχείο που μπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις.

Φροντίστε ώστε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σιδερωτηρίου να αερίζεται επαρκώς ο χώρος τοποθέτησης.

Τοποθέτηση

Μεταφέρετε το σιδερωτήριο στον χώρο τοποθέτησης με ανυψωτικό όχημα. Αφαιρείτε τη συσκευασία μεταφοράς αμέσως πριν θέσετε τη συσκευή για πρώτη φορά σε λειτουργία.

Το σιδερωτήριο επιτρέπεται να μεταφέρεται ή να ανασηκώνεται από το ξύλινο πλαίσιο μόνο αν είναι τοποθετημένα τα καλύμματα των πλαϊνών στηριγμάτων.

Κατά την τοποθέτηση πρέπει να προσέξετε, ώστε ο κενός χώρος στο πλάι των ορθοστατών και πίσω από αυτούς να είναι τουλάχιστον 600 mm, ώστε να παραμένουν προσβάσιμα τα ελάσματα επένδυσης.

Ο κενός χώρος μπροστά από τη συσκευή πρέπει να ανέρχεται στο 1,5 μέτρο τουλάχιστον, για να αποφύγουμε έτσι θέρμανση των ξένων υλικών (έπιπλα, τοίχους). Πάνω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1 μέτρο ελεύθερος χώρος.

Τοποθέτηση και σύνδεση

Προσέχετε να στέκεται σταθερά το σιδερωτήριο κατά τη μεταφορά του. Το σιδερωτήριο απαγορεύεται να μεταφερθεί χωρίς το ξύλινο πλαίσιο.

Αν χρειαστεί να μεταφέρετε το σιδερωτήριο (π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης) θα πρέπει να το σηκώσετε και να το στερεώσετε στο ξύλινο πλαίσιο.

Στερέωση


Το σιδερωτήριο αυτό χρειάζεται επιδαπέδια στερέωση.

Για σταθεροποίηση θα πρέπει μετά την τοποθέτηση να στερεώσετε το σιδερωτήριο στο δάπεδο με τα ούπατ και τις βίδες που συνοδεύουν την συσκευή.

Το παραδοτέο υλικό στερέωσης προορίζεται για στερέωση με ούπατ σε δάπεδο από μπετό. Αν στον τόπο εγκατάστασης υπάρχουν και άλλες κατασκευές δαπέδου, πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το υλικό στερέωσης.

Τοποθέτηση σανίδας εξαγωγής ρούχων

1. Ξεβίδωμα σανίδας εξαγωγής ρούχων

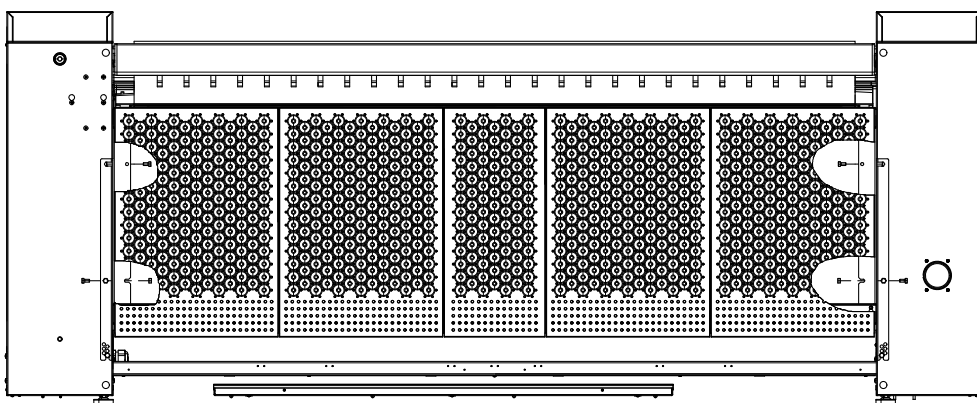


- Ξεβιδώστε τις βίδες στην εσωτερική πλευρά της σανίδας εξαγωγής ρούχων με 13άρι κλειδί.

- Αφαιρέστε τη σανίδα εξαγωγής ρούχων από την πίσω πλευρά του σιδερωτηρίου.

Μην αφαιρείτε προς το παρόν τις πλαϊνές ράβδους στις πίσω πλευρές των πλαϊνών στηριγμάτων.

- Τοποθετήστε προσωρινά τη σανίδα εξαγωγής ρούχων σε ένα ασφαλές σημείο. Βεβαιωθείτε ότι η σανίδα εξαγωγής ρούχων στέκεται σταθερά και δεν μπορεί να πέσει.

2. Αφαίρεση ράβδων από τα πλαϊνά στηρίγματα

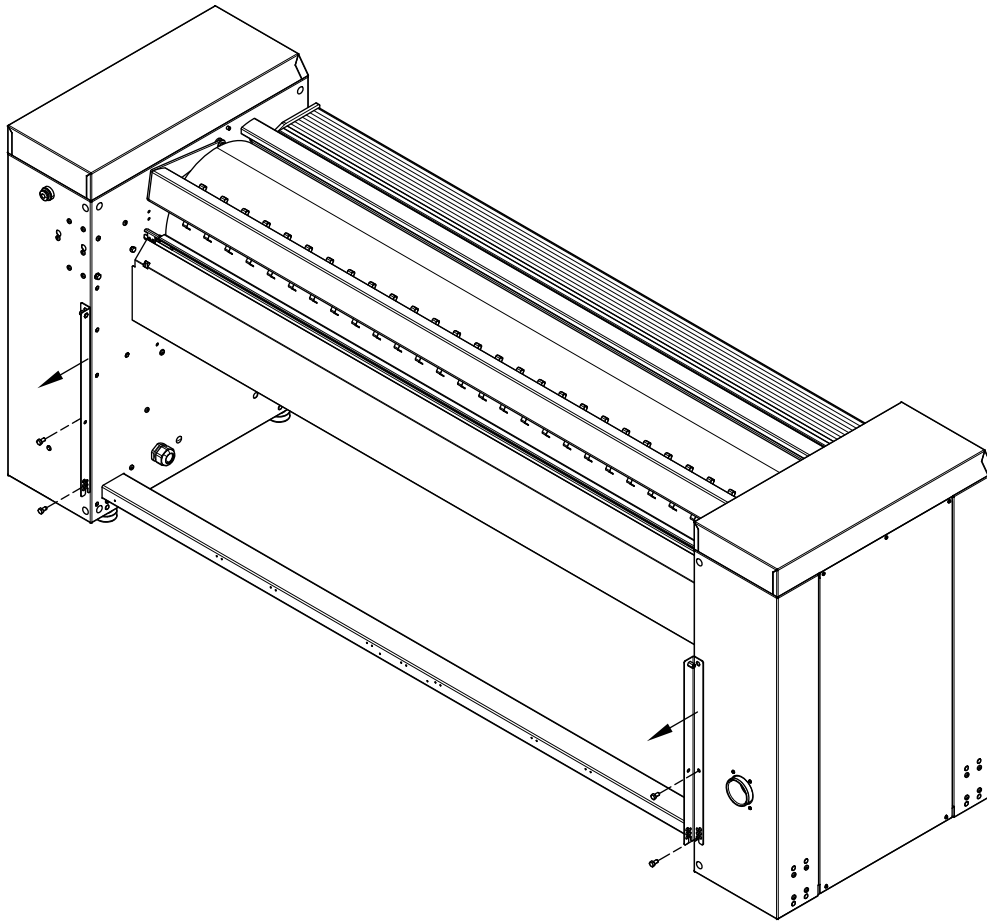


- Ξεβιδώστε τις βίδες από τις ράβδους.
- Αφαιρέστε τις ράβδους στην πίσω πλευρά των πλαϊνών στηριγμάτων.

Για την τοποθέτηση της σανίδας εξαγωγής ρούχων πρέπει να βιδώσετε τις ράβδους με **ανεστραμμένη πλευρά** στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών στηριγμάτων.

- Τοποθετήστε τη ράβδο του αριστερού πλαϊνού στηρίγματος στο δεξί πλαϊνό στήριγμα.
- Τοποθετήστε τη ράβδο του δεξιού πλαϊνού στηρίγματος στο αριστερό πλαϊνό στήριγμα.

3. Τοποθέτηση ράβδων στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών στηριγμάτων

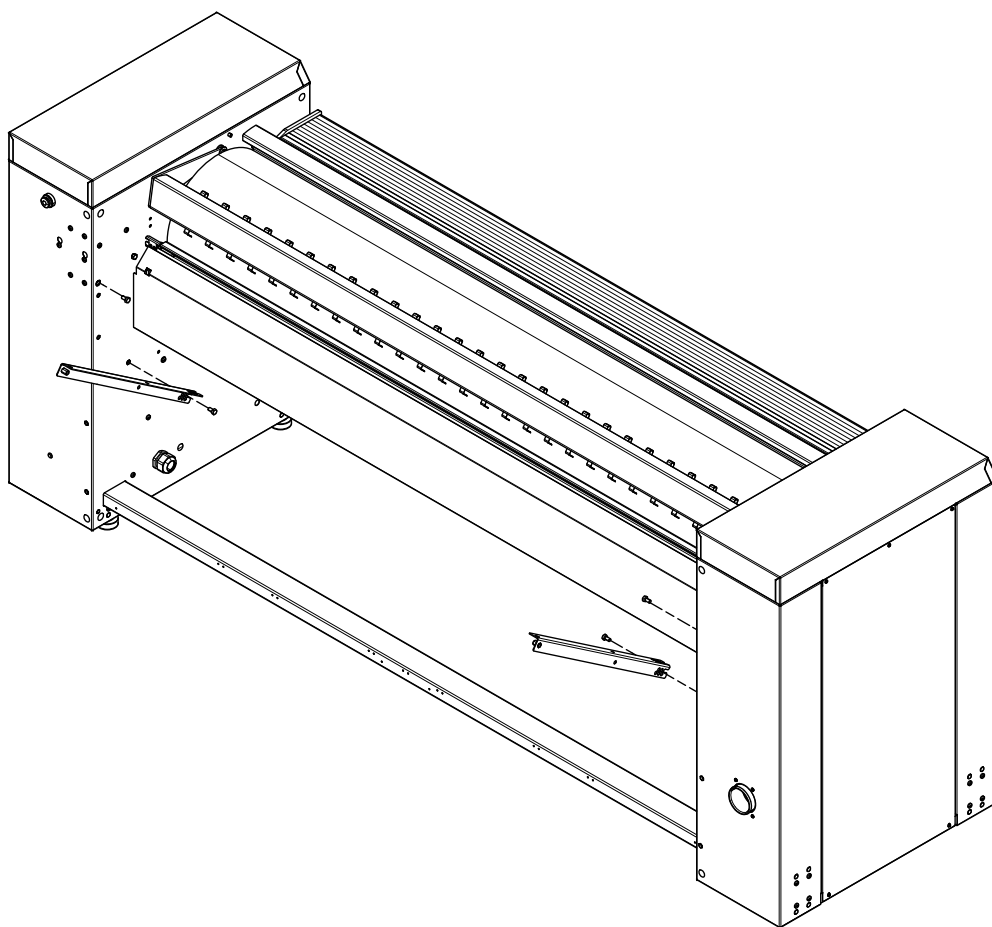


- Τοποθετήστε τη μία πλευρά των ράβδων στην εσωτερική πλευρά του αντίστοιχου πλευρικού στηρίγματος. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει η ράβδος του αριστερού πλαϊνού στηρίγματος να βιδωθεί στην εσωτερική πλευρά του δεξιού πλαϊνού στηρίγματος. Η ράβδος του δεξιού πλαϊνού στηρίγματος θα πρέπει να βιδωθεί στην εσωτερική πλευρά του αριστερού πλαϊνού στηρίγματος.



Ράβδος τοποθετημένη στο αριστερό πλαϊνό στήριγμα

- Βιδώστε ελαφρώς την πάνω βίδα στην εσωτερική πλευρά του πλαϊνού στηρίγματος. Η βίδα εξέρχει τώρα λίγο, έτσι ώστε στο επόμενο βήμα να μπορεί να στηριχτεί η σανίδα εξαγωγής ρούχων στο σπείρωμα της βίδας.
- Χαλαρώστε λίγο και τη βίδα που βρίσκεται πιο μέσα.

4. Τοποθέτηση σανίδας εξαγωγής ρούχων

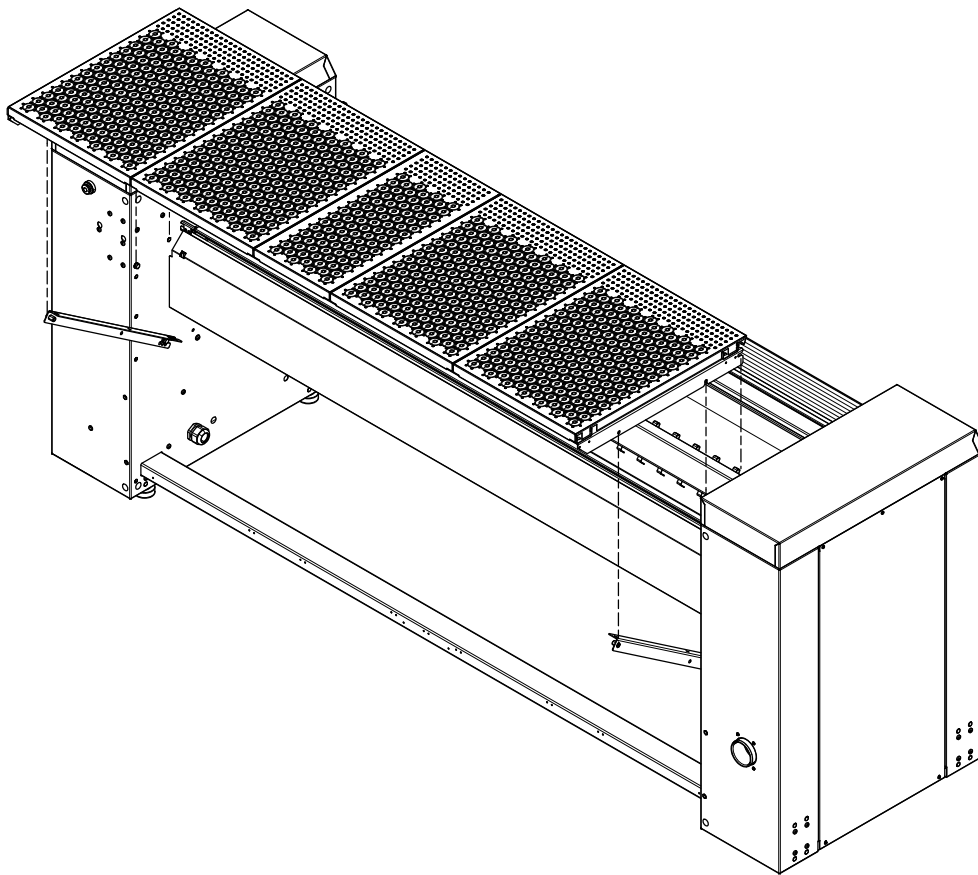


Τοποθέτηση της σανίδας εξαγωγής ρούχων στο αριστερό πλαϊνό στήριγμα.

- Τοποθετήστε τη σανίδα εξαγωγής ρούχων στα δύο πλαϊνά στηρίγματα ανάμεσα στη βίδα και την εσωτερική πλευρά των πλαϊνών στηριγμάτων.

Τοποθέτηση και σύνδεση


Τοποθέτηση θήκης για ρούχα

1. Αφαίρεση θήκης για ρούχα

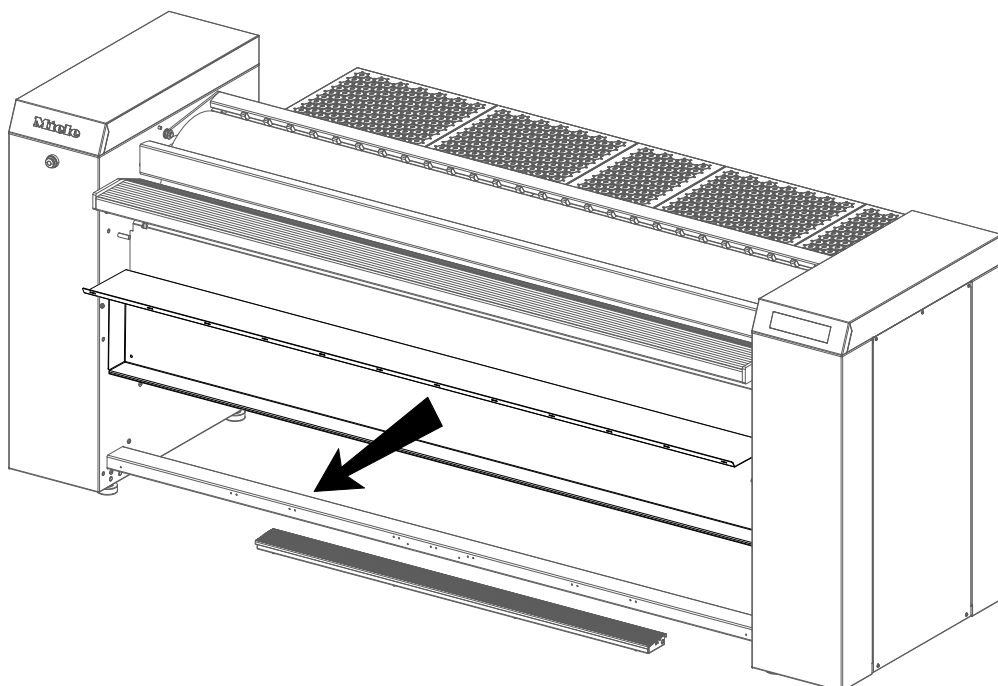


- Ξεβιδώστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι.
- Αφαιρέστε τη θήκη για ρούχα.

2. Στερέωση βιδών στο πλαϊνό στήριγμα

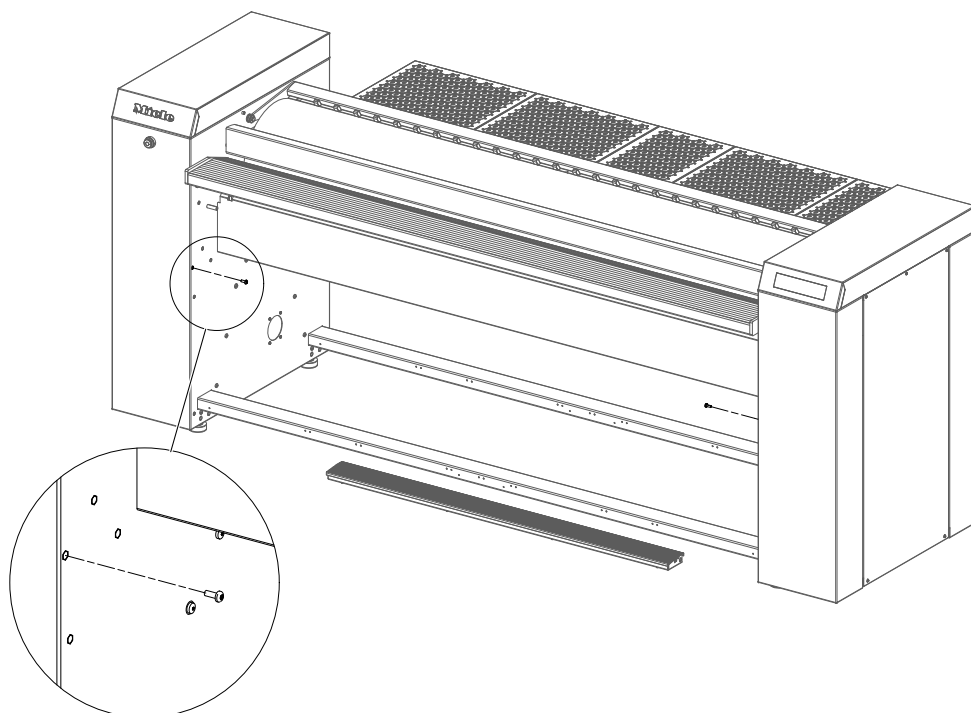


- Βιδώστε ελαφρώς τις βίδες στο πλαϊνό στήριγμα, έτσι ώστε να μπορεί η θήκη για ρούχα να στηριχτεί στις βίδες.

3. Στήριξη θήκης για ρούχα

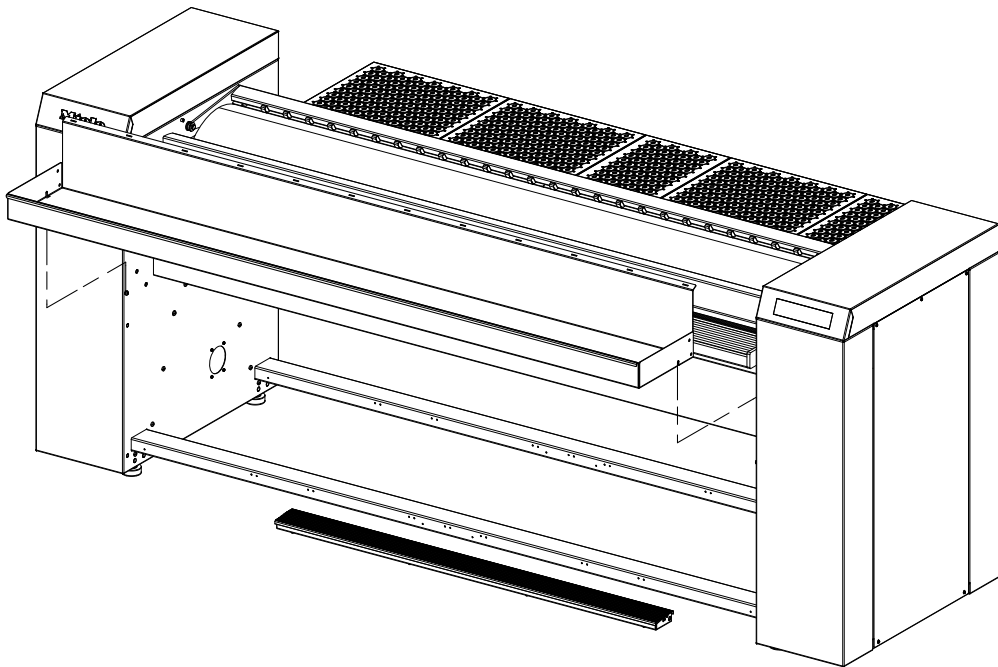

- Στήριξτε τη θήκη για ρούχα στις βίδες στο πλαϊνό στήριγμα.


4. Βιδώμα θήκης για ρούχα

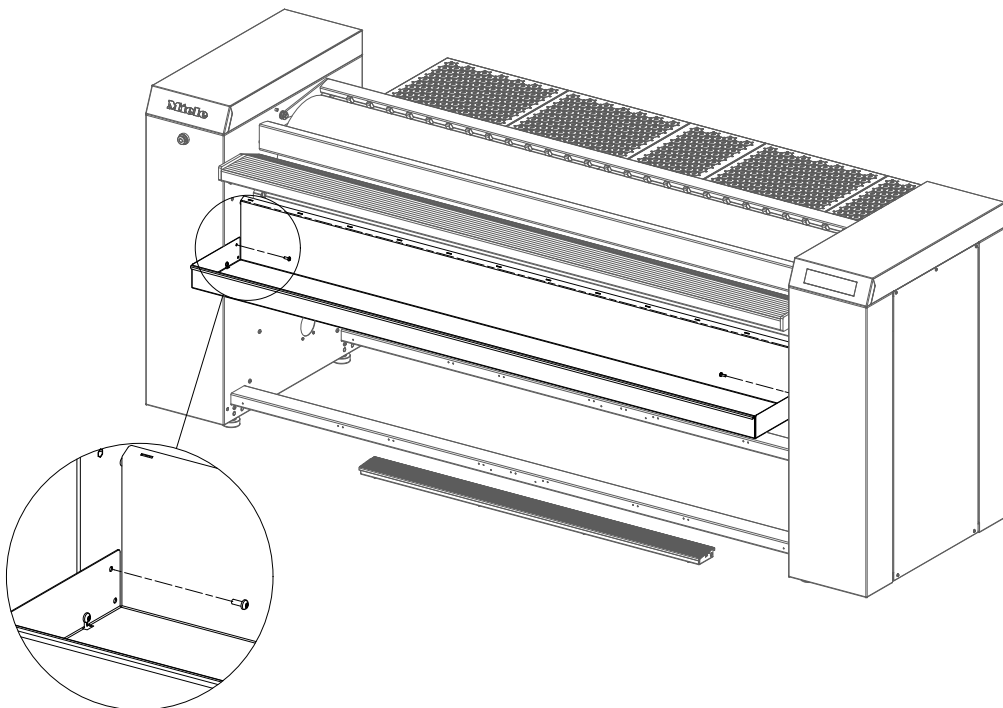

- Βιδώστε σφιχτά τη θήκη για ρούχα με τις βίδες στο πλαϊνό στήριγμα. Κατά τη διαδικασία αυτή βιδώστε σφιχτά όλες τις βίδες.


Τοποθέτηση και σύνδεση

5. Βίδωμα προστατευτικού κατά του αγγίγματος σε συσκευές χωρίς ιμάντα εισαγωγής

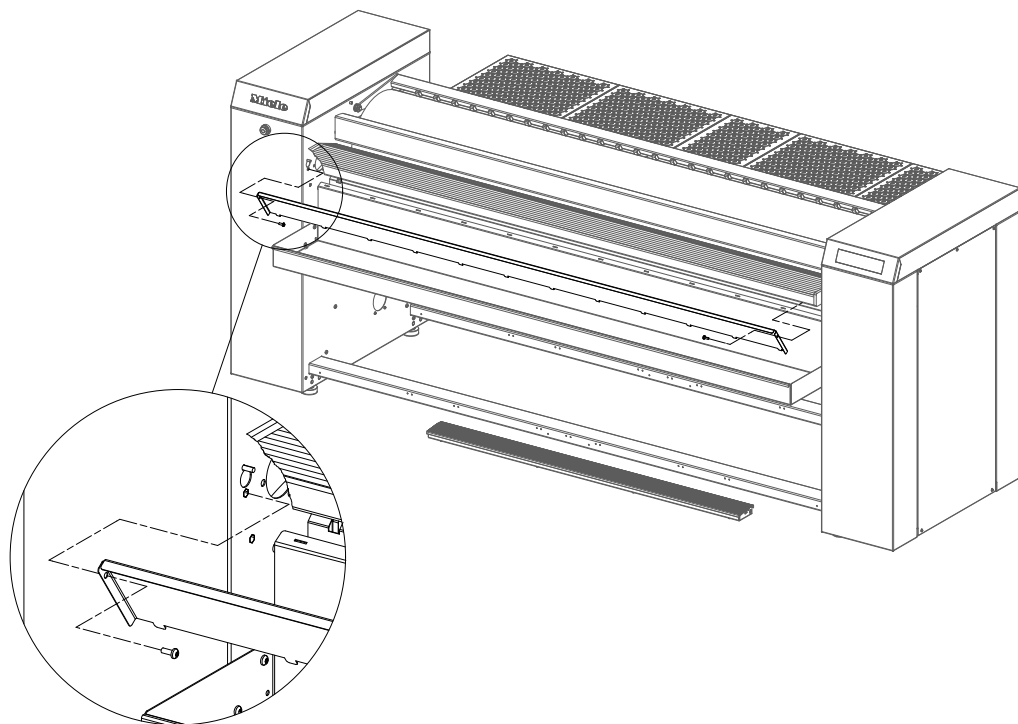

- Στερεώστε το προστατευτικό κατά του αγγίγματος στην πίσω εγκοπή.
- Βιδώστε σφιχτά το προστατευτικό κατά του αγγίγματος στο πλαϊνό στήριγμα.


5. Βίδωμα προστατευτικού κατά του αγγίγματος σε συσκευές με ιμάντα εισαγωγής

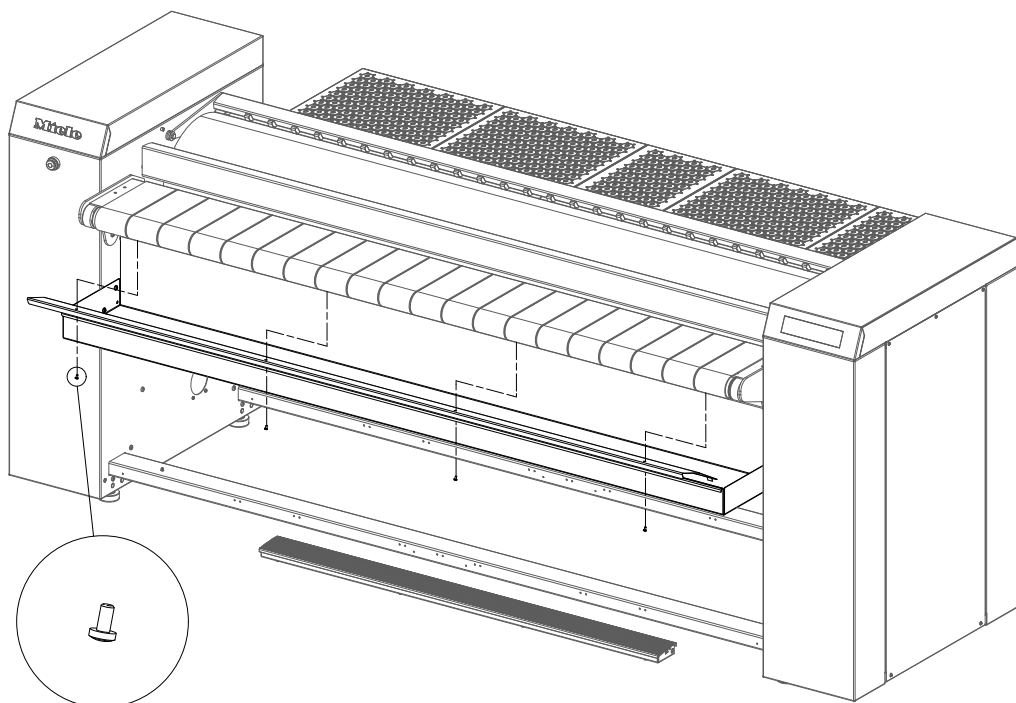


- Στερεώστε το προστατευτικό κατά του αγγίγματος στην πίσω εγκοπή.
- Βιδώστε σφιχτά το προστατευτικό κατά του αγγίγματος κάτω από τον ιμάντα εισαγωγής.

Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς

Προτού θέσετε σε λειτουργία το σιδερωτήριο πρέπει να αφαιρέσετε την ασφάλεια μεταφοράς. Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς αποσυναρμολογώντας τις επισημασμένες γωνίες στα δύο πλαϊνά στηρίγματα.

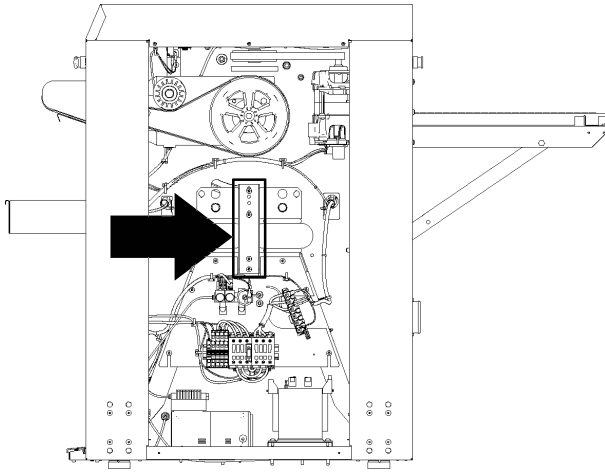

Ασφάλεια μεταφοράς στο δεξί πλαϊνό στήριγμα.

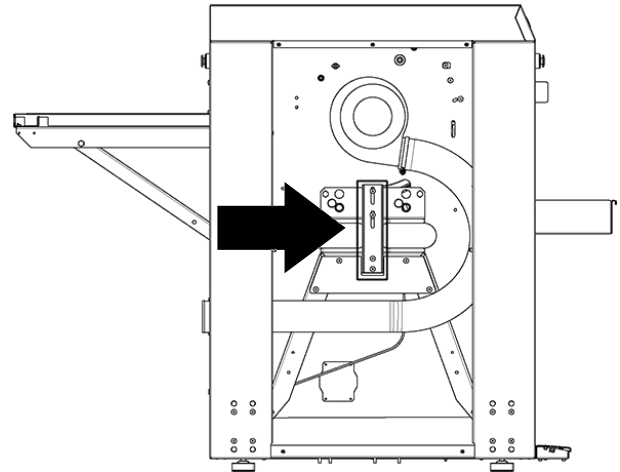


Ασφάλεια μεταφοράς στο αριστερό πλαϊνό στήριγμα.

Πριν από κάθε μεταφορά του σιδερωτηρίου, πρέπει να τοποθετείται η ασφάλεια μεταφοράς.

Φύλαξη ασφάλειας μεταφοράς στο πλαϊνό στήριγμα

Φυλάξτε την ασφάλεια μεταφοράς για να τη χρησιμοποιήσετε σε κάποια μεταφορά στο μέλλον. Στη βάση του αριστερού πλαϊνού στηρίγματος έχουν προβλεφθεί οπές για τη στερέωση της ασφάλειας μεταφοράς.

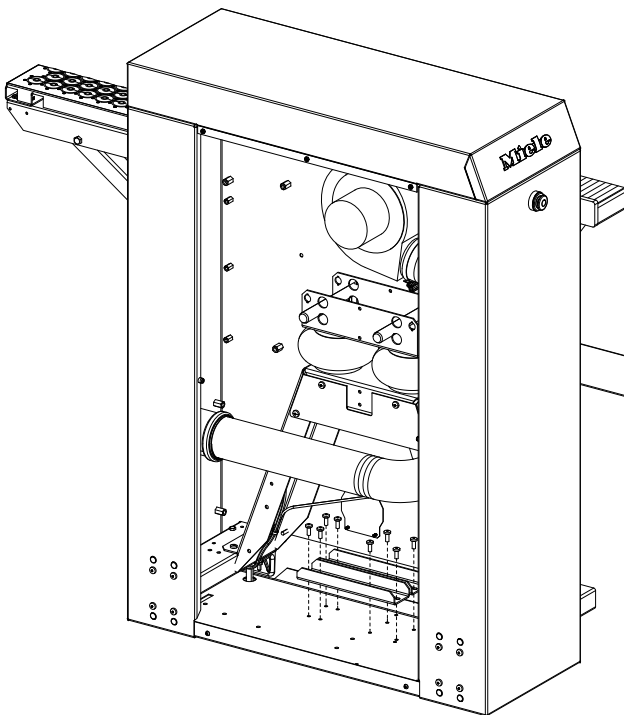

Στερεώστε την ασφάλεια μεταφοράς στο αριστερό πλαϊνό στήριγμα.

Τοποθέτηση και σύνδεση

- Βιδώστε την ασφάλεια μεταφοράς στη βάση του αριστερού πλαϊνού στηρίγματος.

Ηλεκτρική σύνδεση

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί από καταρτισμένο εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την τήρηση των προτύπων και των προδιαγραφών ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η ηλεκτρική σύνδεση και το ηλεκτρολογικό σχέδιο βρίσκονται πίσω από το κάλυμμα του δεξιού πλαϊνού στηρίγματος.

Η απαιτούμενη ηλεκτρική τάση της σύνδεσης, η κατανάλωση ενέργειας και τα στοιχεία για την εξωτερική ασφάλεια αναφέρονται στην πινακίδα τύπου του σιδερωτηρίου. Κατά τη σύνδεση σε τάση που αποκλίνει από αυτή της πινακίδας τύπου μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες ή βλάβες στο σιδερωτήριο! Πριν συνδέσετε το σιδερωτήριο στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι οι τιμές τάσης του δικτύου ρεύματος συμφωνούν με τα στοιχεία τάσης στην πινακίδα τύπου!

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός του σιδερωτηρίου ανταποκρίνεται στα πρότυπα IEC 61000-3-12, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-44, EN ISO 10472-1 και EN ISO 10472-5.

Το σιδερωτήριο μπορεί, σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών δικτύου, να προκαλέσει ενοχλητικές διακυμάνσεις της τάσης. Αν η σύνθετη αντίσταση στο σημείο σύνδεσης στο δημόσιο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγαλύτερη από 0,265 Ohm, τότε μπορεί να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να μπορεί η συσκευή να λειτουργήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις σε αυτή τη σύνδεση. Εφόσον απαιτείται, ενημερωθείτε για τη σύνθετη αντίσταση από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής σας.

Για τη μόνιμη σύνδεση θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Σαν σύστημα διαχωρισμού ισχύουν διακόπτες με άνοιγμα επαφής πάνω από 3 mm. Στο σύστημα αυτό συγκαταλέγονται, π.χ. διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ (VDE 0660).

Τα συνδετικά φics και τα συστήματα διαχωρισμού θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα.

Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει το σύστημα διαχωρισμού να έχει τη δυνατότητα να κλείνει ή να υπάρχει πρόσβαση ελέγχου του σημείου διαχωρισμού ανά πάσα στιγμή.

Αν είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς να τοποθετηθεί ένας διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύματος (RCD), τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύματος τύπου A.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Αγωγός εξαγωγής αέρα

Ο υγρός και ζεστός αέρας που εξέρχεται από το σιδερωτήριο πρέπει να διοχετεύεται το συντομότερο δυνατό σε εξωτερικό χώρο ή σε έναν κατάλληλο αγωγό εξαερισμού.

Ο αγωγός εξαγωγής αέρα δεν πρέπει να επικοινωνεί με άλλο αγωγό εξαερισμού από καύσεις αερίων, κάρβουνου ή πετρελαίου.

Ο αγωγός εξαερισμού του σιδερωτηρίου πρέπει να τοποθετείται ξεχωριστά από τον αγωγό εξαερισμού του στεγνωτηρίου ρούχων.

Ο αγωγός εξαγωγής αέρα πρέπει να τοποθετηθεί με τεχνικά ευνοϊκή κλίση (λίγα λυγισμένα σημεία, κοντοί αγωγοί, καλά αναπτυσσόμενες συνδέσεις και διαβάσεις). Φίλτρα και στόρια απαγορεύεται να τοποθετούνται στον αγωγό εξαγωγής αέρα.

Αφού η σχετική υγρασία μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο 100%, πρέπει με τα κατάλληλα μέτρα να αποκλείεται το γεγονός ότι το συμπύκνωμα που ρέει προς τα πίσω θα επιστρέψει στη συσκευή.

Αν δεν επαρκεί η διαθέσιμη πίεση της τουρμπίνας της συσκευής για υπέρβαση της αντίστασης κυκλώματος, πρέπει να τοποθετηθεί στον χώρο εγκατάστασης μια αντίστοιχα τροποποιημένη πρόσθετη τουρμπίνα στο φρεάτιο ή στην έξοδο της σκεπής.

Διασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης διοχετεύεται συνεχώς επαρκής ποσότητα αέρα (π.χ. μέσω ανοιγμάτων εξαερισμού που δεν κλείνουν).

Για την εξαγωγή συμπυκνώματος πρέπει να προβλέπεται στο χαμηλότερο σημείο του αγωγού εξαγωγής αέρα με κατεύθυνση προς τα πάνω ένα άνοιγμα εξαγωγής συμπυκνώματος διαμέτρου 3-5 mm.

Ελέγχετε τον αγωγό εξαερισμού στον χώρο εγκατάστασης και το στόμιο εξαγωγής στον ελεύθερο χώρο για συσσώρευση χνουδιών. Αν χρειάζεται, τα καθαρίζετε.

Η άκρη ενός αγωγού εξαγωγής αέρα που βγαίνει σε εξωτερικό χώρο πρέπει να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. με ένα λυγισμένο σημείο 90° που να οδηγείται προς τα κάτω).

Σύνδεση αερίου (μόνο για μοντέλα με θέρμανση αερίου)

Η σύνδεση γκαζιού επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από εγκεκριμένο εγκαταστάτη με τήρηση των εθνικών κανονισμών και προδιαγραφών. Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές της τοπικής επιχείρησης παροχής γκαζιού/φυσικού αερίου.

Οι εργασίες συντήρησης σε συσκευές αερίου επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στη συσκευή, πρέπει οπωσδήποτε η συσκευή να αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής αερίου.

Για τη σύνδεση αερίου λάβετε υπόψη τις οδηγίες εγκατάστασης.

Από το εργοστάσιο, η θέρμανση γκαζιού/φυσικού αερίου ρυθμίζεται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία πάνω στο σιδερωτήριο (βλέπε αυτοκόλλητο στην πίσω πλευρά της συσκευής).

Σε περίπτωση μεταβολής της οικογένειας αερίου θα πρέπει να ζητήσετε ένα σετ μετατροπής από το Miele Service. Για αυτό να μπορείτε πάντα να βρίσκετε εύκολα τα στοιχεία σχετικά με τύπο σιδερωτηρίου, αριθμό συσκευής, οικογένεια αερίου, ομάδα αερίου, πίεση σύνδεσης αερίου και χώρα τοποθέτησης.

Τοποθέτηση και σύνδεση

 Κίνδυνος λόγω ακατάλληλων εργασιών συντήρησης.

Οι ακατάλληλες εργασίες συντήρησης μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές ή θανατηφόρους τραυματισμούς.

Μην εκτελείτε ποτέ μόνοι σας επισκευές στις συσκευές γκαζιού,

Αν υπάρξει ανάγκη για επισκευή, απευθυνθείτε άμεσα στο Miele Service ή στον εξουσιοδοτημένο εμπορικό αντιπρόσωπο.

Σε περίπτωση σφάλματος στο σύστημα αερίου εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα σφάλματος *F0098*. Για να επιβεβαιώσετε το σφάλμα πατήστε το πλήκτρο **II**. Θα χρειαστεί 1 λεπτό για να μηδενιστούν τα δύο αυτόματα έναυσης και να ξεκινήσει πάλι το σιδερωτήριο.

Αγωγός καυσαερίων

Το συνδετικό στόμιο για την απορρόφηση καυσαερίων (Ø 120 mm) βρίσκεται στην πίσω πλευρά του σιδερωτηρίου δίπλα στο δεξιό πλαϊνό στήριγμα.

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες εγκατάστασης.

Διασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης διοχετεύεται συνεχώς επαρκής ποσότητα αέρα (π.χ. μέσω ανοιγμάτων εξαερισμού που δεν κλείνουν).

Μετά την τοποθέτηση

Μετά την τοποθέτηση του σιδερωτηρίου πρέπει να συναρμολογήσετε όλα τα αποσυναρμολογημένα μέρη της εξωτερικής επένδυσης.

 Κίνδυνος από εκτεθειμένα εξαρτήματα.


Τα ηλεκτροφόρα ή κινητά εξαρτήματα του σιδερωτηρίου, τα οποία δεν καλύπτονται με εξωτερική επένδυση και είναι ελεύθερα προσβάσιμα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς και θανατηφόρους τραυματισμούς.

Μετά την τοποθέτηση και τη σύνδεση του σιδερωτηρίου πρέπει να συναρμολογηθούν πάλι όλα τα αποσυναρμολογημένα μέρη της εξωτερικής επένδυσης.

Ευθυγράμμιση

Για να είναι εγγυημένη η σωστή και οικονομική λειτουργία, πρέπει το σιδερωτήριο να στέκεται ομοιόμορφα και οριζόντια στα τέσσερα πόδια.

- Ευθυγραμμίζετε τη συσκευή μετά την τοποθέτηση κατά μήκος και κατά πλάτος με τη βοήθεια των ρυθμιζόμενων ποδιών, ενός αλφαδιού και ράμματος οικοδομών.

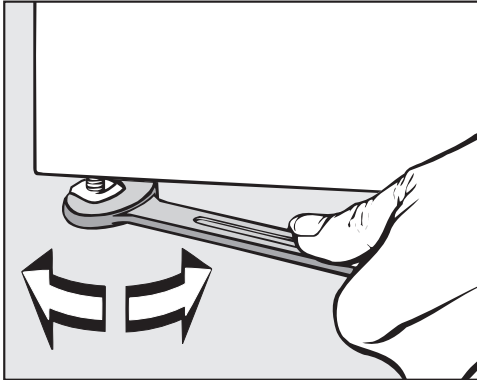

- Βιδώνετε σφιχτά τα παξιμάδια μετά την ευθυγράμμιση με ένα κατσαβίδι περιστρέφοντας προς την αντίθετη φορά του ρολογιού, ώστε να μην απορρυθμιστούν τα ποδαράκια στήριξης.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Εύκαμπτη επαναφορά ρούχων

Χάρη στην εύκαμπτη επαναφορά ρούχων υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των σιδερωμένων ρούχων από την πλευρά εισαγωγής. Εφόσον τα σιδερωμένα ρούχα δεν εξέρχονται από την πίσω πλευρά, ο χειρισμός του σιδερωτηρίου μπορεί να γίνει από ένα μόνο άτομο. Τα σιδερωτήρια με επαναφορά ρούχων μπορούν να τοποθετηθούν με την πίσω πλευρά σε τοίχο.

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος από την καυτή άκρη της πλάκας σιδερώματος.

Κατά τη μετακίνηση της επαναφοράς ρούχων από την πίσω πλευρά του σιδερωτηρίου υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

Μετακινήστε την επαναφορά ρούχων αποκλειστικά από την μπροστινή πλευρά του σιδερωτηρίου.

Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση την άκρη της ζεστής πλάκας σιδερώματος.

Ρύθμιση σιδερωτηρίου στη λειτουργία επαναφοράς ρούχων


⚠ Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω της κινούμενης επαναφοράς ρούχων.

Στα σημεία ανάμεσα στην επαναφορά ρούχων και τον περιστρεφόμενο κύλινδρο υπάρχει κίνδυνος να μαγκώσουν τα χέρια σας. Στα σημεία ανάμεσα στο έλασμα καθοδήγησης των ρούχων και τα πλαϊνά στηρίγματα υπάρχει κίνδυνος να μαγκώσουν μέρη του σώματός σας.

Μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας στα σημεία ανάμεσα στη λεκάνη τοποθέτησης και τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.


Μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας στα σημεία ανάμεσα στο έλασμα καθοδήγησης των ρούχων και τα πλαϊνά στηρίγματα.

Μετακινείτε πάντα με προσοχή το έλασμα καθοδήγησης των ρούχων.

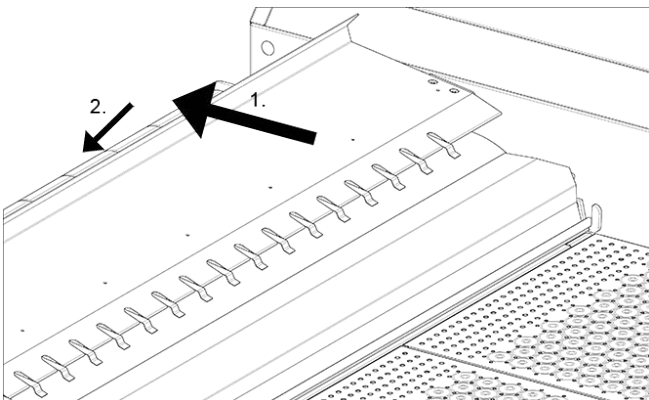


- Πιάνετε το έλασμα καθοδήγησης των ρούχων πάντα στο κέντρο και από την μπροστινή πλευρά.
- Τραβάτε το έλασμα καθοδήγησης των ρούχων προς την κατεύθυνση της σανίδας εισαγωγής ρούχων.
- Στη συνέχεια κατεβάζετε το έλασμα καθοδήγησης των ρούχων προς την κατεύθυνση του κυλίνδρου.

Κατευθύνετε τα ρούχα προς την πίσω σανίδα εξαγωγής

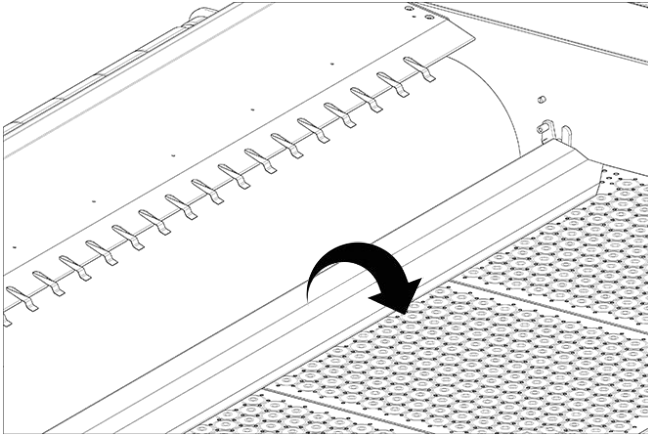

- Τραβήξτε το έλασμα καθοδήγησης των ρούχων προς τα πίσω στη σανίδα τοποθέτησης.

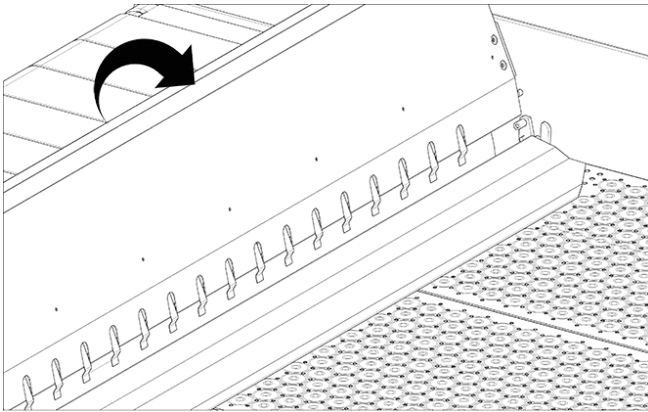

- Σύρετε την επαναφορά ρούχων από την πλευρά εισαγωγής προς την κατεύθυνση της σανίδας τοποθέτησης.

Τα σιδερωμένα ρούχα διοχετεύονται τώρα στη σανίδα τοποθέτησης.

Επέκταση σανίδας εξαγωγής

Χάρη στην προαιρετική επέκταση, η σανίδα εξαγωγής ρούχων μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 132 mm.

Διαχείριση φορτίου αιχμής/ενέργειας

Μέσω ενός προαιρετικού συστήματος διακοπής λειτουργίας μπορεί το σιδερωτήριο να συνδεθεί με ένα σύστημα διαχείρισης φορτίου αιχμής/ενέργειας. Αν το σύστημα διαχείρισης φορτίου αιχμής/ενέργειας είναι ενεργό, τότε απενεργοποιείται η θέρμανση του σιδερωτηρίου και οι ενδείξεις **BBB** και **B.B** αναβοσβήνουν. Μέσω του υπολοίπου θερμότητας στην πλάκα σιδερώματος μπορείτε να συνεχίσετε το σιδέρωμα, μέχρι η πλάκα σιδερώματος να μεταβεί σε λειτουργία παύσης (II).

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany