

Bruks- og monteringsanvisning Kjøøl/frys-kombinasjon



Bruks- og monteringsanvisningen **må** leses før oppstilling – installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	5
Bærekraft og miljøvern	14
Slik sparer du energi	15
Installasjon	16
Fest kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen.....	16
Oppstillingssted.....	17
Klimaklasse	18
Side-by-side kombinasjoner	18
Ventilasjon og lufting.....	18
Omhengsling av dør	19
Møbeldør (gjelder for KFN 7934 D)	19
Horisontalt og vertikalt spaltemål	19
- Møbeldørens vekt	20
Innbyggingsmål.....	21
Innbygging i et høyskap/sett fra siden.....	21
Tilkoblinger og ventilasjon	23
Elektrotilkobling	25
Oversikt	26
Ditt kjøle-/fryseskap KFN 7913 E	26
Ditt kjøle-/fryseskap KFN 7934 D	28
Sikkerhet	31
Temperaturalarm i frysesonen	31
Døralarm	31
Produktfunksjoner	32
SuperCool ❄	32
SuperFrost ❄	32
Automatisk SuperFrost ❄	32
Sabbat-modus.....	33
Innredning.....	33
Ta ut eller flytt dørhyller/dørhylle for flasker	33
Ta ut eller flytte hyller	33
Ta ut DailyFresh ExtraCool-skuffen	33
Ta ut DailyFresh-skuffen	33
Ta ut fryseskuffen.....	33
Flytting av variabel flaskehylle.....	34
Medfølgende tilbehør	34
Ekstrautstyr	34
Igangsetting	35
Før første gangs bruk	35
Tilkobling av kjøle-/fryseskapet	35
Innkobling av kjøle-/fryseskapet	35

Utkobling av kjøle-/fryseskapet.....	35
Ved lengre fravær.....	36
Betjening.....	37
Innstilling av temperaturen i kjølesonen	37
Mulige innstillingsverdier for temperaturen i kjølesonen	37
Temperaturindikator	37
Innstilling av temperaturen i frysesonen.....	37
Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen.....	38
Temperaturindikator	38
Oppbevaring av matvarer i kjølesonen	39
Forskjellige kjøleområder	39
Oppbevares matvarer med eller uten emballasje?	40
DailyFresh ExtraCool-skuff.....	41
DailyFresh-skuff	42
Frysing og oppbevaring av ferske matvarer	43
Maksimal frysekapasitet.....	43
Tilberedning av isbiter	44
Hurtigkjøling av drikkevarer	44
Tilpasse innstillinger.....	45
Innkobling av Sabbat-modus.....	45
Slå av Sabbat-modus.....	45
Miele@home	46
Utføre Scan & Connect	47
Konfigurere WiFi for første gang.....	47
Aktivere WiFi-forbindelse	47
Deaktivere WiFi-forbindelse	47
Rengjøring og stell	48
Henvisninger til rengjøringsmidler	48
Klargjøring av skapet for rengjøring.....	48
Innvendig rengjøring.....	49
Rengjøring av renne og avløpshull til avrimingsvann	49
Ta ut lokket til DailyFresh-skuffen	50
Demontering av skuffefronter.....	50
Rengjøring av dørpakning.....	51
Rengjøring av ventilasjonsarealer.....	51
Etter rengjøringen.....	51
Avriming	51
Feilretting.....	52
Kundeservice	55
Kontakt ved feil	55
EPREL-database.....	55

Innhold

Garanti	55
Informasjon	56
Samsvarserklæring.....	56
Opphavsretter og lisenser.....	56

Dette kjøle-/fryseskapet oppfyller de gjeldende sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk kjøle-/fryseskapet. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Slik beskytter du deg selv og unngår skader på kjøle-/fryseskapet.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at all tilgjengelig informasjon om installasjon av kjøle-/fryseskapet samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

► Kjøle-/fryseskapet er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsomgivelser

- på gårdsbruk

- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater og andre typiske bopmiljø.

Dette skapet er ikke bestemt for utendørs bruk.

► Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til kjøling og oppbevaring av matvarer, oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is.

Annen bruk er ikke tillatt.

► Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter som ligger til grunn for direktivet om medisinsk utstyr. Feilaktig bruk av kjøle-/fryseskapet kan føre til skader på de lagrede matvarene eller at de blir fordervet. Videre er kjøle-/fryseskapet ikke egnet for drift i områder med eksplosjonsfare.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kjøle-/fryseskapet på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.

De får bare bruke kjøle-/fryseskapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn.

► Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.

► Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet.

► Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakkingsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmaterialene vekk fra barn.

Teknisk sikkerhet

► Det er testet at kjølemiddelkretsløpet er tett. Kjøle-/fryseskapet er i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante EU-retningslinjene.



Ved skade på kjølekretsløpet: Kjølemiddel og olje kan lekke ut og antennes.

► Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet er plassert på kompressoren og indikerer brennbare materialer. Ikke fjern denne etiketten.

Kjølemiddelet (informasjon på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar.

Bruken av dette miljøvennlige kjølemiddelet fører delvis til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kjølekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på kjøle-/fryseskapets funksjon. Pass på at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadet under transport og innbygging/oppstilling av kjøle-/fryseskapet. Kjølemiddel som spruter ut kan skade øynene, og kjølemiddel som lekker ut kan antennes.

Ved skader:

- Unngå åpen ild eller antennelseskilder.
- Koble kjøle-/fryseskapet fra el-nettet.
- Gjennomluft rommet der kjøle-/fryseskapet står i noen minutter.
- Ta kontakt med Miele's serviceavdeling.

► Jo mer kjølemiddel det er i et kjøle-/fryseskap, desto større må rommet være der skapet skal stå. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemiddel må rommet være minst 1 m³ stort. Mengden kjølemiddel står på typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet.

► Hvis ventilasjonsarealene er tildekket eller blokkert, kan det dannes en brannfarlig gass-luft-blanding hvis kjølekretsløpet blir skadet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes. Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

► Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder ret-ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt er-stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► For at skapet skal kunne kobles raskt fra strømmettet i nødstilfelle, må stikkontakten være plassert ved siden av skapet og være lett til-gjengelig.

► Hvis nettkabelen er skadet, må kjøle-/fryseskapet kobles fra strømmettet umiddelbart. Kontakt Mieleles serviceavdeling.

► Dersom den vedlagte nettkabelen er skadet, må den skiftes ut med en originaldel, for å unngå fare for brukeren. Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieleles serviceavdeling.

► Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-net-tet.

► Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller).

► Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillings-steder (f.eks. skip).

► Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk.

► Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret.

► Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når:

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller
- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning med støpsel: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet.

► Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren.

Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.

► Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

► Defekte deler skal kun erstattes av originale reservedeler fra Miele. Kun ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt.

► Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitestyrke og vibrasjon), er kjøle-/fryseskapet utstyrt med en spesial-lyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Miele serviceavdeling. Dette kjøle-/fryseskapet inneholder flere lyskilder som har minst energiklasse E.

Forskriftsmessig installasjon

► Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til monteringsanvisningen.

► Bruk alltid vernehansker ved transport, omhengsling av døren og installasjon av kjøle-/fryseskapet.

► Monter kjøle-/fryseskapet kun i et fast, rettvisklet og vannrett innbyggingsskap som står på et vannrett og jevnt gulv.

► Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren(e) er åpen/åpne:

- Ved transport eller flytting av kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Ved omhengsling av døren på kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Kjøle-/fryseskapet må installeres av minst 2 personer.

Sikkerhetsregler og advarsler

- La aldri kjøle-/fryseskapet være uten tilsyn under installasjonen.
- Det er viktig at du fester kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen ved hjelp av de vedlagte holde- og festedelenene (monteringstilbehør).

Forskriftsmessig bruk

► Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelses-temperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet. Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren, slik at kjøle-/fryseskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen.

► Ikke dekk til ventilasjonsarealene. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Energiforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler.

► Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapet eller i skapdøren, pass på at ev. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.

► Deler av kjøle-/fryseskapet som er av metall eller med metalloptikk kan inneholde aluminium. Dersom sure matvarer kommer i kontakt med aluminium, kan aluminiumsioner havne i matvarene. Du må ikke lagre noen matvarer uinnpakket i kjøle-/fryseskapet.

► Brann- og eksplosjonsfare. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter.

► Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan føre til gnistdannelse.

► Stor fare for skade. Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere.

► Stor fare for skade. Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere.

► Fare for skade. Ikke ta på frosne matvarer eller metalldeler med våte hender. Hendene kan fryse fast.

► Fare for skade. Ta aldri isbiter eller pinneis (spesielt softis), i munnen rett etter at du har tatt den ut av frysesonen. Leppene eller tungen kan fryse fast pga. den svært lave temperaturen.

- ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. De må brukes så raskt som mulig, ellers mister de næringsverdi og forderves. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen på nytt.
- ▶ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet!
- ▶ Ikke sitt, stå eller len deg på uttrekkbare hyller eller skuffer. Kjøle-/fryseskapet kan bli skadet.

Tilbehør og reservedeler

- ▶ Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av kjøle-/fryseskapet.

Rengjøring og stell

- ▶ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden.
- ▶ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet.
- ▶ Advarsel. Ikke bruk mekaniske eller andre hjelpemidler som ikke er anbefalt av produsenten, for at avrimingen skal gå raskere.
- ▶ Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og skapet blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å
 - fjerne rim- og islag,
 - løfte opp fastfrysede isbitskåler og matvarer.
- ▶ Ikke sett elektriske varmeapparater eller stearinlys inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet.
- ▶ Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige.

Sikkerhetsregler og advarsler

Transport

- ▶ Transporter alltid kjøle-/fryseskapet stående og i transportemballasjen for å unngå skader.
- ▶ Stor fare for skade. Kjøle-/fryseskapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av to personer.

Retur og gjenvinning av gamle produkter

- ▶ Barn som leker, kan bli sperret inne i kjøle-/fryseskapet og bli kvalt.
 - Demonter dørene.
 - Ta ut skuffene.
 - La hyllene bli værende i kjøle-/fryseskapet, slik at barn ikke kan klatre inn.
 - Ødelegg eventuelt dørlåsen på det gamle kjøle-/fryseskapet. Da forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i livsfare.
- ▶ Fare for elektrisk støt!
 - Kutt av støpselet på nettkabelen.
 - Kutt av nettkabelen på det gamle produktet.

Sørg for at støpselet og nettkabelen leveres separat fra det gamle produktet ved retur og gjenvinning.

- ▶ Under og etter avfallshåndteringen må du sørge for at kjøle-/fryseskapet ikke settes i nærheten av bensin eller andre brennbare gasser og væsker.

- ▶ Brannfare grunnet olje eller kjølemiddel som lekker! Kjølemiddelet og oljen i kjøle-/fryseskapet er brennbar. Kjølemiddel eller olje kan antenne hvis konsentrasjonen er høy nok, og hvis de kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg for at kjølekretsløpet ikke blir skadet under avfallshåndteringen, slik at ukontrollert utslipp av kjølemiddel (informasjon på typeskiltet) og olje unngås.

- ▶ Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å
 - stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler,
 - brette av rør,
 - skrape av overflatebelegg.

Symbol på kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. I normaldrift er det ingen fare.



► Oljen i kompressoren kan være dødelig ved svelging og hvis den trenger inn i luftveiene.

Retur og gjenvinning av emballasje

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfalls-behandling og kan derfor generelt gjen-vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspekifikk gjenvinningsstasjoner og returmølikheter. Miele-forhandleren tar transport-emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.



Pass på at ditt kjøle-/fryseskap ikke skades før det returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. På den måten sikres det at kjølemediet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene.

Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For

mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Slik sparer du energi ...

Oppstillings- sted	Kjøle-/fryseskabet må oftere avkjøles ved høye omgivelsestemperaturer, og forbruker da mer energi. Derfor: - Sett opp kjøle-/fryseskabet i et godt ventilert rom. - Ikke sett kjøle-/fryseskabet ved siden av et varmeelement (radiator, komfyr). - Beskytt kjøle-/fryseskabet mot direkte sollys. - Sørg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C. - Hold ventilasjonsåpningene frie og fjern støv fra dem regelmessig.
Temperaturinn- stilling	Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket. Følgende innstillinger anbefales: - Kjølesone 4 til 5 °C. - Frysese -18 °C. - For å spare energi kan du selv koble ut SuperFrost ❄, så snart matvarene eller drikkevarene er kalde nok.
Bruk	Varme som kommer inn samt luftsirkulasjon som hindres, øker strømforbruket. Derfor: - Hold aldri skapdøren(e) åpen lenger enn nødvendig. God sortering av matvarene hjelper. - Lukk døren(e) helt igjen etter at du har åpnet den/dem. - La varm mat og drikke avkjøles før du setter det i kjøle-/fryseskabet. - Lagre matvarene godt emballert eller godt tildekket. - Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere. - Legg frysevarer til tining i kjølesonen.

Installasjon

 Utfør installasjonen i samsvar med monteringsanvisningen (se QR-kode).



Materialnummer 12 837 110 i KFN 7934 D
(fast dør)



Materialnummer 12 837 080 – KFN 7913 E
(glidedør)


Fest kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen

 Fare for skade dersom kjøle-/fryseskapet velter.


Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren er åpen.

Hold skapdøren(e) lukket til kjøle-/fryseskapet er bygget inn.

Det er viktig at du fester kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen ved hjelp av de vedlagte holde- og festedelenene i henhold til monteringsanvisningen.

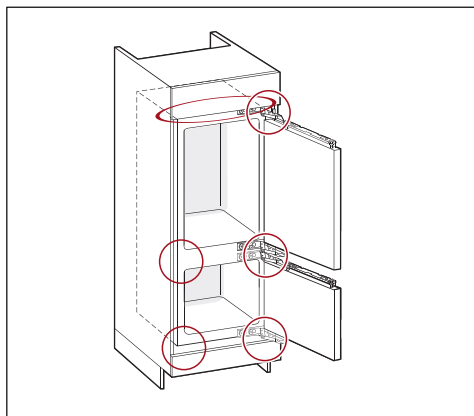

KFN 7934 D (fast dør)

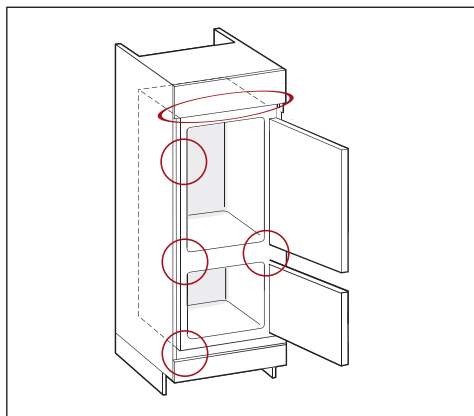

KFN 7913 E (glidedør)

Oppstillingssted

 Fare for brann og annen skade grunnet produkter som avgir varme. Produkter som avgir varme, kan antenne og kjøle-/fryseskapet kan begynne å brenne. Nettkabelen må ikke komme i kontakt med varmekilder. Kjøle-/fryseskapet må ikke installeres under en platetopp.

 Fare for brann og annen skade ved åpne flammer. Åpne flammer kan sette fyr på kjøle-/fryseskapet. Hold åpne flammer, som f.eks. stearinlys, unna kjøle-/fryseskapet.

 Fare for brann og skade på grunn av feil installasjon. Hvis støpselet og nettkablene berører baksiden av kjøle-/fryseskapet, kan de skades av vibrasjoner og forårsake kortslutning. Støpselet eller nettkablene må ikke komme i kontakt med kjøle-/fryseskapet. Nettkablene må ikke klemmes eller skades. Ikke koble andre apparater til stikkontakter på baksiden av kjøle-/fryseskapet. Ikke plasser eller bruk grenuttak eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.

 Fare for skade pga. høy luftfuktighet.

Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på de utvendige flatene på skapet.

Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på ytterveggene til skapet.

Plasser skapet i et tørt og/eller klimatisert rom med tilstrekkelig lufting.

Forsikre deg om at skapdøren(e) kan lukkes skikkelig etter innbygging av skapet, og at skapet er bygget inn som beskrevet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ved valg av oppstillingssted må du være oppmerksom på at energiforbruket til kjøle-/fryseskapet stiger dersom det står i nærheten av en varmeovn, en komfyr eller annen varmekilde. Unngå direkte sollys. Høyere omgivelsestemperaturer øker energiforbruket ettersom kompressoren går lenger.

Et tørt rom med god ventilasjon er egnet.

Monter kjøle-/fryseskapet kun i et solid, rettvinklet og vannrett innbyggingsskap som står på et plant og stabilt gulv.

Installasjon

Hvis oppstilling ved siden av en varmekilde ikke er til å unngå, overhold følgende minsteavstander til varmekilden:

- til elektro- og gassovner
minst 3 cm
- til olje- og kullovner
minst 30 cm.

Dersom disse minsteavstandene ikke kan overholdes, må det monteres en plate for isolering mellom kjøle-/fryseskapet og varmekilden.

Klimaklasse

Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes.

Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandstid for kompressoren. Dette kan føre til høyere temperaturer i kjøle-/fryseskapet, noe som kan ha følgeskader.

Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

Kjøle-/fryseskap i klimaklasse SN kan brukes ved kaldere romtemperaturer (ned til +5 °C) uten problemer.

Side-by-side kombinasjoner



Fare for skade ved kondens på ytterveggene på vinskapet.

Ved høy luftfuktighet og manglende ventilering kan kondens avsettes på ytterveggene på skapet og føre til korrosjon.

Ikke installer et kjøle-/fryseskap rett ved siden av eller over andre kjøle-/fryseskap hvis kjøle-/fryseskapet ikke er godkjent for dette.

Hvis du vil plassere kjøle-/fryseskap uten integrert oppvarming ved siden av hverandre, må du ha en avstand på minst 150 mm mellom kjøle-/fryseskapene.

Ventilasjon og lufting



Fare for brann og skade ved utilstrekkelig ventilasjon.

Dersom ikke skapet blir tilstrekkelig luftet, starter kompressoren oftere og går over et lengre tidsrom. Dette fører til økt energiforbruk og til økt driftstemperatur for kompressoren, noe som kan skade kompressoren.

Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon.

De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ventilasjonsarealene må ikke dekkes til eller blokkeres.

Dessuten må de rengjøres for støv regelmessig.

Luften på skapets bakvegg blir varm. Derfor må skapet bygges inn slik at ventilasjonen fungerer feilfritt (se avsnitt «Innbyggingsmål» og monteringsanvisningen).

Omhengsling av dør

⚠ Stor fare for skade grunnet dørens høye vekt.

Dersom skapet hengsles om av en enkelt person, foreligger det økt fare for skade både på person og skap. Dørhengsling må alltid skje ved hjelp av 2 personer.

⚠ Klemfare på dørhengselet.

Fingre kan bli fastklemt i området til dørhengslene.

La dørhengselet stå åpent og ikke lukk det.

Ikke stikk hånden inn i dørhengselet under ombygging.

Skift ut dørhengselet i henhold til monteringsanvisningen.

Møbeldør (gjelder for KFN 7934 D)

Horisontalt og vertikalt spaltemål

Avhengig av kjøkkendesign er tykkelse og kantradius på møbeldøren samt spaltemålet hele veien rundt (horisontal og vertikal spalte) fastsatt.

Det er derfor viktig å være oppmerksom på følgende:

- Horisontalt spaltemål


Spalten mellom møbeldøren og skapdøren over, eller under, må være minst 3 mm.

- Vertikalt spaltemål

Dersom spaltemålet mellom møbeldøren på kjøle-/fryseskapet og hengselsiden på kjøkkenfronten ved siden av eller den avsluttende sidevangen er for liten, kan det føre til kollisjon med kjøkkenfronten/sidevangen når kjøle-/fryseskapdøren åpnes. Avhengig av tykkelse og kantradius på møbeldøren kreves et individuelt spaltemål.

Ta hensyn til dette under kjøkkenplanleggingen, eller ved utskiftning av kjøle-/fryseskap, ved å finne en passende innbyggingsløsning.

Tykkelse på møbeldør A [mm]	Spaltemål X [mm] for forskjellige kantradier B			
	R0	R1	R2	R3
≥16–19	2,5			
20	3	3	2,5	2,5
21	3	3	2,5	2,5
22	4	3,5	3	3

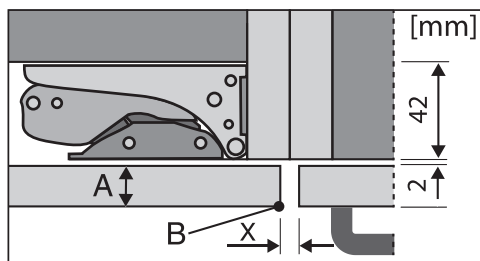


parallel kjøkkenfront

A = Møbelfronttykkelse

B = Kantradius

X = Spaltemål

Installasjon

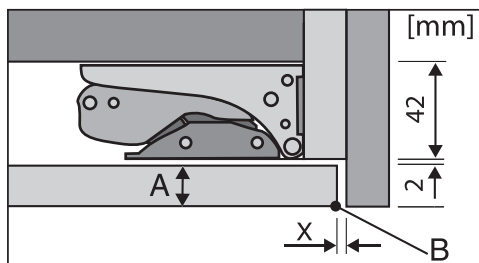

avsluttende sidevange

A = Møbelfronttykkelse

B = Kantradius

X = Spaltemål

Tips: Monter en avstandsholder mellom møbelskroget og sidevangen. Slik får du en tilsvarende bred spalte.

- Møbeldørens vekt



Fare for skade ved for tung møbeldør.

En montert møbeldør som overskrider tillatt vekt, kan skade hengslene, som blant annet kan føre til at skapets funksjon påvirkes.

Før du monterer møbeldøren, må du forsikre deg om at tillatt vekt på møbeldøren ikke overskrides.

Maksimalt tillatt vekt på møbeldørene i kg:


Kjøle-/fryseskap	Øvre møbeldør	Nedre møbeldør
KFN 7934 D	20	19

Innbyggingsmål

Innbygging i et høyskap/sett fra siden

KFN 7934 D

Alle mål er oppgitt i mm.

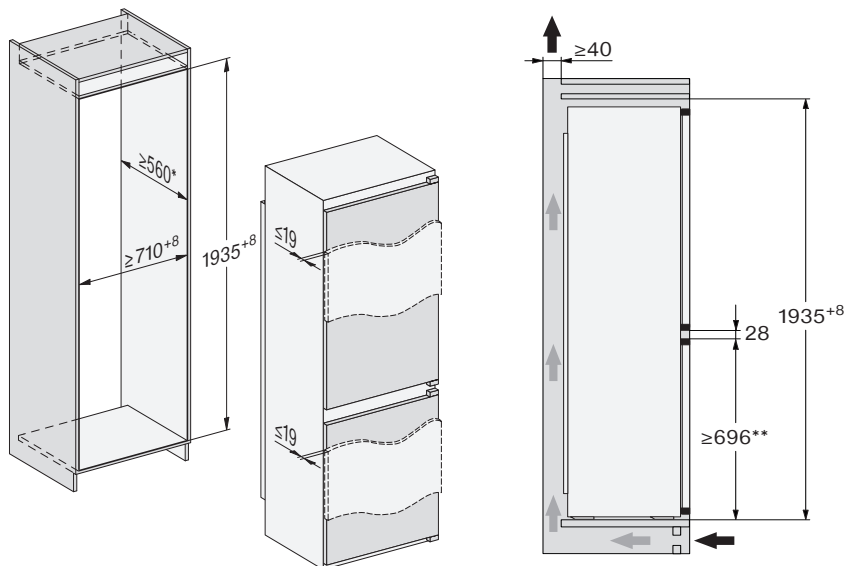

* Angitt energiforbruk ble målt ved en nisjedybde på 560 mm. Et kjøle-/fryseskap med en nisjedybde på 550 mm fungerer like godt, men vil ha et ørlite høyere energiforbruk.


** Miele har forskjellige kjøle-/fryseskap med ulike spalteposisjoner i sitt sortiment. For å øke fleksibiliteten ved senere utskifting av produkter, anbefaler vi en høyde på den nedre møbelfronten på mellom 696 og 706 mm. Posisjonen til dørspalten kan endre seg når produktet skiftes ut.

Før innbyggingen må du være sikker på at målene på innbyggingsskapet samsvarer nøyaktig med de angitte innbyggingsmålene. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes, slik at du er sikret at kjøle-/fryseskapet fungerer korrekt.

Installasjon

KFN 7913 E

Alle mål er oppgitt i mm.

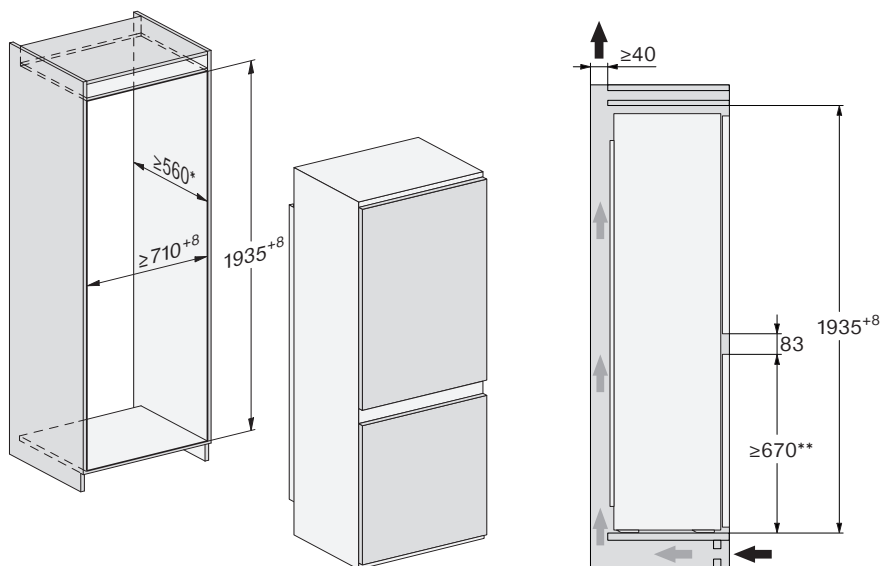

* Angitt energiforbruk ble målt ved en nisjedybde på 560 mm. Et kjøle-/fryseskap med en nisjedybde på 550 mm fungerer like godt, men vil ha et ørlite høyere energiforbruk.

** Miele har forskjellige kjøle-/fryseskap med ulike spalteposisjoner i sitt sortiment. For å øke fleksibiliteten ved senere utskifting av produkter, anbefaler vi en høyde på den nedre møbelfronten på mellom 696 og 706 mm. Posisjonen til dørspalten kan endre seg når produktet skiftes ut.



Før innbyggingen må du være sikker på at målene på innbyggingsskapet samsvarer nøyaktig med de angitte innbyggingsmålene. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes, slik at du er sikret at kjøle-/fryseskapet fungerer korrekt.

Tilkoblinger og ventilasjon

KFN 7913 E

Alle mål er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsarealene må overholdes, slik at du er sikret at kjøle-/fryse-skapet fungerer korrekt.

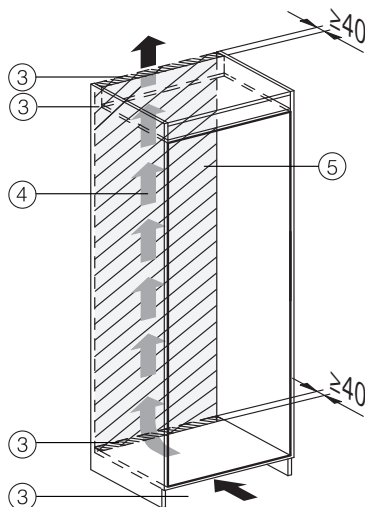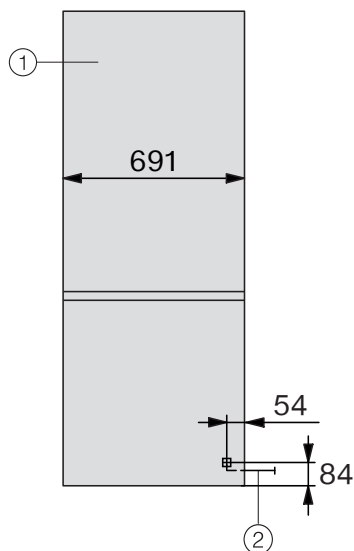



- ① Sett forfra
- ② Nettkabel, lengde = 2 300 mm
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.
- ③ Ventilasjonsåpning min. 200 cm²
- ④ Ventilasjon
- ⑤ Ingen tilkobling i dette området

Installasjon

KFN 7934 D

Alle mål er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsarealene må overholdes, slik at du er sikret at kjøle-/fryse-skapet fungerer korrekt.

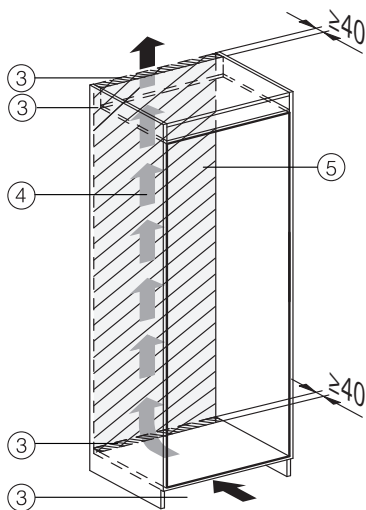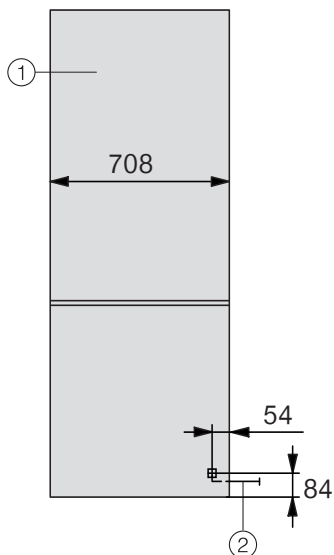

- ① Sett forfra
- ② Nettkabel, lengde = 2 300 mm
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.
- ③ Ventilasjonsåpning min. 200 cm²
- ④ Ventilasjon
- ⑤ Ingen tilkobling i dette området

Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til strømnettet med den vedlagte nettkabelen i en jordet stikkontakt.

Plasser alltid kjøle-/fryseskapet slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

⚠ Brannfare ved overoppheting.
Drift av kjøle-/fryseskapet ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.
Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av kjøle-/fryseskapet.

En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.


Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet

overholder retningslinjene i EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Tilkobling av skapet

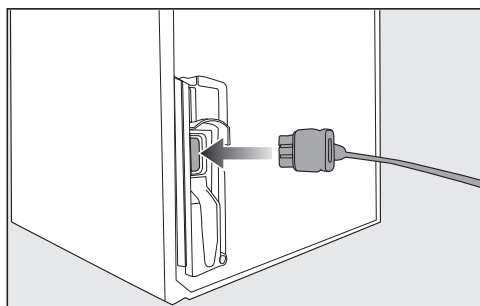

- Sett inn støpselet på baksiden av kjøle-/fryseskapet.


Pass på at støpselet er skikkelig festet.

- Sett støpselet til kjøle-/fryseskapet i stikkontakten.

Skapet er nå koblet til strømnettet.

Oversikt


Ditt kjøle-/fryseskap KFN 7913 E

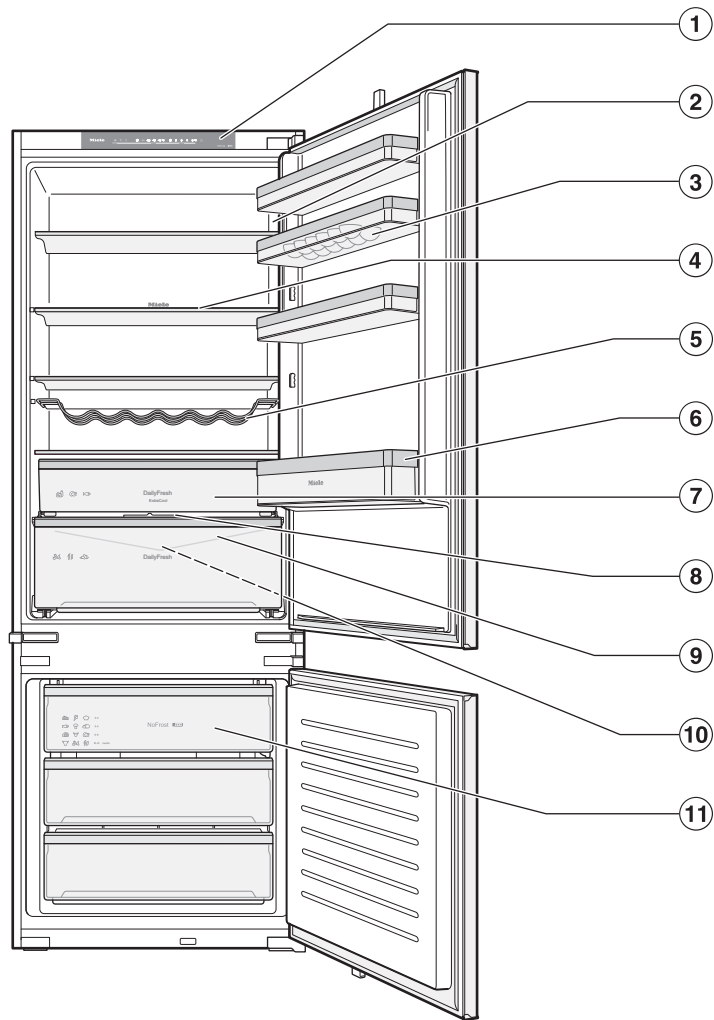

- ① Betjeningspanel
- ② Dørhille med eggeholder
- ③ Innvendig lys
- ④ Variabel flaskehille
- ⑤ Hille
- ⑥ Dørhille for flasker
- ⑦ DailyFresh ExtraCool-skuff med lav temperatur for lett fordervelige matvarer
- ⑧ Løkk for innstilling av luftfuktigheten i DailyFresh-skuffen
- ⑨ Renne til avrimingsvann og avløpshull for kondensvann:
Kondens som har samlet seg, renner av og fordampes automatisk.
- ⑩ DailyFresh-skuff til frukt og grønnsaker (med fuktighetsregulering)
- ⑪ Fryseskuffer


Oversikt

Ditt kjøle-/fryseskap KFN 7934 D

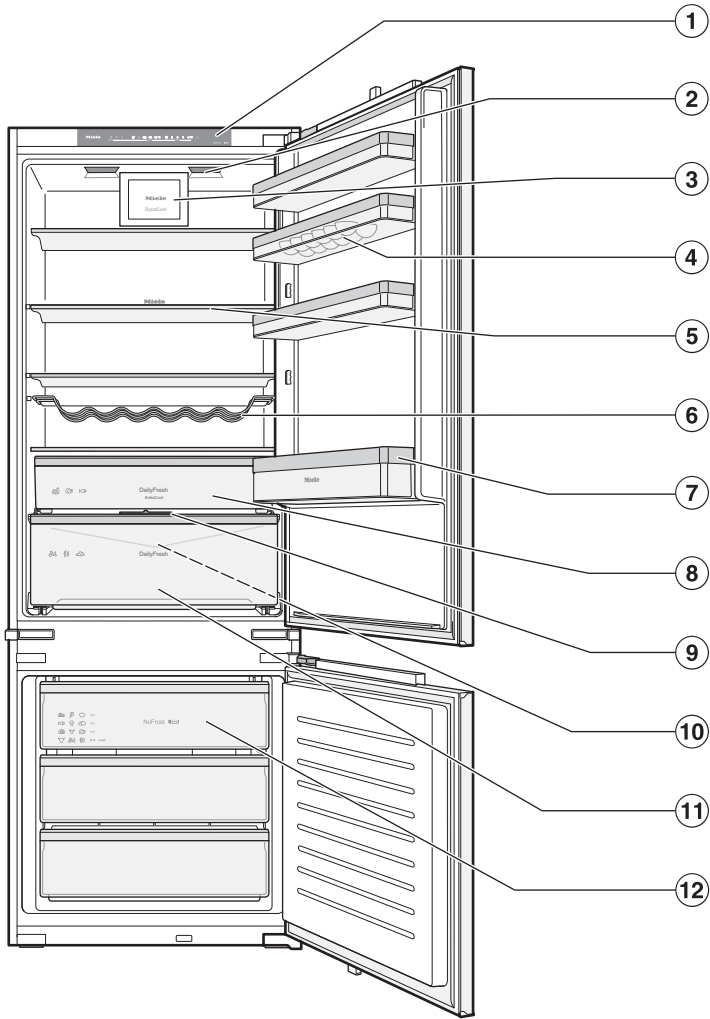

- ① Betjeningspanel
- ② Dørhylle med eggeholder
- ③ Vifte (DynaCool)
- ④ Variabel flaskehylle
- ⑤ Innvendig lys
- ⑥ Hylle
- ⑦ Dørhylle for flasker
- ⑧ DailyFresh ExtraCool-skuff med lav temperatur for lett fordervelige matvarer
- ⑨ Lekk for innstilling av luftfuktigheten i DailyFresh-skuffen
- ⑩ Renne til avrimingsvann og avløpshull for kondensvann:
Kondens som har samlet seg, renner av og fordamper automatisk.
- ⑪ DailyFresh-skuff til frukt og grønnsaker (med fuktighetsregulering)
- ⑫ Fryseskuffer

Oversikt

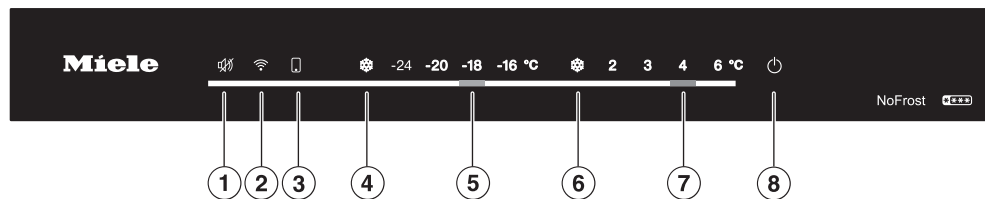

- ① Utkobling av temperatur- og døralarmen
- ② Slå nettverksforbindelsen til hjemmenettverket (WiFi) av og på
- ③ Lyser hvis du har gjort innstillinger via Miele Appen
(Du finner mer informasjon om mulige innstillinger i Miele Appen).
- ④ Inn- og utkobling av funksjonen SuperFrost
- ⑤ Innstilling av temperaturen i frysesonen
- ⑥ Inn- og utkobling av funksjonen SuperCool
- ⑦ Innstilling av temperaturen i kjølesonen
- ⑧ Inn- og utkobling av kjøle-/fryseskapet
(hold tastene nede i 3 sekunder)

Sikkerhet

Temperaturalarm i frysesonen

Kjøle-/fryseskapet er utstyrt med en temperaturalarm for at temperaturen i frysesonen ikke skal kunne stige ubemerket.

Hvis temperaturen når et område som er for varmt, blinker temperaturindikatoren for frysesonen, og LED-lampen under  lyser.

I tillegg høres et varselsignal til alarmtilstanden er over eller blir koblet ut.

Hvor lang tid det tar før kjøle-/fryseskapet oppfatter at et temperaturområde er for varmt, er avhengig av den innstilte temperaturen.

Temperaturalarmen kan utløses i følgende situasjoner:

- Når du slår på kjøle-/fryseskapet, og temperaturen avviker for mye fra den innstilte temperaturen.
- Når du sorterer og tar ut frysevarer, og det strømmer inn for mye varm romluft.
- Når du fryser inn en større mengde matvarer.
- Når du fryser inn matvarer som er varme.

Utkobling av varselsignal for temperaturalarmen før den stanser av seg selv

Før du slår av temperaturalarmen, bør du ha funnet årsaken og løst problemet.

Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv.

■ Trykk på tasten .

■ Kontroller om matvarene har begynt å tine eller har tint helt. Hvis de har det, må matvarene bearbeides (kokes eller stekes), før de kan fryses igjen.

Døralarm

Skapet er utstyrt med en døralarm, for å forhindre energitap dersom skapdøren er åpen, og for å beskytte matvarene mot varme.

Avhengig av hvilken av de to skapdørene som står åpen i mer enn 2 minutter, blinker temperaturindikatoren for fryse- eller kjølesonen. LED-lampen under tasten  blinker.

I tillegg høres et varselsignal.

 Tiden frem til døralarmen skal aktiveres, kan endres i Miele Appen.

Så snart skapdøren er lukket, stopper varselsignalet, og LED-lampen under tasten  slukkes.

Utkobling av varselsignalet til døralarmen før den stanser av seg selv

Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv.

■ Trykk på tasten .

Varselsignalet stanser. LED-lampen under tasten  slukkes så snart skapdøren lukkes.

Hvis skapdøren ikke lukkes, gjentas varselsignalet etter 2 minutter.

Oversikt

Produktfunksjoner

SuperCool ❄️

Når funksjonen SuperCool ❄️ er slått på, blir **kjølesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker.

Velg funksjonen SuperCool ❄️ når du vil kjøle ned store mengder ferske matvarer eller drikkevarer.

Funksjonen SuperCool ❄️ må kobles inn **rett før matvarene eller drikkevarene legges inn.**

Funksjonen SuperCool ❄️ kobles ut automatisk etter ca. 6 timer. Kjøle-/fryseskapet jobber igjen med normal kjøleeffekt.

SuperFrost ❄️

Når funksjonen SuperFrost ❄️ er slått på, blir **frysesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker.

Velg funksjonen SuperFrost ❄️ før du fryser ned ferske matvarer. Da fryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak bevares.

Funksjonen SuperFrost ❄️ må slås på **4–6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned. Dersom **maks frysekapasitet** skal benyttes, må funksjonen SuperFrost ❄️ slås på **24 timer før.**

Funksjonen SuperFrost ❄️ kobles automatisk ut etter ca. 50 timer. Hvor lang tid det tar før funksjonen SuperFrost ❄️ kobles ut, er avhengig av mengden ferske matvarer som er lagt inn.

Automatisk SuperFrost ❄️

Den automatiske funksjonen SuperFrost ❄️ er slått på fra fabrikk og kan slås av når som helst.

Hvis du legger inn en stor mengde (varme) frysevarer og temperaturen i frysesonen stiger, vil funksjonen SuperFrost ❄️ **automatisk** slå seg på i en stund.

LED-lampen under SuperFrost-tasten ❄️ lyser.

Ideelt sett plasserer du den frose maten i den høyre delen av fryseskuffene.

Sabbat-modus

For å understøtte religiøse skikker, har kjøle-/fryseskapet en såkalt Sabbat-modus.

Ved innkoblet Sabbat-modus deaktiveres midlertidig:

- den innvendige belysningen ved åpen dør
- alle akustiske og optiske signaler
- alle meldinger i betjeningspanelet (unntak: LED-lampen under tasten SuperFrost  lyser med redusert lysstyrke).
- en aktiv WiFi-forbindelse
- funksjonene SuperCool, SuperFrost og automatisk SuperFrost

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner forblir aktivert.

Når Sabbat-modusen er koblet inn, kan du ikke foreta noen innstillinger på kjøle-/fryseskapet.

Innredning

Ta ut eller flytt dørhyller/dørhylle for flasker

Dørhyllene/dørhyllene for flasker må kun flyttes når de er tomme.


- Skyv dørhyllene/dørhyllene for flasker oppover og ta dem ut forover.
- Sett dørhyllene/dørhyllene for flasker inn igjen på ønsket sted i døren.

Ta ut eller flytte hyller

Hyllene kan flyttes alt etter høyden på kjølewarene.


- Løft hyllen opp foran og trekk ut hyllen.
- Sett hyllen inn på ønsket sted med den bakre kanten opp. Den bakre kanten må peke oppover, slik at matvarene ikke kommer i kontakt med bakveggen og fryser fast.

Ta ut DailyFresh ExtraCool-skuffen

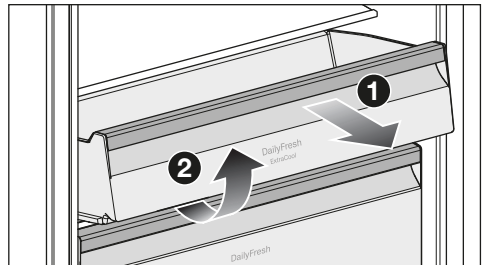

- Trekk DailyFresh ExtraCool-skuffen ut så langt den går **1** og fjern DailyFresh ExtraCool-skuffen oppover **2**.

Ta ut DailyFresh-skuffen

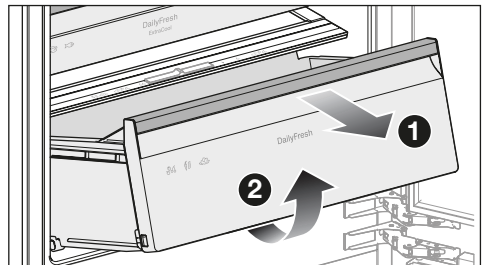


- Ta flaskehylle ut av skapdøren.
- Trekk ut DailyFresh-skuffen til den stopper **1** og løft den opp og ut **2**.

Ta ut fryseskuffen

- Trekk fryseskuffen ut så langt den går, og fjern fryseskuffen oppover.

Oversikt

Flytting av variabel flaskehylle

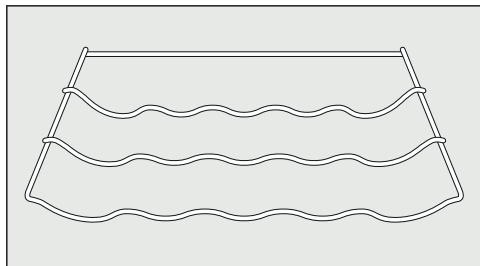

- Løft flaskehylle noe på baksiden og ta den ut forover.
- Sett flaskehylle inn igjen på ønsket sted.

Den bakre stoppbøylen må peke oppover, slik at flaskene ikke berører bakveggen.

Medfølgende tilbehør

Nettstøpsel

Eggholder

Variabel flaskehylle

Isbitskål

Ekstra utstyr

I Mielees nettbutikk, hos Mielees serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for kjøle-/frysserskap, f.eks. pleiemidler til produktet og tilbehør.

Du får tilgang til Mielees nettbutikk via følgende QR-kode:



Før første gangs bruk

- Fjern alle forpakkingsmaterialer og beskyttelsesfolier.
- Fjern alt reklamemateriell og alle klistremerker på innsiden av kjøle-/fryseskapet.
- Rengjør skapet innvendig og tilbehøret (se kapittel «Rengjøring og stell»).

Tilkobling av kjøle-/fryseskapet

- Koble kjøle-/fryseskapet til el-nettet, som beskrevet i kapittelet «Installasjon», avsnittet «Elektro-tilkobling».

Kjøle-/fryseskapet starter sakte opp.

De forhåndsinnstilte temperaturene vises deretter i temperaturindikatorene for kjøle- og frysesonene.

Kjøle-/fryseskapet er nå klart til bruk.

Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle og den innvendige belysningen tennes når døren åpnes.

For at temperaturen skal bli lav nok, la kjøle-/fryseskapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang.

Innkobling av kjøle-/fryseskapet

- Hvis kjøle-/fryseskapet tidligere har vært slått av med tasten , trykker du på tasten  i 3 sekunder slik at alle LED-lampene på betjeningspanelet lyser én gang.

Et lydsignal høres, og de forhåndsinnstilte temperaturene lyser opp i temperaturindikatoren.

Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle og den innvendige belysningen tennes når døren åpnes.

Så snart den innstilte temperaturen er nådd i frysesonen, slukkes LED-lampen under tasten . Temperaturindikatoren for frysesonen lyser konstant, og varselsignalet stopper.

- Hvis du vil slå av varselsignalet før tiden, trykker du på tasten .

For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Ikke legg matvarene inn i kjøle-/fryseskapet før den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd.

Ikke legg matvarene inn i frysesonen før temperaturen i frysesonen er lav nok (minst -18 °C).

Etter at kjøle-/fryseskapet er slått på, må du vente i ca. 3 minutter før du kobler til kjøle-/fryseskapet. Først da er initialiseringen av kjøle-/fryseskapet fullført.

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

- Trykk på tasten  i 3 sekunder slik at alle LED-lampene på betjeningspanelet slukkes.

Et lydsignal høres.

Kjølingen og den innvendige belysningen er slått av.

Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømmettet når det er slått av.

Igangsetting

Ved lengre fravær

Hvis kjøle-/fryseskapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis kjøle-/fryseskapet er lukket.

Kjøle-/fryseskapet må rengjøres før du skal være borte i lengre tid.

Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, gjør følgende:

- Slå av skapet.
- Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.
- Rengjør kjøle-/fryseskapet og la det stå åpent for å sikre tilstrekkelig lufting og unngå luktdannelse.

Innstilling av temperaturen i kjølesonen

Tips: Vi anbefaler en kjøletemperatur på **4 °C** i kjølesonen

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

I utgangspunktet er det slik at jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto lengre holdbarhet har matvarene du oppbevarer i kjølesonen.

- Trykk på ønsket temperatur for kjølesonen.

Mulige innstillingsverdier for temperaturen i kjølesonen

Temperaturen i kjølesonen kan stilles inn fra **2 °C til 6 °C**.

📱 Du kan bruke Miele Appen til å gjøre ytterligere innstillinger for temperaturen i kjølesonen.

Temperaturindikator

Temperaturindikatoren i betjeningspanelet viser alltid **ønsket** temperatur.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstillinger kan det ta noen timer å nå ønsket temperatur.

Temperaturen i kjølesonen øker:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere matvarer som blir lagret.

- Jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen er rundt kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes.

Slå på SuperCool ❄️

Funksjonen SuperCool ❄️ må kobles inn rett før matvarene eller drikkevarene legges inn.

- Trykk på tasten SuperCool ❄️.

LED-lampen under tasten SuperCool ❄️ lyser.

Slå av SuperCool ❄️

Funksjonen SuperCool ❄️ kobles ut automatisk etter maks. 6 timer.

For å spare energi, kan du selv koble ut SuperCool ❄️ tidligere så snart matvarene eller drikkevarene er kalde nok.

- Trykk på tasten SuperCool ❄️.

LED-lampen under tasten SuperCool ❄️ slukkes.

Innstilling av temperaturen i frysesonen

⚠️ Helsefare ved bruk av matvarer som er fordervet.

For å fryse ferske matvarer trenger man en temperatur på **-18 °C**. Merk deg at ved en høyere temperatur forkortes matvarenes holdbarhet.

For frysing og langtidslagring av matvarer stiller du inn en minimumstemperatur på **-18 °C**.

Betjening

Tips: Ved å holde en konstant temperatur på -18°C i frysesonen og ivareta en god hygiene kan du maksimallisere matvarenes lagringstid og unngå matsvinn.

- Trykk på ønsket temperatur for frysesonen

Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen

Temperaturen i frysesonen kan stilles inn fra -16°C til -24°C .

Temperaturindikator

Temperaturindikatoren i betjeningspanelet viser alltid **ønsket** temperatur.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstillinger kan det ta noen timer å nå ønsket temperatur.

Temperaturen i frysesonen stiger:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere matvarer som blir lagret.
- Jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen er rundt kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes.

Innkobling av SuperFrost ❄

Funksjonen SuperFrost ❄ må slås på ca. **4–6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned. Dersom maks frysekapasitet skal benyttes, må funksjonen SuperFrost ❄ slås på 24 timer før.

Du trenger **ikke** å slå på funksjonen SuperFrost ❄

- når du legger inn matvarer som allerede er frosne.
- når du kun legger inn inntil 2 kg matvarer pr. dag.

- Trykk kort på tasten SuperFrost ❄.

LED-lampen under SuperFrost-tasten ❄ lyser.

Utkobling av SuperFrost ❄

Funksjonen SuperFrost ❄ kobles automatisk ut etter maks. 50 timer.

For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen SuperFrost ❄ tidligere, så snart matvarene er kalde nok.

- Trykk kort på tasten SuperFrost ❄.

LED-lampen under tasten SuperFrost ❄ slukkes.

Avbryt automatisk SuperFrost ❄

- Trykk kort på tasten SuperFrost ❄.

LED-lampen under tasten SuperFrost ❄ slukkes.

Slå på automatisk SuperFrost ❄

- Trykk på tasten SuperFrost ❄ i 5 sekunder til du hører et lydsignal.
- Slipp opp tasten SuperFrost ❄.

2 lydsignaler lyder etter hverandre. Funksjonen automatisk SuperFrost ❄ er slått på.

Slå helt av automatisk SuperFrost ❄

■ Trykk på tasten SuperFrost ❄ i 5 sekunder til du hører et lydsignal.

■ Slipp opp tasten SuperFrost ❄.

3 lydsignaler lyder etter hverandre.

Funksjonen automatisk SuperFrost ❄ er slått av.

Oppbevaring av matvarer i kjølesonen

⚠ Eksplosjonsfare pga. eksplosive gassblandinger.

Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Slike spraybokser kan gjenkjennes med de påtrykte innholdsopplysningene eller ved et flammesymbol.

Gasser som eventuelt oppstår, kan antennes av elektriske komponenter.

⚠ Fare for skade pga. matvarer som inneholder fett eller olje.

Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i skapet eller i skapdøren, kan det oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.

Pass på at fett eller olje som renner ut, ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i kjøle-/fryseskapet.

Dersom sirkulasjonen i luften ikke er tilstrekkelig, forringes kjøleeffekten og energiforbruket stiger.

Ikke oppbevar matvarene for tett sammen og ikke i direkte kontakt med bakveggen, slik at luften kan sirkulere godt.

Forskjellige kjøleområder

Pga. den naturlige luftsirkulasjonen oppstår det forskjellige temperaturområder i kjølesonen.

Den kalde, tunge luften synker ned i den nedre delen av kjølesonen. Bruk de forskjellige kjølesonene ved lagring av matvarene.

Varmeste område

Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma.

Kaldeste område

Det kaldeste området i kjølesonen er i DailyFresh ExtraCool-skuffen og ved bakveggen.

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

Bruk derfor disse områdene for alle ømfintlige og lettbederlige matvarer, som f.eks.:

- Fisk, kjøtt, fjærkre
- Pølsevarer, ferdigretter
- Eggretter eller retter/bakst med fløte
- Fersk deig, kake-, pizza-, paideig
- Råmelksost og andre råmelksprodukter
- Hummus, grønnsakspålegg, plantebaserte alternativer til ferskost
- Foliepakke de ferdiggrønnsaker
- Generelt alle ferske matvarer (med en holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 °C)

Betjening

Tips: Lagre matvarene slik at de ikke kommer i kontakt med bakveggen i kjølesonen. Ellers kan matvarene fryse fast i bakveggen.

Temperaturindikator for det kaldeste området

Temperaturindikatoren for det kaldeste området befinner seg på den venstre eller høyre innvendige sideveggen i det kaldeste området i kjølesonen. Ved hjelp av temperaturindikatoren kan du kontrollere temperaturen for de ømfintlige og lett bederverlige matvarene dine i dette området. Hvis temperaturinnstillingene er riktige, vil de laveste gjennomsnittlige kjøletemperaturene være i det kaldeste området (mellom temperaturindikator og hyllen under). Denne lave kjøletemperaturen kombinert med god hygiene forsinker formeringen av bakterier, f.eks. salmonella, listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

Etter første igangsetting av kjøle-/fryseskapet kan det ta inntil 12 timer, til ønsket temperatur er nådd.


Temperaturindikatoren vil ikke vise riktig temperatur hvis døren til kjøleskapet åpnes ofte eller står åpen lenge. La aldri skapdøren stå lenge åpen.

Kontroller temperaturindikatoren på nytt etter noen timer.

Temperaturindikatorens visning



Hvis temperaturindikatoren viser «OK», er temperaturen stilt inn riktig. Ømfintlige og lett bederverlige matvarer kjøles riktig i dette området.

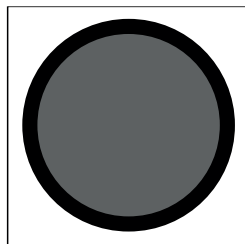

Hvis temperaturindikatoren ikke viser «OK», er temperaturen stilt inn for høyt. Still inn en lavere temperatur.

Hvis omgivelsestemperaturen svinger mye, må du følge med på temperaturindikatoren oftere. Hvis nødvendig, still inn temperaturen på nytt.

Tips: Hvis temperaturindikatoren fortsatt ikke viser «OK» etter gjentatte kontroller og kaldeste innstilling, kontakt Miele's serviceavdeling. Temperaturindikatoren er ødelagt og riktig lagring av ømfintlige og lett bederverlige matvarer er ikke lenger garantert.

Oppbevares matvarer med eller uten emballasje?

Oppbevar matvarene i kjølesonen innpakket eller godt tildekket (det finnes unntak i DailyFresh-skuffen).

Da unngår man luktopptak, uttørring av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Dette er spesielt viktig ved oppbevaring av animalske matvarer. Pass på at spesielt matvarer som rått kjøtt og fisk ikke kommer i kontakt med andre matvarer.

Ved riktig innstilling av temperaturen og tilsvarende hygiene kan matvarenes holdbarhet forlenges betydelig. Man unngår matsvinn.

Proteinrike matvarer

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir forttere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

DailyFresh ExtraCool-skuff

DailyFresh ExtraCool-skuffen er spesielt godt egnet til lagring av lett bedervelige matvarer, som:

- Fersk fisk, kreps- og skalldyr
- Kjøtt, fjærkre, pølse
- Delikatessesalat
- Meieriprodukter, som yoghurt, ost, fløte, kesam etc.
- Dessuten kan du oppbevare matvarer av alle slag i DailyFresh ExtraCool-skuffen, forutsatt at matvarene er **innpakket**.

Dersom en temperatur på **2 °C** er stilt inn for kjølesonen, oppnås en temperatur på ca. **0 °C** i DailyFresh ExtraCool-skuffen.

Luftfuktigheten i DailyFresh ExtraCool-skuffen er ikke økt og kan ikke reguleres.

Temperaturen i DailyFresh ExtraCool-skuffen er ca. 0 °C (avhengig av temperaturen som er innstilt i kjølesonen).

Det betyr at det under visse omstendigheter kan oppnås temperaturer under null grader. Matvarer kan fryse.

Tilpass temperaturinnstillingen ved behov.

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir forttere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

Av hygieniske grunner skal disse matvarene kun oppbevares **tildekket eller innpakket**.

Betjening

DailyFresh-skuff

I DailyFresh-skuffen er det optimale lagringsbetingelser for frukt og grønnsaker.

Luftfuktigheten i DailyFresh-skuffen kan reguleres slik at den omtrent tilsvarer de lagrede matvarene. Økt luftfuktighet fører til at matvarene beholder sin egen fuktighet og ikke tørker ut så raskt. Temperaturen tilsvarer nesten temperaturen i en vanlig kjølesone.

Husk at kvaliteten på matvarene når du kjøper dem, er utslagsgivende for et godt lagringsresultat.


Endre luftfuktigheten i DailyFresh-skuffen

Hvor høy luftfuktigheten i DailyFresh-skuffen vil være avhenger i stor grad av type og mengde matvarer som oppbevares i skuffen når disse lagres **uinnpakket**.

Tips: Hvis det er **lite** matvarer i skuffen, kan luftfuktigheten bli for lav. Når mengden matvarer er liten, pakk matvarene inn i lufttette forpakninger.

Tips: Oppbevar **oppskåret** frukt eller grønnsaker tildekket eller innpakket slik at de ikke tørker ut.

Velge lavere luftfuktighet ∆

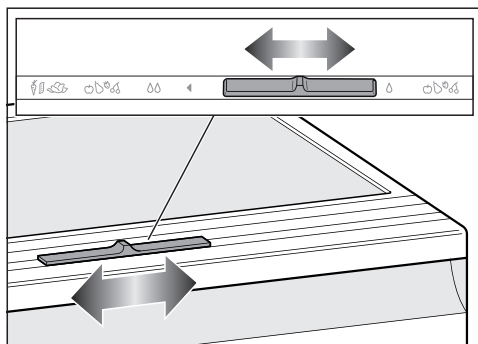

- Skyv regulatoren mot høyre.

Lokket er åpnet og luftfuktigheten reduseres ∆.

- Som hovedregel bør du velge denne innstillingen når:

- det er mye i skuffen
- det er ulike matvarer
- det hovedsakelig er frukt i skuffen
- det er for høy luftfuktighet i DailyFresh-skuffen.

Velge økt (høyere) luftfuktighet ∆∆

- Skyv regulatoren mot venstre.

Lokket er lukket og luftfuktigheten blir værende i skuffen ∆∆.

- Velg denne innstillingen når:

- det er lite i skuffen
- det hovedsakelig er grønnsaker i skuffen
- det er for lav luftfuktighet i DailyFresh-skuffen.

Ved økt luftfuktighet i DailyFresh-skuffen, kan det under visse omstendigheter dannes kondensvann.

Dersom det etter din mening dannes for mye kondensvann og matvarenes kvalitet reduseres, går du frem som følger:

Tørk vekk kondensvannet med en klut.

Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet Δ».

Frysing og oppbevaring av ferske matvarer

Maksimal frysekapasitet

For at matvarene skal bli gjennomfrosne så raskt som mulig, skal ikke den maksimale frysekapasiteten overskrides. Den maksimale frysekapasiteten innen 24 timer finner du på typeskiltet «Frysekapasitet ... kg/24 t».

Før innfrysing

Bruk bare ferske og feilfrie matvarer.

- Ved en større mengde enn 2 kg ferske matvarer, skal du koble inn funksjonen «SuperFrost» ❄ 6 timer før matvarene legges inn.
- Ved en enda større mengde frysevarer må du koble inn funksjonen «SuperFrost» ❄ 24 timer før matvarene legges inn.

Da får de frysevarene, som allerede ligger i fryseskapet, en kuldereserve.

Legge inn frysevarer

Matvarer som skal fryses, må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer slik at de begynner å tine.

- Legg alltid matvarene i den nederste fryseskuffen først.
- Legg inn pakningene når de er tørre for å unngå at matvarene fryser sammen eller fryser fast.

Skyv alltid fryseskuffen til den stopper, slik at luften kan sirkulere uhindret i kjøle-/fryseskapet.

For at matvarene skal bli raskt gjennomfrosne, må følgende pakkestørrelser ikke overskrides:

- Frukt og grønnsaker maks. 1 kg
- Kjøtt maks. 2,5 kg

– legge inn store mengde frysevarer

Tips: Du kan utvide frysesonen på en fleksibel måte, f.eks. for å oppbevare større frosne matvarer som kalkun eller vilt.


- Ta alle fryseskuffene ut av frysesonen.
- Plasser den frosne maten direkte på bunnen av frysesonen.

Etter frysing av ferske matvarer

- Slå av funksjonen «SuperFrost» ❄ igjen.

Betjening

Tilberedning av isbiter

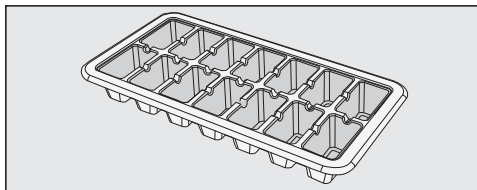

- Fyll isbitskålen inntil tre fjerdedeler full med vann og sett den på bunnen i en fryseskuff.
- Hvis isbitskålen fryser fast, kan du løsne den med en stump gjenstand, f.eks. et skjeskaft.

Tips: Isbitene løsner lettere hvis du holder skålen litt under rennende vann.

Hurtigkjøling av drikkevarer

- Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta ut igjen flaskene **senest etter 1 time**. Flaskene kan eksplodere.

Tips: ☞ Du kan bruke Miele Appen til å gjøre flere innstillinger på kjøle-/fryseskapet ditt. Du finner mer informasjon i Miele Appen.

For å gjøre dette må kjøle-/fryseskapet ditt være koblet til et nettverk og registrert i Miele Appen.

Følg kapittelet «Sikkerhetsregler og advarsler» i denne bruks- og monteringsanvisningen, og sørg for at sikkerhetsreglene også følges ved betjening av kjøle-/fryseskapet via Miele Appen.

Innkobling av Sabbath-modus

Når Sabbath-modusen er koblet inn, kan du ikke foreta noen innstillinger på kjøle-/fryseskapet.

- Trykk på tasten SuperFrost ❄ i 15 sekunder til et 2. lydsignal høres (det 1. lydsignalet høres etter 5 sekunder).

LED-lampen under tasten SuperFrost ❄ lyser med redusert lysstyrke.

Alle andre LED-lamper i betjeningspanelet slukkes. Sabbath-modus er koblet inn.

Siden de optiske og akustiske alarmerne er koblet ut, må du passe på at dørene er skikkelig lukket.



Helsefare ved bruk av matvarer som er fordervet.

Da et mulig strømbrudd ikke vises under Sabbath-modus, kan det hende at matvarene blir utsatt for økt temperatur en stund. Da blir matens holdbarhet forkortet.

Dersom det skjer et strømbrudd under Sabbath-modus, må du sjekke kvaliteten på matvarene.

Slå av Sabbath-modus

Funksjonen Sabbath-modus kobles automatisk ut etter ca. 80 timer.

Du kan også slå av funksjonen Sabbath-modus tidligere om du ønsker det.

- Trykk på tasten SuperFrost ❄ i 15 sekunder til du hører et lydsignal.

LED-lampene for de forhåndsinnstilte temperaturene lyser.

Sabbath-modusen er koblet ut.

Produktet kobles til WiFi dersom det har vært koblet til WiFi tidligere.

Tilpasse innstillinger

Miele@home

Kjøle-/fryseskapet ditt er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

Nettverkstilkoblingen er deaktivert fra fabrikk.

For å bruke den trenger du:

- Et WiFi-nettverk
- Miele App
- En brukerkonto hos Miele. Du kan opprette brukerkontoen via Miele Appen.

Miele Appen hjelper deg med å etablere en forbindelse mellom kjøle-/fryseskapet og WiFi-nettverket.

Etter at du har koblet kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, kan du f.eks. utføre følgende operasjoner med Miele Appen:

- Hente informasjon om driftstilstanden til kjøle-/fryseskapet ditt
- Endre innstillingene på kjøle-/fryseskapet
- Foreta ytterligere innstillinger på kjøle-/fryseskapet

Gjennom tilkobling av kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, øker energiforbruket, også når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Forsikre deg om at signalet til ditt WiFi-nettverk er tilstrekkelig sterkt der hvor kjøle-/fryseskapet skal plasseres.

Tilgjengelighet WiFi-forbindelse

WiFi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre produkter (f.eks. mikrobølgeovner, fjernstyrte leker). Dermed kan det oppstå tidvise eller fullstendige forstyrrelser på forbindelsen. Kontinuerlig tilgjengelighet av de tilbudte funksjonene kan derfor ikke garanteres.

Tilgjengelighet Miele@home

Bruken av Miele Appen er avhengig av tilgjengeligheten til Miele@home-tjenestene i ditt land.

Miele@home-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

Informasjon om tilgjengelighet finner du via internettsiden www.miele.com.

Miele App

Miele App kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



Utføre Scan & Connect

- Skann QR-koden.

Når du har installert Miele Appen og har en brukerkonto, blir du omdirigert direkte til tilkoblingen.

Hvis du fortsatt ikke har Miele Appen, blir du omdirigert til Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installer Miele Appen og opprett en brukerkonto.
- Skann QR-koden på nytt.

Miele Appen veileder deg gjennom konfigureringen.



Konfigurere WiFi for første gang

- Trykk på tasten  i 2 sekunder til du hører et lydsignal.

Symbolet  blinker under tilkoblingen. Symbolet lyser når tilkoblingen er fullført.

Aktivere WiFi-forbindelse

- Trykk på tasten .

LED-lampen under tasten  lyser.

Deaktivere WiFi-forbindelse

- Trykk på tasten .

LED-lampen under tasten  slukkes.

Tilbakestille nettverkskonfigurasjon

Hvis det er problemer med tilkoblingen mellom kjøle-/fryseskapet og WiFi-nettverket, kan du tilbakestille nettverkskonfigurasjonen.

- Trykk på og hold inne tasten  i 6 sekunder til du hører 2 lydsignaler.

LED-lampen under tasten  slukkes.

Alle innstillinger som er utført og verdier som er oppgitt for Miele@home, blir nullstilt.

WiFi-tilkoblingen ble deaktivert.

Rengjøring og stell

Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil.

Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen.

 Fare for skade ved fuktighet som trenger inn.

Dampen fra en damprenser kan skade kunststoff og elektriske komponenter.

Ikke bruk damprenser for å rengjøre kjøle-/fryseskapet.

Det må ikke renne vaskevann inn i avløpshullet for avrimingsvann.

Henvisninger til rengjøringsmidler

For rengjøring innvendig i skapet, bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er ufarlige for matvarer.

For å unngå skader på overflatene, må du **ikke** bruke

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- stekeovnsspray
- glassrens
- skrubbeende, harde svamper og børster, (f.eks. grytesvamper)
- flekkfjerningssvamp
- skarpe metallskrapere

Vi anbefaler rengjøring med en ren svamp, lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.

Klargjøring av skapet for rengjøring

- Slå av skapet.
- Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta ut alle uttakbare deler for rengjøring.

Innvendig rengjøring

Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden.

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne.

Overflatene kan bli misfarget eller forandret.


Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør kjøle-/fryseskapet innvendig med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Vask alle delene for hånd, **ikke** i oppvaskmaskinen.
- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.
- Renne og avløpshull til avrimingsvann må rengjøres ofte med en tynn gjenstand, liten pinne e.l., slik at avrimingsvannet alltid kan renne uhindret ut.


DailyFresh ExtraCool-skuffen og lokket under må først tas av for å kunne rengjøre rennen og avløpshullet til avrimingsvann.

- La kjøle-/fryseskapet stå åpent en kort stund, for å sikre at det blir tilstrekkelig luftet og for å unngå at det dannes ubehagelig lukt.

Rengjøring av renne og avløpshull til avrimingsvann

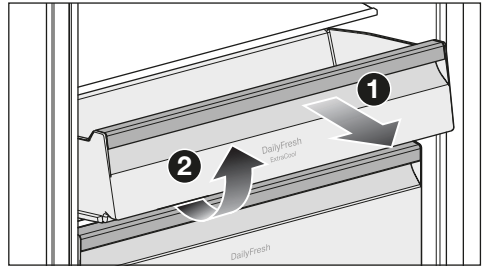


- Trekk DailyFresh ExtraCool-skuffen ut så langt den går ① og ta ut DailyFresh ExtraCool-skuffen oppover ②.
- Ta flaskehylle ut av skapdøren.
- Trekk den underliggende DailyFresh-skuffen litt ut.
- Løft lokket over DailyFresh-skuffen foran, og trekk lokket helt fremover og ut.

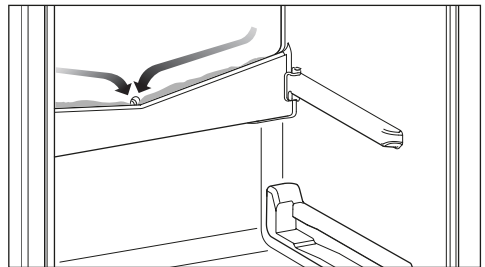


- Rengjør rennen og avløpshullet til avrimingsvann med en vattpinne eller lignende.
- Skyv lokket tilbake over DailyFresh-skuffen.

Rengjøring og stell

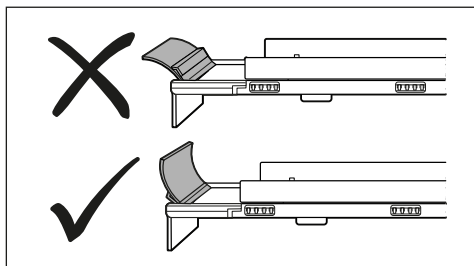


- Sørg for at listen på hyllens lokk er riktig festet.
- Skyv DailyFresh-skuffen og DailyFresh ExtraCool-skuffen inn igjen.

Ta ut lokket til DailyFresh-skuffen

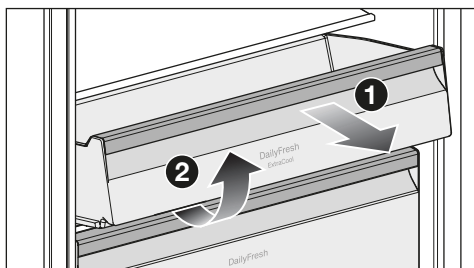


- Trekk DailyFresh ExtraCool-skuffen ut så langt den går ① og ta ut DailyFresh ExtraCool-skuffen oppover ②.
- Ta flaskehyllen ut av skapdøren.
- Trekk den underliggende DailyFresh-skuffen litt ut.
- Løft lokket over DailyFresh-skuffen foran, og trekk lokket helt fremover og ut.
- Etter rengjøring: Skyv lokket tilbake over DailyFresh-skuffen.

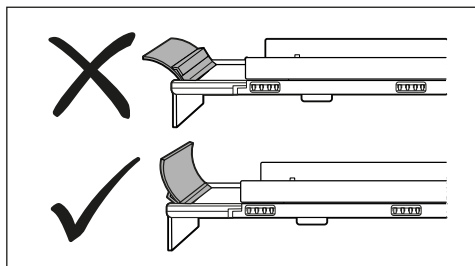

- Sørg for at listen på hyllens lokk er riktig festet.
- Skyv DailyFresh-skuffen og DailyFresh ExtraCool-skuffen inn igjen.

Demontering av skuffefronter


Skuffefrontene på DailyFresh-skuffen og fryseskuffene kan tas av for rengjøring.

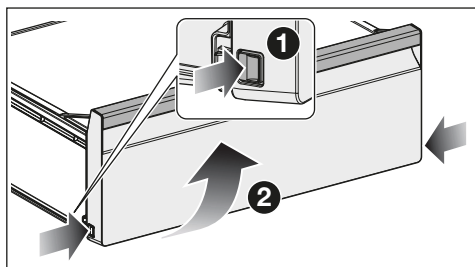

- Trykk inn utløsermekanismen nederst på begge sider av skuffefronten.
- Ta av skuffefronten ved hjelp av en dreiebevegelse forover.

Ta hyllen fra hverandre

- Legg hyllen på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten.

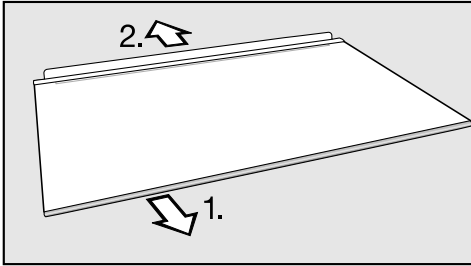

- Fjern pyntelisten og den bakre beskyttelseslisten fra hyllen før rengjøringen.
- 1. Begynn å trekke av pyntelisten på den ene siden.
- 2. Trekk av den bakre beskyttelseslisten.
- Etter rengjøringen fester du pyntelisten og den bakre beskyttelseslisten på hyllen igjen.

Rengjøring av dørpakning

⚠ Fare for skade ved feil rengjøring. Dersom dørpakningen behandles med olje eller fett, kan den bli porøs. Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.

- Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørt med en klut.

Rengjøring av ventilasjonsarealer

- Rengjør ventilasjonsåpningene regelmessig med en støvkost eller støvsuger (bruk f.eks. sugebørsten til Miele-støvsugere).

Etter rengjøringen

- Sett alle delene inn i kjøle-/fryseskapet.
- Slå på kjøle-/fryseskapet.
- Koble inn funksjonen SuperFrost ❄ en stund, slik at frysesonen blir raskt kald.
- Koble inn funksjonen SuperCool ❄ en stund, slik at kjølesonen blir raskt kald.
- Legg matvarene inn i kjølesonen og lukk døren.
- Skyv fryseskuffene med frysevarene inn i frysesonen igjen, så snart temperaturen er lav nok.
- Koble ut funksjonen SuperFrost ❄, så snart en konstant frysesonetemperatur på minst -18°C er nådd.

Avriming

Avriming av kjølesone

Kjølesonen avrimes automatisk.

Hold rennen og avløpshull til avrimingsvann rene. Avrimingsvannet må alltid kunne renne uhindret ut.

Før du rengjør rennen til avrimingsvannet, må DailyFresh-skuffen og lokket over den fjernes.

Avriming av frysesonen

Dette er et kjøle-/fryseskap med «NoFrost»-system, og frysesonen avrimes automatisk.

Feilretting

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig.

Problem	Årsak og retting
LED-lampene i betjeningspanelet lyser, men kjøle-/fryseskapet har ingen kjølekapasitet.	Messeinnstilling er koblet inn. Den gjør det mulig for forhandleren å presentere kjøle-/fryseskapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk. ■ Koble kjøle-/fryseskapet fra el-nettet. ■ Vent i 2 minutter. ■ Koble til kjøle-/fryseskapet igjen. ■ Trykk på og hold inne tasten SuperCool ❄ til du hører 4 lydsignaler. ■ Etter kort tid kontrollerer du om kjøle-/fryseskapet kjøler.
For lav temperatur i kjøle-/fryseskapet.	Det er stilt inn for lav temperatur i kjøle-/fryseskapet. ■ Korriger temperaturinnstillingen.
	Funksjonen SuperCool er fortsatt slått på. ■ For å spare energi kan du selv slå av funksjonen SuperCool før den slår seg av selv.
	Funksjonen SuperFrost er fortsatt innkoblet. ■ For å spare energi kan du selv slå av funksjonen SuperFrost før den slår seg av selv.
Temperaturen avviker for mye fra den innstilte temperaturen i kjøle-/fryseskapet.	Ulike årsaker er mulige. ■ Slå av kjøle-/fryseskapet. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet igjen etter ca. 5 minutter. Hvis temperaturen er for varm, må du kontrollere temperaturen igjen etter noen timer. Hvis temperaturen er for kald, må du kontrollere temperaturen igjen neste dag.

Generelle problemer med skapet

Problem	Årsak og retting
Temperatindikatoren blinker. LED-lampen under tasten  i betjeningspanelet lyser. I tillegg høres et varsel-signal.	En skapdør har stått åpen lenger enn ca. 2 minutter. ■ Lukk døren.
LED-lampene i betjeningspanelet lyser ikke.	Det er flere mulige årsaker til dette. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.
Det var strømbrytning.	Ved strømbrytning stiger temperaturen i kjøle-/fryse-skapet. Oppbevaringstiden forkortes og kvaliteten på matvarene svekkes. ■ Hold kjøle-/fryseskapet mest mulig lukket ved et strømbrytning og ikke legg inn flere matvarer. ■ Kontroller kvaliteten på matvarene etter strøm-brytning. ■ Avhengig av temperatur må du kontrollere om mat-varene har begynt å tine eller har tint helt. Hvis de har det, må matvarene bearbeides (kokes eller ste-kes), før maten kan fryses igjen. ■ Kast opptinte frysevarer ved tvil.

Feilretting

Innvendig lys

Problem	Årsak og retting
Den innvendige belysningen fungerer ikke eller den er for mørk.	Kjøle-/fryseskapet er ikke slått på. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet.
	Funksjonen Sabbath-modus er slått på. ■ Trykk på tasten SuperFrost ❄ i 15 sekunder til du hører et lydsignal. Sabbat-modus-funksjonen er slått av, og LED-lampene for de forhåndsinnstilte temperaturene lyser.
	Den innvendige belysningen har blitt dimmet via Miele Appen. ■ 📶 Slå den innvendige belysningen tilbake til maksimal lysstyrke via Miele Appen.
	■ Alternativt kan du kontakte Miele's serviceavdeling.



Fare for elektrisk støt ved strømførende deler som ligger åpent.

Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med strømførende deler. Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av serviceteknikere fra Miele.



Fare for skade ved LED-belysning.

Denne belysningen hører til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er ødelagt, kan du skade øynene.

Ved defekt lampedeksel må du ikke se direkte i belysningen med optiske instrumenter (et forstørrelsesglass eller lignende).

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskabet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

Typeskiltet finner du inne i kjøle-/fryseskapet.

EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av produkter og krav til økodesign i den europeiske produktdatabasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produktdatabasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

Miele	
E-Nr.: XXXXXX	FD: XXXX Fab. Nr. XXXXXXXX
Type: XXXXXX	XXXXXX
Kühl-/Gefriergerät/refrigerator-freezer/refrigerateur-congelateur	
Klasse/class/classe	
Gesamtvolumen/total volume/volume total	
Kühlfach/fridge comp./comp. refrigerator	
Kaltlagerefach/chill comp./comp. conservateur	
Kellerfach/cellar comp./comp. de rafraîchissement	
Tiefkühlfach/-bereich/frozen-food comp./comp. congélateur	
Gefrierfach/freezer comp./comp. congélateur	
Gefrierverm./freezing capacity/pouvoir de congelat.	
R600a	XXXXg

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Informasjon

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne kjøøl-/fryskombinasjonen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
--------------	-------------------------

Maksimal utgangseffekt	< 100 mW
------------------------	----------

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, programvarekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser ([http\[s\]://<IP-adresse>/Licenses](http[s]://<IP-adresse>/Licenses)). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: contact@miele-support.no

www.miele.no

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

KFN 7913 ..., KFN 7934 ...

no-NO

M.-Nr. 12 918 530 / 00 / 002