

Ръководство за употреба Сушилня с термопомпа



Преди поставяне – монтаж – пускане в експлоатация **задължително** прочетете ръководството за употреба. Така ще предпазите себе си и ще предотвратите евентуални щети.

Съдържание

Вашият принос към опазването на околната среда	5
Указания за безопасност и предупреждения	6
Обслужване на сушилнята	19
Панел за управление	19
Начин на функциониране на сензорните бутони	20
Първо пускане в експлоатация	22
Инсталация	22
Време на престой след монтажа	22
Икономия на енергия	23
1. Спазване на правилната грижа за прането	24
Спазване още при прането	24
Подготвяне на прането за сушилнята	24
Сушене	26
Спазване на символите за поддръжка	27
Избиране на правилната степен на сушене	27
2. Зареждане на сушилнята	28
Напълване с пране	28
Проверка на функцията FragranceDos	28
3. Избиране и стартиране на програма	30
Включване на сушилнята и избор на програма	30
Избор на програмна настройка	30
Избиране на степен на сушене	30
Избор на продължителност на програмата <i>Топло проветряване/DryFresh</i>	30
Избор на Щадене +	31
Стартиране на програма	32
4. Изваждане на прането след края на програмата	33
Край на програмата/Против намачкване	33
Изваждане на прането	33
⌚ Отложен старт	34
Преглед на програмите	35
Промяна на изпълнението на програмата	39
Преизбиране на текуща програма	39
Добавяне или изваждане на пране	39

Съдържание

Резервоар за кондензна вода	40
Изпразване на резервоара за кондензна вода	40
Ароматизиращ флакон	41
Функция FragranceDos	41
Отстраняване на защитната пломба от ароматизиращия флакон	41
Поставяне на ароматизиращ флакон	42
Отваряне на ароматизиращия флакон	43
Затваряне на ароматизиращия флакон	43
Изваждане/смяна на ароматизиращия флакон	44
Почистване и поддръжка	45
Филтър за влакна	45
Изваждане на ароматизиращия флакон	45
Отстраняване на видимите влакна	45
Основно почистване филтъра за влакна и зоната на въздуховода	46
Мокро почистване на филтъра за влакна	47
Почистване на сензора за остатъчна влага	47
Почистване на цокълния филтър	48
Отстраняване на цокълния филтър	48
Почистване на цокълния филтър	49
Почистване на капака на цокълния филтър	51
Почистване на сушилнята	51
Какво да правим, когато	52
Контролни лампи или указания в показанието за време след прекъсване на програма	52
Контролни лампи или указания в показанието за време	54
Нездадоволителен резултат от сушенето	55
Процесът на сушене трае много дълго	56
Други проблеми	57
Смяна на цокълния филтър	59
Възстановяване на цокълния филтър	61
Проверка на топлообменника	61
Сервизно обслужване	62
Контакт при неизправности	62
Допълнително закупувани аксесоари	62
Гаранция	62
Монтаж	63
Изглед отпред	63
Изглед отзад	64

Съдържание

Транспортиране на сушилнята	64
Носене на сушилнята до мястото на поставяне	64
Поставяне.....	65
Нивелиране на сушилнята	65
Време на престой след монтажа	65
Вентилация	66
Преди следващо транспортиране.....	66
Допълнителни условия за поставянето	67
Отвеждане на кондензната вода навън	68
Специални условия на свързване, които изиска възвратният вентил..	68
Прекарване на източващия маркуч.....	69
Примери	69
Електрическо свързване	71
Технически данни	72
Технически данни за сушилни машини, за домашна употреба	73
Данни за потреблението	75
Програмиращи функции.....	76
Програмиране.....	76
<i>P01</i> Степени на сушене	78
<i>P05</i> Зумер.....	78
<i>P06</i> Звук на бутоните	78
<i>P07</i> ПИН код.....	78
<i>P11</i> Характеристика на изключване пулт за управление	79
<i>P13</i> Запаметяване	79
<i>P14</i> Премахване на гънки	79

Вашият принос към опазването на околната среда

Изхвърляне на опаковката

Опаковката служи за боравене с уреда и го предпазва от повреди при транспортирането. Опаковъчните материали са избрани съгласно изискванията за екологична съвместимост и технологиите за третиране на отпадъци и затова по принцип могат да бъдат рециклирани.

Връщането на опаковката за рециклиране спестява суровини. Използвайте специфичните за съответните материали места за събиране за повторна употреба и възможности за връщане. Вашият специализиран магазин Miele ще приеме транспортните опаковки.

Изхвърляне на употребяван уред

Електрическите и електронните уреди съдържат много ценни материали. Също така те съдържат и определени вещества, смеси и компоненти, които са били необходими за тяхната функционалност и безопасност. В битовите отпадъци, както и при неправилно третиране, те могат да бъдат опасни за човешкото здраве и за околната среда. Затова в никакъв случай не изхвърляйте отарелия уред в битовата смет.




Уверете се, че до извозването на Вашата сушилня за правилно и съобразено с екологичните изисквания рециклиране, нейните тръбопроводи и топлообменник няма да бъдат повре-

дени.

По този начин се гарантира, че съдържащият се в сушилнята хладилен агент и намиращото се в компресора масло няма да попаднат в околната среда.

Вместо това за бесплатното предаване и рециклиране на електрически и електронни уреди се обрнете към официалните пунктове за предаване и обратно приемане, създадени към общината, търговеца или към Miele. По закон само Вие сте отговорни за изтриване на евентуално запаметени персонални данни на уреда, който изхвърляте. Вие сте задължени по закон да изваждате от уреда без разрушаване стари батерии и акумулатори, които не са неподвижно вградени в уреда, както и лампи, които могат да се отстраняват без разрушаване. Предавайте ги в подходящ събирателен пункт, където те трябва да бъдат приети бесплатно. Погрижете се Вашият употребяван уред да бъде съхраняван безопасно за деца до неговото транспортиране.

Указания за безопасност и предупреждения

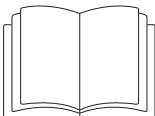

Прочетете задължително това ръководство за употреба.



Тази сушилня съдържа запалим и взривоопасен хладилен агент.

Тази сушилня съответства на предписаните правила за безопасност. Неправилната употреба може да предизвика нараняване на хора и материални щети.

Прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да пуснете сушилнята в експлоатация. То съдържа важни указания за монтажа, безопасността, употребата и техническото обслужване. Така ще предпазите себе си и ще предотвратите евентуални щети на сушилнята.

Съгласно стандарта IEC 60335-1 Miele обръща изрично внимание на това, че главата за монтажа на сушилнята, както и указанията за безопасност и предупрежденията трябва непременно да се прочетат и да се спазват.

Miele не може да отговаря за щети, които са причинени от неспазване на тези указания.

Запазете това ръководство за употреба и го предайте на евентуалния следващ собственик.

Указания за безопасност и предупреждения

Правилна употреба

- Тази сушилня е предназначена за употреба в домакинството и подобна на домашната обстановка.
- Тази сушилня не е предназначена за употреба на открито.
- Използвайте сушилнята само в рамките на домакинството само за сушене на изпрани във вода текстилни изделия, които са обозначени от производителя на етикета като подходящи за сушене.
Всички други видове приложения са недопустими. Miele не носи отговорност за щети, причинени от употреба не по предназначение или неправилно обслужване.
- Лица, които поради своите физически, сетивни или умствени възможности или тяхната неопитност или незнание не са в състояние да обслужват безопасно сушилнята, не трябва да ползват сушилнята без надзор или указания от отговорно лице.

Деца в домакинството

- Деца под 8 години трябва да стоят далеч от сушилнята, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.
- Деца над осем години могат да ползват сушилнята без надзор само ако работата с уреда им е обяснена така, че те могат да го обслужват сигурно. Децата трябва да разпознават и разбират възможните опасности вследствие на неправилно обслужване.
- Децата не трябва да почистват или поддържат сушилнята без надзор.
- Наблюдавайте децата, които са близо до сушилнята. Не позволявайте на децата да си играят със сушилнята.

Указания за безопасност и предупреждения

Техническа безопасност

► Преди инсталiranе прегледайте сушилнята за външни видими повреди.

Не монтирайте и не пускайте в експлоатация повредена сушилня.

► Преди свързването на сушилнята задължително сравнете данните за свързване (защита, напрежение и честота) на типовата таблица с тези на електрическата мрежа. В случай на съмнение попитайте квалифициран електротехник.

► Временната или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (напр. островни мрежи, системи за подсигуряване) е възможна. Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или сравним стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия.

Функциите и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и в островен режим на работа или при несинхронна с мрежата работа или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

► Електрическата безопасност на тази сушилня е гарантирана, ако тя е свързана към правилно инсталирала защитна система. Много е важно това условие за безопасността да бъде проверено и в случай на съмнение електрическата инсталация на сградата трябва да бъде проверена от специалист. Miele не може да бъде отговорна за щети, които са причинени от липсващ или прекъснат защитен проводник.

► Поради причини, отнасящи се до безопасността, не използвайте удължаващи кабели, разклонители или подобни (опасност от пожар от прегряване).

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Ако мрежовият захранващ кабел е повреден, той тряба да бъде сменен от оторизирани от Miele специалисти, за да се избегнат опасности за потребителя.
- ▶ От неправилни ремонти могат да възникнат непредвидими опасности за потребителя, за които Miele не поема отговорност. Ремонти могат да се извършват само от оторизирани от Miele специалисти, в противен случай при последващи щети гаранцията отпада.
- ▶ Дефектни компоненти могат да бъдат заменяни само с оригинални резервни части на Miele. Само при тези части Miele гарантира, че те изпълняват всички изискванията за безопасност.
- ▶ В случай на неизправност или при почистване и поддръжка тази сушилня е изключена от електрическата мрежа само тогава, когато
 - мрежовият щепсел на сушилнята е изваден или
 - предпазителят на инсталацията на жилището е изключен, или
 - бушонът на инсталацията на жилището е напълно развит.
- ▶ Тази сушилня не може да бъде използвана на мобилни обекти (напр. кораби).
- ▶ Не правете промени по сушилнята, които не са изрично разрешени от Miele.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Поради специалните изисквания (напр. относно температура, влажност, химическа устойчивост, здравина на изтриване и вибрации) тази сушилня е оборудвана със специална лампа. Тази специална лампа може да се използва само за предвидената употреба. Тя не е подходяща за осветление на помещение. Смяната може да се извършва само от оторизиран от Miele специалист или сервиз на Miele.
- ▶ Тази сушилня работи с хладилен агент, който се нагнетява от компресор. Този хладилен агент, приведен до по-високо температурно ниво чрез състягане, преминава през затворен хладилен кръг. Отделящата се при това топлина се прехвърля в топлообменника върху преминаващия въздух за сушене.
 - По време на процеса на сушене могат да възникнат бръмчащи шумове, причинени от термопомпата, което е нормално. Изправното функциониране на сушилнята не е нарушено.
 - Хладилният агент е екологичен и не уврежда озоновия слой.

 Повреда на сушилнята поради прекалено ранно пускане в експлоатация.

Това може да предизвика повреда на термопомпата.

Изчакайте един час след монтажа, преди да стартирате програма за сушене.

Указания за безопасност и предупреждения



► Съдържащият се в тази сушилня хладилен агент R290 е запалим и взривоопасен. Ако сушилнята е повредена, следвайте тези мерки:

- Избягвайте открит огън и запалителни източници.
- Разединете сушилнята от електрическата мрежа.
- Проветрявайте помещението, където е поставена сушилнята.
- Уведомете центъра за обслужване на клиенти на Miele.

⚠ Опасност от пожар и експлозия поради повреда на сушилнята.

Хладилният агент е запалим и взривоопасен, когато изтече.

Погрижете се сушилнята да не се поврежда. Не правете никакви промени по сушилнята.

► Спазвайте указанията в глава “Монтаж”, както и главата “Технически данни”.

► Достъпността на мрежовия щепсел трябва винаги да е гарантирана, за да се изключва сушилнята от мрежовото захранване.

► Въздушната междина между долната страна на сушилнята и пода не трябва да бъде намалявана с первази, мъхести килими и др. В противен случай не може да се гарантира достатъчен приток на въздух.

► В зоната на завъртане на вратата на сушилнята не трябва да бъде монтирана заключваща се врата, плъзгаща врата или летяща врата.

Указания за безопасност и предупреждения

Употреба по предназначение

- ▶ Максималното количество за зареждане е 7,0 kg (сухо пране). За частично количество на зареждане и за зареждане при различните програми, вижте глава “Преглед на програмите”.
- ▶ Опасност от пожар! Тази сушилня не може да бъде използвана с управляем контакт (напр. чрез таймер или на електрическа система с изключване при пиково натоварване). Ако програмата за сушене се прекъсне преди завършване на охлаждащата фаза, съществува опасност от самозапалване на прането.
- ▶ **Предупреждение:** никога не изключвайте сушилнята преди края на цикъла на сушене. Освен ако всички дрехи не се извадят незабавно от сушилнята и се разпределят, така че топлината да се разсее.
- ▶ Омекотители или подобни продукти трябва да се използват така, както е посочено в указанията за омекотителя.
- ▶ Трябва да се извадят всички предмети от джобовете (като например запалки, кибрит).
- ▶ Филтрите за влакна трябва да се почистват след всяко сушение!
- ▶ Филтрите за влакна или цокълните филтри трябва да бъдат подсушени след мокро почистване. Поради мокри филтри за влакна/цокълни филтри могат да се появят функционални нарушения при сушенето.

Указания за безопасност и предупреждения

► Тъй като съществува опасност от пожар, текстилните изделия не трябва да се сушат, ако те не са достатъчно почистени или имат остатъци от замърсяване. Това важи особено за текстилни изделия, които

- не са изпразни.
- не са недостатъчно почистени и имат петна от олио, мазнина или други замърсявания (напр. използвани в кухни или козметични салони дрехи и бельо и изцапани с остатъци от олио, мазнина, крем и др.). При недостатъчно почистени текстилни изделия съществува опасност от пожар вследствие на самозапалване на прането, дори и след завършване на процеса на сушене и извън сушилнята.
- са замърсени с пожароопасни почистващи препарати или остатъци от ацетон, алкохол, бензин, газ, керосин, отстранител на петна, терпентин, восък, отстранител на восък или химикали (възможно е напр. при мопове, кърпи за бърсане на под, кърпи за почистване).
- са замърсени с фиксатори за коса, лакове за коса, лакочистители или подобни остатъци.

Поради това перете такива особено силно замърсени текстилни изделия основно:

използвайте допълнително количество перилен препарат и изберете висока температура. При съмнение изперете тези текстилни изделия няколко пъти.

Указания за безопасност и предупреждения

► Тъй като съществува опасност от пожар, тези текстилни изделия или продукти никога не трябва да се сушат:

- Текстилни изделия, при които са използвани промишлени химикали за почистването (напр. в химическо чистене).
- Текстилни изделия, които съдържат предимно части от дунапрен, гума или подобни на гума материали. Това са например продукти от латексова пяна, шапки за баня, водонепропускливи материи, гумирани изделия и дрехи, възглавници с парченца дунапрен.
- Текстилни изделия, които имат пълнежи и са повредени (напр. възглавници или якета). Изпадащият пълнеж може да причини пожар.

► По време на работа със своята термопомпа тази сушилня развива висока топлина в корпуса си. Тази топлина трябва да може да се отвежда добре. В противен случай може да се удължи времето за сушене или с течение на времето може да се очаква повреда на сушилнята.

Тук трябва да се гарантира:

- Постоянно проветряне на помещението по време на целия процес на сушене.
- Въздушната междина между пода и долната страна на сушилнята не трябва да се запушва или да бъде намалявана.

► Предпазвайте сушилнята от водни пръски.

► Не се подпирайте или облягайте на вратата. В противен случай сушилнята може да се преобръне.

Указания за безопасност и предупреждения

► Горещата фаза при много програми следва охлаждащата фаза, за да се гарантира, че бройките пране остават при температура, при която няма да бъдат повредени (напр. избягване на самозапалване на прането). Едва след това програмата е завършена.

Изваждайте прането винаги директно и напълно след края на програмата.

Указания за безопасност и предупреждения

► Затваряйте вратата след всяко сушене. Така можете да предотвратите

- децата да се опитват да влязат в сушилнята или да скриват предмети в нея.
- малки животни да влязат в нея.

► Тази сушилня никога не трябва да бъде използвана без

- или с повредени филтри за влакна.
- с повреден цокълен филтър.

Тази сушилня би се препълнила с влакна, което би довело до повреда!

► Не поставяйте сушилнята в застрашени от замръзване помещения. Дори температури около точката на замръзване нарушаат функционалността на сушилнята. Замръзываща кондензна вода в помпата и източващия маркуч може да причини повреди.

► Когато отвеждате кондензната вода навън, обезопасете източващия маркуч срещу изплъзване, когато го закачвате например на мивка.

Иначе маркучът може да се изплъзне и изтичащата кондензна вода да причини щети.

► Кондензната вода не е питейна вода.

Възможни са вредни за здравето последствия за хора и животни, ако се пие тази вода.

► Поддържайте помещението, където е поставена сушилнята, винаги чисто от прах и влакна.

Замърсяващи частици в засмуквания въздух за охлажддане могат трайно да запушват топлообменника.

Указания за безопасност и предупреждения

Използване на ароматизиращи флакони (допълнително закупувана принадлежност)

- ▶ Може да се използва само оригинален ароматизиращ флакон на Miele.
- ▶ Съхранявайте ароматизирация флакон само в оригиналната опаковка, поради това я пазете.
- ▶ Внимание, може да изтича ароматизиращо вещество! Дръжте изправени ароматизирация флакон или филтъра за влакна с монтиран ароматизиращ флакон. Не ги поставяйте легнали и не ги обръщайте.
- ▶ Изтекло ароматизиращо вещество веднага избършете с попиваща кърпа: от пода, от сушилнята, от части на сушилнята (напр. при филтъра за влакна).
- ▶ При контакт на тялото с изтекло ароматизиращо вещество: почистете **кожата** основно с вода и сапун. Промийте очите в продължение най-малко на 15 минути с чиста вода. При погъщане промийте **устата** основно с чиста вода. След контакт с очите или при погъщане потърсете лекар!
- ▶ Дрехи, които са влезли в контакт с ароматизиращо вещество, изперете веднага. Дрехи или кърпи почистете основно с достатъчно вода и перилен препарат.
- ▶ Има опасност от пожар или опасност от повреди на сушилнята при неспазване на това указание:
 - Никога не допълвайте ароматизиращо вещество в ароматизирация флакон.
 - Никога не използвайте дефектен ароматизиращ флакон.
- ▶ Празният ароматизиращ флакон изхвърлете като отпадък и никога не го използвайте за други цели.
- ▶ Освен това обърнете внимание на приложената към ароматизирация флакон информация.


Указания за безопасност и предупреждения

Принадлежности

- ▶ Принадлежностите могат да се монтират или вграждат само ако изрично са разрешени от Miele.
Ако се монтират или вграждат други части, се губят правата на гаранция, гаранционни услуги и/или отговорността на производителя.
- ▶ Сушилните на Miele и пералните машини на Miele могат да се монтират като колона за пране-сушене. За целта като принадлежност е необходим свързващ комплект на Miele пране-сушение. Трябва да се обърне внимание свързващият комплект пране-сушене да подхожда на сушилнята Miele и пералната машина Miele.
- ▶ Обърнете внимание закупуваният като принадлежност цокъл на Miele да е подходящ за тази сушилня.
- ▶ Miele Ви предоставя до 15 години гаранция за доставка на функционалните резервни части след края на серийното производство на Вашата сушилня, като срокът на тази гаранция е най-малко 10 години.

 Miele не може да бъде отговорна за щети, които са причинени от неспазване на указанията за безопасност и предупрежденията.

Панел за управление

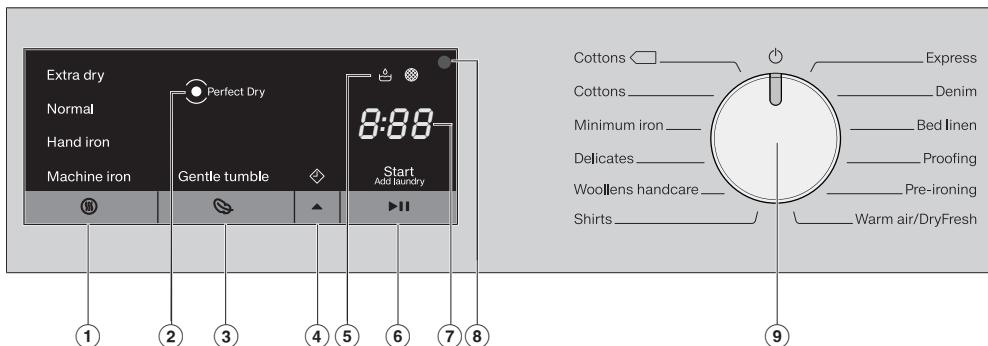

① **Сензорен бутон** (Степен на сушене) за настройка на желаната степен на сушене

② **Индикаторът** *PerfectDry* мига след старта на програмата и угасва, когато се покаже продължителността на програмата. *PerfectDry* измерва остатъчната влага на прането. В програмите със степени на сушене *PerfectDry* се грижи за точното изсушаване, върху което влияние има и съдържанието на варовик във водата. свети при достигната степен на изсушаване към края на програмата, но не и при програмите *Финиш вълна*, *Топло проветряване/DryFresh*.

③ **Сензорен бутон** (Щадене +) за грижа за чувствителни на температура текстилни изделия.

④ **Сензорен бутон** (Отложен старт или време)

(A) за активиране на отложния старт. С избора на отложен старт можете да изберете програмата да се стартира по-късно: тогава свети . Стартът на програмата може да бъде забавен от 30 минути до максимално 24 часа. По този начин можете например да ползвате изгодни нощи тарифи на тока.

(B) При избор на програма *Топло проветряване/DryFresh* можете да изберете продължителността на програмата (време). В тази програма не е възможно комбинирането с отложен старт.

⑤ **Контролни лампи** в случай на нужда.

Изпразване на резервоара за кондензат

Почистете филътра за влакна и цокълния филтър

Обслужване на сушилнята

⑥ Сензорен бутон ►II (Старт/Добавяне на пране)

- (A) Надписът *Старт/Добавяне на пране* свети пулсиращо, когато може да бъде стартирана програма. Чрез докосване на сензорния бутон ►II се стартира избраната програма. Надписът *Старт/Добавяне на пране* свети постоянно.
- (B) След стартиране на програмата е възможно добавяне на пране чрез сензорния бутон ►II.

⑦ Индикация за време

След старта на програмата се показва продължителността на програмата в часове и минути.

- При стартиране на програма с отложен старт продължителността на програмата се показва едва след изтичане на времето до отложениия старт.
- Продължителността на повечето програми може да варира, което може да доведе до времеви скокове. Времетраенето наред с другите неща зависи от количеството, вида и остатъчната влажност на прането. Програмируемата електроника се адаптира към качествата и става все по-точна.

⑧ Оптичен интерфейс

Служи на сервиза като точка на прехвърляне.

⑨ Превключвател за избор на програма

за избор на програма и за изключване. Чрез избора на програма сушилнята се включва, а чрез позицията на превключвателя за избор на програма Ⓛ се изключва.

Начин на функциониране на сензорните бутони

Чрез сензорните бутони можете да контролирате посочените по-горе стойности.

Сензорните бутони ①, ③, ④ и ⑥ реагират на докосване с върха на пръстите.

Обслужване на сушилната

en	bg
Extra dry	екстра сухо
Normal	нормално
Hand iron	гладене с ютия
Machine iron	машинно гладене
Gentle tumble	внимателно сушене
Start/Add laundry	старт/добавяне на пране
Cottons <input type="checkbox"/>	памук еко
Cottons	памук
Minimum iron	минимално гладене
Delicates	деликатни
Woollens handcare	ръчно пране на вълна
Shirts	ризи
Express	експресна
Denim	дънки
Bed linen	чаршафи
Proofing	импрегниране
Pre-ironing	лесно гладене
Warm air/Dry fresh	горещ въздух

Първо пускане в експлоатация

Инсталация

Преди първото пускане в експлоатация се уверете, че сте спазили инструкциите в глава "Инсталация".

Прочетете това ръководство за употреба, особено глава "Инсталация".

Отстраняване на предпазното фолио и рекламиен стикер

■ Отстранявайте:

- предпазното фолио (ако има такова) от вратата
- всички реклами стикери (ако има такива) на предната страна и на капака

Не отстранявайте стикери, които се виждат след отварянето на вратата (напр. табелката с данни).

Време на престой след монтажа

 Повреда на сушилнята поради прекалено ранно пускане в експлоатация.

Това може да предизвика повреда на термопомпата.

Изчакайте един час след монтажа, преди да пуснете в експлоатация сушилнята.

Извършване на първото пускане в експлоатация съгласно това ръководство за употреба

- Прочетете глави "1. Спазване на правилната грижа за прането" и "2. Зареждане на сушилнята".
- След това можете да заредите сушилнята и да изберете програма, както е описано в главата "3. Избиране и стартиране на програма".

Тази сушилня с технология на термопомпа е проектирана за енергоспестяващо сушене. Чрез следните мерки можете да спестите още малко енергия, защото така времето за сушене не се удължава ненужно.

- Центрофугирайте прането с максимална скорост на центрофугата в пералната машина.
Ако например центрофугирате с 1600 об/мин вместо с 1000 об/мин, при сушене могат да се спестят около 20 % енергия, но също и време.
- Използвайте максималното количество на зареждане за съответната програма за сушене. Тогава потреблението на енергия за цялото количество пране е най-изгодно.
- Погрижете се температурата в помещението да не е прекалено висока. Ако в помещението се намират други уреди, отделящи топлина, проветрете помещението или изключете уредите.
- След всяко сушене почиствайте филтъра за влакна в зоната за пълнене.

Указания за почистване на филтъра за влакна и цокълния филтър ще намерите в главата “Почистване и поддръжка”.

- По възможност използвайте променливи във времето изгодни тарифи на тока. Осведомете се при вашия доставчик на электроенергия. Функцията за предварително избиране на старта ще ви подпомогне за това: можете да избирате кога може автоматично да стартира процесът на сушене в рамките на следващите 24 часа.

1. Спазване на правилната грижа за прането

Спазване още при прането

- Перете особено силно замърсени текстилни изделия основно: използвайте достатъчно количество перилен препарат и изберете висока температура, при съмнение изперете няколко пъти.
- Не сушете мокри текстилни изделия, от които капе вода. Центрофугирайте прането с максимална скорост на центрофугата в пералната машина. Колкото по-високи са оборотите на центрофугата, толкова повече енергия и време можете да спестите при сушенето.
- Нови цветни текстилни изделия изперете преди първо сушене отделно и не ги сушете със светли текстилни изделия. Тези изделия могат да пуснат боя при сушенето (също и при изкуствени материи в сушилнята). Също така върху текстилните изделия могат да попаднат влакна с друг цвят.
- Можете да сушите колосано бельо. За обичайния ефект на колосване използвайте двойна доза нишесте.

Подготвяне на прането за сушилнята

 Повреди поради неизвадени чужди тела от прането.

Чуждите предмети могат да се стопят, да се запалят или експлодират.

Отстранете от прането всички чужди части (напр. помощни средства за дозиране на перилни препарати, запалка и др.).

 Опасност от пожар при неправилно използване и обслужване. Прането може да се запали и да разруши сушилнята и околното помещение. Прочетете и спазвайте главата "Указания за безопасност и предупреждения".

- Сортирайте текстилните изделия според вида на влакната и тъканта, еднакви по големина, еднакви символи за поддръжка, както и желаната степен на сушене.
- Проверете текстилните изделия/прането за безупречни шевове и тегели. Така можете да предотвратите да изпаднат текстилни вложки. Съществува опасност от пожар при сушенето.
- Разгънете текстилните изделия.
- Вържете текстилните колани и връзки на престилки.
- Затворете кальфите на завивките и възглавниците, за да не попаднат вътре малки части.
- Затворете куките и халките.
- Откопчайте якета и дълги ципове, за да могат текстилните изделия да се изсушат равномерно.
- Защитите или отстранете разхлабени банели на сутиени.

1. Спазване на правилната грижа за прането

- В екстремни случаи намалете количеството на зареждане. Образуването на гънки в текстилни изделия с лесна поддръжка се увеличава, колкото по-голямо е количеството на зареждане. Това се явява особено по много чувствителни тъкани (напр. ризи, блузи).

1. Спазване на правилната грижа за прането

Сушене

Съвет: Прочетете глава “Преглед на програмите”.

Там са посочени всички програми и количества на зареждане.

- Спазвайте максималното количество на зареждане за всяка програма. Тогава потреблението на енергия за цялото количество пране е най-изгодно.
- Вътрешната фина тъкан на текстилни изделия с пълнеж от пух има свойството да се свива в зависимост от качеството. Обработвайте тези текстилни изделия само в програмата *Предварително гладене*.
- Тъкани от лен можете да сушите, ако това е посочено на етикета за поддръжка. В противен случай тъкната може да загрубее. Обработвайте тези текстилни изделия само в програмата *Предварително гладене*.
- Вълнените и смесените с вълна тъкани имат склонност към степване и свиване. Обработвайте тези текстилни изделия само в програмата *Финиш вълна*.
- Трикотажни изделия (например тениски, бельо) често се свиват при първото пране. Поради това: не изсушавайте текстилните изделия прекалено много, за да предотвратите по-нататъшно свиване. Купувайте трикотажни изделия по възможност един или два номера по-големи.
- При особено чувствителни към температура и мачкане текстилни изделия намалете количеството на зареждане и изберете екстрата *Щадене +*.

1. Спазване на правилната грижа за прането

Спазване на символите за поддръжка

Сушене

- нормална/по-висока температура
 - намалена температура*
- *Изберете *Щадене +*
- не е подходящо за сушилня

Гладене и гладене с преса

 много горещо	 горещо
 топло	 не гладете/ пресовайте

Избиране на правилната степен на сушене

- Изберете *Специално сухо* за многослойни или особено дебели текстилни изделия.
- *Напълно сухо* за текстилни изделия, които могат да се мачкат. Или за текстилни изделия от лек памук или жарсе.
- *Влажно за гладене* или *Влажно за гладене с преса*, ако след сушене прането трябва да се обработи.

Съвет: Можете да адаптирате индивидуално степените на сушене на програмите *Памук* и *Лесна поддръжка* (по-влажно или по-сухо). За целта вижте глава “Програмиращи функции”.

2. Зареждане на сушилната

Напълване с пране

Текстилните изделия могат да се повредят.

Преди зареждане първо прочетете глава “1. Спазване на правилната грижа за прането”.



- Отворете вратата.
- Извадете всички останали текстилни материали или части от барабана.
- Поставете прането свободно в барабана.


Не препълвайте барабана. Прането се износва и резултатът от сушенето се влошава. Можете да очаквате също и по-силно намачкване.

Може да възникне повреда на прането, ако то попадне между отвора и вратата.

Проверка на функцията FragranceDos


Ако не използвате ароматизиращ флакон, проверете дали е затворено мястото на поставяне на FragranceDos.

Боравенето с ароматизиращия флакон е описано в глава “Ароматизиращ флакон”.

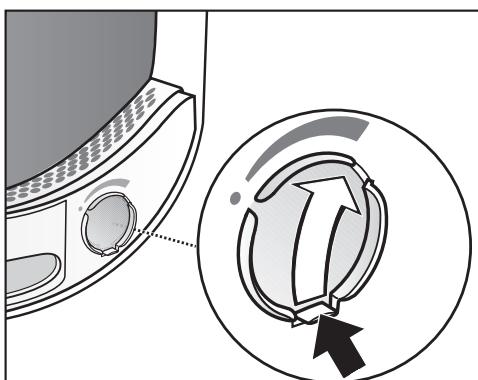

- Преместете езика на шибъра съвсем до долу (стрелка), за да е затворено мястото на поставяне. В противен случай там се събират влакна.

Затваряне на вратата

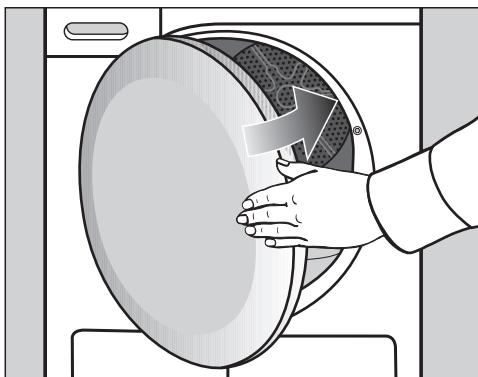


2. Зареждане на сушилната

- Затваряйте вратата с лек тласък.

3. Избиране и стартиране на програма

Включване на сушилната и избор на програма

Чрез избора на програма сушилната се включва, а чрез позицията на превключвателя за избор на програма  се изключва.

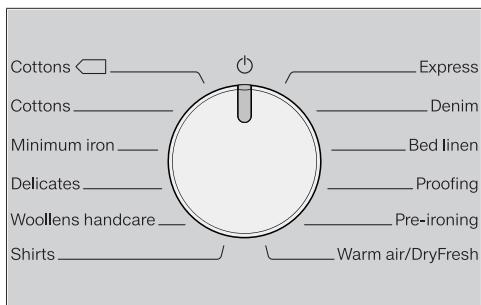


- Завъртете превключвателя за избор на програма на някаква програма.

Избор на програмна настройка

Избиране на степен на сушене

В глава “Преглед на програмите” вижте за коя програма можете да изберете степен на сушене и коя степен на сушене отговаря на изискванията Ви.

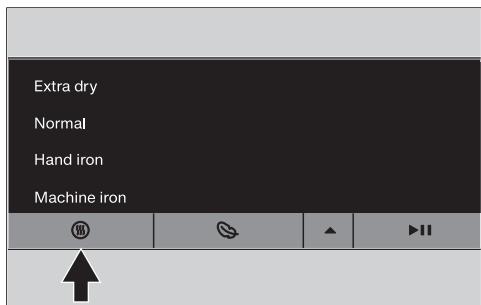

- Докоснете сензорния бутон .

С всяко докосване на сензорния бутон можете да изберете друга степен на сушене, която след това светва ярко.

Избор на продължителност на програмата *Топло проветряване/DryFresh*

Можете да избирате продължителността в стъпки от по 10 минути. Продължителността на програмата може да бъде от **0:20** минути до **2:00** часа.




- Докосвайте сензорния бутон  дотогава, докато на дисплея за времето светне желаната продължителност на програмата.

Съвет: Ако сензорният бутон  се натиска продължително, се извършва автоматично увеличаване на стъпките до 2 часа.

3. Избиране и стартиране на програма

Избор на Щадене +

Чувствителни текстилни изделия (със символ за поддръжка , като напр. от акрил) се сушат на по-ниска температура и по-продължително време.

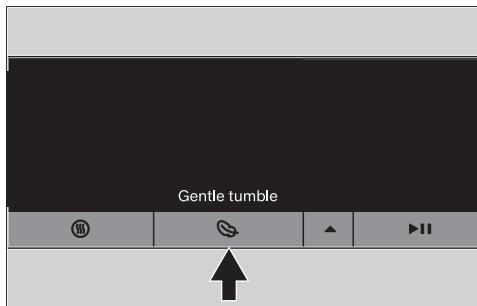

- Докосвайте сензорния бутон , докато светне Щадене +.
 - Щадене + може да се избира при тези програми:
 - Памук
 - Лесна поддръжка
 - Ризи
 - Дънки
 - Топло проветряване/DryFresh
 - При Фино пране и Предварително гладене винаги е активна/не може да се отмени избора на програмата Щадене +.

3. Избиране и стартиране на програма

Стартиране на програма

Надписът *Старт/Добавяне на пране* свети пулсиращо.

- Докоснете сензорния бутон **►II**.

Надписът *Старт/Добавяне на пране* свети.

След стартирането на дисплея на времето се показва продължителността на програмата.

- Показанието *PerfectDry* мига/свети само при програми за степени на сушене (вижте също глава “Обслужване на сушилнята”).
- Тази сушилня измерва влажността на прането и определя от нея необходимата продължителност на програмата.

Ако заредите сушилнята с по-малко текстилни изделия или сухо пране, тогава сензорът за изпразване на барабана отчита тази промяна. Автоматичното разпознаване на зареждането включва избраната програма на ограничена продължителност малко след стартиране на програмата. Текстилните изделия се доизсушават или проветряват по щадящ начин. В такъв случай *PerfectDry* не свети в края на програмата.

Частите на прането и текстилните изделия могат да се износят не-нужно.

Избягвайте прекаленото изсушаване на пране и текстилни изделия.

- Преди завършване на програмата прането се охлажда.

Пестене на енергия

След 10 минути индикаторните елементи угасват. Сензорният бутон *Старт/Добавяне на пране* свети пулсиращо.

- Докоснете сензорния бутон *Старт/Добавяне на пране*, за да включите отново индикаторните елементи (това не влияе на текущата програма).

Добавяне на пране

След стартирането на програмата можете да добавите още пране.

- Следвайте описанието в главата “Промяна на изпълнението на програмата”, раздел “Добавяне или изваждане на пране”.

4. Изваждане на прането след края на програмата

Край на програмата/Против намачкване

Край на програмата:

- 0:00 светва на дисплея за време
- Старт/Добави пране вече не свети
- или в отделни случаи на дисплея за време мигат стълбчетата (L...L...L...L...)

След края на програмата се включва "Против намачкване" за максимално 2 часа. Програмата Завършваща обработка вълна няма "Против намачкване".


Вижте глава "Програмируема функция", раздел "Р/Ч "Против намачкване".

Тази сушилня се изключва автоматично.

Изваждане на прането

Отворете вратата едва когато процесът на сушене е завършен. Иначе прането не може да се изсушава докрай и да се охлажда.

- Хванете вдълбнатата дръжка, дръпнете и отворете вратата.

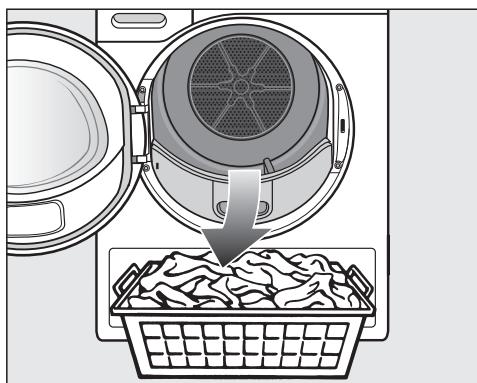

- Извадете прането.

Останалото пране може да се повреди поради прекомерни изсушаване.

Винаги изваждайте всички части на прането от барабана.

- Завъртете превключвателя за избор на програма на позицията .
- Отстранете влакната от 2-та филтъра за влакна в зоната на пълнене на вратата: глава "Почистване и поддръжка", раздел "Почистване на филтрите за влакна".
- Затворете вратата с лек тласък.
- Изпустете резервоара за кондензна вода.

Осветление на барабана

Когато отваряте вратата на сушилнята, барабанът и обозримо пространство пред сушилнята ще бъдат осветявани. По този начин няма да пропускате изделие в сушилнята или в коша Ви за пране.

Осветлението на барабана угасва автоматично (пестене на енергия).


⌚ Отложен старт

Избор на отложен старт

Можете да изберете по-късен програмен старт от 0:30 минути до 24h (часа).

Отложеният старт в комбинация с програмата *Топло проветряване/DryFresh* не е възможен.

- Първо изберете програма с програмните настройки.

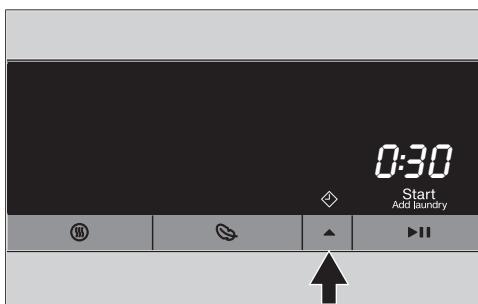

- Докоснете сензорния бутон ▲.

Символът ⌂ светва ярко и на дисплея за времето се показват първите 30 минути на отложениия старт.

- Докосвайте сензорния бутон ▲ дотогава, докато на дисплея за времето светне желаният отложен старт.

- При под 10 часа отложениият старт се променя на стъпки от по 30 минути.
- При над 10 часа отложениият старт се променя на стъпки от по 1 час.

Съвет: Ако сензорният бутон ▲ се натиска продължително, се извършва автоматично увеличаване на стъпките до 24 часа.

Стартиране на отложен старт

- Докоснете сензорния бутон ►||.

Отложеният старт стартира и се отброява на дисплея за времето.

След всеки час се извършват кратки завъртания на барабана до програмния старт (намаляване на намачкването).

Промяна или прекъсване на стартиран отложен старт

- Завъртете превключвателя за избор на програма на позиция Ⓛ.

Сушилнята е изключена и стартираният отложен старт е прекратен.

Сега все още можете да отворите вратата, за да извадите или добавите пране.

- Изберете програма.
- Изберете час за отложениият старт.

Преглед на програмите

Всички тегла, обозначени с *, се отнасят за теглото на сухо пране.

Памук 		максимално 7 kg*
Изделие	Нормално мокро памучно пране, както е описано в <i>Памук напълно сухо</i> .	
Указание	<ul style="list-style-type: none">- В тази програма се суши само <i>Напълно сухо</i>.- Програмата <i>Памук</i>  е най-ефективна от гледна точка на консумирана енергия за сушенето на нормално мокро памучно пране.	
Указание за сертифициращите органи	Програмата <i>Памук</i>  е тестова програма съгласно Регламент (ЕС) № 392/2012 по отношение на енергийното етикетиране в съответствие с EN 61121.	
Памук		максимално 7 kg*
Специално сухо, напълно сухо		
Изделие	Едно- или многослойни текстилни изделия от памук. Това са например тениски, бельо, бебешко бельо, работно облекло, якета, одеяла, престилики, хавлиени кърпи, кърпи за баня, халати за баня, фланелено/хавлиено спално бельо.	
Съвет	<ul style="list-style-type: none">- Изберете <i>Специално сухо</i> за различни многослойни и особено дебели текстилни изделия.- Не сушете текстилни изделия (напр. тениски, бельо, бебешко бельо) на <i>Специално сухо</i>, защото могат да се свият.	
Влажно за гладене, влажно за гладене с преса		
Изделие	Всички текстилни изделия от памук или лен, които трябва допълнително да се обработват. Това са например покривки за маса, спално бельо или колосано бельо.	
Съвет	Дръжте прането за гладене с преса навито до гладенето, за да остава влажно.	
Лесна поддръжка		максимално 4 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	Лесни за поддръжка текстилни изделия от синтетика, памук или смесени тъкани. Това са например работно облекло, престилики, пуловери, рокли, панталони, покривки за маса и чорапи.	

Преглед на програмите

Фино пране		максимално 2,5 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	Чувствителни текстилни изделия със символ за поддръжка  от синтетични влакна, смесени тъкани, изкуствена коприна или лесни за поддръжка памучни изделия. Това са например ризи, блузи, фино бельо и текстилни изделия с апликации.	
Съвет	За особено немачкащо сушене намалете още количеството за зареждане.	
Финиш вълна		максимално 2 kg*
Изделие	Изделия от вълна и текстилни изделия с примес на вълна: пуловери, плетени жилетки, чорапи.	
Указание	<ul style="list-style-type: none">- Изделията от вълна бързо се разрохкат и стават меки и пухкави, но не се изсушават напълно.- Извадете текстилните изделия веднага след края на програмата.	
Ризи		максимално 2 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	Ризи, блузи	
Експресна програма		максимално 4 kg*
Специално сухо, напълно сухо, влажно за гладене, влажно за гладене с преса		
Изделие	Нечувствителни текстилни изделия със символа  за програмата <i>Ламук</i> .	
Забележка	Продължителността на програмата се съкраща.	
Дънки		максимално 3 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	Всички изделия от дънков плат, като напр. якета, панталони, ризи и поли.	

Преглед на програмите

Спално бельо		максимално 4 kg*
Специално сухо, напълно сухо, влажно за гладене, влажно за гладене с преса		
Изделие	Спално бельо, чаршафи, кальфки за възглавници	
Импрегниране		максимално 2,5 kg*
Изделие	Подходящи за сушене текстилни изделия, като напр. микрофи-бър, ски екипи и туристически екипи, фини плътни памучни тъкани (поплин) и покривки за маса.	
Забележка	<ul style="list-style-type: none">- В тази програма се суши само <i>Напълно сухо</i>.- Тази програма съдържа допълнителна фаза на фиксиране за импрегнирането.- Импрегнирани текстилни изделия могат да се обработват само с импрегниращи средства с указанietо "подходящ за дишещи материли". Тези средства са на основата на флуорни химически съединения.- Не сушете текстилни изделия, които са импрегнирани със съдържащи парафин средства. Има опасност от пожар.	
Предварително гладене		максимално 1 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	<ul style="list-style-type: none">- Текстилни изделия от памучна или ленена тъкан.- Лесни за поддръжка текстилни изделия от памук, смесени тъкани или синтетика. Това са например памучни панталони, анораци и ризи.	
Съвет	<ul style="list-style-type: none">- Тази програма намалява гънките на текстилните изделия след предходно центрофугиране в пералната машина.- Тази програма е подходяща и за сухи текстилни изделия.- Моля, изваждайте текстилните изделия веднага след края на програмата.	

Преглед на програмите

Топло проветряване/DryFresh		максимално 7 kg*
Указание	<ul style="list-style-type: none">- Сушене на текстилни изделия (<i>Топло проветряване</i>)- Освежаване на текстилни изделия (<i>DryFresh</i>)¹- В началото не избирайте най-дългото време. Чрез преби установете кое време е най-подходящо.	
Изделие	<ul style="list-style-type: none">- Допълнително сушене: многослойни текстилни изделия, които поради характеристиките си съхнат неравномерно, като напр. якета, възглавници, спални чуvalи и други обемисти текстилни изделия- Сушене: отделни бройки пране, като напр. хавлии за баня, бански костюми, домакински кърпи- Освежаване: чисти текстилни изделия ¹	
¹ Съвет	<p>Можете да намалите или премахнете нежеланите миризми от сухите, чисти текстилни изделия. За тази цел използвайте <i>Топло проветряване/DryFresh</i> в комбинация с флакона DryFresh (до-пълнително закупуван аксесоар²). Изберете време от поне 60 минути и намалете количеството на зарежданото пране, за да може да се постигне освежаващ ефект.</p> <p>² Поставете ароматизиращ флакон и регулирайте интензитета на аромата: вижте глава “Ароматизиращ флакон”</p>	

Промяна на изпълнението на програмата

Преизбиране на текуща програма

Вече не е възможно преизбиране на програмата. Така се предотвратява нежелано обслужване.

Когато преместите превключвателя за избор на програма, на дисплея за време светва символът **-Ø-**. Символът **-Ø-** угасва, когато настроите първоначалната програма.

Прекъсване на работеща програма

- Завъртете превключвателя за избор на програма на позицията .

Програмата е прекъсната.

Сега вече можете да изберете нова програма.

Добавяне или изваждане на пране

Забравили сте нещо, но програмата вече се изпълнява.

- Докоснете сензорния бутон .

На дисплея за време се показва думата **Add**. Надписът *Старт/Добавяне на пране* свети пулсиращо.

- Отворете вратата.
- След това поставете или извадете пране.

Все още можете да преизберете програмата.

- Затворете вратата.
- Докоснете сензорния бутон .

Програмата продължава.

Изключения при добавяне на пране

В някои случаи, например във фазата “Охлаждане” или при програмата *Импрегниране*, Вие не можете да добавяте пране.

В тези случаи не се показва думата **Add**.

В изключителни случаи вратата може да се отваря по време на изпълнение на програма.

Резервоар за кондензна вода

Изпразване на резервоара за кондензна вода

Отделящата се при сушенето кондензна вода се събира в резервоара за кондензна вода.

След сушене изпустете резервоара за кондензна вода!

Ако се достигне максималното количество на пълнене на резервоара за кондензна вода, свети . Изтрягане на


: при включена сушилня отворете и затворете вратата.

Повреда на вратата и панела на дръжката при изваждане на резервоара за кондензната вода.
Вратата и панелът на дръжката могат да бъдат повредени.
Винаги затваряйте напълно вратата.



■ Извадете резервоара за кондензна вода.

■ Носете резервоара за кондензна вода хоризонтално, за да не изтича вода. Хващайте го за панела на дръжката и в края.

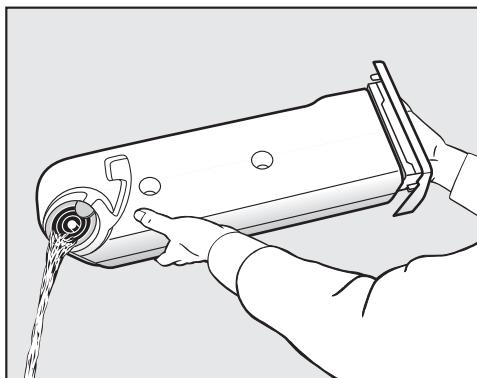

■ Изпустете резервоара за кондензна вода.
■ Поставете обратно резервоара за кондензна вода в сушилнята.

Възможни са увреждащи здравето последствия за хора и животни.
Не пийте кондензната вода.

Можете да използвате кондензна вода в домакинството (напр. за парна ютия или овлажнятел на въздуха). За целта трябва да наливате кондензната вода през фина цедка или хартиен филтър за кафе. Най-фините влакна, които биха могли да причинят повреди, се филтрират от водата.

Функция FragranceDos

С ароматизиращия флакон (допълнителен аксесоар) можете при сушението да придадете на прането специална нотка аромат.

Съвет: Можете лесно да затворите ароматизиращия флакон, ако желаете прането да изсъхне без аромат.

⚠ Увреждащи здравето последици и опасност от пожар поради неправилно боравене с ароматизиращия флакон.

При контакт с тялото изтичащото ароматно вещество може да уреди Вашето здраве. Изтичащото ароматно вещество може да предизвика пожар.


Прочетете първо главата "Указания за безопасност и предупреждения", раздел "Използване на ароматизиращия флакон (допълнително закупуван аксесоар)".

Отстраняване на защитната пломба от ароматизиращия флакон

Дръжте флакона само както е изобразено. Не го накланяйте или обръщайте, защото ароматизиращото вещество може да изтече.

- Извадете ароматизиращия флакон от опаковката.

Не се опитвайте да завъртите ароматизиращия флакон.

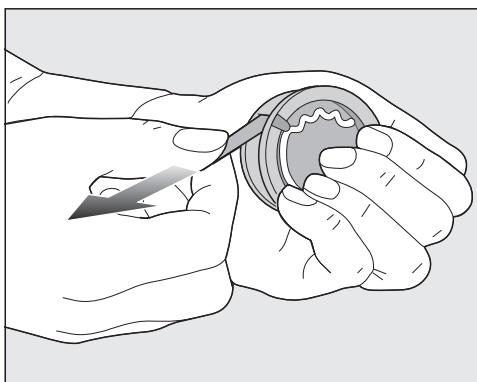


- Обхватете здраво ароматизиращия флакон, за да не може да бъде отворен по невнимание.
- Дръпнете защитната пломба.

Ароматизиращ флакон


Поставяне на ароматизиращ флакон

- Отворете вратата на сушилнята.


Ароматизиращият флакон се поставя в горния филтър за влакна до вдълбнатината на дръжката.

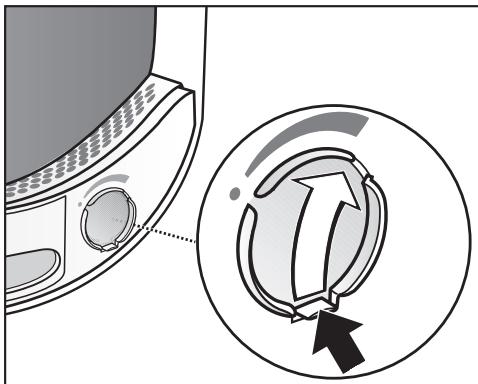


- Отворете капачето за езика, докато езикът се позиционира изцяло горе.

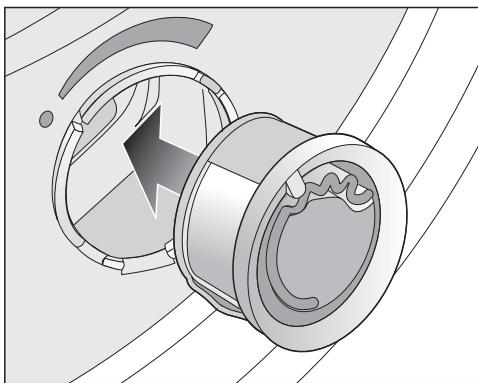

- Поставете ароматизиращия флакон до упор в отвора за поставяне.

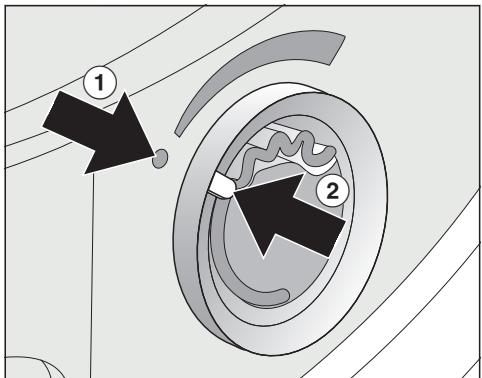

Маркировките ① и ② трябва да са една срещу друга.

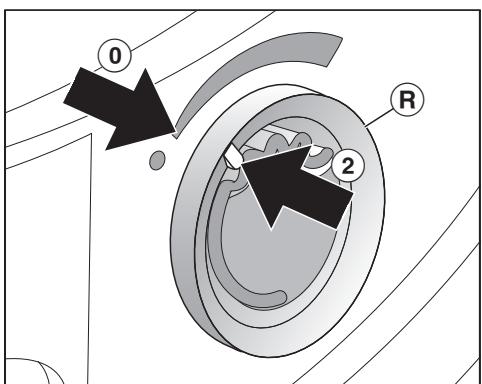


- Завъртете външния пръстен R малко надясно.

Ароматизиращият флакон може да се изпълзне.

Завъртете външния пръстен така, че маркировките ② и ① застанат една срещу друга.

Отваряне на ароматизиращия флакон

Преди сушенето може да бъде настроена интензивността на аромата.

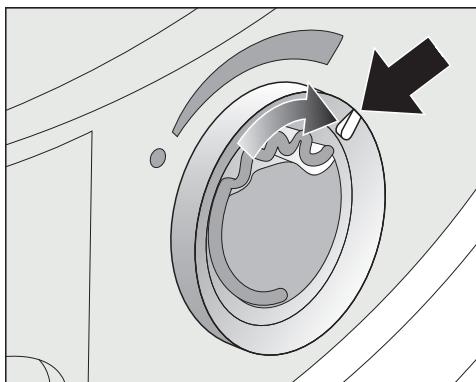


- Завъртете външния пръстен надясно: колкото по-широко се отвори ароматизиращият флакон, толкова по-интензивен е ароматът.

Задоволително пренасяне на аромата се извършва само при влажно пране и по-дълго време на сушене с достатъчно пренасяне на топлина. При това ароматът се възприема и в помещението, където е поставена сушилнята.

Затваряне на ароматизиращия флакон

Ароматизиращият флакон трябва да се затвори след сушенето, за да не изтича напразно ароматизиращи вещества.

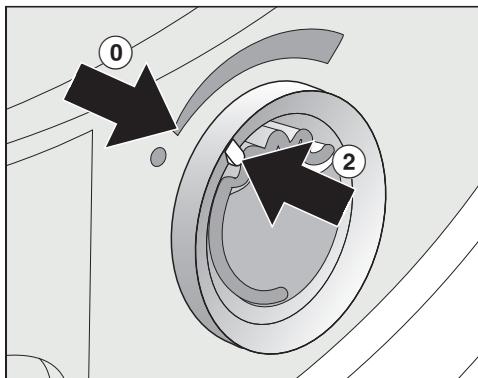


- Завъртете външния пръстен наляво, докато маркировката ② застане в позиция ①.

Ако понякога е необходимо да се суши без аромат: извадете ароматизацияния флакон и го съхранявайте в опаковката, в която е купен.


Ако интензивността на аромата не е достатъчна, сменете ароматизиращия флакон с нов.

Ароматизиращ флакон

Изваждане/смяна на ароматизиращия флакон

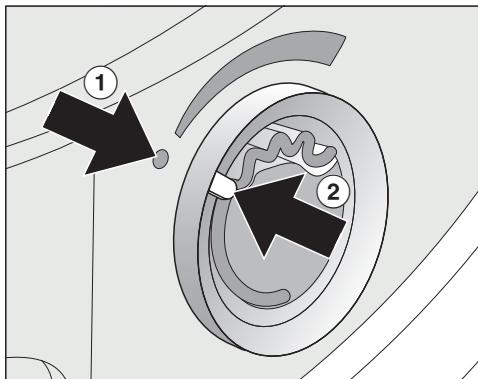


- Завъртете външния пръстен наляво, докато маркировките ① и ② застанат една срещу друга.

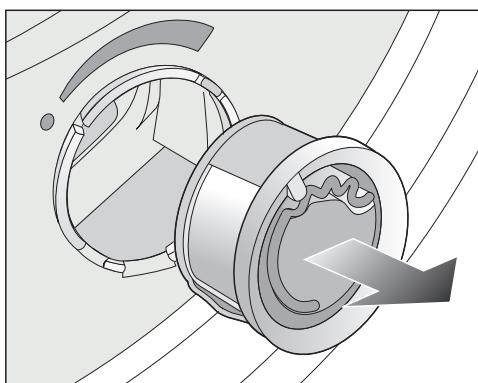

- Сменете ароматизиращия флакон.


Междувременно можете да съхранявате ароматизиращия флакон в опаковката, в която сте го купили.

Можете да поръчате ароматизиращия флакон при специализирания търговец на Miele, сервис на Miele или в интернет.

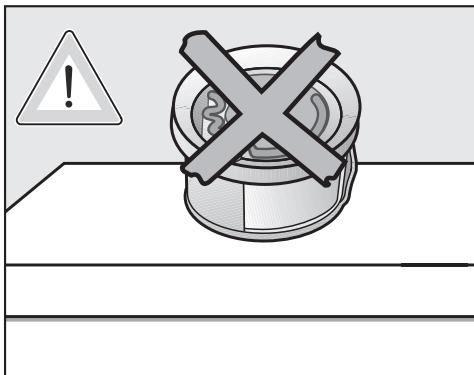

Може да изтича ароматизиращо вещество.

Не оставяйте ароматизиращия флакон надолу.

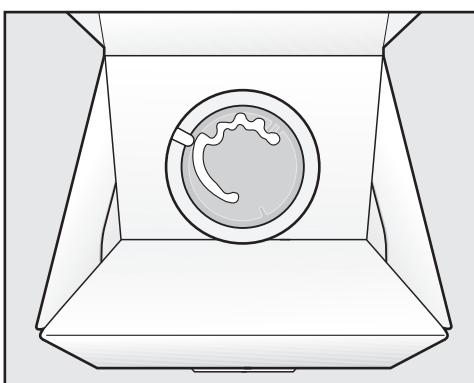

- Не съхранявайте опаковката изправена или обръната с междуинно съхранявания ароматизиращ флакон. Иначе изтича ароматно вещество.

- Съхранявайте винаги на сухо и хладно място, не излагайте на слънчева светлина.
- При нова покупка: извадете защитната пломба малко преди употреба.

Филтър за влакна

Тази сушилня разполага с 2 филтъра за влакна в зоната на пълнене на вратата. Двата филтъра за влакна улавят отделените в процеса на сушене влакна.

Почиствайте филтрите за влакна след всяко сушение. Така ще предотвратите удължаване на времето за изпълнение на програмата.

Почиствайте филтрите за влакна и тогава, когато свети контролната лампа .

- За да изгасне контролната лампа, отворете и затворете вратата, докато сушилнята е включена.

Изваждане на ароматизиращия флакон


Ако филтрите за влакна и цокълните филтри не бъдат почистени, се намалява интензивността на аромата.

- Извадете ароматизиращия флакон. Вижте глава “Ароматизираща фла-
кон”, раздел “Изваждане/смяна на ароматизиращия флакон”.


Отстраняване на видимите влакна

Съвет: Можете да изсмуквате влакната с прахосмукачка без допир.

- Отворете вратата.

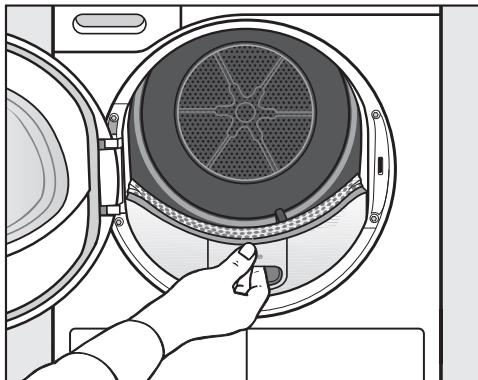


- Издърпайте горния филтър за влакна напред.

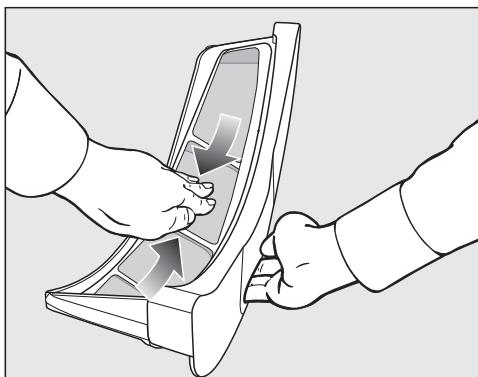

- Отстранете влакната (вижте стрелките).


Почистване и поддръжка

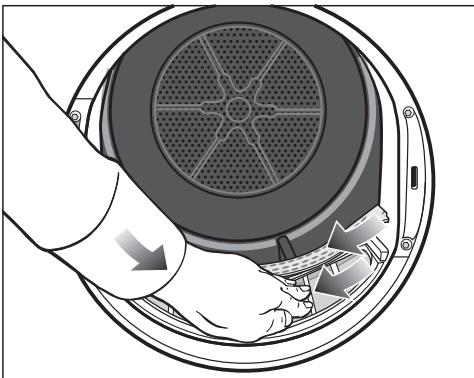


- Извадете влакната (вижте стрелките) от повърхностите на цедките на всички филтри за влакна и перфорирания дефлектор за прането.
- Пъхнете навътре горния филтер за влакна, докато почувствате фиксирането.
- Затворете вратата.

Основно почистване филтъра за влакна и зоната на въздуховода

Почистете основно, ако времето за сушение се удължи или повърхностите на цедките на филтрите за влакна са видимо залепнали/запушени.

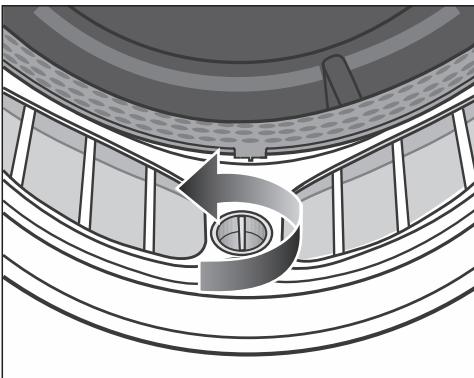


- На долния филтер за влакна за въртете жълтата дръжка по посока на стрелката (до отчетливо фиксиране).

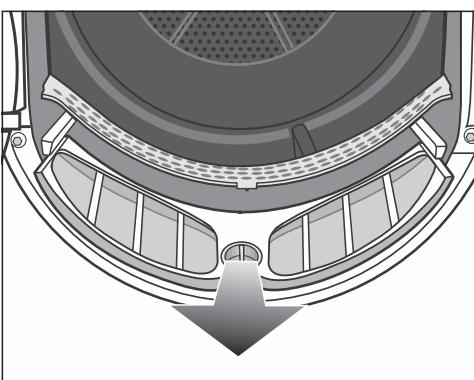

- Издърпайте филтъра за влакна (хващайки го за дръжката) напред.

- Извадете ароматизиращия флакон. Вижте глава "Ароматизиращ флакон".
- Издърпайте горния филтер за влакна напред.

Почистване и поддръжка

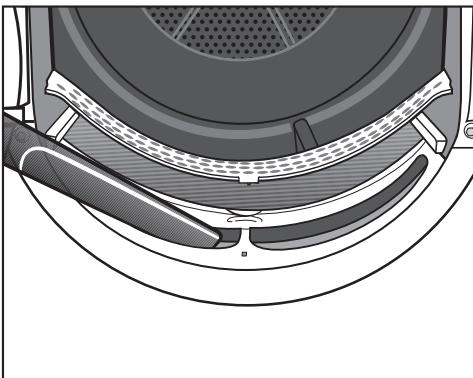

- Отстранете видимите влакна с прахосмукачка и по-дълъг накрайник на прахосмукачката от горната зона на въздушовода (отвори).

Накрая проведете мокро почистване на филтъра за влакна.

Мокро почистване на филтъра за влакна

- Почистете гладките пластмасови повърхности на филтъра за влакна с влажна кърпа.
- Промийте повърхностите на цедката с течаща топла вода.
- Изтръсайте филтъра за влакна основно и го подсушете внимателно.

Поради мокри филтри за влакна могат да се появят функционални нарушения при сушенето.

- Вкарайте долния филтър за влакна напълно навътре и заключете жълтата дръжка.
- Пъхнете горния филтър за влакна напълно навътре.
- Затворете вратата.


Почистване на сензора за остатъчна влага

В барабана има сензор за остатъчна влага. Сензорът за остатъчна влага измерва постоянно остатъчната влага на прането и така осигурява оптимален резултат от сушенето. С течение на времето остатъци от перилния препат могат да се натрупат върху сензора за остатъчна влага, вследствие на което е възможно резултатът от сушенето да не е задоволителен.

Почиствайте сензора за остатъчна влага 1–2 пъти годишно.

Чрез почистването резултатът от сушенето остава винаги задоволителен.

- Отворете вратата на сушилнята.

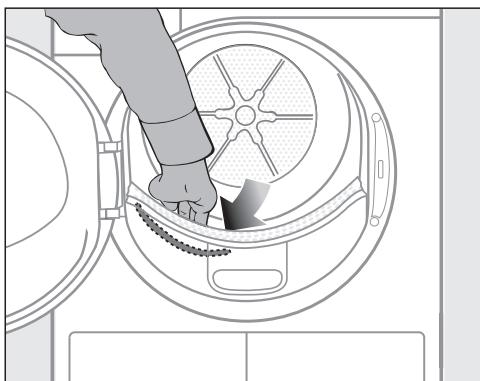

- Пъхнете ръката си зад перфорирания дефлектор за прането в барабана на сушилнята.

От лявата страна можете да усетите продълговат, метален сензор за остатъчна влага.

- Почиствайте сензора за остатъчна влага с кърпа, навлажнена с малко сапунен разтвор.


Почистване и поддръжка

- Затворете вратата на сушилнята.

Почистване на цокълния филтър

Почиствайте цокълния филтър винаги когато свети контролната лампа  или времето за изпълнение на програмата се е удължило.


- За да изгасне контролната лампа, отворете и затворете вратата, докато сушилнята е включена.

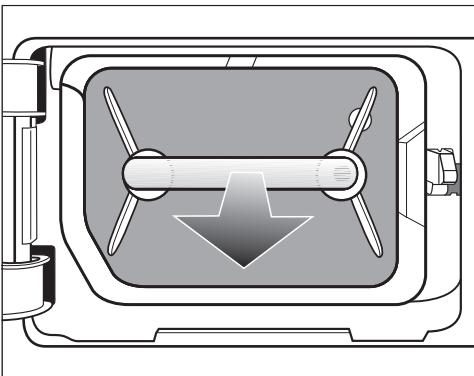

- Издърпайте цокълния филтър за дръжката навън.

При изваждането на цокълния филтър десният водещ щифт излиза навън. Водещият щифт не позволява капакът да се затвори без цокълния филтър.


Отстраняване на цокълния филтър

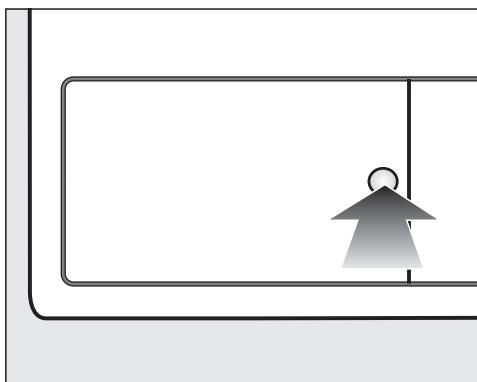

- За отваряне натиснете кръглата, вдълбната повърхност на капака на топлообменника.

Капакът отскача.

Почистване на цокълния филтър

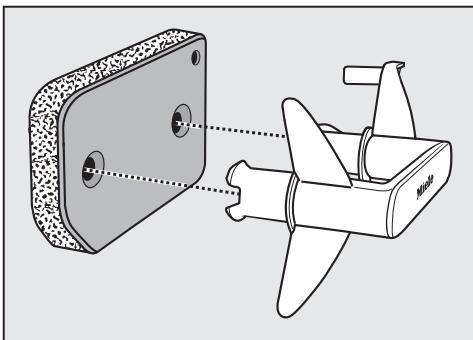

- Издърпайте дръжката от цокълния филтър навън.
- Измийте основно цокълния филтър под течаща вода.
- Междувременно изстисквайте многократно цокълния филтър внимателно.
- Мийте цокълния филтър, докато вече не се виждат остатъци.

Цокълният филтър не трябва да се поставя толкова мокър, че да капе вода от него.

Иначе възниква неизправност.
Внимателно изстисквайте цокълния филтър.


Ако след поставянето на почистения цокълен филтър програмата за сушение се прекъсне със съобщение за грешка: цокълният филтър е бил поставен твърде мокър. Внимателно изстисквайте цокълния филтър още веднъж. Оставете цокълния филтър да изсъхне на въздух.

Ако въпреки това отново възникне неизправност, причината могат да бъдат упорити остатъци от миещи средства. Възстановете цокълния филтър в пералната машина. Вижте глава "Какво да правите, когато ...", раздел "Възстановяване на цокълния филтър".

Запушвания поради повреден или износен цокълен филтър.

Топлообменникът е запущен и може да настъпи повреда.


Проверете цокълния филтър според описаното в раздел "Смяна на цокълния филтър" в глава "Какво да правите, когато ...". Сменете цокълния филтър, ако е необходимо.

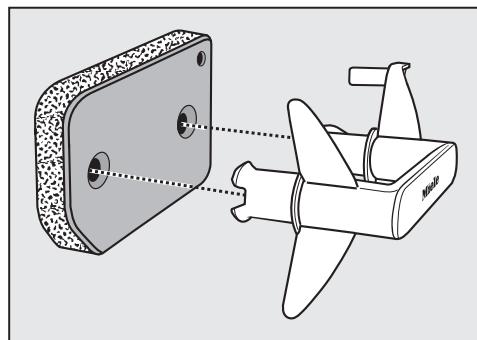

- Отстранете с влажна кърпа полепнали по ръкохватката влакна.

Почистване и поддръжка

- Поставете цокълния филтър пра-
вилно по периферията върху ръко-
хватката.

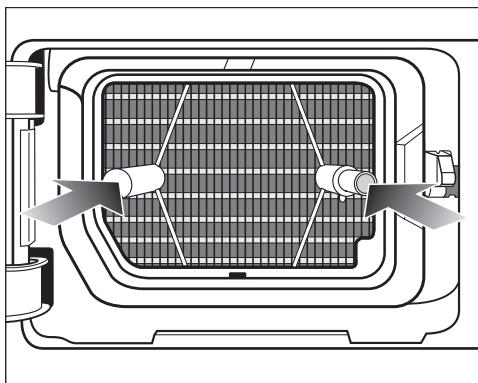


- Вкарайте напълно навътре цокъл-
ния филтър.

Същевременно се вкарва десният
водещ щифт.

Почистване и поддръжка

Почистване на капака на цокълния филтър

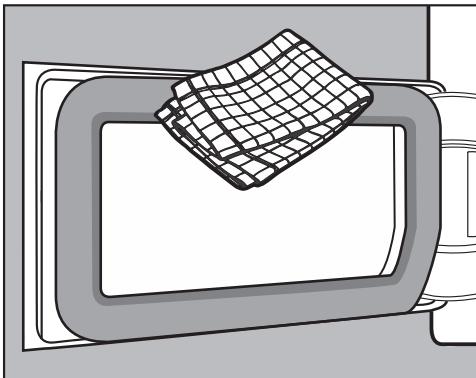

- Отстранете с влажна кърпа полепналите влакна.
При това не повреждайте гуменото уплътнение.
- Затворете капака на топлообменника.

⚠ Повреди или неефективно сушене, ако се суши без цокълен филтър или с отворен капак на топлообменника.

Големи натрупвания на влакна могат да доведат до повреда на сушилнята. Неуплътнена система води до неефективно сушене.

Използвайте сушилнята само с поставен цокълен филтър и затворен капак на топлообменника.


Почистване на сушилнята

Разединете сушилнята от електрическата мрежа.

⚠ Повреди поради използване на неподходящи средства за поддръжка.

Неподходящи средства за поддръжка могат да повредят пластмасовите повърхности и други части.

Не използвайте съдържащи разтворители почистващи препарати, абразивни средства, препарати за почистване на стъкла и универсални почистващи препарати.

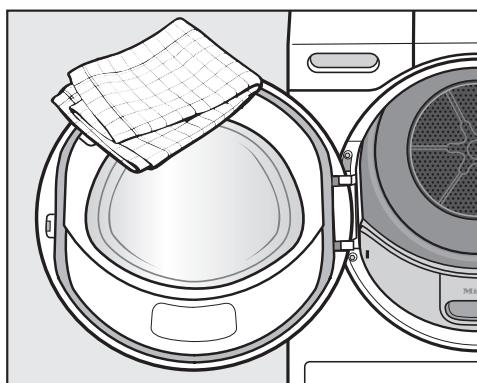

- Почиствайте сушилнята и уплътнението на вътрешната страна на вратата само само с леко влажна мека кърпа с лек почистващ препарат или сапунена вода.
- Подсушете всичко с мека кърпа.

Какво да правим, когато ...

Можете сами да отстраните повечето неизправности и грешки, които могат да възникнат при ежедневните операции. В много случаи можете да спестите време и пари, като не се налага да се обаждате на сервиза.

На интернет страница www.miele.com/service ще получите информация за самостоятелното отстраняване на неизправности.

Таблициите по-долу ще Ви помогнат да откриете и отстраните причините за неизправност или грешка.

Контролни лампи или указания в показанието за време след прекъсване на програма

Проблем	Причина и отстраняване
Контролната лампа  свети след прекъсване на програмата, прозвучава сигнал.	<p>Резервоарът за кондензна вода е пълен или източващият маркуч е прегънат.</p> <ul style="list-style-type: none">■ За да изключите контролната лампа , отворете и затворете вратата (при включена сушилня).■ Изпразнете кондензната вода.■ Проверете източващия маркуч.■ Вижте глава “Почистване и поддръжка”.
F и друга цифрова комбинация мигат след прекъсване на програмата, прозвучава сигнал	<p>Причината не може да се установи непосредствено.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Изключете и включете сушилнята.■ Стаптирайте програма. <p>Ако следва отново прекъсване на програмата и съобщение за грешка, има повреда. Уведомете сервиза на Miele.</p>
0:00 свети и програмата се прекъсва, прозвучава сигнал	<p>Прането се е разпределено неправилно или се е навило.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Разбъркайте прането или при необходимост извадете една част от него.■ Изключете и включете сушилнята.■ Стаптирайте програма.

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
F и D66 мигат, прозвучава звуков сигнал. Контролната лампа  свети.	Има задръствания с влакна или остатъци от перилни препарати. ■ За да изключите съобщението, изберете позицията на превключвателя за избор на програма  .
	■ Почистете филтрите за влакна и цокълния филтър. <ul style="list-style-type: none">- Указания за почистване ще намерите в глава “Почистване и грижа”.- Ако филтрите за влакна и цокълният филтър са повредени или деформирани, или повече не могат да бъдат почиствани, тогава трябва да ги смените.- Ако след почистването съобщението за неизправност се появи отново, тогава може да са налице посочените по-долу причини.
	Цокълният филтър е бил поставен твърде мокър. ■ Внимателно изстискайте цокълния филтър. ■ Оставете цокълния филтър да изсъхне на въздух.
	В цокълния филтър все още има остатъци на дълбочина, които не са могли да бъдат отстранени. ■ Проверете цокълния филтър. Вижте раздел “Смяна на цокълния филтър” в глава “Какво да правите, когато ...”. ■ Ако цокълният филтър не е повреден или деформиран, можете да го възстановите в пералнята. Вижте раздел “Възстановяване на цокълния филтър” в глава “Какво да правите, когато ...”.
	Топлообменникът е задръстен. ■ Проверете топлообменника. Вижте раздел “Проверка на топлообменника” в глава “Какво да правите, когато ...”.

Какво да правим, когато ...

Контролни лампи или указания в показанието за време

Проблем	Причина и отстраняване
Контролната лампа  светва при завършване на програмата.	<p>Сушилнята не работи оптимално или ефективно. Възможни причини може да са задръствания с влакна или остатъци от перилни препарати.</p> <ul style="list-style-type: none">■ За да изключите контролната лампа , отворете и затворете вратата (при включена сушилня).■ Спазвайте указанията за почистване в глава “Почистване и поддръжка”.■ Почистете филтрите за влакна.■ Проверете също цокълния филтър и при необходимост го почистете.
-D- свети	<p>Превключвателят за избор на програма е преместен.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ако изберете първоначалната програма, тогава отново светва остатъчното време.
В края на програмата мигат: L...S...C...J...	<p>Програмата е завършена, но прането още се охлажда.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Можете да извадите прането и да го прострете или да продължите да го охлаждате.
След включване тиретата мигат и светят: _ _ _ . Изборът на програма не е възможен.	<p>ПИН кодът е активен.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вижте глава “Функция за програмиране”, раздел “Р07 Пин код”.

Какво да правим, когато ...

Незадоволителен резултат от сушенето

Проблем	Причина и отстраняване
Прането не е изсушено задоволително.	<p>Прането, с което е заредена сушилнята, се състои от различни тъкани.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Сушете допълнително с <i>Топло проветряване/DryFresh</i>.■ След това изберете подходяща програма. <p>Съвет: можете да адаптирате степените на сушение на някои програми индивидуално. Вижте глава “Програмиращи функции”, раздел “<i>P01 Степени на сушене</i>”.</p>
Пране или напълнени с перушина възглавници отделят при сушенето неприятна миризма	<p>Прането е прано с много малко прах за пране. Перушината има свойството да отделя собствена миризма при затопляне.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Пране: перете с достатъчно перилен препарат■ Възглавници: проветрете извън сушилнята■ Използвайте при сушенето ароматизиращия флакон (допълнително закупувана принадлежност), ако предпочитате специален аромат.
Части от прането от синтетични влакна след сушенето са заредени със статично електричество	<p>Синтетичните материли са склонни към статични заряди.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Използван при прането омекотител в последния процес на изплакване може да намали статичния заряд при изсушаване.
Образували са се влакна	<p>Отделят се влакна, които са се образували по текстилните изделия основно от изтриване при носене или частично при изпирането. Натоварването в сушилнята е по-скоро слабо.</p> <p>Отделящите се влакна се улавят от филтър за влакна и цокълни филтри и могат лесно да се отстранят.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вижте глава “Почистване и поддръжка”.

Какво да правим, когато ...

Процесът на сушене трае много дълго

Проблем	Причина и отстраняване
Процесът на сушене трае много дълго или дори се прекъсва.*	<p>В помещението, където е поставена сушилнята, е прекалено топло.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Проветрете основно. <p>Остатъци от перилни препарати, косми и фини влакна могат да причинят запушвания.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Почистете филтрите за влакна и цокълния филтер.■ Отстранете видимите влакна от топлообменника.
	<p>Прането се е разпределило неправилно или се е навило.</p> <p>Барабанът е препълнен.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Разбъркайте прането или при необходимост извадете част от него.■ Стаптирайте програма.
	<p>Решетката долу вдясно е блокирана.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Отстранете коша за пране или другите предмети.
	<p>Текстилните изделия са прекалено мокри.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Центрофугирайте в пералната машина с по-високи обороти.
	<p>Поради метални ципове степента на влажност на прането не е определена точно.</p> <ul style="list-style-type: none">■ За в бъдеще отваряйте циповете.■ Ако проблемът се появи отново, сушете тези текстилни изделия с програмата <i>Топло проветряване/DryFresh</i>.

* Изключете и включете сушилнята, преди да стартирате нова програма.

Други проблеми

Проблем	Причина и отстраняване
Чуват се работни шумове (виеене/бръмчене)	Nяма повреда! Компресорът работи. Това са нормални шумове, които са предизвикани от работата на компресора.
Не може да се стартира програма	Причината не може да се установи непосредствено. <ul style="list-style-type: none">■ Свържете мрежовия щепсел.■ Включете сушилнята.■ Затворете вратата на сушилнята.■ Проверете предпазителя на инсталацията на жилището. <p>Спиране на тока? След възстановяване на захранващото напрежение автоматично стартира работещата преди това програма.</p>
Само надписът <i>Старт/Добавяне на пране</i> свети пулсиращо в текущата програма.	След 10 минути в текущата програма индикаторните елементи угасват. Надписът <i>Старт/Добавяне на пране</i> свети пулсиращо. Това не е повреда, а правилна функция, която служи за пестене на енергия. <ul style="list-style-type: none">■ Докоснете сензорен бутон, за да включите индикаторните елементи. <p>Вижте глава “Програмиращи функции”, раздел “PI / Характеристика на изключване пулт за управление”.</p>
Сушилнята е изключена.	Тази сушилня се изключва автоматично след 15 минути, ако не последва някаква операция. Това не е повреда, а правилна функция. <ul style="list-style-type: none">■ Изберете програма.

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
Осветлението на барабана не свети.	<p>Осветлението на барабана угасва автоматично след известно време, както и след стартиране на програмата (пестене на енергия).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Изключете и включете отново сушилнята.■ За да включите осветлението на барабана, отворете вратата на сушилнята.
	<p>Осветлението на барабана е повредено. Осветлението на барабана е предвидено с дълготрайна издръжливост и поради това по принцип не изисква смяна.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ако въпреки всички опити осветлението на барабана не свети, уведомете сервиза на Miele.


Какво да правим, когато ...

Смяна на цокълния филтър

Топлообменникът може да се задръсти.


Ако разпознавate по-долу описани-те следи от износване преди или след почистване, сменете незабавно цокълния филтър (допълнително закупуван аксесоар).

Неточност при напасване

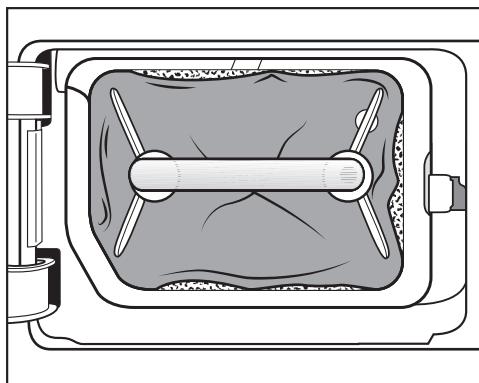

Ръбовете на цокълния филтър не прилягат и цокълният филтър е деформиран. При неправилно прилягащите ръбове в топлообменника се вдухват нефильтрирани влакна. Така топлообменникът трайно се задръства.


Деформации

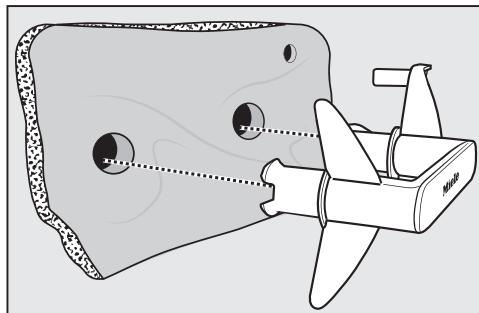

Деформациите показват, че цокълният филтър е износен.


Какво да правим, когато ...

Цепнатини, пукнатини, отпечатъци

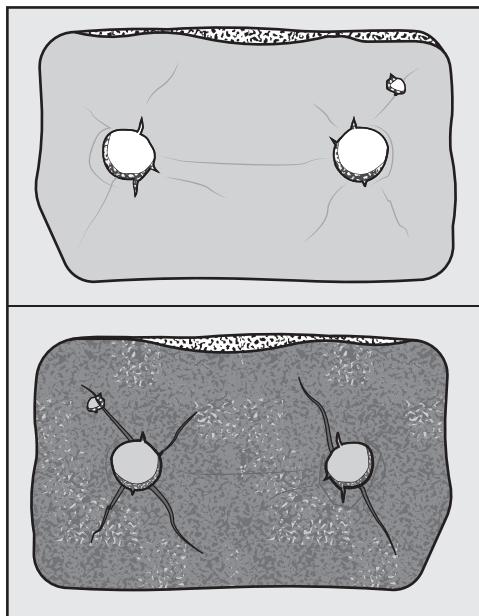

През пукнатини и цепнатини в топлообменника се вдухват влакна. Така топлообменникът трайно се задръства.

Бели или цветни остатъци

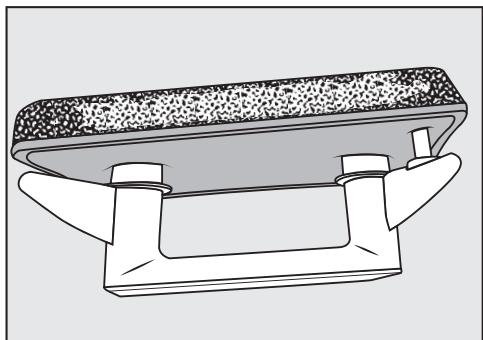

Причина за остатъците са влакна от прането и останали частици от перилните препарати. Остатъци ще намерите по предната страна и страничните ръбове на цокълния филтър. В крайни случаи тези остатъци образуват упорити твърди отлагания. Остатъците са белег за това, че цокълният филтър вече не приляга плътно по страничните ръбове дори когато изглежда изправен: при ръбовете се вдухват нефилтрирани влакна.

Възстановете цокълния филтър. Ако цокълният филтър скоро пак започне да показва такива остатъци, той трябва да се смени.

Какво да правим, когато ...

Възстановяване на цокълния филтър

Можете да възстановите един или повече замърсени цокълни филтри в пералната машина. По този начин цокълният филтър става отново годен за употреба.

Преди възстановяване на цокълния филтър проверете дали е изправен. Проверете цокълния филтър според описаното в раздел "Смяна на цокълния филтър" в глава "Какво да правите, когато ...". Сменете цокълния филтър, ако е износен.

- Изперете един или повече цокълни филтри отделно от текстилните изделия. Не добавяйте перилен препарат.
- Изберете кратка програма за пране с температура максимум 40 °C и обороти на центрофугата максимум 600 об/мин.

След изпиране и центрофугиране можете да използвате цокълния филтър отново.

Проверка на топлообменника

 Опасност от нараняване от остри охлаждащи ребра.

Можете да се порежете.

Не докосвайте охлаждащите ребра с ръце.


- Проверете дали са се събрали влакна.

Ако има влакна, те трябва да се отстранят.

 Повреди поради неправилно почистване на топлообменника.

Ако охлаждащите ребра са повредени или огънати, сушилнята не суши достатъчно.

Почистете с прахосмукачка и вакуумна четка. Прекарайте вакуумната четка само леко без натиск по охлаждащите ребра на топлообменника.

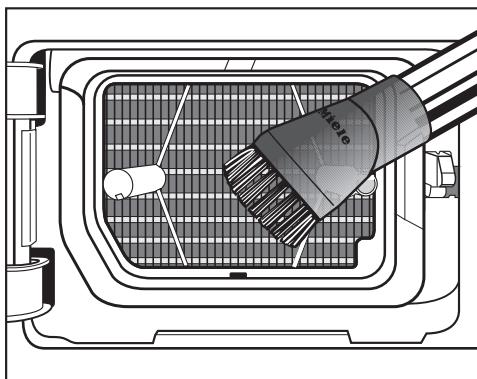

- Почистете влакната и остатъците с прахосмукачка.

Сервизно обслужване

На интернет страница www.miele.com/service ще получите информация за самостоятелното отстраняване на неизправности и за резервни части на Miele.

Контакт при неизправности


При неизправности, които не можете да отстраниТЕ сами, уведомете например Вашия специализиран търговец на Miele или сервиза на Miele.

Можете да запазите час в сервиза на Miele онлайн на адрес www.miele.bg/service.

Информацията за връзка със сервиза на Miele ще откриете в края на този документ.

Сервизът се нуждае от идентификатора на модела и фабричния номер (фабр./серийен номер/№). Данните ще намерите на табелката с данни.

Ще намерите табелката с данни, когато отворите вратата на Вашата сушилня:

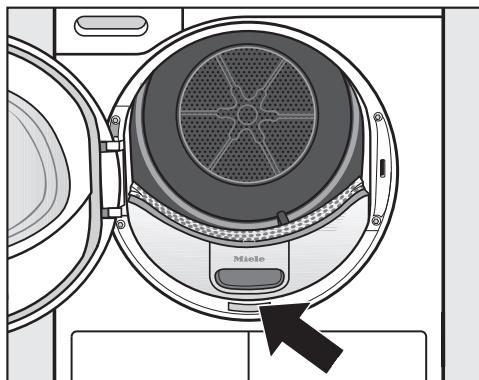

Допълнително закупувани аксесоари

За тази сушилня ще получите допълнителни аксесоари в специализираните магазини на Miele или в сервиза на Miele.

Тези и много други интересни продукти можете да поръчате и в интернет магазина на Miele.

Кошница за сушилня

С кошницата за сушилня можете да сушите и проветрявате такива продукти, които не могат да бъдат обработвани механично.

Ароматизиращ флакон


Използвайте ароматизиращия флакон при сушенето, ако предпочитате специален аромат.

Гаранция

Гаранционният срок е 2 години.

Повече информация можете да намерите в доставлените с машината гаранционни условия.


Изглед отпред

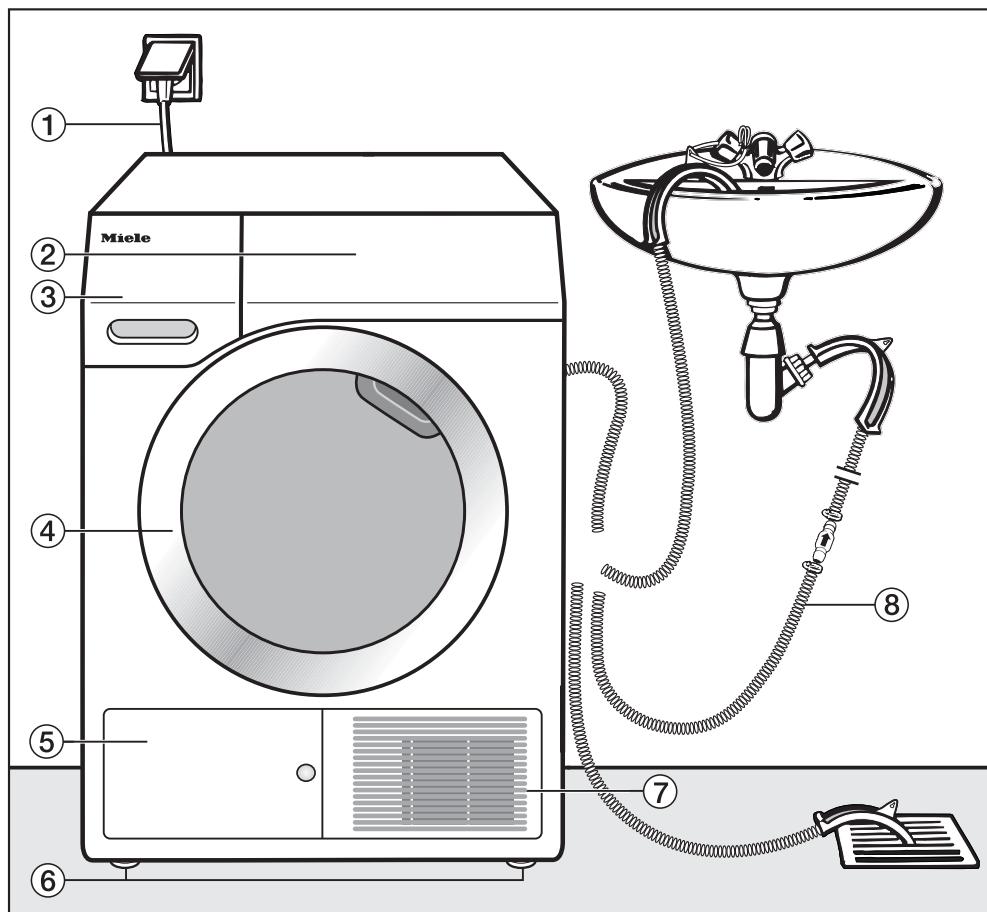

- ① Мрежов захранващ кабел
- ② Панел за управление
- ③ Резервоар за кондензна вода
- ④ Врата
- ⑤ Капачка за цокълния филтър
- ⑥ 4 регулируеми по височина крачета
- ⑦ Решетка за студения въздух
- ⑧ Източващ маркуч за кондензната вода

Монтаж

Изглед отзад

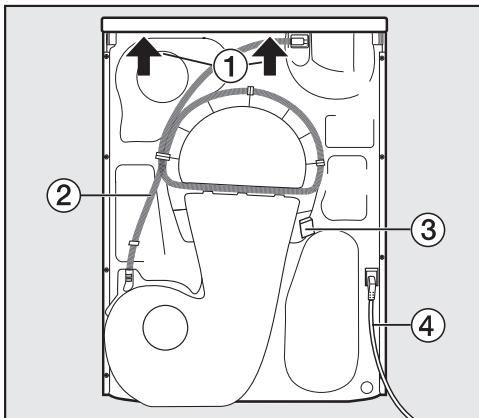


- ① Издаден капак с възможност за хващане за транспортиране
- ② Източващ маркуч за кондензната вода
- ③ Куки за навиване на мрежовия захранващ кабел при транспортиране
- ④ Мрежов захранващ кабел

Транспортиране на сушилнята

 Наранявания на хора и материални щети вследствие на неправилно транспортиране.

Ако сушилната се наклони, могат да възникнат наранявания и повреди.

При транспортирането на сушилната внимавайте за стабилното ѝ положение.

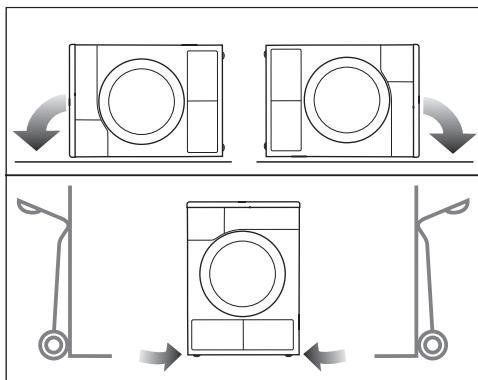

- При транспортиране в легнало състояние: поставяйте сушилната само на лявата или дясната странична стена.
- При транспортиране в изправено състояние: при използване на транспортна количка транспортирайте сушилната също върху лявата или дясната странична стена.

Носене на сушилната до мястото на поставяне

 Задното закрепване на капака може да стане чупливо вследствие на външно въздействие.

Капакът може да се откъсне при носене.


Преди носене се уверете в здравото закрепване на стърчащата част на капака.

- Носете сушилната за предните края на уреда и задната стърчаща част на капака.


Поставяне

Нивелиране на сушилнята

В зоната на завъртане на вратата на сушилнята не трябва да бъде монтирана заключваща се, пълзгаща или летяща врата.

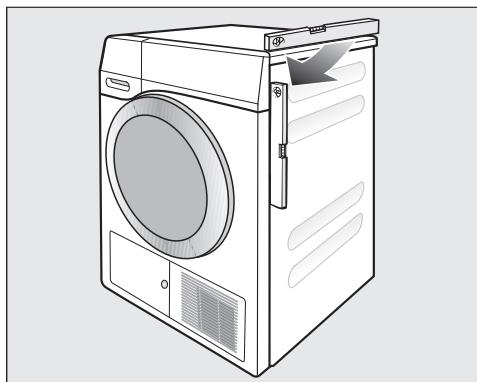

За безупречна работа сушилнята трябва да бъде нивелирана по вертикалa. Неравностите на пода могат да бъдат компенсиране чрез навиващи се крака на сушилнята.

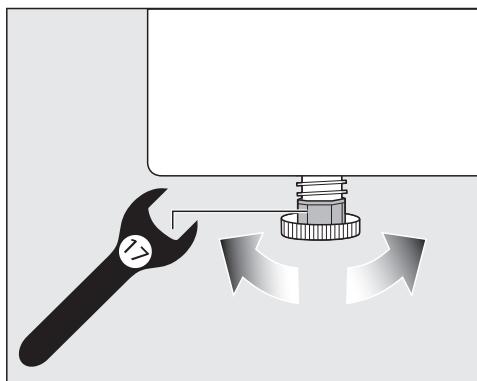

- Завъртете навиващите се крака с плосък гаечен ключ или на ръка.



⚠ Опасност от пожар и експлозия поради повреда на сушилнята. Хладилният агент е запалим и взривоопасен.

Не правете никакви промени по сушилнята. Погрижете се сушилнята да не се поврежда.

Ако сушилнята е повредена, следвайте тези указания:

- Избягвайте открит огън и запалителни източници.
- Разединете сушилнята от електрическата мрежа.
- Проветрявайте помещението, където е поставена сушилнята.
- Уведомете центъра за обслужване на клиенти на Miele.

Време на престой след монтажа

⚠ Повреда на сушилнята поради прекалено ранно пускане в експлоатация.

Това може да предизвика повреда на термопомпата.

Изчакайте един час след монтажа, преди да пуснете в експлоатация сушилнята.

Монтаж

Вентилация

Не покривайте отвора за охлаждащия въздух от предната страна. В противен случай не може да се гарантира достатъчно въздушно охлаждане на топлообменника.

Въздушната мярдина между долната страна на сушилнята и пода не трябва да бъде намалявана с первази, мъхести килими и др. В противен случай не може да се гарантира достатъчен приток на въздух.

Издухваният за въздушното охлаждане на топлообменника топъл въздух затопля въздуха в помещението. Поради това осигурете достатъчна вентилация на помещението: например отворете прозореца. В противен случай се удължава времето на сушене (по-висока консумация на енергия).

По време на работа със своята термопомпа тази сушилня развива висока топлина в корпуса си. Тази топлина трябва да може да се отвежда добре.

В противен случай може да се удължи времето за сушене или с течение на времето може да се очаква повреда на сушилнята.

Постоянното проветряване на помещението по време на процеса на сушене, както и мярдината между долната част на сушилнята и пода трябва да са гарантирани по всяко време.

Преди следващо транспортиране

Малкото количество кондензирана вода, останала в зоната на помпата след изсушаване, може да изтече при накланяне на сушилнята. Препоръка: Преди транспортиране стартирайте програма за около 1 минута. По този начин остатъчната кондензна вода се отвежда в резервоара за кондензна вода (който след това трябва да изпразните) или чрез източващия маркуч.

Допълнителни условия за поставянето

Възможност за поставяне под плот

Тази сушилня може да се постави под работен плот.

Дефект на уреда поради образуване на топлина.

Погрижете се излизаният от сушилнята топъл въздушен поток да може да се отвежда.

- Демонтаж на капака на уреда не е възможен.
- Изводът за електрическо свързване трябва да бъде инсталиран в близост до сушилнята и да е достъпен.
- Времето за сушене може слабо да се удължи.

Допълнително закупувана принадлежност

– Свързващ комплект пране-сушение

Тази сушилня може да се постави като колона за пране-сушение заедно с перална машина на Miele. За целта е необходимо само да се използва свързващият комплект пране-сушение на Miele.

– Цокъл

За тази сушилня се предлага цокъл с чекмедже.

Монтаж

Отвеждане на кондензната вода навън

Забележка

Отделящата се при сушенето кондензна вода се изпомпва чрез източващия маркуч на задната страна на сушилнята в резервоара за кондензна вода.

Можете да отвеждате кондензната вода посредством източващия маркуч на задната страна на сушилнята и навън. Тогава няма да се налага да изпразвате резервоара за кондензна вода.

Дължина на маркуча: 1,49 m


Макс. височина на изпомпване:

1,00 m

Макс. дължина на изпомпване:

4,00 m

Аксесоар за изпомпване

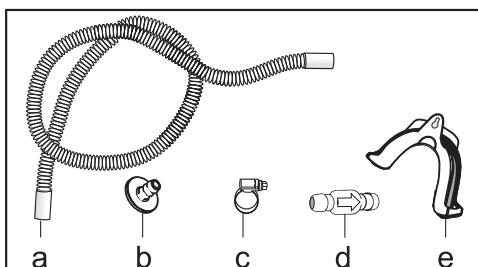

- приложено: адаптер (b), скоба за маркуч (c), държач за маркуча (e);
- с възможност за закупуване от Miele: комплектуващ елемент "възвратен вентил" за външно свързване с вода. Възвратният вентил (d), удължителят на маркуча (a) и скобите за маркуч (c) са приложени.

Специални условия на свързване, които изисква възвратният вентил

! Материални щети вследствие на обратно противачаща кондензна вода.

Водата може да протече обратно в или да бъде засмукана от сушилнята. Водата може да причини щети на сушилнята и помествието за поставяне.

Използвайте възвратния вентил, когато потапяте края на маркуча във вода или монтирате на различни провеждащи вода връзки.

Макс. височина на изпомпване с възвратен вентил: 1,00 m

Специалните условия на свързване, при които се изисква възвратен вентил, са:

- Източване в мивка или подов сифон, ако краят на маркуча е потопен във вода.
- Свързване в сифона на мивката.
- Различни възможности за свързване, където допълнително са свързани например перална машина или съдомиялна машина.

При грешен монтаж на възвратния вентил не е възможно изпомпване. Монтирайте възвратния вентил така, че стрелката върху възвратния вентил да сочи в посоката на противането.


Прекарване на източващия маркуч

⚠ Повреда на източващия маркуч вследствие на неправилна работа.

Източващият маркуч може да бъде повреден и да изтече вода.

Не дърпайте, не разтягайте и не прегъвайте източващия маркуч.

В източващия маркуч има малко количество остатъчна вода. Поради това поставете съд.

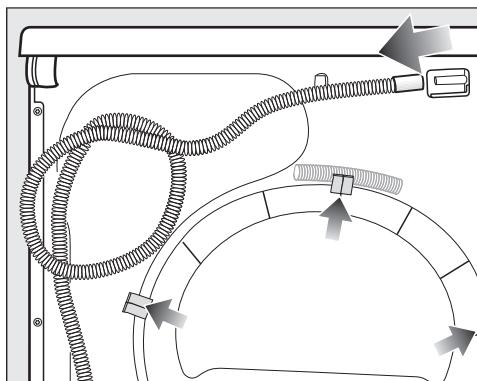


- Издърпайте източващия маркуч от шуцера (светла стрелка).
- Извадете маркуча от държачите на скобата (тъмни стелки) и го развийте.
- Оставете наличната остатъчна вода да изтече в съд.

Примери

Източване в мивка или подов сифон

Използвайте държача за маркуч, за да окачете източващия маркуч.

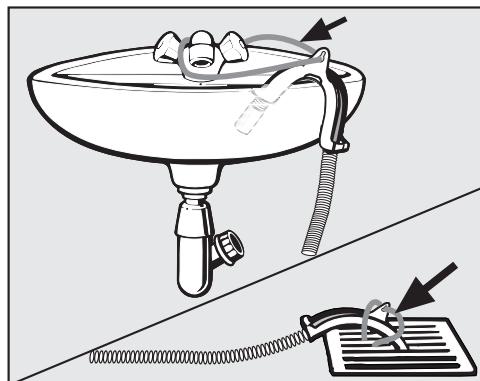

⚠ Повреди вследствие на изтичаща вода.

Когато краят на маркуча се освободи, изтичащата вода може да причини щети.


Обезопасете източващия маркуч срещу изплъзване (напр. връзване).

Можете да поставите възвратния вентил на края на маркуча.

Монтаж

Директно свързване към сифон на мивка

Използвайте държача за маркуч, адаптера, скобите за маркуч и възвратния вентил (допълнителен аксесоар).

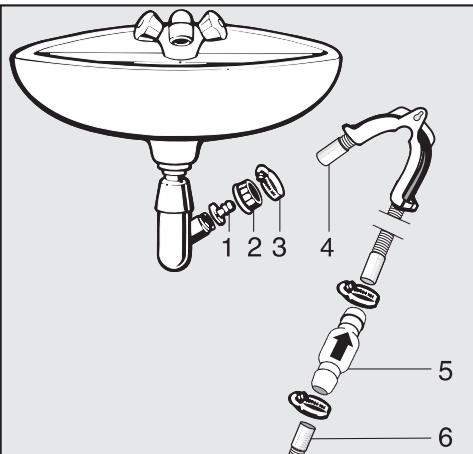

1. Адаптер
2. Съединителна гайка на мивката
3. Скоба за маркуч
4. Край на маркуча (закрепен към държача за маркуч)
5. Възвратен вентил
6. Източващ маркуч на сушилнята

■ Монтирайте адаптера **1** със съединителната гайка на мивката **2** към сифона на мивката.

По правило съединителната гайка на мивката е оборудвана с шайба, която трябва да извадите.

■ Поставете края на маркуча **4** върху адаптера **1**.

■ Използвайте държача за маркуч.

■ Затегнете скобата за маркуч **3** директно зад съединителната гайка на мивката с помощта на отвертка.

■ Поставете възвратния вентил **5** в източващия маркуч **6** на сушилнята.

Възвратният вентил **5** трябва да бъде монтиран така, че стрелката върху възвратния вентил да сочи по посока на протичането (по посока на мивката).

■ Закрепете възвратния вентил със скобите за маркуч.

Електрическо свързване

Серийно сушилнята е "готова за включване" за свързване към защищен контакт.

Поставете сушилнята така, че контактът да е достъпен свободно. Ако контактът не е свободно достъпен, тогава се уверете, че от страна на инсталацията има устройство за разединяване на всеки полюс.

 Опасност от пожар вследствие на прегряване.

Използването на сушилнята с разклонители или удължители за захранване може да доведе до претоварване на кабелите.

От съображения за безопасност не използвайте разклонители или удължители за захранване.

Електрическата инсталация трябва да е изпълнена съгласно VDE 0100.

От съображения за сигурност препоръчваме употребата на прекъсвач на остатъчен ток (RCD) от типа  в определената за дома инсталация за електрическо свързване на сушилнята.

Повреденият мрежов захранващ кабел може да се сменя само със специален мрежов захранващ кабел от същия тип (предлаган от сервиза на Miele). От съображения за безопасност смяната трябва да се извършива само от квалифициран специалист или от сервиза на Miele.

Тези инструкции за експлоатация или табелката с данни предоставят информация за номиналната разходвана мощност и съответната защита. Сравнете тази информация с данните за електрическата връзка на място. В случай на съмнение попитайте електротехник.

Възможна е временна или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (напр. островни мрежи, системи за подсигуряване). Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или сравним стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия.

Функциите и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и при изолиран режим на работа или при несинхронна с мрежата работа, или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

Технически данни

Височина	850 mm
Ширина	596 mm
Дълбочина	640 mm
Дълбочина при отворена врата	1054 mm
различно	да
възможност за монтиране в колона	да
Тегло	прибл. 62 кг
Обем на барабана	120 л
Количество на зареждане	7,0 kg (тегло на сухото пране)
Обем на резервоара за кондензна вода	4,8 л
Дължина на маркуча	1,49 m
Максимална височина на изпомпване	1,00 m
Максимална дължина на изпомпване	4,00 m
Дължина на захранващия кабел	2,00 m
Захранващо напрежение	вижте типовата таблица
Потребявана мощност	вижте типовата таблица
Зашита	вижте типовата таблица
Присъдени знаци за качество	вижте типовата таблица
Консумация на енергия	вижте глава "Данни за потребление-то"
LED светодиоди	Клас 1

Технически данни за сушилни машини, за домашна употреба съгласно делегиран регламент (ЕС) No. 392/2012

MIELE	
Модел	TCA 230 WP
Вместимост ¹	7,0 kg
Тип сушилня (вентилационна/ кондензна)	- / ●
Клас на енергийна ефективност	
A+++ (с най-висока ефективност) до D (с най-ниска ефективност)	A++
Средна годишна консумация на енергия (AE_c) ²	208 kWh/година
Сушилня (автоматична / не автоматична)	● / -
Консумация на енергия на стандартна програма за памук	
Консумация на енергия при пълно зареждане	1,70 kWh
Консумация на енергия при непълно зареждане	0,96 kWh
Консумация на енергия при изключено положение (P_o)	0,40 W
Средна консумация на енергия в режим на готовност (P_i)	0,40 W
Продължителност на режима на готовност (T_i) ³	15 min
Стандартна програма, за която се отнася информацията на етикета и енергийния стикер ⁴	Памук със стрелка
Времетраене на 'стандартна програма памук'	
Средно време на програма	121 min
Времетраене на програма (при пълно зареждане)	155 min
Времетраене на програма (при непълно зареждане)	95 min
Клас на ефективност на кондензация ⁵	
A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)	A
Средна ефективност на кондензация при 'стандартна програма памук', при пълно и непълно зареждане	94 %
Средна ефективност на кондензация при 'стандартна програма памук' (половин зареждане)	95 %
Средна ефективност на кондензация при 'стандартна програма памук' (половин зареждане)	94 %
Максимално ниво на шум (L_{WA}) ⁶	66 dB(A) re 1 pW
За вграждане	-

• Да, има

¹ В кг. памучно пране при стандартна програма памук, при пълно зареждане.

² На база на 160 цикъла на сушене при стандартна програма памук, при пълно и непълно зареждане и при нисък режим на захранване. Актуалната консумация на енергия зависи от начина на използване на уреда.

Технически данни

³ Ако сушилната е оборудвана със система за управление на захранването

⁴ Тази програма е подходяща за сушене на нормално мокро памучно пране. Тя е най-ефективна по отношение на консумация на енергия, за сушене на памук.

⁵ Ако сушилната е кондензна.

⁶ за стандартната програма памук при пълно зареждане

Данни за потреблението

	Зарежда- не ¹ kg	Обороти на цен- трофугата на пе- ралната машина об/мин	Оста- тъчна влага %	Енергия kWh	Време на ра- бота min
Памук  ²	7,0	1.000	60	1,70	155
	3,5	1.000	60	0,96	95
Памук напълно сухо	7,0	1.200	53	1,50	140
	7,0	1.400	50	1,45	133
	7,0	1.600	44	1,30	118
Памук напълно сухо, вкл. Щадене +	7,0	1.000	60	1,75	165
Памук влажен за гладене	7,0	1.000	60	1,25	120
	7,0	1.200	53	1,10	105
	7,0	1.400	50	1,00	98
	7,0	1.600	44	0,85	83
Лесна поддръжка напълно су- хо	4,0	1.200	40	0,50	65
Лесна поддръжка напълно су- хо, вкл. Щадене +	4,0	1.200	40	0,50	66
Фино пране напълно сухо	2,5	800	50	0,50	65
Финиш вълна	2,0	1.000	50	0,02	5
Ризи напълно сухо	2,0	600	60	0,46	60
Експресна програма напълно сухо	4,0	1.000	60	0,85	100
Дънки напълно сухо	3,0	900	60	0,95	115
Импрегниране напълно сухо	2,5	800	50	0,75	95

¹ Тегло на сухото пране

² Тестова програма съгласно Регламент (ЕС) № 392/2012 по отношение на енергийното етикетиране в съответствие с EN 61121.

Всички необозначени стойности са определени в съответствие със стандарт EN 61121.

В зависимост от количеството на зареждане, различните текстилни изделия, остатъчна влага след центрофутирането, колебания в напрежението в електрическата мрежа или твърдостта на водата данните на потреблението могат да се отклоняват от посочените стойности.

Програмиращи функции

Програмиране

С програмируемите функции можете да адаптирате електрониката на сушилнята към Вашите лични изисквания.

Програмирането се извършва в тези стъпки (1, 2, 3 ... 9) с помощта на сензорните бутона.

Влизане в нивото за програмиране

Изискване

- Превключвателят за избор на програма е завъртян на някаква програмна настройка.
 - Вратата на сушилнята е отворена.
- 1 Докоснете сензорния бутон ►II и го задръжте по време на стъпките 2-3.
- 2 Затворете вратата на сушилнята.
- 3 Изчакайте, докато бързо мигащият в момента надпис *Старт/Добавяне на пране* започне да свети постоянно ...
- 4 ... и тогава отпуснете сензорния бутон ►II.

На дисплея за времето свети *P01*.

Избор на програмираща функция

Номерът на програмиращата функция се показва на дисплея за времето чрез *P* в комбинация с число: напр. *P01*.

- 5 Чрез докосване на сензорния бутон ▲ изберете на стъпки следващата програмираща функция:

Програмираща функция	
<i>P01</i>	Степени на сушение
<i>P05</i>	Зумер
<i>P06</i>	Звук на бутоните
<i>P07</i>	ПИН код
<i>P11</i>	Характеристика на изключване пулт за управление
<i>P13</i>	Запаметяване
<i>P14</i>	Етап "Против намачкване"

- 6 Потвърдете избраната програмираща функция със сензорния бутон ►II.

Редактиране и запаметяване на програмираща функция

Можете или да включите/изключите програмиращата функция, или да изберете различни опции.

Опцията на програмиращата функция се показва на дисплея за времето чрез - в комбинация с число: напр. **-00**.

- 7 Чрез докосване на сензорния бутон **▲** включете/изключете програмиращата функция или изберете опция:

Програмираща функция		Възможен избор				
		-00	-01	-02	-03	-04
P01		X	✓	X	X	
P05	X	✓				
P06	X	✓				
P07	✓	X				
P11	X	✓				
P13	✓	X				
P14	X	✓	X			

X = може да се избира, ✓ = фабрична настройка

- 8 Потвърдете направения избор със сензорния бутон **►II**.

Сега отново свети номерът на програмиращата функция: напр. P01.

Напускане на нивото на програмиране

- 9 Завъртете превключвателя за избор на програма на позицията **○**.

Програмирането е запаметено трайно. Вие можете да го променяте отново по всяко време.

Програмиращи функции

Р01 Степени на сушене

Можете да адаптирате постепенно степените на сушене на програмите *Памук* и *Лесна поддръжка*.

Избор

-01 = по-влажно

-02 = Фабрична настройка

-03 = по-сухо

-04 = още по-сухо

Р05 Зумер

Зумерът Ви известява за края на програмата чрез звуков сигнал. Той може да се включва и изключва.

Продължителният предупредителен сигнал при съобщения за грешки е независим от това.

При изключен зумер звукът на бутоните също е неактивен.

Избор

-00 = изкл.

-01 = вкл. (фабрична настройка)

Р06 Звук на бутоните

Звуковият сигнал при докосване на сензорните бутона може да се изключва.

Избор

-00 = изкл.

-01 = фабрична настройка

Р07 ПИН код

ПИН кодът предпазва Вашата сушилня от неоторизирано използване.

При активиран ПИН код след включване трябва да се въведе ПИН код, за да може да се обслужва сушилната.

Избор

-00 = изключено (фабрична настройка)

-01 = включено

Ако сте избрали -01, за в бъдеще след включване сушилната може да бъде ползвана само след въвеждане на ПИН кода.

Обслужване на сушилната с ПИН код

След всяко включване на сушилната на дисплея за времето мига и свети ----.

ПИН кодът е 250 и не може да бъде променян.

■ Докосвайте сензорния бутон ▲, докато като първа цифра започне да мига 2... .

■ Потвърдете със сензорния бутон ►||.

■ По този начин въведете и другите две цифри.

След въвеждане и потвърждение на 250 със сушилната може да се работи.

P/II Характеристика на изключване пулт за управление

За пестене на енергия в текущата програма дисплеят за времето и сензорните бутони угасват след 10 минути. В този случай надписът *Старт/Добавяне на пране* свети пулсиращо.

Но: при наличие на грешка изгасването не се осъществява.

Избор

-00 = **изкл.**

Дисплеят за времето и сензорните бутони не угасват.

-01 = **вкл. (фабрична настройка)**

Изгасването на дисплея за времето и сензорните бутони се извършва след 10 минути в текущата програма.

Повторно “включване” на показания

- Докоснете сензорния бутон ►II. Това не влияе върху текущата програма за сушене.

P/I3 Запаметяване

Можете да направите следната настройка: електрониката запаметява избрана програма със степента на сушене или избора. Освен това се запаметява продължителността на програмата *Топло проветряване/DryFresh*. Тези настройки се показват при следващ избор на програма.

Избор

-00 = **изкл. (фабрична настройка)**

-01 = **вкл.**

P/I4 Премахване на гънки

До макс. 2 часа след завършване на процеса на сушене барабанът се върти в специален ритъм за премахване на гънки. Това помага да се намалят гънките, ако след края на програмата текстилните изделия не се извадят веднага. Можете да скъсите продължителността.

Избор

-00 = **без програма за премахване на гънки**

-01 = **1 час**

-02 = **2 часа (фабрична настройка)**

МИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ул. Бяла черква №24

гр.София, 1408

Тел: + 359 2 426 00 89

+ 359 882 391 073

Имейл адрес: info@miele.bg

www.miele.bg

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Deutschland

Miele

TCA 230 WP

bg-BG

M.-Nr. 12 333 840 / 00