

Upute za uporabu Perilica posuđa



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu i montažnu shemu. Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja uređaja.

Sigurnosne napomene i upozorenja	7
Napomene za upute za uporabu	17
Napomene za istaknuti tekst	17
Sadržaj isporuke	18
Opis uređaja	19
Pregled uređaja	19
Donja košara	20
Upravljačko polje	21
Funkcija zaslona	22
Vaš doprinos zaštiti okoliša	23
Prvo puštanje u pogon	24
Otvaranje vrata	24
Zatvaranje vrata	25
Miele@home	26
Osnovne postavke	27
Podešavanje jezika	27
Postavljanje Miele@home	27
Podešavanje tvrdoće vode	28
Aktivacija AutoDos	28
Sol za regeneraciju	30
Punjene soli	31
Nadopunjavanje soli	32
Sredstvo za ispiranje	33
Punjene sredstva za ispiranje	34
Dodavanje sredstva za ispiranje	34
Postavke	35
Otvaranje postavki	35
Izmjena postavki	35
Zatvaranje postavki	35
Jezik ┼	36
Tvrdoća vode	36
AutoDos (Automatsko doziranje sredstva za pranje)	37
Sredstvo za ispiranje	37
Pohraniti dod. opcije	37
Miele@home	38
Daljinsko upravljanje	40
RemoteUpdate	41
Prikaz potrošnje (EcoFeedback)	42

Sadržaj

Svjetlina zaslona.....	42
Zvučni signal	42
Prikaz nedostataka.....	42
AutoOpen	43
2. međuispiranje	43
Higijenski ciklus	43
Priklj. na dovod vode.....	44
Informacije.....	44
Prodajno mjesto	45
Tvorničke postavke.....	45
Autorska prava i licence za komunikacijski modul.....	45
 Eколоško pranje posuđa	 46
Štedljivo pranje.....	46
Prikaz potrošnje EcoFeedback.....	47
 Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo	 48
Opće napomene.....	48
Gornja košara	50
Namještanje gornje košare	53
Donja košara.....	54
Ladica za pribor za jelo/košara za pribor za jelo (ovisno o modelu).....	58
Postavljanje 3D MultiFlex ladice.....	58
Postavljanje košare za pribor za jelo (ako je dostupna).....	59
Primjeri razvrstavanja posuđa	60
Perilica posuđa s ladicom za pribor za jelo	60
Perilica posuđa s košarom za pribor za jelo	62
 Sredstvo za pranje.....	 64
Vrste sredstva za pranje	64
Doziranje sredstva za pranje	65
Automatsko doziranje sredstva za pranje/AutoDos	66
Aktivacija AutoDos	66
Ulaganje PowerDisk	67
Ručno doziranje sredstva za pranje	69
Doziranje sredstva za pranje	69
Punjene sredstva za pranje	69
 Korištenje	 71
Uključivanje perilice posuđa.....	71
Odabir programa	71
Prikaz trajanja programa.....	72
Pokretanje programa	72
Završetak programa	73

Upravljanje energijom	73
Isključivanje perilice posuđa	74
Vađenje posuđa iz perilice	74
Prekid programa	75
Prekid ili promjena programa	75
Opcije	76
⌚ Tajmer	76
Aktivacija daljinskog pokretanja	78
Prikaz radnih sati	79
Vodič kroz odabir programa	80
Pregled programa	82
📁 ostali programi	84
Dodatne funkcije	85
Odabir dodatnih opcija	85
Čišćenje i održavanje	87
Čišćenje prostora za pranje	87
Čišćenje vrata i brtve na vratima	88
Čišćenje upravljačke ploče	88
Čišćenje vodiča svjetlosti	88
Čišćenje prednje strane uređaja	89
Čišćenje AutoDos	90
Čišćenje prskalica	92
Provjera sita u prostoru za pranje	96
Čišćenje sita	96
Čišćenje sita u dovodu vode	98
Čišćenje odvodne pumpe	99
Što učiniti, ako	101
Tehničke smetnje	101
Poruke o greškama	102
Vodilica za otvaranje vrata	103
Greška u dovodu vode	104
Greška u odvodu vode	105
Greška u AutoDos (Automatsko doziranje sredstva za pranje)	106
Greška prskalica	108
Općeniti problemi s perilicom posuđa	109
Šumovi	110
Nezadovoljavajući učinak pranja	111

Sadržaj

Servis	114
Kontakt u slučaju smetnji	114
EPREL baza podataka	114
Jamstvo.....	114
Za ispitivačke institute	114
 Dodatni pribor.....	 115
 Ugradnja	 117
Miele sustav za zaštitu od izljevanja vode.....	117
Dovod vode	117
Ovod vode.....	119
Električni priključak	120
 Tehnički podaci.....	 121
Izjava o sukladnosti	122

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova perilica posuđa odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pažljivo pročitajte plan postavljanja i upute za uporabu prije postavljanja perilice posuđa i prve uporabe uređaja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Na taj način štitite sebe i izbjegavate eventualna oštećenja na perilici.

U skladu sa standardom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju perilice posuđa kao i sigurnosne upute i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte nacrt za ugradnju i upute za uporabu te ih predajte eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Namjenska uporaba

- ▶ Ova perilica posuđa namijenjena je uporabi u kućanstvu te u kućanstvu sličnim okruženjima kao primjerice
 - u trgovinama, uredima i sličnim radnim okruženjima
 - na poljoprivrednim imanjima
 - korisnicima u hotelima, motelima, pansionima i drugim tipičnim stambenim sredinama.
- ▶ Ova perilica nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ova perilica posuđa namijenjena je uporabi na visini do 4.000 m nadmorske visine.
- ▶ Perilicu posuđa koristite isključivo u okviru kućanstva za pranje posuđa. Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovom perilicom posuđa, moraju biti pod nadzorom dok njome rukuju. Takve osobe perilicu mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini perilice posuđa, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti perilicu posuđa bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti perilicu. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati perilicu posuđa bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini perilice posuđa. Ne-mojte dozvoliti djeci da se igraju perilicom posuđa. Između ostalog postoji opasnost da se djeca zatvore u perilicu posuđa.
- ▶ Ako je uključeno automatsko otvaranje vrata, mala djeca ne smiju biti u području otvaranja vrata perilice posuđa. U slučaju da se javi greška u funkciji postoji opasnost od ozljeda.
- ▶ Opasnost od gušenja. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Ne dopustite djeci kontakt sa sredstvom za pranje. Sredstva za pranje uzrokuju jaku iritaciju kože i teško oštećenje očiju. Sredstva za pranje mogu uzrokovati ozljede usta i ždrijela ili gušenje. Stoga držite djecu podalje i od otvorene perilice. U perilici se mogu naći ostaci sredstva za pranje. Ako je dijete stavilo sredstvo za pranje u usta, odmah potražite liječničku pomoć.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smiju vršiti samo kvalificirani stručnjaci.
- ▶ Oštećenja na perilici posuđa mogu ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li perilica vidljiva oštećenja, posebice nakon transporta. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu perilicu.
- ▶ Električna sigurnost perilice posuđa može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ova temeljna sigurnosna naprava mora postojati. U slučaju sumnje prepustite provjeru električne instalacije ovlaštenom električaru.
Miele ne može biti odgovoran za štete nastale zbog nedostatka ili prekida zaštitnog vodiča na mjestu ugradnje (primjerice električni udar).
- ▶ Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.
Zaštite predviđene za kućnu instalaciju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u instalaciji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Perilica posuđa smije biti priključena na električnu mrežu samo putem 3-polnog mrežnog utikača sa zaštitnim kontaktom (ne fiksni priključak). Nakon postavljanja pristup utičnicima mora biti slobodan, kako bi se perilica posuđa u svakom trenutku mogla odvojiti od električne mreže.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Perilica posuđa ne smije zaklanjati mrežni utikač nekog drugog električnog kuhinjskog uređaja jer dubina za ugradnju može biti pre-mala i pritisak na utikač može uzrokovati opasnost od pregrijavanja (opasnost od požara).
- ▶ Perilica posuđa se ne smije ugrađivati ispod ploče za kuhanje. Djelomično visoke temperature mogu oštetiti perilicu posuđa. Iz istog razloga nije dopušteno postavljanje direktno pored uređaja koji isijavaju toplinu koja „nije tipična za kuhinju“ (primjerice otvorena ognjišta namijenjena grijanju).
- ▶ Priključni podaci (osigurač, frekvencija, napon) s tipske naljepnice perilice moraju se obavezno podudarati s onima električne mreže, kako ne bi nastala oštećenja na uređaju. Podatke usporedite prije priključivanja. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.
- ▶ Perilica posuđa se smije priključiti na električnu mrežu tek nakon završetka svih instalacijskih i montažnih radova uključujući i podešavanje opruga na vratima.
- ▶ Perilicu posuđa možete upotrebljavati samo ako je mehanika vrata besprijekorna, jer u suprotnom, kad je uključeno automatsko otvaranje vrata, može doći do opasnosti.
Besprijekorna funkcija mehanike vrata prepoznaje se po slijedećem:
 - Opruge vrata moraju biti ravnomjerno podešene na obje strane. Iste su pravilno podešene ako napola otvorena vrata (kut otvaranja od približno 45°) ostaju u svom položaju. Osim toga vrata se ne smiju spustiti bez usporavanja.
 - Vodilica za zatvaranje vrata se nakon faze sušenja kod otvaranja vrata automatski vraća.
- ▶ Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (opasnost od požara). Perilicu nemojte ne električnu mrežu priključivati pomoću višestrukih utičnica ili produžnih kabela.
- ▶ Perilica posuđa ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (primjerice na brodovima).

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Nemojte postavljati perilicu posuđa u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu popucati ili prsnuti. Pouzdanost elektronike na temperaturama ispod ledišta se smanjuje.
- ▶ Perilicu upotrebljavajte samo kad je priključena na potpuno odzračenu cjevovodnu mrežu kako bi se izbjegle štete na uređaju.
- ▶ Na plastičnom kućištu priključka za vodu nalazi se električni ventil. Ne potapajte kućište u tekućinu.
- ▶ U dovodnom crijevu nalaze se vodovi koji provode napon. Crijevo se stoga ne smije kratiti.
- ▶ Ugrađeni Miele sustav za zaštitu od vode (Waterproof sustav) pod sljedećim uvjetima pouzdano štiti od oštećenja vodom:
 - pravilna instalacija,
 - održavanje perilice posuđa i zamjena dijelova kada se uoče oštećenja,
 - zatvaranje slavine za vodu kod dulje odsutnosti (primjerice tijekom godišnjeg odmora).

Sustav za zaštitu od vode funkcioniра i kad je perilica posuđa isključena. Ali perilica posuđa ne smije biti isključena iz električne mreže.

- ▶ Priključni tlak vode mora biti između 50 i 1.000 kPa.
- ▶ Oštećena perilica posuđa može ugroziti Vašu sigurnost. Odmah prekinite uporabu oštećene perilice i kontaktirajte isporučitelja ili servis.
- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada perilicu posuđa popravljaju od tvrtke Miele neovlaštene osobe.
- ▶ Preporučujemo zamjenu neispravnih dijelova originalnim rezervnim dijelovima. Prilikom pravilne ugradnje originalnih rezervnih dijelova Miele jamči potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva te garancija ostaje važeća.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, perilica se mora isključiti iz električne mreže (isključite perilicu posuđa, potom iskopčajte utikač iz mreže).
- ▶ Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smiju obavljati samo ovlaštene osobe ili Miele servis.

Pravilno postavljanje

- ▶ Uređaj postavite i priključite prema uputama za montažu.
 - ▶ Budite oprezni prije i prilikom montaže perilice posuđa. Na neke se metalne dijelove možete ozlijediti/porezati. Nosite zaštitne rukavice.
- ▶ Situacija ugradnje perilice posuđa kod automatskog otvaranja vrata (AutoOpen funkcije) ne smije blokirati vrata.
- ▶ Ako perilicu posuđa koristite iza zatvorenih vrata namještaja (primjerice vrata) morate se uvjeriti da automatsko otvaranje vrata nije blokirano.
Korišteni kuhinjski namještaj mora biti dovoljno otporan na vlagu. Prostor u koji se ugrađuje mora biti dovoljno prozračan.
- ▶ Perilica posuđa mora biti postavljena vodoravno kako bi se osigurao bespriješoran rad.
- ▶ Kako bi se osigurala stabilnost, perilice za ugradnju ispod radne površine i integrirane perilice posuđa smiju se postavljati samo ispod neprekinute radne površine koja mora biti pričvršćena vijcima na susjedne elemente.
- ▶ Ugradnja perilice posuđa u visoki ormar dopuštena je samo uz dodatne sigurnosne mjere. Za sigurnu ugradnju u visoki ormar koristite „Komplet za montažu“ i pridržavajte se priloženog plana montaže. Inače postoji opasnost, da se ormar prevrne.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Opruge vrata moraju biti ravnomjerno podešene na obje strane. Iste su pravilno podešene ako napolna otvorena vrata (kut otvaranja od približno 45°) ostaju u svom položaju. Osim toga vrata se ne smiju spustiti bez usporavanja.

Uredaj smije raditi isključivo ako su opruge na vratima pravilno podešene.

Ukoliko se vrata ne mogu pravilno podešiti obratite se Miele servisu.

Minimalnu/maksimalnu težinu prednje ploče pronaći ćete u tehničkim podacima svoje perilice posuđa na Miele internet stranici.

Pravilna uporaba

- Ne stavlajte otapala u prostor za pranje. Opasnost od eksplozije.
- Sredstvo za pranje može izazvati iritaciju kože, očiju, u nosu, ustima i ždrijelu. Izbjegavajte kontakt sa sredstvima za pranje. Ne udišite praškasto sredstvo za pranje. Ne gutajte sredstvo za pranje. Ako ste udisali ili progutali sredstvo za pranje, odmah potražite liječničku pomoć.
- Vrata perilice posuđa ne ostavljajte otvorenima bez potrebe. O otvorenima vrata se možete ozlijediti ili spotaknuti.
- Nemojte stajati ili sjediti na otvorenim vratima. Perilica posuđa se može prevrnuti. Pritom se možete ozlijediti ili se perilica može oštetiti.
- Po završetku programa posuđe može biti jako vruće. Ostavite stoga da se nakon isključenja posuđe toliko ohladi u perilici da ga možete dobro primiti rukama.
- Upotrebljavajte samo uobičajena sredstva za pranje i ispiranje namjenjena perilicama za pranje posuđa u kućanstvu. Ne upotrebljavajte sredstva za ručno pranje posuđa.
- Ne upotrebljavajte sredstva za pranje za profesionalne ili industrijske perilice posuđa. Može doći do oštećenja materijala i postoji opasnost od snažnih kemijskih reakcija (primjerice reakcija praska-vog plina).

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Sredstvo za pranje (također i tekuće) ne stavlajte u spremnik za sredstvo za ispiranje. Sredstvo za pranje posuđa uništava spremnik za sredstvo za ispiranje.
- ▶ Sredstvo za pranje (čak ni tekuće sredstvo za pranje) nemojte do-davati u AutoDos. Proliveno sredstvo za pranje uništava AutoDos.
- ▶ Sredstvo za pranje (također i tekuće) ne stavlajte u spremnik za sol. Sredstvo za pranje uništava sustav za omekšavanje.
- ▶ Koristite samo specijalnu, što je moguće grublje zrnatu sol za re-generaciju ili drugu čistu sol dobivenu isparavanjem. Sve druge vrste soli mogu sadržavati sastojke netopive u vodi koje bi mogle dovesti do smetnji u sustavu za omekšavanje vode.
- ▶ Kod perilica posuđa s košarom za pribor za jelo (ovisno o modelu) iz sigurnosnih razloga rasporedite pribor za jelo tako da oštice i vr-hovi vilica budu okrenuti prema dolje. Oštice noževa i vrhovi vilica okrenuti prema gore predstavljaju opasnost od ozljeda.
- ▶ U perilici ne perite dijelove od plastike koji su osjetljivi na vruću vodu, primjerice posude i pribor za jednokratnu uporabu. Oni se mo-gu izobličiti uslijed djelovanja temperature.
- ▶ Ako koristite opciju „Tajmer“ pretinac za sredstvo za pranje mora biti suh. Prema potrebi posušite brisanjem pretinac za sredstvo za pranje. U vlažnom pretincu za sredstvo za pranje se lijepi i eventual-no se neće potpuno isprati.
- ▶ Podatke o kapacitetu perilice posuđa naći ćete u poglavljju „Teh-nički podaci“.

Pribor i rezervni dijelovi

- ▶ Upotrebljavajte isključivo Miele originalni pribor. Nadograđe li se ili ugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije i eventualno jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Miele vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vaše perilice posuđa.

Transport

- Oštećenja na perilici posuđa mogu ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li perilica vidljivih oštećenja od transporta. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu perilicu.
- Perilicu posuđa transportirajte samo uspravno, kako se preostala voda ne bi mogla uliti u električno upravljanje i prouzročiti smetnje.
- Za transport ispraznjite perilicu posuđa i pričvrstite sve klimave dijelove, primjerice košare, crijeva i mrežne priključne kablove.

Napomene za upute za uporabu

Ove upute za uporabu opisuju više modela perilica posuđa različitih visina. Različiti modeli perilica posuđa imaju sljedeće nazive:

normalan uređaj = perilica posuđa visine 80,5 cm (ugradbeni uređaj)
ili 84,5 cm (samostojeći uređaj)
XXL = perilica posuđa visine 84,5 cm (ugradbeni uređaj).

Napomene za istaknuti tekst

Upozorenja

 Napomene istaknute na takav način sadrže informacije vezane za sigurnost. Upozoravaju na moguće ozljede ili štetu.

Pažljivo pročitajte upozorenja i poštujte navedene načine i pravila postupanja.

Napomene

Napomene sadrže informacije, koje svakako trebate poštivati.

Istaknute su podebljanim okvirom.

Dodatne informacije i napomene

Dodatne informacije i napomene označene su uskim okvirom.

Pravila postupanja

Svako upravljanje perilicom posuđa istaknuto je označenim načinom postupanja. Takve oznake vode Vas kroz postupak rukovanja.

Svakom pravilu postupanja prethodi crna oznaka u obliku kvadrata.

Primjer:

- Odaberite željenu postavku i potvrđite tipkom OK.

Zaslon

Informacije koje se prikazuju na zaslonu perilice posuđa prikazane su posebnom vrstom odnosno oblikom slova.

Primjer:


Ako se na zaslonu prikaže poruka Zatvorite vrata ili ...

Sadržaj isporuke

Uz ovaj uređaj priloženo je sljedeće:

- Perilica posuđa
- Upute za uporabu perilice posuđa
- Nacrt za ugradnju perilice posuđa
- Različiti pribor za ugradnju prilikom postavljanja perilice posuđa (pogledajte nacrt ugradnje)
- Lijevak za punjenje soli za regeneraciju
- Po potrebi dodatne stvari za pritisak i dodatci

Pregled uređaja

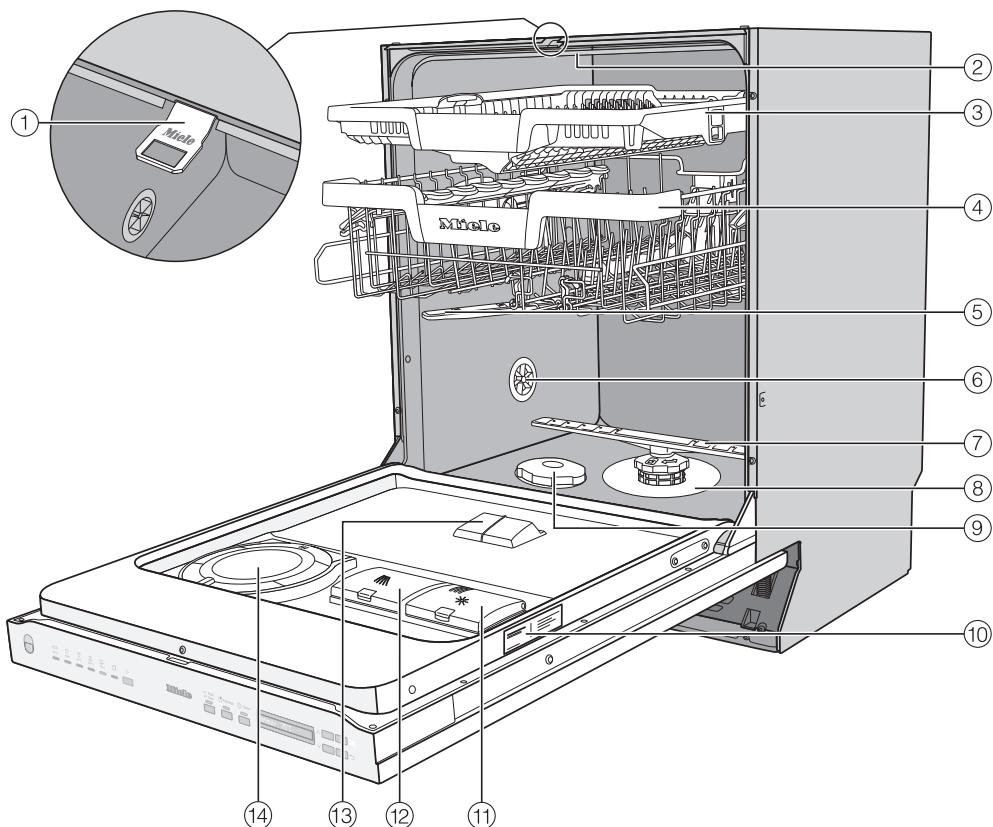


- ① Vodilica brave vrata
- ② Gornja prskalica
- ③ 3D MultiFlex ladica za pribor za jelo
- ④ Gornja košara (ovisno o modelu)
- ⑤ Srednja prskalica
- ⑥ Ventil za prozračivanje
- ⑦ Donja prskalica
- ⑧ Kombinacija filtarskih sita

- ⑨ Spremnik za sol
- ⑩ Tipska naljepnica
- ⑪ Pretinac za sredstvo za ispiranje
- ⑫ Pretinac za sredstvo za pranje
- ⑬ Isputstvo sredstva za pranje AutoDos
- ⑭ AutoDos (Automatsko doziranje sredstva za pranje)
- Donja košara (pogledajte iduću stranicu)


Opis uređaja

Donja košara

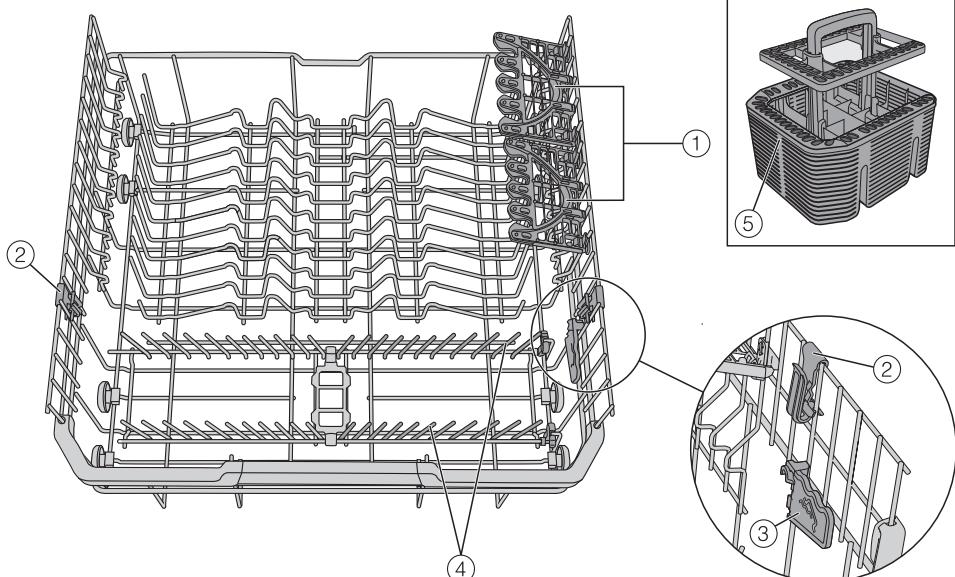

- ① FlexCare Glass & Bottle
- ② MultiClip
- ③ XL-Assist
- ④ Preklopni šiljci
- ⑤ Košara za pribor za jelo (ovisno o modelu)

Upravljačko polje

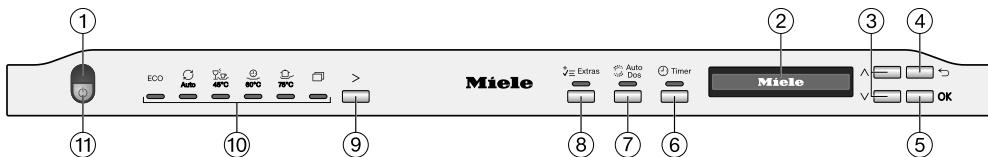

① Optička kontrola rada

Za prikaz programa pranja u izvođenju pri zatvorenim vratima.

② Zaslон

Ostale informacije pronaći ćete u poglavljiju „Opis uređaja“, odlomak „Funkcija zaslona“.

③ Tipka $\vee\wedge$

Za odabir programa.

Za promjenu prikazanih vrijednosti.

Za listanje na druge stranice izbornika.

④ Tipka \leftarrow natrag

Za vraćanje na prethodnu razinu izbornika ili za odbacivanje prethodno podešenih vrijednosti.

⑤ Tipka OK

Za odabir prikazanih točki izbornika i vrijednost.

Za potvrdu poruka.

⑥ Tipka \odot Tajmer

Za odabir kasnijeg početka programa.

⑦ Tipka \odot AutoDos

Za aktiviranje/deaktiviranje automatskog doziranja sredstva za pranje.

⑧ Tipka $\downarrow\equiv$ Dodatne opcije

za odabir dodatnih opcija

⑨ Tipka za odabir programa >

Na odabir programa.

⑩ Odabir programa

ECO = ECO

Auto = Automatski 45–60°C

45°C = ComfortWash 45°C

60°C = PowerWash 60°C

75°C = Intenzivni 75°C

= ostali programi/postavke

⑪ Tipka \odot uključivanje/isključivanje

Za uključivanje i isključivanje perilice posuđa.

Opis uređaja

Funkcija zaslona

Putem zaslona možete odabrati ili postesiti sljedeće:

- Program
- Tajmer
- Postavke 

Na zaslonu se može prikazati sljedeće:

- Programski korak
- Predviđeno preostalo vrijeme programa
- Potrošnja energije i vode (EcoFeedback)
- Eventualne dojave grešaka i napomene

Kako bi se uštedjela energija, perilica se nakon nekoliko minuta isključuje ako za to vrijeme ne pritisnete niti jednu tipku.

Za ponovno uključenje perilice posuđa, pritisnite tipku .

Pomoću tipke *OK* potvrđujete dojave ili postavke i prelazite na sljedeći izbornik ili na neku drugu razinu izbornika.

Pod  *Ostali programi/Postavke* desno na zaslonu se prikazuje klizač . Ovdje su ponuđene ostale mogućnosti odabira. Ove mogućnosti odabira mogu se prikazati tipkama  .

U izborniku „Postavke“ možete prilagoditi upravljanje perilice različitim zahtjevima (pogledajte poglavje „Postavke“).

Podešeni odabir je označen kvačicom .

Kada želite napustiti podizbornik, pritisnite tipku  *natrag*.

Ako par sekundi ne pritisnete tipku, zaslon se ponovno vraća na razinu izbornika. U tom slučaju eventualno morate ponoviti postavke.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se načelno može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajte na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlazu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvatanje i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesteta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje.

Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohvata djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekrivenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovde navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.


Prvo puštanje u pogon

Svaka perilica posuđa u tvornici je ispitana obzirom na ispravnost rada. Ostaci vode posljedica su tog ispitivanja i nisu znak da je perilica pret-hodno upotrebljavana.

Otvaranje vrata

Vrata se u nekim programima automatski malo otvaraju, kako bi se poboljšalo sušenje.

Tu funkciju možete isključiti (pogledajte poglavlje „Izbornik“, odlomak „Automatsko otvaranje vrata“).

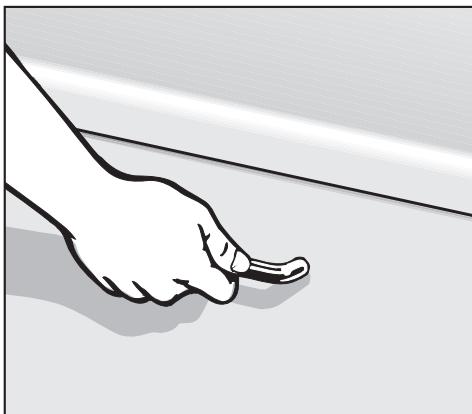

- Snažno povucite za ručku kako biste otvorili vrata.
- Vrata povucite iz bravice.

Na kraju programa s uključenom funkcijom „AutoOpen“ vodilica za zatvaranje vrata se uvlači.

Vodilica za zatvaranje mora biti potpuno uvučena prije nego što ponovno zatvorite vrata.

Ne zadržavajte vodilicu za zatvaranje vrata kod uvlačenja, kako ne bi došlo do tehničke smetnje.

Ako tijekom rada otvorite vrata, funkcije pranja se automatski prekidaju.

Opasnost od opeklina uslijed vruće vode.

Tijekom uporabe voda u perilici posuđa može biti vruća.

Tijekom uporabe vrata otvorite vrlo pažljivo.

Opasnost od ozljeda zbog automatskog otvaranja vrata.

Vrata se na kraju programa mogu automatski otvoriti.

Područje otvaranja vrata mora biti slobodno.

Oprez uslijed blokiranja vrata.

Automatskim otvaranjem vrata, ista se mogu blokirati.

Perilicu posuđa ugradite tako da uslijed automatski otvorenih vrata perilice posuđa ne dođe do blokiranja vrata ili prednje strane namještaja.

Zatvaranje vrata

- Umetnите košare za posuđe.
- Pritisnite vrata tako da mehanizam zatvaranja uskoči na mjesto.

Nakon završetka programa s uključenom funkcijom „AutoOpen“ vodilica za zatvaranje mora biti potpuno uvučena prije zatvaranja vrata. U suprotnom vodilica za zatvaranje vrata ponovno zatvara vrata.

 Opasnost od prignjećenja tijekom zatvaranja vrata.

Tijekom zatvaranja vrata možete si priklještiti prste.

Ne posežite u područje zatvaranja vrata.

Prvo puštanje u pogon

Miele@home

Vaša perilica posuđa opremljena je integriranim WLAN modulom.

Za uporabu Vam je potrebno sljedeće:

- WLAN mreža
- Miele aplikacija
- korisnički račun kod tvrtke Miele. Korisnički račun možete izraditi putem Miele aplikacije.

Miele aplikacija vodi Vas kroz povezivanje između perilice posuđa i kućne WLAN mreže.

Nakon što ste svoju perilicu povezali u WLAN mrežu, pomoću aplikacije možete primjerice vršiti sljedeće akcije:

- daljinski upravljati Vašom perilicom posuđa
- dohvatiti informacije o radnom stanju Vaše perilice posuđa
- dohvatiti napomene o tijeku programa Vaše perilice posuđa

Povezivanjem perilice posuđa u Vašu WLAN mrežu povećava se potrošnja energije, također i kada je perilica isključena.

Osigurajte da na mjestu postavljanja Vaše perilice posuđa primate signal WLAN mreže dovoljne jačine.

Raspoloživost WLAN veze

WLAN veza dijeli raspon frekvencije s drugim uređajima (npr. mikrovalnim pećnicama, igračkama na daljinsko upravljanje). Usljed navedenog, može doći do privremenih ili trajnih poremećaja veze. Stoga se ne može jamčiti stalna raspoloživost ponuđenih funkcija.

Raspoloživost Miele@home

Korištenje Miele aplikacije ovisi o raspoloživosti Miele@home usluga u Vašoj državi.

Usluga Miele@home nije raspoloživa u svakoj državi.

Informacije o raspoloživosti možete pronaći preko internet stranice www.miele.hr.

Miele aplikacija

Miele aplikaciju možete besplatno preuzeti u Apple App ili Google Play trgovinama aplikacijama.



Osnovne postavke

Uključivanje perilice posuđa

- Otvorite vrata.
- Uključite perilicu pritiskom na tipku .

Pri uključivanju perilice prikazuje se poruka dobrodošlice.

Za način funkcioniranja zaslona pogledajte poglavje „Opis uređaja“, odlomak „Funkcija zaslona“.

Podešavanje jezika

Zaslon automatski prelazi na postavke jezika.

- Tipkama  odaberite željeni jezik, po potrebi državu i potvrdite odabir s *OK*.

Za ostale informacije o postavkama jezika pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „Jezik“.

Podešeni jezik je označen kvačicom .

Postavljanje Miele@home

Na zaslonu se prikazuje poruka Post. Miele@home.

- Ukoliko želite izravno podesiti Miele@home potvrdite tipkom *OK*.

Savjet: Ukoliko želite odgoditi podešavanje, odaberite opciju Preskočiti i potvrđite s *OK*.

Na raspolaganju Vam stoje 2 mogućnosti spajanja Vaše perilice posuđa na WLAN mrežu:

- Odaberite željeni način povezivanja i odabir potvrdite s *OK*.

1. Povez. preko aplik.
2. Povez. preko WPS

Zaslon i Miele aplikacija Vas vode kroz sljedeće korake.

Ostale informacije u svezi
Miele@home pogledajte poglavje
„Postavke“, odlomak „Miele@home“.

Prvo puštanje u pogon

Podešavanje tvrdoće vode

Zaslon prelazi na postavke tvrdoće vode.

- Programirajte perilicu posuđa točno na tvrdoću vode u Vašoj kući.
- U slučaju potrebe raspitajte se o točnom stupnju tvrdoće vode u Vašoj kući kod nadležne vodoopskrbne tvrtke.
- Ako tvrdoća vode varira (primjerice 10-15 °dH), uvijek treba podesiti najvišu vrijednost (u ovom primjeru 15 °dH).

Za slučaj eventualno kasnijeg servisa, olakšat ćeće servisnom tehničaru posao ako znate vrijednost tvrdoće vode.

Iz tog razloga unesite tvrdoću vode:

_____ °dH

Tvornički je programirana vrijednost tvrdoće vode od 14 °dH.

- Podesite tvrdoću vode u Vašoj kući i potvrdite s OK.

Za ostale informacije o postavkama tvrdoće vode pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Tvrdoća vode“.

Aktivacija AutoDos

Zaslon se mijenja na postavku automatskog doziranja sredstva za pranje (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Automatsko doziranje sredstva za pranje/AutoDos“).

Čak i ako ne želite koristiti automatsko doziranje sredstva za pranje, možete ukloniti naljepnicu s poklopca AutoDos prije prvog pokretanja programa (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Aktiviranje AutoDos“).

Možete aktivirati automatsko doziranje sredstva za pranje.

Ako ne želite koristiti automatsko doziranje sredstva za pranje, možete sredstvo za pranje dozirati ručno preko pretinca za sredstvo za pranje (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Ručno doziranje sredstva za pranje“).

- Odaberite željenu postavku i potvrdite s OK.

Automatsko doziranje sredstva za pranje je aktivirano ako svjetli kontrolni indikator  AutoDos.

Ova postavka vrijedi za sve programe i može se u bilo kojem trenutku promijeniti tipkom  AutoDos.

Nakon toga se prikazuju dvije napomene.

Nakon što ste ove napomene potvrdili s OK eventualno se prikazuju oba indikatora nadopunjavanja ☐ Nadopunite sol i ☀ Nadop. sred. za isp..

- Dopunite sol i sredstvo za ispiranje (pogledajte poglavlje „Prvo puštanje u pogon“, odломak „Sol za regeneraciju“ i odломak „Sredstvo za ispiranje“).
- Poruku potvrdite s OK.

Na zaslonu se kratko prikazuje odabrani program i svijetli odgovarajući indikator. Zatim se u danom slučaju na nekoliko sekundi prikazuje procjena potrošnje energije i vode odabranog programa. Zatim se prikaz na zaslonu mijenja u pretpostavljeno vrijeme trajanja programa za taj odabrani program.

Prvo puštanje u pogon

Sol za regeneraciju

Kako bi se postigao dobar učinak pranja, perilici posuđa potrebna je meka voda (s malom količinom kamena). Kod tvrde vode na predmetima pranja i stjenkama prostora za pranje talože se bijele naslage.

Voda tvrdoće preko 5°dH stoga se mora omekšati. Navedeno se izvodi automatski pomoću ugrađenog uređaja za omekšavanje vode. Uređaj za omekšavanje vode je prikladan za tvrdoću vode do 70°dH.

Kako bi se održala funkcija sustava za omekšavanje, omekšivač se mora redovito regenerirati. Regeneracija se vrši u svakom devetom programskom ciklusu. Za početak svakog sljedećeg programa za ovaj postupak je potrebno dodatnih 4,4 l vode, potrošnja energije se povećava za 0,015 kWh, a program se produžuje oko 3 min. Navedene vrijednosti vrijede za ECO program pri tvrdoći vode od 14°dH. Kod ostalih programa i tvrdoća vode razlikuje se samo učestalost regeneracije.

Uređaj za omekšavanje vode za regeneraciju treba sol.

Kod uporabe kombiniranog sredstva za pranje ovisno o tvrdoći vode (< 21°dH) može se prati i bez soli za regeneraciju (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Vrste sredstva za pranje“).

Ako je tvrdoća Vaše vode uvijek **manka od 5°dH ne trebate dodavati sol**. Prikaz količine soli automatski se isključuje nakon odgovarajućeg podešavanja tvrdoće vode (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Tvrdoća vode“).

 Šteta uzrokovana sredstvom za pranje u sustavu za omekšavanje. Sredstvo za pranje uništava sustav za omekšavanje. Sredstvo za pranje (također i tekuće) ne stavljajte u spremnik za sol.

 Šteta uzrokovana neprikladnim vrstama soli. Neke vrste soli mogu sadržavati sastojke netopive u vodi koji bi mogli dovesti do smetnji u sustavu za omekšavanje vode. Koristite samo specijalnu, što je moguće grublje zrnatu sol za regeneraciju ili drugu čistu sol dobivenu isparavanjem.

Ako stalno upotrebljavate sredstva za pranje s višestrukom funkcijom i ako Vam stalna uključenost indikatora smeta, možete isključiti indikatore nadopunjavanja (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Indikatori nadopunjavanja“).

Ako više ne upotrebljavate sredstva za pranje s višestrukom funkcijom, dodajte sol i sredstvo za ispiranje. Po potrebi ponovo uključite indikatore nadopunjavanja.

Punjjenje soli

Prije prvog punjenja soli spremnik za sol se mora napuniti s oko 1,5 l vode kako bi se sol mogla otopiti.


Nakon puštanja u pogon u spremniku će uvijek biti dovoljno vode.

- Izvadite donju košaru iz prostora za pranje i odvrnite poklopac spremnika za sol.

 Šteta od korozije zbog slane vase.
ode.

Kod svakog otvaranja poklopca spremnika za sol iz njega istječe voda ili slana otopina. Prolivena slana voda može prouzročiti koroziju u prostoru za pranje i na predmetima pranja. Otvorite spremnik za sol iz tog razloga samo kako bi napunili sol.

- Prije svega napunite spremnik za sol s oko 1,5 l vode.

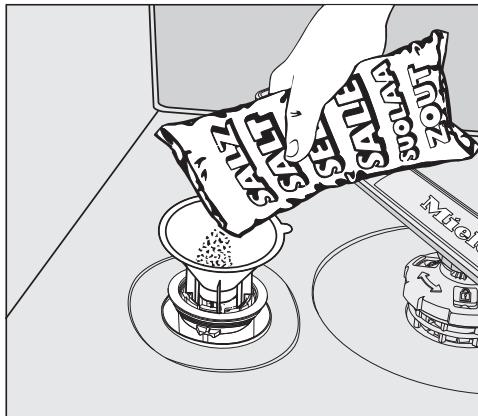

- Namjestite priloženi lijevak i napunite toliko soli u spremnik za sol dok isti ne bude pun. Spremnik za sol zaprima ovisno o vrsti soli do 2 kg.
- Područje za punjenje očistite od ostatka soli. Čvrsto pritegnite poklopac na spremniku za sol.
- Nakon svakog punjenja soli i nakon svakog otvaranja poklopca spremnika za sol odmah pokrenite program Ispiranje soli bez posuđa, kako bi se eventualno prolivena slana voda razrijedila i nakon toga ispumpala.

Prvo puštanje u pogon

Nadopunjavanje soli

- Nakon završetka programa nadopunjavanja soli će se pojavi indikator nadopunjavanja  Nadopunite sol.
- Potvrdite s *OK*.

Prikaz dopunjavanja soli nestaje.

 Šteta od korozije zbog slane vode.

Prolivena slana voda može prouzročiti koroziju u prostoru za pranje i na predmetima pranja.

Nakon svakog punjenja soli i nakon svakog otvaranja poklopca spremnika za sol odmah pokrenite program Ispiranje soli bez posuđa, kako bi se eventualno prolivena slana voda razrijedila i nakon toga ispumpala.

Ako se još nije stvorila dovoljno visoka koncentracija soli, prikaz nadopunjavanja soli se i nakon punjenja soli još može pojavljivati. U tom slučaju još jednom potvrdite s *OK*.

Indikator dopunjavanja soli je isključen ako ste programirali perilicu posuđa na tvrdoću vode ispod 5°dH.

Sredstvo za ispiranje

Sredstvo za ispiranje je potrebno kako bi pri sušenju voda s površine posuđa otjecala kao film i kako bi se posuđe nakon pranja lakše osušilo.

Sredstvo za ispiranje se puni u spremnik, a podešena količina se automatski dozira.

 Oštećenja putem sredstva za pranje ruku ili sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje ruku i sredstvo za pranje uništavaju spremnik sredstva za ispiranje.

Napunite samo sredstvo za ispiranje namijenjeno perilicama za pranje posuđa u kućanstvu.

Alternativno možete koristiti 10 %-tnu tekuću limunsку kiselinu. Posuđe je u tom slučaju vlažnije i s više mrlja nego kod uporabe sredstva za ispiranje.

 Oštećenja uzrokovana kiselinama.

Perilica posuđa se može oštetiti kiselinama s višim koncentracijama.

Ni u kojem slučaju ne koristite limunsku kiselinu s višim udjelom kiseline.

Ako upotrebljavate isključivo sredstva za pranje s višestrukou funkcijom, nije potrebno dodavati sredstvo za ispiranje.


Najbolje rezultate pranja i sušenja postići ćete uporabom sredstva za pranje u kombinaciji sa zasebnim doziranjem soli i sredstva za ispiranje.

Ako stalno upotrebljavate sredstva za pranje s višestrukou funkcijom i ako Vam stalna uključenost indikatora za sol i sredstvo za ispiranje smeta, možete isključiti oba indikatora nadopunjavanja zajedno (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Indikatori nadopunjavanja“).

Ako više ne upotrebljavate sredstva za pranje s višestrukou funkcijom, dodajte sol i sredstvo za ispiranje. Po potrebi ponovo uključite indikatore nadopunjavanja.


Prvo puštanje u pogon

Punjene sredstva za ispiranje

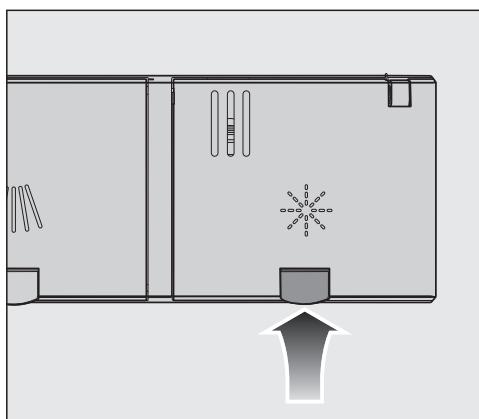

- Odignite žutu tipku na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje ⚡.

Poklopac odskače.

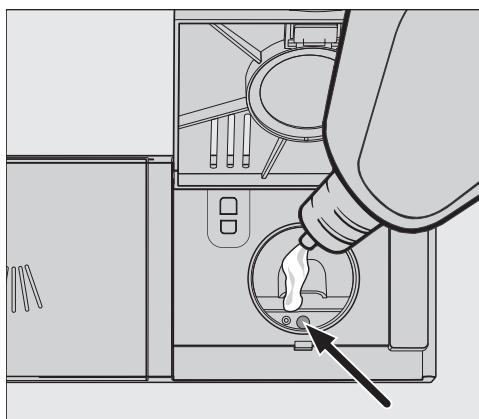

- Napunite samo toliko sredstva za ispiranje, dok se indikator razine napunjenoosti (strelica) kod vodoravno otvorenih vrata ne potamni.

Spremnik sredstva za ispiranje zaprima oko 110 ml.

- Zatvorite poklopac tako da čujno uskoči u ležište jer bi u protivnom voda mogla prodrijeti u posudicu sredstva za ispiranje.
- Ukoliko se sredstvo za ispiranje razlijlo, dobro ga obrišite kako biste izbjegli prekomjerno stvaranje pjene tijekom sljedećeg programa.

Kako bi se postigao optimalan rezultat pranja, možete prilagoditi količinu doziranja sredstva za ispiranje (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Sredstvo za ispiranje“).

Dodavanje sredstva za ispiranje

Ako se prikazuje indikator nadopunjavanja ⚡ Nadop. sred. za isp., znači da postoji rezerva sredstva za ispiranje za još samo za 2–3 postupka pranja.

- Pravovremeno dopunite sredstvo za ispiranje.
- Potvrdite s OK.

Indikator nadopunjavanja sredstva za ispiranje se gasi.

S postavkama možete prilagoditi upravljanje perilice posuđa na promjenjive zahtjeve.

Postavke možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Otvaranje postavki

- Uključite perilicu pritiskom na tipku  ako je još isključena.
- Tipkom za odabir programa > odaberite opciju  „ostali programi/postavke“.

Na zaslonu se prikazuje prvi idući program.

- Tipkama   odaberite točku izbornika Postavke  i potvrdite s *OK*.

Na zaslonu se prikazuje prva točka izbornika za podešavanje.

Za način funkcioniranja zaslona pogledajte poglavlje „Opis uređaja“, odломak „Funkcija zaslona“.

Izmjena postavki

- Tipkama   odaberite točku izbornika koju želite promijeniti i potvrdite s *OK*.

Odabrana postavka u podizborniku potvrđena je kvačicom .

- Tipkama   odaberite željenu postavku i potvrdite s *OK*.
- Kada želite napustiti podizbornik, pritisnite tipku  (natrag).

Prikaz na zaslonu se prebacuje na višu razinu izbornika.

Zatvaranje postavki

- Pritisnite tipku .

Zaslon se vraća na izbornik .

Postavke

Jezik

Na zaslonu se mogu prikazati različiti jezici.

Preko podizbornika Jezik  možete prema potrebi promijeniti prikazani jezik kao i zemlju.

Zastavica iza riječi Jezik  služi kao vodič za slučaj da je podešen jezik koji ne razumijete.

U tom slučaju birajte točku izbornika iza koje se prikazuje zastavica toliko dugo, dok se ne prikaže podizbornik Jezik .

Tvrdoća vode

Vaša perilica je opremljena sustavom za omekšavanje vode.

- Programirajte perilicu posuđa točno na tvrdoću vode u Vašoj kući.
- U slučaju potrebe raspitajte se o točnom stupnju tvrdoće vode u Vašoj kući kod nadležne vodoopskrbne tvrtke.
- Ako tvrdoća vode varira (primjerice 10-15 °dH), uvijek treba podesiti najvišu vrijednost (u ovom primjeru 15 °dH).

Ako je stupanj tvrdoće vode u Vašoj kući predviđen u drugoj jedinici nego što je °dH, vrijednost možete preračunati na sljedeći način:

$$1^{\circ}\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78^{\circ}\text{fH}$$

Podešavanje tvrdoće vode

- Odaberite tvrdoću vode u Vašoj kući i potvrdite s *OK*.

AutoDos (Automatsko doziranje sredstva za pranje)

Automatsko doziranje sredstva za pranje automatski odabranom programu prilagođava količinu sredstva za pranje. U programu *Auto* navedeno se odvija ovisno o tome koliko je posuđe prljavo.

Ukoliko želite produljiti trajanje PowerDisk, možete smanjiti količinu doziranja. Time se ujedno može smanjiti učinak pranja programa.

Ukoliko želite poboljšati učinkovitost pranja, možete povećati doziranu količinu. Time se smanjuje trajanje uporabe PowerDisk.

Podešavanje Količina za doziranje

Kako bi se postigao optimalan rezultat pranja, možete prilagoditi količinu doziranja PowerDisk.

- Odaberite točku izbornika Količina za doziranje.
- Odaberite željenu postavku.

Sredstvo za ispiranje

Kako bi se postigao optimalan rezultat pranja, možete prilagoditi količinu doziranja sredstva za ispiranje. Količina doziranja može se podešiti u području od 0 do 6 ml. Tvornički su podešena 3 ml.

Dozirana količina sredstva za ispiranje može zbog automatske prilagodbe programa ispasti veća od podešene vrijednosti.

Ukoliko na posuđu ostaju mrlje:

- Podesite veću količinu sredstva za ispiranje.

Ako je posuđe zamagljeno ili su zamjetne pruge:

- Podesite manju količinu sredstva za ispiranje.

Pohraniti dod. opcije

Možete podešiti želite li da odabrane dodatne opcije za pojedini program ostanu trajno aktivirane.

Za program *ECO* može se aktivirati dodatna opcija samo za tijek programa.

Postavke

Miele@home

Vaša perilica posuđa opremljena je integriranim WLAN modulom.

Vašu perilicu posuđa možete povezati u Vašu WLAN mrežu.

Time se povećava potrošnja energije, također i ako je perilica posuđa isključena.

Izbornicima „Postavke“ i „Postavke, Miele@home“ dodaju se dodatne točke izbornika.

Osigurajte da na mjestu postavljanja Vaše perilice posuđa primate signal WLAN mreže dovoljne jačine.

Na raspolaganju Vam stoji nekoliko mogućnosti spajanja Vaše perilice posuđa na WLAN mrežu:

Povez. preko aplik.

Miele aplikaciju možete besplatno preuzeti u Apple App Store® ili Google Play Store™.



■ Odaberite točku izbornika Povez. preko aplik. i potvrdite s OK.

■ U aplikaciji pratite upute za korisnike.

Nakon što ste perilicu povezali u svoju WLAN mrežu, pomoću aplikacije možete provesti sljedeće akcije:

- daljinski upravljati Vašom perilicom posuđa
- dohvatiti informacije o radnom stanju Vaše perilice posuđa
- dohvatiti napomene o tijeku programa Vaše perilice posuđa
- uspostavite Miele@home mrežu s ostalim Miele kućanskim uređajima koji podržavaju WLAN

Povez. preko WPS

Kao alternativu prijavljivanju na mrežu pomoću Miele aplikacije, možete integrirati svoju perilicu posuđa u svoju WLAN mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Vaš WLAN usmjerivač mora imati WPS.

- Odaberite točku izbornika Povez. preko WPS i potvrdite s *OK*.
- Poruku Pritisnite WPS tip. potvrdite tipkom *OK*.
- Unutar 2 minute na svojem usmjerivaču aktivirajte „WPS“ funkciju.
- Ukoliko ste ostvarili povezivanje, potvrdite poruku s *OK*.

Ukoliko povezivanje nije bilo uspješno, vjerojatno niste na svom usmjerivaču dovoljno brzo aktivirali WPS. Ponovite gore navedene korake.

Deaktivacija

Ukoliko ne želite koristiti WLAN modul Vaše perilice posuđa, možete ga isključiti.

- Odaberite točku izbornika Deaktivacija.

U izborniku Miele@home sada će se umjesto Deaktivacija prikazati točka izbornika Aktivacija.

Aktivacija

Ako želite povezati perilicu posuđa s Vašom WLAN mrežom, možete uključiti WLAN modul.

- Odaberite točku izbornika Aktivacija.

U izborniku Miele@home sada će se umjesto Aktivacija prikazati točka izbornika Deaktivacija.

Prikaz Status veze

Možete prikazati aktualan status povezivanja Vaše perilice posuđa.

- Odaberite točku izbornika Status veze i potvrdite s *OK*.
- Tipkama $\vee\wedge$ možete prikazati uzastopce jačinu WLAN signala, naziv Vašeg usmjerivača i odgovarajuću IP adresu.
- Poruku potvrdite s *OK*.

Postavke

Ponovno postavljanje

Ova točka izbornika prikazuje se prva ukoliko ste perilicu posuđa već jednom povezali s Vašom WLAN mrežom.

Povez. preko aplik.

- Odaberite točku izbornika Povez. preko aplik..
- U aplikaciji pratite upute za korisnike.

Povez. preko WPS

- Odaberite točku izbornika Povez. preko WPS.
- Slijedite napomene na zaslonu.

Resetiranje

Ova točka izbornika prikazuje se prva ukoliko ste perilicu posuđa već jednom povezali s Vašom WLAN mrežom.

Sve postavke WLAN modula možete u ovoj točki izbornika resetirati na tvorničke postavke.

Kada perilicu posuđa zbrinjavate, prodajete ili pokrećete upotrebljavaju perilicu posuda, vratite konfiguraciju mreže na tvorničke postavke. Samo ćete na taj način osigurati, da su svi osobni podaci izbrisani te da prethodni vlasnik više ne može pristupiti perilici posuđa.

- Odaberite točku izbornika Resetiranje i potvrdite s OK.

Daljinsko upravljanje

Ova točka izbornika se prikazuje samo, ako ste perilicu posuđa povezali u WLAN mrežu (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „Miele@home“)

Kad ste uključili opciju Daljinsko upravljanje, pod „Ostali programi/Postavke“ prikazuje se točka izbornika MobileStart.

Ako opciju Daljinsko upravljanje želite trajno isključiti, možete to podešiti pod ovom točkom izbornika. Više se ne prikazuje točka izbornika MobileStart.

Također, ako je opcija Daljinsko upravljanje isključena, možete pozvati informacije o uređaju putem Miele aplikacije. Ali ne možete pokrenuti program i promijeniti postavke.

RemoteUpdate

Točka izbornika „RemoteUpdate“ se prikazuje i moguće ju je odabrat, samo ako su preduvjeti za korištenje Miele@home aplikacije ispunjeni (pogledajte poglavje „Prvo puštanje u pogon“, odlomak „Miele@home“).

Pomoću RemoteUpdate možete aktualizirati softver svoje perilice posuđa. Ako je ažuriranje za Vašu perilicu posuđa na raspolaganju, ono će biti automatski preuzeto od strane perilice posuđa. Instalacija ažuriranja se ne provodi automatski, nego ga morate pokrenuti ručno.

Ukoliko niste instalirali ažuriranje, svoju perilicu posuđa možete upotrebljavati kao i obično. Preporuka tvrtke Miele je da ipak instalirate ažuriranje.

Uključivanje / Isključivanje

Tvornički je RemoteUpdate uključen. Ažuriranje koje stoji na raspolaganju preuzeti će se automatski i morate ga pokrenuti ručno.

Isključite RemoteUpdate, ako želite, da se ažuriranje ne preuzima automatski.

Tijek RemoteUpdate

Informacije o sadržaju i opsegu RemoteUpdate stoe na raspolaganju u Miele aplikaciji.

Ako ažuriranje stoji na raspolaganju, na zaslonu Vaše perilice posuđa će se prikazati poruka.

Ažuriranje možete odmah instalirati ili instalaciju pomaknuti za kasnije. Upit slijedi nakon ponovnog uključenja perilice posuđa.

Ako ne želite instalirati ažuriranje, isključite funkciju RemoteUpdate.

Ažuriranje može trajati nekoliko minuta.

Prilikom RemoteUpdate treba paziti na sljedeće:

- Tako dugo dok niste dobili poruku, ažuriranje nije na raspolaganju.
- Instalirano ažuriranje ne možete ponisti.
- Ne isključujte perilicu posuđa tijekom ažuriranja. Ažuriranje će se u suprotnom prekinuti i neće se instalirati.
- Pojedina ažuriranja softvera može provesti samo Miele servisna služba.

Postavke

Prikaz potrošnje (EcoFeedback)

Možete podesiti želite li prikaz potrošnje energije i vode za odabrani program. Predviđena potrošnja prikazuje se prije početka programa, a stvarna potrošnja nakon završetka programa (pogledajte poglavlje „Ekološko pranje posuđa“, odломak „EcoFeedback prikaz potrošnje“).

Svjetlina zaslona

Razinu osvjetljenja prikaza na zaslonu možete podesiti u 7 stupnjeva.

Zvučni signal

Završetak programa pranja i eventualne greške signaliziraju se nizom zvučnih signala kada su signalni tonovi aktivirani.

Signalni tonovi po završetku programa i zvuk upozorenja u slučaju greške oglašavaju se četiri puta u intervalima s kratkom stankom.

Signalne tonove na kraju programa možete uključiti ili isključiti.

Zvuk upozorenja u slučaju greške ne možete isključiti.

Prikaz nedostataka

Ako stalno upotrebljavate sredstva za pranje s višestrukom funkcijom ili trajno koristite automatsko doziranje sredstva za pranje s Miele PowerDisk (ukoliko dostupni) i ako Vam smeta uključenost indikatora za sol i sredstvo za ispiranje, možete isključiti oba indikatora nadopunjavanja zajedno.

Ako više ne upotrebljavate sredstva za pranje s višestrukom funkcijom, dodajte sol i sredstvo za ispiranje. Ponovno uključite indikatore nadopunjavanja.

AutoOpen

Vrata se u nekim programima automatski malo otvaraju, kako bi se poboljšalo sušenje.

Ovu funkciju možete isključiti. Međutim, u većini slučajeva navedeno ima negativan učinak na sušenje.

 Opasnost od ozljeda zbog automatskog otvaranja vrata.

Vrata se na kraju programa mogu automatski otvoriti.

Područje otvaranja vrata mora biti slobodno.

 Oštećenja uzrokovana vodenom parom.

Para može oštetiti osjetljiv kuhinjski namještaj i rubove radne ploče ako otvorite vrata nakon završetka programa i ventilator prestane raditi.

Ako ste isključili automatsko otvaranje vrata i ako unatoč tome želite otvoriti vrata, tada u cijelosti otvorite vrata.

2. međuispiranje

Možete odabratи ovu funkciju, kako biste drugim međuispiranjem povećali učinak pranja programa.

Uključivanjem ove funkcije može se povećati potrošnja vode.

Kad je funkcija uključena, primjenjuje se za sve programe, dok je ponovno ne isključite (osim u programu ECO).

Higijenski ciklus

Ako se pretežito koriste programi pranja na nižim temperaturama (<50°C) postoji opasnost od nastanka klica i mirisa u prostoru za pranje (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Higijenski ciklus“).

Kada je ova funkcija uključena perilica posuđa nakon učestale uporabe programa na nižim temperaturama prikazuje poruku, kojom preporučuje uporabu programa s višom temperaturom.

Postavke

Priklj. na dovod vode

Možete podesiti vrstu Vašeg priključka na vodu.

- Ako odaberete Automatski, perilica posuđa prepoznaće koji se priključak vode trenutno koristi i automatski odbire točnu postavku.
- Odaberite Hladna voda, kada imate isključivo priključak na hladnu vodu.
- Odaberite Topla voda, kada imate isključivo priključak na toplu vodu.

Informacije

Možete pogledati sljedeće informacije o svojoj perilici posuđa:

- Sate rada (pogledajte poglavje „Opcije“, odlomak „Prikaz radnih sati“)
- Izvođenje programa
- Ukupnu potrošnju
- Memoriju grešaka
- Tipsku naljepnicu
- Verziju softvera

Prodajno mjesto

Samo za prodajna mjesta.

Perilica posuđa je opremljena Demo načinom rada za prodajna mjesta.

Tvorničke postavke

Sve postavke perilice posuđa možete vratiti na tvornički podešene vrijednosti.

Postavke WLAN modula (ukoliko je na raspolaganju) morate posebno vratiti na početne postavke (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Miele@home“).

- Odaberite Resetiranje i potvrdite s *OK*.

Autorska prava i licence za komunikacijski modul

Za rukovanje i upravljanje komunikacijskim modulom Miele koristi svoj ili softver drugog proizvođača, koji ne spada pod takozvanu Open Source licencu. Autorska prava ovog softvera/komponenti softvera su zaštićena. Poštujte i pridržavajte se autorskih ovlaštenja tvrtke Miele i drugih.

Nadalje, u predmetnom komunikacijskom uređaju su sadržane komponente softvera, koje se proslijeđuju pod Open Source uvjetima. Sadržane Open Source komponente uz pripadajuća pravima zaštićena autorska prava, kopije pojedinih važećih uvjeta licenci kao i eventualne ostale informacije možete pozvati lokalno sa IP preko internet pretraživača (<http://<ip adresse>/Licenses>). Ondje iskazano reguliranje jamstva i garancije Open Source uvjeta licenci vrijedi samo u odnosu s pojedinim vlasnicima prava.

Ekološko pranje posuđa

Štedljivo pranje

Ova perilica posuđa je štedljiva po pitanju potrošnje vode i energije. Štedljivost možete dodatno podržati tako da se pridržavate sljedećih savjeta:

- Strojno pranje je u pravilu štedljivije po pitanju uštene vode i energije od ručnog pranja.
- Predispiranje pod tekućom vodom se ne zahtijeva te nepotrebno povećava potrošnju vode i energije.
- Iskoristite cijelu zapremninu perilice, ali je nemojte prepuniti. Tada perete najekonomičnije i štedite energiju i vodu.
- Odaberite program, koji odgovara vrsti posuđa i stupnju zaprljanja (pogledajte poglavlje „Pregled programa“).
- Za pranje uz štednju energije odaberite program *ECO*. Ovaj je program najefikasniji obzirom na kombiniranu potrošnju energije i vode za pranje normalno zaprljanog posuđa.
- Pridržavajte se uputa za doziranje koje preporučuje proizvođač sredstva za pranje.
- Kod uporabe praškastog ili tekućeg sredstva za pranje smanjite količinu za $\frac{1}{3}$, ako su košare samo napola punе.

- Perilicu posuđa možete priključiti na toplu vodu. Posebno je prikladan priključak tople vode kod energetski povoljnije pripreme tople vode, primjerice solarnom energijom s cirkulacijskim vodom.

Kod sustava koji se zagrijavaju električnom energijom, savjetujemo spajanje perilice posuđa na dovod hladne vode.

Prikaz potrošnje EcoFeedback

Funkcija „Prikaz potrošnje“ daje Vam informacije o potrošnji energije i vode Vaše perilice posuđa (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „Prikaz potrošnje“).

Na zaslonu se prikazuju sljedeće informacije:

- procjena potrošnje prije izvođenja programa
- stvarna potrošnja na kraju izvedenog programa
- ukupna potrošnja perilice posuđa

1. Procjena potrošnje

Nakon odabira programa prvo će biti prikazan naziv programa i zatim za nekoliko sekundi procijenjena potrošnja energije \rightarrow i potrošnja vode δ .

Procjena potrošnje prikazuje se trakom sa segmentima. Što je linija izrazitija (III), to će se više trošiti energije ili vode.

Vrijednosti se mijenjaju ovisno o programu, dodatnim opcijama, uvjetima okoline i količini posuđa.

Zaslon se automatski prebacuje s procjene potrošnje na prikaz preostalog vremena.

Procjena potrošnje je tvornički uključena. Prikaz možete i isključiti (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „Prikaz potrošnje“).

2. Prikaz potrošnje

Na kraju programa možete vidjeti stvarnu potrošnju energije i vode izvedenog programa.

- Potvrdite poruku Potrošnja (OK) s OK.

Isključenjem perilice posuđa nakon završetka programa stvarne vrijednosti potrošnje izvedenog programa biti će izbrisane.

3. Ukupna potrošnja

Možete prikazati ukupnu potrošnju energije i vode za sve programe koje je Vaša perilica posuđa već koristila (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „Informacije“).

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Opće napomene

Uklonite grube ostatke hrane s posuđa.

Predispiranje pod mlazom vode nije potrebno.

 Oštećenja prouzročena pepelom, pijeskom, voskom, mazivom ili bojom.

Ove tvari onečišćuju perilicu posuđa i ne mogu se više ukloniti.

Ne perite dijelove posuđa s ovim onečišćenjima u perilici posuđa.

Možete svaki dio posuđa razvrstati na svako mjesto u košarama za posuđe. Ali molimo Vas da pri tome posebnu pažnju posvetite sljedećim napomenama:

- Posuđe i pribor za jelo ne smiju se postavljati jedni u druge i ne smiju se međusobno prekrivati.
- Posuđe posložite tako da se sve površine mogu isprati vodom. Samo tada posuđe može biti čisto.
- Pazite pri tome da su svi dijelovi postavljeni u stabilan položaj.
- Postavite sve posuđe sa šupljinama, kao što su šalice, čaše, lonci itd. s otvorima prema dolje u košaru.
- Visoko, usko posuđe sa šupljinama, kao što su primjerice čaše za pjenušac, nemojte stavljati u uglove košare, već u središnje područje. Tamo će mlazovi vode bolje dosegnuti visoko posuđe.
- Posuđe s dubokim dnom po mogućnosti položite ukoso kako bi voda mogla otjecati.

- Pazite pri tome da previsoko posuđe ili posuđe čiji dijelovi izlaze izvan košare ne blokiraju prskalice. Rukom okrenite prskalice radi provjere.

- Pri tome pazite da sitni dijelovi ne ispadnu kroz prečke košare. Stoga sitne dijelove, primjerice poklopce, položite u 3D MultiFlex ladicu ili košaru za pribor za jelo (ovisno o modelu).

Namirnice, primjerice mrkva, rajčica ili kečap, mogu sadržavati prirodna bojila. Ova bojila mogu obojiti plastično posuđe i plastične dijelove, ako stignu u perilicu posuđa u većim količinama s posuđem. Stabilnost plastičnih dijelova kroz ovu promjenu boje nije ugrožena.

Plastični dijelovi također mogu promjeniti boju kroz pranje srebrnog pribora za jelo.

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Posuđe koje nije prikladno za pranje:

- Pribor za jelo i dijelovi posuđa od drva ili sa drvenim dijelovima: oni postaju isprani i neugledni. Osim toga korištena lijepila nisu prikladna za perilicu posuđa. Posljedica: drvene ručke se mogu otpustiti.
- Umjetničko posuđe kao i antikne, skupocjene vase ili čaše s ukrasima: navedeno posuđe nije otporno na strojno pranje.
- Posuđe od plastike koja nije otporna na visoke temperature: može doći do izobličenja.
- Predmeti od bakra, mjedi, kositra i aluminija: mogu promijeniti boju ili ostati bez sjaja.
- Ukrasi na staklu: mogli bi izbljedjeti nakon više pranja.
- Osjetljive čaše i kristalni predmeti: nakon dulje uporabe mogli bi izgubiti sjaj.

Srebro

Srebro i aluminij mogu promijeniti boju u kontaktu s hranom koja sadrži sumpor. U to spadaju primjerice žutanjak, luk, majoneza, senf, mahunarke, riba, riblja salamura i marinade.

Srebro, koje je polirano **srebrnom poli-turom**, može na kraju postupka pranja biti još vlažno ili umrljano, jer voda ne može neometano otjecati s njega.

Savjet: Osušite srebro krpom.

 Oštećenja uzrokovana nagrizajućim alkalijskim sredstvom za pranje.

Na aluminijskim dijelovima (primjerice flitrima za masnoću iz kuhijskih napa) mogu se pojaviti oštećenja materijala. U ekstremnim slučajevima postoji i mogućnost eksplozivne kemijske reakcije (primjerice eksplozija plina).

Aluminijski dijelovi ne smijete prati jakin agresivnim alkalijskim sredstvima za pranje, namijenjenim pranju posuđa u ugostiteljstvu i industriji.

Savjet: Koristite posuđe i pribor za jelo koji su prikladni za pranje u perilici s oznakom „otporno na pranje u perilici posuđa“.

Njega čaša

- Čaše nakon većeg broja pranja mogu izgubiti sjaj. Zato za osjetljive čaše koristite programe s niskim temperaturama (pogledajte poglavlje „Pregled programa“). Tada je manja mogućnost da će čaše izgubiti sjaj.
- Koristite čaše koje su prikladne za pranje u perilici posuđa s oznakom da su „prikladne za pranje u perilici“ ili „otporne na pranje u perilici“ (primjerice Riedel staklo).
- Upotrebljavate sredstva za pranje s posebnim sastojcima za zaštitu stakla.

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Gornja košara

Za razvrstavanje posuđa i pribora za jelo molimo pročitajte i poglavlje „Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo“, odlomak „Primjeri razvrstavanja posuđa“.

Razvrstavanje u gornjoj košari

 Oštećenja uzrokovana izljevanjem vode.


Kod pranja bez gornje košare voda se može izliti iz perilice posuđa.

Perite samo s umetnutom gornjom košarom (osim u programu Bez gornje košare, ukoliko postoji).

- U gornju košaru razvrstajte male, laganе i osjetljive dijelove posuđa, kao što su tanjurići, šalice, čaše, desertni tanjurići.
U gornju košaru također možete staviti tavu.
- Pojedine dugačke dijelove, kao što su zaimače i kuhače, posložite poprečno u prednji dio gornje košare.

Korištenje FlexCare police za šalice

Šalice, male zdjelice i ostale plitke dijelove posuđa postavite na FlexCare policu za šalice. Čaše možete prisloniti na policu za šalice zbog sigurnijeg položaja.

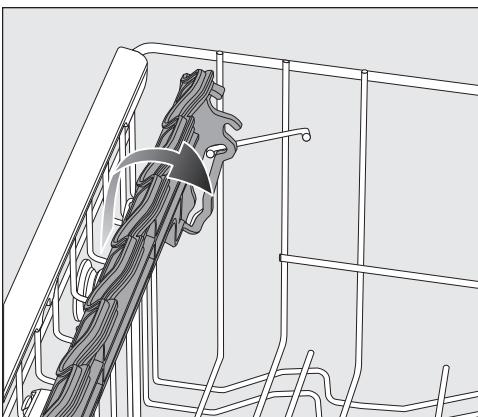


- Preklopite policu za šalice.
- Kako biste rasporedili visoke dijelove, preklopite policu za šalice na višu razinu.

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Namještanje FlexCare police za šalice


Visinu i dubinu police za šalice možete podešiti u 2 stupnja. Pri tome možete više dijelove posuđa postaviti ispod police za šalice i zatim položiti veće posude.

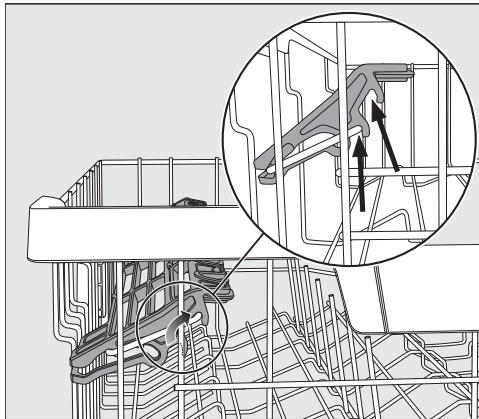

- Povucite policu za šalice prema gore i ponovno je uglavite na željenu poziciju (pogledajte strelicu).

Popunjavanje silikonskih elemenata FlexCare police za šalice

Putem silikonskih elemenata na polici za šalice čaše sa posebno dugim stal-kom dobivaju siguran položaj.

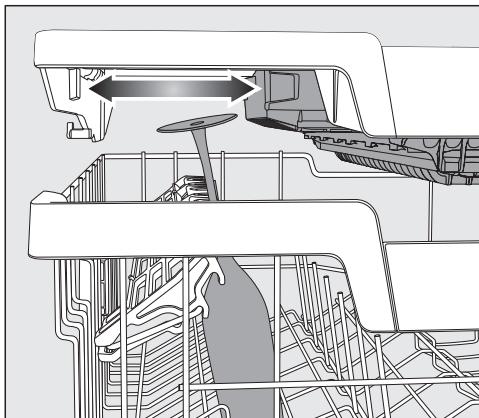


- Sklopite policu za šalice prema dolje i naslonite čaše u prihvatile otvore.
- U slučaju potrebe pomaknite lijevi umetak 3D MultiFlex ladice, kako bi dobili mjesto za više čaše (pogledajte poglavlje „Pribor za jelo“, odlomak „3D MultiFlex ladica“).

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Preklapanje šiljaka

U oba prednja desna reda šiljaka možete preklopiti svaki drugi šiljak, kako bi mogli bolje razvrstati veće dijelove posuđa, primjerice zdjelice za pahuljice.

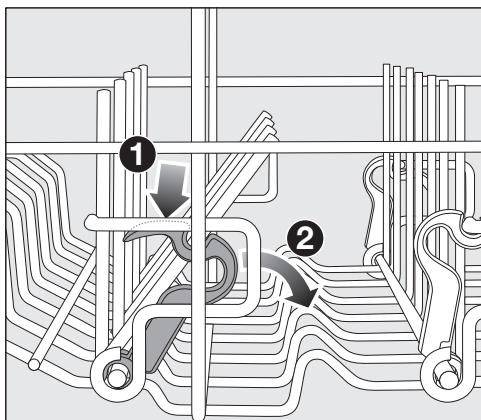

- Pritisnite žutu polugu prema dolje 1 i preklopite tamno sive šiljke 2.
- Postavite zdjelice okomito u red šiljaka.

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Namještanje gornje košare

Da biste dobili više mesta u gornjoj ili donjoj košari za više komade posuđa, gornja košara pruža mogućnost podešavanja visine u 3 položaja, među kojima je približno 2 cm razmaka.


Kako bi voda iz udubljenja mogla bolje otjecati, možete gornju košaru podesiti također koso. Međutim obratite pažnju na to da se košara može besprijekorno gurnuti u prostor za pranje.

- Izvucite gornju košaru.

Namještanje gornje košare prema gore:

- Povucite košaru na gore do graničnika.

Namještanje gornje košare prema dolje:

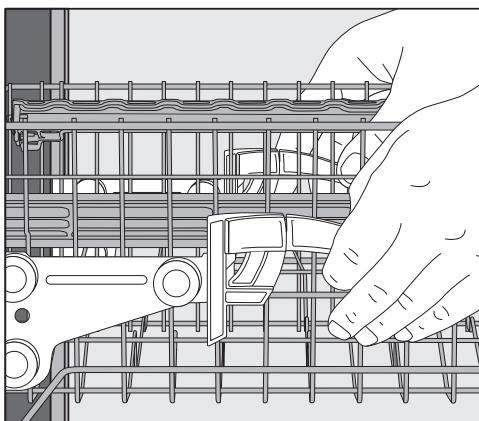

- Povucite poluge na bočnim stranicama košare prema gore.
- Podesite željenu poziciju i ponovno otpustite poluge kako bi čvrsto uskočile u ležište.

Namjestite gornju košaru tako da srednja prskalica ne bude blokirana visokim posuđem u donjoj košari.

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Donja košara


Za razvrstavanje posuđa i pribora za jelo molimo pročitajte i poglavlje „Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo“, odlomak „Primjeri razvrstavanja posuđa“.

Razvrstavanje u donjoj košari

- U donju košaru razvrstajte velike i teške dijelove, primjerice tanjure, pladnjeve, lonce, zdjele. U donju košaru možete razvrstati također čaše, šalice, male tanjure i tanjuriće.

Korištenje MultiComfort područja

Stražnje područje donje košare služi za pranje šalica, čaša, tanjura i lonaca.

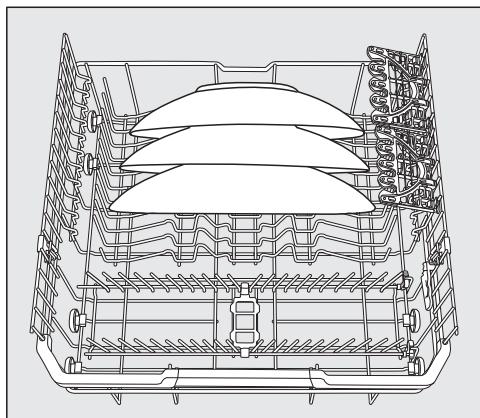


- Izrazito velike tanjure postavite u sredinu donje košare.

Savjet: Ako tanjure nagnete, možete posložiti tanjure promjera do 35 cm.

Preklapanje šiljaka

Prednji red šiljaka služi za postavljanje tanjura, tanjura za juhu, pladnjeva, zdjele i tanjurića.

Oba desna niza šiljaka možete preklopiti kako bi se oslobođio prostor za veće dijelove posuđa, kao što su primjerice lonci, tave i zdjele.

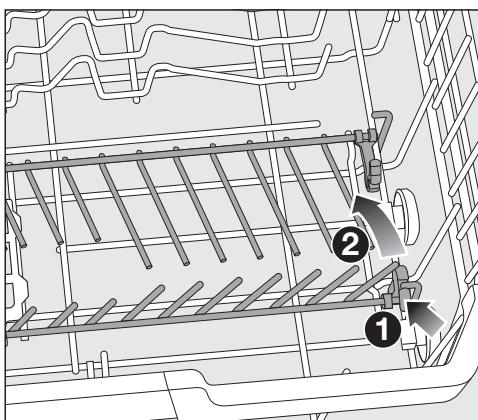

- Pritisnite žutu polugu prema dolje ① i preklopite redove šiljaka ②.


Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

FlexCare Glass & Bottle

Držač za čaše i boce je namijenjen za pranje čaša na stalku, visokih čaša i boća.

Namještanje FlexCare Glass & Bottle


Možete podesiti visinu držača za čaše i boće u 2 položaja.

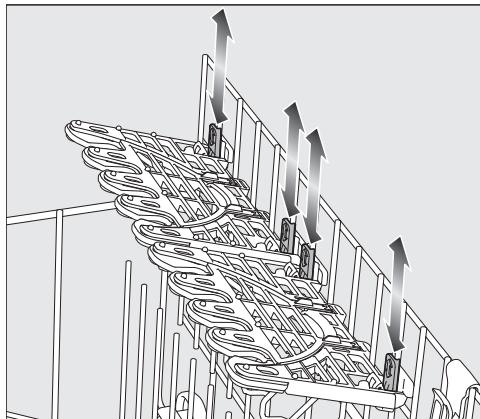

- Gurnite držače za čaše i boće na željenu visinu dok pričvršćivači ne sjednu na mjesto gore ili dolje.
- Kako biste posložili visoko posuđe, preklopite držač za čaše i boće više.

Korištenje držača za čaše

Pomoću silikonskih elemenata držač za čaše nudi osjetljivim čašama na stalku siguran i stabilan oslonac.

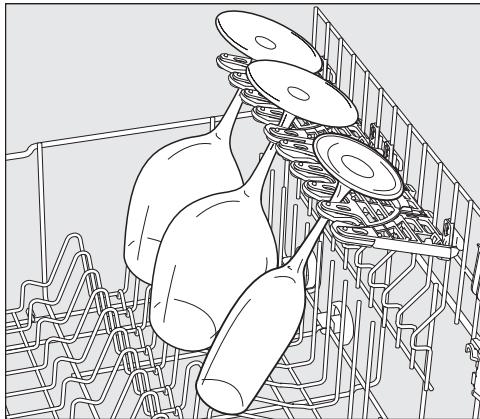


- Čaše na stalku, npr. čaše za vino, čaše za sekt ili čaše za pivo, pričvrstite u otvore držača za čaše.


Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

FlexCare Glass & Bottle

Držači za čaše i boce omogućuju visokim, uskim šupljim posudama, poput primjerice čašama za pšenično pivo, bocama, vazama, siguran prihvatanjem prilikom pranja.

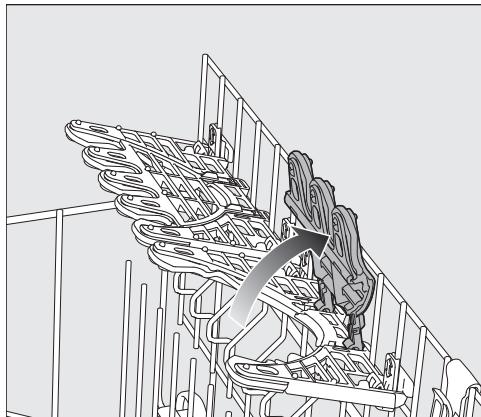

- Kako biste posložili visoke čaše ili boce, preklopite umetke u držaćima za čaše i boce na više.

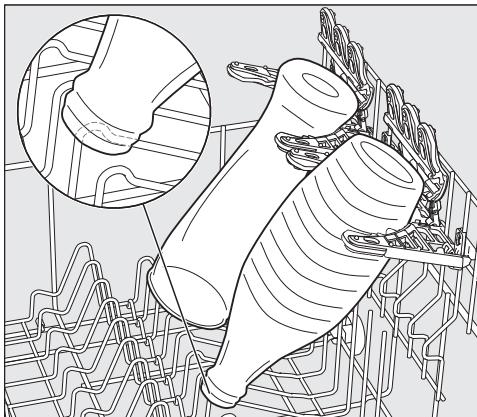


- Prislonite posude u prihvate.

Savjet: Najbolje rezultate pranja postižete korištenjem dodatne opcije „BottleClean“ (pogledajte poglavlje „Dodatne opcije“, odlomak „BottleClean“).

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

MultiClip

S MultiClips možete pričvrstiti lakše predmete pranja, npr. plastične dijelove.

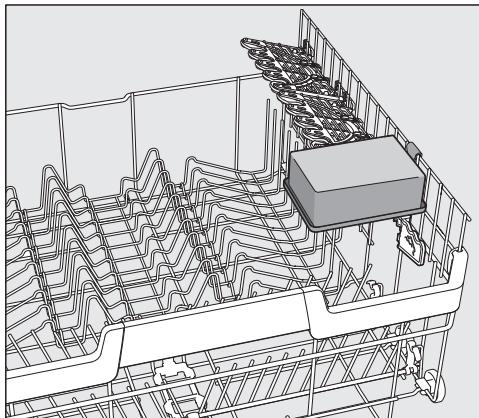

- Pričvrstite lakše dijelove posuđa na MultiClips.

Obratite pažnju na to da dijelovi posuđa ne blokiraju srednju prskalicu.


XL-Assist

XL-Assist služi za podršku velikim predmetima pranja, poput primjerice tavama i loncima.


Navedeno omogućuje da se posuđe postavi pod kutom radi boljeg sušenja. Manji dijelovi posuđa se mogu staviti ispod većih dijelova.

Korištenje XL-Assist

Preklopite XL-Assist i posložite velike dijelove posuđa.

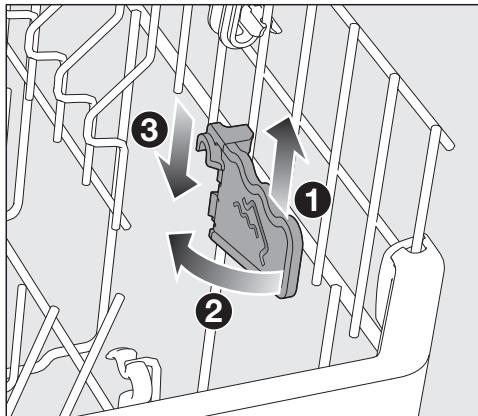

- Lagano podignite XL-Assist 1, preklopite ga 2 te ga ponovno zakvačite u novi položaj 3.

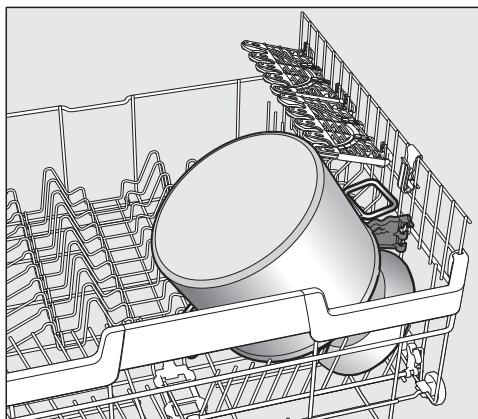

- Velike dijelove posuđa rubom smjestite na XL-Assist.

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Ladica za pribor za jelo/košara za pribor za jelo (ovisno o modelu)


Za razvrstavanje posuđa i pribora za jelo molimo pročitajte i poglavljje „Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo“, odlomak „Primjeri razvrstavanja posuđa“.

- Razvrstajte pribor za jelo u 3D MultiFlex ladicu ili u košaru za pribor za jelo (ovisno o modelu).

Postavljanje 3D MultiFlex ladice

Ako noževe, vilice i žlice razvrstate u zasebne dijelove, pribor za jelo ćeće kasnije lakše izvaditi.

Kako bi voda mogla otjecati neometano sa žlica, postavite njihov udubljeni dio na nazubljenu letvicu.

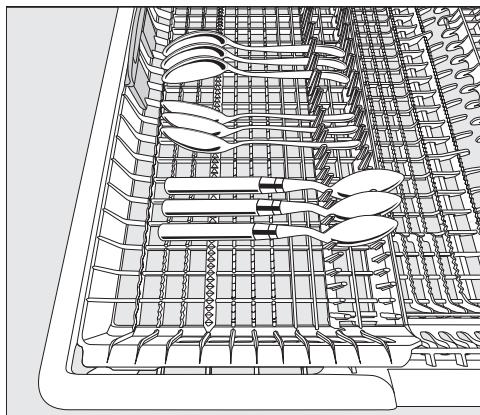


- Ako drške žlica ne stanu između držača, žlice s drškama položite na nazubljene držače.

Lijevi umetak možete pomaknuti prema sredini, kako bi se viši dijelovi posuđa i čaše na dugim stalcima mogli razvrstati u gornju košaru (pogledajte poglavje „Gornja košara“, odlomak „Popunjavanje silikonskih elemenata FlexCare police za šalice“).

U spuštenom srednjem dijelu ladice možete razvrstati velike i duge dijelove pribora.

Sortirajte visoke dijelove (primjerice žlice za tortu) tako da gornja prskalica ne bude blokirana.


Kako bi u desnom dijelu ladice dobili više prostora za veće dijelove pribora za jelo ili manje dijelove posuđa, možete desni umetak podešavati po visini.

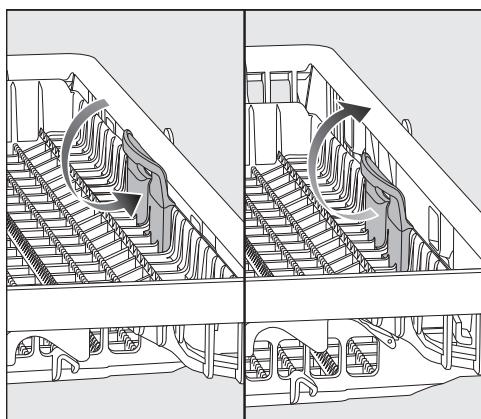

- Umetak povucite prema unutra pomoću žute ručke i pustite da umetak uskoči u jedan od dva položaja.

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Postavljanje košare za pribor za jelo (ako je dostupna)

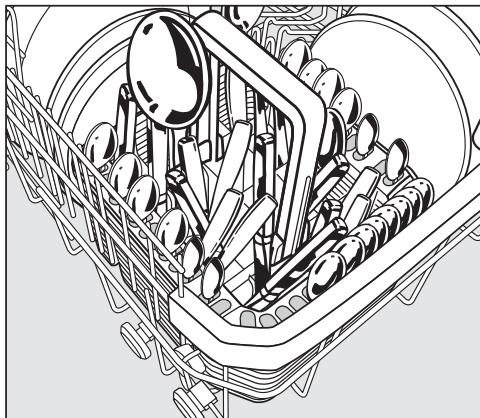


Košaru za pribor za jelo možete postaviti na prednje nizove šiljaka lijevo ili desno u kutove košare.


- Iz sigurnosnih razloga umetnите pribor za jelo nerazvrstano u pretince košare za pribor za jelo tako da oštice i vrhovi vilica budu okrenuti prema dolje.
- Kratke dijelove pribora za jelo umetnite u predviđene odjeljke na 3 strane košare za pribor za jelo.

Postavljanje umetka za košaru pribora za jelo

Priloženi umetak služi za ispiranje jako zaprljanog pribora za jelo. Budući da se pribor za jelo u tom umetku pojedinačno postavlja, dijelovi ne mogu ulaziti jedan u drugi pa mlaz vode iz prskalica bolje dolazi do površina.

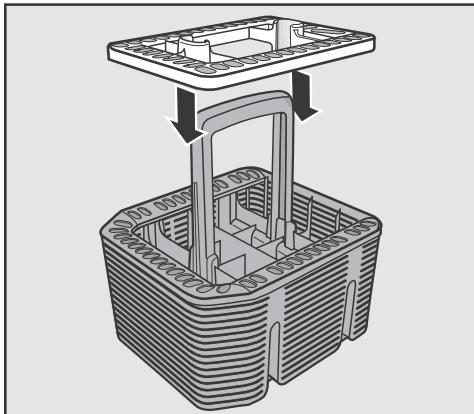

- Po potrebi stavite umetak na košaru za pribor za jelo.

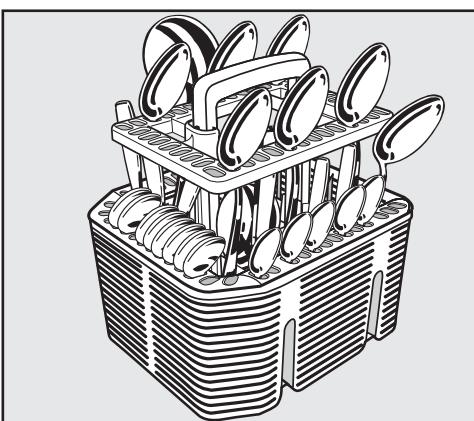



- Postavite pribor za jelo u umetak s drškama okrenutim prema dolje.
- Ravnomjerno rasporedite dijelove pribora.

Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo



Primjeri razvrstavanja posuđa

Perilica posuđa s ladicom za pribor za jelo

Gornja košara

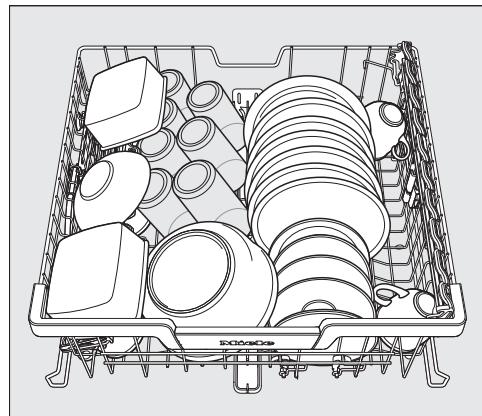
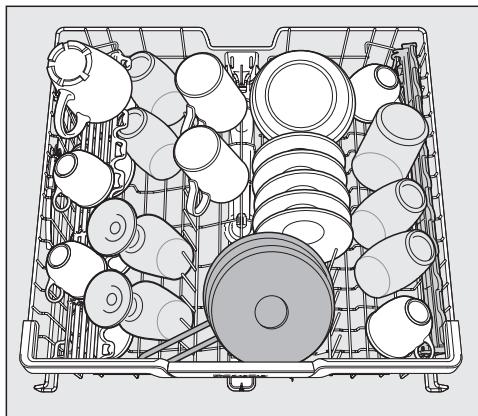


Donja košara

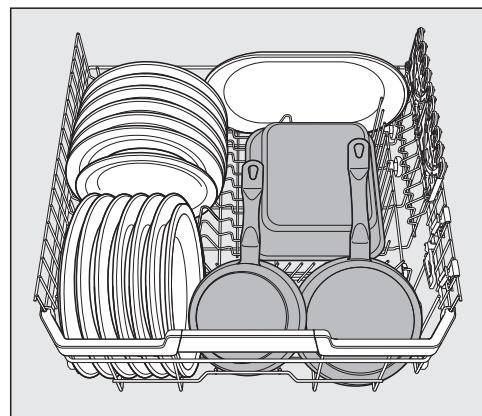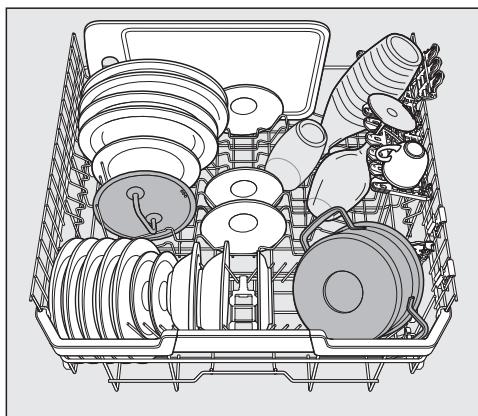


Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Ladica za pribor za jelo

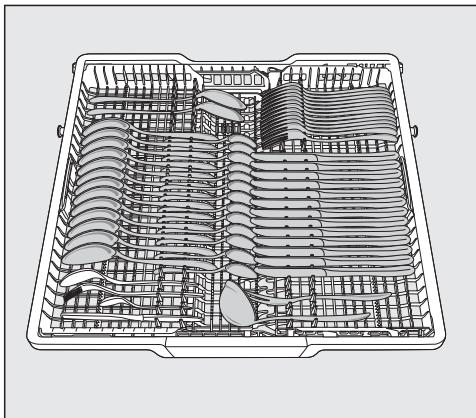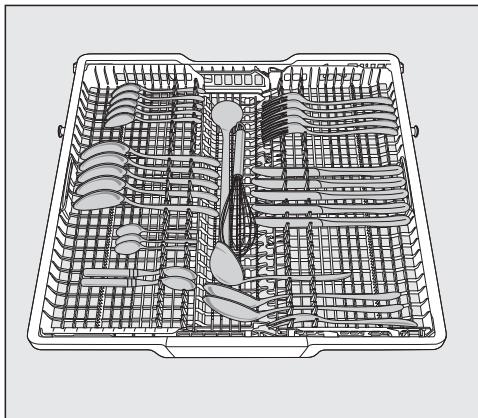



Jako zaprljano posuđe

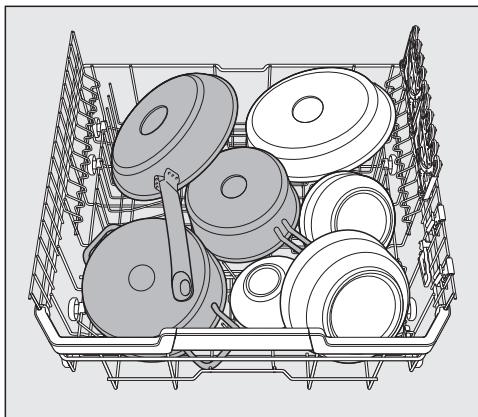



Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Perilica posuđa s košarom za pribor za jelo

Gornja košara

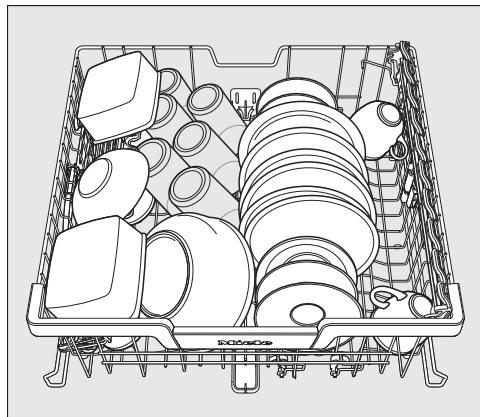
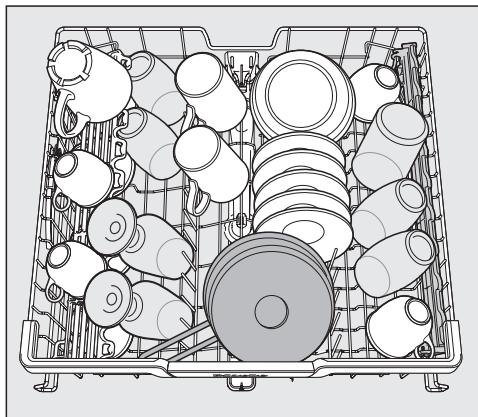


Donja košara

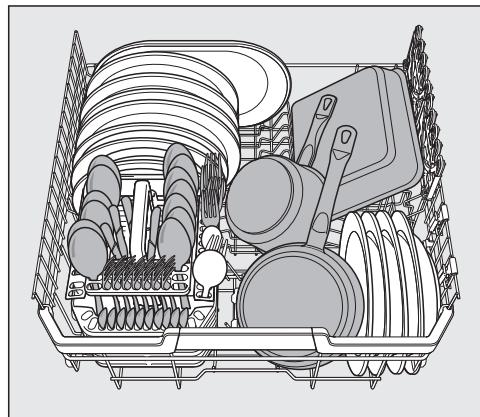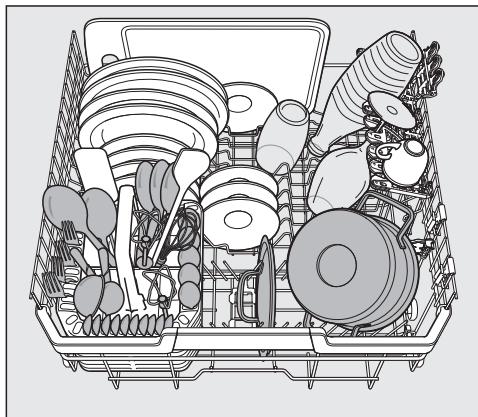


Razvrstavanje posuđa i pribora za jelo

Košara za pribor za jelo

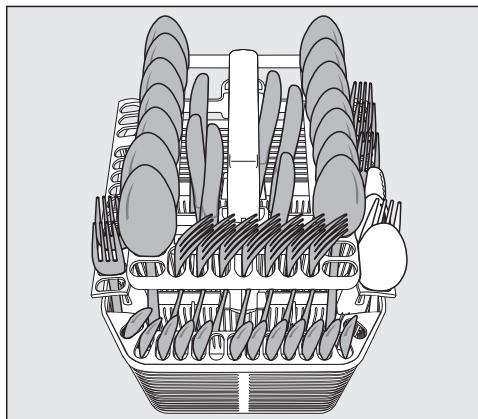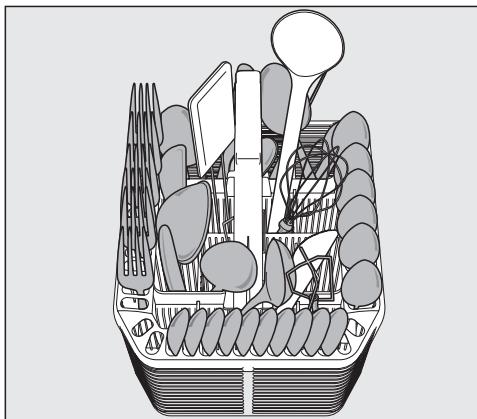

Jako zaprljano posuđe

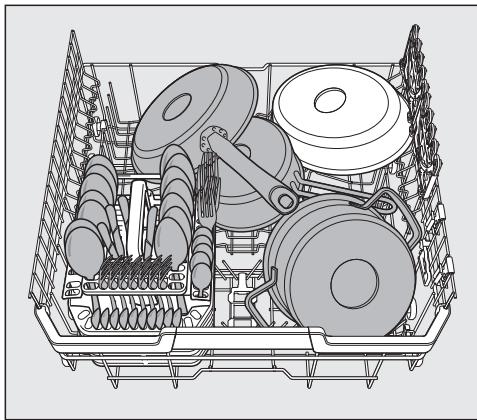

Sredstvo za pranje

Vrste sredstva za pranje

 Šteta uzrokovana neprikladnim sredstvom za pranje.

Sredstvo za pranje koje nije prikladno za kućanske perilice posuđa, mogu uzrokovati oštećenja na perilici ili na priboru koji se pere.

Koristite samo sredstva za pranje namijenjena perilicama za pranje posuđa u kućanstvu.

Suvremena sredstva za pranje sadrže veliki broj djelatnih tvari. Najvažnije tvari su:

- Kompleksni spojevi vežu čvrstoću vode i tako sprječavaju taloženje kamena.
- Alkalitet je potreban za bubreњe sašene prljavštine.
- Enzimi razgrađuju škrob i rastapaju bjelančevine.
- Sredstvo za izbjeljivanje na bazi kisika uklanja mrlje od boje (primjerice mrlje od čaja, kave, umaka od rajčica).

Na tržištu se uglavnom nude blaga alkalijska sredstva za pranje koja sadrže enzime i izbjeljivače na bazi kisika.

Postoje razni oblici sredstva za pranje:

- Praškasta sredstva za pranje i sredstva za pranje u obliku gela mogu se različito dozirati ovisno o količini i o tome koliko su prljavi predmeti pranja.
- Tablete sadrže količinu sredstva za pranje koja je dovoljna za većinu primjena.

Osim normalnih sredstva za pranje postoje i proizvodi s višestrukom funkcijom. Navedeni proizvodi sadrže funkciju sredstva za ispiranje i funkciju omekšavanja vode (nadomjestak soli).

Koristite takva kombinirana sredstva za pranje samo u području tvrdoće vode kojeg je proizvođač preporučio na ambalaži.

Takva kombinirana sredstva za pranje se značajno razlikuju obzirom na učinak pranja i sušenja.

Ako više ne upotrebljavate sredstva za pranje s višestrukom funkcijom, dodajte sol i sredstvo za ispiranje. Po potrebi ponovo uključite indikatore nadopunjavanja.

Najbolje rezultate pranja i sušenja postići ćete uporabom sredstva za pranje u kombinaciji sa zasebnim doziranjem soli i sredstva za ispiranje.

 Opasnost od nagrizajućih ozljeda uzrokovanih sredstvom za pranje.

Sredstvo za pranje može izazvati iritaciju kože, očiju, u nosu, ustima i ždrijelu.

Izbjegavajte kontakt sa sredstvima za pranje.

Nipošto ne udišite praškasto sredstvo za pranje. Ne gutajte sredstvo za pranje. Ako ste udisali ili progutali sredstvo za pranje, odmah potražite liječničku pomoć.

Ne dopustite djeci kontakt sa sredstvom za pranje. U perilici posuđa se mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje. Držite djecu podalje od otvorenih perilica. Sredstvo za pranje stavljajte u perilicu neposredno prije početka programa.

Doziranje sredstva za pranje

Imate 2 mogućnosti za doziranje sredstva za pranje.

Kod automatskog doziranja sredstva za pranje AutoDos automatski dozira nakon ulaganja PowerDisk u svakom programskom ciklusu potrebnu količinu sredstva za pranje (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Automatsko doziranje sredstva za pranje/AutoDos“).

Ako ne želite koristiti automatsko doziranje sredstva za pranje, možete ga dozirati također i ručno. Za to morate prije svakog programskega ciklusa napolniti zahtijevanu količinu sredstva za pranje u pretinac sredstva za pranje (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Ručno doziranje sredstva za pranje“).

Sredstvo za pranje

Automatsko doziranje sredstva za pranje/AutoDos

Prije nego što možete koristiti automatsko doziranje sredstva za pranje, morate uložiti PowerDisk s praškastim sredstvom za pranje u PowerDisk pretinac.

PowerDisk sadrži sredstvo za pranje za oko 20 ciklusa pranja, ovisno o odabiru programa.

PowerDisk možete nabaviti putem Miele internet trgovine, Miele servisne službe ili Vašeg Miele dobavljača.

 Opasnost od nagrizajućih ozljeda uzrokovanih ostatcima sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje ima nagrizajuće djelovanje. To može dovesti do negativnih utjecaja na zdravlje i površinskih oštećenja. Neispravno rukovanje s AutoDos može dovesti do toga da ostaci sredstva za pranje dospiju na pod ispred perilice posuđa.

Uvijek uklonite ostatke sredstva za pranje ispred perilice posuđa bez odgađanja.

Aktivacija AutoDos

- Uključite perilicu pritiskom na tipku .
- Prije prve uporabe uklonite naljepnicu s poklopca AutoDos te ju odgovarajuće zbrinite.
- Uložite PowerDisk (pogledajte poglavlje „Automatsko doziranje sredstva za pranje/AutoDos“, odlomak „Ulaganje PowerDisk“).

Funkcija  AutoDos se automatski aktivira.


Na zaslonu se prikazuje poruka AutoDos aktiviran.

Ova postavka vrijedi za sve programe i može se u bilo kojem trenutku promijeniti tipkom  AutoDos.

Ako 48 sati nije aktiviran niti jedan program, PowerDisk se automatski okreće, kako se sredstvo za pranje ne bi skrutilo. Pri tome se na zaslonu prikazuje poruka Osvj. praš. u tijeku, ako je perilica posuđa uključena. Sredstvo za pranje se ne dozira.

Ulaganje PowerDisk


Izmijenite PowerDisk tek pošto se prikaže poruka PowerDisk je prazan. AutoDos isključite s OK.

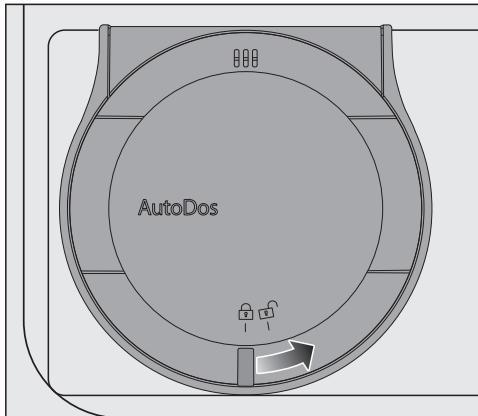

- Okrenite poklopac AutoDos na te ga otvorite.


Na zaslonu se prikazuje poruka Otv. pokl. AutoDos.

- Izvadite prazan PowerDisk.

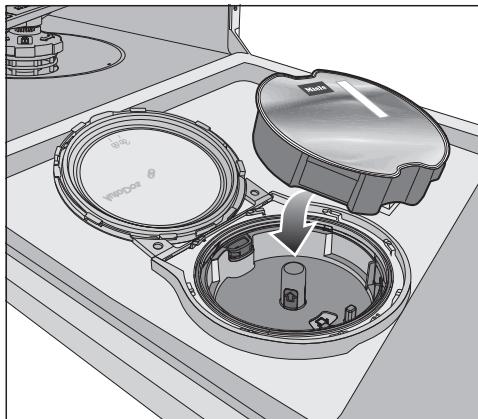

- Uložite novi PowerDisk i pritisnite ga ravnomjerno prema dolje, dok pravilno ne sjedne na svoje mjesto.

Sredstvo za pranje

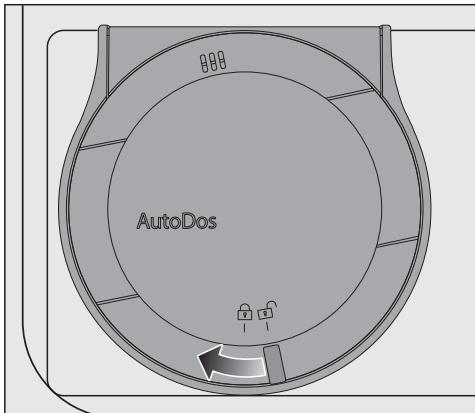

- Zatvorite poklopac AutoDos i okrećite ga, dok se ručka poklopca ne nađe točno ispod simbola .

Time je aktivirana funkcija *AutoDos*.

Ako PowerDisk nije u ispravnom početnom položaju, automatski će se okrenuti.

Pričekajte, dok se ovaj postupak ne završi, prije pokretanja programa.

Poklopac AutoDos mora biti zatvoren, kako se AutoDos sustav ne bi oštetio.

Uvijek zatvorite poklopac AutoDos, prije zatvaranja vrata perilice posuđa. U suprotnom možete oštetiti Auto-Dos.

Praškasto sredstvo za pranje mora biti suho, kako se ne bi skrutilo. AutoDos sustav ne punite tekućinama.

Ponovno punjenje PowerDisk praškastim sredstvom za pranje nije dozvoljeno i poništiti će jamstvo.

Kako bi se zajamčila optimalna funkcija AutoDos, kontrolirajte AutoDos kod svake izmjene PowerDisk i očistite AutoDos prema potrebi (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje AutoDos“).

Početak programa pri otvorenom poklopcu AutoDos nije moguć.

Ručno doziranje sredstva za pranje

Dozirajte sredstvo za pranje ručno, ako je automatsko doziranje sredstva za pranje deaktivirano pomoću tipke  AutoDos.

Doziranje sredstva za pranje

U pretinac sredstva za pranje pristaje maksimalno 50 ml sredstva za pranje.


U pretincu sredstva za pranje su kao pomoć pri doziranju postavljene oznaće: 20, 30, max. One pokazuju kod vodoravno otvorenih vrata približnu količinu punjenja u ml i maksimalnu visinu punjenja.

- Pridržavajte se uputa za doziranje navedenih na ambalaži sredstva za pranje.
- Ako nije drugačije navedeno, dozirajte jednu tabletu za pranje ili prema stupnju zaprljanja posuđa 20 do 30 ml sredstva za pranje u dotični pretinac.

Ako stavite manju količinu sredstva za pranje od preporučene, posude vjerojatno neće biti potpuno čisto.

Postoji mogućnost da se pojedine tablete ne otope u potpunosti u programu QuickPowerWash (program PowerWash + dodatna opcija Quick).


Punjene sredstva za pranje

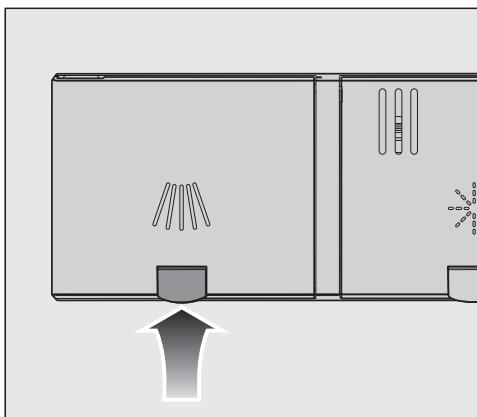

- Odignite žutu tipku na poklopцу spremnika sredstva za pranje //|.

Poklopac iskače.

Nakon programskega ciklusa poklopac je također otvoren.

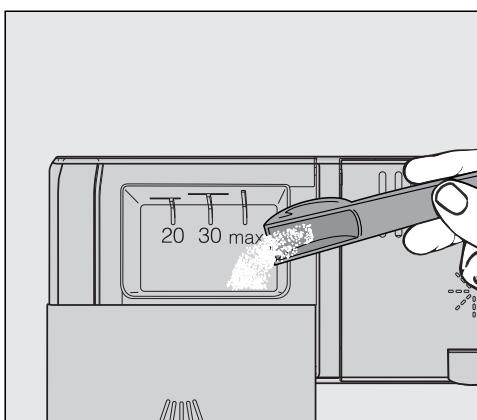


- Napunite sredstvo za pranje u odgovarajući pretinac.
- Pomaknite poklopac pretinca sredstva za pranje dok jasno ne uskoči u ležište.

Sredstvo za pranje

Poklopac pretinca sredstva za pranje ne smije biti zalijepljen sredstvom za pranje. To može dovesti do toga, da se poklopac tijekom izvođenja programa neće otvoriti.

Ne prepunjavajte pretinac sredstva za pranje.

- U slučaju potrebe deaktivirajte automatsko doziranje sredstva za pranje/ AutoDos.
- Zatvorite također i ambalažu sredstva za pranje. U protivnom se sredstvo za pranje može zgrudati.

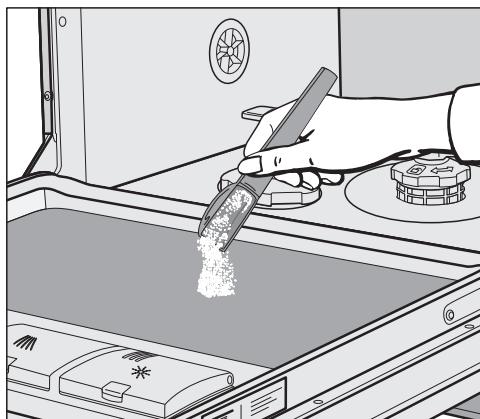

- Kod programa s prepranjem (pogledajte poglavlje „Pregled programa“) možete dodatno staviti manju količinu sredstva za pranje na unutrašnji lim vrata.

Uključivanje perilice posuđa

- Otvorite slavinu za vodu ako je zatvorena.
- Otvorite vrata.
- Provjerite mogu li se prskalice slobodno okretati.
- Pritisnite tipku .

Na zaslonu se kratko prikazuje odabrani program i svijetli odgovarajući indikator. Zatim se u slučaju potrebe na nekoliko sekundi prikazuje procjena potrošnje energije i vode odabranog programa. Zaključno se zaslon prebacuje na prikaz predviđenog trajanja odabranog programa.

Odabir programa

Program odaberite ovisno o vrsti posuđa i stupnju zaprljanja.

U poglavlju „**Pregled programa**“ opisani su programi i područja njihove primjene.

- Tipkom za odabir programa > odaberite željeni program.

Svjetli indikator odabranog programa.

Ostali programi nalaze se pod .

- Tipkom za odabir programa > po potrebi odaberite opciju .

Na zaslonu se prikazuje prvi idući program.

- Željeni program birate tipkama   na zaslonu.

Sada možete birati dodatne funkcije (pogledajte poglavlje „**Dodatne opcije**“).

Ako su odabrane dodatne opcije, eventualno će svijetliti odgovarajući kontrolni indikator.

Korištenje

Prikaz trajanja programa

Prije početka programa na zaslonu se prikazuje vremensko prepostavljeno trajanje odabranog programa. Tijekom odvijanja programa se s otvorenim vratim prikazuje preostalo vrijeme do završetka programa.

Određeni programski korak označen je simbolom:

-  Prepranje/Namakanje
-  Pranje
-  Međuispiranje
-  Zadnje ispiranje
-  Sušenje
-  Završetak

Podaci o trajanju mogu se mijenjati za isti program. Trajanje programa između ostalog ovisi o temperaturi ulazne vode, ciklusu regeneracije uređaja za omešavanje vode, vrsti sredstva za pranje, količini i zaprljanju posuđa.

Kada prvi puta odaberete neki od programa, prikazuje se prosječno trajanje programa uz uporabu hladne vode.

Vrijednosti za vrijeme u poglaviju „Pregled programa“ odgovaraju trajanju programa kod normalnog punjenja i normalne temperature.

Kod svakog programskog tijeka upravljač prilagođava trajanje programa ovisno o temperaturi vode koja ulazi i količini posuđa.

Pokretanje programa

■ Pokrenite program tako što ćete zatvoriti vrata.

Prema potrebi potvrdite prije na zaslonu prikazane poruke s OK.

Optička kontrola rada svijetli kao potvrda da je program započeo.

Tijekom odvijanja programa se pri otvorenim vratima pritiskom na OK može prikazati naziv tekućeg programa.

 Opasnost od opeklina uslijed vruće vode.

Tijekom uporabe voda u perilici posuđa može biti vruća.

Tijekom uporabe vrata otvorite vrlo pažljivo.

Završetak programa

Na kraju programa polako treperi optički prikaz rada kad su vrata zatvorena i eventualno se oglašavaju zvučni signali.

Kada su vrata zatvorena optička kontrola rada gasi se 10 minuta nakon završetka programa.

Program je završen, ako se na zaslonu prikazuje poruka Završetak.

Ako je uključena funkcija „AutoOpen“, vrata se u nekim programima automatski malo otvaraju (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „AutoOpen“).

Time se poboljšava sušenje.

Ako je uključena funkcija programiranja Potrošnja, može se prikazati stvarna potrošnja energije i vode u tekućem programu (pogledajte poglavlje „Ekološko pranje posuđa“, odlomak „Prikaz potrošnje EcoFeedback“).

Ventilator za sušenje eventualno radi još nekoliko minuta po završetku programa.

Oštetećenja uzrokovana vodenom parom.

Para može oštetiti osjetljiv kuhinjski namještaj i rubove radne ploče ako otvorite vrata nakon završetka programa i ventilator prestane raditi.

Ako ste isključili automatsko otvaranje vrata (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „AutoOpen“) i ako unatoč tome želite nakon završetka programa otvoriti vrata, tada ih potpuno otvorite.

Upravljanje energijom

Perilica posuđa se isključuje 10 minuta nakon zadnjeg pritiska na neku tipku ili završetka programa, kako bi se uštedjela energija.

Perilicu posuđa možete ponovno uključiti tipkom .

Tijekom izvođenja programa ili ako se javi neka greška, perilica se neće samostalno isključiti.

Korištenje

Isključivanje perilice posuđa

- Otvorite vrata.
- Perilicu u svakom trenutku možete isključiti pritiskom na tipku .

Ako tijekom odvijanja programa isključite perilicu, program se prekida.

- Tipkom  odaberite opciju Isključiti uređaj.
- Upit Isključiti uređaj potvrdite s **OK**.

Tajmer u tijeku možete i na ovaj način poništiti.



Šteta uzrokovana vodom koja istječe.

Prolivena voda može uzrokovati štetu.

Zbog sigurnosnih razloga zatvorite slavinu za dovod vode ako na dulje vrijeme ostavljate perilicu bez nadzora, primjerice tijekom godišnjeg odmora.

Vađenje posuđa iz perilice

Vruće posuđe osjetljivo je na udarce. Ostavite stoga da se nakon isključenja posuđe toliko ohladi u perilici da ga možete dobro primiti rukama.

Ako vrata nakon isključenja perilice otvorite do kraja, posuđe će se brže hladiti.

- Posuđe prvo izvadite iz donje košare, zatim iz gornje košare i na kraju iz 3D MultiFlex ladice za pribor za jelo (ako postoji).

Na taj način ćete sprječiti kapanje vode s gornje košare ili 3D MultiFlex ladice na posuđe u donjoj košari.

Prekid programa

Program se prekida, čim se otvore vrata.

Kada se vrata ponovno zatvore, program se nakon nekoliko sekundi nastavlja na mjestu, na kojem je bio prekinut.

 Opasnost od opeklina uslijed vruće vode.

Tijekom uporabe voda u perilici posuđa može biti vruća.

Tijekom uporabe vrata otvorite vrlo pažljivo.

Prekid ili promjena programa

Kod prekida programa mogu otpasti važne faze programa.

Ako morate prekinuti program, napravite to u prvih nekoliko minuta nakon njegovog početka.

Ako je program već pokrenut, možete ga prekinuti na sljedeći način:

- Otvorite vrata.
- Isključite perilicu pritiskom na tipku .
- Tipkom  odaberite opciju Isključiti uređaj.
- Upit Isključiti uređaj potvrdite s **OK**.

Ako želite odabratiti drugi program:

- Perilicu ponovno uključite pritiskom na tipku .
- Kod ručnog doziranja sredstva za pranje provjerite, je li pretinac sredstva za pranje još zatvoren.
Ako je poklopac pretinca sredstva za pranje već otvoren, napunite ponovno sredstvo za pranje i zatvorite poklopac.
- Odaberite željeni program i pokrenite ga tako da zatvorite vrata.

Optička kontrola rada svijetli kao potvrda da je program započeo.

Opcije

Tajmer

Možete podešiti vrijeme početka programa. Tako možete odgoditi početak programa između 30 minuta i 24 sata. Kod odgode početka programa između 30 minuta i 3, vrijeme se podešava u koracima od 30 minuta i onda u koracima od jedan sat.

Kod ručnog doziranja sredstva za pranje sredstvo se u pretincu za doziranje može pretvoriti u grudice te se tada neće u potpunosti isprati.

Kod primjene tajmera pazite da je prilikom punjenja sredstva za pranje pretinac za doziranje suh. Po potrebi prethodno brisanjem posušite pretinac za sredstvo za pranje.

Nemojte upotrebljavati tekuća sredstva za pranje. Sredstvo za pranje bi moglo iscuriti.

 Sredstvo za pranje je opasno po zdravlje.

Kako djeca ne bi došla u dodir sa sredstvom za pranje:

Sredstvo za pranje napunite u perilicu **neposredno prije pokretanja** programa, odnosno prije aktiviranja tajmera.

Aktiviranje tajmera

- Otvorite vrata.
- Uključite perilicu pritiskom na tipku .
- Odaberite željeni program.
- Pritisnite tipku  *Tajmer*.

Na zaslonu se prikazuje posljednje podešeno „Početak u“ vrijeme. Svijetli indikator .

- Željeno vrijeme podešite tipkama  , nakon čega bi se program trebao automatski pokrenuti.

Kada tipke  ili  držite pritisnutima, automatski se dalje odbrojava.

- Potvrđite s *OK*.
- Zatvorite vrata.

Nakon aktiviranja tajmera isključuju se svi prikazi nakon nekoliko minuta, kako bi se uštedjela energija.

Kako biste ponovno na nekoliko minuta uključili prikaz na zaslonu, pritisnite tipku .

- Ako želite provjeriti preostalo vrijeme tajmera, otvorite vrata.

Vrijeme do početka programa se odbrojava: iznad 10 sati u koracima od sata, a ispod 10 sati u koracima od minute.

Nakon isteka podešenog vremena, odabrani program pokreće se automatski. Na zaslonu se prikazuje preostali ostatak vremena i kontrolni indikator  *Tajmer* se gasi.

Pokretanje programa prije isteka vremena tajmera:

Program možete pokrenuti čak i ako još nije isteklo vrijeme tajmera.

Postupite na sljedeći način:

- Otvorite vrata.
- Isključite perilicu pritiskom na tipku .
- Perilicu ponovno uključite pritiskom na tipku .
- Po potrebi odaberite željeni program.
- Pokrenite program tako što ćete zatvoriti vrata.

Optička kontrola rada svijetli kao potvrda da je program započeo.

Opcije

Aktivacija daljinskog pokretanja

Svoju perilicu posuđa možete daljinski pokrenuti pomoću Miele aplikacije. U tu svrhu prvo morate instalirati aplikaciju na mobilni krajnji uređaj, perilicu posuđa povezati na svoju WLAN mrežu (pogledajte poglavlje „Postavke“, odломak „Miele@home“) te po potrebi uključiti opciju Daljinsko upravljanje (pogledajte poglavlje „Postavke“, odломak „Daljinsko upravljanje“).

- Otvorite vrata.
- Uključite perilicu pritiskom na tipku .
- Odaberite  ostali programi/postavke.
- Odaberite točku izbornika MobileStart.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite željenu postavku.
- Potvrdite s OK.

Na zaslonu se prikazuje poruka MobileStart aktiv..

- Isključite perilicu pritiskom na tipku .
- Zatvorite vrata.

Sada možete svoju perilicu posuđa daljinski pokrenuti s Miele aplikacijom.

Opcija „Daljinsko pokretanje“ ostaje aktivna, sve dok ju ne isključite pod  ostali programi/postavke. Opcija ostaje aktivna čak i ako u međuvremenu perilicu posuđa isključite i ponovo uključite.

Čak i ako opcija „Daljinsko pokretanje“ nije uključena u Miele aplikaciji možete dohvatiti status svoje perilice posuđa i vršiti podešavanja.

Ako se pokrene program putem zatvaranja vrata perilice, opcija „Daljinsko pokretanje“ se automatski aktivira za trajanje programa.

Prikaz radnih sati


Može se prikazati koliko je sati do sada
perilica posuđa bila u funkciji.

- Otvorite vrata.
- Uključite perilicu pritiskom na tipku .
- Indikatore nadopunjavanja po potrebi potvrdite s *OK*.
- Regulator za odabir programa > pritisnite 5 sekundi.

Radni sati prikazuju se na zaslonu.

- Tipkama  ili *OK* možete se ponovo vratiti u programske izbornike.

Vodič kroz odabir programa

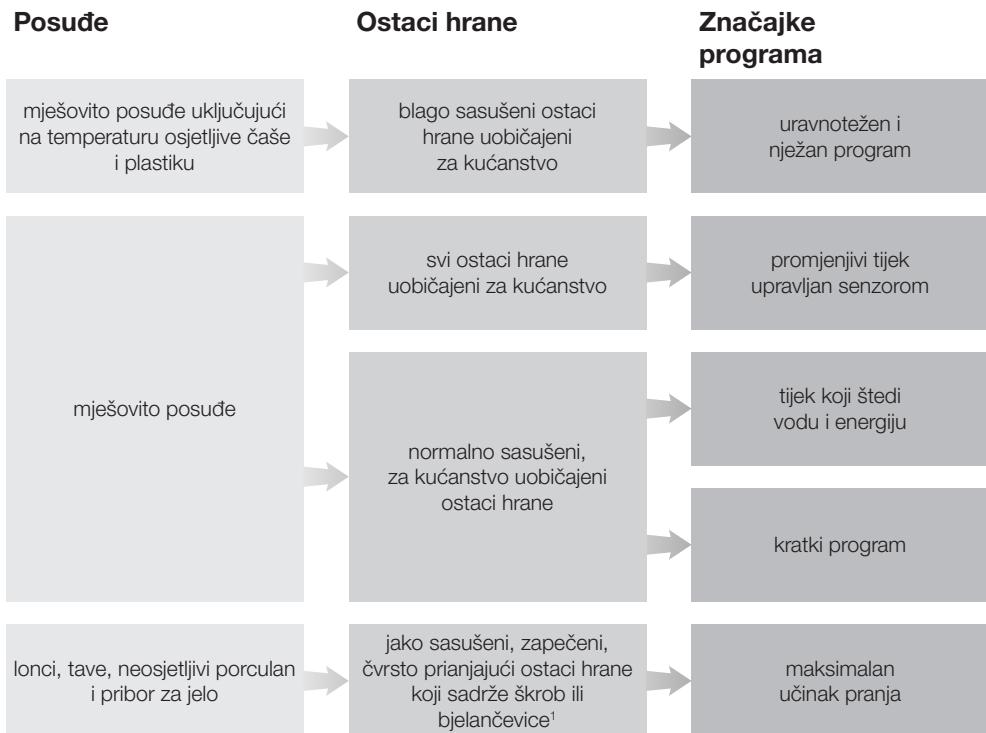


¹ Ostaci hrane koji sadrže škrob mogu nastati od npr. krumpira, tjestenine ili riže. Ostaci hrane koji sadrže bjelančevine mogu nastati od pečenog mesa ili ribe.

Vodič kroz odabir programa

Program²

Procjena potrošnje³

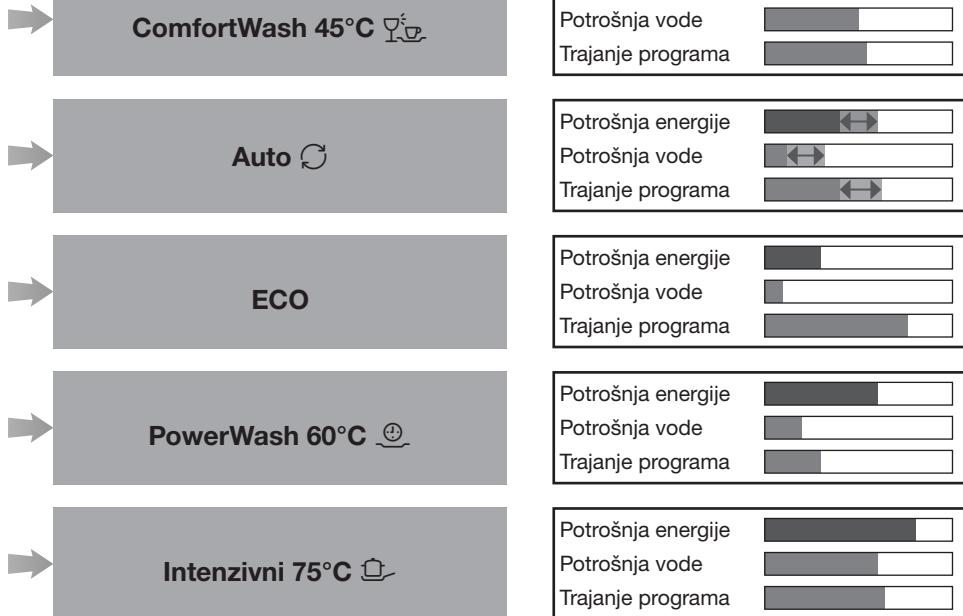

² Programe možete uskladiti s „Dodatnim funkcijama“ (pogledajte poglavlje „Dodatne funkcije“). Dodatno možete odabrati funkciju „2. međuispiranje“ (pogledajte poglavlje „Postavke“).

³ Procijenjene vrijednosti mogu se promijeniti zbog odabranih postavki, dodatnih funkcija ili uvjeta korištenja.

Pregled programa

Program	Tijek programa				
	Prepranje °C	Čišćenje	Međuispiranje	Zadnje ispiranje °C	Sušenje/ AutoOpen
ECO ¹	-	51	✓	42	✓/✓
Automatski 45–60°C	varijabilni tijek programa, senzorski regulirana prilagodba na količinu posuđa i ostatke hrane				
	Po potrebi	45–60	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash 45°C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60°C	-	60	✓	60	✓/✓
Intenzivni 75°C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash+ 55°C	✓	55	✓	55–70	✓/✓
Posebno tiho 50°C	-	50	✓	55–70	✓/✓
Blagi 45°C	-	45	✓✓	56	✓/✓
Održavanje uređaja	-	75	✓✓	70	✓/✓
Ispiranje soli	✓	-	-	-	-/-

¹ Program na koji se odnose vrijednosti na energetskoj naljepnici.

Prema važećoj EU regulativi, navedeni je program najučinkovitiji u smislu kombinirane potrošnje energije i vode za pranje normalno zaprljanog posuđa.

Pregled programa

Potrošnja ²				
Električna energija		Voda	Vrijeme	
Hladna voda 15°C kWh	Topla voda 60°C kWh	Litra	Hladna voda 15°C h:min	Topla voda 60°C h:min
0,64	0,40	8,4	3:19	3:05
0,70–1,00 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:37	2:28
1,00	0,65	9,5	1:24	1:15
1,25	0,85	13,5	3:07	2:44
0,90	0,50	12,5	2:30	2:19
1,00	0,75	9,0	3:59	3:54
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,80	1,15	19,0	2:10	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² Navedene vrijednosti za program ECO dobivene su u standardiziranim uvjetima ispitivanja. Navedene vrijednosti za preostale programe dobivene su u usporednim uvjetima ispitivanja.

U praksi se mogu pojaviti različite vrijednosti zbog odabranih postavki, dodatnih opcija ili uvjeta korištenja (pogledajte poglavlje „Korištenje“, odlomak „Prikaz trajanja programa“).

³ Minimalna vrijednost: djelomično punjenje kod slabijeg zaprljanja

⁴ Maksimalna vrijednost: puno punjenje s jakim zaprljanjem

Pregled programa

ostali programi

ComfortWash+ 55°C

Program za pranje mješovitog posuđa s uobičajenim ostacima hrane.

Posebno tiho 50°C

Vrlo tih program s produženim trajanjem. Ovaj je program prikladan za mješovito posuđe s lagano sasušenim, za domaćinstvo uobičajenim, ostacima hrane.

Blagi 45°C

Program za posebno nježno pranje posuđa, čaša i plastike osjetljivih na temperaturu s lagano sasušenim za kućanstvo uobičajenim ostacima hrane.

Čišćenje uređaja

Prostor za pranje perilice posuđa se uglavnom sama čisti. Ako se usprkos tome nakupe ostaci ili naslage, za pranje koristite program Održavanje uređaja. Perilica posuđa pritom mora biti prazna. Program je podešen za pranje prostora za pranje sa sredstvima za održavanje (sredstvo za čišćenje uređaja, sredstvo za njegu) (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“, odlomak „Održavanje uređaja“). Pritom treba uzeti u obzir i napomene na pakiranju proizvoda. Tijekom primjene sredstva za njegu perilice ne smijete dozirati sredstvo za pranje. Stoga je za ovaj program isključeno automatsko doziranje sredstva za pranje (ako postoji).

Ispiranje soli

Program za ispiranje prostora za pranje nakon svakog punjenja soli. Nakon svakog otvaranja poklopca spremnika za sol odmah pokrenite program *Ispiranje soli* bez posuđa i bez doziranja sredstva za pranje. Time se eventualno prolivena slana voda razrijedi i ispumpa iz stroja.

QuickPowerWash

Kratki program ispod jednog sata za mješovito posuđe s lagano sasušenim za kućanstvo uobičajenim ostacima hrane. Program se može odabratи putem programa PowerWash u kombinaciji s dodatnom opcijom Quick (pogledajte poglavlje „Dodatne opcije“, odlomak „Quick“).

Odabir dodatnih opcija

Programe možete prilagoditi pomoću dodatnih opcija.

Za navedeno možete odabrati ili poništiti odabir dodanih opcija prije pokretanja željenog programa.

- Pritisnite tipku  *Dodatne opcije*.
- Odaberite željenu dodatnu opciju i potvrdite s *OK*.

Dodatne opcije koje se ne mogu kombinirati s odabranim programom ili dodatnom opcijom, označene su simbolom lokota .

Na zaslonu se eventualno prikazuje odgovarajuća poruka.

- U tom slučaju poruku potvrdite s *OK*.
- Pokrenite program tako što ćete zatvoriti vrata.

Možete podesiti želite li da odabранe dodatne opcije za pojedini program ostanu trajno aktivirane (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „Pohrana dodatnih opcija“).

Quick

Trajanje programa možete skratiti dodatnom opcijom *Quick*.

Skraćenje trajanja programa se razlikuje ovisno o odabranom programu.

Kako bi se postigao optimalni rezultat pranja temperatura se polako povisuje, a time i potrošnja energije.

Dodatna opcija *Quick* eventualno ima prednost u usporedbi s drugim odabranim dodatnim opcijama.

Povezana s programom *PowerWash* dodatna opcija *Quick* utječe na program *QuickPowerWash*, tako da postaje kratki program za lagano sasušene ostatke hrane.

Dodatne funkcije

BottleClean

Možete odabratiti dodatnu opciju *BottleClean* kako biste povećali učinkovitost pranja programa za visoke, uske šuplje posude, npr. čaše za pšenično pivo, boce za piće. Posuđe koje je stavljenog u držač za čaše i boce u donjoj košari pere se posebno temeljito (pogledajte poglavlje „Razvrstavanje posuđa i prilika za jelo“, odlomak „FlexCare Glass & Bottle“).

Aktiviranjem ove dodane opcije produžuje se tijek programa te se temperatura pranja može povisiti. Povećavaju se potrošnja vode i energije.

IntenseZone

Možete odabratiti dodatnu opciju *IntenseZone* kako biste povećali učinkovitost pranja programa u donjoj košari.

Aktiviranjem ove dodane opcije produžuje se tijek programa te se temperatura pranja povećava. Povećavaju se potrošnja vode i energije.

Posebno čisto

Ovu dodatnu opciju možete odabratiti kako bi povećali učinak pranja programa.

Aktiviranjem ove dodane opcije produžuje se tijek programa te se temperatura pranja povećava. Povećavaju se potrošnja vode i energije.

Posebno suho

Možete odabratiti ovu dodatnu opciju, kako bi povećali učinak sušenja programa.

Aktiviranjem ove dodane opcije produžuje se tijek programa te se temperatura zadnjeg ispiranja povećava. Povećava se potrošnja energije.

Redovito provjeravajte opće stanje perilice posuđa (otprilike svakih 4 - 6 mjeseci). Tako ćete otkrili smetnje prije nego što se pojave.

 Šteta uzrokovanata neprikladnim sredstvima za čišćenje.

Sve su površine osjetljive na ogrebotine. Sve površine mogu promijeniti boju ili se promijeniti ako dođu dodir s neprikladnim sredstvima za čišćenje.

Upotrebljavajte samo prikladno sredstvo za čišćenje pojedine površine.

Čišćenje prostora za pranje

Prostor za pranje se uglavnom sam čisti, ako se koristi odgovarajuća količina sredstva za pranje.

Ako se načelno koriste programi na nižim temperaturama pranja (< 50°C) postoji opasnost od nastanka klica i mirisa u prostoru za pranje. Kako biste očistili prostor za pranje i spriječili stvaranje mirisa, jednom mjesечно trebali biste uključiti program *Intenzivno 75°C*.

Ukoliko se usprkos tome primjerice nakuplja kamenac ili masnoća, za pranje koristite program Održavanje uređaja (pogledajte poglavlje „Pregled programa“, odlomak „ ostali programi“) sa sredstvom za pranje uređaja (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“, odlomak „Održavanje uređaja“). Vodite računa o uputama na pakiranju sredstva za pranje.

Miele proizvode za čišćenje i održavanje možete naručiti u Miele servisu ili putem Miele internet trgovine.

- Redovito čistite sito u prostoru za pranje.

Čišćenje i održavanje

Higijenski ciklus

Ako se načelno koriste programi na nižim temperaturama pranja postoji opasnost od nastanka klica i mirisa u prostoru za pranje. Nakon višestrukog korištenja programa s nižim temperaturama redovito trebate pokrenuti program s višom temperaturom. Time se izbjegava nastanak naslaga i neugodnih mirisa.

Poruke vezane za higijenu možete uključiti ili isključiti (pogledajte poglavljje „Postavke“, odlomak, „Higijenski ciklus“).

Ako isključite poruku, izvedite jednom mjesečno program *Intenzivni 75°C*, kako bi se prostor za pranje očistio i sprečilo stvaranje mirisa.

Čišćenje vrata i brtve na vratima

Mlazovi vode iz prskalica ne dosežu brtve vrata i bočne strane vrata perilice te se ne mogu čistiti. Tamo se na njima stoga može stvarati plijesan.

- Brtvu na vratima redovito brišite vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke hrane.
- Obrišite prosute ostatke hrane i napisata s bočnih strana vrata perilice.

Čišćenje upravljačke ploče

- Upravljačku ploču čistite **samo** sa čistom, vlažnom krpom.

Čišćenje vodiča svjetlosti

Vodič svjetlosti optičke kontrole rada nalazi se u pokrovnoj foliji ispod radne ploče.

- Po potrebi očistite vodič svjetlosti samo vlažnom krpom.

Čišćenje prednje strane uređaja

 Šteta uzrokovana zaprljanjima.

Ako zaprljanja ostaju dulje vrijeme, u određenim uvjetima ne mogu se više ukloniti i površine mogu izgubiti boju ili se promijeniti.

Nečistoće je najbolje odmah ukloniti.

- Očistite prednju stranu uređaja spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i topлом vodom. Prednju stranu na kraju osušite mekom krpom. Za čišćenje možete upotrijebiti i čistu, vlažnu krpu od mikrovlakana bez sredstava za čišćenje.

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati:


- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor,
- sredstva za uklanjanje kamenca,
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje,
- sredstva za čišćenje koja sadrže ota-pala,
- sredstva za čišćenje plemenitog čeli-ka,
- sredstva za čišćenje perilica posuđa,
- sredstvo za čišćenje pećnice,
- sredstva za čišćenje stakla,
- grube spužvice, krpe i četke (npr. spužvice za čišćenje lonaca, korište-ne spužvice s ostacima sredstva za ribanje),
- gumice za uklanjanje prljavštine,
- oštре metalne strugalice,
- čeličnu vunu,
- uređaje za parno čišćenje.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje AutoDos

Kad se prikaže poruka Čišćenje AutoDos, provjerite čistoću od AutoDos te ga očistite primjerice od ostataka praškastog sredstva za pranje. To pomaže, sprječavanje nepravilnog funkcioniranja AutoDos.

Kako biste osigurali optimalan rad, provjerite AutoDos svaki put kada promijenite PowerDisk te, ako je potrebno, očistite AutoDos.

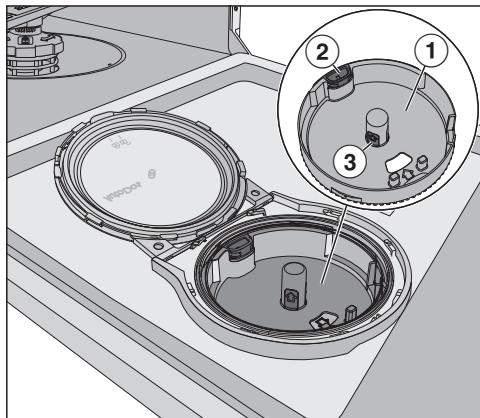


① Prihvati PowerDisk

② žuti jezičak za otključavanje prihvata za PowerDisk


③ žute površine za prihvati za PowerDisk

- Okrenite poklopac AutoDos-a te ga otvorite.
- Izvadite PowerDisk u slučaju potrebe.

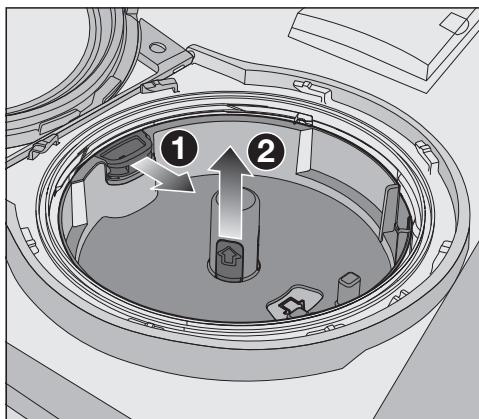

- Otključajte prihvat za PowerDisk povlačenjem žutog jezička u smjeru strelice ① i istovremeno povucite prihvat za PowerDisk preko žutih površina na prema gore ②.
- Kućište od AutoDos i prihvat za PowerDisk očistite vlažnom krpom.
- Dobro osušite sve dijelove kako ne bi došlo do zgrudnjavanja praškastog sredstva za pranje.

Tijekom čišćenja pazite da u unutrašnjosti AutoDos-a ne ostane vlage.

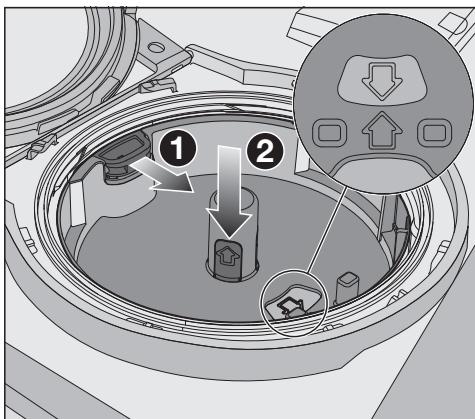

- Povucite žuti jezičak u smjeru strelice **1** i istovremeno ponovno umetnite prihvati za PowerDisk **2**. Pri tome moraju strelica na prihvatu za PowerDisk i na otvoru pokazivati jedna na drugu. Prihvat mora ležati ravno.

Poklopac AutoDos mora biti čvrsto zabrtvlen, kako se praškasto sredstvo za pranje ne bi zgrudalo.

Provjerite jesu li sve brtve čiste i očistite ih ako je potrebno.

- Umetnute pun PowerDisk i istovremeno ga pritisnite prema dolje, doke ne leži u ravnini.
- Zatvorite poklopac AutoDos-a i okrećite ga dok ručka poklopca ne bude točno ispod simbola (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Umetanje PowerDisk“).

Redovito kontrolirajte donju prskalicu u svezi začepljenja, kako bi se zajamčilo potpuno ispiranje ispusta sredstva za pranje AutoDos (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje prskalica“).

Čišćenje i održavanje

Čišćenje prskalica

Ostaci hrane mogu se nataložiti na sapnice prskalica i na njihove ležajeve. Zato morate redovito kontrolirati prskalice (otprilike svaka 2–4 mjeseca).

■ Ne perite bez prskalica.

⚠ Oštećenja uzrokovana nečistoćama u optočnom sustavu.

Bez filterskog sita nečistoće stižu u optočni sustav i mogu ga začepiti.

Ne perite bez donje prskalice i bez sita.


Pazite na to, da kod čišćenja sita i prskalica grube nečistoće ne stignu u optočni sustav.

■ Isključite perilicu.

Izvadite ladicu za pribor za jelo (ako postoji)


Prvo izvadite ladicu za pribor za jelo (ako postoji), kako biste mogli izvaditi gornju prskalicu.

■ Izvucite ladicu za pribor za jelo.

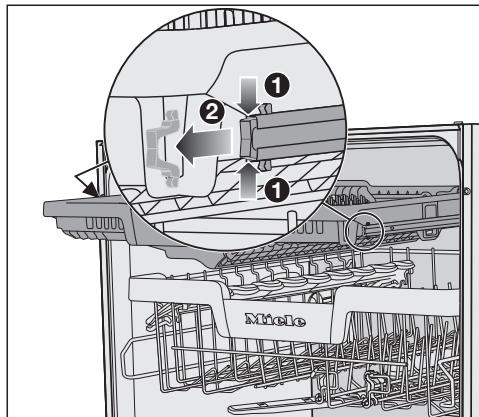


- Stisnite pričvrsne kopče na vodilicama s obje strane ladice za pribor za jelo ① i istovremeno uklonite pričvrsne kopče ②.
- U cijelosti izvadite ladicu za pribor za jelo.

Vađenje gornje prskalice

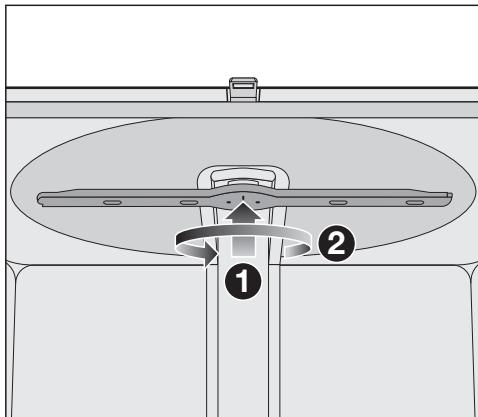

- Pritisnite gornju prskalicu prema gore **1**, kako bi uskočila u unutarnji navoj, te ju odvrnute suprotno smjeru kazaljke na satu **2** (glezano odozgo).


Vađenje srednje prskalice

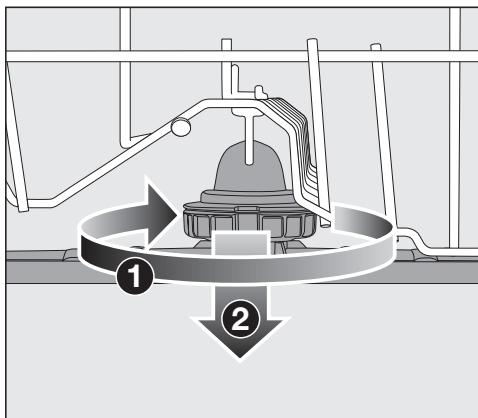

- Okrenite navojni spoj srednje prskalice u smjeru kazaljke na satu **1** (glezano odozgo) te izvadite prskalicu **2**.

Vađenje donje prskalice


- Izvucite donju košaru.

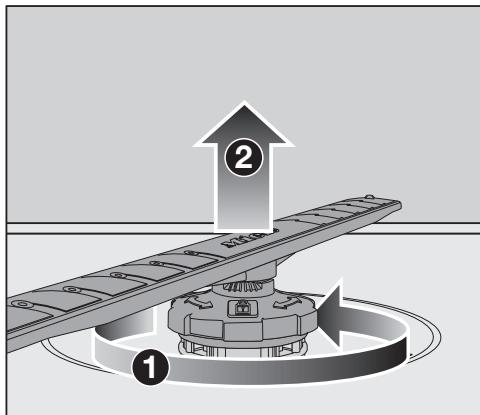

- Okrenite navojni spoj donje prskalice suprotno smjeru kazaljke na satu **1** (glezano odozgo) te izvadite prskalicu **2** prema gore.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje prskalica

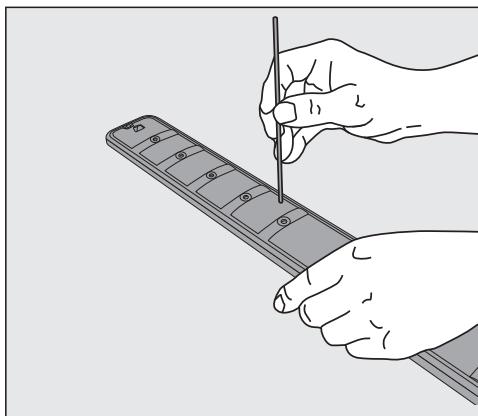


- Ostatke hrane utisnite u sapnice pomoću šiljatog predmeta.
- Dobro isperite prskalicu pod tekućom vodom.

Postavljanje gornje prskalice

- Ponovo postavite gornju prskalicu i čvrsto ju pritegnite.


Postavljanje srednje prskalice

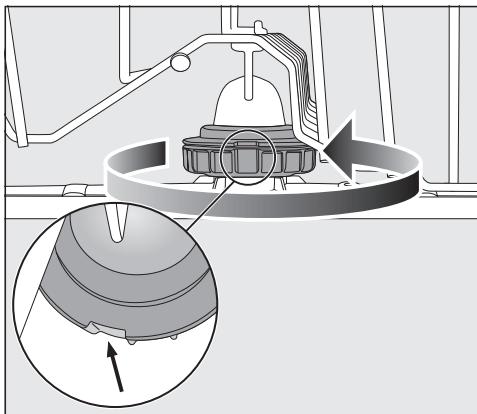

- Ponovno postavite srednju prskalicu i okrenite navojni spoj suprotno smjeru kazaljke na satu (pogled odozgo), do graničnika. Pazite da se otvori kod zaključavanja nalaze jedan iznad drugog.

Postavljanje donje prskalice

- Ponovo namjestite donju prskalicu i pazite da sita u ravnini naliježu na dno prostora za pranje.

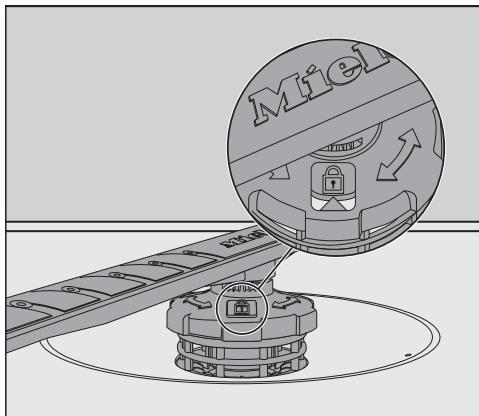

- Okrenite navojni spoj donje prskalice u smjeru kazaljke na satu (pogled odozgo), dok strelica u otvoru ne pokazuje na simbol brave .
- Provjerite mogu li se prskalice slobodno okretati.

 Oštećenja uzrokovana nečistoćama u optočnom sustavu.

Sa donjom prskalicom je učvršćena kombinacija sita. Bez filterskog sita grube nečistoće mogu stići u optočni sustav i začepiti ga.

Ne perite bez donje prskalice i bez sita.

Umetnute ladicu za pribor za jelo (ako postoji)

- Ladicu za pribor za jelo gurnite od naprijed ponovo na vodilice.
- Ponovno postavite pričvrsne kopče na vodilice s obje strane ladice za pribor za jelo.

Čišćenje i održavanje

Provjera sita u prostoru za pranje

Kombinacija filtarskih sita na dnu prostora za pranje zadržava velike nečistoće iz vode za pranje. Nečistoće na taj način ne mogu stići u optočni sustav i putem prskalica se ponovno raspršiti po prostoru za pranje.

 Oštećenja uzrokovana nečistoćama u optočnom sustavu.

Bez filtarskog sita nečistoće stižu u optočni sustav i mogu ga začepiti.

Ne perite bez donje prskalice i bez sita.

Pazite na to, da kod čišćenja sita i prskalica grube nečistoće ne stignu u optočni sustav.


Sita se tijekom vremena mogu začepiti prljavštinom. Vremensko razdoblje do začapljenja ovisi o uvjetima u Vašem kućanstvu.

Na zaslonu se svakih 50 izvršenih programa prikazuje poruka Provjerite filter.



- Provjerite kombinaciju sita.
- Po potrebi očistite kombinaciju sita.
- Potvrdite dojavu pritiskom na OK.

Čišćenje sita

- Isključite perilicu.
- Izvadite donju prskalicu (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odломak „Čišćenje prskalica“).
- Prije no što izvadite sita, uklonite grubu zaprljanja, kako prljavština ne bi dospjela u optočni sustav.

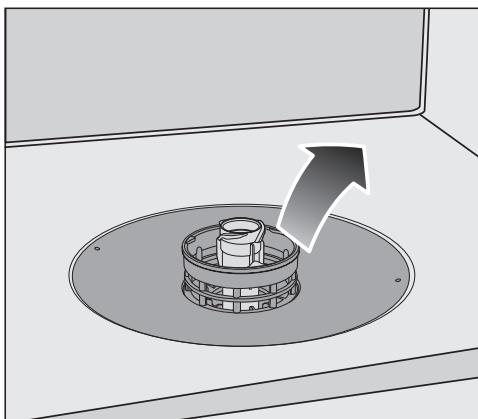

- Izvadite sito.

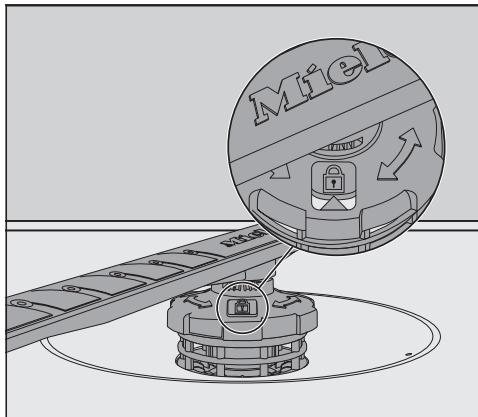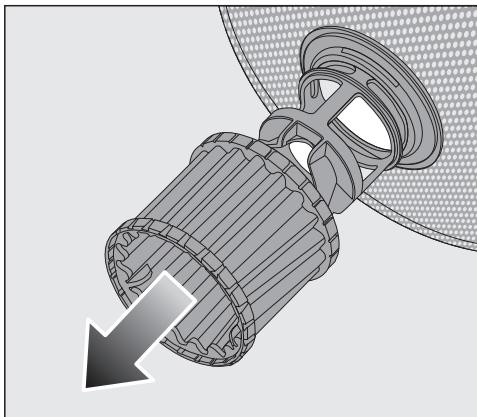

- Za čišćenje unutrašnjosti sita mikro filter povucite za plastični prsten prema dolje sa sita.
- Sve dijelove očistite pod mlazom vode.
Kod čišćenja koristite eventualno četkicu za pranje.
- Ponovno nataknite mikrofilter na kombinaciju sita.
- Vratite sito na mjesto tako da bude u ravnini s dnom prostora za pranje.
- Namjestite donju prskalicu s vijčanim spojem ponovno na kombinaciju sita.

- Okrećite vijčani spoj u smjeru kretanja kazaljke na satu, dok strelica na prozoričiću ne pokaže na simbol brave .

 Oštećenja uzrokovana nečistoćama u optičnom sustavu.

Sa donjom prskalicom je učvršćena kombinacija sita. Bez filterskog sita grube nečistoće mogu stići u optični sustav i začepiti ga.

Ne perite bez donje prskalice i bez sita.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje sita u dovodu vode


Za zaštitu dovodnog ventila za vodu u vijčani spoj je ugrađeno sito. Ako je sito zaprljano, u prostoru za pranje dotječe premalo vode.

 Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Na plastičnom kućištu priključka za vodu nalazi se električni ventil.

Ne potapajte kućište u tekućinu.

- Odvojite perilicu posuđa s električne mreže.
Za navedeno, isključite uređaj, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Zatvorite slavinu za vodu.
- Odvrnite dovodni ventil za vodu.

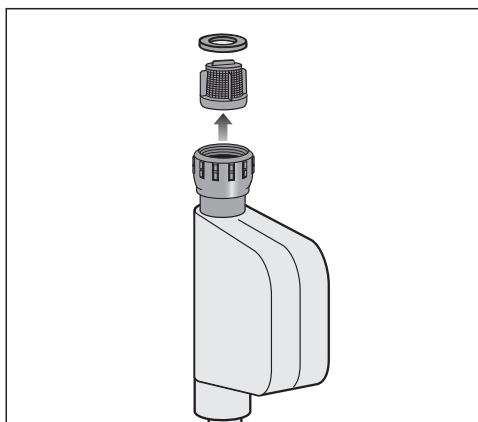

- Izvadite brtvu iz navojnog spoja.
- Prečku na plastičnom situ prihvati pomoću kombiniranih ili šiljatih kliješta i izvucite sito.
- Očistite sito pod tekućom vodom.
- Sastavljanje se vrši obrnutim redoslijedom.


Čvrsto zavrnite priključnu maticu na slavinu. Polako otvorite slavinu za vodu. Ako se izljeva voda, dodatno pritegnite vijčani spoj.

Sito za zaštitu od nečistoća **mora** se vratiti na mjesto nakon čišćenja.

Čišćenje odvodne pumpe


Ukoliko po završetku programa u prostoru za pranje i dalje ima vode, to je znak da voda nije ispumpana. Moguće je da su strana tijela blokirala odvodnu pumpu. Strana tijela možete lako odstraniti.

- Odvojite perilicu posuđa s električne mreže.
Za navedeno, isključite uređaj, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Iz prostora za pranje izvadite kombinaciju sita (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje sita“).
- Sakupite vodu iz prostora za pranje pomoću manje posude.

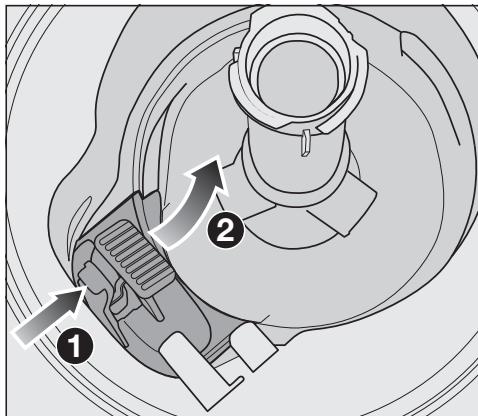

- Pritisnite bravicu poklopca odvodne pumpe prema unutra ①.
- Preklopite poklopac prema unutra, sve dok se ne može izvaditi ②.
- Isperite poklopac pod mlazom vode kako bi uklonili sva strana tijela iz ne-povratnog ventila.

Čišćenje i održavanje

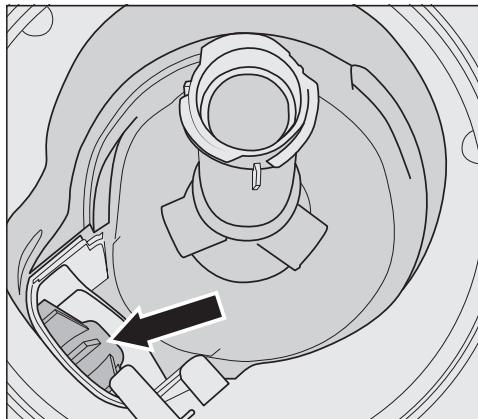

Šteta uzrokovana nestručnim čišćenjem.

Dijelovi su osjetljivi i mogu se oštetiti prilikom čišćenja.

Oprezno očistite odvodnu pumpu.

Odvodna pumpa nalazi se ispod poklopca (strelica).

 Opasnost od ozljeda krhotinama stakla.

Krhotine stakla se posebno teško vide u odvodnoj pumpi.

Oprezno očistite odvodnu pumpu.

- Iz odvodne pumpe pažljivo izvadite sva strana tijela. Radi kontrole, ručno okrenite rotor odvodne pumpe. Rotor se pritom može okrenuti samo snažnim zamahom.
- Poklopac ponovo umetnite okomito odozgo.

Svakako ga zaključajte.

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka naći ćete na www.miele.com/service.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili poteškoća i pronađenju njihovog rješenja.

Navode se samo greške koje eventualno možete sami rješiti. Sve su ostale greške sažete pod  Greška F.

Tehničke smetnje

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica ne započinje s radom.	Vrata nisu pravilno zatvorena. ■ Pritisnite vrata tako da mehanizam zatvaranja uskoči na mjesto. Utikač nije utaknut u utičnicu. ■ Utaknite utikač. Osigurač je isključen. ■ Aktivirajte osigurač (najmanja vrijednost osigurača navedena je na tipskoj naljepnici). ■ Ako osigurač ponovno iskoči, nazovite Miele servis. Perilica nije uključena. ■ Uključite perilicu pritiskom na tipku  .
Tipka  ne reagira ili reagira tek nakon nekoliko pritisaka.	Upravljanje energijom: Kratko prije pritiska na tipku  vrata su otvorena ili zatvorena. Na taj je način perilica posuđa već uključena. Elektronici je potrebno nekoliko sekundi kako bi bila spremna za rad. ■ Pričekajte nekoliko sekundi nakon što ste vrata otvorili ili zatvorili. ■ Potom pritisnite tipku  .
Perilica više ne pere.	Osigurač je isključen. Zaslon je taman te se perilica posuđa ne može uključiti. ■ Aktivirajte osigurač (najmanja vrijednost osigurača navedena je na tipskoj naljepnici). ■ Ako osigurač ponovno iskoči, nazovite Miele servis.

Što učiniti, ako ...

Poruke o greškama

Problem	Uzrok i rješenje
Optička kontrola rada brzo treperi. Oglašava se zvučni signal upozorenja. Na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih grešaka:	Prije rješavanja problema: ■ Isključite perilicu.
 Greška F	Možda je došlo do tehničke greške. ■ Nakon nekoliko sekundi ponovno uključite perilicu. ■ Odaberite željeni program. ■ Zatvorite vrata. Ako se dojava greške ponovno prikaže, riječ je o tehničkoj smetnji. ■ Isključite perilicu. ■ Zatvorite slavinu za vodu. ■ Nazovite Miele servis.
 Waterproof sustav	Aktivirao se sustav za zaštitu od izljevanja vode (Waterproof sustav). ■ Isključite perilicu. ■ Zatvorite slavinu za vodu. ■ Nazovite Miele servis.

Vodilica za otvaranje vrata

Problem	Uzrok i rješenje
Optička kontrola rada brzo treperi. Oglašava se zvučni sig- nal upozorenja. Na zaslonu se prikazuje sljedeća greška:	Prije rješavanja problema: <ul style="list-style-type: none">■ Isključite perilicu.
 Greška vrata.	<p>Vrata se ne otvaraju automatski. Možda je došlo do tehničke greške.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ručno otvorite vrata (pogledajte poglavlje „Prvo puštanje u pogon“, odlomak „Otvaranje vrata“) i ponovo uključite perilicu posuđa.■ Ako se poruka greške ponovi, obratite se Miele servisu. <p>Vodilica za zatvaranje vrata se nakon otvaranja vrata ne uvlači. Možda je došlo do tehničke greške.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ponovo uključite perilicu.■ Ako se poruka greške ponovi, obratite se Miele servisu.

Što učiniti, ako ...

Greška u dovodu vode

Problem	Uzrok i rješenje
<p>Optička kontrola rada brzo treperi. Oglašava se zvučni sig- nal upozorenja. Na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih poru- ka:</p> <p>☞ Otvorite slavinu</p>	<p>Slavina za vodu je zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Do kraja otvorite slavinu za vodu.
<p>☞ Dovod vode</p>	<p>Prije rješavanja problema:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite perilicu. <p>Greška u dovodu vode.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Do kraja otvorite slavinu za vodu i ponovno pokre- nите program.■ Očistite filtersko sito u dovodu vode (pogledajte poglavlje „Čišćenje i njega“, odlomak „Sito u dovo- du vode“).■ Priključni tlak vode manji je od 50 kPa. Za pomoć se obratite vodoinstalateru.■ Možda je priključak kućne instalacije za odvod vo- de postavljen preduboko pa morate odzračiti od- vod vode (pogledajte poglavje „Ugradnja“, odloma- k „Odvod vode“).

Greška u odvodu vode

Problem	Uzrok i rješenje
<p>Optička kontrola rada brzo treperi. Oglašava se zvučni sig- nal upozorenja. Na zaslonu se prikazuje sljedeća poruka:  Odvod vode</p>	<p>Prije rješavanja problema:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite perilicu. <p>Greška u odvodu vode. U prostoru za pranje se možda nalazi voda.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Očistite sito (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje sita“).■ Očistite odvodnu pumpu (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje sita“).■ Eventualno izravnajte pregib ili spustite povišenje na odvodnom crijevu.

Što učiniti, ako ...

Greška u AutoDos (Automatsko doziranje sredstva za pranje)

Problem	Uzrok i rješenje
Na zaslonu se prikazuje sljedeća poruka: Provjeriti PowerDisk	Aktivirana je funkcija AutoDos. PowerDisk nije umetnut ili je prazan. <ul style="list-style-type: none">■ Poruku Provjeriti PowerDisk potvrdite tipkom OK.■ Umetnite pun PowerDisk.■ Tikom $\vee\wedge$ odaberite poruku Dostupno i potvrdite s OK (pogledajte poglavlje „Pranje“, odlomak „Automatsko doziranje sredstva za pranje/AutoDos“).■ Ako ne želite koristiti automatsko doziranje sredstva za pranje, deaktivirajte funkciju tipkom AutoDos ili tako da potvrdite poruku Nije dostupno s OK.
Optička kontrola rada brzo treperi. Ovlašava se zvučni signal upozorenja. Program ne započinje s radom ili se već pokrenuti program ne nastavlja. Na zaslonu se prikazuje sljedeća poruka: Otv. pokl. AutoDos	AutoDos poklopac nije pravilno zatvoren. <ul style="list-style-type: none">■ Zatvorite poklopac AutoDos-a i potpuno ga zaključajte (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Automatsko doziranje sredstva za pranje/AutoDos“).■ Ako se poklopac ne može potpuno zatvoriti, provjerite naliježe li prihvati za PowerDisk u ravni površine (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Ulaganje PowerDisk“).■ Ako se poruka greške ponovi, obratite se Miele servisu.
Na zaslonu se prikazuje sljedeća poruka: PowerDisk je prazan. AutoDos isključite s OK	Funkcija AutoDos je uključena, a PowerDisk je prazan. <ul style="list-style-type: none">■ Zamijenite PowerDisk (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Automatsko doziranje sredstva za pranje/AutoDos“). Ako ne želite koristiti automatsko doziranje sredstva za pranje, isključite funkciju s OK ili tipkom AutoDos.

Problem	Uzrok i rješenje
Optička kontrola rada brzo treperi. Po završetku programa se eventualno oglašava zvučni signal te se na zaslonu prikazuje slje- deća poruka:  Greška F601	<p>Došlo je do greške u AutoDos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite perilicu. ■ Izvadite držač za PowerDisk te ga onda ponovo umetnите (pogledajte poglavlje „Pranje“, odlomak „Automatsko doziranje sredstva za pranje/Auto-Dos“). ■ Ponovo uključite perilica posuđa te nanovo pokrenite program. <p>Ako se dojava greške ponovno prikaže, riječ je o tehničkoj smetnji. No svoju perilicu posuđa možete i dalje koristiti tako da još jednom izvadite držač za PowerDisk i ponovo ga vratite. Nakon što ste zatvorili poklopac isključite automatsko doziranje sredstva za pranje tipkom  AutoDos te sredstvo za pranje dozirajte ručno preko ladice za doziranje (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „Ručno doziranje sredstva za pranje“).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kada ponovo želite upotrebljavati automatsko doziranje sredstva za pranje, nazovite Miele servisnu službu.
Optička kontrola rada brzo treperi. Po završetku programa se eventualno oglašava zvučni signal te se na zaslonu prikazuje slje- deća poruka: Održavanje AutoDos Perilica posuđa se ne isključuje po završetku programa. Posuđe eventualno nije čisto, jer nije dozirana dovoljna količina sred- stva za pranje. Funkcija  AutoDos au- tomatski se isključila ti- jekom odvijanja progra- ma.	<p>PowerDisk nije umetnut ili je prazan ili je AutoDos blokirani ostacima sredstva za pranje. Ne vrši se dovoljno doziranje sredstva za pranje.</p> <p>Funkcija  AutoDos se automatski isključila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite i ponovo uključite perilicu posuđa. <p>Na zaslonu se prikazuje više poruka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite AutoDos (pogledajte poglavlje „Sredstvo za pranje“, odlomak „AutoDos“). ■ Umetnite puni PowerDisk te zatvorite poklopac za AutoDos. ■ Očistite donju prskalicu (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje prskalica“). ■ Svaku poruku potvrdite s OK. ■ Uključite funkciju  AutoDos, na način da poruku AutoDos moguć potvrdite s OK. ■ Ponovno pokrenite program.

Što učiniti, ako ...

Greška prskalica

Problem	Uzrok i rješenje
<p>Tijekom programa i po završetku programa na zaslonu se prikazuje sljedeća poruka: Blokada prskalice</p> <p>Perilica posuđa se ne isključuje na kraju programa.</p> <p>Posuđe možda nije čisto, jer nije dozirano sredstvo za pranje.</p>	<p>Donja prskalica je blokirana ili su sapnice donje prskalice začepljene. Otvor sredstva za pranje AutoDos sustava možda se neće u potpunosti isprati.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite i ponovo uključite perilicu posuđa. <p>Na zaslonu se prikazuje poruka.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izvršite provjeru ručnim okretanjem donje prskalice i po potrebi drugačije razvrstajte posuđe, ukoliko isto blokira prskalicu.■ Očistite donju prskalicu (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje prskalica“).■ Poruku potvrdite tipkom OK.■ Ponovno pokrenite program.

Općeniti problemi s perilicom posuđa

Problem	Uzrok i rješenje
Indikatori i zaslon su zatamnjeni.	Perilica se automatski isključuje radi uštede energije. <ul style="list-style-type: none"> ■ Perilicu ponovno uključite pritiskom na tipku .
U pretincu sredstva za pranje nakon ispiranja ostaju ostatci sredstva za pranje.	Pretinac za sredstvo za pranje je prilikom punjenja još bio vlažan. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac.
Poklopac pretinca sredstva za pranje se ne može zatvoriti.	Zalijepljeni ostaci sredstva za pranje blokiraju bravu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklonite ostatke sredstva za pranje.
Nakon završetka programa na unutarnjoj strani vrata i eventualno na unutarnjim stranicama uređaja nalazi se film koji nastaje od vlage.	Normalni način funkcioniranja sustava za sušenje. Vлага isparava nakon nekog vremena.
Nakon završenog programa u prostoru za pranje nalazi se voda.	<p>Prije rješavanja problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite perilicu. <p>Sito u prostoru za pranje je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite sito (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje sita“). <p>Blokirana je odvodna pumpa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite odvodnu pumpu (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje sita“). <p>Ovodno crijevo je presavijeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izravnajte pregib na odvodnom crijevu.
Stvaranje mirisa u prostoru za pranje	Ako se načelno koriste programi na nižim temperaturama pranja (< 50°C) postoji opasnost od nastanka klica i mirisa u prostoru za pranje. <ul style="list-style-type: none"> ■ Redovito pokrećite program s višom temperaturom. Time se izbjegava nastanak naslaga i neugodnih mirisa.

Što učiniti, ako ...

Šumovi

Problem	Uzrok i rješenje
Čuje se zvuk udaranja u prostoru za pranje	<p>Prskalica udara o posuđe.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vrata oprezno otvorite i drugačije rasporedite posude koje smeta prskalicama.
Čuje se zvuk klopotanja u prostoru za pranje	<p>Posuđe se pomicaju u prostoru za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vrata oprezno otvorite i fiksnije rasporedite posude. <p>Neko strano tijelo (npr. krhotina) nalazi se u odvodnoj pumpi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uklonite strana tijela iz odvodne pumpe (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje sita“).
Čuje se zvuk udaranja u vodovodnoj instalaciji	<p>Zvuk može uzrokovati postojeći sustav dovodnih cijevi ili njihov presjek.</p> <ul style="list-style-type: none">■ To nema utjecaja na funkciju perilice posuđa. Po potrebi potražite pomoć vodoinstalatera.

Nezadovoljavajući učinak pranja

Problem	Uzrok i rješenje
Posuđe nije čisto.	<p>Posuđe nije bilo ispravno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pridržavajte se napomena iz poglavlja „Primjeri razvrstavanja posuda“. <p>Odabran je preslab program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odaberite jači program (pogledajte poglavlje: „Pregled programa“). ■ Uključite funkciju „Posebno čisto“ (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Posebno čisto“). ■ Aktivirajte funkciju „2. međuispiranje“ (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „2. međuispiranje“). <p>Dozirana je premala količina sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kod ručnog doziranja sredstva za pranje upotrijebite više sredstva za pranje ili odaberite drugi proizvod. ■ Kod automatskog doziranja sredstva za pranje (ako postoji) povećajte doziranu količinu (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „AutoDos“). <p>Prskalice su blokirane visokim dijelovima posuđa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvršite provjeru ručnim okretanjem prskalice i po potrebi drugaćajne razvrstajte posuđe. <p>Kombinacija filtarskih sita u prostoru za pranje nije čista ili nije pravilno postavljena. Posljedica toga može biti začepljivanje sapnica na prskalicama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite sito ili ga pravilno umetnите. ■ Po potrebi očistite sapnice (pogledajte poglavlje „Čišćenje i njega“, odlomak „Čišćenje prskalica“).
Na čašama i priboru za jelo ostaju pruge. Čaše dobivaju plavičasti odsjaj. Naslage se mogu obrisati.	<p>Količina sredstva za ispiranje je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Smanjite doziranu količinu (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Sredstvo za ispiranje“).
Čaše poprimaju smeđe-plavičastu boju. Naslage se ne mogu obrisati.	<p>Nataložili su se sastojci iz sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odmah promijenite vrstu sredstva za pranje.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Čaše postaju mutne i mijenjaju boju. Naslage se ne mogu obrisati.	Čaše nisu prikladne za pranje u perilici. Površina se promijenila. ■ Nema rješenja. Kupite čaše koje se mogu prati u perilici.
Mrlje od čaja ili ruža za usne nisu u cijelosti uklonjene.	Odabrani program je imao prenisku temperaturu pranja. ■ Odaberite program s višom temperaturom pranja. Sredstvo za pranje ima preslabu sposobnost izbjeljivanja. ■ Promijenite vrstu sredstva za pranje.
Bijeli talog nalazi se na posuđu i priboru za jelo. Čaše i pribor su postali mlijeko bijeli. Naslage se mogu obrisati.	Količina sredstva za ispiranje je premala. ■ Povećajte doziranu količinu (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Sredstvo za ispiranje“). U spremniku za sol nema soli. ■ Nadopunite sol za regeneraciju (pogledajte poglavlje „Prvo puštanje u pogon“, odlomak „Sol za regeneraciju“). Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren. ■ Postavite poklopac ravno na spremnik i dobro ga zatvorite. Upotrijebili ste neodgovarajuća sredstva za pranje s višestrukom funkcijom. ■ Promijenite vrstu sredstva za pranje. Koristite eventualno tablete ili praškasto sredstvo za pranje bez višestruke funkcije i napunite dodatno sol za regeneraciju i sredstvo za ispiranje. Sustav za omekšavanje vode je podešen na prenisku vrijednost. ■ Sustav za omekšavanje vode programirajte na veću vrijednost (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Tvrdoća vode“). Dozirano je previše sredstva za pranje. ■ Kod automatskog doziranja sredstva za pranje (ako postoji) smanjite doziranu količinu (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „AutoDos“).

Problem	Uzrok i rješenje
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirajte funkciju „2. međuispiranje“ (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „2. međuispiranje“). <p>Dozirana je premala količina sredstva za pranje s višestrukom funkcijom. Kapacitet omekšavanja je nedovoljan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kod automatskog doziranja sredstva za pranje (ako postoji) povećajte doziranu količinu (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „AutoDos“). ■ Dodajte sol za regeneraciju.
Dijelovi od plastike su promijenili boju.	<p>Uzrok tome mogu biti prirodne boje, npr. od mrkve, rajčice ili kečapa. Količina sredstva za pranje ili sposobnost izbjeljivanja sredstva za pranje nisu bili dovoljni za prirodne boje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koristite više sredstva za pranje (pogledajte poglavje „Sredstvo za pranje“). Već obojanim dijelovima neće se vratiti prvotne boje.
Na priboru za jelo na-laze se tragovi korozije.	<p>Pribor za jelo nije dovoljno otporan na koroziju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nema rješenja. Kupujte pribor koji se može prati u perilici posuđa. <p>Nakon punjenja soli za regeneraciju niste pokrenuli niti jedan program. Ostaci soli su ušli u normalni tijek pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nakon svakog punjenja soli i nakon svakog otvaranja poklopca spremnika za sol odmah pokrenite program Ispiranje soli bez posuđa, kako bi se eventualno prolivena slana voda razrijedila i nakon toga ispumpala. <p>Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Postavite poklopac ravno na spremnik i dobro ga zatvorite.

Servis

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.hr/service.

Kontakt u slučaju smetnji


U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.hr/servis.

Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipsku naljepnicu naći ćete na desnoj strani vrata.

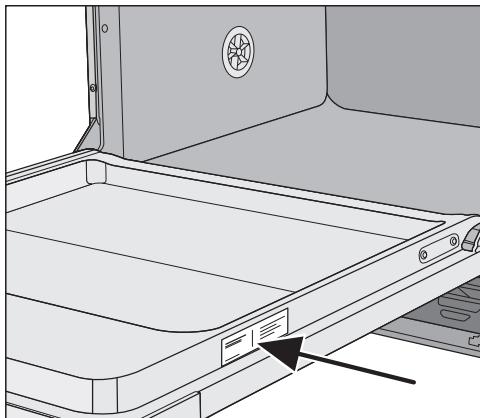

EPREL baza podataka

Od 1. ožujka 2021. sve će se informacije o označi potrošnje energije i zahtjevima vezanim za ekološki dizajn pronaći u europskoj bazi podataka proizvoda (EPREL). Baza podataka proizvoda dostupna je na <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovdje će Vas tražiti da unesete označu modela.

Označu modela pronaći ćete na tipskoj naljepnici.

Miele Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh, Germany	Mod: X xxxx	AC xxx V x Hz x.x kW ⇒ xx A
SN	XXXXXXXXXXXX	
Type:	HGXX	M.Nr.: XXXXXXXX

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Za ispitivačke institute

U brošuri „**Usporedna ispitivanja**“ navedene su sve potrebne informacije o usporednim ispitivanjima i mjerjenjima buke.

Molimo obavezno naručite aktualnu brošuru putem e-mail adrese:

- testinfo@miele.de

Prilikom narudžbe navedite svoju poštansku adresu kao i model i broj Vaše perilice (pogledajte tipsku pločicu).

Brošuru možete preuzeti i s Miele internet stranice.

Za ovu perilicu posuđa dostupno Vam je sredstvo za pranje, sredstvo za čišćenje i održavanje kao i dodatni pribor.

Svi proizvodi usklađeni su s Miele uređajem.

Ove i brojne druge interesantne proizvode možete naručiti na Miele internet stranicama, u Miele servisu i kod Vašeg Miele prodavača.

Sredstvo za pranje

S Vašom Miele perilicom posuđa odlučili ste se za najbolju kvalitetu i snagu. Kako bi uvek postigli savršene rezultate, važno je koristiti odgovarajuća sredstva za pranje. Uobičajena sredstva za pranje ne Peru u svakoj perilici jednako dobro.

Stoga postoji Miele sredstvo za strojno pranje posuđa specijalno namijenjeno uporabi u Miele uređajima.

PowerDisk

Posebna Miele receptura – za superiorne rezultate pranja u Miele perilicama posuđa s AutoDos doziranjem sredstva za pranje.

- ekskluzivan Miele praškasti granulat
- s funkcijom sredstva za ispiranje i soli za regeneraciju
- s komponentama za zaštitu srebra i stakla
- aktivni kisik za temeljitu čistoću
- sa super enzimima – učinkoviti već pri nižim temperaturama

Kod tvrde vode preporučuje se kompletni Miele sustav: međusobno usklađeni PowerDisk, sredstvo za ispiranje i sol.

Tablete za pranje

- sjajni rezultati čak i kod tvrdokornih zaprljanja
- s višestrukim funkcijama poput sredstva za ispiranje, soli i zaštite za staklo
- bez fosfata - dobro za okoliš
- raspakiravanje nije potrebno zahvaljujući foliji topivoj u vodi

Praškasto sredstvo za pranje

- s aktivnim kisikom za temeljitu čistoću
- sa enzimima - učinkovito već na nižim temperaturama
- formula za zaštitu stakla protiv koroze na staklu

Sredstvo za ispiranje

- blistav sjaj za Vaše čaše
- pospešuje sušenje Vašeg posuđa
- formula za zaštitu stakla protiv koroze na staklu
- precizno i jednostavno doziranje zahvaljujući specijalnom zatvaraču

Sol za regeneraciju

- štiti stroj i posuđe od stvaranja kamence
- posebno velikog zrna

Dodatni pribor

Održavanje uređaja

Za optimalno održavanje Vašeg Miele uređaja postoje Miele proizvodi za čišćenje i održavanje.

Sredstvo za čišćenje uređaja

- za uporabu s programom Održavanje uređaja bez doziranja sredstva za pranje
- učinkovito i temeljito čišćenje perilice posuđa
- uklanja masnoće, bakterije i nastale neugodne mirise
- jamči savršene rezultate pranja

Sredstvo za uklanjanje kamenca

- uklanja veće naslage kamenca
- blago i nježno prirodnom limunskom kiselinom

Sredstvo za njegu

- uklanja mirise, kamenac i manje naslage
- čuva elastičnost i izolaciju brtve

Miris za perilicu posuđa

- neutralizira neugodne mirise
- osvježavajući i ugodan miris limete i zelenog čaja
- jednostavno se i praktično pričvršćenje na košaru za posuđe
- vrlo izdašan, za 60 ciklusa pranja

Miele sustav za zaštitu od izljevanja vode

Za Miele sustav za zaštitu od izljevanja vode (Waterproof sustav), Miele jamči sveobuhvatnu zaštitu od oštećenja vodom iz perilice posuđa kada je pravilno instaliran.

Dovod vode

 Opasnost za zdravlje uzrokovana vodom od pranja.

Voda u perilici posuđa nije pitka.
Ne pijte vodu iz perilice posuđa.

 Opasnost za zdravlje i oštećenja uzrokovani onečišćenom ulaznom vodom.

Kvaliteta ulazne vode mora biti u skladu s propisima za pitku vodu zemlje, u kojoj se perilica posuđa koristi.

Perilicu posuđa priključite na pitku vodu.

Perilica za posuđe smije se priključiti na hladnu ili toplu vodu do maks. 60°C. Kod energetski povoljnije pripreme tople vode, primjerice solarna energija s cirkulacijskim vodom, preporučamo priključak tople vode. Na taj način uštedjeti ćete na vremenu i troškovima za električnu energiju. Pri tome se u svim programima pere s toploim vodom.

Za korištenje programa SolarSpar (ukoliko postoji) nužan je priključak tople vode s najmanje 45°C i najviše 60°C (temperatura dovodne vode).

Što je viša temperatura dovodne vode, to su bolji rezultati pranja i sušenja.

Crijevo za dovod vode dugo je oko 1,5 m. Fleksibilno metalno crijevo dužine 1,5 m (ispitanog tlaka 14.000 kPa/140 bar) za proizvodnju dostupno je na Miele prodajnim mjestima ili u Miele servisu.

Za priključak je potreban zaporni ventil s priključnim navojem od $\frac{3}{4}$ ". Ukoliko zaporni ventil nedostaje, perilica posuđa smije biti montirana na vodovodnu mrežu samo od strane ovlaštenog instalatera.

Priklučni tlak vode mora biti između 50 i 1.000 kPa. Kod većeg priključnog tlaka vode mora se ugraditi redukcijski ventil.

Ugradnja


⚠ Šteta uzrokovana vodom koja istječe.

Prikљučna navojna matica je pod tlakom vodovodne instalacije pa voda koja istječe može uzrokovati štetu.

Zato nepropusnost provjerite tako da polako otvorite slavinu. Po potrebi ispravite dosjed brtve i navoja. Redovito kontrolirajte jesu li navoji dovoljno zategnuti.

⚠ Oštećenja uslijed pretlaka.

Kratkotrajno povišen tlak vode može oštetići komponente perilice posuđa. Perilicu posuđa upotrebljavajte samo kad je priključena na potpuno odzračenu cjevovodnu mrežu.

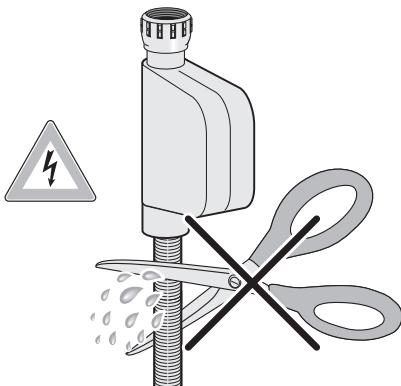

⚠ Električni udar uzrokovani mrežnim naponom.

U crijevu za dovod vode nalaze se dijelovi pod naponom. Crijevo za dovod vode ne smije se kratiti niti oštetići (pogledajte sliku).

Odvod vode

U odvod perilice ugrađen je nepovratni ventil tako da se nečista voda ne može vratiti u uređaj putem odvodnog crijeva.

Uređaj je opremljen fleksibilnim odvodnim crijevom dužine oko 1,5 m (unutarnji promjer: 22 mm).

Odvodno crijevo se može produžiti spojnim elementom i dodatnim crijevom. Duljina odvodnog voda smije biti maksimalno 4 m, a visina pumpanja ne smije biti veća od 1 m.

Za priključivanje crijeva na odvodni sustav kućne instalacije upotrijebite crijevnu obujmicu koja je priložena uz uređaj (pogledajte nacrt za montažu).

Crijevo se može postaviti na desnu ili na lijevu stranu.

Priklučni nastavak u okviru kućne instalacije koji služi za priključivanje odvodnog crijeva može biti previđen za crijeva raznih promjera. Ako taj priključni nastavak preduboko ulazi u odvodno crijevo, mora se skratiti. U protivnom bi se odvodno crijevo moglo začepiti.

Odvodno crijevo se ne smije kratiti.

Odvodno crijevo položite bez pregiba, bez tlaka i vlačnog opterećenja.

⚠ Šteta uzrokovana vodom koja istječe.


Prolivena voda može uzrokovati štetu.

Nakon prvog puštanja u pogon perilice provjerite nepropusnost odvoda vode.

Prozračivanje odvoda vode

Ako je priključak kućne instalacije za odvod vode dublje postavljen od vodilice za kotačiće donje košare u vratima, odvod se mora ventilirati. U protivnom bi tijekom izvođenja programa voda mogla istjecati iz prostora za pranje zbog učinka sifona.

- U cijelosti otvorite vrata perilice posuđa.

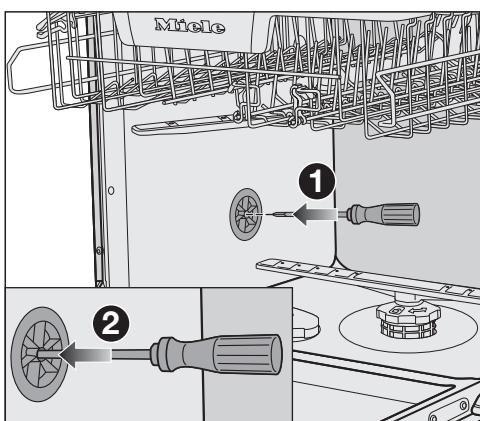

- Izvucite donju košaru.
- Uvedite odvijač u srednji otvor ventila za prozračivanje u lijevoj stjenki prostora za pranje ①.
- Pritisnite odvijač dalje u otvor i probijte membranu ② koja leži iza.

Otvor za prozračivanje odvoda za vodu je sada otvoren.

Ugradnja

Električni priključak

Perilica je serijski opremljena s utičačem za priključivanje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Perilicu posuđa postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba perilice posuđa koja je priključena na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebjavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo primjenu FID-sklopke (RCD) tipa  na dodijeljenoj kućnoj instalaciji za električni priključak perilice posuđa.

Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su u ovim uputama za uporabu ili na tipskoj naljepnici. Ove podatke usporedite s podacima električnog priključka na mjestu ugradnje.

U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back-up sustavi). Prepostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim. Zaštite predviđene za kućnu instalaciju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u instalaciji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.

Tehnički podaci

Model perilice posuđa	Standardno	XXL
Visina	80,5 cm (podesivo +6,5 cm)	84,5 cm (podesivo +6,5 cm)
Visina niše za ugradnju	od 80,5 cm (+6,5 cm)	od 84,5 cm (+6,5 cm)
Širina	59,8 cm	59,8 cm
Širina niše za ugradnju	60 cm	60 cm
Dubina	55 cm	55 cm
Težina	maks. 47 kg	maks. 54 kg
Napon	Pogledajte tipsku naljepnicu	
Priključna vrijednost	Pogledajte tipsku naljepnicu	
Osigurač	Pogledajte tipsku naljepnicu	
Dodijeljene ispitne oznake	Pogledajte tipsku naljepnicu	
Tlak protoka vode	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)
Priključak na toplu vodu	do maks. 60°C	do maks. 60°C
Visina pumpanja	maks. 1 m	maks. 1 m
Duljina pumpanja	maks. 4 m	maks. 4 m
Mrežni priključni kabel	oko 1,7 m	oko 1,7 m
Zapremnina	13/14 kompleta za jelo*	13/14 kompleta za jelo*

* ovisno o modelu

Tehnički podaci

Model perilice posuđa	Standardno	XXL
Stanje isključenosti	maksimalno 0,50 W*	
Stanje pripravnosti	maksimalno 0,50 W*	
Odgoda početka programa	maksimalno 4,00 W*	
Umreženo stanje pripravnosti	maksimalno 2,00 W*	
Frekvencija WLAN modula	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	
Maksimalna snaga odašiljanja WLAN modula	< 100 mW	

* za točne vrijednosti pogledajte informacijski list proizvoda

Izjava o sukladnosti

Miele izjavljuje da je ova perilica u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst ove izjave o sukladnosti pronaći ćete na internet stranici:

- www.miele.hr pod Proizvodi / Preuzimanje
- <https://miele.hr/upute>, pod Servis / Zatražite informacije, unosom naziva proizvoda ili tvorničkog broja

Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 010 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

G 7180, G 7181, G 7182, G 7183, G 7185, G 7187, G 7188,
G 7190, G 7191, G 7195, G 7197

hr-HR

M.-Nr. 12 473 650 / 02