

Lietošanas instrukcija Trauku mazgājamās mašīnas



Pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **noteikti** izlasiet lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar montāžas shēmu. Tā jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas bojājumiem.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	4	Galda piederumu atvilktnē / grozs (atkarībā no modeļa).....	32
Norādījumi par lietošanas instrukciju	12	3D MultiFlex atvilktnes ievietošana	32
Norādījumi par izkārtojumu.....	12	Galda piederumu groza ievietošana (ja tāds ir)	33
Piegādes komplektācija	12	Ievietošanas piemēri (atkarībā no modeļa).....	35
Atsevišķi pasūtāmi piederumi.....	12	Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni	35
Iekārtas apraksts	13	Trauku mašīna ar galda piederumu grozu	37
Iekārtas apraksts	13	Mazgāšanas līdzeklis	39
Vadības panelis	14	Mazgāšanas līdzekļu veidi	39
Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā	16	Mazgāšanas līdzekļa dozēšana	40
Ekspluatācijas sākšana	17	Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana	41
Durvju atvēršana.....	17	Ekspluatācija	42
Durvju aizvēršana	18	Trauku mašīnas ieslēgšana	42
Mīkstināšanas iekārta	18	Programmas izvēle	42
Ūdens cietības rādījums un iestatīšana	19	Programmas ilguma rādījums.....	42
Reģenerācijas sāls	19	Programmas palaide	43
Sāls iepildīšana	20	Programmas beigas	43
Sāls papildināšana	21	Elektroenerģijas pārvaldība.....	43
Skalošanas līdzeklis.....	22	Trauku mazgājamās mašīnas izslēgšana	43
Skalošanas līdzekļa iepildīšana ..	22	Trauku izņemšana.....	44
Skalošanas līdzekļa papildināšana.....	23	Programmas pārtraukšana.....	44
Videi draudzīga trauku mazgāšana	24	Programmas pārtraukšana vai maiņa	44
Ekonomiska mazgāšana	24	Opcijas	45
Trauku un galda piederumu ievietošana	25	⌚ Taimers	45
Vispārējie norādījumi.....	25	Norādījumi programmas izvēlei.....	48
Augšējais grozs (atkarībā no modeļa)	28	Programmu pārskats	50
Augšējā groza iestatīšana.....	30	Programmu opcijas	52
Apakšējais grozs (atkarībā no modeļa).....	31	🔍 “Quick”	52
		Skaņas signāli	52
		AutoOpen	53
		Deficīta rādījumu izslēgšana.....	53
		Īpaši tīri	54
		Īpaši sausi.....	54
		2. starpskalošana	55

Darbības stundu rādījums	55
Rūpnīcas iestatījumi	56
Tīrīšana un kopšana	57
Mazgāšanas tvertnes tīrīšana	57
Durvju blīvējuma un durvju tīrīšana	57
Vadības paneļa tīrīšana	57
Iekārtas priekšpuses tīrīšana	57
Smidzinātājspārnu tīrīšana	58
Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude	61
Sietu tīrīšana	61
Ūdens padeves sietiņa tīrīšana	62
Izplūdes sūkņa tīrīšana	63
Ko darīt, ja	64
Tehniski traucējumi	64
Kļūdu paziņojumi	65
Durvju atvērējs	66
Traucēta ūdens padeve	66
Ūdens novadīšanas traucējumi	67
Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā	68
Trokšņi	69
Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts	70
Klientu apkalpošanas dienests	74
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	74
Datubāze EPREL	74
Garantija	74
Informācija pārbaudes iestādēm	74
Uzstādīšana	75
Miele ūdens aizsardzības sistēma ..	75
Ūdenspadeve	75
Ūdens novadīšana	77
Elektrotīkla pieslēgums	78
Tehniskie dati	79
Garantijas noteikumi	80

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī trauku mašīna atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms šīs trauku mašīnas uzstādīšanas un ekspluatācijas rūpīgi izlasiet montāžas plānu un lietošanas instrukciju. Abos dokumentos ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nepieļausiet trauku mašīnas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par trauku mašīnas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji montāžas plānu un lietošanas instrukciju un nododiet to iespējamajam nākamajam īpašniekam.

Paredzētā izmantošana

► Šī trauku mazgājamā mašīna ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un mājāsaimniecības apstākļiem līdzīgās uzstādīšanas vietās, piemēram,

- veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē;
- zemnieku saimniecībās;
- viesnīcās, moteļos, pansijās un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām.

► Trauku mašīna nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.

► Šīs trauku mašīna ir paredzēta lietošanai vietās, kas atrodas ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.

► Lietojiet šo trauku mašīnu tikai mājāsaimniecības trauku mazgāšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.

► Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot trauku mašīnu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņām ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām jāzina un jāizprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza iekārtas lietošana.

Bērni un sadzīves tehnika

► Bērniem, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem, jāatrodas drošā attālumā no trauku mašīnas vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.

- ▶ Bērni, kuri ir vecāki par astoņiem gadiem, drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt trauku mašīnu vai veikt tās apkopi.
- ▶ Uzraugiet bērnus, ja viņi uzturas trauku mašīnas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar trauku mašīnu. Pastāv bīstamība, ka bērni var nejauši ieslēgties trauku mašīnā.
- ▶ Ja ir aktivēta automātiskā durvju atvēršanās opcija (pieejama atkarībā no modeļa), mazi bērni nedrīkst atrasties trauku mašīnas durvju atvēršanās zonā. Kaut arī kļūme šīs opcijas darbībā ir maz ticama, pastāv savainojumu risks.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkst to sev pār galvu un nosmakst. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Mazgāšanas līdzekļi izraisa smagas ādas un acu traumas. Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus vai pat nosmakšanu. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Ja bērna mutē nejauši nokļūst mazgāšanas līdzeklis, nekavējoties nogādājiet bērnu pie ārsta.

Tehniskā drošība

- ▶ Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
- ▶ Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, it īpaši pēc transportēšanas. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.
- ▶ Trauku mašīnas elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja trauku mašīna ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektriķis.
- ▶ Miele neuzņemas atbildību par kaitējumu (piemēram, elektrotriecieni), ko ir izraisījis neesošs vai pārrauts iekārtas zemējuma vads.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai ne-sinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai ne-sinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Trauku mašīnas pievienošanai pie elektrotīkla drīkst izmantot tikai 3 polu tīkla kontaktdakšu ar zemējuma kontaktu (nedrīkst izmantot stacionāru pieslēgumu). Pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai, lai trauku mašīnu jebkurā laikā varētu atvienot no elektrotīkla.

► Aiz trauku mašīnas nedrīkst atrasties kontaktligzdas, kas tiek izmantotas citu elektroiekārtu pievienošanai pie elektrotīkla, jo iebūvēšanas nišas dziļums var nebūt pietiekams un piespiestā kontaktdakša var pārkarst (aizdegšanās risks).

► Trauku mašīnu nedrīkst iebūvēt zem plīts virsmas. Augsta izstarojuma temperatūra, kas dažreiz izdalās no plīts virsmas, var sabojāt trauku mašīnu. Šī paša iemesla dēļ iekārtu nedrīkst uzstādīt tieši blakus virtuves aprīkojumam nepiederīgām iekārtām, kas izstaro siltumu (piemēram, apkures iekārtām ar atklātu liesmu).

► Lai pasargātu trauku mašīnu no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet šos savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

► Trauku mašīnu drīkst pievienot elektrotīklam tikai pēc visu uzstādīšanas un montāžas darbu pabeigšanas, tostarp durvju atsperu noregulēšanas.

► Trauku mašīnu drīkst izmantot tikai tad, ja durvju mehānisms darbojas nevainojami, citādi, aktivizējot automātisko durvju atvēršanas opciju (atkarībā no modeļa), var rasties bīstamas situācijas. Nevainojama durvju mehānisma darbība ir nodrošināta, ja tiek ievēroti turpmāk minētie nosacījumi.

- Durvju atsperēm ir jābūt iestatītām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.
- Kad beidzas žāvēšanas cikls, durvīm atveroties, durvju aizslēga vadotne tiek automātiski iebīdīta atpakaļ.
- ▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Nepieslēdziet trauku mašīnu pie elektrotīkla ar sadalītāju vai pagarinātāju.
- ▶ Šo trauku mašīnu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Neuzstādiet trauku mašīnu sala apdraudētās telpās. Sasalušas šļūtenes var pārplīst vai pārsprāgt. Savukārt elektroniskās sistēmas darbība zemā temperatūrā var pasliktināties.
- ▶ Lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus, lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.
- ▶ Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.
- ▶ Ūdens padeves šļūtenē atrodas zem sprieguma esoši vadi. Tāpēc šļūteni nedrīkst saīsināt.
- ▶ Iebūvētā Miele ūdensdrošības sistēma (Waterproof-System) droši pasargā no ūdens noplūdes izraisīta kaitējuma, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
 - pareizi veikta iekārtas uzstādīšana;
 - bojājumu konstatēšanas gadījumā veikts iekārtas remonts vai nomainītas tās daļas;
 - ilgākas prombūtnes (piemēram, atvaļinājuma) laikā ir aizvērts ūdenskrāns.
- Ūdensdrošības sistēma darbojas arī tad, kad trauku mašīna ir izslēgta. Tomēr trauku mašīnu nedrīkst atvienot no elektrotīkla.
- ▶ Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa.
- ▶ Bojāta trauku mašīna var apdraudēt jūsu drošību! Ja trauku mašīna ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un vēršieties pie tās piegādātāja vai klientu apkalpošanas dienestā, lai veiktu remontu.
- ▶ Ja trauku mašīna netiek remontēta uzņēmuma Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tās garantija tiek anulēta.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Bojātās detaļas ir ieteicams nomainīt ar oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, Miele garantē pilnīgu drošības prasību izpildi un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Uztādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā trauku mašīnai ir jābūt atvienotai no elektrotīkla (trauku mašīna ir jāizslēdz, pēc tam ir jāatvieno kontaktdakša no kontaktligzdas).
- ▶ Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Pareiza uztādīšana

- ▶ Trauku mašīnas uztādīšana un pieslēgšana ir jāveic atbilstoši montāžas shēmai.



- ▶ Pirms uztādīšanas un uztādīšanas laikā ievērojiet piesardzību. Atsevišķas metāliskās detaļas var radīt savainojumus / iegriezumus. Valkājiet aizsargcimdus.
- ▶ Trauku mašīnas iebūvēšana nedrīkst izraisīt durvju bloķēšanu automātiskas durvju atvēršanas (AutoOpen funkcijas) gadījumā.
- ▶ Eksploatējot trauku mašīnu aiz slēgtām mēbeļu priekšpusēm (piemēram, durvīm), ir jāpievērš uzmanība tam, ka automātiskā durvju atvēršana nedrīkst tikt bloķēta. Izmantotajām virtuves mēbelēm ir jābūt pietiekami izturīgām pret mitrumu. Iebūvēšanas telpai ir jābūt pietiekami ventilētai.
- ▶ Lai nodrošinātu nevainojamu trauku mašīnas darbību, tā ir jānovieto horizontāli.
- ▶ Lai nodrošinātu stabilitāti, pabūvējamās un integrējamās trauku mazgājamās mašīnas drīkst uzstādīt tikai zem vienlaidu darba virsmas, kas ir sastiprināta kopā ar blakus esošajiem skapšiem. Turklāt trauku mazgājamā mašīna jāpieskrūvē pie blakus esošajiem skapšiem (skatiet uztādīšanas plānu).
- ▶ Trauku mašīnai blakus skapītī esošajai izlietnei ir jābūt pilnībā hermētiskai. Hermētiskums ir regulāri jāpārbauda, lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus.

► Trauku mašīnas uzstādīšana augstā skapī ir pieļaujama, tikai veicot papildu drošības pasākumus. Lai droši uzstādītu augstā skapī, izmantojiet montāžas komplektu uzstādīšanai skapī un ievērojiet pievienoto montāžas shēmu. Pretējā gadījumā pastāv skapja apgāšanās risks!

► Durvju atsperēm ir jābūt noregulētām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.

Iekārtu drīkst darbināt tikai tad, ja durvju atsperes ir noregulētas pareizi.

Ja durvis nav iespējams noregulēt pareizi, vēršieties Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

Minimālo / maksimālo priekšējā paneļa svaru skatiet savas trauku mašīnas tehniskajos datos Miele tīmekļvietnē.

Pareiza izmantošana

► Mazgāšanas tvertnē nedrīkst nonākt šķīdinātāji. Tie rada eksplozijas draudus.

► Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus. Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli. Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vēršieties pie ārsta.

► Neatstājiet trauku mašīnas durvis atvērtas, ja tas nav nepieciešams. Pie atvērtām trauku mašīnas durvīm var gūt savainojumus vai pakļupt.

► Nekāpiet uz atvērtām iekārtas durvīm un nesēdieties uz tām. Trauku mazgājamā mašīna var apgāzties. Tādējādi varat savainoties vai sabojāt trauku mazgājamo mašīnu.

Pat neliela papildslodze uz atvērtām durvīm var izraisīt trauku mazgājamās mašīnas apgāšanos, ja trauku grozi ir pilnībā piepildīti un izvilkti.

► Pēc programmas izpildes trauki var būt ļoti karsti. Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

► Lietojiet tikai tirdzniecībā pieejamos mazgāšanas un skalošanas līdzekļus, kas ir paredzēti mājāsaimniecību trauku mašīnām. Nelietojiet līdzekļus, kas ir paredzēti trauku mazgāšanai ar rokām.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Neizmantojiet profesionālos vai rūpnieciskos mazgāšanas līdzekļus. Tie var radīt materiālu bojājumus un izraisīt spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piemēram, radīt sprādzienbīstamas gāzes).
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) skalošanas līdzekļa nodalījumā. Mazgāšanas līdzekļi var sabojāt skalošanas līdzekļa nodalījumu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) AutoDos nodalījumā (atkarībā no modeļa). Birstoši mazgāšanas līdzekļi bojā AutoDos sistēmu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā. Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas ierīci.
- ▶ Lietojiet tikai īpašu un pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli. Citu veidu sāli var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas ierīces darbības traucējumus.
- ▶ Ja trauku mazgājamajai mašīnai (atkarībā no modeļa) ir galda piederumu grozs, drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšīņas ievietojiet tajā ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Augšup vērsti nažu asmeņi un dakšīņu zari var izraisīt traumas.
- ▶ Nemazgājiet karstumneizturīgus plastmasas izstrādājumus, piemēram, vienreizējās lietošanas traukus vai galda piederumus. Šie priekšmeti augstā temperatūrā var deformēties.
- ▶ Izmantojot taimera funkciju, mazgāšanas līdzekļa nodalījumam ir jābūt sausam. Ja nepieciešams, nosusiniet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu. Mitrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzeklis salīp un var netikt pilnībā izskalots.
- ▶ Informāciju par trauku mašīnas ietilpību skatiet nodaļā “Tehniskie dati”.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantijas un / vai iespējamās ražotāja atbildības saistības attiecībā uz izstrādājumu tiek anulētas.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu trauku mašīnas sērijas ražošanas pārtraukšanas.

Transportēšana

- ▶ Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, kas ir radušies transportēšanas laikā. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.
- ▶ Transportējiet trauku mašīnu tikai vertikālā stāvoklī, lai tajā atlikušais ūdens nevarētu ieplūst elektroiekārtā un izraisīt tās bojājumus.
- ▶ Pirms transportēšanas iztukšojiet trauku mašīnu un nostipriniet visas kustīgās detaļas, piemēram, grozus, šļūtenes un tīkla barošanas kabelus.

Norādījumi par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz vairākiem dažādu augstumu trauku mašīnu modeļiem.

Šiem trauku mašīnu modeļiem ir šādi apzīmējumi:

parasts = 80,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta) vai

84,5 cm augsta trauku mašīna (savrupā iekārta);

XXL = 84,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta).

Norādījumi par izkārtojumu

Brīdinājumi

⚠ Šādi apzīmēti norādījumi satur informāciju, kas attiecas uz drošību. Tie brīdina par iespējamu kaitējumu personām un iespējamiem materiāliem zaudējumiem.

Rūpīgi izlasiet brīdinājumus un ievērojiet tajos sniegtos rīcības ieteikumus un izturēšanās nosacījumus.

Norādījumi

Norādījumos ir sniegta informācija, kas ir īpaši jāievēro.

Tie ir apzīmēti ar platu apmali.

Papildinformācija un piezīmes

Papildinformācija un piezīmes ir apzīmētas ar šauru apmali.

Rīcības norādes

Trauku mašīnas lietošana ir atspoguļota ar apzīmētām rīcības norādēm. Tās secīgi paskaidro darbību norisi.

Katru rīcības norādi ievada melns kvadrāts.

Piemērs:

■ Izvēlieties vēlamo iestatījumu un apstipriniet to, nospiežot taustiņu **OK**.

Piegādes komplektācija

Piegādes komplektācijā ir iekļauta:

- Trauku mašīna
- Trauku mašīnas lietošanas instrukcija
- Trauku mašīnas uzstādīšanas montāžas plāns
- Dažādi montāžas piederumi trauku mašīnas uzstādīšanai (skatiet montāžas plānu)
- Reģenerēšanas sāls iepildīšanas piltuve
- Iespējami papildu iespiedmateriāli un pielikumi


Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Miele tiešsaistes veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja ir iegādājami īpaši šai trauku mazgājamajai mašīnai pielāgoti produkti, piemēram, trauku mazgāšanas līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi, kopšanas līdzekļi un piederumi.

Miele tiešsaistes veikalā nonāksiet, izmantojot šādu kvadrātkodu:



Iekārtas apraksts

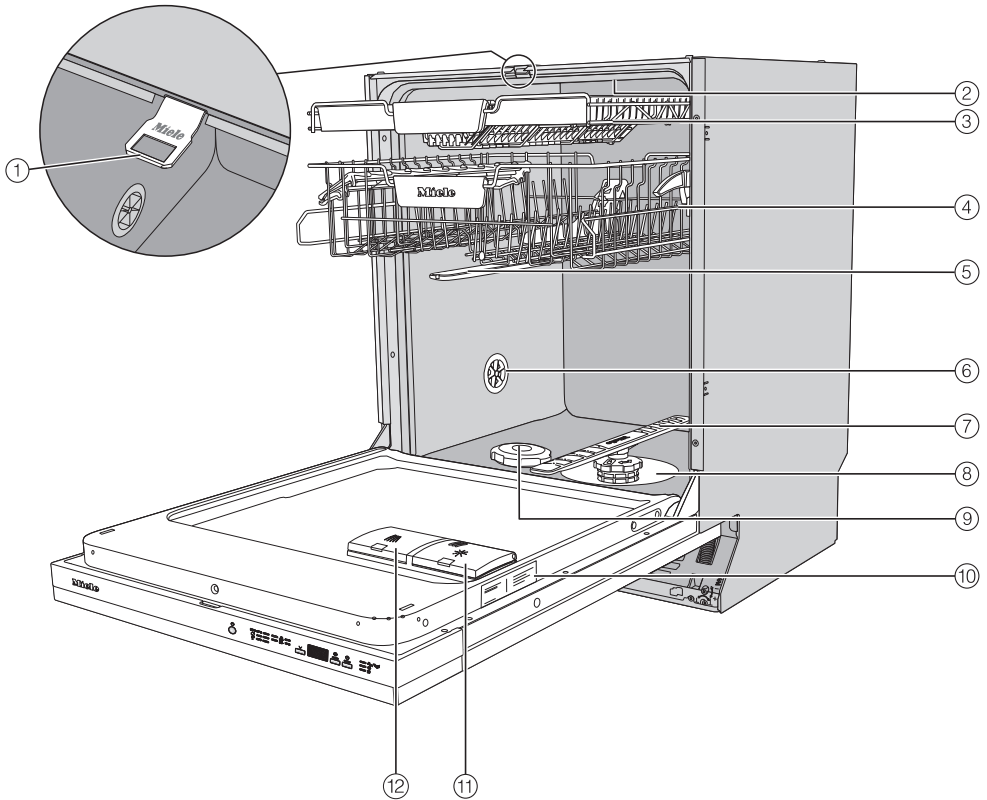

- | | |
|--|----------------------------------|
| ① Durvju aizslēga vadotne | ⑦ Apakšējais smidzinātājspārns |
| ② Augšējais smidzinātājspārns | ⑧ Sietu komplekts |
| ③ Galda piederumu atvilktnē (atkarībā no modeļa) | ⑨ Sāls tvertne |
| ④ Augšējais grozs (atkarībā no modeļa) | ⑩ Identifikācijas datu plāksnīte |
| ⑤ Vidējais smidzinātājspārns | ⑪ Skalošanas līdzekļa nodalījums |
| ⑥ Ventilācijas vārsts | ⑫ Mazgāšanas līdzekļa nodalījums |

Iekārtas apraksts

Vadības panelis



- ① Taustiņš *ieslēgt / izslēgt*
Trauku mašīnas ieslēgšanai un izslēgšanai.
- ② Programmas izvēle
ECO = ECO
 Auto = Auto 45–60 °C
 45 °C = Smalki 45 °C
 65 °C = PowerWash 65 °C
 75 °C = Intensīvi 75 °C
- ③ Programmas izvēles taustiņš Programmas izvēlei.
- ④ Laika rādījums
- ⑤ Taustiņš *Timer*
Programmas palaišana ar atliktu sākuma laiku.
- ⑥ Taustiņš *Quick*
programmas norises laika saīsināšanai
- ⑦ Kontroles / deficīta rādījumi
 / = padeve / izplūde
 = skalošanas līdzeklis
 = sāls

Iekārtas apraksts

DE	LV
Auto	Automātiski
AutoDos	Automātiskās dozēšanas funkcija
ECO	Ekonomiski
Ein / Aus	Ieslēgts / izslēgts
Extra Sauber	Īpaši tīrs
Extra Trocken	Īpaši sauss
Fehler FXX	Kļūda FXX
Fein	Smalki
Gerätepflge	Iekārtas apkope
Intensiv	Intensīvi
Klarspüler	Skalošanas līdzeklis
max.	Maksimāli
Ohne Oberkorb	Bez augšējā groza
OK	Labi
PowerWash	Intensīvā mazgāšana
Quick	Ātrā programma
QuickPowerWash	Intensīvā ātrā mazgāšana
Salz	Sāls
Start	Sākums
Timer	Taimers

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un patsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.




Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Katrai trauku mašīnai rūpnīcā tiek veikta darbības pārbaude. Nelielais ūdens daudzums trauku mašīnā ir palicis no šīs pārbaudes, nevis norāda, ka iekārta jau ir lietota.

Durvju atvēršana

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt (skatiet nodaļas “Programmu opcijas” sadaļu “Auto-Open”).

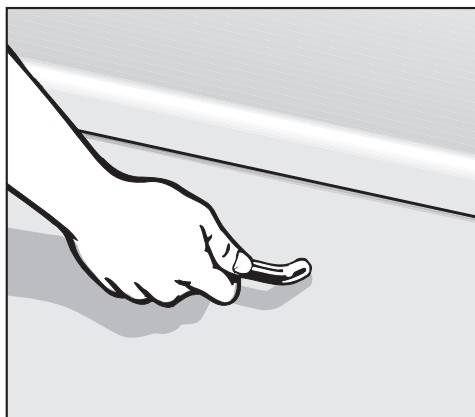

- Lai atvērtu durvis, stingri pavelciet rokturi.
- Pilnībā izvelciet durvis no bloķēšanas sistēmas.

Beidzoties programmai ar ieslēgtu funkciju “AutoOpen”, durvju aizslēga vadotnes tiek atkal iebīdītas.

Pirms durvju atkārtotas aizvēršanas durvju aizslēga vadotnēm ir jābūt pilnībā iebīdītām iekārtā.

Neturiet durvju aizslēga vadotni iebīdīšanās laikā, lai neradītu mehānisku bojājumu.

Ja durvis tiek atvērtas iekārtas darbības laikā, mazgāšana tiek automātiski pārtraukta.

⚠ Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mazgājamajā mašīnā var būt karsts.

Tāpēc mazgāšanas laikā durvis ir jāatver tikai ļoti piesardzīgi.

⚠ Savainošanās risks ar automātiski atveramām durvīm.

Beidzoties programmai, durvis var atvērties automātiski.

Durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties šķēršļi.

⚠ Uzmanieties no durvju bloķēšanas.

Automātiskā durvju atvēršana var bloķēt durvis.

Iebūvējiet trauku mazgājamo mašīnu tā, lai automātiski atvērtas iekārtas durvis nebloķētu durvis vai mēbeļu priekšpusi.

Ekspluatācijas sākšana

Durvju aizvēršana

- Iebīdiet trauku grozus.
- Piespiediet durvis, līdz durvju aizslēgs tiek fiksēts.

Beidzoties programmai ar ieslēgtu funkciju AutoOpen, pirms durvju aizvēršanas durvju aizslēga vadotnēm ir jābūt pilnībā iebīdītām atpakaļ. Pretējā gadījumā durvju aizslēga vadotne atkal paceļ durvis.



Iespiešanas risks, aizverot durvis. Aizverot durvis, var iespiest pirkstus. Nelieciet pirkstus durvju aizvēršanās zonā.

Mīkstināšanas iekārta

Lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu, trauku mašīnai ir nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kalcija saturu). Ja ūdens ir ciets, uz traukiem un mazgāšanas tvertnes sienām nogulsņējas balts aplikums.

Tāpēc ūdens, kura cietība pārsniedz 5 °dH, ir jāmīkstina. Tas automātiski notiek iebūvētajā ūdens mīkstināšanas iekārtā. Mīkstināšanas iekārta ir paredzēta ūdenim, kura cietība nepārsniedz 70 °dH.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.

Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības (< 21 °dH) no sāls lietošanas var atteikties (skatiet nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “Mazgāšanas līdzekļu veidi”).

- Ieprogrammējiet trauku mašīnu uz precīzu jūsu mājas ūdens cietības pakāpi.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par jūsu māsaimniecībā izmantojamā ūdens cietību var iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāprogrammē lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja ūdens cietības pakāpe jūsu mājās ir izteikta citās mērvienībās nekā dH, šo vērtību ir iespējams pārrēķināt šādi:
1 °dH = 0,18 mmol/l = 1,78 °fH

Rūpnīcā ieprogrammētā ūdens cietība ir 14 °dH.

Ja šis iestatījums atbilst ūdens cietības pakāpei jūsu mājā, varat tālāk nelasīt.

Ja tomēr jūsu mājā ir cita ūdens cietības pakāpe, attiecīgi ir jāiestata ūdens mīkstināšanas iekārta.

Ūdens cietības rādījums un iestatīšana

- Atveriet durvis.
 - Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
 - Turiet taustiņu  nospiestu un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Turklāt turiet taustiņu  nospiestu vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 2 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums pa kreisi augšā ar īsu intervālu nomirgo 2 reizes.

Iestatītā vērtība skaitliskā secībā tiek parādīta laika rādījumā pēc *P*.

Laika rādījumā tiek parādīta *P14* mirgošanas secība.

Ir iestatīta ūdens cietība 14 °dH.

- Ar taustiņu  atlasiet ūdens cietības vērtību jūsu māsaimniecībā.
- Ik reizi, nospiežot taustiņu, tiek izvēlēta nākamā pakāpe. Pēc augstākās vērtības sasniegšanas iestatījumi atkal sākas no sākuma.

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Reģenerācijas sāls

Lai saglabātu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbību, mīkstinātājs ir regulāri jāreģenerē. Šī reģenerācija tiek veikta katrā devītajā programmas ciklā. Sākoties attiecīgajai nākamajai programmai, šim procesam papildus ir nepieciešami 4,4 l ūdens, elektroenerģijas patēriņš palielinās par 0,015 kWh un programmas izpilde paildzinās par apmēram 3 minūtēm.

Šie dati attiecas uz programmu ECO, ja ūdens cietība ir 14 °dH. Citās programmās un ar citu ūdens cietības līmeni atšķiras tikai reģenerācijas biežums.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.

Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības (< 21 °dH) var atteikties no sāls lietošanas (skatiet nodaļas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Mazgāšanas līdzekļu veidi").

Ja pastāvīgi lietojat ūdeni, kura cietība ir **zemāka nekā 5 °dH, sāls nav** jāiepilda. Sāls deficīta rādījums tiek izslēgts automātiski pēc attiecīgā ūdens cietības iestatījuma veikšanas (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Ūdens cietības rādījums un iestatīšana").

Ekspluatācijas sākšana

 Mazgāšanas līdzekļu radīti ūdens mīkstināšanas iekārtas bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas iekārtu.

Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodaļumā.

 Nepiemērota sāls radīti bojājumi.

Dažu veidu sāļi var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības traucējumus.

Lietojiet tikai īpašu, pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus šos deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodaļas “Programmu opcijas” sadaļu “Deficīta rādījumu izslēgšana”).

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, iepildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Sāls iepildīšana

Pirms pirmās sāls iepildīšanas reizes sāls nodaļumā ir jāielej aptuveni 1,5 l ūdens, lai sāls varētu izšķīst.

Pēc ekspluatācijas sākšanas sāls nodaļumā vienmēr ir pietiekoši daudz ūdens.


- Izņemiet apakšējo grozu no mazgāšanas tvertnes un atskrūvējiet sāls nodaļuma vāku.

 Sāls šķīduma radīts korozijas risks.

Ikreiz, atverot sāls nodaļuma vāku, no sāls nodaļuma izplūst ūdens vai sāls šķīdums. Izplūdušais sāls šķīdums var izraisīt tvertnes un mazgājamo priekšmetu koroziju.

Tāpēc atveriet sāls nodaļumu, tikai lai iepildītu sāli.

- Vispirms iepildiet sāls nodaļumā aptuveni 1,5 l ūdens.

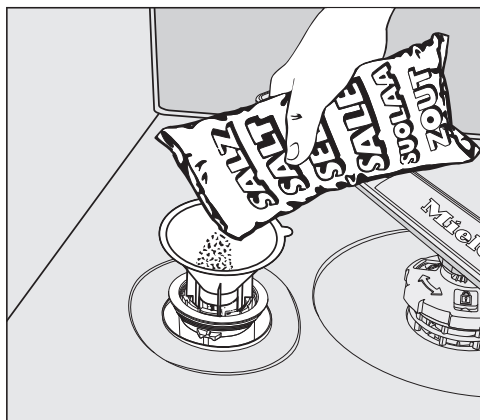

- Uzlieciet uz sāls nodalījuma komplektā iekļauto piltuvi un iepildiet nodalījumā tādu daudzumu sāls, lai tas būtu pilns. Atkarībā no sāls veida nodalījuma ietilpība ir līdz 2 kg.
- Notīriet sāls paliekas no uzpildes zonas. Pēc tam stingri aizskrūvējiet sāls nodalījuma vāku.
- Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas un katras sāls nodalījuma vāka atvēršanas reizes izpildiet programmu ☼ "Smalki 45 °C" ar programmas opciju ☉ "Quick" bez traukiem, lai izšķīdinātu un pēc tam izsūknētu iespējamo pārplūdušo sāls šķīdumu.

Sāls papildināšana

- Tiklīdz izgaismojas deficīta rādījums "Sāls" ⚠, pēc programmas beigām iepildiet sāli.

⚠ Sāls šķīduma radīts korozijas risks.

Izplūdušais sāls šķīdums var izraisīt tvertnes un mazgājamo priekšmetu koroziju.

Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma ☼ "Smalki 45 °C" ar programmas opciju ☉ "Quick" bez mazgājamiem priekšmetiem. Tādējādi iespējams izplūdušais sāls šķīdums tiek atšķaidīts un pēc tam izsūknēts.

Ja nav izveidojusies pietiekama sāls koncentrācija, sāls deficīta rādījums var degt vēl kādu laiku pēc sāls iepildīšanas. Sāls deficīta rādījums nodziest, tiklīdz ir sasniegta pietiekami augsta sāls koncentrācija.

Sāls deficīta rādījums tiek izslēgts, ja trauku mazgājamajai mašīnai ieprogrammētā ūdens cietība ir mazāka nekā 5 °dH.

Ekspluatācijas sākšana

Skalošanas līdzeklis

Skalošanas līdzeklis ir nepieciešams, lai žāvēšanas laikā ūdens plēvītes veidā notecētu no traukiem un tie pēc skalošanas ātrāk nožūtu.

Skalošanas līdzekli iepilda skalošanas līdzekļa nodalījumā un tas tiek automātiski dozēts iestatītajā daudzumā.

⚠ Skalošanai vai mazgāšanai ar rokām paredzēto līdzekli radīti bojājumi.

Skalošanai un mazgāšanai ar rokām paredzētie līdzekļi bojā skalošanas līdzekļa nodalījumu.

Iepildiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli.

Alternatīvi var izmantot 10 % citronskābes šķīdumu. Trauki būs mitrāki un plankumaināki nekā lietojot skalošanas līdzekli.

⚠ Skābju izraisīti bojājumi.

Augstas koncentrācijas skābes var bojāt trauku mašīnu.


Nekādā gadījumā neizmantojiet augstākas koncentrācijas citronskābi.

Ja vienmēr izmantojat tikai daudzfunkcionālos trauku mazgāšanas līdzekļus, skalošanas līdzeklis nav jāiepilda.

Tomēr vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu var sasniegt, lietojot mazgāšanas līdzekli kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.


Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Skalošanas līdzekļa iepildīšana

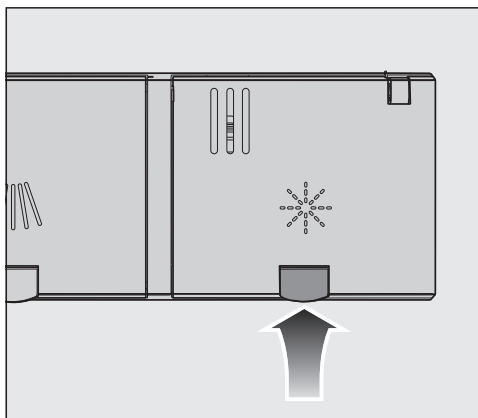

■ Paceliet dzelteni taustiņu pie skalošanas līdzekļa nodalījuma vāka.

Vāks atveras.

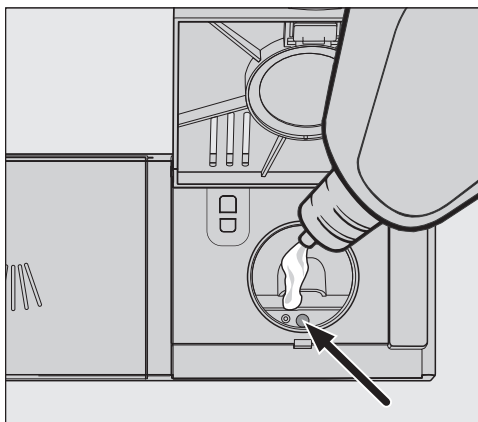

■ Iepildiet tikai tik daudz skalošanas līdzekļa, lai līmeņa indikators (bulta) iekrāsotos tumšs, durvīm esot horizontāli atvērtā stāvoklī.

Skalošanas līdzekļa nodalījuma tilpums ir aptuveni 110 ml.

- Aizveriet nodalījuma vāku tā, lai tas tiktu cieši fiksēts, pretējā gadījumā skalošanas laikā skalošanas līdzekļa nodalījumā iekļūs ūdens.
- Rūpīgi noslaukiet pār nodalījuma malām pārlījušo skalošanas līdzekli, lai nepieļautu pārmērīgu putu veidošanos nākamās programmas laikā.

Skalošanas līdzekļa papildināšana

Ja tiek izgaismots deficīta rādījums ✱ *Klarspüler*, skalošanas līdzeklis ir atlicis vēl 2–3 mazgāšanas cikliem.

- Laikus iepildiet skalošanas līdzekli.

Skalošanas līdzekļa deficīta rādījums nozīst.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus šos deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodaļas "Programmu opcijas" sadaļu "Deficīta rādījumu izslēgšana").

Skalošanas līdzekļa dozēšanas iestatīšana

Lai nodrošinātu vislabāko skalošanas rezultātu, varat pielāgot skalošanas līdzekļa dozēšanas daudzumu.

Dozēšanas daudzumu var iestatīt no 0 līdz 6 ml.

Rūpnīcā ir iestatīti 3 ml.

Dozētais skalošanas līdzekļa daudzums programmas veikto automātisko pielāgojumu dēļ faktiski var būt lielāks nekā iestatītā vērtība.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir traipi:

- iestatiet lielāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir pienaiņi plankumi un svītras:

- iestatiet mazāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

- Atveriet durvis.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .

- Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu . Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 3 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums pa kreisi augšā ar īsu intervālu nomirgo 3 reizes.

Iestatītā vērtība tiek parādīta laika rādījumā pēc *P*.

Laika rādījumā tiek parādīta *P 3* mirgošanas secība.

Ir iestatīta 3. pakāpe.

- Ar taustiņu  izvēlieties nepieciešamo pakāpi.

Ik reizi, nospiežot taustiņu, tiek izvēlēta nākamā pakāpe. Pēc augstākās vērtības sasniegšanas iestatījumi atkal sākas no sākuma.

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Videi draudzīga trauku mazgāšana

Ekonomiska mazgāšana

Šī trauku mašīna patērē ļoti maz ūdens un elektroenerģijas.

Varat palīdzēt ietaupīt, ja ievērosiet turpmāk izklāstītos ieteikumus.

- Mazgāšana ar mašīnu parasti patērē mazāk ūdens un elektroenerģijas nekā mazgāšana ar rokām.
- Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama un nevajadzīgi palielina ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
- Pilnībā izmantojiet visu trauku grozu ietilpību, vienlaikus nepārslogojot trauku mašīnu. Tad mazgāšana ir visekonomiskākā un taupa elektroenerģiju un ūdeni.
- Izvēlieties programmu, kas atbilst trauku veidam un to netīrības pakāpei (skatiet nodaļu "Programmu pārskats").
- Energotaupīgai mazgāšanai izvēlieties programmu *ECO*. Šī programma ir pati efektīvākā attiecībā uz kombinēto enerģijas un ūdens patēriņu, mazgājot vidēji netīrus traukus.
- Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja sniegtos dozēšanas norādījumus.
- Ja izmantojat pulverveidīgu vai šķidru mazgāšanas līdzekli, samaziniet tā daudzumu par $\frac{1}{3}$, ja trauku grozi ir pilni tikai līdz pusei.
- Trauku mašīnu var pievienot siltā ūdens padevei. Tas ir īpaši ieteicams, ja ūdens sildīšanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar ūdens cirkulāciju.
Ja ūdens tiek sildīts ar elektroenerģiju, trauku mašīnu ir ieteicams pieslēgt aukstā ūdens padevei.

Vispārējie norādījumi

Pirms mazgāšanas noņemiet no traukiem lielākās ēdiena atliekas.

Iepriekš skalot traukus tekošā ūdenī nav nepieciešams.



Pelnu, smilts, vaska, smērvielu vai krāsas radītie bojājumi.

Šīs vielas smērē trauku mašīnu un tās vairs nevarēs notīrīt.

Traukus, kas ir notraipīti ar šīm vielām, nemazgājiet trauku mašīnā.

Jebkuru trauku var likt trauku grozā jebkurā vietā. Tomēr, lūdzu, ievērojiet arī turpmāk minētos norādījumus.

- Trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā un cits citu aizsegt.
- Ievietojiet traukus tā, lai tiem no visām pusēm varētu piekļūt ūdens. Tikai tādā gadījumā trauki tiks tīri nomazgāti.
- Pārliedzinieties, ka visi priekšmeti ir novietoti stabili.
- Dziļi trauki, piemēram, krūzītes, glāzes, katli, ir jāievieto grozos ar atverēm uz leju.
- Augsti un šauri trauki, piemēram, šampanieša glāzes, ir jāievieto nevis grozu stūros, bet gan vidusdaļā. Tur mazgāšanas ūdens strūkļas tiem piekļūs labāk.
- Dziļi trauki ir jānovieto pēc iespējas slīpāk, lai veicinātu ūdens notecēšanu.
- Pārliedzinieties, ka pārāk augstas vai no groza izvirzītas daļas nebloķē smidzinātājspārnu rotāciju. Lai to pārbaudītu, pēc trauku ievietošanas pagrieziet smidzinātājspārnus ar roku.
- Nodrošiniet, lai mazi priekšmeti nekristu cauri groza režģim. Mazus priekšmetus, piemēram, vāci-

ņus, ievietojiet 3D-Multiflex atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

Pārtikas produkti, piemēram, burkāni, tomāti vai kečups, var saturēt dabīgās krāsvielas. Ja šīs krāsvielas lielā daudzumā kopā ar traukiem nokļūst trauku mašīnā, tās var izraisīt iekārtas plastmasas daļu nokrāsošanos. Tas neietekmē plastmasas daļu stabilitāti. Arī sudraba galda piederumu mazgāšana var iekrāsot plastmasas detaļas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Mazgāšanai nepiemēroti mazgājamie priekšmeti:

- galda piederumi un trauki no koka vai ar koka daļām – koks tiek atsārmots un kļūst neglīts. Turklāt šajos priekšmetos izmantotā līme nav piemērota mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Rezultātā koka rokturi var atdalīties;
- daiļamatniecības izstrādājumi, kā arī senlaicīgas, vērtīgas vāzes vai stikla trauki ar dekoriem – šādi priekšmeti nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā;
- plastmasas izstrādājumi, kas nav ražoti no karstumizturīga materiāla, – šādi izstrādājumi var deformēties;
- vara, misiņa, alvas un alumīnija priekšmeti – tie var mainīt krāsu vai kļūt matēti;
- izstrādājumi ar glazētiem dekoriem – pēc daudzkārtējas mazgāšanas tie var izbalēt;
- trauklas glāzes un kristāla izstrādājumi – pēc ilgstošas lietošanas to virsmas var zaudēt spīdumu.

Sudraba izstrādājumi

⚠ Nepiemērota mazgāšanas līdzekļa radīti bojājumi.

Izmantojot nepiemērotus mazgāšanas līdzekļus, var neatgriezeniski sabojāt sudraba izstrādājumus.

Saskaroties ar sēru saturošiem pārtikas produktiem, sudrabs var mainīt krāsu. Šādi produkti ir, piemēram, olas dzeltenums, sīpoli, majonēze, sinepes, pākšaugi, zivis, sālījumi un marinādes.

Sudraba izstrādājumi, kas ir pulēti ar **sudraba pulēšanas līdzekli**, pēc mazgāšanas vēl var būt mitri vai plankumaini, jo ūdens uz tiem neveido plēvīti un notek vienmērīgi.

Norāde: Nosusiniet sudraba izstrādājumus ar drānu.

⚠ Kodīgus sārmus saturošu mazgāšanas līdzekļu izraisīti bojājumi.

Var tikt bojāts alumīnija daļu (piemēram, tvaika nosūcēju tauku filtru) materiāls. Ārkārtējos gadījumos ir iespējamas sprādzienvēda ķīmiskās reakcijas (piemēram, sprāgstošās gāzes reakcijas).

Alumīnija izstrādājumus nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā ar kodīgiem, sārmainiem profesionālajiem vai rūpnieciskajiem mazgāšanas līdzekļiem.

Norāde: Izmantojiet mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotus traukus un galda piederumus ar norādi "Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā".

Stikla saudzēšana

- Pēc daudzkārtējas mazgāšanas glāzes var zaudēt spīdumu. Tāpēc traušu glāžu mazgāšanai lietojiet programmas ar zemāku temperatūru (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”). Tādējādi mazināsies stikla apduļķošanās risks.
- Izmantojiet glāzes ar marķējumu “Piemērots mazgāšanai tauku mašīnā” vai “Var mazgāt trauku mašīnā” (piemēram, uzņēmuma Riedel stikla izstrādājumus).
- Izmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kas satur īpašas stiklu saudzējošas vielas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējais grozs (atkarībā no modeļa)

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, ņemiet vērā nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.

Trauku ievietošana augšējā grozā


⚠ Izplūstoša ūdens radīti bojājumi. Mazgājot bez augšējā groza, no trauku mazgājamās mašīnas var izplūst ūdens.

Tādēļ vienmēr mazgājiet traukus ar ievietotu augšējo grozu (izņemot programmu Ohne Oberkorb, ja tāda ir pieejama).

- Augšējā grozā ievietojiet nelielus, vieglus un trauslus priekšmetus, piemēram, apakštasītes, krūzītes, glāzes un deserta trauciņus. Augšējā grozā var ievietot arī lēzenu katlu.
- Garus priekšmetus, piemēram, zupas kausus un maisāmās karotes, ievietojiet šķērsām augšējā groza priekšpusē.

FlexCare tasišu paliktņa izmantošana


Tasītes, mazas bļodiņas un citus sekus traukus var novietot uz FlexCare tasišu paliktņa. Lai stabilāk novietotu glāzes, tās var atbalstīt pret tasišu paliktņi.

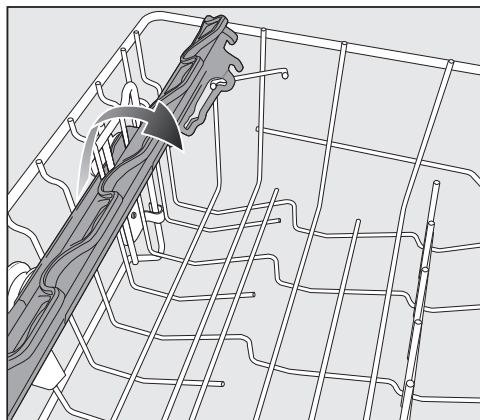

- Nolokiet tasišu paliktņi uz leju
- Lai ievietotu augstus priekšmetus, tasišu paliktņi var uzlocīt uz augšu.

FlexCare tasišu paliktņa regulēšana

Tasišu paliktņa augstumu un dziļumu var iestatīt 2 līmeņos. Tādējādi augstākus traukus ir iespējams novietot zem tasišu paliktņa un lielākus traukus novietot virs tā.

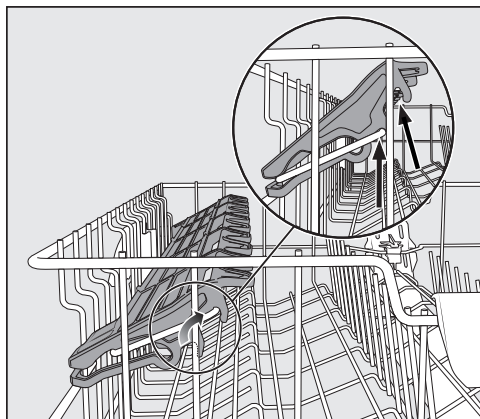

- Pavelciet tasišu paliktņi uz augšu un fiksējiet to nepieciešamajā stāvoklī (skatiet bultiņas).

Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējā groza iestatīšana

Lai augšējā vai apakšējā grozā iegūtu vairāk vietas augstiem traukiem, augšējo grozu ar 2 cm soli var novietot kādā no 3 augstuma pozīcijām.


Lai uzlabotu ūdens izplūšanu no padziļinājumiem, augšējo grozu var novietot arī slīpi. Taču pārliecinieties, ka grozu var netraucēti iebīdīt mazgāšanas tvertnē.

- Izvelciet augšējo grozu.

Augšējā groza novietošana augstāk:

- pavelciet grozu uz augšu, līdz tas tiek fiksēts.

Augšējā groza novietošana zemāk:

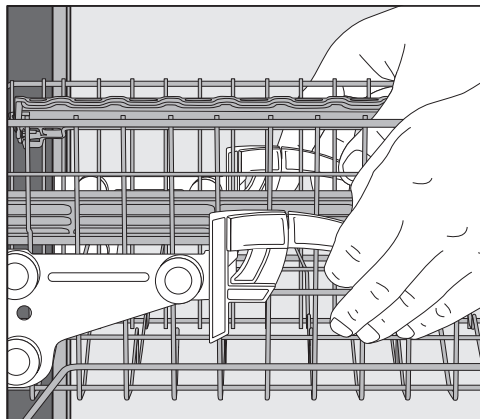

- pavelciet uz augšu sviras, kas atrodas groza sānos.
- Novietojiet grozu vēlamajā pozīcijā un atkal cieši fiksējiet sviras.

Iestatiet augšējo grozu tā, lai apakšējā grozā esošie augstie trauki nenobloķētu vidējo smidzinātājspārnu.

Apakšējais grozs (atkarībā no modeļa)

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skatiet nodaļas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" sadaļu "Ievietošanas piemēri".


Trauku ievietošana apakšējā grozā

- Apakšējā grozā ievietojiet lielus un smagus priekšmetus, piem., šķīvjus, servēšanas paplātes, katlus un bļodas.

Apakšējā grozā var ievietot arī glāzes, krūzītes, mazākus šķīvjus un apakštasītes.

MultiComfort zonas izmantošana

Apakšējā groza aizmugurējā zona ir paredzēta krūzīšu, glāžu, šķīvju un katlu mazgāšanai.

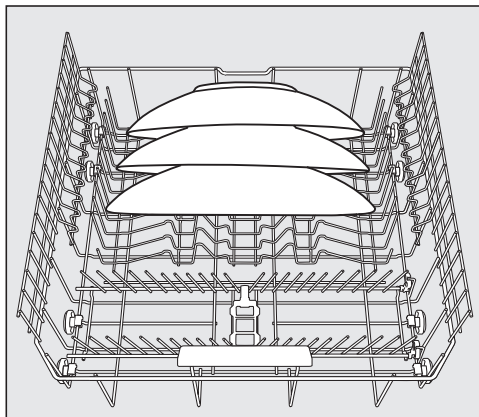

- Īpaši lielus šķīvjus ievietojiet apakšējā groza vidusdaļā.


Norāde: Ja šķīvjus novieto slīpi, ir iespējams ievietot šķīvjus ar diametru līdz 35 cm.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Stienīšu nolocīšana

Priekšējās stienīšu rindas ir paredzētas šķīvju, zupas šķīvju, paplāšu, bļodu un apakštasišu mazgāšanai.

Abas labās puses stienīšu rindas var nolocīt, lai atbrīvotu vietu lielāka izmēra priekšmetiem, piemēram, katliem, pannām un bļodām.

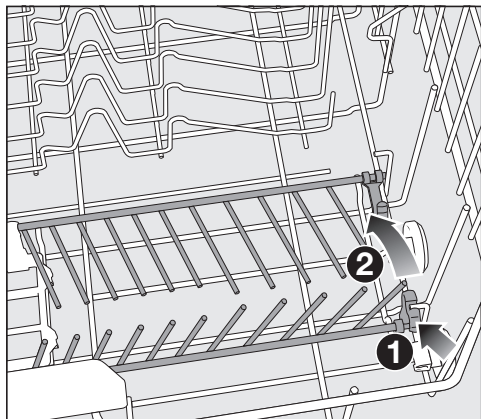

- Nospiediet dzelteno sviru uz leju ❶ un nolokiet stienīšu rindas ❷.

Galda piederumu atvilktnē / grozs (atkarībā no modeļa)


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.

- Ievietojiet galda piederumus 3D-Multiflex atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

3D MultiFlex atvilktnes ievietošana

Ja ievietosiet nažus, dakšiņas un karotes atsevišķos nodaļumos, pēc mazgāšanas varēsiet tos vieglāk izņemt.

Lai no karotēm pilnībā notecētu ūdens, novietojiet to augšdaļas starp zobīņiem.

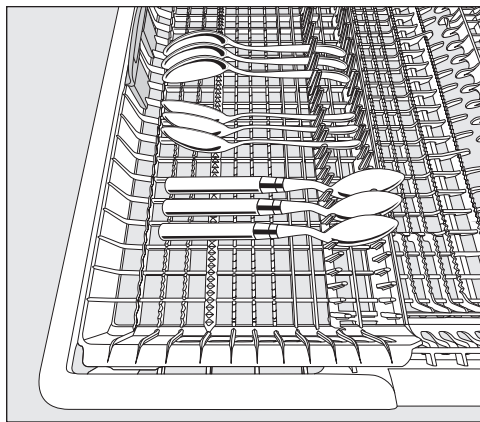

- Ja karošu kātus nevar ievietot starp stiprinājumiem, novietojiet karotes ar kātiem uz zobīņiem.


Trauku un galda piederumu ievietošana

Kreisās puses ieliktni var pārbīdīt uz vienu, lai augšējā grozā varētu ievietot augstākus traukus un glāzes ar garām kājām.

Pazeminātajā centrālajā atvilktnes daļā ir iespējams ievietot lielus un garus galda piederumus.


Ievietojiet garus piederumus (piemēram, toršu lāpstīņas) tā, lai netiktu bloķēts augšējais smidzinātājspārns.

Lai labajā atvilktnes pusē atbrīvotu vairāk vietas lieliem galda piederumiem vai maziem traukiem, ir iespējams mainīt labās puses ieliktna augstumu.

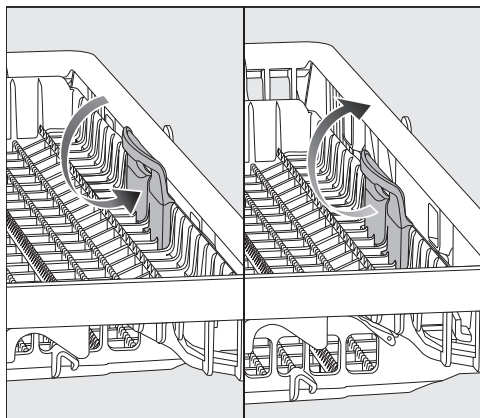

- Pavelciet ieliktni aiz dzeltenās sviras uz iekšpusi un fiksējiet to kādā no abām pozīcijām.

Galda piederumu groza ievietošana (ja tās ir)

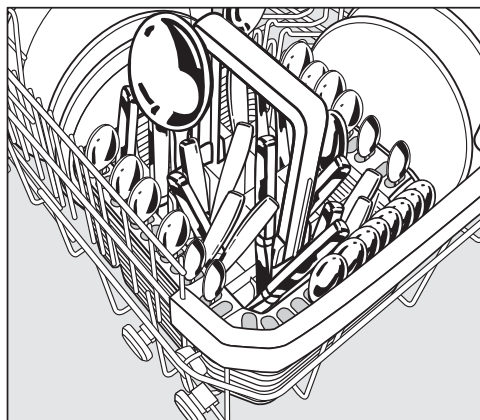


Galda piederumu grozu var novietot uz apakšējā groza priekšējo stienīšu rindām labās vai kreisās puses stūros.

- Drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšīņas ievietojiet nešķīrotus galda piederumu groza nodalījumos ar asmeņiem un asajiem galiem uz leju.
- Īsus galda piederumus ievietojiet nodalījumos, kas atrodas groza 3. malās.


Galda piederumu groza uzliktna izmantošana

Komplektā iekļautais galda piederumu groza uzliktnis ir paredzēts īpaši netīru galda piederumu mazgāšanai. Šajā uzliktnī galda piederumi tiek iekarināti pa vienam, tāpēc tie nevar nosegt cits citu un to virsmām labāk piekļūst mazgāšanas ūdens strūkļas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

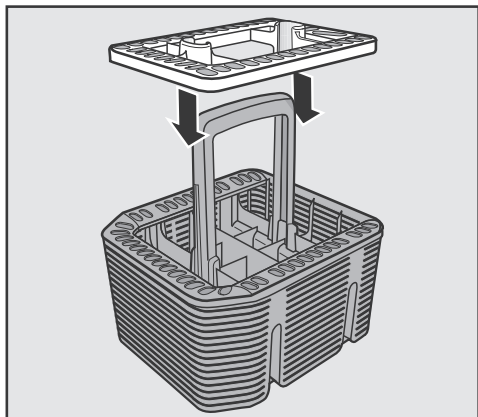

- Ja nepieciešams, uzspaudiet uzliktni uz galda piederumu groza.

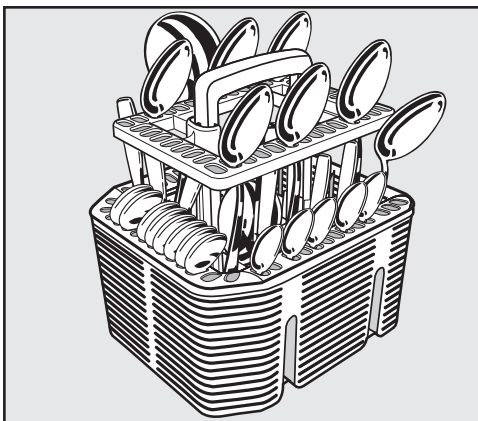



- Uzliktnī ievietojiet galda piederumus ar spaliem uz leju.
- Izvietojiet galda piederumus vienmērīgi.

Trauku un galda piederumu ievietošana



Ievietošanas piemēri (atkarībā no modeļa)

Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni

Augšējais grozs

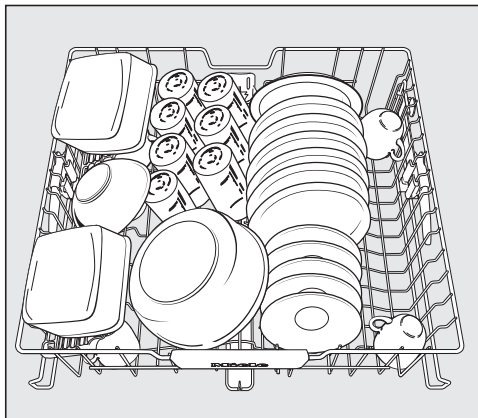
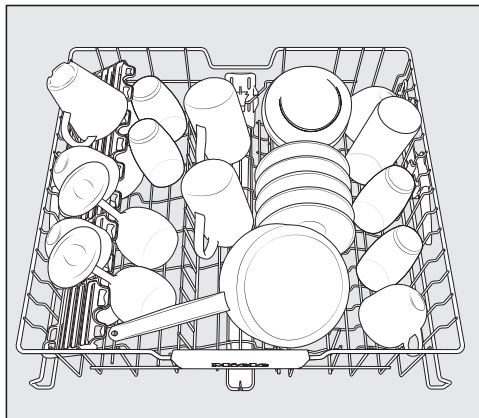


Apakšējais grozs

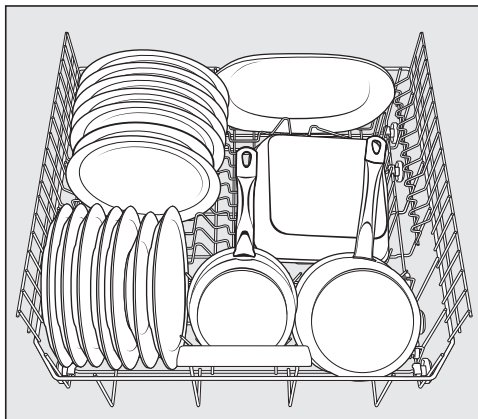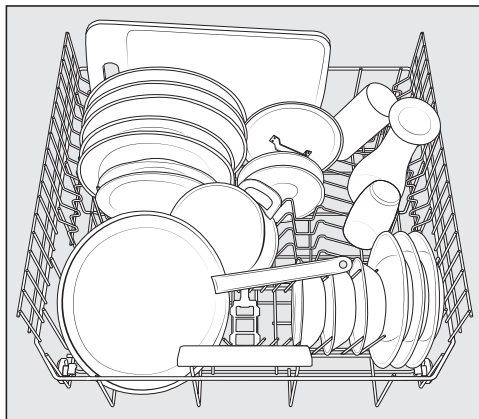


Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē

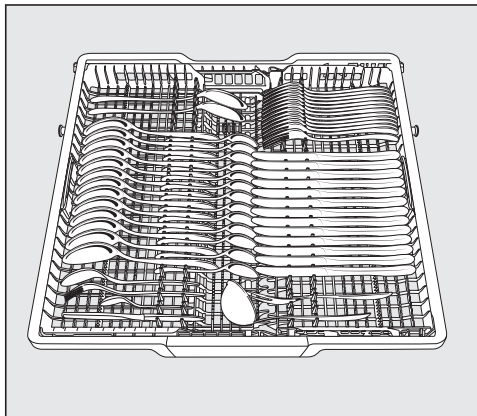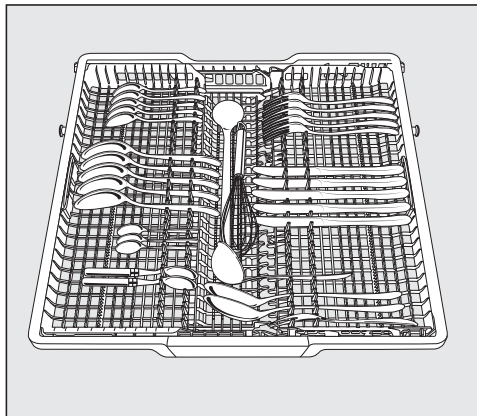



Ļoti netīri trauki

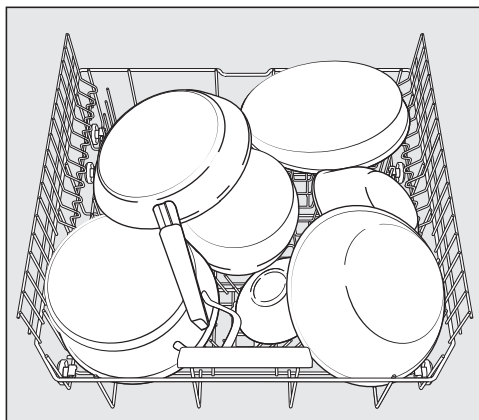



Trauku un galda piederumu ievietošana

Trauku mašīna ar galda piederumu grozu

Augšējais grozs

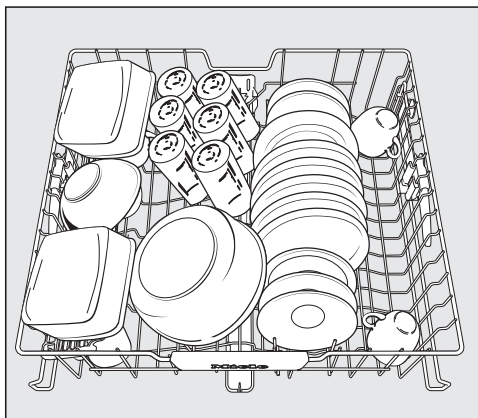
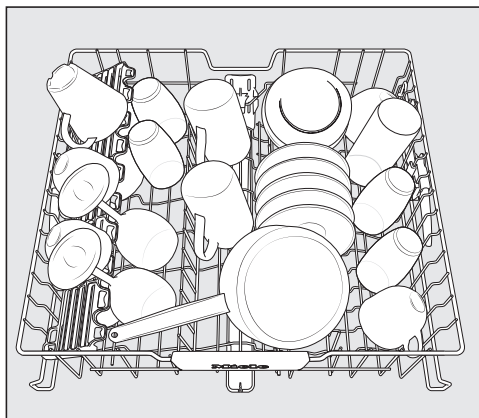


Apakšējais grozs

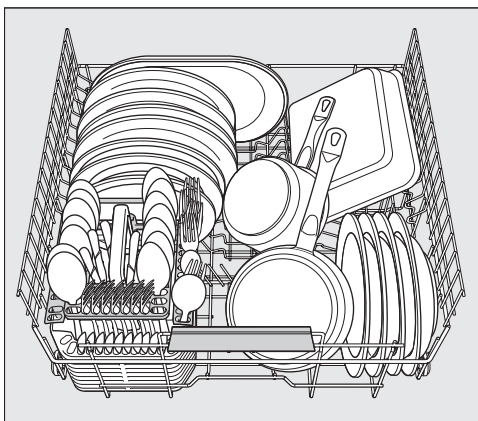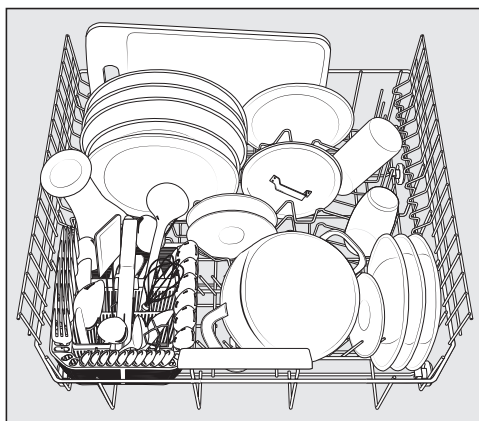


Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu grozs

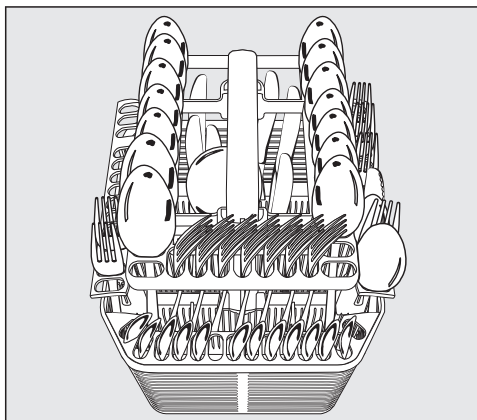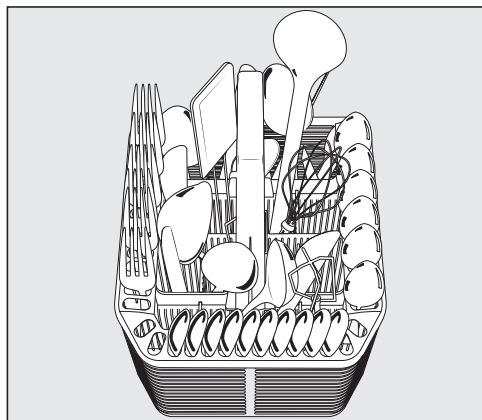

Ļoti netīri trauki

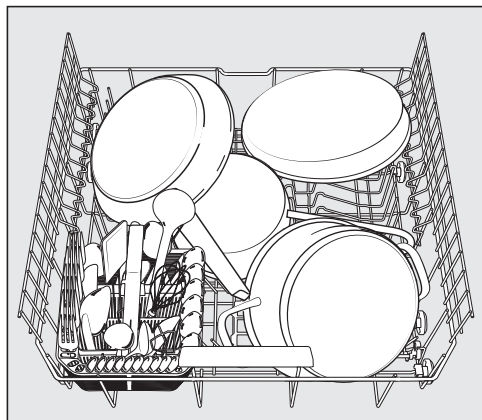

Mazgāšanas līdzekļu veidi



Nepiemērota mazgāšanas līdzekļa radīti bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi, kas nav piemēroti sadzīves trauku mašīnām, var bojāt trauku mašīnu vai traukus.

Lietojiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētus mazgāšanas līdzekļus.

Modernajos mazgāšanas līdzekļos ir daudz aktīvo vielu. Svarīgākās aktīvās vielas:

- komplekso savienojumu veidotājs pie-
saista ūdens cietību izraisīto kaļķi un
nepieļauj kaļķa nogulsņēšanos;
- sārmis ir nepieciešami piekaltušu netī-
rumu izšķīdināšanai;
- enzīmi noārda cieti un šķīdina olbal-
tumvielas;
- balinātāji uz skābekļa bāzes attīra vir-
smas no krāsainiem traipiem (piemē-
ram, tējas, kafijas vai tomātu mērces).

Tirdzniecībā galvenokārt tiek piedāvāti
viegli sārmaini mazgāšanas līdzekļi ar
enzīmiem un skābekļa balinātājiem.

Ir pieejami dažādi mazgāšanas līdzekļu
veidi.

- Pulverveida un želejveida mazgāšanas
līdzekļus var dozēt atbilstoši trauku
daudzumam un netīrības pakāpei.
- Tabletēs pieejamais mazgāšanas lī-
dzekļa daudzums ir pietiekams lielāka-
jai daļai lietojumu.

Līdztekus parastajiem mazgāšanas lī-
dzekļiem ir pieejami daudzfunkcionālie
mazgāšanas līdzekļi.

Šajos izstrādājumos ir iekļauts skaloša-
nas līdzeklis un ūdens mīkstinātājs (sāls
aizstājējs).

Izmantojiet šos daudzfunkcionālos maz-
gāšanas līdzekļus tikai ražotāja uz iepa-
kojuma norādītajā ūdens cietības diapā-
zonā.

Šo daudzfunkcionālo mazgāšanas lī-
dzekļu mazgāšanas un žāvēšanas efekti-
vitāte ir ļoti dažāda.

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo
mazgāšanas līdzekli, iepildiet sāli un
skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, at-
kal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas
rezultātu nodrošina parasto mazgāša-
nas līdzekļu izmantošana kopā ar atse-
višķu sāli un skalošanas līdzekļa dozē-
šanu.

Mazgāšanas līdzeklis

 Traumu gūšanas risks ar mazgāšanas līdzekli.

Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus.

Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli.

Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai pirms programmas sākšanas un izmantojiet iekārtas durvju bloķēšanas funkciju (atkarībā no modeļa).

Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā ietilpst ne vairāk kā 50 ml.


Dozēšanas atvieglošanai mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā ir atzīmes 20, 30, max. Ja iekārtas durvis ir atvērtas horizontāli, tās norāda aptuveno līdzekļa daudzumu mililitros un maksimālo uzpildes līmeni.

- Mazgāšanas līdzekļu dozēšanā ir jāņem vērā uz to iepakojuma sniegtie norādījumi.
- Ja nav norādīts citādi, mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā ir jāiepilda viena mazgāšanas līdzekļa tablete vai 20 līdz 30 ml mazgāšanas līdzekļa atkarībā no trauku netīrības pakāpes.

Ja lietojat mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu par ieteikto, trauki var netikt tīri nomazgāti.

Dažas mazgāšanas līdzekļa tabletes īsajā programmā, iespējams, nevar pilnībā izšķīst.


Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

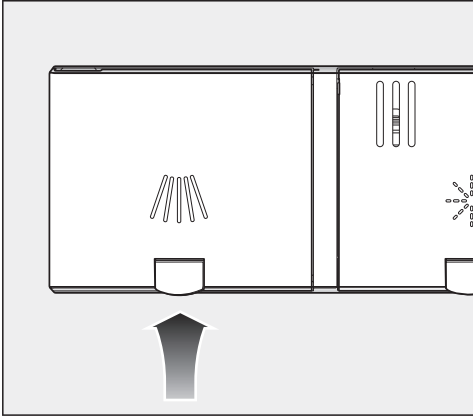

- Paceliet dzelteno taustiņu pie mazgāšanas līdzekļa nodalījuma  vāka.

Vāks atveras.


Arī pēc programmas beigām vāks ir atvērts.

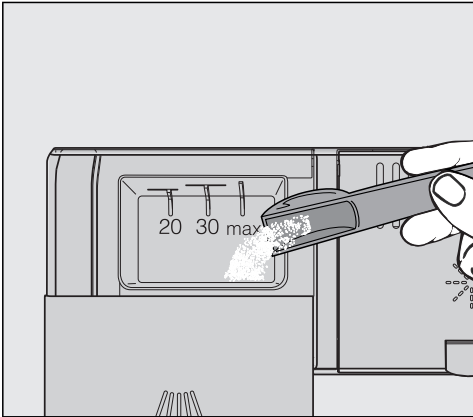

- Iepildiet mazgāšanas līdzekli tam paredzētajā nodalījumā.
- Aizbīdiet mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku, līdz ir dzirdama tā fiksēšanās.

Mazgāšanas līdzeklis nedrīkst bloķēt mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku. Pretējā gadījumā vāks programmas norises laikā var neatvērties. Nepārpildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

- Aizveriet arī mazgāšanas līdzekļa iesaiņojumu. Pretējā gadījumā līdzeklis var salipt gabalos.

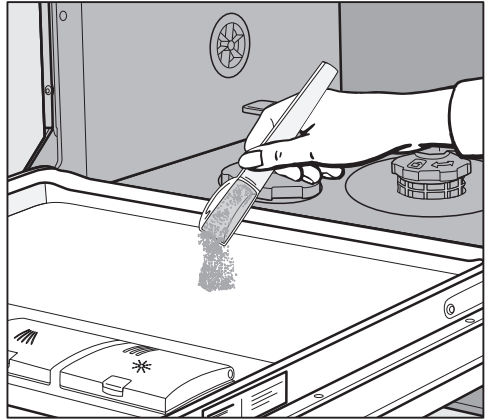

- Programmās ar priekšskalošanu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”) nedaudz mazgāšanas līdzekļa var uzliet uz durvju iekšējā metāla apšuvuma.

Trauku mašīnas ieslēgšana

- Ja ūdenskrāns ir aizvērts, atveriet to.
- Atveriet durvis.
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.
- Nospiediet taustiņu .

Iedegas izvēlētās programmas kontroles rādījums.

Programmas izvēle

Izvēlieties trauku veidam un netīrības pakāpei atbilstošu mazgāšanas programmu.

Nodaļā **“Programmu pārskats”** ir sniegts programmu un to lietojuma apraksts.

- Izvēlieties nepieciešamo programmu ar programmu izvēles taustiņu .

Iedegas izvēlētās programmas kontroles rādījums.

Laika rādījumā tiek parādīts izvēlētās programmas ilgums stundās un minūtēs.

Tagad varat izvēlēties programmu opcijas (skatiet nodaļu “Programmu opcijas”).

Ja ir izvēlētas programmu funkcijas, iespējams, iedegsies attiecīgie kontroles rādījumi.

Programmas ilguma rādījums

Pirms programmas sākuma laika rādījumā tiek parādīts izvēlētās programmas ilgums stundās un minūtēs. Programmas izpildes laikā atverot durvis, ir redzams, cik daudz laika ir atlicis līdz tās beigām.

Programmas izpildes ilguma rādījums var mainīties. Tas ir atkarīgs, piemēram, no pievadītā ūdens temperatūras, ūdens mīkstināšanas iekārtas reģenerācijas cikla, mazgāšanas līdzekļa veida, trauku daudzuma un trauku netīrības pakāpes.

Izvēloties programmu pirmo reizi, redzamais laika rādījums atbilst vidējam programmas ilgumam ar aukstā ūdens pieslēgumu.

Nodaļā “Programmu pārskats” norādītie laiki atbilst programmas ilgumam ar normālu trauku daudzumu un normālu ūdens temperatūru.

Katrā programmas izpildes reizē iekārtas elektronika pielāgo programmas ilgumu atbilstoši konkrētajai ūdens temperatūrai un trauku daudzumam.

Programmas palaide

- Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.

 Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc mazgāšanas laikā durvis ir jāatver tikai ļoti piesardzīgi.

Programmas beigas

Programmas beigās var atskanēt signāli.

Programma ir pabeigta, kad laika rādījumā tiek parādīts 0:00.

Ja ir ieslēgta "AutoOpen" funkcija, dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras (skatiet nodaļas "Programmu opcijas" sadaļu "AutoOpen"). Tas uzlabo žāvēšanu.

 Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas virtuves mēbeles un darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis.

Ja automātiskā durvju atvēršanas funkcija ir izslēgta (skatiet nodaļas "Programmu opcijas" sadaļu "AutoOpen"), bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

Elektroenerģijas pārvaldība

10 minūtes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas vai programmas beigām trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju.

Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Trauku mašīna neizslēdzas patstāvīgi, ja noris mazgāšanas programma vai ir radusies kļūda.

Trauku mazgājamās mašīnas izslēgšana

- Atveriet durvis.

- Trauku mazgājamo mašīnu jebkurā brīdī ir iespējams izslēgt, nospiežot taustiņu .

Ja trauku mazgājamo mašīnu izslēgsiet programmas norises laikā, programma tiks pārtraukta.

Šādā veidā ir iespējams izslēgt arī darbojošos taimeru.

 Izplūstoša ūdens radīti bojājumi.

Ūdens noplūde var radīt bojājumus.

Ja trauku mazgājamā mašīna ilgstoši tiek atstāta bez uzraudzības, piemēram, atvaļinājuma laikā, drošības apsvērumu dēļ aizveriet ūdenskrānu.

Trauku izņemšana

Karsti trauki ir neizturīgi pret triecieniem! Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstāriet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

Ja pēc iekārtas izslēgšanas pilnībā atverat trauku mašīnas durvis, trauki atdziest ātrāk.

- Vispirms ir jāiztukšo apakšējais grozs, pēc tam augšējais grozs un visbeidzot – 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnē (ja tāda ir). Tādējādi ūdens no augšējā groza vai 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnes nenopilēs uz apakšējā grozā esošajiem traukiem.

Programmas pārtraukšana

Programmas izpilde tiek pārtraukta, tiklīdz tiek atvērtas iekārtas durvis.

Aizverot durvis, pēc dažām sekundēm programma tiek atsākta no vietas, kur tā tika pārtraukta.



Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

Programmas pārtraukšana vai maiņa

Pārtraucot programmu, var netikt izpildīti būtiski programmas posmi. Pārtrauciet programmu tikai pirmajās programmas izpildes minūtēs.

Ja programma jau ir uzsākta, to var pārtraukt šādi:

- atveriet durvis;
- izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu

Ja vēlaties atlasīt citu programmu:

- atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Ja mazgāšanas līdzekļa dozēšana notiek manuāli, pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa nodalījums vēl ir aizvērts. Ja mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāks jau ir atvērts, atkārtoti iepildiet mazgāšanas līdzekli un aizveriet vāku.
- Atlasiet nepieciešamo programmu un sāciet tās izpildi, aizverot durvis.

Taimers

Var iestatīt programmas sākuma laiku. Programmas sākumu var atlikt uz laiku no 30 minūtēm līdz 24 stundām. Sākuma laika atlikšanu no 30 minūtēm līdz 3 var iestatīt ar 30 minūšu soli, ilgāku sākuma laika atlikšanu – ar stundas soli.

Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, mitrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzeklis var salipt un netikt pilnībā izskolots.

Izmantojot taimeru, pievērsiet uzmanību, lai, uzpildot mazgāšanas līdzekli, tā nodalījums būtu sauss. Ja nepieciešams, pirms uzpildes nosusiniet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

Neizmantojiet šķidrus mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšanas līdzeklis var iztecēt.



Mazgāšanas līdzeklis apdraud veselību.

Lai bērni nevarētu piekļūt mazgāšanas līdzeklim:

iepildiet mazgāšanas līdzekli **tikai tieši pirms** programmas sākuma, pirms aktivējat taimeru.

Taimera aktivizēšana

- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Atlasiet nepieciešamo programmu.
- Nospiediet taustiņu  *Taimers*.

Deg kontroles rādījums  *Taimers*.

- Ar taustiņu  iestatiet vēlamo laiku, pēc kura automātiski ir jānotiek programmas palaišanai.

Turot nospiestu taustiņu , laiks automātiski tiks skaitīts uz priekšu līdz 24 stundām. Lai atkal sāktu no 0:30 stundām, pēc tam divreiz nospiediet taustiņu .

- Aizveriet durvis.

Opcijas

Pēc taimera ieslēgšanas visi rādījumi pēc dažām minūtēm tiek izslēgti, lai taupītu elektroenerģiju.

Lai laika rādījumu atkal uz dažām minūtēm ieslēgtu, nospiediet taustiņu .

- Atveriet durvis, ja vēlaties pārbaudīt atlikušo taimera laiku.

Laiks līdz programmas sākumam tiek skaitīts atpakaļ: vairāk nekā 10 stundas ar stundas soli, mazāk nekā 10 stundas – ar minūtes soli.

Kad ir pagājis iestatītais laiks, automātiski tiek sāкта programmas izpilde. Lai-ka rādījumā tiek rādīts atlikušais pro-grammas ilgums un nodziest kontroles rādījums  *Timers*.


Programmas palaišana, pirms ir beidzies taimera laiks:

ir iespējams uzsākt programmu, kaut arī taimera laiks vēl nav beidzies.

Rīkojieties, kā minēts turpmāk.

- Atveriet durvis.
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Ja nepieciešams, atlasiet vēlamo programmu.
- Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.

Norādījumi programmas izvēlei

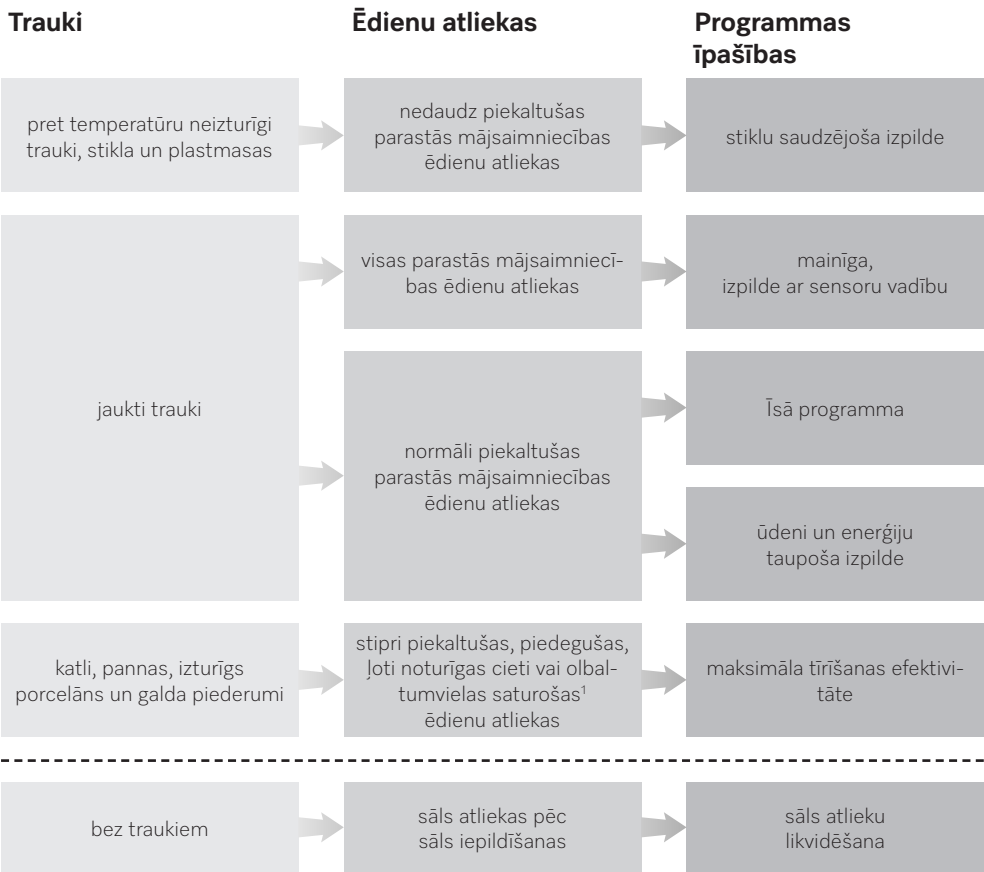

¹ Cieti saturošas ēdienu atliekas var veidot, piemēram, kartupeļi, makaroni vai rīsi. Olbaltumvielas saturošas ēdienu atliekas var veidot cepta gaļa vai zivis.

Norādījumi programmas izvēlei

Programma ²	Patēriņa prognoze ³
➔ "Fein" 45 °C 	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔ "Auto" 	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔ "PowerWash" 65 °C 	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔ "ECO"	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔ "Intensiv" 75 °C 	Elektroenerģijas patēriņš  Ūdens patēriņš  Programmas ilgums 
➔ "Fein" 45 °C  + "Quick" 	Programmas ilgums 13 minūtes, bez karsēšanas, tikai sāls izskalošanai.

² Programmas ir apvienojamas ar programmu opcijām "Quick", "Extra Sauber", "Extra Trocken" vai "2. starpskalošana" (ja tās ir pieejamas) (skatiet nodaļu "Programmu opcijas").

³ Prognozētās vērtības var mainīties atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu izvēlēm vai izmantošanas nosacījumiem.

Programmu pārskats

Programma	Programmas norise				
	Priekšskalošana	Tīrīšana °C	Starpskalošana	Pēcskalošana °C	Žāvēšana / AutoOpen
ECO ¹	-	45	✓	40	✓ / ✓
Auto 45–60 °C	Mainīga programmas norise, sensoru vadīta pielāgošana trauku daudzumam un ēdiena atliekām				
	Pēc nepieciešamības	45–60	Pēc nepieciešamības	55	✓ / ✓
Smalki 45 °C	✓	45	✓	55	✓ / ✓
PowerWash 65 °C	-	65	✓	55	✓ / ✓
Intensīvi 75 °C	✓	75	✓	55	✓ / ✓

¹ Mazgājot vidēji netīrus traukus, šī programma ir visefektīvākā attiecībā uz kombinēto elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

Programmu pārskats

Patēriņš ²				
Elektroenerģija		Ūdens	Laiks	
Aukstais ūdens 15 °C kWh	Siltais ūdens 60 °C kWh	Litri	Aukstais ūdens 15 °C h:min	Siltais ūdens 60 °C h:min
0,54/0,54 ³	0,30/0,30 ³	8,2	4:18/4:18 ³	4:11
0,60–1,00 ^{4,5}	0,40–0,50 ^{4,5}	6,0–15,0 ^{4,5}	2:32–3:49	2:26–3:35
0,75	0,35	12,5	2:57	2:43
0,85	0,50	9,5	1:23	1:16
1,15	0,80	13,0	3:27	3:20

² Norādītās vērtības programmai “ECO” tika noteiktas standartizētos pārbaudes apstākļos. Norādītās vērtības pārējām programmām tika noteiktas salīdzināmos pārbaudes apstākļos. Atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu opcijām vai lietošanas apstākļiem praksē vērtības var atšķirties.

³ Trauku mazgājamajām mašīnām ar galda piederumu atvilktni / grozu

⁴ Minimālā vērtība: nepilna ielāde ar mazliet netīriem traukiem

⁵ Maksimālā vērtība: pilna ielāde ar ļoti netīriem traukiem

Programmu opcijas

☾ “Quick”

Programmas opcija ☾ “Quick” saīsina programmas norises laiku.

Lai sasniegtu vislabāko mazgāšanas rezultātu, tiek paaugstināta temperatūra un attiecīgi arī elektroenerģijas patēriņš.

Programmas norises laiks saīsinās atšķirīgi atkarībā no izvēlētas programmas.

Programmas opcijas ☾ “Quick” izvēlei var būt prioritāte attiecībā pret citām izvēlētajām opcijām.

Kombinācijā ar programmu ☾ “Smalki 45 °C” opcija ☾ “Quick” izpilda skalošanas ciklu, tikai lai izskalotu sāls nodaļījuma uzpildes laikā nobirušā sāls paliekas.

Kombinācijā ar programmu “PowerWash” papildfunkcija “Quick” izveido programmu “QuickPowerWash”, kas ir īsā programma – līdz vienai stundai (bez AutoOpen) –, paredzēta jauktiem traukiem ar nedaudz piekaltušām ēdienatliekām.

■ Atveriet durvis.

■ Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot taustiņu ☾.

Mirgo izvēlētas programmas kontroles rādījums.

■ Ja nepieciešams, izvēlieties citu programmu.

■ Nospiediet taustiņu ☾ “Quick”.

Ja programmas opcija izvēlētajai programmai ir iespējama, izgaismojas kontroles rādījums ☾ “Quick”.

■ Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.

Izvēlētajā programmas opcija paliek aktīva attiecīgajai programmai, līdz iestatījumi atkal tiek mainīti (izņemot programmu “ECO”).

Skaņas signāli

Skaņas signāli var norādīt uz mazgāšanas programmas beigām un iespējamām kļūdām.

Skaņas signāls programmas beigās un kļūdas brīdinājuma signāls atskan četras reizes intervālos ar īsu pauzi.

Skaņas signālus programmas beigās var ieslēgt un izslēgt.

Kļūdas brīdinājuma signālu nevar izslēgt.

■ Atveriet durvis.

■ Ja trauku mazgājamo mašīnu vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu ☾.

■ Turiet taustiņu ☾ nospiestu un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot taustiņu ☾.

Turklāt turiet taustiņu ☾ nospiestu vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums ☾.

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

■ 4 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu ∨.

Programmas rādījums augšā pa kreisi ar īsu intervālu nomirgo 4 reizes.

Mirgošanas secība laika rādījumā parāda, vai skaņas signāli programmas beigās ir ieslēgti vai izslēgti:

- **P 1**: skaņas signāli ir ieslēgti;
- **P 0**: skaņas signāli ir izslēgti.

■ Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

■ Izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot taustiņu .

AutoOpen

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo programmas opciju var arī izslēgt.

■ Atveriet durvis.

■ Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .

■ Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

■ 7 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums augšā pa kreisi ar īsu intervālu nomirgo 7 reizes.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija "AutoOpen" ir ieslēgta:

- **P 1**: "AutoOpen" ir ieslēgta.

- **P 0**: "AutoOpen" ir izslēgta.

■ Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

■ Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .



Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis.

Ja automātiskā durvju atvēršanās ir izslēgta, bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

Deficīta rādījumu izslēgšana

Ja pastāvīgi lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un sāls un skalošanas līdzekļa deficīta rādījumi traucē, abus deficīta rādījumus kopā var izslēgt.

■ Atveriet durvis.

■ Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .

■ Turiet nospiestu taustiņu  un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Turklāt turiet nospiestu taustiņu  vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

Programmu opcijas

- 9 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu V.

Programmas rādījums augšā pa kreisi ar īsu intervālu nomirgo 9 reizes.

Mirgošanas secība laika rādījumā parāda, vai deficīta rādījumi ir ieslēgti vai izslēgti:

- P 1: Deficīta rādījumi ir ieslēgti.
- P 0: Deficīta rādījumi ir izslēgti.

- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Īpaši tīri

Šo programmas opciju var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu mazgāšanas veikspēju.

Aktivizējot šo programmas opciju, paildzinās programmu darbības laiks un paaugstinās mazgāšanas temperatūra.

Ūdens un elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

- Atveriet durvis.
- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet taustiņu  nospiestu un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Turklāt turiet taustiņu  nospiestu vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 10 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu V.

Programmas rādījums augšā pa kreisi ar ilgu intervālu nomirgo 1 reizi.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “Īpaši tīri” ir ieslēgta:

- P 1: “Īpaši tīri” ir ieslēgta;
- P 0: “Īpaši tīri” ir izslēgta.

- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

Ja programmas opcija bija ieslēgta, tā paliek aktīva visās programmās tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu ECO).

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Īpaši sausi

Šo programmas opciju var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu žāvēšanas veikspēju.

Aktivizējot šo programmas opciju, paildzinās programmu darbības laiks un paaugstinās skalošanas temperatūra. Var palielināties elektroenerģijas patēriņš.

- Atveriet durvis.
- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet taustiņu  nospiestu un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Turklāt turiet taustiņu  nospiestu vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 11 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu V.

Programmas rādījums augšā pa kreisi nomirgo 1 reizi ar garu un 1 reizi ar īsu intervālu.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “Īpaši sausi” ir ieslēgta:

- P 1: “Īpaši sausi” ir ieslēgta;
- P 0: “Īpaši sausi” ir izslēgta.

- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

Ja programmas opcija bija ieslēgta, tā paliek aktīva visās programmās tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu ECO).

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

2. starpskalošana

Šo programmas opciju varat izvēlēties, lai ar otro starpskalošanu paaugstinātu programmu mazgāšanas veiktspēju.

Aktivizējot šo programmas opciju, papildzinās programmu darbības laiks un palielinās ūdens patēriņš.

- Atveriet durvis.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .

- Turiet taustiņu  nospiestu un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Turklāt turiet taustiņu  nospiestu vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 12 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu V.

Programmas rādījums augšā pa kreisi nomirgo 1 reizi ar garu un 2 reizes ar īsu intervālu.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “2. starpskalošana” ir ieslēgta:

- P 1: “2. starpskalošana” ir ieslēgta;
- P 0: “2. starpskalošana” ir izslēgta.

- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

Ja programmas opcija bija ieslēgta, tā paliek aktīva visās programmās tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu ECO).

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Darbības stundu rādījums

Varat apskatīt informāciju par trauku mazgājamās mašīnas līdzšinējām darbības stundām.

- Atveriet durvis.

- Ja trauku mazgājamā mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .

- Turiet taustiņu  nospiestu un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot taustiņu .

Turklāt turiet taustiņu  nospiestu vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

Mirgošanas secība laika rādījumā pēc H parāda darbības stundas.

- Izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot taustiņu .

Programmu opcijas

Rūpnīcas iestatījumi

Visus iestatījumus var atiestatīt uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām.

- Atveriet durvis.
- Ja trauku mazgājamā mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet taustiņu  nospiestu un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot taustiņu .
Turklāt turiet taustiņu  nospiestu vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums .

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 19 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums augšā pa kreisi nomirgo 1 reizi ar garu intervālu un 9 reizes ar īsu intervālu.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai ir iestatīts no rūpnīcas iestatījuma atšķirīgs iestatījums:

- **P 1**: visām vērtībām ir iestatīti rūpnīcas iestatījumi;
- **P 0**: vismaz viens iestatījums ir izmainīts.

- Ja vēlaties trauku mazgājamajai mašīnai atiestatīt rūpnīcas iestatījumus, nospiediet taustiņu .

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot taustiņu .

Regulāri (aptuveni ik pēc 4–6 mēnešiem) pārbaudiet trauku mašīnas vispārējo stāvokli. Tādējādi varēsiet izvairīties no traucējumiem, pirms tie rodas.

 Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var radīt bojājumus.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Izmantojiet tikai attiecīgajai virsmai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

Mazgāšanas tvertne ir lielākoties pašattīroša, ja vienmēr tiek izmantots atbilstošs mazgāšanas līdzekļa daudzums.

Ja tvertnē tomēr ir izveidojušās, piemēram, kalķa vai taukvielu nogulsnes, tās var notīrīt ar īpašu tīrīšanas līdzekli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai Miele tīmekļa veikalā). Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma.

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. Lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepieļautu nepatīkama aromāta veidošanos, reizi mēnesī izpildiet programmu *Intensiv 75 °C*.

- Regulāri tīriet mazgāšanas tvertnes sietus.

Durvju blīvējuma un durvju tīrīšana

Durvju blīvējumam un durvju malām nepieklūst mazgāšanas ūdens strūkļas, tāpēc tie netiek notīrīti. Tādējādi tur var veidoties pelējums.

- Durvju blīvējums regulāri jānoslauka ar mitru drānu, lai no tā notīrītu ēdienu atliekas.
- Noslaukiet arī ēdienu un dzērienu atliekas no iekārtas durvju malām.

Vadības paneļa tīrīšana

- Tīriet vadības paneli **tikai** ar tīru, mitru drānu.

Iekārtas priekšpuses tīrīšana

 Netīrumi var izraisīt bojājumus.

Ja netīrumi ilgāku laiku paliks uz virsmām, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt un izmainīsies virsmu krāsa vai citas īpašības.

Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.

- Tīriet ierīces priekšpusi ar tīru sūkli, mazgāšanai ar rokām paredzētu mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam nosusiniet priekšpusi ar mīkstu drānu. Tīrīšanai var izmantot arī tīru, samitrinātu mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.

Tīrīšana un kopšana

Lai pasargātu virsmu no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrīšanai šādus līdzekļus:

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kalķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, tīrīšanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus;
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- asas, cietas sukas, drānas un sūkļus (piemēram, katlu beržamos vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīrīšanas līdzekļu paliekas);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus;
- tērauda katlu beržamos;
- tvaika tīrīšanas ierīces.

Smidzinātājspārnu tīrīšana

Ēdienu atliekas var pielipt smidzinātājspārnu sprauslām un gultņu mehānismam. Tāpēc regulāri (aptuveni ik pēc 2–4 mēnešiem) ir jāveic smidzinātājspārnu pārbaude.

Nemazgājiet bez smidzinātājspārniem.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārņa un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.

■ Izslēdziet trauku mašīnu.

Galda piederumu atvilktnes izņemšana (ja tāda ir)

Lai varētu noņemt augšējo smidzinātājspārnu, vispirms izņemiet galda piederumu atvilktni (ja tāda ir).


■ Izvelciet galda piederumu atvilktni.

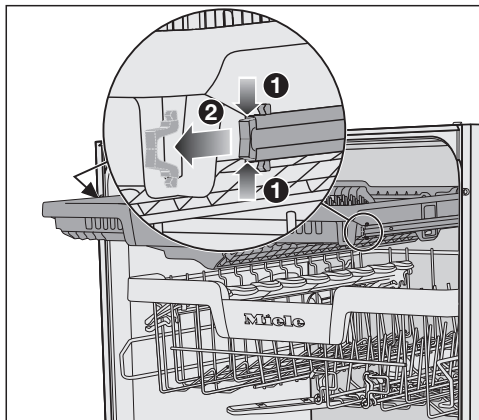

■ Saspieties vadotņu stiprinājuma skavas abās galda piederumu atvilktnes pusēs ① un vienlaicīgi izņemiet stiprinājuma skavas ②.


■ Pilnībā izņemiet galda piederumu atvilktni.

Augšējā smidzinātājspārna noņemšana

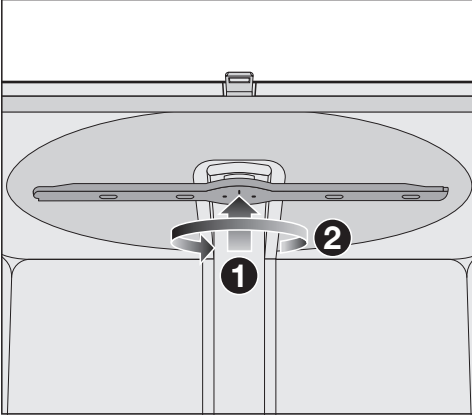

- Paspiediet augšējo smidzinātājspārnu uz augšu **1**, līdz iekšējā sazobe tiek fiksēta, un noskrūvējiet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam **2** (skats no apakšas).


Vidējā smidzinātājspārna noņemšana

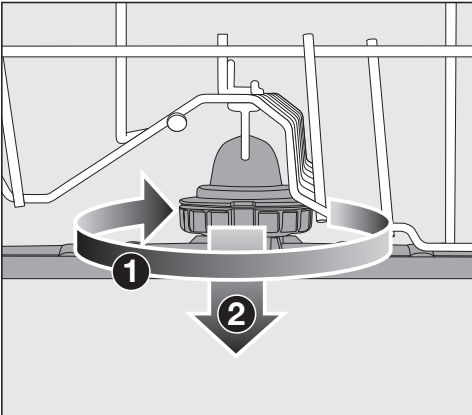

- Grieziet vidējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā **1** (skats no augšas) un noņemiet smidzinātājspārnu **2**.


Apakšējā smidzinātājspārna noņemšana

- Izvelciet apakšējo grozu.

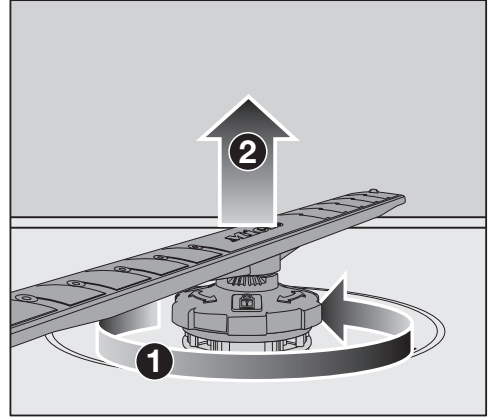

- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam **1** (skats no augšas) un noņemiet smidzinātājspārnu virzienā uz augšu **2**.

Smidzinātājspārnu tīrīšana

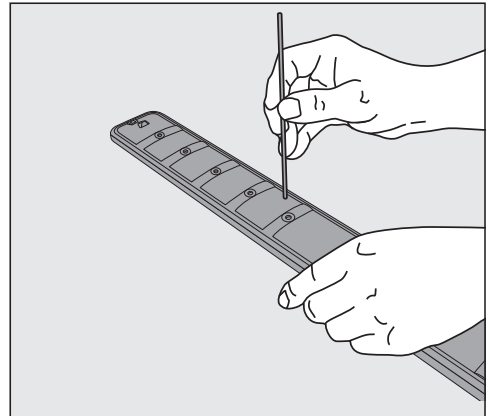


- Ar smailu priekšmetu iespiediet sprauslās esošās ēdienu atliekas smidzinātājspārņā.
- Rūpīgi izskalojiet smidzinātājspārnu tekoša ūdens strūklā.

Tīrīšana un kopšana

Augšējā smidzinātājspārna ievietošana

- Atkal ievietojiet augšējo smidzinātājspārnu un stingri pievelciet to ar rokam.


Vidējā smidzinātājspārna ievietošana

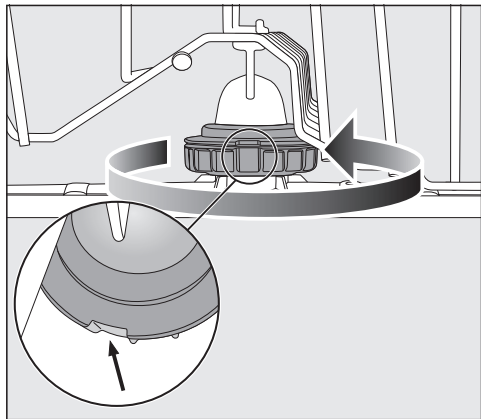

- Atkal ievietojiet vidējo smidzinātājspārnu un pagrieziet stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (skats no augšas), līdz tas tiek fiksēts. Pārbaudiet, vai fiksatoru padziļinājumi atrodas viens virs otra.

Apakšējā smidzinātājspārna ievietošana

- Atkal ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu un pievērsiet uzmanību, lai sietu komplekts līdzīgi piekļautos mazgāšanas tvertnes pamatnei.

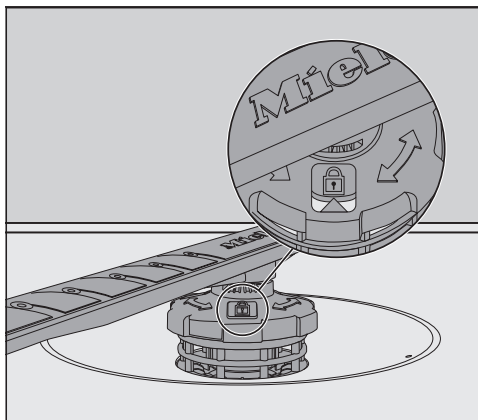

- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā (skats no augšas), līdz bulta kontroles lodziņā norāda uz atslēgas simbolu .
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var iekļūt cirkulācijas sistēmā un aizsprostot to.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Galda piederumu atvilktnes ievietošana (ja tāda ir)

- No priekšpuses uzbīdiet galda piederumu atvilktni atpakaļ uz vadotnēm.
- Atkal ievietojiet stiprinājuma skavas vadotnēs abās galda piederumu atvilktnes pusēs.

Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude

Mazgāšanas tvertnes pamatnē iebūvētais sietu komplekss attīra mazgāšanas ūdeni no lieliem netīrumiem. Tādējādi netiek pieļauta netīrumu iekļūšana cirkulācijas sistēmā, kas tos caur smidzinātājspārnu atverēm atkārtoti novirzītu mazgāšanas tvertnē.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārnu un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neieklejtu rupji netīrumi.

Laika gaitā netīrumi var izraisīt sietu aizsērēšanu. Aizsērēšanas laiks ir atkarīgs no jūsu mājssaimniecības apstākļiem.


- Regulāri pārbaudiet sietu komplekta stāvokli un, ja nepieciešams, iztīriet to.

Sietu tīrīšana

- Izslēdziet trauku mašīnu.
- Izņemiet apakšējo smidzinātājspārnu (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Smidzinātājspārnu tīrīšana").
- Pirms izņemat sietu komplektu, noņemiet lielākos netīrumus, lai tie neieklejtu cirkulācijas sistēmā.

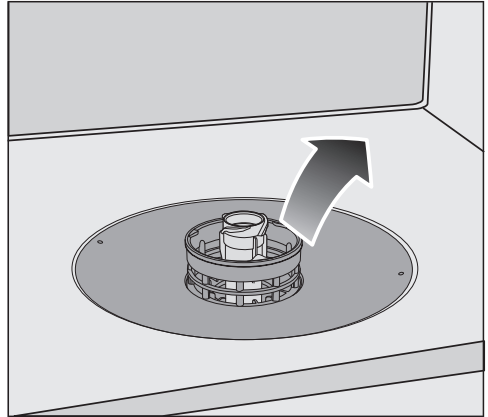


- Izņemiet sietu komplektu.

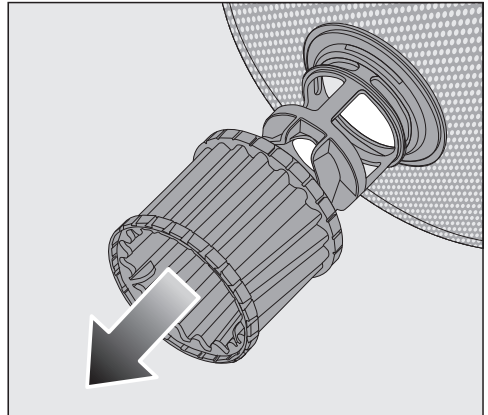

- Sietu iekšpuses tīrīšanai pavelciet mikrofiltru pie plastmasas gredzena uz leju, prom no sietu komplekta.
- Visas daļas nomazgājiet tekoša ūdens strūklā. Tīrot, ja nepieciešams, izmantojiet birsti.
- Piestipriniet mikrofiltru atpakaļ uz sietu komplekta.
- Ievietojiet sietu komplektu tā, lai tas līdzinātos piekļautos mazgāšanas tvertnes grīdai.

Tīrīšana un kopšana

- Ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu ar stiprinājumu atpakaļ uz sietu komplekta.

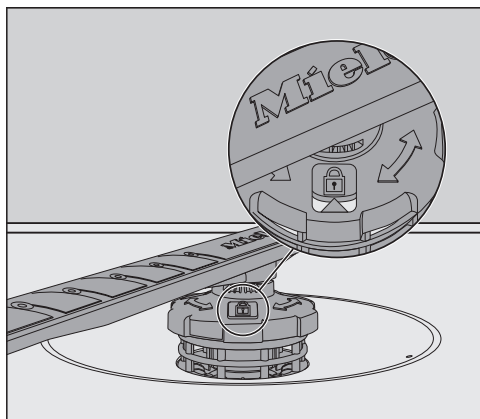

- Pagrieziet stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bulta kontrolloidiņā rāda uz atslēgas simbolu .

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiņiem rupji netīrumi var iekļūt cirkulācijas sistēmā un to aizsprostot.

Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārņa un bez sietiņiem.

Ūdens padeves sietiņa tīrīšana

Lai pasargātu ūdens ieplūdes vārstu, skrūšsavienojumā ir iemontēts siets. Ja siets ir netīrs, mazgāšanas tvertnē neieplūst pietiekams ūdens daudzums.


 Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.

Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.

- Aizveriet ūdenskrānu.
- Noskrūvējiet ūdens ieplūdes vārstu.

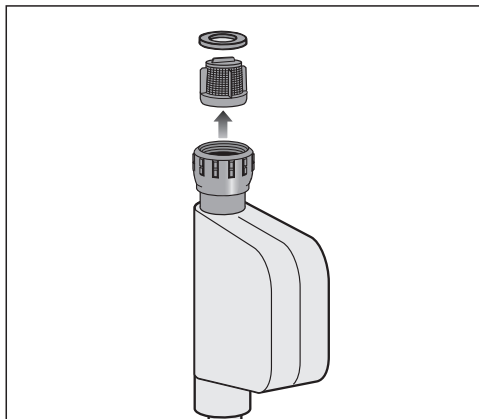

- Izņemiet blīvi no skrūšsavienojuma.
- Ar universālajām vai smalkajām knaiblēm satveriet plastmasas sieta šķērsi un izvelciet sietu.
- Iztīriet sieta tekoša ūdens strūklā.
- Uztādīšana notiek pretējā secībā.


Stingri pieskrūvējiet skrūšsavienojumu pie ūdenskrāna. Lēnām atveriet ūdenskrānu. Ja sūcas ūdens, pievelciet skrūšsavienojumu ciešāk.

Netīrumu filtra sietiņu pēc tīrīšanas **obligāti** uzstādiet atpakaļ.


Izplūdes sūkņa tīrīšana

Ja mazgāšanas tvertnē pēc programmas izpildes pabeigšanas ir ūdens, tas nav izsūknēts. Izplūdes sūkni var būt bloķējuši svešķermeņi. Svešķermeņus var viegli izņemt.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.
Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietu komplektu no mazgāšanas tvertnes (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrīšana").
- Ar nelielu trauku izsmeliet ūdeni no mazgāšanas tvertnes.

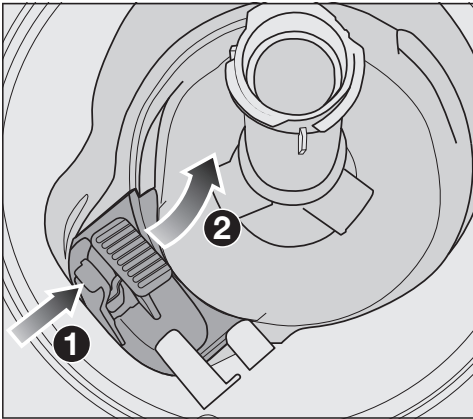

- Nospiediet izplūdes sūkņa pārsega fiksatoru uz iekšpusi ①.
- Nolokiet pārsegu uz iekšpusi, līdz to var izņemt ②.
- Rūpīgi izskalojiet pārsegu tekoša ūdens strūkļā un izņemiet visus svešķermeņus.

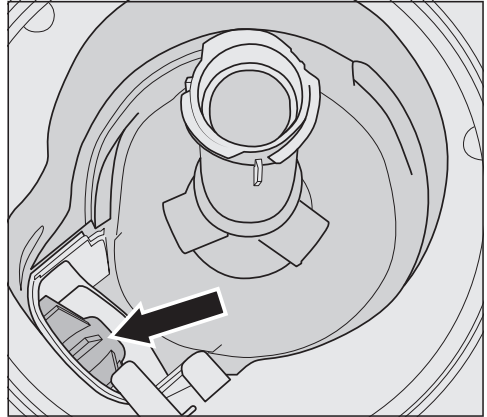

Zem pārsega atrodas izplūdes sūkns (bulta).

⚠ Savainojumu risks ar stikla lauskām.

Izplūdes sūkņī stikla lauskas ir īpaši grūti pamanāmas.

Izplūdes sūkni tīriet piesardzīgi.

- Uzmanīgi izņemiet visus svešķermeņus no izplūdes sūkņa. Lai pārbaudītu sūkņa darbību, ar roku pagriežiet sūkņa darbratu. Darbratu var pagriezt tikai rāvieniem.
- Atkal ievietojiet pārsegu vertikāli no augšas.

Obligāti nofiksējiet fiksatoru.

⚠ Nepareiza tīrīšana var izraisīt bojājumus.

Daļas ir neizturīgas un tīrot var tikt bojātas.

Izplūdes sūkni tīriet piesardzīgi.

Ko darīt, ja . . .

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.



Šeit ir minētas tikai tās kļūdas, kuras, ja rodas nepieciešamība, var novērst saviem spēkiem. Visas pārējās kļūdas ir apkopotas zem  Fehler FXX.

Tehniski traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauku mašīna nesāk darboties.	Nav cieši aizvērtas iekārtas durvis. ■ Piespiediet durvis, līdz durvju aizslēgs tiek fiksēts.
	Nav iesprausta kontaktdakša. ■ Iespraudiet kontaktdakšu.
	Ir nostrādājuši mājas drošinātāji. ■ Atjaunojiet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatīt identifikācijas datu plāksnītē). ■ Ja drošinātāji izslēdzas no jauna, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
	Trauku mašīna nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu  .
Taustiņš  nereaģē vai reaģē tikai pēc vairākkārtīgas nospiešanas.	Enerģijas pārvaldība: neilgi pirms taustiņa  nospiešanas tika atvērtas vai aizvērtas durvis. Tas jau ieslēdza trauku mašīnu. Elektronikai ir nepieciešamas dažas sekundes, lai sasniegtu darba gatavību. ■ Nogaidiet dažas sekundes pēc durvju atvēršanas vai aizvēršanas. ■ Tad nospiediet taustiņu  .
Trauku mašīna pārstāj darboties.	Ir nostrādājuši mājas drošinātāji. Displejs ir tumšs un trauku mašīnu nevar ieslēgt. ■ Atjaunojiet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatiet identifikācijas datu plāksnītē). ■ Ja drošinātāji nostrādā no jauna, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Kļūdu paziņojumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Atsaka brīdinājuma signāls. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs FXX.	Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu . ■ Pēc dažām sekundēm no jauna ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Atlasiet nepieciešamo programmu. ■ Aizveriet durvis. Ja kontroles rādījumi turpina mirgot, ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
Kļūda F70: turklāt ir iespējama izplūdes sūkņa darbība arī ar atvērtām iekārtas durvīm.	Ir aktivēta ūdensdrošības sistēma (Waterproof-System). ■ Izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
Atsaka brīdinājuma signāls. Kad durvis ir atvērtas, mirgo visi programmu izvēles kontroles rādījumi. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F78.	Kļūda cirkulācijas sūknī. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Atlasiet nepieciešamo programmu. ■ Aizveriet durvis. Ja kļūdas paziņojums tiek rādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Ko darīt, ja . . .

Durvju atvērējs

Problēma	Cēlonis un novēršana
Atskan brīdinājuma signāls. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F33.	Durvis automātiski neatveras. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Atveriet durvis manuāli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Durvju atvēršana”) un atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
	Durvju aizslēga vadotne pēc durvju atvēršanas netiek iebīdīta atpakaļ. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Traucēta ūdens padeve

Problēma	Cēlonis un novēršana
Drīz pēc programmas palaišanas trauku mašīna pārstāj darboties. Atskan brīdinājuma signāls. Pārmaiņus mirgo un izgaismojas kontroles rādījums 𐀓 / 𐀔. Laika rādījumā pārmaiņus tiek parādīts F un 173.	Ir aizvērts ūdenskrāns. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauku mazgājamā mašīna pārstāj darboties. Atskan brīdinājuma signāls. Mirgo kontroles rādījums 𐀓 / 𐀔. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F12 vai F13.	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot taustiņu 𐀑. Kļūme ūdenspadevē. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu un no jauna palaidiet programmu. ■ Iztīriet ūdenspadeves sietu (skatiet nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Ūdenspadeves sieta tīrīšana"). ■ Spiediens ūdens pieslēgumā ir zemāks nekā 50 kPa. Vērsieties pēc palīdzības pie santehniķa. ■ Iespējams, ēkas ūdens kanalizācijas pieslēgums atrodas pārāk zemu un ir nepieciešama tā ventilācija (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Ūdens izplūde"). Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts vēlreiz, ir iespējama tehniska lāpstiņriteņa skaitītāja kļūda. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
Trauku mašīna pārstāj darboties. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F18.	Ir radusies tehniska kļūda. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Ūdens novadīšanas traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauku mašīna pārstāj darboties. Atskan brīdinājuma signāls. Mirgo kontroles rādījums 𐀓 / 𐀔. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F11.	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu. Kļūme ūdens izplūdē. Iespējams, mazgāšanas tvertnē ir ūdens. ■ Iztīriet sietu komplektu (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrīšana"). ■ Iztīriet izplūdes sūkni (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Izplūdes sūkņa tīrīšana"). ■ Ja nepieciešams, iztaisnojiet ūdens izplūdes šļūtenes locījumu vai cilpu.

Ko darīt, ja . . .

Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kontroles rādījumi un laika rādījums ir tumši.	Trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu  .
Mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā pēc skalošanas paliek līdzekļa atliekas.	Mazgāšanas līdzekļa nodaļījums uzpildes laikā vēl bija mitrs. ■ Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai sausā nodaļījumā.
Mazgāšanas līdzekļa nodaļījuma vāku nevar aizvērt.	Salipušas mazgāšanas līdzekļa atliekas bloķē vāciņa aizslēgu. ■ Notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas.
Pēc programmas izpildes durvju iekšpusē un, iespējams, arī tvertnes sienas sedz mitrums.	Normāla žāvēšanas sistēmas darbība. Mitrums pēc noteikta laika iztvaiko.
Pēc programmas izpildes mazgāšanas tvertnē ir ūdens.	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.
	Ir aizsērējis sietu komplekts mazgāšanas tvertnē. ■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrīšana").
	Bloķēts atsūkņēšanas sūknis. ■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Izplūdes sūkņa tīrīšana").
	Salocīta ūdens novadīšanas šļūtene. ■ Iztaisnojiet ūdens novadīšanas šļūteni.
Aromātu veidošanās mazgāšanas tvertnē	Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. ■ Regulāri izpildiet programmu ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pieļauta nogulšņu un nepatīkama aromāta veidošanās.

Trokšņi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trieциenu troksnis mazgāšanas tvertnē	Smidzinātājspārns atsitās pret trauku. ■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet tos traukus, kas bloķē smidzinātājspārnus.
Grabošs troksnis mazgāšanas tvertnē	Mazgāšanas tvertnē ievietotie trauki kustas. ■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet traukus, lai tie būtu stabili.
	Atsūkņēšanas sūkņī ir iekļuvis svešķermenis (piem., lauska). ■ Izņemiet svešķermeni no atsūkņēšanas sūkņa (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Izplūdes sūkņa tīrīšana").
Trieциenu troksnis ūdens padevē	Troksnis, iespējams, rodas nepareizi ierīkota ūdensvada vai pārāk maza ūdensvada diametra dēļ. ■ Trauku mašīnas darbību tas neietekmē. Vērsieties pēc palīdzības pie santehniķa.

Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauki nav tīri.	Trauki tika ievietoti nepareizi. ■ Ņemiet vērā norādījumus nodaļā “Trauku un galda piederumu ievietošana”.
	Izvēlēta nepietiekami intensīva programma. ■ Izvēlieties intensīvāku programmu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”). ■ Aktivējiet funkciju “Extra sauber” (skatiet nodaļas “Programmu opcijas” sadaļu “Īpaši tīrs”). ■ Aktivizējiet funkciju “2. starpskalošana” (ja ir pieejama, skatiet nodaļu “Programmu opcijas” nodaļu “2. starpskalošana”).
	Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, tika dozēts pārāk maz līdzekļa. ■ Lietojiet lielāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa vai izvēlieties citu mazgāšanas līdzekli.
	Smidzinātājspārnus bloķē trauku daļas. ■ Veiciet rotācijas pārbaudi un, ja nepieciešams, pārkārtojiet traukus.
	Mazgāšanas tvertnes sietu komplekts nav tīrs vai nav pareizi ievietots. Tādējādi arī smidzinātājspārnu sprauslas var tikt aizsprostotas. ■ Iztīriet sietu komplektu vai ievietojiet to pareizi. ■ Ja nepieciešams, iztīriet smidzinātājspārnu sprauslas (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrīšana”).
Uz glāzēm un galda piederumiem paliek svītras. Uz glāzēm rodas zilgans atspīdums. Nogulsnes var noslaucīt.	Iestatīta pārāk liela skalošanas līdzekļa deva. ■ Samaziniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Eksploataācijas uzsākšana” sadaļu “Klarspüler”).

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauki nenožūst sausi vai uz glāzēm un galda piederumiem ir traipi.	Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva vai skalošanas līdzekļa nodalījums ir tukšs. ■ Iepildiet skalošanas līdzekli, palieliniet tā dozēšanas daudzumu vai nākamajā mazgāšanas reizē lietojiet citu skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).
	Trauki ir izņemti pārāk ātri. ■ Izņemiet traukus vēlāk (skatiet nodaļas “Ekspluatācija” sadaļu “Trauku izņemšana”).
	Izvēlētās programmas žāvēšanas fāze nav pietiekama attiecīgajiem traukiem (īpaši plastmasas daļām). ■ Izvēlieties programmas opciju “Extra trocken” (skatiet nodaļas “Programmu opcijas” sadaļu “Īpaši sauss”).
	Tiek izmantoti daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi, kuru žāvēšanas veiktspēja ir pārāk zema. ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli vai iepildiet skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).
Glāzes iekrāsojas brūngani zilas. Nogulsnes nevar noslaucīt.	Izveidojušās mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļu nogulsnes. ■ Nekavējoties nomainiet mazgāšanas līdzekli.
Glāzes zaudē dzidrumu un iekrāsojas. Nogulsnes nevar noslaucīt.	Šīs glāzes nav piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā. Ir mainījusies to virsma. ■ Nav risinājuma! Iegādājieties glāzes, kuras var mazgāt trauku mašīnā.
Nav pilnībā nomazgāti tējas vai lūpukrāsas traipi.	Izvēlētajai programmai ir pārāk zema mazgāšanas temperatūra. ■ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	Mazgāšanas līdzeklim ir nepietiekama balinošā iedarbība. ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli.

Ko darīt, ja . . .

Problēma	Cēlonis un novēršana
Plastmasas daļas maina krāsu.	Cēlonis var būt dabīgās krāsvielas, ko satur, piem., burkāni vai tomāti, vai kečups. Mazgāšanas līdzekļa daudzums vai balinošā iedarbība nav pietiekama, lai nomazgātu dabīgās krāsvielas. ■ Lietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa (skat. nodaļu “Mazgāšanas līdzekļi”). Jau iekrāsotās daļas sākotnējo krāsu vairs neatgūs.
Uz traukiem ir baltas nogulsnes. Glāzes un galda piederumi iekrāsojas blāvi balti. Nogulsnes var noslaucīt.	Pārāk mazs skalošanas līdzekļa daudzums. ■ Palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).
	Sāls nodaļījumā nav iepildīta sāls. ■ Iepildiet reģenerācijas sāli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Reģenerācijas sāls”).
	Nav cieši aizvērts sāls nodaļējuma vāks. ■ Uzlieciet vāku taisni un cieši pievelciet to.
	Tika izmantots nepiemērots daudzfunkcionālais mazgāšanas līdzeklis. ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli. Mēģiniet izmantot tabletes vai pulverveida mazgāšanas līdzekli bez daudzfunkciju īpašībām un iepildiet papildu reģenerācijas sāli un skalošanas līdzekli.
	Ūdens mīkstināšanas iekārtā ir iestatīta pārāk zema ūdens cietības pakāpe. ■ Ieprogrammējiet ūdens mīkstināšanas iekārtā augstāku ūdens cietību (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Ūdens mīkstināšanas iekārta”).

Problēma	Cēlonis un novēršana
Uz galda piederumiem ir redzamas rūsas pazīmes.	Attiecīgie galda piederumi nav pietiekami izturīgi pret koroziju. ■ Nav risinājuma. Iegādājieties mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotus galda piederumus.
	Pēc reģenerācijas sāls iepildīšanas nav izpildīta neviena programma. Sāls paliekas ir iekļuvušas normālajā mazgāšanas procesā. ■ Principā uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes vienmēr ir jāizpilda programma  "Smalki 45 °C" ar programmas opciju  "Quick" bez mazgājamajiem priekšmetiem.
	Sāls nodalījuma vāks nav cieši aizvērts. ■ Uzlieciet vāku taisni un cieši pievelciet to.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.lv/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā


Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.

Identifikācijas datu plāksnīte atrodas durvju labajā pusē.

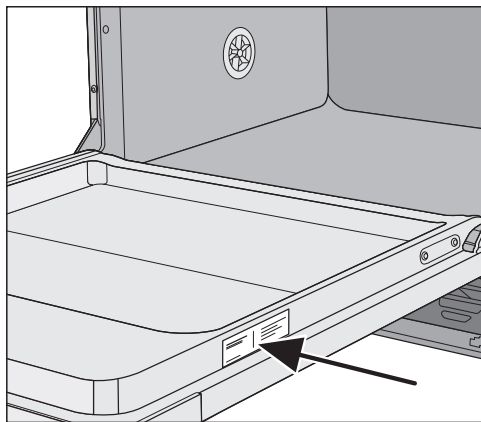


Datubāze EPREL

Pēc 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām būs pieejama Eiropas

Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes.

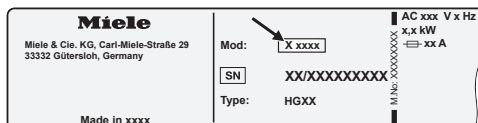

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Informācija pārbaudes iestādēm

Brošūrā “**Salīdzinošās pārbaudes**” ir iekļauta visa salīdzinošo pārbaudžu veikšanai nepieciešamā informācija.

Brošūru ir iespējams lejupielādēt Miele tīmekļvietnē. Brošūra ir pieejama attiecīgā trauku mašīnas modeļa lapā sadaļā “Lejupielādes”.

Miele ūdens aizsardzības sistēma

Ja iekārta ir uzstādīta un pievienota pareizi, Miele ūdens aizsardzības sistēma (Waterproof-System) visā trauku mašīnas ekspluatācijas laikā garantē drošu aizsardzību pret ūdens noplūdes izraisītu kaitējumu.

Ūdenspadeve



Skalošanas ūdens apdraud veselību.

Ūdens trauku mazgājamajā mašīnā nav dzeramais ūdens.

Nedzeriet ūdeni no trauku mazgājamās mašīnas.



Apdraudējums veselībai un bojājumi neattīrīta ieklūstošā ūdens dēļ.

Padotā ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens kvalitātes standartiem attiecīgajā valstī, kurā trauku mazgājamā mašīna tiek ekspluatēta.

Pieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu pie dzeramā ūdens padeves.

Trauku mazgājamo mašīnu drīkst pievienot aukstā vai siltā ūdens padevei ar maksimālo temperatūru 60 °C.

Ja siltā ūdens sagatavošanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar cirkulācijas līniju, iekārtu ir ieteicams pievienot siltā ūdens padevei. Tādējādi tiks taupīts laiks un elektroenerģijas izmaksas. Šajā gadījumā visās programmas mazgāšana tiek veikta ar siltu ūdeni.

Ūdenspadeves šļūtene ir apmēram 1,5 m gara. Pie Miele specializētajiem tirgotājiem vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā var iegādāties 1,5 m garu lokanu metāla šļūteni (pārbaudes spiediens 14 000 kPa / 140 bar) padeves šļūtenes pagarināšanai.

Pieslēgšanai ir nepieciešams slēgvārsts ar $\frac{3}{4}$ collas pieslēguma vītņi. Ja slēgvārsta nav, trauku mazgājamo mašīnu ūdensvadā drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists.

Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa. Ja spiediens ir augstāks, ir jāiebūvē spiediena mazināšanas vārsts.

Uzstādīšana

 Izplūstoša ūdens radīti bojājumi. Skrūvsavienojums atrodas zem ūdensvada spiediena, un izplūstošais ūdens var radīt bojājumus.

Tāpēc atgrieziet ūdenskrānu lēni, lai pārļiecinātos par savienojuma hermētiskumu. Ja nepieciešams, mainiet blīves novietojumu un ciešāk pieskrūvējiet skrūvsavienojumu. Regulāri pārbaudiet, vai skrūvsavienojums vēl ir hermētisks.

Tikai Vācijai

Lai aizsargātu dzeramo ūdeni, starp ūdenskrānu un trauku mazgājamās mašīnas ūdensvada pieslēgumu ir jāuzstāda pretplūsmas vārsts. Ja ir veikta pareiza mājas instalācija, šim nolūkam paredzētie pieslēgumi (piemēram, stūra vārsts) jau ir ar nepieciešamo drošības aprīkojumu.

Pārļiecinieties, ka jūsu mājas instalācijā ir uzstādīts pretplūsmas vārsts.

 Pārspiediena izraisīti bojājumi. Īslaicīgi paaugstināts ūdens spiediens var bojāt trauku mazgājamās mašīnas detaļas.

Lietojiet trauku mazgājamo mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.



 Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdenspadeves šļūtenē atrodas strāvu vadošas daļas.

Ūdenspadeves šļūteni nedrīkst saīsināt vai bojāt (skatiet attēlu).

Ūdens novadīšana

Trauku mašīnas ūdens izvadā ir uzstādīts pretatplūdes vārsts, kas netīrajam ūdenim caur ūdens novadīšanas šļūteni neļauj ieplūst iekārtā.

Trauku mašīna ir aprīkota ar apmēram 1,5 m garu, lokanu ūdens atsūkņēšanas šļūteni (iekšējais diametrs: 22 mm).

Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt, izmantojot savienojuma elementu un vēl vienu šļūtenes posmu. Ūdens novadīšanas šļūtene kopumā nedrīkst būt garāka kā 4 m un sūkņēšanas augstums nedrīkst būt lielāks kā 1 m.

Ūdens atsūkņēšanas šļūtenes pievienošanai pie uzstādīšanas vietā instalētas notekūdeņu sistēmas ir jālieto komplektā iekļautā šļūtenes skava (skat. montāžas shēmu).

Šļūteni var montēt gan no labās, gan no kreisās puses.

Uzstādīšanas vietā instalētā savienojuma īscaurule, ko izmanto ūdens novadīšanas šļūtenes pievienošanai, var būt paredzēta dažādiem šļūtenes diametriem. Ja ūdens novadīšanas šļūtene pārāk dziļi iesniedzas savienojuma īscaurulē, savienojuma īscaurule ir jāsaīsina. Pretējā gadījumā ūdens novadīšanas šļūtene var tikt nosprostota.

Ūdens novadīšanas šļūteni nedrīkst saīsināt!

Uzstādiet ūdens novadīšanas cauruli tā, lai tā netiktu pārlocīta, saspiesta vai nostiepta.




Izplūstoša ūdens nodarīti kaitējumi. Izplūstošais ūdens var nodarīt kaitējumu.

Pēc iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas savienojums ir hermētisks.

Ūdens izvades ventilācija

Ja ūdens izvadišanai paredzētais kanalizācijas savienojums atrodas zemāk nekā apakšējā groza rullīšu vadotne iekārtas durvīs, ūdens izvadam ir jānodrošina ventilācija. Pretējā gadījumā programmas izpildes laikā ūdens caur iesūkšanas vārstu var izplūst no mazgāšanas tvertnes.

■ Pilnībā atveriet trauku mašīnas durvis.

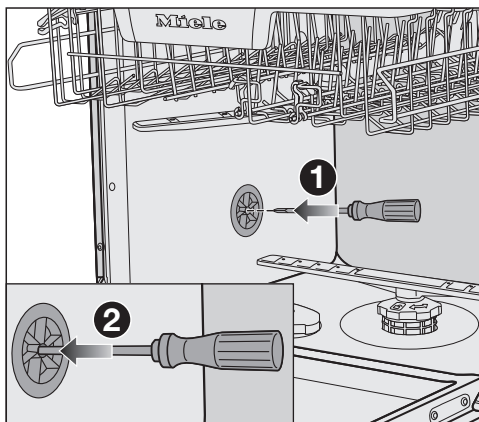

■ Izvelciet apakšējo grozu.

■ Iebīdiet skrūvgriezi ventilācijas vārsta centrālajā atverē kreisajā mazgāšanas tvertnes sienā ①.

■ Iespiediet skrūvgriezi dziļāk atverē un pārduriet aiz tās esošo membrānu ②.

Ūdens izvades ventilācijas atvere tagad ir atvērta.

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveida trauku mašīna ir aprīkota ar kontaktdakšu savienošanai ar kontaktlīdzda ar zemējumu.

Uzstādiet trauku mašīnu tā, lai kontaktlīdzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktlīdzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Trauku mašīnas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Pieslēgums elektrotīklam ir jāveic atbilstoši VDE 0100 vadlīnijām.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām trauku mašīnas elektriskajam pieslēgumam iedalītajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeļi drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeļi (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Tehniskie dati

Trauku mašīnas modelis	Normāls	XXL
Augstums	80,5 cm (regulējams +6,5 cm)	84,5 cm (regulējams +6,5 cm)
Iebūvēšanas nišas augstums	no 80,5 cm (+6,5 cm)	no 84,5 cm (+6,5 cm)
Platums	59,8 cm	59,8 cm
Iebūvēšanas nišas platums	60 cm	60 cm
Dziļums	55 cm	55 cm
Svars	maks. 47 kg	maks. 54 kg
Spriegums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Pieslēguma jauda	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Drošinātāji	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Piešķirtais pārbaudes marķējums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Ūdens plūsmas spiediens	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
Siltā ūdens pieslēgums	maks. līdz 60 °C	maks. līdz 60 °C
Atsūkņēšanas augstums	maks. 1 m	maks. 1 m
Atsūkņēšanas attālums	maks. 4 m	maks. 4 m
Barošanas kabelis	aptuveni 1,7 m	aptuveni 1,7 m
Ietilpība	13 / 14 servējuma komplekti*	13 / 14 servējuma komplekti*

* Atkarībā no modeļa

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

G 5851, G 5852, G 5853, G 5856, G 5861, G 5862, G 5863,
G 5864, G 5866, G 5867, G 5896