

Uputstvo za upotrebu i montažu Frižider



Obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre postavljanja – instalacije – puštanja u rad. Na taj način ćete zaštititi sebe i izbeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosna uputstva i upozorenja	4	Uređenje unutrašnjosti uređaja	34
Održivost i zaštita životne sredine	13	Premeštanje posude za odlaganje sa finim podešavanjem	34
Ovako štedite energiju	14	Polica za odlaganje namirnica sa rotirajućim postoljem (FlexiTray)	34
Instalacija	16	Premeštanje police za namirnice/police za flaše	35
Pričvršćivanje rashladnog uređaja u otvor za ugradnju	16	Premeštanje police za odlaganje namirnica/police za odlaganje namirnica sa osvetljenjem	35
Mesto postavljanja	16	Premeštanje nosača za flaše	35
Side-by-Side postavljanje	18	Pomeranje modula fioke (CompactCase)	35
Dovod i odvod vazduha	18	Upotreba nosača za flaše u razdvojnoj ploči	36
Priključivanje na električnu mrežu ...	19	Vađenje i ponovno postavljanje kutije za sortiranje	36
Nivelisanje rashladnog uređaja	20	Postavljanje adaptera za pleh za pečenje	36
Zamena graničnika vrata odeljka za zamrzavanje	20	Premeštanje Active AirClean filtera	36
Priloženi pribor za montažu	21	Priloženi pribor	37
Senzor kucanja	21	Pribor koji se posebno kupuje	37
Distantne ploče	21	Uključivanje i isključivanje rashladnog uređaja	38
Šine za nivelisanje	22	Pre prve upotrebe	38
Pokrivna lajsna	22	Priključivanje rashladnog uređaja	38
Vrata elementa	22	Punjenje i postavljanje posude za vodu za raspršivač	38
Horizontalni i vertikalni zazor	22	Uključivanje rashladnog uređaja	38
Težina vrata kuhinjskog elementa	23	Isključivanje rashladnog uređaja	38
Ugradne mere	24	Napomene u slučaju dužeg odsustva	38
Ugradnja u visoki orman/bočni prikaz	24	Preduslovi za umrežavanje	39
Priključci i dovod i odvod vazduha	25	Umrežavanje po prvi put	39
Električni priključak	26	Sprovođenje funkcije Scan & Connect	39
Opis uređaja	27	Rukovanje	40
Početni ekran	29	Odgovarajuća temperatura	40
Razumevanje principa rukovanja	29	Indikator temperature	40
Režim podešavanja 	30	Podešavanje temperature	40
Automatsko otvaranje vrata (ActiveDoor)	32		
... uz signal kucanja	32		
... uz glasovnu komandu	33		

Korišćenje funkcije Intenzivno hlađenje.....	43	Pripremanje rashladnog uređaja za čišćenje.....	59
Čuvanje namirnica u zoni hlađenja..	43	Čišćenje unutrašnjosti uređaja.....	60
Različite zone hlađenja.....	43	Ručno čišćenje ili pribora u mašini za pranje sudova.....	60
Da li namirnice treba skladištiti upakovane ili raspakovane?.....	44	Vađenje i rastavljanje dodatne opreme za čišćenje	61
Čuvanje namirnica u		Čišćenje zaptivke na vratima	67
PerfectFresh Active zoni.....	44	Čišćenje otvora za dovod i odvod vazduha.....	67
PerfectFresh Active zona.....	44	Nakon čišćenja	67
Fioka za održavanje vlažnosti	44	Rešavanje problema	68
Fioka suvog vazduha.....	47	Unutrašnje osvetljenje.....	74
Zamrzavanje i čuvanje svežih namirnica	49	Uzroci šumova	77
Brzo hlađenje napitaka.....	49	Servisna služba	79
Priprema kocki leda	49	Kontakt za prijavu smetnji.....	79
Aktiviranje drugih podešavanja	50	EPREL baza podataka.....	79
Objašnjenja o datim podešavanjima	50	Garancija	79
Režim rada Party 	50	Informacije	80
Funkcija Holiday 	50	Izjava o usklađenosti.....	80
Uključivanje funkcije zaključavanja  / 	50	Autorska prava i licence	80
Šabat program 	51		
Automatsko otvaranje vrata (ActiveDoor) 	52		
Promena vremena do aktiviranja alarma za vrata  kada se vrata otvore ručno	54		
Umrežavanje	55		
Menjanje jačine zvučnih upozorenja i zvučnih signala  / 	56		
Menjanje osvetljenosti ekrana 	56		
Isključivanje demo programa 	56		
Resetovanje podešavanja na fabrička podešavanja 	57		
Informacije 	57		
Indikator potrebe zamene filtera za mirise 	57		
Režim čišćenja 	57		
Čišćenje i održavanje	58		
Otapanje	58		
Napomene vezane za sredstvo za čišćenje	59		

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Ovaj rashladni uređaj odgovara propisanim bezbednosnim odredbama. Neadekvatna upotreba međutim može da dovede do povreda kod osoba i oštećenja stvari.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre nego što rashladni uređaj pustite u rad. Ono sadrži važna uputstva za ugradnju, bezbednost, upotrebu i održavanje uređaja. Na taj način ćete zaštititi sebe i izbeći oštećenja na rashladnom uređaju.

Prema standardu IEC 60335-1, Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i slede sve dostupne informacije o instalaciji rashladnog uređaja, kao i sigurnosna uputstva i upozorenja.

Kompanija Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja ovih uputstava.

Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu. Predajte uputstvo za upotrebu i montažu sledećem vlasniku.

Namenska upotreba

► Rashladni uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sredinama sličnim domaćinstvima, na primer:

- u prodavnicama, kancelarijama i sličnim radnim sredinama
- u poljoprivrednim objektima
- za korisnike usluga u hotelima, motelima, pansionima sa doručkom i ostalim tipičnim objektima za boravak.

Ovaj rashladni uređaj nije predviđen za upotrebu na otvorenom prostoru.

► Koristite ovaj rashladni uređaj isključivo u uslovima uobičajenim za domaćinstvo za hlađenje i čuvanje namirnica, kao i za čuvanje smrznute hrane, za zamrzavanje svežih namirnica i za pripremu leda.

Svi ostali načini upotrebe nisu dozvoljeni.

► Rashladni uređaj nije pogodan za skladištenje i hlađenje lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih materija i proizvoda koji podležu pravilniku o medicinskim proizvodima. Zloupotrebno korišćenje rashladnog uređaja može da dovede do degradacije uskladištene robe ili do njenog kvarenja. Pored toga rashladni uređaj nije pogodan za korišćenje na mestima u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Miele ne odgovara za oštećenja koja nastanu nenamenskom upotrebom ili pogrešnim rukovanjem.

► Osobe (uključujući decu), koje zbog svog fizičkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju rashladnim uređajem, ne smeju da ga koriste bez nadzora. Ove osobe smeju da koriste rashladni uređaj bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njim i ukoliko su razumele moguće opasnosti koje bi mogle iz toga da proisteknu.

Deca u domaćinstvu

- Decu mlađu od 8 godina ne smete da puštate blizu rashladnog uređaja, osim ako ih stalno nadgledate.
- Deca koja imaju više od osam godina smeju bez nadzora da upotrebljavaju ovaj rashladni uređaj, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njim. Deca moraju da prepoznaju moguće opasnosti koje bi mogle da proisteknu usled pogrešnog rukovanja.
- Deca ne smeju da čiste ili održavaju rashladni uređaj bez nadzora.
- Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini rashladnog uređaja. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju rashladnim uređajem.
- Opasnost od gušenja. Deca u igri bi se mogla obmotati materijalom za pakovanje (npr. folijom) ili staviti preko glave i ugušiti se. Držite materijal za pakovanje van domašaja dece.

Tehnička bezbednost

► Cirkulacija rashladnog sredstva je provereno zaptivena. Rashladni uređaj ispunjava relevantne sigurnosne odredbe, kao i odgovarajuće direktive EU.



U slučaju oštećenja rashladnog sistema: rashladno sredstvo i ulje mogu iscuriti i zapaliti se.

► Upozorenje: opasnost od požara usled zapaljivih materijala. Ovaj simbol se nalazi na kompresoru i upozorava na zapaljive materijale. Nemojte da uklanjate ovu nalepnicu.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Sadržano rashladno sredstvo (podaci na natpisnoj pločici) je ekološki prihvatljivo, ali je zapaljivo.

Upotreba ovog ekološki prihvatljivog rashladnog sredstva delimično dovodi do povećanja šumova prilikom rada uređaja. Osim šumova prilikom rada kompresora mogu da se pojave i šumovi strujanja u celom rashladnom sistemu uređaja. Nažalost, ovi efekti ne mogu da se izbegnu, ali nemaju nikakvog uticaja na efikasnost rashladnog uređaja. Prilikom transporta i ugradnje/postavljanja rashladnog uređaja vodite računa da ne bude oštećen nijedan deo u rashladnom sistemu uređaja. Prskanje rashladnog sredstva može da prouzrokuje povrede očiju, a oslobođeno rashladno sredstvo se može zapaliti.

U slučaju oštećenja:

- Izbegavajte otvoreni plamen ili izvore paljenja.
- Odvojite rashladni uređaj od električne mreže.
- Provetrite nekoliko minuta prostoriju u kojoj se rashladni uređaj nalazi.
- Obavestite servisnu službu.

► Što ima više rashladnog sredstva u rashladnom uređaju, to treba da bude veća prostorija u kojoj se postavlja rashladni uređaj. Ako eventualno dođe do curenja, u suviše malim prostorijama bi mogla da se stvori zapaljiva smeša gasa i vazduha. Na 8 g rashladnog sredstva prostorija mora da bude veličine najmanje 1 m³. Količina rashladnog sredstva je navedena na natpisnoj pločici koja se nalazi u unutrašnjosti rashladnog uređaja.

► Ako su otvori dovoda i odvoda vazduha pokriveni ili zapušeni, može doći do stvaranja zapaljive smeše gasa i vazduha ako je rashladni sistem oštećen. Obavezno se pridržavajte navedenih dimenzija otvora za dovod i odvod vazduha. Otvori dovoda i odvoda vazduha ne smeju biti pokriveni ili zapušeni.

► Podaci o priključku (osigurač, frekvencija, napon) na natpisnoj pločici rashladnog uređaja moraju obavezno da se podudaraju sa podacima za električnu mrežu, kako ne bi došlo do oštećenja na rashladnom uređaju. Pre priključenja uporedite ove podatke.

U slučaju nedoumice raspitajte se kod kvalifikovanog električara.

► Za električnu bezbednost rashladnog uređaja se garantuje samo ako je on priključen na propisno instaliran sistem sa zaštitnim vodom. Veoma je važno da postoji ovaj osnovni sigurnosni uređaj. U slučaju nedoumice, Vaše kućne instalacije treba da prekontroliše kvalifikovani električar.

► Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama standarda EN 50160 ili sličnim.

Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je, na primer, opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

► Da biste rashladni uređaj mogli brzo da isključite iz struje u slučaju potrebe, utičnica ne sme da se nalazi iza zadnje strane uređaja i treba da bude lako pristupačna.

► Ukoliko je mrežni priključni kabl oštećen, odmah odvojite rashladni uređaj od električne mreže. Pozovite servisnu službu.

► Ako je priloženi priključni provodnik oštećen, provodnik treba da se zameni originalnim rezervnim delom da bi se izbegle opasnosti po korisnika. Firma Miele garantuje samo za originalne rezervne delove da će ispuniti zahteve o bezbednosti. Iz bezbednosnih razloga zamenu sme da vrši samo kvalifikovano stručno lice ili Miele servisna služba.

► Višestruke utičnice ili produžni kablovi ne garantuju potrebnu bezbednost (opasnost od požara). Ne priključujte rashladni uređaj na električnu mrežu na ovaj način.

► Ukoliko vlaga dospe do delova pod naponom ili priključnog provodnika, to može da izazove kratki spoj. Zato ne koristite rashladni uređaj u prostorijama gde ima vlage ili gde prska voda (npr. u garaži, vešernici itd.).

► Ovaj rashladni uređaj ne sme da se koristi na nestacionarnim mestima (npr. na brodovima).

► Oštećenja na rashladnom uređaju mogu da ugroze Vašu bezbednost. Prekontrolišite da li na njemu ima vidljivih oštećenja. Nikada ne upotrebljavajte oštećeni rashladni uređaj.

► Koristite ovaj rashladni uređaj samo ako je ugrađen, da bi se osigurala bezbedna funkcija uređaja.

► Prilikom instaliranja i održavanja, kao i opravki rashladni uređaj mora da bude isključen iz električne mreže. Rashladni uređaj je isključen iz struje samo kada je ispunjen neki od sledećih uslova:

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- osigurači u električnoj instalaciji su isključeni ili
- navojni ulošci osigurača u električnoj instalaciji su sasvim odvrtnuti ili
- mrežni priključni provodnik je odvojen od električne mreže. Kod priključnih kablova sa mrežnim utikačem ne vucite za kabl već za utikač ako želite da ga isključite iz struje.

► Zbog nestručne instalacije i održavanja ili popravki za korisnika može da nastane znatna opasnost, za koju firma Miele ne snosi odgovornost.

Instalaciju i održavanje ili popravke sme da vrši isključivo kvalifikovano stručno lice ili Miele servisna služba.

► Prava iz garancije se gube ukoliko rashladni uređaj popravlja servis koji nije ovlastila firma Miele.

► U slučaju zamene neispravnih komponenti relevantnih za bezbednost, Miele garantuje da su bezbednosni zahtevi u potpunosti ispunjeni samo kada se koriste originalni Miele rezervni delovi.

► Ovaj rashladni uređaj je zbog posebnih zahteva (npr. u pogledu temperature, vlažnosti, hemijske otpornosti, otpornosti na habanje i vibracije) opremljen specijalnim osvetljenjem. Ovo rasvetno telo sme da se koristi samo za predviđenu namenu. Rasvetno telo nije pogodno za osvetljavanje prostorija. Zamenu sme da vrši isključivo kvalifikovano stručno lice ili Miele servisna služba. Ovaj rashladni uređaj sadrži više izvora svetlosti koji imaju najmanje klasu energetske efikasnosti F.

Stručna instalacija

► Prilikom instalacije rashladnog uređaja obavezno uzeti u obzir priloženo uputstvo za montažu.

► Instalirajte rashladni uređaj u skladu sa uputstvom za montažu.

► Izvršite promenu smera otvaranja vrata (ako je potrebno) u skladu sa uputstvom za montažu.

► Prilikom transporta, promene smera otvaranja vrata i ugradnje rashladnog uređaja uvek nosite zaštitne rukavice.

► Ugradite rashladni uređaj samo u stabilan, pravougaoni i vodoravni ugradni orman koji stoji na vodoravnom i ravnom podu.

► Rashladni uređaj je veoma težak i pri otvorenim vratima uređaja je sklon prevrtanju prema napred:

- Transportovanje i pomeranje rashladnog uređaja obavljajte sa najmanje 2 osobe.
- Promenu smera otvaranja vrata rashladnog uređaja obavljajte najmanje sa 2 osobe.
- Ugradnju rashladnog uređaja obavljajte sa najmanje 2 osobe.
- Tokom ugradnje nikada ne ostavljajte rashladni uređaj bez nadzora.
- Obavezno učvrstite rashladni uređaj u ugradni orman priloženim komponentama za držanje i fiksiranje (pribor za montažu).

Pravilna upotreba

► Rashladni uređaj je predviđen za određenu klimatsku klasu (opseg temperature okoline) čijeg raspona se treba pridržavati. Klimatska klasa je navedena na natpisnoj pločici u unutrašnjosti rashladnog uređaja. Niža temperatura okoline dovodi do dužeg vremena mirovanja kompresora, tako da rashladni uređaj ne može da održi neophodnu temperaturu.

► Otvori za dovod i odvod vazduha ne smeju biti pokriveni ili zapušeni. Nesmetani dovod vazduha tada više nije zagarantovan. Potrošnja energije se povećava, a može doći i do oštećenja komponenti.

► Opasnost od oštećenja usled namirnica koje sadrže masnoću ili ulje. Ako u frižideru ili u vratima rashladnog uređaja čuvate namirnice koje sadrže mast ili ulje, uverite se da eventualna mast ili ulje koje curi ne dodiruju plastične delove rashladnog uređaja. Na plastici mogu nastati pukotine usled naprezanja, tako da može da prsne ili pukne.

► Opasnost od požara i eksplozije usled zapaljivih smeša gasova. U rashladni uređaj ne stavljajte eksplozivne materije ni proizvode koji sadrže zapaljive pogonske gasove (npr. sprejeve). Zapaljive smeše gasova bi mogle da se zapale usled električnih delova. Odgovarajuće limenke sa sprejom prepoznaju se po naštampanim podacima o sadržaju ili simbolu plamena. Električni delovi bi mogli da zapale gasove koji cure.

► Opasnost od eksplozije. Ne uključujte druge električne uređaje (npr. za pripremu kremastog sladoleda) unutar rashladnog uređaja. Ovo može izazvati stvaranje varnica.

► Opasnost od povređivanja i oštećenja. U odeljku za zamrzavanje ne čuvajte konzerve i boce sa gaziranim napicima ili sa tečnostima koje bi mogle da se zamrznu. Konzerve ili boce bi mogle da puknu.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Opasnost od povređivanja i oštećenja. Boce koje ste stavili u odeljak za zamrzavanje da bi se brzo ohladile izvadite najkasnije posle sat vremena. Boce bi mogle da puknu.

► Opasnost od povređivanja. Zamrznute namirnice i metalne delove ne dodirujte mokrim rukama. Ruke bi mogle da se zalepe od hladnoće.

► Opasnost od povređivanja. Kockicu leda i sladoled na štapiću, a posebno vodeni sladoled, nikada ne stavljajte direktno u usta posle vađenja iz zamrzivača.

Usled veoma niske temperature smrznute namirnice, usne ili jezik bi mogle da se zalepe za nju.

► Namirnice koje su delimično ili potpuno odmrznute ne zamrzavajte ponovo. Upotrebite ih što je pre moguće, zato što životne namirnice gube hranljive vrednosti i kvare se. Kuvane ili pečene odmrznute namirnice možete ponovo da zamrznete.

► Za pravljenje kockica leda koristite isključivo vodu za piće.

► Ako jedete namirnice koje su predugo stajale u frižideru postoji opasnost od trovanja.

Vreme čuvanja zavisi od mnogo faktora, kao npr. od stepena svežine, kvaliteta namirnice i temperature čuvanja. Obratite pažnju na rok upotrebe i uputstva za čuvanje, koje su naveli proizvođači namirnica.

► Da bi se osiguralo da se namirnice što brže zamrznu do jezgra, ne sme se prekoračiti maksimalni kapacitet zamrzavanja. Maksimalni kapacitet zamrzavanja u toku 24 sata možete naći na natpisnoj pločici „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24 h“.

Dodatna oprema i rezervni delovi

► Miele ne snosi odgovornost za upotrebu pribora koji nije originalni Miele pribor. Miele ne snosi odgovornost po osnovu garancije, saobraznosti i/ili odgovornosti za proizvod ako su oštećenja ili nedostaci nastali usled upotrebe ili ugradnje pribora koji nije proizvela ili odobrila kompanija Miele.

► Firma Miele vam daje 15-godišnju, a najmanje 10-godišnju garanciju na dostavljanje funkcionalnih rezervnih delova nakon prestanka proizvodnje serije vašeg rashladnog uređaja.

Čišćenje i održavanje

► Zaptivku vrata ne premazujte uljima ili masnoćama.

Usled toga će zaptivka vrata tokom vremena postati porozna.

► Para iz uređaja za čišćenje uz pomoć pare može da dospe do delova koji su pod naponom i da izazove kratak spoj.

Za čišćenje i otapanje rashladnog uređaja ni u kom slučaju nemojte koristiti uređaj za čišćenje uz pomoć pare.

► Šiljati predmeti ili predmeti sa oštrim ivicama oštećuju uređaje za hlađenje i rashladni uređaj neće ispravno funkcionisati. Zato ne koristite šljate predmete ili predmete sa oštrim ivicama

- za odstranjivanje naslaga inja i leda,
- za odvajanje zamrznute posude sa ledom i namirnice.

► Radi otapanja leda nikada nemojte stavljati električne uređaje za grejanje ili sveće u rashladni uređaj. Tako se oštećuje plastika.

► Ne koristite sprejeve za otapanje ili sredstva za uklanjanje leda. Sprejevi za otapanje i sredstva za uklanjanje leda mogu da stvaraju eksplozivne gasove ili da sadrže rastvarače ili pogonska sredstva koja oštećuju plastiku ili su štetni po zdravlje.

Transport

► Rashladni uređaj uvek transportujte u uspravnom položaju i u originalnoj transportnoj ambalaži, kako ne bi došlo do oštećenja.

► Opasnost od povređivanja i oštećenja. Rashladni uređaj treba transportovati uz pomoć druge osobe zato što je rashladni uređaj dosta težak.

Odlaganje starog uređaja

► Deca u igri mogu da se zatvore i uguše u rashladnom uređaju.

- Demontirajte vrata uređaja.
- Izvadite fioke.
- Ostavite police za odlaganje namirnica u rashladnom uređaju tako da deca ne mogu jednostavno da se popnu unutra.
- Eventualno onemogućite bravu na vratima Vašeg starog rashladnog uređaja. Na taj način sprečavate da se u njemu zatvore deca prilikom igre i tako dospeju u životnu opasnost.

► Opasnost od električnog udara!

- Odsecite mrežni utikač sa mrežnog priključnog kabla.
- Odsecite mrežni priključni kabl sa starog uređaja.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Odložite mrežni utikač i mrežni priključni kabl odvojeno od starog uređaja.

► Tokom i nakon odlaganja, uverite se da rashladni uređaj nije postavljen u blizini benzina ili drugih zapaljivih gasova i tečnosti.

► Opasnost od požara usled curenja ulja ili rashladnog sredstva.

Sadržano rashladno sredstvo i ulje su zapaljivi. Rashladno sredstvo ili ulje koje i curi mogue se zapaliti ako je koncentracija dovoljno visoka i dođe u dodir sa spoljnim izvorom toplote.

Prilikom odlaganja se uverite da rashladni sistem uređaja nije oštećen. Ovo će sprečiti nekontrolisano curenje rashladnog sredstva (informacije na natpisnoj pločici) i ulja.

► Rashladno sredstvo koje prskajući izlazi napolje može da prouzrokuje povrede očiju. Pazite da ne oštetite delove rashladnog sistema na uređaju, npr.

- bušenjem kanala za rashladno sredstvo na isparivaču;
- savijanjem cevi;
- grebanjem površinskih slojeva.

Simbol na kompresoru (zavisno od modela)

Ova napomena je značajna samo za reciklažu. Pri normalnom radu ne postoji opasnost.



► Ulje iz kompresora može da bude smrtonosno ako se proguta ili dospe u disajne puteve.

Odlaganje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tokom transporta.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine. Koristite mesta za sakupljanje reciklabilnih materijala i opcije povrata za specifične materijale. Vaša Miele servisna služba će uzeti transportno pakovanje.

Odlaganje starog uređaja

Električni i elektronski uređaji sadrže različite vredne materijale. Oni sadrže i određene supstance, smeše i komponente koje su bile neophodne za njihovo funkcionisanje i bezbednost. U kućnom otpadu, kao i prilikom nestručnog tretmana, one mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Zato nikada ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.



Vodite računa da se Vaš rashladni uređaj ne ošteti dok ga ne odložite na ekološki prihvatljiv način.

Na taj način ćete obezbediti da rashladno sredstvo u rashladnom sistemu uređaja i ulje u kompresoru ne dospeju u okolinu.

Umesto toga koristite zvanična, uređena mesta za besplatno sakupljanje i preuzimanje, kao i recikliranje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na starom uređaju koji se odlaže. Zakonski ste u obavezi da uklonite iskorišćene baterije i akumulatore, kao i lampe, koji se mogu ukloniti bez uništavanja. Odnosite ih na odgovarajuće mesto za sakupljanje otpada gde

se mogu besplatno odložiti. Pobrinite se da Vaš stari uređaj do uklanjanja čuvate tako da bude osiguran od pristupa dece.

Održivost i zaštita životne sredine

Ovako štedite energiju ...

Ovako štedite energiju:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Mesto postavljanja uređaja | <p>Pri povišenim temperaturama okoline rashladni uređaj mora češće da hladi i pri tome troši više energije. Zato:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rashladni uređaj postavite u dobro provetrenu prostoriju.- Ne postavljajte rashladni uređaj u blizini izvora toplote (grejno telo, šporet).- Štitite rashladni uređaj od direktnog sunčevog zračenja.- Pobrinite se za idealnu temperaturu okoline od oko 20°C.- Otvore za dovod i odvod vazduha držite slobodnim i redovno ih čistite od prašine. |
| Podešavanje temperature | <p>Što je niža podešena temperatura, to je veća potrošnja energije. Preporučuju se sledeća podešavanja:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zona za hlađenje 4 do 5°C.- Odeljak za zamrzavanje -18°C. |
| Upotreba | <p>Potrošnja energije se povećava usled dovedene toplote i otežane cirkulacije vazduha. Zato:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vrata uređaja otvarajte uvek samo onoliko koliko je neophodno. Dobro razvrstavanje namirnica olakšava snalaženje.- Nakon otvaranja, potpuno zatvorite vrata uređaja.- Pre nego što tople namirnice i napitke smestite u rashladni uređaj, ostavite namirnice da se prohlade.- Namirnice odlažite dobro upakovane ili dobro pokrivene.- Ne prepunjavajte pregrade da bi vazduh mogao da cirkuliše.- Zamrznute namirnice stavite u zonu za hlađenje da se odmrznu.- Pridržavajte se fabričkih podešavanja prilikom raspoređivanja fioka i polica za odlaganje namirnica. |

Otapanje

Sloj leda smanjuje učinak hlađenja namirnica. Zato:

- Otopite odeljak za zamrzavanje pri sloju leda od maksimalno 0,5 cm.

Instalacija

 Obavite montažu u skladu sa uputstvom za montažu (vidi QR kôd).



Šifra materijala 12544730

Uputstvo za montažu opisuje ugradnju rashladnog uređaja sa šarkama vrata na desnoj strani. Kod rashladnih uređaja sa šarkama vrata na levoj strani, pojedinačne korake montaže treba izvesti analogno, u ogledalu.

Naručivanje štampanog uputstva za montažu

Kod kompanije Miele možete besplatno naručiti štampano uputstvo za montažu. Sve podatke za kontakt kompanije Miele naći ćete na kraju ovog dokumenta. Navedite identifikacionu oznaku modela i fabrički broj sa natpisne pločice.


Pričvršćivanje rashladnog uređaja u otvor za ugradnju

 Opasnost od oštećenja i povredjenja usled prevrtanja rashladnog uređaja.

Rashladni uređaj ima veliku težinu i postoji mogućnost da se prevrne prema napred kada su vrata uređaja otvorena.

Držite vrata uređaja zatvorena sve dok rashladni uređaj ne bude ugrađen.

Obavezno učvrstite rashladni uređaj u ugradni orman priloženim komponentama za držanje i fiksiranje u skladu sa uputstvom za montažu.

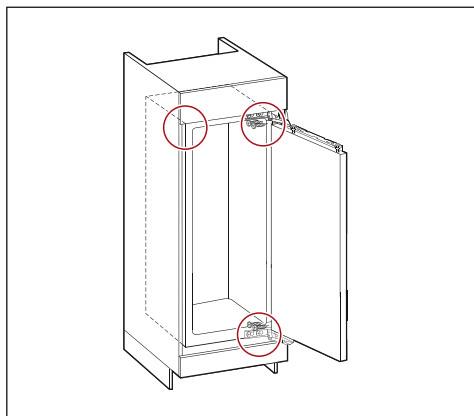

Mesto postavljanja

 Opasnost od požara i oštećenja usled uređaja koji emituju toplotu. Uređaji koji emituju toplotu mogu da se zapale i zapale rashladni uređaj. Mrežni priključni kabl ne sme dospeti u kontakt sa izvorima toplote. Rashladni uređaj se ne sme ugrađivati ispod ploče za kuvanje.

 Opasnost od požara i oštećenja usled otvorenog plamena. Otvoren plamen može da zapali rashladni uređaj. Otvoren plamen, poput sveće, držite dalje od rashladnog uređaja.

 **Opasnost od požara i oštećenja** usled nepravilnog postavljanja.

Ukoliko mrežni utikač i priključni mrežni kablovi dodiruju zadnju stranu rashladnog uređaja, vibracije mogu oštetiti mrežni utikač i priključne mrežne kablove, što može izazvati kratak spoj.

Mrežni utikač ili priključni mrežni kablovi ne smeju dodirivati rashladni uređaj.

Mrežni priključni kablovi ne smeju biti uklješteni ili oštećeni.

Na utičnice koje se nalaze sa zadnje strane ovog rashladnog uređaja ne priključivati druge uređaje.

Ne postavljajte i ne koristite višestruke utičnice, strujne razdelnike ili druge elektronske uređaje (npr. transformatore za halogene svetiljke) u području zadnje strane.

Pogodna je suva prostorija sa dobrom ventilacijom.

Ugradite rashladni uređaj samo u stabilan, pravougaoni i vodoravan ugradni orman koji stoji na vodoravnom i ravnom podu.

 **Opasnost od oštećenja usled** visoke vlažnosti vazduha.

Kada je vlažnost vazduha velika, na spoljnim površinama rashladnog uređaja može se stvarati kondenzat. Zbog kondenzovane vode bi moglo doći do korozije na spoljnim stranama uređaja.

Rashladni uređaj postavite u suvu i/ili klimatizovanu prostoriju sa dovoljnim provetranjem.

Nakon instaliranja/postavljanja uređaja osigurajte da se vrata uređaja pravilno zatvaraju i da je rashladni uređaj ugrađen/postavljen na opisani način. Obavezno se pridržavati navedenih poprečnih preseka otvora za dovod i odvod vazduha.

Prilikom biranja mesta postavljanja obratite pažnju da se potrošnja energije rashladnog uređaja povećava kada se rashladni uređaj postavlja u neposrednoj blizini radijatora, šporeta ili nekog drugog izvora toplote. Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost. Visoke temperature okoline povećavaju potrošnju energije, jer kompresor radi duže.

Instalacija

Klimatska klasa

Rashladni uređaj je napravljen za određenu klimatsku klasu (opseg temperature okoline) čijih granica se treba pridržavati. Klimatska klasa je navedena na natpisnoj pločici u unutrašnjosti rashladnog uređaja.

Klimatska klasa	Temperatura okoline
SN	10 do 32 °C
N	16 do 32 °C
ST	16 do 38 °C
T	16 do 43 °C
SN-ST	10 do 38 °C
SN-T	10 do 43 °C

Niža temperatura okoline dovodi do dužeg vremena mirovanja kompresora. To može dovesti do viših temperatura u rashladnom uređaju, a time i do posledične štete.

Side-by-Side postavljanje

 Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode na spoljnim stranama uređaja.

Kada je velika vlažnost vazduha i nema dovoljno dovoda i odvoda vazduha, na spoljnim stranicama uređaja može da se stvori kondenzat i pro-uzrokuje koroziju.

Rashladni uređaj ne postavljajte u neposrednoj blizini sa drugim rashladnim uređajima, jedan pored drugog ili jedan na drugi ako rashladni uređaj nije odobren za to.

Vaš rashladni uređaj se eventualno može ugraditi pored drugog rashladnog uređaja sa integrisanim grejačem u zasebnim ugradnim elementima.

Savet: Raspitajte se kod svog specijalizovanog prodavca koje su kombinacije moguće sa vašim rashladnim uređajem.

Dovod i odvod vazduha

 Opasnost od požara i oštećenja usled nedovoljnog provetravanja.

Ukoliko rashladni uređaj nema dovoljno ventilacije, kompresor će se češće uključivati i radiće duže vremena. To će dovesti do povećanja potrošnje energije i povećanja radne temperature kompresora. Kao rezultat toga, može doći do oštećenja rashladnog uređaja.

Vodite računa o dovoljnoj ventilaciji rashladnog uređaja:


Obavezno se pridržavajte propisanih dimenzija za dovod i odvod vazduha.

Otvori za dovod i odvod vazduha ne smeju biti pokriveni ili zapušeni.

Redovno čistite ventilacione površine od prašine i prljavštine.

Vazduh se zagreva na zadnjoj strani rashladnog uređaja. Zbog toga ugradni orman mora biti dizajniran tako da obezbedi besprekornu ventilaciju (vidi odeljak „Ugradne mere“ i uputstvo za montažu).

Priključivanje na električnu mrežu

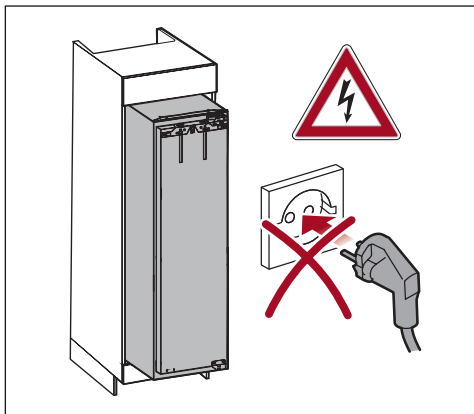

⚠ Opasnost od oštećenja usled automatskog otvaranja vrata. Oštećenja na pogonskoj jedinici vrata uređaja.

Ukoliko rashladni uređaj još nije kompletno ugrađen u kuhinjski element, ali je već priključen na električnu mrežu, vrata se mogu neočekivano otvoriti. Ukoliko je odstojanje vrata uređaja u odnosu na pod ormana suviše malo, vrata mogu strugati o pod i pri tome oštetiti delove pogonske jedinice.

Mrežni utikač uključiti u utičnicu tek kada je rashladni uređaj pravilno ugrađen.

- Prilikom postavljanja rashladnog uređaja vodite računa da se priključni provodnik ne priklešti ili oštetiti.
- Višestruke utičnice ili strujni razdelnici, kao i drugi elektronski uređaji (npr. transformatori za halogene lampe) se ne smeju postavljati i koristiti u području zadnje strane uređaja.

- Utičnica ne sme da se nalazi iza zadnje strane uređaja i treba da bude lako pristupačna u slučaju potrebe.
- Utikač za struju i strujni kabl ne smeju da dodiruju zadnju stranu rashladnog uređaja jer bi mogli da se oštete usled vibracija rashladnog uređaja.
- Na utičnice koje se nalaze iza zadnje strane ovog rashladnog uređaja takođe ne smete da priključujete druge uređaje.

Instalacija


Nivelisanje rashladnog uređaja

Rashladni uređaj u ormanu mora biti precizno nivelisan po vertikali. Samo u tom slučaju se može garantovati lako i besprekorno automatsko otvaranje i zatvaranje vrata uređaja.

Promena smera otvaranja vrata **nije** moguća, jer je rashladni uređaj opremljen funkcijom automatskog otvaranja vrata.

Zamena graničnika vrata odeljka za zamrzavanje


- Proverite da li je potrebno promeniti šarku vrata odeljka za zamrzavanje.

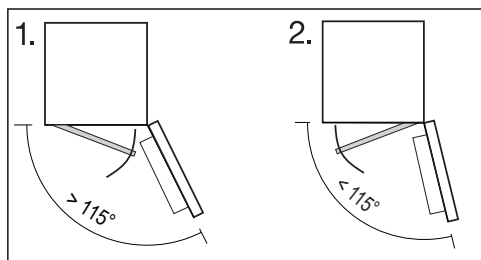

U zavisnosti od ugla otvaranja vrata uređaja, potrebno je promeniti stranu otvaranja vrata odeljka za zamrzavanje.

Klizač za pomeranje graničnika se nalazi na zadnjoj strani vrata odeljka za zamrzavanje.

Vrata odeljka za zamrzavanje moraju biti zatvorena.

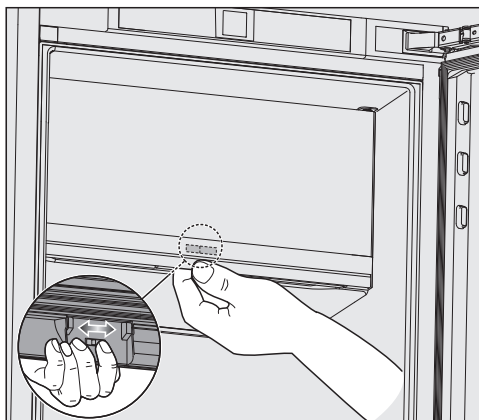


- Uхватite vrata odeljka za zamrzavanje odozdo.
- Premestite klizač na suprotnu stranu.

Vrata odeljka za zamrzavanje se sada nalaze na drugoj strani.

Priloženi pribor za montažu

Instalirajte rashladni uređaj u skladu sa uputstvom za montažu.

Senzor kucanja

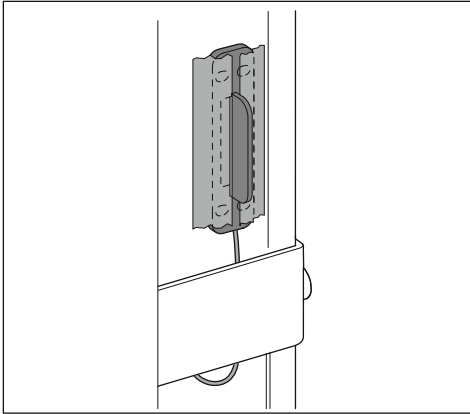

- Vodite računa da se prilikom montaže senzora kucanja kabl ne ošteti.
- Lepljenje senzora kucanja na front kuhinjskog elementa optimizuje prenos signala kucanja. Pre montaže obavezno uklonite zaštitnu foliju sa kontaktne površine senzora.
- Trajno fiksiranje senzora kucanja sa isporučenim zavrtnjima povećava pouzdanost funkcije.


Osetljivost senzora kucanja se podešava kliznim regulatorom (vidi poglavlje „Opis uređaja“, odeljak „Automatsko otvaranje vrata (ActiveDoor)“).

Distantne ploče

⚠ Opasnost od oštećenja usled struganja vrata o pod. Oštećenja na pogonskoj jedinici vrata uređaja. Ukoliko se isporučene distantne ploče ne montiraju u nišu, odstojanje vrata uređaja u odnosu na pod ormana je suviše malo.

Montirajte distantne ploče na pod ormana.

Obavezno se pridržavajte rastojanja od 300 mm od prednje ivice ormana.

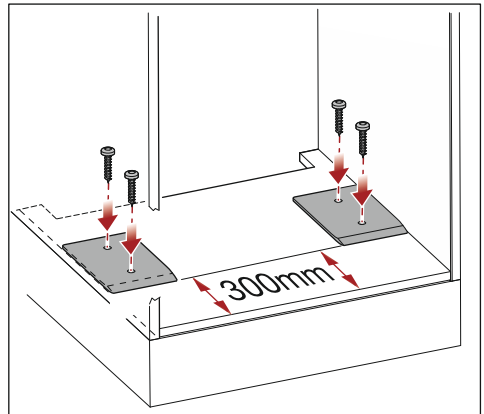

Montaža distantnih ploča je relevantna za funkciju.


Povećava se rastojanje vrata uređaja u odnosu na pod ormana.

Instalacija

Šine za nivelisanje

Priložene od visine ormana iznad 1.400 mm.


Montažom se smanjuje nivo buke.

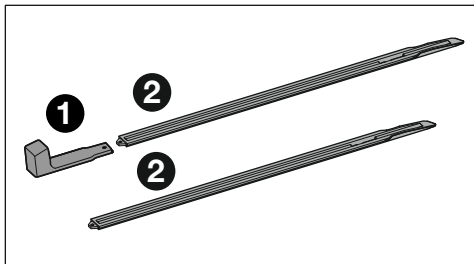

1 - Ručka za montažu, 2 - Šine za nivelisanje
Pomoću ručki za montažu umetnite obe šine za nivelisanje ispod rashladnog uređaja (vidi uputstvo za montažu).

Pokrivna lajsna


U slučaju ugradnje u orman sa visinom koja je manja od 1.777 mm, ali najmanje 1.772 mm.

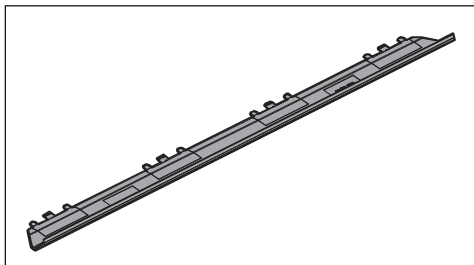

Ukoliko se pokrivna lajsna ne uklapa između rashladnog uređaja i plafona ormana, ona se ne mora montirati.

Vrata elementa

Horizontalni i vertikalni zazor

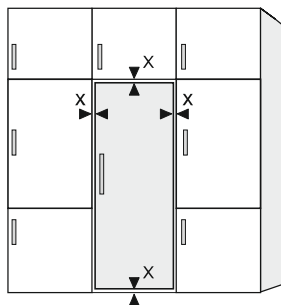

$X \geq 4\text{mm}$

Da bi se tokom automatskog otvaranja vrata izbegao bočni sudar ili zaglavljivanje vrata uređaja, mora se održavati zazor od najmanje 4 mm.

U zavisnosti od dizajna kuhinje određeni su debljina i radijus ivica vrata elementa, kao i zazor sa svih strana (horizontalno i vertikalno).

- Horizontalni zazor

Zazor između vrata elementa i vrata ormana iznad ili ispod njega mora da iznosi minimalno 4 mm.


- Vertikalni zazor

Ako je zazor između vrata nameštaja rashladnog uređaja i susedne fronte kuhinjskog elementa ili bočne stranice sa strane šarki premali, vrata uređaja mogu prilikom otvaranja udariti u njih.

Odredite tehnički neophodan minimalni zazor na osnovu debljine fronte nameštaja i poluprečnika ivice. Minimalne vrednosti navedene su u sledećim tabelama.

Uzmite ovo u obzir prilikom planiranja kuhinje ili zamene rashladnog uređaja tako što ćete razmotriti odgovarajuća rešenja ugradnje.

Debljina vrata elementa A [mm]	Zazor X [mm] za različite radijuse ivica B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	najmanje 4			
20	5	4	4	4
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

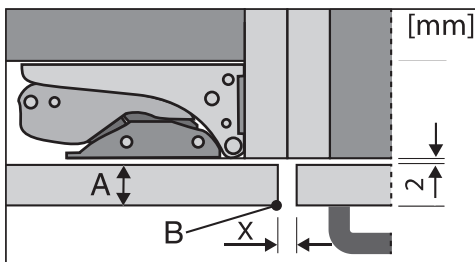


front susednog kuhinjskog elementa

A = debljina fronta elementa

B = radijus ivica

X = zazor

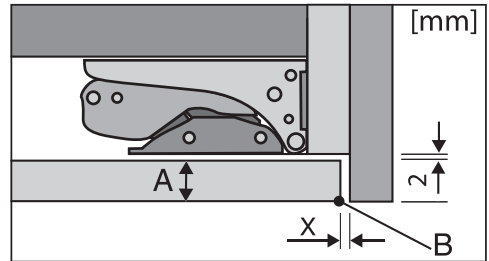

završna bočna strana

A = debljina fronta elementa

B = radijus ivica

X = zazor

Savet: Montirajte distancer između korpusa elementa i završne bočne strane. Tako ćete dobiti zazor odgovarajuće veličine.

Težina vrata kuhinjskog elementa

⚠ Opasnost od oštećenja usled previše teških vrata elementa. Montirana vrata elementa, čija težina prekorači dozvoljenu, mogu da prouzrokuju oštećenja na šarkama, što bi između ostalog moglo da oslabi funkcionisanje uređaja.

Maksimalna dozvoljena težina vrata elementa iznosi:


Rashladni uređaj	kg
K 7798 ...	26

Instalacija

Ugradne mere

Ugradnja u visoki orman/bočni prikaz

Sve dimenzije su u mm.

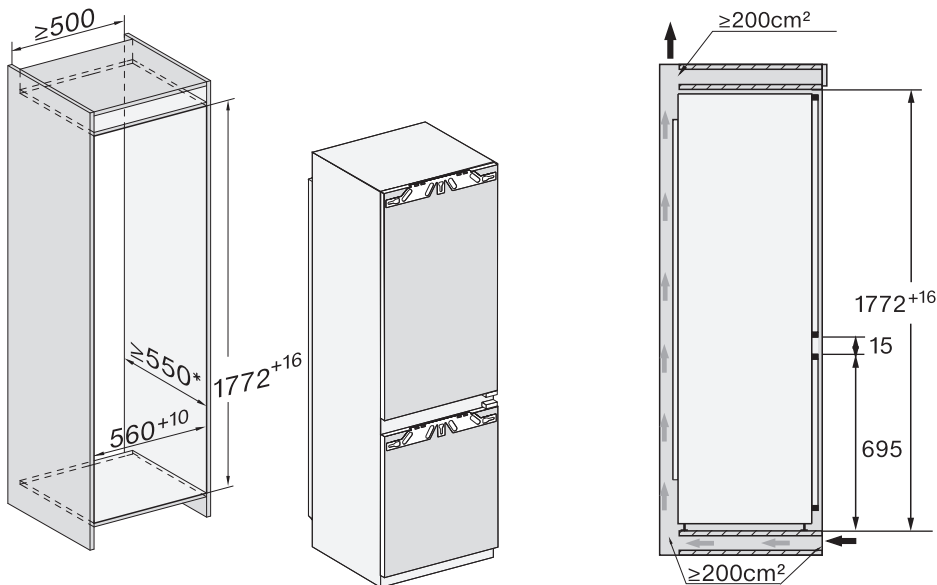


* Deklarisana potrošnja energije je dobijena na osnovu dubine ugradnog elementa od 560 mm. Rashladni uređaj kompletno funkcioniše kada je dubina ugradnog elementa 550 mm, ali ima neznatno veću potrošnju energije.

Pre ugradnje vodite računa da ugradni orman tačno odgovara navedenim ugradnim merama.

Priključci i dovod i odvod vazduha

Sve dimenzije su u mm.

Obavezno se pridržavati navedenih otvora za dovod i odvod vazduha kako bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje rashladnog uređaja.

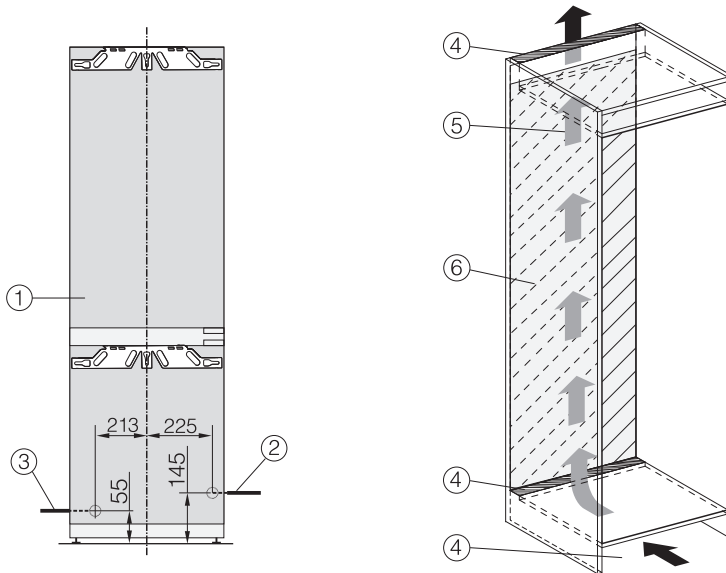

- ① Prikaz s prednje strane
- ② Priključni kabl, dužina = 2.200 mm
Duži priključni kabl može da se nabavi kod Miele servisne službe.
- ③ Izrez za ventilaciju, min. 200 cm²
- ④ Ventilacija
- ⑤ Nema priključka u ovoj oblasti

Instalacija

Električni priključak

Rashladni uređaj sme da se priključi isključivo pomoću priloženog priključnog kabla na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Rashladni uređaj postavite tako da utičnica bude pristupačna. Ukoliko utičnica nije pristupačna, obezbedite da se instalira razdvojni uređaj za svaki pol.

⚠ Opasnost od požara usled pre-grevanja.

Puštanje u rad rashladnog uređaja preko višestrukih utičnica i produžnih provodnika može da dovede do preopterećenja provodnika.

Iz sigurnosnih razloga nemojte da koristite višestruke utičnice i produžne provodnike.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu sa standardom VDE 0100.

Preporučujemo da za električni priključak rashladnog uređaja iz bezbednosnih razloga koristite zaštitnu sklopku (RCD) tipa  u kućnoj instalaciji.

Oštećen priključni kabl sme da se zameni samo specijalnim priključnim provodnikom istog tipa (može se nabaviti kod Miele servisa). Iz bezbednosnih razloga zamenu sme da vrši samo kvalifikovano stručno lice ili Miele servis.


U ovom uputstvu za upotrebu ili na natpisnoj pločici možete naći informacije o nazivnoj snazi i odgovarajućoj zaštiti. Uporedite ove podatke sa podacima za električni priključak na licu mesta. U slučaju nedoumice raspitajte se kod električara.

Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov

za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili sličnim.

Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je, na primer, opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

Priključivanje rashladnog uređaja

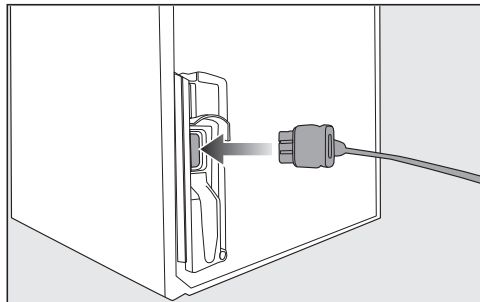


■ Utaknite utikač za struju rashladnog uređaja na zadnjoj strani rashladnog uređaja.

Vodite računa da mrežni utikač uređaja pravilno upadne u ležište.

■ Utaknite utikač za struju rashladnog uređaja u utičnicu.

Rashladni uređaj je sada priključen na električnu mrežu.

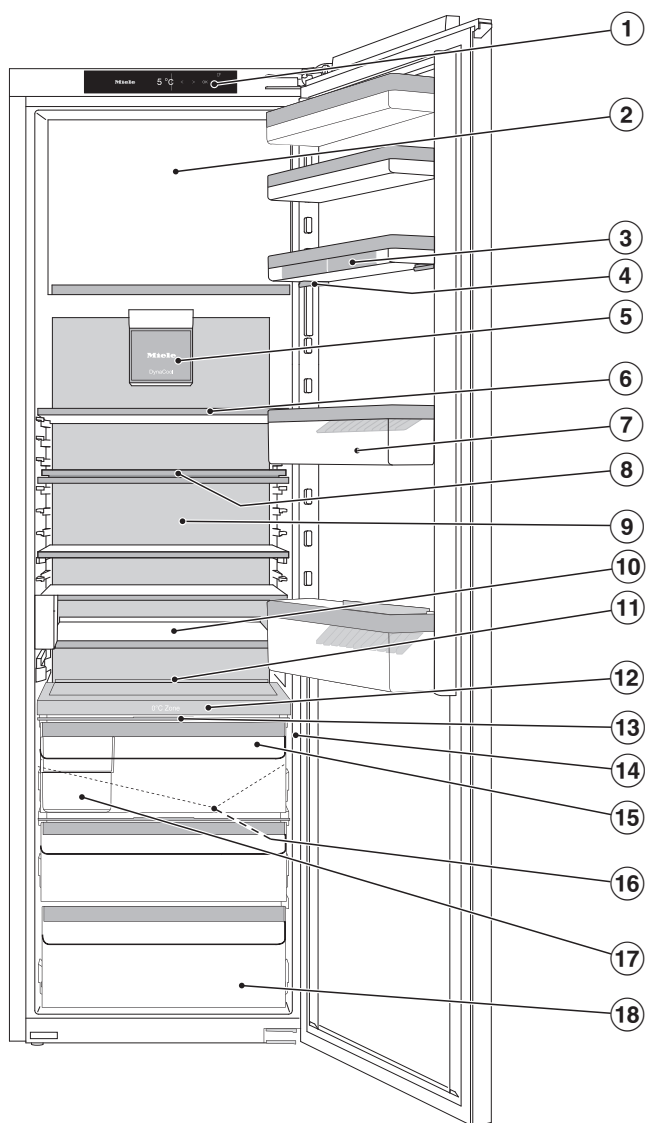

Na slici je prikazan primer modela uređaja sa vratima na desnoj strani.

Opis uređaja


- ① Displej
- ② Odeljak za zamrzavanje (4 zvezdice)
- ③ Pregrada za jaja
Zakačite pregradu za jaja na zadnju ivicu posude za odlaganje.
- ④ Polica za odlaganje sa finim podešavanjem:
Kada je napunjena, možete podesiti visinu police da biste napravili prostor za visoke boce.
- ⑤ Ventilator sa osvetljenjem
- ⑥ Polica za odlaganje namirnica sa osvetljenjem (FlexiLight 2.0)
- ⑦ Polica za flaše sa držačem flaša:
Držac za flaše možete pomeriti udesno ili ulevo i napraviti mesto za napitke u kartonskom pakovanju.
- ⑧ Polica za odlaganje namirnica sa rotirajućim postoljem (FlexiTray)
- ⑨ Suva zadnja strana radi sprečavanja kondenzata
- ⑩ Modul fiok (CompactCase) za skladištenje malih pakovanja
- ⑪ Mesto za pleh za pečenje (ComfortSize)
- ⑫ Pregradna ploča sa policom za flaše, posudom za vodu i ovlaživačem:
Uskladišteno voće i povrće se prska svaki put kada se vrata otvore i otprilike svakih 90 minuta.
- ⑬ Poklopac odeljka za podešavanje vlažnosti vazduha u fioci za održavanje vlažnosti
- ⑭ Klizni regulator za podešavanje osetljivosti senzora kucanja (ActiveDoor)
- ⑮ Fioka vlažnog vazduha za voće i povrće (PerfectFresh Active zona)
- ⑯ Kutija za sortiranje:
Ovde čuvajte namirnice osetljive na pritisak, kao što su bobice.
- ⑰ Kanal i otvor za odvod otopljene vode:
nastali kondenzat otiče i automatski isparava.
- ⑱ Fioka suvog vazduha sa niskom temperaturom za lako kvarljive namirnice (PerfectFresh Active zona)

Početni ekran

Šiljati ili oštri predmeti, npr. olovke, mogu da izgrebu displej.

Displej dodirujte samo prstima.

Ukoliko su Vam prsti hladni, postoji mogućnost da displej ne reaguje.

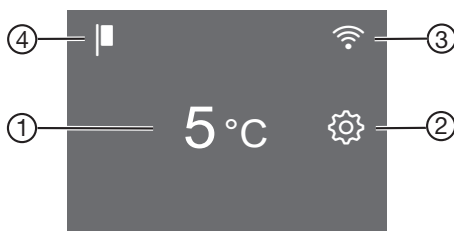

- ① Indikator temperature za zonu za hlađenje
- ② Senzorski taster režima podešavanja ⚙
za biranje raznih funkcija u režimu podešavanja
- ③ Indikator statusa veze
(vidljiv samo ako je uspostavljena mrežna veza)
- ④ Indikator demo programa
(vidljiv samo ako je uključena funkcija demo program)

Razumevanje principa rukovanja

- Dodirnite željenu oblast/željeni simbon na početnom ekranu.
- Prevlačite ulevo ili udesno preko ekrana dok se u sredini ne prikaže željena vrednost/željeni simbol.
- Za potvrdu dodirnite željeni odabir na ekranu.
Odabrana vrednost/odabrani simbol svetli narandžasto (osim nekoliko izuzetaka).
- Za izlazak iz nivoa podešavanja dodirnite ↩ ili OK.

Opis uređaja

Režim podešavanja

U režimu podešavanja možete da birate sledeće funkcije i delimično promenite njihove postavke:

Simbol	Funkcija	Fabričko podešavanje
	Uključivanje ili isključivanje funkcije režima rada Party (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	Isključeno
	Uključivanje ili isključivanje funkcije Holiday (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	Isključeno
	Uključivanje ili isključivanje funkcije zaključavanja (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	 (isključeno)
	Isključivanje rashladnog uređaja	—
	Uključivanje ili isključivanje funkcije režima rada Šabat (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	Isključeno
	Pozivanje verzije Šabat programa	—
	Konfigurisanje ili deaktiviranje funkcije automatskog otvaranja vrata (ActiveDoor). (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	
	Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ActiveDoor (pojavljuje se samo kada je funkcija ActiveDoor aktivirana) (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	
	Menjanje podešenog ugla otvaranja vrata (pojavljuje se samo ako je ugao otvaranja vrata već podešen) (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	
	Promena vremena do aktiviranja alarma za vrata kada se vrata otvore ručno (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	1:00
	Nivo temperature u odeljku za zamrzavanje (vidi poglavlje „Odgovarajuća temperatura“).	5
	Promena nivoa temperature u zoni PerfectFresh Active , (vidi poglavlje „Odgovarajuća temperatura“)	5

	Uključivanje ili isključivanje raspršivača (ovlaživača) ili podešavanje intenziteta raspršivača (vidi poglavlje „Skladištenje namirnica u PerfectFresh Active zoni“)	Isključeno
	Konfigurisanje funkcije Miele@home po 1. put, aktiviranje i deaktiviranje WLAN-a ili resetovanje konfiguracije mreže (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	Aplikacija
	Uključivanje ili isključivanje zvuka tastera	Uključeno
	Izmena jačine zvučnih upozorenja ili signala i potpuno isključivanje jačine zvučnih upozorenja ili signala (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	Uključeno /stepen 5
	Menjanje osvetljenosti ekrana (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	Stepen 4
	Promena jedinice temperature (°C/°F ili °C/°Farenhajt)	°C
	Isključivanje demo programa (vidljivo samo kada je isključeno) (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	Isključeno
	Vraćanje podešavanja na fabrička podešavanja (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	—
	Pozivanje informacija (identifikaciona oznaka modela i fabrički broj) o rashladnom uređaju (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	—
	Uključivanje podsetnika za zamenu filtera za mirise (vidi poglavlje „Pribor koji se posebno kupuje“) (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)	Isključeno
	Uključivanje ili isključivanje režima čišćenja (vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“)	Isključeno

Opis uređaja

Automatsko otvaranje vrata (ActiveDoor)

 **Opasnost od oštećenja** prilikom automatskog otvaranja i zatvaranja vrata uređaja

U području otvaranja vrata i šarke vrata se mogu ukleštiti delovi tela, npr. prsti.

Oslobodite područje otvaranja vrata. Ne stavljajte ruku u šarke vrata ili u unutrašnjost rashladnog uređaja kada se vrata zatvaraju.

Nemojte da blokirate vrata.

 **Opasnost od oštećenja** usled ručnog pomeranja vrata uređaja pri aktiviranom automatskom otvaranju vrata. Oštećenja na pogonskoj jedinici vrata uređaja.

Ukoliko vrata uređaja ručno otvarate ili zatvarate nasuprot delovanju automatskog kretanja vrata, pogonska jedinica, kao i šarke vrata će se oštetiti.

Ne pomerajte vrata uređaja ručno nasuprot delovanju automatskog kretanja vrata.

 **Opasnost od oštećenja** prilikom automatskog zatvaranja vrata uređaja

Mogu se oštetiti fioke ili teleskopske vođice (u zavisnosti od modela) koje se izvlače.

Potpuno uvucite fioke.

Nakon vađenja fioke, uvucite teleskopske vođice do kraja.

Ova funkcija mora da se aktivira i konfiguriše u režimu podešavanja  (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Automatsko otvaranje vrata (ActiveDoor) “).

Za vreme automatskog kretanja vrata, na displeju treperi . Dodatno se čuje zvučni signal.

Ako je aktivirano automatsko otvaranje vrata, možete otvoriti vrata uređaja uz signal kucanja ili glasovnu komandu.

Vrata uređaja se mogu otvoriti ručno ako ne aktivirate ili ponovo deaktivirate ActiveDoor.

Kada je funkcija aktivirana, rashladni uređaj radi sa većom snagom. Kao rezultat toga, zvukovi kretanja mogu biti glasniji. Potrošnja energije se povećava.


... uz signal kucanja

Otvarate ili zatvarate vrata tako što ćete dvaput kucnuti na spoljašnju ili unutrašnju stranu vrata.

Osetljivost signala kucanja se može promeniti u bilo kom trenutku.

Osetljivost senzora kucanja

Osetljivost senzora kucanja se podešava pomoću kliznog regulatora. Ovaj klizni regulator se nalazi na spoljnoj ivici šarke u donjoj trećini vrata (vidi poglavlje „Opis uređaja“).

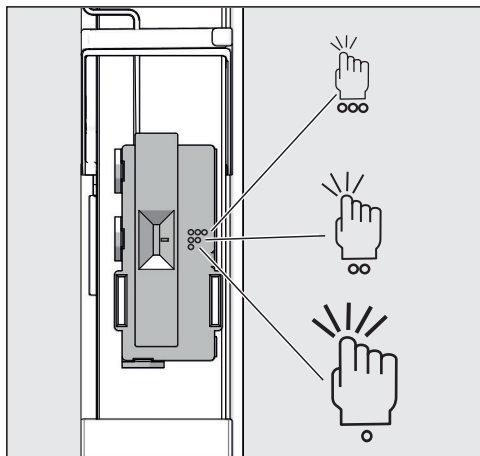

Mogućnosti za podešavanje

Položaj prekidača	Značenje
Gore (3 tačke)	Visok nivo osetljivosti, dovoljno je blago kucanje
U sredini (2 tačke)	Srednji nivo osetljivosti, potrebno je manje snažno kucanje. Ovo podešavanje je unapred podešeno.
Dole (1 tačka)	Nizak nivo osetljivosti, potrebno je snažno kucanje.

... uz glasovnu komandu

Pored signala kucanja, možete otvoriti i zatvoriti vrata uređaja uz glasovnu komandu.

U tu svrhu postupite kako je opisano u nastavku:

- Aktivirajte i konfigurishite funkciju ActiveDoor (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „1. Aktiviranje funkcije ActiveDoor po prvi put i konfigurisanje“).

Informacije o sledećim podešavanjima možete da pronađete u poglavlju „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Miele@home“.


- Instalirajte Miele aplikaciju na svoj pametni telefon.
- Uspostavite WLAN vezu na rashladnom uređaju.
- Registrujte svoj rashladni uređaj u Miele aplikaciji. U tu svrhu, pratite uputstva u aplikaciji.
- Ako još nije instaliran, instalirajte odgovarajućeg glasovnog asistenta nekog ponuđača.
- Uspostavite vezu sa glasovnim asistentom preko Miele aplikacije. U tu svrhu pratite uputstva u aplikaciji.

Opis uređaja


Uređenje unutrašnjosti uređaja

Premeštanje posude za odlaganje sa finim podešavanjem

Premeštajte samo prazne police za namirnice/police za flaše na vratima uređaja.

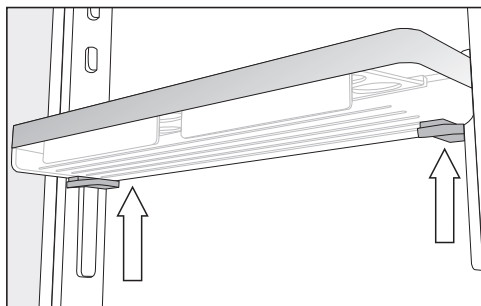

- Uхватite posudu za odlaganje obema rukama, tako da dodirnete sive tastere sa obe strane ispod posude za odlaganje.
- Istovremeno pritisnite sive tastere na posudi za odlaganje i izvadite je iz vođica nagore.

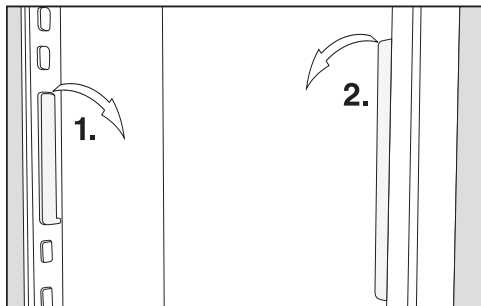

- Skinite vođicu sa brega i premestite je u željeni položaj.
- Premestite drugu vođicu paralelno sa prvom.
- Vratite posudu za odlaganje odozgo na vođice.


Polica za odlaganje namirnica sa rotirajućim postoljem (FlexiTray)

⚠ Opasnost od oštećenja usled teških i neravnomerno raspoređenih namirnica.

Usled prevelikog i neravnomerno raspoređenog opterećenja rotirajuće postolje može da se ošteti.

Vodite računa o maksimalnoj količini punjenja od 8 kg. Ravnomerno rasporedite namirnice po celoj površini.

Rotirajuće postolje može da se okreće za 180° u smeru kretanja kazaljke na satu i na taj način omogućava optimalan pristup namirnicama smeštenim pozadi.

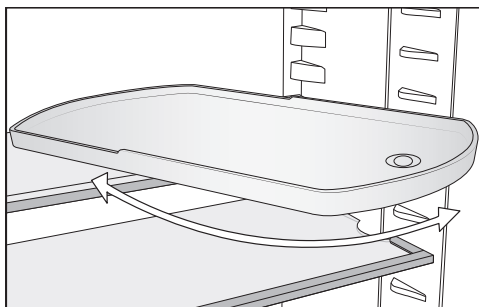

⚠ Opasnost od povređivanja usled pada staklene police.

Pri uklanjanju police za odlaganje namirnica rotirajuće postolje se može odvrnuti, staklena polica u udubljenju može da ispadne i da se slomi.

Čvrsto držite rotirajuće postolje prilikom uklanjanja.


Policu sa rotirajućim postoljem možete da pomerate po želji.

Premeštanje police za namirnice/police za flaše

Premeštajte samo prazne police za namirnice/police za flaše na vratima uređaja.

- Gurnite posudu za odlaganje namirnica/policu za flaše nagore i izvadite je prema napred.
- Ponovo postavite police za namirnice/police za flaše na željeno mesto.

Premeštanje police za odlaganje namirnica/police za odlaganje namirnica sa osvetljenjem

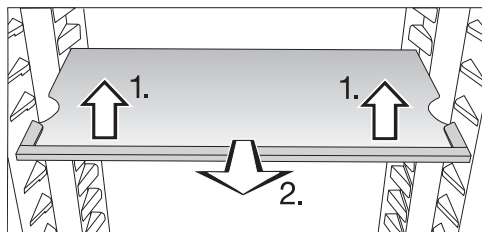


- Podignite malo prednju stranu police i povucite je malo napred.
- Podignite je sa žlebovima iznad ispuščenja za postavljanje kako biste je premestili nagore ili nadole.
- Ubacite policu za odlaganje namirnica.

Vodite računa da polica za odlaganje namirnica sa osvetljenjem čujno ulegne na mesto.

Police su osigurane graničnicima da ne bi slučajno bile izvučene napolje.

Premeštanje nosača za flaše

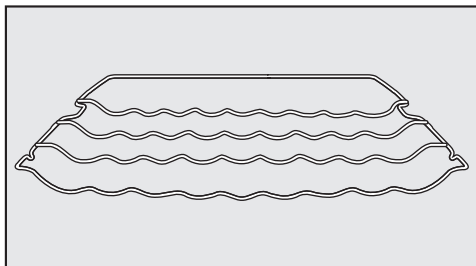

Nosač za flaše možete da postavite u rashladni uređaj na razne načine.


- Lagano podignite prednju stranu nosača za flaše i povucite malo ka napred, podignite iznad ispuščenja za postavljanje i premestite ga nagore ili nadole.

Zadnji granični deo mora da pokazuje nagore da flaše ne bi dodirivale zadnju stranicu.

Nosač za flaše je osiguran graničnicima da ne bi slučajno bio izvučen napolje.

Pomeranje modula fiok (CompactCase)

- Izvadite fioku.

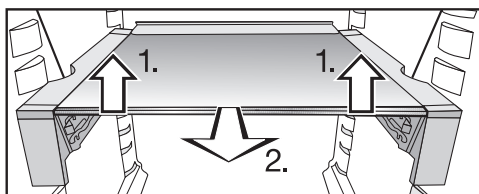


- Obema rukama podignite policu zajedno sa držačem i izvucite je malo napred 1.).
- Povucite malo napred 2.) i podignite policu sa žlebovima levo i desno iznad ispuščenja za postavljanje.
- Pomerite policu gore ili dole po potrebi.

Opis uređaja

- Gurnite полицu za odlaganje do graničnika nazad.
- Ako je potrebno, odozgo umetnite fioku u gornji ili donji nosač u držaču.

Upotreba nosača za flaše u razdvojnoj ploči

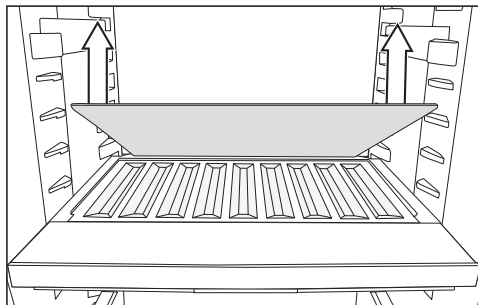

- Skinite zadnju staklenu полицu sa pregradne ploče i odvojeno sačuvajte staklenu полицu.
- Postavite flaše sa policom unazad do graničnika.


Savet: Ako flaše vire preko nosača za flaše pomerite donju полицu za flaše na gore u vratima.

Vađenje i ponovno postavljanje kutije za sortiranje


- Prvo podignite kutiju za sortiranje otpozadi kada želite da je izvadite.
- Za ponovno vraćanje kutije za sortiranje u fioku, prvo je postavite prednjim delom.

Postavljanje adaptera za pleh za pečenje

Maksimalne dimenzije pleha za pečenje su: širina 466 mm/dubina 386 mm/visina 50 mm.

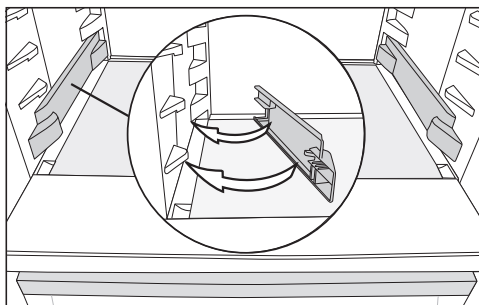

- Postavite adaptere levo i desno na najniže nosače u zoni za hlađenje.
- Otvorite vrata uređaja do kraja.

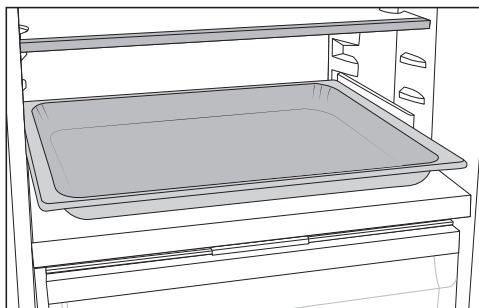


- Postavite pleh za pečenje na adaptere u zonu za hlađenje i gurnite ih nagore do graničnika.

Premeštanje Active AirClean filtera

Držać Active AirClean filtera naleže na zadnju zaštitnu lajsnu police za odlaganje.

- Da biste premestili Active AirClean filter, povucite ga nagore sa zaštitne lajsne.
- Skinite zaštitnu lajsnu sa police za odlaganje.
- Stavite zaštitnu lajsnu na željenu полицu za odlaganje.

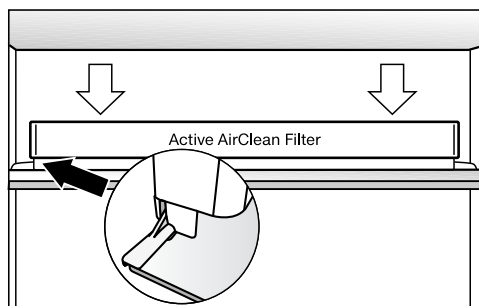

- Postavite Active AirClean filter na zaštitnu lajsnu.

Priloženi pribor

Polica za odlaganje namirnica sa rotirajućim postoljem (FlexiTray)

Pregrada za jaja

Držač za flaše

Adapter za pleh za pečenje

Kutija za sortiranje

Varijabilni nosač za flaše

Posuda za kocke leda

Pribor koji se posebno kupuje

Prilagođeni rashladnom uređaju možete da naručite korisne delove pribora i sredstva za čišćenje i održavanje iz Miele asortimana.

U Miele e-shopu, kod Miele servisne službe ili Miele specijalizovanog prodavca možete nabaviti proizvode koji su specijalno namenjeni rashladnom uređaju, kao što su npr. sredstvo za održavanje uređaja i pribor.

U Miele e-shop dolazite preko sledećeg QR-koda:

Uključivanje i isključivanje rashladnog uređaja

Pre prve upotrebe

- Uklonite svu ambalažu i zaštitne folije.
- Očistite unutrašnjost vitrine i pribor.

Priključivanje rashladnog uređaja

- Priključite rashladni uređaj na električnu mrežu, kao što je opisano u poglavlju „Električni priključak“.

Na ekranu se prvo prikazuje Miele, a zatim .

Punjenje i postavljanje posude za vodu za raspršivač

- Napunite posudu za vodu za raspršivač svežom vodom za piće (vidi poglavlje „Skladištenje namirnica PerfectFresh Active zone“, odeljak „Fika vlažnog vazduha“).
- Postavite posudu za vodu u razdvojnu ploču između zone za hlađenje i PerfectFresh Active zone (vidi poglavlje „Skladištenje namirnica PerfectFresh Active zoni“, odeljak „Fika vlažnog vazduha“).

Uključivanje rashladnog uređaja

- Otvorite vrata uređaja.
- Na displeju dodirnite .

Rashladni uređaj počinje da hladi, a osvetljenje unutrašnjosti se pali kada otvorete vrata uređaja.

Rashladni uređaj se sada prilagođava unapred podešenoj temperaturi.

Da bi temperatura bila dovoljno niska, pustite da se rashladni uređaj prethodno hladi nekoliko sati pre nego što u njega prvi put stavite namirnice. Stavite namirnice u rashladni uređaj tek kada se postigne unapred podešena temperatura.

Stavite namirnice u odeljak za zamrzavanje tek kada temperatura u odeljku za zamrzavanje bude dovoljno niska (najmanje -18°C).

Isključivanje rashladnog uređaja

- Dodirnite indikator za temperaturu na ekranu.
- Prevlačite udesno dok se  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite .

Hlađenje i osvetljenje unutrašnjosti su isključeni.

Na displeju se prikazuje .

Obratite pažnju: rashladni uređaj nije odvojen od električne mreže kada se isključuje.

Napomene u slučaju dužeg odsustva

Ukoliko zbog dužeg odsustva isključite rashladni uređaj, ali ga ne očistite, postoji opasnost da će se stvoriti buđ ako vrata uređaja ostanu zatvorena. Obavezno očistite rashladni uređaj.

Ako rashladni uređaj nećete koristiti duže vreme, obratite pažnju na sledeće:

- Potpuno ispraznite rashladni uređaj.
- Isključite rashladni uređaj.
- Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač kućne instalacije.
- Otopite odeljak za zamrzavanje.
- Ispraznite posudu za vodu za raspršivač i sačuvajte je u čistom i suvom stanju.
- Očistite rashladni uređaj.
- Ostavite rashladni uređaj otvoren kako bi se dovoljno provetrao i kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

Uključivanje i isključivanje rashladnog uređaja

Preduslovi za umrežavanje

Obratite pažnju na sledeće preduslove za umrežavanje:

1. Na mestu postavljanja je dostupna kućna mreža.
Pripremite lozinku za WLAN.
2. Miele aplikacija je dostupna na bilo kom mobilnom uređaju.
3. Posedujete korisnički nalog u Miele aplikaciji.

Miele aplikacija

Miele aplikaciju možete besplatno preuzeti sa Apple App Store® ili Google Play Store™-a.



Umrežavanje po prvi put

- Dodirnite simbol .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se simbol  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite simbol .
- Dodirnite željeni način povezivanja (APP ili WPS).

Nakon uspešne prijave, na displeju se pojavljuje simbol .

Ukoliko veza nije mogla da se uspostavi, pojavljuje se simbol .

- U tom slučaju pokrenite postupak ponovo.
- Za izlazak sa nivoa podešavanja, dodirnite simbol .

Sprovođenje funkcije Scan & Connect

- Skenirajte QR kôd.

Ako ste instalirali Miele aplikaciju i imate korisnički nalog, odmah ćete biti usmereni na umrežavanje.

Ako još uvek niste instalirali Miele aplikaciju, bićete prebačeni u Apple App Store® ili Google Play Store™.

- Instalirajte Miele aplikaciju i podesite korisnički nalog.
- Ponovo skenirajte QR kôd.

Miele aplikacija vas vodi kroz podešavanje.

(zavisno od modela)



Rukovanje

Odgovarajuća temperatura

Odgovarajuće podešavanje temperature je od ključne važnosti za rok trajanja životnih namirnica. Snižavanjem temperature usporavaju se procesi razmnožavanja mikroorganizama. Namirnice se ne kvare tako brzo.

Temperatura u rashladnom uređaju raste:

- što se vrata uređaja otvaraju češće i duže;
- što se više namirnica stavi u uređaj;
- što su toplije sveže stavljene namirnice;
- što je temperatura okoline u kojoj se rashladni uređaj nalazi viša. Rashladni uređaj je napravljen za određenu klimatsku klasu (opseg temperature oko line) čijeg raspona se treba pridržavati.

... u zoni za hlađenje i u PerfectFresh Active zoni

U zoni za hlađenje preporučujemo temperaturu hlađenja od **4°C**.

Temperatura u PerfectFresh Active zoni se automatski reguliše i kreće se od **0 do 3°C**.

... u odeljku za zamrzavanje

Za zamrzavanje svežih namirnica je potrebna temperatura od **-18°C**. Rok trajanja namirnica se na taj način može produžiti, a da se pritom održi optimalan kvalitet.

Čim temperatura poraste iznad **-10°C**, počinje razlaganje namirnica zbog mikroorganizama i namirnice se kraće održavaju. Iz tog razloga je dozvoljeno ponovo zamrznuti delimično ili potpuno odmrznute namirnice tek nakon njihove obrade (kuvanjem ili pečenjem). Na visokim temperaturama će većina mikroorganizama biti uništena.

Pri konstantnoj temperaturi odeljka za zamrzavanje od **-18°C** i uz odgovarajuću higijenu, može se iskoristiti maksimalno vreme skladištenja namirnica i izbeći bacanje hrane.

Automatska raspodela temperature (DynaCool)

Čim se uključi hlađenje u zoni za hlađenje, rashladni uređaj automatski uključuje ventilator. Na taj način se hladnoća ravnomerno rasporedi u zoni hlađenja, a sve namirnice koje su stavljene u frižider se hlade približno istom temperaturom.

Indikator temperature

U normalnom režimu rada na ekranu se prikazuje **srednja, stvarna temperatura u zoni za hlađenje**, koja trenutno vlada u rashladnom uređaju.

Zavisno od temperature okoline i podešavanja može potrajati nekoliko sati dok se ne dostignu i konstantno prikazuju željene temperature.

Podešavanje temperature

- Dodirnite indikator za temperaturu na ekranu.
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se željena temperatura ne prikaže u sredini.
- Za potvrdu dodirnite željenu temperaturu.

Indikator temperature ponovo prebacuje na stvarnu temperaturu koja je u tom trenutku u rashladnom uređaju.

Moguće vrednosti podešavanja

- Zona za hlađenje: 3 do 9°C

Promena nivoa temperature u PerfectFresh Active zoni

Temperatura u PerfectFresh Active zoni se automatski reguliše u opsegu od 0 do 3°C.

Ukoliko želite da temperatura bude malo viša ili niža, pošto npr. stavljate ribu, možete neznatno i postepeno da promenite temperaturu.

- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se željeno podešavanje (1: najniža temperatura, 9: najviša temperatura) ne prikaže u sredini.
- Za potvrdu dodirnite željeno podešavanje.

Fabričko podešavanje nivoa temperature je 5.

Pri podešavanju od nivoa 1 do nivoa 4 pod određenim okolnostima temperatura može pasti na 0°C. Namirnice bi mogle da se zamrznu.

Proverite podešavanje temperature.

Što je viša, odnosno niža temperatura u zoni hlađenja, to je viša, odnosno niža temperatura i u odeljku za zamrzavanje.

Imajte na umu da temperature u odeljku za zamrzavanje mogu da variraju kada je količina punjenja mala. Pod određenim uslovima se mogu postići temperature koje su više od -18°C.

Neznatna promena nivoa temperature u odeljku za zamrzavanje

Ukoliko želite da temperatura bude malo viša ili niža, pošto npr. stavljate sveže namirnice, možete neznatno i postepeno da promenite temperaturu.

Fabričko podešavanje nivoa temperature je 5.

- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se željeno podešavanje ne prikaže na sredini.
- Od stepena 1 do stepena 4 = niža temperatura
- Od stepena 6 do stepena 9 = viša temperatura
- Za potvrdu dodirnite željeno podešavanje.

 Ugrožavanje zdravlja usled konzumiranja pokvarenih namirnica.

Kod podešavanja od stepena 6 do stepena 9 moguće je da se u odeljku za zamrzavanje dostignu temperature koje su više od -18 °C.

Za zamrzavanje svežih namirnica u odeljku za zamrzavanje je potrebna temperatura od **-18°C**.

Kada je temperatura u odeljku za zamrzavanje viša, skraćuje se i vek trajanja namirnica.

Rukovanje

Alarm za vrata

Alarm za vrata za ručno otvaranje vrata

Vrata uređaja su duže vreme otvorena.

Rashladni uređaj je opremljen alarmom za vrata da bi se sprečio gubitak energije dok su vrata uređaja otvorena i radi zaštite namirnica u frižideru od toplote.

Ukoliko vrata uređaja stoje otvorena duže vreme, na indikatoru temperature se  prikazuje žutim svetlom. Pored toga, emituje se zvučni signal upozorenja i treperi unutrašnje osvetljenje.

Vreme do aktiviranja alarma za vrata može da se izmeni (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“).

Zvučni signal upozorenja alarma za vrata može da se isključi (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“).

Čim zatvorite vrata uređaja, zvučni signal upozorenja se više ne čuje, a na displeju se isključuje .

Prevremeno isključivanje alarma za vrata

■ Dodirnite simbol .

Zvučni signal upozorenja se više ne čuje, simbol  se isključuje i unutrašnje osvetljenje ponovo svetli konstantno.

Ako se vrata uređaja ne zatvore, alarm za vrata se ponavlja nakon oko 1 minuta.

Alarm za vrata za automatsko otvaranje vrata

ActiveDoor se ubrzo zatvara.

Rashladni uređaj je opremljen alarmom za vrata da bi se sprečio gubitak energije dok su vrata uređaja otvorena i radi zaštite namirnica u frižideru od toplote.

Kada su vrata uređaja predugo otvorena,  na displeju se prikazuje žutim svetlom. Pored toga, emituje se zvučni signal upozorenja i treperi unutrašnje osvetljenje.

Vreme do aktiviranja **alarma za vrata** ne može da se promeni.

Zvučni signal upozorenja alarma za vrata može da se isključi (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“).

Vrata se zatvaraju automatski nakon kraćeg vremena. Zvučni signal upozorenja se više ne čuje, a  na displeju se gasi.

Isključivanje alarma za vrata funkcije ActiveDoor pre vremena

■ Na displeju dodirnite .

Zvučni signal upozorenja se više ne čuje, simbol  se isključuje i unutrašnje osvetljenje ponovo svetli konstantno.

Ako se vrata uređaja ne zatvore, alarm za vrata se ponavlja nakon oko 1 minuta.

Na indikatoru temperature se  prikazuje žutim svetlom. Pored toga, emituje se zvučni signal upozorenja i treperi unutrašnje osvetljenje (vidi odeljak „Alarm za vrata: Vrata uređaja su duže vreme otvorena“).

Korišćenje funkcije Intenzivno hlađenje

Super hlađenje ❄️

Kada je funkcija Super hlađenje ❄️ uključena, **zona za hlađenje** se vrlo brzo rashlađuje do najniže vrednosti (zavisno od temperature okoline). Rashladni uređaj radi sa maksimalnom snagom hlađenja i temperatura opada. Izaberite ovu funkciju ukoliko želite brzo da rashladite velike količine svežih namirnica ili napitaka.

Pri uključenoj funkciji Super hlađenje ❄️ može doći do češće pojave šumova na uređaju.

Funkcija Super hlađenje ❄️ se mora uključiti **4 sata pre stavljanja** namirnica ili napitaka.

Funkcija Super hlađenje ❄️ se automatski isključuje nakon otprilike 12 sati. Rashladni uređaj ponovo radi normalnom snagom hlađenja.

Savet: Da biste uštedeli energiju, možete sami da isključite funkciju Super hlađenje ❄️ čim namirnice ili napici budu dovoljno hladni.

Uključivanje/isključivanje funkcije Super hlađenje ❄️

- Dodirnite indikator za temperaturu za zonu hlađenja.
- Da biste uključili i ponovo isključili funkciju Super hlađenje, dodirnite ❄️.

Pri **uključenoj** funkciji Super hlađenje ❄️ svetli narandžasto.

- Izadite iz nivoa podešavanja dodirom na indikator temperature.

Čuvanje namirnica u zoni hlađenja

Različite zone hlađenja

Zbog prirodne cirkulacije vazduha u zoni za hlađenje stvaraju se različite temperaturne oblasti.

Hladan, težak vazduh pada u donji deo zone za hlađenje. Prilikom skladištenja namirnica koristite različite hladne zone.

Ovo je rashladni uređaj sa automatskom raspodelom temperature (DynaCool). Čim se uključi hlađenje u zoni hlađenja, rashladni uređaj automatski uključuje ventilator. Na taj način se hladnoća u zoni hlađenja ravnomerno raspoređuje, a različite zone hlađenja su manje izražene. Tako se sve uskladištene namirnice hlade na približno istu temperaturu.

Najtoplija oblast

Najtoplija oblast u zoni za hlađenje se nalazi sasvim gore u prednjem delu i na vratima uređaja. Ovu oblast koristite npr. za čuvanje maslaca, kako bi se lakše nanosio, i za sir, da bi zadržao svoju aromu.

Najhladnija oblast

Najhladnija oblast u zoni hlađenja se nalazi neposredno iznad razdvojne ploče do PerfectFresh Active zone i na zadnjoj strani uređaja. Međutim, u fiokama PerfectFresh Active zone vladaju još niže temperature.

Kod podešavanja temperature od 4 °C i odgovarajuće higijene usporava se razmnožavanje bakterija, npr. salmonela i listerije, koje mogu da prouzrokuju teška trovanja životnim namirnicama.

Rukovanje

Koristite ove oblasti u zoni za hlađenje i u PerfectFresh Active zoni za sve osjetljive i lako kvarljive namirnice, kao što su npr.:

- Riba, meso, živina
- Kobasice, gotova jela
- Jela/peciva sa jajima ili pavlakom
- Sveže testo, testo za kolače, picu, kiš
- Sir od svežeg mleka i drugi proizvodi od svežeg mleka
- Humus, namazi od povrća, zamenski proizvodi za mladi sir na biljnoj bazi
- Pripremljeno povrće upakovano u foliju
- Generalno sve sveže namirnice (čiji se minimalni rok trajanja odnosi na temperaturu čuvanja od najmanje 4°C)

Da li namirnice treba skladištiti upakovane ili raspakovane?

U zoni za hlađenje namirnice čuvajte upakovane ili dobro pokrivene (u PerfectFresh Active zoni postoje izuzeći).

Na taj način se sprečavaju upijanje drugih mirisa, sušenje namirnica i prenošenje eventualno prisutnih bakterija. Obratite pažnju na ovo posebno prilikom skladištenja namirnica životinjskog porekla. Vodite računa da naročito namirnice poput sirovog mesa i ribe ne dođu u kontakt sa drugim namirnicama.

Kada je temperatura pravilno podešena i uz odgovarajuću higijenu, može znatno da se produži rok trajanja namirnica. Tako se izbegava bacanje hrane.

Čuvanje namirnica u PerfectFresh Active zoni

PerfectFresh Active zona

PerfectFresh Active zona ispunjava zahteve fioke za hlađenje prema standardu DIN EN 62552:2025.

U PerfectFresh Active zoni vladaju optimalni uslovi za čuvanje voća, povrća, ribe, mesa i mlečnih proizvoda. Namirnice ostaju znatno duže sveže a ukus i vitamini ostaju očuvani.

Temperatura u PerfectFresh Active zoni reguliše se automatski i kreće se od 0 do 3°C. To su niže temperature nego u standardnim zonama za hlađenje, ali je to optimalna temperatura skladištenja za namirnice koje nisu osjetljive na hladnoću.

Pored toga, u PerfectFresh Active zoni postojeća vlažnost vazduha može da se reguliše tako da vlažnost odgovara uskladištenim namirnicama. Kada se uključuje raspršivač , čuvano voće i povrće se prska vodenom parom. Raspršivač  se uključuje otprilike na svakih 90 minuta i prilikom svakog otvaranja vrata. Veća vlažnost vazduha utiče da namirnice zadrže svoju vlažnost i da se ne suše tako brzo.

Imajte na umu da je veoma važno da namirnice budu u dobrom stanju prilikom stavljanja u uređaj kako bi se dobro očuvale.

Namirnice izvadite iz PerfectFresh Active zone otprilike 30 do 60 minuta pre konzumiranja. Aroma i ukus se razvijaju tek na sobnoj temperaturi.

Fioka za održavanje vlažnosti



U **fioci za održavanje vlažnosti** temperatura iznosi od 0 do 3°C, zavisno od položaja poklopca odeljka vlažnost vazduha nije povećana δ ili je povećana $\delta\delta$.

Smanjena vlažnost vazduha δ

Kod ovog podešavanja δ , od fioke za održavanje vlažnosti postane suva fioka (vidi odeljak „Suva fioka“).

Povećana vlažnost vazduha $\delta\delta$

Kod ovog podešavanja, fioka je kao fioka za održavanje vlažnosti pogodna za čuvanje voća i povrća.

U slučaju povećane vlažnosti u fioci za održavanje vlažnosti može doći do stvaranja kondenzata.

Ako smatrate da je kondenzacija prevelika i da škodi namirnicama, postupite na sledeći način:

Kondenzovanu vodu pokupite krpom.

Otvorite poklopac odeljka tako što ćete odabrati poziciju „Nepovećana vlažnost vazduha δ “.

Isključite ovlaživač $\overline{\delta}$.

Odabir povećane vlažnosti vazduha $\delta\delta$

$\delta\delta$


Za ovo podešavanje $\delta\delta$ raspršivač $\overline{\delta}$ bi trebalo da je uključen.

Pri uključenom raspršivaču $\overline{\delta}$ neznatno se povećava potrošnja energije. Dodatno može doći do češće pojave šumova na uređaju.

- Dodirnite $\otimes$.
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se $\overline{\delta}$ ne prikaže u sredini.
- Dodirnite $\overline{\delta}$.
- Prevlačite ulevo dok se željeni intenzitet raspršivača (1: blago kvašenje; 3: maksimalno kvašenje) ne prikaže u sredini.
- Za potvrdu dodirnite željeno podešavanje.

Simbol $\overline{\delta}$ svetli narandžasto.

- Otvorite fioku vlažnog vazduha.

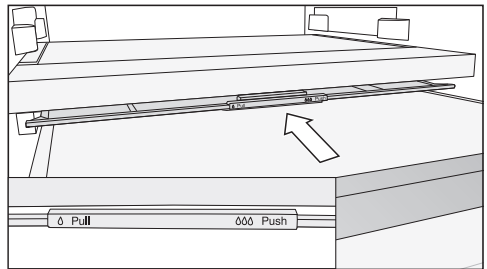

- Gurnite poklopac odeljka do graničnika nazad.

Poklopac odeljka je zatvoren a vlažnost vazduha ostaje u odeljku $\delta\delta$.


Rukovanje

Odabir nepovećane vlažnosti vazduha

Δ

Za ovo podešavanje Δ raspršivač ☼ bi trebalo da je isključen.

- Dodirnite ☼.
 - Prevlačite ulevo ili udesno dok se ☼ ne prikaže u sredini.
 - Dodirnite ☼.
 - Prevucite udesno i dodirnite ⏻.
- Simbol ☼ svetli belo.
- Otvorite fioku vlažnog vazduha.

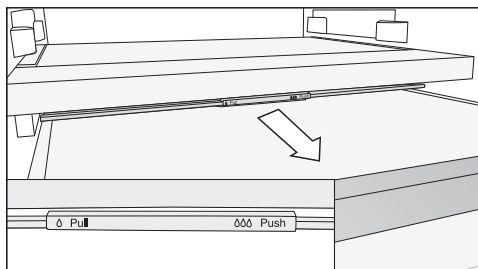

- Povucite poklopac odeljka do graničnika napred.

Poklopac odeljka je otvoren a vlažnost vazduha se smanjuje Δ.

Ukoliko namirnice štrče van ivice fioke, prilikom ubacivanja fioke poklopac odeljka može promeniti svoju poziciju i time se zatvoriti.

Prilikom punjenja fioke vodite računa da namirnice odozdo ne dodiruju poklopac odeljka.

Raspršivač (ovlaživač ☼)

Pri uključenom raspršivaču ☼ voće i povrće koje se čuva u fioci vlažnog vazduha se prska vodom prilikom svakog otvaranja vrata, kao i otprilike na svakih 90 minuta. Vodena para obezbeđuje dodatnu vlažnost u fioci vlažnog vazduha.

Raspršivač i pripadajuća posuda za vodu se nalaze u razdvojnoj ploči između zone za hlađenje i PerfectFresh Active zone.

Pre nego što uključite raspršivač (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“) obratite pažnju na sledeće:

- Posuda za vodu je očišćena, napunjena vodom i dobro je upala u ležište.
- Poklopac odeljka fioke vlažnog vazduha je zatvoren (podešavanje ΔΔΔ).

Vode u posudi za vodu ima dovoljno za otprilike 4 meseca.

Posudu za vodu je potrebno napuniti samo kada raspršivač više ne proizvodi vodenu paru.

⚠ Opasnost od oštećenja usled neprikladnog punjenja.

Tečnosti koje sadrže šećer mogu da onespobu funkcionisanje raspršivača.

Punite posudu za vodu isključivo svežom vodom za piće.

⚠ Ugroženost zdravlja usled zagađene vode.

Upotreba zagađene vode može da prouzrokuje trovanja.

Punite posudu za vodu isključivo svežom vodom za piće.


⚠ Ugroženost zdravlja usled vode kontaminirane klicama.

U vodi koja duže vreme stoji u posudi za vodu može doći do stvaranja klica i ugroziti vaše zdravlje.

Ako su rashladni uređaj, zona hlađenja ili raspršivač van upotrebe duže od 2 dana, očistite posudu za vodu i napunite je svežom vodom za piće.

Ako je funkcija Holiday  uključena duže od 2 nedelje, očistite posudu za vodu i napunite je svežom vodom za piće.

Punjenje posude za vodu za raspršivač

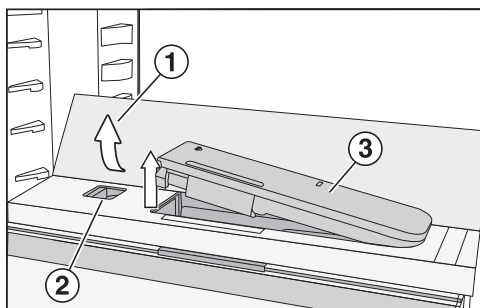

- Pritisnite zadnje, spoljašnje uglove staklene police ①.

Staklena polica se napred preklopa nagore.

- Podignite staklenu policu i preklopite je unazad.

Staklena polica stoji uspravno.

- Pritisnite klizač ② ulevo.

Posuda za vodu ③ iskače iz udubljenja.

- Izvadite posudu za vodu i do oznake napunite vodu za piće.

- Ponovo postavite posudu za vodu.

- Preklopite staklenu policu ① nadole.

Fioka suvog vazduha

Δ |   

U **fioci suvog vazduha** temperatura iznosi od 0 do 3°C, vlažnost vazduha nije povišena Δ.

Fioka suvog vazduha je naročito pogodna za skladištenje lako kvarljivih namirnica poput:

- sveže ribe, mekušaca i ljuskara
- mesa, živine, delikatesa
- gotovih salata
- mlečnih proizvoda, kao što su mleko, jogurt, sir, pavlaka, mladi sir itd.
- biljnih proizvoda, kao što su tofu, napitak od ovasa, humus, namazi od povrća, zamene za meso i sir itd.
- Osim toga ovde možete da skladištite namirnice svih vrsta ukoliko su one upakovane.

Vodite računa o tome da se namirnice bogate belančevinama brže kvare. To znači da se npr. mekušci i ljuskari kvare brže od ribe, a riba se kvare brže nego meso.

Iz higijenskih razloga čuvajte samo **poklopljene ili upakovane** namirnice.

Rukovanje

Ukoliko niste zadovoljni rezultatom namirnica koje čuvate u rashladnom uređaju (namirnice npr. već posle kraćeg vremena čuvanja izgledaju mekane ili uvele), obratite još jednom pažnju na sledeće savete:

- Čuvajte samo sveže namirnice. Stanje namirnica prilikom skladištenja je odlučujuće za održavanje svežine.
- Pre stavljanja namirnica u uređaj očistite fioke u PerfectFresh Active zoni.
- Vrlo vlažne namirnice ostavite da se ocede pre nego što ih stavite u uređaj.
- Ne čuvajte namirnice osetljive na hladnoću u zoni PerfectFresh Active.
- Za čuvanje namirnica odaberite odgovarajuću fioku PerfectFresh Active, kao i odgovarajući položaj poklopca odeljka (smanjena vlažnost vazduha δ ili povećana vlažnost vazduha $\delta\delta$).
- Visoka vlažnost vazduha $\delta\delta$ u fioci za održavanje vlažnosti se postiže samo preko vlage koju sadrže skladištene namirnice, ako ih skladištite neupakovane. Što se više namirnica u odeljku skladišti, to je vlažnost veća.
- Nemojte prepuniti odeljke.
- Ako smatrate da je pri podešavanju $\delta\delta\delta$ kondenzacija suviše velika i da škodi namirnicama, postupite na sledeći način:
 - Kondenzovanu vodu pokupite krpom.
 - Postavite rešetku ili slično tako da višak tečnosti može da se ocedi.
 - Otvorite poklopac odeljka, tako što ćete odabrati poziciju „Nepovećana vlažnost vazduha δ “ i isključite ovlaživač .
- Ukoliko vlažnost vazduha uprkos podešavanju $\delta\delta\delta$ bude preniska, upakujte namirnice u ambalažu koja ne propušta vazduh.
- Ukoliko imate osećaj da je temperatura u PerfectFresh Active zoni previsoka ili preniska, pokušajte najpre da je regulišete preko zone hlađenja tako što ćete tamno neznatno promeniti temperaturu za 1 do 2°C. Najkasnije kada se na dnu PerfectFresh Active fioke stvore kristali leda, morate da povećate temperaturu, jer će u protivnom previše hladnoće štetno uticati na namirnice.
- Ako promena temperature u zoni hlađenja nije dovoljna, promenite temperaturu u PerfectFresh Active zoni (vidi poglavlje „Prilagođavanje podešavanja“).

Zamrzavanje i čuvanje svežih namirnica

Odeljak za zamrzavanje koristite za čuvanje duboko zamrznutih namirnica, pravljenje kockica leda i zamrzavanje manjih količina namirnica.



Ugrožavanje zdravlja usled konzumiranja pokvarenih namirnica. Ako je temperatura duže vreme bila viša od -18°C , namirnice mogu da se odmrznu delimično ili potpuno. Time se skraćuje rok trajanja namirnica. Proverite da li su se namirnice potpuno ili delimično odmrznule. U tom slučaju potrošite ove namirnice što je pre moguće ili dalje obradite namirnice (kuvanjem ili pečenjem) pre nego što ih ponovo zamrznete.

Pre stavljanja namirnica obratite pažnju

- Uključite funkciju SuperCool ❄ neposredno pre stavljanja namirnica.

Namirnice se brže zamrzavaju.

- Za zamrzavanje koristite samo sveže i neoštećene namirnice.

Stavljanje namirnica za zamrzavanje

Namirnice koje treba da se zamrznu ne smeju da dodiruju već zamrznute namirnice kako se ove ne bi delimično otopile.

- Da biste sprečili međusobno slepljivanje ili spajanje namirnica prilikom zamrzavanja, pakovanja stavlajte suva.
- Postavite namirnice koje zamrzavate čitavom površinom na dno odeljka za zamrzavanje ili tako da dodiruju bočne zidove, kako bi se što pre potpuno zamrznule.

Nakon zamrzavanja obratite pažnju na sledeće

Funkcija SuperCool automatski se isključuje nakon oko 18 sati. Da biste uštedeli energiju, funkciju SuperCool možete sami da isključite.

- Prevremeno isključite funkciju SuperCool ❄ čim se namirnice dovoljno ohlade.

Brzo hlađenje napitaka

- Ukoliko radi brzog hlađenja stavljate boce u odeljak za zamrzavanje, izvadite boce **najkasnije nakon 1 sata**. Boce bi mogle da puknu.

Priprema kocki leda

- Vodom napunite 3/4 posude za kocke leda i postavite je na dno odeljka za zamrzavanje.
- Posudu za kocke leda, koja se zaledila za dno, odvojite tupim predmetom, npr. drškom kašike.

Savet: Kocke leda ćete lako izvaditi iz posude ukoliko ih nakratko stavite pod mlaz vode.

Aktiviranje drugih podešavanja

Objašnjenja o datim podešavanjima

U nastavku su opisane samo podešavanja za koja su potrebna dodatna objašnjenja.

Dok se nalazite u meniju za podešavanje  alarm za vrata ili neka druga poruka upozorenja se automatski potiskuju.

Režim rada Party

Režim rada Party  se posebno preporučuje ako želite brzo da rashladite velike količine svežih namirnica ili napitaka.

Savet: Uključite funkciju režim rada Party  oko 4 sata pre stavljanja namirnica ili napitaka.

Pri uključenom režimu rada Party  funkcija Super hlađenje  se automatski uključuje.

Režim rada Party  ne može da se uključi kada je uključena funkcija Holiday .

Funkcija režim rada Party  se automatski isključuje nakon otprilike 24 sata. Funkciju režim rada Party  možete u bilo koje vreme da isključite ranije.

Funkcija Holiday

Funkcija Holiday  se preporučuje ako za vreme godišnjeg odmora ne želite kompletno da isključite zonu hlađenja ili ako Vam nije potrebna velika snaga hlađenja.

Uključena funkcija Holiday  se prikazuje na početnom displeju. Ona se može isključiti preko početnog displeja, kao i preko menija za podešavanje .

Zona hlađenja se podešava na temperaturu od 15°C, pri čemu se temperatura u PerfectFresh Active zoni automatski podešava na 9 do 12°C. Zona hlađenja tako može da ostane u radu uz uštedu energije.

Na ovoj srednjoj temperaturi u zoni hlađenja, namirnice koje nisu lako kvarljive mogu da ostanu još izvesno vreme u rashladnom uređaju. Potrošnja energije je niža nego pri normalnom radu. Takođe neće doći do stvaranja neprijatnih mirisa ili buđi, kao što bi bilo u slučaju da je pri zatvorenim vratima uređaja zona hlađenja isključena.

 **Ugrožavanje zdravlja** usled konzumiranja pokvarenih namirnica. Ako je temperatura u zoni za hlađenje duže vreme iznad 4°C, to može negativno da utiče na rok trajanja i kvalitet namirnica. Funkciju Holiday  uključujte uvek samo na izvesno vreme. Za to vreme nemojte da stavljate osetljive i lako kvarljive namirnice u uređaj, kao što su npr. voće, povrće, riba, meso i mlečni proizvodi.

Uključivanje funkcije zaključavanja /

Aktivirana funkcija zaključavanja štiti od nenamernog isključivanja rashladnog uređaja i od neželjenih podešavanja neovlašćenih osoba, npr. dece.

- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.

- Dodirnite .

Pri uključenoj funkciji zaključavanja  svetli narandžasto.

- Zatvorite vrata uređaja. Tek tada je funkcija zaključavanja  aktivna.

Kratkotrajno deaktiviranje funkcije zaključavanja /

Ako npr. želite da promenite temperaturu, funkcija zaključavanja može nakratko da se deaktivira:

- Dodirnite indikator za temperaturu.

- Dodirnite  na oko 6 sekundi.

Indikator se prebacuje na promenjenu temperaturu.

- Sada izvršite potrebna podešavanja.

Zatvaranjem vrata uređaja ponovo se uključuje funkcija zaključavanja .

Potpuno isključivanje funkcije zaključavanja /

- Dodirnite .

- Dodirnite  na oko 6 sekundi.

- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.

- Dodirnite .

Kada je funkcija zaključavanja isključena, svetli .

Šabat program

Radi podrške verskim običajima rashladni uređaj raspolaže Šabat programom.

Uključen Šabat program  se najpre prikazuje na početnom displeju.

Displej se isključuje posle 3 sekunde.

Dok je uključen Šabat program , ne možete da aktivirate podešavanja na svom rashladnom uređaju.

Vodite računa o tome da vrata uređaja budu dobro zatvorena, jer su optički i zvučni signali isključeni.

Funkcija Šabat program  se automatski isključuje nakon otprilike 80 sati.

Kada je uključen Šabat program , deaktiviraju se:

- osvetljenje unutrašnjosti kada su vrata uređaja otvorena
- svi zvučni i optički signali
- indikator temperature
- aktivna WLAN veza

Sve ostale prethodno aktivirane funkcije ostaju aktivirane.

 Ugrožavanje zdravlja usled konzumiranja pokvarenih namirnica.
Pošto se tokom rada režima rada Šabat  ne prikazuje mogući prekid u napajanju strujom, namirnice mogu potpuno ili delimično da se odmrznu. Time se skraćuje rok trajanja namirnica.
Ukoliko je tokom rada režima rada Šabat  došlo do prekida napajanja strujom, proverite kvalitet namirnica.

Isključivanje Šabat-programa

- Dodirnite crni displej.

Prikazuje se .

- Dodirnite .

 svetli narandžasto.

- Ponovo dodirnite simbol .

Kada je Šabat-program isključen, simbol  svetli belo.

Aktiviranje drugih podešavanja

Automatsko otvaranje vrata (ActiveDoor)

Mogu se izvršiti sledeća podešavanja:

1. ActiveDoor aktivirajte i konfigurirate prilikom puštanja u rad rashladnog uređaja ili kasnije
2. Deaktiviranje funkcije ActiveDoor
3. ActiveDoor aktivirati ako je funkcija već konfigurisana i deaktivirana
4. Promena određenog ugla otvaranja vrata

1. Aktiviranje funkcije ActiveDoor po prvi put i konfigurisanje

Aktiviranje i konfiguracija se sastoje od više koraka:

Aktiviranje funkcije ActiveDoor

- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite .

Na displeju svetli žuto .

- Dodirnite OK.

Na displeju svetli žuto . Sada morate da odredite ugao otvaranja vrata.

Određivanje ugla otvaranja vrata

Oslobodite područje otvaranja vrata.

- Otvorite vrata do željenog ugla otvaranja vrata (najmanje 70°).

Savet: Da bi se fioka nesmetano izvukla, izaberite najmanje ugao otvaranja vrata od 90°.

- Dodirnite OK.

Na displeju svetli žuto .

- Dodirnite OK.

- Na displeju se pojavljuje : Ugao otvaranja vrata **nije** uspešno sačuvan.

Potvrdite informaciju dodirom na . Na displeju svetli žuto . Počnite ponovo od koraka „ Određivanje ugla otvaranja vrata“.

- Na displeju se pojavljuje : Ugao otvaranja vrata je uspešno sačuvan.

Potvrdite informaciju dodirom na . Na displeju svetli žuto . Sada morate da sprovedete inicijalizaciju.

Sprovođenje inicijalizacije

 Opasnost od oštećenja prilikom automatskog otvaranja i zatvaranja vrata uređaja

U području otvaranja vrata i šarke vrata se mogu ukleštiti delovi tela, npr. prsti.

Oslobodite područje otvaranja vrata.

Ne stavljajte ruku u šarke vrata ili u unutrašnjost rashladnog uređaja kada se vrata zatvaraju.

Nemojte da blokirate vrata.

 Opasnost od oštećenja prilikom automatskog zatvaranja vrata uređaja
Mogu se oštetiti fioke ili teleskopske vođice (u zavisnosti od modela) koje se izvlače.

Potpuno uvucite fioke.

Nakon vađenja fioke, uvucite teleskopske vođice do kraja.

■ Dodirnite OK.

Inicijalizacija se pokreće. Vrata se automatski zatvaraju jednom i ponovo otvaraju.

Na displeju treperi  i čuje se zvučni signal u isto vreme.

- Na displeju se pojavljuje : Inicijalizacija **nije** uspeła.

Potvrdite informaciju dodirom na . Na displeju se svetli žuti . Počnite ponovo od koraka „Aktiviranje  ActiveDoor-a“.

- Na displeju se pojavljuje : Inicijalizacija je uspeła.

Potvrdite informaciju dodirom na . Na displeju svetli žuto . Sada morate da sačuvate izabrani ugao otvaranja vrata.

Čuvanje izabranog ugla otvaranja vrata

■ Dodirnite OK.

Na displeju se pojavljuje : Ugao otvaranja vrata je uspešno sačuvan.

- Potvrdite informaciju dodirom na .

Na displeju svetli narandžasti . Funkcija ActiveDoor je aktivirana.

2. Deaktiviranje funkcije ActiveDoor

■ Dodirnite .

- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.

■ Dodirnite .

Na displeju svetli narandžasti .

■ Dodirnite .

 svetli belo i funkcija ActiveDoor je deaktivirana.

3. Aktiviranje funkcije ActiveDoor

■ Dodirnite .

- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.

■ Dodirnite .

Na displeju se prikazuje .

■ Dodirnite .

 svetli narandžasto i funkcija ActiveDoor je aktivirana.

4. Promena određenog ugla otvaranja vrata

■ Dodirnite .

- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.

■ Dodirnite .

Na displeju svetli narandžasti .

- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.

■ Dodirnite .

Na displeju svetli žuto . Sada morate da odredite ugao otvaranja vrata.

Određivanje ugla otvaranja vrata

Oslobodite područje otvaranja vrata.

- Otvorite vrata do željenog ugla otvaranja vrata (najmanje 70°).

Savet: Da bi se fioka nesmetano izvukla, izaberite najmanje ugao otvaranja vrata od 90°.

Aktiviranje drugih podešavanja

■ Dodirnite OK.

Na displeju svetli žuto .

■ Dodirnite OK.

- Na displeju se pojavljuje : Ugao otvaranja vrata **nije** uspešno sačuvan.

Potvrdite informaciju dodirom na . Na displeju svetli žuto . Počnite ponovo od koraka „ Određivanje ugla otvaranja vrata“.

- Na displeju se pojavljuje : Ugao otvaranja vrata je uspešno sačuvan.

Potvrdite informaciju dodirom na . Na displeju svetli žuto . Sada morate da sprovedete inicijalizaciju.

Sprovođenje inicijalizacije

 **Opasnost od oštećenja** prilikom automatskog otvaranja i zatvaranja vrata uređaja

U području otvaranja vrata i šarke vrata se mogu ukleštiti delovi tela, npr. prsti.

Oslobodite područje otvaranja vrata.

Ne stavljajte ruku u šarke vrata ili u unutrašnjost rashladnog uređaja kada se vrata zatvaraju.

Nemojte da blokirate vrata.

 **Opasnost od oštećenja** prilikom automatskog zatvaranja vrata uređaja. Mogu se oštetiti fioke ili teleskopske vođice (u zavisnosti od modela) koje se izvlače.

Potpuno uvucite fiokę.

Nakon vađenja fiokę, uvucite teleskopske vođice do kraja.

■ Dodirnite OK.

Inicijalizacija se pokreće. Vrata se automatski zatvaraju jednom i ponovo otvaraju.

Na displeju treperi  i čuje se zvučni signal u isto vreme.

- Na displeju se pojavljuje : Inicijalizacija **nije** uspeła.

Potvrdite informaciju dodirom na . Na displeju se svetli žuti . Počnite ponovo od koraka „Aktiviranje  ActiveDoor-a“.

- Na displeju se pojavljuje : Inicijalizacija je uspeła.

Potvrdite informaciju dodirom na . Na displeju svetli žuto . Sada morate da sačuvate izabrani ugao otvaranja vrata.

Čuvanje izabranog ugla otvaranja vrata

■ Dodirnite OK.

Na displeju se pojavljuje : Ugao otvaranja vrata je uspešno sačuvan.

■ Potvrdite informaciju dodirom na .

Na displeju svetli narandžasti . Funkcija ActiveDoor je aktivirana.

Promena vremena do aktiviranja alarma za vrata kada se vrata otvore ručno

Možete da podesite koliko brzo treba da se oglašava alarm za vrata nakon ručnog otvaranja vrata uređaja.

■ Dodirnite .

- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.

■ Dodirnite .

- Prevlačite ulevo ili udesno dok se željeno podešavanje vremena između 30 sekundi i 3 minuta: 30 sekundi ne prikaže u sredini.
- Za potvrdu dodirnite željeno podešavanje.

Umrežavanje

Vaš rashladni uređaj je opremljen integrisanim WLAN-modulom. WLAN-modul omogućava uspostavljanje veze sa kućnom mrežom i korišćenje Miele aplikacije na mobilnom uređaju.

Kada se vaš rashladni uređaj poveže putem WLAN-mreže, veza će se automatski ponovo uspostaviti svaki put kada se uključi.

Obezbedite da na mestu postavljanja vašeg rashladnog uređaja signal vaše WLAN-mreže bude dovoljno jak.

Povezivanjem rashladnog uređaja u vašu WLAN-mrežu povećava se potrošnja električne energije, čak i kada je rashladni uređaj isključen.

Pametni dodaci putem Miele aplikacije*

Umrežavanjem putem Miele aplikacije dobijate pristup brojnim pametnim dodacima, uključujući:

- Pristupanje informacijama o statusu
- Korišćenje dodatne korisne funkcije
- Održavajte svoji rashladni uređaj u toku sa najnovijim dostignućima kompanije Miele putem ažuriranja softvera

Više detalja o pametnim dodacima možete pronaći na veb-sajtu Miele, u Apple App Store® ili Google Play Store™.

* Dodatna digitalna ponuda kompanije Miele & Cie. KG. Opseg funkcija može da varira u zavisnosti od modela i države. Potrebna je vaša saglasnost sa opštim uslovima i odredbama i politikom privatnosti za Miele digitalne proizvode i usluge u Miele aplikaciji. Miele zadržava pravo da promeni ili prekine digitalne ponude u bilo kom trenutku.

Umrežavanje po prvi put

- Dodirnite simbol .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se simbol @ ne prikaže u sredini.
- Dodirnite simbol @.
- Dodirnite željeni način povezivanja (APP ili WPS).

Nakon uspešne prijave, na displeju se pojavljuje simbol .

Ukoliko veza nije mogla da se uspostavi, pojavljuje se simbol .

- U tom slučaju pokrenite postupak ponovo.
- Za izlazak sa nivoa podešavanja, dodirnite simbol .

Deaktiviranje WLAN veze

- Dodirnite simbol .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se simbol @ ne prikaže u sredini.
- Dodirnite simbol @.
- Da biste deaktivirali WLAN vezu, dodirnite simbol .

Pojavljuje se simbol .

- Za izlazak sa nivoa podešavanja, dodirnite simbol .

Aktiviranje drugih podešavanja

Aktiviranje WLAN veze

- Dodirnite simbol .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se simbol  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite simbol .
- Da biste aktivirali WLAN vezu, dodirnite simbol .

Pojavljuje se simbol .

- Za izlazak sa nivoa podešavanja, dodirnite simbol .

Kada je WLAN veza aktivna, svetli simbol  na displeju.

Resetovanje konfiguracije mreže

- Dodirnite simbol .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se simbol  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite simbol .
- Prevlačite udesno dok se simbol  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite simbol .
- Dodirnite simbol .
- Za izlazak sa nivoa podešavanja, dodirnite simbol .

Sva izvršena podešavanja i unete vrednosti se resetuju.

WLAN veza je deaktivirana, simbol  se gasi na početnom ekranu.

Resetujte mrežnu konfiguraciju kada Vaš rasladni uređaj budete odlagali, prodavali ili puštali u rad već korišćeni rashladni uređaj. Svi lični podaci se uklanjaju iz rashladnog uređaja. Osim toga, prethodni vlasnik više ne može da pristupi rashladnom uređaju.

Menjanje jačine zvučnih upozorenja i zvučnih signala /

Možete da promenite jačinu zvučnih upozorenja i zvučnih signala (npr. kod alarma za vrata ili poruke o grešci). Ili možete da isključite zvučna upozorenja i zvučne signale ako se osećate uznemireno.

- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite .
- Odaberite željenu jačinu zvuka tako što ćete prevući ulevo ili udesno na segmentnom indikatoru.
- Potvrdite željenu jačinu zvuka dodirom na dijagram sa segmentima.

Kada su zvučna upozorenja i zvučni signali isključeni, pojavljuje se .

Menjanje osvetljenosti ekrana

Osvetljenost ekrana možete da prilagodite svetlosnim uslovima u vašem okruženju.

- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite .
- Odaberite željenu osvetljenost tako što ćete prevući ulevo ili udesno na segmentnom indikatoru.
- Potvrdite željenu osvetljenost dodirom na dijagram sa segmentima.

Isključivanje demo programa

Demo program  omogućava specijalizovanoj prodavnici da prezentuje rashladni uređaj bez uključene funkcije hlađenja. Ovo podešavanje Vam nije potrebno za privatnu upotrebu.

Ako je fabrički uključen demo program, na početnom ekranu se prikazuje .

- Dodirnite .
- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite .

Nakon isključivanja demo programa  rashladni uređaj se isključuje i mora ponovo da se uključi.

Resetovanje podešavanja na fabrička podešavanja

Sva podešavanja rashladnog uređaja se u statusu isporuke vraćaju na fabrička podešavanja (Podešavanja vidi poglavlje „Opis uređaja“).

- Dodirnite .
- Prevlačite ulevo ili udesno dok se  ne prikaže u sredini.
- Dodirnite .

Prikazuje se .

- Dodirnite OK.

Rashladni uređaj se isključuje i mora ponovo da se uključi.

Informacije

Na displeju se prikazuju podaci o uređaju (identifikaciona oznaka modela i fabrički broj).

Držite ove podatke o uređaju u pripravnosti:

- za povezivanje rashladnog uređaja sa Vašom WLAN mrežom (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Miele@home“) (zavisno od modela).
- za prijavljivanje smetnje Miele servisnoj službi (vidi poglavlje „Servisna služba“).
- za pozivanje informacija u EPREL bazi podataka (vidi poglavlje „Servisna služba“).

Indikator potrebe zamene filtera za mirise

Nakon postavljanja filtera za mirise (pripor koji se dodatno kupuje) neophodno je najpre aktivirati indikator potrebe zamene filtera za mirise  u režimu podešavanja .

Indikator potrebe zamene filtera  na početnom ekranu podseća na oko svakih 6 meseci da je neophodno zameniti filter za miris (vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Zamena filtera za mirise“).

Režim čišćenja

Režim čišćenja  olakšava čišćenje zone za hlađenje (vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“). Unutrašnje osvetljenje ostaje uključeno, iako je zona za hlađenje isključena. Zvučni i optički signali su takođe isključeni.

Uključeni režim čišćenja  se prikazuje na početnom ekranu.

Nakon čišćenja neophodno je isključiti režim čišćenja . Ako su vrata uređaja zatvorena duže od 10 minuta, režim čišćenja se automatski isključuje .

Čišćenje i održavanje

Natpisna pločica u unutrašnjosti rashladnog uređaja se ne sme uklanjati. Natpisna pločica je potrebna u slučaju smetnje.

Vodite računa da voda ne dospe u elektroniku ili osvetljenje.



Opasnost od oštećenja usled prodora vlage.

Para iz paročištača može da ošteti plastične i električne delove.

Ne koristite paročištač za čišćenje rashladnog uređaja.

Otapanje

Zona za hlađenje i

PerfectFresh Active zona

Zona za hlađenje i

PerfectFresh Active zona se automatski otapaju.

Odmrzavanje odeljka za zamrzavanje

Odeljak za zamrzavanje se ne odmrzava automatski.

Usled normalnog funkcionisanja u odeljku za zamrzavanje, npr. na unutrašnjim zidovima se tokom vremena stvaraju inje i led. Intenzitet stvaranja inja i leda zavisi i od sledećih uzroka:

- Vrata odeljka za zamrzavanje su često otvarana ili su duže vreme stajala otvorena.
- Zamrznute su velike količine svežih namirnica.
- Vlažnost vazduha u prostoriji je povišena.

Zbog debelog sloja leda može se dogoditi da vrata odeljka za zamrzavanje ne mogu dobro da se zatvore. Takođe se smanjuje učinak hlađenja, usled čega se povećava potrošnja energije.

- Otapajte odeljak za zamrzavanje s vremena na vreme, ali najkasnije kada se mestimično stvori sloj leda debljine 0,5 cm.

Savet: Koristite vreme kada u odeljku za zamrzavanje ima malo ili uopšte nema zamrznutih namirnica ili kada su vlažnost vazduha i temperatura u prostoriji niski.



Opasnost od oštećenja usled neadekvatnog otapanja.

Prilikom otapanja vodite računa da se ne ošteti rashladni sistem i da se time ne onemogući funkcionisanje rashladnog uređaja.

Ne stružite slojeve inja i leda. Ne koristite šiljate predmete ili predmete sa oštrim ivicama.

Ne upotrebljavajte mehanička pomoćna sredstva ili druga sredstva koja nije preporučio proizvođač kako bi se ubrzao postupak otapanja.

Pazite da voda ne dopre u kuhinjske elemente.

Pripremanje odmrzavanja

- Uključite funkciju Super hlađenje ❄ otprilike 4 sata pre odmrzavanja.

Na taj način će već zamrznute namirnice dobiti rezervu hladnoće i moći ćete malo duže da ih držite na sobnoj temperaturi.

- Izvadite zamrznute namirnice. Uvijte zamrznute namirnice u više slojeva novinskog papira ili u čebad.

Savet: Zamrznute namirnice možete da čuvate i u rashladnim torbama.

- Sačuvajte zamrznute namirnice na hladnom mestu dok odeljak za zamrzavanje ne bude ponovo spreman za korišćenje.

Odmrzavanje

Što su smrznute namirnice duže na sobnoj temperaturi, to će se one kraće održati.

Brzo izvršite otapanje.

- Isključite funkciju Super hlađenje ❄ i rashladni uređaj.
- Izvucite utikač iz struje ili isključite osigurač u kućnoj instalaciji.
- Ostavite otvorena vrata odeljka za zamrzavanje.

Savet: Odmrzavanje možete da ubrzate tako što ćete u odeljak za zamrzavanje da stavite 2 lonca na podmetačima sa vrućom (ne ključalom) vodom. U tom slučaju ostavite prilikom odmrzavanja zatvorena vrata odeljka za zamrzavanje kako toplota ne bi izlazila.

- Izvadite komade leda, koji su se odvojili.
- Po potrebi u više navrata sušerom ili krpom pokupite vodu koja se stvorila otapanjem.

Nakon otapanja

- Očistite i obrišite odeljak za zamrzavanje.
- Ponovo priključite rashladni uređaj, pa ga uključite.
- Namirnice ponovo stavite u odeljak za zamrzavanje čim temperatura bude dovoljno niska.

Napomene vezane za sredstvo za čišćenje

U unutrašnjosti rashladnog uređaja koristite samo sredstva za čišćenje i održavanje koja su neškodljiva za namirnice.

Da ne biste oštetili površine, prilikom čišćenja **nemojte** da koristite sledeće:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili hlor;
- sredstva za čišćenje koja rastvaraju kamenac;
- abrazivna sredstva za čišćenje (npr. prašak, kremu za ribanje kamen za čišćenje);
- sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače;
- sredstva za čišćenje plemenitog čelika;
- sredstva za čišćenje mašine za pranje sudova;
- sprejeve za čišćenje rerni;
- sredstva za čišćenje stakla;
- abrazivne grube sušere i četke (npr. sušere za pranje lonaca);
- magične sušere;
- oštre metalne strugače.

Za čišćenje Vam preporučujemo čistu sušerastu krpu, mlaku vodu i malo sredstva za ručno pranje sudova.

Pripremanje rashladnog uređaja za čišćenje

Koristite režim čišćenja .

- Izvadite hranu iz zone hlađenja, a zatim je čuvajte na hladnom mestu.
- Po potrebi, izvadite sve delove koji se mogu skinuti radi čišćenja.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Redovno čistite rashladni uređaj, bar jednom mesečno, a odeljak za zamrzavanje nakon svakog otapanja.

Ukoliko su nečistoće duže prisutne, može se desiti da posle nekog vremena nečistoće više ne mogu da se uklone.

Površine bi mogle da se oboje ili promene.

Najbolje je da odmah uklonite nečistoće.

- **Unutrašnjost uređaja** operite čistim sunđerom, mlakom vodom sa malo deterdženta za ručno pranje sudova.
- Posle čišćenja sve operite čistom vodom i obrišite mekom krpom.
- Posle svakog otapanja očistite odeljak za zamrzavanje.

Kanal i otvor za odvod otopljene vode održavajte čistim. Otopljena voda uvek treba nesmetano da otiče.

- Kanal za otopljenu vodu i odvodni otvor za otopljenu vodu češće čistite pomoću štapića ili sličnim predmetom da bi otopljena voda mogla slobodno da otiče.
- Da bi se rashladni uređaj dovoljno provetrao i sprečilo stvaranje neprijatnih mirisa, ostavite rashladni uređaj još nakratko otvorenim.

Ručno čišćenje ili pribora u mašini za pranje sudova

Sljedeće delove bi trebalo čistiti isključivo **ručno**:

- panele ili lajsne od plemenitog čelika
- posuda za odlaganje sa finim podešavanjem

- plastični delovi police za odlaganje namirnica sa rotirajućim postoljem (FlexiTray)
- zadnja zaštitna lajsna i bočni držači modula fioke (CompactCase)
- police za odlaganje namirnica sa štampanim simbolom
- razdvojna ploča sa nosačem za flaše
- sve fioke i poklopci odeljka fioke (zavisno od modela)
- kutija za sortiranje
- varijabilna police za flaše (dostupna kao kao pribor koji se posebno kupuje)

Sljedeći delovi su pogodni za **pranje u mašini za pranje sudova**:

 Opasnost od oštećenja usled previsokih temperatura mašine za pranje sudova.

Delovi rashladnog uređaja mogu pranjem u mašini za pranje sudova na preko 55°C da postanu neupotrebljivi i npr. da se deformišu.

Za delove koji su pogodni za pranje u mašini za pranje sudova odaberite isključivo programe za pranje sudova sa maksimalnom temperaturom od 55°C.


Zbog kontakta sa prirodnim bojama, koje se nalaze npr. u šargarepi, paradajzu i kečapu, plastični delovi bi mogli da se oboje prilikom pranja u mašini. Ova promena boje ne utiče na stabilnost delova.

- držač za flaše, pregrada za jaja
- prazne police za namirnice i police za flaše na vratima uređaja (bez panela od plemenitog čelika)
- vođice za posudu za odlaganje sa finim podešavanjem

- police za odlaganje namirnica (bez lajsni i bez štampanog simbola)
- 2 dela posude za vodu za ovlaživač
- adapter za pleh za pečenje
- držač filtera za mirise (dostupan kao pribor koji se posebno kupuje)

Vađenje i rastavljanje dodatne opreme za čišćenje

Skidanje posude za odlaganje sa finim podešavanjem

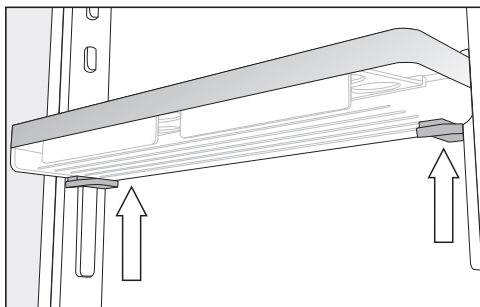


- Obuhvatite posudu za odlaganje obeima rukama, pritisnite sive tastere sa obe strane ispod posude za odlaganje i izvadite je iz vođica nagore.
- Skinite vođicu sa brega.
- Nakon čišćenja postavite vođicu na željenu poziciju i na suprotnu stranu postavite drugu vođicu paralelno u odnosu na prvu lajsnu.
- Ponovo odozgo vratite posudu za odlaganje na vođice.

Rastavljanje police za namirnice/police za flaše

Uklonite lajsnu od plemenitog čelika pre čišćenja police za namirnice/police za flaše u mašini za pranje sudova.

Da biste skinuli panel od plemenitog čelika, uradite sledeće:

- Stavite policu za namirnice/flaše na radnu površinu.

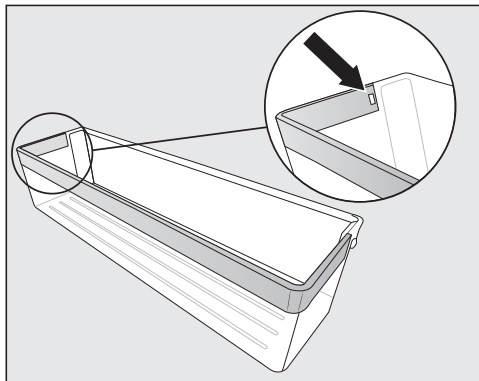

- Izbacite ispupčenje iz udubljenja. Sada se oslobađa ceo panel od plemenitog čelika police.
- Posle čišćenja obrnutim redosledom pričvrstite panel od plemenitog čelika na policu.

Rastavljanje police za odlaganje/police sa osvetljenjem

⚠ Opasnost od oštećenja usled pogrešnog čišćenja.

Lajsna od plemenitog čelika sa LED osvetljenjem će se oštetiti ako je radi čišćenja stavite u vodu.

Lajsnu od plemenitog čelika sa LED osvetljenjem čistite vlažnom krpom.

Uklonite lajsnu od plemenitog čelika ili plastičnu lajsnu sa LED osvetljenjem pre čišćenja police za odlaganje namirnica.


- Policu položite na radnu površinu sa gornjom stranom okrenutom nadole na meku podlogu na radnu površinu (npr. krpu za sudove).

Čišćenje i održavanje

⚠ Opasnost od oštećenja usled pogrešnog postupanja.

Prilikom skidanja lajsne od plemenitog čelika sa LED osvetljenjem mogli bi da se oštete metalni kontakti.

Ovi kontakti u levom, prednjem uglu snabdevaju LED osvetljenje strujom. Uvek prvo oslobodite stranu na kojoj se ne nalaze kontakti.

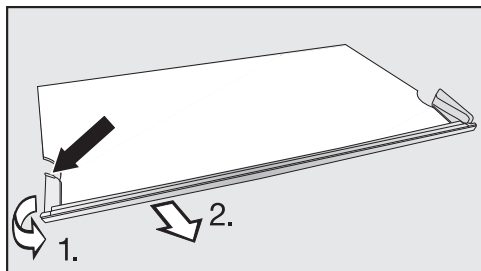

■ Na levoj strani lajsne od plemenitog čelika uhvatite krajnju tačku plastičnog dela.

1. Povucite plastični deo sa police za odlaganje namirnica i
2. istovremeno skinite lajsnu. Sada se oslobađa i suprotna strana.

■ Nakon čišćenja obrnutim redosledom pričvrstite lajsnu od plemenitog čelika na policu za odlaganje namirnica.


Rastavljanje police za odlaganje namirnica sa rotirajućim postoljem (FlexiTray)

⚠ Opasnost od povređivanja usled pada staklene police.

Pri uklanjanju police za odlaganje namirnica rotirajuće postolje se može odvrnuti, staklena polica u udubljenju može da ispadne i da se slomi.

Čvrsto držite rotirajuće postolje prilikom uklanjanja.


■ Policu sa rotirajućim postoljem položite na meku podlogu (npr. krpu za sudove) na radnu površinu.

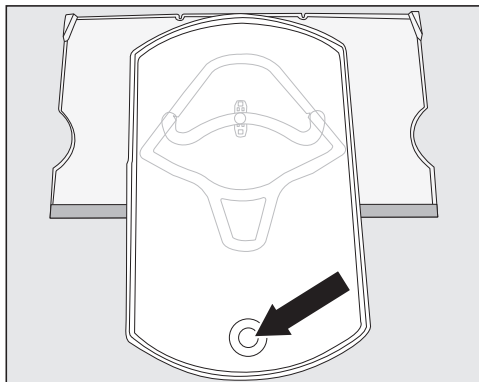

■ Okrenite tacnu ka napred. Podignite staklenu policu odozdo kroz otvor i izvadite staklenu policu.

■ Ponovo okrenite tacnu i vratite je u njen početni položaj na policu za odlaganje.

Tacnu možete da uklonite sa police za odlaganje kada je okrenete na njen početni položaj na policu za odlaganje. Dugme za povezivanje se mora nalaziti u okruglom krajnjem položaju vođice ①.

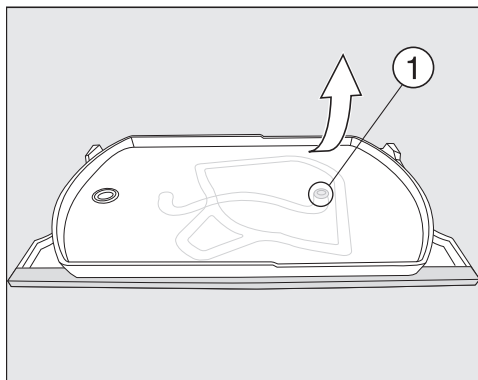

- Čvrsto držite donju полицu za odlaganje sa gornje desne strane i snažno povucite tačnu sa police za odlaganje.


Dugme za povezivanje na tačni se oslobađa od okruglog krajnjeg položaja vodiće ①.

Sada možete da rastavite i očistite sve delove.

Ispod plastične police za odlaganje nalazi se staklena ploča koju drže jezičci ② na spoljnoj ivici police za odlaganje.

Staklenu ploču je takođe moguće izvaditi radi čišćenja, kao što je opisano u nastavku:

- Okrenite površinu za odlaganje, tako da panel od nerđajućeg čelika bude pozadi, a prednja ivica blago viri preko radne ploče.

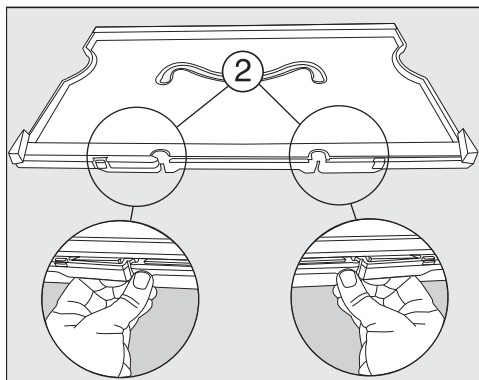


- Oslobodite jezičke ② i podignite полицu za odlaganje.

Staklena ploča je oslobođena. Sada je moguće očistiti oba dela.


Sastavljanje police za odlaganje namirnica sa rotirajućim postoljem (FlexiTray)

- Postavite površinu za odlaganje od plastike na radnu površinu, tako da udubljenje bude okrenuto nagore, a panel od nerđajućeg čelika bude napred.

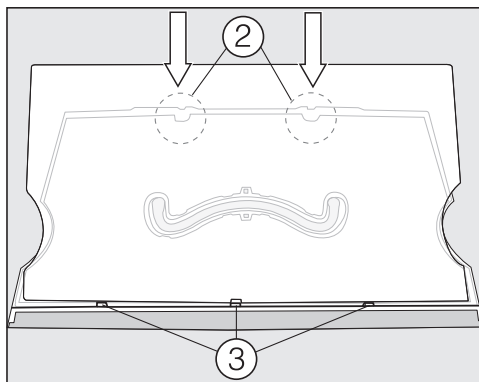


- Prvo stavite staklenu ploču u žlebove ③, a zatim je utaknite u jezičke ②.
- Okrenite полицu za odlaganje tako da plastična površina bude okrenuta nagore.

Čišćenje i održavanje

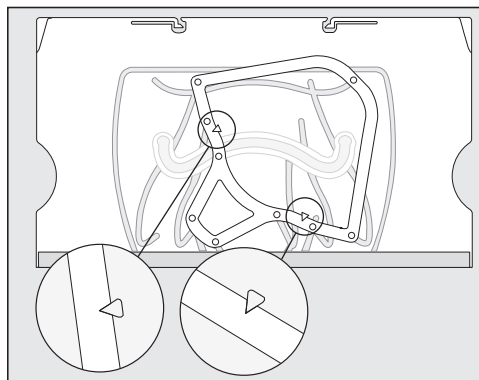


- Stavite okvir na policu za odlaganje tako da se vrhovi strelica utisnuti na polici za odlaganje uklapaju u oštre ispuste na okviru.

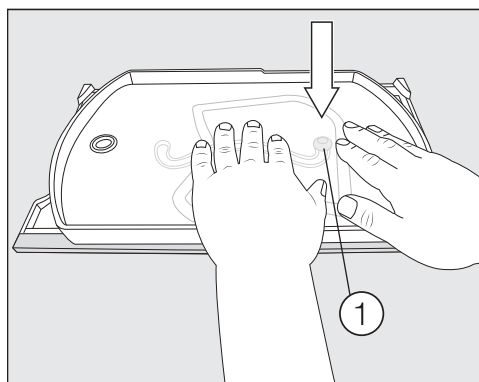


- Uzmite tacnu tako da je dugme za povezivanje okrenuto nadole i snažno pritisnite dugme za povezivanje u okrugli krajnji položaj vođice cevi ①.
- Stavite staklenu policu u tacnu.


Vađenje i rastavljanje modula fioke (CompactCase)

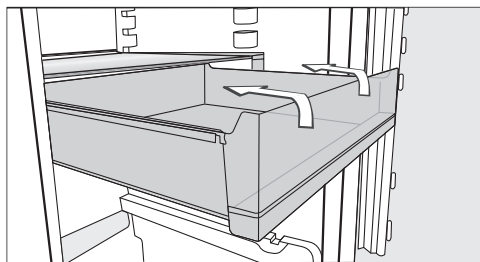

- Izvucite fioku do graničnika. Lagano nagnite fioku nagore i izvadite fioku.

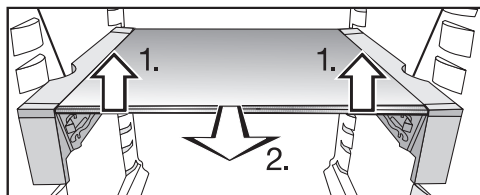

- Obema rukama podignite policu zajedno sa držačem i izvucite je malo napred 1.).
- Povucite malo napred 2.) i izvadite nagore ili ukoso policu sa žlebovima levo i desno iznad ispuščenja za postavljanje.
- Policu za odlaganje zajedno sa podlogom položite na meku podlogu (npr. krpu za sudove) na radnu površinu.

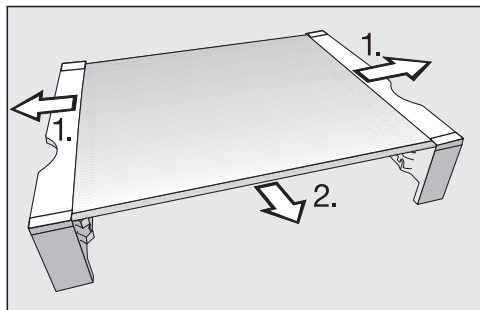


- Skinite bočne držače sa police za odlaganje 1.).

- Skinite lajsnu od plemenitog čelika prema napred 2.).
- Nakon čišćenja ponovo pričvrstite lajsnu od nerđajućeg čelika, zaštitnu lajsnu i držače na policu za odlaganje namirnica.
- Umetnite policu zajedno sa držačem odozgo ili sa strane u rashladni uređaj.
- Gurnite policu za odlaganje do graničnika nazad.
- Ako je potrebno, odozgo umetnite fioku u gornju ili donju vođicu u držaču.

Vađenje fioka zone za hlađenje

- Izvucite fioku do graničnika.

Fioka je u zadnjem delu fiksirana stezaljkama. Pre uklanjanja treba osloboditi ovo ležište.

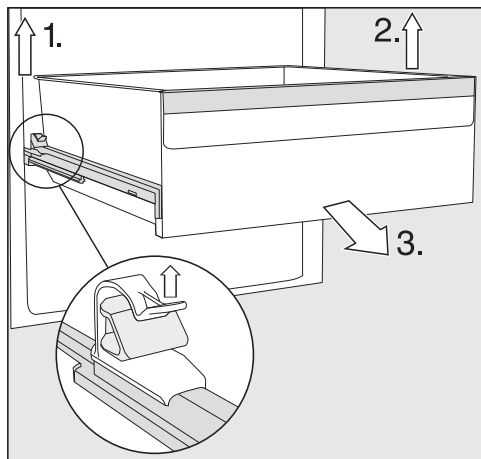

- 1. Podignite levu stezaljku i istovremeno izvucite fioku nagore i prema napred iz ležišta.
- 2. Ovaj postupak takođe sprovedite i sa suprotne strane.

Fioka više nije fiksirana.

- 3. Sada snažno izvucite fioku sa prednje strane.

Zatim ponovo ubacite teleskopske vođice kako bi se izbegla oštećenja.

⚠ Opasnost od oštećenja usled pogrešnog čišćenja.

Teleskopske vođice sadrže specijalnu mast koja bi prilikom čišćenja mogla da se spere i time ošteti teleskopske vođice.

Očistite teleskopske vođice vlažnom krpom.

Stavljanje fioka

- Fioku stavite na potpuno uvučene teleskopske vođice.
- Snažno gurnite fioku u rashladni uređaj tako da čujno upadne u ležište.

Vađenje i rastavljanje posude za vodu za ovlaživač


⚠ Ugroženost zdravlja usled vode kontaminirane klicama.

U vodi koja duže vreme stoji u posudi za vodu može doći do stvaranja klica i ugroziti vaše zdravlje.

Ako su rashladni uređaj, zona hlađenja ili raspršivač van upotrebe duže od 2 dana, očistite posudu za vodu i napunite je svežom vodom za piće.

Ako je funkcija Holiday ☀ uključena duže od 2 nedelje, očistite posudu za vodu i napunite je svežom vodom za piće.

Čišćenje i održavanje

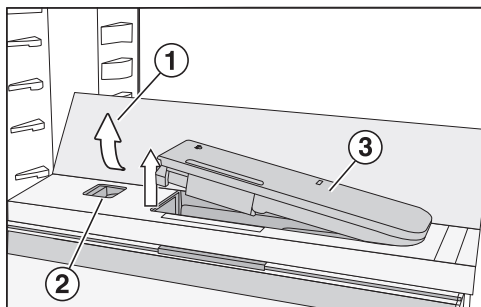

- Pritisnite zadnje, spoljašnje uglove staklene police ①.

Staklena polica se napred preklopa nagore.


- Podignite staklenu полицu i preklopите je unazad.

Staklena polica stoji uspravno.

- Pritisnite klizač ② ulevo.

Posuda za vodu ③ iskače iz udubljenja.

- Izvadite posudu za vodu.

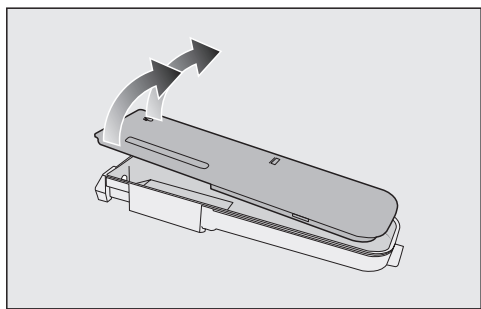


- Rastavite posudu za vodu na njena 2 dela i delove operite ručno ili u mašini za pranje sudova.

- Ponovo postavite posudu za vodu.

- Preklopите staklenu полицu ① nadole.

Uklanjanje razdvojne ploče sa nosačem za flaše

- Skinite prednju i zadnju staklenu полицu sa pregradne ploče.

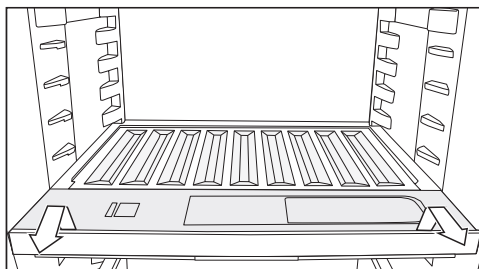


- Podignite nosač za flaše i izvucite ga napolje.

- Nakon čišćenja gurnite nosač za flaše do graničnika i pritisnite nosač za flaše prema dole.

- Ponovo stavite staklene полицe na pregradnu ploču.

Vađenje poklopca odeljka

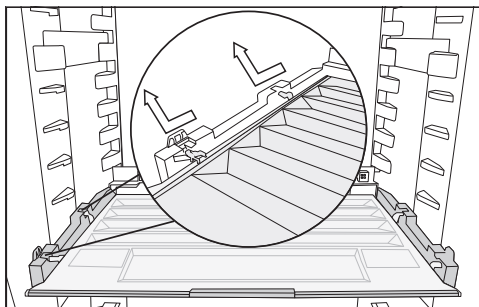

- Podignite poklopac spreда i izvucite ga napolje.

- Nakon čišćenja ponovo gurnite poklopac odeljka.


Zamena Active AirClean filtera (ugljeni filter)

Nove Active AirClean filtere možete da nabavite u Miele servisnoj službi, u specijalizovanoj prodavnici ili preko internet prezentacije firme Miele.


- Držać filtera za mirise izvucite nagore sa police za odlaganje.

Umetnuti filteri za mirise ne smeju da dodiruju zadnju stranu u rashladnom uređaju jer usled vlage na zadnjoj strani mogu da se slepe s njom.

Nove filtere za mirise stavite u držač onoliko duboko da ne izviruju preko ivice držača.

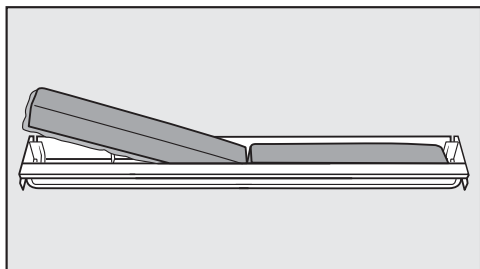

- Izvadite oba filtera za mirise i stavite nove filtere sa oivičenom stranom nadole u držač.

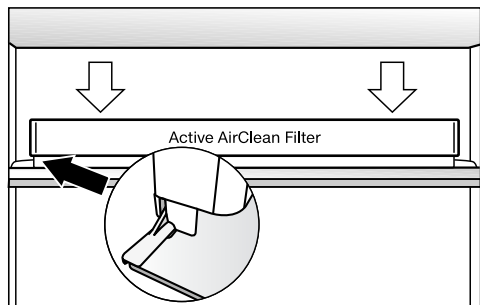

- Stavite nosač po sredini na zadnju zaštitnu lajsnu jedne od polica za odlaganje, tako da se tamo fiksira.

Potvrđivanje zamene Active AirClean filtera

- Dodirnite OK.

Simbol  se gasi i tajmer se resetuje.

Čišćenje zaptivke na vratima

 Opasnost od oštećenja usled pogrešnog čišćenja.

Prilikom tretiranja zaptivke na vratima uljima ili mastima zaptivka vrata može da postane porozna.

Zaptivku na vratima ne premazujte uljima ili mastima.

- Zaptivku na vratima redovno čistite samo vodom i na kraju je temeljno obrišite suvom krpom.

Čišćenje otvora za dovod i odvod vazduha

- Otvore za dovod i odvod vazduha čistite redovno pomoću četke za prašinu ili usisivača (za tu svrhu koristite npr. usisnu četku za Miele usisivače).

Nakon čišćenja

- Postavite sve delove u rashladni uređaj.
- Ako je potrebno, ponovo uključite rashladni uređaj.
- Po potrebi ponovo isključite režim čišćenja  zone hlađenja.
- Uključite funkciju SuperCool  na izvesno vreme kako bi se zona hlađenja brzo ohladila.
- Stavite namirnice u zonu hlađenja.
- Isključite funkciju SuperCool  čim namirnice ili napici budu dovoljno hladni.
- Zatvorite vrata uređaja.

Rešavanje problema

Većinu smetnji i grešaka možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac, jer nećete morati da kontaktirate servisnu službu.

Dodatne informacije o samostalnom otklanjanju smetnji možete naći na adresi www.miele.rs/service.



Ako je moguće, ne otvarajte rashladni uređaja do otklanjanja smetnje, da bi gubitak hladnoće bio što manji.

Opšti problemi sa rashladnim uređajem

Problem	Uzrok i otklanjanje
Rashladni uređaj ne hladi.	Rashladni uređaj nije uključen. ■ Uključite rashladni uređaj.
	Mrežni utikač nije pravilno utaknut u utičnicu ili utikač uređaja nije pravilno utaknut u utičnicu uređaja. ■ Utaknite mrežni utikač u utičnicu i utikač uređaja u utičnicu uređaja.
	Aktivirao se osigurač u kućnoj instalaciji. Rashladni uređaj, napon u kućnoj instalaciji ili neki drugi uređaj bi mogli biti neispravni. ■ Pozovite kvalifikovanog električara ili servisnu službu.
Kompresor radi stalno.	To nije greška. Da bi se uštedela energija, kompresor se uključuje na manji broj obrtaja ukoliko postoji manja potreba za hlađenjem. Pri tome se produžava vreme rada kompresora.
Kompresor se uključuje sve češće i duže, temperatura u rashladnom uređaju je previše niska.	Vrata uređaja su često otvarana ili su uskladištene velike količine namirnica. ■ Vrata uređaja otvarajte samo po potrebi i što je moguće kraće.
	Vrata uređaja se ne zatvaraju potpuno i temperatura u rashladnom uređaju opada. ■ Proverite položaj vrata uređaja i podesite vrata uređaja pomoću zavrtnja u šarkama vrata.
	Vrata uređaja nisu dobro zatvorena. Ako se već formirao debeo sloj leda, smanjuje se snaga hlađenja. Potrošnja energije se povećava. ■ Uvek potpuno zatvorite vrata uređaja.

Problem	Uzrok i otklanjanje
	■ Po potrebi odledite i očistite rashladni uređaj. Temperatura okoline je previsoka. Što je viša temperatura okoline, utoliko duže radi kompresor. ■ Pridržavajte se uputstava u poglavlju „Instalacija“, odeljak „Mesto postavljanja“. Otvori za ventilaciju i odzračivanje su pokriveni ili prašnjavi. ■ Ne pokrivajte otvore za ventilaciju i odzračivanje. ■ Otvore za ventilaciju i odzračivanje redovno čistite od prašine. Kod ugradnih uređaja: Rashladni uređaj nije pravilno ugrađen u ugradni element. ■ Ugradite rashladni uređaj u skladu sa instrukcijama navedenim u uputstvu za montažu.
Temperatura u rashladnom uređaju je suviše niska.	Podešena je previše niska temperatura u rashladnom uređaju. ■ Korigujte podešavanje temperature. Funkcija Super hlađenje ❄ je još uvek uključena. ■ Radi uštede energije možete ranije isključiti funkciju Super hlađenja ❄.
Temperatura u rashladnom uređaju je suviše visoka. Postoji mogućnost odmrzavanja zamrznutih namirnica (u zavisnosti od modela).	To nije greška. Podešena temperatura je previsoka. ■ Korigujte podešavanje temperature. ■ Još jednom prekontrolišite temperaturu posle 24 sata. Temperatura okoline za koju je dizajniran vaš rashladni uređaj je pala ispod granične vrednosti. Kompresor se ređe uključuje ako je temperatura okoline previše niska. Temperatura u rashladnom uređaju raste. ■ Pridržavajte se uputstava u poglavlju „Instalacija“, odeljak „Mesto postavljanja“. ■ Povećajte temperaturu okoline.
U rashladnom uređaju se stvorio led ili se u unutrašnjosti rashladnog uređaja kondenzuje voda. Vrata uređaja eventualno se ne zatvaraju dobro.	Zaptivka vrata je ispala iz žleba. ■ Proverite da li zaptivka vrata pravilno leži u žlebu. Zaptivka na vratima je oštećena. ■ Proverite da li je zaptivka na vratima oštećena.

Rešavanje problema

Problem	Uzrok i otklanjanje
Zaptivka na vratima je oštećena ili treba da se zameni.	Zaptivka na vratima se može zameniti bez alata. ■ Zamenite zaptivku na vratima. Nju možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici ili servisu.
Podešavanje ∆∆∆ u fioci za održavanje vlažnosti negativno utiče na namirnice.	U fioci za održavanje vlažnosti ima suviše kondenzovane vode. ■ Kondenzovanu vodu pokupite krpom. ■ Postavite rešetku ili slično tako da višak tečnosti može da se ocedi. ■ Otvorite poklopac odeljka, tako što ćete odabrati poziciju „Nepovećana vlažnost vazduha ∆“ i isključite ovlaživač .
Smrznuta namirnica se zalepila.	Ambalaža namirnice nije bila suva prilikom stavljanja u uređaj. ■ Smrznutu namirnicu odvojite uz pomoć nekog tupog predmeta, npr. drškom kašike.
Odeljak za zamrzavanje/ zona zamrzavanja ima deblji sloj leda.	Vrata odeljka za zamrzavanje/zone zamrzavanja nisu pravilno zatvorena. Zbog toga je došlo do pojačanog hlađenja, što je dovelo do stvaranja leda. ■ Otopite odeljak za zamrzavanje/zonu zamrzavanja, a zatim očistite odeljak za zamrzavanje/zonu zamrzavanja. ■ Vodite računa da vrata odeljka za zamrzavanje/zone zamrzavanja uvek budu pravilno zatvorena.
Ne čuje se zvučni signal upozorenja iako vrata uređaja već dugo stoje otvorena.	To nije greška. Zvučni signal upozorenja u režimu podešavanja se isključio. Ako želite ponovo da uključite zvučni alarm: ■ Dodirnite OK. Na displeju se prikazuje . ■ Listajte pomoću senzorskog tastera < ili > do simbola . ■ Dodirnite OK. ■ Listajte pomoću senzorskog tastera < ili > do simbola . ■ Dodirnite OK. ■ Uz pomoć senzorskih tastera < i > odaberite jačinu zvučnih upozorenja i zvučnih signala. ■ Dodirnite OK. Kada su zvučna upozorenja i zvučni signali uključeni, pojavljuje se .

Poruke na displeju

Poruka	Uzrok i otklanjanje
Na početnom ekranu svetli simbol  , rashladni uređaj nema snagu hlađenja, ali funkcioniše rukovanje rashladnim uređajem, kao i unutrašnje osvetljenje.	Demo program je uključen. ■ Dodirnite simbol . ■ Dodirnite simbol . ■ Prevlačite ulevo ili udesno dok se simbol  ne prikaže u sredini. ■ Dodirnite simbol . Nakon isključivanja demo programa  rashladni uređaj se isključuje i mora ponovo da se uključi.
Na ekranu svetli  , rukovanje rashladnim uređajem nije moguće.	Funkcija čišćenja je i dalje uključena. ■ Ponovo isključite funkciju čišćenja dodirom na  na početnom ekranu. ■ Ponovo dodirnite . Kada je funkcija čišćenja isključena, simbol  svetli belo. Rashladni uređaj počinje ponovo da hladi.
Na displeju se ništa ne prikazuje. Ekran je crn.	Šabat program  je uključen. Unutrašnje osvetljenje ostaje isključeno, a rashladni uređaj hladi. ■ Dodirnite crni displej. Simbol  se prikazuje na displeju. ■ Dodirnite simbol . Simbol  svetli narandžasto. ■ Ponovo dodirnite simbol . Kada je Šabat program  isključen, simbol svetli belo. Režim uštede energije je uključen: Ako se displej neko vreme ne dodiruje, displej prelazi u režim uštede energije i postaje taman.
Na displeju svetli simbol  , rukovanje rashladnim uređajem nije moguće.	Funkcija zaključavanja je uključena. ■ Otključajte nakratko rashladni uređaj ili potpuno isključite funkciju zaključavanja.
Automatsko otvaranje vrata je aktivirano. Na displeju svetli crveni  , a dodatno se čuje zvučni signal upozorenja.	Alarm je aktiviran jer se motor za automatsko otvaranje vrata pregrejao. ■ Sačekajte kraće vreme i pustite motor da se ohladi. ■ Pomerite vrata rukom.

Rešavanje problema

Poruka	Uzrok i otklanjanje
Automatsko otvaranje vrata je aktivirano. Na displeju svetli žuto  , dodatno se čuje zvučni signal upozorenja.	Prepreka blokira kretanje vrata. ■ Uklonite prepreku. ■ Pomerite vrata rukom. Mehanika šarki vrata je blokirana. ■ Ne pomerajte vrata protiv pokreta motora. Šarke vrata mogu da se oštete. ■ Pozovite servisnu službu.
Na početnom ekranu svetli simbol  , a dodatno se čuje zvučni signal.	Indikator potrebe za zamenu filtera za mirise  Vas podseća da filter za mirise mora da se promeni. ■ Zamenite filter za mirise u držaču (vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Zamena filtera za mirise“) (pribor koji se posebno kupuje) i potvrdite promenu filtera za mirise pritiskom simbola  na ekranu. Simbol  se gasi na početnom ekranu.
Na displeju svetli žuto  , dodatno se oglašava zvučni signal upozorenja i unutrašnje osvetljenje pulsira.	Aktiviran je alarm za vrata. Funkcija ActiveDoor nije aktivirana. ■ Na displeju dodirnite . Zvučni signal upozorenja se više ne čuje, simbol  se isključuje i unutrašnje osvetljenje ponovo svetli konstantno. ■ Zatvorite vrata uređaja.
Na displeju simbol  svetli crveno i pojavljuje se šifra greške F sa ciframa. Dodatno se čuje zvučni signal upozorenja.	Postoji smetnja. ■ Isključite zvučni signal upozorenja tako što ćete na displeju dodirnuti simbol . ■ Pozovite servisnu službu. Da biste prijavili smetnju, pored prikazane šifre greške takođe su vam potrebni identifikaciona oznaka modela i fabrički broj vašeg rashladnog uređaja. Ove informacije se mogu direktno prikazati: ■ Da biste to uradili, dodirnite simbol  na displeju. Na displeju će biti prikazani potrebni podaci o uređaju. Potvrđivanjem simbola  napuštate prikaz sa informacijama i iznova vam se prikazuje šifra greške. Rashladni uređaj možete da isključite i direktno iz obaveštenja o grešci.

Problemi sa automatskim otvaranjem vrata

Problem	Uzrok i otklanjanje
Vrata se otvaraju izmenjenom brzinom.	To nije greška! Brzina se može menjati u zavisnosti od opterećenja na unutrašnjim vratima.
Na displeju se prikazuje ☒. Ugao otvaranja vrata ne može da se sačuva.	Izabrani ugao otvaranja vrata je suviše mali. ■ Izaberite najmanje ugao otvaranja vrata od 70°. Da bi se fioka nesmetano izvukla, optimalan je ugao otvaranja vrata od 90°.
Vrata uređaja ne reaguju na signal kucanja.	Funkcija kucanja nije aktivirana. ■ Aktivirajte automatsko otvaranje vrata (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Automatsko otvaranje vrata (ActiveDoor) “).
	Kucanje je previše slabo. ■ Povećajte osetljivost senzora kucanja (vidi poglavlje „Opis uređaja“, odeljak „Automatsko otvaranje vrata (ActiveDoor)“).
	Sila otvaranja vrata je suviše velika. ■ Pri otvorenim vratima bočno umetnite priloženi odstojnik.
	Uključena je funkcija Holiday. Automatsko otvaranje vrata je deaktivirano radi uštede energije. ■ Ručno otvorite vrata uređaja. Čim se funkcija Holiday isključi, automatsko otvaranje vrata se ponovo aktivira.
Vrata ne reaguju na glasovnu komandu.	Automatsko otvaranje vrata nije aktivirano. ■ Aktivirajte automatsko otvaranje vrata (vidi poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Automatsko otvaranje vrata (ActiveDoor) “).
	Govorni asistent nije podešen. ■ Izvršite podešavanje u Miele aplikaciji.
	Sila otvaranja vrata je suviše velika. ■ Pri otvorenim vratima bočno umetnite priloženi odstojnik.
	Uključena je funkcija Holiday. Automatsko otvaranje vrata je deaktivirano radi uštede energije. ■ Ručno otvorite vrata uređaja. Čim se funkcija Holiday isključi, automatsko otvaranje vrata se ponovo aktivira.

Rešavanje problema

Problemi sa ovlaživačem

Problem	Uzrok i otklanjanje
Ovlaživač ne prska na-mirnice u PerfectFresh Active zoni	Ovlaživač nije uključen. ■ U meniju za podešavanje ⚙️ dodirnite simbol ☹️.
	Poklopac odeljka je povučen nagore i time je na podešavanju „Nepovećana vlažnost vazduha δ“. ■ Pomerite poklopac odeljka unazad, tako da je odabrano podešavanje „Povećana vlažnost vazduha δδδ“.
	Nema dovoljno vode u posudi za vodu. ■ Napunite posudu za vodu.
	Posuda za vodu nije dobro upala u ležište. ■ Postavite posudu za vodu tako da pravilno upadne u ležište.
	Ispred ovlaživača ima prljavštine. ■ Očistite ovlaživač i posudu za vodu.

Unutrašnje osvetljenje

⚠️ Opasnost od strujnog udara usled nezaštićenih delova koji su pod naponom. Prilikom skidanja poklopca osvetljenja možete doći u dodir sa delovima koji su pod naponom.
Nemojte da skidate poklopac osvetljenja. LED osvetljenje sme da zameni i popravi isključivo servis.

⚠️ Opasnost od povreda usled LED osvetljenja.
Ovo osvetljenje odgovara rizičnoj grupi RG 2. Ukoliko je oštećen poklopac, može doći do povrede očiju.
Ukoliko je poklopac sijalice oštećen, ne gledajte pomoću optičkih instrumenata (lupe ili sličnim) direktno u svetlo iz neposredne blizine.

Problem	Uzrok i otklanjanje
Unutrašnje osvetljenje ne funkcionira.	Rashladni uređaj nije uključen. ■ Uključite rashladni uređaj.
	Uključen je Šabat program  : displej je crn, a rashladni uređaj hladi. ■ Dodirnite crni displej. Simbol  se pojavljuje na displeju. ■ Dodirnite simbol  .
	Simbol  svetli narandžasto. ■ U meniju za podešavanje  dodirnite simbol  .
	Kada je Šabat program isključen, simbol  svetli belo. Kada su vrata uređaja otvorena, unutrašnje osvetljenje se zbog pregrevanja automatski isključuje nakon otprilike 15 minuta. Ukoliko to nije razlog, postoji neka smetnja. ■ Pozovite servisnu službu.
LED osvetljenje jedne police za odlaganje namirnica ne funkcionira.	Polica za odlaganje namirnica ne stoji pravilno na ispuščenjima za postavljanje. ■ Proverite da li je police za odlaganje namirnica pravilno nalegla na ispuščenja: police za odlaganje ima na levom, prednjem uglu metalne kontakte da bi se LED osvetljenje snabdevalo strujom. ■ Ubacite policu za odlaganje namirnica dok se ne čuje da je upala u ležište.
	LED osvetljenje na lajsni od plemenitog čelika je neispravno. ■ Zamenite lajsnu od plemenitog čelika sa LED osvetljenjem. Nju možete da nabavite u servisu.

Rešavanje problema

Problem	Uzrok i otklanjanje
LED osvetljenje na svim policama ne funkcioniše.	Tečnost se prelila preko LED osvetljenja na jednoj polici za odlaganje namirnica ili u kontaktnim otvorima na ispuščenjima za postavljanje levo. Bezbednosni osigurač isključuje LED osvetljenje na svim policama za odlaganje. ■ Lajsnu od plemenitog čelika sa LED osvetljenjem obrišite vlažnom krpom pa nakon toga suvom ili ostavite je da se osuši van rashladnog uređaja. ■ Vodite računa da kontakti budu čisti i suvi pre nego što ubacite police za odlaganje namirnica sa osvetljenjem. ■ Ubacite policu za odlaganje namirnica dok se ne čuje da je upala u ležište. ■ Zatvorite vrata uređaja. Nakon ponovnog otvaranja vrata uređaja ponovo funkcioniše unutrašnje osvetljenje.
	Ako to nisu uzroci, postoji neka smetnja. ■ Pozovite servis.
Unutrašnje osvetljenje pulsira.	To nije greška. Aktiviran je alarm za vrata.

Uzroci šumova

Rashladni uređaj tokom rada proizvodi različite zvuke.
Sa manjom snagom hlađenja, rashladni uređaj štedi energiju, ali radi duže. Jačina zvuka je manja.
Sa većom snagom hlađenja, namirnica se hladi brže.
Jačina zvuka je veća.

Uobičajena buka	Šta uzrokuje buku?
Šuštanje, šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u rashladni sistem.
Žuborenje, grgorenje, pljuskanje	Rashladno sredstvo teče kroz cevi.
Brujanje	Rashladni uređaj se hladi.
Kliktanje	Termostat uključuje ili isključuje kompresor.
Zujanje, brujanje	Ventilator radi. Automatski otvarač vrata (u zavisnosti od modela) otvara ili zatvara vrata uređaja.
Pucketanje	Materijal unutar rashladnog uređaja se širi.
Lupkanje	Ventili ili klapne su aktivni.
Zujanje (rashladni uređaji sa posudom za vodu)	Voda se pumpa iz posude za vodu.
Srkanje (rashladni uređaji sa amortizerom za zatvaranje vrata)	Vrata uređaja sa amortizerom za zatvaranje vrata se otvaraju ili zatvaraju.
Imajte na umu da se šumovi kompresora i protoka u rashladnom sistemu ne mogu izbeći.	

Rešavanje problema

Šumovi	Uzrok i otklanjanje
Vibriranje, lupkanje, zveckanje	Rashladni uređaj stoji neravno. Poravnajte rashladni uređaj pomoću libele. Za to koristite podesive nožice (zavisno od modela) ispod rashladnog uređaja.
	Kod ugradnih uređaja (zavisno od modela): Kod kuhinjskih elemenata viših od 140 cm: Podmetnite ispod uređaja priložene šine za stabilizaciju.
	Rashladni uređaj dodiruje druge delove nameštaja ili uređaje. Odmaknite rashladni uređaj.
	Fioke, korpe ili police za odlaganje se klimaju ili su zaglavljene. Proverite delove koji mogu da se izvade i ponovo ih postavite.
	Boce ili posude se dodiruju. Boce ili posude odmaknite malo jednu od druge.
	Držač kabla za transport (zavisno od modela) je još uvek okačen na zadnju stranu uređaja. Uklonite držač kabla za transport.

Na www.miele.rs/service ćete naći informacije o tome kako samostalno da otklonite smetnje, kao i informacije o Miele rezervnim delovima.

Kontakt za prijavu smetnji

U slučaju smetnji koje ne možete da otklonite, obratite se npr. vašem specijalizovanom Miele prodavcu ili Miele servisnoj službi.

Miele servisnu službu možete rezervirati putem interneta na www.miele.rs/service.

Podatke za kontakt Miele servisne službe ćete naći na kraju ovog dokumenta.

Servisnoj službi je potrebna identifikaciona oznaka modela i fabrički broj (fabr./SB/br.). Oba podatka ćete naći na natpisnoj pločici u unutrašnjosti rashladnog uređaja ili, u zavisnosti od modela, u režimu za podešavanje pod informacijama **i**.

EPREL baza podataka

Od 1. marta 2021. godine, informacije o označavanju energetske efikasnosti i zahtevima eko-dizajna moći ćete da nađete u evropskoj bazi podataka proizvoda (EPREL). Putem sledeće veze <https://eprel.ec.europa.eu/> dospećete u bazu podataka proizvoda. Tamo ćete dobiti upit da unesete identifikacionu oznaku modela.

Identifikacionu oznaku modela ćete naći na natpisnoj pločici u unutrašnjosti rashladnog uređaja ili, u zavisnosti od modela, u režimu za podešavanje pod informacijama **i**.

Miele					
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX				
WEINTEMPERERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MIELEN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO TEMP. ACCONCIOMENTO VINO-MOD.OTTORIBUO IN CUCINA ВИННИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ					
Klasse/Class Class/Classe SN-ST	<table border="1"> <tr> <td>Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo</td> <td>Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l</td> <td>Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capacit Congeladora</td> </tr> </table>	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capacit Congeladora	
Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capacit Congeladora			
Nutzhalt NetCapacity Volume Ut Capac. Util	<table border="1"> <tr> <td>Gas / K / G / WEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL</td> <td>R600a: XXg</td> </tr> <tr> <td>To / R / C / VINO / CHILL</td> <td></td> </tr> </table>	Gas / K / G / WEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL	R600a: XXg	To / R / C / VINO / CHILL	
Gas / K / G / WEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL	R600a: XXg				
To / R / C / VINO / CHILL					

Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije ćete naći u priloženim uslovima garancije.

Informacije

Izjava o usklađenosti

Firma Miele ovim izjavljuje, da je ovaj kombinovani frižider usaglašen sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o usklađenosti je dostupan na nekoj od sledećih internet adresa:

- Proizvodi, preuzimanje, na www.miele.rs
- Servis, traženje informacija, uputstva za upotrebu, na <https://miele.rs/manual> navođenjem naziva proizvoda ili fabričkog broja

Frekventni opseg WLAN modula	2,4000–2,4835 GHz
------------------------------	-------------------

Maksimalna predajna snaga WLAN modula	< 100 mW
---------------------------------------	----------

Autorska prava i licence

Za rukovanje i upravljanje komunikacionim modulom, Miele koristi sopstveni ili softver trećih lica za koji ne važe takozvani uslovi licenciranja otvorenog koda. Ovaj softver/softverske komponente su zaštićeni autorskim pravom. Autorska prava firme Miele i trećih lica se moraju poštovati.

Pored toga, komunikacioni modul koji je integrisan u uređaj sadrži softverske komponente koje se distribuiraju pod uslovima licence otvorenog koda. Sadržane komponente otvorenog koda, uključujući pripadajuće napomene o autorskim pravima, kopije trenutno važećih uslova licence, kao i eventualne dodatne informacije, mogu da se pogledaju lokalno putem IP adrese preko internet pretraživača ([http\[s\]://<ip adresa>/Licenses](http[s]://<ip adresa>/Licenses)). Tamo navedena pravila o odgovornosti i garanciji uslova licence otvorenog koda važe samo u odnosu na važeće nosioce prava.

MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

K 7798 ...

sr-RS

M.-Nr. 12 585 450 / 04 / 002