

Miele

Installasjonsplan

Utluftningstørketrommel



PDR 508 ROP EL

Bruksanvisningen og installasjonsveiledningen **skal** leses før oppstilling - installasjon
- igangsetting.
Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

no-NO

12 767 670/00

Miele AS

Nesbruveien 71

1394 NESBRU

Postboks 194

1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

Telefax 67 17 31 10

Internett: www.miele.no/professional

E-post: professional@miele.no

Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland

Legende:



Tilkobling påkrevd



Tilkobling valgfri eller påkrevd etter maskintype

AL Utluftning

ASK Avløpsslange - kondensat

B Feste av maskinen

EL Elektrotilkobling

F Oppstillingsføtter, justerbare

KG Betalingsautomat

KGA Betalingsautomat-tilkobling

KLA Kjøleluft - utslipp

KLZ Kjøleluft - tilførsel

PA Potensialutjevning

SLA Toppbelastningstilkobling

APCL SST Lukket sokkel

APCL OB Åpen sokkel

APCL 001 Vask-tørk-mellomsats


XKM Kommunikasjonsmodul

ZL Lufttilførsel

Tekniske endringer og feil forbeholdes.





Maskindimensjoner

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil vegg.

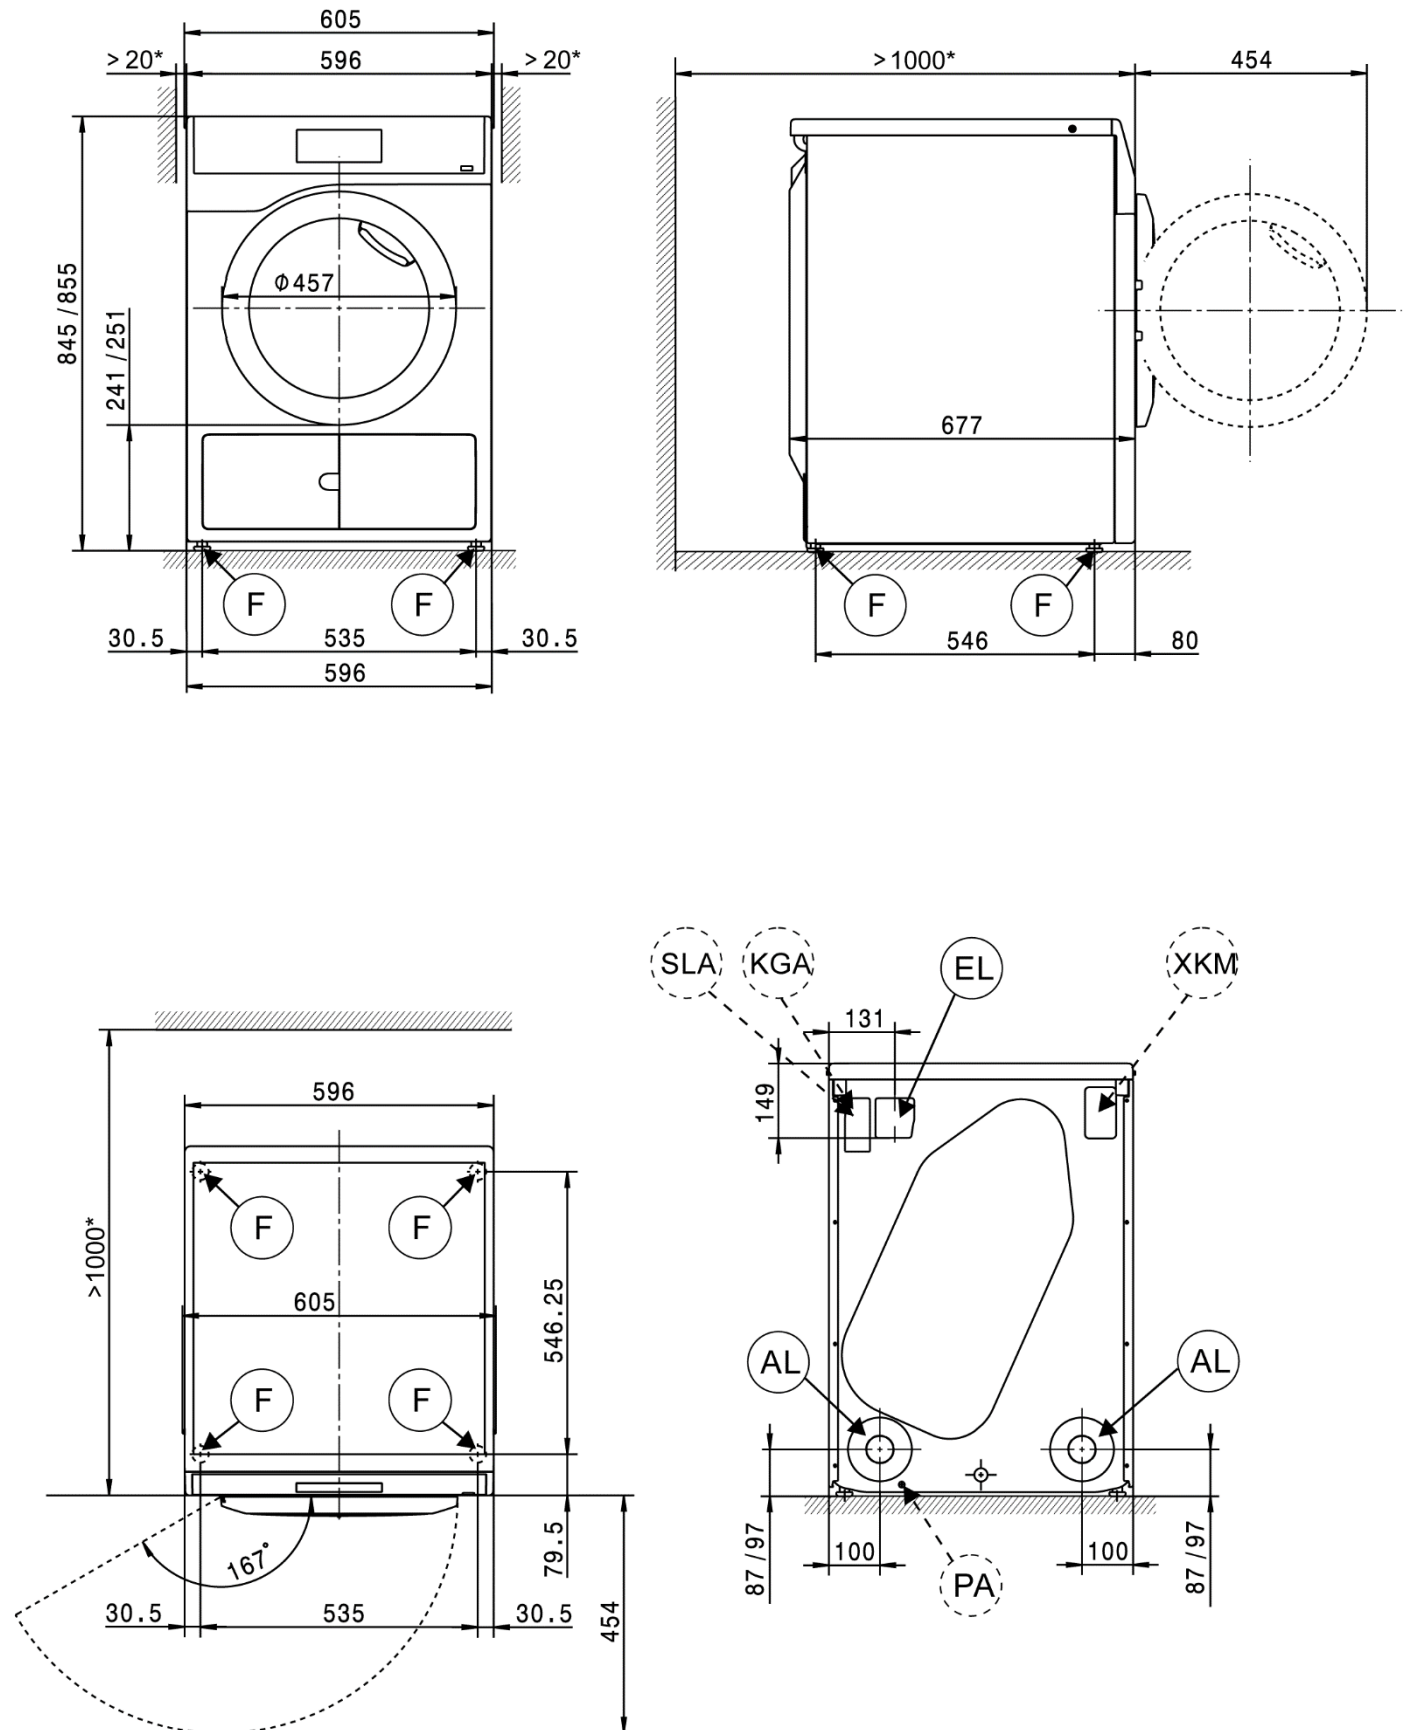


Installasjon

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil veggen.

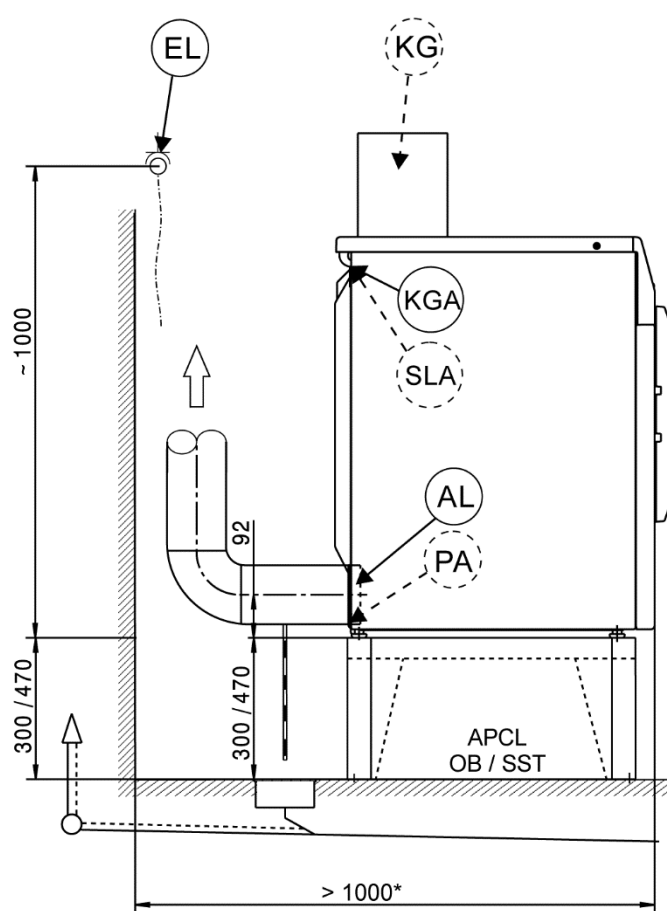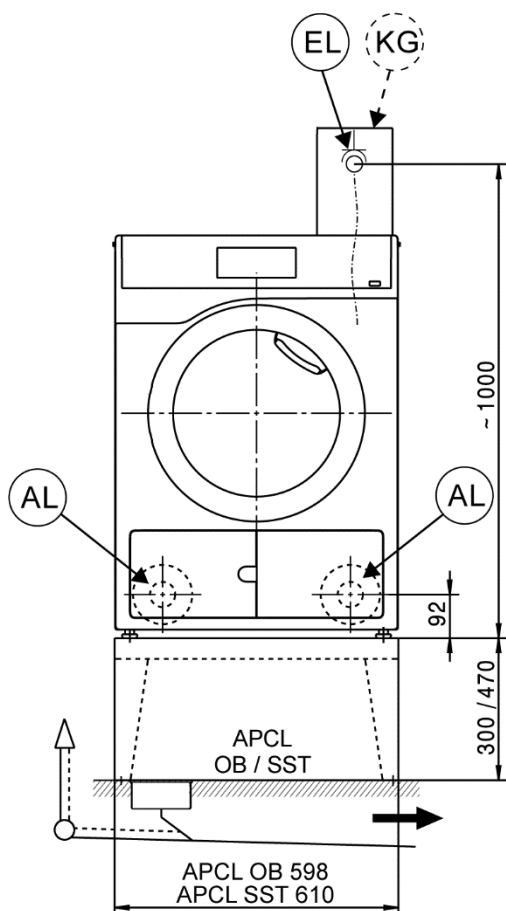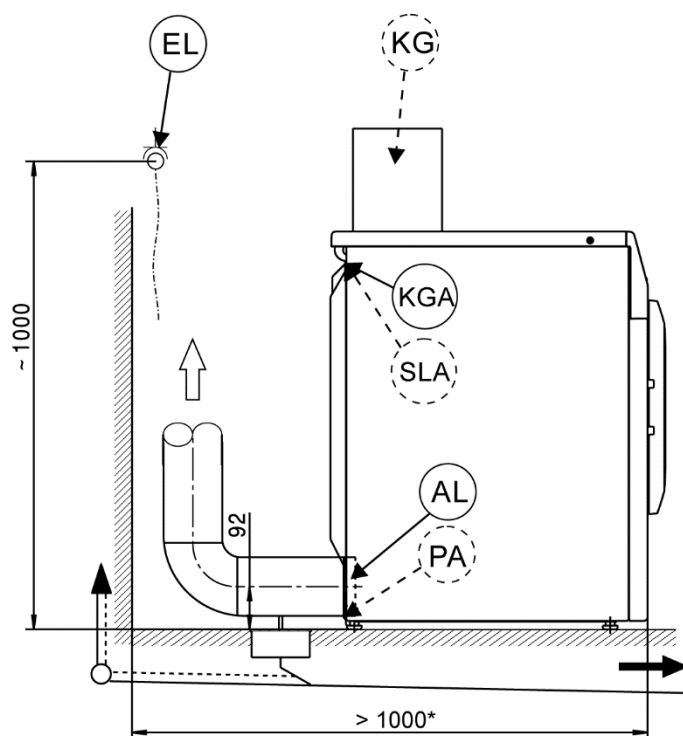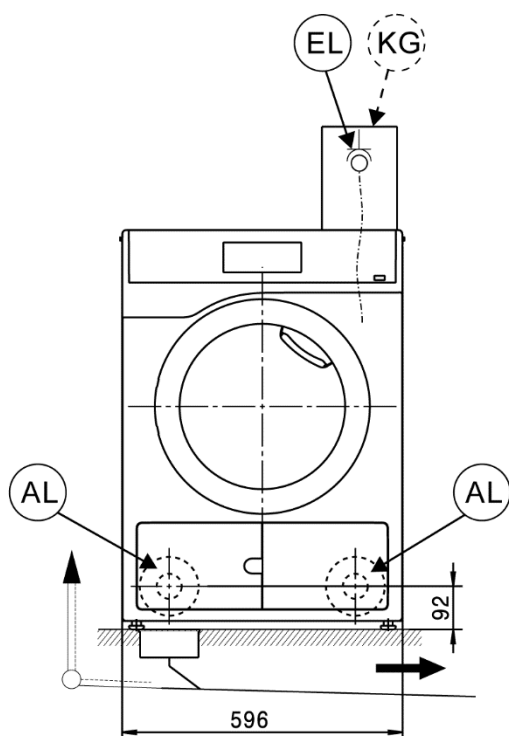



Vask-tørk-søyle

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil vegg.

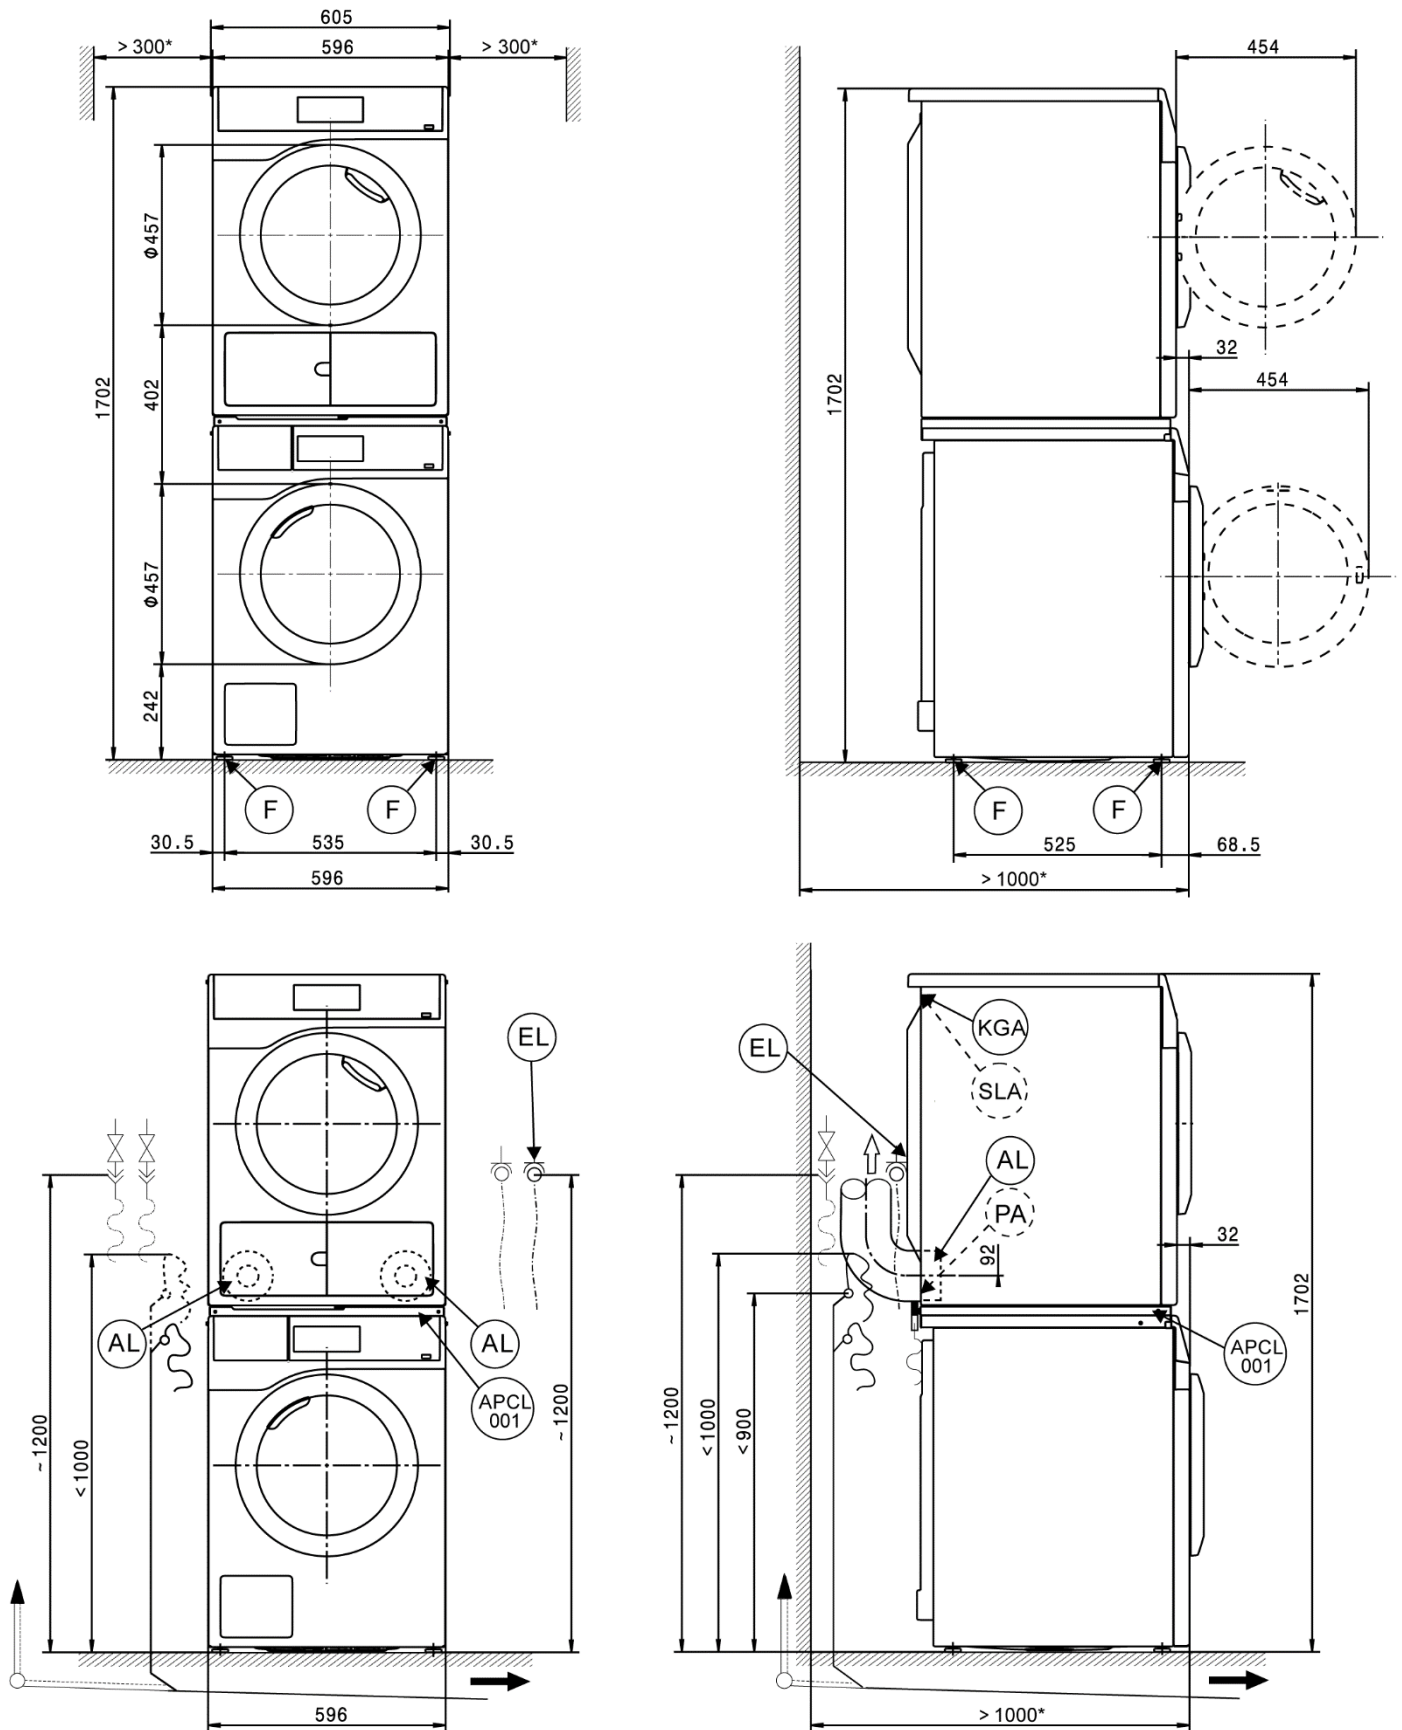

Oppstilling

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil veggen.

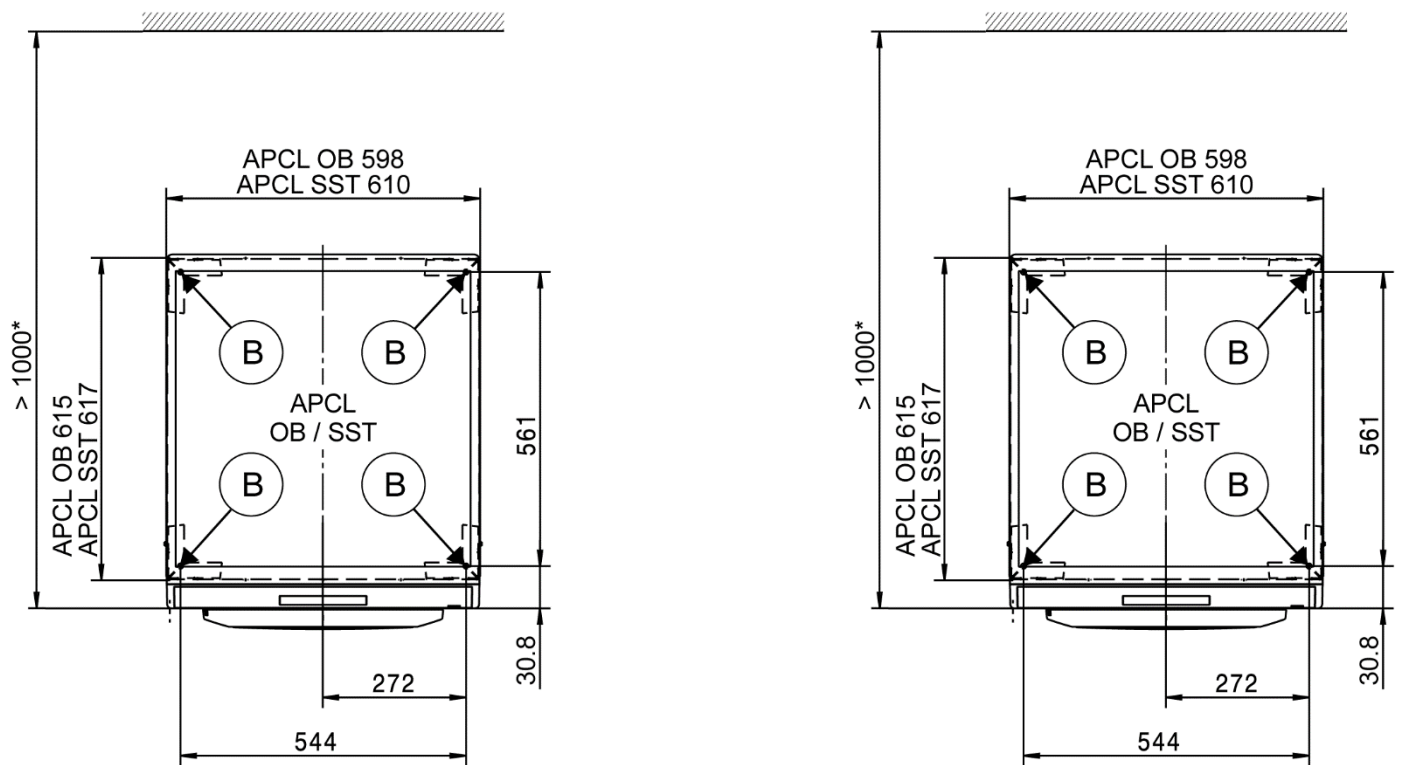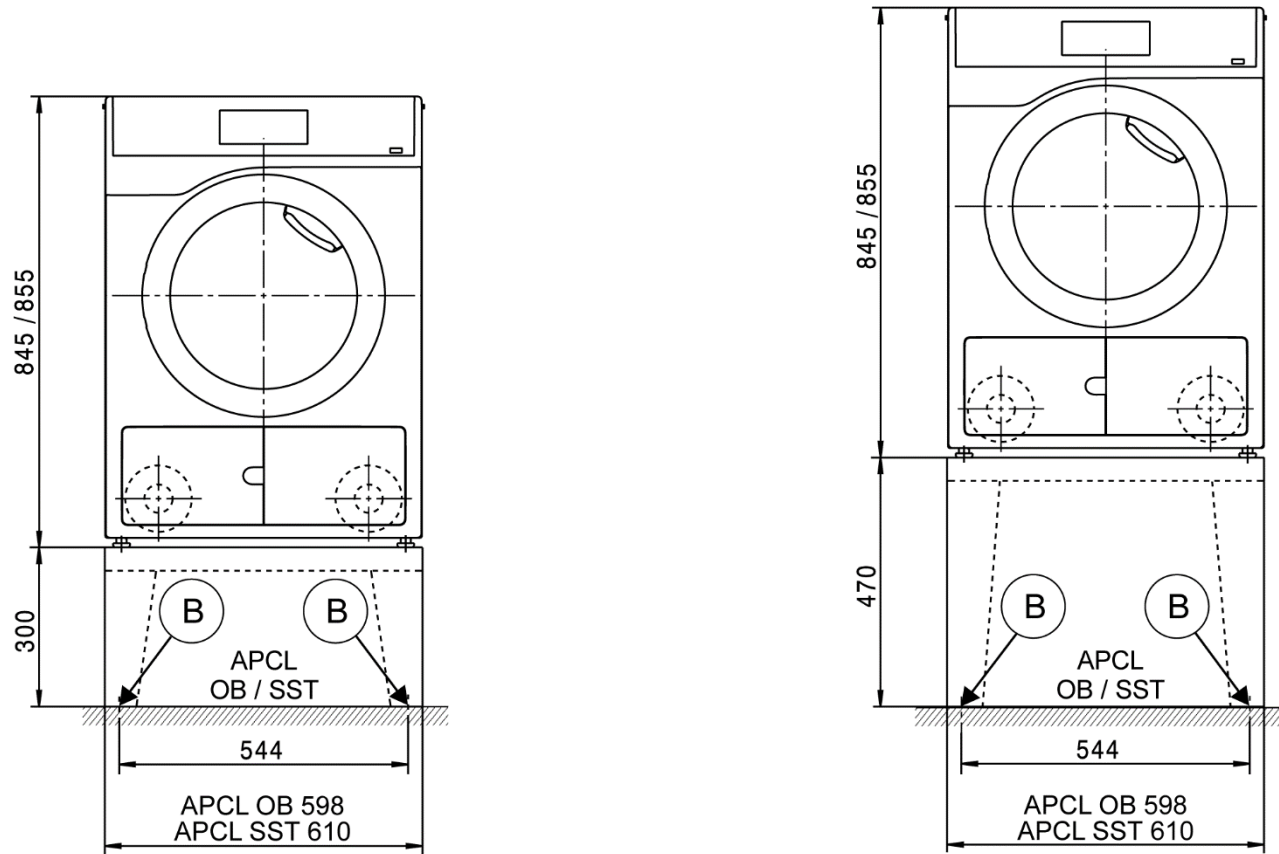

Tekniske data

		PDR 508 ROP EL
Tørkesystem		Utluftning
Trommelvolum	l	130
Tøymengde	kg	8,0
Ileggsåpning, diameter	mm	370

Elektrotilkobling (EL)

Standard spenning		3N AC 400 V
Frekvens	Hz	50/60
Totaltilkobling	kW	6,4
Sikring (utløserkarakteristikk B iht. EN 60898)	A	3 x 10
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	5 x 1,5
Tilkoblingsledning uten plugg		●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000

Alternativspenning (kan bygges om av Serviceavdelingen)		1N AC 230 V
Frekvens	Hz	50/60
Totaltilkobling	kW	3,24
Sikring (utløserkarakteristikk B iht. EN 60898)	A	1 x 16
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	3 x 1,5

Alternativspenning (kan bygges om av Serviceavdelingen)		3 AC 230 V
Frekvens	Hz	50/60
Totaltilkobling	kW	6,4
Sikring (utløserkarakteristikk B iht. EN 60898)	A	3 x 16
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	4 x 1,5

Avvik i følgende land:

Standard spenning 13A (kun for GB)		3N AC 400 V
Frekvens	Hz	50/60
Totaltilkobling	kW	5,47
Sikring (utløserkarakteristikk B iht. EN 60898)	A	3 x 13
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	5 x 1,5
Tilkoblingsledning uten plugg		●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000

Standard spenning 13A (kun for GB)		1N AC 220–230 V
Frekvens	Hz	50/60
Totaltilkobling	kW	2,76–2,99
Sikring (utløserkarakteristikk B iht. EN 60898)	A	1 x 13
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	3 x 1,5
Tilkoblingsledning med plugg		●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000

Standard spenning 25A (kun for GB)		1N AC 220–230 V
Frekvens	Hz	50/60
Totaltilkobling	kW	5,03–5,47
Sikring (utløserkarakteristikk B iht. EN 60898)	A	1 x 25
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	3 x 2,5
Tilkoblingsledning uten plugg		●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000

Standard spenning (kun for N)		3 AC 230 V
Frekvens	Hz	50/60
Totaltilkobling	kW	6,4
Sikring (utløserkarakteristikk B iht. EN 60898)	A	3 x 16
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	4 x 1,5
Tilkoblingsledning uten plugg		●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000

● = seriemessig, ○ = valgfri, + = kun på forespørsel, - ikke tilgjengelig

Alternativspenning (kan bygges om)		PDR 508 ROP EL 1N AC 230 V	
Totaltilkobling	kW	3,24	
Sikring (utløserkarakteristikk B iht. EN 60898)	A	1 x 16	
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm²	3 x 1,5	

Alternativspenning (kan bygges om)	3N AC 400 V	
Frekvens	Hz	50/60
Totaltilkobling	kW	6,4
Sikring (utløserkarakteristikk B iht. EN 60898)	A	3 x 10
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm²	5 x 1,5

Tilkoblingsstuss (utvendig diameter)	mm	100
Maksimum utluftningstemperatur	°C	80

Maksimum tillatt trykktap	Pa	340
Maks. gjennomstrømningsmengde uten mottrykk (0 Pa) i utluftsdrift	m³/h	285

Maskintilkobling (med monteringssett)	0
---------------------------------------	---

Maskintilkobling (med XCI-Box)	0
--------------------------------	---

Tilkobling av betalingsautomater (med XCI-Box / XCI-AD)	O
---	---

Kommunikasjonsmodul APCL106	O
-----------------------------	---

Antall føtter	Antall	4
Fot, høydejusterbar med gjenge	mm	± 5
Diameter på fot	mm	31,7

Gulvfeste for Miele sokkel

Oppstilling av Miele sokkel (festemateriell inkludert leveransen)		O
Påkrevde festepunkter	Antall	4
Treskrue iht. DIN 571	mm	8 x 65
Plugg (diameter x lengde)	mm	12 x 60

Maskinoppstilling på sokkel på oppstillingsstedet (betong eller murverk)	0
--	---

Minste oppstillingsflate for sokkel (B/D)	mm	600/650
Treskrue iht. DIN 571	mm	6 x 50
Plugg (diameter x lengde)	mm	8 x 40

8

PDR 508 ROP EL

Råd om installasjon og planlegging

Forutsetninger for installasjon

Elektrotilkobling av maskinen skal kun skje til elektroanlegg oppført i samsvar med nasjonale lover, forordninger og retningslinjer samt lokale bestemmelser og forskrifter.

Utover det skal det på oppstillingsstedet i tillegg tas hensyn til gjeldende regler fra E-verket, ulykkesforebyggende forskrifter, påbud fra forsikringselskapet samt anerkjente regler innen teknikk.

Generelle driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur i oppstillingsrommet: +2 °C til +35 °C.

Elektrotilkobling

Tørketrommelen skal avhengig av typemodell utstyres med en tilkoblingsledning uten plugg / med plugg.

Tilkoblingen kan bare gjøres til et elektrisk anlegg som er utformet iht. nasjonale forskrifter og lokale bestemmelser. Tilkoblingen skal kun utføres av autorisert elektroinstallatør.

Tilkobling og sikring: Se typeskiltet. Kontroller at spesifikasjonene på typeskiltet stemmer med dataene for strømmettet.

Tørketrommelen kan enten kobles til en fast tilkobling eller til en stikkontakt i vegg i henhold til IEC 60309-1. Det anbefales å koble maskinen til en egnet stikkontakt, slik at en elektrisk sikkerhetskontroll f.eks. ved reparasjon eller vedlikehold lett kan gjennomføres.

Hvis det er planlagt fast tilkobling, må det være en flerpolet hovedbryter på installasjonsstedet. Som hovedbryter gjelder brytere med en kontaktåpning på mer enn 3 mm. Dette inkluderer f.eks. LS-brytere, sikringer og kontaktorer (IEC/EN 60947).

Stikkkontakten eller hovedbryteren må til enhver tid være tilgjengelig. Hvis maskinen kobles fra el-nettet, må hovedbryteren kunne låses eller så må den til enhver tid være overvåket.

En nyinstallasjon av tilkoblingen, endringer i anlegget eller en kontroll av jordledningen inkludert konstatering av riktig sikring, må alltid kun utføres av en autorisert el-installatør eller godkjente elektrofolk som kjenner de relevante bestemmelser og særskilte krav til el-foretakene.

Følg omkoblingsanvisningene på koblingsskjemaet hvis tørketrommelen skal kobles om til en annen spenningstype. Omkoblingen kan kun utføres av Miele serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. I tillegg må innstillingen til varmeeffekten tilpasses.

Innretninger som tørketrommelen automatisk kobler ut (f.eks. koblingsur), må ikke installeres.

Spesifikasjonen til ledningstverrsnittet i de tekniske data henviser kun til den påkrevde tilkoblingskabel. For beregning av ytterligere dimensjoner vises det til de relevante nasjonale og lokale bestemmelser.

Utluftningstilkobling

Den fuktige og varme luften skal føres korteste vei ut i det fri eller i et egnet ventilasjonssystem.

Den fuktige utblåsningsluften kan kondensere mer eller mindre sterkt på rørveggen avhengig av hvordan røret plasseres. Av denne grunn anbefales det å legge rørene med fall mot utløpsåpningen.

Ved oppadstigende rør skal det sørges for drenering på laveste punkt, enten med en vannoppsamlerskål eller med et innebygd sluk i gulvet på passende sted.

Det må ikke havne noe kondensvann tilbake i maskinen.

Utslipet av utblåsningsluft direkte gjennom yttervegg er også mulig. Dette bør ikke medføre at det oppstår farer eller uakseptable belastninger på det umiddelbare miljøet omkring.

Rørenden til en utluftningskanal som ledes ut i det fri skal beskyttes mot påvirkning av været (vann og vind) med f.eks. deflektorhette eller 90°-bøy som vender nedover.

Tverrsnittet på utluftningskanalen må ikke innsnevres evt. reduseres på grunn av innbygging. Filtre og sjalusier må ikke bygges inn i utluftningsrøret.

Opphopning av utblåsningsluft som oppstår i røret kan føre til en effektreduksjon i maskinene eller til en sikkerhetsutkobling i maskinene.

Når tillatt trykktap i utluftningssystemet på oppstillingsstedet overskrides, kan et problemfritt funksjonsforløp i tørketrommelen IKKE garanteres.

Når flere tørketromler kobles til én samleledning, må tverrsnittet gjøres tilsvarende større.

Videre er det i dette tilfelle nødvendig med en tilbakestrømningssikring (f.eks. tilbakeslagsklaff) for hver tørketrommel, for å hindre gjensidig påvirkning fra maskinene gjennom utluftningskanalen. Det er påkrevd med tilbehør på oppstillingsstedet for dette.

Ved avtrekk av utblåsningsluft for flere tørketromler til én samleledning må det for hver enkelt maskin installeres en tilbakestrømningssikring.

Ved komplekse rørføringer med mange buer, ekstra monteringsdeler eller ved tilkobling av flere forskjellige tørketromler til én samleledning, anbefales en detaljert beregning av rørene gjort av en installatør eller planlegger.

Lufttilførsel

Føringen av inntaksluft til tørketrommelen skjer direkte fra oppstillingsrommet.

Under driften skal det garanteres en tilstrekkelig ventilasjon av oppstillingsrommet. Avhengig av maskinutformingen skal luftvolumet som ventileres, tilføres rommet, slik at det ikke kan oppstå noe undertrykk.

Ventilasjonsåpningene må være umulig å lukke eller så må det på annet hold sikres at oppstillingsrommet tilføres tilstrekkelig luft under drift av maskinen.

Potensialutjevning

I samsvar med de lokale og nasjonale installasjonsbestemmelser skal det eventuelt lages en potensialutjevning med god kontaktforbindelse.

Tilkoblingsmaterialet for en påkrevd potensialutjevning kan bestilles med et monteringssett gjennom Miele delelager eller skaffes på oppstillingsstedet.

Toppbelastning / Energistyring

Maskinen kan gjennom et valgfritt byggesett tilkobles et toppbelastnings- eller energistyringssystem.

Ved å aktivere toppbelastningsfunksjonen blir oppvarmingen frakoblet. I displayet vises en samsvarende melding.

Betalingsautomat

Tørketrommelen kan gjennom et valgfritt byggesett (XCI-Box / XCI-AD) utstyres med et enkelt betalingssystem som kan kjøpes som ekstrautstyr.

Den påkrevde programmeringen kan gjennomføres under første igangsetting. Etter avslutning på første igangsetting kan endringer kun gjennomføres ved hjelp av Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Grensesnitt

Kommunikasjonsmodul APCL106 kan ettermonteres på maskinen.

Denne modulen kan monteres som WLAN- eller LAN-grensesnitt.

LAN-interface som finnes i modulen tilsvarer SELV (lavspenning) iht. EN60950. Tilkoblede maskiner må likeledes være i overensstemmelse med SELV. LAN-tilkoblingen skjer med en RJ45-plugg iht. EIA/TIA 568B.

Installasjon og montasje

Tørketrommelen må stilles opp på en helt plan, horisontal og fast flate, som tåler de spesifiserte belastningene.

Gulvbelastningen fra tørketrommelen virker som punktbelastning på oppstillingsflaten i området rundt maskinføttene.

Maskinen skal justeres horisontalt i lengde- og tverretning ved hjelp av justerbare føtter.

Oppstilling av sokkel

Tørketrommelen kan stilles på en sokkel (i åpen eller lukket konstruksjon) som kan kjøpes hos Miele som tilbehør eller settes på en betongsokkel på oppstillingsstedet.

Betongkvaliteten og dens styrke skal dimensjoneres i samsvar med maskinbelastningen. Det må tas hensyn til tilstrekkelig gulvfeste i betongsokkelen med grunnen på stedet.

Vask/tørk-søyle

Tørketrommelen kan settes opp med en Miele vaskemaskin som vask/tørk-søyle. Da er det nødvendig med en mellomsats som kan kjøpes som ekstrautstyr.

Montering av mellomsatsen må utføres av Miele-autorisert fagpersonell eller Miele serviceavdeling.

Det er ikke tillatt å stille opp vask/tørk-søylen på en Miele-sokkel.

Sikre vaskemaskinen med festeboyle som fulgte med.

Tørkesøyle med to tørketromler

To Miele tørketromler kan settes opp som en tørk/tørk-søyle. Da er det nødvendig med en mellomsats som kan kjøpes som ekstrautstyr.

Montering av mellomsatsen må utføres av Miele-autorisert fagpersonell eller Miele serviceavdeling.

Det er ikke tillatt å plassere tørk/tørk-søylen på en Miele-sokkel.

For å forhindre at tørketrommelen sklir eller velter må den nedre tørketrommelen sikres med to braketter (tilgjengelig som ekstrautstyr).

Fest to føtter til tørketrommelen diagonalt foran og bak eller bare bak.

Kun modellene i serien «Smågiganter», som er oppført i tabellen, kan monteres som tørk/tørk-søyler i de foreskrevne kombinasjonene. Andre kombinasjoner er ikke tillatt.

Tørkesøyle med to tørketromler		
Nedre tørketrommelmodell	Øvre tørketrommelmodell	Mellomsats
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001