


Gebruiks- en montagehandleiding Afzuigkap

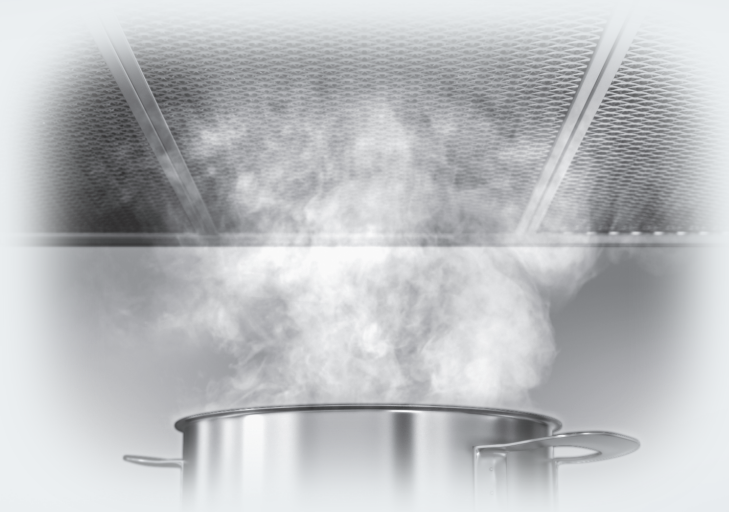

Lees **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Inhoud

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	13
Overzicht afzuigkap	14
Functiebeschrijving	16
Eerste ingebruikneming	17
Luchtafvoer of luchtcirculatie kiezen	17
Miele@home installeren.....	17
Met de app verbinden	18
Via WPS verbinden.....	19
Wifi afmelden (naar fabrieksinstelling resetten).....	20
Con@ctivity installeren	21
Con@ctivity via het eigen wifi-netwerk (Con@ctivity 3.0).....	22
Con@ctivity via een directe wifi-verbinding (Con@ctivity 3.0).....	22
Verbinding herhalen.....	23
Automatische bediening	24
Koken met de Con@ctivity-functie (automatische bediening).....	24
Braden	25
De automatische functie tijdelijk uitschakelen	26
Terug naar de automatische functie.....	26
Handmatige bediening	27
Koken zonder Con@ctivity-functie (handmatige bediening)	27
Afzuiging inschakelen.....	27
Afzuigvermogen kiezen	27
Tweede boosterstand kiezen.....	27
Nalooptijd inschakelen	28
Afzuiging uitschakelen.....	28
Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen	28
Automatisch uitschakelen	28
Instellingen wijzigen	29
Bedrijfsuren vetfilters wijzigen.....	29
Uren voor de anti-geurfilters wijzigen of deactiveren.....	30
Powermanagement deactiveren.....	30
Geluidssignaal sensortoetsen	31
Tips om energie te besparen	32

Reiniging en onderhoud	33
Ommanteling	33
Speciale tips voor roestvrijstalen oppervlakken.....	33
Bedrijfsurenteller.....	34
Vetfilter.....	34
Vetfilter vervangen.....	36
Anti-geurfilters	36
Bedrijfsurenteller anti-geurfilters resetten	37
Anti-geurfilters weggooien	37
Regenereerbare anti-geurfilters.....	37
Installatie	38
Voor de installatie	38
Montagetips	38
Installatiemateriaal.....	38
Montagemateriaal voor de luchtcirculatie	39
Afmetingen	40
Afstand tussen kookplaat en afzuigkap (S)	43
Diepteanslag plaatsen (optioneel)	44
Luchtafvoersysteem	46
Terugslagklep	47
Condenswater	47
Geluiddemper.....	48
Elektrische aansluiting.....	49
Service	50
Contact bij storingen	50
Positie van het typeplaatje	50
Garantie.....	50
Technische gegevens	51
Bij te bestellen accessoires voor luchtcirculatie.....	51
Conformiteitsverklaring	52

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze afzuigkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de afzuigkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermijdt u beschadigingen aan de afzuigkap.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van het apparaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

- ▶ Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik.
- ▶ Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor het afzuigen van dampen en geuren die bij de bereiding van levensmiddelen en dranken vrijkomen.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
- ▶ De afzuigkap mag niet boven een gaskookplaat worden gebruikt met luchtcirculatie voor het ontlichten van de plaats van opstelling. Raadpleeg een deskundige.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door iemand die het apparaat kent.

Wanneer er kinderen in huis zijn

▶ Houd kinderen onder 8 jaar bij de afzuigkap vandaan, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de afzuigkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de afzuigkap veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

▶ Kinderen mogen de afzuigkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van de afzuigkap bevinden. Zorg ervoor dat ze nooit met het apparaat spelen.

▶ De kookplaatverlichting is heel sterk. Zorg dat vooral baby's niet direct in de lampen kijken.

▶ Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic buiten het bereik van kinderen in verband met verstikkingsgevaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Technische veiligheid

▶ Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakman worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan kan de gebruiker risico's lopen waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.

▶ Controleer vóóordat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd apparaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.

▶ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakkracht inspecteren.

▶ Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

▶ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen, om beschadiging van het apparaat te voorkomen. Vergelijk deze gegevens voordat u het apparaat aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

▶ Deze afzuigkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of via verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.


▶ Gebruik de afzuigkap alleen als deze is gemonteerd.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Deze afzuigkap mag niet op een niet-stationaire locatie zoals een boot worden gebruikt.
- ▶ Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan. Verander niets aan de elektrische en mechanische opbouw van het apparaat. Open de ommanteling van de afzuigkap slechts zo ver als in het kader van de montage en de reiniging is toegestaan. Open in geen geval overige delen van de ommanteling.
Worden deze instructies niet opgevolgd, dan kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen en is het mogelijk dat het apparaat niet meer goed functioneert.
- ▶ Wanneer de afzuigkap niet door een door Miele geautoriseerde vakkracht wordt gerepareerd, vervalt de garantie.
- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door een erkende vakkracht worden vervangen.
- ▶ De lampen van de verlichting zijn permanent ingebouwd. Ze mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakkracht of door een technicus van Miele worden vervangen.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de afzuigkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
 - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
 - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
 - de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gelijktijdig gebruik van het apparaat met een verbrandingssysteem dat lucht uit dezelfde ruimte gebruikt

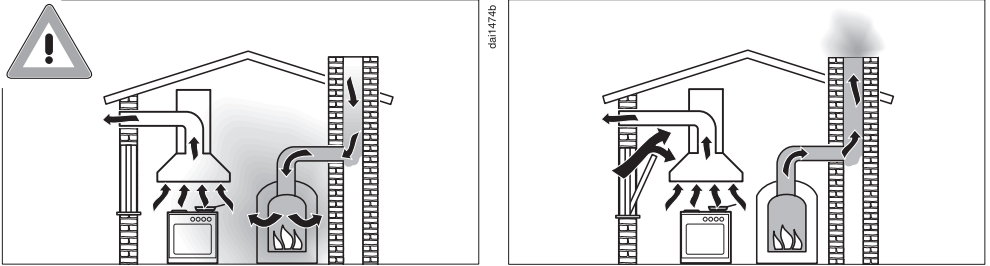

⚠ Gevaar voor vergiftiging door verbrandingsgassen!
Wees heel voorzichtig als u de afzuigkap tegelijk gebruikt met verbrandingssystemen die de lucht uit hetzelfde vertrek gebruiken of die gebruikmaken van dezelfde afvoerinstallatie. Dergelijke verbrandingssystemen halen de lucht die nodig is voor de verbranding uit het vertrek waar de systemen zich bevinden en voeren de rookgassen af via een afvoerkanaal (bijvoorbeeld via een schoorsteen). Dit kunnen bijvoorbeeld gas-, olie-, hout- of kolenschroeven zijn, maar ook gasboilers, warmwaterketels op gas, gaskookplaten en gasovens.

De afzuigkap zuigt lucht uit de keuken en de aangrenzende vertrekken. Dit geldt bij de functies:

- luchtafvoer en bij
- luchtcirculatie met een buiten het vertrek geplaatste luchtcirculatiebox.

Als de luchtaanvoer niet voldoende is, ontstaat er onderdruk. Het verbrandingssysteem krijgt te weinig lucht. De verbranding wordt negatief beïnvloed.

Giftige verbrandingsgassen kunnen uit de schoorsteen of een ander afvoerkanaal naar de woonvertrekken worden gezogen. Er bestaat levensgevaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Het gelijktijdige gebruik van een afzuigkap en verbrandingssysteem in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). In dat geval is er geen gevaar dat verbrandingsgassen worden teruggezogen.

Er zullen geen onderdrukproblemen ontstaan als door niet-afsluitbare openingen (bijvoorbeeld in deuren of ramen) voldoende lucht in het vertrek kan komen. De opening waardoor de lucht naar binnen stroomt, moet dan wel groot genoeg zijn. Alleen een muurkast voor luchttoevoer/luchtafvoer is meestal niet toereikend.

Bij de beoordeling van een en ander dient altijd rekening te worden gehouden met de totale ventilatie van de woning. Raadpleeg in ieder geval een vakman/vakvrouw.

Wanneer de afzuigkap met luchtcirculatie wordt gebruikt en de lucht wordt teruggevoerd in het vertrek waar het apparaat is geplaatst, is gelijktijdig gebruik van een afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Veilig gebruik

▶ Bij open vuur bestaat brandgevaar.

Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap. Bijvoorbeeld het flamberen en grillen met open vlam is niet toegestaan. Als de afzuigkap ingeschakeld is, worden de vlammen in het filter gezogen. Vetresten kunnen vlam vatten.

▶ Sterke hitte-ontwikkeling op een gaskookplaat kan de afzuigkap beschadigen.

- Let er bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat of gasfornuis op, dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. Draai de gaspit ook uit, wanneer u de pan even van het gas neemt.
- Kies pannen die niet groter of kleiner zijn dan de kookzone.
- Regel de stand van het gas zo dat er geen gas langs de pan omhoog komt.
- Zorg ervoor dat u een pan nooit overmatig verhit, zoals bij het wokken snel gebeurt.

▶ Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Dit om een ophoping van condenswater en corrosie aan het apparaat te voorkomen.

▶ Olie en vet kunnen bij oververhitting vanzelf ontbranden en daarbij de afzuigkap in brand zetten.

Blijf altijd in de buurt van pannen en friteuses, als u olie en vet gebruikt. Ook het grillen op elektrische grillapparaten moet daarom onder continu toezicht plaatsvinden.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

▶ Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de afzuigkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

▶ Let erop dat de afzuigkap door de opstijgende hitte erg heet kan worden.

Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan, nadat de afzuigkap is afgekoeld.

Deskundige installatie

▶ Controleer in de specificaties van de fabrikant of uw kookapparatuur in combinatie met een afzuigkap mag worden gebruikt.

▶ Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

▶ Als de afstand tussen kookplaat en afzuigkap te klein is, kan dit schade aan de afzuigkap veroorzaken.

Tussen de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap moeten de afstanden worden aangehouden die staan vermeld in het hoofdstuk: “Installatie”, tenzij de fabrikant van de kookplaat een grotere afstand aangeeft.

Als er onder de afzuigkap verschillende soorten kookapparatuur worden gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, moet de grootste afstand worden aangehouden.

▶ Volg voor het monteren van de afzuigkap de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie” op.

▶ Onderdelen kunnen scherpe randen hebben en tot verwondingen leiden.

Draag bij het monteren handschoenen die bescherming bieden tegen snijwonden.

▶ Voor het monteren van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele vakhandel of bij Miele Nederland.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ De lucht mag niet worden afgevoerd via een schoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.
- ▶ Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is voor de afvoer van rook of gas, dient u de officiële voorschriften te raadplegen.

Reiniging en onderhoud

- ▶ Er kan brand ontstaan als het apparaat niet volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt gereinigd.
- ▶ Gebruik voor het reinigen nooit een stoomreiniger. De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Accessoires en onderdelen

- ▶ Gebruik uitsluitend Miele accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele onderdelen worden vervangen. Alleen van Miele onderdelen kunnen wij garanderen dat zij volledig aan de veiligheidseisen voldoen.
- ▶ Miele geeft u na het einde van de serieproductie een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële reserve-onderdelen.

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.


Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Overzicht afzuigkap

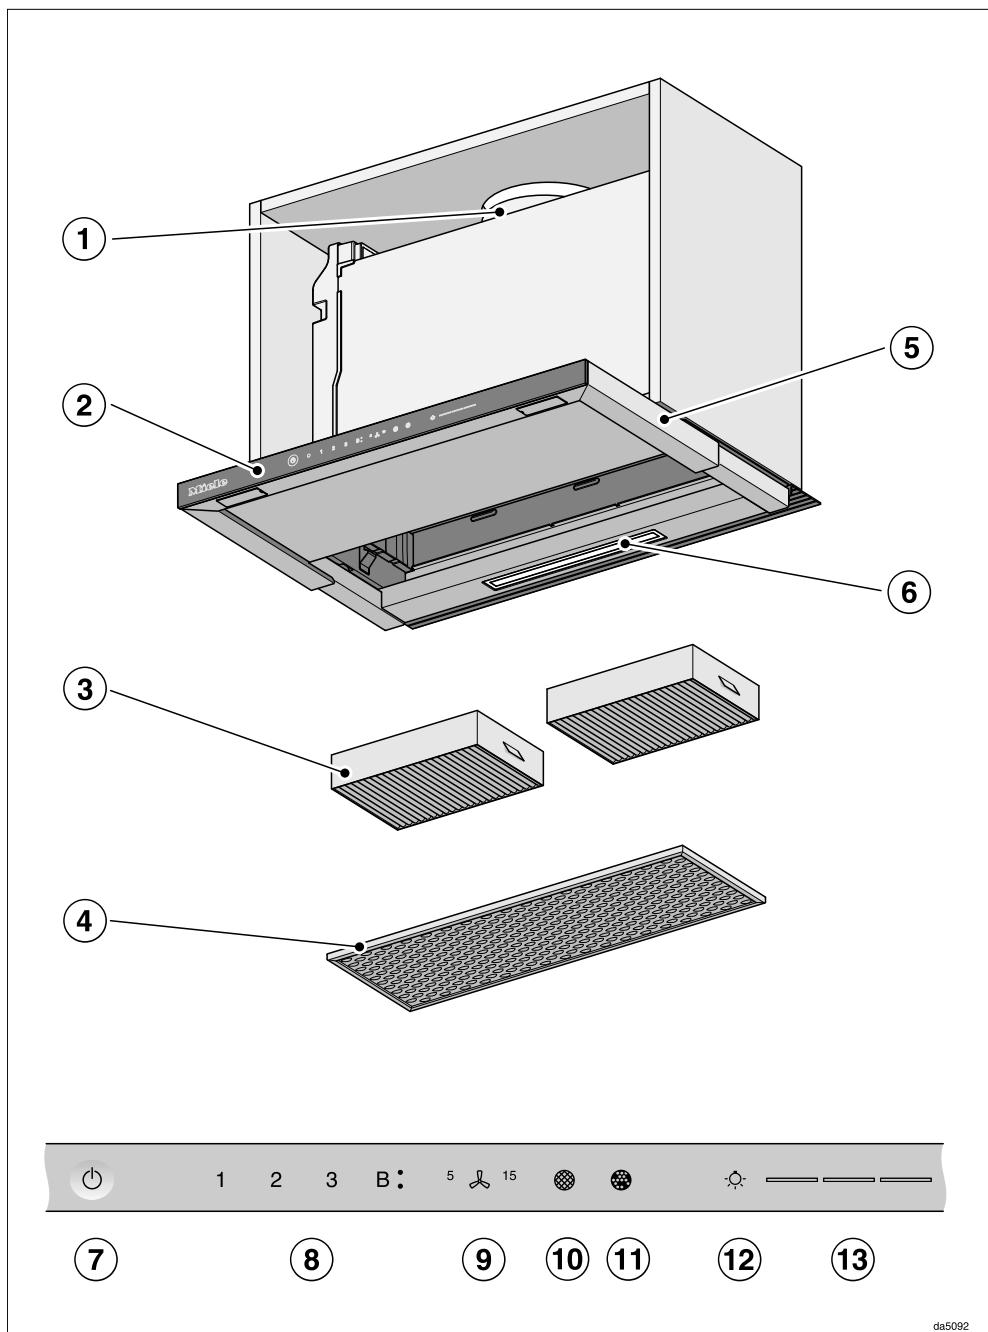

da5092

- ① Aansluitstuk luchtafvoer
- ② Bedieningselementen
- ③ Anti-geurfilters
Wegwerp- of regenerereerbare anti-geurfilters
Bij te bestellen accessoires voor luchtcirculatie
- ④ Vetfilter
- ⑤ Uittrekbaar wasemscherm
- ⑥ Kookplaatverlichting
- ⑦ Sensortoets voor het in- en uitschakelen van de afzuigkap
- ⑧ Sensortoetsen voor het in- en uitschakelen van de afzuiging en voor het instellen van het afzuigvermogen
- ⑨ Sensortoets voor de naloopfunctie
- ⑩ Sensortoets voor de urenteller van het vetfilter
- ⑪ Sensortoets voor de bedrijfsurenteller van de anti-geurfilters
- ⑫ Sensortoets voor het in- en uitschakelen en dimmen van de kookplaatverlichting
- ⑬ Sensortoetsen voor de keuze en de weergave van de verlichtingsstanden

Functiebeschrijving

De afzuigkap kan op de volgende manieren worden gebruikt.

Luchtafvoer



De aangezogen lucht wordt door het vetfilter gereinigd en vervolgens naar buiten afgevoerd.

Luchtcirculatie

(Alleen mogelijk met ombouwset en anti-geurfilters. Deze zijn bij te bestellen. Zie hoofdstuk: “Technische gegevens”)



De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en bovendien door de anti-geurfilters gereinigd en wordt daarna weer in de keuken geleid.

daib094a

daib094b





Luchtafvoer of luchtcirculatie kiezen


Deze afzuigkap is geschikt voor luchtafvoer en luchtcirculatie. Het afzuigvermogen wordt aan het gekozen systeem aangepast. Vanuit de fabriek is luchtcirculatie ingesteld. Voor luchtafvoer moet de afzuigkap opnieuw worden ingesteld.


U kunt de afzuigkap op luchtafvoer instellen door de uren teller voor het anti-geurfilter uit te schakelen.

- Raak de Aan/Uit-toets  aan.

Alle symbolen branden minder fel.

- Houd de toets voor de nalooptijd  5 15 ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en anti-geurfilter  branden.
- Raak het anti-geurfiltersymbool  aan.

Het anti-geurfiltersymbool  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

- Raak toets **B** aan.
- Bevestig de procedure met de toets van het anti-geurfilter .

Alle controlelampjes gaan uit.

Luchtafvoer is ingesteld.

Als u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen bevestigt, blijft de oude instelling behouden.

Miele@home installeren

Voorwaarde:

- Een wifi-netwerk
- De Miele app
- Een gebruikersaccount bij Miele. Het gebruikersaccount kunt u aanmaken via de Miele app.

Uw afzuigkap heeft een geïntegreerde wifi-module. Verbind de afzuigkap met uw wifi-netwerk. Daarna kunt u de afzuigkap met de Miele app bedienen.

Als uw Miele kookplaat ook in het eigen wifi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de afzuigkap met de Con@ctivity-functie gebruiken.

Controleer, of het signaal van uw wifi-netwerk sterk genoeg is op de plaats waar uw afzuigkap geïnstalleerd is.

U kunt verbinding maken met uw eigen wifi-netwerk met de Miele app of via WPS.

Eerste ingebruikneming

Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.

Miele app

De Miele app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Met de app verbinden

U kunt de netwerkverbinding met de Miele app tot stand brengen.

- Installeer de Miele app op uw mobiele apparaat.

Voor de aanmelding via de app dient u te beschikken over:

1. Het wachtwoord van uw wifi-netwerk
2. Het wachtwoord van uw afzuigkap



Het wachtwoord van de afzuigkap bestaat uit de laatste 9 cijfers van het serienummer op het typeplaatje.

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u de vetfilters heeft verwijderd.



- Start de aanmelding van het apparaat in de app. Volg de stappen van de aanmelding.




Als de oproep verschijnt om de wifi van de afzuigkap te activeren, doet u het volgende:

Eerste ingebruikneming

- Raak de Aan/Uit-toets  aan.


Alle symbolen branden minder fel.



- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en anti-geurfilter  branden.



- Raak toets **2** aan.




2 brandt continu, **3** knippert.

De afzuigkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.




- Volg de overige stappen in de app.



Als de verbinding geslaagd is, branden **2** en **3** continu.



- Verlaat de verbindingssmodus op de afzuigkap door de nalooptoets  aan te raken.


U kunt de afzuigkap nu met de app bedienen.




Via WPS verbinden

Uw wifi-router moet geschikt zijn voor WPS (Wifi Protected Setup).

- Raak de Aan/Uit-toets  aan.

Alle symbolen branden minder fel.



- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en anti-geurfilter  branden.



- Raak toets **2** aan.




2 brandt continu, **3** knippert.

U dient de wifi-verbinding op de afzuigkap en op uw WPS-router gelijktijdig te starten.



- Druk na enkele seconden op toets **B** van de afzuigkap.




Na korte tijd brandt **2** continu, **3** en **B** knipperen.

De afzuigkap is gedurende de volgende twee minuten klaar om verbinding te maken.

Eerste ingebruikneming



- Start de WPS-verbinding op uw wifi-router.



Als de verbinding geslaagd is, branden **2** en **3** continu.



- Verlaat de verbindingsmodus op de afzuigkap door de nalooptoets **5** met **15** aan te raken.

U kunt de afzuigkap nu met de app bedienen.

Als er geen verbinding gemaakt kan worden, kan het zijn dat u de WPS-functie van uw router niet snel genoeg heeft ingeschakeld. Herhaal in dat geval de voorgaande stappen.


Tip: Gebruik de verbinding via de Miele app als uw wifi-router niet over WPS beschikt.



Wifi afmelden (naar fabrieksinstelling resetten)


U kunt pas een nieuwe wifi-verbinding tot stand brengen, als u eerst de bestaande wifi-verbinding heeft verbroken.

- Raak de Aan/Uit-toets **1** aan.


Alle symbolen branden minder fel.



- Houd de toets voor de nalooptijd **5** met **15** ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en anti-geurfilter  branden.




- Raak toets **1** aan.



Als er een wifi-verbinding is, branden **2** en **3** continu.

De afzuigkap is gedurende de volgende twee minuten klaar om de verbinding te verbreken.




- Raak toets **1** aan.



- 2** brandt continu en **3** knippert.



- Na enkele seconden knipperen **2** en **3**. De verbinding is verbroken.



- Verlaat de afmeldmodus op de afzuigkap door de nalooptoets **5** aan te raken.

De wifi-verbinding is verbroken. U kunt een nieuwe verbinding tot stand brengen.

Con@ctivity installeren

Con@ctivity beschrijft de directe communicatie tussen een elektrische kookplaat van Miele en een afzuigkap van Miele. Hiermee kan de afzuigkap automatisch bestuurd worden, afhankelijk van de status van een daaronder liggende losse elektrische Miele kookplaat.

- Nadat de kookplaat is ingeschakeld, gaan de kookplaatverlichting en na korte tijd de afzuiging van de afzuigkap automatisch aan.
- Tijdens het kookproces kiest de afzuigkap automatisch het juiste afzuigvermogen. De vermogensstand van de afzuiging hangt af van het aantal ingeschakelde kookplaten en van de gekozen kookstanden.
- Nadat de kookplaat is uitgeschakeld, gaan na de ingestelde nalooptijd ook de afzuiging en de kookplaatverlichting van de afzuigkap automatisch uit.

Gedetailleerde informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk: “Bediening”.

Eerste ingebruikneming

Con@ctivity via het eigen wifi-netwerk (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde:

- Een eigen wifi-netwerk
- Kookplaat die geschikt is voor wifi

- Neem de afzuigkap en uw kookplaat in het eigen wifi-netwerk op (zie paragraaf “Miele@home installeren”).

Con@ctivity wordt automatisch geactiveerd.

Con@ctivity via een directe wifi-verbinding (Con@ctivity 3.0)


Voorwaarde:




- Kookplaat die geschikt is voor wifi


Als u geen eigen netwerk heeft, kunt u een directe verbinding tussen kookplaat en afzuigkap tot stand brengen.

- Raak de Aan/Uit-toets  aan.


Alle symbolen branden minder fel.



- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en anti-geurfilter  branden.



- Raak toets **3** aan.



2 brandt continu, **3** knippert.

De afzuigkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.

- Start de wifi-verbinding op de kookplaat. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.



Als de verbinding geslaagd is, branden **2** en **3** continu.




- Verlaat de verbindingmodus op de afzuigkap door de nalooptoets **5/15** aan te raken.

Con@ctivity is nu geactiveerd.

Als de directe wifi-verbinding tot stand gebracht is, kunnen de kookplaat en afzuigkap niet in een eigen netwerk worden opgenomen. Mocht u dit later toch wensen, dan dient u eerst de directe wifi-verbinding tussen kookplaat en afzuigkap uit te schakelen (zie paragraaf “Wifi afmelden”).

Verbinding herhalen



Als er geen verbinding mogelijk is, knippen **2** en **3** of wordt de procedure door de afzuigkap afgebroken.

- Verbreek de verbinding op de afzuigkap (zie paragraaf “Wifi afmelden”) en op de kookplaat.
- Herhaal de verbinding.

Automatische bediening

Wanneer Con@ctivity is geactiveerd, werkt de afzuigkap altijd in de automatische functie (zie hoofdstuk: “Eerste ingebruikneming”, paragraaf “Con@ctivity installeren”).

Zie hoofdstuk “Handmatige bediening”, paragraaf “Koken zonder Con@ctivity-functie” als u de afzuigkap handmatig wenst te bedienen.

Koken met de Con@ctivity-functie (automatische bediening)

- Schakel een kookzone in op een willekeurige stand.

Het licht van de afzuigkap wordt ingeschakeld.


- Trek het wasemscherm uit.

De afzuiging schakelt naar stand **2**.

Tijdens het kookproces kiest de afzuigkap automatisch de juiste vermogensstand.

Dit is gebaseerd op het totale vermogen dat op dat moment voor de kookplaat is ingeschakeld, dat wil zeggen het aantal ingeschakelde kookzones en de ingeschakelde kookstanden.

- Wanneer u op de kookplaat een hogere kookstand inschakelt of wanneer u meerdere kookzones inschakelt, kiest de afzuigkap een hogere vermogensstand.
- Wanneer u een lagere vermogensstand op de kookplaat inschakelt of wanneer u kookzones uitschakelt, kiest ook de afzuigkap een lagere vermogensstand.

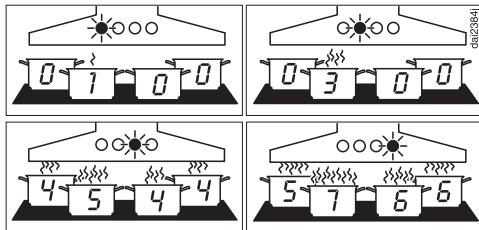

Voorbeelden voor de vermogensstanden 1 tot en met **B**

Reactietijd

De afzuigkap reageert met vertraging. Een wijziging in de vermogensstand van de kookplaat hoeft namelijk niet meteen tot meer of minder dampontwikkeling te leiden.

Aangezien de kookplaat de informatie met intervallen naar de afzuigkap stuurt, kan ook daardoor vertraging ontstaan.

De reactie volgt binnen een paar seconden of een paar minuten.

Braden

- U schakelt bijvoorbeeld voor het verwarmen van pannen vóór het aanbraden, een kookplaat op de hoogste stand in. Circa 10 seconden tot 4 minuten daarna zet u deze op een lagere stand (60 seconden tot 5 minuten bij een Highlight-kookplaat).

De afzuigkap herkent dat u aan het braden bent.

De afzuigkap gaat aan. Nadat de kookplaat op een lagere stand is gezet, wordt de afzuigkap naar stand 3 teruggeschakeld en blijft deze circa 5 minuten op deze stand staan.

Daarna wordt het vermogen van de afzuigkap weer door de Con@ctivity-functie gestuurd.

U kunt het afzuigvermogen ook voortijdig met de hand wijzigen.

Uitschakelen

- Schakel alle kookzones uit.

De afzuiging van de afzuigkap wordt in de minuten daarna stap voor stap op een lagere stand gezet en tenslotte helemaal uitgeschakeld.

In die tijd wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

- Van de boosterstand wordt het afzuigvermogen direct teruggeschakeld naar stand 3.
- Van stand 3 wordt de afzuiging na ca. 1 minuut teruggeschakeld naar stand 2.
- Van stand 2 wordt de afzuiging na 2 minuten teruggeschakeld naar stand 1.
- Van stand 1 wordt het afzuigvermogen na 2 minuten uitgeschakeld.
- 30 seconden daarna wordt de kookplaatverlichting uitgeschakeld.

We zijn klaar met koken.


Als het wasemscherm uitgetrokken blijft, wordt de afzuigkap automatisch ingeschakeld, als u de kookplaat weer inschakelt:

Enkele seconden nadat u de kookplaat ingeschakeld heeft, schakelt de afzuiging in eerst even op stand **2**, dan meteen op stand **1**. Daarna werkt de afzuiging automatisch.

Automatische bediening

De automatische functie tijdelijk uitschakelen

U kunt de automatische functie tijdens het koken tijdelijk uitschakelen, en wel als volgt:

- Kies handmatig een andere vermogensstand, of
- schakel de afzuigkap met de hand uit, of
- activeer de naloopfunctie  van de afzuigkap. De afzuiging wordt na afloop van de gekozen nalooptijd uitgeschakeld, het licht blijft aan.

De functies van de afzuigkap kunnen nu met de hand worden bediend (zie hoofdstuk “Handmatige bediening”).

Terug naar de automatische functie

De afzuigkap keert als volgt naar de automatische functie terug:

- Kies handmatig een vermogensstand en wacht ca. 5 minuten voordat u de afzuigkap weer gaat bedienen, of
- kies handmatig een vermogensstand die overeenkomt met de automatische vermogensstand, of
- zorg dat de afzuigkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld zijn.

Als u de kookplaat weer inschakelt, start de automatische functie.

U kunt ook de afzuigkap voor een compleet kookproces handmatig bedienen.

- Schakel daarvoor **eerst** de afzuiging van de afzuigkap en dan pas de kookplaat in.

Als na het koken de afzuigkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld zijn geweest, start de kookplaat de eerstvolgende keer, dat u deze inschakelt, weer in de automatische functie.


Koken zonder Con@ctivity-functie (handmatige bediening)

Onder de volgende voorwaarden kunt u de afzuigkap met de hand bedienen:

- De Con@ctivity-functie is niet geactiveerd.
- U heeft de Con@ctivity-functie tijdelijk gedeactiveerd (Zie hoofdstuk “Automatische bediening”, paragraaf “De automatische functie tijdelijk uitschakelen”).

Afzuiging inschakelen

Schakel de afzuiging in, zodra u begint te koken. Kookdampen worden dan vanaf het eerste moment afgezogen.

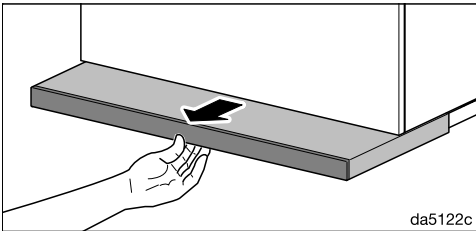

- Trek het wasemscherm uit. Trek het wasemscherm er helemaal uit voor een optimale afzuiging en een laag geluidsniveau.

De afzuiging start op stand **2**.

Afzuigvermogen kiezen

Voor normaal gebruik kunt u kiezen tussen de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel damp en luchtjes vrijkomen, raden wij u aan om stand **B**, de “boosterstand”, te gebruiken.

- Kies met de toetsen **1** tot en met **B** de gewenste vermogensstand.

Tweede boosterstand kiezen

- Als u de boosterstand kiest, brandt het symbool **B•**. Als u nog een keer een hogere vermogensstand wilt, dient u de toets **B** opnieuw aan te raken.

Het symbool **B•** brandt.

De tweede boosterstand is geactiveerd. De afzuigcapaciteit wordt gedurende korte tijd verhoogd.

De boosterstanden terugschakelen

Als powermanagement geactiveerd is (vooraf ingesteld), wordt de eerste boosterstand **B•** na 5 minuten automatisch naar stand **3** teruggeschakeld.

De tweede boosterstand **B•** wordt na 2 minuten teruggeschakeld (ook als powermanagement gedeactiveerd is).






Handmatige bediening

Nalooptijd inschakelen

Het is aan te bevelen om het afzuigstelsel na het koken nog enkele minuten te laten doorlopen. In die tijd wordt de lucht in de keuken gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

U voorkomt zo dat er restanten in de afzuigkap achterblijven en geurtjes veroorzaken.




De afzuiging wordt na de gekozen tijd automatisch uitgeschakeld.


- Controleer of de afzuiging is ingeschakeld en tip toets  aan en wel
 - 1 keer: de afzuiging wordt na 5 minuten uitgeschakeld ( brandt).
 - 2 keer: de afzuiging wordt na 15 minuten uitgeschakeld ( 15 brandt).
 - Druk opnieuw op toets . De afzuiging blijft ingeschakeld ( gaat uit).


Afzuiging uitschakelen

- Als u de toets van de actieve vermogensstand nogmaals aanraakt, wordt de afzuiging uitgeschakeld.
- Ook als u het wasemscherm inschuift, wordt de afzuiging uitgeschakeld.

Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen


- Door het wasemscherm uit- of in te schuiven of op de verlichtingstoets  te drukken, kunt u de kookplaatverlichting in- en uitschakelen.
- Als u bij een ingeschoven wasemscherm alleen de kookplaatverlichting wilt inschakelen, drukt u op de Aan/Uit-toets  en daarna op de verlichtingstoets .

Wanneer u de verlichting inschakelt, brandt deze op maximale sterkte. Alle 3 streepjes naast de verlichtingstoets  branden.

- Laat uw vinger op de verlichtingstoets  rusten terwijl het licht ingeschakeld is. Het licht wordt steeds minder sterk, totdat u de toets loslaat.
- Als u de verlichtingstoets  opnieuw ingedrukt houdt, wordt het licht feller totdat u de toets loslaat.
- U kunt ook 3 lichtsterktes kiezen door de streepjes naast de verlichtingstoets  aan te raken.

Automatisch uitschakelen

Als het powermanagement uitgeschakeld is, worden de afzuiging en de kookplaatverlichting na 12 uur automatisch uitgeschakeld.

- Druk om ze weer in te schakelen op de toets Aan/Uit .

Bedrijfsuren vetfilters wijzigen




U kunt het aantal uren waarna de vetfilters moeten worden gereinigd, aanpassen aan uw kookgewoonten.

Vanuit de fabriek is een reinigingsinterval van 30 uur ingesteld.

- Kies een korter reinigingsinterval, bijvoorbeeld 20 uur, wanneer u veel braadt en frituurt.
- Ook als u slechts af en toe kookt, kunt u beter een kortere tijd instellen. Zo voorkomt u dat vet hard wordt en het filter lastiger te reinigen is.
- Kies een langer reinigingsinterval van 40 of 50 uur wanneer u regelmatig zeer vetarm kookt.

- Raak de Aan/Uit-toets  aan.

Alle symbolen branden minder fel.

- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en anti-geurfilter  branden.


- Raak het vetfiltersymbool  aan.

Het vetfiltersymbool  en één van de vermogensstanden knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

1	20 uur
2	30 uur
3	40 uur
B	50 uur

- Kies met de sensortoetsen van het afzuigvermogen de gewenste tijd.

- Bevestig de procedure met de vetfiltertoets . Als u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen bevestigt, blijft de oude instelling behouden.

Instellingen wijzigen

Uren voor de anti-geurfilters wijzigen of deactiveren

De anti-geurfilters zijn nodig bij luchtcirculatie.





U kunt het aantal uren waarna de anti-geurfilters moeten worden gereinigd, aanpassen aan uw kookgewoonten.

Bij luchtafvoer dient u de urenteller van de anti-geurfilters te deactiveren.


Standaard is vervanging na 180 uur ingesteld.

- Raak de Aan/Uit-toets  aan.

Alle symbolen branden minder fel.


- Houd de toets voor de nalooptijd ⁵¹⁵ ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en anti-geurfilter  branden.

- Raak het anti-geurfiltersymbool  aan.

Het anti-geurfiltersymbool  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

1	120 uur
2	180 uur
3	240 uur
B	niet geactiveerd

- Kies met de sensortoetsen van het afzuigvermogen de gewenste tijd.
- Bevestig de procedure met de toets van het anti-geurfilter . Als u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen bevestigt, blijft de oude instelling behouden.

Powermanagement deactiveren



Let erop dat deactiveren kan leiden tot een verhoogd energieverbruik.

Powermanagement deactiveren/activeren



- Raak de Aan/Uit-toets  aan.

Alle symbolen branden minder fel.

- Houd de toets voor de nalooptijd ⁵¹⁵ ingedrukt.

Na enkele seconden branden de symbolen vetfilter  en anti-geurfilter , na nog eens 5 seconden brandt indicator **1** van de vermogensweergave van de afzuiging.

- Raak daarna achter elkaar aan:

- de verlichtingstoets ,
- toets **1** en weer
- de verlichtingstoets .

Als het powermanagement ingeschakeld is, branden de standen **1** en **B** continu.



Als het powermanagement uitgeschakeld is, knipperen de standen **1** en **B**.

- Raak de toets **1** aan om het powermanagement te deactiveren.

1 en **B** knipperen.

- Activeer het powermanagement door de toets **B** aan te raken.

1 en **B** branden continu.

- Bevestig de procedure met de nalooptoets ⁵¹⁵.

Alle lampen gaan uit.

Als u de procedure niet binnen 4 minuten bevestigt, blijft automatisch de oude instelling behouden.




Geluidssignaal sensortoetsen

Als u met de sensortoetsen een functie kiest, klinkt er ter bevestiging een kort geluidssignaal.

Het geluidssignaal kan worden uitgeschakeld.

- Raak de Aan/Uit-toets  aan.

Alle symbolen branden minder fel.

- Houd de toets voor de nalooptijd ⁵/₁₅ ingedrukt totdat de symbolen vefilter  en anti-geurfilter  branden.

- Raak de toets **B** aan.

Het signaal is uitgeschakeld.


- Ga op dezelfde manier te werk als u het geluidssignaal weer wilt inschakelen.

Nadat de afzuigkap losgekoppeld is geweest van het elektriciteitsnet of nadat zich een stroomstoring heeft voorgedaan, wordt het geluidssignaal automatisch weer ingeschakeld, ook wanneer het daarvoor was uitgeschakeld.

Tips om energie te besparen


Deze afzuigkap is heel efficiënt en energiezuinig. De volgende voorzieningen ondersteunen een zuinig gebruik van het apparaat:

- Zorg voor een goede ventilatie in de keuken tijdens het koken. Als bij een kap met luchtafvoer niet voldoende lucht aangevoerd wordt, werkt de afzuigkap niet efficiënt en maakt ze meer geluid.
- Kook met een zo laag mogelijk vermogen. Als er weinig damp vrijkomt bij het koken, kunt u een lage vermogensstand kiezen op de afzuigkap en dat vermindert weer het energieverbruik.
- Reinig of vervang de filters regelmatig. Sterk verontreinigde filters beperken het vermogen, verhogen het brandgevaar en betekenen risico qua hygiëne.
- Gebruik de Con@ctivity-functie. De afzuigkap wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De afzuigkap kiest de optimale vermogensstand voor de desbetreffende situatie en zorgt zo voor een laag energieverbruik.
- Als u de afzuigkap met de hand bedient:
 - Controleer de vermogensstand die op de afzuigkap gekozen is. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de boosterstand alleen als dat nodig is.
 - Zet het afzuigstelsel tijdelijk op een hogere stand als er veel damp vrijkomt. Dat is efficiënter dan door langdurig afzuigen te proberen dampen terug te zuigen die zich al hebben verspreid.
 - Denk eraan, dat u na het koken de afzuigkap weer uitschakelt. Als er na het koken nog damp en geurtjes in de lucht achterblijven, gebruik dan de naloopfunctie. De afzuiging wordt na afloop van de gekozen nalooptijd automatisch uitgeschakeld.

 Koppel de afzuigkap bij elk onderhoud en reiniging los van de voeding (zie hoofdstuk: “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen”).

Ommanteling

Algemeen

 Het oppervlak en de bedieningselementen zijn krasgevoelig. Neem daarom de volgende reinigingstips in acht.

- Reinig oppervlak en bedieningselementen alleen met een doek, wat reinigingsmiddel en wat warm water.
- Wrijf alles daarna met een zachte doek droog.

Gebruik geen:

- zuur-, soda-, chloride- of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen,
- schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder en ook geen schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.

Speciale tips voor roestvrijstalen oppervlakken

Neem de algemene tips in acht en gebruik daarnaast een niet-schurend reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik, om te voorkomen dat de oppervlakken snel weer vuil worden, ook een onderhoudsmiddel voor roestvrij staal (verkrijgbaar bij Miele).

Glazen oppervlakken

- Neem hiervoor de algemene regels in acht. Gebruik daarnaast een reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor glas.

Reiniging en onderhoud

Bedrijfsurenteller

De afzuigkap onthoudt hoeveel uur deze in gebruik is geweest.

De uren tellers geven door het oplichten van het vetfiltersymbool  of het symbool van het anti-geurfilter  aan, wanneer de filters moeten worden gereinigd of vervangen.

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen (zie hoofdstuk "Instellingen wijzigen").

Vetfilter



Brandgevaar

Een verzadigd vetfilter is brandbaar.

Reinig het vetfilter regelmatig.


Het recyclebare metalen vetfilter in het apparaat neemt de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof etc.) en zorgt er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

Het vetfilter moet regelmatig worden gereinigd.

Een sterk vervuild vetfilter vermindert het afzuigvermogen en zorgt voor meer vervuiling van de afzuigkap en de keuken.

Reinigingsfrequentie

Aangekoekt vet wordt na verloop van tijd hard en het wordt dan steeds moeilijker om het filter schoon te krijgen. U kunt daarom het beste het vetfilter om de 3-4 weken schoonmaken.

De uren teller geeft aan, wanneer het vetfilter moeten worden gereinigd. Vetfiltersymbool  gaat dan branden.

Vetfilter verwijderen





Het filter kan makkelijk uit uw handen glijpen.

Daarbij kunnen het filter en de kookplaat beschadigd raken.

Houd het filter bij het verwijderen, reinigen en terugplaatsen daarom goed vast.

- Trek het wasemscherm uit.

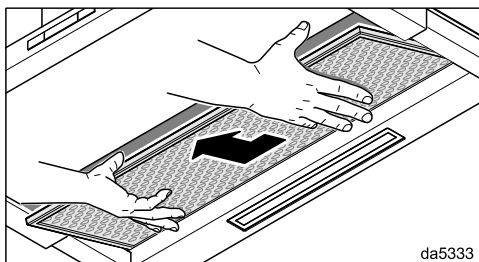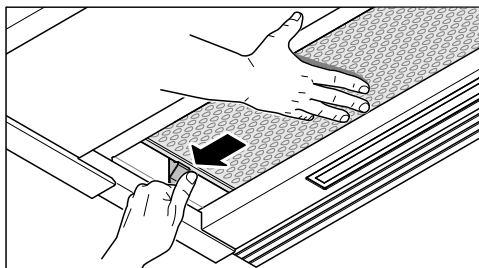

da5333

- Houd het vetfilter vast met de rechterhand. Druk op de vergrendeling aan de linkerkant.
- Trek het vetfilter naar beneden en verwijder het.

Vetfilter met de hand reinigen

- Reinig het vetfilter met een afwasborstel en wat warm water met een mild, niet geconcentreerd, handafwasmiddel.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Vetfilters kunnen beschadigd raken door reinigingsmiddelen die daarvoor niet geschikt zijn. De volgende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder
- agressieve allesreinigers en vetoplossers
- ovensprays


Vetfilter in de afwasautomaat reinigen

- Plaats het vetfilter verticaal of schuin in het onderrek. Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.
- Gebruik een reinigingsmiddel dat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.
- Kies een programma met een temperatuur tussen 50 °C en 65 °C.

Bij reiniging in de afwasautomaat kunnen sommige reinigingsmiddelen blijvende verkleuringen veroorzaken op de filteroppervlakken van het vetfilter. Deze verkleuringen hebben geen nadelig effect op de werking van het filter.

Na het reinigen

- Leg het vetfilter na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.
- Maak voordat u het filter terugzet die delen van de ommanteling schoon waar u bij kunt komen. Daarmee voorkomt u brand.

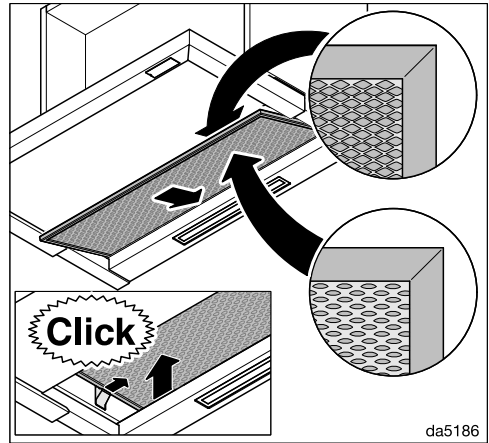


- Plaats het vetfilter weer terug.

Reiniging en onderhoud

Bedrijfsurenteller vetfilters resetten

Na de reiniging moet de urenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en raak dan ca. 3 seconden de vetfiltertoets  aan totdat alleen nog **1** knip-pert.

Het vetfiltersymbool  gaat uit.

Vetfilter vervangen

Door regelmatig gebruik en reiniging kunnen de filteroppervlakken slijten.

Wanneer u schade vaststelt, vervangt u het vetfilter.

U kunt het vetfilter via Miele (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of de Miele vakhandelaar verkrijgen.

Anti-geurfilters

Bij luchtcirculatie dient u naast het vetfilter ook nog 2 anti-geurfilters te gebruiken. De anti-geurfilters binden de kookgeurtjes.

De anti-geurfilters worden in het wasscherm boven het vetfilter geplaatst.


U kunt de anti-geurfilters in de webshop van Miele, bij Miele zelf (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of bij de Miele-vakhandelaar krijgen.

De type-aanduiding vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Anti-geurfilters plaatsen/vervangen

Om de anti-geurfilters te kunnen gebruiken, moeten de bijbehorende frames zijn gemonteerd. Bekijk daarvoor het montageschema.


- Verwijder het vetfilter uit de afzuigkap.
- Verwijder de verpakking van de anti-geurfilters.

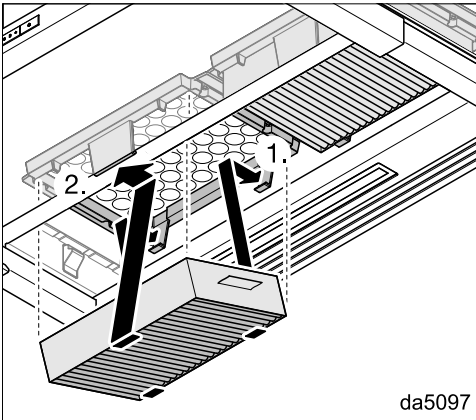

- Druk de anti-geurfilters in de frames, totdat ze goed vastklikken.
- Plaats het vetfilter weer terug.
- Als u de anti-geurfilters verwijdert, drukt u het lipje van de houder iets naar voren, trekt u de anti-geurfilters naar beneden en verwijdert ze.


Vervangingsfrequentie


Vervang de anti-geurfilters altijd zodra de kookluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen, maar uiterlijk elke 6 maanden.

De urenteller geeft aan wanneer de anti-geurfilters moeten worden vervangen. Het anti-geurfiltersymbool  gaat dan branden.

Bedrijfsurenteller anti-geurfilters resetten

Na de vervanging moet de urenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en raak de anti-geurfiltertoets  dan ca. 3 seconden aan, totdat alleen **1** knippert.

Het anti-geurfiltersymbool  gaat uit.

Anti-geurfilters weggoien

- Gooi de gebruikte anti-geurfilters bij het huisvuil.

Regeneerbare anti-geurfilters

Voor deze afzuigkap zijn regeneerbare anti-geurfilters verkrijgbaar. U kunt ze in de oven regenereren en vaker gebruiken.

Raadpleeg voor het gebruik de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Installatie


Voor de installatie

 Neem voordat u met de installatie begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Montagetips


- Om alle kookdampen op te kunnen vangen, moet de afzuigkap precies in het midden boven de kookplaat gemonteerd zijn.
- Zorg ervoor dat de kookplaat niet groter is dan de afzuigkap, liefst kleiner.
- De plaats waar de afzuigkap komt te hangen moet makkelijk toegankelijk zijn. In geval van een storing moet een technicus makkelijk bij de afzuigkap kunnen komen en deze ongehinderd kunnen demonteren. Let bij het monteren van de afzuigkap dus ook op de plaatsing van kasten, planken, plafond- of decorelementen in de omgeving van de afzuigkap.

Installatiemateriaal




1 luchtafvoertuit

voor een luchtafvoerleiding \varnothing 150 mm




1 terugslagklep

te plaatsen in de uitblaastuit van de motoreenheid (niet bij luchtcirculatie).



4 montageplaten

voor de montage in een kast van 600 mm breed




2 montagehaken

voor de montage in een kast van 900 mm breed (alleen voor apparaten met een breedte van 896 mm)




2 klemveren

voor de montage in een kast van 900 mm breed (alleen voor apparaten met een breedte van 896 mm)



1 afstandslijst

voor het afdekken van de spleet tussen de achterkant van het apparaat en de muur



2 diepteanslagen

om ervoor te zorgen dat het waserscherm minder ver kan worden ingeschoven

08272520

11574700

08268021

08363320

11597850

11940470


08565780



4 schroeven M4 x 8 mm



4 (8)* schroeven 4 x 15 mm



4 schroeven 4 x 30 mm



8 (12)* schroeven 4 x 15 mm



4 schroeven M4 x 12 mm*




4 schroeven M4 x 8,5 mm*



2 schroeven 3,9 x 7,5 mm met afdek-
kapjes

* bij apparaten met een breedte van
896 mm

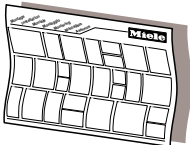

Montageschema

De montageschappen zijn in het montageschema afzonderlijk beschreven.

08095672

01056271

09879120

04932511

07270730


06462181

18860ml4p

dlna3mle

Montagemateriaal voor de luchtcirculatie


Voor de luchtcirculatie heeft u de volgende bij te bestellen accessoires nodig.

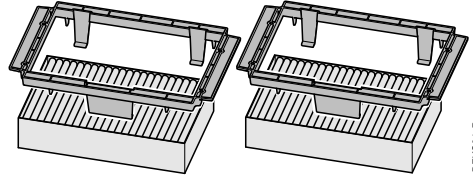

DFKS31-P

Montageset DKFS 31-x

bevat 2 houders en 2 anti-geurfilters (DKFS 31-P met anti-geurfilters voor eenmalig gebruik of DKFS 31-R met regenererbare anti-geurfilters)

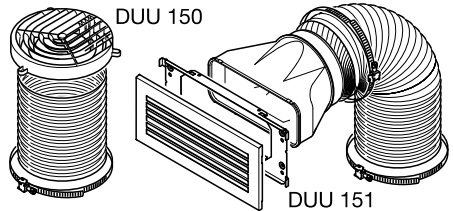

DUU 150 151


Montageset DUU 15x

bevat luchtombuiger, slang en slangklemmen (DUU 150 voor de bovenkant van de kast of DUU 151 voor de zij-kanten of het front van de kast).

Installatie

Afmetingen


Afbeelding 1: DAS 4630 in een kast met een breedte van 600 mm.

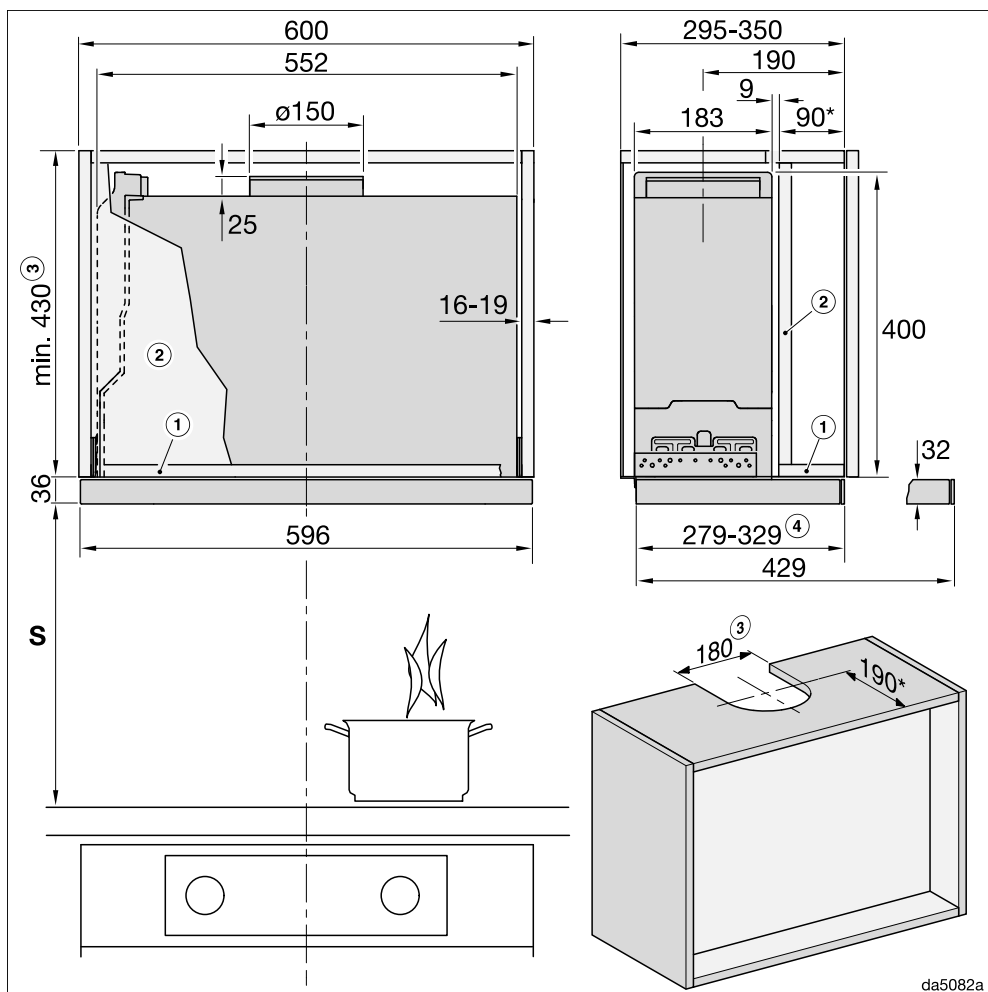

da5082a

De tekening is niet maatgevend

Afbeelding 2: DAS 4930 in een kast met een breedte van 900 mm.

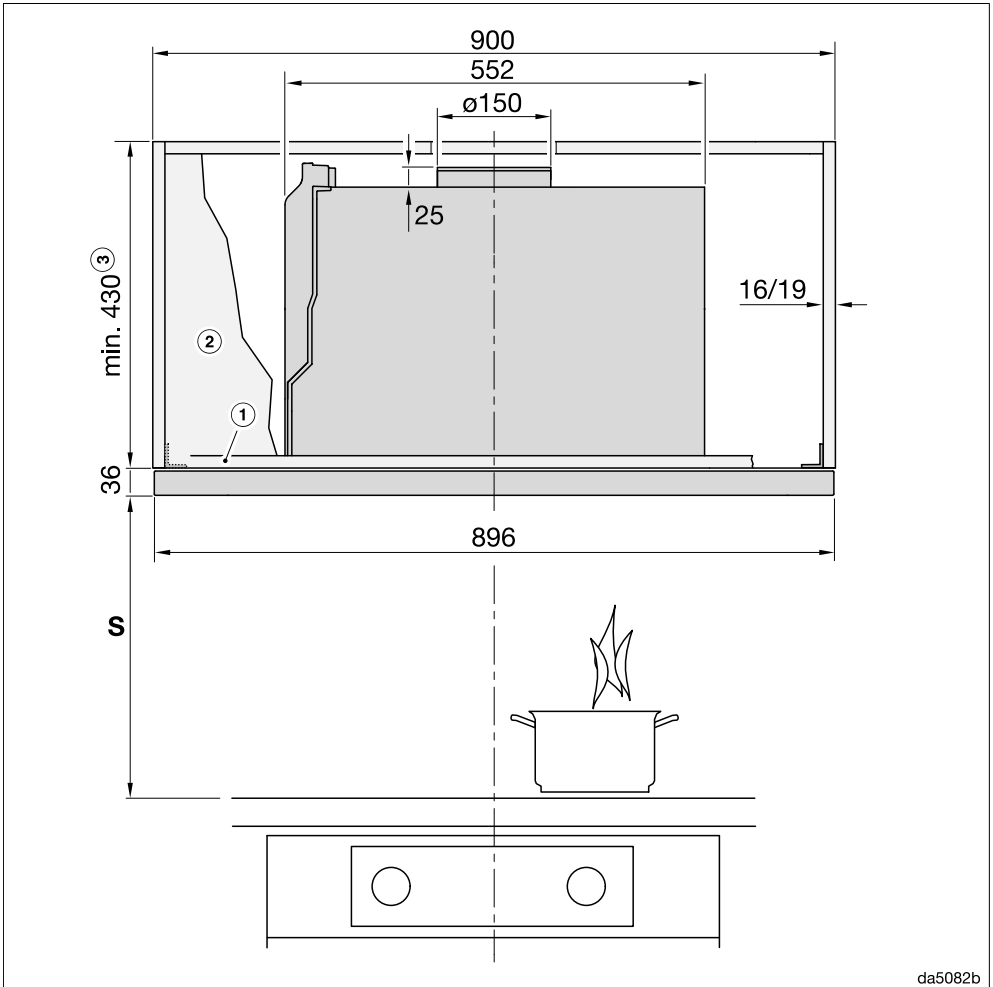


De tekening is niet maatgevend

Bekijk voor het zij-aanzicht afbeelding 1

Installatie

Afbeelding 3: DAS 4930 in een kast met een breedte van 600 mm of van 900 mm met vakken aan de zijkant.

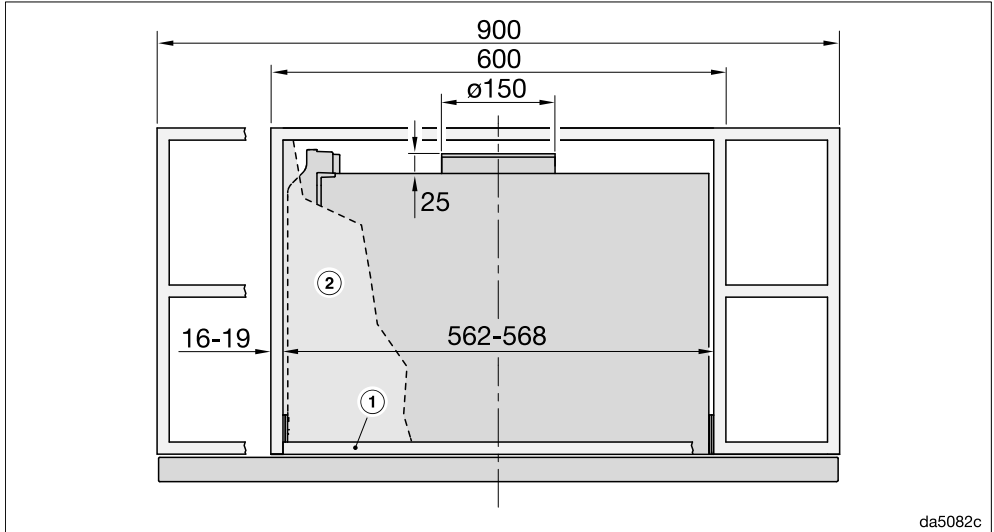

De tekening is niet maatgevend

Bekijk voor het zij-aanzicht afbeelding 1

Voetnoten bij de afbeeldingen 1 tot en met 3:

- ① Om de afzuigkap te bevestigen, moet de kast aan de voorkant een bodemplaat hebben.
- ② Als er sprake is van een tussenwand, moet deze uitneembaar zijn.
- ③ Luchtafvoer of luchtcirculatie met ombouwset DUU 150
- ④ Instelbaar met diepteaanslag

* In deze inbouw situatie sluit het scherm op de voorkant van de kast aan. Als u de afzuigkap verder naar voren of naar achteren plaatst, dient u de afmetingen dienovereenkomstig aan te passen.

Afstand tussen kookplaat en afzuigkap (S)

Tussen de onderkant van de afzuigkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt, moet een minimumafstand worden aangehouden. Deze kunt u hieronder vinden.


Geef de fabrikant echter een grotere afstand aan, houd dan deze aan.

Neem ook de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Kooktoestel	Minimumafstand S
Elektrische kookplaat	450 mm
Grill en friteuse (elektrisch)	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $\leq 12,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $> 4,5$ kW heeft.	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $> 12,6$ kW en $> 21,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $\leq 4,8$ kW heeft.	760 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $> 21,6$ kW, of met bij één brander een capaciteit van $> 4,8$ kW.	niet mogelijk
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van ≤ 6 kW	650 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van > 6 kW en $\leq 8,1$ kW	760 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van $> 8,1$ kW	niet mogelijk

Installatie

Diepteanslag plaatsen (optioneel)

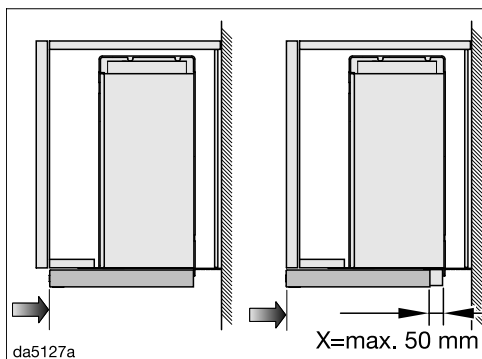


U heeft de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het wasemscherm minder ver ingeschoven kan worden.

Als het ingeschoven wasemscherm bijvoorbeeld niet gelijk moet komen met de voorkant van de kast, maar met de voorkant van de meubel deur, dan kunt u dit met de diepteanslag instellen.

U heeft de mogelijkheid om de aanslag tot 50 mm naar voren te verplaatsen.

De diepteanslagen moeten worden geplaatst, voordat u de afzuigkap in de geleiders van het wasemscherm installeert. Na de installatie kunt u de diepteanslagen in de gewenste positie vastzetten.

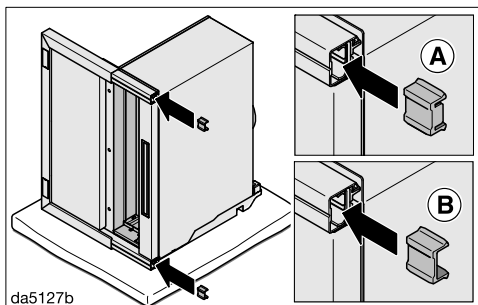


■ Steek de diepteanslagen vanaf de achterkant in de geleiders van het wasemscherm. De afstelling is afhankelijk van de vraag hoe ver u de aanslag naar voren wilt verplaatsen.


- **A** X = 2 tot 18 mm: lip van de diepteanslag naar achteren
- **B** X = 19 tot 50 mm: lip van de diepteanslag naar voren

■ Installeer de afzuigkap.

■ Trek het wasemscherm uit.

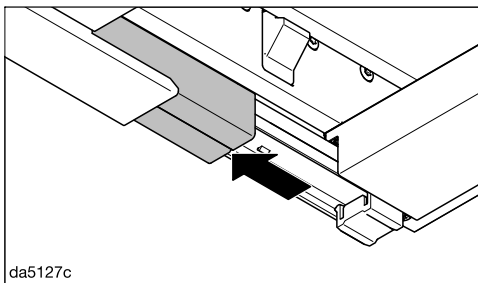


■ Schuif de afdekkingen van de geleiders naar voren.

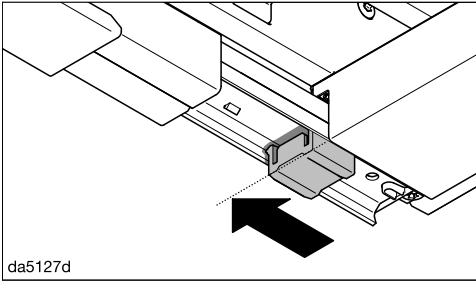


da5127d

- Schuif de diepteanslagen tot aan de weergegeven positie naar voren.

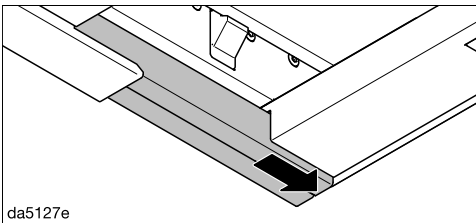

da5127e


- Schuif de afdekkingen weer terug.

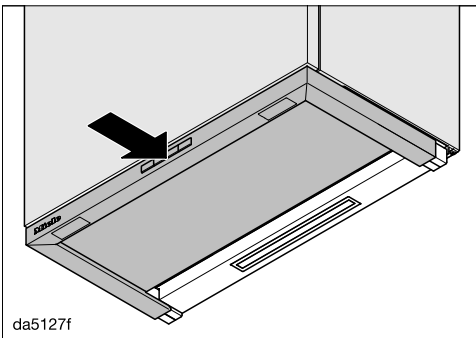

da5127f


- Schuif het wasemscherm voorzichtig in tot aan de gewenste positie.

De diepteanslagen worden daarbij naar de gewenste positie verschoven.

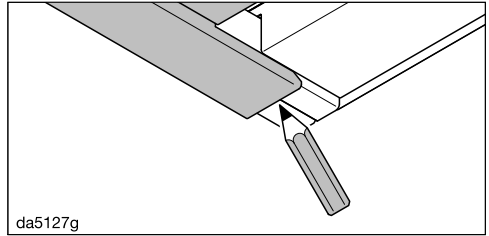

da5127g

- Markeer met een potlood de achterkant van het wasemscherm op de afdekking.
- Trek het wasemscherm uit.

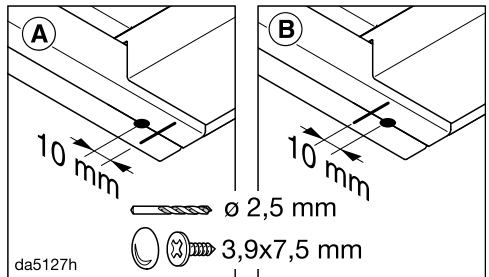

da5127h

- Draai de schroeven (3,9 x 7,5 mm) door de afdekkingen om de diepteanslagen vast te zetten. De positie van de schroeven hangt af van hoe de lip van de diepteanslag is geplaatst.
 - Ⓐ lip van de diepteanslag naar achteren: 10 mm voor de markering
 - Ⓑ lip van de diepteanslag naar voren: 10 mm achter de markering

Installatie

Luchtafvoersysteem

⚠ Gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een apparaat dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt kan gevaarlijk zijn! Er kunnen giftige gassen vrijkomen.

Neem beslist de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

Voor de luchtafvoerleiding mogen alleen gladde leidingen of flexibele slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt.


Voor een zo groot mogelijk luchtverplaatsingsvermogen en een zo laag mogelijk geluidsniveau moeten de volgende punten in acht worden genomen:

- De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan die van het aansluitstuk luchtafvoer (zie het hoofdstuk "Afmetingen"). Dat geldt vooral bij het gebruik van platte afvoerkanalen.
- De luchtafvoerleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- Alleen bochten met een grote straal zijn toegestaan.
- Er mogen geen knikken in de luchtafvoerleiding komen en deze mag niet in elkaar worden gedrukt.
- Alle verbindingpunten moeten stevig zijn en mogen niet lekken.

- Als de luchtafvoerleiding kleppen heeft, moeten deze worden geopend als de afzuigkap wordt ingeschakeld.

Iedere barrière in de luchtstroming vermindert het luchtverplaatsingsvermogen en verhoogt het geluidsniveau.

Schoorsteen

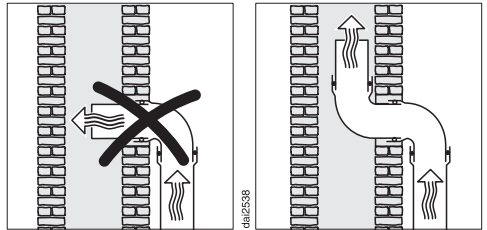

Als de verbruikte lucht door een schoorsteen moet worden afgevoerd, moet de invoerbuis in stromingsrichting worden geplaatst.

Als de schoorsteen door meerdere ventilatie-apparaten wordt gebruikt, moet de doorsnede ervan groot genoeg zijn.

Terugslagklep

- Gebruik een terugslagklep in het luchtafvoersysteem.

Een terugslagklep zorgt ervoor dat er geen ongewenste luchtuitwisseling tussen kamer en buitenlucht plaatsvindt als de afzuigkap is uitgeschakeld.

Als de verbruikte lucht naar buiten wordt afgevoerd, kan het beste een Miele muurkast of een Miele dakdoorvoer worden geïnstalleerd (na te bestellen accessoire). Deze beschikken over een geïntegreerde terugslagklep.


Voor het geval dat uw afzuiginstallatie geen terugslagklep heeft, wordt een terugslagklep bij de afzuigkap meegeleverd.

De terugslagklep wordt in de uitblaastuit van de ventilator geplaatst.

Condenswater

Als de luchtafvoerleiding bijvoorbeeld door koele ruimtes of over zolders wordt gelegd, kan door temperatuurverschillen condenswater in de luchtafvoerleiding ontstaan. isoleer de luchtafvoerleiding om temperatuurverschillen te verkleinen.

Als de luchtafvoerleiding horizontaal wordt gelegd, dient u voor een verval van minstens 1 cm per meter te zorgen. Het verval voorkomt dat er condenswater in de afzuigkap kan lopen.

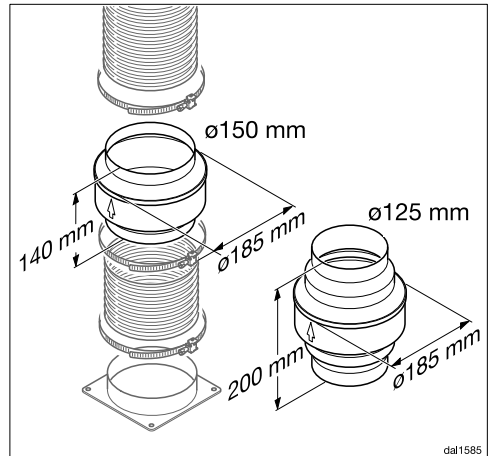

Naast de isolatie van de luchtafvoerleiding raden wij aan een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater opneemt en verdampt.


Anti-condensvoorzieningen zijn verkrijgbaar als bij te bestellen accessoire voor luchtafvoerleidingen met een diameter van 125 mm of 150 mm.

Plaats de anti-condensvoorziening loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de afzuigkap. De pijl op de ommanteling geeft de uitblaasrichting aan.


Miele is niet aansprakelijk voor functionele gebreken of schade, veroorzaakt door een ontoereikende luchtafvoerleiding.

Installatie


Geluiddemper

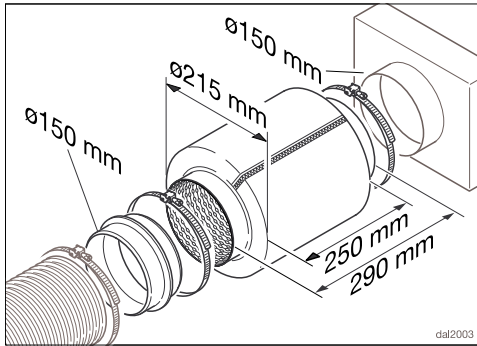

Voor extra geluiddemping kan in de luchtafvoerleiding een geluiddemper worden geplaatst (na te bestellen accessoire).

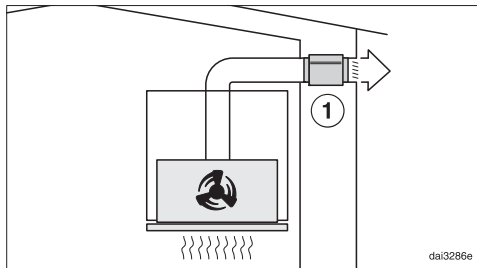

Bij de luchtafvoer dempt de geluiddemper zowel afzuiggeluiden die naar buiten dringen als geluiden die van buiten via de luchtafvoerleiding de keuken binnendringen (zoals straatlawaaï). Daarom wordt de geluiddemper zo dicht mogelijk voor de opening geplaatst waarlangs de lucht wordt afgevoerd ①.

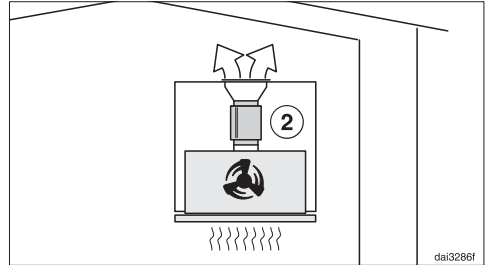


Bij luchtcirculatie wordt de geluiddemper tussen de uitblaastuit en het uitblaasrooster geplaatst ②. Controleer de inbouwruimte.


Elektrische aansluiting

De afzuigkap is standaard “stekkerklaar” voor de aansluiting op een geaard stopcontact uitgerust.

Als het stopcontact niet goed bereikbaar is of als er sprake is van een vaste aansluiting, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

 Brandgevaar door oververhitting. Het gebruik van de afzuigkap via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden. Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet aan NEN 0100 voldoen.

Om veiligheidsredenen raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de afzuigkap installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of Miele worden gedaan.

Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse.

Raadpleeg bij twijfel een electricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-

upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard. De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

Service

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op www.miele.com/service boeken.

De contactgegevens van de afdeling klantcontacten van Miele vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Positie van het typeplaatje

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u het vetfilter heeft verwijderd.

Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Technische gegevens

Motor van de afzuiging	160 W
Kookplaatverlichting	3 W
Totale aansluitwaarde	163 W
Netspanning, frequentie	AC 230 V, 50 Hz
Zekering	10 A
Lengte van de aansluitkabel	1,5 m
Gewicht	
DAS 4630	12 kg
DAS 4930	14 kg

Wifi-module

Frequentieband	2,400–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Bij te bestellen accessoires voor luchtcirculatie

Voor de luchtcirculatie heeft u de volgende montagesets nodig:

- DUU 150 of DUU 151
- DKFS 31-P of DKFS 31-R (regeneerbaar). De montagesets bevatten 2 anti-geurfilters en de vereiste inbouwframes voor de eerste plaatsing.

Voor de aankoop achteraf heeft u de anti-geurfilters DKF 31-P of DKF 31-R (regeneerbaar) nodig. De verpakkingen bevatten 2 anti-geurfilters.

Technische gegevens

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat deze afzuigkap voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- [www.miele.nl Downloads](http://www.miele.nl/Downloads)
- <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen>

Instructie voor vergelijkende onderzoeken

De energie-efficiëntie dient u te bepalen bij gebruik van het luchtafvoersysteem. Vanuit de fabriek is de afzuigkap op luchtcirculatie ingesteld. U kunt de afzuigkap op luchtafvoer instellen door de urenteller voor het anti-geurfilter uit te schakelen. Zie hoofdstuk: "Eerste ingebruikneming".

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DAS 4630
Jaarlijks energieverbruik ($AEC_{\text{afzuigkap}}$)	23,5 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Energie-efficiëntie-index ($EEL_{\text{afzuigkap}}$)	28,9
Hydrodynamische efficiëntie ($FDE_{\text{afzuigkap}}$)	41,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	110,0 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	95,1%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	363,1 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	180 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	403 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	725 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	725 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	478 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	38 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	56 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	70 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	116,8 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	3,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	330 lx
Tijdstoenamefactor	0,5

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DAS 4930
Jaarlijks energieverbruik ($AEC_{\text{afzuigkap}}$)	23,4 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Energie-efficiëntie-index ($EEL_{\text{afzuigkap}}$)	28,9
Hydrodynamische efficiëntie ($FDE_{\text{afzuigkap}}$)	41,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	100,0 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	96,0%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	360,9 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	184 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	404 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	722 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	722 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	479 Pa
A-gewogen geluidsemisatie (minimumsnelheid)	37 dB
A-gewogen geluidsemisatie (maximumsnelheid)	55 dB
A-gewogen geluidsemisatie in de intensieve of boostmodus	70 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	116,2 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	3,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	300 lx
Tijdstoenamefactor	0,5

**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

Miele Nederland B.V.

**Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88**

Bezoek het Miele Experience Center:

**De Limiet 2
4131 NR VIANEN**

nv Miele België

**Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)**

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: contact@miele-support.be

Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DAS 4630, DAS 4930

nl-NL

M.-Nr. 12 312 270 / 03