

Käyttöohje
Astianpesukoneet
PFD 400
PFD 401 / PFD 401 DOS



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoontumisen.

fi-FI

Sisältö

Ohjeita käyttöohjeen lukemiseen	6
Astianpesukoneessa olevat symbolit	7
Käsitteiden määrittely.....	7
Määräystenmukainen käyttö	8
Koneen osat	9
Koneen osat	9
Ohjauspaneeli	10
Painikkeiden merkkivalot	11
Tärkeitä turvallisuusohjeita	12
Astianpesukoneessa olevat varoitusmerkit	14
Astianpesukoneen hävittäminen	14
Pidä huolta ympäristöstäsi	15
Käyttäjäprofiilit	16
Käyttäjäryhmät.....	16
Ohjeita käyttöön	17
Kytkeminen päälle	17
Pois päältä kytkeminen.....	18
Valmiustila / Pois päältä	18
Näyttöruutukuvat.....	18
Kosketusnäyttö	18
Tilaikkuna	19
Järjestelmän ilmoitukset i	19
Virheilmoitukset !	19
Käyttöönotto	20
WLAN-yhteyden muodostaminen	20
Luukun avaaminen ja sulkeminen	23
Luukun avaaminen.....	23
Luukun sulkeminen.....	23
Elvytyssuolasäiliön täyttö	24
Vedenkovuus	24
Vedenkovuuden asettaminen	24
Suolasäiliön täyttöilmoitus.....	26
Ilmoitus vedenpehmentimen elvytyksestä	26
Kone lukkiutuu suolan loppumisen vuoksi	26
Pesuaine ja kirkaste	28
Annostusjärjestelmät.....	28
DOS-moduuli	28
Pesuaine	29
Luokkuannostimen täyttö	30
Ohjeita ohjelman Erittäin lyhyt käyttöön (ei kaikissa malleissa)	31
Säiliön täyttöilmoitus	31
Kanisterin vaihto	32
Nestemäisen pesuaineen annostus.....	32
Huuhteluaine	32
Säiliön täyttöilmoitus	32
Luokkuannostimen täyttö	33
Säiliön täyttöilmoitus	33
Kanisterin vaihto	34

Astioiden asetteluohjeita	35
Astioiden asetteluohjeita.....	35
Suosittellemme	36
Yläkori.....	37
Yläkorin säätäminen	38
Alakori.....	39
Muovikoriteline	40
Käyttö	41
Kytkeminen päälle	41
Ohjelman valinta.....	41
Ohjelman käynnistys.....	42
Ohjelman käynnistys ajastimella	42
Ohjelman kulun näyttö.....	43
Ohjelman loppu	44
Pois päältä kytkeminen.....	44
Astioiden ottaminen koneesta.....	44
Ohjelman keskeyttäminen.....	45
Ohjelman lopettaminen	45
 Koneen toiminnot.....	46
Valikon rakenne	46
Annostusjärjestelmät	46
Annostuskanavien täyttö	46
Annostuskanavien huuhtelu	47
 Asetukset.....	49
Valikon rakenne	49
Kellonaika.....	50
Päivämäärä	51
Näytön kirkkaus	52
Äänenvoimakkuus	52
Painikkeiden reagointi	53
Tervehdysääni	53
Lämpötilayksikkö	54
 Laajennetut asetukset.....	55
Valikon rakenne	55
Ohjelma lukittu, siivilä.....	57
Valmiustila / Pois päältä	57
Käyttöpäiväkirja.....	58
Ohjelman vapautus	58
Suosikkien asettaminen	58
Aloituspäätön layout.....	59
Suosikkien määrittäminen	59
Ohjelmaparametrit	60
Ohjelman valinta	60
Pesulämpötila.....	60
Pesun ylläpitoaika	60
Loppuhuuhtelun lämpötila.....	61
Loppuhuuhtelun ylläpitoaika	61
Korotettu vesimäärä	61
Välihuuhtelu	62
Parametrien tehdasasetusten palauttaminen	62

Sisältö

Annostusjärjestelmät	62
Annostusjärjestelmän valinta	62
Luukkuannostin	63
Pesuainekanisterin käyttöönotto	64
Kanisteriannostelun ottaminen pois käytöstä	64
Annostuspitoisuus	65
Annostuskanavien täyttö	65
Annostuskanavien huuhtelu	65
Ohjelmia, kunnes tyhjä	65
Ohjelma lukittu, DOS	66
Vedenkovuus	66
Ilmoitus vedenpehmentimen elvytyksestä	66
Safe-tila	67
Safe-tilan poistaminen käytöstä tai asetusten muokkaaminen, kun Safe-tila on käytössä	67
Muisti	68
PIN-koodi	68
PIN-koodin antaminen	68
Laajennettujen asetusten lukitseminen tai vapauttaminen	69
PIN-koodin muuttaminen	69
Verkotus/WLAN (WiFi)	70
WiFi-yhteyden muodostaminen	70
Yhteys WPS:n kautta	71
Soft AP	72
Yhteyden muodostaminen Soft-AP:n avulla	72
MAC-osoite	72
Etäpäivitys	72
Myymälä	73
Ohjelmistoversio	73
Arvokilpi	73
Tehdasasetukset	73
Oikeudellinen ilmoitus	74
Puhdistus ja hoito	75
Huolto	75
Ohjauspaneelin puhdistus	75
Etupinnan puhdistus	76
Pesualtaan puhdistus	76
Luukun tiivisteiden ja luukun puhdistus	76
Pesualtaan siivilöiden puhdistus	77
Vianetsintä	79
Tekniset häiriöt	79
Virhe vedentulossa/vedenpoistossa	80
Keskeytys ja virheilmoitus	81
Astianpesukoneen epätavanomainen käyttäytyminen	82
Käytöstä aiheutuvat äänet	83
Pesutulos ei ole tyydyttävä	84
Häiriöiden korjaaminen	86
Tulovesisihdin puhdistus	86
Poistopumpun ja takaiskuventtiilin puhdistus	87
Ohjelman valinta	88

Huolto	90
Koneen sijoittaminen paikalleen.....	91
Koneen sijoittaminen paikalleen.....	91
Sijoitus työtason alle.....	91
Letkunpidike	91
Säädettävä jalustalevy (ei kaikissa malleissa)	92
Astianpesukoneen suoristus ja kiinnitys	93
Koneen siirtäminen toiseen paikkaan	93
Sähköliitäntä	94
Huippukuormitussuoja	94
Vesiliitäntä	95
Tulovesiletkun liittäminen.....	95
Poistovesiletkun liittäminen.....	96
Tekniset tiedot	97

Ohjeita käyttöohjeen lukemiseen

Varoitukset

 Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä ohjeita. Ne varoittavat mahdollisista henkilö- tai esinevahingoista. Lue nämä varoitukset huolellisesti ja noudata varoituksessa annettuja toimintaohjeita ja kehotuksia.

Ohjeet

Ohjeet sisältävät tietoja, jotka on syytä ottaa erityisesti huomioon.

Lisätiedot ja huomautukset

Lisätiedot ja huomautukset on merkitty tekstiin ohuella kehyksellä.

Toimintavaiheet

Koneen käyttöön liittyvät toimintavaiheet on merkitty tekstiin erikseen. Ne kertovat sinulle vaihe kerrallaan, miten käytät konetta oikein. Toimintavaiheet on merkitty tekstiin mustalla luetelmamerkillä.

Esimerkki:

■ Avaa luukku.


Näyttöruutu

Tekstit, jotka näkyvät myös astianpesukoneen näyttöruudussa, on esitetty näyttöruudun kirjaintyyliä jäljittelevällä kirjoituksella.

Esimerkki:

Valitse  Asetukset ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

Astianpesukoneessa olevat symbolit

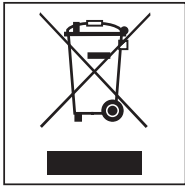Symboli	Selitykset
	Varoitusmerkki, ks. Tärkeitä turvallisuusohjeita
	VDE-merkintä
	VDE:n EMC-merkintä
	Sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne pitää viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen, ks. Vanhan koneen käytöstä poistaminen
	EU:n CE-merkintä Koneelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus ja sitä voi tilata valmistajalta.
	Valmistaja

Käsitteiden määrittely

Astianpesukone

Tässä käyttöohjeessa käytetään tästä ammattikäyttöön tarkoitettua astianpesukoneesta lyhyiden vuoksi vain nimitystä astianpesukone.

Välineet

Käsiteltävistä tuotteista ja välineistä käytetään yleisnimitystä "välineet", mikäli kulloinkin tarkoitettua tuotetta tai välinettä ei määritellä tarkemmin.

Pesuvesi

Pesuviedellä tarkoitetaan veden ja prosessikemikaalien seosta.

Prosessikemikaali

Kaikkia aineita, kuten pesuaineita, joita pesuohjelmiin annostellaan, kutsutaan prosessikemikaaleiksi.


Ohjelma

Ohjelmalla tarkoitetaan koneen prosessia.

Määräystenmukainen käyttö

- ▶ Tämä Miele-astianpesukone soveltuu lyhyiden ohjelma-aikojensa ja erinomaisen pesutehonsa ansiosta käytettäväksi esim. seuraavissa käyttökohteissa:
 - ravintolat ja pubit
 - hotellit ja muut majoituspalvelut
 - kerhotilat ja yhdistysten tilat
 - muut vastaavat käyttöympäristöt
- ▶ Tässä käyttöohjeessa käytetään tästä ammattikäyttöön tarkoitettua astianpesukoneesta lyhyiden vuoksi vain nimitystä astianpesukone. Astianpesukoneessa pestäviä laseja, aterimia, lautasia jne. kutsutaan tässä käyttöohjeessa yleisesti astioiksi, silloin kun niitä ei tarvitse määritellä tarkemmin.
- ▶ Käytä tätä astianpesukonetta ainoastaan astioiden pesuun. Kaikenlainen muu käyttö ja tuotteen muuttaminen toiseen käyttötarkoitukseen on ehdottomasti kielletty.
- ▶ Astianpesukone on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa ja paikallaan pysyvisissä tiloissa.
- ▶ Korien erikoistelineitä saa käyttää vain niiden nimenomaiseen käyttötarkoitukseen.
- ▶ Tämä astianpesukone ei sovellu lääkinneiden tuotteiden puhdistukseen.
- ▶ Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään astianpesukonetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä astianpesukoneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.
- ▶ Asiantuntemattomat henkilöt eivät saa käyttää tätä astianpesukonetta. Koneen käyttäjiä on opastettava ja koulutettava säännöllisesti.
- ▶ Valvo astianpesukoneen läheisyydessä leikkiviä lapsia. Älä koskaan anna lasten leikkiä koneella. Lapset voivat vahingossa esim. sulkea itsensä astianpesukoneen sisään!
- ▶ Lapset eivät saa käyttää astianpesukonetta.


Koneen osat

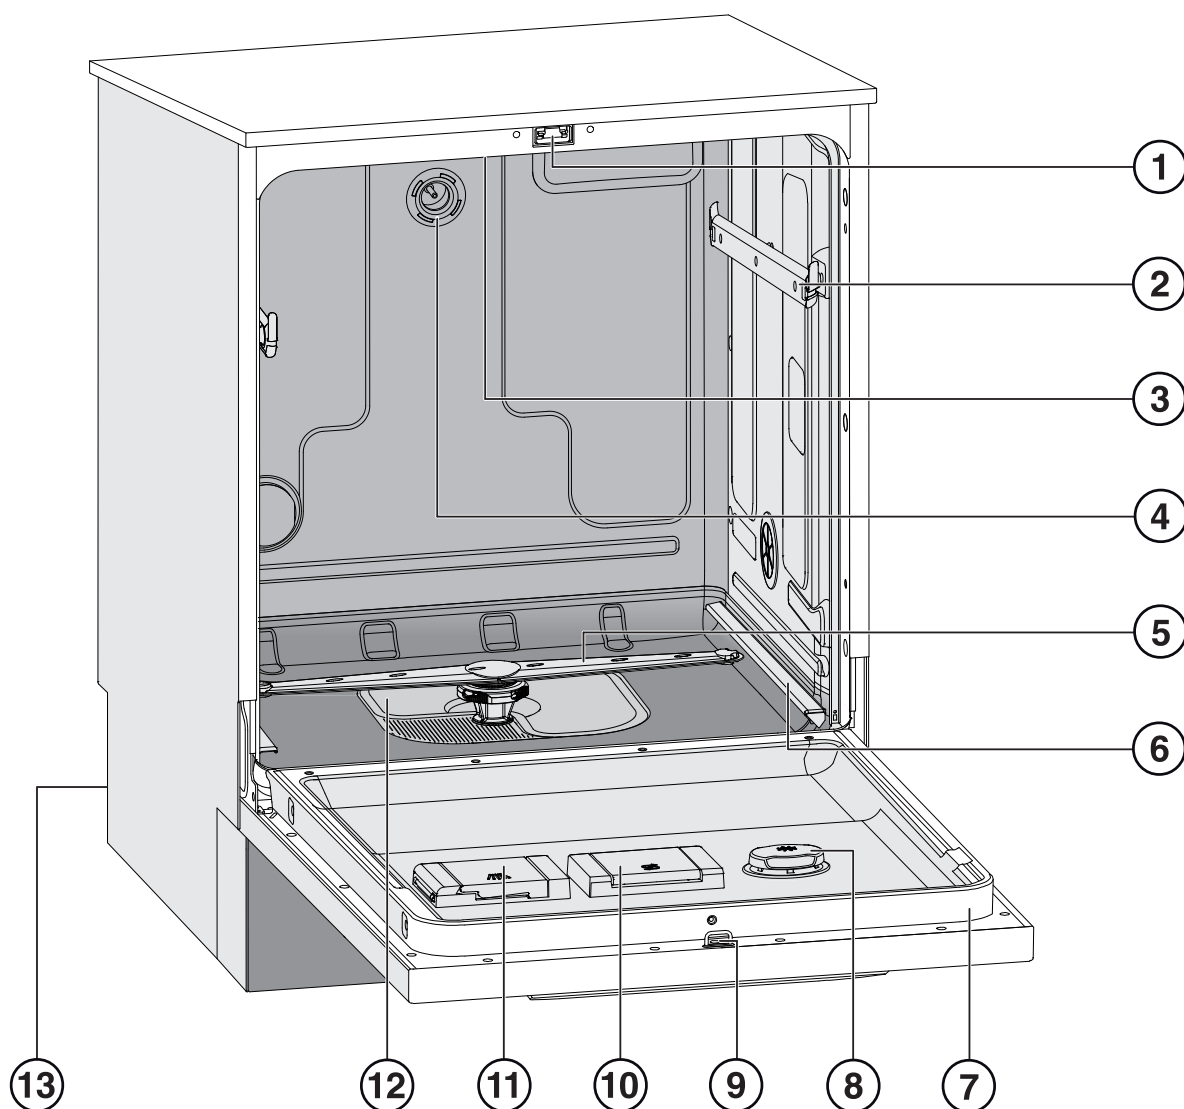

- | | |
|-------------------------|--|
| ① Luukun lukitus | ⑧ Huuhtelukirkastesäiliö |
| ② Yläkorin kiskot | ⑨ Luukun lukitsimen mäntä |
| ③ Koneen yläsuihkuvarsi | ⑩ Elvytyssuolasäiliö |
| ④ Yläkorin vesiliitäntä | ⑪ Lokero jauhemaista pesuainetta varten |
| ⑤ Koneen alasuihkuvarsi | ⑫ Siiviläsarja |
| ⑥ Alakorin kiskot | ⑬ Koneen takaseinä: |
| ⑦ Arvokilpi | – Sähkö- ja vesiliitännät |
| | – Imuputki/-putket ulkoisia annostussäiliöitä varten (ei kaikissa malleissa) |
| | – Liitännät ulkoisia annostusmoduuleja (DOS-moduuleja) varten |

Koneen osat

Ohjauspaneeli

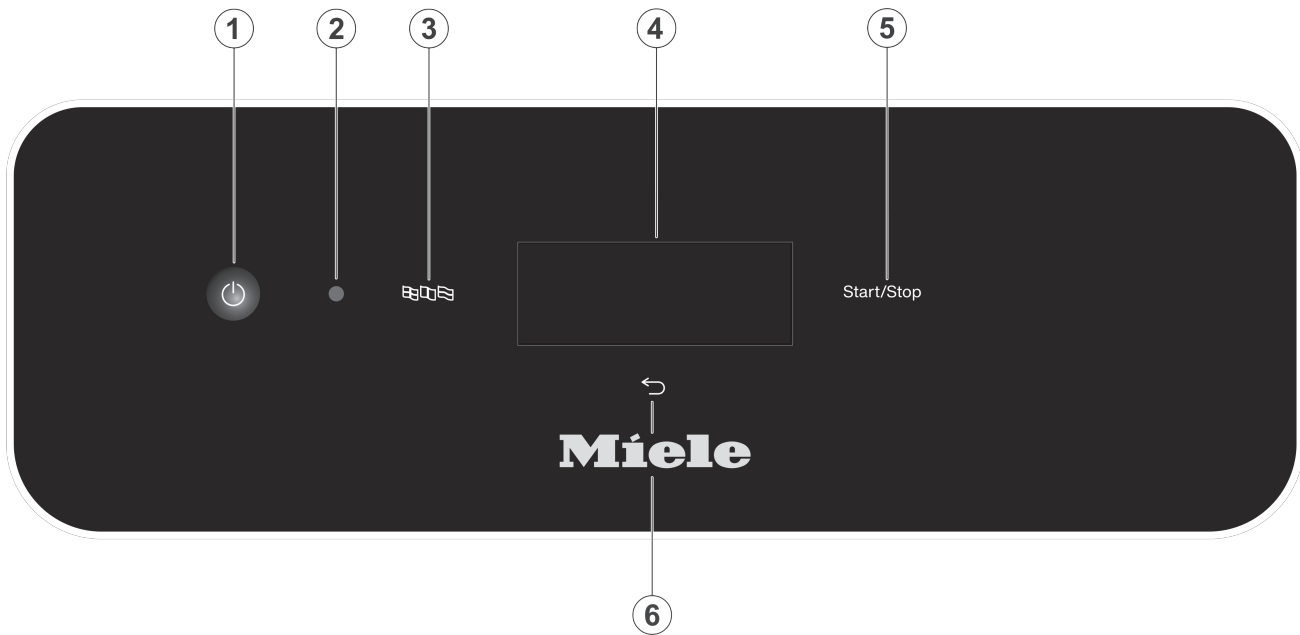

- ① Painike  (virtakytkin)
Astianpesukoneen virran kytkemiseen
päälle ja pois päältä
- ② Liitântä huollon käyttöön
Huoltotöitä, testejä ja ohjelmien päivitystä
varten Miele-huollon käyttöön
- ③ Painike  (kielen valinta)
Näytön kielen valintaan
- ④ Kosketusnäyttö
Käyttöpainikkeiden näyttöön ja valintaan
- ⑤ Painike *Start/Stop*
Ohjelman käynnistämiseen tai lopettami-
seen
- ⑥ Painike  (lopetus tai paluu)
Käyttöliittymässä suoritettavien toimien
keskeyttämiseen, ohjelma ei keskeydy!

Painikkeiden merkkivalot

Painikkeet on varustettu merkkivaloilla. Niistä näet astianpesukoneen tilan.

Painike	Merkkivalo	Näyttöruutu	Tila
Näyttöruutu (reaktio virta- kytkimen  painamiseen)		PÄÄLLÄ	Astianpesukoneen virta on päällä.
		POIS PÄÄLTÄ	Astianpesukoneen virta on pois päältä.
Painike <i>Start/Stop</i>	Sykkii	POIS PÄÄLTÄ	Astianpesukone on valmiustilassa
		PÄÄLLÄ	Olet valinnut ohjelman, mutta et ole vielä käynnistänyt sitä.
		PÄÄLLÄ	Näyttöruutuun on tullut ilmoitus
	Vilkkuu punaisena		On tapahtunut virhe (virheilmoitukset, ks. kappale Vianetsintä).
	PÄÄLLÄ		Ohjelma on käynnissä.
	POIS PÄÄLTÄ		Ohjelma on päättynyt.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Asianmukainen asennus

- ▶ Älä sijoita astianpesukonetta tilaan, jossa säilytetään herkästi räjähtäviä aineita tai jossa se on alttiina jäätymiselle.
- ▶ Työtason alle sijoitettava astianpesukone on asennettava yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin. Näin kone ei pääse liikkumaan.
- ▶ Astianpesukoneen välittömään läheisyyteen suositellaan asennettavaksi vain ammattikäyttöön tarkoitettuja kalusteita, jottei koneesta haihtuva vesihöyry vahingoita niitä. Arkoja kalusteita voidaan suojata lisävarusteena tilattavalla höyrynsuojasarjalla. Liimaa höyrynsuojakalvo työtason alapintaan astianpesukoneen luukun yläpuolelle.

Tekninen turvallisuus

- ▶ Astianpesukoneen käyttöönotto, määräaikaishuolto ja korjaukset on ehdottomasti jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavat tiedot omaavan ammattihenkilön tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita koneen käyttäjälle.
- ▶ Ennen kuin asennat astianpesukoneen paikalleen, tarkista ettei siinä ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta astianpesukonetta ei saa ottaa käyttöön. Vahingoittunut astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi!
- ▶ Ota vaurioitunut tai epätiivis astianpesukone välittömästi pois käytöstä ja käänny Mielen asiakaspalvelun, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavat tiedot omaavan ammattihenkilön puoleen.
- ▶ Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset.
- ▶ Astianpesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun kone on liitetty määräysten mukaiseen suojamaadoitettuun sähköliitântään. Pyydä tarvittaessa sähkömiestä tarkistamaan sähköliitântä.
- ▶ Noudata ehdottomasti koneen käyttöohjeessa annettuja asennusohjeita ja mukana toimitettua asennuskaaviota.
- ▶ Ennen kuin liität astianpesukoneen sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että koneen arvokilvessä ilmoitetut liitântätiedot (jännite, taajuus ja sulakekoko) vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta.
- ▶ Astianpesukoneen taakse ei saa jäädä minkään muun sähkölaitteen pistorasialiitântää, sillä työtason alle sijoitetun koneen taakse jää hyvin vähän tilaa ja pistotulppaa vasten painautuva kone voi aiheuttaa pistorasian ylikuumenemisen (tulipalon vaara). Noudata kappaleen Sähköliitântä ohjeita.
- ▶ Älä liitä astianpesukonetta sähköverkkoon haaroituspistorasian tai jatkojohdon välityksellä, jottei sen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuumenemisvaara).
- ▶ Älä missään tapauksessa avaa koneen ulkovaippaa. Jos kosket sähköä johtaviin osiin tai muutat koneen sähköisiä tai mekaanisia rakenteita, vaarannat itsesi ja voit aiheuttaa koneeseen toimintahäiriön.
- ▶ Astianpesukonetta ei saa ottaa käyttöön, jos sen liitântäjohto on vahingoittunut. Vahingoittuneen liitântäjohtoon tilalle on asennettava samanlainen liitântäjohto. Turvallisuuden vuoksi verkkoliitântäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Mielen huoltoliike.
- ▶ Irrota astianpesukone sähköverkosta aina huoltotöiden ajaksi.
- ▶ Älä upota vesiturvajärjestelmän muovikotelo veteen, sillä siinä on sähköisiä osia!
- ▶ Vesiturvajärjestelmään kuuluvassa tulovesiletkussa on sähköä johtavia osia. Älä koskaan katkaise letkua, esimerkiksi lyhentääksesi sitä.

Asianmukainen käyttö

- ▶ Astianpesukonetta saa käyttää vain vedellä ja astianpesukoneisiin tarkoitetuilla pesuaineilla. Siihen ei saa laittaa liuottimia tai syttyviä nesteitä. Tällaiset aineet saattavat aiheuttaa räjähdysvaaran sekä vahingoittaa koneen kumi- ja muoviosia, minkä vuoksi kone saattaa alkaa vuotaa.


- Käytä vain astianpesukonekäyttöön tarkoitettuja pesuaineita. Muunlaisten pesuaineiden käyttö voi vahingoittaa pestäviä astioita tai itse astianpesukonetta.
- Älä istu äläkä astu avatun luukun päälle. Astianpesukone voi kaatua tai vahingoittua.
- Jos vesijohtoverkon vedensyöttö on katkaistu esim. huoltotöiden vuoksi, astianpesukoneeseen tuleva vesijohto on ilmattava tämän jälkeen. Muuten koneen osat voivat vahingoittua.
- Astianpesukoneen sisätilat kuumenevat käytön aikana. Varo ettet polta itseäsi, kun olet pessyt astioita korkeassa lämpötilassa ja avaat luukun! Anna astioiden, korien ja telineiden ensin jäähtyä, ja kaada tämän jälkeen astioihin mahdollisesti kertynyt kuuma vesi pesutilaan.
- Pesualtaassa oleva vesi ei ole juotavaa!
- Astioiden esikäsittelystä peräisin olevat pesuainejäämät, tietynlaiset likakertymät sekä myös muutamat pesuaineet voivat lisätä vaahdonmuodostusta. Liiallinen vaahdonmuodostus voi heikentää puhdistustulosta.
- Pesutilasta ulos pääsevä vaahto voi vahingoittaa astianpesukonetta. Jos havaitset vaahtoa, keskeytä ohjelma välittömästi ja irrota astianpesukone sähköverkosta.
- Lattialle päätyvät nesteet aiheuttavat tietyntyyppisillä lattiapinnoilla ja kengillä liukastumisvaaran. Pidä lattia aina mahdollisimman kuivana ja pyyhi sille valuneet nesteet välittömästi pois sopivilla välineillä. Noudata asianmukaisia suojatoimenpiteitä pyyhkiessäsi vaarallisia aineita ja kuumia nesteitä.
- Noudata ehdottomasti käyttämiesi pesuaineiden ja erikoistuotteiden valmistajien antamia ohjeita. Käytä kutakin pesuainetta vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, jotta vältyt mahdollisilta materiaalivahingoilta ja voimakkailta kemiallisilta reaktioilta (kuten räjähdyskaasureaktiolta).
- Vältä happojen, kloridipitoisten liuosten ja syövyttävien rautaa sisältävien aineiden joutumista astianpesukoneen pesutilaan ja ulkovaippaan, ne voivat aiheuttaa korroosiota ja materiaalivaurioita.
- Älä pese astianpesukoneessa tuhkaa, hiekkaa, vahaa, voiteluaineita tai väriaineita sisältäviä astioita. Tällaiset aineet voivat vahingoittaa astianpesukonetta.
- Astianpesukonetta tai sen välittömässä läheisyydessä olevia pintoja ei saa puhdistaa vesisuihkulla, esimerkiksi painepesurilla.
- Varo, ettei koneen ulkopinnoille pääse happopitoisia liuoksia tai höyryjä, sillä ne voivat aiheuttaa korroosiovaurioita.
- Ole varovainen, kun asetat teräviä välineitä pystyasentoon. Asettele tällaiset välineet mahdollisuuksien mukaan siten, etteivät ne voi aiheuttaa vahinkoja.

Varusteet


- Tähän astianpesukoneeseen saa asentaa vain Mielen nimenomaisesti hyväksymiä varusteita. Jos koneeseen asennetaan muita osia, koneen takuu-aika, takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.
- Tässä astianpesukoneessa saa käyttää ainoastaan Mielen lisävarusteita ja varaosia. Jos Mielen varusteet vaihdetaan toisiin tai jos astianpesukoneessa käytetään toisen valmistajan varusteita, Miele ei voi taata riittävän puhdistustuloksen saavuttamista. Takuu ei korvaa tällaisia vahinkoja.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Astianpesukoneessa olevat varoitusmerkit

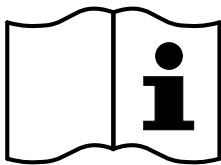

Varoitus:
Noudata käyttöohjetta!

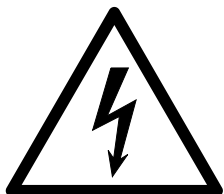

Varoitus:
Sähköiskun vaara!



Varoitus kuumista pinnoista:
Pesutila voi olla polttavan kuuma, kun avaat luukun!



Viiltohaavojen vaara:
Käytä koneen kuljetuksen ja asennuksen aikana viillonkestäviä suojakäsineitä!

Astianpesukoneen hävittäminen

- Turvallisuuden vuoksi ja ympäristövahinkojen välttämiseksi koneesta on poistettava kaikki pesuainejäämät pesuainevalmistajan ohjeiden mukaisesti (käytä tarvittaessa suojalaseja ja -käsineitä!).
- Poista tai riko luukun lukitusmekanismi, jotteivät leikkivät lapset voi vahingossa joutua teljetyiksi koneen sisään. Toimita astianpesukone asianmukaiseen keräyspisteeseen (ks. Pidä huolta ympäristöstäsi).

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suo-
jaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon
säästää raaka-aineita. Lajitele pakkausma-
teriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kul-
jetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kaup-
piaallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistami- nen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät mo-
nenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältä-
vät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia,
jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuus-
den kannalta välttämättömiä. Tavallisen kui-
va- tai sekajätteen joukossa tai muuten
asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voi-
vat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoit-
taa ympäristöä. Älä siksi missään tapaukses-
sa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajät-
teen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi jär-
jestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikka-
romun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskuk-
seen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliik-
keeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse
vastuussa mahdollisten laitteessa olevien
henkilötietojesi poistamisesta. Laki velvoit-
taa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki
vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä pois-
tettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa ra-
kenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukai-
siin ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina
säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta,
kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Käyttäjäryhmät

Käyttäjät voidaan jakaa kahteen ryhmään:

- Käyttöhenkilöstö

Käyttöhenkilöstöä on opastettava astianpesukoneen oikeanlaiseen käyttöön ja täyttämiseen ja heidän koulutustaan on täydennettävä säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa päivittäisten työrutiinien turvallisuus.

- Kokenut käyttöhenkilöstö

Normaalin käytön lisäksi kokenut käyttöhenkilöstö voi lukita ohjelmia pois käytöstä, muuttaa ohjelmien lämpötiloja, ylläpitoaikoja ja vesimääriä. Nämä toiminnot on ohjausjärjestelmässä suojattu PIN-koodilla.



Käyttö

Konetta ohjataan kosketusnäytön ja ohjauspaneelin painikkeilla.

Ohjauspaneelin hipaisupainikkeet ja näyttöruudun painikkeet reagoivat sormen kosketukseen. Laite kuittaa jokaisen kosketuksen merkkiäänellä. Voit muuttaa painikeäänen äänenvoimakkuutta tai kytkeä äänen kokonaan pois käytöstä (ks. kappale Asetukset – Äänenvoimakkuus).

Terävät esineet, kuten kynät voivat naarmuttaa ohjauspaneelin hipaisupainikkeita ja kosketusnäyttöä.

Kosketa painikkeita vain sormilla.

Kytkeminen päälle

Astianpesukoneen on oltava liitettynä sähköverkkoon.


- Paina painiketta , kunnes näyttöruutuun tulee seuraava ilmoitus:



Kun astianpesukone on käyttövalmis näyttöruutuun tulee ohjelman valinta, esim.:



Jos Muisti-toiminto on käytössä, viimeksi valittu ohjelma näkyy näyttöruudussa, esim.:

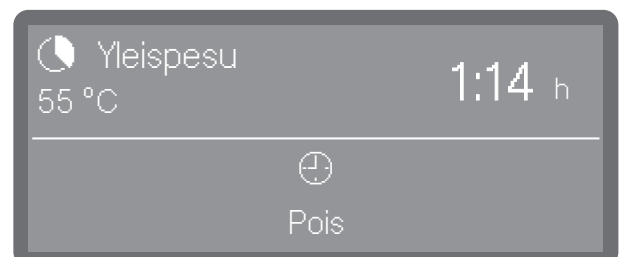

Ohjeita käyttöön

Pois päältä kytkeminen

- Paina painiketta .

Astianpesukone pysyy noin minuutin ajan valmiustilassa ja kytkeytyy vasta sitten kokonaan pois päältä.

Valmiustila / Pois päältä

Jos astianpesukonetta ei ohjata 10 minuuttiin, se kytkeytyy joko valmiustilaan tai automaattisesti pois päältä.

Valmiustilassa astianpesukoneen virta pysyy päällä ja painike *Start/Stop* vilkkuu. Voit herättää valmiustilassa olevan astianpesukoneen painamalla painiketta *Start/Stop*, koskettamalla näyttöruutua tai avaamalla luukun.

Jos koneen virta on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä, voit kytkeä sen takaisin päälle painikkeella .


Näyttöruutukuvat



Kaikki tämän käyttöohjeen näyttöruutukuvat ovat esimerkkikuvia, jotka saattavat poiketa todellisista näyttöruuduista.



Kosketusnäyttö

Toimintatilassa näyttö on jaettu 2–4 kenttään. Kentät ovat painikkeita, jotka voidaan valita suoraan napauttamalla.

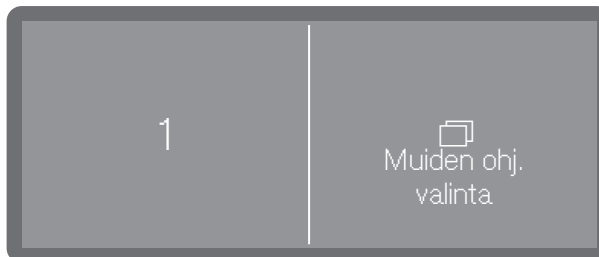

Kenttiin 1–3 on tehdasasetuksena liitetty valmiiksi jokin ohjelma. Halutessasi voit vaihtaa niiden tilalle omia suosikkiohjelmiasi.  (Muiden ohj. valinta) avaa järjestelmäasetusten valikon.

Näyttö on järjestelmäasetuksissa sekä järjestelmä- ja virheilmoitusten yhteydessä jaettu kolmeen sarakkeeseen.

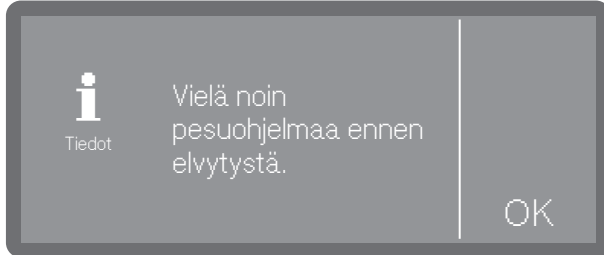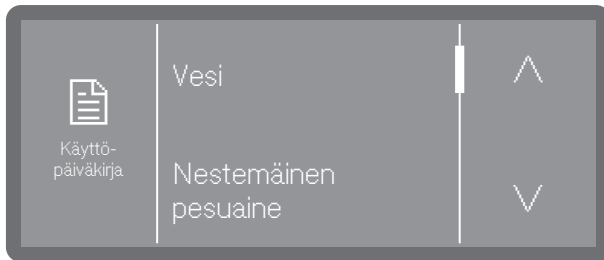


Vasemmassa sarakkeessa näkyy valittuna olevan valikon nimi ja symboli tai kun kyseessä on järjestelmä- tai virheilmoitus, tietojen symboli **i** tai virheilmoitusten symboli **!**.

Keskimmäisessä sarakkeenssa näkyvät valikon valittavissa olevat vaihtoehdot tai järjestelmä- tai virheilmoitukset.


Kun asiayhteys sitä vaatii, oikeanpuoleisessa sarakkeessa näkyvät tarvittavat painikkeet, kuten nuolipainikkeet **^** ja **v** tai OK-painike.

Tilaikkuna

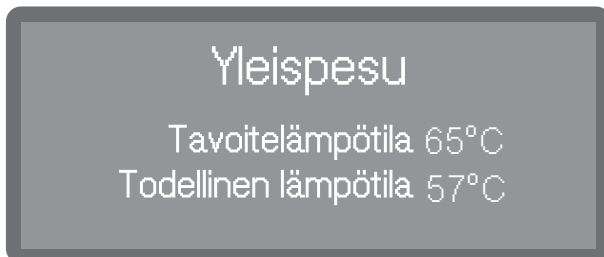

Ohjelman aikana näyttöruudussa näkyy symboli **i**. Kun napautat sitä, näyttöruutuun avautuu 10 sekunnin ajaksi tilaikkuna, josta voit hakea näkyviin käynnissä olevan ohjelman asetuksia ja tilailmoituksia.

Järjestelmän ilmoitukset **i**

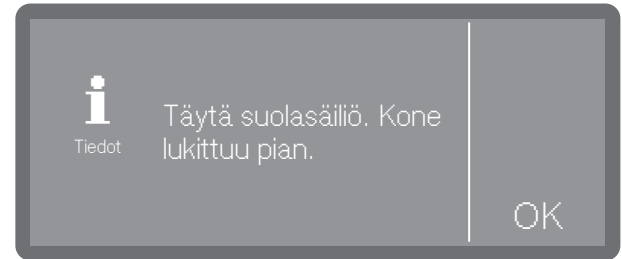

Näyttöruudussa näkyvä symboli **i** merkitsee, että järjestelmä on antanut jonkin ilmoituksen. Niistä saat tietoa käynnissä olevasta ohjelmasta tai koneen tilasta. Järjestelmän ilmoitukset tulevat yksitellen näkyviin ohjelman lopussa. Jos järjestelmän ilmoituksia on useita, ne tulevat näkyviin peräjälkeen ja jokainen ilmoitus on erikseen kuitattava valitsemalla OK.

Virheilmoitukset **!**



Virheen sattuessa näyttöruutuun tulee varoitusmerkki **!** ja painike *Start/Stop* vilkkuu nopeaan tahtiin punaisena. Jos merkkiäännet on otettu käyttöön, koneesta kuuluu varoitussääni.

- Kuittaa virheilmoitus napauttamalla varoitusmerkkiä. Noudata sitten näyttöruutuun tulevia ohjeita ja kappaleen Vianetsintä ohjeita.

Käyttöönotto

Asennus ja liitännät

Ennen astianpesukoneen käyttöä, se on sijoitettava tukevasti paikalleen ja liitettävä vesijohto-, viemäri- ja sähköverkkoon. Noudata kappaleiden Koneen sijoittaminen paikalleen, Vesiliitäntä ja Sähköliitäntä ohjeita.

Vedenpoisto

Käyttöönotto on suoritettava yhtäjaksoisesti alusta loppuun, sitä ei saa keskeyttää.

Kaikkia asetuksia, vesiliitäntöjä lukuun ottamatta, on jälkikäteen mahdollista muuttaa valikoiden  Koneen toiminnot,  Asetukset ja  Laajennetut asetukset avulla.

Kytkeminen päälle

- Paina painiketta .

Kielen valinta


Käyttöönotto alkaa näyttöruudun kielen valinnalla.



- Vieritä haluamasi kieli esiin nuolipainikkeilla ^ ja v ja valitse se napauttamalla.

WLAN-yhteyden muodostaminen

Seuraavassa vaiheessa voit liittää astianpesukoneen käyttöpaikan WLAN-verkkoon.

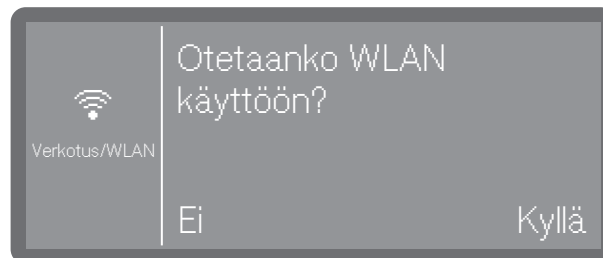

- Valitse Ei, jos et halua liittää astianpesukonetta lainkaan WLAN-verkkoon tai jos haluat tehdä sen vasta myöhemmin.
- Jos valitset Kyllä, näyttöruutu opastaa sinua yhteyden muodostamisessa. Noudata kappaleen Laajennetut asetukset – Verkotus/WLAN ohjeita.

Lämpötilayksikön valinta



- °C

Lämpötilanäyttö Celsius-asteina.

- °F

Lämpötilanäyttö Fahrenheit-asteina.

- Valitse haluamasi vaihtoehto napauttamalla.

Päivämäärän asettaminen



- Aseta vuosi nuolipainikkeilla $\wedge$ ja $\vee$.



- Aseta päivä ja kuukausi nuolipainikkeilla $\wedge$ ja $\vee$.
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Kellonajan asettaminen

Asettamasi kellonaika tulee näkyviin valitusmuodossa.




- Aseta kellonaika nuolipainikkeilla $\wedge$ (lukema suurenee) tai $\vee$ (lukema pienenee) ja vahvista valitsemalla OK.

Veden kovuuden asettaminen

Paikalliselta vesilaitokselta saat tietoa käyttöpaikan vesijohtoveden kovuusasteesta.

Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee, valitse aina suurin kovuusaste. Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee väliltä 1,4–3,1 mmol/l (8–17 °dH), säädä vedenpehmittimen toimimaan aina suurimman kovuusasteen 3,1 mmol/l (17 °dH) mukaan.

Lisätietoja vedenkovuuden asettamisesta löydät kappaleesta Elvytysuolasäiliön täyttö.

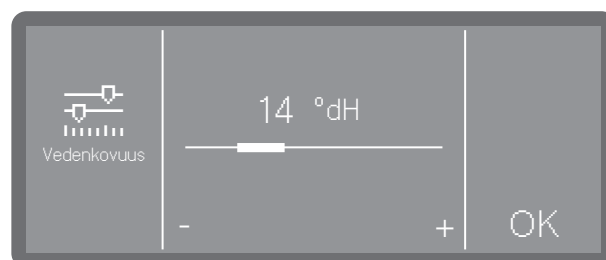

- Aseta vedenkovuus napauttamalla merkkejä - (pienempi) ja + (suurempi).
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Säädetty vedenkovuus on hyvä pitää muistissa myöhempiä huoltotarpeita varten. Kirjaa siksi vedenkovuus kappaleeseen Elvytysuolasäiliön täyttö.

Käyttöönotto

Vesiliitäntöjen valinta

Tämä valinta on vain astianpesukoneissa, joissa on enemmän kuin yksi vesiliitäntä (vaihtelee malleittain).


Tehdasasetuksena koneen kaikki vesiliitännät on otettu käyttöön. Halutessasi voit ottaa jonkin vesiliitännän pois käytöstä, esim. jos kyseistä vesiliitäntää ei ole käytettävissä.

Kun käyttöönotto on suoritettu loppuun, Miele-huolto voi tehdä muutoksia vesiliitäntöihin.

■ Valitse jokin vesiliitännöistä, esim.:

- Lämmin vesi

Lämminvesiliitäntä

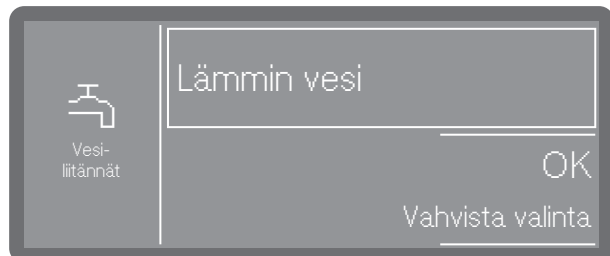


Aktiivinen vesiliitäntä näkyy kehystettynä. Kun napautat sitä, kehys häviää ja vesiliitäntä on pysyvästi pois käytöstä.

■ Vahvista valintasi valitsemalla OK.

Käyttöönottovaiheen päättyminen

Käyttöönotto on suoritettu onnistuneesti loppuun, kun näyttöruutuun tulee seuraava ilmoitus.

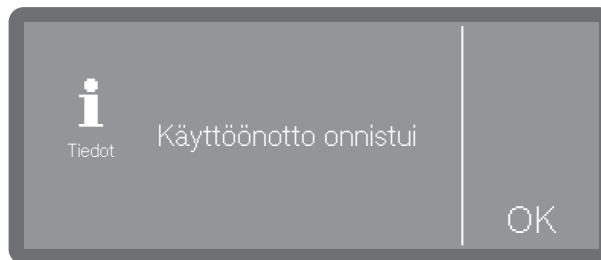

■ Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.



Astianpesukone on nyt käyttövalmis.

Luukun avaaminen

⚠ Palo- ja syöpymisvammojen vaara!
Jos avaat luukun kesken käynnissä olevan ohjelman, koneesta voi valua kuumaa vettä ja prosessikemikaaleja. Lisäksi ohjelma keskeytyy ja joissakin tapauksissa päättyy kokonaan.
Avaa luukku vain, kun mikään ohjelma ei ole käynnissä.

Astianpesukoneen ohjauspaneeli toimii samalla luukun kahvana.



- Ota kiinni ohjauspaneelin alta ja vedä luukku alaspäin auki.

Luukun sulkeminen

- Varmista, ettei luukun sulkeutumisalueella ole astioita tai mitään muuta esteitä.

⚠ Puristuksiin jäämisen aiheuttama loukkaantumisvaara.
Älä työnnä sormiasi luukun sulkeutumisalueelle. Puristuksiin jäämisen vaara.

- Käännä luukku ylös ja paina se kiinni vasteseen saakka.

Elvytyssuolasäiliön täyttö

Vedenkovuus

Hyvän pesutuloksen saavuttaminen edellyttää pehmeää, kalkitonta vettä. Jos vesi on kovaa, astioihin ja astianpesukoneen sisäseiniin alkaa kertyä valkoisia kalkkikertymiä.

Jos vesijohtoveden kovuus on yli 4 °dH (= 0,7 mmol/l), vettä on pehmennettävä. Sisäänrakennettu vedenpehmentin pehmentää veden automaattisesti ohjelman aikana. Tätä varten vedenpehmentimeen on ohjelmoitava tarkasti vesijohtoveden todellinen kovuusaste (ks. kappale Vedenkovuuden säätäminen).

Paikalliselta vesilaitokselta saat tietoa käyttöpaikan vesijohtoveden kovuusasteesta.

Säädetty vedenkovuus on hyvä pitää muistissa myöhempiä huoltotarpeita varten. Kirjoita siksi säätämäsi vesijohtoveden kovuusaste tähän:

_____ mmol/l tai
_____ °dH

Lisäksi vedenpehmentin tarvitsee elvytystä säännöllisin väliajoin. Tähän tarvitset erityistä elvytyssuolaa. Vedenpehmentimen elvytys tapahtuu automaattisesti ohjelman aikana.

Jos vedenkovuus on jatkuvasti alle 0,7 mmol/l (4 °dH), elvytyssuolaa ei tarvitse käyttää. Tästä huolimatta vedenpehmentimeen on ohjelmoitava oikea vedenkovuus.

Vedenkovuuden asettaminen

Voit asettaa vedenkovuudeksi 0–12,5 mmol/l (0–70 °dH).

Vedenkovuuden tehdasasetus on 2,5 mmol/l (14 °dH).

Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee, valitse aina suurin kovuusaste. Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee väliltä 1,4–3,1 mmol/l (8–17 °dH), säädä vedenpehmentin toimimaan aina suurimman kovuusasteen 3,1 mmol/l (17 °dH) mukaan.


Katso vedenkovuuden arvot seuraavan sivun taulukosta.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Vedenkovuus

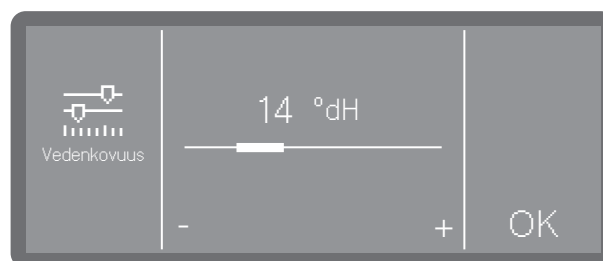

- Aseta vedenkovuus napauttamalla merkkejä - (pienempi) ja + (suurempi).
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Säätötaulukko

°dH	°f	mmol/l	Näyttö
0	0	0	0
1	2	0,2	1
2	4	0,4	2
3	5	0,5	3
4	7	0,7	4
5	9	0,9	5
6	11	1,1	6
7	13	1,3	7
8	14	1,4	8
9	16	1,6	9
10	18	1,8	10
11	20	2,0	11
12	22	2,2	12
13	23	2,3	13
14	25	2,5	14 *)
15	27	2,7	15
16	29	2,9	16
17	31	3,1	17
18	32	3,2	18
19	34	3,4	19
20	36	3,6	20
21	38	3,8	21
22	40	4,0	22
23	41	4,1	23
24	43	4,3	24
25	45	4,5	25
26	47	4,7	26
27	49	4,9	27
28	50	5,0	28
29	52	5,2	29
30	54	5,4	30
31	56	5,6	31
32	58	5,8	32
33	59	5,9	33
34	61	6,1	34
35	63	6,3	35


°dH	°f	mmol/l	Näyttö
36	65	6,5	36
37	67	6,7	37
38	68	6,8	38
39	70	7,0	39
40	72	7,2	40
41	74	7,4	41
42	76	7,6	42
43	77	7,7	43
44	79	7,9	44
45	81	8,1	45
46	83	8,3	46
47	85	8,5	47
48	86	8,6	48
49	88	8,8	49
50	90	9,0	50
51	91	9,1	51
52	93	9,3	52
53	95	9,5	53
54	97	9,7	54
55	99	9,9	55
56	100	10,0	56
57	102	10,2	57
58	104	10,4	58
59	106	10,6	59
60	107	10,7	60
61	109	10,9	61
62	111	11,1	62
63	113	11,3	63
64	115	11,5	64
65	116	11,6	65
66	118	11,8	66
67	120	12,0	67
68	122	12,2	68
69	124	12,4	69
70	125	12,5	70

*) Tehdasasetus

Elvytyssuolasäiliön täyttö

Suolasäiliön täyttöilmoitus


Kun suolasäiliössä on vain vähän suolaa ja kone on juuri elvyttänyt vedenpehmentimen, näyttöruutuun tulee seuraava ilmoitus:

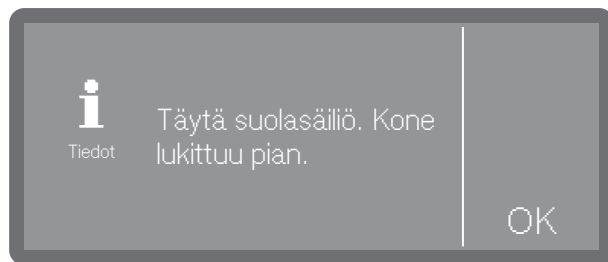

- Kuittaa ilmoitus valitsemalla *OK*.
- Täytä elvytyssuolasuolasäiliö ohjeiden mukaisesti.

Kun ilmoitus tulee näkyviin ensimmäisen kerran, voit säädetyin vedenkovuuden mukaan pestä vielä muutaman koneellisen astioita. Ellet täytä suolasäiliötä, ilmoitus tulee näkyviin aina uudestaan jokaisen ohjelman lopussa.

Ilmoitus vedenpehmentimen elvytyksestä

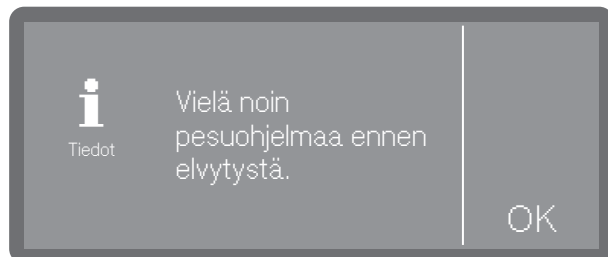


Voit valita, kuinka monta pesukertaa aikaisemmin haluat ilmoituksen vedenpehmentimen elvytyksestä, ks. kappale Laajennetut asetukset – Ilmoitus vedenpehmentimen elvytyksestä.

Kone lukkiutuu suolan loppumisen vuoksi

Kun vedenpehmentimen suolaliuos on käytetty loppuun, näyttöruutuun tulee virheilmoitus ja kone lukkiutuu.




Kuittaa virheilmoitus napauttamalla varoitusmerkkiä. Noudata sitten näyttöruutuun tulevia ohjeita:

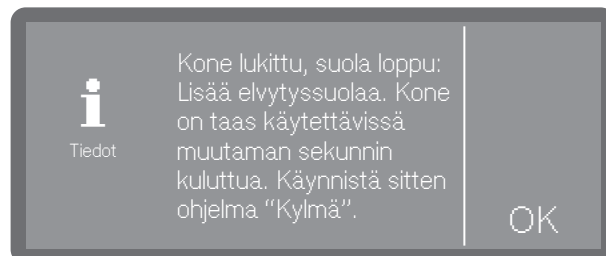


- Täytä elvytyssuolasuolasäiliö ohjeiden mukaisesti.

Koneen lukitus avautuu muutaman minuutin kuluttua suolasäiliön täytöstä.

Elvytyssuolasäiliön täyttö

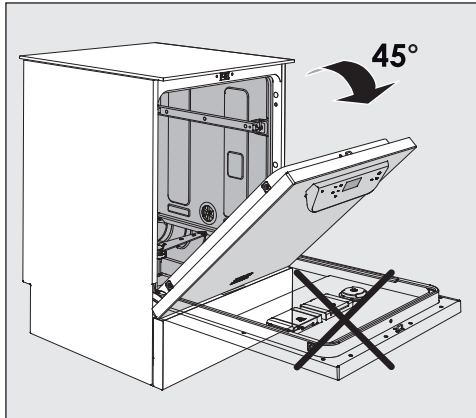


- Avaa luukku suolasäiliön täyttämistä varten **vain puoliksi auki**, jotta suola valuu koneeseen säiliöön.

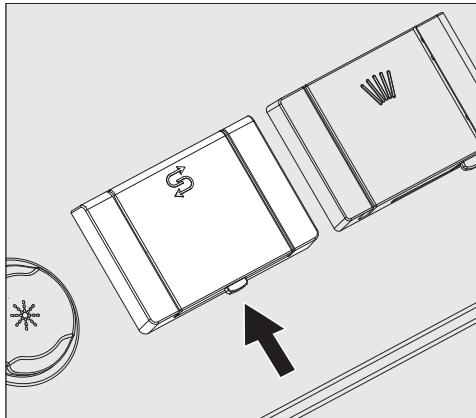

- Paina suolasäiliön kannen aukaisupainiketta nuolen suuntaan. Luukku ponnahtaa auki.
- Taita täyttösuppilo auki.

Älä kaada suolasäiliöön vettä!

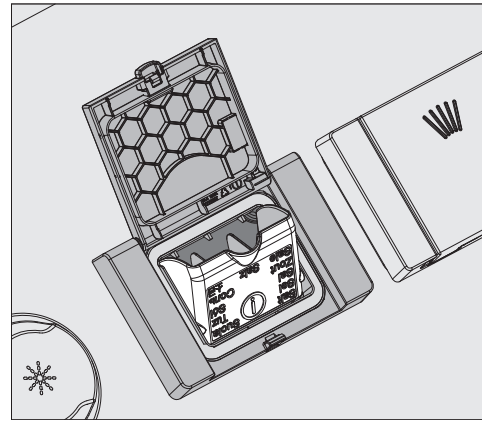

- Täytä säiliöön suolaa enintään sen verran, että saat helposti taitettua täyttösuppilon kiinni. Säiliöön mahtuu käytettävän suolalaadun raekoon mukaan ensimmäisellä täyttökerralla noin 2 kg suolaa. Seuraavilla täyttökerralla säiliöön mahtuu vähän vähemmän suolaa, koska säiliö ei koskaan tyhjene täysin tyhjäksi.

Suolasäiliöstä voi suolan täyttämisen yhteydessä pursuta vettä ulos.

- Puhdista täyttöaukon alue ja tiiviste ylipursunneesta suolaliuoksesta ja sulje suolasäiliön kansi tiukasti.
- Käynnistä ohjelma Kylmä ilman pestäviä astioita aina heti suolasäiliön täyttämisen jälkeen, niin vältät pesutilan korroosion. Näin mahdollinen ylipursunnut suolaliuos liukenee pesuveteen ja poistuu sen mukana koneesta.

Annostusjärjestelmät

⚠ Prosessikemikaalien aiheuttama terveysvaara.

Osa prosessikemikaaleista voi olla syövyttäviä ja ärsyttäviä. Kemikaalit ovat syövyttäviä ja tukehduttavia suuhun ja nieluun joutuessaan. Kemikaalit voivat aiheuttaa vaurioita tai ärsytystä silmiin joutuessaan. Noudata voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja prosessikemikaalien valmistajien käyttöturvallisuustiedotteita aina kemikaaleja käsitellessäsi.

Mallin mukaan astianpesukone on varustettu usealla prosessikemikaalien annostusjärjestelmällä:

- Pesuaine

Pesuaine voidaan annostella jauheena, tabletteina tai nestemäisenä. Jauhemainen pesuaine ja tabletit annostellaan symbolilla  varustetun luokkuannostimen kautta. Nestemäiset pesuaineet annostellaan konemallin mukaan joko koneen sisäisellä annostusjärjestelmällä tai ulkoisen annostusjärjestelmän (DOS-moduuli) avulla.

- Huuhtelukirkaste

Huuhtelukirkaste voidaan konemallin mukaan annostella joko symbolilla  varustetun luokkuannostimen kautta tai ulkoisen annostusjärjestelmän (DOS-moduuli) avulla.

Miele-huolto voi milloin vain varustaa koneen ulkoisilla annostusmoduuleilla (DOS-moduuleilla), mikäli siinä on vapaita DOS-moduuliliitäntöjä.

DOS-moduuli

Koneisiin voidaan sisäisen annostusjärjestelmän lisäksi liittää enintään kaksi ulkoista annostusjärjestelmää (DOS-moduulia) nestemäisten kemikaalien annostusta varten.


Imuputkien värimerkinnot

Ulkoisissa säiliöissä olevia nestemäisiä prosessikemikaaleja annostellaan imuputkien välityksellä. Värimerkinnot helpottavat erikemikaalien annostukseen tarkoitettujen imuputkien tunnistamista.

Jotkin likatyypit saattavat vaatia erityisiä pesuaineen ja apuaineiden yhdistelmiä. Mielel asiakaspalvelu antaa tarvittaessa neuvoja tällaisissa tapauksissa.

DOS-moduulien liittäminen

DOS-moduulin mukana toimitetaan erillinen asennusohje.

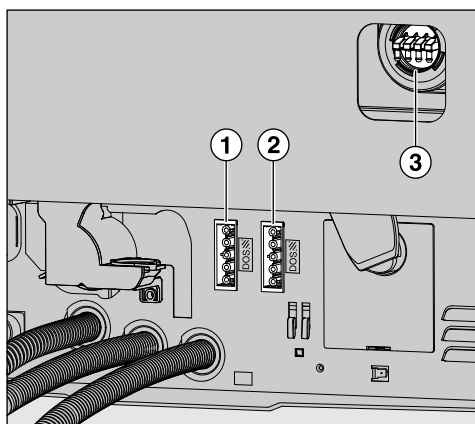

① DOS 1 pesuaineen annostusjärjestelmän sähköliitäntä (ei kaikissa malleissa).

② DOS 4 huuhtelukirkasteen annostusjärjestelmän sähköliitäntä (ei kaikissa malleissa).

③ Annostusletkujen liitännät.

⚠ Väärä liitäntäjännite voi aiheuttaa vaurioita.

Ennen kuin asennat DOS-moduulin paikalleen, tarkista ehdottomasti, että moduulin arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat astianpesukoneen arvokilvessä ilmoitettua jännitettä ja taajuutta. Näiden tietojen on ehdottomasti vastattava toisiaan, muuten moduuli voi vahingoittua.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

- Liitä moduuli virransyöttöliitäntään.
- Kun olet kiinnittämässä annostusletkua, irrota ensin johonkin vapaana olevaan liitäntäkauluskeeseen kiinnitetty letkunkiristin ja poista liitäntän sulkutulppa.
- Työnnä annostusletku liitäntäkauluskeeseen ja varmista letkun kiinnitys letkunkiristimellä.

Sulje käyttämättä jäävät annostusletkujen liitännät sulkutulpilla, jottei pesuvesi pääse ulos niiden kautta.

Pesuaine

Käytä vain suurtalouskäyttöön tarkoitettuja astianpesuaineita. Sopivia tuotteita löydät Miele Professionalin tuotevalikoimasta.

Pesuaine voidaan annostella jauheena, tabletteina tai nestemäisenä.

Jauhemainen pesuaine ja tabletit annostellaan symbolilla  varustetun luokkuannostimen kautta.


Käytä vain nopeasti liukenevia pesuainetabletteja. Sopivia tabletteja löydät Miele Professionalin tuotevalikoimasta.

Pesuaine ja kirkaste

Luukkuannostimen täyttö

⚠ Pölyämisen aiheuttama terveysvaara. Jauhemaisten pesuaineiden ja pesuainetablettien annostelussa ilmaan voi päästä hienoa pesuainepölyä. Pöly voi suuhun, nieluun tai silmiin joutuessaan aiheuttaa ärsytystä tai vaurioita. Vältä pölyn muodostumista, kun annostelit jauhemaisia pesuaineita tai pesuainetabletteja.

Laita jauhemaista pesuainetta tai pesuainetabletti ennen jokaista ohjelmaa (paitsi ohjelmissa Erittäin lyhyt, Kylmä, Elvytys ja Tyhjennys) jauhemaisten pesuaineen lokeroon (noudata ohjelmasta Erittäin lyhyt annettuja ohjeita).

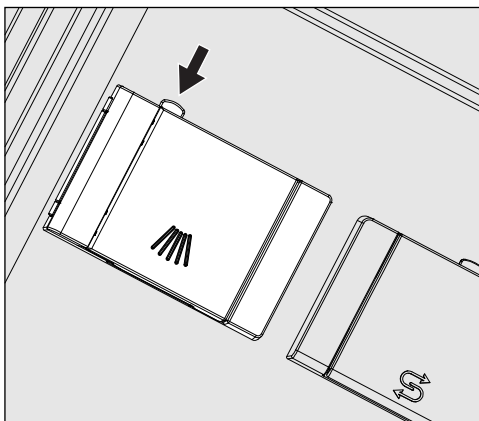

- Paina merkinnällä  varustetun säiliön keltaista painiketta nuolen osoittamaan suuntaan.


Kansi avautuu sivulle. Pesuohjelman päätyttyä kansi jää auki.

Kun koneen luukku on täysin vaakasuorassa, lokeron merkkiviivat näyttävät pesuainemäärän millilitroina (ml). Lokeroon mahtuu yhteensä n. 60 ml pesuainetta.


Yksi millilitra vastaa suunnilleen yhtä grammaa (g) jauhemaista pesuainetta, joskin pesuaineen raekoko voi vaikuttaa pieniä poikkeamia.

Annostusesimerkki:

Ohjelmavaiheessa "Pesu" koneeseen tulee n. 8,5 l vettä. Jotta saavutetaan n. 3 g/l pesuainepitoisuus, tarvitaan n. 25 g pesuainetta. Noudata pesuainevalmistajan ohjeita, mikäli ne poikkeavat tästä!

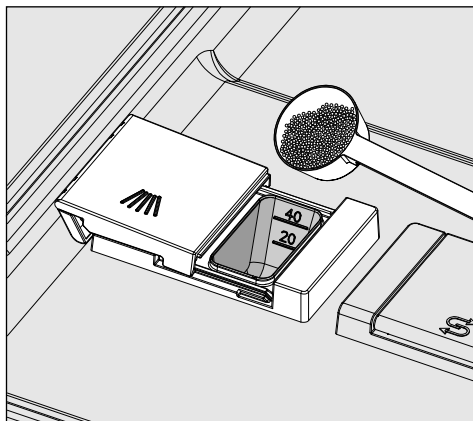

- Täytä pesuainetta lokeroon.

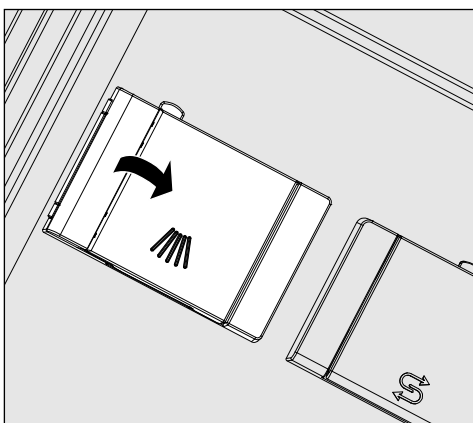


- Sulje lokeron kansi.

⚠ Varmista aina ohjelman päätyttyä, että pesuaine on kokonaan liuennut lokerosta. Jos lokeroon on jäänyt pesuainetta, ohjelma on suoritettava uudelleen. Varmista, ettei mikään käsiteltävä väline ole peittänyt pesuaineen annostinta niin, ettei pesuaine ole päässyt huuhtoutumaan sieltä pois, ja järjestä välineet tarvittaessa uudelleen.

Ohjeita ohjelman Erittäin lyhyt käyttöön (ei kaikissa malleissa)

Ohjelmassa Erittäin lyhyt (ei kaikissa malleissa) kone ei pumpkaa huuhteluvettä ulos ohjelman päättyessä, mikä mahdollistaa lyhyet ohjelma-ajat jatkuvassa pesussa.

Lyhyen ohjelma-ajan vuoksi pesuaine ei ehdi huuhtoutua pesuveteen pesuainelokerosta.

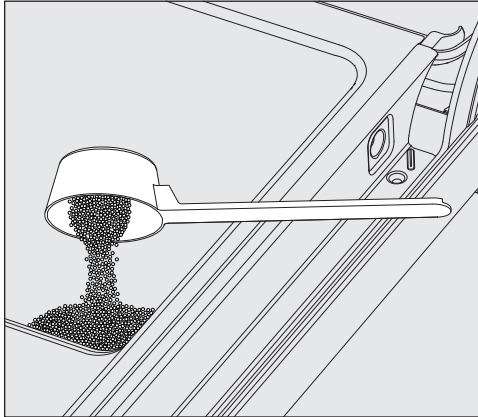

- Annostele jauhemainen pesuaine siksi suoraan luukun sisäpinnalle, jos et käytä nestemäistä annostusta.


Kun annostelet pesuaineen suoraan luukun sisäpinnalle, käynnistä ohjelma heti, ettei pesuaine ehdi aiheuttaa pintaan värjäymiä tai korroosiota.

Nestemäistä pesuainetta annostellaan imuputken avulla ulkoisesta säiliöstä, esim. kanisterista.

Nestemäiset pesuaineet annostellaan konemallin mukaan joko koneen sisäisellä annostuspumpulla tai ulkoisen DOS-moduulin avulla. Miele-huolto voi liittää ulkoisia DOS-moduuleja koneeseen jälkikäteen.

Säiliön täyttöilmoitus

Kun kanisterin pesuaine alkaa loppua, näyttöruutuun tulee kanisterin vaihtoon kehottava ilmoitus.

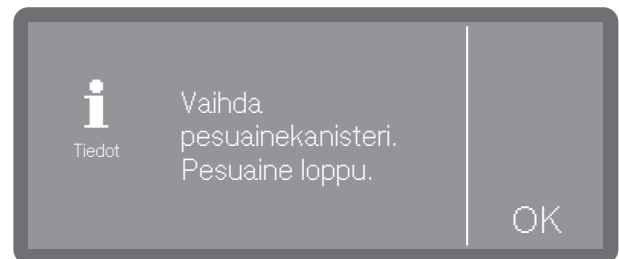


- Kuittaa ilmoitus valitsemalla *OK* ja vaihda pesuainekanisteri.
- Täytä annostuskanavat (ks. kappale Koneen toiminnot)

Pesuaine ja kirkaste

Kanisterin vaihto

- Aseta pesuainekanisteri (tarkista värikoodi) koneen avatun luukun päälle tai muulle helposti puhdistettavalle alustalle.
- Vedä kanisterin korkki irti ja ota imuputki pois. Aseta imuputki koneen avatulle luukulle.
- Vaihda täysi kanisteri tyhjenneen tilalle.

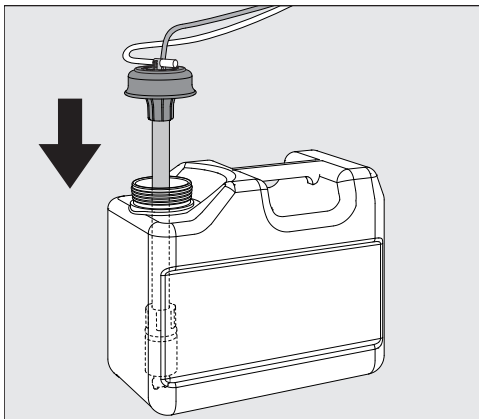

- Työnnä imuputki kanisterin aukkoon ja paina korkki kiinni niin, että se napsahtaa paikalleen. Varmista, että imuputki ja kanisteri ovat samanvärisiä.
- Työnnä imuputkea sen verran, että se ottaa kiinni kanisterin pohjaan.
- Pyyhi mahdolliset kemikaaliroiskeet huolellisesti pois.

Kulutuksen tarkistaminen

Seuraa käytettävän aineen kulutusta säännöllisesti tarkistamalla säiliön täyttömäärä silmäämääräisesti. Vaihda säiliö täyteen ajoissa, sillä se ei saisi tyhjentyä kokonaan.

Nestemäisen pesuaineen annostus

Miele-huolto tekee tarvittavat annostuspitoisuuden asetukset.

Huuhteluaine

Huuhtelukirkaste saa veden valumaan kalvo-na pois astioiden pinnalta, jolloin ne kuivuvat viimeisen huuhtelun jälkeen nopeammin.

Säädä huuhtelukirkastepitoisuutta seuraavissa tilanteissa:


- Jos astioihin jää pesun jäljiltä vesitahroja, annostuspitoisuus on säädetty liian pieneksi.
- Jos astioihin taas jää pesun jäljiltä juovia tai laikkuja, annostuspitoisuus on säädetty liian suureksi.

Huuhtelukirkaste annostellaan ohjelmavaiheessa Loppu- huuhtelu. Tämä edellyttää, että säiliössä on huuhtelukirkastetta.

Olutlasit-ohjelmassa (ei kaikissa malleissa) kone suorittaa loppuhuhtelun kylmällä vedellä ilman huuhtelukirkastetta.

Säiliön täyttöilmoitus

Kun kemikaalisäiliö alkaa olla tyhjä, koneen näyttöruutuun tulee kehoitus täyttää säiliö, esim.:

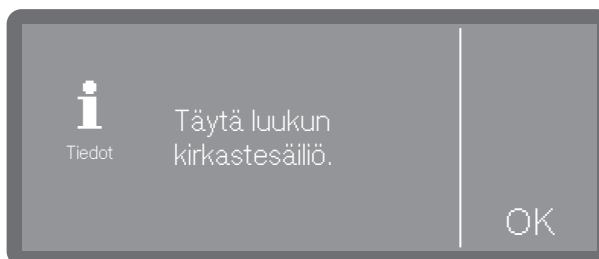


- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK ja täytä huuhtelukirkastesäiliö ohjeiden mukaisesti.
- Täytä annostuskanavat (ks. kappale Koneen toiminnot)

Luukkuannostimen täyttö


⚠ Älä missään tapauksessa kaada pesuainetta kirkastesäiliöön.
Se rikkoo kirkastesäiliön!
Kirkastesäiliöön saa laittaa vain suurta-
lousastianpesukoneisiin tarkoitettua huuhtelukirkastetta.

- Avaa luukku kokonaan.

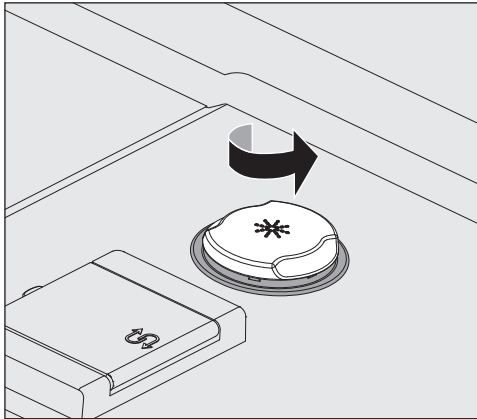


- Kierrä merkinnällä * varustetun säiliön keltaista kantta nuolen osoittamaan suuntaan.

Säiliöön mahtuu noin 300 ml.

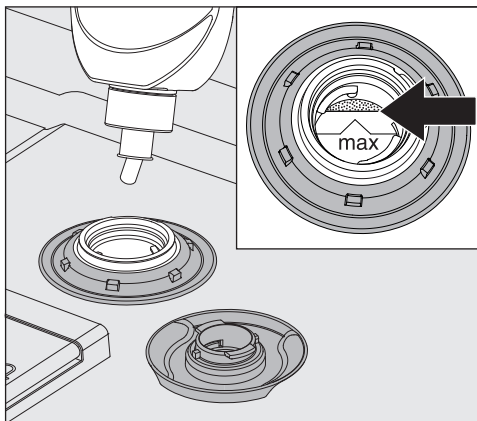


- Täytä huuhtelukirkastetta vain täyttösuppi-
lon reunassa näkyvään max-merkintään
saakka.

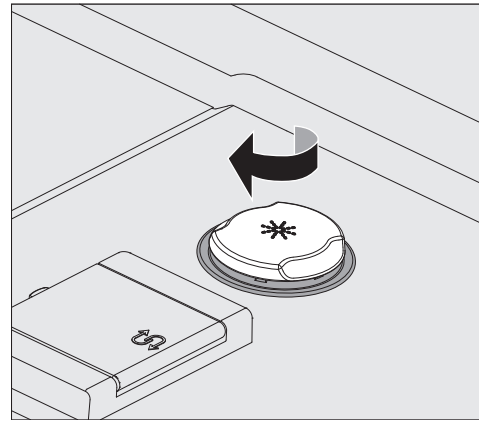

- Sulje lopuksi säiliön kansi.
- Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste tarkoin
pois, jottei se muodosta vaahtoa seuraavan
ohjelman aikana.
Vaihtoehtoisesti voit käynnistää ohjelman
Kylmä, jotta kirkasteroiskeet huuhtoutuvat
pois.

Säiliön täyttöilmoitus

Kun kirkastekanisteri alkaa olla tyhjä, koneen
näyttöruutuun tulee kehoitus vaihtaa kanisteri,
esim.:

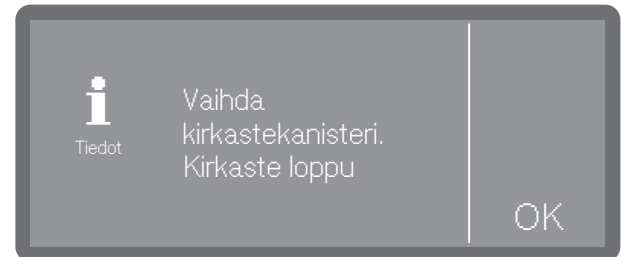


- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK ja vaihda
huuhtelukirkastekanisteri ohjeiden mukai-
sesti.
- Täytä annostuskanavat (ks. kappale Ko-
neen toiminnot)

Pesuaine ja kirkaste

Kanisterin vaihto

- Aseta kirkastekanisteri (tarkista värikoodi) koneen avatun luukun päälle tai muulle helposti puhdistettavalle alustalle.
- Vedä kanisterin korkki irti ja ota imuputki pois. Aseta imuputki koneen avatulle luukulle.
- Vaihda täysi kanisteri tyhjenneen tilalle.

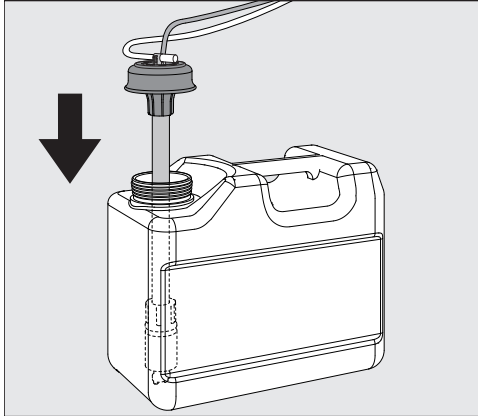

- Työnnä imuputki kanisterin aukkoon ja paina korkki kiinni niin, että se napsahtaa paikalleen. Varmista, että imuputki ja kanisteri ovat samanvärisiä.
- Työnnä imuputkea sen verran, että se ottaa kiinni kanisterin pohjaan.
- Pyyhi mahdolliset kemikaaliroiskeet huolellisesti pois.

Kulutuksen tarkistaminen

Seuraa käytettävän aineen kulutusta säännöllisesti tarkistamalla säiliön täyttömäärä silmämääräisesti. Vaihda säiliö täyteen ajoissa, sillä se ei saisi tyhjentyä kokonaan.

Astioiden asetteluohjeita

Poista astioista suurimmat ruuantähteet.

Astioita ei tarvitse huuhdella juoksevilla vedellä ennen koneeseen laittamista!

Huomaa seuraava

⚠ Hapot ja liuottimet aiheuttavat vauriota.

Pesutilaan ei saa päästä happoja eikä liuottimia, varsinkaan suolahappo- ja kloridipitoisia liuoksia.

Älä missään tapauksessa laita mitään happoja ja liuottimia koneen pesutilaan.

⚠ Tuhka, hiekka, vaha, voiteluaineet ja maalit aiheuttavat vaurioita

Tällaiset aineet voivat vahingoittaa astianpesukonetta.

Älä pese astianpesukoneessa tuhkaa, hiekkaa, vahaa, voiteluaineita tai maaleja sisältäviä astioita.

Asettele astiat ja aterimet niille tarkoitettuihin paikkoihin astiakoreissa. Noudata kuitenkin seuraavia ohjeita:

- Asettele pestävät astiat siten, että vesi pääsee niihin joka puolelta. Vain näin ne puhdistuvat kunnolla!
- Asettele lautaset ylä- ja alakorin peilikuvana siten, että niiden kovera puoli osoittaa korin keskiosaan päin (noudata seuraavien sivujen kuvia).
- Varmista, etteivät astiat ja aterimet ole sisäkkäin ja peitä toisiaan.
- Varmista, että kaikki astiat pysyvät paikoillaan.
- Aseta kahvikupit, lasit, kulhot, kattilat jne. alassuun astiakoreihin.
- Sijoita kapeat, korkeat astiat mahdollisuuksien mukaan aina korien keskiosaan. Näin vesisuihkut yltävät niihin paremmin.
- Aseta koverapohjaiset astiat mahdollisimman vinoon, jotta vesi pääsee valumaan pois pohjasta.
- Varmista, ettei mikään astia ole liian korkea tai mene liian pitkälle korin pohjan läpi, jotta suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti. Voit tarkistaa asian pyöräyttämällä suihkuvarsia käsin ennen luukun sulkemista.
- Voit tarvittaessa irrottaa yläkorin, niin voit pestä alakorissa korkeampia astioita.
- Pienet kappaleet voivat pudota korien rimojen läpi. Pese siksi pienet kappaleet aterinkorissa.

Älä pese astianpesukoneessa

- Puisia välineitä tai puukahvallisista tai -varrellisista välineistä: ne haalistuvat ja muuttuvat rumiksi. Lisäksi niiden liima-aines ei ole konepesun kestävä. Puiset osat voivat irrota.
- Käsityönä valmistettuja astioita, kuten antiikkisia, arvokkaita maljakoita tai koristekuviollisia laseja, ne eivät kestä pesua astianpesukoneessa.
- Kuumuutta kestävämmästä muovista valmistettuja astioita, ne voivat vääntyä.
- Kupari-, messinki-, tina- ja alumiiniastioita, ne voivat värjäytyä tai niiden pinta voi himmetä.
- Astioita, joissa on lasituksen päälle maalattuja koristeita, koristeet voivat kulua pois muutaman pesukerran jälkeen.
- Arkoja lasiastioita ja kristallilaseja, ne voivat himmetä, jos niitä pestään usein.

Astioiden asetteluohjeita

Suosittellemme

- Osta vain konepesun kestäviä astioita ja aterimia, joissa on merkintä "konepesunkestävä".
- Lasit voivat himmetä, jos niitä pestään usein. Pese siksi hellävaraista käsittelyä vaativat lasit ohjelmilla, joissa on mahdollisimman alhainen pesulämpötila (ks. kappale Ohjelman valinta), ja käytä sopivaa pesuainetta. Tällöin lasit eivät himmene niin helposti.

Huomaa seuraava!

Hopea ja alumiini voivat värjäytyä joutueensa kosketuksiin rikki-pitoisten elintarvikkeiden kanssa.



Kemiallisen reaktion vaara

Älä pese alumiinisia esineitä (esim. liesituulettimen rasvasuodattimet) ammattikäyttöön tarkoitetuilla alkalimetallihydroksidia sisältävillä pesuaineilla.


Niiden materiaali voi vaurioitua. Pahimassa tapauksessa tällaiset pesuaineet voivat aiheuttaa räjähdysmäisen kemiallisen reaktion (ns. räjähdyskaasureaktion).

Älä pese esikäsiteltyjä alumiiniosia astianpesukoneessa.

Yläkori


Asettele yläkoriin pienet, kevyet ja helposti särkyvät astiat, kuten teevadit, kahvikupit, lasit, jälkiruokakulhot sekä kevyet, lämmönkestävät muoviastiat yms.

Yläkorissa voit pestä myös pieniä matalia kattiloita.

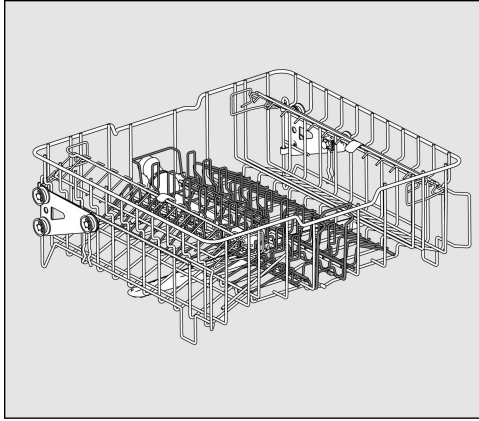


Yläkori APFD 215 ja teline APFD 415

Keskimmäisen telineen voit ottaa pois yläkorista, jolloin koriin mahtuu isompia kattiloita, tarvittaessa sen tilalle voi asettaa jonkin toisen telineen.

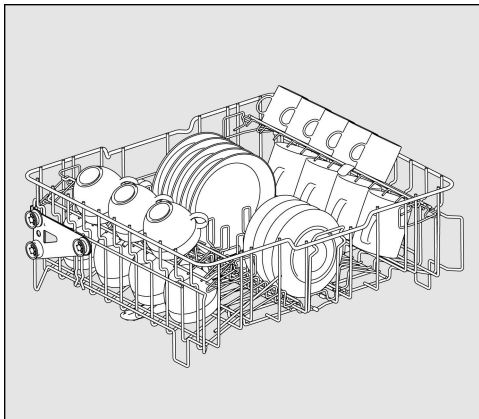

telineen APFD 415 kanssa: esim. 20 kuppia ja 32 aluslautasta tai 18 jälkiruokalautasta ja 20 kuppia.

Kuppiteline

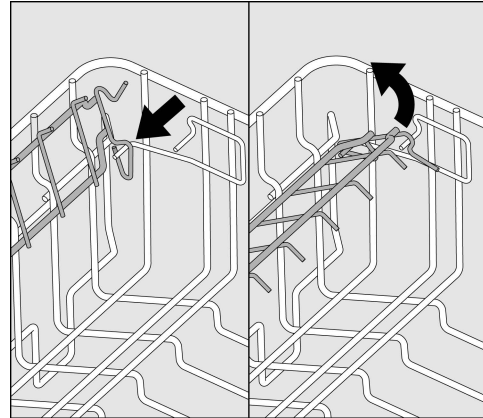

Kuppitelineen voi kääntää ylös, jolloin yläkoriin mahtuu korkeampia kuppeja, laseja ja kulhoja.

■ Taita kuppiteline ylös.


Yläkorin voi myös ottaa kokonaan pois, jolloin alakoriin mahtuu suuria astioita, kuten tarjoilulautasia.

Astioiden asetteluohjeita

Yläkorin säätäminen

Voit säätää yläkorin kahdelle eri korkeudelle n. 5 cm:n välein ja näin saada suurille astioille lisää tilaa ylä- tai alakoriin.

- Vedä yläkori ulos koneesta.

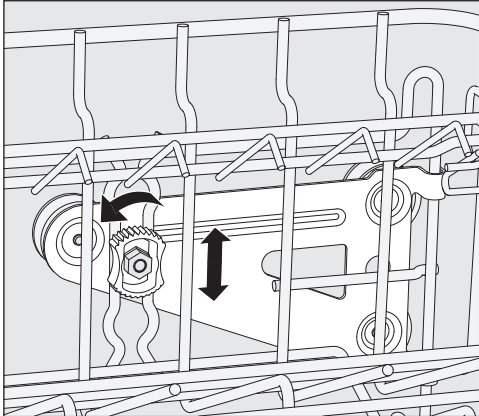


- Löysää lukitusmuttereita molemmilta puolilta.
- Nosta tai laske kori haluamaasi asentoon.
- Kiristä lopuksi lukitusmutterit.

Yläkorin on aina oltava suorassa.
Jos asennat yläkorin vinoon, sen vesiliitännä ei osu kohdalleen.

⚠ Väärin kohdistetun vesiliitännän aiheuttama vaurioiden vaara.

Kun olet säätänyt yläkorin korkeutta, sen vesiliitännää on siirrettävä vastaavasti. Siirrä ehdottomasti yläkorin vesiliitännää ennen kuin työnnät yläkorin korkeuden säätämisen jälkeen takaisin sisään.

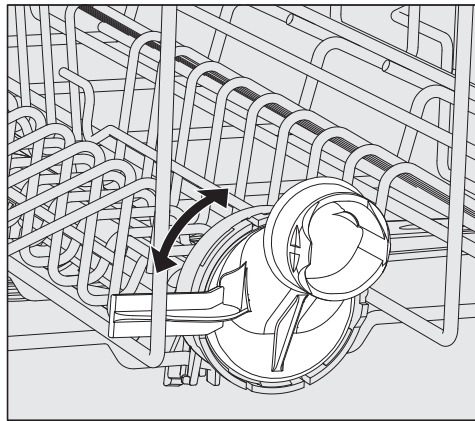

- Kierrä yläkorin vesiliitännä ylä- tai ala-asentoon.
Vesiliitännän tulee napsahtaa paikalleen kulloiseenkin asentoon.

Yläkorin korkeussäädön mukaan koreihin sopii esim. seuraavankorkuisia lautasia:
Esimerkki yläkori APFD 215:


Yläkorin asento	Lautasten Ø yläkorissa	Lautasten Ø alakorissa
ylhäällä	enint. 15 cm	33 cm *
alhaalla	enint. 20 cm	25 cm

* Tätä varten alakoriin tarvitaan lautasteline E 816.

Alakori


Aseta alakoriin isot ja raskaat astiat, kuten lautaset, vadit, kattilat ja kulhot. Aseta ohuet, kevyet lasit vain niille tarkoitettuun telineeseen tai alakoriin.

Järjestele lautaset aina kuvissa näkyvällä tavalla yläpuoli korin keskiosaan päin, jolloin vesisuihkut osuvat niihin parhaiten.

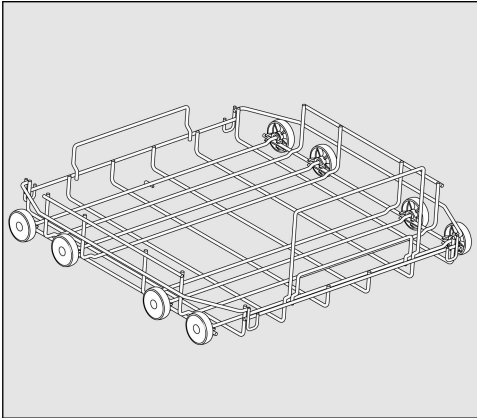


APFD 220 alakorirunko

Muovikoreille, erilaisille telineille ja aterinkoreille.

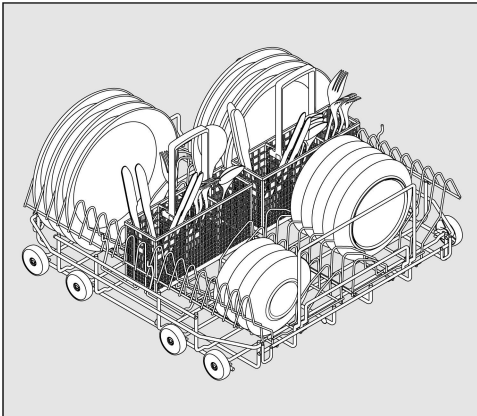


APFD 220 -alakori, jossa kaksi E 816 -telinettä ja kaksi APFD 420 -aterinkoria

Alakoriin sopii 32 lautasta (Ø 25 cm) ja erilaisia aterimia. Ilman aterinkoreja E 816 -telineisiin sopii yhteensä 38 lautasta, Ø 25 cm.

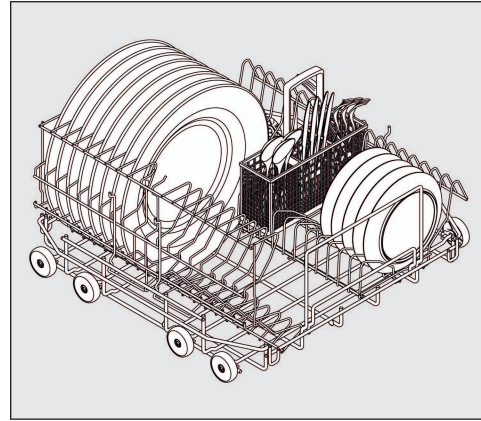

APFD 220 alakori, jossa 90° kääntyvä teline E 816

APFD 420 -aterinkorien kanssa telineisiin mahtuu yhteensä 32 lautasta (Ø 33 cm) ja erilaisia aterimia. Ilman aterinkoreja kääntyviin E 816 -telineisiin sopii yhteensä 38 lautasta, Ø 33 cm.

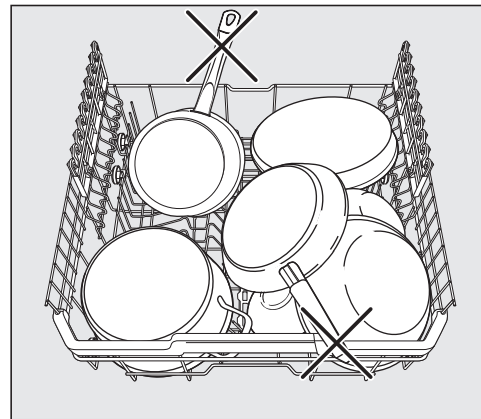


Korien ulkopuolelle ulottuvien astianosien aiheuttama vaurioiden vaara
Korien ulkopuolelle ulottuvat astianosat voivat vahingoittaa koneen pesutilaa.
Kun täytät koreja, varmista, etteivät mitkään astioiden osat, kuten kahvat, jää korien ulkopuolelle.

Astioiden asetteluohjeita

Muovikoriteline

Alakorirunko APFD 220 voidaan varustaa 500 x 500 mm:n muovikoreilla.

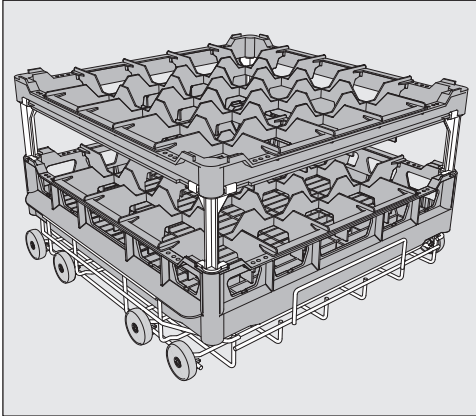


Jos haluat käyttää muovikoreja yläkorissa, tarvitset erityisen yläkorirungon O 885 (pestävien astioiden korkeus enint. 130 mm).

Jos haluat pestä alakorissa korkeampia astioita tarvitset erityisen alakorirungon U 876.

Astioiden tyyppi, koko ja muoto määräävät, miten erilaisia varusteita voi yhdistellä.


Lisätietoja Mielen korivalikoimasta saat kauppialtasi tai Mielen asiakaspalvelusta.

Esimerkki: (alakorit)

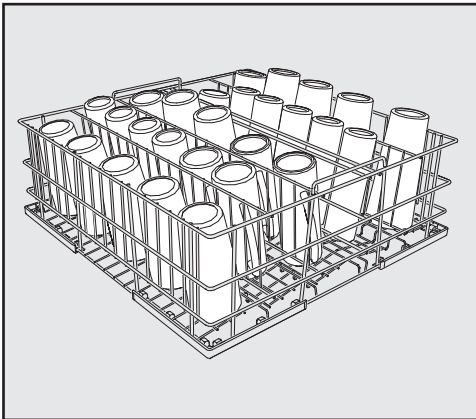

U 525/5-rivinen lankakori

Lankakori on tarkoitettu lasille, joiden halkaisia on enint. 8 cm.

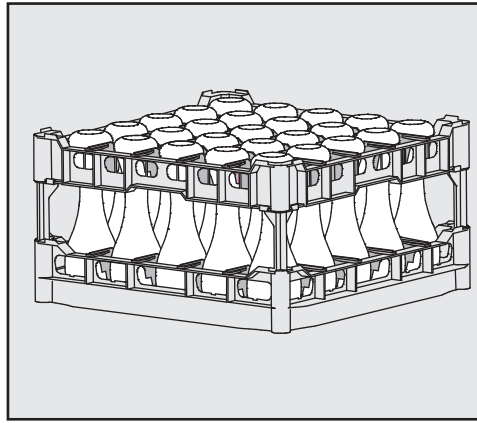


U 534–U 537 lokeroidut muovikorit erikorkuisille lasille

Tässä esimerkissä muovikori on liitetty pitkällä jatkokappaleella korkeaan yläkehukseen. (Kokoonpano vain alakorirungon U 876 kanssa)

Muovikorin kokoaminen

Voit muuttaa peruskorin ④ korkeutta yläkehysten ① ja joko pitkien ② tai lyhyiden ③ jatkokappaleiden kanssa.

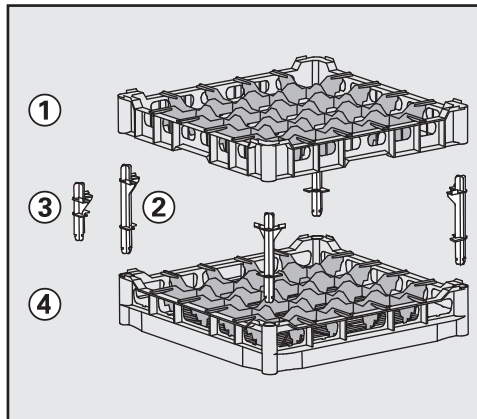

- Työnnä kaikki neljä jatkokappaletta peruskoriin ④.
- Paina yläkehys ① kiinni jatkokappaleisiin.



Kytkeminen päälle

- Avaa vesihana tarvittaessa.

Astianpesukoneen on oltava liitettynä sähköverkkoon.


- Paina painiketta , kunnes näyttöruutuun tulee seuraava ilmoitus:



Kun astianpesukone on käyttövalmis näyttöruutuun tulee ohjelman valinta, esim.:



Jos Muisti-toiminto on käytössä, viimeksi valittu ohjelma näkyy näyttöruudussa, esim.:

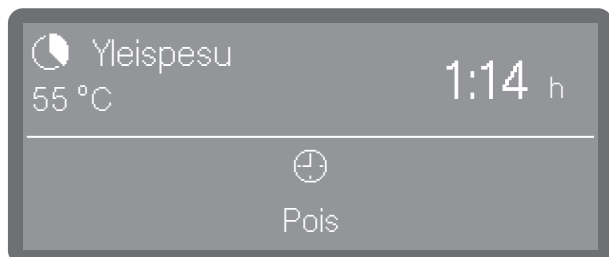

Ohjelman valinta

Valitse pesuohjelma pestävien astioiden laadun ja likaisuuden mukaan.

Kun valitset jonkin ohjelman, painikkeen *Start/Stop* merkkivalo alkaa vilkkua.

Painikkeella  voit vielä palata takaisin ohjelmanvalintaan, esim. valitaksesi jonkin toisen ohjeoman. Käynnistämisen jälkeen ohjelmaa ei voi enää vaihtaa. Tarvittaessa voit lopettaa ohjelman (ks. kappale Ohjelman lopettaminen).

Suosikkien valinta

Usein käytettävät ohjelmat voidaan asettaa suosikeiksi. 1–3 suosikkia voidaan liittää näyttöruudun pikavalintapainikkeisiin, joita napauttamalla ne voidaan valita suoraan. Voit tallentaa pikavalintapainikkeisiin haluamasi ohjelmat (ks. kappale Suosikit).

- Valitse ohjelma suoravalinnalla.

Jos Memory-toiminto on käytössä, viimeksi valittu ohjelma näkyy näyttöruudussa. Tällöin voit käynnistää kyseisen ohjelman suoraan painikkeella *Start/Stop*.

Käyttö

Ohjelmaluettelo

Ohjelmat, joita ei ole liitetty pikavalintapainikkeisiin, voit valita ohjelmaluettelosta.


- Paina painiketta  Muiden ohj. valinta.
- Valitse sitten  Muut ohjelmat

Näyttöruutuun tulee seuraava valikko:



- Vieritä luetteloa painikkeilla $\wedge$ ja $\vee$ ja valitse haluamasi ohjelma.

Valitsemasi ohjelma tulee näyttöruutuun, esim.:

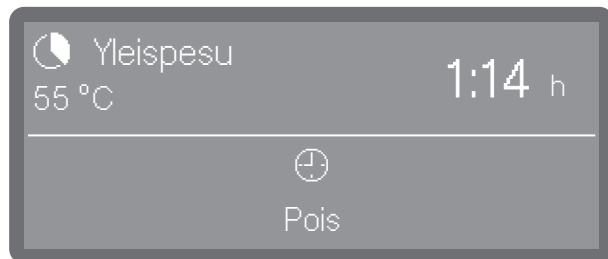

Painike *Start/Stop* alkaa vilkkua.

Ohjelman käynnistys

- Paina painiketta *Start/Stop* (painikkeen *Start/Stop* merkkivalo palaa).


Pesuohjelman käynnistyttyä et voi enää vaihtaa pesuohjelmaa kokonaan toiseen. Voit vain keskeyttää ohjelman (ks. Ohjelman keskeyttäminen) tai lopettaa sen (ks. Ohjelman lopettaminen).

Ohjelman käynnistys ajastimella


Voit siirtää ohjelman alkua myöhemmäksi esim. hyödyntääksesi edullista yösähköä. Voit ohjelmoida ajastimeen ohjelman käynnistymisen kellonajan (Käynnistys klo) tai kellonajan, jolloin haluat ohjelman viimeistään olevan valmis (Valmis klo). Ajat asetetaan koneeseen asetetun kellonajan mukaan, ks. kappale Kellonaika.

Ajastimen asetus


- Valitse ohjelma.

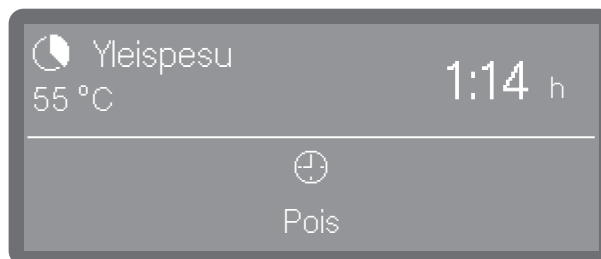


- Napauta symbolia , niin pääset asettamaan ajastusajan.

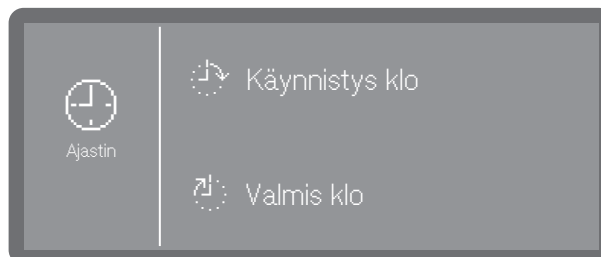


- Valitse ensin aloitusaika ( Käynnistys klo) tai lopetusaika ( Valmis klo).

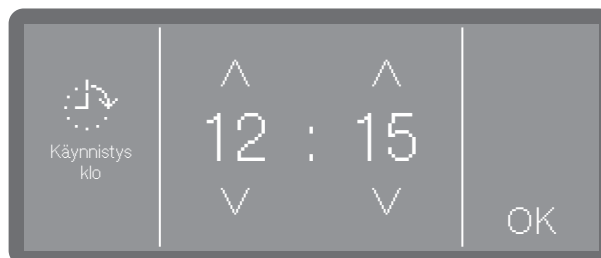

- Aseta aika nuolipainikkeilla $\wedge$ tai $\vee$ ja vahvista valitsemalla OK.

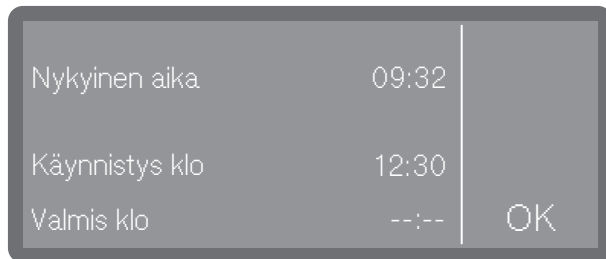

- Näyttöruutuun tulee yhteenveto, joka sinun on vielä vahvistettava valitsemalla OK.

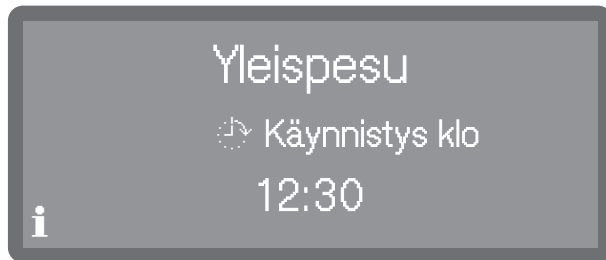

Ajastus on nyt käynnistetty.

Ajastusajan muuttaminen

- Jos haluat muuttaa asettamaasi ajastusaikaa, paina ensin painiketta ↵, niin pääset takaisin ohjelmanäkymään.
- Napauta symbolia ⌚. Nyt voit antaa uuden aloitus- tai lopetusajan.

Ajastuksen poistaminen

- Paina painiketta *Start/Stop*.




Vaihtoehtoisesti voit poistaa ajastusasetuksen (Poista ajastus) tai ohittaa ajastimen käynnistämällä ohjelman heti (Käynnistä ohjelma heti).

Tai: napauta ohjelmanäkymässä uudelleen symbolia ⌚ ja poista ajastus näkyviin tulevista asetuksista.

Ohjelman kulun näyttö

Näyttöruutuun tulee ohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelman nimi, meneillään olevan ohjelmavaiheen kuvaus ja jäljellä oleva ohjelma-aika.

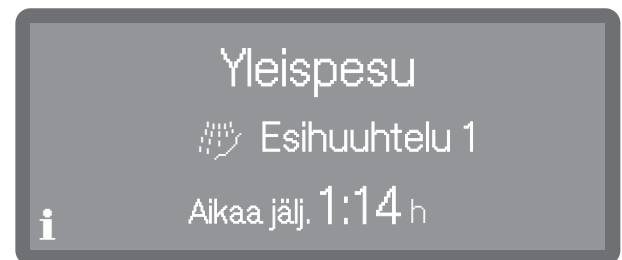

Ohjelman aikana voit hakea näyttöruutuun ohjelman asetuksia, kuten tavoitelämpötilan tai todellisen lämpötilan.

- Napauta tätä varten symbolia **i**.

Käyttö

Ohjelman loppu


Kun ohjelma päättyy asianmukaisesti, painikkeen Start/Stop merkkivalo sammuu ja näyttöön tulee seuraava ilmoitus.





Tehdasasetuksena koneesta kuuluu myös merkkiäänäni noin kolmen sekunnin ajan. Merkkiäänäni toistuu kolme kertaa 30 sekunnin välein. Katso ohjeet merkkiäänien säätämiseen kappaleesta Asetukset – Äänenvoimakkuus.

Näyttöön saattaa tulla järjestelmäilmoituksia esimerkiksi seuraavista syistä: järjestelmä on havainnut, että suolasäiliö tai jokin kemikaalisäiliö on tyhjenemässä tai että seuraavan huollon ajankohta lähestyy. Jokainen ilmoitus on kuitattava yksitellen valitsemalla OK.

- Napauttamalla pääset pois kyseisestä näytöstä, ja päättynyt ohjelma tulee näkyviin.

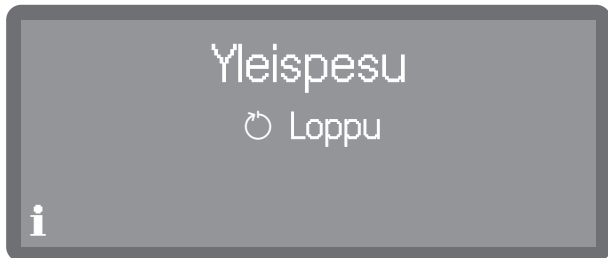

- Napauttamalla symbolia **i** ohjelman parametrit tulevat näkyviin.

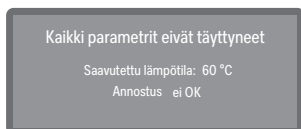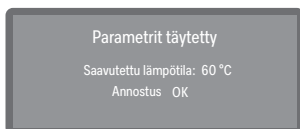

- Niiden arvoista näet, ovatko ohjelman parametrit täyttyneet.
- Jos parametrit eivät ole täyttyneet, suosittelemme ohjelman toistamista.

Pois päältä kytkeminen

- Paina painiketta , kunnes näyttöruutu sammuu.

Astioiden ottaminen koneesta

Kuumat astiat särkyvät helposti! Anna siksi astioiden jäähtyä koneessa niin kauan, etteivät ne enää tunnu kuumilta.

Kun avaat luukun kokonaan auki ohjelman päätyttyä, astiat jäähtyvät nopeammin.

Tyhjennä ensin alakori ja sitten vasta yläkori. Näin yläkorista mahdollisesti valuvat vesipisarat eivät pääse kastelemaan alempana olevia astioita.


Ohjelman keskeyttäminen

Pesuohjelman keskeyttäminen ei ole suositeltavaa. Voit kuitenkin keskeyttää ohjelman esimerkiksi jos välineet astiat koneessa.

⚠ Palo- ja syöpmisvammojen vaara
Käsiteltävät astiat, kuormausalustat ja pesutila voivat olla erittäin kuumia. Koneesta voi lisäksi tulla paljon kuumaa höyryä, kun avaat luukun. Ohjelmavaiheen mukaan höyry voi sisältää prosessikaaleja, jotka voivat ärsyttää tai vaurioittaa silmiä tai hengitysteitä. Keskeytä ohjelma vain pakottavista syistä. Avaa luukku hitaasti ja varovasti ja pysytele riittävän kaukana, jotta et altistu koneesta mahdollisesti tulevalle höyrylle. Astioihin koskeminen on omalla vastuullasi.

- Avaa luukku.
- Järjestä liikkuneet astiat uudelleen.
- Sulje luukku, jotta ohjelma voi jatkua.

Ohjelma jatkuu automaattisesti kohdasta, johon sen keskeytit.

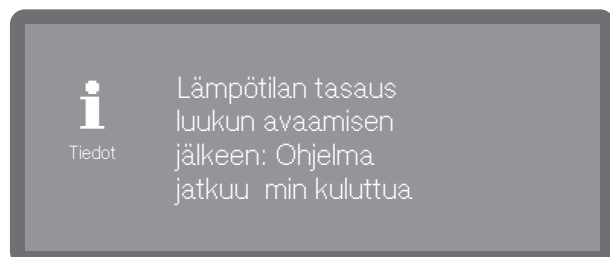

Jos pesutilan lämpötila on tällä hetkellä yli 50 °C, kone tasaa ensin pesutilan paineen. Ohjelma jatkuu vasta tämän jälkeen.

Ohjelman lopettaminen


Pesuohjelman lopettaminen ei ole suositeltavaa. Voit kuitenkin lopettaa ohjelman tarpeen vaatiessa, esimerkiksi jos haluat vaihtaa ohjelmaa.

Häiriötilanteissa ohjelma loppuu automaattisesti.

⚠ Kuumien astioiden aiheuttama palovammojen vaara.
Astiat ja pesutila voivat olla kuumia. Avaa luukku hitaasti äläkä koske astioihin tai koneen sisätilaan.

- Paina painiketta *Start/Stop*.


Näyttöruutuun tulee seuraava kysymys:

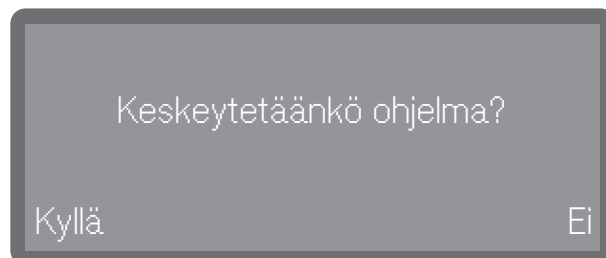

- Valitse *Kyllä* ja vahvista valintasi painikkeella *OK*.

Ohjelma loppuu vasta, kun vahvistat valinnan *Kyllä*.

Näyttöruutuun tulee seuraava ilmoitus:

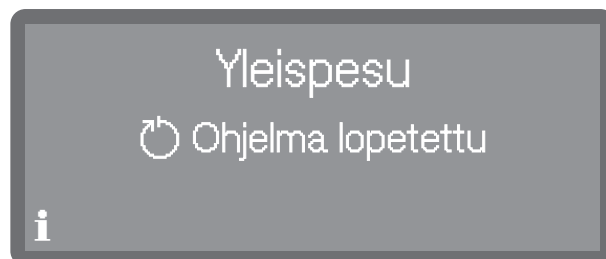

Luukku on avattava.

Jos vaihdat ohjelmaa ja pesuainelokeron luukku on jo auennut, annostelee koneeseen pesuainetta.

Koneen toiminnot

Valikon kohta Koneen toiminnot tulee näkyviin vain, kun ulkoinen annostus on otettu käyttöön.

Valikko  Koneen toiminnot sisältää olennaisia toimintoja, jotka kattavat päivittäiset ruutiinityöt.

Tehdasasetukset on merkitty hakasella ✓. Ohjeet asetusten muuttamiseen löydät kuitenkin asetuksen kohdalta seuraavilta sivuilta.

Valikon rakenne

 Muiden ohj. valinta

 Koneen toiminnot

 Annostusjärjestelmät *)

 Ann.kanavien täyttö

 Pesuainekanisteri

 Kirkastekanisteri

 Ann.kanavien huuhtelu

 Pesuainekanisteri

 Kirkastekanisteri

*) vain käyttöön otetut annostusjärjestelmät näkyvät

Annostusjärjestelmät

Nestemäisten kemikaalien annostusjärjestelmät voivat annostella luotettavasti vain, kun niissä ei ole ilmaa.

Annostuskanavien täyttö

Annostuskanavien täyttö on välttämätöntä seuraavissa tilanteissa:

- Kun annostusjärjestelmä otetaan käyttöön ensimmäisen kerran.
- Kun järjestelmään on päässyt ilmaa siksi, että nestemäistä kemikaalia on ollut liian vähän tai kun järjestelmä on imetty tyhjiin.

Varmista ennen ilmaamisen aloittamista, että kanisterit ovat riittävän täynnä ja että kanistereiden imuputket on kierretty tiukasti kiinni säiliöihin, jottei järjestelmään pääse niiden kautta ilmaa.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.


 Muiden ohj. valinta

 Koneen toiminnot

 Annostusjärjestelmät *)

 Ann.kanavien täyttö

*) vain käyttöön otetut annostusjärjestelmät näkyvät

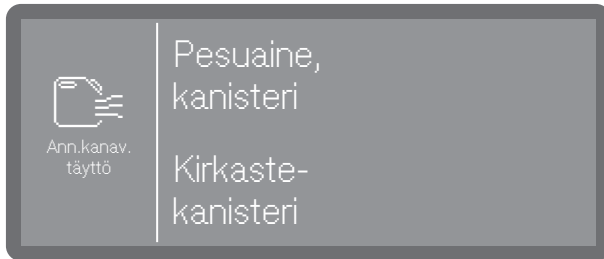

- Pesuainekanisteri


Pesuaineen annostusjärjestelmän täyttö.

- Kirkastekanisteri

Huuhtelukirkasteen annostusjärjestelmän täyttö.

- Valitse ensin annostusjärjestelmä, jonka haluat täyttää.

Näyttö kysyy tämän jälkeen, aloitetaanko annostuskanavien täyttö, esim.:

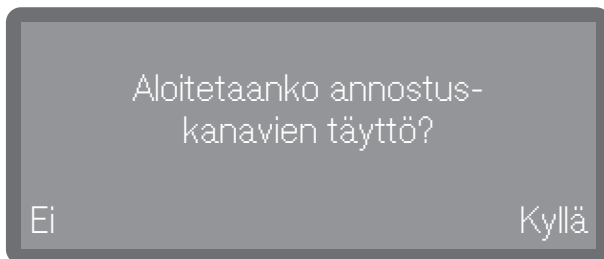

- Käynnistä toiminto valitsemalla Kyllä. Kone täyttää annostusjärjestelmän automaattisesti. Kun toiminto on valmis, näyttöön tulee ilmoitus Annostuskanavien täyttö päättynyt. Jos täyttö keskeytetään, se on suoritettava uudelleen.
- Valitsemalla Ei voit keskeyttää toiminnon tähän.

Annostuskanavien huuhtelu

Annostusjärjestelmä on huuhdeltava seuraavissa tilanteissa:

- Kun annostusjärjestelmä on epähuomiossa täytetty väärällä kemikaalilla.
- Kun annostuskanaviin tai kanistereihin on muodostunut kertymiä, jotka voisivat tukkia järjestelmän osittain tai kokonaan. Kertymiä voi muodostua esim., jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, tai jos kanisterit täytetään vaihdon sijaan.

- Täytä puhdas astia, esim. ämpäri, puhtaalla vedellä.

 Annostusjärjestelmän vaurioitumisen vaara.

Vedessä olevat hiukkaset, kuten hiekka, nukka tai vastaava voivat imeytyä annostusjärjestelmään ja tukkia sen tai vaurioittaa sitä.

Varmista, ettei vedessä ole mitään ylimääräistä.

- Aseta imuputki vesiastiaan. Imuputken alapään imuaukon on oltava kokonaan vedessä.
- Varmista, ettei imuputki pääse kääntymään tai putoamaan pois astiasta.

Koneen toiminnot

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Koneen toiminnot

 Annostusjärjestelmät *)

 Ann.kanavien huuhtelu

*) vain käyttöönotetut annostusjärjestelmät näkyvät



- Pesuainekanisteri


Pesuaineen annostusjärjestelmän huuhtelu.

- Kirkastekanisteri

Huuhtelukirkasteen annostusjärjestelmän huuhtelu.

- Valitse ensin annostusjärjestelmä, jonka haluat huuhtella.

Näyttöruutu kysyy tämän jälkeen, aloitetaanko annostuskanavien huuhtelu, esim.:

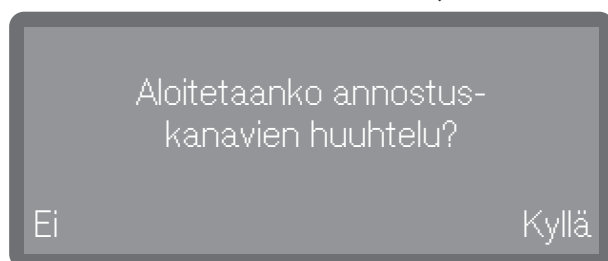

- Käynnistä toiminto valitsemalla Kyllä. Kone huuhtelee annostusjärjestelmän automaattisesti. Kun toiminto on valmis, näyttöruutuun tulee ilmoitus Annostuskanavien huuhtelu päättynyt. Jos huuhtelu keskeytyy, se on suoritettava uudelleen.
- Valitsemalla Ei voit keskeyttää toiminnon tähän.

Valikko  Asetukset sisältää keskeiset laitteen ohjauksen parametrit.

Tehdasasetukset on merkitty hakasella ✓. Ohjeet asetusten muuttamiseen löydät kunkin asetuksen kohdalta seuraavilta sivuilta.

Valikon rakenne

 Muiden ohj. valinta

 Asetukset

 Kellonaika

 Ajan näyttötapa

 12 h

 24 h ✓

 Aseta aika

 Päivämäärä

 Päivämäärän muoto

 PP/KK/VVVV ✓

 KK/PP/VVVV

 VVVV/KK/PP

 Aseta päivämäärä

 Näytön kirkkaus

 Äänenvoimakkuus

 Merkkiäänet

 Painikeääni

 Painikkeiden reagointi

 Välittömästi ✓

 Viiveellä

 Kielivalinta viiveellä

 Tervehdysmelodia

 Päällä ✓

 Pois päältä

 Lämpötilayksikkö

 °C ✓

 °F

Kellonaika

Kellonaikaa tarvitaan mm. näyttöruudussa ja ajastuksessa. Tässä kohtaa valitaan kellonajan muoto ja asetetaan oikea kellonaika.

Kone ei siirry automaattisesti kesäajasta talviaikaan ja päin vastoin.
Tarvittaessa sinun on vaihdettava kellonaika itse.

Kellonajan esitystapa


Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Asetukset

 Kellonaika

 Ajan näyttötapa

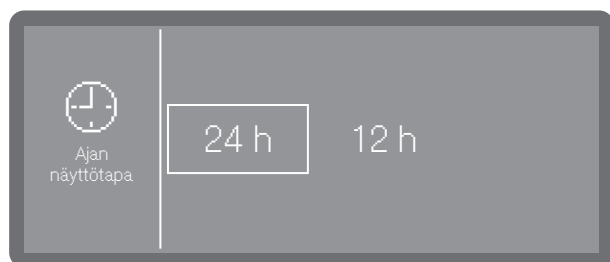

- 24 h

Kellonajan näyttötapana on 24 tunnin kello.

- 12 h

Kellonajan näyttötapana on 12 tunnin kello (am/pm).

■ Valitse jompikumpi muoto napauttamalla.

Kellonajan asettaminen

Aseta kellonaika valitsemasi kellonajan esitystavan mukaan.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Asetukset

 Kellonaika

 Aseta aika

Asettamasi kellonaika tulee näkyviin valitusmuodossa.



■ Aseta kellonaika nuolipainikkeilla $\wedge$ (lukema suurenee) tai $\vee$ (lukema pienenee) ja vahvista valitsemalla OK.

Päivämäärä

Tässä kohtaa valitaan päivämäärän muoto ja asetetaan oikea päivämäärä.

Päivämäärän esitystapa


Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Asetukset

 Päivämäärä

 Päivämäärän muoto

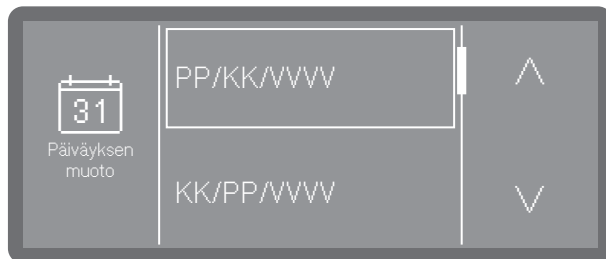

- PP tarkoittaa päivää (P = päivä)
- KK tarkoittaa kuukautta (K = kuukausi)
- VVVV tarkoittaa vuotta (V = vuosi)

- Vieritä haluamasi muoto esiin nuolipainikkeilla $\wedge$ ja $\vee$ ja valitse se napauttamalla.

Päivämäärän asettaminen

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta


 Asetukset

 Päivämäärä

 Aseta päivämäärä



- Aseta vuosi nuolipainikkeilla $\wedge$ ja $\vee$.

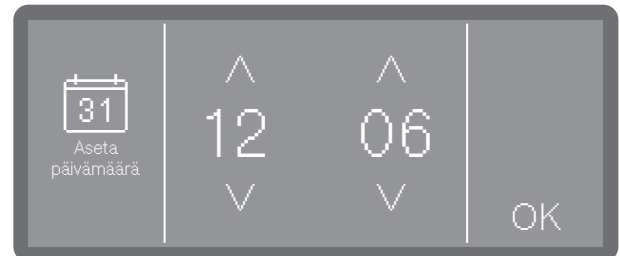

- Aseta päivä ja kuukausi nuolipainikkeilla $\wedge$ ja $\vee$.
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Näytön kirkkaus


Tässä kohdassa voit säätää näyttöruudun kirkkautta.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Asetukset

 Näytön kirkkaus

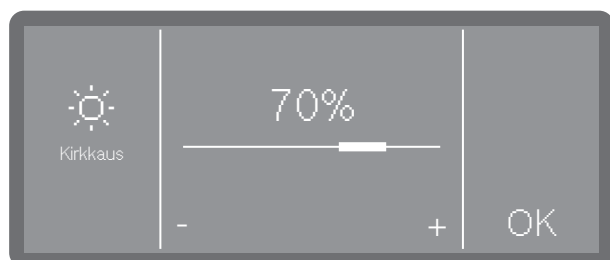

- Säädä näyttöruudun kirkkautta napauttamalla merkkejä - (himmeämmäksi) ja + (kirkkaammaksi) ja tallenna asetukset valitsemalla OK.

Äänenvoimakkuus

Ohjauspaneelissa on akustinen merkinantolaitte, joka antaa kuittausäänen seuraavissa tilanteissa:

- Painikeääni, kun jotain käyttöpainiketta painetaan
- Merkkiäänet, kun ohjelma päättyy tai kun näkyviin tulee järjestelmäilmoitus (ilmoitus)

Valikko löytyy seuraavasta polusta.


 Muiden ohj. valinta

 Asetukset

 Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuksia (Painikeääni ja Merkkiäänet) säädetään samalla tavalla.

- Valitse jompikumpi vaihtoehtoista Painikeääni tai Merkkiäänet.

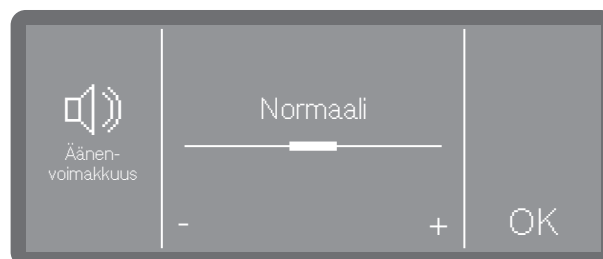

- Aseta äänenvoimakkuus napauttamalla merkkejä - (hiljempi) tai + (kovempi). Pie-nimmässä asetuksessa ääni on kokonaan pois päältä ja se voidaan tarvittaessa kytkeä takaisin päälle valitsemalla Päällä (näky merkin + tilalla).
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Painikkeiden reagointi

Näytön painikkeet voidaan säätää reagoimaan viiveellä, jolloin ne reagoivat vasta, kun painiketta on painettu pitempään. Näin voidaan estää valintojen teko epähuomiossa.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Asetukset

 Painikkeiden reagointi



- Välittömästi

Painikkeet reagoivat välittömästi.

- Viiveellä

Painikkeet reagoivat viiveellä, ja niitä pitää painaa pitempään.

- Kielivalinta viiveellä

Vain kielenvalintapainike  reagoi viiveellä, joten sitä on kosketettava pitempään, ennen kuin se reagoi.

■ Valitse jokin vaihtoehto.

Tervehdysääni

Kun kytket koneen virran päälle tai pois päältä, koneesta kuuluu lyhyt tervehdysmelodia. Tällä asetuksella voit kytkeä tervehdysmelodian pois käytöstä tai ottaa sen takaisin käyttöön.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Asetukset

 Tervehdysmelodia



- Päällä

Koneesta kuuluu tervehdysmelodia, kun kytket sen virran päälle.

- Pois päältä

Tervehdysmelodia on pois käytöstä.

■ Valitse jompikumpi vaihtoehto.

Lämpötilayksikkö

Voit valita lämpötilan näytön joko Celsius-asteina (°C) tai Fahrenheit-asteina (°F).

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Asetukset

 Lämpötilayksikkö



- °C

Lämpötilanäyttö Celsius-asteina.

- °F

Lämpötilanäyttö Fahrenheit-asteina.

- Valitse haluamasi vaihtoehto napauttamalla.

Valikosta Laajennetut asetukset löytyvät kaikki koneen hallintaan ja sen asetuksiin liittyvät asetukset.

Valikkoon Laajennetut asetukset pääsy on suojattu PIN-koodilla.
Kun haluat avata valikon, sinun on annettava PIN-koodi.

Tehdasasetukset on merkitty hakasella ✓. Ohjeet asetusten muuttamiseen löydät kunkin asetuksen kohdalta seuraavilta sivuilta.

Valikon rakenne

Muiden ohj. valinta

Laajennetut asetukset

Ohjelma lukittu, siivilä *)

Päällä

Pois päältä ✓

Valmiustila / Pois päältä

Valmiustila / Pois päältä

Pois 10 min kuluttua

Käyttöpäiväkirja

Vesi

Kylmän veden kulutus I

Lämpimän veden kulutus I *)

Nestemäisen pesuaineen kulutus I

Huuhtelu- kirkaste

Käyttötunnit

Ohjelmia suoritettu

Huoltoväli

Ohjelmien vapautus

Kaikki ohjelmat ✓

Valinta

☆ Suosikkien asettaminen

Ohjelmien konfigurointi

Pesulämpötila

Pesun ylläpitoaika

Loppuhuuhtelulämpötila

Loppuhuuht, ylläp.aika

Korotettu vesi-määrä

Välihuuhtelu

Päällä

Pois päältä ✓

Palauta

Annostusjärjestelmät

Pesuaineen luokkuann.

Pesuainekanisteri

Annostuspitoisuus

Poista käytöstä ✓

* Luukun kirkastesäiliö

* Täytön merkkivalot

* Päällä ✓

* Pois päältä

* Annostuspitoisuus

Laajennetut asetukset

 Kirkastekanisteri

 Annostuspitoisuus

 Poista käytöstä ✓

 Ohjelmia tyhjenemiseen

 Ohjelma lukittu DOS

 Päällä

 Pois ✓

 Vedenkovuus

 2,5 mmol/l (14° dh) ✓

 Huomautus Elvytys

 1

 Muisti

 Päällä ✓

 Pois päältä

 PIN-koodi

 Vaihda

Safe-tila

Päällä

Pois päältä ✓

 Verkotus/WLAN

 Ota käyttöön

 WPS

 Soft AP

 Ota käyttöön

 Poista käytöstä

 Yhteyden tila WLAN-
SSID: IP-osoite:

 Ota uudelleen käyttöön

 Palauta

MAC-osoite

 Etäpäivitys

 Päällä

 Pois päältä ✓

 Myymälä

 Messuasetus

 Päällä

 Pois päältä ✓

 Ohjelmaversio

Arvokilpi

 Tehdasasetukset

 Vain ohjelma – asetukset

 Palautetaanko tehdas-
asetukset?

 Oikeudellinen ilmoitus

*) vaihtelee malleittain

Ohjelma lukittu, siivilä

Pesutilan pohjassa oleva siiviläsarja suodattaa pesuvedestä karkean lian. Jos karkeaa likaa pääsee veden kiertojärjestelmään, se voisi tukkia suihkuvarret.

Jos mikrohienosuodatin on asetettu huonosti paikalleen tai puuttuu kokonaan, ohjelmaa ei voi käynnistää.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

Muiden ohj. valinta

Laajennetut asetukset

Ohjelma lukittu, siivilä



- Päällä

Ohjelmaa ei voi käynnistää, jos mikrohienosuodatin on huonosti paikallaan tai puuttuu kokonaan.

Voit käynnistää ohjelman vasta, kun mikrohienosuodatin on kunnolla paikallaan.

- Pois päältä

Mikrohienosuodattimen väärä asento tai puuttuminen ei estä ohjelmien käynnistämistä. Jos mikrohienosuodatin on huonosti paikallaan, näyttöruutuun tulee varmistuskysymys, joka on kuitattava.

■ Valitse jompikumpi vaihtoehto.

Valmiustila / Pois päältä

Jos astianpesukonetta ei ohjata 10 minuuttiin, se kytkeytyy joko valmiustilaan tai automaattisesti pois päältä.

Valmiustilassa astianpesukoneen virta pysyy päällä ja painike *Start/Stop* vilkkuu. Voit herättää valmiustilassa olevan astianpesukoneen painamalla painiketta *Start/Stop*, koskettamalla näyttöruutua tai avaamalla luukun.

Jos koneen virta on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä, voit kytkeä sen takaisin päälle painikkeella .


Valikko löytyy seuraavasta polusta.

Muiden ohj. valinta

Laajennetut asetukset

Valmiustila / Pois päältä

■ Valitse valikon kohta Valmiustila / Pois päältä

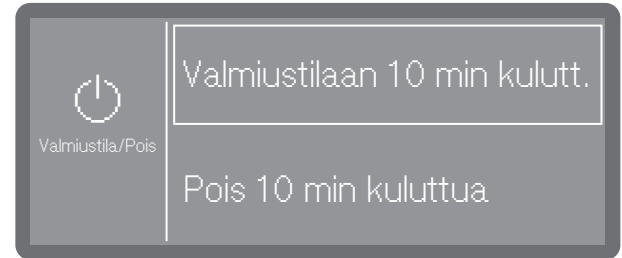

- Valmiustilaan 10 min kulutt.

Kone siirtyy valmiustilaan 10 minuutin kuluttua

- Pois 10 min kuluttua

Koneen virta kytkeytyy pois päältä 10 minuutin kuluttua.

■ Valitse jokin vaihtoehto.

Käyttöpäiväkirja

Käyttöpäiväkirjaan kirjautuvat veden ja prosessikemikaalien kulutustiedot, käyttötunnit ja suoritettut ohjelmat. Se kattaa koneen koko käyttöiän.


Miele-huolto voi lisätä käyttöpäiväkirjaan myös suosituksen seuraavasta huollosta.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Käyttöpäiväkirja

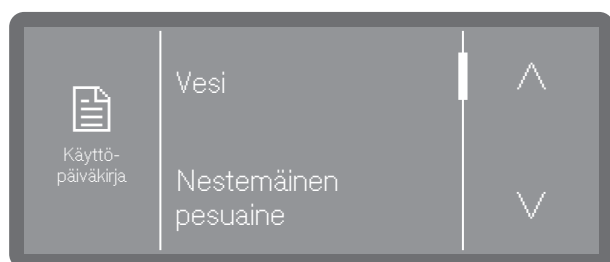

- Vesi

Näyttää vedenkulutuksen litroina (l)

Jos käytössä on useita vesiliitäntöjä (vaihtelee malleittain), joka vesityypin kulutus näkyy erikseen.

- Nestemäinen pesuaine

Nestemäisen pesuaineen kulutus litroina (l)

- Huuhtelukirkaste

Huuhtelukirkasteen kulutus litroina (l)

- Käyttötunnit

Käyttötuntien määrä

- Ohjelmia suoritettu

Kaikkien suoritettujen ohjelmien yhteenlaskettu määrä.

Määrä voidaan myös eritellä ohjelmittain.

- Huoltoväli

Muistuttaa seuraavan huollon ajankohdasta. Miele-huolto asettaa huoltoajan.

- Vieritä haluamasi vaihtoehto esiin nuolipainikkeilla  ja  ja valitse se napauttamalla.

Käyttöpäiväkirjan arvoja ei voi muuttaa.

- Painikkeella  pääset pois valikosta.

Ohjelman vapautus


Koneen ohjausjärjestelmä mahdollistaa yksittäisten ohjelmien lukitsemisen. Lukitut ohjelmat eivät näy ohjelmaluettelossa. Näin voit esim. varmistaa, että valittavana on vain pestäville astioille sopivia ohjelmia.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Ohjelmien vapautus

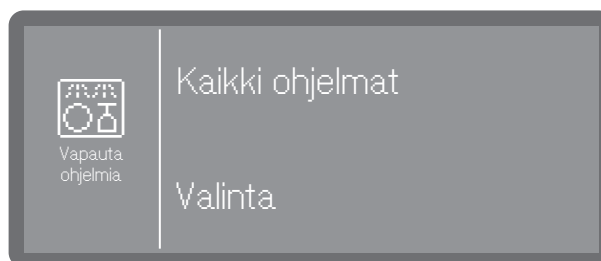


- Kaikki ohjelmat

Kaikki ohjelmat on vapautettu käyttöön.

- Valinta

Käytettävissä on valikoima ohjelmia.

- Valitse jompikumpi vaihtoehto.

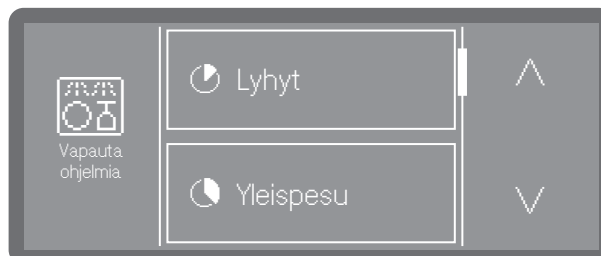

- Selaa ohjelmaluetteloa nuolipainikkeilla  ja  ja valitse ohjelmat, jotka haluat vapauttaa käyttäjien käyttöön. Voit valita useita ohjelmia. Käyttöön otetut ohjelmat tunnistaa kehyksistä.

- Tallenna valintasi valitsemalla OK

Suosikkien asettaminen

Kohdassa Suosikkiohjelmat valitaan, mitkä ohjelmat näkyvät aloitusnäytössä. Voit valita 1–3 ohjelmaa. Valittavana ovat kaikki kohdassa Ohjelman vapautus vapautetut ohjelmat. Vähintään yksi ohjelma täytyy valita. Sen lisäksi voit vapaasti lisätä tai poistaa muita suosikkeja. Voit myös valita yhden ohjelman useita kertoja. Tällöin se tulee näkyviin aloitusnäyttöön moneen painikkeeseen.


Aloitussnäytön layout

Aloitussnäytön layout määräytyy valittujen suosikkiohjelmien määrän mukaan.

1 suosikkiohjelma



2 suosikkiohjelmaa

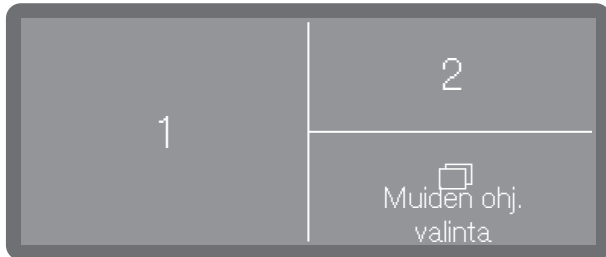

3 suosikkiohjelmaa



Suosikkien määrittäminen

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Suosikkien asettaminen



Kaikki kolme suosikkiohjelmappainiketta näkyvät näyttöruudussa.

- Valitse napauttamalla painike, johon haluat liittää uuden suosikkiohjelman.



- Selaa ohjelmaluettelo nuolipainikkeilla ^ ja v ja napauta ohjelmaa, jonka haluat liittää äsken valitsemaasi painikkeeseen.

Näkyviin tulee luettelo, jossa näkyvät kaikki kohdassa Ohjelman vapautus vapautetut ohjelmat. Luettelon alussa on <tyhjä> paikka. Valitse se, jos haluat jättää kyseisen suosikkipaikan käyttämättä.

- Valitse jokin ohjelma, jos haluat ottaa suosikkipaikan käyttöön. tai valitse <tyhjä>, jos haluat jättää paikan käyttämättä.

Ohjelmaparametrit

Ohjelmaparametrit tulee valita pestävien esineiden ja pesutekniikalle asetettujen vaatimusten mukaan.

Ohjelmaparametrien muuttamiseen tarvitaan erityisosaamista koneen ja prosessien toiminnasta ja siksi niiden muuttaminen on jätettävä koulutettujen käyttäjien tai Miele-huollon tehtäväksi.

- Valitse ensin ohjelma, jota haluat muokata.


Ohjelman valinta

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Ohjelmien konfigurointi

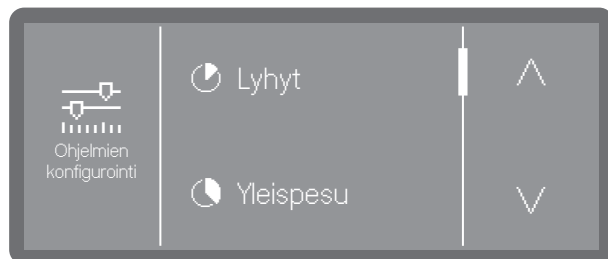


- Selaa ohjelmaluettelo nuolipainikkeilla $\wedge$ ja $\vee$ ja valitse ohjelma, jota haluat muokata.

Pesulämpötila

Pesulämpötila saavutetaan pesuvettä lämmittämällä. Lämpötilan täytyy vastata vaadittua tehtävää.

Kone annostelee prosessikemikaalit tehdasasetuksen mukaisessa lämpötilassa.

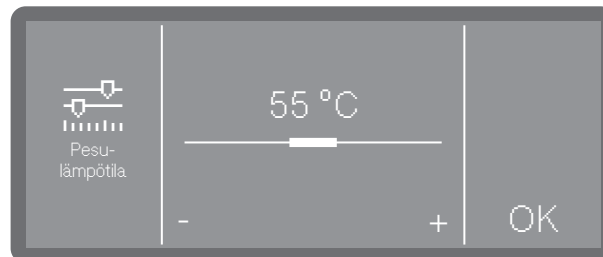


- Aseta lämpötila napauttamalla merkkejä - (matalampi) ja + (korkeampi). Säättöalue vaihtelee konemallin ja ohjelman mukaan.
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Pesun ylläpitoaika

Ylläpitoajalla tarkoitetaan aikaa, jonka pesuvaiheen lämpötila pysyy tasaisena.


Ohjelmassa Erittäin lyhyt ylläpitoaika ilmoitetaan sekunteina ja voit muuttaa sitä 5 sekunnin askelin.

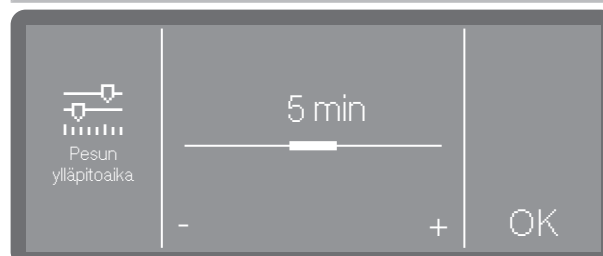

- Aseta ylläpitoaika napauttamalla merkkejä - (lyhyempi) ja + (pitempi).
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Loppuhuuhtelun lämpötila

Loppuhuuhtelun lämpötila saavutetaan huuhteluvettä lämmittämällä. Lämpötilan täytyy vastata vaadittua tehtävää.

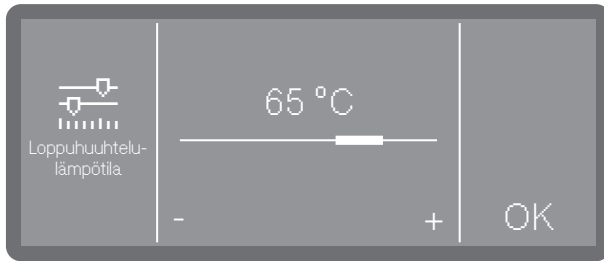


- Aseta lämpötila napauttamalla merkkejä - (matalampi) ja + (korkeampi). Säästöalue vaihtelee konemallin ja ohjelman mukaan.
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Loppuhuuhtelun ylläpitoaika

Ylläpitoajalla tarkoitetaan aikaa, jonka pesuvaiheen lämpötila pysyy tasaisena.

Ohjelmassa Erittäin lyhyt ylläpitoaika ilmoitetaan sekunteina ja voit muuttaa sitä 5 sekunnin askelin.

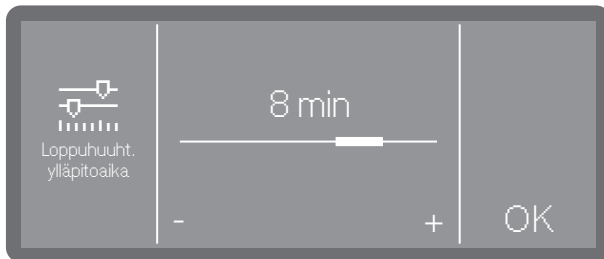


- Aseta ylläpitoaika napauttamalla merkkejä - (lyhyempi) ja + (pitempi).
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Korotettu vesimäärä

Vesimäärän lisääminen on järkevää silloin, kun käsiteltävät astiat sitovat rakenteensa vuoksi paljon vettä tai kun astioiden likatyypin ja käytettävät prosessikemikaalit saattavat aiheuttaa voimakasta vaahdonmuodostusta. Valitse lisättävä vesimäärä käytettävien korien tai vaunujen, likatyypin ja pestävien astioiden mukaan.

Jos jatkossa peset vähemmän likaisia astioita, jotka sitovat vähemmän vettä, vesimäärän voi veden ja energian säästämiseksi palauttaa takaisin tehdasasetuksiin.

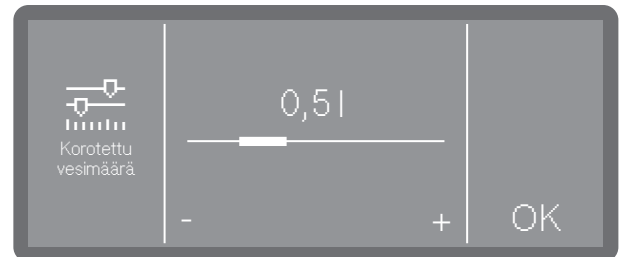

- Aseta lisävesimäärä napauttamalla merkkejä - (pienempi) ja + (suurempi). Pienin asetukset vastaa tehdasasetuksista vesimäärää.
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Välihuuhtelu

Joissakin ohjelmissa voit tarvittaessa ottaa käyttöön ylimääräisen välihuuhtelun.


Kappaleesta Ohjelmaparametrit voit tarkistaa, mitkä ohjelmat tukevat tätä toimintoa.



- **Päällä**
Otaa välihuuhteluvaiheen käyttöön valitsemassasi ohjelmassa.
 - **Pois päältä**
Poistaa ylimääräisen välihuuhteluvaiheen käytöstä.
- Valitse jokin vaihtoehto napauttamalla.

Parametrien tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa ohjelmien asetukset yksitellen takaisin tehdasasetuksiin. Parametrien asetukset ja ohjelmien nimet palautuvat tehdasasetuksiin.

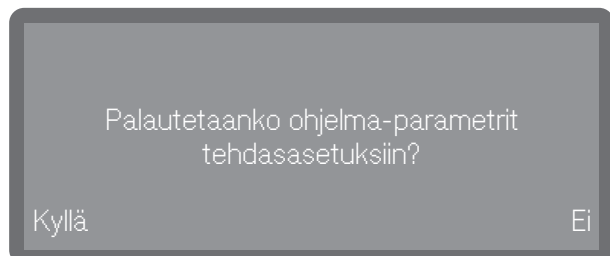

- Valitse **Kyllä**, kun haluat palauttaa parametrit ja ohjelmien nimet tehdasasetuksiin.
- Valitse **Ei**, jos haluat keskeyttää toiminnon.

Annostusjärjestelmät

Seuraavasta valikosta voit ottaa käyttöön, täyttää ja huuhdella annostusjärjestelmiä ja tarvittaessa muuttaa niiden nimiä ja säätää annostuspitoisuuksia kaikkia ohjelmia varten.

Konemallin mukaan käytettävissä on erilaisia annostusjärjestelmiä prosessikemikaalien annosteluun.

Pesuaine ja huuhtelukirkaste voidaan annostella joko luokkuannostimella (pesuaine , huuhtelukirkaste ) tai nestemäiset kemikaalit myös imuputken kautta ulkoisista kanistereista. Molemmat järjestelmät eivät voi olla käytössä yhtäaikaaisesti.

Annostusjärjestelmän valinta

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Annostusjärjestelmät


 Pesuaineen luokkuann.

 Pesuainekanisteri

 Luukun kirkastesäiliö

 Kirkastekanisteri *)

*) vaihtelee malleittain

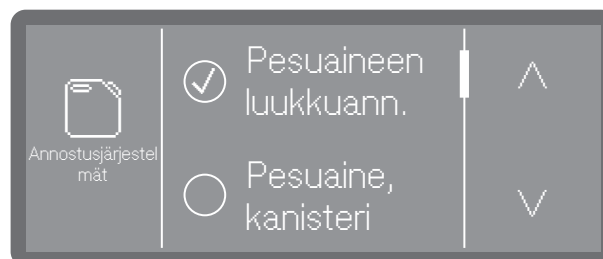

Vain käytettävissä olevat annostusjärjestelmät näkyvät.


- Valitse jokin annostusjärjestelmä.

Luukkuannostin


 Pesuaineen luukkuann.

Valinta on käytettävissä vain, jos koneessa on kyseinen annostusjärjestelmä (vaihtelee malleittain).

Jos olet valinnut vaihtoehdon Pesuaineen luukkuann., näyttöruutuun tulee jompikumpi seuraavista ilmoituksista.

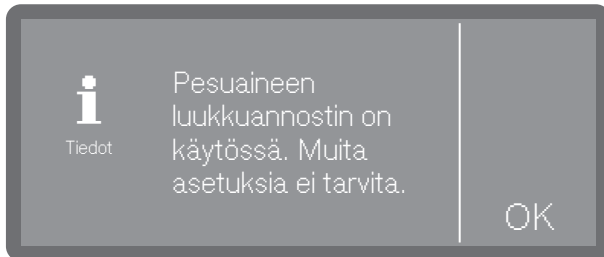

- Pesuaineen luukkuannostin on käytössä

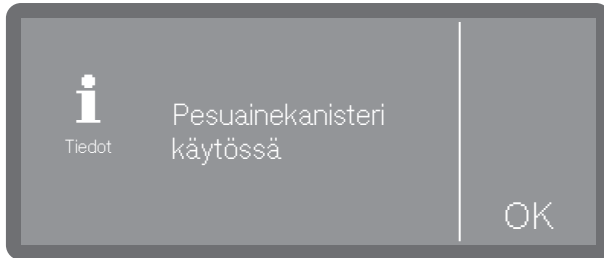

- Pesuainekanisteri käytössä.

- Et voi tehdä enää muita asetuksia. Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Jos haluat vaihtaa jauhemaisen pesuaineen luukkuannostukseen, valitse Pesuaineen luukkuannostin ja ota se käyttöön tai valitse vaihtoehto Pesuainekanisteri ja poista se käytöstä.

 Luukun kirkastesäiliö

Valinta on käytettävissä vain, jos koneessa on kyseinen annostusjärjestelmä (vaihtelee malleittain).

Täytön merkkivalot

Merkkivalo syttyy, kun huuhtelukirkasteen luukkuannostimen säiliö on tyhjä. Jos haluat luopua huuhtelukirkasteen annostelusta luukkuannostimella, kytke täytön merkkivalot pois käytöstä.



- Päällä

Merkkivalo syttyy, kun luukkuannostimen huuhtelukirkaste loppuu.

- Pois

Merkkivalo ei syty, vaikka luukkuannostimen säiliössä ei ole huuhtelukirkastetta.

- Valitse jompikumpi vaihtoehto.

Pesuainekanisterin käyttöönotto

Tehdasasetuksena annostustavaksi on valittu Luukkuannostin. DOS-astianpesukoneissa tehdasasetuksena on integroitu nestemäisten pesuaineiden annostin.

Kun haluat ryhtyä annostelemaan nestemäisiä prosessikemikaaleja ulkoisista kanistereista, toimi seuraavasti.

- Valitse ensin annostusjärjestelmä.

Valinta on käytettävissä vain, jos koneessa on kyseinen annostusjärjestelmä (vaihtelee malleittain).

 Pesuainekanisteri

 Kirkastekanisteri

Jos koneessa on huuhtelukirkasteen  tai jauhemaisen pesuaineen luukkuannostin  ja ne on otettu käyttöön (vaihtelee malleittain), näyttöruutuun tulee vaihtoehtoinen Pesuainekanisteri tai Kirkastekanisteri valinnan jälkeen kysymys: haluatko siirtyä kanisteriannosteluun. Jos kanisteriannostelu on jo otettu käyttöön, kysymys jää pois.

Otetaanko pesuainekanisteri käyttöön?

Kyllä

Ei

Otetaanko kirkastekanisteri käyttöön?

Kyllä

Ei

- Valitsemalla OK voit ottaa kanisterit käyttöön. Vaihto tapahtuu välittömästi.

Tai:

- Jos et halua vaihtaa annostustapaa, napauta painiketta .

Kanisteriannostelun ottaminen pois käytöstä

Voit myöhemmin vaihtaa kanisteriannostelusta takaisin luukkuannosteluun tai ottaa kanisteriannostelun kokonaan pois käytöstä.

- Valitse ensin annostusjärjestelmä.

Valinta on käytettävissä vain, jos koneessa on kyseinen annostusjärjestelmä (vaihtelee malleittain).

 Pesuainekanisteri

 Kirkastekanisteri

Poistetaanko pesuainekanisteri käytöstä?

Kyllä

Ei

Poistetaanko kirkastekanisteri käytöstä?

Kyllä

Ei

- Valitse Kyllä, kun haluat ottaa kanisteriannostelun pois käytöstä. Vaihto tapahtuu välittömästi.
- Jos et halua vaihtaa annostustapaa, napauta painiketta Ei.

Annostuspitoisuus

Kaikkien nestemäisten prosessikemikaalien annostusjärjestelmien annostuspitoisuus säädetään samalla tavalla. Asetus tulee voimaan kaikissa ohjelmissa.


Valinta on käytettävissä vain, jos koneessa on kyseinen annostusjärjestelmä (vaihtelee malleittain).

 Luukun kirkastesäiliö

 Pesuainekanisteri

 Kirkastekanisteri

- Valitse ensin annostusjärjestelmä.

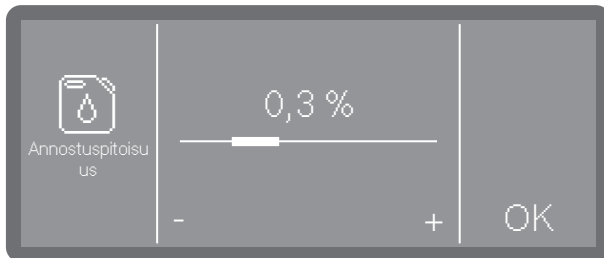

- Aseta annostuspitoisuus napauttamalla merkkejä - (pienempi) ja + (suurempi).
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Annostuskanavien täyttö

Ks.  Koneen toiminnot

Annostuskanavien huuhtelu


Ks.  Koneen toiminnot

Ohjelmia, kunnes tyhjä


Tämä toiminto on käytettävissä vain koneissa, joissa on täyttömäärän tunnistus (vaihtelee malleittain).

Kun annostelet nestemäisiä prosessikemikaaleja ulkoisista kanistereista, kone seuraa kanisterien täyttömäärää. Seuraavalla toiminnolla voit määrittää, kuinka aikaisin täyttöilmoitus tulee näkyviin, eli kuinka monta kertaa voit vielä käyttää konetta ennen kuin kanisteri tyhjenee. Ilmoitus tulee näkyviin, kun kytket koneen virran päälle, sekä aina ohjelman loputtua.

Voit asettaa jäljellä olevien ohjelmien määräksi enintään 100, 10:een asti asetusväli on 1 ja siitä eteenpäin 10.

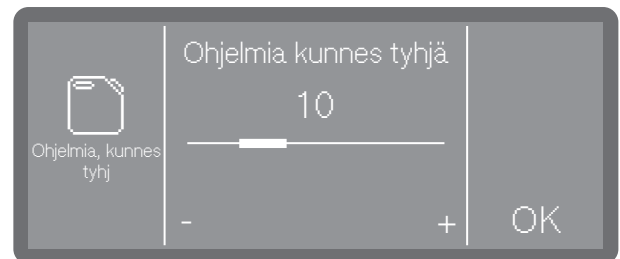

- Aseta ohjelmien määrä napauttamalla merkkejä - (pienempi) ja + (suurempi).
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

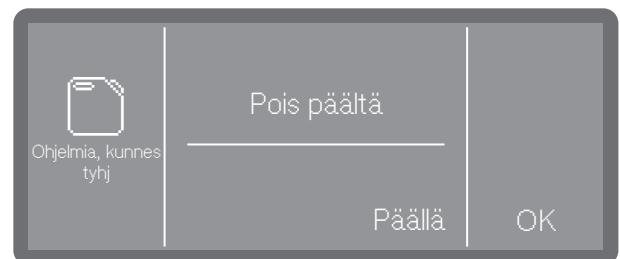

- Jos olet valinnut asetuksen Pois, jäljellä olevista ohjelmista ei näytetä ilmoitusta.
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Ohjelma lukittu, DOS

Voit lukita astianpesukoneen ohjelmien käynnistämisen, jos annostusjärjestelmä on tyhjentynyt.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Ohjelma lukittu DOS



- Päällä

Ohjelmien käynnistäminen on estetty, kun annostelujärjestelmässä ei ole kemikaalia. Ohjelma voidaan käynnistää vasta, kun annostusjärjestelmään on lisätty prosessikemikaalia.

- Pois päältä

Ohjelmat voidaan käynnistää annostelujärjestelmän täyttömäärästä riippumatta. Jos kemikaalisäiliö on tyhjä, näyttöön tulee varmistuskysymys, joka on kuitattava.

■ Valitse jokin vaihtoehto.

Vedenkovuus

Vedenkovuuden asettaminen selitetään kappaleessa Elvytyssuolasäiliön täyttö.

Ilmoitus vedenpehmentimen elvytyksestä

Jotta voisit paremmin suunnitella astianpesua ja siihen kuluvaan aikaan, voit ottaa käyttöön ilmoituksen siitä, kuinka monen ohjelman jälkeen kone suorittaa vedenpehmentimen elvytyksen.

Kun asettamasi ohjelmakertojen määrä täyttyy, kone muistuttaa elvytyksestä jokaisen ohjelman päätyttyä.


Voit valita asetukseksi 0–20 ohjelmaa, jossa 0 tarkoittaa, että ilmoitusta ei tule ollenkaan.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Huomautus Elvytys

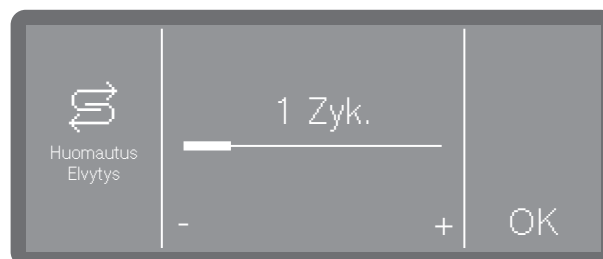

- Aseta ohjelmien määrä napauttamalla merkkejä - (pienempi) ja + (suurempi).
- Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Safe-tila

Kun Safe-tila on otettu käyttöön, se asiattomat käyttäjät eivät pääse ohjaamaan konetta väärin tai tekemään väärä asetuksia.

Vain vapautettuja ohjelmia voidaan tällöin valita ja käynnistää.

Jos laajennetut asetukset ovat vapaasti käytettävissä, Safe-tilan käyttöönotto edellyttää voimassa olevan koodin syöttämistä.

Safe-tilan koodi on sama kuin laajennettujen asetusten koodi.



- Päällä

Koneen toiminnot, asetukset ja laajennetut asetukset on suojattu koodilla ja ne näkyvät himmeinä.

Vain vapautettuja ohjelmia voidaan tällöin valita ja käynnistää.

Myöskään ohjelman muokkaaminen ei ole käytössä.

Safe-tila tulee käyttöön vasta, kun koneen virta on ensin kytketty pois päältä ja takaisin päälle.

- Pois päältä

Kaikki toiminnot ja asetusvaihtoehdot ovat vapaasti käytettävissä.

Laajennetut asetukset voivat kuitenkin olla suojattu koodilla.

- Valitse jokin vaihtoehto.

Safe-tilan poistaminen käytöstä tai asetusten muokkaaminen, kun Safe-tila on käytössä

Jotta saat himmennetyt toiminnot taas näkyviin ja käyttöön, toimi seuraavasti:

- Kytke astianpesukoneen virta pois päältä painikkeella .
- Paina Start/Stop-painiketta ja pidä sitä painettuna.

Start/Stop-painike ei ole näkyvässä, kun koneen virta on pois päältä.
Paina Start/Stop-painikkeen aluetta.

- Kytke astianpesukoneen virta päälle painikkeella .
- Pidä Start/Stop-painiketta painettuna, kunnes näyttö pyytää syöttämään koodin.
- Syötä koodi, niin päävalikko tulee näkyviin.
- Nyt voit muokata asetuksia tai ottaa Safe-tilan pois käytöstä.

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset ja haluat jättää Safe-tilan päälle, kytke astianpesukoneen virta pois päältä ja takaisin päälle.

Muisti


Jos käytät jatkuvasti samaa ohjelmaa, sinun kannattaa hyödyntää Muisti-toimintoa. Se ehdottaa automaattisesti viimeksi valittua ohjelmaa, jolloin voit käynnistää sen helposti heti koneen täytettyäsi. Ohjelman valinta jää tällöin pois, mutta on kuitenkin aina käytettävissä.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Muisti

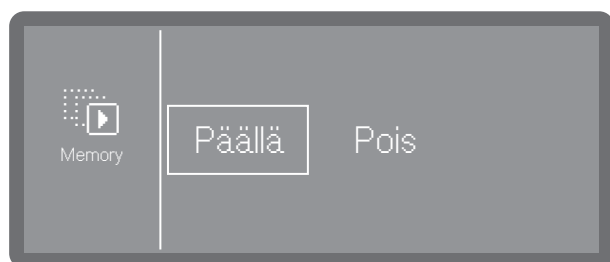

- Päällä

Viimeksi käynnistetty ohjelma on esivalittuna.

- Pois päältä

Sinun täytyy itse valita ohjelma ohjelmaluettelosta.

■ Valitse jompikumpi vaihtoehto.

PIN-koodi

Pääsy järjestelmäasetuksiin ja koneen toimintoihin, jotka vaativat erityistä prosessien tuntemusta, on suojattu PIN-koodilla. PIN-koodi on 3-numeroinen ja koostuu numeroista 0–9 vapaavalintaisessa järjestyksessä.

PIN-koodin tehdasasetus on 800.

Jos PIN-koodi hukkuu, Miele-huollon on asetettava se uudelleen.

PIN-koodin antaminen



■ Aseta numerot nuolipainikkeilla $\wedge$ ja $\vee$.

■ Vahvista jokainen numero yksitellen painikkeella OK.

Numeron yläpuolella näkyy kolme pientä laatikkoa. Kun syötät yhden numeron ja vahvistat sen valitsemalla OK, yksi pieni laatikko täyttyy. Tästä näet, mitä PIN-koodin numeroa olet parhaillaan syöttämässä.

Voit keskeyttää toiminnon milloin vain napauttamalla painiketta $\leftarrow$.

Jos annoit oikean PIN-koodin, pääset muokkaamaan sillä suojattuja valikoita.

Jos annat väärän koodin, näyttöruutuun tulee siitä ilmoitus ja toiminto keskeytyy.

Laajennettujen asetusten lukitseminen tai vapauttaminen


Valikkoon pääsy voidaan suojata PIN-koodilla tai vapauttaa kaikkien käyttöön. Tässä voit myös vaihtaa PIN-koodia.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 PIN-koodi

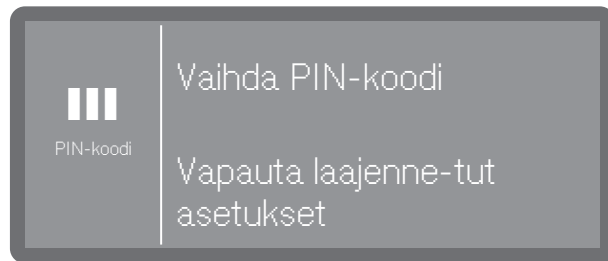

- Vaihda

Anna uusi PIN-koodi (ks. PIN-koodin muuttaminen).

- Vapauta laaj. asetukset

Valikko  Laajennetut asetukset on nyt vapautettu kaikkien käyttäjien käyttöön.

■ Valitse jompikumpi vaihtoehto.

PIN-koodin muuttaminen

Kun annat uuden PIN-koodin, se kirjautuu vanhan päälle ja vanha poistuu koneen muistista. Vanhaa PIN-koodia ei siten voi enää palauttaa.

Jos PIN-koodi hukkuu, Miele-huollon on asetettava se uudelleen.

Jos valitsit valikosta vaihtoehdon Vaihda, voit nyt antaa uuden PIN-koodin.

■ Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja syötä ensin nykyinen PIN-koodi.



■ Aseta numerot nuolipainikkeilla $\wedge$ ja $\vee$.

■ Vahvista jokainen numero yksitellen painikkeella OK.

Numeron yläpuolella näkyy kolme pientä laatikkoa. Kun syötät yhden numeron ja vahvistat sen valitsemalla OK, yksi pieni laatikko täyttyy. Tästä näet, mitä PIN-koodin numeroa olet parhaillaan syöttämässä.

Voit keskeyttää toiminnon milloin vain napauttamalla painiketta $\leftarrow$.

■ Syötä sen jälkeen uusi koodi.

■ Vahvista uusi PIN-koodi syöttämällä se uudelleen.

Jos syöttämäsi koodit täsmäävät, vanha PIN-koodi korvautuu uudella.

Jos syöttämäsi koodit eivät täsmää, näyttöruutuun tulee siitä ilmoitus ja vanha PIN-koodi jää käyttöön.

Verkotus/WLAN (WiFi)

 Ulkopuolisen pääsy ohjaamaan konetta aiheuttaa vaaran.

Jos asiattomat henkilöt pääsevät verkon kautta käsiksi astianpesukoneen ohjausjärjestelmään, he voivat muuttaa asetuksia, kuten prosessikemikaalien annostusmääriä.

Pääsy astianpesukoneeseen internetin tai muiden avoimien tai turvattomien verkkojen kautta sekä suoraan että epäsuorasti esim. jaetun portin kautta on ehdottomasti estettävä.

Astianpesukoneessa on sisäänrakennettu WLAN-moduuli.

Voit liittää astianpesukoneen käyttöpaikan verkkoon, jotta voit hyödyntää Mielen digitaalisia ratkaisuja.

Osoitteesta:

<https://www.miele.de/p/digitale-loesungen-4345.htm>

löydät lisätietoa Mielen digitaalisista ratkaisuista.

Kun astianpesukone on liitetty paikalliseen verkkoon, Laajennetut asetukset- ja Verkotus/WLAN-valikoihin tulee lisää vaihtoehtoja.

Huomioi WLAN-reitittimen asetukset, etenkin jos samassa WLAN-verkossa käytetään useita koneita.

Varmista, että WLAN-verkon signaalinvoimakkuus on riittävä astianpesukoneen sijoituspaikassa.

Siirrä tarvittaessa astianpesukonetta tai reititintä.


Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Verkotus/WLAN

WiFi-yhteyden muodostaminen

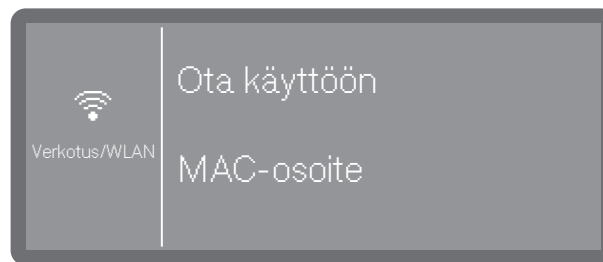

- Ota käyttöön


Voit yhdistää astianpesukoneen WiFi-verkkoon WPS:n tai Soft-AP:n avulla.

- MAC-osoite

Astianpesukoneen MAC-osoite tulee näkyviin, jotta voit yhdistää koneen verkkoon manuaalisesti.

■ Valitse menetelmä, jolla haluat yhdistää astianpesukoneesi verkkoon.

Voit yhdistää astianpesukoneen WiFi-verkkoon WPS:n tai Soft AP:n avulla.

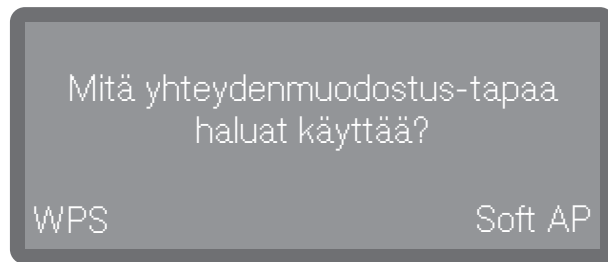


Yhteys WPS:n kautta

Voit liittää astianpesukoneen käyttöpaikan WiFi-verkkoon WPS:n (Wi-Fi Protected Setup) avulla.


Tätä varten WiFi-reitittimessäsi pitää olla WPS-valmius.

- Kun näyttöön tulee kysymys Mitä yhteydenmuodostustapaa haluat käyttää?, valitse WPS.

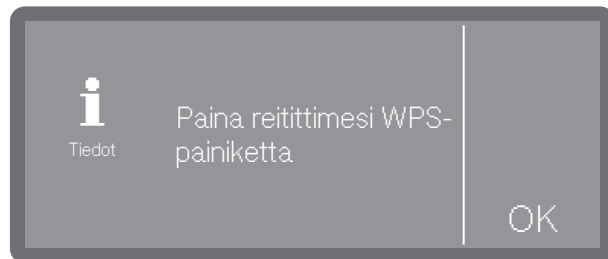

- Kun näyttöön tulee Paina reitittimesi WPS-painiketta, paina kahden minuutin kuluessa reitittimen WPS-painiketta.
- Jos yhteyden luonti onnistui, näyttöön tulee Yhteys muodostettu. Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Jos yhteyden luominen epäonnistui, et ehkä painanut reitittimen WPS-painiketta riittävän nopeasti. Suorita edellä neuvotut vaiheet uudelleen.

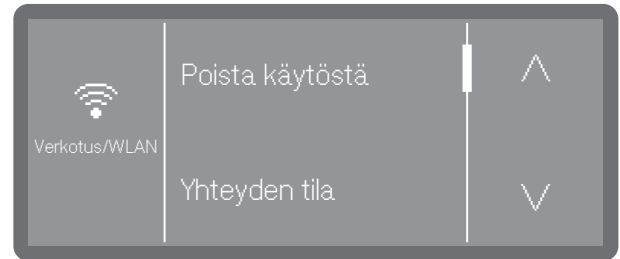

- Poista käytöstä

WiFi-yhteys poistetaan käytöstä, mutta yhteydenmuodostusvaihtoehdot pysyvät tallessa. Toisin sanoen, voit helposti muodostaa WiFi-yhteyden uudestaan ilman, että sinun täytyy suorittaa yhteydenmuodostamisprosessia.

- Yhteyden tila

Näyttää IP-osoitteen ja WiFi-yhteyden tilan.

- Ota uudelleen käyttöön

Valikon kohta, josta voit ottaa WiFi-yhteyden uudelleen käyttöön.

- Palauta tehdasasetukset

Palauttaa WiFi-yhteyden tehdasasetukset. Yhteydenmuodostusvaihtoehdot häviävät, eli jos haluat jatkossa liittää koneen uudelleen verkkoon, sinun on suoritettava yhteydenmuodostamisprosessi uudelleen.

- IP-konfigurointi

DHCP-liitäntäportin konfigurointi.

- MAC-osoite

Astianpesukoneen MAC-osoite tulee näkyviin, jotta voit yhdistää koneen verkkoon manuaalisesti.

Soft AP

Jos Yhteys WPS:n kautta ei ole mahdollinen, voit liittää astianpesukoneen Soft AP:n välityksellä paikalliseen verkkoosi.


Soft-AP (Software-enabled Access Point) on langaton liitäntäpiste, jonka astianpesukone valmistelee, ja jota muut lähistöllä olevat langattomat laitteet voivat hyödyntää.

Astianpesukone ei ole Soft-AP:n kautta yhteydessä internetiin. Soft-AP toimii vain kahden koneen yhdistäjänä toisiinsa paikallisesti WiFi-verkon välityksellä.

Yhteyden muodostaminen Soft-AP:n avulla

Voit liittää astianpesukoneen käyttöpaikan verkkoon Soft-AP:n (Software Enabled Access Point) avulla.

- Kun näyttöön tulee kysymys Mitä yhteydenmuodostustapaa haluat käyttää?, valitse Soft AP.

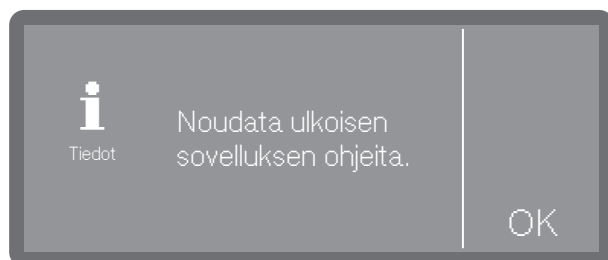


- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK ja noudata ulkoisen sovelluksen ohjeita.

Näyttöön tulee Odotetaan yhteyttä. Tämä ilmoitus pysyy valinnan jälkeen aktiivisena n. 10 minuuttia ja sulkeutuu sitten.

- Jos yhteyden luonti onnistui, näyttöön tulee Yhteys muodostettu.
- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

MAC-osoite

- Valitse valikon kohta MAC-osoite.

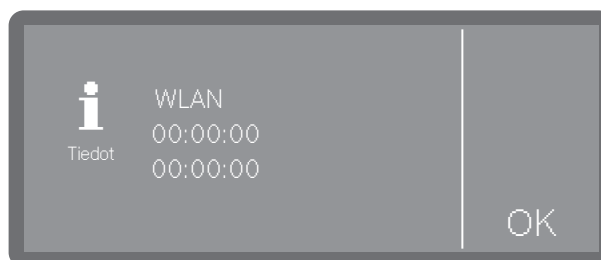

MAC-osoite näkyy näytössä. Et voi tehdä mitään asetuksia.

- Poistu valikosta valitsemalla OK.

Etäpäivitys

Tämä valikon kohta tulee näkyviin vain, kun astianpesukone on liitetty WLAN-verkkoon.

Kun astianpesukoneen ohjausohjelmistosta on saatavilla uusi versio, voit valita, haluatko päivittää sen automaattisesti vai et.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Etäpäivitys



- Päällä

Päivitykset tulevat näyttöruutuun ja ne voi ladata.

- Pois päältä

Päivitykset jätetään huomiotta.

- Valitse jompikumpi vaihtoehto.

Myymälä

Vain myymälöitä varten.

Astianpesukoneessa on esittelytila myymälöitä varten.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Myymälä

Ohjelmistoversio

Yksittäisten osien ohjelmistoversion näyttö.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Ohjelmaversio

Ohjelmistoversion numero tulee näkyviin näyttöruutuun. Et voi tehdä mitään asetuksia.

Arvokilpi

Arvokilpi tulee näkyviin näyttöruutuun kaikkein tärkeine tietoineen, kuten astianpesukoneen mallitunniste, sähköliitännätiedot jne.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Arvokilpi

Arvokilpi tulee näyttöruutuun. Et voi tehdä mitään asetuksia.

Tehdasasetukset

Tarvittaessa voit palauttaa haluamasi muutetut ohjelmaparametrit tai kaikki astianpesukoneen asetukset takaisin tehdasasetuksiin.


Tehdasasetukset saa palauttaa ainoastaan huollon suostumuksella.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

 Tehdasasetukset

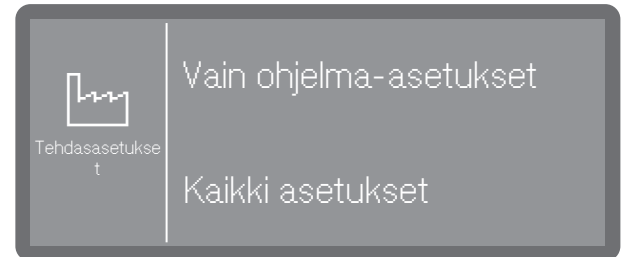

- Vain ohjelma-asetukset



Ohjelma-asetuksiin tekemäsi muutokset palautuvat tehdasasetuksiin.

- Kaikki asetukset

Kaikki asetuksiin tekemäsi muutokset palautuvat tehdasasetuksiin.

■ Valitse jompikumpi vaihtoehto.

Valitsemasi vaihtoehdon mukaan näyttöruutu kysyy vielä palautetaanko vain Vain ohjelma-asetukset vai Kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiin.

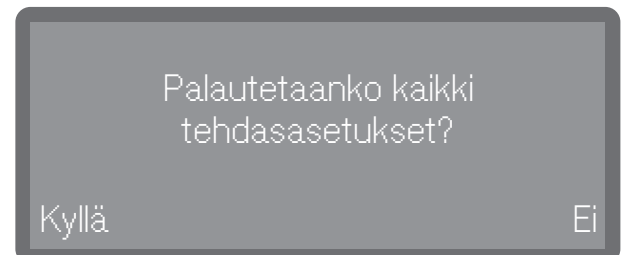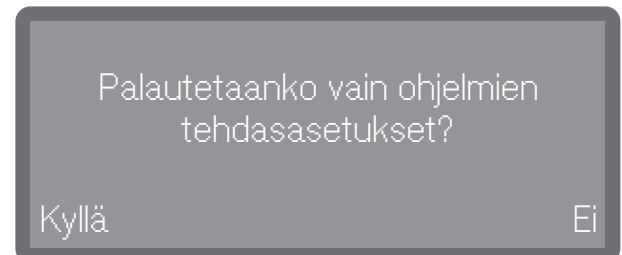

■ Jos valitset Kyllä, valitun vaihtoehdon mukaan vain ohjelma-asetukset tai kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin

Tai:

- Jos et halua palauttaa tehdasasetuksia, valitse Ei.

Oikeudellinen ilmoitus

Tästä valikoista löydät oikeudelliset ilmoitukset, kuten julkaisutiedot, tietosuojaan liittyvät tiedot ja käyttöehdot.

Valikko löytyy seuraavasta polusta.

 Muiden ohj. valinta

 Laajennetut asetukset

§ Oikeudellinen ilmoitus

Tiedot tulevat näkyviin näyttöruutuun. Et voi tehdä mitään asetuksia.

- Poistu valikosta valitsemalla OK.

Huolto

Astianpesukoneen käyttöiän pidentämiseksi koneelle on tehtävä määräaikaishuolto **vähintään kerran vuodessa**, sen voi tehdä vain (valtuutettu) Miele-huolto.

Määräaikaishuoltoon on sisällytettävä seuraavat kohdat:

- normin VDE 0701/0702 mukainen sähköturvallisuus
- luukun mekaaninen toiminta ja tiivisteet
- pesutilan ruuviliitokset ja liitännät
- veden tulo- ja poistoliitännät
- sisäiset ja ulkoiset annostusjärjestelmät
- suihkuvarret
- siiiviläsarja
- keruuallas sekä siellä oleva poistopumppu ja takaiskuventtiili
- kaikki korit ja telineet

Määräaikaishuollon yhteydessä on suoritettava seuraavat tarkastukset:

- koneen koekäyttö ohjelman kulun tarkistamiseksi
- tiiviyn tarkistus
- kaikki käyttöturvallisuuteen liittyvät mitaukset (häiriöilmoitukset)
- turvalaitteiden toiminnan tarkastus

⚠ Lika voi aiheuttaa pintoihin pysyviä muutoksia.

Jos pintoihin jää likaa pitkiksi ajoiksi, likaantumien poisto ei välttämättä onnistu enää myöhemmin, ja pinnat voivat värjäytyä tai muuttua.

Poista kaikki likaantumat laitteen ohjauspaneelistä ja etupinnasta mahdollisimman pian.

⚠ Kaikki pinnat naarmuuntuvat herkästi. Kaikki pinnat voivat värjäytyä pysyvästi, jos ne joutuvat kosketuksiin sopimattomien puhdistusaineiden kanssa. Käytä vain tarkoitukseen sopivia aineita.

Ohjauspaneelin puhdistus

- Käytä ohjauspaneelin puhdistukseen vain pehmeää sieniliinaa, lämmintä vettä ja käsiastianpesuainetta tai puhdasta, kostutettua mikrokuituliinaa. Kuivaa ohjauspaneeli lopuksi pehmeällä liinalla.

⚠ Käyttöliittymän vaurioitumisen vaara. Hankausaineet voivat vahingoittaa käyttöliittymää. Älä käytä puhdistukseen hankausaineita!

Etupinnan puhdistus

- Pyyhi teräksinen etupinta vain kostealla liinalla ja käsiastianpesuaineella tai hankaa-mattomalla ruostumattoman teräksen puhdistusaineella.

Voit ehkäistä pinnan likaantumista (esim. sormenjälkiä yms.) käsittelemällä sen puhdistuksen jälkeen ruostumattoman teräksen hoitoaineella.

⚠ Pintojen vaurioitumisen vaara.

Ammoniumkloridia sisältävät puhdistusaineet, kuten nitro- ja tekohartsiohenteet voivat vaurioittaa pintaa!

Älä missään tapauksessa käytä tällaisia puhdistusaineita.

⚠ Astianpesukoneen ulkovaipan sisään joutuvan veden aiheuttama vaurioiden vaara.

Astianpesukonetta tai sen välittömässä läheisyydessä olevia pintoja ei saa puhdistaa vesisuihkulla, esimerkiksi painepesurilla.

Huolehdi siitä, ettei astianpesukoneen ulkovaipan sisään pääse vettä koneen puhdistuksen yhteydessä.

Pesualtaan puhdistus

Pesuallas pysyy yleensä itsestään puhtaana, kun annostelet pesuainetta oikein.

Jos pesualtaaseen kuitenkin kertyy esim. kalkki- tai rasvajäämiä, voit puhdistaa pesualtaan erikoispuhdistusaineella (saatavana Miele-huoltoliikkeistä).

Luukun tiivisteiden ja luukun puhdistus

- Pyyhi luukun tiivisteet, myös oven alapuolelta, kostealla liinalla ja poista mahdolliset ruoantähteet.
- Pyyhi ruuista ja juomista roiskuneet jäämät myös astianpesukoneen luukun sivuilta ja saranoista.
- Poista ruoka- ja juomaroiskeet jalustalistallisten, vapaasti seisovien astianpesukoneiden luukun alla olevasta kourusta.

⚠ Viiltohaavojen vaara.

Koneen puhdistamisen yhteydessä on olemassa viiltohaavojen vaara.

Varo teräviä reunoja, kun puhdistat konetta.

Nämä pinnat eivät kuulu pesutilaan. Niihin ei osu suihkuvarsien vesisuihku eivätkä ne puhdistu pesuohjelmien aikana. Sen vuoksi niihin saattaa muodostua hometta.

Pesualtaan siivilöiden puhdistus

Pesualtaan pohjassa olevat siivilät keräävät pesuvedestä karkeimman lian. Siivilät estävät karkean lian pääsyn koneen veden kiertojärjestelmään, jossa se voisi tukkia suihkuvarret.

Jos Ohjelma lukittu, siivilä on otettu käyttöön, et voi pestä astioita ilman mikrohienosuodatinta!

Jos mikrohienosuodatin ei ole kunnolla paikallaan, mitään ohjelmaa ei voi käynnistää, ja näyttöruutuun tulee virheilmoitus Ohjelma lukittu, siivilä (vaihtelee malleittain).

Aseta mikrohienosuodatin kunnolla paikalleen ja varmista, että se istuu tiiviisti (ks. Puhdistus ja hoito – Pesualtaan siivilöiden puhdistus).


Tarkasta siivilät säännöllisesti ja puhdista ne tarvittaessa.

⚠ Lasinsirpaleiden aiheuttama loukkautumisvaara.

Siivilöihin jääneet lasinsirpaleet eivät välttämättä näy hyvin.

Ole siksi erittäin varovainen, kun puhdistat siivilöitä.


Karkeasiivilän puhdistus

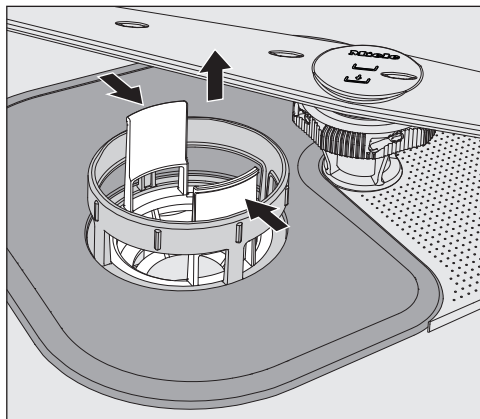

- Purista karkeasiivilän siivekkeitä toisiaan kohti ja ota siivilä pois paikaltaan.
- Huuhtelee siivilä huolellisesti juoksevalla vedellä. Käytä tarvittaessa apuna astianpesuharjaa.
- Aseta siivilä takaisin ja varmista, että se napsahtaa kunnolla paikalleen.


Tasosiivilän ja mikrohienosuodattimen puhdistus

- Ota karkeasiivilä pois paikaltaan.

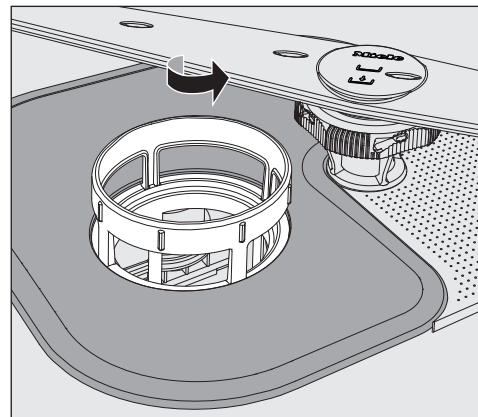

- Ota kiinni mikrohienosuodattimen yläkehystä ja kierrä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.

Ota mikrohienosuodatin pois paikaltaan.

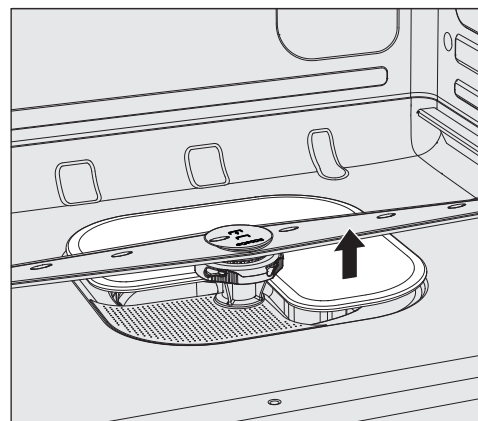

- Nosta myös tasosiivilä pois paikaltaan.
- Puhdista siivilät juoksevan veden alla. Käytä tarvittaessa apuna astianpesuharjaa.

Asenna siiviläsarja takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä ja napsauta mikrohienosiivilä paikalleen kiertämällä sitä vastapäivään.

Tasosiivilän tulee olla tiiviisti kiinni pesualtaan pohjassa.

Suihkuvarret voivat tukkiutua, jos siiviläsarja ei ole kunnolla paikallaan. Varmista aina, että siivilät tulivat kunnolla paikalleen.

Puhdistus ja hoito

Suihkuvarsien puhdistus

Astianpesukoneessa on kolme erilaista suihkuvartta.

Suihkuvarsien suuttimiin ja laakereihin voi kertyä ruoantähteitä. Tarkista ja puhdista suihkuvarret säännöllisesti.


- Kytke astianpesukoneen virta pois päältä.
- Vedä **ylin suihkuvarsi** alaspäin pois paikaltaan.

Keskimmäinen ja alin suihkuvarsi on kiinnitetty pikaliittimellä.


Keskimmäinen suihkuvarsi on varustettu symbolilla  ja alin suihkuvarsi symbolilla , jotta et voi sekoittaa suihkuvarsia keskenään, kun ne on irrotettu.

Avaa pikalukitsimet seuraavasti:

- Kierrä **keskimmäisen suihkuvarren** pyällettyä ruuvia vasteeseen asti vastapäivään ja vedä suihkuvarsi alaspäin pois paikaltaan.
- Vedä alakori ulos koneesta.

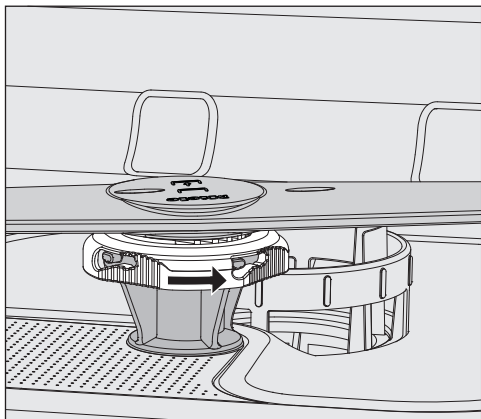

- Kierrä **alimman suihkuvarren** pyällettyä ruuvia vasteeseen asti nuolen osoittamaan suuntaan ja vedä suihkuvarsi ylöspäin pois paikaltaan.

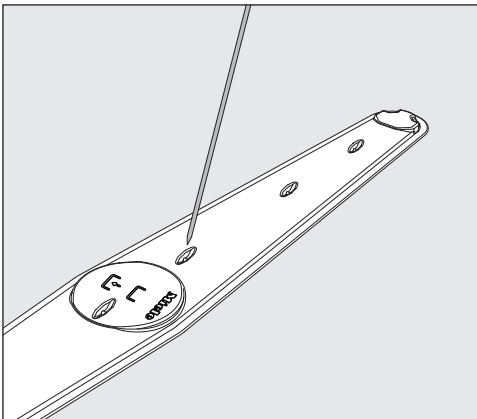

- Irrota suuttimiin jääneet ruoantähteet painamalla ne puikon avulla suihkuvarren sisään.
- Huuhtelee suihkuvarret juoksevilla vedellä.

Aseta lopuksi suihkuvarret takaisin paikoilleen ja tarkista, että ne pääsevät pyörimään esteettä.

Käytä suihkuvarsien symboleja apuna, jotta varmasti asennat suihkuvarret oikeille paikoilleen.

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle. Seuraava taulukko auttaa sinua selvittämään mahdollisten häiriöiden ja ongelmien syitä ja poistamaan ne. Ota kuitenkin huomioon seuraava:

⚠️ Asiattomien korjausten aiheuttama vaaratilanteiden vaara.
 Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita koneen käyttäjälle.
 Koneita saa korjata ainoastaan Mielen huolto, Mielen valtuuttama huoltoliike tai muu pätevä huoltohenkilöstö.

Tekniset häiriöt

Ongelma	Syy ja toimenpide
Näyttö pysyy pimeänä ja Start/Stop-painikkeen merkkivalo ei vilku, vaikka olet kytkenyt astianpesukoneen virran päälle painikkeella .	Pistotulppa ei ole pistorasiassa. ■ Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
	Sulake on lauennut. ■ Vaihda sulake tai kytke automaattisulake takaisin päälle (sulakekoko: ks. arvokilpi).
Astianpesukone pysähtyy kesken ohjelman.	Sulake on lauennut. ■ Vaihda sulake tai kytke automaattisulake takaisin päälle (sulakekoko: ks. arvokilpi). ■ Jos sulake laukeaa uudelleen, ota yhteys Miele-huoltoon.
Sähkökatko käytön aikana	Jos ohjelman aikana tapahtuu sähkökatko, sinun ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Ohjelma jatkuu automaattisesti keskeytyskohdasta. Jos pesutilan lämpötila laskee sähkökatkon aikana alle kyseisen ohjelmavaiheen vaaditun minimilämpötilan, kone toistaa kyseisen ohjelmavaiheen.

Virhe vedentulossa/vedenpoistossa

Ongelma	Syy ja toimenpide
Näyttöruudussa näkyy jokin seuraavista ilmoituksista tai virheilmoituksista:	Ennen häiriön korjaamista: ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä painikkeella  .
F404 Kylmää vettä tulee liian vähän: Tarkasta vedentulo. Avaa vesihana kokonaan. Kytke koneen virta pois ja takaisin päälle. Käynnistä ohjelma uudelleen. Jos häiriö toistuu, kutsu huolto. Huollon puhelin: Sarjanumero:	Häiriö vedenotossa. ■ Avaa vesihana täysin auki. ■ Puhdista tulovesisihti (ks. kappale Puhdistus ja hoito).
F541 Vedenpoisto: Kytke koneen virta pois ja takaisin päälle. Käynnistä ohjelma "Tyhjenys". Puhdista siiviläsarja ja takaiskuventtiili. Jos häiriö toistuu, kutsu huolto. Huollon puhelin: Sarjanumero:	Häiriö vedenpoistossa. Pesutilassa saattaa olla vettä. ■ Puhdista pesualtaan siiviläsarja (ks. kappale Puhdistus ja hoito). ■ Puhdista poistopumppu, ks. kappale Häiriöiden korjaaminen. ■ Puhdista takaiskuventtiili (ks. kappale Häiriöiden korjaaminen). ■ Suorista poistoletkussa mahdollisesti olevat taitokset ja liian korkealla olevat mutkat.

Keskeytys ja virheilmoitus

Jos ohjelma keskeytyy ja näyttöruudussa näkyy jokin virheilmoitus, esim. Virhe F XXX (XXX:n tilalla on jokin numero), kyseessä saattaa olla vakava tekninen häiriö.

Tee seuraava aina, kun ohjelma keskeytyy ja näyttöruudussa näkyy virheilmoitus ja jokin virhenumero:

- Kytke astianpesukone pois päältä painikkeella .
- Odota noin 10 sekuntia ja kytke sitten astianpesukoneen virta takaisin päälle painikkeella .
- Käynnistä aiemmin käynnistämäsi ohjelma uudelleen.

Jos sama virheilmoitus tulee näkyviin uudelleen:

- Kirjaa muistiin virheilmoituksen numero.
- Kytke astianpesukone pois päältä painikkeella .
- Ota yhteys Miele-huoltoon.

Noudata lisäksi seuraaviin virheilmoituksiin liittyviä ohjeita.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Virhe F 404-405	Kun Tarkista vedentulo näkyy näyttöruudussa, ohjausjärjestelmä tarkistaa vedentulon 30 sekunnin välein. Jos astianpesukoneeseen ei kolmen yrityksen jälkeen ole tullut vettä, tämä virheilmoitus tulee näkyviin ja ohjelma keskeytyy. ■ Avaa vesihana täysin auki. ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä ja takaisin päälle. ■ Valitse haluamasi ohjelma. ■ Paina painiketta <i>Start/Stop</i>.
Virhe F 407-408	Häiriö vedenotossa. Jos vesiliitännän vähimmäispaine on liian pieni, tämä virheilmoitus tulee näkyviin ja ohjelma keskeytyy. ■ Vesijohtoveden paine on ollut liian matala (ks. kappale Tekniset tiedot). Kysy neuvoja Miele-huollosta.
Virhe F 413-414	Häiriö vedenotossa. Jos vesiliitännän paine on liian korkea, tämä virheilmoitus tulee näkyviin ja ohjelma keskeytyy. ■ Vesijohtoveden paine on ollut liian korkea (ks. kappale Tekniset tiedot). Kysy neuvoja Miele-huollosta.
Virhe F 492, 541	Häiriö ohjelman käynnistyksen yhteydessä. Pesutilassa saattaa olla vettä. ■ Puhdista pesualtaan siiviläsarja (ks. kappale Puhdistus ja hoito). ■ Puhdista takaiskuventtiili (ks. kappale Häiriöiden korjaaminen).
Virhe F 550	Waterproof-vesiturvajärjestelmä on reagoinut. ■ Sulje vesihana. ■ Ota yhteys Miele-huoltoon.
Virhe F 578	Huippukuormituskatkaisu on kestänyt yli kaksi tuntia. ■ Anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa käyttöpaikan sähköverkko ja energianhallintajärjestelmä.

Astianpesukoneen epätavanomainen käyttäytyminen

Ongelma	Syy ja toimenpide
Näyttöruudussa näkyy Ohjelma suoritettu loppuun et- kä voi valita tai käynnistää mitään ohjelmaa.	Kyseessä ei ole häiriö! ■ Avaa ja sulje luukku. Astianpesukoneen virran on tällöin oltava kytkettynä pääl- le.
Astianpesukone ei reagoi minkään painikkeen koske- tukseen. Merkkivalot eivät pala ja näyttöruutu on pi- meänä.	Astianpesukoneen virta on kytkeytynyt pois päältä energian säästämiseksi, kun mihinkään painikkeeseen ei ole koskettu 10 minuuttiin. ■ Kytke astianpesukoneen virta takaisin päälle painamalla painiketta  .
Näyttöruutu on pimeänä ja painikkeen Start/Stop merkkivalo vilkkuu.	Astianpesukone on energian säästämiseksi siirtynyt val- miustilaan, kun mihinkään painikkeeseen ei ole koskettu 10 minuuttiin. ■ Voit poistua valmiustilasta painamalla mitä tahansa painiketta.
Näyttöruudussa näkyy en- nen ohjelman käynnistä- mistä virheilmoitus: Suolasäiliön kansi: Tarkasta asento.	Suolasäiliö ei ole kunnolla kiinni. ■ Sulje säiliö. Suolajäämät tukkivat säiliön kannen. ■ Poista kaikki suolajäämät täyttösuppilosta, kannesta ja kannen tiivisteestä. Älä kuitenkaan huuhtele suolajäämiä juoksevilla vedellä, koska se voi johtaa suolasäiliön ylitulvi- miseen. ■ Sulje säiliö.
Näyttöruudussa näkyy seu- raava virheilmoitus: F553 Suolasäiliö: Kytke koneen virta pois ja takaisin päälle. Sulje säiliön kansi kunnolla. Jos häiriö toistuu, kutsu huolto. Huollon puhelin: Sarjanumero:	Suolasäiliön kansi on auennut käynnissä olevan ohjelman ai- kana.  Jos avaat luukun, koneesta voi tulla ulos kuumaa höy- ryä ja prosessikemikaaleja! ■ Avaa luukku ja sulje suolasäiliön kansi huolellisesti.
Pesuainelokeron kansi ei mene kiinni.	Paakkuuntuneet pesuainejäämät tukkivat kannen lukon. ■ Poista pesuainejäämät.
Ohjelman päätyttyä luukun sisäpinnalla ja pesualtaan seinämillä on kosteutta.	Kyseessä ei ole häiriö! Kuivausjärjestelmän normaalia toimintaa. Kosteus haihtuu hetken kuluttua itsestään.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pesualtaassa on vettä pesuohjelman jälkeen. (Ei koske ohjelmaa "Erittäin lyhyt")	Ennen häiriön korjaamista: ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä painikkeella  .
	Pesualtaan siivilät ovat tukossa. ■ Puhdista pesualtaan siiviläsarja (ks. kappale Puhdistus ja hoito).
	Poistopumppu tai takaiskuventtiili on tukossa. ■ Puhdista poistopumppu tai takaiskuventtiili (ks. kappale Häiriöiden korjaaminen).
	Poistovesiletku on jyrkällä mutkalla. ■ Suorista poistovesiletku.
	Rakennuskohtainen viemäriputki on tukossa. ■ Tarkista ja puhdista viemäriiliitin tarvittaessa.
Huippukuormituskatk.	Kyseessä ei ole häiriö! Energianhallintajärjestelmä on havainnut huippukuormituksen. Astianpesukoneen yksittäiset osat pysähtyvät huippukuormituskatkaisun ajaksi.
Lämpötilan tasaus luukun avaamisen jälkeen: Ohjelma jatkuu min kuluttua	Kyseessä ei ole häiriö! Jos luukku avataan ohjelman aikana ja pesutilan lämpötila on tällöin yli 60 °C, kone tasaa pesutilan paineen luukun sulkemisen jälkeen.

Käytöstä aiheutuvat äänet

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pesutilasta kuuluu iskeviä ääniä.	Suihkuvarsi osuu johonkin astiaan. ■ Keskeytä ohjelma ja järjestele astiat uudelleen siten, ettei suihkuvarsi osu niihin.
Pesutilasta kuuluu kolisevia ääniä.	Astiat liikkuvat astiakoreissa. ■ Keskeytä ohjelma ja järjestele astiat uudelleen.
	Poistopumppuun on joutunut ylimääräinen esine (esim. kirsikankivi). ■ Poista ylimääräinen esine poistopumpusta (ks. kappale "Poistopumpun ja takaiskuventtiilin puhdistus").
Vesijohdosta kuuluu iskeviä ääniä.	Saattaa johtua vesiputkiston rakenteesta tai liian kapeasta tulovesiputkesta. Ei vaikuta astianpesukoneen toimintaan. ■ Kysy tarvittaessa neuvoa putkiasentajalta.

Pesutulos ei ole tyydyttävä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Astiat eivät ole puhdistuneet.	Et ole järjestellyt astioita oikein. ■ Ks. kappale Käyttötekniikkaa – Astioiden asetteluohjeita.
	Ohjelma ei vastannut sille asetettuja vaatimuksia. ■ Valitse sopiva pesuohjelma (ks. Ohjelman valinta -taulukko).
	Olet annostellut liian vähän pesuainetta. ■ Käytä enemmän pesuainetta.
	Käyttämäsi pesuaine ei poista kyseistä likaa. ■ Vaihda pesuainetta.
	Jokin astia on estänyt suihkuvarsia pyörimästä. ■ Pyöräytä suihkuvarsia käsin. Järjestele astiat tarvittaessa uudelleen.
	Pesualtaan siivilät ovat likaiset tai niitä ei ole asetettu kunnonlla paikoilleen. Tämän seurauksena myös suihkuvarsien suuttimet voivat olla tukossa. ■ Puhdista siiviläsarja tai aseta se oikein paikalleen. ■ Puhdista tarvittaessa myös suihkuvarsien suuttimet (ks. kappale Puhdistus ja hoito).
	Takaiskuventtiili on jumiutunut auki-asentoon. Poistovesi valuu takaisin pesutilaan. ■ Puhdista poistopumppu ja takaiskuventtiili (ks. kappale Häiriöiden korjaaminen).
	Muuta tarvittaessa kyseisen ohjelman lämpötilaa ja/tai ylläpitoaika. ■ Muokkaa ohjelmaa tarpeen mukaan. (ks. kappale Laajennetut asetukset – Lisätoiminnot)
Laseissa ja ruokailuvälineissä näkyy juovia. Lasit sinertävät sateenkaaren väreissä; pinta puhdistuu kuitenkin pyyhkimällä.	Liian paljon huuhtelukirkastetta. ■ Vähennä huuhtelukirkasteen annostusmäärää (ks. kappale “Laajennetut asetukset, Lisätoiminnot, Annostusjärjestelmät”).
Astiat eivät kuivu tai lasihin ja ruokailuvälineisiin jää vesitahroja.	Huuhtelukirkasteen määrä on liian pieni tai kirkastesäiliö on tyhjä. ■ Täytä kirkastesäiliö, lisää kirkasteen annostusmäärää tai vaihda seuraavalla täyttökerralla kirkaste toiseen merkkiin (ks. kappale “Kirkastesäiliön täyttö”).

Ongelma	Syy ja toimenpide
Astioissa ja ruokailuvälineissä on valkoinen kerros, laseissa on maitomainen pinta; pinta puhdistuu kuitenkin pyyhkimällä.	Liian vähän huuhtelukirkastetta. ■ Lisää annostusmäärää (ks. kappale “Laajennetut asetukset, Lisätoiminnot, Annostusjärjestelmät”).
	Suolasäiliössä ei ole suolaa. ■ Täytä suolasäiliö (ks. kappale “Suolasäiliön täyttäminen”).
	Vedenpehmentimeen on ohjelmoitu liian alhainen vedenkovuus. ■ Ohjelmoi vedenpehmentimen oikeaa vedenkovuutta varten (ks. kappale “Laajennetut asetukset, Vedenkovuus”).
Lasit värjäytyvät ruskehtaviksi tai sinertäviksi, värjäymät eivät lähde pois pyyhkimällä.	Käyttämästäsi pesuaineesta on jäänyt jäämiä laseihin. ■ Vaihda pesuainetta.
Lasit muuttuvat himmeiksi tai värjäytyvät; pinta ei puhdistu edes pyyhkimällä.	Lasit eivät kestä konepesua. Lasin pintaan on tullut pysyviä vaurioita. ■ Osta jatkossa konepesun kestäviä laseja.
Tee- ja huulipunatahrat eivät ole puhdistuneet kunolla.	Valitun ohjelman pesulämpötila on ollut liian matala. ■ Valitse pesuohjelma, jonka lämpötila on korkeampi.
	Astianpesuaineen valkaisuteho ei riitä. ■ Vaihda pesuainetta.
Muoviset astiat ovat värjäytyneet.	Syynä voivat olla esim. porkkanasta, tomaatista, paprikasta tai ketsupista peräisin olevat väriaineet. Pesuaineen määrä tai valkaisuteho eivät ole riittäneet poistamaan värjäävien aineiden vaikutusta. ■ Käytä enemmän pesuainetta, ks. kappale “Käyttö, Pesuaineen annostus”. Kerran värjäytyneitä muoviastioita ei voida enää valkaista takaisin entiselleen.
Aterimissa on ruostetahroja.	Käyttämäsi aterimet tai niiden osat eivät ole ruostumattomia. ■ Osta jatkossa konepesun kestäviä aterimia.
	Et ole käynnistänyt ohjelmaa “Kylmä” suolasäiliön täyttämisen jälkeen. Pesuveteen on päässyt suolajäämiä. ■ Käynnistä ohjelma “Kylmä” ilman pestäviä astioita aina suolasäiliön täyttämisen jälkeen.
	Pesutilaan on päässyt lento- tai vierasruostetta esim. veden korkean rautapitoisuuden tai käsiteltävien ruosteisten astioiden mukana. ■ Erottele ruostuneet astiat pois käytöstä.

Häiriöiden korjaaminen

Tulovesisihdin puhdistus


Koneen tulovesiletkussa on sihti, joka suojaa koneen tulovesiventtiiliä. Jos sihti on likainen, vedentulo koneeseen hidastuu.

⚠ Sähköiskuvaara.

Vesiliitäntän muovikotelo sisältää sähköisiä osia.

Älä upota sitä veteen.

- Irrota astianpesukone sähköverkosta.
Kytke astianpesukoneen virta pois päältä ja vedä pistotulppa pistorasiasta.
- Sulje vesihana.
- Kierrä tulovesiventtiili irti vesihanasta.

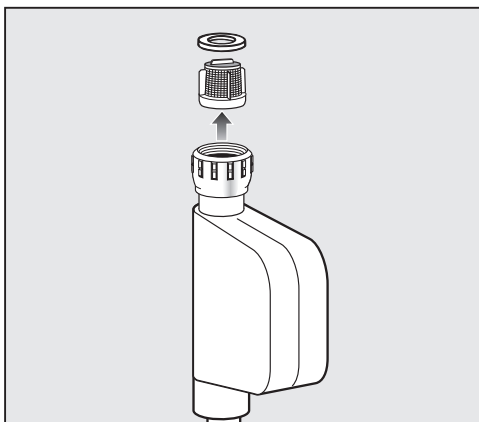

- Irrota tiiviste kierreltiimestä.
- Tartu sihdin ulokkeeseen yhdistelmä- tai kärkipihdeillä ja vedä sihti ulos.
- Puhdista sihti juoksevalla vedellä.
- Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.


Kierrä tulovesiletkun kierreltiin tiukasti takaisin paikalleen vesihanaan. Avaa vesihanaa hitaasti. Jos liitäntä vuotaa, kiristä kierreltiintä.

Tulovesisihti **on ehdottomasti** laitettava takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.

Poistopumpun ja takaiskuventtiilin puhdistus


Jos huomaat pesuohjelman loppuessa (ei koske ohjelmaa Erittäin lyhyt), ettei kone ole poistanut vettä, syynä voi olla poistopumpussa tai takaiskuventtiilissä oleva vierasesine. Se on helppo poistaa.

- Irrota astianpesukone sähköverkosta (kytke koneen virta pois päältä, vedä pistotulppa pistorasiasta tai irrota sulake/kytke sulake pois päältä).
- Irrota pesualtaan pohjassa oleva siiviläsarja (ks. kappale Puhdistus ja hoito).

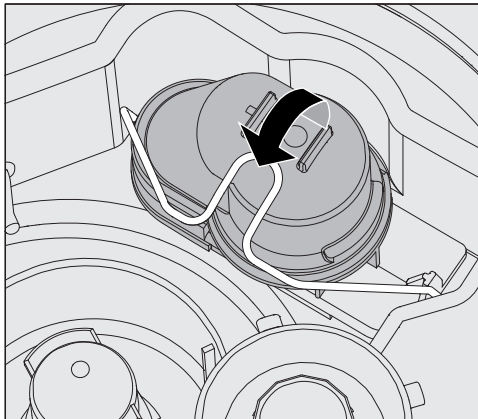

- Avaa kiinnityssanka.
- Nosta takaiskuventtiili ylös ja huuhtele se huolellisesti juoksevan veden alla.
- Takaiskuventtiilin ulkopuolella oleva ilmanpoistoaukko (näkyvä vain, kun takaiskuventtiili on irrotettu) ei saa olla tukossa. Puhdista ilmanpoistoaukko tarvittaessa terävän esineen avulla.

Poistopumppu sijaitsee takaiskuventtiilin alla (nuoli).

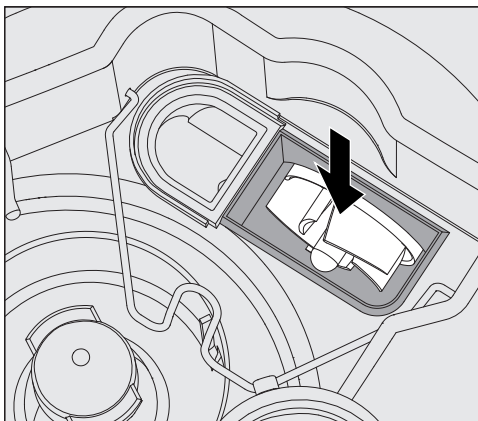

- Ennen kuin asetat takaiskuventtiilin takaisin paikalleen, tarkista ettei poistopumpuun ole päässyt ylimääräisiä esineitä, jotka voisivat tukkia sen.
- Aseta takaiskuventtiili tarkasti paikalleen ja sulje kiinnityssanka.

Ohjelman valinta

Ohjelma	Käyttö	Pesuaine (jos et käytä nestemäistä annostusta)
		Seuraavat määrät koskevat Mielen pesuaineita. Noudata aina valmistajan annostus-ohjeita!
 Lyhyt	Pikaohjelma vähän likaisille astioille, joissa on tuoreita, ei-pinttyneitä ruoanjäämiä.	20–25 g tai 1 tabl.
 Yleispesu	Normaalilikaisille astioille.	20–25 g tai 1 tabl.
 Tehopesu	Erittäin likaisille astioille.	20–25 g tai 1 tabl.
 Aterimet	Erityisesti aterinten pesuun tarkoitettu ohjelma.	20–25 g tai 1 tabl.
 Erittäin lyhyt (ei kaikissa malleissa)	Pikaohjelma jatkuvasti käytettäville, vähän likaisille astioille, joissa on tuoreita, ei-pinttyneitä ruoanjäämiä.	20–25 g luukun sisäpinnalle
 Olutlasit	Erityisesti olutlasien pesuun tarkoitettu ohjelma. Koska kone huuhtelee lasit kylmällä vedellä ne eivät kuivu ohjelman päätyttyä omasta lämmöstään, joten ne täytyy tarvittaessa kuivata käsin.	20–25 g tai 1 tabl.
 Hygienia	Astioiden hygieeniseen pesuun.	20–25 g tai 1 tabl.
 Lasit	Erityisesti lasien pesuun tarkoitettu ohjelma.	20–25 g tai 1 tabl.
 Muovit	Erityinen muoviohjelma keveiden astioiden pesuun.	20–25 g tai 1 tabl.
 Energ.säästö	Energiansäästöohjelma, joka on energian- ja vedenkulutukseltaan taloudellisin ohjelma normaalilikaisten astioiden pesemiseen.	20–25 g tai 1 tabl.
 Elvytys	Manuaalinen vedenpehmentimen elvytys. Näin voidaan välttää vedenpehmentimen pakkoelvytys kesken kiireisimmän työajan.	
 Kylmä	Erittäin likaisten astioiden esihuuhteluun tai estämään lian kuivuminen kiinni astioihin, joita ei pestä välittömästi. Suolajäämien poishuuhteluun suolasäiliön täyttämisen jälkeen.	
 Tyhjennys	Veden tyhjentämiseen koneesta, esimerkiksi kun haluat vaihtaa pesuveden uuteen ohjelmassa Erittäin lyhyt tai kun olet keskeyttänyt ohjelman.	

Ohjelman kulku					
1. Esihuuhtelu	2. Esihuuhtelu	3. Pesu (1) / (2)	4. Väli- huuhtelu	5. Väli- huuhtelu	6. Loppu- huuhtelu (1) / (2)
X		X 55 °C 1 min		(X)	X 60 °C 1 min
X		X 55 °C 2 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
X	X	X 65 °C 3 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
	X	X 60 °C 2 min	X	(X)	X 55 °C 1 min
		X 55 °C 30 s		(X)	X *) 55 °C 30 s
		X 50 °C 1 min	X	(X)	X - (3) 1 min
X		X 70 °C 10 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
		X 50 °C 1 min	X	(X)	X 50 °C 1 min
X		X 50 °C 5 min	X	(X)	X 60 °C 1 min
		X 46 °C 15 min	X	(X)	X 50 °C 2 min
Elvytystoiminto			X		
	X				

***) Tärkeää huomattavaa ohjelmasta Erittäin lyhyt**

Ohjelmassa Erittäin lyhyt kone ei poista loppuhuuhdelussa käytettyä vettä. Sitä käytetään pesuvetenä seuraavassa Erittäin lyhyt -ohjelmassa.

Jos vesi jäähtyy alle 40 °C:n tai jos käynnistät välillä jonkin muun ohjelman tai siirryt valikossa eri tasolle, kone pumpkaa huuhteluveden pois.

X = ohjelmavaihe käytössä

(X) = ohjelmavaihe valittavissa lisätoimintona (ks. Laajennetut asetukset, Lisätoiminnot)

(1) Lämpötila ohjelmoitavissa 30–70 °C (Laajennetut asetukset, Ohjelmaparametrit)

(2) Ylläpitoaika ohjelmoitavissa 0–10 min (ks. Laajennetut asetukset, Ohjelmaparametrit)

Ylläpitoaika Erittäin lyhyt -ohjelmassa ohjelmoitavissa 0–255 s.

(3) Huuhtelu kylmällä vedellä ilman huuhtelukirkastetta.

Huolto

Huolto

Ellet saa toimintahäiriötä poistetuksi näiden ohjeiden avulla, kirjaa näyttöruudussa näkyvä virheilmoitus ylös ja ota yhteyttä:

- Mielen asiakaspalveluun tai
- Mielen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen

Tietoja lähimmästä valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä saat käyttöohjeen takasivulla olevasta puhelinnumerosta.

- Ilmoita huollolle astianpesukoneen malli ja sen 8-numeroinen konenumero.

Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä, joka sijaitsee luukun reunassa.


Koneen sijoittaminen paikalleen

⚠ Kondenssiveden aiheuttama vahinkojen vaara.

Astianpesukoneen välittömään läheisyyteen saa asentaa vain ammattikäyttöön tarkoitettuja kalusteita, jottei koneesta haihtuva vesihöyry vahingoita niitä.

Käytä vain ammattikäyttöön tarkoitettuja kalusteita.

Astianpesukone on asennettava vaakasuoraan ja niin, että se pysyy tukevasti paikallaan. Mahdolliset lattian epätasaisuudet voit tasata säätämällä koneen säätöjalkoja.

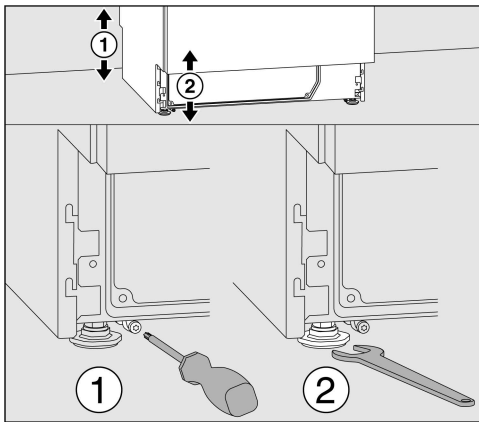

Koneen korkeutta voi säätöjalkojen avulla säätää välillä 820–880 mm. Kannella varustetut astianpesukoneet ovat 15 mm korkeampia.

Etumaisia säätöjalkoja säädetään kita-avaimella (koko 13), takimmaisista torx-ruuvitallalla T20.

Jos takimmaisten jalkojen liukujalaksia ei asenneta, myös takimmaisista jalkoja voidaan säätää kita-avaimella.

Kun jalkaa kierretään myötäpäivään, se nousee ylös, ja vastapäivään, se laskee alas.

Kun käytät liukukiskoja, kiinnitä huomiota oikeaan ja vasempaan puoleen.

Kun astianpesukone sijoitetaan muiden koneiden tai kalusteiden viereen tai sijoitusaukkoon, sijoitustilan on oltava vähintään 600 mm leveä ja 580 mm syvä.

Sijoitus työtason alle

⚠ Vaara koneen kallistamisen yhteydessä.

Työtason alle sijoitettava astianpesukone on asennettava yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin, jotta kone ei pääse liikkumaan.

Sijoita astianpesukone yhtenäisen työtason alle.

Kun astianpesukone sijoitetaan yhtenäisen työtason alle, sijoitustilan on oltava vähintään 600 mm leveä, 580 mm syvä ja 820 mm korkea.

Astianpesukoneiden, joissa on sisäänvedetty jalusta, mukana toimitetaan jalustan tasaustalista. Se voidaan asentaa jalustalistan tilalle.


Kun säädät koneen korkeutta, kierrä jalkoja ulos enint. 60 mm.

Letkunpidike

Mukana toimitetun letkunpidikkeen avulla voit kiinnittää virtajohdon sekä tulo- ja poistoletkut järkevästi koneen taakse.

Se myös estää letkujen puristumisen tai taipumisen jyrkille mutkille työnnettäessä konetta sijoitusaukkoonsa.

Virtajohto ja letkut voidaan tilanteen mukaan vetää joko oikealle tai vasemmalle.

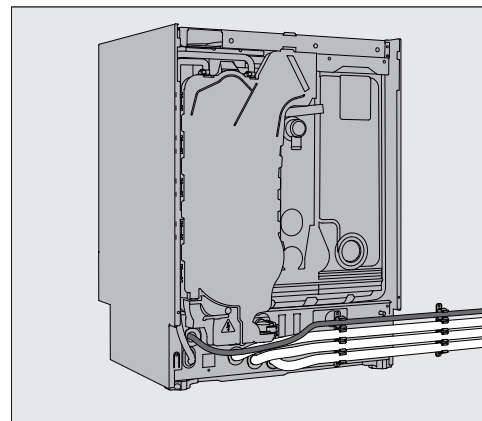

Koneen sijoittaminen paikalleen

Säädettävä jalustalevy (ei kaikissa malleissa)


Sisäisellä annostusjärjestelmällä tai aktiivisella kuivauksella varustetuissa astianpesukoneissa on säädettävä jalustalevy.

- Suorista astianpesukone.
- Avaa astianpesukoneen luukku puoliksi auki ja löysää kummallakin sivulla jalustalistan yläreunassa näkyviä ruuveja.
- Irrota jalustalista vetämällä sitä ensin ylös ja sitten eteenpäin.
- Löysää jalustan oikean ja vasemman reunan ruuveja.
- Vedä jalustan sisempi osa lattiaan asti.
- Kiristä molemmat ruuvit.
- Asenna jalustalista takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin se irrotettiin.

Koneen kannen irrotus

Jos koneessa on kansi, voit irrottaa sen seuraavasti:


- Irrota molemmat astianpesukoneen takaseinässä olevat ruuvit ruuvitaltalla.
- Avaa luukku.

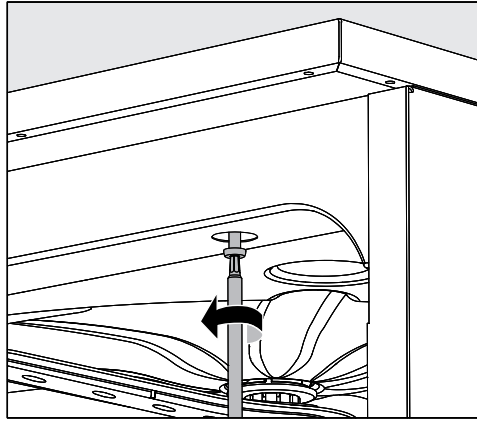


- Irrota vasemman- ja oikeanpuoleinen kiinnitysruuvi ruuvitaltalla.
- Nosta koneen kansi ylöspäin pois paikaltaan.

Astianpesukoneen suoristus ja kiinnitys

Astianpesukone täytyy paikalleen suoristamisen jälkeen kiinnittää ruuveilla työtasoon, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.

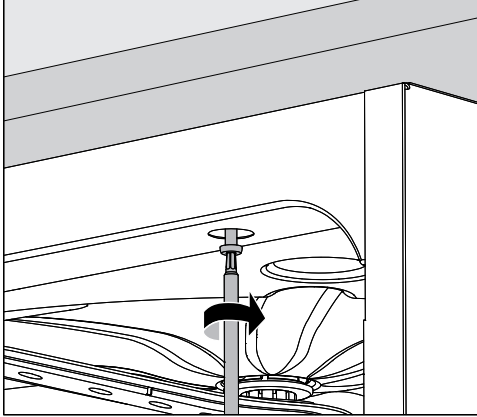

- Kiinnitä astianpesukone ruuveilla yhtenäiseen työtasoon.
Avaa luukku ja kierrä ruuvit vasemmalle ja oikealle koneen etulistan läpi työtasoon.

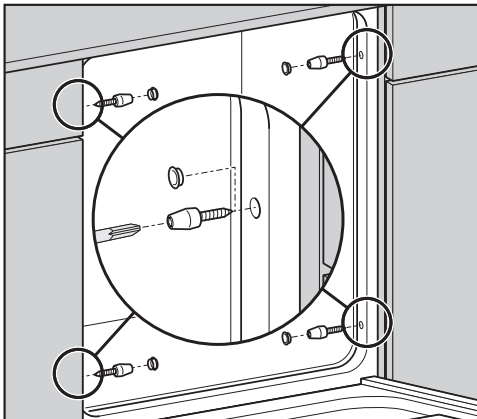

Jos työtaso on ruostumatonta terästä tai kiveä, kiinnitä astianpesukone viereisiin kalusteisiin kahdella ruuvilla kummaltakin puolelta.

Tarvittavat ruuvit (4 x 27 / Torx T20) löydät koneen varustepakkauksesta.

Tätä varten sinun on porattava reiät koneen sivuseiniin luukun tiivisteiden etupuolelle.

Työtason alle sijoitettavissa koneissa nämä reiät ovat jo valmiina.

Kun sijoitat astianpesukoneen työtason alle, älä tiivistä viereisten kalusteiden ja koneen välisiä rakoja silikonilla tai muulla saumausaineella, jotta koneen kiertopumppu saa tarvittavaa korvausilmaa.

Tarpeen mukaan koneen mukana toimitetun peitekalvon voi asentaa työtason alle. Tämä peitekalvo suojaa yhtenäisen työtason alapuolta koneesta tulevan vesihöyryn aiheuttamilta kosteusvaurioilta.

Koneen siirtäminen toiseen paikkaan

Kierrä koneen säätöjalat kokonaan sisään ennen kuin ryhdyt siirtämään konetta, niin ne eivät pääse vääntymään.

⚠ Kantamisen aiheuttama vaurioiden vaara.

Älä nosta tai kanna astianpesukonetta sen ulkonevista osista, kuten ohjauspaneelista.

Ne voivat irrota.

Älä ota konetta siirtäessäsi kiinni sen ulkonevista osista.

⚠ Nokkakärkyjen aiheuttama vaurioiden vaara.

Astianpesukone voi vaurioitua, jos kuljetat sitä väärin nokkakärkyllä.

Kuljeta astianpesukonetta nokkakärkyllä vain alkuperäispakkauksessaan. Myöhemmin kuljetettaessa astianpesukone on nostettava yhtenäiselle alustalle.

Sähköliitäntä

⚠ Virheellisen sähköliitännän aiheuttama vaurioiden vaara

Koneen saa liittää sähköverkkoon vain sähköalan ammattilainen, joka tuntee tar-
koin voimassaolevat määräykset ja nou-
dattaa niitä huolellisesti.

Jätä sähköliitäntä sähköalan ammattilaisen
tehtäväksi.

- Sähköliitännät on tehtävä normin
DIN VDE 0100 mukaisesti!
- Sähköliitäntä on toteutettava kansallisten
määräysten mukaisesti pistorasialiitännänä
(pistorasiaan on päästävä käsiksi asennuk-
sen jälkeen). Tällöin koneen sähköturvalli-
suus on helppo tarkistaa VDE 0701:n mu-
kaisesti esim. koneen korjaus- ja huoltotöi-
den yhteydessä.
- Jos käytetään kiinteää sähköliitaintä, se on
varustettava rakennuskohtaisella, kaikki
koskettimet avaavalla pääkytkimellä. Käy-
tettävän pääkytkimen erotusvälin on oltava
yli 3 mm, ja se on oltava lukittavissa 0-
asentoon.
- Turvallisuuden lisäämiseksi suosittelemme,
että sähköliitäntä varustetaan vikavirtasuoj-
ajkytkimellä, jonka laukeamisvirta on
30 mA (DIN VDE 0664).
- Sähköliitännässä on käytettävä tarvittaessa
potentiaalintasainta.
- Jos koneen sähköliitäntäjohto vaihdetaan,
sen saa vaihtaa ainoastaan alkuperäiseen
Mielen varaosaan.
- Koneen sähkötekniset tiedot löytyvät ko-
neen arvokilvestä tai oheisesta kytkentä-
kaaviosta!

Ennen kuin liität koneen sähköverkkoon, tar-
kista ehdottomasti että **arvokilvessä** ilmoi-
tetut jännite, taajuus ja sulakekoko ovat sa-
mat kuin käytettävässä sähköliitännässä.

Koneen **sähkökytkennät voidaan muuttaa**
koneen mukana toimitetun kytkentämuutos-
kaavion ja kytkentäkaavion mukaisesti.

Kytkenämuutoskaavio ja **arvokilpi** on kiin-
nitetty astianpesukoneeseen tai toimitetaan
sen mukana.

Potentiaalintasaimen liittäminen

Astianpesukoneen takaseinässä on kiinnitys-
ruuvi ⚡ potentiaalintasainta varten.

Huippukuormitussuoja

Astianpesukone voidaan liittää energianhal-
lintajärjestelmään. Tätä varten Miele-huollon
on tehtävä koneeseen teknisiä muutoksia ja
koneen ohjausta on säädettävä vastaavasti.

Kysy tarkempia tietoja Miele-huollosta.

Kuormituksen hallinta

Kun huippukuormitussuoja laukeaa, astian-
pesukoneen yksittäiset sähköosat, esim.
lämmitysvastukset, saattavat kytkeytyä pois
päältä tilapäisesti. Itse astianpesukone ei
kuitenkaan kytkeydy pois päältä eikä käyn-
nissä oleva ohjelma keskeydy. Jos käynnissä
oleva ohjelma tarvitsee jotain pois kytkeyty-
nyttä sähköosaa, ohjelman kesto pitenee
huippukuormituskatkaisun ajaksi.

Huippukuormitussuojan lauetessa koneen
näyttöruutuun tulee seuraava ilmoitus,
esim.:



Huippukuormitus-katkaisu:
Lämmitys kytketty
toistaiseksi pois päältä.

Tulovesiletkun liittäminen

⚠ Prosessikemikaalit aiheuttavat terveysvaaran


Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista!

Älä juo astianpesukoneessa olevaa vettä

Irrotettavia letkusarjoja ei saa käyttää uudelleen. Käytä vain astianpesukoneen mukana toimitettuja letkusarjoja.

- Astianpesukone tulee liittää vesijohtoverkkoon paikallisten määräysten mukaisesti.
- Vesijohtoveden laadun minimivaatimuksena on, että se vastaa juomaveden laadusta annettuja EU-määräyksiä. Veden suuri rautapitoisuus voi aiheuttaa astianpesukoneen metallisten osien ja astioiden ruostumista. Jos vesijohtoveden kloridipitoisuus on yli 100 mg/l, korroosion vaara kasvaa voimakkaasti.
- Joillakin maantieteellisillä alueilla vesijohtoveden kovuus ja koostumus voi estää astianpesukoneen käyttämisen muun kuin pehmennetyn veden kanssa.
- Astianpesukone vastaa voimassa olevia eurooppalaisia standardeja talousveden suojaamiseksi.
- Sähköturvallisuuden parantamiseksi tulovesiletku on kytkettävä potentiaalintasausjärjestelmään, ks. asennuskaavio.
- Vesijohtoveden paineen on oltava vähintään 200 kPa (100 kPa = 1 bar). Jos vedenpaine on alle 200 kPa, koneen vedenottoaika pitenee automaattisesti. Suurin sallittu staattinen liitäntäpaine on 1000 kPa. Jos vedenpaine on alle 200 tai yli 1000 kPa, kysy neuvoa Miele-huollosta.
- Sarjavalmisteisena astianpesukone on varustettu liitettäväksi kylmään (sininen merkintä) ja lämpimään, enint. 65 °C:seen (punainen merkintä) veteen. Liitä koneen tulovesiletkut kylmä- ja lämminvesihanaan.
- Ellei käytettävissä ole lämminvesihanaa, myös **punaisella** merkitty lämminvesiletku täytyy liittää kylmään veteen.

- Vesiliitäntään käytettävässä hanassa on oltava 3/4 tuuman kierteet. Vesihanan on oltava helposti käsillä, sillä hana on suljettava aina, kun konetta ei käytetä.
- Tulovesiletku on noin 1,7 metrin pituinen paineenkestävä letku DN 10, jossa on 3/4 tuuman kierteet. Tulovesiletkun jatkeeksi on saatavissa 1,5 m pitkä taipuisa metalliletku (kestää 140 barin paineen). Kierteissä olevaa tulovesisihtiä ei saa poistaa.

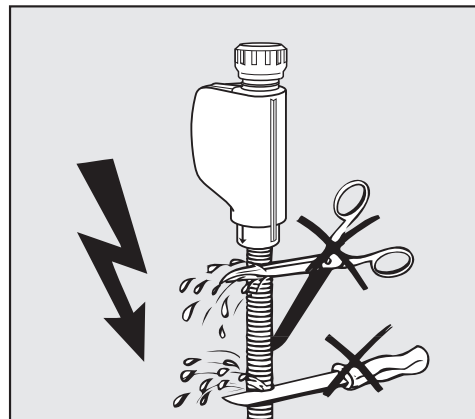

⚠ Letkun lyhentämisen aiheuttama vaurioiden vaara.

Tulovesiletku **ei** saa lyhentää eikä vahingoittaa.

Älä lyhennä tulovesiletkuja.

Noudata mukana tulevaa asennuskaaviota.

Poistovesiletkun liittäminen

- Poistovesiliitännässä on takaiskuventtiili, joka estää viemärivereden pääsyn astianpesukoneeseen.
- Kone on suositeltavaa liittää **erilliseen** rakennuskohtaiseen poistovesiliitäntään. Jollei erillistä poistovesiliitäntää voida käyttää, suosittelemme, että poistovesiletku viemäroidään kaksiosaisen liitoskappaleen avulla. Rakennuskohtaisen poistoliitännän on sijaittava 0,3–1 m korkeudella koneen alareunasta mitattuna. Jos liitäntä on alle 0,3 m:n korkeudella, poistoletku on nostettava mutkalle vähintään 0,3 m:n korkeudelle.
- Koneessa on n.1,5 m pitkä, taipuisa poistovesiletku, jonka sisähalkaisija on 22 mm. Astianpesukoneen mukana toimitetaan liitännässä tarvittavat letkunkiristimet.
- Poistovesiletkua ei saa lyhentää! Poistovesiletkua voidaan pidentää liittämällä siihen liitoskappaleen avulla jatkoletku. Poistoletkun pituus saa olla enintään 4 m.
- Poistovesijärjestelmän täytyy pystyä poistamaan vettä vähintään 16 litraa minuutissa.

⚠ Letkujen vääränlaisen vetämisen aiheuttama vaurioiden vaara.
Poistoletku ei saa jäädä mutkalle eikä siihen saa kohdistua vetoa
Tarkista, ettei poistoletku jää mutkalle ja ettei siihen kohdistu vetoa tai puristusta!

Noudata mukana tulevaa asennuskaaviota!

Korkeus kansilevyn kanssa Korkeus ilman kansilevyä	835 mm (säätövara + 60 mm) 820 mm (säätövara + 60 mm)
Leveys	598 mm
Syvyys Syvyys luukku auki	580 mm 1.180 mm
Paino (netto)	ca. 70 kg
Jännite, liitäntäteho, sulakkeet	katso arvokilpi
Liitäntäjohto	n. 1,7 m
Vesiliitäntöjen vedenlämpötila: kylmä vesi lämmin vesi	enint. 20 °C enint. 65 °C
Staattinen vedenpaine	1.000 kPa
Vesiliitäntöjen suosituspaine: Kylmä vesi / lämmin vesi	≥ 200 kPa
Tulovesiletku	n. 1,7 m
Poistoletku	n. 1,5 m
Veden poistokorkeus	vähint. 0,3 m, enint. 1,0 m
Veden poistopituus	enint. 4,0 m
Käyttöolot: Ympäristön lämpötila Suhteellinen ilmankosteus enintään lineaarisesti vähentyen arvoon Suhteellinen ilmankosteus vähintään	5 °C ... 40 °C 80 % enint. 31 °C lämpötiloissa 50 % enint. 40 °C lämpötiloissa 10 %
Säilytys- ja kuljetusolot: Ympäristön lämpötila Suhteellinen ilmankosteus Ilmanpaine	-20 °C ... 60 °C 10 % ... 85 % 500 hPa ... 1060 hPa
Sijainti merenpinnan yläpuolella (normin IEC/EN 60335 mukaan)	enint. 2.000 m*
Suojausluokka (normin IEC 60529 mukaan)	IP21
Äänitason arvot Äänen tehotaso LwA Äänenpaine LpA	Työtason alle sijoitettavat koneet, joissa puulista jalustan edessä Lyhyt-ohjelmassa 59 dB (A) 47 dB (A)
WiFi-standardi	802.11 b/g/n
WLANin taajuuskaista	2.400-2.483,5 MHz
WLANin enimmäislähetysteho	< 100 mW
Tyyppihyväksynät	VDE, EMC radiohäiriösuojattu
CE-hyväksyntä	2006/42/EY-konedirektiivi (voimassa 19.01.2027 asti) EU:n koneasetus 2023/1230 (voimassa 20.01.2027 alkaen)
Valmistajan osoite	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Saksa

* Jos koneen sijaintipaikka on yli 2.000 metrin korkeudella, veden kiehumispiste on alempi. Tällöin ohjelmaparametreja on tar-
vittaessa muutettava.

Miele

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 97500
Sähköposti: professional@miele.fi
Internet: www.miele-professional.fi



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Saksa