

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı İndüksiyonlu Ocaklar



Cihazın yerleştirilmesinden, kurulumundan ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olursunuz ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

İçindekiler

Güvenlik talimatları ve uyarılar.....	6	Tak ve Çalıştır işletimindeocağın	
Sürdürülebilirlik ve çevre koruma .	16	tezgah üzerine monte edilmesi	36
Kurulum	17	Tak ve Çalıştır işletiminde tezgahın yüzey üzerine montaj için	
Montaja ilişkin güvenlik talimatları ..	17	hazırlanması.....	36
Baca bağlantılı işletime ilişkin ek güvenlik talimatları.....	18	Tak ve Çalıştır işletiminde ocağın tezgah üzerine yerleştirilmesi.....	37
Tak ve Çalıştır işletimine ilişkin ek güvenlik talimatları.....	19	Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimdeocağın yüzeyle sıfır montajı	38
Yüzey üzerine montaj için ek güvenlik talimatları	21	Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde tezgahın yüzeyle sıfır montajı için hazırlanması	38
Yüzeyle sıfır montaja ilişkin ek güvenlik talimatları.....	21	Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde ocağın yüzeyle sıfır yerleştirilmesi	38
Güvenlik mesafeleri.....	22	Tak ve Çalıştır işletimindeocağın yüzeyle sıfır montajı	38
Çalışma modu seçenekleri	25	Tak ve Çalıştır işletiminde tezgahın yüzeyle sıfır montaj için hazırlanması	38
Montaj örnekleri.....	25	Tak ve Çalıştır işletiminde ocağın yüzeyle sıfır yerleştirilmesi	39
Tak-çalıştır adaptör ölçüleri	27		
Yüzey üzerine montaj için montaj ölçüleri.....	28		
KMDA 7676-1 FL.....	28		
Baca bağlantılı ve yönlendirmeli baca bağlantısız işletim	29		
Tak ve Çalıştır işletimi.....	30		
Yüzeyle sıfır montaj için montaj ölçüleri.....	31		
KMDA 7676-1 FL.....	31		
Baca bağlantılı ve yönlendirmeli baca bağlantısız işletim	32		
Tak ve Çalıştır işletimi.....	33		
Gerekliyse, pencere kontağına bağlantı	34		
Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimdeocağın tezgah üzerine monte edilmesi.....	36		
Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde tezgahın yüzey üzerine montaj için hazırlanması.....	36		
Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde ocağın tezgah üzerine yerleştirilmesi	36		

Delme şablonu kullanılmadan arka panelde kesit açılması.....	41	Özel fonksiyonlar	55
Tezgah üzerine montaj şeklinde ve cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi 238 mm (dikey) olduğunda arka panel kesitinin oluşturulması.....	41	Sabit tencere algılama	55
Yüzeyle sıfır montaj şeklinde ve cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi 238 mm (dikey) olduğunda arka panel kesitinin oluşturulması.....	42	Tencere boyutu algılama.....	55
Tezgah üzerine montaj şeklinde ve cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi 248 mm (dikey) olduğunda arka panel kesitinin oluşturulması.....	43	PowerFlex XL pişirme alanı	55
Yüzeyle sıfır montaj şeklinde ve cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi 248 mm (dikey) olduğunda arka panel kesitinin oluşturulması.....	44	Ocağın güç kademeleri	55
Elektrik bağlantısı.....	45	Ocağın Booster fonksiyonu.....	55
Tanıtım	47	Stop & Go	55
Ocağınız	47	Hızlı kaynatma (pişirme) otomatiği	55
Donanım	48	Zamanlayıcı	55
Teslimat kapsamı	48	Çalıştırma kilidi.....	55
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar.....	49	Kilitleme	55
Kumanda ve gösterge elemanları	50	Recall fonksiyonu.....	55
Ocak bölmesi verileri.....	52	Sıcak tutma	56
Güç yönetimi.....	53	Silme koruması	56
Kullanım esasları.....	53	Con@ctivity	56
Bileşenler.....	54	Yönlendirmeli baca bağlantısız işletim.....	56
Yağ filtresi.....	54	Tak ve Çalıştır işletimi	56
Koku filtresi	54	Davlumbazın güç kademeleri	56
Ağ bağlantısı.....	54	Davlumbazın Booster fonksiyonu	56
		Gecikmeli kapatma.....	56
		Çalışma saati sayacı.....	56
		Ayarlar	56
		Fuar Modu	56
		Kalan ısı göstergesi.....	57
		Emniyet kapatması	57
		Aşırı ısınma koruması	57
		Model tanımı ve seri numarası ...	58
		Yazılım sürümü	58
		İlk çalıştırma	59
		Ocağın ambalajdan çıkarılması.....	59
		Ocağın ilk kez temizlenmesi	59
		Ocağın ilk kez çalıştırılması	59
		Davlumbazın ilk kez çalıştırılması.....	59
		Ağ bağlantısı.....	59
		Uygulama aracılığıyla bir ağa bağlanma	59
		WPS aracılığıyla bir ağ bağlantısının oluşturulması	60

İçindekiler

Kullanım	61	Çalıştırma kilidi	66
Kullanıma ilişkin güvenlik talimatları	61	Çalıştırma kilidinin etkinleştirilmesi	66
Ocağın gücünün açılması	61	Çalıştırma kilidinin devre dışı bırakılması	66
Ocağın/ocak bölmesinin gücünün kapatılması	61	Kilitleme.....	66
Ocağın güç kademeleri	62	Kilitleme özelliğinin etkinleştirilmesi	66
Güç kademesinin ayarlanması ...	62	Kilitleme özelliğinin devre dışı bırakılması.....	66
Güç kademesinin ayarlanması – Ara kademeler	62	Recall fonksiyonunun etkinleştirilmesi.....	66
Güç kademesinin değiştirilmesi.	62	Sıcak tutma fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması.....	67
Booster	62	Silme koruması	67
Booster fonksiyonunun etkinleştirilmesi.....	62	Silme korumasının etkinleştirilmesi	67
Booster fonksiyonunun devre dışı bırakılması.....	63	Silme korumasının devre dışı bırakılması	67
Stop & Go	63	Davlumbaz	67
Stop & Go fonksiyonunun etkinleştirilmesi.....	63	Davlumbaz güç kademesinin manuel olarak ayarlanması	67
Stop & Go fonksiyonunun devre dışı bırakılması.....	63	Davlumbazın gücünün manuel olarak kapatılması	67
Hızlı kaynatma (pişirme) otomatığı .	63	Booster fonksiyonunun etkinleştirilmesi	67
Hızlı kaynatma (pişirme) otomatığının etkinleştirilmesi	64	Booster fonksiyonunun devre dışı bırakılması.....	68
Hızlı kaynatma (pişirme) otomatığının iptal edilmesi.....	64	Con@ctivity özelliğinin geçici olarak devre dışı bırakılması	68
Zamanlayıcı	64	Gecikmeli kapatma.....	68
Süre ayarı	64	Fuar modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma	68
Kısa süre sayacı ayarı.....	64	Ocağın güç kademelerinin ayar aralıkları.....	69
Kısa süre sayacının değiştirilmesi	64	Test Enstitüsü için Veriler.....	70
Kısa süre sayacının silinmesi.....	64	Yararlı bilgiler	71
Kapatma süresi ayarı	64	Ocağınız.....	71
Bir pişirme işleminin kapatma süresinin değiştirilmesi	65	İndüksiyonlu ocakların çalışma şekli.....	71
Bir pişirme işleminin kapatma süresinin silinmesi	65	Sesler	71
Başka pişirme işlemleri için bir kapatma süresi ayarlama	65	Pişirme kapları.....	71
Bir pişirme işleminin kapatma süresinin görüntülenmesi	65		
Zamanlayıcı fonksiyonlarının ayarını anda kullanımı	65		

Davlumbazınız	73	Davlumbaz damlama tepsisinin temizlenmesi	83
Davlumbazın çalışma şekli.....	73	Davlumbaz gövdesinin iç kısmının temizlenmesi.....	84
Hava tahliyesi önerileri	73	Fan ünitesinin iç kısmının temizlenmesi.....	84
Ayarların değiştirilmesi	75	Sorunların giderilmesi.....	85
Model tanımının/seri numarasının görüntülenmesi	79	Göstergelerdeki/ekrandaki bildirimler	85
Yazılım sürümünün görüntülenmesi	79	Beklenmedik çalışma şekli.....	86
Temizlik ve bakım	80	Memnun etmeyen sonuçlar.....	87
Temizlik ve bakım ile ilgili güvenlik talimatları	80	Genel sorunlar veya teknik arızalar ..	88
Temizlik sıklığı.....	80	Müşteri hizmetleri	90
Cam seramik yüzeylerin temizlenmesi	80	Arızalarda iletişim	90
Uygun olmayan temizlik ürünleri	81	Tip etiketi	90
Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar	81	Garanti	90
Izgara kapak.....	81	Teknik veriler	91
Izgara kapağın çıkarılması	81	Teknik veriler	91
Izgara kapağın elde temizlenmesi	81	Ürün veri sayfaları.....	91
Izgara kapağı bulaşık makinesinde temizleme	82	Uygunluk Beyanı.....	92
Yağ filtresi	82		
Yağ filtresinin çıkarılması.....	82		
Yağ filtresinin elde yıkanması	82		
Yağ filtresinin bulaşık makinesinde yıkanması.....	82		
Yağ filtresinin takılması.....	82		
Yağ filtresinin değiştirilmesi.....	82		
Yağ filtresi çalışma saati sayacının sıfırlanması	83		
Koku filtresi (sadece yönlendirmeli baca bağlantısız işletim veya tak-çalıştır modu için)	83		
Koku filtresinin değiştirilmesi (sadece yönlendirmeli baca bağlantısız işletim veya tak-çalıştır modu için).....	83		
Koku filtresi çalışma saati sayacının sıfırlanması (sadece yönlendirmeli baca bağlantısız işletim veya tak-çalıştır modu için) ..	83		

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Bu ocak öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Ocağı çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korur ve ocağa gelebilecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, ocağın kurulumunu açıklayan bölümün, güvenlik talimatlarının ve uyarıların mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım ve montaj kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Amacına uygun kullanım

- Bu ocak evde ve ev benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu ocak dış mekanlarda kullanıma yönelik değildir.
- Ocağı sadece yemeklerin pişirilmesi ve sıcak tutulması gibi evsel işlerde kullanınız. Bunun dışındaki hiçbir kullanım türüne izin verilmez.
- Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla ocağı güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan kişilerin ocağı kullanırken gözetim altında olmaları gerekir. Bu kişiler ocağı sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra gözetimsiz olarak kullanabilirler. Hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

Evdeki çocuklar

- 8 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadıkları müddetçe ocaktan uzak tutulmalıdır.

- Çocuklar ancak 8 yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra ocağı gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.
- Çocukların gözetimsiz olarak ocağın temizliğini gerçekleştirmesine izin verilmemelidir.
- Ocağın yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların ocak ile oynamasına asla izin vermemeniz.
- Ocak çalışırken ısınır ve kapatıldıktan sonra da bir süre daha sıcak kalır. Hiç bir yanık tehlikesi kalmayacak derecede soğuyana kadar çocukları ocaktan uzak tutunuz.
- Yanma tehlikesi. Çocukların ilgisini çekebilecek eşyaları ocağın üstündeki veya arkasındaki yerlerde muhafaza etmeyiniz. Aksi takdirde çocuklar cihazın üzerine tırmanmaya yeltenebilirler.
- Yanık ve haşlanma tehlikesi. Çocukların tutup çekerek yanmamaları için tencere ve tavaların saplarını tezgaha doğru çeviriniz.
- Boğulma tehlikesi. Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- Çocukların ocağı sizin kontrolünüz olmadan açmaması için çalıştırma kilidinden faydalanınız. Ocağı kullanırken çocukların (seçili) ayarları değiştirememeleri için Kilitleme özelliğini etkinleştiriniz.

Teknik güvenlik

- Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucunda kullanıcı için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir ve bu konuda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez. Montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar yalnızca yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ocaktaki hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Ocağın gözle görülür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir ocağı asla çalıştırmayınız.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

► Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardının gerekliliklerini ve benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

► Ocağın elektrik güvenliği, yalnızca uygun şekilde topraklanması durumunda garanti edilir. Bu temel güvenlik şartının sağlanması zorunludur. Şüphe halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

► Ocağın tip etiketinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim), elektrik şebekesi verileriyle mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde ocak zarar görebilir.

Bu verileri bağlantı öncesinde karşılaştırınız. Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

► Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yangın tehlikesi). Ocağı elektrik şebekesine bunlar vasıtasıyla bağlamayınız.

► Güvenli işletimin sağlanabilmesi için ocağı sadece monte edildikten sonra kullanınız.

► Bu ocak hareketli kurulum yerlerinde (örneğin gemilerde) kullanılmamalıdır.

► Elektrik ileten bağlantılara dokunulması veya elektrikli ve mekanik parçaların değiştirilmesi güvenliğinizi tehlikeye sokar ve ocakta işlev bozukluklarına sebep olabilir.

Ocağın kasasını asla açmayınız.

► Ocağın yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından onarılmaması durumunda garanti ile ilgili haklar ortadan kalkar.

► Güvenlikle ilgili arızalı parçaların değiştirilmesi durumunda, Miele yalnızca Miele Orijinal yedek parçalarının güvenlik gerekliliklerini tam olarak karşıladığını garanti eder.

► Ocak harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmamalıdır.

► Ocak, elektrik şebekesine bir elektrik teknisyeni tarafından bağlanmalıdır.

► Güç kablosu hasar gördüyse, yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir.


► Kurulum ve bakım çalışmaları ve tamir sırasında ocak elektrik şebekesinden tamamen ayrılmalıdır. Bunu şu şekilde sağlayabilirsiniz:

- elektrik sigortalarını kapatarak veya
- telli elektrik sigortasını yuvasından tamamen çıkartarak veya
- (varsa) fişi prizden çekerek. Fişi çekerken güç kablosundan değil fişten tutunuz.

► Elektrik çarpması tehlikesi. Bir arıza durumunda veya cam seramik panelde kırık veya çatlak oluşması durumunda ocağı çalıştırmayınız ya da çalışıyorsa hemen kapatınız. Ocağın elektrik bağlantısını kesiniz. Yetkili bir uzman teknisyene veya Miele Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

► Ocak bir dolap paneli (ör. bir kapak) arkasına monte edildiyse, bu paneli asla ocağı kullanırken kapatmayınız. Kapalı dolap paneli arkasında ısı ve nem birikir. Bunun sonucunda ocak, etrafındaki dolaplar ve zemin zarar görebilir. Dolap panelini ancak kalan ısı göstergesi söndükten sonra kapatınız.

Ortam havasına bağımlı ısıtıcı cihazlar ile aynı anda işletim

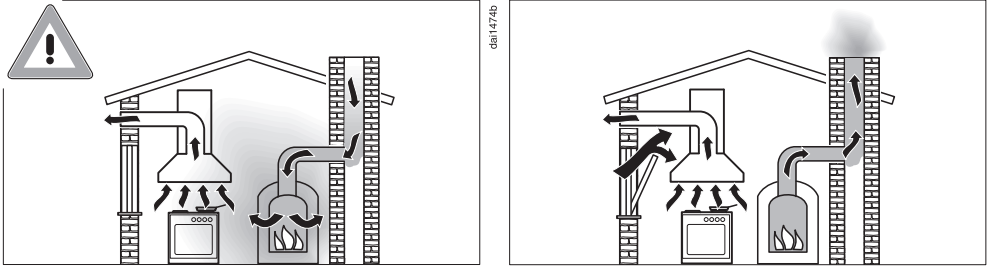

Güvenlik talimatları ve uyarılar

⚠ Yanma sonucu ortaya çıkan gazlar dolayısıyla zehirlenme tehlikesi!

Davlumbaz ve ortam havasına bağımlı, aynı ortamda bulunan veya aynı havalandırmaya bağlı bir ısıtıcı cihazın aynı anda kullanılması sırasında çok dikkatli olunması gerekir.

Ortam havasına bağımlı ısıtıcı cihazlar yanma için gerekli havayı kulum ortamından çeker ve atık gazlarını da bir atık gaz sistemi (ör. baca) üzerinden dışarıya verirler. Bu tür cihazlar arasında gaz, benzin, odun veya kömür yakan ısıtma donanımları, şofben, su ısıtıcılar, ocak veya fırınlar sayılabilir.

Davlumbaz mutfağın ve komşu odaların havasını çeker. Bu, şu işletim türleri için geçerlidir:

- Baca bağlantılı işletim,
- Mutfak dışına takılan resirkülasyon ünitesi ile baca bağlantısız (resirkülasyonlu) işletim.

Yeterli hava beslemesi olmayınca bir düşük basınç oluşur. Isıtma cihazına çok az miktarda hava gelir. Yanma olumsuz etkilenir.

Yanma sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar bacadan veya çekiş şaftından oturma mekanlarına çekilebilir!

Ölüm tehlikesi!

Davlumbaz ve ortam havasına bağımlı başka bir ısıtma cihazının aynı anda, aynı ortamda veya aynı havalandırmaya bağlı olarak çalıştırılması, ancak en fazla 4 Pa'lık (0,04 mbar) bir düşük basınç oluşursa ve bu şekilde atık gazın geri çekilmesi önlenirse mümkündür.

Bu, yanma için gerekli havanın içeri girmesini sağlayabilecek, kapı veya pencere gibi kapatılamaz açıklıklar ile sağlanabilir. Burada, hava giriş açıklığının yeterli kesite sahip olmasına dikkat edilmelidir. Esas olarak hava giriş/çıkışına yönelik bir duvar menfezi tek başına gerekli hava beslemesini sağlamaz.

Değerlendirme sırasında daima konutun havalandırma sisteminin tamamı dikkate alınmalıdır. Buna ilişkin olarak yetkili baca temizleyicisinin tavsiyesine başvurunuz.

Davlumbaz, çekilen havanın kurulum yerine geri verildiği, baca bağlantısız işletimde kullanılacaksa, ortam havasına bağımlı bir ısıtma cihazının aynı anda çalıştırılması zararsızdır.

Doğru kullanım

► Ocak çalışırken ısınır ve kapatıldıktan sonra da bir süre daha sıcak kalır. Yanık tehlikesi ancak kalan ısı göstergeleri söndükten sonra ortadan kalkar.

► Yağlar aşırı ısınma sonucu tutuşabilir. Sıvı ve katı yağ kullanılan işlemler sırasında ocağı asla gözetimsiz bırakmayınız. Yağın tutuşması halinde ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Derhal ocağı kapatınız.

Alevleri bir kapak veya bir yangın battaniyesi ile dikkatli bir şekilde söndürünüz.

► Ocağı çalışırken gözetimsiz bırakmayınız. Kısa kaynatma ve kızartma işlemlerini sürekli olarak kontrol ediniz.

► Açık alev sonucu yangın tehlikesi.

Flambe yapmak yasaktır. Aksi takdirde, çalışmakta olan davlumbaz alevleri filtreye çeker. Birikmiş olan yağlar tutuşabilir.

► Sprey kutuları, kolay alev alabilir sıvılar veya yanıcı maddeler ısıtıldığında tutuşabilir. Bu sebeple kolay alev alabilir nesneleri asla doğrudan ocağın altındaki çekmecelerde muhafaza etmeyiniz. Çekmecede olması muhtemel bir çatal-bıçak kutusunun ısıya dayanıklı bir malzemedenden olması gerekir.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

- ▶ Kapları asla boş olarak ısıtmayınız.
- ▶ Konserve işlemi ve ısıtma sırasında kapalı kaplarda yüksek basınç oluşur, bu basınç sonucu kaplar patlayabilir. Ocağı kapalı kaplarda konserve işlemi veya kapalı kapların ısıtılması için kullanmayınız.
- ▶ Ocağın üzeri örtüldüğünde, yanlışlıkla açılması halinde veya ocak halen daha sıcaksa, örtü malzemesinin tutuşması, çatlaması veya erimesi tehlikesi oluşur. Ocağı asla, örneğin bir kapak, bez ya da koruyucu folyo ile örtmeyiniz.
- ▶ Ocak açıkken, yanlışlıkla açıldığında veya halen daha sıcaksa, ocak üzerine konulan metal nesnelerin ısınma tehlikesi söz konusudur. Diğer malzemeler eriyebilir veya tutuşabilir. Nemli tencere kapakları oluşan vakum sonucu ocak yüzeyine yapışabilir. Ocağı üzerine eşya koymak için kullanmayınız. Ocak bölmelerini kullandıktan sonra kapatınız!
- ▶ Kullanımın ardından ocağı kapatınız. Ocağın, üzerinde pişirme kabı bulunmadığı için otomatik olarak kapanmasını beklemeyiniz. Yemekler tutuşabilir.
- ▶ Sıcak ocak yanıklara sebep olabilir. Sıcak cihazda gerçekleştireceğiniz tüm işlemler sırasında mutfak eldiveni veya tencere tutacağı ile ellerinizi koruyunuz. Sadece kuru mutfak eldiveni veya tencere tutacağı kullanınız. Islak veya nemli tekstil ısıyı daha iyi iletir ve buhar sonucu yanıklara sebep olabilir.
- ▶ Davlumbaz yemek pişirilmesi sırasında çıkan kızgın yemek buharı sonucu çok fazla ısınabilir. Davlumbazın gövdesine ve yağ filtresine ancak davlumbaz soğuduktan sonra dokununuz.
- ▶ Ocağın yakınlarında elektrikli bir alet (ör. el mikseri) kullanırken aletin elektrik kablosunun sıcak ocağa temas etmemesine dikkat ediniz. Elektrik kablosunun yalıtımı zarar görebilir.
- ▶ Tencerelerin tabanına bulaşan tuz, şeker ve örneğin sebze temizlenirken dökülen kum parçacıkları çiziklere sebep olabilir. Pişirme kabını koymadan önce, cam seramik yüzeyin ve pişirme kaplarının tabanlarının temiz olmasına dikkat ediniz.
- ▶ Düşen nesneler (tuzluk gibi hafif eşyalar dahi) cam seramik yüzeyde çatlak ve kırıklara yol açabilir. Cam seramik yüzey üzerine hiçbir şeyin düşmemesine dikkat ediniz.
- ▶ Tuşların ve göstergelerin üzerindeki sıcak nesneler, altında bulunan elektronik devrelere zarar verebilir. Sıcak tencere veya tavaları asla tuşların ve göstergelerin üzerine koymayınız.

- Şeker, şeker içeren yemekler, plastik veya alüminyum folyo sıcak elektrikli ocak üzerine gelir ve erirse, soğurken cam seramik panele zarar verir. Cihazı hemen kapatınız ve bu maddeleri derhal bir cam spatulası ile iyice kazıyıp çıkarınız. Bu işlem sırasında mutfak eldiveni takınız. Cam seramik paneli soğuduktan sonra bir cam seramik temizleyici ile temizleyiniz.
- Boş bir şekilde ısınan tencereler cam seramik yüzeyin ve/veya pişirme kabının zarar görmesine sebep olabilir. Çalışan ocağı gözetimsiz bırakmayınız.
- Pürüzlü tencere ve tava tabanları cam seramik paneli çizerek sadece pürüzsüz tabanlı tencere ve tavalar kullanınız.
- Pişirme kabının yerini, kabı kaldırarak değiştiriniz. Bu şekilde sür-tünme ve çekilme sonucu çizikler oluşmasının önüne geçersiniz.
- İndüksiyonlu ocakların yüksek ısınma hızı sonucu bazı koşullar altında pişirme kabının tabanındaki sıcaklık çok kısa sürede yağların tutuşma sıcaklığına ulaşabilir. Ocağı çalışırken gözetimsiz bırakmayınız.
- Yağları en fazla 1 dakika ısıtınız ve bunun için asla Booster özelliğini kullanmayınız.
- Sadece kalp pili olan kişilerin dikkatine: Gücü açık ocağın çevresinde elektromanyetik bir alan oluşur. Bununla birlikte kalp pilinin bundan olumsuz etkilenmesi muhtemel değildir. Yine de, şüphe halinde kalp pilinin üreticisine veya doktorunuza danışınız.
- Gücü açık ocağın elektromanyetik alanı, mıknatıslanabilir nesnelerin işlevini olumsuz etkileyebilir. Kredi kartları, veri depolama ortamları, hesap makineleri vb. gücü açık ocağın yakınında bulunmamalıdır.
- Ocağın altındaki bir çekmecede saklanan metal eşyalar, ocağın uzun süreli ve yoğun kullanımı sırasında çok ısınabilir.
- Ocak bir soğutma fanı ile donatılmıştır. Monte edilmiş ocağın altında bir çekmece varsa, ocak için yeterli soğutma havası teminini sağlamak amacıyla çekmecenin içindekiler ile ocağın alt yüzü arasında yeterli mesafe bulunmasına dikkat ediniz.
- Monte edilmiş ocağın altında bir çekmece bulunuyorsa, çekmecede sivri veya küçük nesneler, kağıt, peçeteler muhafaza etmeyiniz. Bu nesneler havalandırma açıklığından ocak kasasının içine girebilir veya çekilebilir ve bu şekilde soğutma fanına zarar verebilir veya soğutmayı olumsuz etkileyebilir.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

- Kabin sadece bir kısmı ocak veya kızartma bölmesi üzerindeyse, bazı durumlarda tutacakları çok ısınabilir. Pişirme kabını daima ocak veya kızartma bölgesinin tam ortasına koyunuz.
- PowerFlex pişirme alanını sadece köşeli veya oval tavalar için kullanınız.
- Biriken yağ ve kirler davlumbazın işleyişini olumsuz etkiler. Yemek buharlarının temizlenmesini sağlamak üzere, davlumbazı asla yağ filtresi olmaksızın çalıştırmayınız.
- Temizlik işlemi kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde gerçekleştirilmediği takdirde yangın tehlikesi söz konusudur.
- Davlumbaz çalışırken davlumbazın ızgara kapağının üzerini kapatmayınız.
- Davlumbazın ızgara kapağının üzerine sıcak pişirme kabı koymayınız. Davlumbazın çalışması bundan olumsuz etkilenir ve ızgara kapağı zarar görebilir.
- Davlumbazın içine sıvı girmesi davlumbaza zarar verebilir. Sıvıları davlumbazdan uzak tutunuz.
- Hafif nesneler davlumbaz tarafından çekilip işlevini olumsuz etkileyebilir. Hafif nesneleri (ör. bez, kağıt) davlumbazın yakınlıklarına koymayınız.
- Tencereler için indüksiyon adaptör plakası kullandığınız takdirde, indüksiyon üreteçleri hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. İndüksiyon adaptör plakaları kullanmayınız.

Temizlik ve bakım

- Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir. Ocağı temizlemek için asla buharlı bir temizlik aleti kullanmayınız.
- Ocak bir pirolitik fırın veya ocaklı fırın üzerine monte edilmişse, piroliz işlemi sırasında ocağı çalıştırmayınız; aksi takdirde ocağın aşırı ısınma koruması devreye girebilir.

Aksesuarlar

► Miele, Miele orijinal aksesuarları dışındaki aksesuarların kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Hasar veya kusurların Miele tarafından üretilmeyen veya Miele tarafından onaylanmayan aksesuarların kullanımı veya montajından kaynaklanması durumunda Miele, garanti, kusur sorumluluğu ve/veya ürün sorumluluğuna dayalı taleplerden sorumlu değildir.

► Miele orijinal yedek parçaları, ocağınızın seri üretiminin sonlandırılmasının ardından en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan bir süre boyunca stokta tutulur.

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma

Piştirme sırasında enerji tasarrufuna yönelik faydalı bilgiler

- Mümkün olduğunca sadece üstü kapalı tencere ve tavalarda yemek pişiriniz. Bu şekilde ısının gereksiz yere yayılması önlenir.
- Yemeklerinizi az su kullanarak pişiriniz.
- Yemek kaynamaya başladıktan sonra veya et mühürlendikten sonra daha düşük bir güç kademesine geçiniz.
- Piştirme süresini kısaltmak için düdüklü tencere kullanınız.

Davlumbaz kullanımında enerji tasarrufuna yönelik faydalı bilgiler

- Yemek pişirirken mutfağın iyi havalandırılmasını sağlayınız. Baca bağlantılı işletimde mutfağa yeterli hava girmezse, davlumbaz verimli çalışmaz ve bunun sonucunda çalışma sesi yükselir.
- Mümkün olduğunca düşük bir piştirme kademesinde pişiriniz. Yemek buharının az olması davlumbazın düşük bir güç kademesinde ve daha az enerji tüketerek çalışacağı anlamına gelir.
- Davlumbazda seçilen güç kademesini kontrol ediniz. Genellikle en düşük güç kademesi yeterlidir. Booster kademesini sadece gerektiğinde kullanınız.
- Güçlü yemek kokusu oluşumunda vakit geçirmeksizin daha yüksek bir çalışma kademesine geçiniz. Bu, mutfağa çoktan yayılmış olan yemek kokularını davlumbazı uzun süreli çalıştırmak yoluyla toplamaya çalışmaktan daha ekonomiktir.

- Yemek piştikten sonra davlumbazı tekrar kapatınız.
- Filtreleri düzenli aralıklarla temizleyiniz veya değiştiriniz. Aşırı kirlenen filtreler performansı düşürür, yangın tehlikesini artırır ve sağlık riski teşkil eder.

Nakliye ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayınız ambalajı geri alabilir.

Eski Cihazın Bertaraf Edilmesi

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belirli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte atmayınız.



Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. El-den çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Montaja ilişkin güvenlik talimatları

⚠ Hatalı montajdan kaynaklanan zararlar.

Hatalı montaj sonucu ocak zarar görebilir.

Ocağın sadece yetkili bir teknisyen tarafından kurulmasını sağlayın.

⚠ Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.

Elektrik şebekesine uygunsuz bağlantı sonucu elektrik çarpması meydana gelebilir.

Ocağın elektrik bağlantısını sadece vasıflı bir elektrik teknisyenine yaptırınız.

⚠ Düşen nesneler sonucu hasar.

Üst dolapların veya bir davlumbazın montajı sırasında ocak zarar görebilir.

Ocağı ancak üst dolapların ve davlumbazın montajının ardından monte ediniz.

Ocak servis için sökülürse, ocak kenarının altındaki şerit conta hasar görebilir.

Şerit contayı ocağı tekrar monte etmeden önce mutlaka değiştiriniz.

► Ocak soğutucu cihazların, bulaşık, çamaşır ve kurutma makinelerinin üzerine kurulmamalıdır.

► Bu ocak sadece buhar soğutma sistemi ile donatılmış fırınların üzerine monte edilebilir.

► Bu ocağın yanına gazlı bir ocak kurulmamalıdır.

► Ocağın montajından sonra güç kablosuna temas edilemeyeceğinden emin olunuz.

► Güç kablosu ocağın montajının ardından mutfak ünitelerinin hareketli parçalarına (örneğin bir çekmeceye) temas etmemeli ve herhangi bir mekanik zorlanmaya maruz kalmamalıdır.

► Mutfak tezgahı kaplamalarının bozulmaması ve açılmaması için ısıya dayanıklı (100°C) bir yapıştırıcı ile işlenmiş olması gerekir. Tezgah süpürgelikleri ısıya dayanıklı olmalıdır.

► Montaj için, gövde arka panelinin üst bölümünün önünde yer alan enine taşıyıcılar sökülmelidir.

► Ocak, damlama tepsisine ve temizlik kapağına kolayca erişilebilecek ve temizlik için dışarı alılabilecek şekilde monte edilmelidir.

► Hava kanalı, ankastre dolabın arka panelinin arkasına döşenir. Dolap arka paneli bakım amacıyla çıkarılabilir olmalıdır.

► Asgari baza yüksekliği:

Kurulum

- Baca bağlantılı işletimde: Asgari baza yüksekliğine gerek yok
- Yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde: 100 mm
- Tak ve Çalıştır işletiminde: 25 mm

► Çekilen hava, sadece Tak ve Çalıştır işletiminde alt dolaptan tekrar odaya geri verilebilir. Tak ve Çalıştır işletiminde ve yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde, çekilen hava bir hava tahliye borusu üzerinden dışarıya (baca bağlantılı işletim) veya resirkülasyon kutusu üzerinden mutfığa geri (yönlendirmeli baca bağlantısız işletim) yönlendirilmelidir.

► Güvenlik mesafelerine uyunuz.

Baca bağlantılı işleme ilişkin ek güvenlik talimatları

► Hava tahliyesi odaların havalandırılması veya ısıtılması için kullanılmakta olan bir duman veya gaz bacasına bağlanmamalıdır.

► Atık hava, kullanılmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamların yönetmeliklerini dikkate alınız.

► Hava tahliye kanalının döşenmesinde sadece yanmaz malzemedir borular ve hortumlar kullanılmalıdır. Bunlar yetkili bayiden veya yetkili servisten edinilebilir.

Tak ve Çalıştır işletimine ilişkin ek güvenlik talimatları

U değeri

Tak ve Çalıştır işletimi, yeni ve yenilenmiş binalarda mümkündür. Komşu duvar veya zemin döşemesi, toprak veya dış ortam havası ile temas halindeyse, bu yapı elemanlarının ısı geçirgenlik katsayısı (U değeri) $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ olmalıdır.

Malzeme	Malzeme kalınlığı	U değeri (1995'ten itibaren)
Masif duvar (düşey delikli tuğla, bimsbeton veya benzeri gözenekli ya da yüksek oranda delikli malzemeler)	$\geq 30 \text{ cm}$	0,5
Masif ahşap duvar (örneğin kütük ev/prefabrik ev). Yalıtım dolgusuna sahip ahşap çerçeve veya ahşap panel duvar	—	0,4
Pasif ev (KfW 55, 40, 40 Plus)	—	0,15–0,2

Diğer malzemeler için geçerli U değerlerini, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın ve Almanya Federal İçişleri, İmar ve Toplum Bakanlığı'nın web sitelerinde bulabilirsiniz.

Binanız ile ilgili sorularınız olduğunda, yapı uzmanlarından veya enerji danışmanlarından yardım alabilirsiniz.

► Hava tahliye açıklığının kesiti en az 425 cm^2 olmalıdır.

Havalandırma ve hava tahliye açıklıklarına bir havalandırma ızgarası takmak isterseniz, havalandırma ve hava tahliye açıklığının kesiti 425 cm^2 'den büyük olmalıdır. 425 cm^2 'lik serbest geçiş ızgaradaki açıklık kesitlerinin toplamına karşı gelir.

Havalandırma ve hava tahliye açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır. Ayrıca bu açıklıkların düzenli olarak tozdan arındırılması gerekir.

► Ocağın Tak ve Çalıştır işletiminde kullanılabilmesi için birlikte teslim edilen Tak ve Çalıştır adaptörü gereklidir.

► Ocağın monte edilmesi için bir şablon gereklidir.

Kurulum




Soğutma cihazında buhar kaynaklı hasar tehlikesi.

Ocağın soğutma cihazının arkasına ulaşan buharları soğutma cihazına hasar verebilir.

Doğrudan soğutma cihazının arkasına, hava veya buhar tahliye eden cihazlar monte edilemez. Ayrı bir hava tahliyesi sağlayınız veya cihazlar arasına bir ayırıcı panel monte ediniz.

Yüzey üzerine montaj için ek güvenlik talimatları

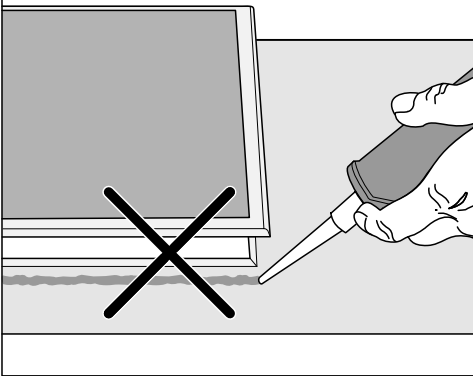


⚠ Hatalı montaj sonucu hasar.

Sızdırmazlığı sağlamak için aralıklar dolgu maddesi ile kapatılırsa, ocağın yerinden sökülmesi gerekmesi halinde ocak ve mutfak tezgahı zarar görebilir.

Ocak ile tezgah arasında dolgu maddesi kullanmayınız.

Ocak kenarlarının altındaki conta, tezgahla cihaz arasındaki boşluğu kapatır ve yeterli sızdırmazlığı sağlar.

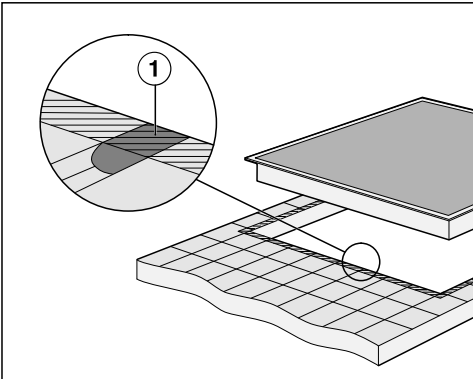

► Ocağın altındaki contanın tezgahla ocak arasında yeterli sızdırmazlığı sağlayabilmesi ve ocağın her yerde eşit bir şekilde oturabilmesi için cihazın yerleştirme yüzeyi altındaki boşluklar ① ve taralı alan düz ve pürüzsüz olmalıdır.

Yüzeyle sıfır montaja ilişkin ek güvenlik talimatları

⚠ Uygun olmayan dolgu malzemesi sonucu hasar.

Uygun olmayan dolgu malzemesi doğal taş zarar verebilir.

Doğal taş ve doğal taş fayanslarda; yalnızca doğal taş için uygun, ısıya dayanıklı (min. 160 °C) silikon derz dolgu macunu kullanınız. Üreticinin tavsiyelerini dikkate alınız.

► Monte edildikten sonra ocağa alt taraftan erişilebilmesi ve bakım amaçlı olarak ocak kasasının altının çıkarılabilmesi için; alt dolabın iç genişliği en az tezgahta ocak için kesilen yerin genişliğinde olmalıdır. Montajın ardından ocağa alttan erişim mümkün değilse, ocağın sökülebilmesi için dolgu maddesi sökülmelidir.


► Yüzey ile aynı seviyede bir ocak, sadece doğal taş (granit, mermer), masif ahşap ve fayans kaplı mutfak tezgahlarına montaja uygundur. Başka malzemelerden yapılmış tezgahlarda, tezgahın yüzeyle sıfır ocak montajına uygun olup olmadığını tezgah üreticisine sorunuz.

Kurulum

- Doğal taş tezgahlar: Ocak frezelenmiş girintiye doğrudan yerleştirilir.
- Masif ahşap, fayans kaplı tezgahlar: Ocak kesite ahşap çıtalarla tespit edilir. Bu çıtalar teslimat kapsamında bulunmaz ve kurulum yerinde hazır bulundurulmalıdır.

Güvenlik mesafeleri

Ocağın üstündeki güvenlik mesafesi

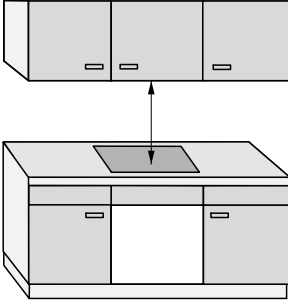

Ocak ve üzerindeki davlumbaz arasında:

- Davlumbaz üreticisi tarafından belirtilmiş olan güvenlik mesafesine uyulmalıdır.
- Bir davlumbazın altına, her biri için farklı güvenlik mesafesi belirtilmiş birden fazla cihaz monte edilmişse, bu güvenlik mesafelerinden en büyük olanını tercih etmeniz gerekir.

Ocak üzerine kolayca tutuşabilir malzemeler (örneğin bir raf) monte edildiyse, güvenlik mesafesi en az 500 mm olmalıdır.

Ocağın arkasında ve yanında güvenlik mesafesi

Bir boy dolabı veya duvar ile arada aşağıda belirtilen asgari mesafelere uyulmalıdır:


- **Arka tarafta** ① tezgah kesitinden tezgahın arka kenarına kadar olan asgari mesafe:
50 mm

ve



- **Sağ tarafta** ② tezgah kesitinden bitişikteki dolaba (örneğin boy dolabı) veya duvara kadar olan asgari mesafe:
50 mm ve karşı tarafta en az 200 mm

veya


- **Sol tarafta** ③ tezgah kesitinden bitişikteki dolaba (örneğin boy dolabı) veya duvara kadar olan asgari mesafe:
50 mm ve karşı tarafta en az 200 mm

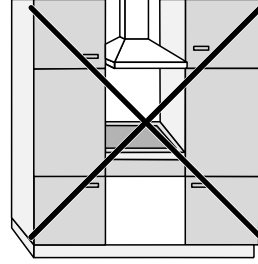


İzin verilmez

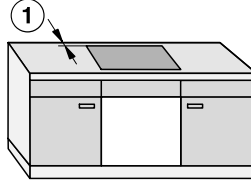

Şiddetle tavsiye edilir

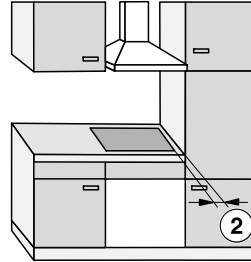

Tavsiye edilmez

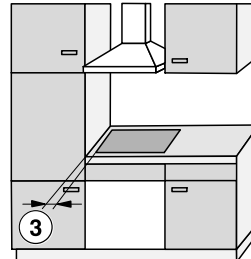

Tavsiye edilmez



Kurulum

Niş kaplamasına güvenlik mesafesi

Bir niş kaplaması uygulanacaksa, tezgah kesiti ile kaplama arasında bir asgari mesafe korunmalıdır. Yüksek sıcaklıklar malzemede değişimlere veya tahribata sebep olabilir.

Yüzeyle sıfır montaj

Yüzey üzerine montaj

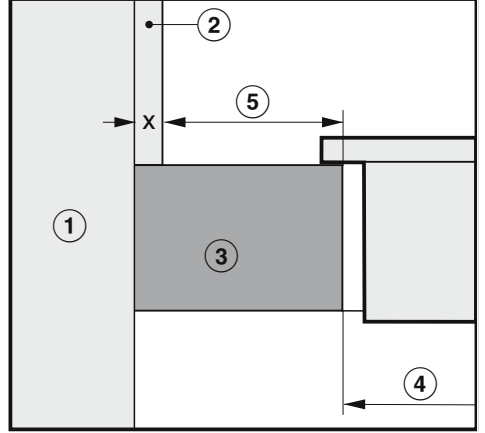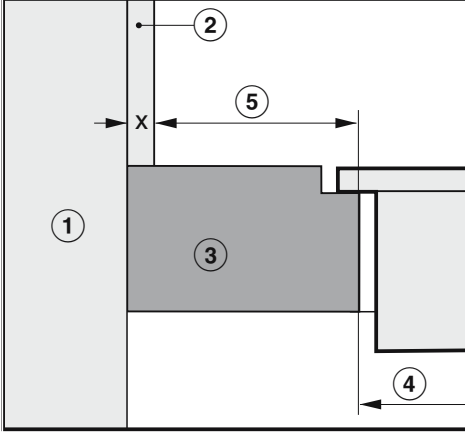

- ① Duvar
- ② x ölçüsü = Niş kaplaması kalınlığı
- ③ Tezgah
- ④ Tezgah kesiti
- ⑤ Aşağıda belirtilen malzemelerde asgari mesafe:
Yanıcı malzemeler (örneğin ahşap)
Yanıcı olmayan malzemeler (örneğin metal, doğal taş, seramik)

	Tarf		Diğer taraf	
Malzeme	Yanıcı	Yanıcı değil	Yanıcı	Yanıcı değil
Arka	50 mm	50 mm – x ölçüsü	–	–
Sağ	50 mm	50 mm – x ölçüsü	200 mm	200 mm – x ölçüsü
Sol	50 mm	50 mm – x ölçüsü	200 mm	200 mm – x ölçüsü

Örnek: Yanıcı olmayan niş kaplaması kalınlığı 15 mm
50 mm – 15 mm = Asgari mesafe 35 mm

Çalışma modu seçenekleri

Tabloda listelenen tüm çalışma modları, bu kullanım kılavuzunda sunulan tüm KM-DA modelleriyle mümkündür.

Programa ve montaj durumuna bağlı olarak, ek aksesuarlar ve fabrika ayarlarında bir değişiklik yapılması gerekebilir.


Çalışma modu	Ek aksesuarlar	Fabrika ayarlarının değiştirilmesi
Baca bağlantılı işletim	✓	✓
Yönlendirmeli baca bağlantısız işletim	✓	●
Tak ve Çalıştır işletimi	●	●

✓ Gerekli

● Gerekli değil


Montaj örnekleri

Yönlendirmeli baca bağlantısız işletim

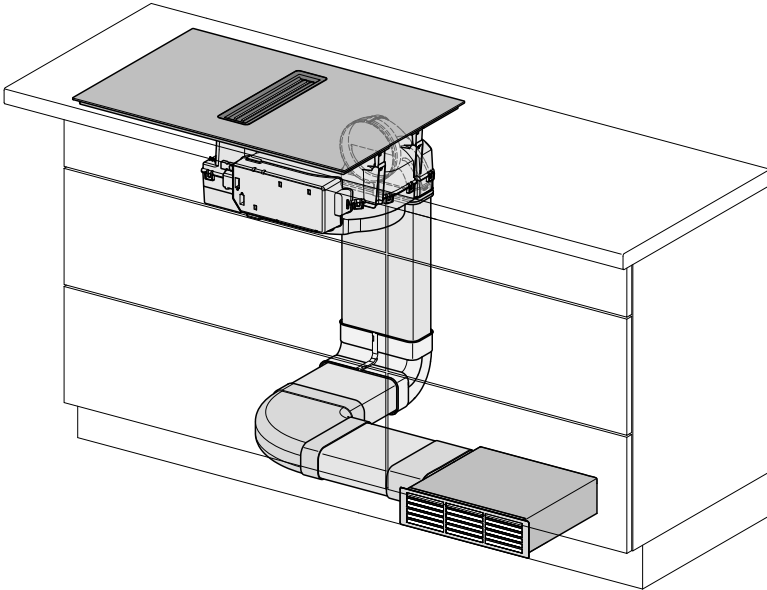


Kurulum


Baca bağlantılı işletim

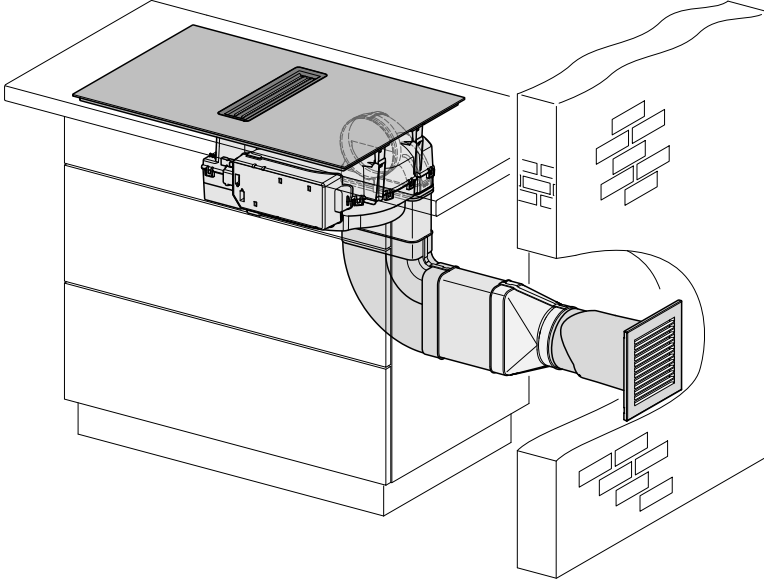

Tak ve Çalıştır işletimi

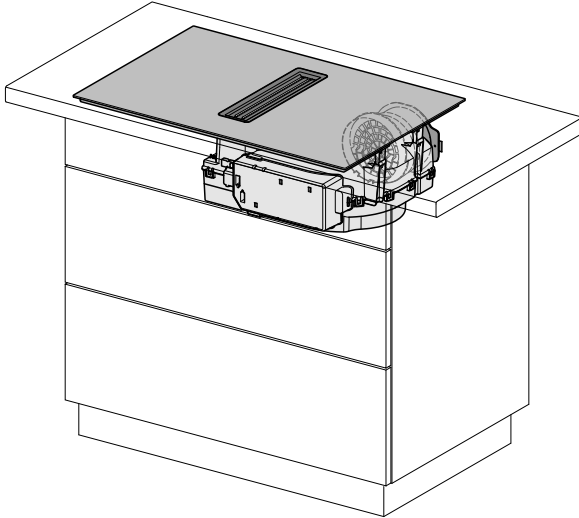


Tak-çalıştır adaptör ölçüleri

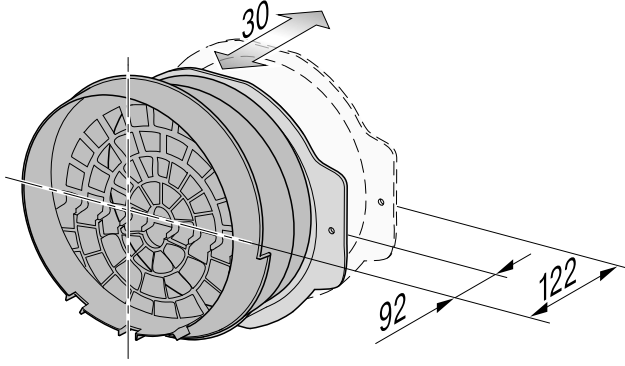

Kurulum

Yüzey üzerine montaj için montaj ölçüleri

KMDA 7676-1 FL

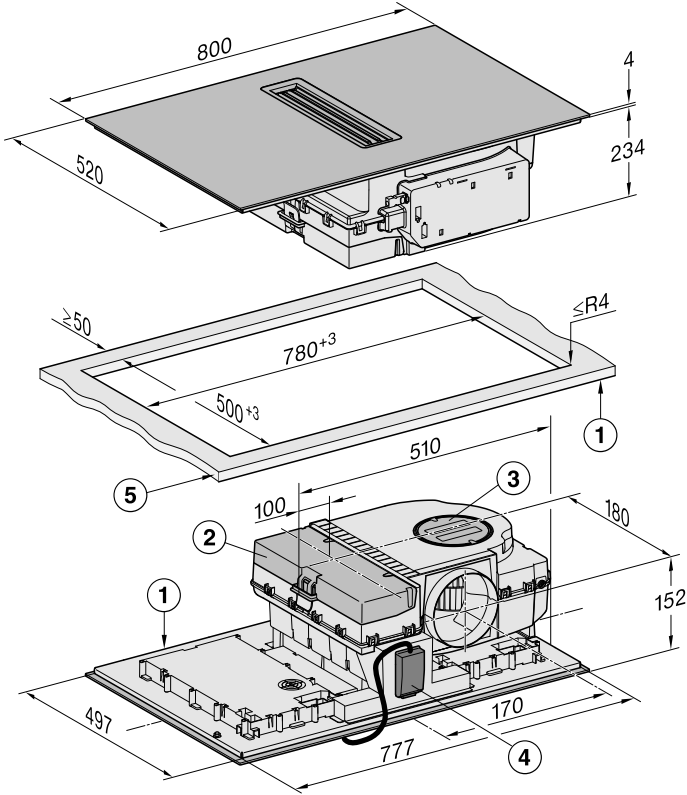


Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

- ① ön
- ② Çıkarılabilir damlama tepsisi
- ③ Temizlik kapağı
- ④ Güç kablolu elektrik bağlantı kutusu
Güç kablosu U = 2 000 mm
- ⑤ Tezgah kalınlığı
Baca bağlantılı ve yönlendirmeli baca bağlantısız işletim: ≥ 10 mm
Tak ve Çalıştır işletimi: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm

Baca bağlantılı ve yönlendirmeli baca bağlantısız işletim

Tezgah derinliği 600 mm

KMDA 7676-1 FL

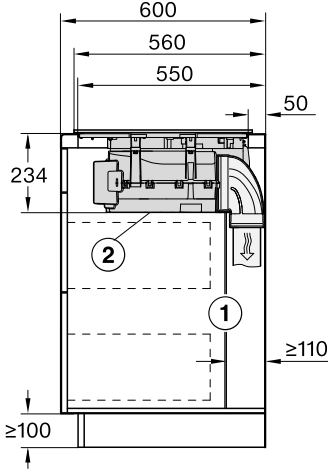


Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

- ① Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır.
Hava tahliye kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır.
- ② Çıkarılabilir damlama tepsisi ve temizlik kapağı/kapaklarına montaj sonrasında erişmek mümkün olmalıdır.

Tezgah derinliği 600 mm'den fazla

KMDA 7676-1 FL

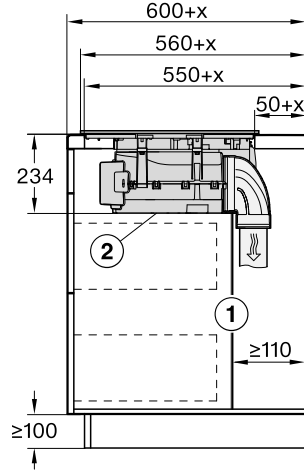

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.


- ① Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır.
Hava tahliye kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır.
 - ② Çıkarılabilir damlama tepsisi ve temizlik kapağı/kapaklarına montaj sonrasında erişmek mümkün olmalıdır.
- x Tezgah derinliği – 600 mm.

Kurulum

Tak ve Çalıştır İşletimi

Tezgah derinliği 600 mm

KMDA 7676-1 FL

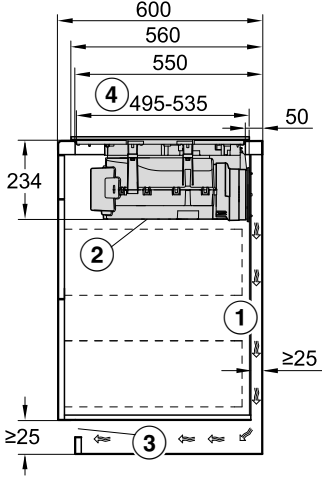


Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

- ① Atık hava kanalının geçirilmesi için gövde arka paneli ile bitişikteki duvar veya bitişikteki mutfak dolapları arasında 25 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır.
- ② Çıkarılabilir damlama tepsisi ve temizlik kapağı/kapaklarına montaj sonrasında erişmek mümkün olmalıdır.
- ③ Hava tahliye açıklığının kesiti en az 425 cm² olmalıdır.
- ④ Alt dolabın ön kısmından Tak ve Çalıştır adaptörünün sonuna kadar mesafe

Tezgah derinliği 600 mm'den fazla

KMDA 7676-1 FL

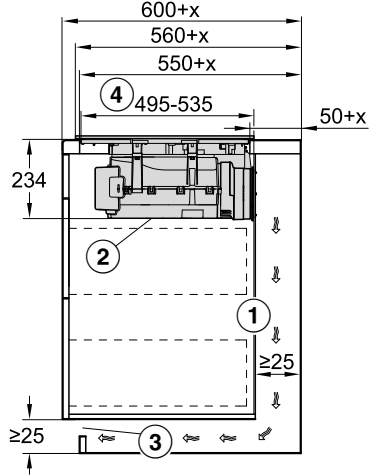


Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

- ① Atık hava kanalının geçirilmesi için gövde arka paneli ile bitişikteki duvar veya bitişikteki mutfak dolapları arasında 25 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır.
Gövde arka paneli ile tezgahın ön kısmı arasındaki mesafe > 555 mm ise, Tak ve Çalıştır adaptörüne ek olarak bir Miele uzatma seti kullanılmalıdır.
- ② Çıkarılabilir damlama tepsisi ve temizlik kapağı/kapaklarına montaj sonrasında erişmek mümkün olmalıdır.
- ③ Hava tahliye açıklığının kesiti en az 425 cm² olmalıdır.
- ④ Alt dolabın ön kısmından Tak ve Çalıştır adaptörünün sonuna kadar mesafe

x Tezgah derinliği – 600 mm.

Yüzeyle sıfır montaj için montaj ölçüleri

KMDA 7676-1 FL

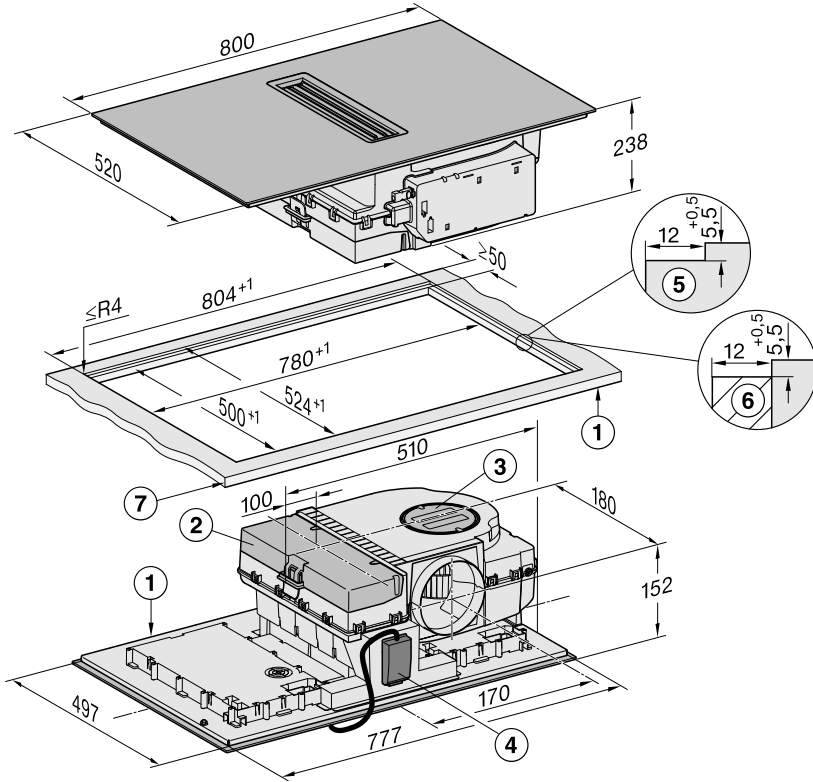

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.


- ① ön
- ② Çıkarılabilir damlama tepsisi
- ③ Temizlik kapağı
- ④ Güç kablolu elektrik bağlantı kutusu
Güç kablosu U = 2 000 mm
- ⑤ Doğal taştan tezgah kademeli freze
- ⑥ Tahta çıta 12 mm (cihazla birlikte verilmez)
- ⑦ Tezgah kalınlığı
Baca bağlantılı ve yönlendirmeli baca bağlantısız işletim: ≥ 10 mm
Tak ve Çalıştır işletimi: ≥ 10 mm— ≤ 40 mm

Kurulum

Baca bağlantılı ve yönlendirmeli baca bağlantısız işletim

Tezgah derinliği 600 mm

KMDA 7676-1 FL

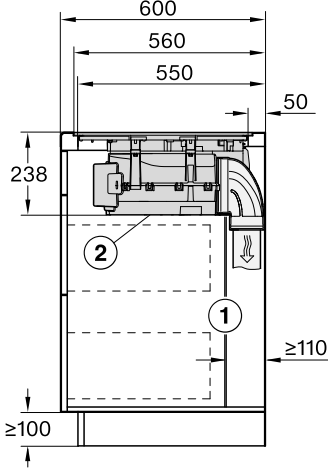


Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

- ① Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır.
Hava tahliye kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır.
- ② Çıkarılabilir damlama tepsisi ve temizlik kapağı/kapaklarına montaj sonrasında erişmek mümkün olmalıdır.

Tezgah derinliği 600 mm'den fazla

KMDA 7676-1 FL

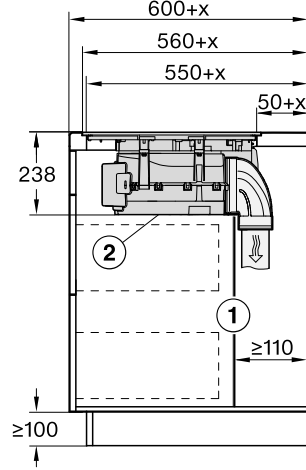

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.


- ① Arka panel, servis için çıkarılabilir olmalıdır.
Hava tahliye kanalının geçirilmesi için arka panel ve komşu duvar veya komşu mobilya arasında 110 mm'lik bir asgari mesafe korunmalıdır.
 - ② Çıkarılabilir damlama tepsisi ve temizlik kapağı/kapaklarına montaj sonrasında erişmek mümkün olmalıdır.
- x Tezgah derinliği – 600 mm.

Kurulum


Gerekiyorsa, pencere kontağına bağlantı

⚠ Pencere kontağı bağlantısında şebeke gerilimi vardır. Elektrik çarpması sonucunda bedensel zarar tehlikesi. Anahtarlama sistemi bağlantısından önce ocağın elektrik bağlantısını kesiniz. Anahtarlama sisteminin bağlantı kablosu sadece bir elektrik teknisyeni tarafından bağlanmalıdır.

Anahtarlama sisteminin güç kablosu H03VV-F 2 x 0,75 mm² tipi olmalıdır ve en fazla 2,0 m uzunluğunda olmasına izin verilir. Anahtarlama sistemi, 230 V gerilim 1 A akıma uygun gerilimsiz bir kapama kontağı ile donatılmış olmalıdır. Anahtar açık durumdayken davlumbaz işletim dışıdır. Sadece DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) tarafından izin verilmiş ve test edilmiş uzaktan anahtarlama sistemleri (örneğin pencere kontak anahtarı, düşük basınç anahtarı) kullanınız ve bunun yetkili uzman personel tarafından (yetkili baca temizleyicisi) onaylanmasını sağlayınız. Tehlikesiz bir bağlantı ve işletim için, harici anahtarlama sisteminin ilgili dokümanlarına ihtiyacınız olacaktır.

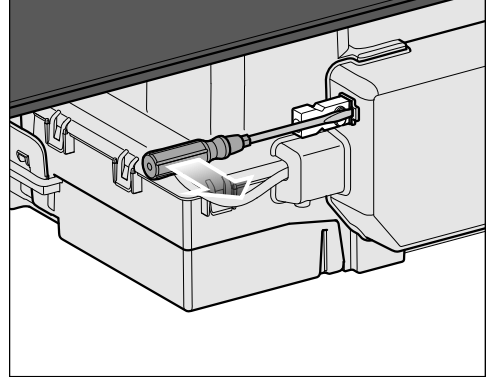


■ Tırnağı açınız ve soketi çekerek çıkarınız.

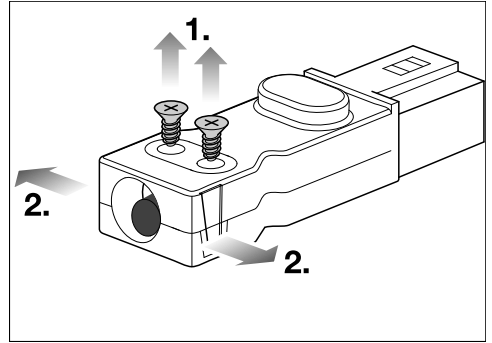

■ Kablo sabitleyicinin vidalarını ① sökünüz ve gövdenin kilidini her iki yandan ② açınız.

■ Gövdeyi açınız.

■ Tıpayı çıkarınız.

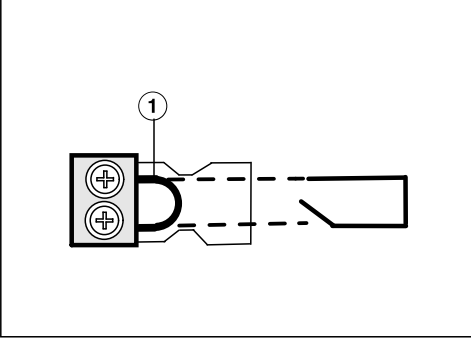

- Köprüyü ① anahtarlama sisteminin bağlantı kablosu ile değiştiriniz.
- Gövdeyi kapatınız.
- Kablo sabitleyicinin vidasını tekrar takınız.
- Soketi tekrar takınız.

Kurulum

Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde ocağın tezgah üzerine monte edilmesi

Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde tezgahın yüzey üzerine montaj için hazırlanması

- Güvenlik mesafelerine uyunuz.
- Tezgah kesitini oluşturunuz.
- Ahşap tezgahlar:
Nem kaynaklı olası şişmeleri önlemek için tezgah kesitlerini özel bir cila, silikon kauçuk veya kalıp reçine ile yalıtınız. Sızdırmazlık malzemesi ısıya dayanıklı olmalıdır.

Bu malzemelerin tezgah yüzeyine bulaşmamasına dikkat ediniz.

Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde ocağın tezgah üzerine yerleştirilmesi

- Birlikte verilen şerit contayı ocağın kenarının altına yapıştırınız. Şerit contayı gerekerek yapıştırmayınız.
- Ocağın güç kablosunu tezgah kesitinden aşağıya sarkıtınız.
- Ocağı kesit içine ortalayarak yerleştiriniz. Tezgahın sızdırmazlığının sağlanması için contanın tezgah üzerinde olmasına dikkat ediniz.
- Conta tezgah üzerinde köşelere düzgün oturmuyorsa, köşe yarıçapları ($\leq R4$) de-kupaj testeresi ile dikkatli bir şekilde düzeltilebilir.
- Ocağın elektrik bağlantısını yapınız.
- Ocağın çalışmasını kontrol ediniz.

Tak ve Çalıştır işletiminde ocağın tezgah üzerine monte edilmesi

Tak ve Çalıştır işletiminde tezgahın yüzey üzerine montaj için hazırlanması

- Güvenlik mesafelerine uyunuz.
- Tezgah kesitini oluşturunuz.
- Delme şablonunun üst kısmını, tezgahınızın kalınlığına kısaltınız. Montaj derinliğine bağlı olarak uygun bir delme şablonunu üst tarafa dolap arka panelinin üst kısmına yerleştiriniz. Delme şablonu ile Tak ve Çalıştır adaptörü için bir kesit açınız.

Delme şablonu numarası	Adaptör konumu	Cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi (dikey)
2	2	238 mm ¹
3a	3	248 mm ²

¹ Şablon, cihaz ile birlikte verilir.

² Şablonları, Miele web sitesinde bulabilirsiniz.

- Delme şablonu mevcut değilse, bkz. “Kurulum” – “Arka panelde delme şablonu olmadan bir kesit açılması” bölümü.
- Ahşap tezgahlar:
Nem kaynaklı olası şişmeleri önlemek için tezgah kesitlerini özel bir cila, silikon kauçuk veya kalıp reçine ile yalıtınız. Sızdırmazlık malzemesi ısıya dayanıklı olmalıdır.

Bu malzemelerin tezgah yüzeyine bulaşmamasına dikkat ediniz.

Tak ve Çalıştır işletiminde ocağın tezgah üzerine yerleştirilmesi

- Birlikte verilen şerit contayı ocağın kenarının altına yapıştırınız. Şerit contayı gerekerek yapıştırmayınız.

Tak ve Çalıştır adaptörü kırılabilir.

Ocağı, Tak ve Çalıştır adaptörü tezgah üzerine gelmeyecek şekilde tezgahın üzerine yerleştiriniz.

- Tak ve Çalıştır adaptörünü ocağa bağlayınız ve adaptörün konumunu ayarlayınız.
- Ocağın güç kablosunu tezgah kesitinden aşağıya sarkıtınız.
- Tak ve Çalıştır adaptörünün ucundaki yapışkanlı bandın koruyucu folyosunu çıkarınız.
- Ocağı kesit içine ortalayarak yerleştiriniz. Tezgahın sızdırmazlığının sağlanması için contanın tezgah üzerinde olmasına dikkat ediniz.
- Conta tezgah üzerinde köşelere düzgün oturmuyorsa, köşe yarıçapları ($\leq R4$) de-kupaj testeresi ile dikkatli bir şekilde düzeltilebilir.
- Tak ve Çalıştır adaptörünü, önceden açılan deliğe uygun olarak hizalayınız. Adaptör, sıkıca yapışınca kadar arka panele doğru bastırınız.
- Ocağın elektrik bağlantısını yapınız.
- Ocağın çalışmasını kontrol ediniz.

Kurulum

Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde ocağın yüzeyle sıfır montajı

Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde tezgahın yüzeyle sıfır montajı için hazırlanması

- Güvenlik mesafelerine uyunuz.
- Tezgah kesitini oluşturunuz.
- Masif ahşap/fayans tezgahlar:
Ahşap çitaları ilgili tezgah üst kenarının 5,5 mm altına sabitleyiniz.

Baca bağlantılı veya yönlendirmeli baca bağlantısız işletimde ocağın yüzeyle sıfır yerleştirilmesi

- Birlikte verilen şerit contayı ocağın kenarının altına yapıştırınız. Şerit contayı gerekerek yapıştırmayınız.
- Ocağın güç kablosunu tezgah kesitinden aşağıya sarkıtınız.

Cam seramik panel ve tezgah arasındaki boşluk en az 2 mm genişliğinde olmalıdır. Boşluk, ocağın etrafının sızdırmazlığının sağlanabilmesi için gereklidir.

- Ocağı tezgah kesitine yerleştirip ortalayınız.
- Ocağın elektrik bağlantısını yapınız.
- Ocağın çalışmasını kontrol ediniz.
- Ocak ile tezgah arasındaki boşluğu ısıya dayanıklı (en az 160 °C) silikon dolgu maddesi ile doldurunuz.

Tak ve Çalıştır işletiminde ocağın yüzeyle sıfır montajı

Tak ve Çalıştır işletiminde tezgahın yüzeyle sıfır montaj için hazırlanması

- Güvenlik mesafelerine uyunuz.
- Tezgah kesitini oluşturunuz.
- Delme şablonunun üst kısmını, tezgahınızın kalınlığına kısaltınız. Montaj derinliğine bağlı olarak uygun bir delme şablonunu üst tarafa dolap arka panelinin üst kısmına yerleştiriniz. Delme şablonu ile Tak ve Çalıştır adaptörü için bir kesit açınız.

Delme şablonu numarası	Adaptör konumu	Cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi (dikey)
1	1	238 mm ¹
3b	3	248 mm ²

¹ Şablon, cihaz ile birlikte verilir.

² Şablonları, Miele web sitesinde bulabilirsiniz.

- Delme şablonu mevcut değilse, bkz. “Kurulum” – “Arka panelde delme şablonu olmadan bir kesit açılması” bölümü.
- Masif ahşap/fayans tezgahlar:
Ahşap çitaları ilgili tezgah üst kenarının 5,5 mm altına sabitleyiniz.

Tak ve Çalıştır işletiminde ocağın yüzeye sıfır yerleştirilmesi

- Birlikte verilen şerit contayı ocağın kenarının altına yapıştırınız. Şerit contayı gerek yapıştırmayınız.

Tak ve Çalıştır adaptörü kırılabilir.

Ocağı, Tak ve Çalıştır adaptörü tezgah üzerine gelmeyecek şekilde tezgahın üzerine yerleştiriniz.

- Tak ve Çalıştır adaptörünü ocağa bağlayınız ve adaptörün konumunu ayarlayınız.
- Ocağın güç kablosunu tezgah kesitinden aşağıya sarkıtınız.
- Tak ve Çalıştır işletimi: Tak ve Çalıştır adaptörünün ucundaki yapışkanlı bandın koruyucu folyosunu çıkarınız.
- Ocağı tezgah kesitine yerleştirip ortalayınız.

Cam seramik panel ve tezgah arasındaki boşluk en az 2 mm genişliğinde olmalıdır. Boşluk, ocağın etrafının sızdırmazlığının sağlanabilmesi için gereklidir.

- Tak ve Çalıştır adaptörünü, önceden açılan deliğe uygun olarak hizalayınız. Adaptörü, sıkıca yapıştıncaya kadar arka panele doğru bastırınız.
- Ocağın elektrik bağlantısını yapınız.
- Ocağın çalışmasını kontrol ediniz.
- Ocak ile tezgah arasındaki boşluğu ısıya dayanıklı (en az 160 °C) silikon dolgu maddesi ile doldurunuz.


Hava tahliye borusunun montajı

⚠ Davlumbaz ve ortam havasına bağımlı bir ısıtma cihazının aynı anda çalıştırılması sırasında, bazı koşullar altında zehirlenme tehlikesi oluşur! “Güvenlik talimatları ve uyarılar” bölümünü mutlaka dikkate alınız. Şüpheli durumda işlemin tehlikesiz olduğunu yetkili bir baca temizleyicisine teyit ettiriniz.

Hava akışındaki her bir kısıtlamanın hava gücünü azalttığını ve çalışma seslerini artırdığını dikkate alınız.

Davlumbaz, şu ölçülerde bir hava tahliye bağlantısına sahiptir: Ø 150 mm.

- Hava tahliye borusu olarak sadece pürüzsüz borular veya yanmaz malzemeden esnek atık hava hortumları kullanınız.
- Mümkün olduğu kadar yüksek hava gücü ve düşük hava akışı gürültüsü elde etmek için şunları dikkate alınız:
 - Hava tahliye borusunun kesiti hava tahliye borusu bağlantı ucunun kesitinden küçük olmamalıdır (bkz. cihaz boyutları).
 - Hava tahliye borusu mümkün olduğunca kısa ve düz olmalıdır.
 - Sadece büyük çaplı dirsekler kullanınız.
 - Hava tahliye borusu bükülmemeli veya ezilmemelidir.
 - Tüm bağlantıların sıkı ve sızdırmaz olmasına dikkat ediniz.

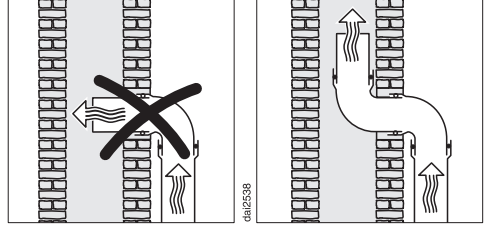


- Tahliye edilecek hava bir atık hava bacasına verilecekse, giriş bağlantı parçaları havanın akış yönünde yerleştirilmelidir.
- Hava tahliye borusu yatay olarak döşenirse, bir eğim korunmalıdır. Bu şekilde, yoğunlaşma suyunun fana geri akması önlenir.
- Hava tahliye borusu soğuk mekanlar, çatı döşemeleri vb. üzerinden döşenecekse, münferit bölgelerde güçlü sıcaklık düşüşleri oluşabilir. Bu nedenle terleme ve yoğunlaşma suyu hesaba katılmalıdır. Bu, hava tahliye borusunun yalıtılmasını gerektirir.

Delme şablonu kullanılmadan arka panelde kesit açılması

Tezgah üzerine montaj şeklinde ve cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi 238 mm (dikey) olduğunda arka panel kesitinin oluşturulması

Birlikte verilen delme şablonunu kullanmayı tercih ediniz. Aşağıda sunulan talimatları, sadece delme şablonu mevcut değilse dikkate alınız.

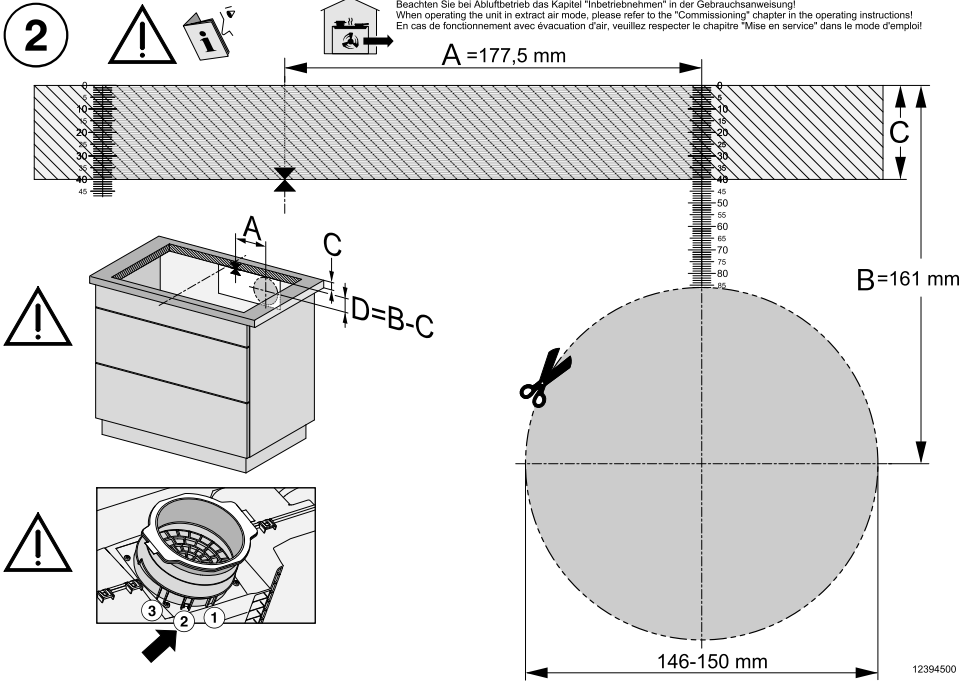


Delme şablonu görünümü, Sayfa 2. Ölçeksiz resim.

- Tezgahınızın kalınlığını ölçünüz (C).
- Kesitin uzun kenarının orta noktasını belirleyiniz.
- Orta noktanın 177,5 mm (A) sağında bulunan yeri işaretleyiniz.
- A çizgisinin sağ ucunun (B [161 mm] – C [Tezgahın kalınlığı]) altında bulunan yeri (D) işaretleyiniz.
- Bu bölgenin etrafına aşağıdaki ölçülerde bir kesik açınız: Ø 146–150 mm.
- Sadece Tak ve Çalıştır işletimi: Tak ve Çalıştır adaptörünü 2 ile gösterilen konuma geçirin.

Kurulum

Yüzeyle sıfır montaj şeklinde ve cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi 238 mm (dikey) olduğunda arka panel kesitinin oluşturulması

Birlikte verilen delme şablonunu kullanmayı tercih ediniz. Aşağıda sunulan talimatları, sadece delme şablonu mevcut değilse dikkate alınız.

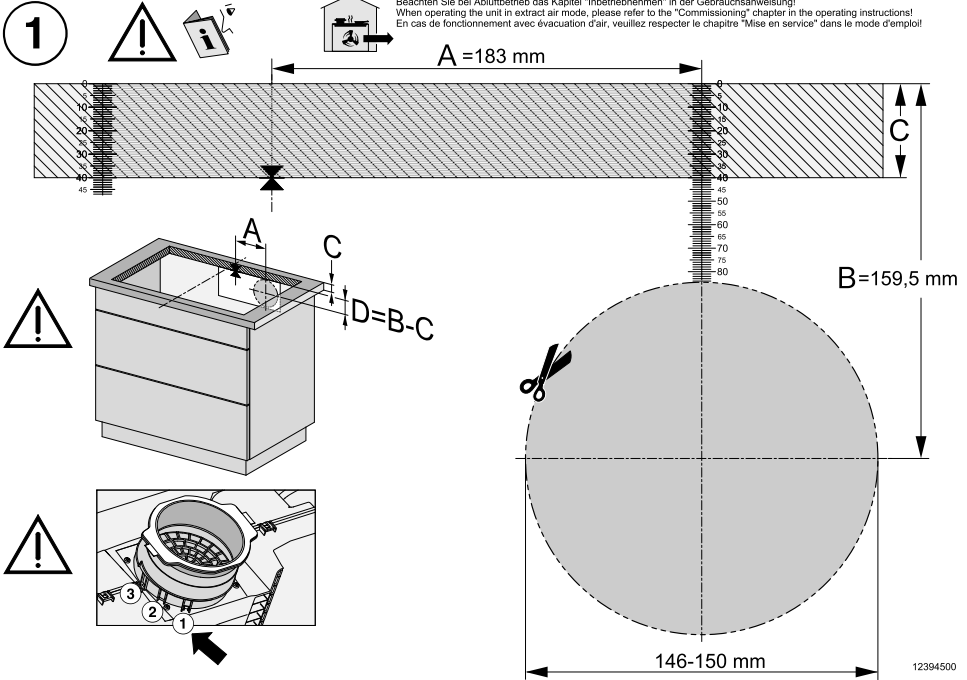


Delme şablonu görünümü, Sayfa 1. Ölçeksiz resim.

- Tezgahınızın kalınlığını ölçünüz (C).
- Kesitin uzun kenarının orta noktasını belirleyiniz.
- Orta noktanın 183 mm (A) sağında bulunan yeri işaretleyiniz.
- A çizgisinin sağ ucunun (B [159,5 mm] – C [Tezgahın kalınlığı]) altında bulunan yeri (D) işaretleyiniz.
- Bu bölgenin etrafına aşağıdaki ölçülerde bir kesik açınız: Ø 146–150 mm.
- Sadece Tak ve Çalıştır işletimi: Tak ve Çalıştır adaptörünü 1 ile gösterilen konuma geçiriniz.

Tezgah üzerine montaj şeklinde ve cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi 248 mm (dikey) olduğunda arka panel kesitinin oluşturulması

Birlikte verilen delme şablonunu kullanmayı tercih ediniz. Aşağıda sunulan talimatları, sadece delme şablonu mevcut değilse dikkate alınız.

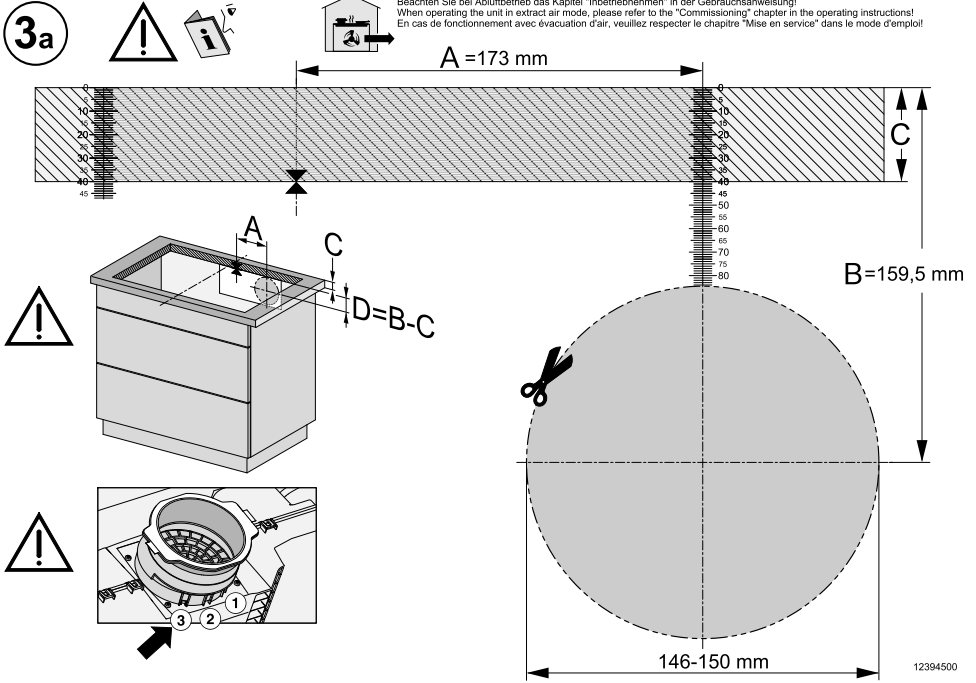


Delme şablonu görünümü, Sayfa 3a. Ölçeksiz resim.

- Tezgahınızın kalınlığını ölçünüz (C).
- Kesitin uzun kenarının orta noktasını belirleyiniz.
- Orta noktanın 173 mm (A) sağında bulunan yeri işaretleyiniz.
- A çizgisinin sağ ucunun (B [159,5 mm] – C [Tezgahın kalınlığı]) altında bulunan yeri (D) işaretleyiniz.
- Bu bölgenin etrafına aşağıdaki ölçülerde bir kesik açınız: Ø 146–150 mm.
- Sadece Tak ve Çalıştır işletimi: Tak ve Çalıştır adaptörünü 3 ile gösterilen konuma geçiriniz.

Kurulum

Yüzeyle sıfır montaj şeklinde ve cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasındaki montaj mesafesi 248 mm (dikey) olduğunda arka panel kesitinin oluşturulması

Birlikte verilen delme şablonunu kullanmayı tercih ediniz. Aşağıda sunulan talimatları, sadece delme şablonu mevcut değilse dikkate alınız.

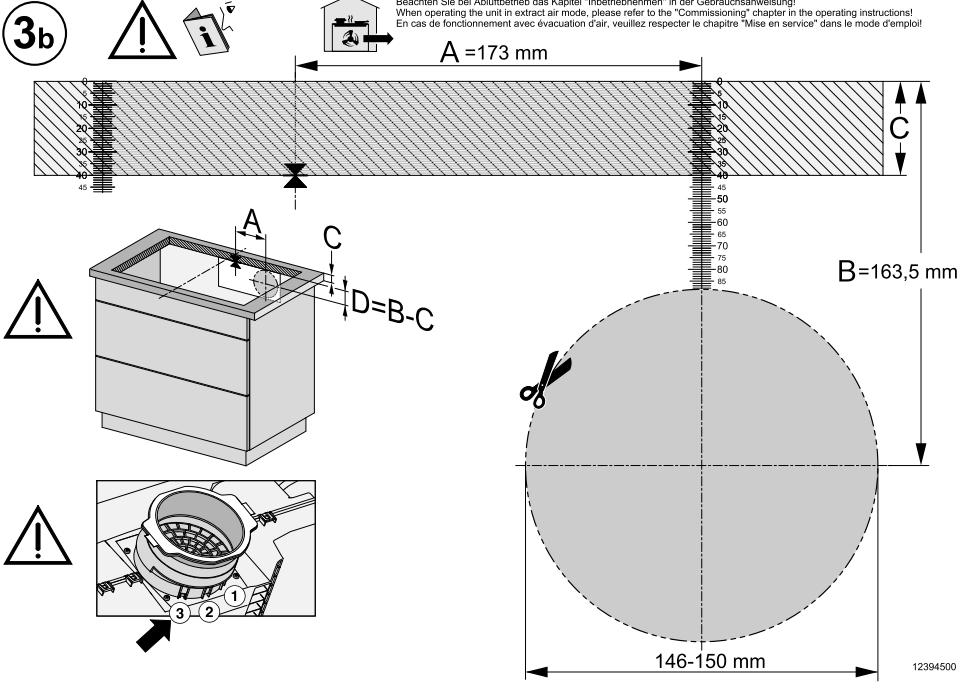

Delme şablonu görünümü, Sayfa 3b. Ölçeksiz resim.

- Tezgahınızın kalınlığını ölçünüz (C).
- Kesitin uzun kenarının orta noktasını belirleyiniz.
- Orta noktanın 173 mm (A) sağında bulunan yeri işaretleyiniz.
- A çizgisinin sağ ucunun (B [163,5 mm] – C [Tezgahın kalınlığı]) altında bulunan yeri (D) işaretleyiniz.
- Bu bölgenin etrafına aşağıdaki ölçülerde bir kesik açınız: Ø 146–150 mm.
- Sadece Tak ve Çalıştır işletimi: Tak ve Çalıştır adaptörünü 3 ile gösterilen konuma geçiriniz.

Elektrik bağlantısı



Hatalı bağlantıdan kaynaklanan zararlar.

Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucunda kullanıcıya yönelik ciddi tehlikeler oluşabilir.

Miele yanlış ve hatalı montaj işlemlerinden, bakım veya tamirlerden veya kurulum yerinde koruyucu iletken bulunmamasından ya da mevcut koruyucu iletkenin hasar görmesinden kaynaklanan zararlardan (örneğin elektrik çarpması) sorumlu tutulamaz. Ocağın elektrik bağlantısını bir elektrik teknisyenine yaptırınız.

Elektrik teknisyeninin ülke yönetmeliklerini ve yerel elektrik tedarik şirketinin ek yönetmeliklerini tam olarak bilmesi ve bunlara itina ile uyması gerekir.

Montajın ardından, yalıtılmış parçaların teması karşı korunması sağlanmalıdır.

Toplam güç

Tip etiketine bakınız.

Bağlantı verileri

Gerekli bağlantı verilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu verilerin şebeke verileri ile uyumu gerekir.

Bağlantı olanakları için bağlantı şemasına bakınız.

Kaçak akım devre kesici

Güvenliğin artırılması için cihazdan önce, kesme akımı 30 mA olan bir kaçak akım devre kesici tesis edilmesi tavsiye edilir.

Yalıtıcı tertibatlar

Ocak tüm kutuplar için yalıtıcı donanımlar vasıtasıyla şebekeden ayrılabilir. Şebekeden ayrılmış durumda asgari 3 mm'lik bir kontak açıklığı olmalıdır. Yalıtım tertibatı olarak aşırı akım korumaları ve devre kesiciler kullanılabilir.

Elektrik bağlantısının kesilmesi



Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.

Onarım ve bakım çalışmaları sırasında elektriğin tekrar açılması, bir elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Cihazın, gücünün tekrar açılmasına karşı emniyet altına alınması gerekir.

Cihazın elektrik şebekesinden ayrılması gerekmesi halinde, tesisata bağlı olarak şunlardan birini gerçekleştiriniz:

Telli sigortalar

- Sigortayı yuvasından tamamen çıkartınız.

Vidalı otomatik sigortalar

- Ortadaki düğme (siyah) dışarı atıncaya kadar kontrol düğmesine (kırmızı) basınız.

Otomatik sigortalar

- (Asgari olarak Tip B ve Tip C devre kesici): şalteri 1 (Açık) konumundan 0 (Kapalı) konumuna getiriniz.

Kaçak akım devre kesici

- Ana şalteri 1 (açık) konumundan 0 (kapalı) konumuna getiriniz veya test tuşuna basınız.

Kurulum

Güç kablosu

Ocak uygun kesite sahip H 05 VV-F tip (PVC yalıtımlı) bir güç kablosu ile bağlantı şemasına uygun olarak bağlanmalıdır.

Bağlantı olanakları için bağlantı şemasına bakınız.

Ocağınız için izin verilen bağlantı gerilimi ve karşılık gelen bağlı yük, tip etiketinde belirtilmiştir.


Güç kablosunun değiştirilmesi

- ⚠ Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.
- Elektrik şebekesine uygunsuz bağlantı sonucu elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Güç kablosunu sadece vasıflı bir elektrik teknisyenine değiştiriniz.


Güç kablosu değiştirileceğinde sadece uygun kesite sahip H 05 VV-F tip (PVC yalıtımlı) tipi bir kablo kullanınız. Güç kablosu üreticiden veya yetkili servisten edinilebilir.

Bağlantı şeması

- Kurulum yerinde her bağlantı şekline müsaade edilmez.
- Ülke yönetmeliklerini ve elektrik tedarik şirketinin yerel yönetmeliklerini dikkate alınız.

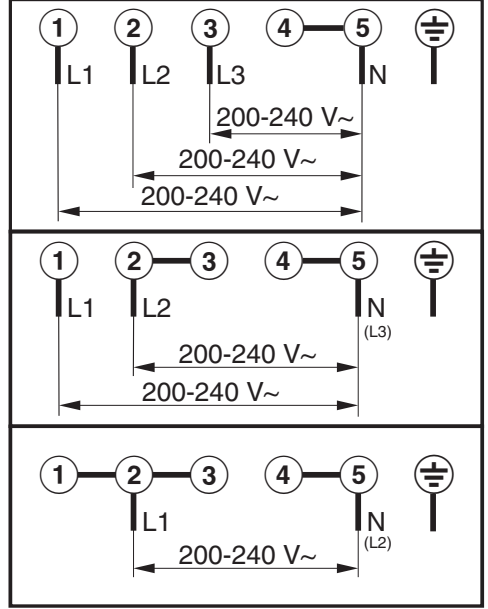

Ocağınız

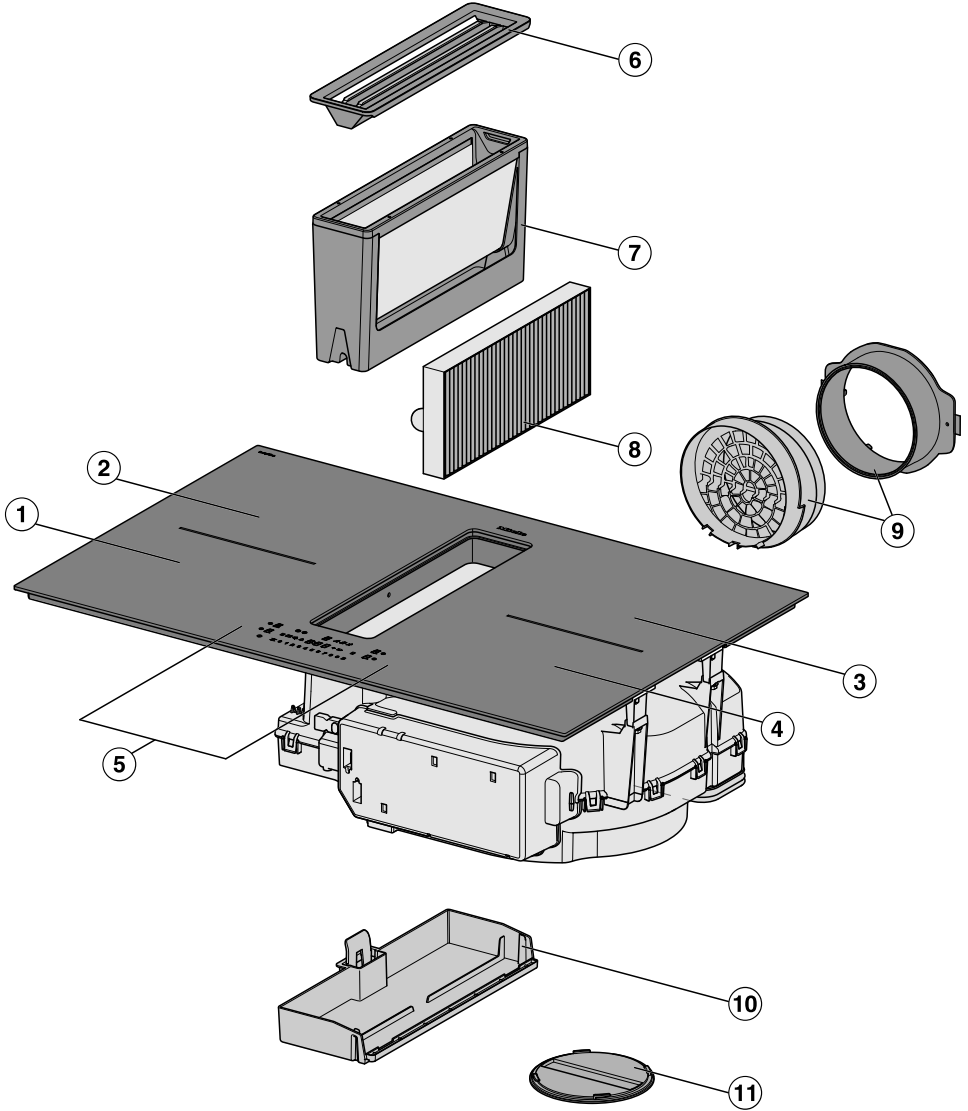

Tanıtım

- ① TwinBooster özellikli PowerFlex ocak bölmesi
- ② TwinBooster özellikli PowerFlex ocak bölmesi
PowerFlex ocak bölmesi ① ile kombine edilerek PowerFlex XL pişirme alanı oluşturulabilir
- ③ TwinBooster özellikli PowerFlex ocak bölmesi
PowerFlex ocak bölmesi ④ ile kombine edilerek PowerFlex XL pişirme alanı oluşturulabilir
- ④ TwinBooster özellikli PowerFlex ocak bölmesi
- ⑤ Kumanda ve gösterge paneli
- ⑥ Izgara kapak
- ⑦ Yağ filtresi
- ⑧ Koku filtresi
Sadece yönlendirmeli baca bağlantısız işletim veya tak-çalıştır modu için gereklidir
- ⑨ Tak-çalıştır adaptör
Yalnızca tak ve çalıştır işletiminde gereklidir
- ⑩ Çıkarılabilir damlama tepsisi
- ⑪ Temizlik kapağı

Donanım

Donanım modele bağlıdır.

Teslimat kapsamı


- Delme şablonu
- Koku filtresi
- Tak-çalıştır adaptör
- Kullanım ve montaj kılavuzu
- Güç kablosu
- Diğer aksesuarlar (modele bağlı)

Delme şablonu

Cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörünün en alt noktası arasında 238 mm (dikey) montaj mesafesi durumunda, Tak ve Çalıştır adaptörü için kesitin oluşturulmasına yönelik iki tarafı baskılı delme şablonu.


Cihazın üst tarafı ile Tak ve Çalıştır adaptörün en alt noktası arasında 248 mm (dikey) montaj mesafesi durumunda, Tak ve Çalıştır adaptörü için kesitin oluşturulmasına yönelik iki tarafı baskılı delme şablonlarını Miele web sitesinde bulabilirsiniz.

Koku filtresi

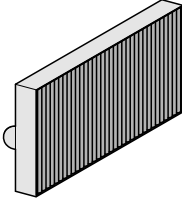

Koku filtresi DKF 35-P, KMDA ile birlikte 1 kez verilir.

Tak-çalıştır adaptör

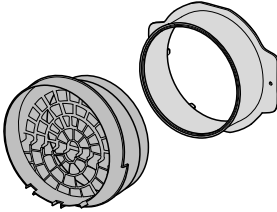


Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele Webshop'tan, Miele Müşteri Hizmetleri'nden veya Miele bayinizden ocağınız için özel olarak tasarlanmış pişirme kapları ve temizlik maddeleri gibi ürünleri temin edebilirsiniz.

Miele Webshop'a aşağıdaki QR kod aracılığıyla erişebilirsiniz:



Kumanda ve gösterge elemanları

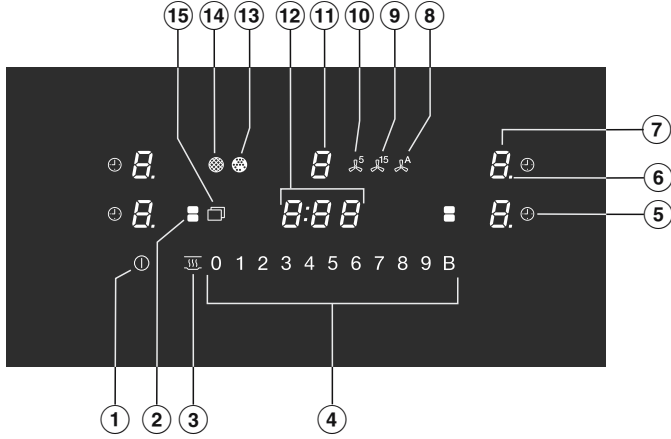

- ① Açma/Kapama ① tuşu
- ② PowerFlex XL  tuşu
PowerFlex XL ocak bölmelerini manuel olarak birleştirmek/ayırmak için
- ③ Sıcak tutma  tuşu
Sıcak tutma özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
- ④ Rakam dizisi
– Güç kademesinin ayarlanması için
– Sürelerin ayarlanması için
- ⑤ Kapanma otomatığı  tuşu
Belirli bir sürenin ardından ocak bölmelerini otomatik olarak kapatır
Bir pişirme işleminin ne kadar sürdüğünü ölçer
- ⑥ Güç seviyesi göstergesi - Ara kademeler
- ⑦ Ocak bölmesi göstergesi
 -  Ocak bölmesi kullanıma hazır
 - 1 ila 9 Güç kademesi
 - ≡ Kalan ısı
 - H Hızlı kaynatma (pişirme) otomatığı
 - U Pişirme kabı yok veya uygun değil
 - ‘ TwinBooster Kademe 1
 - “ TwinBooster Kademe 2
 - h Sıcak tutma

- ⑧ *Con@ctivity*  tuşu
Entegre davlumbazın Con@ctivity fonksiyonu etkinleştirilir/devre dışı bırakılır
- ⑨ *15 dakikalık gecikmeli kapatma*  tuşu
- ⑩ *5 dakikalık gecikmeli kapatma*  tuşu
- ⑪ Davlumbaz göstergesi
- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Davlumbaz çalışmaya hazır |
| <i>1</i> ila <i>3</i> | Güç kademesi
(9 kademe seçeneği) |
| „ | Booster etkinleştirildi |
- ⑫ Zamanlayıcı göstergesi
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <i>0:00</i> ila <i>9:59</i> | Süre |
| <i>LOC</i> | Çalıştırma kilidi/Kilitleme etkin. |
| <i>dE</i> | Fuar modu etkin. |
- ⑬ *Koku filtresi göstergesi* 
Koku filtresi/filtreleri değiştirilmeli
- ⑭ *Yağ filtresi göstergesi* 
Yağ filtresi temizlenmeli
- ⑮ Aşağıdaki tuşları görüntülemek için *Menü*  tuşu:
- | | |
|--|---|
|  | Kontrol ve gösterge elemanlarını 20 saniye boyunca kilitlemek için <i>Silme koruması</i> tuşu |
|  | <i>Kısa süre alarmı</i> tuşu, ocakla ilgili olmayan bir işlem için alarm |
| + | <i>Giriş</i> tuşu |
| | – Ayarların değiştirilmesi için |
| | – Sürelerin uyarlanması için |
| II ▶ | Devam eden bir pişirme işlemini durdurmak/başlatmak için <i>Stop&Go</i> tuşu |

Tanıtım

Ocak bölmesi verileri

Ocak bölmesi	Boyut, cm ¹		230 V gerilimde azami güç [Watt] ²		Bağlı ocak bölmesi ³
	Ø				
①	15–23	15 x 15 – 23 x 23	Normal TwinBooster, Kade- me 1 TwinBooster, Kade- me 2	2.100 3.000 3.650	③
②	15–23	15 x 15 – 23 x 23	Normal TwinBooster, Kade- me 1 TwinBooster, Kade- me 2	2.100 3.000 3.650	④
③	15–23	15 x 15 – 23 x 23	Normal TwinBooster, Kade- me 1 TwinBooster, Kade- me 2	2.100 3.000 3.650	①
④	15–23	15 x 15 – 23 x 23	Normal TwinBooster, Kade- me 1 TwinBooster, Kade- me 2	2.100 3.000 3.650	②
① + ② ③ + ④	–	15 x 25 – 23 x 46	Normal TwinBooster, Kade- me 1 TwinBooster, Kade- me 2	3.400 4.800 7.300	-
Toplam				7.300	

¹ Belirtilen aralık içinde, herhangi bir taban çapına veya taban alanına (genişlik x derinlik) sahip pişirme kapları kullanabilirsiniz.

² Belirtilen güç, pişirme kabının malzemesine ve boyutuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

³ Ocak bölmesi, gücün yükseltilebilmesi için bu ocak bölmesiyle elektriksel olarak bağlantılıdır.

Güç yönetimi

Toplam güç

Ocak, güvenlik amacıyla aşılmasına müsaade edilmeyen bir maksimum toplam güce sahiptir. Maksimum toplam gücü azaltmanız mümkündür.

Ocağın toplam gücü ne kadar yüksek olursa, tüm ocak bölmelerinde aynı anda o kadar fazla güç kademesi/özel fonksiyon kullanılabilir.

Ayarlanan güç kademeleri/özel fonksiyonlar toplam gücün sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektiriyorsa; ocak, sağlanması mümkün olan gücü ocak bölmelerine dağıtır.

Gücü dağıtmanın etkileri

Bir ocak bölgesi güç verdiğinde, bunun güç veren ocak bölgesi üzerinde aşağıda belirtilen etkileri olabilir:

- Güç kademesi düşürülür.
- Hızlı kaynatma (pişirme) otomatığı devre dışı bırakılır. Ayarlanmış olan pişirmeye devam etme kademesinde pişirmeye devam edilir. Güç yetersiz kalırsa, güç kademesi daha fazla düşürülür.
- Booster devre dışı bırakılır.
- Ocak bölmesinin gücü kapatılır.

Ocak bölgesi artık başka bir ocak bölümüne güç aktarmıyorsa, güç kademesi tekrar artırılabilir.


Faydalı bilgi: Bir ocak bölümünde büyük miktarlarda yemek hazırlamak istiyorsanız, diğer ocak bölmelerini daha düşük güç kademelerine getiriniz.

Kullanım esasları

Gücü kapalı ocak

Ocağın gücü kapalıyken, sadece ① *Açma/Kapama* tuşunun sembolü görünür. Ocağın gücünü açtığınızda diğer tuşlar da yanar.

Kullanım

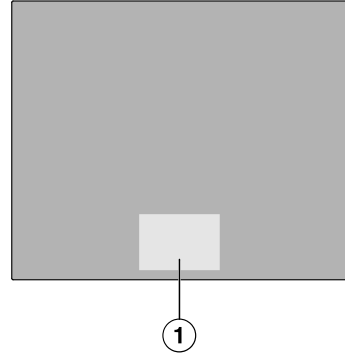

- ① Tuşların ve göstergelerin bulunduğu alan

Cam seramik ocağınız parmak temasına tepki veren tuşlarla donatılmıştır. Tuşlara her dokunuş sesli bir uyarı ile onaylanır.

Güvenlik nedenleriyle, ocağın gücünün açılması sırasında ① *Açma/Kapama* tuşu diğer tuşlara göre biraz daha uzun süre basılı tutulmalıdır.

Ocak bölmesinin seçilmesi

Bir ocak bölümünde ayarlar gerçekleştirmek istiyorsanız, söz konusu ocak bölümü seçilmiş olmalıdır. Bir ocak bölümünü seçmek için karşılık gelen ocak bölümü göstergesi üzerine dokununuz.

Ocak bölümü üzerine dokunduktan sonra, bu gösterge parlak bir şekilde yanar. Ocak bölümü göstergesi parlak bir şekilde yandığı sürece, ocak bölümü seçilidir ve bu ocak bölümünde ayarlar

Tanıtım

gerçekleştirebilirsiniz. Diğer ocak bölmelerinde pişirme kabı algılanırsa, diğer ocak bölmesi göstergeleri kısık bir şekilde yanar. **İstisna:** Sadece bir ocak bölmesi çalışıyorsa ayarlar ocak bölmesi seçimi yapmadan gerçekleştirilebilir.

Mutfağın havalandırılması

Davlumbazın çalıştırılması sırasında mutfağın iyi havalandırılmasını sağlayınız.

Baca bağlantılı işletimde , davlumbazın verimliliği giren hava ile artar.

Baca bağlantısız işletimde, yemek pişirirken oluşan nem mutfakta kalır. Havalandırma, nemin dağıtılmasına yardımcı olur.

Bileşenler

Yağ filtresi

Yeniden kullanılabilir metal yağ filtreleri mutfak buharındaki katı maddeleri (toz, yağ gibi) tutar ve davlumbazın kirlenmesini önler.

Koku filtresi

Baca bağlantısız işletimde ve Tak-Çalıştır baca bağlantısız işletimde, yağ filtrelerine ek olarak bir adet koku filtresi takılmalıdır. Bu filtre yemek pişirilirken oluşan koku maddelerini tutar.

Bir koku filtresi (DKF 35-P) cihazla birlikte verilir.

Koku filtreleri, sonradan satın alınabilen aksesuar olarak temin edilebilir. Mevcut koku filtreleri:

- kullanım ömrü sona erdikten sonra değiştirilmesi gereken koku filtreleri
- yenilenebilen koku filtreleri

Ağ bağlantısı

Ocağınız entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır. Ocak ev ağınıza ya da sadece Miele davlumbazınıza bağlanabilir. Wi-Fi modülü, Miele uygulamasının mobil cihazda kullanılmasını sağlar.

Ocağınız Wi-Fi üzerinden bir kez bağlandıktan sonra, ocağın gücünü her açtığınızda bağlantı otomatik olarak yeniden kurulur.

Ocağınızın kurulum yerinde, Wi-Fi ağına sinyalini yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Ocağın Wi-Fi ağına bağlanması sonucunda, ocağın gücü kapalıyken bile enerji tüketimi artar.

Miele Uygulaması* aracılığıyla Smart Extra fonksiyonları

Miele Uygulaması aracılığıyla ağa bağlanmak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda Smart Extra fonksiyonuna erişim sunar:

- Durum bilgilerini görüntüleme
- Ek yardımcı fonksiyonları kullanma
- Yazılım güncellemeleri aracılığıyla ocağı en son Miele gelişmeleriyle güncelleme (sadece Wi-Fi ile mümkündür)

Smart Extras hakkında daha fazla bilgiyi Miele web sitesinde, Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarında bulabilirsiniz.

*Miele & Cie. KG'nin sunduğu ek dijital hizmet. Modele ve ülkeye bağlı olarak fonksiyon kapsamı farklılık gösterebilir. Miele uygulamasında Miele dijital ürünleri ve hizmetlerine yönelik Genel Şartlar ve Koşullar ile Gizlilik Politikasını onaylamanız gerekir. Miele, dijital teklifleri istediği zaman değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar.

Özel fonksiyonlar

Sabit tencere algılama

Tencereyi bir ocak bölmesi üzerine yerleştirdiğinizde, ocak bölmесinin rakam dizisi otomatik olarak etkinleştirilir.

Tencere boyutu algılama

Bir ocak bölmesi dahilinde kullanılan pişirme kabının boyutu algılanır. Verilen enerji tencere boyutuna göre ayarlanır.

PowerFlex XL pişirme alanı

PowerFlex XL pişirme alanında 2 PowerFlex ocak bölmesi birleştirilir. Bunun sayesinde büyük pişirme kapları kullanılabilir.

PowerFlex ocak bölmeleri, üzerlerine yerterince büyük bir pişirme kabı koyduğunuzda otomatik olarak PowerFlex XL pişirme alanı oluşturacak şekilde birleşirler. PowerFlex ocak bölmelerini manuel olarak da birleştirebilirsiniz.

Ocağın güç kademeleri

Pişirme kabının ısıtıldığı gücü 1. ile 9. kademe arasında ayarlayabilirsiniz.

Daha hassas bir güç kademesi ayarı yapmak isterseniz, ayarlar üzerinden ara kademeleri etkinleştirebilirsiniz.

Ocağın Booster fonksiyonu

Booster fonksiyonu, örneğin makarna suyu gibi büyük miktarlardaki malzemelerin hızlı bir şekilde ısıtılması için gücü artırır.

Stop & Go

Stop & Go fonksiyonu etkinleştirildiğinde tüm güç kademeleri 1'e düşürülür. Fonksiyon devre dışı bırakıldığında yine son ayarlanmış olan güç kademesine geçilir.

Faydalı bilgi: Taşma tehlikesi varsa, bu özel fonksiyonu kullanınız.

Hızlı kaynatma (pişirme) otomatığı

Hızlı kaynatma (pişirme) otomatığı etkin iken, otomatik olarak en yüksek güç ile ısıtılır ve ardından ayarlanan güç kademesine (devam kademesi) geri dönlür.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, 2 fonksiyon için kullanılabilir:

- Bir kısa süre ayarı için
- Bir ocak bölmесinin otomatik olarak kapatılması için

Bu fonksiyonları aynı anda kullanabilirsiniz.

Kısa süre alarmı

Ocaktan bağımsız işlemler için bir alarm kurabilirsiniz.

Kapanma otomatığı

Ocak bölmесinin otomatik olarak kapatılması için bir süre ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon tüm ocak bölmeleri için aynı anda kullanılabilir.

Çalıştırma kilidi

Çalıştırma kilidi etkinken ocak çalıştırılmaz.

Kilitleme

Kilitleme özelliği ocağın gücü açıkken etkinleştirilir. Kilitleme özelliği etkinken, ocak sadece sınırlı olarak kullanılabilir.

Recall fonksiyonu

Ocak çalışırken yanlışlıkla kapatılmışsa, bu fonksiyonla tüm ayarları geri yükleyebilirsiniz. Ocağın gücü, kapandıktan sonra 10 saniye içinde tekrar açılmalıdır.

Tanıtım

Sıcak tutma

Bu özel fonksiyon sayesinde, yemekler hazırlandıktan hemen sonra sıcak tutulabilir.

Azami sıcak tutma süresi 2 saattir.

Silme koruması

Örneğin kirleri temizlemek için ocak tuşlarını 20 saniyeliğine kilitleyebilirsiniz. ① *Açma/Kapama* tuşu kilitlenmez.

Con@ctivity

Davlumbaz, ocak bölmesi üzerinde bir pişirme kabı bulunduğunda ve ocak bölmesi için bir güç kademesi ayarlandığında otomatik olarak çalışır. Davlumbazın güç kademesi ocak bölmesinin güç kademesine bağlıdır. Davlumbazın gücü, ocak bölmelerinin gücü kapatıldıktan sonra kademeli olarak düşürülür ve sonunda tamamen kapatılır.

Con@ctivity özelliğini geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Baca bağlantılı işletim

Çekilen hava yağ filtresinde temizlenir ve binanın dışına verilir.

Yönlendirmeli baca bağlantısız işletim

Çekilen hava yağ filtresi tarafından temizlenir. Ardından hava ek olarak bir koku filtresi tarafından temizlenir. Daha sonra hava, hava kanalı üzerinden tekrar mutfığa geri verilir.

Tak ve Çalıştır işletimi

Yönlendirilmeyen hava alt dolaba gider ve açıklıklar üzerinden mutfığa geri döner. Bunun için “Kurulum” bölümünü dikkate alınır.

Davlumbazın güç kademeleri

Hafif ila güçlü buhar, koku ve ısı oluşumu için **1.–3.** güç kademesi seçilebilir.

Güç kademeleri 1 ile 9 kademe arasında değiştirilebilir.

Buhar, koku veya ısı arttıkça güç kademesini yükseltiniz.

Davlumbazın Booster fonksiyonu

Örneğin etlerin mühürlenmesi sırasında geçici olarak çok güçlü buhar, koku ve ısı oluştuğunda Booster kademesi **B** seçilebilir.

Gecikmeli kapatma

Gecikmeli kapatma sayesinde davlumbazın gücü önceden belirlenen bir sürenin ardından otomatik olarak kapatılır.

Böylece mutfaktaki hava, pişirme işleminden sonra kalan buhar ve kokulardan arındırılır. Davlumbazdaki kalıntılar ve bunlardan kaynaklanan kokular önlenir.

Çalışma saati sayacı

Davlumbaz, çalışma süresini kaydeder.

⊗ *Yağ filtresi göstergesi* yandığında, yağ filtresini temizlemeniz gerekir.

⊗ *Koku filtresi göstergesi* yandığında, koku filtresini değiştirmeniz veya yenilebilir bir filtre ise yenilemeniz gerekir.

Çalışma saati sayacı aralığını kendi pişirme alışkanlıklarınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

Koku filtresi için çalışma saati sayacı baca bağlantılı işletimde devre dışıdır.

Ayarlar

Ocağın ayarlarını kişisel gereksinimlerinizize uygun olarak değiştirebilirsiniz.

Fuar Modu

Bu özel fonksiyon, bir bayinin ocağı ısıtma olmadan tanıtmasına olanak sağlar.

Kalan ısı göstergesi

Bir ocak bölmesi çok sıcaksa, tüm ocak bölmelerinin kapatılmasının ardından kalan ısı göstergesi yanar.

Kalan ısı göstergesinin çubukları, ocak bölmeleri soğudukça birer birer sönerler. Son çubuk, ancak ocak bölmeleri tehlikesiz bir şekilde dokunmak mümkün olacak derecede soğuduğunda söner.

Emniyet kapatması

Üzeri kapalı tuşlar

Bir veya daha fazla tuşun üzeri örneğin parmak teması, taşan yemekler veya üzerine konulan eşyalar sonucu 10 saniyeden daha uzun bir süre kapalı kalırsa; ocağınız otomatik olarak kapanır. Zamanlayıcı göstergesinde kısa süreliğine $\mathcal{E}$ yanıp söner ve bir sinyal sesi duyulur. Nesneleri kaldırdığınızda ve/veya kirleri temizlediğinizde, $\mathcal{E}$ söner ve ocak tekrar kullanılabilir.

Çok uzun çalışma süresi

Ocak bölmelerinden biri normalden daha uzun bir süre boyunca ısıtılırsa, emniyet kapatması otomatik olarak tetiklenir. Bu süre seçilen güç kademesine bağlıdır. Bu süre aşıldığında, ocak bölmesi kapanır ve ocakta kalan ısı göstergesi görülür. Ocak bölmesi, gücü kapatılıp tekrar açıldığında tekrar kullanıma hazır hale gelir. Güvenlik kademesini değiştirerek emniyet kapatmasını ayarlayabilirsiniz.

Güç kademesi ¹	Azami çalışma süresi [sa:dk]		
	Güvenlik kademesi		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	00:30
7/7.	4:00	00:42	00:24
8	4:00	00:30	00:20
8.	4:00	00:30	00:18
9	1:00	00:24	00:10

¹ Yanında bir nokta işareti bulunan güç kademesi ara kademelerdir.

² Fabrika ayarı

Aşırı ısınma koruması

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle ocağın hasar görmesini önlemek için aşırı ısınma koruması özelliği aşağıdaki işlemlerden birini başlatır:

Aşırı ısınma koruması önlemleri

- Etkinleştirilmiş olan Booster iptal edilir.
- Ayarlanmış olan güç kademesi düşürülür.

Tanıtım

- Ocak bölmesinin gücü kapanır. Zamanlayıcı göstergesinde *Err* ile 044 dönüşümlü olarak yanıp söner.
- Tüm ocak bölmelerinin gücü kapanır.

Aşırı ısınma korumasının tetiklenmesinin nedenleri

Aşırı ısınma koruması, aşağıdaki durumlarda tetiklenebilir:

- Ocağın üzerinde içi boş bir pişirme kabının ısıtılması.
- Sıvı veya katı yağın yüksek bir güç kademesinde ısıtılması.
- Ocağın altına yeterince hava gelmesi.
- Sıcak bir ocak bölmesinin gücünün bir elektrik kesintisinin ardından tekrar açılması.

Model tanımı ve seri numarası

Ocağınız, model tanımı ve seri numarasını görüntüleyebilir.

Yazılım sürümü

Ocağınız, yazılım sürümünü görüntüleyebilir.

Ocağın ambalajdan çıkarılması

- Cihazla birlikte verilen belgeler arasında bulunan tip etiketini “Müşteri Hizmetleri” bölümünde öngörülmüş olan yere yapıştırınız.
- Cihazın üstünde bulunması muhtemel koruyucu folyoları ve yapışkanlı etiketleri çıkarınız.

Ocağın ilk kez temizlenmesi

- İlk kullanımdan önce ocağınızı ıslak bir bezle siliniz.
- Ocağı kurulum yapınız.

Ocağın ilk kez çalıştırılması

Metal bileşenler bir bakım maddesi ile korunmuştur. Ocak ilk kez çalıştırıldığında bundan dolayı koku ve muhtemelen duman oluşur. İndüksiyon bobinlerinin ısınması sonucunda da ilk birkaç kullanım sırasında koku oluşur. Takip eden her kullanım ile bu koku azalır ve sonunda tamamen kaybolur.

Koku ve çıkması muhtemel duman hatalı bir bağlantıya veya cihaz arızasına işaret etmez ve sağlığa zararlı değildir.

Davlumbazın ilk kez çalıştırılması

Baca bağlantılı işletim:

Koku filtresi, baca bağlantılı işletim için gerekli değildir.

- Entegre davlumbazın çalışma modunu (P:17) baca bağlantılı işletime (C:01) değiştiriniz.

Yönlendirmeli baca bağlantısız işletim veya tak-çalıştır modu:

- Koku filtresini takınız.

Ağ bağlantısı

Wi-Fi bağlantısı bir frekans aralığını başka cihazlarla (örneğin mikrodalga, uzaktan kumandalı oyuncaklar) paylaşır. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı bağlantı sorunları ortaya çıkabilir. Sunulan fonksiyonların kesintisiz bir şekilde kullanılabilirliği bu sebeple sağlanamayabilir.

Uygulama aracılığıyla bir ağa bağlanma

- Bir ev Wi-Fi ağı mevcut olmalıdır.
- Ocağınızın kurulum yerinde Wi-Fi ağına sinyali yeterince güçlü olmalıdır.
- Ocak ile Miele davlumbaz arasında doğrudan Wi-Fi bağlantısı olmamalıdır.



- QR kodu okutunuz.

Miele uygulamasını kurduysanız ve bir kullanıcı hesabına sahipseniz, doğrudan ağ bağlantısına yönlendirilirsiniz.

Miele uygulamasını henüz kurmadıysanız, Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazasına yönlendirilirsiniz.

- Miele uygulamasını kurunuz ve bir kullanıcı hesabı oluşturunuz.
- QR kodu tekrar okutunuz.

Miele uygulaması, sizi kurulum boyunca yönlendirir.

İlk alıřtırma

WPS aracılıęıyla bir aę baęlantısının oluřturulması

- Bir ev Wi-Fi aęı mevcut olmalıdır.
- Ocaęınızın kurulum yerinde Wi-Fi aęınızın sinyali yeterince gl olmalıdır
- Ocak ile Miele davlumbaz arasında doęrudan Wi-Fi baęlantısı olmamalıdır (Con@ctivity).
- WPS (WiFi Protected Setup) uyumlu bir ynlendiriciniz olmalıdır.

- Herhangi bir ocak blmesinin gstergesine dokununuz.
- 0 ve 6 tuřlarına 6 saniye boyunca aynı anda dokununuz.

Zamanlayıcı gstergesinde saniyeler geri sayılır. Sre sona erdikten sonra zamanlayıcı gstergesinde baęlantı denemesi sırasında sıralı ve dnřml olarak yanıp snen ıřıklar grnr (azami 120 saniye).

WPS oturumu bu 120 saniye iinde aılabilir.

- Wi-Fi ynlendiricinizde WPS fonksiyonunu etkinleřtirez.

Baęlantı bařarılı olursa, zamanlayıcı gstergesinde **Ł:D2** kodu grntlenir. Baęlantı bařarılı olmadıysa, zamanlayıcı gstergesinde **Ł:D1** kodu grntlenir. Muhtemelen ynlendiricinizde WPS zellięini yeterince hızlı etkinleřtirememiřsinizdir. Yukarıda belirtilen adımları tekrar uygulayınız.

- Miele uygulamasını kurunuz.
- Uygulama tarafından gsterilen kullanıcı talimatlarını uygulayınız.

Tm Miele uygulaması fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Faydalı bilgi: Wi-Fi ynlendiriciniz baęlantı yntemi olarak WPS zellięine sahip deęilse, Miele uygulaması zerinden baęlanınız.

İřlemin iptal edilmesi

- Herhangi bir tuřa dokununuz.

Ayarların sıfırlanması

Ocaęı bertaraf ederken, satarken ya da ikinci el bir ocaęı iřletime alırken ayarları sıfırlayınız. Tm kiřisel verileri kaldırdıęınızdan ve eski sahibinin ocaęa eriřmesinin mmkn olmadıęından sadece bu řekilde emin olabilirsiniz.

Ynlendiricinin deęiřtirilmesi durumunda sıfırlamaya gerek yoktur.

- Ocaęın gcn aınız.
- Herhangi bir ocak blmesinin gstergesine dokununuz.
- 0 ve 9 tuřlarına 6 saniye boyunca aynı anda dokununuz.

Zamanlayıcı gstergesinde saniyeler geri sayılır.

Sre sona erdikten sonra, zamanlayıcı gstergesinde 10 saniye boyunca **Ł:D0** kodu grntlenir.

Kullanıma ilişkin güvenlik talimatları

⚠ Aşırı ısınan yemek nedeniyle yangın tehlikesi.

Gözetimsiz bırakılan yemekler aşırı ısınarak alev alabilir.

Ocağı çalışırken gözetimsiz bırakmayınız!

⚠ Sıcak ocak bölmeleri dolayısıyla yanık tehlikesi.

Pişirme işlemi sona erdikten sonra ocak bölmeleri halen daha sıcak olur.

Kalan ısı göstergeleri yandığı müddetçe ocak bölmelerine dokunmayınız.

⚠ Sıcak nesneler nedeniyle yanık tehlikesi.

Ocağın gücü açıkken, yanlışlıkla açıldığında veya ocak halen daha sıcaksa üzerine konulan metal nesnelerin ısınma tehlikesi söz konusudur.

Ocağı üzerine eşya koymak için kullanmayınız.

Kullanım sonrasında ocağın gücünü ① tuşu ile kapatınız.

⚠ Tuşlar ve göstergeler üzerindeki sıcak pişirme kapları, altında bulunan elektronik devrelere zarar verebilir.

Tuşlar tepki vermez.

İstenmeyen anahtarlama işlemleri gerçekleşir.

Ocak otomatik olarak kapanır.

Sıcak pişirme kaplarını tuş ve göstergelerin üzerine koymayınız.

Ocağın gücünün açılması

■ ① *Açma/Kapama* tuşuna dokununuz.

Diğer tuşlar yanar.

Başka bir giriş yapılmazsa, ocağın gücü güvenlik sebebiyle birkaç saniye sonra tekrar kapatılır.

Ocağın/ocak bölmesinin gücünün kapatılması

Ocağın gücünün kapatılması

■ Ocağı ve tüm ocak bölmelerini kapatmak için, ① *Açma/Kapama* tuşuna dokununuz.

Ocak bölmesinin gücünün kapatılması

■ Bir ocak bölmesinin gücünü kapatmak için karşılık gelen ocak bölmesi göstergesine dokununuz.

Ocak bölmesi göstergesi parlak bir şekilde yanar. Diğer ocak bölmesi göstergeleri kısık bir şekilde yanar.

■ Rakam dizisinde 0 üzerine dokununuz.

Kullanım

Ocağın güç kademeleri

Güç kademesinin ayarlanması

Fabrika ayarı olarak sabit tencere tanıma özelliği etkindir. Ocağın gücü açıldığında ve bir ocak bölmesi üzerine bir tencere koyduğunuzda, ocak bölmesi göstergesi yanıp sönmeye başlar.

- Pişirme kabını istediğiniz ocak bölmesi üzerine koyunuz.
- İlgili rakam dizisinde, istediğiniz güç kademesine karşılık gelen tuşa dokununuz.

Güç kademesinin ayarlanması – Ara kademeler

Ara kademeler etkinleştirilmiş olmalıdır.

- Rakam dizisinde tuşların arasına dokununuz.

Ocak bölmesi göstergesinde, güç kademesinin arkasında bir nokta görünür.

Ara kademededen önceki tuşlar parlak şekilde yanar. Diğer tuşlar kısık bir şekilde yanar.

Örnek:

Güç kademesini 7 olarak ayarladığınızda, ocak bölmesi göstergesinde 7. gösterilir..

Rakam dizisindeki 7 rakamı parlak bir şekilde yanar. Diğer tuşlar kısık bir şekilde yanar.

Güç kademesinin değiştirilmesi

- Karşılık gelen ocak bölmesi göstergesine dokununuz.

Ocak bölmesi göstergesi parlak bir şekilde yanar. Diğer tuşlar kısık bir şekilde yanar.

- İlgili rakam dizisinde, istediğiniz güç kademesine karşılık gelen tuşa dokununuz.

PowerFlex ocak bölmelerinin manuel olarak birleştirilmesi/ayrılması

En az bir PowerFlex ocak bölmesi seçilmiş olmalıdır.

- PowerFlex ocak bölmelerini manuel olarak birleştirmek veya ayırmak istediğinizde,  PowerFlex XL üzerine dokununuz.

Booster

Booster fonksiyonunun etkinleştirilmesi

Booster etkinleştirildiğinde, bağlı ocak bölmesinin ayarları değişebilir.

Booster fonksiyonunu şunlarda kullanabilirsiniz:

- Her iki taraftaki herhangi bir ocak bölümünde
veya
- Bir taraftaki iki ocak bölümünde
veya
- Bir PowerFlex XL pişirme alanında

Booster fonksiyonu maksimum 15 dakika süreyle etkin kalır.

TwinBooster Kademe 1

- Pişirme kabını istediğiniz ocak bölmesi üzerine koyunuz.
- Gerekliyse bir güç kademesi ayarlayınız.
- B *Booster* tuşuna dokununuz.

Ocak bölmesi göstergesinde , görünür.

TwinBooster Kademe 2

- Pişirme kabını istediğiniz ocak bölmesi üzerine koyunuz.
 - Gerekliyse bir güç kademesi ayarlayınız.
 - B *Booster* tuşuna 2 kez dokununuz.
- Ocak bölmesi göstergesinde „ görünür.

Booster fonksiyonunun devre dışı bırakılması

- B *Booster* tuşuna dokununuz.

veya

- Başka bir güç kademesi ayarlayınız.

Booster fonksiyonunu devre dışı bıraktığınızda veya Booster süresinin sonunda ve

- Booster etkinleştirilmeden önce herhangi bir güç kademesi ayarlanmamışsa, otomatik olarak 9. güç kademesine geri dönülür.
- Booster etkinleştirilmeden önce bir güç kademesi ayarlanmışsa, önceden seçilmiş olan güç kademesine geri dönülür.

Stop & Go

Stop & Go fonksiyonunun etkinleştirilmesi

Tüm zamanlayıcı fonksiyonları, Booster süreleri ve hızlı kaynatma süreleri ilerlemeye devam eder. Zamanlayıcı ayarları değiştirilemez. Bu durumda ocağın sadece kapatılması mümkün olur.

Bu özel fonksiyon 1 saat içinde devre dışı bırakılmazsa, ocağın gücü otomatik olarak kapatılır.

-  *Menü* tuşuna dokununuz.
- **II ▶** *Stop&Go* tuşuna dokununuz.

Stop & Go fonksiyonunun devre dışı bırakılması

- **II ▶** *Stop&Go* tuşuna dokununuz.

Hızlı kaynatma (pişirme) otomatığı

Hızlı kaynatma süresi, ayarlanan pişirmeye devam etme kademesine bağlıdır:

Pişirmeye devam etme kademesi ¹	Hızlı kaynatma süresi [dk:sn]
1	yakl. 00:15
1.	yakl. 00:15
2	yakl. 00:15
2.	yakl. 00:15
3	yakl. 00:25
3.	yakl. 00:25
4	yakl. 00:50
4.	yakl. 00:50
5	yakl. 2:00
5.	yakl. 5:50
6	yakl. 5:50
6.	yakl. 2:50
7	yakl. 2:50
7.	yakl. 2:50
8	yakl. 2:50
8.	yakl. 2:50
9	—

¹ Yanında bir nokta işareti bulunan güç kademesleri ara kademelerdir.

Kullanım

Hızlı kaynatma (pişirme) otomatiğinin etkinleştirilmesi

Kaynatma süresi boyunca zamanlayıcı fonksiyonları ayarlanamaz.

- İstedığınız ocak bölmesi göstergesine dokununuz.
- İsteddiğiniz pişirmeye devam kademesinin tuşuna bir sinyal duyuncaya ve ocak bölmesi göstergesinde *H* görün-tülenene kadar basınız.

Hızlı kaynatma (güç kademesi 9) sırasında, güç kademesi *H* ile dönüşümlü olarak yanıp söner.

Hızlı kaynatma (pişirme) otomatiğinin iptal edilmesi

- İsteddiğiniz ocak bölmesi göstergesine dokununuz.
- Ayarlanan pişirmeye devam kademesinin tuşuna *H* sönünceye kadar dokununuz.

veya

- Başka bir güç kademesi ayarlayınız.

Zamanlayıcı

Süre ayarı

1 dakika (0:01) ila 9 saat 59 dakika (9:59) arası bir süre ayarlayabilirsiniz.

Süre, 59 dakikaya kadar dakika olarak (00:59) ve 60 dakikadan itibaren de saat ve dakika olarak girilir.

Süre rakam dizisi kullanılarak girilir ve + *Giriş* aracılığıyla ayarlanabilir.

- Süre değerini sırasıyla saat, dakika onlar hanesi ve dakika birler hanesi şeklinde ayarlayınız.

Örnek:

59 dakika = 00:59,
Giriş sıralaması: 5–9
80 dakika = 1:20,
Giriş sıralaması: 1–2–0

İlk rakam girildikten sonra zamanlayıcı göstergesi sürekli olarak yanar, ikinci rakam girildikten sonra birinci rakam sola kayar, üçüncü rakam girildikten sonra birinci ve ikinci rakamlar sola kayar.

Kısa süre sayacı ayarı

-  *Menü* tuşuna dokununuz.
-  *Kısa süre alarmı* tuşuna dokununuz. Zamanlayıcı göstergesi yanıp söner.
- İsteddiğiniz süreyi ayarlayınız.

 *Kısa süre alarmı* üzerine dokunur veya 10 saniye beklerseniz, zamanlayıcı işlemeye başlar.

Kısa süre sayacının değiştirilmesi

-  *Kısa süre alarmı* tuşuna dokununuz. Zamanlayıcı göstergesi yanıp söner.
- İsteddiğiniz süreyi ayarlayınız.

 *Kısa süre alarmı* üzerine dokunur veya 10 saniye beklerseniz, zamanlayıcı işlemeye başlar.

Kısa süre sayacının silinmesi

-  *Kısa süre alarmı* tuşuna dokununuz.
- Rakam dizisinde 0 üzerine dokununuz.

Kapatma süresi ayarı

Maksimum çalışma süresi dolduğunda, ocak bölmesi kapatılır. Bu durum, ayarlanmış olan kapatma süresinden bağımsızdır.

İstediğiniz ocak bölmesinde bir güç kademesi ayarlanmış olmalıdır.

- İlgili ocak bölmesi göstergesinin yanındaki $\odot$ *Kapanma otomatığı* üzerine dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesi yanıp söner.

- İstediğiniz süreyi ayarlayınız.

$\odot$ *Kapanma otomatığı* üzerine dokunur veya 10 saniye beklerseniz, zamanlayıcı işlemeye başlar.

Pişirme işleminin kapatma süresi işlemeye başlar ve ocak bölmesinin $\odot$ *Kapanma otomatığı* sembolü kesintisiz bir şekilde yanar.

Bir pişirme işleminin kapatma süresinin değiştirilmesi

- İstediğiniz ocak bölmesi göstergesine dokununuz.
- İlgili ocak bölmesi göstergesinin yanındaki $\odot$ *Kapanma otomatığı* üzerine dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesi yanıp söner.

- İstediğiniz süreyi ayarlayınız.

$\odot$ *Kapanma otomatığı* üzerine dokunur veya 10 saniye beklerseniz, zamanlayıcı işlemeye başlar.

Pişirme işleminin kapatma süresi işlemeye başlar ve ocak bölmesinin $\odot$ *Kapanma otomatığı* sembolü kesintisiz bir şekilde yanar.

Bir pişirme işleminin kapatma süresinin silinmesi

- İstediğiniz ocak bölmesi göstergesine dokununuz.
- İstediğiniz ocak bölmesinin $\odot$ *Kapanma otomatığı* tuşuna, zamanlayıcı göstergesinde 0:00 görünene kadar dokununuz.

veya

- İlgili ocak bölmesi göstergesinin yanındaki $\odot$ *Kapanma otomatığı* üzerine dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesi yanıp söner.

- Rakam dizisinde 0 üzerine dokununuz.

Başka pişirme işlemleri için bir kapatma süresi ayarlama

- Başka bir pişirme işleminin kapatma süresini ayarlamak için "Kullanım" bölümündeki "Bir pişirme işleminin kapatma süresinin ayarlanması" kısmında açıklandığı şekilde hareket ediniz.

Başka pişirme işlemleri için bir kapatma süre ayarlanmışsa, seçilen ocak bölmesinin kalan süresi görüntülenir. İlgili ocak bölmesi göstergesinin yanındaki $\odot$ *Kapanma otomatığı* sembolü parlak bir şekilde yanar. Diğer tuşlar kısık bir şekilde yanar.

Bir pişirme işleminin kapatma süresinin görüntülenmesi

- Arka planda işleyen kalan süreyi görüntülemek için, istediğiniz ocak bölmesinin $\odot$ *Kapanma otomatığı* göstergesine dokununuz.

İstenilen ocak bölmesi için kalan süre en yakın değere **yuvarlanmış** olarak gösterilir.

Zamanlayıcı fonksiyonlarının aynı anda kullanımı

Her iki fonksiyonu aynı anda kullandığınızda, daima son seçilen fonksiyonun süresi gösterilir.

- Arka planda işlemekte olan kalan süreleri görüntülemek için $\triangle$ *Kısa süre alarmı* veya ilgili ocak bölmesi göstergesine dokununuz.

Kullanım

Çalıştırma kilidi

Çalıştırma kilidinin etkinleştirilmesi

Tüm tuşlar kilitlenir. Ayarlanmış olan kısa süre sayacı işlemeye devam eder.

- ① *Açma/Kapama* tuşu üzerine 6 saniye boyunca dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde saniyeler geri sayılır. Süre sona erdikten sonra zamanlayıcı göstergesinde *LDC* görüntülenir. Çalıştırma kilidi etkinleştirilmiştir.

Çalıştırma kilidi etkinken izin verilmeyen bir tuşa dokunulursa, zamanlayıcı göstergesinde birkaç saniye boyunca *LDC* görüntülenir ve bir sinyal duyulur.

Ayarlar, çalıştırma kilidi ocağın gücü kapatıldıktan 5 dakika sonra otomatik olarak etkinleştirilecek şekilde değiştirilebilir.

Çalıştırma kilidinin devre dışı bırakılması

- ① *Açma/Kapama* tuşu üzerine 6 saniye boyunca dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde kısa bir süreliğine *LDC* görüntülenir, ardından saniyeler geri sayılır. Süre sona erdiğinde çalıştırma kilidi devre dışı bırakılır.

Kilitleme

Kilitleme özelliğinin etkinleştirilmesi

Kilitleme özelliği etkinleştirildiğinde:

- Ocak bölmelerinin, ocağın veya davlumbazın sadece gücü kapatılabilir
- Ayarlanmış olan kısa süre sayacı değiştirilebilir
-  *Menü* etkinleştirilebilir

-  *Menü* tuşuna dokununuz.

- II ► *Stop&Go* ve  *Kısa süre alarmı* üzerine 6 saniye boyunca aynı anda dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde saniyeler geri sayılır. Süre sona erdikten sonra zamanlayıcı göstergesinde *LDC* görüntülenir. Kilitleme özelliği etkindir.

Kilitleme etkinken izin verilmeyen bir tuşa dokunulursa, zamanlayıcı göstergesinde birkaç saniye boyunca *LDC* görüntülenir ve bir sinyal duyulur.

Kilitleme özelliğinin devre dışı bırakılması

- II ► *Stop&Go* ve  *Kısa süre alarmı* üzerine 6 saniye boyunca aynı anda dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde kısa bir süreliğine *LDC* görüntülenir, ardından saniyeler geri sayılır. Süre sona erdiğinde kilitleme özelliği devre dışı kalır.

Recall fonksiyonunun etkinleştirilmesi

- Ocağın gücünü tekrar açınız.

- Açtıktan hemen sonra yanıp sönen sensörlü ocak bölmesi göstergelerinden birine dokununuz.

Tüm ayarlar tekrar oluşturulur.

Sıcak tutma fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Sıcak tutma fonksiyonu, soğuyan yiyecekleri yeniden ısıtmak için kullanılamaz.

- İstedığınız ocak bölmesi göstergesine dokununuz.

Ocak bölmesi göstergesi parlak bir şekilde yanar. Diğer tuşlar kısık bir şekilde yanar.

-  *Sıcak tutma* tuşuna dokununuz.

İlgili ocak bölmesi göstergesinde *h* görüntülenir.

Sıcak tutma tavsiyeleri

- Yemekleri sadece pişirme kabı (tencere/tava) içinde sıcak tutunuz. Pişirme kabının üzerini bir kapak ile kapatınız.
- Katı veya yoğun kıvamlı yemekleri (patates püresi, tencere yemekleri) ara sıra karıştırınız.
- Besin değeri kaybı yiyeceklerin hazırlanması sırasında başlar ve sıcak tutma işlemi sırasında devam eder. Yiyecekler ne kadar uzun süre sıcak tutulursa, besin değeri kaybı da o kadar yüksek olur. Sıcak tutma süresini mümkün olduğunca kısa tutunuz.

Silme koruması

Silme korumasının etkinleştirilmesi

-  *Menü* tuşuna dokununuz.
-  *Silme koruması* tuşuna dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde süre geri sayılır.

Silme korumasının devre dışı bırakılması

-  *Silme koruması* zamanlayıcı göstergesi sönene kadar dokununuz.

Davlumbaz

Davlumbaz güç kademesinin manuel olarak ayarlanması

Davlumbazın gücü manuel işletimde kapatılmazsa, davlumbazın gücü son kullanımdan 12 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Davlumbaz 1. güç kademesi ile çalışmaya başladıysa, güç otomatik olarak 20 saniye süreliğine 2. kademeye yükseltilir.

Güç kademesinin yükseltilmesi, baca bağlantılı işletimde klappenin açılmasını sağlamak için gereklidir. Davlumbazı baca bağlantısız işletimde kullanıyorsanız, bu otomatik işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.

- Davlumbaz göstergesine dokununuz.
- Bir güç kademesi ayarlamak için ilgili tuşa dokununuz.

Davlumbazın gücünün manuel olarak kapatılması

- Davlumbaz göstergesine dokununuz.
- Rakam dizisinde **0** üzerine dokununuz.

Booster fonksiyonunun etkinleştirilmesi

Booster fonksiyonu maksimum 10 dakika süreyle etkin kalır.

- Davlumbaz göstergesine dokununuz.
- **B** *Booster* tuşuna dokununuz.

Kullanım

Booster fonksiyonunun devre dışı bırakılması

- Davlumbaz göstergesine dokununuz.
- Başka bir güç kademesi ayarlayınız.

Con@ctivity özelliğinin geçici olarak devre dışı bırakılması

Con@ctivity özelliğini kalıcı olarak devre dışı bırakmak isterseniz, Con@ctivity ile ilgili programlamayı değiştiriniz. Con@ctivity özelliği kalıcı olarak devre dışı bırakıldığında, $\mathcal{A}$ Con@ctivity artık gösterilmez.

- Con@ctivity özelliğini devre dışı bırakmak için farklı olanaklarınız mevcuttur:
 - $\mathcal{A}$ Con@ctivity tuşuna dokununuz
 - Rakam dizisinde 0 üzerine dokununuz
 - Başka bir güç kademesi seçiniz
- İstedığınız güç kademesini ayarlayınız.

Ocağı kapatıp tekrar açtığınızda, programlamaya bağlı olarak Con@ctivity yeniden etkinleştirilir.

Gecikmeli kapatma

Baca bağlantısız işletim ayarlandıysa, davlumbaz 1. kademede çalışmaya devam eder.

Gecikmeli kapatma, en son etkinleştirilmiş olan güç kademesine bağlı olarak 2 ile 30 dakika arası sürer.

Gecikmeli kapatma fonksiyonunu zamanından önce iptal etmeyiniz. Gecikmeli kapatma, özellikle Tak ve Çalıştır işletiminde alt dolabın kurutulmasını sağlar.

Con@ctivity olmayan baca bağlantılı işletimde gecikmeli kapatma fonksiyonu manuel olarak etkinleştiriniz.

Gecikmeli kapatma fonksiyonunun etkinleştirilmesi

- Yemek pişirme işleminden sonra, davlumbazın gücü açıkken şu tuşlardan birine dokununuz:

- $\mathcal{5}$: Davlumbazın gücü, 5 dakika sonra kapatılır.
- $\mathcal{15}$: Davlumbazın gücü, 15 dakika sonra kapatılır.

$\mathcal{5}$ 5 dakikalık gecikmeli kapatma veya $\mathcal{15}$ 15 dakikalık gecikmeli kapatma parlak bir şekilde yanar. Diğer tuşlar kısık bir şekilde yanar.

Gecikmeli kapatma fonksiyonunun devre dışı bırakılması

Ocağın gücünü ① Açma/Kapama tuşu ile kapatırsanız, gecikmeli kapatma fonksiyonu ilgili süre sona erinceye kadar etkin kalır.

- Rakam dizisinde 0 üzerine dokununuz.

Fuar modunu etkinleştirme/ devre dışı bırakma

Ocak üzerinde bir pişirme kabı bulunurken:

- Ocağın gücünü açınız.
- Rakam dizisinde 0 ve 2 rakamlarına aynı anda 6 saniye boyunca dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde birkaç saniye boyunca şunlar yanıp söner:

- Dönüşümlü olarak dE ve On (fuar modu etkinleştirildi)
veya
- Dönüşümlü olarak dE ve OFF (fuar modu devre dışı)

Ocağın güç kademelerinin ayar aralıkları

Ocak, varsayılan fabrika ayarı olarak ara kademelerle birlikte 9 güç kademesi ile programlanmıştır. Güç kademelerini tam sayı olarak ayarlamak istiyorsanız, ayarlar üzerinden ara kademeleri devre dışı bırakabilirsiniz.

		Ayar aralığı ²	
	Tavsiye edilen pişirme kabı ¹	Fabrika ayarı 9 kademe Ara kademeler ile	Tam sayı olarak 9 kademe Ara kademeler yok
Tereyağı eritme	Tencere	1–1.	1–2
Çikolata eritme			
Jelatin çözme		2–3.	2–4
Kolayca bozulabilecek yemekleri sıcak tutma			
Az miktarda sıvı ısıtma			
Pilav demleme			
Blok halinde donmuş sebzeleri çözündürme		3.–5.	4–6
Muhallebi pişirme			
Sıvı veya yarı katı yemeklerin ısıtılması			
Meyveleri buharda pişirme			
Patates pişirme			
Yağ eritme	Tava		
Altını yakmadan krep, omlet, sahanda yumurta vb. pişirme	Sandviç tabanlı ve yapışmayı önleyen kaplamalı tava	5–6.	5–6
Balığın buharda pişirilmesi	Tencere	4.–6.	5–7
Sebzelerin buharda pişirilmesi			
Hamur işleri ve bakliyat pişirme			
Sos ve kremlerin koyulaştırılması, örneğin Hollandaise sosu			
Dondurulmuş gıdaların çözülmesi ve ısıtılması	Üreticinin talimatlarına bakınız		
Nazik kızartma (örneğin bütün balık)	Sandviç tabanlı ve yapışmayı önleyen kaplamalı tava	6–6.	6
Nazik kızartma (örn. köfte, tavuk göğsü)	Tava	6–7	6–7
Kızartma (örn. balık fileto, Şnitzel, sahanda yumurta)			
Mühürleme/sıcak kızartma (örneğin biftek, et parçaları, kızarmış patates, patates köftesi)		7–8.	7–8
Derin yağda kızartma, örneğin patates	Yüksek kenarlı tencere	8.–9	9
Büyük miktarda et mühürleme	Yüksek kenarlı tencere veya kızartma kabı		

Ocağın güç kademelerinin ayar aralıkları

	Tavsiye edilen pişirme kabı ¹	Ayar aralığı ²	
		Fabrika ayarı 9 kademe Ara kademe- ler ile	Tam sayı ola- rak 9 kademe Ara kademe- ler yok
Su kaynatma	Tencere	Booster	Booster

¹ Mümkün olduğunca sadece üstü kapalı tencere ve tavalarda yemek pişiriniz. Bu şekilde ısının gereksiz yere yayılması önlenir.

² Bu veriler referans değerlerdir. İndüksiyon bobininin gücü tencere tabanının büyüklüğüne ve malzemesine bağlı olarak farklılık gösterir. Bu sebeple, pişirme kabınız için gerekli güç kademesinin bir miktar farklı olması mümkündür. Pişirme kaplarınız için en uygun ayarı kullanım sırasında belirleyiniz. Kullanım özelliklerini bilmediğiniz yeni pişirme kapları kullanırken, belirtilen güç kademesinden bir düşük güç kademesini ayarlayınız.

Test Enstitüsü için Veriler

EN 60350-2 uyarınca test yemekleri

Varsayılan fabrika ayarı olarak ara kademe içermeyen 9 güç kademesi programlanmıştır.

Standart uyarınca testler için ara kademeler içeren 9 güç kademesi ayarlayınız (Bkz. “Ayarların değiştirilmesi” bölümü).

Test yemeği	Ø Pişirme kabı tabanı (mm)	Kapak	Ayar aralığı	
			Ön ısıtma	Pişirme
Sıvı yağ ısıtma	150	Hayır	—	1–2
Krep	180 (Sandviç taban)	Hayır	9	5.–7.
Dondurulmuş patates kızartma	Standart uyarınca	Hayır	9	9

Ocağınız

İndüksiyonlu ocakların çalışma şekli

İndüksiyonlu bir ocak bölmesinin altında bir indüksiyon bobini bulunur. Bu bobin, doğrudan kap tabanına etki ederek ısıtan bir manyetik alan oluşturur. Ocak bölmesi sadece kap tabanından yayılan ısı sonucunu dolaylı olarak ısıtır.

İndüksiyon sadece mıknatıslanabilir bir tabanı olan pişirme kaplarında çalışır. Ocak, üzerine konulan pişirme kabının büyüklüğünü otomatik olarak dikkate alır.

Sesler

İndüksiyonlu ocak bölmelerinin çalışması sırasında, taban malzemesine ve özelliğine bağlı olarak pişirme kabında şu sesler oluşabilir:

Yüksek güç kademesinde vızıltı sesi. Bu ses, güç kademesi düşürüldüğünde hafifler veya yok olur.

Tabanı farklı malzemelerden oluşan pişirme kaplarında (örneğin sandviç taban) çatırdama sesleri,

Birbirine bağlı ocaklar aynı anda çalışıyorsa ve üzerlerinde tabanı farklı malzemelerden oluşan pişirme kapları (örn. sandviç taban) varsa, ısıklık sesi,

Özellikle düşük güç kademelerinde elektronik anahtarlama işlemlerinde klik sesi,

Soğutma fanı devreye girdiğinde uğultu sesi. Soğutma fanı ocak yoğun olarak kullanıldığında cihaz elektroniğini korumak üzere devreye girer. Soğutma fanı, ocağın gücü kapatıldıktan sonra da çalışmaya devam edebilir.

Pişirme kapları

Uygun pişirme kapları

- Mıknatıslanabilir tabanlı paslanmaz çelik kaplar
- Emaye paslanmaz çelik kaplar
- Dökme demir

Kap tabanının özellikleri pişirme sonucunun eşitliğini (örneğin krepin kızarmasını) etkileyebilir. Kabin tabanı ısıyı eşit olarak dağıtmalıdır. Çok katmanlı malzemedен oluşan tabana (sandviç veya kapsül taban) sahip bir pişirme kabı çok uygundur.

Uygun olmayan pişirme kapları

- Mıknatıslanmayan tabanlı paslanmaz çelik kaplar,
- Alüminyum veya bakır kaplar,
- Cam, seramik veya toprak kaplar

Pişirme kabının kontrolü


Herhangi bir tencere veya tavanın indüksiyona uygun olup olmadığından emin değilseniz, kabin tabanına bir mıknatıs tutunuz. Mıknatıs yapışıyorsa, pişirme kabı genel olarak uygundur.

Pişirme kapları ile ilgili tavsiyeler

- Pişirme kabını ilgili ocak bölmesinin/pişirme alanının mümkün olduğu kadar ortasına konumlandırınız.
- Ocak bölmesinin en iyi şekilde kullanabilmesi için uygun taban çapına sahip bir pişirme kabı seçiniz. Tencere çok küçükse, algılanmaz.
- Sadece tabanı pürüzsüz tencere ve tavalar kullanınız. Pütürlü tencere ve tava tabanları cam seramik paneli çizerek.

Yararlı bilgiler

- Birleştirilmiş ocak bölmelerinde, pişirme alanının büyük bir bölümünü kapsayacak bir pişirme kabının (örneğin bir kızartma kabı) kullanılmasını tavsiye ederiz.
- Pişirme kabının yerini pişirme kabını kaldırarak değiştiriniz. Bu şekilde sürünme ve çekilme sonucu çizikler oluşmasının önüne geçersiniz. Pişirme kabının ileri geri kaydırılması sonucunda oluşan çizikler, ocağın fonksiyonunu olumsuz etkilemez. Bu tür çizikler normal kullanım izleri olup şikayete dayanak teşkil etmez.
- Tencere ve tava satın alırken, genellikle azami veya üst çaplarının belirtildiğini dikkate alınız. Ancak önemli olan (genellikle daha küçük olan) taban çapıdır.



- Mümkün olduğunca düz kenarlı tavalar kullanmayı tercih ediniz. Eğik kenarlı tavalarda indüksiyon, tavanın kenar bölgesinde de etkili olur. Bunun sonucunda tava kenarı renk değiştirebilir veya kaplaması pul pul dökülebilir.

Davlumbazınız


Davlumbazın çalışma şekli

Seçilen çalışma şekline bağlı olarak, hava çekildikten sonra havanın yönlendirileceği yer farklılık gösterir:

Havanın yönlendirileceği yer	Yağ filtresi	Kanal	Koku filtresi	Bina dışına	Mutfaka geri
Baca bağlantılı işletim	x	x	-	x	-
Yönlendirmeli baca bağlantısız işletim	x	x	x	-	x
Tak ve Çalıştır işletimi	x	-	x	-	x



Hava tahliyesi önerileri

Faydalı bilgi: Hafif ila güçlü buharlar ve kokular için **1.** ile **3.** arası bir kademeyi (dav-lumbazın değiştirilmiş güç kademesi ayarında 9), çok güçlü buhar ve koku oluşu-munda, örneğin et mühürleme sırasında, Booster **B** kademesini seçiniz.

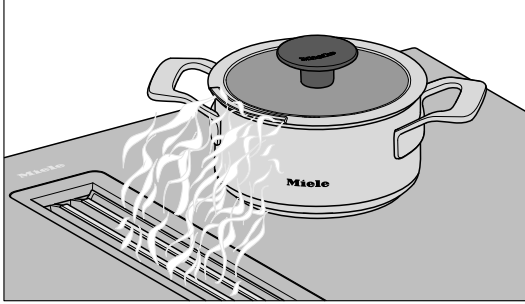

Faydalı bilgi: Buharlar için optimize edilmiş bir çıkışa sahip pişirme kaplarını "Tanı-tım" bölümündeki "Sonradan satın alınabilen aksesuarlar" kısmında bulabilirsiniz.

Yararlı bilgiler

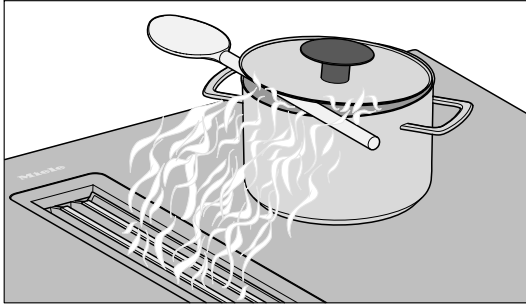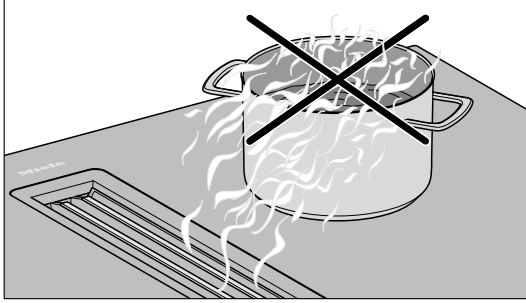

Faydalı bilgi: Buhar çıkışı için optimize edilmiş bir pişirme kabı yoksa, 15 cm'den yüksek tencerelerde etkili hava tahliyesi için kapak ile tencere arasına bir tahta kaşık yerleştirebilirsiniz.

Ayarların görüntülenmesi

Ocağın gücü kapalıdır.

- ① *Açma/Kapama* ve  *Sıcak tutma* tuşlarına + *Giriş* yanana ve zaman göstergesinde *PC* görüntülenene dek aynı anda dokununuz.

Bir kaç saniye sonra zamanlayıcı göstergesinde dönüşümlü olarak *P:01* (Program 01) ve *C:01* (Kod) yanıp sönmeye başlar.

Parametre ayarı

İki basamaklı parametre numaralarında önce onlar basamağı ayarlanmalıdır.

- Bir parametre (örn. *P:01*) görüntülenirken, + *Giriş* tuşuna, zamanlayıcı göstergesinde istenen parametre numarası görünene kadar arka arkaya dokununuz veya rakam dizisindeki ilgili rakama dokununuz.

Kod ayarı

- Bir kod (örn. *C:00*) görüntülenirken, + *Giriş* tuşuna, zamanlayıcı göstergesinde istenen kod numarası görünene kadar arka arkaya dokununuz veya rakam dizisindeki ilgili rakama dokununuz.

Ayarların kaydedilmesi

- Bir parametre (örn. *P:01*) görüntülenirken, ① *Açma/Kapama* tuşuna, göstergeler sönünceye kadar dokununuz.

Ayarların kaydedilmemesi

- Bir kod (örneğin *C:01*) görüntülenirken, göstergeler sönünceye kadar ① *Açma/Kapama* üzerine dokununuz.

Ayarların değiştirilmesi

Parametre ¹		Kod	Ayarlar ²
P:01	Fuar modu	C:00	Fuar modu kapalı
		C:01	Fuar modu açık ³
P:02	Güç yönetimi ⁴	C:00	Kapalı
		C:01	3.680 W
		C:02	3.000 W
		C:03	2.000 W
		C:04	1.000 W
P:03	Fabrika ayarı	C:00	Fabrika ayarları geri yüklenmez
		C:01	Fabrika ayarları geri yüklenir ⁵
P:04	Ocağın güç kademelerinin ayar aralığı	C:00	9 güç kademesi Ara kademe + Booster yok
		C:01	9 güç kademesi Ara kademe + Booster var ⁶
P:06	Bir tuşa dokunulduğunda tuş sesi	C:00	Kapalı ⁷
		C:01	Düşük
		C:02	Orta
		C:03	Yüksek
P:07	Zamanlayıcı uyarı sesi	C:00	Kapalı
		C:01	Düşük
		C:02	Orta
		C:03	Yüksek
		C:04	En yüksek

Ayarların değiştirilmesi

Parametre ¹		Kod	Ayarlar ²
P:08	Çalıştırma kilidi	C:00	Çalıştırma kilidini sadece manuel etkinleştirme
		C:01	Çalıştırma kilidini otomatik etkinleştirme
P:09	Maksimum çalışma süresi	C:00	Güvenlik kademesi 0
		C:01	Güvenlik kademesi 1
		C:02	Güvenlik kademesi 2
P:10	Wi-Fi oturumu açma	C:00	etkin değil/devre dışı
		C:01	yapılandırma olmadan etkin
		C:02	etkin ve yapılandırılmış (seçilemez, bağlantının başarılı olup olmadığını gösterir)
		C:03	WPS butonu ile bağlantı mümkün
		C:04	Wi-Fi, varsayılan ayarlara (C:00) sıfırlanır
		C:05	Miele uygulaması olmaksızın ocak ve harici davlumbaz arasında doğrudan Wi-Fi bağlantısı (Con@ctivity)
P:12	Tuşların tepki hızı	C:00	yavaş
		C:01	Normal
		C:02	hızlı
P:15	Sabit tencere algılama	C:00	Sabit tencere algılama kapalı
		C:01	Sabit tencere algılama açık
P:16	Entegre davlumbazın Con@ctivity özelliği	C:00	Con@ctivity kapalı ⁸
		C:01	Con@ctivity açık

Ayarların değiştirilmesi

Parametre ¹		Kod	Ayarlar ²
P:17	Entegre davlumbazın çalışma modu	C:00	Baca bağlantısız işletim
		C:01	Baca bağlantılı işletim
P:18	Con@ctivity ¹⁰ başlatma ayarları	C:00	Her zaman devre dışı Con@ctivity ile başlatma
		C:01	Her zaman etkin Con@ctivity ile başlatma
		C:02	Son olarak ayarlanmış Con@ctivity durumu ile başlatma
P:19	Davlumbaz güç kademesi sayısı	C:00	3 güç kademesi + Booster
		C:01	9 güç kademesi + Booster

¹ Belirtilmeyen programların içeriği boştur.

² Fabrikada ayarlanmış olan varsayılan kod kalın harflerle basılmıştır.

³ Ocak açıldıktan sonra zamanlayıcı göstergesinde birkaç saniye boyunca **dE** görülür

⁴ Yerel elektrik tedarikçisinin gerekliliklerini sağlamak için ocağın toplam gücü düşürülebilir.

⁵ Davlumbazın P:17 çalışma modundaki ayarlar, varsayılan fabrika ayarlarına geri getirilmez

⁶ Metinde ve tablolarda ara kademeler, daha iyi anlaşabilmeleri için rakamların arkasında bir nokta ile gösterilmiştir.

⁷ ① **Açma/Kapama** tuşunun sesi kapatılamaz.

⁸ Tak ve Çalıştır işletimi: Düzgün işletim için Con@ctivity gereklidir.

⁹ Bu ayarlar etkisini sadece P:16 programında Con@ctivity etkinleştirilmişse gösterir.

Model tanımının/seri numarasının görüntülenmesi

Ocak üzerinde bir pişirme kabı bulunurken:

- Ocağın gücünü açınız.
- Rakam dizisinde 0 ve 4 rakamlarına aynı anda 6 saniye boyunca dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde, arka arkaya, bir çizgiyle ayrılmış rakamlar görüntülenir.

Örnek: 12 34 (Model tanımı KM-DA 1234) – 1 23 45 67 89 (Seri numarası)

Yazılım sürümünün görüntülenmesi

Ocak üzerinde bir pişirme kabı bulunurken:

- Ocağın gücünü açınız.
- Rakam dizisinde 0 ve 3 rakamlarına aynı anda 6 saniye boyunca dokununuz.

Zamanlayıcı göstergesinde 3 rakam gösterilir:

Örnek: 123 = Yazılım sürümü 1.23.

Temizlik ve bakım

Temizlik ve bakım ile ilgili güvenlik talimatları

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yangın tehlikesi.

Piştirme işlemi tamamlandıktan sonra ocağın tüm parçaları sıcak olabilir.

Ocağın gücünü kapatınız.

Ocağı temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz.

Uygun olmayan temizlik ürünleri kullanılırsa veya ocak üzerindeki uygun olmayan temizlik ürünleri kalıntıları ısıtılırsa tüm yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir. Yüzeyler çiziklere karşı hassastır.

Ocağı temizlemeden önce yüzeylerin soğumasını bekleyiniz.

Temizlik ürünü kalıntılarını derhal temizleyiniz.

Aşındırıcı veya çizici temizlik maddeleri kullanmayınız.

⚠ Kirli yağ filtresi sonucu yangın tehlikesi.

Yağ filtresinde biriken yağ tutuşabilir.

Yağ filtresini düzenli olarak temizleyiniz.

⚠ Fan motoru nedeniyle yaralanma tehlikesi.

Davlumbaz etkinken fan motoru döner.

Ocağın gücünü kapatınız.

Etkin olması halinde gecikmeli kapatma döngüsünün tamamlanmasını bekleyiniz.

► Ocağı temizlemek için asla buharlı bir temizlik aleti kullanmayınız.

► Temizlik için sivri nesneler kullanmayınız.

Temizlik sıklığı

- Her kullanım öncesinde:
Tüm ocağı ve piştirme kabının tabanını temizleyiniz.
- Her kullanımdan sonra:
Tüm ocağı temizleyiniz.
- Haftada 1 kez:
Temizlik ürünü kalıntılarının yapışmasını önlemek amacıyla, cam seramik yüzeyi Miele cam seramik ve paslanmaz çelik temizleme ürünü veya piyasada bulunan bir cam seramik temizleme ürünü ile temizleyiniz. Temizlik ürünü üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Cam seramik yüzeylerin temizlenmesi

Hafif kirlerin çıkarılması

- Cam seramik yüzeyin tamamını nemli, yumuşak bir temizlik bezi ve seyreltilmiş elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Temizlik ürünü üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

İnatçı kirlerin çıkarılması

- Tüm kaba kirleri nemli bir temizlik bezi ile, yapışmış kirleri de bir cam kazıyıcı ile temizleyiniz.
- Cam seramik yüzeyi, Miele cam seramik ve paslanmaz çelik temizleme ürünü veya piyasada bulunan bir cam seramik temizleme ürünü ile temizleyiniz. Temizlik ürünü üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Temizliğin tamamlanması

- Tüm temizlik ürünü kalıntıları nemli bir bezle temizleyiniz.
- Her temizliğin ardından cam seramik yüzeyi kurulaştırınız.

Uygun olmayan temizlik ürünleri

Yüzeylerin zarar görmesini önlemek üzere temizlik için şu ürünleri kullanmayınız:

- Soda, alkali, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik ürünleri
- Leke ve pas sökücüler
- Aşındırıcı temizlik ürünleri, örneğin ovma tozu, ovma kremi, ovma macunu
- Çözücü içeren temizlik ürünleri
- Bulaşık makinesi temizleyici
- Izgara ve fırın spreyleri
- Aşındırıcı sert fırçalar
- Kir silgileri
- Süngerler

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar


Ocağınızın çıkarılabilir parçalarını, aşağıda belirtilen şekilde temizleyebilirsiniz:

	Makine	Elde
Izgara kapak	X	X
Yağ filtresi	X	X
Damlama tepsi	X	X
Temizlik kapağı	X	X

Izgara kapak

Izgara kapağın çıkarılması

Izgara kapak zarar görebilir. Izgara kapağı, KMDA'dan yukarı doğru dik konumda çekerek çıkarınız.

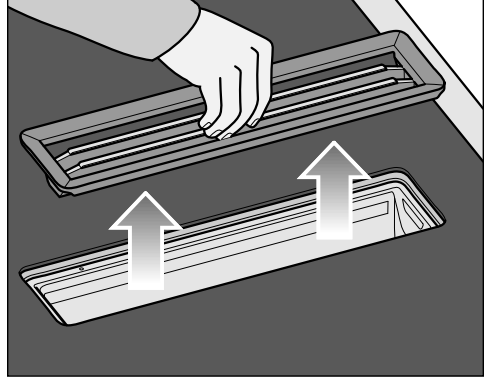

- Izgara kapağı çubukların orta kısmından tutunuz.
- Izgara kapağı, yukarı doğru dik konumda çekerek çıkarınız.

Izgara kapağın elde temizlenmesi

- Izgara kapağı bir bulaşık fırçasıyla, hafif bir elde bulaşık deterjanı katılmış ılık suda yıkayınız. Elde bulaşık deterjanını konsantre bir şekilde kullanmayınız.


Temizlik ve bakım

Izgara kapağı bulaşık makinesinde temizleme

- Izgara kapağı alt sepete mümkün olduğunca dik bir şekilde yerleştiriniz.
- Standart bir ev tipi bulaşık makinesi deterjanı kullanınız.
- Maksimum 55 °C yıkama sıcaklığı olan bir program seçiniz.

Yağ filtresi

Yağ filtresinin çıkarılması

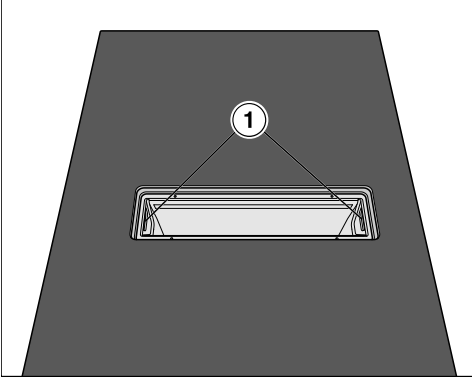

- Izgara kapağı çıkarınız.
- Yağ filtresini, gömme kulplardan (1) tutarak dikkatli bir şekilde dışarı çıkarınız. Yağ filtresini eğik tutmamaya dikkat ediniz.
- Yağ filtresinin tabanında toplanmış olan sıvıyı dökünüz.

Yağ filtresinin elde yıkanması

- Yağ filtresini bir bulaşık fırçasıyla, hafif bir elde bulaşık deterjanı katılmış ılık suda yıkayınız. Elde bulaşık deterjanını konsantré bir şekilde kullanmayınız.

Bulaşık makinesinde yıkama ile ilgili uyarılar

Yağ filtresi aşırı sıcaklıklar nedeniyle deforme vs. olarak kullanılamaz hale gelebilir. Tavsiye edilen sıcaklığı aşmayan bir program seçiniz.


Bulaşık makinesinin kullanım kılavuzundaki bilgileri de dikkate alınız.

Deterjana bağlı olarak, filtrenin iç yüzeylerinde kalıcı renk değişikliği meydana gelebilir. Bu durum, yağ filtresinin fonksiyonunu olumsuz etkilemez.

Yağ filtresinin bulaşık makinesinde yıkanması

- Yağ filtresini filtre tabanı yukarıda olacak şekilde alt sepete yerleştiriniz. Püskürtme kolunun serbestçe dönebilmesine dikkat ediniz.
- Standart bir ev tipi bulaşık makinesi deterjanı kullanınız.
- Maksimum 65 °C yıkama sıcaklığı olan bir program seçiniz.

Yağ filtresinin takılması

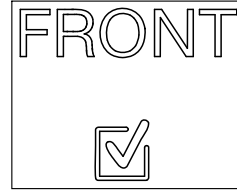

Yağ filtresinin ön yüzeyinde bir sembol bulunur.

- Yağ filtresini, sembol tezgahın ön tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz.

Yağ filtresinin değiştirilmesi

Düzenli kullanım ve temizlik sonucunda filtre yüzeyleri aşınabilir.

Herhangi bir hasar tespit ettiğinizde, yağ filtresini değiştiriniz.

Yağ filtresini Miele müşteri hizmetlerinden (bu kullanım kılavuzunun sonuna bakınız) satın alabilirsiniz.

Yağ filtresi çalışma saati sayacının sıfırlanması

Yağ filtresini temizledikten sonra çalışma saati sayacını sıfırlayınız.

-  Yağ filtresi göstergesi üzerine 3 saniye boyunca dokununuz.

Tuş söner.

Koku filtresi (sadece yönlendirmeli baca bağlantısız işletim veya tak-çalıştır modu için)


Koku filtresinin değiştirilmesi (sadece yönlendirmeli baca bağlantısız işletim veya tak-çalıştır modu için)

120 çalışma saatinden sonra koku filtresi değiştirilmelidir.  Koku filtresi göstergesi yanar.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen KM-DA modelleri için uygun koku filtreleri:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- Izgara kapağı çıkarınız.
- Yağ filtresini çıkarınız.

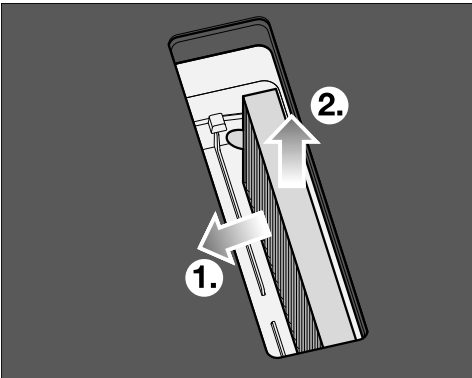

- Koku filtresini çıkarınız.

Koku filtresi çalışma saati sayacının sıfırlanması (sadece yönlendirmeli baca bağlantısız işletim veya tak-çalıştır modu için)

Resirkülasyon ünitesinin kullanım kılavuzu ve montaj talimatında koku filtresine yönelik çalışma saati sayacının etkinleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Burada buna gerek yoktur.

 Koku filtresi göstergesi, davlumbaz baca bağlantılı işletimde çalıştığında da yanar.


-  Koku filtresi göstergesi üzerine 3 saniye boyunca dokununuz.

Tuş söner.

Davlumbaz damlama tepsisinin temizlenmesi

Dökülen veya taşan sıvıların davlumbazın içine girmesi durumunda damlama tepsisini temizleyiniz.

- Yağ filtresini çıkarınız ve “Temizlik ve bakım” – “Yağ filtresi” bölümünde açıklandığı şekilde temizleyiniz.

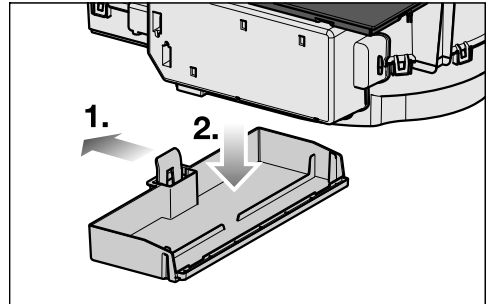

- Plastik kolu, damlama tepsisi aşağı doğru çekilip çıkarılabilene kadar sola doğru ① bastırınız.
- Sıvıyı dökünüz.
- Damlama tepsisini temizleyip kurulayınız.

Temizlik ve bakım

- Davlumbazın iç kısmında erişilebilen yerleri temizleyiniz ve kurulayınız.
- Damlama tepsisini tekrar gövdeye tespit ediniz.
- Yağ filtresini geri takınız ve ızgara kapağı tekrar üzerine oturtunuz.


Davlumbaz gövdesinin iç kısmının temizlenmesi

- Yağ filtresini çıkarınız.
- Gövde içinde erişilebilen yerlerde birikmiş olan yağları temizleyiniz.

Fan ünitesinin iç kısmının temizlenmesi

Dökülen veya taşan sıvıların davlumbazın içine girmesi durumunda, fan ünitesinin iç kısmını temizleyiniz.

- Davlumbaz damlama tepsisini temizleyiniz.
- Sıvıları toplamak için temizlik kapağının altına bir kap yerleştiriniz.

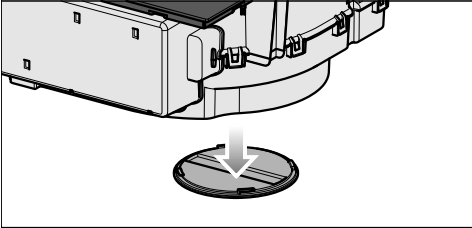

- Temizlik kapağını sola doğru çeviriniz.
- Sıvıyı boşaltınız.
- Temizlik kapağını sağa doğru çevirebildiğiniz kadar çeviriniz.

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.



Göstergelerdeki/ekrandaki bildirimler

Problem	Sebebe ve Çözüm
Zamanlayıcı göstergesinde <i>Err</i> ve 30 dönüşümlü olarak yanıp sönüyor ve bir sinyal duyuluyor.	Ocağın elektrik bağlantısı yanlış yapılmıştır. ■ Ocağın elektrik bağlantısını kesiniz. ■ Yetkili servisi çağırınız. Ocak, bağlantı şemasına uygun olarak bağlanmalıdır.
Ocak göstergesinde <i>U</i> yanıyor veya ayarlanan güç kademesi ya da <i>H</i> ile dönüşümlü olarak yanıp sönüyor.	Ocak bölmesi üzerinde pişirme kabı yoktur. Ocak bölmesi üzerinde uygun olmayan bir pişirme kabı vardır. Yerleştirilen pişirme kabının taban çapı çok küçüktür. Uygun bir pişirme kabı ocak bölmesinden kaldırılmıştır. Üstüne pişirme kabı koyulmadıysa veya uygun olmayan bir pişirme kabı koyulduysa, ocak bölmesinin gücü 3 dakika sonra otomatik olarak kapatılır. ■ 3 dakika içerisinde uygun bir pişirme kabı koyunuz. <i>U</i> söner. Pişirme işlemi, daha önce yapılmış ayarlar ile başlatılır/devam ettirilir. ■ Başka pişirme kabı ve/veya gıdalar kullanıyorsanız, ayarları buna göre değiştiriniz.
Ocak açıldıktan veya bir tuşa dokunulduktan sonra, zamanlayıcı göstergesinde birkaç saniye boyunca <i>LOC</i> görüntüleniyor.	Çalıştırma kilidi etkinleştirilmiştir. ■ Çalıştırma kilidini iptal ediniz. Kilitleme özelliği etkindir. ■ Kilitleme özelliğini devre dışı bırakınız.
Ocak açıldıktan sonra zamanlayıcı göstergesinde kısa süreliğine <i>dE</i> görüntüleniyor. Ocak bölmeleri ısınmıyor.	Ocak fuar modundadır. Ocak üzerinde bir pişirme kabı bulunurken: ■ Ocağın gücünü açınız ■ Ardından, zamanlayıcı göstergesinde <i>dE</i> <i>OFF</i> dönüşümlü olarak yanıp sönmeye başlayınca dek rakam dizisindeki <i>0</i> ve <i>2</i> rakamlarına aynı anda dokununuz.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
Ocağın gücü otomatik olarak kapandı. Tekrar açıldığında ocakta, ⌚ Açma/Kapama tuşunun üzerinde 	Bir veya birden fazla tuşun üstü örneğin parmak teması, taşan yemekler veya üstüne bırakılmış nesneler sonucunda kapanmıştır. ■ Kirleri ve/veya nesneleri çıkarınız.
 Koku filtresi göstergesi yanıyor	Koku filtresi değiştirilmelidir. ■ Koku filtresini değiştiriniz. ■ Çalışma saati sayacını sıfırlayınız.
 Yağ filtresi göstergesi yanıyor	Yağ filtresi temizlenmelidir. ■ Yağ filtresini temizleyiniz.
 Con@ctivity yanmıyor	Entegre davlumbazın Con@ctivity fonksiyonu kalıcı olarak devre dışıdır. ■ Programlamada, entegre davlumbazın Con@ctivity fonksiyonu etkinleştiriniz.
Zamanlayıcı göstergesinde bu tabloda listelenmeyen bir bildirim görüntüleniyor.	Elektronik sistemde bir hata oluşmuştur. ■ Ocağın elektrik beslemesini yaklaşık 1 dakikalığına kesiniz. ■ Elektrik beslemesi tekrar oluşturulduktan sonra sorun devam ediyorsa, yetkili servisi çağırınız.

Beklenmedik çalışma şekli

Problem	Sebeup ve Çözüm
9. güç kademesi, bağlı olan ocak bölmesinde de 9. güç kademesi ayarlandığında otomatik olarak düşürülüyorsa?	Bağlı ocak bölmelerinin aynı anda 9. güç kademesinde çalışmaları halinde, mümkün olan toplam güç aşılır. ■ Başka bir ocak bölmesi kullanınız.
Bir ocak bölmesinin veya ocağın tamamının gücü otomatik olarak kapanıyor.	Çalışma süresi çok uzundu. ■ Ocağın veya ocak bölmesinin gücünü tekrar açınız. Aşırı ısınma koruması devreye girmiştir. ■ Ocağın soğumasını bekleyiniz. ■ Aşırı ısınmanın nedenini giderebilirsiniz. ■ Ocağın çalışmasını kontrol ediniz. ■ Sorun devam ediyorsa, yetkili servisi çağırınız.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
Ocak ayarlanan güç kademesinde normal bir şekilde çalışmıyor.	Aşırı ısınma koruması devreye girmiştir. ■ Ocağın soğumasını bekleyiniz. ■ Aşırı ısınmanın nedenini gideriniz. ■ Ocağın çalışmasını kontrol ediniz. ■ Sorun devam ediyorsa, yetkili servisi çağırınız.
Booster kademesi zamanından önce iptal ediliyor.	Aşırı ısınma koruması devreye girmiştir. ■ Ocağın soğumasını bekleyiniz. ■ Aşırı ısınmanın nedenini gideriniz. ■ Ocağın çalışmasını kontrol ediniz. ■ Sorun devam ediyorsa, yetkili servisi çağırınız.

Memnun etmeyen sonuçlar

Problem	Sebeup ve Çözüm
Hızlı kaynatma (pişirme) otomatiği açıkken pişirme kabının içeriği kaynamıyorsa?	Büyük miktarda yemek ısıtılmaktadır. ■ En yüksek güç kademesinde pişiriniz ve ardından manuel olarak kademeyi düşürünüz. Pişirme kabı ısıyı kötü iletmemektedir. ■ Isıyı daha iyi ileten bir pişirme kabı kullanınız.
Davlumbazın çekiş gücü düşük.	Baca bağlantısız işletim modu ayarlanmıştır. ■ Entegre davlumbazın çalışma modunu (P:17) baca bağlantılı işletime (C:01) değiştiriniz.

Sorunların giderilmesi

Genel sorunlar veya teknik arızalar

Problem	Sebeup ve Çözüm
Ocak veya ocak bölme-leri çalıştırılmıyorsa?	Ocağa elektrik gelmiyordur. ■ Elektrik sigortasının atıp atmadığını kontrol ediniz. Uzman bir elektrikçi veya Miele yetkili servisini çağırınız (bkz. Tip etiketi). Belli koşullar altında teknik bir arıza ortaya çıkmıştır. ■ Ocağın elektriğini yaklaşık 1 dakika için kesiniz, bunun için: – ilgili sigortanın şalterini kapatınız veya vidalı sigortayı yuvasından tamamen çıkartınız veya – kaçak akım devre kesiciyi kapatınız. ■ Eğer sigortayı ve kaçak akım devre kesiciyi tekrar taktıktan/çevirdikten veya vidalı sigortayı yuvasına tekrar taktıktan sonra ocak yine çalışmazsa, yetkili servisi çağırınız.
Yeni bir ocağın kullanılması sırasında koku ve duman oluşuyor.	Metal bileşenler bir bakım maddesi ile korunmuştur. Ocak ilk kez çalıştırıldığında bundan dolayı koku ve muhtemelen duman oluşur. İndüksiyon bobinlerinin malzemesi de ilk birkaç saat kullanımda koku verir. Takip eden her kullanım ile bu koku azalır ve sonunda tamamen kaybolur. Koku ve çıkması muhtemel duman hatalı bir bağlantıya veya cihaz arızasına işaret etmez ve sağlığa zararlı değildir.
Ocağın gücü kapatıldıktan sonra bir çalışma sesi duyuluyor.	Fan, ocak soğuyuncaya kadar çalışmaya devam eder ve daha sonra otomatik olarak kapanır.
Davlumbazın içine sıvı girdi.	Dökülme veya taşma sonucu ızgara kapaktan davlumbazın içine sıvı girmiştir. Bu durumda yağ filtresi tabanı ve damlama tepsisi birlikte toplam yaklaşık 800 ml sıvıyı tutar. ■ Davlumbazın gücünü kapatınız. ■ Yağ filtresini, damlama tepsisini, gövdenin iç kısmını ve fan motoru bölmesini temizleyiniz. ■ Sadece yönlendirmeli baca bağlantısız işletim veya tak-çalıştır modu için: Koku filtresini değiştiriniz.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebep ve Çözüm
Çekiş gücü kötüleşti. Çekiş sesi arttı.	Davlumbazın içine yabancı maddeler (örneğin bir bez) çekilmiştir. ■ Davlumbazın gücünü kapatınız. ■ Yağ filtresini çıkarınız. ■ Yağ filtresinin içindeki yabancı maddeleri çıkarınız.

Müşteri hizmetleri

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Arızalarda iletişim

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, örneğin Miele bayiinize veya Miele yetkili servisine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri için www.miele.com/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele müşteri hizmetlerinin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinin cihazın model tanımına ve seri numarasına (SN) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde veya “Kullanım” – “Ocak bilgileri” bölümünde bulabilirsiniz.

Tip etiketi

Buraya, cihazla birlikte verilen tip etiketini yapıştırınız. Model tanımının bu dokümanın arka yüzündeki bilgiler ile uyuşmasına dikkat ediniz.

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Teknik veriler

Wi-Fi modülünün frekans bandı	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Wi-Fi modülünün iletim gücü	≤ 100 mW
Kapalı durumda güç tüketimi	≤ 0,5 W
Ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda güç tüketimi	≤ 2 W
Kapalı duruma otomatik geçiş süresi	10 Min.
Ağ bağlantılı hazırda bekleme moduna otomatik geçiş süresi	10 Min.

Ürün veri sayfaları

Takip eden sayfalarda bu kullanım kılavuzu ve montaj talimatında açıklanan modellerin veri sayfaları verilmiştir.

Elektrikli ev tipi ocaklarla ilgili bilgiler

66/2014 sayılı yönetmelik (Avrupa Normu) uyarınca

MIELE	
Model adı/-tanımlayıcısı	KMDA 7676-1/7876-1
Ocak tipi	Ankastre
Pişirme bölgesi ve/veya alanlarının sayısı	4
Daire şeklindeki pişirme bölgeleri veya alanlar için elektrikli pişirme bölgelerinin işe yarayan yüzeylerinin çapı Daire şeklinde olmayan pişirme bölgeleri veya alanlar için pişirme bölgelerinin işe yarayan yüzeylerinin en ve boyu	1. = 230x460 mm 2. = 230x460 mm
Pişirme bölgesi veya alanı başına düşen ve kilo bazında hesaplanan enerji tüketimi (EC _{electric cooking})	1. = 180,1 Wh/kg 2. = 180,7 Wh/kg
Ocak başına düşen ve kilo bazında hesaplanan enerji tüketimi (EC _{electric hob})	180,4 Wh/kg
- PowerFlex XL pişirme alanı / sol / İndüksiyon	
- PowerFlex XL pişirme alanı / sağ / İndüksiyon	

Ev tipi davlumbaz veri sayfası

65/2014 ve 66/2014 sayılı yönetmelik (Avrupa Normu) uyarınca

MIELE	
Model adı/-tanımlayıcısı	xxx

Teknik veriler

Yıllık enerji tüketimi (AEC _{hood})	31,3 kWh/Yıl
Enerji Verimliliği Sınıfı	A+
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI _{hood})	37,8
Sıvı dinamiği verimliliği (FDE _{hood})	35,6
Sıvı dinamiği verimlilik sınıfı	
A (en verimli) dan G (en az verimli)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE _{hood})	0,0 lx/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı	
A (en verimli) dan G (en az verimli)	NA
Yağ süzme verimliliği	95,1%
Yağ süzme verimlilik sınıfı	
A (en verimli) dan G (en az verimli)	A
En verimli noktada ölçülen hava akımı	321,3 m³/h
Hava akımı (asgari hız)	205 m³/h
Hava akımı (azami hız)	533 m³/h
Hava akımı (yoğun- veya destekli ayar)	606 m³/h
Azami hava akımı (Q _{max})	605,0 m³/h
En verimli noktada ölçülen hava basıncı	490 Pa
A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (asgari hız)	41 dB
A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (azami hız)	64 dB
A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (yoğun veya destekli ayar)	68 dB
En verimli noktada ölçülen elektrik gücü	122,7 W
Hazır bekleme modunda ölçülen güç tüketimi (P _s)	0,22 W
Aydınlatma sisteminin nominal değeri	W
Aydınlatma sisteminin pişirme yüzeyleri üzerindeki ortalama aydınlatması	lx
Zaman artırma faktörü	0,7

Uygunluk Beyanı

Miele, bu indüksiyonlu cam seramik ocağın 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinelebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- <https://miele.com.tr/kilavuzlar> adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KMDA 7676-1 FL

tr-TR

M.-Nr. 13 021 010 / 01 / 002