

















## Mode d'emploi et instructions de montage Cave à vin




Lisez **impérativement** ce mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous éviterez de vous blesser et d'endommager votre matériel.

# Table des matières

---

<b>Consignes de sécurité et mises en garde</b> .....	<b>5</b>
<b>Durabilité et environnement</b> .....	<b>14</b>
Votre contribution à la protection de l'environnement .....	14
Économies d'énergie .....	15
<b>Prise en main</b> .....	<b>16</b>
Description de l'appareil .....	16
KWTUS 7074 .....	16
KWTUS 7096, KWTUS 7196 .....	17
Écran .....	18
Utiliser correctement le dispositif d'ouverture de porte .....	20
Mode Réglages  .....	21
Éclairage de présentation  .....	21
Fonction de verrouillage  /  .....	21
Désactiver la cave à vin  .....	21
Mode Shabbat  .....	21
Information concernant le mode Shabbat <b>i</b> .....	21
Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte  .....	21
Mise en réseau  .....	21
Bip de touches  /  .....	21
Signaux sonores et d'avertissement  /  .....	22
Luminosité de l'écran  .....	22
Unité de température °C/°F .....	22
Mode expo  .....	22
Réglages d'usine  .....	22
Informations sur la cave à vin <b>i</b> .....	22
Indicateur de filtre Active AirClean  .....	22
Accessoires fournis .....	23
Sécurité.....	23
Alarme de température .....	23
Désactiver l'alarme de température .....	23
Alarme de porte .....	23
Mise en réseau .....	24
Aménagement intérieur .....	25
Retirer les clayettes en bois et les remettre en place .....	25
Adapter la grille en bois (FlexiFrame) à la taille des bouteilles.....	25
Capacité maximale .....	25
Inscrire sur la réglette d'identification (Noteboard) .....	26
Accessoires en option .....	27

<b>Mise en service</b> .....	<b>28</b>
Avant la première utilisation .....	28
Branchement de la cave à vin .....	28
Activer le filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)  .....	28
Positionner les entretoises sur les clayettes en bois .....	28
Mise en marche de la cave à vin .....	28
Arrêt de la cave à vin .....	29
En cas d'absence prolongée .....	29
Conditions pour la mise en réseau .....	29
Réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois .....	29
<b>Utilisation</b> .....	<b>30</b>
Régler les températures dans les zones de mise en température du vin .....	30
Valeurs de réglage possibles pour la température .....	30
Affichage de la température zones de mise à température du vin .....	30
Régler l'humidité de l'air (ActiveHumidity) dans la zone inférieure de mise en température du vin $\delta$ - $\Delta$ .....	30
Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air .....	31
<b>Ajuster les réglages</b> .....	<b>32</b>
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	<b>36</b>
Conseils d'entretien .....	36
Préparer la cave à vin pour le nettoyage .....	36
Nettoyage de l'intérieur .....	37
Changer les filtres Active AirClean .....	37
Nettoyer le joint de porte .....	38
Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation .....	38
Après le nettoyage .....	38
Dégivrage automatique .....	38
<b>En cas d'anomalie</b> .....	<b>39</b>
Origines des bruits .....	46
<b>Service après-vente</b> .....	<b>48</b>
Contact en cas d'anomalies .....	48
Base de données EPREL .....	48
Garantie .....	48
<b>Installation</b> .....	<b>49</b>
Lieu d'installation .....	49
Classe climatique .....	50
Aération et évacuation d'air .....	50
Installation côte à côte (side by side) .....	51
Inversion du sens d'ouverture de porte .....	51
Limiter l'angle d'ouverture de la porte de l'appareil .....	52

# Table des matières

---

Cotes d'encastrement.....	53
Niche d'encastrement sous plan/vue de côté.....	53
Raccordements.....	55
Installation de la cave à vin.....	57
Vous aurez besoin des outils suivants pour le montage de la cave à vin : .....	57
Préparer la cave à vin.....	57
Mettre la cave à vin en place.....	57
Positionner la cave à vin.....	58
Ajuster la cave à vin aux portes des armoires.....	60
Fixer la cave à vin dans la niche.....	61
Branchement électrique.....	62
<b>Déclaration de conformité.....</b>	<b>63</b>
<b>Droits d'auteur et licences.....</b>	<b>64</b>

## Consignes de sécurité et mises en garde


Cette cave à vin est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre la cave à vin en service. Ils vous fournissent des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous vous protégez et éviterez ainsi de détériorer votre matériel.

Conformément à la norme IEC 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation de la cave à vin et de suivre les consignes de sécurité et mises en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Veillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil !

 Risque de blessure par bris de verre !

À plus de 1500 m d'altitude, la vitre de la porte de la cave à vin risque de se briser en raison des variations de pression.

Les éclats de verre tranchants peuvent provoquer de graves blessures.

### Utilisation conforme

► Cette cave à vin est conçue pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

– dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires

– dans des exploitations agricoles

– par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cette cave à vin ne doit pas être utilisée à l'extérieur.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► N'utilisez la cave à vin que dans le cadre d'un usage domestique pour la conservation du vin.

La cave à vin n'est pas adaptée à la congélation d'aliments.

La cave à vin est adaptée à une intégration sous plan.

Toute autre utilisation est à proscrire et peut s'avérer dangereuse.

► La cave à vin ne convient ni au stockage ni au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires soumis à la directive relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation non conforme de cette cave à vin risque d'altérer ou d'endommager les produits qui y sont stockés. Par ailleurs, n'utilisez pas cette cave à vin dans des zones potentiellement explosives.

Miele décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inappropriée de l'appareil.

► Les personnes qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou de par leur inexpérience ou ignorance, ne sont pas aptes à utiliser la cave à vin en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent.

Ces personnes sont autorisées à utiliser la cave à vin sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

### Précautions à prendre avec les enfants

► Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de la cave à vin à moins qu'ils ne soient sous étroite surveillance.

► Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent uniquement utiliser la cave à vin sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► Les enfants ne sont pas autorisés à procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil hors de la surveillance d'un adulte.

► Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de la cave à vin. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la cave à vin.

► Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

## Sécurité technique

► Le circuit frigorifique a été testé pour détecter les fuites. La cave à vin est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes en vigueur.



► Avertissement : risque d'incendie/matériaux inflammables. Ce symbole se trouve sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas cet autocollant.

Le fluide frigorigène contenu (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.

L'utilisation de ce fluide frigorigère écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. En plus des bruits de fonctionnement du compresseur, l'ensemble du circuit frigorifique peut émettre des bruits d'écoulement. Ces effets sont hélas inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de la cave à vin.

Lorsque vous transportez et montez/installez la cave à vin, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigère peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.

En cas de dommages :

- Évitez d'allumer une flamme ou tout ce qui pourrait causer une étincelle.
- Débranchez la cave à vin du secteur.
- Aérez pendant quelques minutes la pièce où est installée la cave à vin.
- Contactez le service après-vente.

► La taille de la pièce où est installé l'appareil doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigère contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange air-gaz inflammable risque de se former si la pièce est trop petite. La pièce doit avoir un volume d'au moins  $1 \text{ m}^3$  pour 8 g de fluide frigorigère. La quantité de fluide frigorigère est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter d'endommager votre appareil.  
Comparez ces données avant de brancher votre appareil et interrogez un électricien en cas de doute.
- ▶ Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de la cave à vin en toute sécurité. Cette condition de sécurité de base doit être remplie.  
En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien.
- ▶ Il est possible de faire fonctionner l'appareil temporairement ou en permanence sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (par ex. réseaux autonomes, systèmes de secours). Il faut pour cela que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire. Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par ex., dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Un câble d'alimentation électrique abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible dans la boutique en ligne Miele ou auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.
- ▶ N'utilisez ni rallonges ni multiprises pour brancher votre cave à vin : ces accessoires représentent un danger potentiel (risque d'incendie).
- ▶ Lorsque l'humidité atteint les éléments sous tension ou le câble d'alimentation, cela peut engendrer un court-circuit. N'installez par conséquent jamais la cave à vin dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (garages, buanderies etc.).
- ▶ Cette cave à vin ne doit pas être utilisée sur des engins en mouvement.
- ▶ Une cave à vin endommagée peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service une cave à vin endommagée.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► Afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité, encastrez cet appareil avant de l'utiliser.

► Lors de travaux d'installation ou d'entretien ou en cas de réparations, la cave à vin doit être mise hors tension. La cave à vin est débranchée du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- les fusibles correspondants sont déclenchés ou
- les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique (non applicable en France) ou
- la prise de l'appareil est débranchée. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation mais tenez la prise fermement pour débrancher l'appareil.

► Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation incorrects peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur, au titre desquels le fabricant décline toute responsabilité. Les travaux d'installation, d'entretien ou de réparation ne doivent être effectués que par un professionnel qualifié ou par le SAV Miele.

► Les bénéfices liés à la garantie sont perdus si la cave à vin n'est pas réparée par un professionnel qualifié ou par le SAV Miele.

► Nous vous conseillons de remplacer les composants défectueux par des pièces détachées d'origine. Si les pièces de rechange d'origine sont correctement installées, Miele garantit le respect total des exigences de sécurité et les demandes de garantie restent valables.

► Cette cave à vin est équipée d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et aux vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger de leur remplacement. Cette cave à vin dispose de plusieurs sources lumineuses indiquant au moins la classe d'efficacité énergétique G.

# Consignes de sécurité et mises en garde

---

## Installation conforme

- ▶ Lors de l'installation de l'appareil de froid, il est essentiel de suivre les instructions d'installation.
- ▶ Portez toujours des gants de protection lors du transport, du changement de charnière de porte et de la mise en place de la cave à vin.
- ▶ Installez la cave à vin avec l'aide d'une deuxième personne.
- ▶ Changez la charnière de la porte (si nécessaire) en suivant les instructions d'installation.

## Utilisation conforme

- ▶ Cette cave à vin est prévue pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin. Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que la cave à vin ne peut pas maintenir la température requise.
- ▶ Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. Une bonne circulation de l'air n'est alors plus garantie. La consommation d'énergie augmente et des dommages aux composants peuvent en résulter.
- ▶ Risque de dommages dû aux aliments contenant de la graisse ou de l'huile. Si vous conservez dans la cave à vin des aliments contenant de la graisse ou de l'huile, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de la cave à vin. Le plastique risquerait de se fissurer et, par conséquent, de se briser ou se déchirer.
- ▶ Risque d'explosion et d'incendie provoqués par des mélanges gazeux inflammables. Ne conservez dans la cave à vin aucune substance explosive ni aucun produit contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. bombes aérosols). Certains mélange gazeux inflammables risquent de prendre feu en présence de composants électriques. Les bombes aérosols correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées dessus ou un symbole de flamme. Les fuites de gaz éventuelles risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
- ▶ Risque d'explosion ! N'utilisez pas d'appareils électriques dans la cave à vin. Des étincelles risqueraient de se former.

### Accessoires et pièces détachées

► Nous recommandons d'utiliser des accessoires d'origine Miele. Si d'autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit peuvent devenir caduques.

► Les pièces de rechange d'origine Miele sont conservées pendant au moins 10 ans et jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la production en série de votre cave à vin.

### Nettoyage et entretien

► Ne traitez pas le joint de porte avec des huiles ou des graisses, sinon il devient poreux.

► N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre cave à vin : la vapeur pourrait se déposer sur les éléments conducteurs d'électricité et provoquer un court-circuit.

► Avertissement. N'utilisez pas d'accessoires mécaniques ou d'autres moyens qui ne sont pas conseillés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.

► Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de la cave à vin. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour

- éliminer des couches de givre,
- décoller des résidus tels que des étiquettes.

# Consignes de sécurité et mises en garde

---

## Transport

- ▶ L'appareil doit impérativement être transporté à la verticale et dans son emballage afin de ne subir aucun dommage.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. La cave à vin étant très lourde, transportez-la toujours à l'aide d'une deuxième personne.

## Votre ancien appareil

- ▶ Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil et s'asphyxier.
  - Démontez la ou les portes de l'appareil.
  - Laissez les clayettes en bois/métal dans la cave à vin afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
  - Pour les caves à vin avec serrure de porte : empêchez les enfants qui jouent de s'enfermer et de mettre ainsi leur vie en danger.
- ▶ Risque de choc électrique !
  - Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
  - Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'appareil usagé.

▶ Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que la cave à vin n'est pas placée à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

▶ Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène et l'huile contenus sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé. Vous éviterez ainsi toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

- ne percez jamais les conduits de l'évaporateur contenant du frigorigène,
- ne coudez pas les conduits,
- ne grattez pas les revêtements de surfaces.

### **Symbole sur le compresseur (selon modèle)**

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



► L'huile dans le compresseur peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

## Votre contribution à la protection de l'environnement



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

### Recyclage de l'emballage

Nos emballages protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

### Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé jusqu'à ce qu'il soit éliminé de manière appropriée et

respectueuse de l'environnement.

On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'atmosphère.

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être détruites. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.

## Économies d'énergie

### Lieu d'installation

La cave à vin doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent :

- Installez la cave à vin dans une pièce bien ventilée.
- Ne placez pas la cave à vin à côté d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière).
- Protégez la cave à vin de la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C.
- Maintenez les sections d'aération et de ventilation libres et enlevez régulièrement la poussière des sections d'aération et de ventilation.

### Réglage de la température

Plus vous abaissez la température, plus la consommation énergétique augmente ! Les réglages suivants sont conseillés :

- +12 à +14 °C.

### Utilisation


La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent :

- Ouvrez toujours brièvement la porte de l'appareil. Un bon rangement des bouteilles de vin permet de s'orienter.
- Refermez bien la porte après ouverture.
- Pour la disposition des clayettes en bois, respectez l'état de livraison.
- Pour une meilleure ventilation de l'appareil, ne surchargez pas les compartiments.
- Gardez les fentes d'aération du ventilateur libres dans la cave à vin.

# Prise en main


## Description de l'appareil

KWTUS 7074

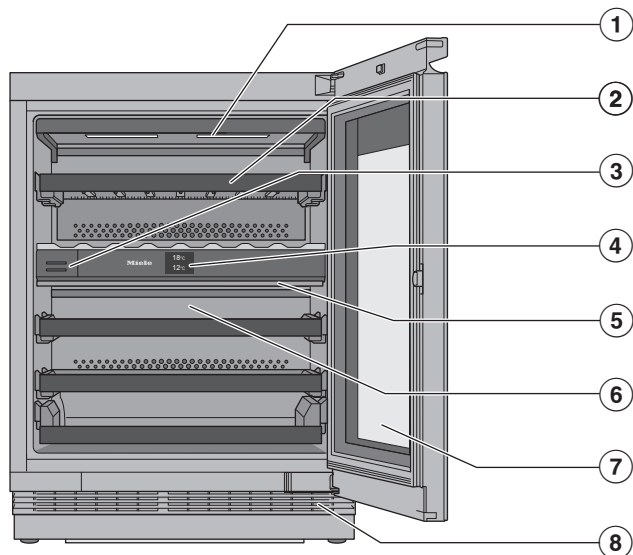

- ① Éclairage intérieur et éclairage de présentation : le complément de LED permet d'exclure toute altération du vin par l'échauffement ou la lumière UV.
- ② Clayettes en bois avec réglottes d'identification (NoteBoards)
- ③ Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)
- ④ Affichage
- ⑤ Plaque d'isolation entre les zones de mise à température du vin : différents types de vin peuvent être stockés simultanément à des températures différentes.
- ⑥ Paroi arrière sèche pour éviter la condensation
- ⑦ Porte en verre : le verre de sécurité résistant aux UV protège votre vin des rayons UV nocifs.
- ⑧ Grilles d'aération et de ventilation

## KWTUS 7096, KWTUS 7196

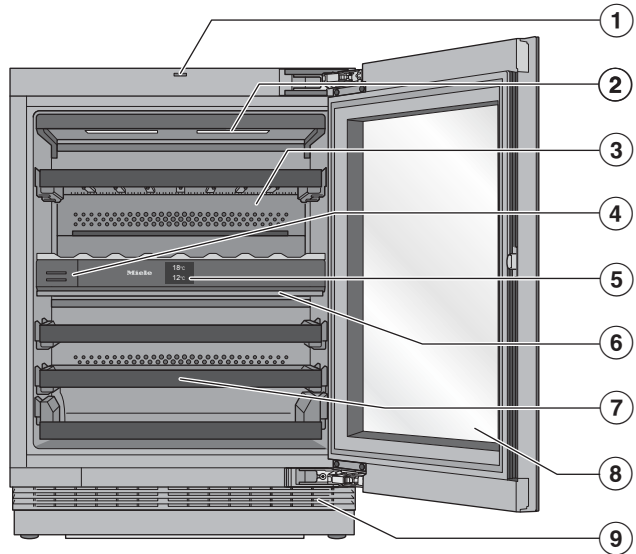

- ① Dispositif d'ouverture de porte (Push2open)
- ② Éclairage intérieur et éclairage de présentation : le complément de LED permet d'exclure toute altération du vin par l'échauffement ou la lumière UV.
- ③ Paroi arrière sèche pour éviter la condensation
- ④ Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)
- ⑤ Affichage
- ⑥ Plaque d'isolation entre les zones de mise à température du vin : différents types de vin peuvent être stockés simultanément à des températures différentes.
- ⑦ Clayettes en bois avec réglettes d'identification (NoteBoards)
- ⑧ Porte en verre : le verre de sécurité résistant aux UV protège votre vin des rayons UV nocifs.
- ⑨ Grilles d'aération et de ventilation


# Prise en main

## Écran

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons ou des stylos, peuvent rayer l'écran.

Effleurez l'écran uniquement avec les doigts.

Si votre doigt est froid, il est possible que l'écran ne réagisse pas.

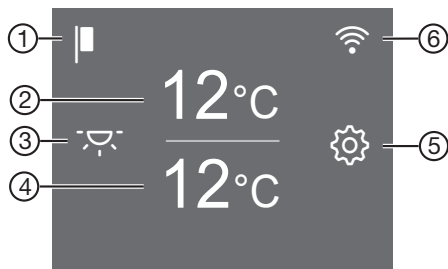

- ① Affichage du mode Expo  
(visible uniquement si la fonction Mode Expo a été activée)
- ② Affichage de la température pour la zone supérieure de mise en température du vin et  
Touche sensible pour le réglage de la température
- ③ Touche de détection Lumière de présentation ☀️🌙  
pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur lorsque la porte de l'appareil est fermée
- ④ Affichage de la température pour la zone inférieure de mise en température du vin et  
Touche sensible pour le réglage de la température et de l'humidité (ActiveHumidity)
- ⑤ Touche sensible mode réglage ⚙️  
pour la sélection de diverses fonctions en mode Réglages
- ⑥ Affichage de l'état de la connexion  
(visible uniquement si la mise en réseau a été activée)

### Utiliser la cave à vin via l'écran

- Touchez la zone ou l'icône souhaitée sur l'écran d'accueil.
- Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite sur l'écran jusqu'à ce que la valeur/le symbole souhaité s'affiche au centre.
- Touchez la sélection souhaitée sur l'écran pour valider.

La valeur/le symbole sélectionné(e) s'allume en orange (à quelques exceptions près).

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur ↵ ou *OK*.


## Prise en main

### Utiliser correctement le dispositif d'ouverture de porte


Selon le modèle (KWTUS 7096, 7196), votre cave à vin est équipée d'un dispositif d'ouverture de porte. Ce système Push2open vous facilite l'ouverture de la porte de l'appareil. La porte de l'appareil de votre cave à vin est sensible à la pression.

Lorsque vous recevez votre appareil, le système Push2open est désactivé. La fonction est activée lorsque la cave à vin est mise en marche après son installation (voir chapitre « Mise en service », section « Mise en marche de la cave à vin »).

### Ouvrir la porte de l'appareil

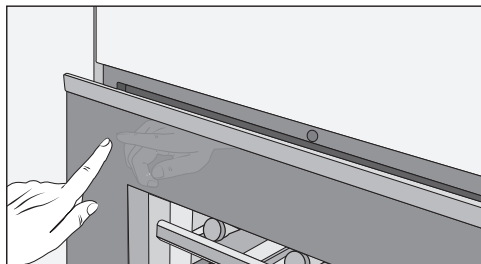

- Appuyez légèrement en haut à gauche contre la porte de l'appareil et relâchez. La porte s'entrouvre.
- Ouvrez complètement la porte de l'appareil.

 Risque d'endommagement en cas d'erreur de manipulation !

Bloquer la porte de l'appareil lors de l'ouverture, enfoncer ou bloquer le dispositif d'ouverture de porte lors de la fermeture peut endommager le dispositif d'ouverture de porte.

Pour remettre le dispositif d'ouverture de porte bloqué en position initiale, débranchez la prise de l'appareil puis rebranchez-la au bout de cinq secondes.

Protection contre toute ouverture involontaire : si vous n'ouvrez pas la porte de l'appareil, elle se ferme automatiquement au bout de trois secondes.

### Fermer la porte de l'appareil



- Poussez la porte de l'appareil jusqu'à ce qu'elle se ferme.

Faites attention que la porte de l'appareil ne s'ouvre pas involontairement lorsque vous manipulez des aimants à proximité immédiate devant la porte de la cave à vin. Cet effet secondaire est imputable au mécanisme de fermeture de porte de la cave à vin.

## Mode Réglages

### Éclairage de présentation

Si une fois la porte de la cave à vin refermée, vous souhaitez mettre en valeur quelques-unes de vos meilleures bouteilles, vous pouvez régler l'éclairage intérieur pour qu'il reste allumé.

L'éclairage de présentation s'allume et s'éteint via la touche sensitive  de l'écran. Lorsque l'éclairage de présentation est allumée, la touche sensitive  s'allume en orange.

L'éclairage de présentation peut être réglé sur différents niveaux de luminosité ou être complètement éteint (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

### Fonction de verrouillage /

La fonction de verrouillage activée protège contre l'arrêt involontaire de la cave à vin et contre les réglages involontaires effectués par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.

Si vous ne souhaitez régler la température que brièvement, vous pouvez désactiver temporairement la fonction de verrouillage (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

### Désactiver la cave à vin

Vous pouvez désactiver ici la cave à vin (voir chapitre « Mise en service », section « Éteindre la cave à vin »).

### Mode Shabbat

La cave à vin propose un mode Shabbat qui permet de faciliter l'observance des pratiques religieuses (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Les éléments suivants sont provisoirement désactivés lorsque le mode Shabbat est activé :

- l'éclairage intérieur déclenché par l'ouverture de la porte,
- la lumière de présentation lorsque la porte de l'appareil est fermée
- l'écran
- toute la signalisation sonore et visuelle
- une connexion WLAN active
- les rappels (par ex. affichage du filtre Active AirClean) : l'intervalle de temps réglé est arrêté

Toutes les autres fonctions préalablement activées restent activées.

Lorsque le mode Shabbat est activé, vous ne pouvez procéder à aucun réglage sur votre cave à vin.

### Information concernant le mode Shabbat

Il est possible de consulter la version du mode Shabbat.

### Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

Vous pouvez régler ici le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte après l'ouverture de la porte de l'appareil.

### Mise en réseau

Vous pouvez réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois ici, activer et désactiver le Wi-Fi ou réinitialiser la configuration réseau (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

### Bip de touches

Vous pouvez activer ou désactiver ici le bip de touches (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

# Prise en main

## Signaux sonores et d'avertissement



Il est possible de modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement (par ex. pour une alarme de porte ou un message d'erreur). Il est également possible de désactiver les signaux sonores et d'avertissement s'ils sont gênants (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

## Luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran pour l'adapter aux conditions d'éclairage de votre environnement.

## Unité de température °C/°F

Vous pouvez régler ici l'unité de température souhaitée (°Celsius ou °Fahrenheit).

## Mode expo

Ici, vous pouvez désactiver le circuit de mesure si le circuit de mesure est activé à l'usine (l'écran affiche ) (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil sans activer la production de froid. Ce réglage n'est d'aucune utilité pour le particulier.

## Réglages d'usine

Ici, vous pouvez réinitialiser les réglages de la cave à vin à son état de livraison (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

**Conseil :** Rétablissez les paramètres de la cave à vin aux réglages d'usine, si vous vous débarrassez de votre cave à vin, la vendez ou mettez en service une cave à vin d'occasion. Cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données personnelles de la cave à vin. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à la cave à vin.

## Informations sur la cave à vin

Vous pouvez consulter ici le code du modèle et le numéro de fabrication de votre cave à vin.


Conservez ces données d'appareil :

- pour l'intégration de la cave à vin dans votre réseau WLAN (voir chapitre « Ajuster les réglages », paragraphe « Configurer Miele@home pour la première fois »).
- pour annoncer une anomalie au service après-vente Miele (voir chapitre « service après-vente Miele »).
- pour la consultation d'informations auprès de la base de données EPREL (voir chapitre « Service après-vente »).

## Indicateur de filtre Active AirClean

Grâce au filtrage de l'air par l'intermédiaire du filtre Actif AirClean, l'air qui pénètre dans la cave à vin est pur et inodore.

L'affichage du filtre Active AirClean sur l'écran vous rappelle tous les 12 mois environ que le filtre Active AirClean doit être remplacé (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif) »).

Ici, vous pouvez activer l'affichage du filtre Active AirClean  (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

## Accessoires fournis

### Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

Le filtre Actif AirClean assure une circulation d'air optimale et ainsi une excellente qualité de l'air dans la cave à vin.



### Marqueur craie

Utilisez le marqueur craie fourni pour écrire sur les tableaux d'affichage sur les clayettes en bois. Grâce à l'étiquetage des NoteBoard, vous avez une bonne vue d'ensemble des types de vin entreposés.

## Sécurité

### Alarme de température

La cave à vin est équipée d'une alarme de température afin d'éviter que la température ne monte ou ne descende sans que l'on s'en aperçoive, ce qui pourrait nuire au vin.

Si la température atteint une plage de température trop chaude ou trop froide,   s'affichera en rouge dans l'affichage de température correspondante. De plus, un signal sonore retentit jusqu'à ce que l'état d'alarme se termine ou que le signal soit désactivé manuellement.

Le moment où une plage de température est reconnue comme trop chaude ou trop froide dépend de la température réglée.



Le signal sonore et visuel se déclenche entre autres dans les cas suivants :

- Lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des bouteilles de vin,
- Vous stockez une grande quantité de bouteilles de vin.
- Une panne de courant est survenue.
- La cave à vin rencontre une anomalie.

### Désactiver l'alarme de température

Avant de désactiver l'alarme de température, il est nécessaire de déterminer et éliminer la cause de l'alarme.

Si l'alarme vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin.

■ Appuyez sur  .


Le signal sonore s'arrête et   disparaît à l'écran.


Dans l'affichage de la température de la zone de mise en température du vin concernée, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la zone de mise en température des vins s'affiche en clignotant pendant environ 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle dans la zone de mise à température du vin.

### Alarme de porte


La cave à vin est équipée d'une alarme de porte afin d'éviter une perte d'énergie lorsque la porte de l'appareil est ouverte et de protéger les bouteilles de vin stockées des variations de température.

## Prise en main

Si la porte de l'appareil reste ouverte pendant une longue période, l'écran affiche  en jaune. De plus, un signal d'alarme retentit et l'éclairage intérieur clignote.


Le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte peut être ajusté (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Modifier le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte  »).

Le signal sonore de l'alarme de porte peut également être désactivé (voir le chapitre « Ajuster les réglages », section « Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement / »).

Dès que la porte de l'appareil est fermée, le signal sonore s'arrête et  s'éteint.

### Désactiver l'alarme de porte

■ Appuyez sur .

Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole  s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, le signal d'avertissement de l'alarme de porte se répète après un court instant.

### Mise en réseau

Votre cave à vin est équipée d'un module Wi-Fi intégré. Le module Wi-Fi permet la connexion réseau à votre réseau domestique et l'utilisation de l'App Miele sur un terminal mobile.

Une fois que votre cave à vin a été connectée via Wi-Fi, la connexion est automatiquement rétablie à chaque fois que vous la rallumez.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre cave à vin.

En connectant la cave à vin à votre réseau Wi-Fi, vous consommez plus d'énergie, même si l'appareil est désactivé.

### Fonctions « Smart Extras » via l'App Miele\*.

La mise en réseau via l'App Miele vous permet d'accéder à de nombreuses options intelligentes, entre autres :


- Appeler des informations sur l'état
- Utiliser des fonctions supplémentaires utiles
- La mise à jour du logiciel permet à la cave à vin d'être à la pointe du développement Miele.

Vous trouverez plus de détails sur les Smart Extras sur le site Internet de Miele, dans l'Apple App Store® ou dans le Google Play Store™.

\* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Selon le modèle et les régions, les fonctionnalités peuvent varier. Vous devez accepter les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

## Aménagement intérieur

**Retirer les clayettes en bois et les remettre en place**

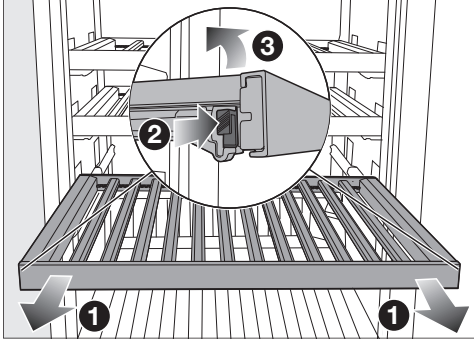

- Tirez la clayette en bois vers l'avant jusqu'à la butée ❶.
- Appuyez sur les ergots d'arrêt des deux côtés de la clayette en bois ❷ et soulevez la clayette en bois vers le haut ❸.
- Pour le remettre en place, placez d'abord la clayette en bois à l'arrière sur les glissières de manière à ce qu'elle s'enclenche.
- Poussez la clayette en bois vers le bas dans la partie avant sur les rails télescopiques de manière à ce que les ergots d'arrêt s'enclenchent.

⚠ Risque de blessures provoquées par la chute de bouteilles de vin. Des bouteilles risquent de s'imbriquer sur les clayettes de bois et en retirant la clayette en bois, attention à ne pas faire tomber de bouteilles hors de la cave à vin/ l'appareil à froid.


Tirez toujours lentement et avec précaution la clayette en bois.

⚠ Risque de dommages et de blessures provoqués par des éclats de verre.

Si des clayettes ou des bouteilles dépassent à l'avant, vous risquez d'endommager la porte en verre en la fermant.

Veillez à ce que les clayettes et les bouteilles ne fassent pas obstacle à la fermeture de porte !

**Adapter la grille en bois (FlexiFrame) à la taille des bouteilles**

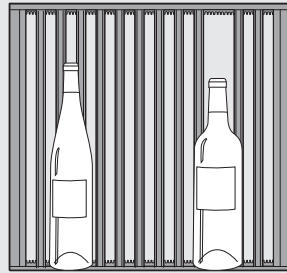

- Vous pouvez retirer ou déplacer à volonté les différentes entretoises sur la clayette en bois.


Ainsi, il est possible d'adapter la clayette en bois de manière flexible à la taille de vos bouteilles de vin.

Les entretoises de la grille inférieure ne peuvent pas être réglées.

**Capacité maximale**


**KWTUS 7074 et 7096**

## Prise en main

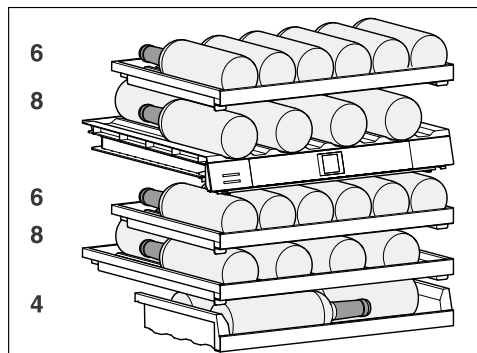


Au total, 32 bouteilles de vin (0,75 l ; forme de la bouteille : bouteille de Bordeaux) au maximum peuvent être stockées, à savoir 14 bouteilles de vin dans la zone de mise à température du vin supérieure et 18 bouteilles de vin dans la zone de mise à température du vin inférieure.

### KWTUS 7196

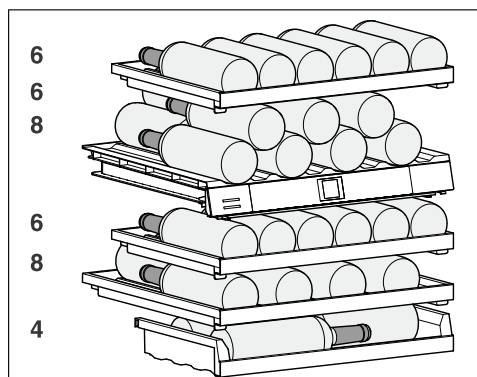

Au total, 38 bouteilles de vin (0,75 l ; forme de la bouteille : bouteille de Bordeaux) au maximum peuvent être stockées, à savoir 20 bouteilles de vin dans la zone de mise à température du vin supérieure et 18 bouteilles de vin dans la zone de mise à température du vin inférieure.

 Risque de dommages en cas de surcharge.


Un dépassement de la recommandation de charge maximale peut entraîner des dommages sur les clayettes en bois.

Chaque clayette en bois ne doit pas dépasser 25 kg de charge.


Évitez d'empiler vos bouteilles de vin sur les clayettes en bois.

### Inscrire sur la réglette d'identification (Noteboard)

Pour avoir un bon aperçu des types de vins stockés, vous pouvez étiqueter les NoteBoard sur les clayettes en bois. Selon le modèle, vous pourrez écrire directement sur le NoteBoard ou le détacher de la grille en bois s'il est aimanté.

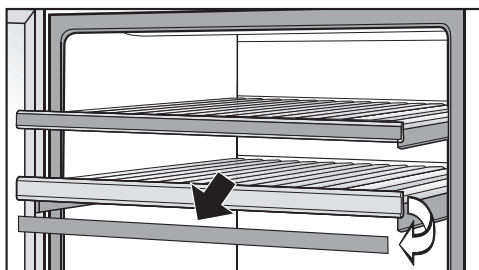

- Saisissez le NoteBoard aimanté par les côtés et retirez-le en le faisant glisser vers l'avant.
- Effacez les inscriptions existantes sur le NoteBoard avec un chiffon humide.
- À cet effet, utilisez un chiffon humide.


 Risque d'endommagement en cas de détergent inapproprié.

Le nettoyage des réglottes d'identification (NoteBoard) avec un produit de nettoyage peut endommager leur revêtement.

Nettoyez les NoteBoard uniquement à l'eau claire.

- Pour annoter le NoteBoard, utilisez le marqueur craie fourni. Comme alternative, nous recommandons les produits suivants pour l'étiquetage :

- des marqueurs craies liquides, comme un marqueur craie Ed- ding 4095
- des craies classiques pour tableau

 Risque de dommages dus à l'utilisation de produits inappropriés.

N'utilisez jamais de stylo bille, de feutre, de crayon de papier, de stylo correcteur, de crayon gras, de pastel gras ni de stylo feutre (tels des marqueurs permanents, des surligneurs, des stylos pour transparents, etc.) sur le NoteBoard. Il est difficile, voire impossible, de retirer les inscriptions réalisées avec ces stylos du NoteBoard.

Pour le marquage, utilisez uniquement des produits recommandés qui peuvent bien s'effacer du NoteBoard.

Des produits spécialement adaptés à votre cave à vin, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder à la boutique en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :



### Accessoires en option

Conçus spécialement pour l'appareil, des accessoires et des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles dans la gamme de produits Miele.

# Mise en service

## Avant la première utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.

Les courtes barres d'entretoise fixées transversalement servent uniquement à fixer les autres barres d'entretoise sur la clayette en bois.

Les courtes entretoises peuvent être retirées et jetées sans crainte avec les ordures ménagères. Ces entretoises en bois proviennent du surplus de la production et sont utilisées pour la sécurité de transport dans un souci de durabilité.



- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires (voir chapitre « Nettoyage et entretien »).

## Branchement de la cave à vin


- Raccordez la cave à vin au réseau électrique comme décrit dans le chapitre « Installation », section « Raccordement électrique ».

L'écran affiche d'abord Miele, puis .

## Activer le filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

- Activez l'affichage du filtre Active AirClean  (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Activer l'affichage du filtre Active AirClean  »).

## Positionner les entretoises sur les clayettes en bois

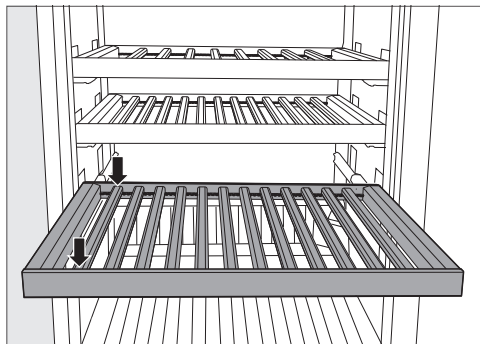

- Positionnez les entretoises en bois à intervalles réguliers sur la clayette en bois et enclenchez chacune d'elles à cette position.

Vous obtenez ainsi de la place sur la clayette en bois pour la capacité maximale de bouteilles (0,75 l ; bouteille de Bordeaux).

## Mise en marche de la cave à vin




- Appuyer à l'écran sur .

Si l'écran reste inactif pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et s'assombrit.

La cave à vin commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume à chaque fois que vous ouvrez la porte.

En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que les températures sélectionnées soit atteintes et affichées dans les zones de mise à température du vin correspondantes.

## Arrêt de la cave à vin

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

L'écran affiche .

Attention : la cave à vin n'est pas déconnectée du secteur lorsqu'elle est éteinte.

## En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de la cave à vin, de la moisissure risque de se former si les portes restent fermées et si l'appareil n'a pas été nettoyé.  
Nettoyez la cave à vin.

Si la cave à vin doit rester longtemps sans fonctionner, respectez ce qui suit :

- Éteignez la cave à vin.
- Débranchez l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation domestique.
- Pour aérer suffisamment la cave à vin et éviter la formation d'odeurs, nettoyez la cave à vin et laissez-la ouverte.

## Conditions pour la mise en réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en réseau :

1. Un réseau domestique est disponible sur le lieu d'installation.  
Munissez-vous du mot de passe du réseau Wi-Fi.
2. L'App Miele est installée sur un terminal mobile.




3. Vous disposez d'un compte utilisateur dans l'App Miele.


## Application Miele


Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.




## Réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Appuyez sur la méthode de connexion que vous souhaitez (APP ou WPS).

Une fois l'inscription réussie, l'écran affiche le symbole .

Si la connexion n'a pas pu être établie, le symbole  apparaît à l'écran.

- Dans ce cas, redémarrez le processus.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

# Utilisation

## Régler les températures dans les zones de mise en température du vin

Les températures se règlent séparément dans 2 zones de mise à température des vins.

Pour la conservation à long terme de vos vins, une température comprise entre 12 et 14 °C est recommandée.

- Effleurez l'affichage de température de la zone de mise à température du vin que vous souhaitez régler.
- **Zone inférieure de mise en température du vin:** effleurez  $\downarrow$ .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au milieu.
- Touchez la température souhaitée pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur  $\leftarrow$ .

L'affichage de la température revient à la température réelle qui prévaut actuellement dans la zone de mise à température du vin.

La température de la cave à vin augmente :

- en fonction de la fréquence et la durée d'ouverture de la porte de l'appareil,
- plus le nombre de bouteilles de vin entreposées est élevé,
- plus les bouteilles de vin nouvellement ajoutées sont chaudes,
- plus la température ambiante de la cave à vin est élevée. Cette cave à vin est prévue pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites.

## Valeurs de réglage possibles pour la température

La température est réglable de 5 à 20 °C dans les zones de mise à température du vin.

## Affichage de la température zones de mise à température du vin

En fonctionnement normal, l'écran affiche la **température moyenne réelle** qui règne dans la zone de température du vin concernée.

En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que la température sélectionnée soit atteinte et affichée.

## Régler l'humidité de l'air (ActiveHumidity) dans la zone inférieure de mise en température du vin $\circ\text{---}\delta$

Pour que le réglage de l'humidité de l'air fonctionne correctement, une température ambiante de 19 à 28 °C est nécessaire.

- Effleurez l'affichage de température d'une zone de mise à température du vin inférieure.
- Balayez vers la gauche pour que  $\circ\text{---}\delta$  s'affiche au centre.
- Appuyez sur  $\circ\text{---}\delta$ .
- Balayez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que le taux d'humidité de l'air souhaité ( $\delta$  ou  $\delta\delta\delta$ ) s'affiche au centre.
- Effleurez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur  $\leftarrow$ .

Selon la température ambiante et l'humidité de l'air réglée, il peut s'écouler quelques jours avant que l'humidité de l'air réelle ne soit atteinte.

## **Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air**


Vous pouvez régler l'humidité de l'air sur 2 niveaux et l'adapter ainsi à vos besoins individuels.

- $\Delta$  : faible humidité de l'air
- $\Delta\Delta\Delta$  : humidité de l'air élevée

N'oubliez pas que la consommation d'énergie augmente légèrement avec le niveau d'humidité réglé.






Si vous souhaitez utiliser la zone de mise à température du vin inférieure pour stocker à long terme des bouteilles de vin avec des bouchons en liège naturel, nous vous conseillons de choisir une humidité élevée  $\Delta\Delta\Delta$ .

## Ajuster les réglages

En mode Réglages , l'alarme de la porte et d'autres messages d'avertissement sont automatiquement bloqués.

### Modification de la luminosité de l'éclairage de présentation


L'éclairage de présentation est réglé sur les différents niveaux de luminosité pour les deux zones de mise à température du vin ensemble ou est complètement éteint.


- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en balayant vers la gauche ou la droite sur la barre de segments (niveau 1–7).
- Si vous souhaitez éteindre complètement l'éclairage de présentation, glissez vers la gauche jusqu'à ce que la barre de segment s'éteigne complètement.
- Confirmez le niveau de luminosité souhaité en appuyant sur la barre de segments.
- Autre option : Confirmez le réglage souhaité en tapant sur .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .
- Fermez la porte de l'appareil.


Les réglages modifiés sont uniquement visibles lorsque la porte de l'appareil est fermée.



### Activation de la fonction de verrouillage /

- Effleurez le symbole .

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.


- Effleurez le symbole .

Lorsque la fonction de verrouillage est activée, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .
- Fermez la porte de l'appareil. Ce n'est qu'alors que la fonction de verrouillage  est active.


### Désactiver brièvement la fonction de verrouillage /

Si, par exemple, vous souhaitez régler la température, vous pouvez désactiver la fonction de verrouillage pendant une courte période :





- Effleurez l'affichage de température de la zone de température que vous souhaitez régler.
- Effleurez la touche  pendant 6 secondes.


L'affichage bascule vers le réglage de température.


- Effectuez maintenant les réglages souhaités.

Fermez la porte de l'appareil pour réactiver la fonction de verrouillage .


### Désactiver totalement la fonction de verrouillage /




- Effleurez le symbole .
- Effleurez le symbole  pendant 6 secondes.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque la fonction de verrouillage est désactivée, le symbole  s'allume en blanc.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


## Activer le mode Shabbat

Lorsque le mode Shabbat  est activé, vous ne pouvez pas effectuer de modifications sur les réglages.

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Le symbole  s'allume en orange.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


Un mode Shabbat activé  s'affiche à l'écran pendant environ 3 secondes.

L'écran s'éteint ensuite.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte est bien fermée.

## Désactiver le mode Shabbat

Le mode Shabbat  se désactive automatiquement au bout de 80 heures environ.

Vous pouvez également désactiver prématurément le mode Shabbat .


- Appuyez sur l'écran noir.


Le symbole  s'affiche.

- Effleurez le symbole .





Le symbole  s'allume en orange.

- Effleurez de nouveau le symbole .





Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .


## Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la durée souhaitée soit comprise entre 30 secondes et 3 minutes : 30 secondes s'affichent au milieu.
- Effleurez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .




## Désactiver la connexion Wi-Fi

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Pour désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .


Le symbole  s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


## Activation de la connexion Wi-Fi


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

## Ajuster les réglages








- Pour réactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .

Le symbole  s'affiche.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole  s'allume sur l'écran d'accueil.

### Réinitialiser la configuration du réseau

- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite, jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .
- Appuyez sur le symbole .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


Tous les réglages effectués et les valeurs saisies sont réinitialisés.


La connexion Wi-Fi a été désactivée, le symbole  s'éteint sur l'écran d'accueil.


Réinitialisez la configuration du réseau si vous éliminez votre appareil, le vendez ou mettez un appareil d'occasion en service. Toutes les données personnelles sont supprimées de l'appareil. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.


### Désactiver le bip touches

- Effleurez le symbole .




- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.


- Effleurez le symbole .


Lorsque la tonalité des touches est désactivée, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .




### Activer le bip de touches


- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .


Lorsque la tonalité des touches est activée, le symbole  s'allume en orange.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

### Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement





- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite sur la barre à segments (niveau 1-7).
- Si vous souhaitez désactiver complètement les signaux sonores d'avertissement et de signalisation, balayez vers la gauche jusqu'à ce que la barre de segment s'éteigne complètement.
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.

Lorsque les signaux sonores et d'avertissement sont désactivés, le symbole  apparaît en blanc.


Lorsque les signaux d'avertissement et de signalisation sont activées, le symbole  apparaît en orange.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

### Modifier la luminosité de l'écran



- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en balayant vers la gauche ou la droite sur la barre de segments (niveau 1–7).
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


### Modification de l'unité de température °C/°F

- Effleurez le symbole .
  - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que °C ou °F s'affiche au milieu.
  - Appuyez sur °C ou °F pour modifier l'unité de température.
- °C ou °F s'affiche.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

### Désactiver le mode expo



- Effleurez le symbole .
- Effleurez le symbole .

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.

- Effleurez le symbole .


Après l'arrêt du mode Expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

### Réinitialiser les réglages d'usine

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.




- Effleurez le symbole .


Le symbole  s'affiche.


- Effleurez le symbole .

L'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

### Activer le témoin du filtre Active AirClean

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .


Lorsque le voyant du filtre Active AirClean est activé,  s'allume en orange.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

# Nettoyage et entretien

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne !

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.

 Risque d'endommagement en cas de pénétration d'humidité. La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques. N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre cave à vin.

 Danger pour la santé dû aux impuretés introduites. Les impuretés introduites de l'extérieur (par exemple aussi dans les restes d'aliments ou de boissons) peuvent favoriser l'apparition de moisissures dans la cave à vin si la température et l'humidité de l'air sont élevées. Ne placez que des bouteilles de vin et des accessoires propres dans la cave à vin.

## Conseils d'entretien

À l'intérieur de la cave à vin, utilisez exclusivement des détergents et produits d'entretien sans danger pour les aliments.

Pour éviter d'endommager toutes les surfaces, **ne pas utiliser** :


- de produits nettoyant à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure,
- de produit anti-calcaire,

- de détergent abrasif (par ex. poudre, crème à récurer ou pierres de nettoyage),
- de détergent contenant des solvants,
- de produits nettoyants inox,
- de produits de lavage pour lave-vaisselle,
- décapant four en bombe
- de produits de lavage pour tables de cuisson en vitrocéramique (sauf pour le nettoyage de la façade en verre)
- de nettoyant pour vitres (sauf pour le nettoyage de la façade en verre : nettoyant pour vitres à faible teneur en alcool, sans additifs, par ex. des extraits d'agrumes ou équivalent),
- d'éponges et de brosses abrasives (par ex. éponges à récurer),
- de gomme de nettoyage,
- de grattoir en métal acéré.

Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

## Préparer la cave à vin pour le nettoyage

■ Éteignez la cave à vin.

Le symbole  apparaît à l'écran et le système de refroidissement est désactivé.

■ Sortez les bouteilles de la cave à vin et entreposez-les dans un endroit frais.

■ Si nécessaire, retirez toutes les parties amovibles pour les nettoyer (voir le chapitre « Prise en main », section « Aménager l'intérieur »).

- Avant de nettoyer les clayettes en bois, retirez les réglettes d'identification (NoteBoard) si elles sont amovibles (selon modèle).

## Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez l'appareil au moins une fois par mois.

Les dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer. Il est préférable d'éliminer immédiatement les salissures.


- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une éponge propre, de l'eau tiède et un peu de produit vaisselle.
- Lavez toutes les pièces sous l'eau courante, et non au lave-vaisselle.
- Nettoyez toutes les pièces en **bois** à l'aide d'un chiffon légèrement humide mais **pas** mouillé.

⚠ Risque d'endommagement en cas de détergent inapproprié. Le nettoyage des réglettes d'identification (NoteBoard) avec un produit de nettoyage peut endommager leur revêtement. Nettoyez les NoteBoard uniquement à l'eau claire.


- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon.
- Pour que la cave à vin soit suffisamment aérée et pour éviter la formation d'odeurs, laissez-la encore ouverte pendant un court moment.
- Nettoyez la porte avec un produit vitres.

## Changer les filtres Active AirClean

Vous pouvez vous procurer des filtres Active AirClean chez votre revendeur, auprès du service après-vente Miele ou sur la boutique en ligne Miele.

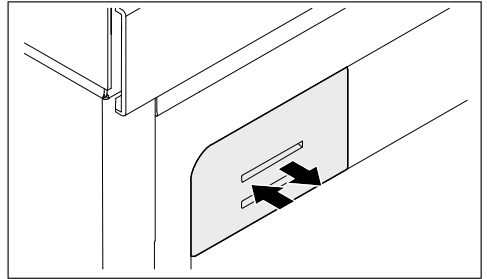


- Poussez le porte-filtre vers l'intérieur, relâchez-le et retirez-le.

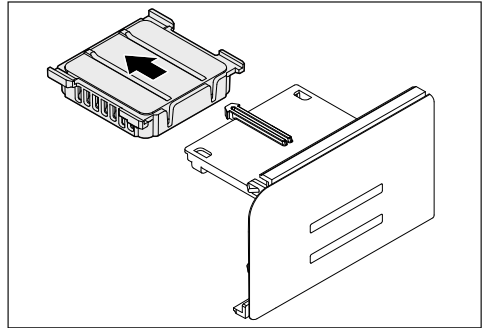


- Retirez le filtre Active AirClean usagé.
- Jetez le filtre Active AirClean usagé avec les ordures ménagères.

## Nettoyage et entretien

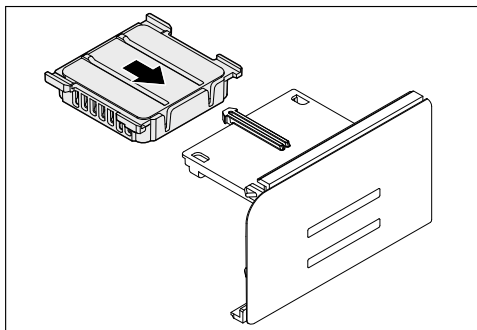

- Installez le nouveau filtre Active AirClean.

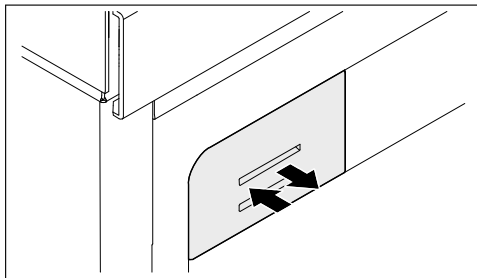

- Enfoncez le couvercle du filtre jusqu'à la butée.

### Nettoyer le joint de porte

⚠ Risque de dommages en cas de nettoyage incorrect.

Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.

N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint à l'eau claire puis séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon.

### Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation

Les dépôts de poussière augmentent la consommation énergétique.

- Nettoyez régulièrement toutes les fentes d'aération et de ventilation avec un pinceau ou un aspirateur (utilisez par exemple la brosse à meubles des aspirateurs Miele).

### Après le nettoyage

- Remettez tous les éléments en place dans la cave à vin.
- Allumez la cave à vin.
- Placez les bouteilles dans la cave à vin et fermez la porte.

### Dégivrage automatique

La cave à vin dégivre automatiquement.

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur [www.miele.fr/support/customer-assistance](http://www.miele.fr/support/customer-assistance) vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.







En cas de panne ou d'anomalie, évitez d'ouvrir la porte de l'appareil afin de réduire au maximum la perte de froid.

Problème	Cause et solution
<b>La cave à vin ne refroidit pas.</b>	La cave à vin n'est pas activée. ■ Allumez la cave à vin.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant ou la fiche de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise de l'appareil. ■ Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant et la fiche de l'appareil dans la prise de l'appareil.
	Le disjoncteur de l'installation domestique s'est déclenché. Il est possible que la cave à vin, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux. ■ Contactez un électricien qualifié ou le service après-vente Miele.

## En cas d'anomalie














Problème	Cause et solution
<p><b>Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de la cave à vin baisse.</b></p>	<p>Les fentes d'aération et de ventilation sont obstruées ou empoussiérées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.</li> <li>■ Dépoussiérez-les régulièrement.</li> </ul>
	<p>La porte de l'appareil a été ouverte souvent. Ou de grandes quantités de bouteilles de vin ont été fraîchement entreposées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ N'ouvrez la porte de l'appareil que si nécessaire et aussi brièvement que possible.</li> </ul> <p>La température requise revient peu à peu à la normale.</p>
	<p>La porte n'est pas bien fermée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fermez la porte de l'appareil.</li> </ul> <p>La température requise revient peu à peu à la normale.</p>
	<p>La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ».</li> </ul>
	<p>La température à l'intérieur de la cave à vin est réglée sur une valeur trop basse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrigez les réglages de température.</li> </ul>
	<p><b>De la condensation se forme à l'intérieur de la cave à vin. La porte de l'appareil ne ferme pas bien.</b></p>
<p><b>Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.</b></p>	<p>Le joint de porte peut être remplacé sans outil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remplacez le joint de porte. Il est disponible auprès de votre revendeur ou du service après-vente.</li> </ul>







### Problèmes d'ordre général avec la cave à vin

Problème	Cause et solution
<b>Les entretoises sur les clayettes en bois se déforment.</b>	Le changement de volume dû à l'absorption d'humidité ou au séchage est une caractéristique typique du bois. L'augmentation de l'humidité dans la cave à vin fait que les pièces en bois de la cave à vin 'travaillent'. Dans certaines circonstances, les pièces de bois peuvent se déformer et des fissures peuvent apparaître. Les nœuds et les veines du bois font partie des caractéristiques du bois.
<b>De la moisissure se développe sur les étiquettes des bouteilles.</b>	Selon la colle utilisée pour les étiquettes, il arrive que de la moisissure se développe. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Retirez toute la moisissure, nettoyez les bouteilles de vin puis éliminez les éventuels résidus de colle.</li> </ul>
<b>Un dépôt blanc se forme sur le bouchon des bouteilles de vin.</b>	Les bouchons s'oxydent au contact de l'air. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Essuyez le dépôt avec un torchon sec. Le dépôt n'a aucune influence sur la qualité du vin.</li> </ul>
<b>Aucun signal d'alarme ne retentit, alors que la porte de l'appareil est ouverte depuis un certain temps.</b>	Il ne s'agit pas d'une erreur. Le signal d'avertissement a été désactivé dans le mode Réglages. Si vous souhaitez réactiver l'alarme sonore : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur le symbole .</li> <li>■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.</li> <li>■ Appuyez sur le symbole .</li> <li>■ Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la droite sur la barre à segments.</li> <li>■ Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.</li> </ul> <p>Lorsque les signaux d'avertissement et de signalisation sont activés, le symbole  orange s'allume.</p>








# En cas d'anomalie

## Messages à l'écran


Message	Cause et solution
<b>■ s'allume à l'écran, la cave à vin ne produit pas de froid bien que la commande de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.</b>	<p>Le Mode expo est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Appuyez sur .</li><li>■ Appuyez sur .</li><li>■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que ■ s'affiche au milieu.</li><li>■ Appuyez sur ■.</li></ul> <p>Après l'arrêt du mode Expo ■, la cave à vin s'arrête et doit être remis en marche.</p>
<b>L'écran n'affiche rien. Il reste noir.</b>	<p>Le mode Shabbat  est activé : L'éclairage intérieur est désactivé et la cave à vin refroidit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Appuyez sur l'écran noir.</li></ul> <p>L'écran affiche : .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Appuyez sur .</li></ul> <p> devient orange.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Effleurez de nouveau le symbole .</li></ul> <p>Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.</p> <hr/> <p>Le <b>mode d'économie d'énergie</b> est activé : Si l'écran reste inactif pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et devient sombre.</p>
<b>L'écran affiche , la cave à vin ne peut pas être utilisée.</b>	<p>La fonction de verrouillage est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Déverrouillez brièvement la cave à vin ou désactivez complètement la fonction de verrouillage (voir chapitre « Ajuster les réglages »).</li></ul>
<b> s'allume à l'écran et un signal sonore retentit.</b>	<p>L'indicateur du filtre ActiveAirClean  vous rappelle que le filtre ActiveAirClean doit être remplacé.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Remplacez le filtre ActiveAirClean (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Remplacement du filtre ActiveAirClean »). Confirmez le changement du filtre ActiveAirClean en appuyant sur  à l'écran.</li></ul> <p> s'éteint à l'écran.</p>


Message	Cause et solution
<p>L'écran affiche  en jaune, de plus un signal d'alarme retentit et l'éclairage intérieur clignote.</p>	<p>L'alarme de porte a été activée.</p> <p>■ Appuyez sur .</p> <p>Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole  s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.</p>
<p>Dans une zone de mise en température du vin,  s'allume en rouge, et un signal sonore d'avertissement retentit.</p>	<p>L'alarme de température a été activée. La zone de mise à température du vin concernée est plus chaude ou froide que la température réglée.</p> <p>Voici quelques causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La porte de l'appareil a été ouverte souvent.</li> <li>– les orifices d'aération sont obstrués ;</li> <li>– Il y a eu une panne de courant prolongée (coupure de courant).</li> </ul> <p>■ Appuyez sur .</p> <p> disparaît et le signal sonore s'arrête.</p> <p>Dans l'affichage de la température de la zone de mise en température du vin concernée, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la zone de mise en température du vin s'affiche en clignotant pendant environ une minute. Pour terminer, l'affichage de température bascule sur la température actuelle dans la zone de mise à température du vin.</p> <p>Vous pouvez quitter prématurément l'affichage de température clignotant :</p> <p>■ effleurez l'affichage de température de la zone de mise à température du vin.</p> <p>L'affichage de la température maximale atteinte s'éteint. La température effective de la zone de mise à température du vin s'affiche ensuite de nouveau en temps réel.</p> <p>■ Remédiez à l'état d'alarme.</p>









## En cas d'anomalie

Message	Cause et solution
<p> s'allume en rouge à l'écran et un signal d'alarme retentit.</p>	<p>Une panne de courant est indiquée : au cours des heures ou des jours qui ont suivi la panne de courant, la température de l'appareil a beaucoup trop augmenté.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur .</li> </ul> <p>Le signal sonore s'arrête et  disparaît à l'écran.</p> <p>Sur l'affichage, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la cave à vin, clignote pendant env. 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle.</p> <p>Vous pouvez quitter l'affichage de température clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez l'affichage de température.</li> </ul> <p>L'affichage de la température maximale atteinte s'éteint. La température effective s'affiche ensuite de nouveau en temps réel. La cave à vin continue alors à fonctionner selon le dernier réglage de température.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remédiez à l'état d'alarme.</li> </ul>
<p>L'écran s'allume en rouge , un code d'erreur F avec des chiffres peut apparaître. En outre, un signal sonore retentit.</p>	<p>Une anomalie a été détectée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désactivez le signal sonore en effleurant  à l'écran.</li> <li>■ Contactez le service après-vente Miele.</li> </ul> <p>Pour identifier l'anomalie, le service après-vente a besoin du code d'anomalie affiché, de la référence du modèle et du numéro de fabrication de votre cave à vin. Vous pouvez afficher directement ces informations.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez pour ce faire  à l'écran.</li> </ul> <p>Les caractéristiques de l'appareil s'affichent à l'écran. Confirmez avec  pour quitter l'affichage des informations et le code d'anomalie s'affiche de nouveau.</p> <p>Vous pouvez également éteindre la cave à vin directement à partir de l'affichage des erreurs.</p> <hr/> <p>Une anomalie s'affiche : cet affichage est prioritaire et interrompt immédiatement tout autre réglage que vous effectuez.</p> <p>Les anomalies s'affichent en priorité, avant une alarme de porte et/ou une alarme de température.</p>

## Éclairage intérieur

Problème	Cause et solution
	<p>Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices.</p> <p>Ne retirez pas le cache de l'ampoule. Seul le service après-vente est habilité à remplacer les ampoules de l'éclairage LED.</p>

	<p>Risque de blessure par l'éclairage LED !</p> <p>Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires.</p> <p>Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).</p>
--	--

Problème	Cause et solution
<b>L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.</b>	<p>La cave à vin n'est pas activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Allumez la cave à vin.</li> </ul>
	<p>Le mode Shabbat  est activé : l'écran est noir et la cave à vin refroidit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur l'écran noir.</li> </ul> <p>L'écran affiche : .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur .</li> </ul> <p> devient orange.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez de nouveau le symbole .</li> </ul> <p>Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.</p>
	<p>L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'env. 15 minutes d'ouverture de la porte en raison d'un risque de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, cela signale une anomalie technique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contactez le service après-vente Miele.</li> </ul>
<b>L'éclairage intérieur s'active même lorsque la porte de l'appareil est fermée.</b>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'éclairage de présentation est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour éteindre l'éclairage de présentation, touchez la touche sensible éclairage de présentation  à l'écran.</li> </ul> <p>La touche sensible  ne s'allume plus en orange.</p>

## En cas d'anomalie

Problème	Cause et solution
L'éclairage intérieur clignote.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'alarme de porte a été activée.

### Origines des bruits

La cave à vin produit différents bruits pendant son fonctionnement. Lorsque la puissance frigorifique est faible, la cave à vin fonctionne en économisant de l'énergie, mais plus longtemps. Le volume est plus faible. Une forte puissance de refroidissement permet de refroidir les aliments plus rapidement. Le volume est plus fort.

Bruits normaux	Quelle est leur origine ?
Des bruits de soufflement, de sifflement se font entendre	Le fluide frigorigène est injecté dans le circuit de refroidissement.
Bulles, gargouillis, clapotis	Le fluide frigorigène s'écoule dans les tuyaux.
Bourdonnement	La cave à vin refroidit.
Cliquetis	Le thermostat met en marche ou arrête le compresseur.
Bourdonnement, bruissement	Le ventilateur fonctionne.
Craquement	Il se produit des dilatations de matériaux dans la cave à vin.
Cliquetis	Les vannes ou les clapets sont actifs.
Bruits d'aspiration (caves à vin avec amortisseur de fermeture de porte)	La porte de l'appareil avec amortisseur de fermeture de porte est ouverte ou fermée.

N'oubliez pas qu'on ne peut pas éviter les bruits de compresseur et d'arrivée du fluide dans le circuit frigorifique.

Bruits	Cause et solution
<b>Vibration, claquement et cliquetis</b>	L'appareil de froid n'est pas d'aplomb. Ajustez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables (selon modèle) situés sous l'appareil. A partir d'une niche de 140 cm, insérez les rails de stabilisation ci-joints sur la face inférieure du socle de l'appareil.
	Des tiroirs, paniers ou surfaces bougent ou coïncent. Contrôlez les pièces amovibles et replacez-les correctement.
	Des bouteilles ou des récipients se touchent. Séparez-les.
	Le câble de transport (selon modèle) se trouve encore au dos de l'appareil. Retirez le câble de transport.

## Service après-vente

Sur [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service), vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage et les pièces détachées Miele.

### Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre l'anomalie par vous-même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec le service après-vente Miele sous [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil (N° de série, N° de fabrication). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

### Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Le lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/> permet d'accéder à la base de données sur les produits. Il vous est demandé de saisir ici la désignation du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.


Miele			
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXX		
WEINTEMPERIER-SCHRANK-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP #MIELE#DE#FRIGENTEMPER#DES#VING#HOLE#EN#COTR#BLE#SOUS#PLAN #MIELE#D#P#ACC#D#ON#V#T#D# #V#N#S#H#D#D#E#P#O#T#R#A#J#O#E#N#C#I#M#E#R#A# #MIELE#H#Y#T#E#M#P#E#R#A#T#O#P#H#Y#U#R#A#P#			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP'Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacitat Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capacit Congeladora
Nutzhalt Net Capacity Volume Utile	Ges / K / G / WEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL Tot / R / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	

### Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.


Pour plus d'informations, reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

## Lieu d'installation

 Risque de dommages et de blessures dû à l'inclinaison de la cave à vin !


La cave à vin est très lourde et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

Laissez la ou les porte(s) de l'appareil fermée(s) jusqu'à ce que l'appareil soit monté et installé dans la niche d'encastrement conformément au mode d'emploi et aux instructions de montage.

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des appareils qui dégagent de la chaleur.

Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s'enflammer et la cave à vin peut prendre feu.

La cave à vin ne doit pas être installée sous une table de cuisson.


 Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de la cave à vin.

Cette eau de condensation peut corroder les parois extérieures.


Nous recommandons d'installer la cave à vin dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation/l'encastrement effectué, assurez-vous que la/les porte(s) de la cave à vin ferme(nt) correctement, et que l'appareil a été correctement installé/encasté. Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

 Risque de dommages provoqués par des appareils évacuant des vapeurs.

Les appareils évacuant des vapeurs derrière la cave à vin peuvent endommager cette dernière.

Aucune cave à vin évacuant de l'air ou des vapeurs ne doit être installée derrière l'appareil de froid. Prévoyez une circulation d'air séparée ou installez une cloison entre les appareils.

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des flammes non recouvertes.

Les flammes nues peuvent mettre le feu à la cave à vin.

Maintenez éloigné la cave à vin, des flammes non recouvertes, par ex. une bougie.

Choisissez une pièce très peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation d'énergie de la cave à vin augmente lorsqu'elle est placée à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez également une exposition directe au soleil.

Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps et plus la consommation d'énergie augmente.

Lors de l'installation de la cave à vin, contrôlez aussi les points suivants :

- La prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil. Elle doit rester accessible en cas d'urgence.

# Installation

- La prise et le câble d'alimentation électrique ne doivent pas entrer en contact avec le dos de la cave à vin. Ils pourraient être endommagés par les vibrations de l'appareil.
- Évitez aussi de brancher d'autres appareils à des prises situées derrière la cave à vin.
- Lors de l'installation de la cave à vin, veillez à ce que le câble d'alimentation électrique ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas et n'utilisez pas de multiprises ou de barrettes de distribution ou d'autres appareils électroniques (tels que des transformateurs halogènes) dans la zone arrière de l'appareil.
- Le sol du lieu d'installation doit être horizontal et plat et doit avoir la même hauteur que le sol environnant.



Risque de blessure par bris de verre !

Risque de blessure par bris de verre !  
À une altitude supérieure à 1500 m, la vitre de la porte de la cave à vin risque de se briser en raison des changements de pression d'air. Les éclats de verre tranchants peuvent provoquer de graves blessures.

## Classe climatique


Cette cave à vin est prévue pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que la cave à vin ne peut pas maintenir la température requise.

## Aération et évacuation d'air

L'aération et l'évacuation d'air s'effectuent par la grille d'aération située dans le socle de la cave à vin.

 Risque d'incendie et de dommages en raison d'une aération insuffisante.

Si la cave à vin n'est pas suffisamment aérée, le compresseur réagit plus souvent et fonctionne pendant une durée prolongée. Cela entraîne une consommation d'énergie plus importante et une température de fonctionnement plus élevée du compresseur, ce qui peut endommager ce dernier.

Vérifiez que la cave à vin reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Respecter impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.

Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

De plus, elles doivent être régulièrement dépoussiérées.

## Installation côte à côte (side by side)


Cette cave à vin peut être installée à côté d'un autre appareil (« Side-by-Side »).

Le kit de montage Side-by-Side est disponible dans le commerce spécialisé et auprès du service après-vente.

Informez-vous auprès de votre revendeur pour savoir quelle combinaison est possible avec votre appareil.


Le mode d'emploi du kit de montage Side-by-Side décrit comment fixer les appareils.

## Inversion du sens d'ouverture de porte

 Risque de dommages corporels et matériels en raison du poids élevé de la porte.

Si le remplacement de la butée de porte est effectué par une seule personne, il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels.

L'aide d'une deuxième personne est indispensable pour modifier le sens d'ouverture de la porte.

 Risque d'écrasement au niveau de la charnière.

Vous pouvez vous coincer les doigts dans la zone de la charnière.


Ne mettez pas les mains dans les charnières lorsque vous ouvrez ou fermez la porte.

Votre cave à vin est livrée avec une ouverture à droite. Si vous souhaitez une ouverture à gauche, vous devez inverser

## Installation

la charnière de porte (voir instructions de montage), avant d'intégrer la cave à vin dans la niche.

**Conseil :** Afin de protéger la porte de l'appareil et votre sol de tout dommage lors de l'inversion des charnières de porte, placez une cale appropriée sur le sol devant la cave à vin.

 Risque de dommages corporels et matériels !

La porte en verre pourrait tomber !  
Lors du changement du sens d'ouverture, veillez à visser fermement toutes les charnières de porte.


Veillez à ne pas endommager le joint de porte. Si ce dernier est endommagé, il se peut que la porte de l'appareil ne ferme plus convenablement et que le refroidissement ne soit pas suffisant !

## Limiter l'angle d'ouverture de la porte de l'appareil

Les charnières de portes sont réglées au départ de l'usine pour pouvoir être grandes ouvertes.

S'il vous faut limiter l'angle d'ouverture de porte de l'appareil à environ 90°, vous pouvez effectuer ce réglage sur les charnières, selon le modèle (KW-TUS 7096, 7196).

Les chevilles réduisant l'angle d'ouverture de la porte doivent être montées avant l'encastrement de l'appareil de froid.

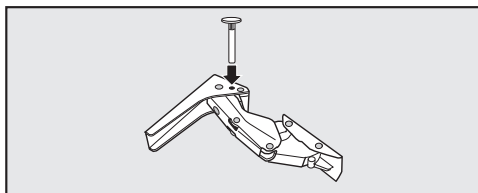

- Introduisez par le dessus les chevilles fournies à cet effet dans les charnières.

L'angle d'ouverture de la porte de l'appareil est maintenant limité à 90°.



## Cotes d'encastrement

### Niche d'encastrement sous plan/vue de côté

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.



Le bon fonctionnement de la cave à vin est garanti si les orifices d'aération indiqués sont maintenus libres.

### KWTUS 7074

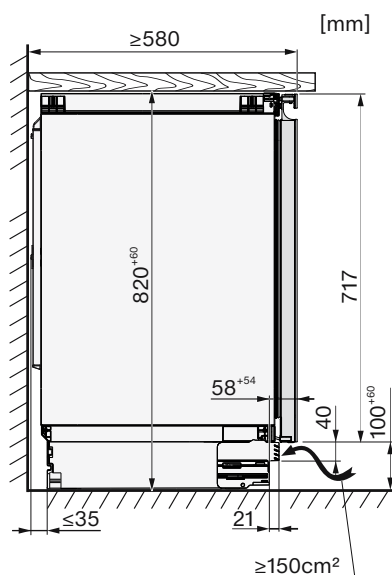
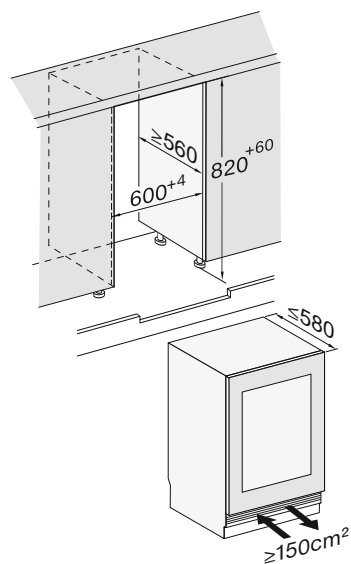


# Installation

## KWTUS 7096

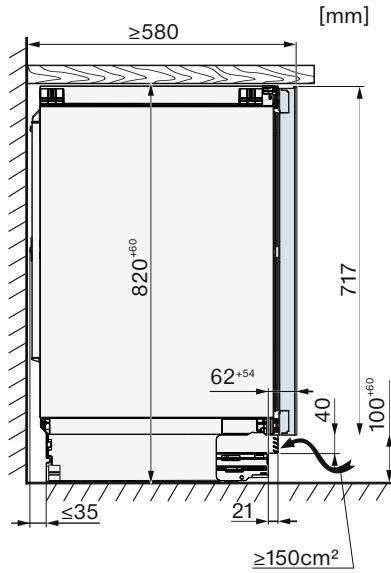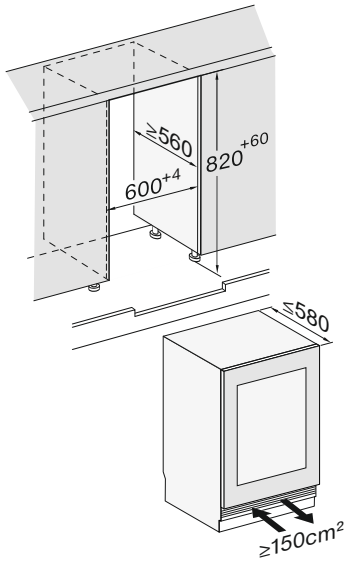




## KWTUS 7196

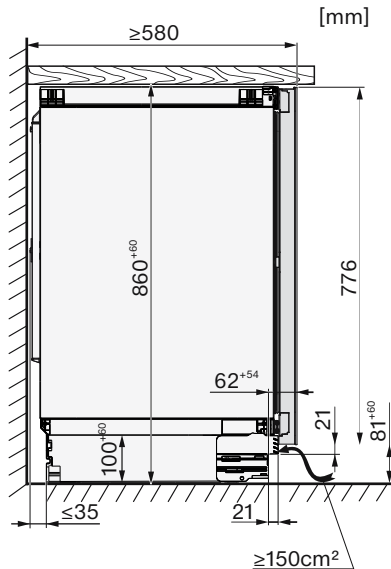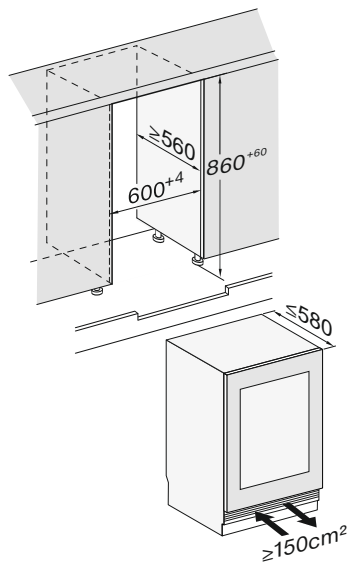

## Raccordements




Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

### KWTUS 7074

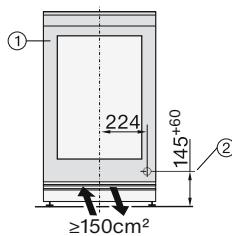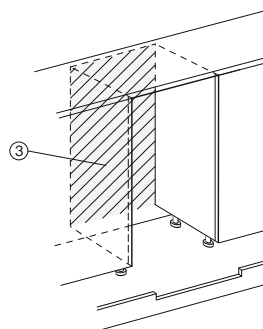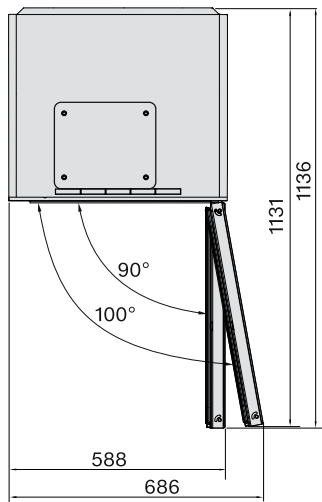

# Installation



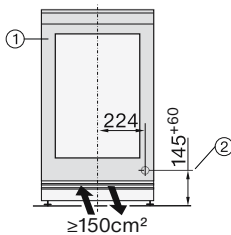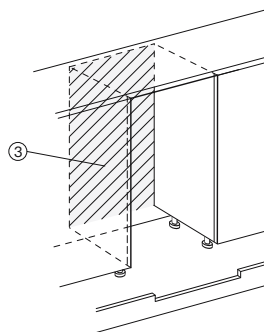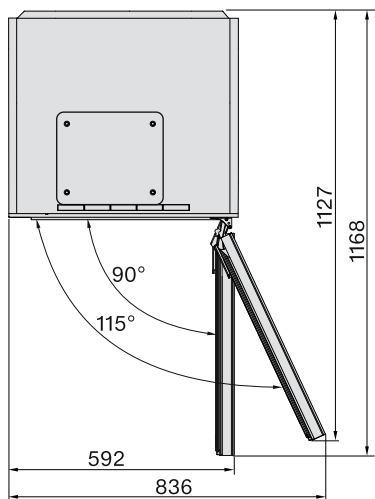








## KWTUS 7096, 7196



- ① Vue avant
- ② Câble d'alimentation, longueur = 2'200 mm  
Un câble d'alimentation plus long est disponible auprès du service après-vente Miele.
- ③ Pas de raccordement dans cette zone
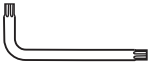
## Installation de la cave à vin


Vous aurez besoin des outils suivants pour le montage de la cave à vin :

TX 15, TX 20 			13
TX 15 			6
8			
			
			

**Conseil :** Conservez bien la barre métallique fournie. Elle est nécessaire pour le réglage des pieds arrière de l'appareil.


### Préparer la cave à vin


- Placez la cave à vin directement devant la niche d'encastrement sous plan.
- Saisissez le panneau de socle sur le côté, et faites-le glisser vers l'intérieur.

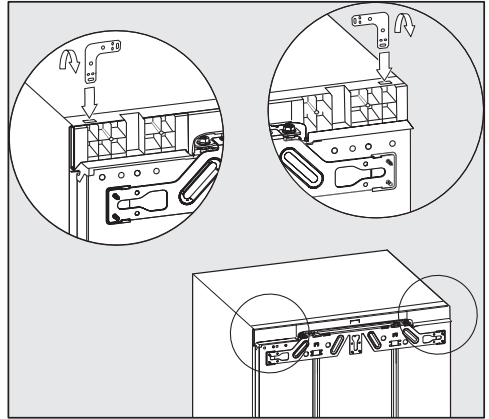


- Enfoncez l'équerre dans le logement sur le dessus de l'appareil.
- Courbez l'équerre sur l'emplacement perforé.

### Mettre la cave à vin en place

 Risque d'endommagement du câble d'alimentation électrique. Lorsque vous poussez la cave à vin dans la niche, le câble d'alimentation électrique peut se coincer et être endommagé. Insérez la cave à vin dans la niche avec précaution.

 Risque d'endommagement du sol. Le déplacement de la cave à vin peut entraîner des dommages sur votre sol. Déplacez la cave à vin avec précaution sur les sols fragiles.

# Installation

 Risque de dommages des pieds. Les pieds de réglage peuvent casser. Installez la cave à vin uniquement avec les pieds réglables presque complètement vissés dans la niche d'encastrement sous plan.

**Conseil :** Avant d'installer l'appareil, desserrez les deux pieds de réglage arrière d'un demi-tour chacun. Après installation, les pieds réglables pourront ainsi être réglés plus facilement par devant (voir section « Positionner la cave à vin »).

■ Faites passer le câble d'alimentation électrique, de sorte que la cave à vin puisse être facilement raccordée, une fois installé.

**Conseil :** Pour avoir moins de difficultés à pousser l'appareil, attachez un bout de ficelle à la fiche afin de « rallonger » le câble d'alimentation électrique. Faites passer le câble d'alimentation électrique à travers le meuble de cuisine en tirant l'autre extrémité de la ficelle.

Si la cave à vin est encastrée trop profondément dans la niche d'encastrement sous plan, la porte de l'appareil risque de ne pas pouvoir fermer correctement une fois la porte de meuble montée. Cela peut entraîner des risques de givrage, de formation de condensation et de mauvais fonctionnement, qui à leur tour augmentent la consommation d'énergie. Encastrez la cave à vin dans la niche jusqu'à obtenir un écart périphérique de **42 mm** par rapport aux arêtes avant des parois latérales du meuble.

■ Insérez la cave à vin dans la niche d'encastrement sous plan jusqu'à ce que les arêtes avant des charnières en

haut et en bas soient alignées avec l'arête avant de la paroi latérale du meuble.

Cela permet de maintenir un écart périphérique de **42 mm** par rapport aux arêtes avant des parois latérales du meuble.

Pour les **meubles avec éléments de fixation de porte (comme les cames, les joints d'étanchéité, etc.)**, il faut tenir compte des dimensions des éléments de fixation de porte de manière à ce que là aussi, un écart périphérique de **42 mm** soit maintenu.

- Tirez la cave à vin vers l'avant de la dimension de montage correspondante.
- Vérifiez à nouveau qu'un écart périphérique de **42 mm** est maintenu par rapport aux arêtes avant des éléments de fixation de porte.


**Conseil :** Si possible, retirez les éléments de fixation de porte et glissez la cave à vin dans la niche jusqu'à ce que toutes les équerres de fixation supérieures et inférieures touchent le rebord avant de la paroi latérale du meuble.

## Positionner la cave à vin

Pour la fixation supérieure de la cave à vin dans la niche d'encastrement sous plan, la cave à vin doit être légèrement serrée entre le sol et le plan de travail.

- Desserrez les pieds réglables selon la hauteur de niche, et ajustez la cave à vin pour qu'elle soit bien d'aplomb.


**Pour ce faire, procédez comme suit :**

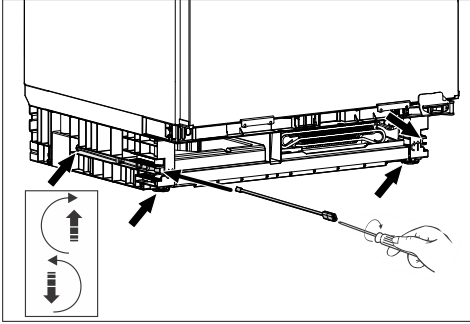

- Réglez les deux pieds de réglage arrière à l'aide des vis correspondantes à droite et à gauche, à l'avant dans le socle de l'appareil, à l'aide de la barre fournie et d'un tournevis plat.
- Dévissez les deux pieds réglables avant en alternant les côtés avec les pieds arrière. L'intervalle de réglage maximal est de 6 cm.

**Conseil :** Dès que les pieds de réglage sont légèrement dévissés, ils peuvent également être réglés en bas sur le pied de réglage, à l'aide d'un tournevis (voir petite illustration).


Grâce à la partie en mousse ①, fixée sur la grille d'aération, un amenée d'air séparée est garantie et un dysfonctionnement est évité.

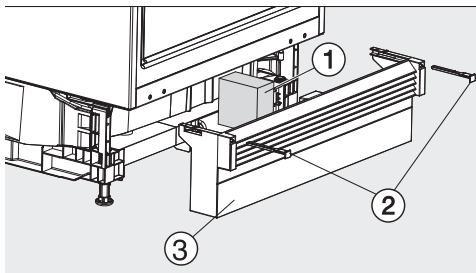

- Remettez en place la plinthe avec la grille d'aération ③, mais ne la fixez pas encore.

## Si aucun socle de meuble continu n'est monté :

- Tirez le panneau de socle ③ vers l'avant jusqu'à ce que les fentes d'aération et les socles de meuble avoisinants forment une ligne.

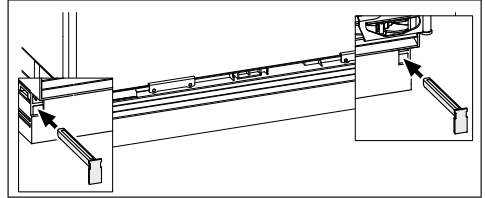

- Maintenez le panneau de socle et fixez-le à droite et à gauche à l'aide de traverses jointées ②.


Lorsque le panneau de socle est fixé, les pieds arrière ne peuvent être réglés que s'il est entièrement inséré. Sinon, la longueur de la barre n'est pas suffisante.

## Si un socle de meuble continu est monté :

- Amenez le panneau de socle avec la grille d'aération ③ entièrement vers la cave à vin et fixez-le à droite et à gauche à l'aide de traverses ②.


Si vous souhaitez monter un socle de meuble continu, vous devez le découper pour l'aération et l'évacuation d'air de la cave à vin suivant la hauteur du socle.

# Installation

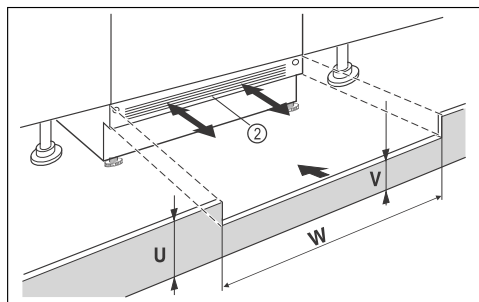


- Découpez le panneau de socle du meuble (U) dans la hauteur.
- Ajustez la hauteur de traverse (V) sous le panneau de socle de l'appareil (2) sur toute la largeur de niche (W).

## Ajuster la cave à vin aux portes des armoires

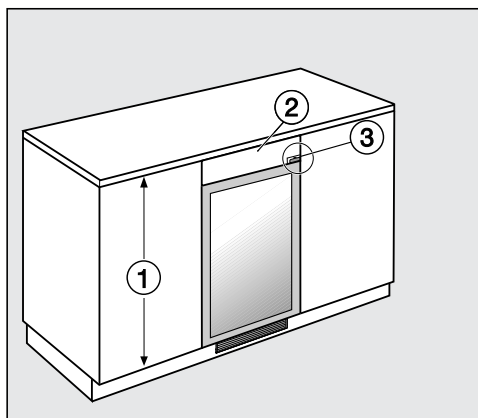



Si les portes des meubles de cuisine (1) sont plus hautes que la porte de la cave à vin, la cave à vin peut être adaptée aux portes environnantes à l'aide d'un bandeau de compensation (2).

Le bandeau de compensation doit être fabriqué pour s'adapter exactement à cette situation. Veuillez tenir compte de la charnière de la porte de la compensation (3) (selon modèle).

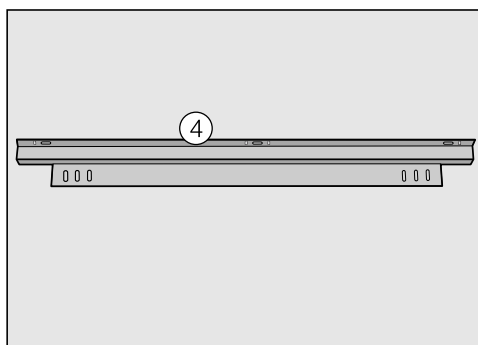


Pour fixer le bandeau de compensation, vous avez besoin d'une équerre de fixation (4). Elle est disponible auprès de

vosre revendeur ou du service après-vente Miele. L'équerre de fixation est montée sur la cave à vin :

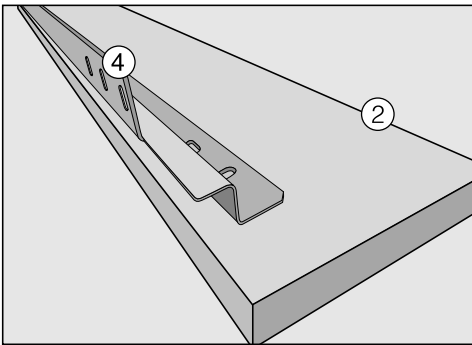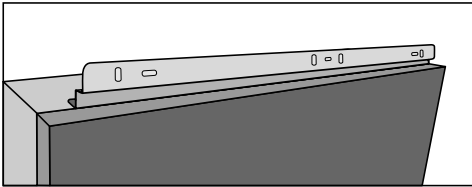

- Fixez l'équerre de fixation ④ au dos du bandeau de compensation ②.
- Sortez la cave à vin de la niche suffisamment loin pour pouvoir l'incliner.
- Fixez l'équerre de fixation ④ avec le bandeau de compensation ② sur la cave à vin en serrant légèrement les vis.
- Alignez le bandeau de compensation sur la porte de la cave à vin de manière à obtenir une façade lisse.
- Serrez les vis à fond.
- Vous pouvez maintenant faire glisser la cave à vin dans la niche.

## Fixer la cave à vin dans la niche

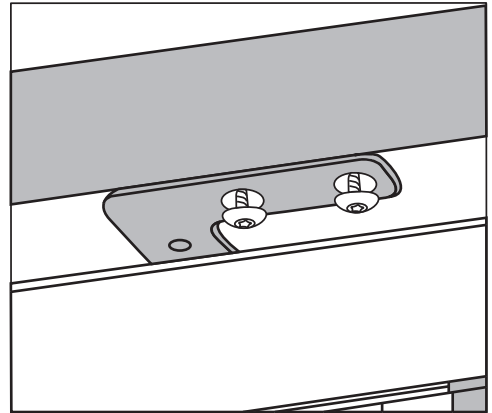

- Vissez la cave à vin sous le plan de travail à l'aide de deux vis de chaque côté.

# Installation

## Branchement électrique

L'appareil doit exclusivement être raccordé à une prise avec mise à la terre, à l'aide du câble d'alimentation joint.


Installez l'appareil de froid, de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

**⚠** Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement de l'appareil de froid sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit être conforme aux normes VDE 0100.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de l'appareil de froid.


Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.

Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données de la connexion électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

## Brancher l'appareil

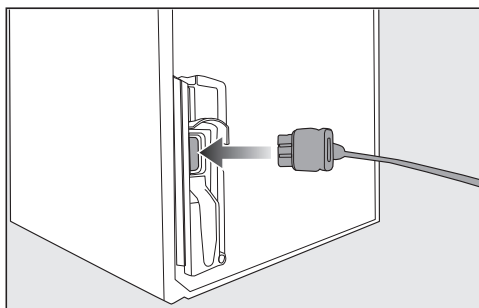

■ Branchez la fiche de l'appareil au dos de l'appareil.

Vérifiez que la fiche est correctement enfoncée.

■ Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.

L'appareil frigorifique est maintenant raccordé au réseau électrique.

# Déclaration de conformité

---

Par la présente, Miele déclare que cette cave à vin est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur [www.miele.fr](http://www.miele.fr)
- Service, demande d'informations, mode d'emploi, sur <https://miele.fr/modedemploi> en indiquant le nom du produit ou le numéro de fabrication

Bande de fréquence du module Wi-Fi	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------------

Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi < 100 mW

## Droits d'auteur et licences

---

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication intégré dans l'appareil contient également des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web ([http\[s\]://<Adresse IP>/Licenses](http[s]://<Adresse IP>/Licenses)). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.





## **MIELE France**

### **Siège social**

9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray

**93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX**

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

E-mail : [contact@miele-support.fr](mailto:contact@miele-support.fr)

### **Miele Experience Center Paris Rive Gauche**

30 rue du Bac

75007 Paris

### **Miele Experience Center Paris Rive Droite**

55 Boulevard Malesherbes

75008 Paris

### **Miele Experience Center Parly 2**

Centre Commercial régional Parly 2

Av. Charles de Gaulle

Niveau 0

78150 Le Chesnay-Rocquencourt

### **Miele Experience Center Nice**

Secteur Cap 3000

285 avenue de Verdun

06700 Saint-Laurent du Var

### **Miele Experience Center Toulouse**

10 rue Croix Baragnon

31000 Toulouse



Internet  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)



#### **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires  
et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **S.A. Miele Belgique**

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

### **Réparations à domicile et autres**

**renseignements : 02/451.16.16**

**(Lu.-Ven. 8h-17h)**

E-mail: [contact@miele-support.be](mailto:contact@miele-support.be)

Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

### **Prenez un rendez-vous au Miele**

**Experience Center de Bruxelles,**

**Mollem, Anvers ou Hasselt**

[https://www.miele.be/fr/c/](https://www.miele.be/fr/c/miele-belgique-200.htm)

[miele-belgique-200.htm](https://www.miele.be/fr/c/miele-belgique-200.htm)

### **Miele Luxembourg S.à.r.l.**

20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011

L-1010 Luxembourg-Gasperich

### **Réparations à domicile**

**et autres renseignements :**

**+352 497 11 30**

**(Lu.-Jeu. 8h30-17h //**

**Vend. 8h30-16h)**

E-mail : [infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)

Internet : [www.miele.lu](http://www.miele.lu)

### **Prenez un rendez-vous au Miele**

**Experience Center de Gasperich**

[https://www.miele.lu/fr/c/](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

[miele-experience-center-](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

[gasperich-700.htm](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

### **Siège en Allemagne :**

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Allemagne

KWTUS 7074 ..., KWTUS 7096 ..., KWTUS 7196 ...