Miele

取扱説明書

コードレススティック掃除機
Duoflex HX1

ja-JP

HS23

M.-Nr. 12 560 040

目次

安全上のご注意 4

AP10/AP11 バッテリー、LG02 充電器、LS10 SpeedLock 壁付けブラケット(モデルにより付属しない場合があります) の警告および安全上の注意 7
各部の名称 10

環境保護のために 12

取付と接続 13
掃除機の組み立て 13
パワーユニット とサクションチューブの取り付け 13
サクションチューブとエクレトロブラシの接続 14
バッテリーについて 14
バッテリーの充電 (壁に取り付けない場合) 14
バッテリーの充電（壁付けブラケット使用） 15
壁に壁付けブラケットのねじを固定 15
標準壁付けブラケットの充電ケーブル取付け 16
スピードロック壁付けブラケットの充電ケーブルの取付け 17
バッテリー充電状態の表示（充電時） 18
バッテリー充電状態表示(使用時) 18

付属のアクセサリーの使用 19
サクションチューブ用アクセサリーホルダー 19
マルチフロア エクレトロブラシ (HX-EB 20) 20
エレクトロコンパクトハンドブラシ (HX-EC 20) 20
オールフロア フロアブラシ (HX-AF 20) 21
ユニバーサルブラシ (HX-UB) 21
伸縮式フレキシブル XL すきま用ノズル (HX-CNXL) 21
延長ホース(HX-FSH 20) 21

操作 22
標準壁付けブラケットから掃除機を取り外す 22
スピードロック壁付けブラケット から掃除機を取り外す 22
電源のオン/オフ 23
吸引力を上げる 23
パワーユニット ソロの使用 23

お手入れ 24
フィルターシステム 24
コンフォートクリーン セルフクリーニング機能を有効にする 25
ダストコンテナを空にする 25
フロントフィルターとダストコンテナの清掃 25
集塵フィルターの清掃 26
エレクトロブラシ/ハンドブラシの清掃 （型式により付属しない場合があります） 27
エレクトロブラシからローラーブラシを取り外す 28

目次

ハンドブラシからローラーブラシを取り外す（型式により付属しない場合があります） 28
バッテリーの交換 29
掃除機とアクセサリーのお手入れ 30

アフターサービスと保証について 31

こんなとき、どうしたらいい？ 32

オプションのアクセサリー 35
アクセサリーの購入 35

安全上のご注意

表　示	表　示　の　意　味
⚠ **警　告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注　意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が中程度の傷害を負う可能性、もしくは物的損害の発生が想定される内容を示します。

■ 重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものを言います。

■ 中程度の傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけが、やけど、感電などを指し、物的損害とは、財産の破損及び機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

図記号の例
禁　止（してはいけないこと） 具体的な禁止内容は、図記号の中や文章で指示します。
強　制（必ずすること） 具体的な強制内容は、図記号の中や文章で指示します。
注　意（警告を含む） 具体的な注意内容は、図記号の中や文章で指示します。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項をマークで表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

禁止行為	**潜在的な危険·警告·注意**
分解禁止	**感電注意**
水場、湿気の多い場所での使用禁止	**機器に損害を与える可能性のある場合**
接触禁止	**発火注意**
強制 / 指示	**高温注意**
電源接続に関する注意	**破裂注意**
必ずアース線を接続	

本製品は現在の安全要件に準拠しています。不適切な使い方はけがや物的損害を招くおそれがあります。

本製品を初めてお使いになる前に、本取扱説明書をよくお読みください。本取扱説明書には、本製品を正しく安全にお使いいただくための注意事項と、使用、お手入れに関する重要な情報が記載されています。これにより、けがおよび本製品への損害を防ぐことができます。

IEC規格 60335-1 に従い、「取付と接続」の章と安全に関する注意や警告事項をよくお読みになり、それらの指示に従うことをミーレ強くお勧めします。

ミーレは、これらの指示に従わないことで発生した怪我や損害について責任を負いかねますのでご了承ください。

本取扱説明書は安全な場所に保管し、本製品を譲渡する場合は必ず本取扱説明書をお渡しください。

掃除機を使用した後、アクセサリーなどを交換する前、およびお手入れや清掃、トラブルを解決する前は、常に電源をお切りください。ハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。

⚠ 警告

正しい用途

- 本製品はご家庭の床の清掃、またはそれに類似する居住環境での使用を想定しています。本製品は建築現場での使用には適していません。
- 本製品は、屋外での使用を想定していません。
- 本製品は、あらゆるカーペットやラグおよび硬い材質のフローリングでの通常のお掃除にご使用いただけます。
- 本製品は、海抜 4000 m 以上の高度での使用を想定していません。
- 本製品は乾いた床面のみで使用してください。⚠ 人や動物に対して使用しないでください。その他の使用、調節や改造は認められていません。
- 身体的、感覚的、または精神的に介護を要する方、操作経験のない方、操作方法を理解していない方 (お子様を含む) が本製品を使用する場合は、安全にお使いになれるよう周囲の方が操作中に十分配慮し、操作に伴う危険について説明するようにしてください。

お子様に関する安全注意事項

- 8 歳未満のお子様は、常に周囲に監督者がいる場合を除き、本製品に近づかないようにしてください。
- ⚠ 8 歳以上のお子様は、安全な操作方法について説明を受けている場合に限り、監督者なしで本製品を使用することができます。ただしこれは、お子様が誤った操作による危険性を認識し、理解している場合に限ります。

安全上のご注意

⚠ 警告

お子様だけで本製品の清掃やお手入れをさせないでください。

本製品の近くではお子様に注意し、本製品の近くで遊ばせないでください。

窒息のおそれがあります。プラスチック包装などのパッケージは、赤ちゃんやお子様の手の届かないところに保管してください。遊んでいる途中に、梱包材がからまったり、頭にかぶさったりして、窒息するおそれがあります。

技術的安全性

本掃除機は 25.2 V / 25.69 V で作動します。
これは、クラス III の機器に分類されています ⟨III⟩。
この機器は、安全特定低電圧 (SELV) 電源によって電力を供給されており、使用者を感電の危険性から保護するために電圧が十分に低くなっています。クラス II 充電器は掃除機を充電する電力を供給するために使用されます ⧈。

充電器の銘板に記載されている接続データ (電圧と周波数) と、電源を比べてください。このデータは正確に一致する必要があります。改造しない限り、充電器は 50 Hz および 60 Hz に適しています。

主電源プラグには、適切なヒューズを取り付ける必要があります。

掃除機と付属するすべてのアクセサリーに損傷がないか確認してください。掃除機またはアクセサリーが破損している場合は、使用しないでください。

⚠ 警告

ミーレマルチフロアエクレトロブラシおよびミーレエレクトロコンパクトハンドブラシ (型式によって付属しない場合があります) は、ミーレ掃除機用に特別に設計されたモーター駆動機器です。安全上の理由から、掃除機を別のミーレエレクトロブラシ/ハンドブラシまたは他のメーカーのエレクトロブラシ/ハンドブラシを装着して使用しないでください。

使用前および使用中に、汚れや破片がマルチフロアエレクトロブラシまたはエレクトロコンパクト ハンドブラシ (型式によって付属しない場合があります) の底に引っ掛かっていないか確認してください。

本製品および付属品のすべては、周囲の室温が0～45 ° Cの場所で保管してください。

本製品は壁付けブラケットにセットするか水平に置くかの方法でのみ保管してください。

保証期間中の本製品の修理は、必ずミーレ認定のサービス技術者が行う必要があります。それ以外の人物が修理を行った場合、保証が無効になります。

修理は、必ずミーレ認定のサービス技術者が行う必要があります。無資格者による修理やその他の作業は、ユーザーに深刻な危険をもたらすおそれがあります。

⚠ 注意

正しい使用方法

- フロントフィルターと集塵フィルターを取り付けずに本製品を使用しないでください。
- 本製品を火やその他の熱源に近づけないでください。本製品が熱くならないようにしてください。本製品を直射日光に晒さないでください。
- 燃えているものを本製品で吸い込まないでください。また、明らかに消えているかどうかに関わらず、たばこ、灰、石炭などを本製品で吸い込まないでください。
- 液体を本製品で吸い込まないでください。蒸気洗浄したり水で洗ったラグやカーペットは、完全に乾いてから掃除機をかけるようにしてください。
- 本製品でトナーのダストを吸引しないでください。プリンターやコピー機に使用されるトナーは電気を通します。
- 可燃物または可燃性の液体やガスを本製品で吸引したり、そのような物質が保管されている場所で掃除機をかけたりしないでください。
- マルチフロアエレクトロブラシまたはエレクトロコンパクト ハンドブラシ（型式によって付属しない場合があります）のローラーブラシは回転中は絶対に触れないでください。
- マルチフロア エレクトロブラシまたはエレクトロコンパクト ハンドブラシ（型式によって付属しない場合があります）を頭部の高さで 使用しないでください。
- 頭部の近くで掃除機をかけたり、吸引しないでください。

⚠ 警告

AP10/AP11 バッテリー、LG02 充電器、LS10 SpeedLock 壁付けブラケット(モデルにより付属しない場合があります) の警告および安全上の注意

お子様に関する安全注意事項

- 身体的、感覚的、または精神的に介護を要する方、操作経験のない方、操作方法を理解されていない方、LG02 充電器、または LS10 SpeedLock 壁付けブラケットを安全に使用できない方（お子様を含む）が本製品を使用する場合は、安全にお使いになれるよう周囲の方が操作中に十分配慮し、操作に伴う危険について説明するようにしてください。
- AP10/AP11 バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。
- お子様からは目を離さずLG02充電器およびまたは LS10 SpeedLock 壁付けブラケットに近づかないように常時注意してください。

技術的安全性

- AP10/AP11 バッテリー、LG02 充電器、または LS10 スピードロック 壁付けブラケットは、ミーレ HS23 掃除機で使用するように設計されています。安全上の理由から、本製品には他のメーカー製のバッテリー、充電器、壁付けブラケットを使用しないでください。
- メインプラグアダプターを使用する場合は、連続使用が承認されていることを確認してください。

安全上のご注意

⚠ 警告

AP10/AP11 バッテリの充電用に供給された **LG02/xx** 充電器のみご使用ください。

xx は 01、02、03、04、05、06、07 を表し、すなわちお使いの LG02 充電器のバージョンを指します：

XX	
01	AT、BE、BG、CH、CL、CZ、DE、DK、EE、ES、FI、FR、GR、HR、HU、IT、KZ、LT、LU、LV、NL、NO、PL、PT、RO、RS、RU、SE、SI、SK、TR、UA、ZA
02	AE、HK、MY、SG
03	BR、CA、JP、MX、US
04	AU、NZ
05	CN
06	KR
07	IE、UK

AP10/AP11 バッテリーは周囲温度が 10 ℃から 40 ° Cの場所で充電してください。

AP10/AP11 バッテリーは周囲温度が 0 ℃から 45 ° Cの場所で使用してください。
この周囲温度範囲外で AP10/AP11 バッテリーを使用するとその性能が制約されます。

⚠ 警告

AP10/AP11 バッテリーから異臭がしたり、液体が漏れたり、極端に過熱したり、変色や変形したりした場合は、すぐに使用を中止してください。AP10/AP11 バッテリーはすぐに廃棄してください 安全上のご注意「正しい使用方法」の章の最後にある「AP10/AP11 バッテリーの廃棄」および「環境保護のために– 使用済みバッテリーの廃棄」を参照してください)。

バッテリーは時間の経過とともに消耗します。その後、腐食性の液体が漏れるおそれがあります。眼や皮膚に触れないようにしてください。触れた場合は、水で十分にすすぎ、医師の診察を受けてください。

AP10/AP11 リチウムイオン電池は危険物に関する法律の対象となっています。ユーザーは、他の要件を遵守することなく、 AP10/AP11 バッテリーの陸上輸送が許可されています。AP10/AP11バッテリーを送返送する前にミーレカスタマーサービスにお問い合わせください。損傷がなく、完全に使い切られた AP10/AP11 バッテリーのみを送付してください。ショートを防ぐために、金属端子を粘着テープで絶縁してください。AP10/AP11 バッテリーは梱包内で移動しないように固定して梱包してください。

正しい使用方法

AP10/AP11 バッテリーを落としたり、投げたりしないでください。安全上の理由から、破損した AP10/AP11 バッテリーは使用しないでください。

⚠ 警告

AP10/AP11 バッテリーを火やその他の熱源に近づけないでください。AP10/AP11 バッテリーを加熱しないでください。充電式バッテリーを直射日光に晒さないでください。

AP10/AP11 バッテリーを分解しないでください。

意図的または故意に AP10/AP11 バッテリーの端子をブリッジしてショートを引き起こさないでください。

AP10/AP11 バッテリーを液体に接触させないでください。

AP10/AP11 バッテリーの廃棄：AP10/AP11 バッテリーを本体から取り外します。ショートを防ぐために、金属端子を粘着テープで絶縁してください。AP10/AP11 バッテリーは地方自治体のリサイクル施設に廃棄してください。AP10/AP11 バッテリーを家庭ごみとして廃棄しないでください。

お手入れ

本製品や付属品を水に浸さないでください。本製品および付属品は、電源を切って、乾いた布または少し湿らせた布でのみお掃除してください。

マルチフロアエレクトロブラシおよび エレクトロコンパクトハンドブラシ（型式によって付属しない場合があります）、パワーユニット、サクションチューブ、本体、およびコンフォートハンドルには電線が通っています。プラグコネクタは水に触れないようにしてください。感電のおそれがあります。乾いた布でのみ拭いてください。

⚠ 注意

アクセサリーと交換部品

パッケージに「Miele」のロゴが付いた純正アクセサリーのみを使用してください。そうでない場合、メーカーは機器の安全性を保証できません。

ミーレが機器の安全性を保障できるのは、ミーレの純正交換部品が使用されている場合のみです。故障した部品は、ミーレ純正部品とのみ交換してください。

輸送

梱包材は、本製品を輸送による破損から保護します。梱包材は輸送のために保存しておくことをお勧めします。

各部の名称

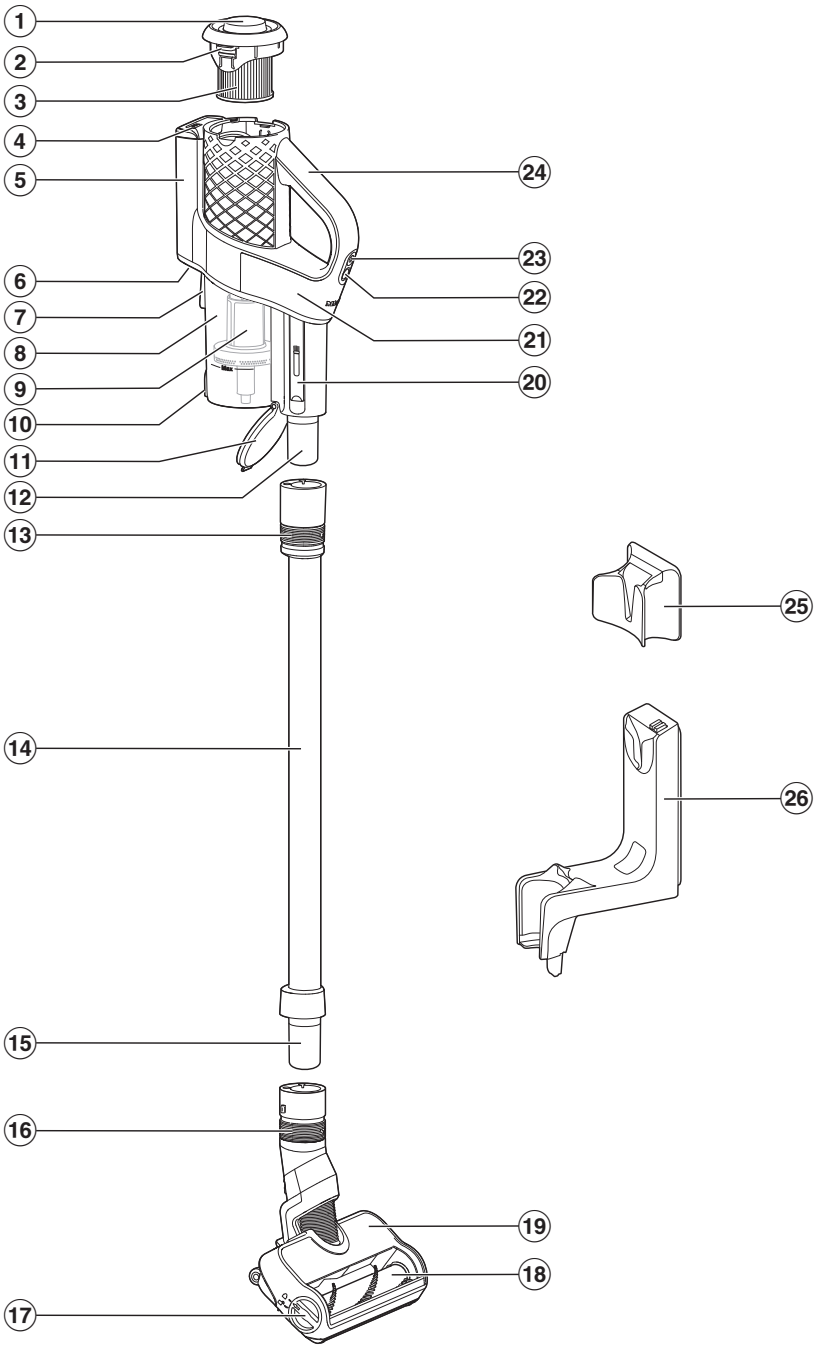

各部の名称

① コンフォートクリーン セルフクリーニング機能用フタ
② 集塵フィルター取り外しボタン
③ 集塵フィルター
④ バッテリー充電状態表示ランプ
⑤ バッテリー取付部
⑥ 充電ソケット（下側）
⑦ 壁付けブラケット用アタッチメント装置
⑧ ダストコンテナ
⑨ フロントフィルター
⑩ ダストコンテナカバーの解除ボタン
⑪ ダストコンテナカバー
⑫ パワーユニット コネクター
⑬ パワーユニット 取り外し用スライドリング
⑭ サクションチューブ
⑮ サクションチューブコネクター
⑯ エクレトロブラシ取り外し用スライドリング
⑰ エクレトロブラシオープンボタン
⑱ 着脱式ローラーブラシ
⑲ マルチフロア エクレトロブラシ
⑳ クリーニングツール
㉑ パワーユニット
㉒ パワーセレクター
㉓ オン/オフスイッチ
㉔ ハンドル
㉕ 標準壁付けブラケット
㉖ スピードロック壁付けブラケット

環境保護のために

梱包材の廃棄処分

梱包材は輸送の際の損傷から保護するものです。梱包材には、廃棄する際に環境への影響が少なく、一般的にリサイクル可能な材料を使用しています。

梱包材をリサイクルすることで、製造工程での原材料使用量を削減することができます。貴重な材料のために材料ごとの回収を利用し、返却されることをお勧めします。

梱包材は輸送のために保存しておくことをお勧めします。

使用済みバッテリーの廃棄

多くの場合、電気および電子機器にはバッテリーが含まれているため、使用後に家庭ごみと一緒に廃棄することはできません。掃除機本体から使用済みバッテリー (本体から取り外せないバッテリーを除く) を取り外し、無料で引き渡すことができる適切な収集場所 (小売店など) に持ち込むことが法的に義務付けられています (国によって異なります)。充電式リサイクル協力店は以下のホームページで検索できます。
一般社団法人JRBCホームページ
http://www.jbrc.com
ショートを防ぐために、金属端子を粘着テープで絶縁してください。バッテリーには、人の健康や環境に害を及ぼすおそれのある物質が含まれている場合があります。

バッテリーのラベルには、詳細な情報が記載されています。ゴミ箱にXがついている表示は、バッテリーを家庭ごみとして廃棄してはならないことを意味します。ゴミ箱にXがついていて、1 つまたは複数の化学記号が付いた表示は、バッテリーに鉛 (Pb)、カドミウム (Cd) および/または水銀 (Hg) が含まれていることを示します。

使用済みバッテリーには、リサイクル可能な貴重な原材料が含まれています。バッテリーを個別に廃棄すると、取り扱いとリサイクルが容易になります。

掃除機の組み立て

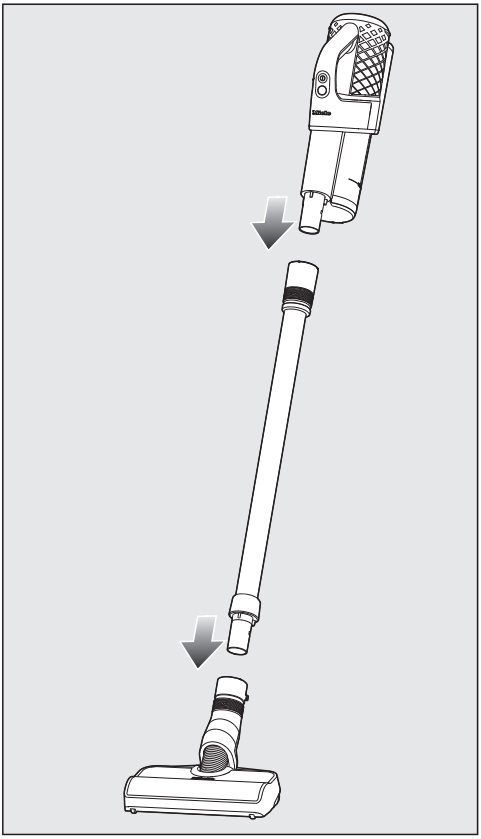

■ 掃除機を組み立ててください。

パワーユニット とサクションチューブの取り付け

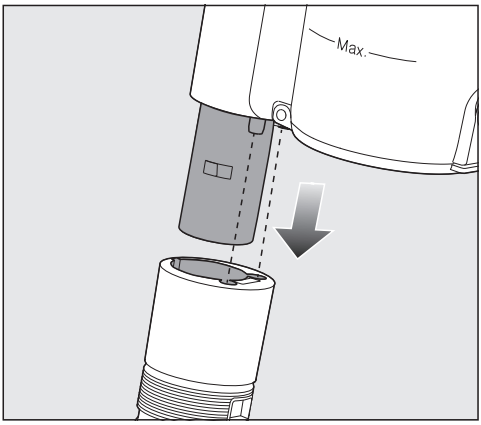

■ パワーユニット コネクターを所定位置にはまる音が聞こえるまでサクションチューブに差し込みます。

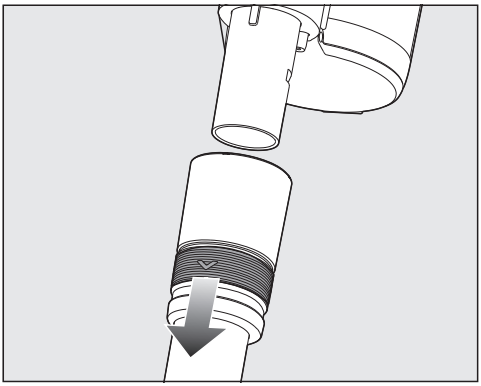

■ 各部分をそれぞれ分解する場合は、スライドリングをサクションチューブにずらして下げます。

取付と接続

サクションチューブとエクレトロブラシの接続

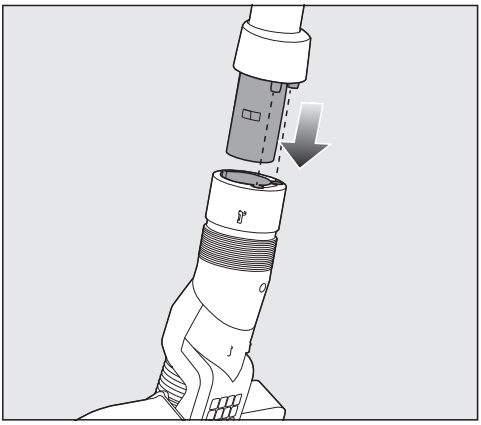

■ 所定の位置にカチッと音がするまでサクションチューブコネクターを上からエレクトロブラシに差し込みます。

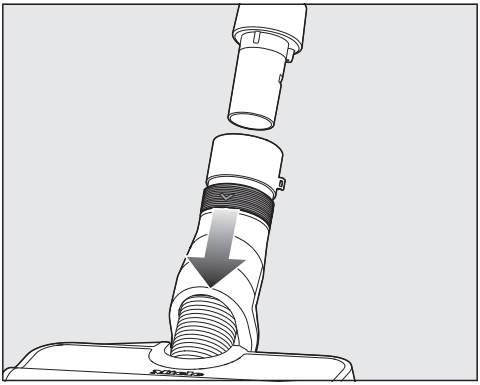

■ 各部分をそれぞれ分解する場合は、スライドリングをエレクトロブラシにずらして下げます。

バッテリーについて

付属の充電式バッテリーは十分に充電されていません。
初めて使用される前に、バッテリーを完全に充電してください。これには約3.5 時間かります。

バッテリーが完全に充電されると、バッテリーを節約するために、パワーユニットのバッテリー充電状態表示ランプがオフになります。

> バッテリーが充電されてからおよそ5回使い切ると使用後初めて最大充電容量に達します。

完全に組み立てた状態で掃除機を使用した場合、フル充電で17 分間十分な電力が供給されます。
ただし、パワーユニットソロを使用すると（「操作」の「パワーユニットソロの使用」参照）、最大55 分間掃除機をかけることができます。

> プログラム運転時間は選択した出力レベル、床の種類、掃除機の使い方によって異なるうえ、フィルターシステムの汚れ度合いによっても異なります。

バッテリーの充電 (壁に取り付けない場合)

バッテリーに直接充電できます。

> 初回のバッテリー充電前に「取付と接続」の「バッテリーについて」の情報を必ずお読みください。

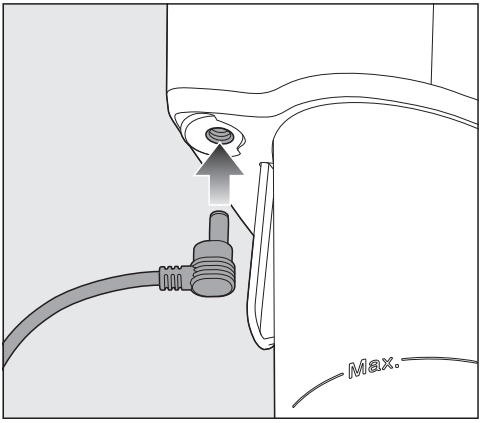

■ 同梱の充電ケーブルの充電プラグをパワーユニットの背面底の充電ソケットに差し込んでください。

■ 充電器を電源コンセントに差し込みます。

充電が開始されます。

詳細については、「バッテリー充電状態の表示(充電時)」を参照してください。

バッテリーの充電（壁付けブラケット使用）

壁に機器を取り付けるスペースを空け、電源コンセントの近くに取り付けてください。

モデルによって、お使いの掃除機によっては以下の壁付けブラケットのいずれかが付属されています。

標準壁付けブラケット

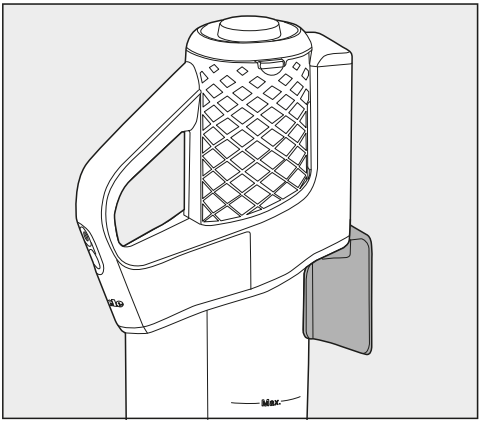

スピードロック 壁付けブラケット

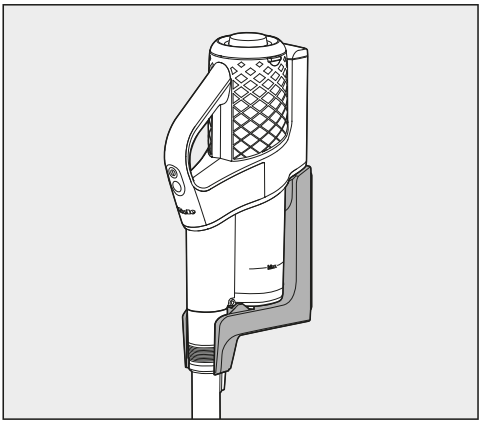

初回のバッテリー充電前に「取付と接続」の「バッテリーについて」の情報を必ずお読みください。

壁に壁付けブラケットのねじを固定

壁付けブラケット固定用にプラグ 2 個と T20 トルクスねじが2 本が同梱されます。電動ドライバーまたはドリル (穴径 6 mm) が必要です。

壁付けブラケットにより、壁付けブラケットの下縁と床の間に106 cm （標準壁付けブラケット）または 96 cm （スピードロック壁付けブラケット）の距離を選択してください。

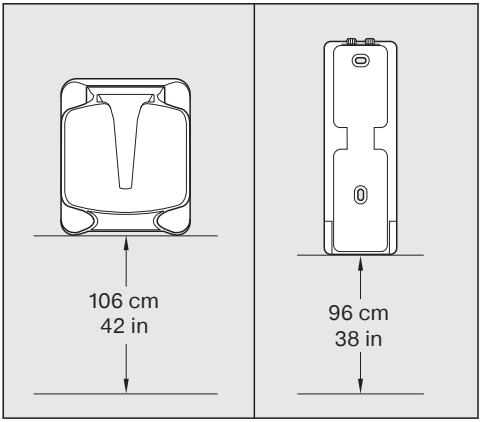

取付と接続

壁に機器を取り付けるスペースを空け、電源コンセントの近くに取り付けてください。

壁面のケーブルを傷つけないように注意してください。

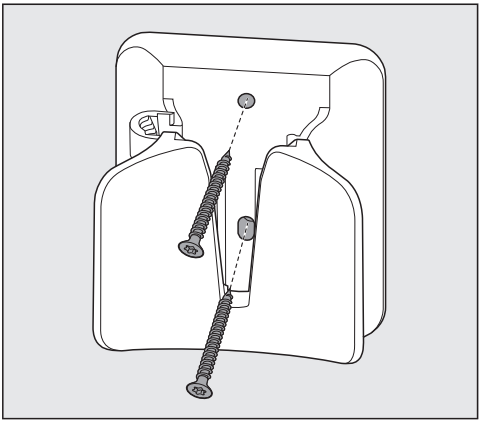

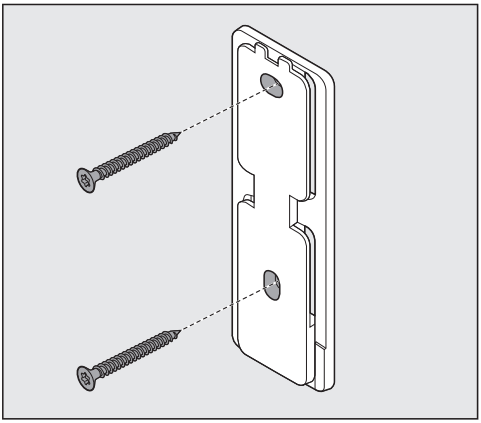

■ 壁に標準壁付けブラケット または スピードロック壁付けブラケット を取り付けてください。

標準壁付けブラケットの充電ケーブル取付け

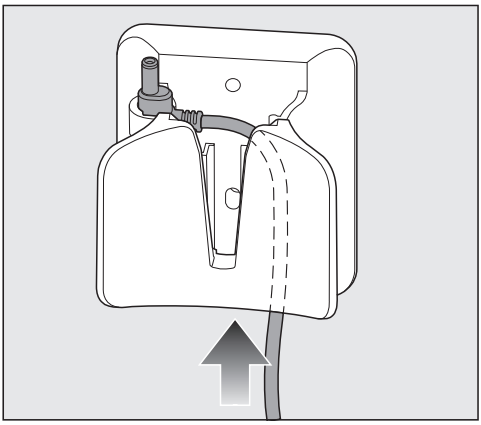

■ 下側から壁付けブラケットに充電ケーブルの充電プラグを押して通します。

■ 充電プラグをプラグホルダーに差し込み、確実に押し込んでください。

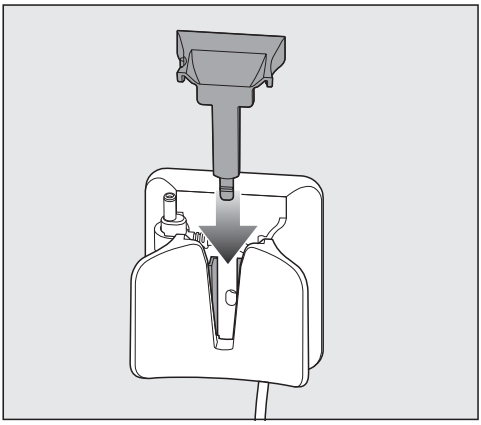

■ カバーがはまってカチッと鳴るまで上からカバーを壁付けブラケットに差し込みます。

充電ケーブルが壁付けブラケットにしっかりと固定されます。

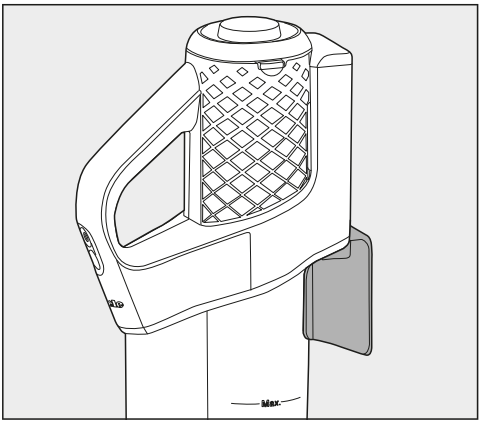

■ 壁付けブラケットの中に掃除機を上から入れます。

■ 充電器を電源コンセントに差し込みます。

充電が開始されます。

スピードロック壁付けブラケットの充電ケーブルの取付け

ケーブルガイドが壁付けブラケットの背面にあります。

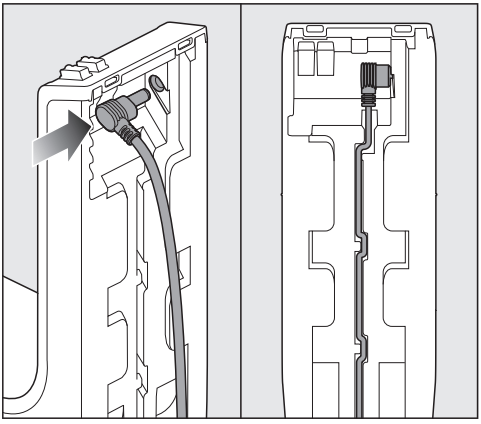

■ 充電ケーブルの充電プラグをソケットにしっかり差し込みます(図の左)。

■ ガイドに充電ケーブルを敷設します(図の右)。

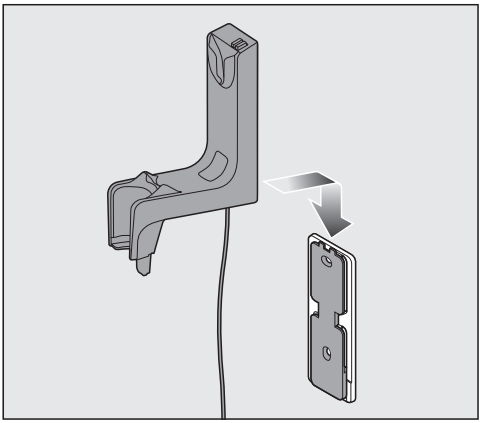

■ 壁付けブラケットがカチッと音を立てはまるまで上から取付けプレートの中に差し込みます。

充電ケーブルが壁付けブラケットにしっかりと固定されます。

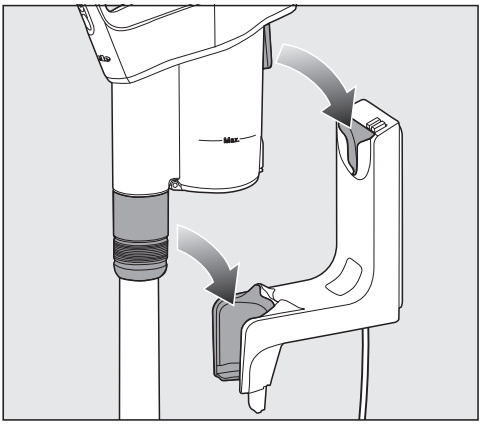

■ 壁付けブラケットの中に掃除機が確実に収まるようにして入れます。

■ 充電器を電源コンセントに差し込みます。

充電が開始されます。

バッテリー充電状態の表示（充電時）

バッテリーの充電状態は パワーユニット の上部に表示されます。

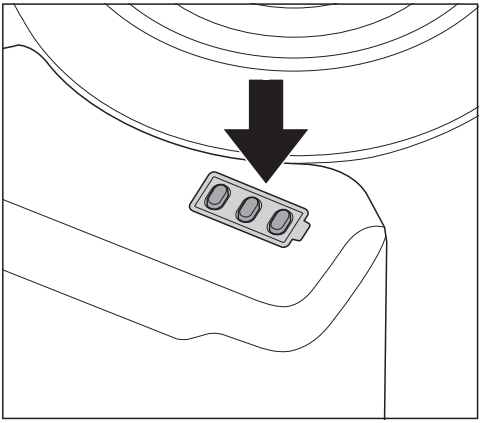

充電容量	表示
最小充電容量	左のランプが点灯
充電容量を増加	左のランプが点灯し、中央のランプは点滅
充電容量をさらに増加	左と中央のランプが点灯し、右のランプは点滅
充電後容量約 91–99 %	左と中央さらに右のランプが点灯
100 %	消灯

バッテリーが完全に充電されると、バッテリーを節約するために、バッテリー充電状態表示がオフになり、電力消費を節約します。

バッテリーが長期間使用されておらず、消耗している場合は、セーフモードになります。その結果、バッテリー充電状態表示は、約 30–60 分後に反応します。

バッテリー充電状態表示(使用時)

バッテリーの充電状態は パワーユニット の上部に表示されます。

充電容量	表示
最大充電容量	すべてのランプが点灯
充電容量が減少	2つのランプが点灯
充電容量がさらに減少	1つのランプが点灯
最小充電容量	1つのランプが点滅

ミーレは、様々な特殊な用途に適したアクセサリーをご用意しています（「オプションのアクセサリー」を参照）。

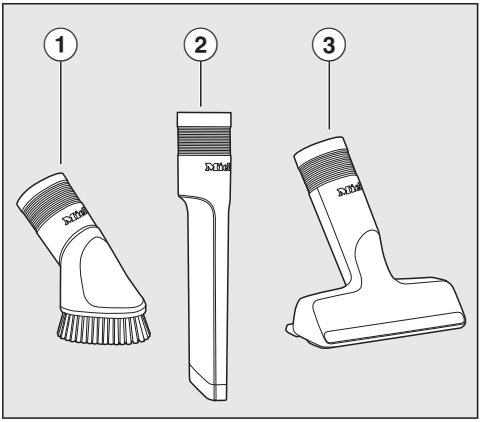

① **ホコリ取り用ブラシ**
幅木、彫刻が施された家具や装飾品などの掃除用。

② **すきま用ノズル**
隙間、隅、溝などの掃除用。

③ **家具用ノズル**
家具、マットレス、クッションなどの掃除用。

サクションチューブ用アクセサリーホルダー

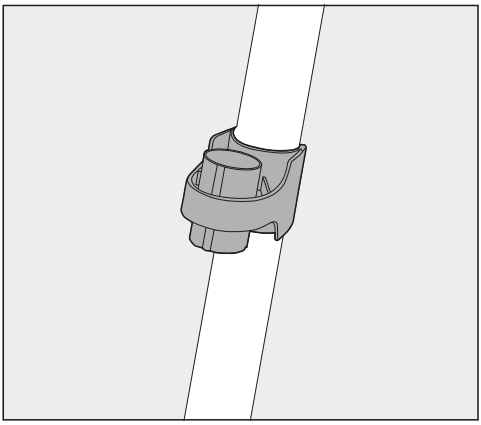

このアクセサリーホルダーを使用すると、掃除機を使用しながらアクセサリー3点セットから2 つのアクセサリーを装着することができます。

付属のアクセサリーの使用

マルチフロア エクレトロブラシ (HX-EB 20)

フローリングメーカーの清掃とお手入れの指示に従ってください。

⚠ 詰まった異物によって引き起こされる損傷。
床に傷がつくおそれがあります。
エレクトロブラシの底に、汚れや破片または石などが詰まっていないことを確認してください。

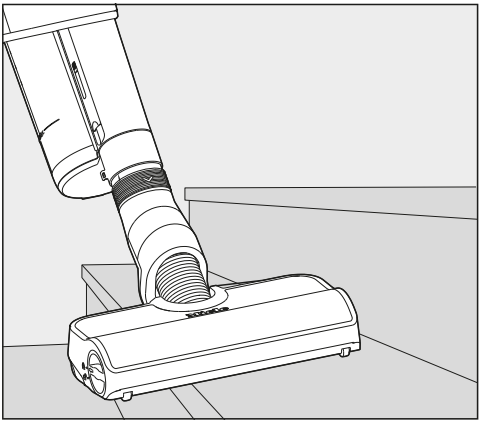

エレクトロブラシは、カーペット、ラグ、およびフローリングの日常的なお掃除にご使用いただけます。

ヒント: サクションチューブは、カーペットを敷いた階段のお掃除には向いていません。

ヒント: 大量の汚れや破片を掃除機で吸引する必要がある場合は、パワーユニットソロを使用してください(「操作」の「パワーユニットソロの使用」を参照)。

エレクトロコンパクトハンドブラシ (HX-EC 20)

（型式により付属しない場合があります）

フローリングメーカーの清掃とお手入れの指示に従ってください。

⚠ 詰まった異物によって引き起こされる損傷。
床に傷がつくおそれがあります。
ハンドブラシの底に、汚れや破片や石などが詰まっていないことを確認してください。

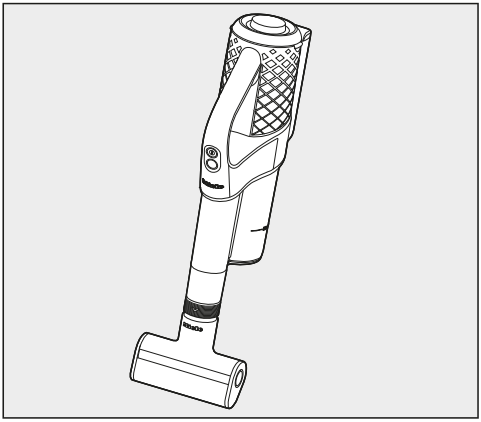

ハンドブラシは、車のシートの徹底的なお掃除に特に適しています。

家具を最適にお掃除するには家具用ノズルをご使用ください。

ヒント: サクションチューブは家具や車のシートのお掃除用には向いていません。

オールフロア フロアブラシ (HX-AF 20)

（型式により付属しない場合があります）

フローリングメーカーの清掃とお手入れの指示に従ってください。

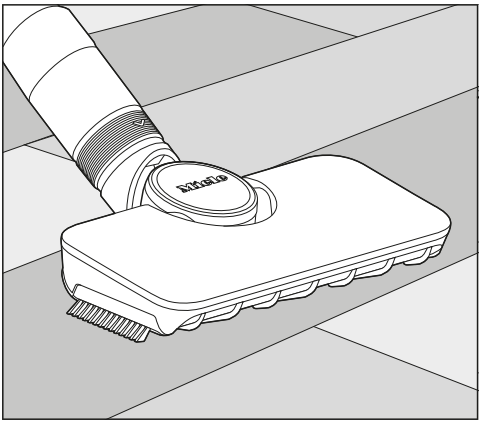

この平らで軽いフロアブラシは低い家具の下をお掃除するため特に適しています。

ユニバーサルブラシ (HX-UB)

（型式により付属しない場合があります）

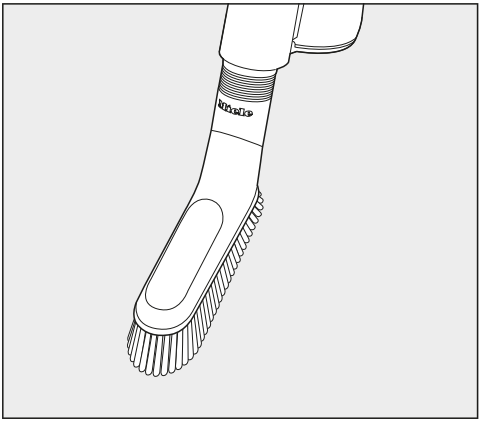

本棚や棚などの丁寧な掃除用。

伸縮式フレキシブル XL すきま用ノズル (HX-CNXL)

（型式により付属しない場合があります）

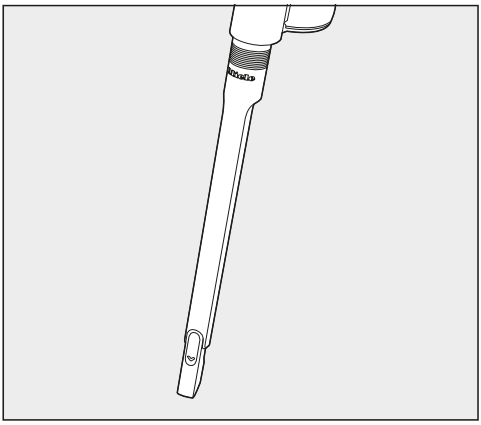

届きにくい場所のお掃除のために 60 cm まで届きます。

延長ホース(HX-FSH 20)

（型式により付属しない場合があります）

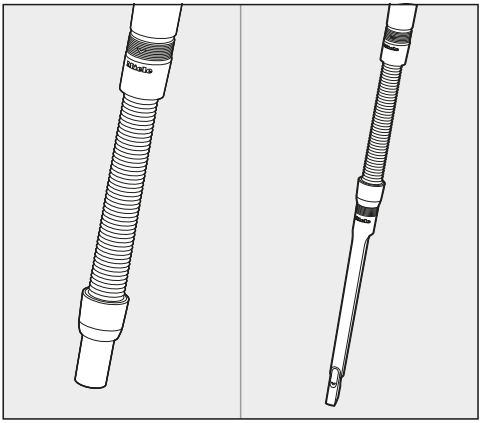

延長ホースは最大長さ120cmまで延ばせます。伸縮式で柔軟なXLすきま用ノズルを使ってさらに伸ばせます。

標準壁付けブラケットから掃除機を取り外す

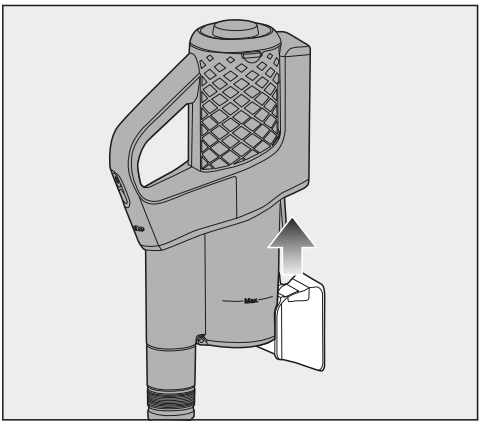

■ 壁付けブラケットから掃除機を取り外すには掃除機を引き上げます。

スピードロック壁付けブラケット から掃除機を取り外す

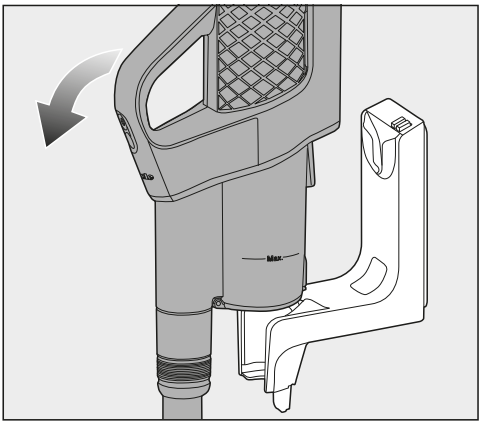

■ 壁付けブラケットから掃除機を取り外すには掃除機を手前に引きます。

スピードロック壁付けブラケット ではサクションチューブから手で外さずに パワーユニット を パワーユニット ソロとして便利に使用できるオプションをご利用になれます。

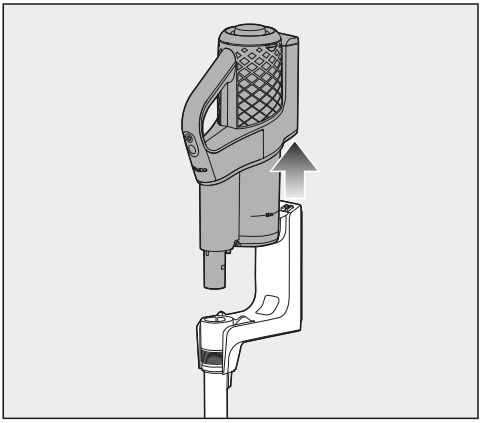

■ パワーユニット を引き上げて壁付けブラケットから取り外します。

サクションチューブとエレクトロブラシは壁付けブラケットに残ります。

電源のオン/オフ

■ バッテリーを直接充電した場合は、パワーユニットの背面底部にある充電ソケットから充電プラグを抜きます。

最適な掃除結果のためには、掃除機をオンにする前に、必ずコンフォートクリーンセルフクリーニング機能を開始してください (「お手入れ」の「コンフォートクリーンセルフクリーニング機能を有効にする」を参照)。

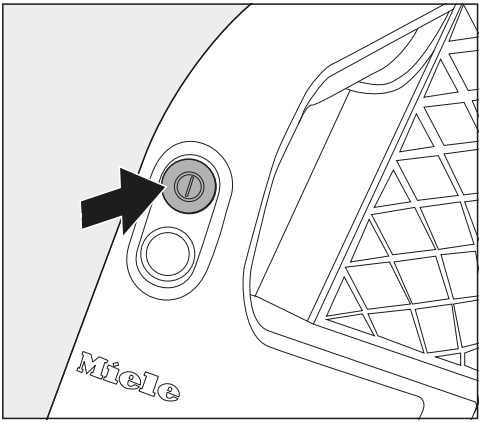

■ ハンドルの上ボタンを押します ①。

掃除機は最小出力レベルでオンになります。

吸引力を上げる

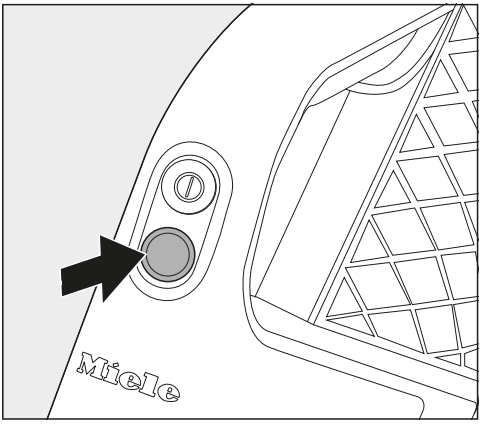

■ ハンドルの下ボタンを押します。

より高い出力レベルが選択され、 LED が点灯します。

再度ボタンを押すとより低い出力レベルに戻ります。

パワーユニット ソロの使用

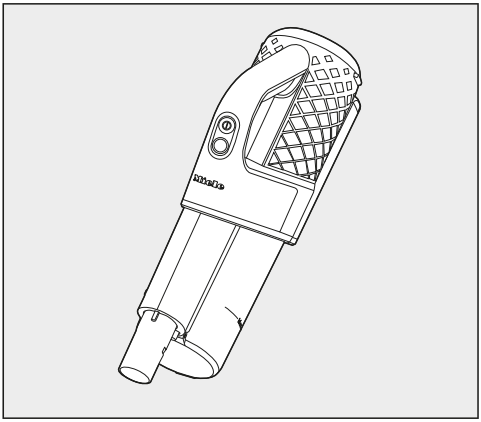

パワーユニット は特定エリアのパン粉やほこりをすばやく掃除機で吸い取る手段として、サクションチューブとエクレトロブラシなしで単体でお使いできます。

ヒント: この使い方はアクセサリー３点セットを使用する場合に特に適しています 「付属アクセサリーの使用」を参照）。

お手入れ

⚠ ローラーブラシの回転により、けがをするおそれがあります。

回転中のローラーブラシでけがをするおそれがあります。

掃除機をお掃除しケアする前に、必ず掃除機の電源を切ってください。ハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。

フィルターシステム

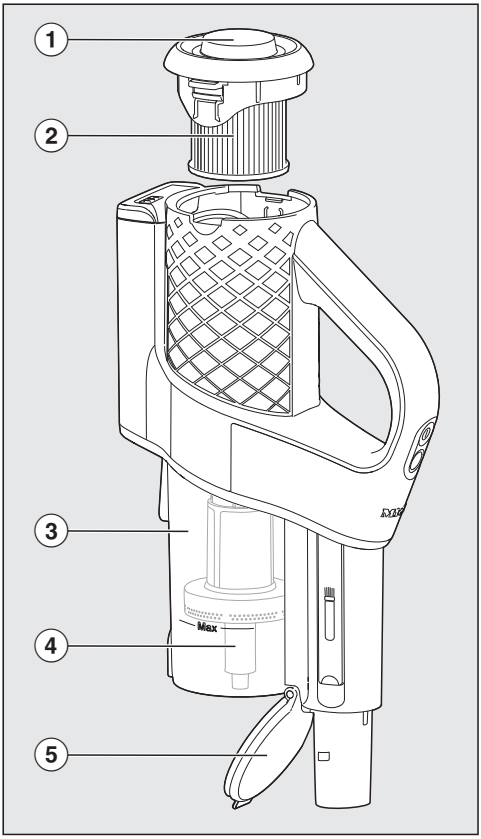

① フタ

② 集塵フィルター

③ ダストコンテナ

④ フロントフィルター

⑤ ダストコンテナカバー

コンフォートクリーン セルフクリーニング機能を有効にする

ダストコンテナを空にする前に、必ず集塵フィルターの中間クリーニング機能を実行してください。また、吸引力が低下し始めたら必ず実行してください。
これにより、掃除機をすぐに最適な掃除性能にすることができます。

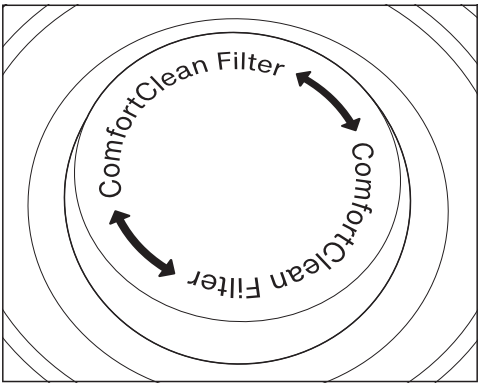

■ フタを 180° ずつ 3 回まわします。

フタを回すとノイズが聞こえますが、これはコンフォートクリーン 機能の正常な動作の一部です。

ダストコンテナを空にする

ごみがコンテナの **Max.** マークに達したらダストコンテナを空にしてください。

禁止されている物質が含まれていない場合、ダストコンテナの中のごみは通常の家庭ごみとともに処分できます。

■ ダストコンテナをごみ箱になるべく近づけて、ほこりが飛び散らないようにしてください。

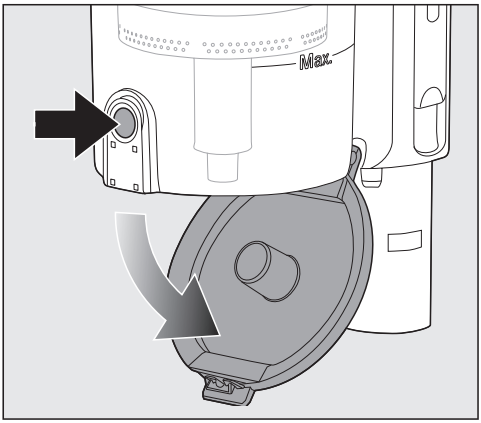

■ ダストコンテナの底にある解除ボタンを押します。

カバーが開き、ゴミが落下します。

ほこりのかたまり、髪の毛、または粗い破片が落ちない場合は、フロントフィルターを引き下げて取り外します (以下の「フロントフィルターとダストコンテナの清掃」を参照)。

■ カチッと音がして、ダストコンテナの下のカバーがしっかりと閉まったことを確認します。

フロントフィルターとダストコンテナの清掃

必要に応じてフロントフィルターとダストコンテナを清掃します。

■ ゴミ箱の上でダストコンテナを空にします。

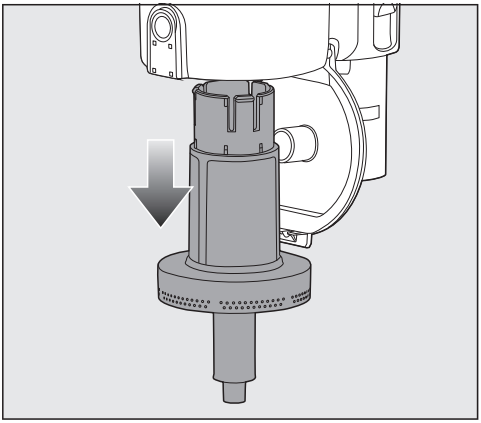

■ フロントフィルターを引き下げて取り外します。

⚠ 不適切な清掃方法は機器に損傷を与えるおそれがあります。
フロントフィルターが損傷して、結果的に効果が下がる場合があります。
フロントフィルターを水で洗浄しないでください。フィルターの清掃に、先が尖ったものや鋭利なものを使用しないでください。

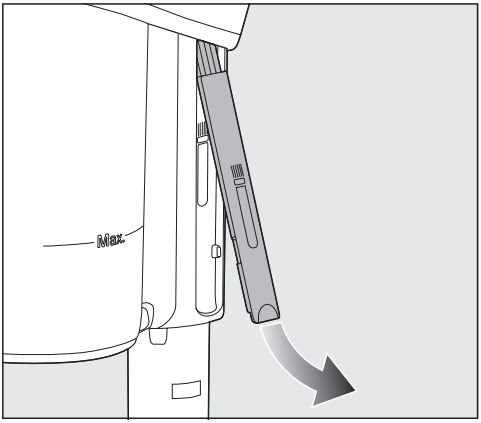

■ フロントフィルターとダストコンテナを乾いた布かパワーユニットの横のクリーニングツールで清掃してください。

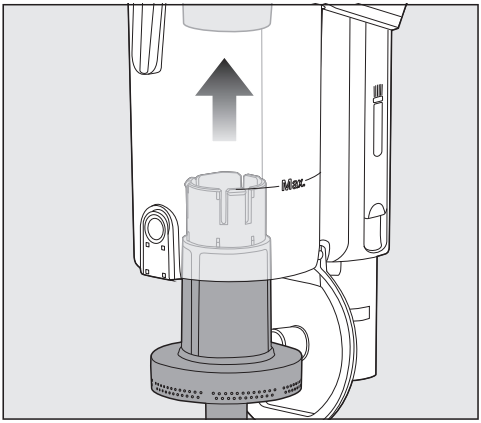

■ きれいにしたフロントフィルターをきれいにしたダストコンテナに止まるまで装着します。

■ カチッと音がして、ダストコンテナの下のカバーがしっかりと閉まったことを確認します。

集塵フィルターの清掃

集塵フィルターは、少なくとも3か月に1 回、パワーユニットから外してしっかりと清掃してください。

⚠ 清掃が不適切な場合、機器に損傷を与えるおそれがあります。
集塵フィルターが損傷すると、結果的に効果が低下するおそれがあります。
集塵フィルターを水で洗浄したり、内部を清掃したりしないでください。フィルターの清掃に、先が尖ったものや鋭利なものを使用しないでください。集塵フィルターをブラッシングしないでください（付属のクリーニングツールも使用できません）。

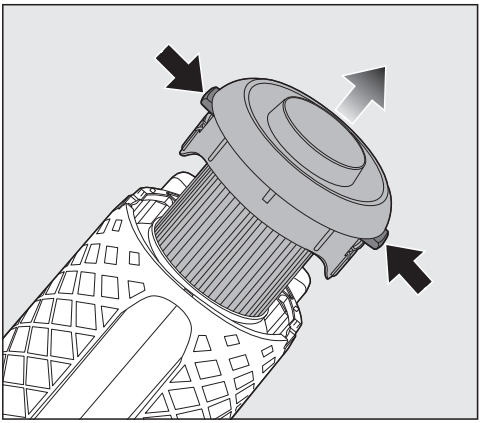

■ 集塵フィルターの蓋の側面にあるリリースボタンを両方とも押して集塵フィルターを引き上げて取り外します。

■ 集塵フィルターをごみ箱の上で持ちます。

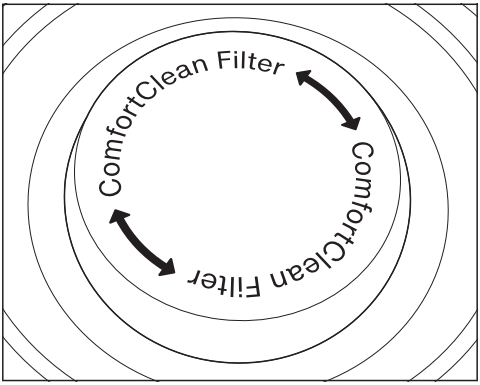

■ フタの下にある集塵フィルターの黒い部分を持ち、フタを10回180度回転させます。

フタを回すとノイズが聞こえますが、これはコンフォートクリーンセルフクリーニング機能の正常な動作の一部です。

■ 集塵フィルターの下端をそっと叩きます。

■ 集塵フィルターを叩きながら少しずつ回して、すべての隙間からごみを取り除きます。

■ カチッと音がしてパワーユニットに収まるように、清掃した集塵フィルターを取り付けます。

最適な清掃効果を持続させるため、約3 年を目安に集塵フィルター（HX-FDF 20）を新しいものと交換してください。

エレクトロブラシ/ハンドブラシの清掃 （型式により付属しない場合があります）

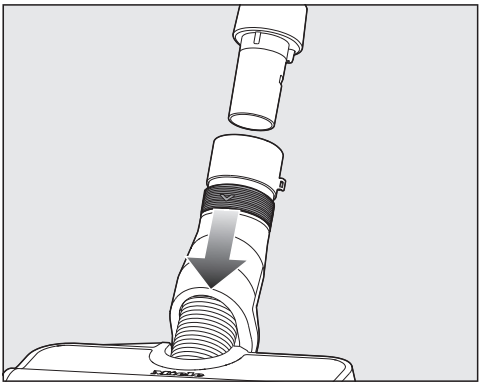

■ 掃除機からエレクトロブラシ/ハンドブラシを外します。

■ エレクトロブラシ/ハンドブラシを清潔で平らな面に上下逆さに置きます。

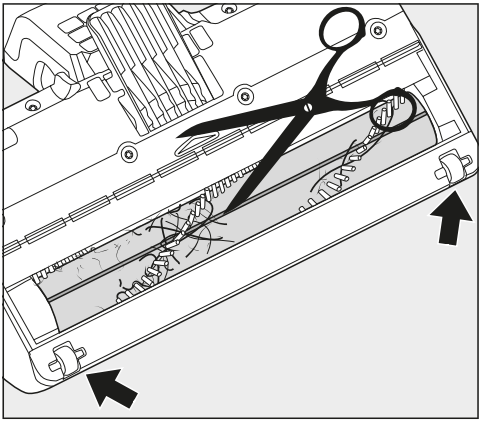

■ ハサミを使用して、ローラーブラシに絡んだ糸くずや髪の毛を切り取ります。ハサミをガイドするためにローラーブラシには2本のガイド用の溝があります。

次に、掃除機をオンにして、切り取った糸くずと髪の毛を掃除機で吸い取ります。

小さなホイールがひどく汚れていたり詰まっている場合は、簡単に清掃できるようにホイールを取り外すことができます (ハンドブラシの場合はできません)。取り外す場合は、マイナスドライバーを使用します。

エレクトロブラシからローラーブラシを取り外す

頑固な汚れを取り除き、エレクトロブラシの内部を掃除するために、エレクトロブラシからローラーブラシを取り出すことができます。

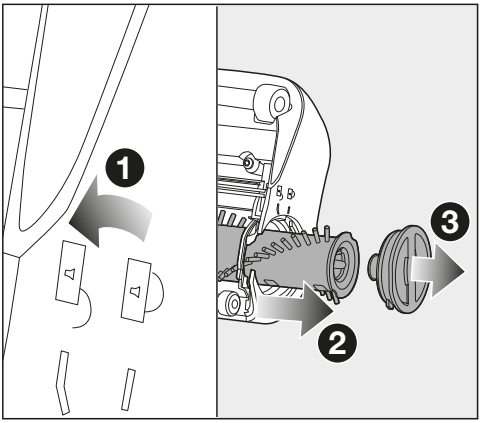

❶ 🔓 記号に向けてエレクトロブラシの側面にあるハンドルの矢印を回します。

ローラーブラシは解除されています。

❷ ローラーブラシを取り出します。

■ ローラーブラシを清掃し、エレクトロブラシ内の頑固な汚れを取り除きます。

ハンドルとローラーブラシの間に頑固な汚れが見つかった場合は、ハンドルを解除してもかまいません。

❸ ハンドルが離れるまで軽く引きます。

■ 汚れを取り除きます。

■ きれいにしたハンドルをローラーブラシに戻してロックします。

■ ローラーブラシが所定位置に決まるまでエクレトロブラシにローラーブラシを差し込みます。

■ ローラーブラシをロックします。

ハンドブラシからローラーブラシを取り外す（型式により付属しない場合があります）

頑固な汚れを落としたり、ハンドブラシの内部を清掃するために、ローラーブラシをハンドブラシから取り外すことができます。

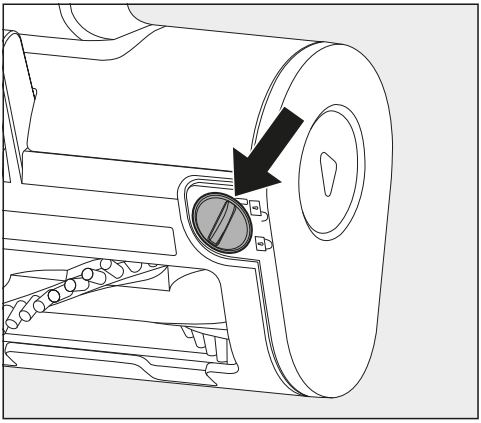

❶ ローラーブラシは硬貨を使うと簡単に取り外せます。

❷ ローラーブラシを取り外します。

■ ローラーブラシを清掃し、ハンドブラシ内の頑固な汚れを取り除きます。

■ 逆の手順でハンドブラシを元に組み立てます。

バッテリーの交換

ミーレ純正AP10/AP11リチウムイオン充電式バッテリーが必要です。

充電式バッテリーの取り扱いと廃棄については、「安全上のご注意」、「環境保護のために」、「取付と接続」の「バッテリーについて」の指示に従ってください。

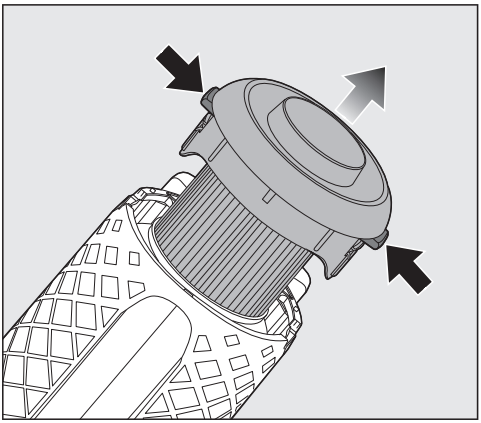

■ パワーユニットから集塵フィルターを取り外してください。

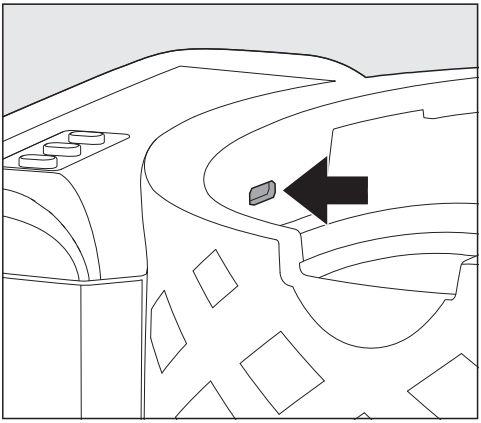

■ マイナスドライバーでバッテリー取付部のカバーを注意しながら外します。

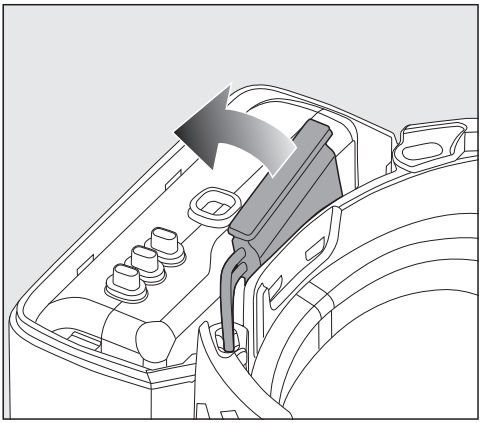

■ プラグを慎重に外し、バッテリーを交換します。

■ プラグが正しく装着されていることを確認し、再度差し込みます。

■ バッテリー取付部を閉じ、集塵フィルターをパワーユニットに挿入し、カチッと音がすることを確認します。

お手入れ

掃除機とアクセサリーのお手入れ

⚠ ローラーブラシの回転により、けがをするおそれがあります。
回転中のローラーブラシでけがをするおそれがあります。
掃除機のお手入れをする前に必ず掃除機の電源を切ってください。ハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。

⚠ 主電源による感電の危険があります。
充電器に水分が侵入すると、感電のおそれがあります。
充電器を濡らさないでください。

フロントフィルターと集塵フィルターおよびダストコンテナの特別なお手入れの指示に従ってください (「お手入れ」の章を参照)。

掃除機とすべてのプラスチック製アクセサリーは、プラスチックに適した市販のクリーナーでお手入れする必要があります。

⚠ 不適切な洗剤による損傷。
表面は傷つきやすくなっています。不適切な洗剤を使うことにより表面が変質したり変色するおそれがあります。
研磨剤入りのクリーナー、ガラスクリーナー、万能クリーナーまたは油性ケア剤を使用しないでください。

アフターサービスと保証について

保証書について

保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入のうえお渡しします。その際、必ず「購入日、販売店名、販売店住所」等が記入されていることをご確認のうえ、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

● 保証期間は、購入日から1年間です。
＊ ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。詳しくは保証書をよくお読みください。

アフターサービスの依頼について

1）ご使用中に異常が生じたときは、直ちに電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いてください。その後、お求めになった販売店またはミーレジャパン カスタマーサービスまでご相談ください。

2）万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に **1.お求め時期　2.製品名称と型式番号　3.故障の状況** ―― を連絡のうえ、修理を依頼してください。

3）保証期間中（**1**年）は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。但し、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造したものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、修理は有償となります。

愛情点検のお勧め

保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検（持込み）をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、ミーレカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※下の枠に、製品の購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

購入年月日：　　年　　月　　日

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店またはミーレ・ジャパンのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

こんなとき、どうしたらいい？

日常操作の際発生しうるような多くの機能障害や不具合は容易に解決できます。たいていの場合は、ミーレ・カスタマーサービスにご連絡が不要なため、時間とお金の節約になります。

下の表をご覧になることで、機能障害や不具合の原因を見つけて、直すのに役立ちます。

⚠ ローラーブラシの回転により、けがをするおそれがあります。

回転中のローラーブラシでけがをするおそれがあります。

問題解決にあたる前に、本製品の電源をオフにしてください。ハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。

問題	原因および対策
電源を入れたときのバッテリー充電状態表示： 左と中央が早く点滅する。	温度エラー ■ 掃除機の電源を入れる前に、約30 分待ちます。
充電中のバッテリー充電状態インジケーター：右と中央のインジケーターが高速で点滅する。	バッテリー異常 ■ 壁付けブラケットに取り付けずにバッテリーを充電する場合は、パワーユニット背面の充電ソケットから充電プラグを引き抜いてください。 ■ 壁付けブラケットにバッテリーが入った状態で充電している場合は壁付けブラケットから掃除機を取り外してください。 ■ 約5 分待ってから充電を続けます。 バッテリーの充電や交換の際には、規定の周囲温度を考慮することが重要です（「安全上の注意」を参照）。
ハンドルの LED が点滅している。 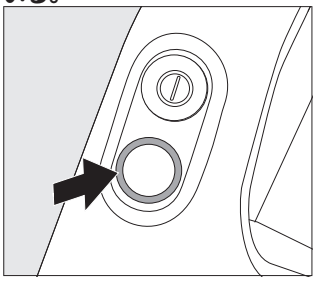	「バッテリーの放電」のエラー ■ バッテリーを充電してください (「取付と接続」の章の「バッテリーについて」および「バッテリーの充電」を参照)。
	内部システムのエラー ■ 掃除機の空気の通り道に何かが詰まっていないか見てください。 ■ ダストコンテナ、フロントフィルター、および集塵フィルターを清掃します (「お手入れ」を参照)。 ■ 掃除機の電源を入れる前に、約30 分待ちます。

問題	原因および対策
掃除機の電源がオンになっているのに作動しない。	充電式バッテリーが十分に充電されていません。 ■ バッテリーを充電してください (「取付と接続」の章の「バッテリーについて」および「バッテリーの充電」を参照)。
	ミーレの純正バッテリーが装着されていません。 ■ ミーレの純正 AP10/AP11 リチウムイオン充電式バッテリーを装着してください。
	充電プラグがつながったままになっています。 ■ 壁付けブラケットを使用せずバッテリーを充電している場合、パワーユニットの背面にある充電ソケットから充電プラグを抜きます。 ■ 壁付けブラケットにバッテリーが入った状態で充電している場合は壁付けブラケットから掃除機を取り外してください。
掃除性能が低下している。バッテリーの寿命が短くなっている。	ダストコンテナがいっぱいです。 ■ ダストコンテナを空にしてください（「お手入れ」の「ダストコンテナを空にする」を参照）。
	ダストコンテナ／フロントフィルターは汚れています。 ■ ダストコンテナとフロントフィルターをお掃除してください（「お手入れ」の「フロントフィルターとダストコンテナの清掃」）。
	集塵フィルターが汚れています。 ■ 集塵フィルターの中間クリーニング機能を実行します（「お手入れ」の「コンフォートクリーンセルフクリーニング機能を有効にする」を参照）。 ■ 集塵フィルターを清掃してください（「お手入れ」の「集塵フィルターの清掃」参照）。
	エレクトロブラシが汚れているか詰まっています。 ■ エクレトロブラシを掃除してください（「お手入れ」の「エクレトロブラシの清掃」および「エクレトロブラシからローラーブラシを取り外す」を参照）。
	空気の通り道が詰まっています。 ■ 空気が通る箇所全体をきれいにします。
	集塵フィルターが消耗しています。 ■ 新しい集塵フィルターを交換してください。

こんなとき、どうしたらいい？

問題	原因および対策
運転音が掃除中に変化する。	空気の通り道が汚れています。 ■ 空気が通る箇所全体をきれいにします。
	床の種類に応じてエレクトロブラシは自動的に最適なレベルに調整されます。 ■ 運転音は異常ではありません。掃除機は正常に作動しています。
エクレトロブラシが勝手にオフになる。	エクレトロブラシの過負荷状態 – これは毛足の長い絨毯などで生じることがあります。 ■ 掃除機をオフにしてまたオンにします。ハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。
ローラーブラシが回転しない。	ローラーブラシが汚れています。 ■ ローラーブラシを掃除してください（「お手入れ」の「エクレトロブラシの清掃」および「エクレトロブラシからローラーブラシを取り外す」を参照）。

フローリングメーカーの清掃とお手入れの指示に従ってください。

パッケージに「Miele」のロゴが付いた純正のミーレアクセサリーのみを使用してください。これらを使用する場合にのみ、お使いの掃除機の最適な性能が保証され、最高の吸引力が得られます。

「Miele」のロゴがパッケージに付いていないアクセサリーの使用による故障や破損は、掃除機の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アクセサリーの購入

純正のミーレアクセサリーは、ミーレオンラインショップ、ミーレ カスタマーサービスまたはミーレ販売代理店からご購入いただけます。

純正のミーレアクセサリーは、パッケージに表示されている「Miele」のロゴで判別できます。

型式により、標準で以下のアクセサリーが 1 つ以上付属しています（国により取り扱いのない場合がございます）。

エレクトロコンパクト ハンドブラシ (HX-EC 20)

車のシートやカーペットが敷かれた階段の徹底的なお掃除に。

硬質床用ケアソフトローラー (HX-HCT 20)

デリケートな硬質床の掃除に適しています。

標準装備されているローラーブラシの代わりに、硬質床用ケアソフトローラーをエレクトロブラシに挿入します（「お手入れ」-「エレクトロブラシからローラーブラシを取り外す」を参照）。

オールフロア フロアブラシ (HX-AF 20)

低い家具の下を掃除するためのフラットなフロアブラシ。静かで軽く、粗いゴミも申し分なくしっかりと吸い込みます。

ユニバーサルブラシ (HX-UB)

本棚や棚などの丁寧な掃除用。

伸縮式フレキシブル XL すきま用ノズル (HX-CNXL)

フレキシブルなすきま用ノズルは 60 cm まで届くので届きにくい場所までお掃除できます。

延長ホース（HX-FSH 20）

掃除可能な半径が最大120cmまで広がります。

Miele

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- ●スイッチを入れても、時々運転しない時がある。
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●本体ケースが変形していたり，異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常・故障がある。

▼

●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ミーレ・ジャパン株式会社

カスタマーサービス　0120-310-647（フリーダイヤル）

〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12　オリックス目黒ビル4階

www.miele.co.jp

本書の内容は予告なしに変更することがあります。