

Bruks- och monteringsanvisning Vinkyl



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	5
Hållbarhet och miljöskydd	13
Bidra till att skona miljön	13
Så här sparar du energi	14
Produktbeskrivning	15
Beskrivning av skåpet	15
KWTUS 7074	15
KWTUS 7096, KWTUS 7196	16
Display	17
Rätt användning av dörröppningshjälpen	18
Inställningsläge 	18
Presentationsbelysning 	18
Spärrfunktion  / 	18
Stänga av vinkylen 	18
Sabbatläge 	19
Information om sabbatläget 	19
Tid för aktivering av dörrlarmet 	19
Miele@home 	19
Knappljud  / 	19
Varnings- och ljudsignaler  / 	19
Displayens ljusstyrka 	19
Temperatureenhet °C/°F	20
Demoläge 	20
Fabriksinställningar 	20
Information om vinkylen 	20
Active AirClean-filterindikering 	20
Medföljande tillbehör	20
Säkerhet	20
Temperaturlarm	20
Stänga av temperaturlarmet i förtid	21
Dörrlarm	21
Ändra inredningen	22
Ta ut och sätta tillbaka hyllorna	22
Anpassa trähyllan (FlexiFrame) till flaskornas storlek	22
Maximal lagringskapacitet	23
Skriva på hyllornas lister (noteboards)	23
Idrifttagning	25
Innan den första användningen	25
Ansluta vinkylen	25
Aktivera kolfilter (Active AirClean Filter) 	25
Placera ribborna på trähyllorna	25
Starta vinkylen	25

Stänga av vinkylen	25
Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid	25
Användning	27
Ställa in temperatur i vintempereringszonerna	27
Möjliga inställningsvärden för temperaturen	27
Temperaturvisning vintempereringszoner	27
Ställa in luftfuktigheten	
(ActiveHumidity) för den nedre vintempereringszonen $\phi-\Delta$	27
Möjliga inställningsvärden för luftfuktigheten	27
Anpassa inställningar	29
Rengöring och skötsel	33
Anvisningar för rengöringsmedel.....	33
Förbereda vinkylen för rengöring	33
Rengöra insidan	34
Byta Active AirClean-filter.....	34
Rengöra luckans tätning	35
Rengöra ventilationsöppningarna	35
Efter rengöringen	35
Automatisk avfrostning.....	35
Åtgärda problem	36
Miele service	41
Få hjälp vid eventuella störningar.....	41
EPREL-databas.....	41
Garanti	41
Extra tillbehör	42
Installera	43
Uppställningsplats.....	43
Klimatklass.....	44
Ventilation.....	44
Placering "side-by-side".....	45
Ändra dörrupphängning.....	45
Begränsa dörrens öppningsvinkel	45
Inbyggnadsmått.....	46
Nisch för underbyggnad/sidovy	46
Anslutningar.....	48

Innehåll

Bygga in vinkylen	50
För att bygga in vinkylen behöver du följande verktyg:.....	50
Förbereda vinkylen.....	50
Skjuta in vinkylen	50
Rikta vinkylen.....	51
Anpassa vinkylen till högre skåpluckor	53
Sätta fast vinkylen i nischen	54
Elanslutning.....	55
Konformitetsdeklaration	56
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser	57

Denna vinkyl uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och saksador.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda vinkylen. Båda innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. På så vis undviker du personsador samt skador på vinkylen.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa avsnittet om installation av produkten samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.

Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

 Risk för att du gör dig illa på glassprickor.

Om vinkylen står uppställd på över 1500 meters höjd kan glaskivan i dörren spricka på grund av förändrat lufttryck. Du kan skära dig illa på vassa glaskanter.

Användningsområde

► Vinkylen är avsedd att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer.

Vinkylen är inte avsedd att användas utomhus.

► Skåpet är endast avsedd att användas i hushåll för förvaring av vin.

Skåpet är inte lämplig för infrysning av livsmedel.

Skåpet är lämplig för integrerad installation under bänk.

All annan användning är otillåten.

► Kylan lämpar sig inte för lagring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat och liknande ämnen eller produkter. Vid sådan användning kan de lagrade sakerna/varorna skadas eller förstöras. Vidare är kylan inte lämpad att användas på platser med risk för explosion.

Miele ansvarar inte för skador som har uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Personer (barn inräknade), som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda vinkylén på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. Dessa personer får endast använda vinkylén utan uppsikt om de har blivit instruerade i hur den ska användas samt förstått vad som kan gå fel.

Om det finns barn i hemmet

- Barn under åtta år bör hållas borta från vinkylén. De får endast använda den under uppsikt.
- Barn från åtta år och uppåt får endast använda vinkylén utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- Barn får inte rengöra eller göra underhåll på kylén utan uppsikt.
- Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av vinkylén. Låt inga barn leka med den.
- Kvävningsrisk! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.

Teknisk säkerhet

- Tätheten i kretsloppet med köldmedium har kontrollerats. Denna vinkyl uppfyller gällande säkerhetskrav och EU-riktlinjer.



- Varning: Brandrisk/brännbara material. Denna symbol finns på kompressorn och informerar om att det finns brännbara material. Ta inte bort detta klistermärke.

Köldmediet i skåpet (uppgifter på typskylten) är miljövänligt, men brännbart.

Användningen av detta miljövänliga köldmedium innebär delvis en ökning av driftljuden. Förutom kompressorns driftljud kan det höras ljud när köldmediet strömmar genom kylkretsloppet. Dessa effekter går tyvärr inte att undvika, men har ingen påverkan på vinkylens funktion. Se till att ingen del av kylkretsloppet skadas vid transport och montering/uppställning av vinkyl. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador och utträdande kylmedel kan antändas.

Vid skador på vinkylen:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Bryt strömmen till vinkylen.
- Vädra rummet där vinkylen står i några minuter.
- Kontakta Miele service.

► Ju mer köldmedium som finns i en vinkyl desto större måste rummet vara där kylan ska stå. Om vinkylen skulle börja läcka kan det hända att det bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste rummet vara minst 1 m³ stort. Mängden köldmedium står på typskylten på insidan av vinkylen.

► Anslutningsinformationen (säkring, frekvens och spänning) på typskylten måste absolut överensstämma med elnätets för att undvika skador på vinkylen.

Jämför denna information före anslutning. Rådfråga en elektriker vid tveksamhet.

► Elsäkerheten för vinkylen kan endast garanteras om den är ansluten till en jordad säkerhetsbrytare. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsfunktion finns.

Låt en elektriker kontrollera elinstallationen i tveksamma fall.

► Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Om den medföljande nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut mot en originalreservdel för att förhindra risker för användaren. Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad specialist eller av Miele service.
- ▶ Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte kylan till elnätet med hjälp av sådana.
- ▶ Om spänningsförande delar eller nätanslutningskabeln kommer i kontakt med fukt kan det orsaka kortslutning. Ta därför inte kylan i bruk på platser där exempelvis mycket fukt och stänk kan förekomma (till exempel garage, tvättstugor och så vidare).
- ▶ Vinkylan får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar).
- ▶ En skadad vinkyl kan vara en fara för din säkerhet. Kontrollera att den inte har några synliga skador. Ta aldrig en skadad vinkyl i drift.
- ▶ Använd endast vinkylan när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.
- ▶ Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste vinkylan vara spänningsfri. Det är den endast i något av följande fall:
 - När säkringarna är frånslagna.
 - När skruvsäkringarna är helt utskruvade.
 - När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget. Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen.
- ▶ Ej fackmässigt utförd installation, underhåll och reparation kan medföra avsevärda risker för användaren. Installationer, underhåll och reparationer får endast utföras av en av Miele auktoriserad fackman.
- ▶ Garantianspråk går förlorade om vinkylan repareras av andra än servicetekniker som auktoriserats av Miele.
- ▶ Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar från Miele. Endast för dessa delar garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls.
- ▶ Denna vinkyl är på grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker. Denna vinkyl har flera ljuskällor med minst energieffektivitetsklass G.

Korrekt installation

- ▶ Vid installationen av skåpet ska även den medföljande monteringsanvisningen beaktas.
- ▶ Använd alltid skyddshandskar när vinkylén transporteras och installeras.
- ▶ Ta hjälp av ytterligare en person när du bygger in vinkylén.
- ▶ Vid omhängning av dörren (om detta krävs) ska instruktionerna i monteringsanvisningen följas.

Användning

- ▶ Beroende på vinkyléns klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på vinkyléns insida. En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder, vilket gör att vinkylén eventuellt inte kan hålla nödvändig temperatur.
- ▶ Om ventilationsöppningarna täcks för eller blockeras ökar energiförbrukningen och skador på skåpet kan inte uteslutas.
- ▶ Om fett- eller oljehaltiga livsmedel förvaras i vinkylén, se till att det fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med vinkyléns plastdelar. Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt.
- ▶ Risk för brand och explosion. Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med brännbara drivgaser (till exempel sprayburkar) i vinkylén. Antändbara gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter.
- ▶ Explosionsrisk. Använd inga elektriska maskiner i vinkylén. Det kan leda till att det uppstår gnistor.

Tillbehör och reservdelar

- ▶ Använd endast Miele originaltillbehör. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
- ▶ Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din vinkyl i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.

Rengöring och skötsel

- ▶ Behandla aldrig tätningarna med olja eller fett. De blir då porösa med tiden.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Ångan i en ångrengörare kan tränga fram till spänningsledande delar och orsaka kortslutning.

Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring.

► Varning. Använd inga mekaniska hjälpmedel eller andra hjälpmedel som inte rekommenderats av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.

► Spetsiga och vassa föremål skadar kylslingorna och vinkylens slutar fungera. Använd därför aldrig spetsiga eller vassa föremål för att

- ta bort isskikt
- ta bort till exempel etiketter.

Transport

- Transportera alltid vinkylen stående och i transportförpackningen för att den inte ska skadas.
- Risk för person- och sakskador. Var alltid två när ni transporterar och flyttar vinkylen eftersom den är mycket tung.

Hantering av uttjänat skåp

- Lekande barn kan stänga in sig och vinkylen och kvävas.
 - Demontera dörren.
 - Lämna hyllplanen i vinkylen så att barn inte kan klättra in i den.
 - I vinkylar med dörrlås förhindras att barn som leker kan råka låsa in sig och utsättas för livsfara.
- Risk för elektriska stötar!
 - Skilj stickkontakten från nätkabeln.
 - Skilj nätkabeln från den uttjänade produkten.

Avfallshantera stickkontakten och nätkabeln separat från den uttjänade produkten.

- Se vid avfallshantering till att vinkylen inte står i närheten av bensen eller andra brännbara gaser och vätskor.

► Brandrisk på grund av olja eller kylmedel som läcker ut!
Köldmediet och oljan som används i detta skåp är brännbart. Köldmedium eller olja som läcker ut kan antändas om koncentration är hög och det kommer i kontakt med en extern värmekälla. Kontrollera att kylkretsloppet inte skadas under avfallshantering för att förhindra att köldmedium (uppgifter på typskylten) och olja läcker ut okontrollerat.

- Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. Skada inga delar av skåpets kylsystem genom att exempelvis
 - sticka hål på förångarens kylmedelskanaler
 - bryta av rörledningar
 - skrapa av ytbeläggningar.

Symbol på kompressorn (beroende på modell)

Denna anvisning har endast betydelse vid återvinning. Vid normal drift är det ingen fara!

Säkerhetsanvisningar och varningar



- Oljan i kompressorn kan vara dödlig om man sväljer den eller om den kommer ner i luftvägarna.

Bidra till att skona miljön

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att skåpet inte skadas innan det lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i skåpet och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Hållbarhet och miljöskydd

Så här sparar du energi ...

Uppställnings-plats

Vi högre omgivande temperaturer behöver vinkylen kyla oftare och förbrukar därmed mer energi. Tänk därför på följande:

- Ställ vinkylens på en plats med god ventilation.
- Ställ inte vinkylens bredvid en värmekälla (element och/eller häll).
- Skydda vinkylens från direkt solljus.
- Se till att ha en optimal omgivande temperatur på cirka 20 °C.
- Håll ventilationsöppningarna fria och rengör dem regelbundet från damm.

Temperatur-in-ställning

Ju kallare temperatur, desto högre energiförbrukning! Följande inställningar rekommenderas:

- +12 till +14 °C.


Användning

Den tillförda värmen och en begränsad luftcirkulation gör att energiförbrukningen ökar. Tänk därför på följande:

- Låt aldrig vinkylens dörr stå öppen längre stunder. Om du har en tydlig struktur på dina vinflaskor så hittar du dem snabbare.
- Stäng alltid dörren helt när den har varit öppen.
- Håll hyllplanen placerade som vid leverans.
- För att luftcirkulationen ska fungera bör hyllplanen inte vara överfyllda.
- Håll ventilationsöppningarna i vinkylens fria.

Beskrivning av skåpet


KWTUS 7074

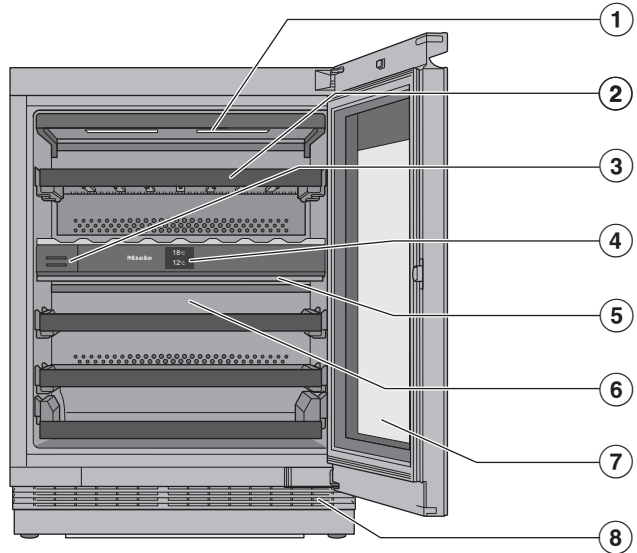

- ① Innerbelysning och presentationsbelysning 
: Det är ingen risk att vinet påverkas av LED-lamporna inuti vinkylan genom uppvärmning eller UV-strålning.
- ② Trähyllor med lister att skriva på (noteboards)
- ③ Kolfilter (Active AirClean-filter)
- ④ Display
- ⑤ Temperaturavdelare mellan vintempereringszonerna: Olika vinsorter kan lagras samtidigt med olika temperaturer.
- ⑥ Torr bakvägg för att förhindra kondensat
- ⑦ Glasdörr: Det UV-beständiga skyddsglasat skyddar vinet mot skadliga UV-strålar.
- ⑧ Ventilationsgaller

Produktbeskrivning

KWTUS 7096, KWTUS 7196

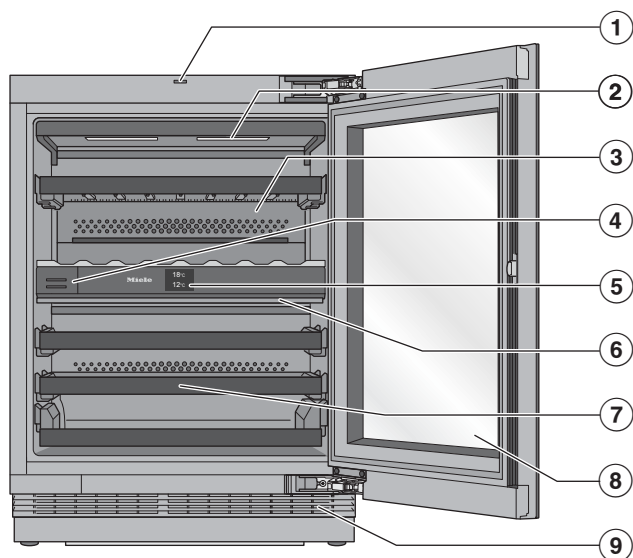

- ① Dörröppningshjälp (Push2open)
- ② Innerbelysning och presentationsbelysning 
: Det är ingen risk att vinet påverkas av LED-lamporna inuti vinkylan genom uppvärmning eller UV-strålning.
- ③ Torr bakvägg för att förhindra kondensat
- ④ Kolfilter (Active AirClean-filter)
- ⑤ Display
- ⑥ Temperaturavdelare mellan vintempereringszonerna: Olika vinsorter kan lagras samtidigt med olika temperaturer.
- ⑦ Trähyllor med lister att skriva på (noteboards)
- ⑧ Glasdörr: Det UV-beständiga skyddsglasat skyddar vinet mot skadliga UV-strålar.
- ⑨ Ventilationsgaller

Display

Displayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.
Rör displayen endast med fingrarna.
Om du har kalla fingrar kan det hända att displayen inte reagerar.



- ① Visning demoläge
(visas bara om funktionen Demoläge har aktiverats)
- ② Temperaturdisplay för den övre vintempereringszonen och touchknapp för inställning av temperaturen
- ③ Touchknapp presentationsbelysning 
för att tända och släcka belysningen inuti vinkylan när dörren är stängd (stämningbelysning)
- ④ Temperaturdisplay för den nedre vintempereringszonen och touchknapp för inställning av temperatur och luftfuktighet (ActiveHumidity)
- ⑤ Touchknapp inställningsläge 
för val av olika funktioner i inställningsläget
- ⑥ Visning av anslutningsstatus
(visas bara om funktionen Miele@home har installerats)

Styra vinkylan via displayen

- Tryck på önskat område/önskad symbol på startdisplayen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskat värde/önskad symbol visas i mitten.
- Tryck på önskat val i displayen för att bekräfta.
Det valda värdet/utvald symbol lyser (med vissa undantag) orange.
- För att lämna inställningsläget trycker du på  eller OK.


Produktbeskrivning

Rätt användning av dörröppningshjälpen

Beroende på modell (KWTUS 7096, 7196) är vinkylén utrustad med en dörröppningshjälp. Push2open-systemet underlättar öppning av dörren. Vinkylens dörr reagerar på tryck utifrån.

Vid leverans är Push2open-systemet avaktiverat. Funktionen aktiveras när vinkylén kopplas på efter installationen (se avsnittet Idrifttagning, Starta vinkylén).

Öppna dörren

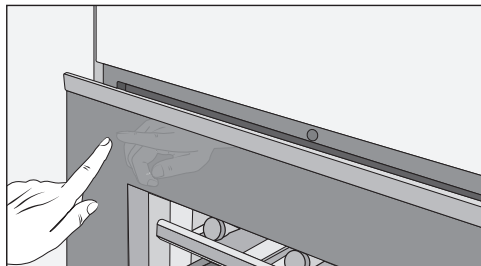

- Tryck kort mot dörren uppe till vänster och släpp den sedan. Dörren öppnas lite grann.
- Dra upp dörren helt.

 Risk för skador på grund av felaktig användning!

Om dörren blockeras när du öppnar den eller om någon trycker in eller håller fast dörröppningshjälpen när dörren stängs, så kan dörröppningshjälpen skadas.

För att få tillbaka en blockerad dörröppningshjälp till sin ursprungliga position, dra ut stickproppen och sätt in den igen efter fem sekunder.

Skydd mot oavsiktlig öppning av dörren: Om du inte drar upp dörren, stängs den igen efter cirka tre sekunder.

Stänga dörren

- Tryck igen dörren.

Tänk på att du kan råka öppna dörren om du håller magneter framför dörren till vinkylén. Det här beror på hur dörrstängningsmekaniken för vinkylén är konstruerad.

Inställningsläge

Presentationsbelysning

Om du vill att vinflaskorna ska presenteras även när dörren är stängd kan innerbelysningen ställas in så att den lyser även vid stängd dörr.

Presentationsbelysningen tänds och släcks med touchknappen  i displayen. När presentationsbelysningen är tänd lyser touchknappen  orange.

Presentationsbelysningen kan ställas in eller stängas av helt (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Spärrfunktion

När spärrfunktionen aktiveras skyddas skåpet mot oavsiktlig inkoppling och mot oönskade ändringar, till exempel av barn.

Om du till exempel bara kort vill ändra temperatur kan du avaktivera spärrfunktionen en kortare stund (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Stänga av vinkylén

Här kan du stänga av vinkylén (se avsnittet Idrifttagning, Stänga av vinkylén).

Sabbatläge

Vinkylen har ett sabbatläge som understödjer religiösa seder och bruk (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Vid aktiverat sabbatläge avaktiveras följande funktioner tillfälligt:

- innerbelysningen vid öppna dörrar,
- presentationsbelysningen när dörren är stängd,
- displayen,
- alla akustiska och optiska signaler,
- en aktiv wifi-anslutning,
- påminnelser (till exempel indikeringen för Active AirClean-filtret). Inställt tidsintervall stoppas.

Alla andra funktioner som tidigare har aktiverats fortsätter att vara aktiva.

När sabbatläget är aktiverat går det inte att göra några inställningar för vinkyl.

Information om sabbatläget

Du kan öppna Sabbat-läget här.

Tid för aktivering av dörrlarmet

Här kan du ställa in tiden för aktivering av dörrlarmet efter dörren har öppnats (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Miele@home

Din vinkyl är utrustad med en integrerad wifi-modul.

Nätanslutningen är avaktiverad vid leverans.

Här kan du installera funktionen Miele@home för första gången, aktivera eller avaktivera wifi eller återställa nätverkskonfigurationen (se avsnittet "Anpassa inställningar").

För att använda funktionen behöver du:

- ett wifi-nätverk,
- Miele-appen,
- ett användarkonto hos Miele. Användarkontot kan du skapa i Miele's app.

Miele-appen guidar dig vid anslutningen mellan vinkyl och ditt wifi-nätverk.

Efter det att du har anslutit vinkyl till ditt wifi-nätverk kan du exempelvis göra följande med appen:

- ta fram information om vinkylens funktion
- ändra vinkylens inställningar.

När du ansluter vinkyl till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om vinkyl är avstängd.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark där din vinkyl står.

Knappljud

Här kan du aktivera eller avaktivera knappljudet (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Varnings- och ljudsignaler

Du kan ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler (till exempel ett dörrlarm eller felmeddelande). Om du blir störd av varnings- och ljudsignalerna kan du även stänga av dem helt (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Displayens ljusstyrka

Här kan du anpassa displayens ljusstyrka efter ljusförhållandena i omgivningen (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Produktbeskrivning

Temperaturenhet °C/°F

Här kan du ställa in önskad temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit) (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Demoläge

Här kan du avaktivera demoläget om det är aktiverat (i displayen visas ) (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Med demoläget kan vinkylens presenteras i butik utan aktiverad kylning. För privat bruk behöver du inte denna inställning.

Fabriksinställningar

Här kan du återställa alla vinkylens inställningar till fabriksinställning (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Tips! Återställ vinkylens inställningar innan du lämnar in den för återvinning, säljer den eller tar en använd vinkyl i drift. Då återställs även nätverkskonfigurationen vilket tar bort alla personliga uppgifter från vinkylens. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till vinkylens.

Information om vinkylens

Här kan du ta fram modellbeteckning och tillverkningsnummer till din vinkyl.

Ha denna produktinformation tillgänglig:

- för installation av vinkylens i ditt lokala wifi-nätverk (se avsnittet "Anpassa inställningar – Ställa in Miele@home första gången").
- för att meddela Miele service om en störning (se avsnittet "Miele service").
- för kontroll av information i EPREL-databasen (se avsnittet "Miele service").

Active AirClean-filterindikering

Luften filtreras i Active AirClean-filtren och ser till att bara fräsch, damm- och luktfri doft hamnar i skåpet.

Indikeringen för Active AirClean-filtret  i displayen påminner dig cirka var 12:e månad om att byta Active AirClean-filtret (se avsnittet "Rengöring och skötsel", "Byta Active AirClean-filter (kolfilter)").

Här kan du aktivera eller avaktivera indikeringen för Active AirClean-filtret  (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Medföljande tillbehör

Kolfilter (Active AirClean-filter)

Active AirClean-filtret i den bakre väggen sörjer för ett optimalt luftutbyte och på så vis också för en hög luftkvalitet.

Krita

Använd den medföljande kritan för att skriva på hyllplanens noteboards. För att enklare veta vad du har för vinsorter i kylen kan du skriva på hyllornas noteboards.

Säkerhet

Temperaturlarm

Vinkylens är utrustad med ett temperaturlarm så att temperaturen i den inte kan stiga eller sjunka obemärkt och därmed skada vinet.

Om temperaturen blir för hög eller för låg så visas   lysande rött i respektive temperaturvisning.

Dessutom hörs en varningssignal tills larmläget avslutas eller tills varningssignalen stängs av i förtid.

Den inställda temperaturen avgör vad som räknas som för hög eller för låg temperatur.

Ljud- och ljussignalen aktiveras i följande situationer:

- Om du sorterar och tar ut vinflaskor och det strömmar in för mycket varm luft i vinkylen.
- Om en större mängd vinflaskor läggs in i vinkylen.
- Om ett strömavbrott uppstår.
- Vinkylen är defekt.

Stänga av temperaturlarmet i förtid

Innan du stänger av temperaturlarmet ska du undersöka och åtgärda orsaken till larmet.

Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den tidigare.

■ Tryck på  .

  släcks och varningssignalen tystnar.

I temperaturvisningen för aktuell vintempereringszon blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i vintempereringszonen i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen i vintempereringszonen.

Dörrlarm

Vinkylen är utrustad med ett dörrlarm för att undvika energiförlust om dörren skulle stå öppen och för att skydda de kylde vinflaskorna mot temperaturväxlingar.

Om dörren står öppen en längre tid visas   lysande gult i displayen. Det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.

Tiden fram till dörrlarmet kan ändras (se "Anpassa inställningar", avsnitt "Ändra tiden för aktivering av dörrlarm ").

Det akustiska dörrlarmet kan också stängas av (se avsnittet "Anpassa inställningar" "Ändra ljudet för varnings- och andra ljudsignaler / ").

Så snart skåpdörren stängs, tystnar varningssignalen och   i displayen släcks.

Stänga av larmet i förtid

■ Tryck på  .


Varningssignalen tystnar,   släcks och innerbelysningen lyser konstant.

Om inte dörren stängs så hörs dörrlarmet igen efter en kort stund.

Produktbeskrivning

Ändra inredningen

Ta ut och sätta tillbaka hyllorna

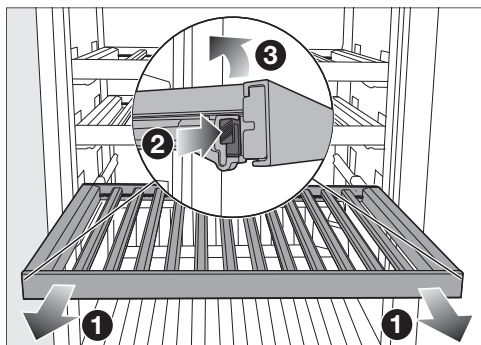

- Dra ut trähyllan rakt utåt så långt det går **1**.
- Tryck samtidigt på spärrarna på båda sidor av hyllplanet **2** och lyft av hyllplanet uppåt **3**.
- För att sätta tillbaka trähyllan, sätter du den först baktill på de utdragna skenorna så att den sitter fast.
- Tryck ner hyllplanet på de utdragbara skenorna i det främre området så att spärrarna hakar i.

 Risk för att du gör dig illa på vinflaskor som ramlar ner.

Det kan hända att vinflaskor sitter fast lite under trähyllorna och att de då ramlar ut när hyllorna dras ut.


Dra alltid ut trähyllorna långsamt och försiktigt.

 Risk för skada på grund av glassplitter.

Utstickande trähyllor och vinflaskor kan leda till skador på glasdörren, ifall den stängs i detta tillstånd.

Se till att trähyllor och vinflaskor inte sticker ut!

Anpassa trähyllan (FlexiFrame) till flaskornas storlek

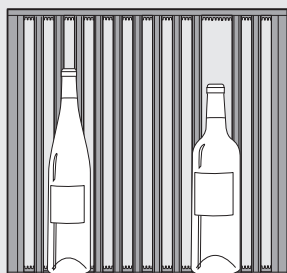


- Du kan flytta eller ta bort enskilda träribbor i trähyllan efter behov.

På så vis kan du anpassa trähyllan flexibelt till storleken på dina vinflaskor.

Ribbor på hyllan längst ner kan inte flyttas.


Maximal lagringskapacitet

KWTUS 7074 och 7096

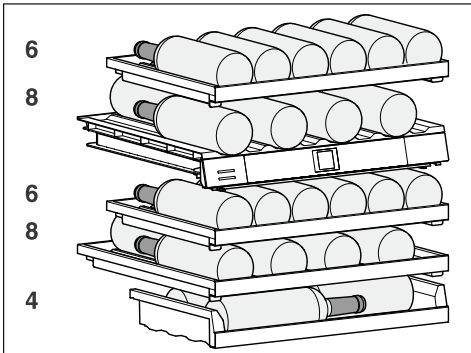

Totalt kan max 32 flaskor (0,75 liters Bordeauxflaskor) lagras i vinzonen, varav 14 i den övre vintempereringszonen och 18 i den nedre vintempereringszonen.

KWTUS 7196

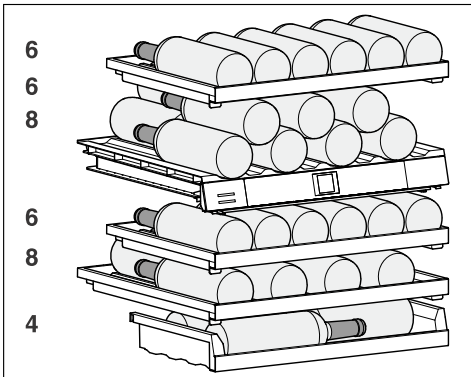

Totalt kan max 38 flaskor (0,75 liters Bordeauxflaskor) lagras i vinzonen, varav 20 i den övre vintempereringszonen och 18 i den nedre vintempereringszonen.



Skaderisk på grund av överbelastning.


Om den maximalt rekommenderade belastningen överskrids kan hyllplanen skadas.

Varje trähylla får belastas med maximalt 25 kg

Undvik att stapla vinflaskorna på trähyllorna.

Skriya på hyllornas lister (noteboards)

För att enklare veta vad du har för vinsorter i kylen kan du skriya vinnamnen på listerna på trähyllornas noteboards. Beroende på modell kan du skriya direkt på hyllans list eller ta bort den från trähyllan om den är magnetisk.

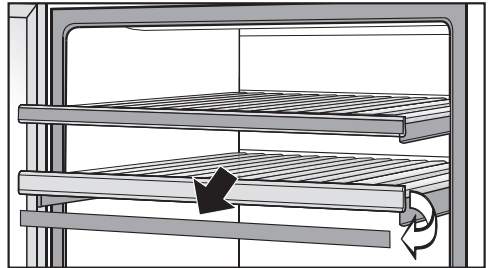

- Håll den magnetiska skrivlisten i sidorna och ta bort den framifrån.
- Med en fuktig trasa kan du ta bort skrift från listen.
- Med en fuktig trasa kan du ta bort skrift.



Skaderisk på grund av olämpligt rengöringsmedel.

Listernas ytskikt skadas om de rengörs med ett rengöringsmedel.

Rengör bara hyllornas noteboards med vanligt vatten.

Produktbeskrivning

- Använd den medföljande kritan när du skriver på en noteboard.
Vi rekommenderar följande produkter att skriva med:

- ritpennor
med flytande krita som edding 4095
window marker
- traditionella tavelkritor



Risk för skador om felaktiga produkter används att skriva med.

Skriv aldrig på en noteboard med bläckpennor, färgpennor, blyertspennor, korrigeringspennor, vaxkritor, oljekritor, filtpennor (som till exempel permanenta tuschpennor, överstrykningspennor, märkpennor och så vidare). Dessa är svåra att ta bort eller kan inte tas bort alls från listerna.

Använd bara rekommenderade produkter till att skriva på en noteboard för att vara säker på att de är lätta att torka bort.

Innan den första användningen

- Ta bort allt förpackningsmaterial och all skyddsplast.

De korta träribborna som sitter fast på tvären är bara till för att fästa övriga träribbor på hyllan.

De korta träribborna kan tas bort och utan problem slängas i hushållssoporna. Dessa träribbor är från överblivet material från tillverkningen och används av hållbarhetsskäl för transportsäkringen.

- Rengör skåpet invändigt och även alla tillbehör (se avsnittet "Rengöring och skötsel").

Ansluta vinkylen


- Anslut vinkylen till elnätet som det beskrivs i avsnittet "Installera", "Elanslutning".

I displayen visas först Miele, sedan .

Aktivera kolfilter (Active AirClean Filter)

- Aktivera indikering för Active AirClean-filtret  (se avsnittet "Anpassa inställningar", "Aktivera Active AirClean-filterindikering ").

Placera ribborna på trähyllorna

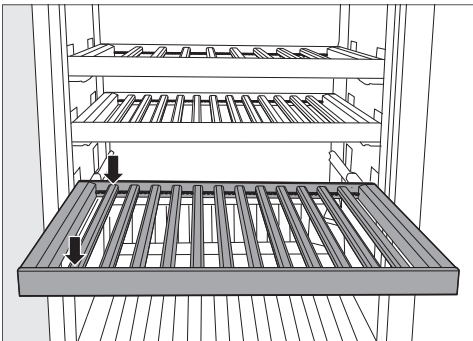

- Placera ribborna med samma avstånd på trähyllorna och sätt fast ribborna i dessa positioner.

På detta sätt utnyttjar du trähyllorna maximalt för dina flaskor (flaskform: 0,75 l Bordeaux-flaska).

Starta vinkylen

- Tryck på  i displayen.

Om det tar för lång tid innan displayen rörs växlar den till energisparläge och blir svart.

Vinkylen börjar kylas ner och innerbelysningen tänds när du öppnar dörren.

Beroende på omgivande temperatur och inställning kan det dröja några timmar tills de önskade temperaturerna i aktuella vintempereringszoner har uppnåtts och visas i displayen.

Stänga av vinkylen

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

Kylningen och innerbelysningen är avstängda.

I displayen visas .

Observera: Vinkylen är inte skild från elnätet när den stängs av.

Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid

Om vinkylen är avstängd en längre tid men inte är rengjord kan det bildas mögel om dörren är stängd. Rengör alltid vinkylen.

Idrifttagning

Om vinkylen inte ska användas under en längre tid:

- Stäng av vinkylen.
- Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.
- Rengör vinkylen och låt den stå öppen för att den ska luftas tillräckligt och för att undvika att det börjar lukta.

Ställa in temperatur i vintempereringszonerna

Du kan ställa in temperaturen i de två zonerna oberoende av varandra.

Om vinerna ska lagras en längre tid rekommenderas en temperatur mellan 12 och 14 °C.

- Tryck på den temperaturvisning för den vintempereringszon du vill ställa in temperaturen för.
- **Nedre vintempereringszonen:** Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad temperatur visas i mitten.
- Tryck på önskad temperatur för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Temperaturvisningen växlar åter till den faktiska vintempereringszonen som råder för tillfället i vintempereringszonen.

Temperaturen i vinkylen ökar:

- ju oftare dörren öppnas och ju längre tid den står öppen
- ju fler vinflaskor som lagras
- ju varmare de nyligen inlagda vinflaskorna är
- desto högre är omgivningstemperaturen i vinkylen. Beroende på vinkylens klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskidas.

Möjliga inställningsvärden för temperaturen

Temperaturen kan ställas in från 5 till 20 °C i båda vintempereringszonerna.

Temperaturvisning vintempereringszoner

I displayen visas vid normal drift den **faktiska medeltemperaturen** som råder för tillfället i vintemperaturzonen.

Beroende på temperaturen i rummet där vinkylen står och beroende på inställning kan det dröja några timmar tills den önskade temperaturen har uppnåtts och visas i displayen.

Ställa in luftfuktigheten (ActiveHumidity) för den nedre vintempereringszonen

För att inställningen av luftfuktigheten ska fungera felfritt krävs en omgivande temperatur på mellan 19 till 28 °C.

- Tryck på temperaturvisningen för den nedre vintempereringszonen i displayen.
- Dra åt vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad luftfuktighet ( eller ) visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Beroende på temperaturen i rummet där vinkylen står och inställd luftfuktighet kan det dröja några dagar tills den faktiska luftfuktigheten har uppnåtts.

Möjliga inställningsvärden för luftfuktigheten

Du kan ställa in luftfuktigheten på 2 olika nivåer efter dina egna behov och önskemål.

Användning

- Δ: låg luftfuktighet
- ΔΔΔ: hög luftfuktighet

Tänk på att energiförbrukningen ökar något om luftfuktigheten höjs.

Om du lagrar vinflaskor med naturkor-
kar under en längre tid i den nedre vint-
empereringszonen så rekommenderar
vi att du ställer in en hög luftfuktig-
het ΔΔΔ.

Under tiden du befinner dig i inställningsläget  är dörrlarmet och andra varningsmeddelanden automatiskt avaktiverade.

Ställa in presentationsbelysningens ljusstyrka

Presentationsbelysningen ställs in i olika ljuslägen eller stängs av helt för båda vintempereringszonerna (se avsnittet "Anpassa inställningar").

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Välj önskad ljusstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
- Om du vill släcka presentationsbelysningen helt så drar du med fingret på stapeln åt vänster tills den släcks.
- Bekräfta önskad ljusstyrka genom att trycka på stapeln.
- Alternativt: Tryck på  för att bekräfta önskad inställning.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .
- Stäng luckan.

Den ändrade inställningen blir synlig först när skåpdörren är stängd.

Aktivera spärrfunktionen /

- Tryck på .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
 - Tryck på .
- När spärrfunktionen är aktiverad lyser  orange.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

- Stäng dörren. Först nu är spärrfunktionen  aktiverad.

Avaktivera spärrfunktionen / en kortare stund

Om du till exempel vill ändra temperatur kan du avaktivera spärrfunktionen en kortare stund:

- Tryck på den temperaturvisning för den temperaturzon du vill ställa in temperaturen för.
- Tryck på  i cirka sex sekunder.

Displayen växlar till temperaturinställningen.

- Gör önskade inställningar.

När du stänger dörren igen så aktiveras spärrfunktionen  åter.

Stänga av spärrfunktionen / helt

- Tryck på .
- Tryck på  i cirka sex sekunder.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När spärrfunktionen är avaktiverad lyser  vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Aktivera sabbatläget

När sabbatläget  är aktiverat går det inte att ändra några inställningar på skåpet.

- Tryck på .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
 - Tryck på .
-  lyser orange.

Anpassa inställningar

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på ↩.

Om sabbatläget  är aktiverat så visas detta i displayen i cirka tre sekunder.

Sedan släcks displayen.

Se till att skåpets dörr är ordentligt stängd eftersom de optiska och akustiska varningssignalerna är avstängda.

Stänga av sabbatläget

Funktionen sabbatläge  stängs av automatiskt efter cirka 80 timmar.

Du kan också stänga av sabbatläget  tidigare om du vill.

- Tryck på den svarta displayen.
 visas.
 - Tryck på .
 -  lyser orange.
 - Tryck åter på symbolen .
- När sabbatläget är avstängt lyser  vitt.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på ↩.

Ändra tiden för aktivering av dörrlarmet

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad tid mellan 30 sekunder och 3 minuter: 30 sekunder visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på ↩.

Ställa in Miele@home första gången

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills @ visas i mitten.
- Tryck på @.
- Tryck på önskad anslutningsmetod (APP eller WPS).

Efter inloggningen visar displayen .

Om det inte gick att upprätta en anslutning visas  i displayen.

- Starta då om hela processen.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på ↩.

Avaktivera wifi-anslutning

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills @ visas i mitten.
- Tryck på @.
- För att aktivera/avaktivera wifi-anslutningen trycker du på .
-  visas.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på ↩.

Aktivera wifi-anslutning

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills @ visas i mitten.
- Tryck på @.
- För att aktivera wifi-anslutningen trycker du på .
-  visas.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på ↩.

När wifi-anslutningen är aktiv lyser  i displayen.

Återställa nätverkskonfigurering

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Tryck på .
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Alla utförda inställningar och angivna värden för Miele@home återställs.

När wifi-anslutningen avaktiverats och  lyser i startdisplayen.

Återställ nätverkskonfigurationen innan du lämnar in skåpet för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift. Alla personliga uppgifter tas bort från skåpet. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till skåpet.

Avaktivera knappljudet

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När knappljudet är avstängt lyser .

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Aktivera knappljudet

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När knappljudet är inkopplat lyser  orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
- Om du vill avaktivera varnings- och ljudsignalerna helt så drar du med fingret på stapeln åt vänster tills den släcks.
- Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln.

När varnings- och ljudsignalerna är avstängda visas .

När varnings- och ljudsignalerna är inkopplade visas .

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ändra displayljusstyrkan

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Välj önskad ljusstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
- Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Anpassa inställningar

Ändra temperaturenhet °C/°F

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills °C eller °F visas i mitten.
- Tryck på °C eller °F för att ändra temperaturenhet.

°C eller °F visas.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Stänga av demoläget

- Tryck på .
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

Om demoläget  har avaktiverats så stängs skåpet av och måste kopplas in på nytt.

Återställa leveransinställningar

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

 visas.

- Tryck på .

Skåpet stängs av och måste kopplas in på nytt.

Aktivera Active AirClean-filterindikeringen

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När Active AirClean-filterindikeringen är aktiverad så lyser  orange.

Typskylten på insidan av vinkylen får inte tas bort. Den behövs om det skulle uppstå något fel.

Var noga med att det inte kommer in vatten i elektroniken eller belysningen.



Skaderisk på grund av inträngande fukt.

Ångan från en ångrengörare kan skada plast och elektriska komponenter. Använd inte en ångrengörare för att rengöra vinkylen.



Hälsosofara på grund av smuts som kommit in i vinkylen.

Smuts som tagits med utifrån (till exempel essens- och dryckesrester) kan gynna mögelbildning i vinkylen på grund av den ökade temperaturen och luftfuktigheten.

Lägg bara in rena vinflaskor och tillbehör i vinkylen.

Anvisningar för rengöringsmedel

Använd endast rengörings- och vårdande medel som inte är skadliga mot livsmedel inuti skåpet.

För att undvika att ytorna skadas ska du **inte** använda följande vid rengöring

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid,
- kalklösande rengöringsmedel,
- skurmedel i pulver eller flytande form,
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel,
- rengöringsmedel för rostfritt stål,
- diskmaskinsrengöringsmedel,

- ugnsspray,
- rengöringsmedel för glaskeramikhållar (undantag för rengöringen av glasfronten),
- glasrengöringsmedel (undantag för rengöring av glasfronten: lätt alkoholhaltiga glasrengöringsmedel som inte innehåller några tillsatser som citron eller liknande),
- hårda disksvampar och borstar som repar,
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor,
- vassa metallskrapor.

Vi rekommenderar en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel för rengöring.

Förbereda vinkylen för rengöring

- Stäng av vinkylen.

⏻ visas i displayen. Kylningen är avstängd.

- Ta ut vinflaskorna och förvara dem på en sval plats.
- Ta vid behov ut alla andra uttagbara delar för rengöring (se avsnittet "Produktsbeskrivning", "Ändra inredningen").
- Ta bort märkningslisterna (noteboards) om de är löstagbara (beroende på modell) innan du rengör trähyllorna.

Rengöring och skötsel

Rengöra insidan

Rengör vinkylen regelbundet, minst en gång i månaden.

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort.

Ytorna kan missfärgas eller förändras.

Det bästa är att alltid ta bort smuts direkt.

- Rengör inuti vinkylen med en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel.
- Diska alla delar för hand, inte i diskmaskinen.
- Rengör alla delar av **trä** med en lätt fuktad trasa, den får **inte** vara blöt.

⚠ Skaderisk på grund av olämpligt rengöringsmedel.


Listernas ytskikt skadas om de rengörs med ett rengöringsmedel.

Rengör bara hyllornas noteboards med vanligt vatten.


- Torka sedan av allt med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.
- Låt vinkylen stå öppen en liten stund så att den luftas ordentligt och för att undvika att det uppstår lukt.
- Rengör skåpdörren med fönsterputsmedel.

Byta Active AirClean-filter


Active AirClean-filter kan du köpa på Miele online-shop, hos din Miele-återförsäljare eller hos Miele reservdelsavdelning.

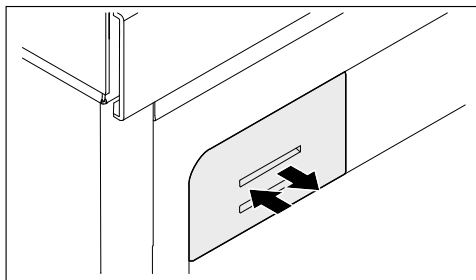


- Tryck in filterhållaren, släpp den igen och dra ut den.

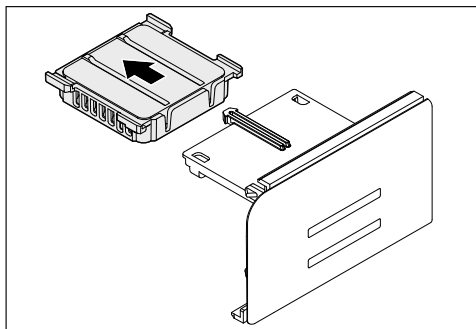

- Dra ut det förbrukade Active AirClean-filtret.
- Släng det förbrukade Active AirClean-filtret i hushållssoporna.

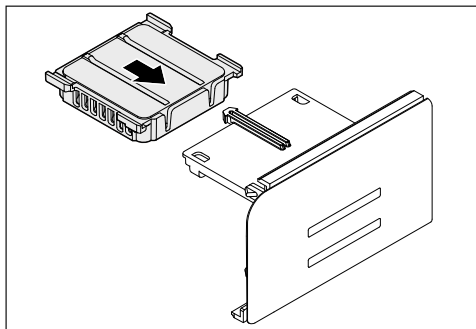

- Sätt in det nya Active AirClean-filtret.

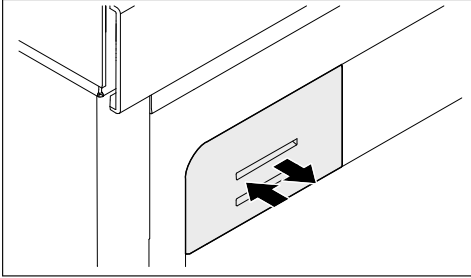

Automatisk avfrostning

Vinkylen avfrostar automatiskt.

- Tryck in filterskyddet ända in till spärrläget.

Rengöra luckans tätning

⚠ Skaderisk på grund av felaktig rengöring.

Vid behandling av dörrtätningen med olja eller fett kan den bli porös.

Behandla aldrig tätningen med olja eller fett.

- Rengör regelbundet tätningslisterna med rent vatten och torka torrt med en trasa.

Rengöra ventilationsöppningarna

Dammavlagringar ökar energiförbrukningen.

- Rengör ventilationsöppningarna regelbundet med pensel eller dammsugare (använd till exempel borstmunstycket som medföljer Miele's dammsugare). Damm gör så att energiförbrukningen ökar.

Efter rengöringen

- Sätt sedan tillbaka alla delar i vinkyl.
- Koppla in vinkyl.
- Lägg tillbaka vinflaskorna i kylan och stäng dörren.

Åtgärda problem

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/support/customer-assistance finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.



Öppna helst inte vinkylen förrän felet har åtgärdats. Detta för att inte förlora mer kyla än nödvändigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Kompressorn kopplas in allt oftare och längre tid och temperaturen i vinkylen sjunker.	Ventilationsöppningarna är blockerade eller igendammade. ■ Täck inte för ventilationsöppningarna. ■ Rengör ventilationsöppningarna regelbundet från damm.
	Dörren har öppnats ofta. Stora mängder vinflaskor har nyss lagts in. ■ Öppna vinkylens dörr endast vid behov och så kort tid som möjligt. Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid.
	Dörren är inte riktigt stängd. ■ Stäng vinkylens dörr. Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid.
	Den omgivande temperaturen är för hög. Ju högre den omgivande temperaturen är, desto längre tid går kompressorn. ■ Följ anvisningarna i avsnittet "Installera – Uppställningsplats".
	Temperaturen i vinkylen är för lågt inställd. ■ Ändra temperaturinställningen.

Allmänna problem som kan uppstå

Problem	Orsak och åtgärd
Ingen varningssignal ljuder trots att dörren har stått öppen en stund.	Detta är inget fel. Varningssignalen har stängts av i inställningsläget. Om du vill koppla in det akustiska larmet igen: ■ Tryck på . ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten. ■ Tryck på . ■ Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt höger på stapeln. ■ Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln. När varnings- och ljudsignalerna är inkopplade visas  orange.

Meddelanden i displayen

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser  , vinkylén kylér inte, övrig användning samt innerbelysningen fungerar dock.	Demoläget är aktiverat. ■ Tryck på . ■ Tryck på . ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten. ■ Tryck på . Om demoläget  har avaktiverats så stängs vinkylén av och måste kopplas in på nytt.
I displayen visas ingenting. Den är svart.	Sabbatläget  är aktiverat: innerbelysningen är avstängd och vinkylén kyls. ■ Tryck på den svarta displayen.  visas. ■ Tryck på .  lyser orange. ■ Tryck åter på symbolen . När sabbatläget är avstängt lyser symbolen  vitt. Energisparläget är aktiverat: Om det tar för lång tid innan displayen rörs växlar den till energisparläge och blir svart.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser  och vinkylan kan inte användas.	Spärrfunktionen är aktiverad. ■ Lås upp vinkylan kort eller stäng av spärrfunktionen helt (se "Anpassa inställningar").
I displayen lyser  och dessutom hörs en ljudsignal.	Indikeringen för ActiveAirClean-filtret  påminner dig om att ActiveAirClean-filtret måste bytas. ■ Byt ActiveAirClean-filtret (se avsnittet "Rengöring och skötsel", "Byta ActiveAirClean-filter"). Bekräfta bytet av ActiveAirClean-filtret genom att trycka på symbolen  i displayen.  släcks i displayen.
I displayen lyser  gult och det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.	Dörlarmet aktiverades. ■ Tryck på  . Varningssignalen tystnar,  släcks och innerbelysningen lyser åter konstant.
I en vintempereringszon lyser   rött och dessutom ljuder en varningssignal.	Temperaturlarmet aktiverades, aktuell vintempereringszon är, beroende på inställd temperatur, för varm eller för kall. ■ Tryck på   .   släcks och varningssignalen tystnar. I temperaturvisningen för aktuell vintempereringszon blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i vintempereringszonen i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen i vintempereringszonen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på temperaturvisningen för vintempereringszonen. Den högsta visade temperaturen raderas. Därefter visas åter den faktiska temperaturen som för tillfället råder i vintempereringszonen. ■ Stäng av larmläget.

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser rött  och dessutom ljuder en varningssignal.	Ett strömavbrott visas: temperaturen i vinkylen har stigit för mycket under de senaste dagarna eller timmarna på grund av ett strömavbrott. ■ Tryck på .   släcks och varningssignalen tystnar. I temperaturvisningen blinkar i cirka 1 minut den varmaste temperaturen som hittills rått i vinkylen. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på temperaturvisningen. Den högsta visade temperaturen raderas. Därefter visas åter den faktiska temperaturen som för tillfället råder. Vinkylen arbetar sedan vidare med den senaste temperaturinställningen. ■ Stäng av larmläget.
I displayen lyser  rött och eventuellt visas en felkod F med siffror. Dessutom ljuder en varningssignal.	Det föreligger ett fel. ■ Stäng av varningssignalen genom att trycka på  i displayen. ■ Kontakta kundtjänst. För att anmäla störningen behöver du förutom felkoden även modellbeteckning och tillverkningsnummer för din vinkyl. Dessa kan du se i displayen: ■ Tryck på  i displayen för att göra detta. I displayen visas information om vinkylen. Genom att bekräfta med  lämnar du informationsvisningen och felkoden visas igen. Du kan även stänga av vinkylen direkt från felindikeringen. Ett produktfel visas: Denna visning har alltid företräde och avbryter alla inställningar som du gör direkt. Produktfel visas alltid före ett dörr- och/eller ett temperaturlarm.

Åtgärda problem

Innerbelysning

Problem	Orsak och åtgärd
---------	------------------

 Risk för elektriska stötar genom exponerade, strömförande delar. När du tar bort lampskyddet kan du komma i kontakt med strömförande delar. Ta inte bort lampskyddet. LED-belysningen får endast repareras och bytas av Miele service.

 Skaderisk på grund av LED-belysningen. Belysningen motsvarar riskgrupp RG 2. Om skyddet är trasigt finns det risk för ögonskador. Titta inte direkt in i LED-belysningen med optiska instrument (lupp eller liknande) om lampskyddet är trasigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Innerbelysningen fungerar inte.	Vinkylen är inte inkopplad. ■ Koppla in vinkylen.
	Sabbatläget  är inkopplat: displayen är svart och vinkylen kyler. ■ Tryck på den svarta displayen.  visas. ■ Tryck på  .
	 lyser orange. ■ Tryck åter på symbolen  .
	När sabbatläget är avstängt lyser  vitt. På grund av överhettning stängs innerbelysningen av automatiskt efter cirka 15 minuter när dörren står öppen. Om det inte är orsaken föreligger ett fel. ■ Kontakta kundtjänst.
Innerbelysningen lyser även när vinkylsdörren är stängd.	Detta är inget fel. Presentationsbelysningen är inkopplad. ■ För att släcka presentationsbelysningen trycker du på touchknappen för den  i displayen. Touchknappen  lyser inte längre orange.

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.com/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Denna information hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i installationsläget under information **i**.

EPREL-databas

Sedan den 1 mars 2021 hittar du information om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produkt databasen (EPREL). Du kommer till produkt databasen via länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Modellbeteckningen hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i installationsläget under information **i**.

Miele		XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHWANK-UNTERTESCHMIDEL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCUPBOARD ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/MCO. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS/MCOEN/POTRBAUD ENOMERA BIRNHAU TEMPERATURSWANK-UNTERTESCHMIDEL			
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttokapazität/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Gas / K / G / WEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL To / R / C / Tot / F / C / WINO / CHILL	R600a: XXg	

Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Extra tillbehör

Mikrofibertrasa för allrengöring

Med mikrofibertrasan får du enkelt bort fingeravtryck och lättare smuts på front-er i rostfritt stål, manöverpaneler, fönster, möbler, vindrutor och så vidare.

MicroCloth Kit

Mikrofibertrasorna består av en universal-, glas- och en polertrasa. Trasorna är väldigt slittåliga. De fina mikrofibererna i trasorna gör rengöringen enkel och effektiv.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean är en antibakteriell universalduk för mer hygien som är väldigt slittålig. Den kan användas torr eller fuktig, med eller utan rengöringsmedel.

Kolfilter (Active AirClean-filter)

Active AirClean-filtret i den bakre väggen sörjer för ett optimalt luftutbyte och på så vis också för en hög luftkvalitet.

Extra tillbehör kan du beställa i Miele's onlineshop. Du kan även köpa dem via Miele's reservdelsavdelning (se information i slutet av denna bruksanvisning) och hos Miele's återförsäljare.

Uppställningsplats



Risk för skador om vinkylen tippar.

Vinkylen är mycket tungt och kan tippa framåt när dörren är öppen.

Håll dörren respektive dörrarna stängd/-a tills vinkylen är inbyggt.

Vinkylen ska säkras i inbygg-nadsnischen enligt bruks- och monteringsanvisningen.



Brand- och skaderisk på grund av värmeavgivande produkter.

Värmeavgivande produkter kan antändas och orsaka brand i vinkylen.

Vinkylen får inte byggas in under en håll.



Skaderisk på grund av för hög luftfuktighet.

Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på vinkylens utsida.

Denna kondens kan leda till korrosion.

Placera vinkylen i ett torrt rum med tillräcklig ventilation.

Se till att vinkylens dörr stängs ordentligt och att de angivna ventilationsöppningarna stämmer.



Risk för skador på grund av produkter som leder ut ånga.

Produkter som leder ut ånga bakom vinkylen kan skada den.

Ingen produkt som leder ut luft eller ånga får installeras bakom vinkylen.

Förse produkterna med en separat luftkanal eller installera en skiljevägg mellan produkterna.



Brand- och skaderisk på grund av öppen låga.

Öppna lågor kan orsaka brand i vinkylen.

Se till att till exempel inte ställa tända ljus i närheten av vinkylen.

Produkten bör stå på en torr och välventilerad plats.

Tänk på att energiförbrukningen ökar om vinkylen står bredvid ett element, en håll eller en annan värmekälla. Undvik också direkt sol.

Ju högre rumstemperaturen är, desto längre tid går kompressorn och desto högre blir energiförbrukningen.

Beakta dessutom följande när vinkylen ställs upp:

- Väggtuttaget får inte vara bakom produkten. Det måste vara lätt tillgängligt vid nödfall.
- Stickpropp och anslutningskabel får inte komma åt vinkylens baksida eftersom den kan skadas av vibrationer från vinkylen.
- Andra maskiner bör inte heller anslutas till uttag som finns bakom vinkylen.
- Se till att sladden inte kläms fast eller skaver mot vassa kanter när vinkylen ställs upp.
- Använd inga grenuttag, förlängningskablar eller andra elektroniska produkter (till exempel halogentransformatorer) i området kring produktens baksida.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt och ha samma höjd som omgivande golv.

Installera



Risk för att du gör dig illa på glassprickor!

Om kylen står uppställd på över 1500 m kan glasskivan i dörren spricka på grund av förändrat lufttryck. Du kan skära dig illa på vassa glaskanter!

Klimatklass

Beroende på vinkylens klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på vinkylens insida.

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	10 till 32 °C
N	16 till 32 °C
ST	16 till 38 °C
T	16 till 43 °C
SN-ST	10 till 38 °C
SN-T	10 till 43 °C

En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder, vilket gör att vinkylen eventuellt inte kan hålla nödvändig temperatur.

Ventilation

Ventilationen sker genom ventilationsgallret i sockeln på vinkylen.



Brand- och skaderisk på grund av otillräcklig ventilation.

Om vinkylen inte har en ordentlig ventilation, går kompressorn igång oftare och går under längre tid. Detta leder till ökad energiförbrukning och till ökad drifttemperatur för kompressorn vilket kan leda till skador på kompressorn.

Se till att vinkylen är tillräckligt ventilerad.

Tänk på att hålla de angivna måtten för ventilationsöppningarna.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

De måste dessutom regelbundet rengöras från damm.

Placering "side-by-side"

Den här vinkylan kan ställas upp side-by-side tillsammans med ett annat kylskåp.

Monteringskitet för side-by-side finns att köpa hos Miele.

Rådfråga din återförsäljare om vilka kombinationer som är möjliga för din vinkyl.

Ytterligare information finns i avsnittet om side-by-side i bruksanvisningen.

Ändra dörrupphängning

⚠ Risk för person- och sakskador på grund av tung dörr.

Om ändringen av dörrupphängningen bara utförs av en person är skaderisken större.

Ändra alltid dörrupphängningen med hjälp av ytterligare en person.

⚠ Risk för klämskada på gångjärnet.
Risk för klämning av fingrar kring gångjärnet.
Rör inte gångjärnet när dörren öppnas och stängs.

Vinkylan levereras med högerhängd dörr. Ska dörren vara vänsterhängd måste dörrupphängningen ändras (se medföljande monteringsanvisning) innan vinkylan byggs in i nischen.

Tips! För att skydda dörren och golvet medan du hänger om dörren, lägger du ut ett lämpligt underlag på golvet.

⚠ Risk för person- och sakskador!
Glasdörren kan falla ut!
Se till att alla fästningsdelar dras åt hårt vid ändring av dörrupphängning.


Se till att dörrtätningen inte skadas. Om tätningen skulle ta skada kan det hända att dörren inte kan stängas ordentligt vilket leder till sämre kylning!

Begränsa dörrens öppningsvinkel

Gångjärnen är fabriksinställda så att dörren kan öppnas mycket.

Om dörrens öppningsvinkel ska begränsas till cirka 90° kan detta justeras med gångjärnen (beroende på modell, KW-TUS 7096, 7196).

Dörrbegränsningsstiften måste monteras innan vinkylan byggs in.

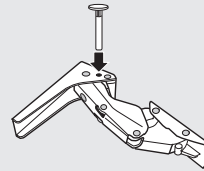

■ Sätt i de medföljande stiften uppifrån i gångjärnen för att begränsa öppningsvinkeln.

Öppningsvinkeln är nu begränsad till cirka 90°.

Installera



Inbyggnadsmått

Nisch för underbyggnad/sidovy

Alla mått är angivna i mm.

De angivna måtten för ventilationsöppningarna måste följas för att vinkylen ska fungera korrekt.

KWTUS 7074


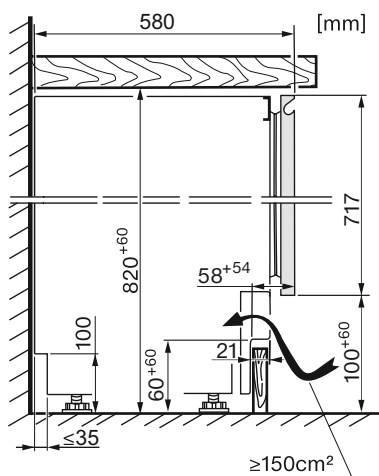
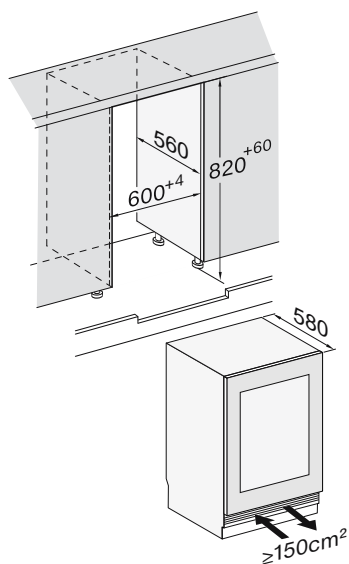


Installera




Anslutningar

Alla mått är angivna i mm.

KWTUS 7074

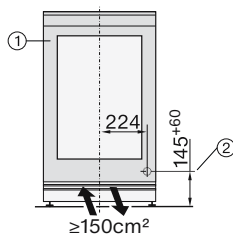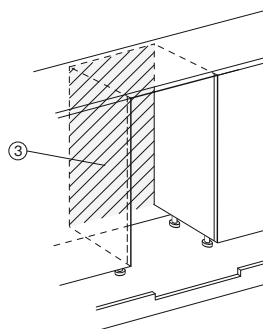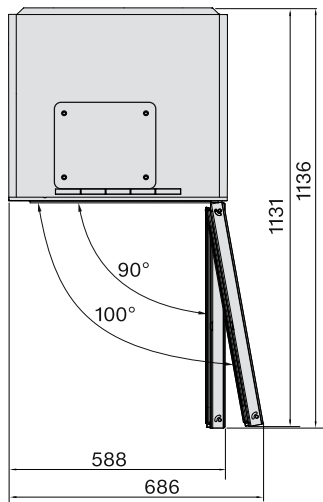

KWTUS 7096, 7196

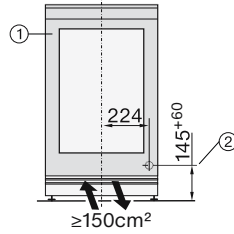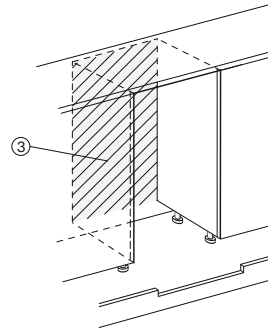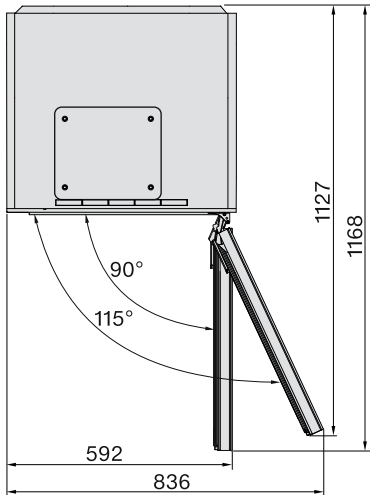


- ① Vy framifrån
- ② Nätanslutningskabel, längd = 2200 mm
Du kan beställa en längre nätanslutningskabel hos Miele service.
- ③ Ingen anslutning i detta område

Installera

Bygga in vinkylan


För att bygga in vinkylan behöver du följande verktyg:

TX 15, TX 20 	13
	
TX 15 	6
	
8	 
	
	

Tips! Förvara den medföljande metallstången på en säker plats. Den behövs för att justera vinkylebs bakre skåpfötter.

Förbereda vinkylan

- Ställ vinkylan precis framför underbyggnadsnischen.
- Fatta tag i sidorna på sockelpanelen och dra av den framåt.

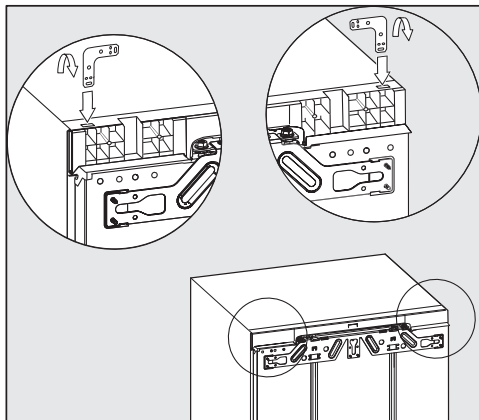

- Sätt vinkeln i öppningen på vinkylens tak.
- Böj vinkeln på det perforerade stället.

Skjuta in vinkylan

 Risk för skador på grund av nätkabeln.

När du skjuter in vinkylan kan nätkabeln klämmas fast och skadas.

Skjut försiktigt in vinkylan i inbygg-nadsnischen.

 Risk för skador på golvet.

Golvet kan skadas när vinkylan för-flyttas.

Flytta vinkylan försiktigt på ömtåliga golv.

 Skaderisk på grund av skruvfött-erna.

Skruvfötterna kan brytas av.

Skjut endast in vinkylan i underbygg-nadsnischen med nästan helt inskru-vade skruvfötter.

Tips! Lossa de bägge bakre skruvfötterna med ett halvt varv vardera innan du skjuter in kylan. Efter att den har skjutits in kan skruvföterna lättare ställas in framifrån (se avsnittet "Rikta vinkylen").

- Dra nätkabeln så att vinkylen enkelt kan kopplas in efter inbyggnaden.

Tips! Fäst ett snöre på stickproppen och "förläng" på så sätt nätkabeln, för att underlätta inskjutandet.

Dra sedan nätkabeln i den andra änden av snöret genom möbeln.

Om vinkylen skjuts in för långt i underbyggnadsnischen kan skåpets dörrar inte stängas ordentligt efter monteringen. Detta kan leda till att det bildas kondensvatten och isbeläggningar och andra funktionsstörningar, vilka i sin tur kan leda till ökad energiförbrukning.

Skjut in vinkylen så långt i inbyggnadsnischen, så att överallt ett avstånd på **42 mm** hålls mellan vinkylens och möbelns sidovägg.

- Skjut in vinkylen i underbyggnadsnischen tills framkanten på gångjärnen uppe och nere ligger an mot framkanten på snickeriskåpets vägg.

På så vis hålls ett avstånd på **42 mm** till framkanten på snickeriskåpets sidovägg.

För **inbyggnadsskåp med delar för dörrupphängning (som fästappar, tätningsläppar och så vidare)** måste måtten på delarna för dörrupphängningen stämmas, så att avståndet på **42 mm** hålls.

- Dra ut vinkylen med hjälp av motsvarande monteringsmått.

- Kontrollera en gång till att ett avstånd på **42 mm** överallt hålls till dörrupphängningens framkanter.


Tips! Om möjligt, ta bort dörrupphängningen och skjut in vinkylen i inbyggnadsnischen tills alla fästvinklar uppe och nere ligger an mot framkanten på köksskåpets vägg.

Rikta vinkylen

Vid övre förankring av vinkylen i underbyggnadsnischen bör vinkylen vara lätt spänd mellan golvet och bänkskivan.

- Skruva, beroende på nischhöjden, ut de främre och bakre skruvföterna omväxlande och rikta vinkylen vågrätt.

Gör så här:

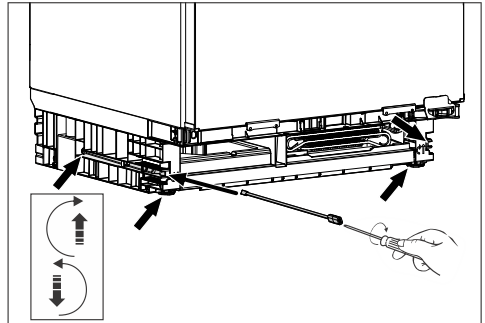


- Ändra de bägge bakre skruvföterna via de respektive skruvarna till höger och vänster framme i sockeln med den medföljande stången och en spårskruvmejsel.
- Skruva loss de bägge främre skruvföterna växelvis med de bakre. Det maximala justeringsområdet är 6 cm.

Tips! Så fort skruvföterna har skruvats ut något, kan dessa också ändras med en skruvmejsel nedan på skruvfoten.

Installera


Skumgummit ①, som sitter på ventilationsgallret, åstadkommer en separat luftkanal och på så vis undviks en funktionsstörning.

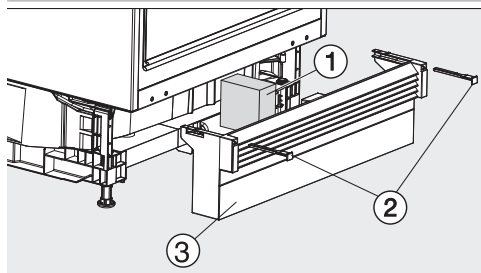

- Sätt på sockelpanelen med ventilationsgallret ③ igen, men fixera den ännu inte.

Om ingen genomgående möbelsöckel monteras:

- Dra sockelpanelen ③ så långt fram, att ventilationsspringorna och de angränsande socklarna bildar en linje.

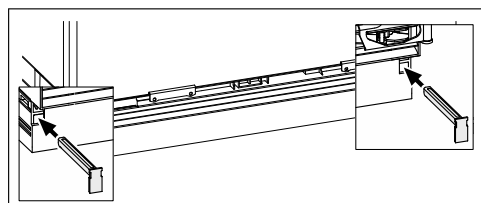


- Håll fast sockelpanelen och fäst den till höger och vänster med de medföljande reglarna ②.

När sockelpanelen är monterad kan de bakre fötterna endast justeras när sockelpanelen är helt infälld. I annat fall är längden på stången inte tillräcklig.

Om en genomgående möbelsöckel monteras:


- Skjut sockelpanelen med ventilationsgallret ③ helt mot vinkylén och fäst den till höger och vänster med reglarna ②.

Om en genomgående möbelsöckel ska monteras måste den, beroende på sockelhöjd, skäras ut för ventilationen av vinkylén.

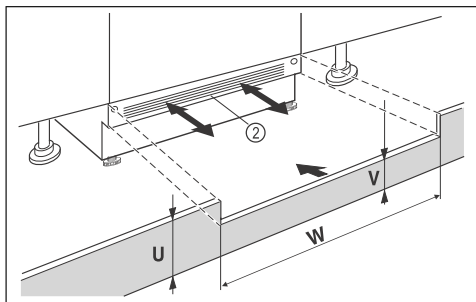


- Skär till möbelsöckelns höjd (U).
- Anpassa bashöjden (V) längs nischbredden (W) under produktens sockelpanel ②.

Anpassa vinkylen till högre skåpluckor


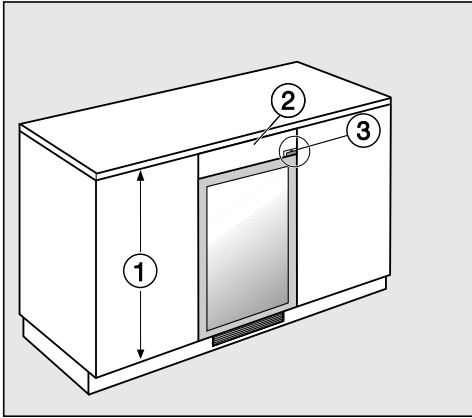


Om de omgivande skåpluckorna ① är högre än vinkylens dörr kan vinkylen anpassas därefter med en utjämningslist ②.

Utgjämningslisten måste specialanpassas för denna situation. Ta hänsyn till dörrens gångjärn ③ när utjämningslisten (beroende på modell) anpassas.

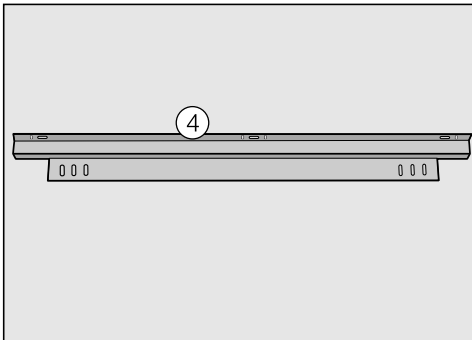


För att fästa utjämningslisten behöver du fästvinkeln ④. Den kan köpas i fackhandeln eller hos Miele's reservdelsavdelning. Monteringsvinkeln monteras på vinkylen:

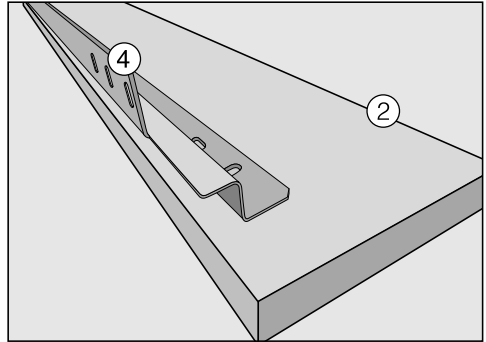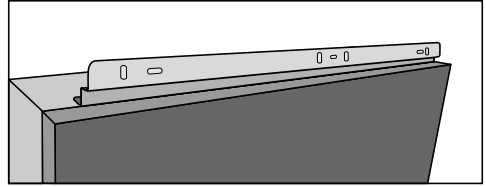

- Fäst fästvinkeln ④ på utjämningslistens baksida ②.
- Dra ut vinkylen så långt ur nischen att du kan tippa den.
- Fäst fästvinkeln ④ med utjämningslisten ② på vinkylen genom att dra fast skruvarna lätt.
- Rikta utjämningslisten mot vinkylens dörr så att fronten är helt jämn.
- Dra åt skruvarna ordentligt.
- Nu kan du skjuta in vinkylen så att den står framför nischen.

Installera

Sätta fast vinkylan i nischen

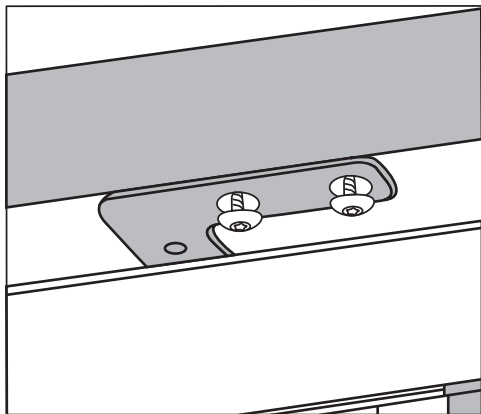

- Skruva fast vinkylan på undersidan av bänkskivan med två skruvar.

Elanslutning

Skåpet får bara anslutas till ett godkänt jordat uttag med hjälp av den medföljande kabeln.

Ställ upp skåpet på så vis att vägguttaget enkelt kan kommas åt. Om det inte är möjligt, se till att det på installationsplatsen finns en avskiljningsanordning för varje pol.

 **Brandfara på grund av överhettning.**

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med skåpet.

Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  i den tilldelade installationen för skåpets elektriska anslutning på uppställningsplatsen.


En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Ansluta skåpet

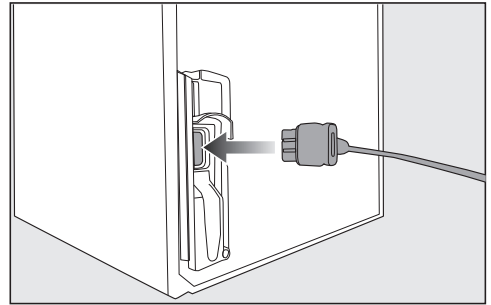

- Sätt in kontakten på baksidan av skåpet.

Se till att kontakten sitter i ordentligt.

- Sätt in skåpets kontakt i vägguttaget.

Nu är skåpet elanslutet.

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att detta vinskåp uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följande hemsidor:

- Produkter, Ladda ner, på www.miele.se
- Service, hämta information, bruksanvisningar, på <https://miele.se/bruksanvisningar>. Ange produktens namn eller serienummer

Frekvensband för wifi-modulen	2,4000 GHz– 2,4835 GHz
-------------------------------	---------------------------

Maximal sändningseffekt för wifi-modulen	< 100 mW
--	----------

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser

För användning och styrning av kommunikationsmodulen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Mieles och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i maskinens integrerade kommunikationsmodul som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information kan hämtas lokalt per IP via en webbläsare ([http\[s\]://<IP-adress>/Licenses](http[s]://<IP-adress>/Licenses)). De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWTUS 7074 ..., KWTUS 7096 ..., KWTUS 7196 ...