Miele

Instrucciones de manejo y montaje
Combinación de frigorífico-congelador

Es **imprescindible** leer las instrucciones de manejo y montaje antes del emplazamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento. De esta forma se estará protegido y se evitarán daños.

es-ES

M.-Nr. 13 052 880

Contenido

Advertencias e indicaciones de seguridad **5**

Sostenibilidad y protección del medio ambiente **15**
Así se reducirá el esfuerzo... 16

Instalación **18**
Lugar de emplazamiento 18
Requisitos de ventilación 20
Colocar el aparato de frío 20
Nivelación del aparato de frío 21
Alinear la puerta del frigorífico 22
Alinear el cajón 23
Conexión de agua 24
- Indicaciones de seguridad para la conexión de agua limpia 24
- Conectar el aparato de frío a la entrada de agua 25
- Colocar el depósito de agua 26
- Instalar el filtro de agua (filtro de carbón activo) 26
- Comprobar la estanquidad del sistema de agua 27

Conexión eléctrica 27
Dimensiones del aparato 29
- Completamente rodeado de muebles de cocina 31
- Instalación junto a una pared 32

Saber más **33**
Display 35
Modo Ajustes 36
- Modo Party 36
- Modo Holiday 36
- Preparador de cubitos de hielo 36
- QuickIce 36
- Función de bloqueo 37
- Desconectar el aparato de frío 37
- Modo Sabbat 37
- Información sobre el modo Sabbat 37
- Intervalo de tiempo hasta que se emite la alarma de la puerta 37
- Nivel de temperatura en las zonas PerfectFresh 37
- Nebulizador (humidificador) 37
- Conexión en red 37
- Sonido del teclado 37
- Señales acústicas y de aviso 38
- Intensidad del display 38
- Unidad de temperatura °C/°F 38
- Modo Demo 38
- Ajustes de fábrica 38
- Activar la información sobre el aparato de frío 38
- Indicación del filtro de olores (sistema AirClean) 38
- Indicador del filtro de agua 38
- Posición de limpieza de la bandeja para cubitos de hielo 39
- Modo de limpieza 39

Seguridad 39
- Alarma de temperatura en la zona de congelación 39
- Alarma de la puerta 40

Funciones del aparato 41
- SuperCool&AirClean 41
- SuperFrost 41

Distribución de los elementos en el interior 42
Carga máxima 42
Retirar y cambiar la posición de la balda interior de la puerta/del botellero 42
Ajuste del soporte en el botellero/la balda interior de la puerta . 42
Retirar o cambiar la posición de las baldas 43
Placa aislante con botellero 43
Extraer los cajones del frigorífico 44
Colocar los cajones en la zona de refrigeración 44
Retirar el depósito para cubitos de hielo 45
Retirar un recipiente del cajón congelador superior e introducirlo 45
Retirar un recipiente del cajón congelador inferior y volver a introducirlo 45
Accesorios que forman parte del suministro 46
Accesorios especiales 47

Puesta en marcha **48**
Antes de la primera utilización 48
Conectar el aparato de frío 48
Colocar el filtro de olores (sistema AirClean) en zona de refrigeración 48
Conexión del aparato de frío 50
Conexión en red 50
Requisitos para la conexión en red 51
Escanear y conectar 51
Puesta en funcionamiento del dispensador de agua 52
Puesta en funcionamiento del preparador de cubitos de hielo 53
Puesta en funcionamiento del nebulizador (humidificador) 55
Desconexión del aparato de frío 56
Desconectar la zona de refrigeración o la zona de congelación por separado 56
Conectar la zona de refrigeración o de congelación por separado 57
Importante en caso de ausencias prolongadas 57

Manejo **58**
Indicación de temperatura 58
Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de refrigeración 58
Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de congelación 58
Ajuste de la temperatura del frigorífico/congelador 59
Activar la función SuperCool&AirClean 59
Desactivar la función SuperCool&AirClean 59
Conectar SuperFrost 60
Desconectar SuperFrost 60
Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico 60
Distintas zonas de refrigeración . 60
¿Se deben conservar los alimentos envasados o sin envasar? 61
Almacenar alimentos en la zona PerfectFresh Active 61
Compartimento húmedo 62
Compartimento seco 63
Congelar y almacenar alimentos 65
Dispensador de agua 66
Preparador de cubitos de hielo 67

Ajustar la configuración **68**

Limpieza y mantenimiento **79**
Descongelar 79
Consejos respecto a los productos de limpieza 79

Contenido

Preparar el aparato de frío para la limpieza 79
Limpieza del interior 80
Accesorios para limpieza manual o en el lavavajillas 80
Retirar y desmontar los accesorios para su limpieza 81
Desmontaje del botellero 81
Retirar e insertar la placa divisoria para limpiarla 81
Retirar la tapa del compartimento para limpiarla y volver a colocarla 82
Limpiar el preparador de cubitos de hielo. 82
Cambiar el filtro de agua (filtro de carbón activo) 82
Regenerar el filtro de olores (sistema AirClean) en el horno 83
Limpieza del frontal y de las paredes laterales del aparato 84
Limpieza de la junta de la puerta 84
Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire 84
Después de la limpieza 84

Solucionar anomalías **86**
Iluminación interior 99
Causas de ruidos 100

Servicio Posventa **103**
Contacto en caso de anomalías 103
Base de datos EPREL 103
Garantía 103

Información **104**
Declaración de conformidad 104
Derechos de propiedad intelectual y licencias 104

Este aparato de frío cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido del aparato puede provocar lesiones personales y daños materiales.
Leer detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje antes de poner el aparato de frío en funcionamiento. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y evitará daños en el aparato de frío.
Según la norma internacional IEC 60335-1, Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación del aparato de frío, así como las advertencias e indicaciones de seguridad.
Miele no se hace responsable de los daños causados debido al incumplimiento de estas indicaciones.
Conservar las instrucciones de uso y montaje en un lugar seguro. Las instrucciones de uso y montaje deberán facilitarse a cualquier propietario posterior.

Aplicación adecuada

▶ El aparato está diseñado para su uso en hogares y entornos domésticos como, por ejemplo:
– en tiendas, oficinas y entornos de trabajo similares;
– en propiedades agrícolas;
– por parte de los clientes en hoteles, hostales, pensiones y en otros entornos residenciales.
Este aparato no es apto para su uso en zonas exteriores.

▶ Utilizar el aparato exclusivamente en el ámbito doméstico para refrigerar y almacenar comida y para conservar alimentos congelados, para congelar alimentos frescos, para preparar hielo o para dispensar agua potable.
Se prohíbe cualquier otro tipo de utilización.

▶ El aparato no es apto para almacenar y enfriar medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias o productos similares en los que se basa la directiva sobre dispositivos médicos. El uso no adecuado del aparato puede provocar daños en los productos almacenados o su deterioro. Además, el aparato no es apto para el funcionamiento en lugares con peligro de explosión.
Miele no se hace responsable por los daños ocasionados por el uso indebido o por el manejo incorrecto del aparato.

▶ Aquellas personas (niños incluidos) que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar el aparato de una forma segura, no podrán hacer uso de la misma sin supervisión.
El uso del aparato por parte de dichas personas sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura y pueden reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

Niños en casa

▶ Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del aparato, a no ser que estén vigilados en todo momento.

▶ El uso del aparato por parte de niños mayores de ocho años sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura. Los niños deben poder reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

▶ Los niños no deben limpiar o conectar el aparato sin supervisión.

▶ Prestar continua atención a los niños que se encuentren cerca del aparato. No dejar jamás que los niños jueguen con él.

▶ Peligro de asfixia. Al jugar, los niños podrían quedar enrollados con el material de embalaje (p. ej., plásticos) o cubrirse la cabeza con él y asfixiarse. Mantener el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Seguridad técnica

▶ Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato cumple todas las normas de seguridad pertinentes así como las directivas aplicables de la UE.

Si el circuito de frío está dañado: el refrigerante y el aceite pueden filtrarse e inflamarse.

▶ Advertencia: peligro de incendio/materiales inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor e indica materiales inflamables. No retirar esta pegatina.

El refrigerante incluido es respetuoso con el medio ambiente, pero es inflamable (información en la placa de características).
El uso de este refrigerante respetuoso con el medio ambiente provoca, en parte, un aumento del ruido de funcionamiento. Además de los ruidos de funcionamiento del compresor, se pueden producir ruidos debidos al flujo en todo el circuito de frío. Aunque, lamentablemente, estos efectos no se pueden evitar, no influyen en el rendimiento del aparato.
Es necesario asegurarse de que ninguna parte del circuito de frío resulte dañada durante el transporte y la instalación del aparato. El refrigerante pulverizado que sale puede provocar lesiones oculares y también se podría incendiar.
En caso de daños:

- Evitar el contacto con fuego u otras fuentes de ignición.
- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Intentar ventilar la estancia en la que se encuentre emplazado el aparato durante algunos minutos.
- Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

▶ Cuando más refrigerante hay en un aparato, mayor debe ser la habitación en la que se emplaza. En caso de fuga eventual, en las habitaciones de menor tamaño se puede formar una mezcla inflamable de aire y gas. Por cada 8 g de refrigerante, la sala debe tener un tamaño mínimo de 1 m^3. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de características en el interior del aparato.

▶ Si las aberturas para ventilación están tapadas u obstruidas, puede formarse una mezcla inflamable de gas y aire si se daña el circuito de frío. Es imprescindible respetar las aberturas para ventilación. Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

▶ Comprobar sin falta la coincidencia de los datos de conexión (fusibles, frecuencia y tensión) indicados en la placa de características del aparato con los de la instalación eléctrica de la vivienda para evitar que se produzcan daños en el mismo. Compararlos antes de conectarlo.
En caso de duda, consultar a un técnico electricista.

▶ La seguridad eléctrica del aparato quedará garantizada solamente si está conectado a un sistema de toma de tierra instalado de forma reglamentaria. Este requisito básico de seguridad debe cumplirse. En caso de duda, solicitar a un técnico electricista revise la instalación de la casa.

▶ Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (p. ej. redes autónomas, sistemas de copia de seguridad). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla las especificaciones de la norma EN 50160 o comparable.
Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas tanto durante el funcionamiento aislado como durante el funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510–2.

▶ Para que, en caso de urgencia, se pueda desconectar el aparato de la red eléctrica rápidamente, la base de enchufe deberá encontrarse fuera de la zona posterior del aparato y ser fácilmente accesible.

▶ Si el cable de conexión a la red eléctrica está dañado, desconectar inmediatamente el aparato de frío de la red eléctrica. Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

▶ Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por un cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en la tienda online o el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo la puede llevar a cabo el personal autorizado o el Servicio Posventa de Miele.

▶ Los dispositivos de varios enchufes o los cables de prolongación no garantizan la seguridad necesaria (peligro de incendio). No conecte el aparato a la red eléctrica con este tipo de dispositivos.

▶ Si la humedad llega a los componentes conductores de corriente o al cable de conexión se puede provocar un cortocircuito. No utilice el aparato en zonas de humedad o en las que haya salpicaduras de agua (p. ej., garajes, lavaderos, etc.).

▶ Este aparato no se puede utilizar en lugares inestables (p.ej., embarcaciones).

▶ Los daños en el aparato pueden poner en peligro su seguridad. Controle visualmente que no hay daños. Nunca ponga un aparato dañado en funcionamiento.

▶ Este aparato no es apto para uso como modelo de integración.

▶ En caso de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación así como trabajos de instalación en la red de agua fija, el aparato deberá estar desconectado de la red eléctrica. El aparato está desconectado de la red eléctrica únicamente si:

- se han desactivado los automáticos de la instalación eléctrica, o
- se han desenroscado totalmente los fusibles roscados de la instalación eléctrica, o
- está desenchufado el cable de conexión del aparato. En aparatos dotados de un cable de conexión con clavija, no tire del cable, utilice siempre la clavija para desenchufar el aparato de la red eléctrica.

▶ La realización de trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, o una conexión de agua limpia errónea, por personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario, de los que el fabricante no se responsabiliza.
Los trabajos de instalación y mantenimiento, reparación, instalación en una red de agua corriente así como todas las reparaciones en el •dispensador de agua deben correr a cargo exclusivamente de personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.

▶ Únicamente está permitido conectar el preparador de cubitos de hielo a una toma de agua fría.

▶ Miele no se hace responsable de daños ocasionados por una conexión de agua defectuosa.

▶ Los derechos de garantía se perderán si la reparación del aparato de frío no la lleva a cabo personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.

▶ En caso de sustitución de componentes defectuosos que afecten a la seguridad, Miele solo garantiza que las piezas de recambio originales de Miele cumplan íntegramente los requisitos de seguridad.

▶ Debido a requisitos especiales (p. ej., relacionados con temperatura, humedad, resistencia química, propiedad antiadherente y vibración), este aparato de frío está equipado con una lámpara especial. Esta lámpara solo se puede utilizar para el uso previsto. La lámpara no es apropiada para la iluminación ambiental. La sustitución solo la puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele. Las fuentes de luz de este aparato de frío son al menos de la clase de eficiencia energética G.

Instalación correcta

▶ El aparato de frío es muy pesado y tiende a volcarse cuando las puertas y los cajones están abiertos.

- El aparato de frío debe ser transportado o movido por al menos dos personas.
- El aparato de frío debe ser instalado por al menos dos personas.
- No dejar nunca el aparato de frío sin vigilancia durante la instalación.
- Utilizar las patas niveladoras para alinear el aparato de frío de forma firme y nivelada. Es preciso asegurarse de que la pata niveladora adicional del bloque de apoyo inferior se apoye en el suelo.

▶ Llevar siempre guantes de protección al transportar e instalar el aparato de frío.

Uso apropiado

▶ El aparato está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura. La clase climática está indicada en la placa de características situada en el interior del aparato. Una temperatura ambiente más baja provoca un mayor tiempo de parada del compresor, por lo que el aparato no puede mantener la temperatura requerida.

▶ Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación. De lo contrario, no se garantizará una conducción correcta del aire. El consumo energético aumenta y los componentes pueden resultar dañados.

▶ Riesgo de sufrir daños por alimentos que contengan grasa o aceite. Si se almacenan alimentos que contengan grasa o aceite en el frigorífico o en la puerta del aparato, es preciso asegurarse de que la grasa o el aceite que gotee no toque los componentes de plástico del frigorífico. Se podrían producir fisuras de tensión en el material sintético y se podría romper o rasgar.

▶ Peligro de explosión o incendios por gases inflamables. No almacenar materiales explosivos ni productos con gases combustibles en el aparato (p .ej., botes de spray). Los gases inflamables pueden llegar a arder debido a los componentes eléctricos. Es posible reconocerlos porque o bien se indica en los ingredientes de la etiqueta o se añade un símbolo de llama. En caso de escaparse gases, estos podrían incendiarse debido a los componentes eléctricos.

▶ Riesgo de explosión. No utilizar otros aparatos eléctricos en el aparato de frío (p. ej., para fabricar helado). Podrían producirse chispas eléctricas.

▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. No almacenar en el congelador latas ni botellas que contengan bebidas carbonatadas o líquidos que pudieran congelarse. Las latas y botellas podrían explotar.

▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. En el caso de introducir botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente, extráigalas como mucho tras una hora. Las botellas podrían explotar.

▶ ¡Peligro de sufrir lesiones! No toque alimentos congelados ni piezas de metal cuando tenga las manos mojadas. Las manos podrían quedar adheridas.

▶ ¡Peligro de sufrir lesiones! No introduzca nunca cubitos de hielo ni polos directamente en la boca después de extraerlos del congelador. La temperatura extremadamente baja del hielo podría hacer que los labios o la lengua se adhirieran.

▶ No congele de nuevo alimentos total o parcialmente descongelados. Consuma estos alimentos lo antes posible puesto que su valor nutritivo disminuye y éstos se deterioran. Los alimentos descongelados ya cocinados se pueden congelar de nuevo.

▶ El consumo de alimentos después de su fecha de caducidad puede entrañar el riesgo de una intoxicación alimentaria.
El período máximo de conservación depende de una serie de factores, como el grado de frescura, la calidad del alimento y la temperatura de conservación. ¡Observe las fechas de caducidad y las indicaciones de conservación indicadas por el fabricante!

▶ Para que los alimentos se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible, no debe superarse la capacidad máxima de congelación. La capacidad máxima de congelación en 24 horas se encuentra en la placa de características «Capacidad de congelación ...kg/24 h».

Accesorios y repuestos

▶ Miele no asume ninguna responsabilidad por el uso de accesorios que no sean accesorios originales de Miele. Miele no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de la garantía, la garantía legal y/o la responsabilidad por productos defectuosos, en la medida en que los daños o defectos se deban al uso o la instalación de accesorios que no procedan de Miele o que no hayan sido homologados por Miele.

▶ Los repuestos originales de Miele se conservan como mínimo 10 años y hasta 15 años después del fin de la producción en serie del aparato de frío.

Limpieza y mantenimiento

▶ Aclarar el preparador de cubitos de hielo y la conducción de agua, además de eliminar las primeras 3 producciones de hielo. Esto deberá realizarse:

- antes de la primera puesta en funcionamiento,
- después de un tiempo prolongado sin utilizar el preparador de cubitos de hielo (más de 5 días),
- regularmente (al menos una vez al mes) para eliminar los restos de hielo (así se evitará que la entrada de agua se vea obstruida),
- antes de desconectar el preparador de cubitos de hielo durante un tiempo prolongado.

▶ No aplicar aceites o grasas en la junta de la puerta,
ya que con el tiempo ésta se volvería porosa.

▶ Importante: No utilizar ningún medio mecánico o de otro tipo para acelerar el proceso de descongelación que no haya sido recomendado por el fabricante.

▶ El vapor de un limpiador a vapor podría penetrar en las piezas conductoras de tensión y provocar un cortocircuito.
No utilice nunca un limpiador a vapor para limpiar el aparato.

▶ Los objetos puntiagudos o con bordes afilados dañan el generador de frío y pueden causar un mal funcionamiento del aparato. No utilice en ningún caso objetos puntiagudos o con bordes afilados para

- eliminar capas de escarcha o heladas,
- despegar cubiteras o alimentos congelados.

▶ No colocar nunca calefactores eléctricos o velas en el interior del aparato para descongelar alimentos, ya que el material sintético resultará dañado.

▶ No utilizar espráis de descongelación o anticongelantes. Los aerosoles de descongelación y los anticongelantes pueden formar gases explosivos que contengan soluciones propelentes o disolventes que dañen el material sintético y que sean nocivos para la salud.

Transporte

▶ Transportar el aparato de frío siempre en posición vertical y en su embalaje de transporte para evitar daños.

▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. Transportar el aparato con la ayuda de una segunda persona, ya que es muy pesado.

Reciclaje de aparatos inservibles

▶ Los niños que juegan con el aparato podrían quedar atrapados y asfixiarse.

- Desmonte la(s) puerta(s) del aparato.
- Extraiga los cajones.
- No deje las baldas dentro del aparato para evitar que los niños puedan trepar por su interior.
- En caso necesario, elimine el cierre de la puerta del aparato antiguo. Así evitará que los niños se queden encerrados jugando poniendo en peligro su vida.

▶ Peligro de descarga eléctrica.

- Cortar la clavija del cable de conexión.
- Cortar el cable de conexión a la red eléctrica del aparato inservible.

Desechar la clavija de conexión a la red y el cable del aparato inservible por separado.

▶ Durante y después de la eliminación, asegúrese de no colocar el aparato cerca de gasolina u otros gases y líquidos inflamables.

▶ Peligro de incendio por escape de aceite o refrigerante.
El refrigerante y el aceite contenidos son inflamables. En caso de un escape de aceite o refrigerante, estas sustancias podrían inflamarse si la concentración es lo suficientemente alta y entraran en contacto con una fuente de calor externa.
Es preciso asegurarse de que el circuito de frío no resulte dañado al desechar el aparato. De este modo, se evitan fugas incontroladas de refrigerante (véase la placa de características para más información) y aceite.

▶ ¡Se podrían producir salpicaduras de refrigerante que pueden provocar graves lesiones oculares! Cerciórese de no dañar ningún componente del circuito refrigerador, p. ej.

- pinchando los conductos del refrigerante del evaporador,
- doblando las conducciones,
- raspando recubrimientos protectores.

Símbolo en el compresor (disponible según modelo)

Información relevante exclusivamente para el reciclaje. No existe ningún riesgo en funcionamiento normal.

▶ El aceite del compresor puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.

Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.

Asegúrese de que el aparato de frío no sufra daños hasta que pueda ser eliminado correctamente de una manera respetuosa con el medio ambiente.
De este modo se garantiza que el refrigerante en el circuito de frío y el aceite del compresor no lleguen a contaminar el medio ambiente.

En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. El usuario es el único responsable legal de borrar cualquier dato personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Llévelos a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

Así se reducirá el esfuerzo...

Lugar de emplazamiento

En caso de temperaturas ambiente más altas, el aparato de frío se tiene que enfriar más a menudo y consume más energía en el proceso. Por lo tanto:

- Colocar el aparato de frío en una estancia bien ventilada.
- Colocar el aparato de frío lejos de una fuente de calor (resistencia calefactora, cocina).
- Proteger el aparato de frío de la radiación solar directa.
- Garantizar una temperatura ambiente ideal de alrededor de 20 °C.
- Eliminar regularmente el polvo acumulado en las aberturas para ventilación y no bloquearlas.

Ajuste de temperatura

Cuanto más baja sea la temperatura ajustada, mayor será el consumo energético. Se recomiendan los siguientes ajustes:

- Zona de refrigeración 4 °C
- Zona PerfectFresh Active próxima a 0 °C
- Zona de congelación -18 °C

Manejo

El consumo energético aumenta debido al calor introducido y al impedimento de la circulación del aire. Por lo tanto:

- Abrir la(s) puerta(s) del aparato durante el menor tiempo posible. Ordenar bien los alimentos ayuda a escogerlos fácilmente.
- Después de la apertura, cerrar la(s) puerta(s) del aparato completamente.
- Dejar enfriar los alimentos y bebidas calientes antes de introducirlos en el aparato de frío.
- Almacenar los alimentos bien envueltos o tapados.
- No llenar excesivamente los compartimentos para que pueda circular el aire.
- Para descongelar, colocar los alimentos congelados en el frigorífico.

- Mantener la distribución de los cajones y de las baldas como en el estado de suministro.

- Mantener una distancia de 30 mm entre la parte posterior del aparato y la pared.

Instalación

Lugar de emplazamiento

⚠ Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por aparatos que desprenden calor.

Los aparatos que desprenden calor podrían incendiarse y el aparato de frío podría comenzar a arder.

El cable de conexión a la red no debe entrar en contacto con fuentes de calor.

No colocar aparatos que desprendan calor, como hornos pequeños, zonas de cocción dobles o tostadores, encima del aparato.

⚠ Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por llamas abiertas.

Las llamas abiertas podrían incendiar el aparato.

Mantener alejadas del aparato las llamas abiertas, p. ej. una vela.

⚠ Riesgo de incendio y daños debidos a una instalación incorrecta.

Si la clavija y los cables de conexión a la red entran en contacto con la parte posterior del aparato de frío, estos pueden resultar dañados por las vibraciones y provocar un cortocircuito.

La clavija o los cables de conexión a la red no deben estar en contacto con el aparato de frío.

Los cables de conexión no deben quedar aprisionados ni sufrir daños.

No conectar ningún otro aparato a los enchufes de la zona trasera de este aparato de frío.

No colocar ni accionar dispositivos de varios enchufes, regletas de distribución u otros aparatos electrónicos (como p. ej. transformadores halógenos) en la zona trasera.

El lugar adecuado debe estar seco y bien ventilado.

El suelo en el lugar de emplazamiento debe ser horizontal y nivelado y debe tener la misma altura que el suelo circundante.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una elevada humedad en el aire.
En caso de que la humedad del aire sea alta, esto puede producir la formación de condensados en las superficies exteriores del aparato de frío.
Esa condensación puede provocar corrosión en las paredes exteriores del mismo.
Emplazar el aparato de frío en una estancia seca o climatizada con suficientes posibilidades de ventilación.
Una vez instalado o emplazado el aparato, es preciso asegurarse de que las puertas del mismo estén correctamente cerradas, y que se haya colocado tal y como se describe. Es imprescindible mantener las aberturas para ventilación indicadas.

Al elegir el lugar de emplazamiento, hay que tener en cuenta que el consumo energético del aparato de frío aumenta cuando se coloca en las inmediaciones de una calefacción, una cocina o cualquier otra fuente de calor. Evitar la luz solar directa. Las temperaturas ambiente más altas aumentan el consumo energético, ya que el compresor funciona durante más tiempo.

Clase climática

El aparato de frío está diseñado para un rango de temperatura ambiente determinado (clase climática) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura. La clase climática aplicable a su aparato de frío aparece en la placa de características del interior.

El compresor funciona con menos frecuencia a temperaturas ambiente bajas; esto puede aumentar la temperatura del aparato de frío y, por consiguiente, provocar daños.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	de 10 °C a 32 °C
N	de 16 °C a 32 °C
ST	de 16 °C a 38 °C
T	de 16 °C a 43 °C
SN-ST	de 10 °C a 38 °C
SN-T	de 10 °C a 43 °C

Instalación

Requisitos de ventilación

⚠ Riesgo de incendio y daños por una ventilación inadecuada.

Si el aparato de frío no está suficientemente ventilado, el compresor se pondrá en marcha con más frecuencia y funcionará durante más tiempo. Esto conlleva un aumento del consumo energético y de la temperatura de funcionamiento del compresor. Esto podría provocar daños en el aparato de frío.

Comprobar que haya suficiente entrada y salida de aire de ventilación en el aparato.

Respetar siempre las aberturas para ventilación prescritas.

Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

Limpiar regularmente las zonas de ventilación para eliminar el polvo y la suciedad.

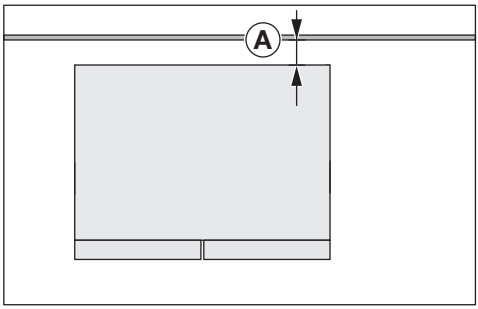

El consumo energético se determinó con una distancia Ⓐ = 30 mm entre la parte trasera del aparato y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a 30 mm, la funcionalidad del aparato de frío se mantiene, pero el consumo energético aumenta ligeramente. La condensación también puede formarse a temperaturas ambiente elevadas.

El aire en la pared posterior del aparato de frío se calienta. Por lo tanto, debe garantizarse una correcta conducción del aire (ver apartado «Medidas del aparato»).

Colocar el aparato de frío

⚠ Peligro de sufrir daños y lesiones debido a que el aparato se vuelque.

En caso de que una sola persona emplace el aparato, existe un riesgo elevado de sufrir daños y lesiones.

Emplace el aparato únicamente con la ayuda de una segunda persona.

⚠ Riesgo de sufrir daños y lesiones producidos por golpes de la puerta del aparato.
La puerta del aparato puede golpear la pared de la habitación y dañarse. En caso de tratarse de una puerta de cristal, el cristal dañado puede provocar lesiones.
Proteja las puertas del aparato de posibles golpes, p. ej., poniendo topes de fieltro en la pared.

⚠ Riesgo de dañar el suelo.
El movimiento del aparato podría dañar el suelo.
En caso de un suelo delicado, mueva el aparato con precaución de no dañarlo.

Para facilitar el emplazamiento, la parte posterior del aparato de frío está dotada de asas de transporte en la parte superior y ruedas en la parte inferior (disponible según modelo).

Colocar el aparato de frío sin carga.

- Conectar el aparato de frío al suministro de agua tal y como se describe en el capítulo «Conexión de agua limpia».
- Conectar el aparato de frío a la red eléctrica siguiendo las indicaciones que aparecen en el capítulo «Conexión eléctrica».
- Mover el aparato de frío con precaución hasta el lugar de emplazamiento.
- Colocar el aparato de frío con su parte trasera frente a la pared, teniendo en cuenta la distancia necesaria.

Nivelación del aparato de frío

⚠ Riesgo de daños y lesiones por vuelco del aparato de frío.
Si las patas niveladoras adicionales ❷ no se apoyan correctamente sobre el suelo, el aparato de frío puede volcar.
Debe preverse un soporte adicional para la parte delantera del aparato de frío tal y como se describe a continuación.

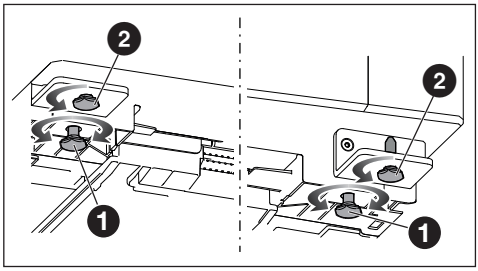

- Alinear el aparato de frío con un nivel de burbuja y la llave de boca adjunta y apoyarlo adicionalmente por la zona delantera.

- Ajustar las patas niveladoras ❶ de modo que el aparato de frío se mantenga firme y nivelado.
- Desenroscar las patas niveladoras adicionales ❷ hasta que queden sobre el suelo. A continuación, girar las patas hacia fuera otro cuarto de vuelta.

Alinear la puerta del frigorífico

Las puertas del aparato/los cajones están correctamente ajustados de fábrica.
Si el hueco de la puerta o la distancia entre el recinto frigorífico y el congelador es irregular, el usuario puede reajustar la alineación por su cuenta.

Alinear la puerta en el ángulo de la bisagra superior como se describe a continuación:

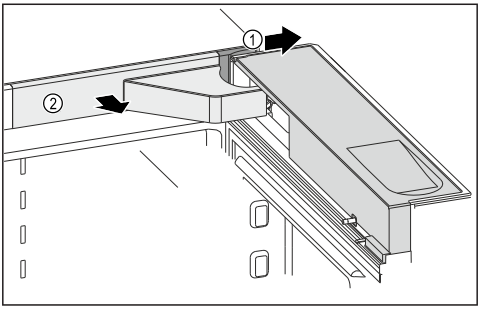

- Abrir la puerta:
- Retirar la tapa ①.

La tapa ② está conectada al aparato de frío mediante un cable.

- Retirar con cuidado la tapa ② hacia delante y colocarla sobre la parte superior del dispositivo.

⚠ Riesgo de lesiones por caída de la puerta del aparato.
En cuanto retirar completamente los tornillos de la bisagra de la puerta, la puerta del aparato puede caerse.
Aflojar únicamente los tornillos sin retirarlos por completo. Sujetar bien la puerta del aparato.

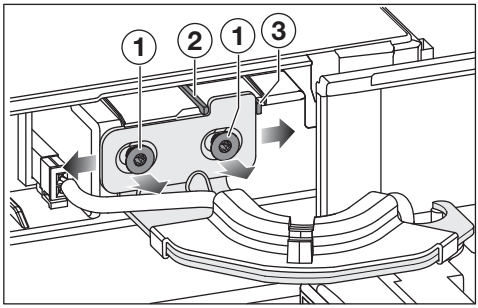

- Aflojar los tornillos ①.

Según la dirección en la que deba moverse la puerta, deberá retirarse primero el pomo de bloqueo correspondiente.

- Retirar el pomo de bloqueo ② si se desea desplazar la puerta hacia la izquierda.
- Retirar el pomo de bloqueo ③ si se desea desplazar la puerta hacia la derecha.
- Mover la puerta hasta alcanzar la posición deseada.
- Apretar los tornillos ①.
- Colocar las tapas.

Alinear el cajón

Las puertas del aparato/los cajones están correctamente ajustados de fábrica.
Si el hueco de la puerta o la distancia entre el recinto frigorífico y el congelador es irregular, el usuario puede reajustar la alineación por su cuenta.

Alinear el cajón en ambos soportes de fijación como se describe a continuación.

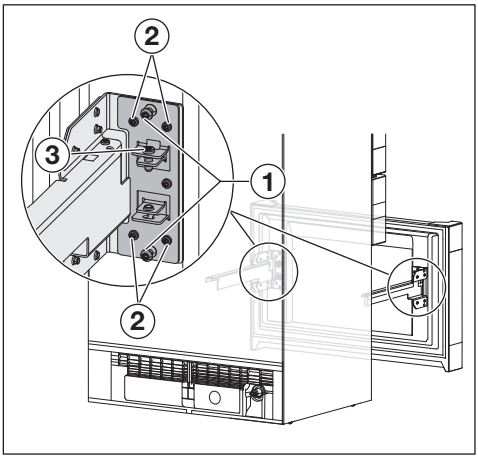

- Tirar del cajón hacia fuera hasta el tope.
- Retirar el cajón del hueco.

Alineación horizontal del cajón:

Llevar a cabo los pasos uno tras otro en ambos soportes de fijación.

- Retirar los tornillos ① (hasta 4 tornillos por cajón, según modelo). Los tornillos ya no serán necesarios.
- Aflojar los tornillos ②.
- Desplazar el cajón hacia la izquierda o hacia la derecha según la posición deseada.

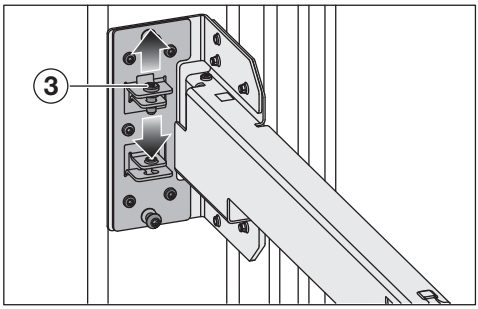

Alineación vertical del cajón:

Llevar a cabo los pasos en el soporte de fijación de la parte derecha **o** izquierda.

- Aflojar el tornillo ③ o apretar el tornillo ③ según la posición deseada del cajón.
- Mover la puerta del aparato hasta alcanzar la posición deseada.
- Una vez que el cajón esté en la posición deseada, apretar los tornillos ②.

Conexión de agua

Indicaciones de seguridad para la conexión de agua limpia

⚠ Riesgo de sufrir daños y lesiones debido a una conexión inadecuada de la conexión de agua limpia.

Una conexión inadecuada de la conexión de agua limpia puede causar daños a personas u objetos.

Solo personal autorizado puede llevar a cabo la conexión de agua limpia.

⚠ Desconecte al aparato de la red eléctrica antes de conectarlo a la conducción de agua fresca.

Cortar el suministro de agua antes de conectar el aparato de frío a la conducción de agua fresca.

⚠ Riesgos para la salud y peligro de sufrir daños debido a agua contaminada.

La calidad del agua entrante debe corresponder a lo establecido por la ordenanza de agua potable del país en el que se utiliza el aparato.

Conecte el aparato a una toma de agua potable.

El aparato de frío cumple con los requisitos de las normas IEC 61770 y EN 61770.

La conexión al suministro de agua de la vivienda se debe llevar a cabo conforme a la normativa del país correspondiente. Todos los dispositivos y equipos utilizados para el suministro de agua al aparato de frío deben cumplir también la normativa nacional aplicable.

Para un funcionamiento correcto (caudal, tamaño de los cubitos, nivel acústico), la presión de la conexión de agua debe estar entre 150 kPa y 620 kPa (1,5 bar y 6,2 bar).
Si la presión supera los 620 kPa (6,2 bar), será necesario instalar una válvula reductora.

La manguera de conexión a la toma de agua y la válvula magnética de entrada del aparato de frío son adecuadas para una presión de hasta 1000 kPa (10 bares).

Conectar la manguera directamente a la tubería de agua potable. Deben evitarse los sistemas de entrada de agua que produzcan un estancamiento.

El agua estancada en la entrada de agua puede hacer que el sabor del agua y de los cubitos de hielo se vean afectados. Utilizando agua fresca se consiguen cubitos de hielo de excelente calidad.

Conectar el aparato de frío a la entrada de agua

Utilizar exclusivamente la manguera de acero inoxidable que se suministra. En ningún caso se puede acortar, prolongar o encajar en otra manguera.

En caso de defecto, sustituir únicamente por otra manguera original de Miele. Se puede adquirir una manguera de acero inoxidable apta para alimentos de Miele directamente en nuestra tienda online, a través del Servicio Posventa o de un distribuidor especializado.

Entre la manguera de acero inoxidable y la conexión de agua limpia debe disponerse de una llave de paso para poder interrumpir la entrada de agua si es necesario.

Cerciórese de que la llave de paso quede fácilmente accesible incluso una vez se haya empotrado el aparato.

Tenga en cuenta que las uniones roscadas estén posicionadas de forma fija y estanca.

⚠ Riesgo de producirse daños en la manguera de acero inoxidable.
Está obtruida la entrada de agua del grifo.
No doblar ni dañar la manguera de acero inoxidable.

Para la conexión al suministro de agua se necesita una llave de paso con rosca de conexión métrica R3/4.

La válvula magnética ② se encuentra abajo, en la parte posterior del aparato de frío. La válvula magnética también tiene una rosca de conexión métrica de R3/4.

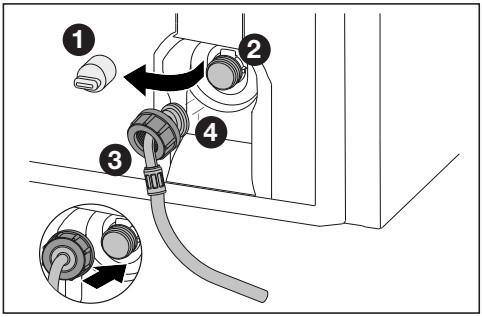

- Retirar la tapa ❶ de la válvula magnética ❷.
- Introducir la tuerca ❸ sobre el extremo de la manguera angular ❹ hasta el fondo y fijar la tuerca ❸.

⚠ Riesgo de daños en la válvula magnética.
La rosca de la válvula magnética puede sufrir daños.
Colocar con cuidado la tuerca y atornillarla recta sobre la rosca.

- Colocar la tuerca ❸ con cuidado sobre la válvula magnética ❷ y mantener fija la tuerca.
- Enroscar la tuerca ❸ directamente en la rosca con la mano hasta que la tuerca ❸ quede fija y apretada.

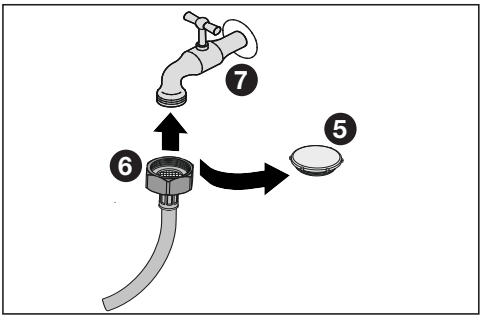

- Retirar el tapón ❺ de la manguera de acero inoxidable.
- A continuación, fijar la manguera de acero inoxidable con la tuerca ❻ a la llave de paso ❼.
- A continuación, apretar la tuerca ❻ en el sentido de las agujas del reloj.
- Abrir lentamente la llave de paso ❼ y comprobar todo el sistema de agua y la estanqueidad.

Colocar el depósito de agua

El depósito de agua se inserta detrás del cajón izquierdo de la zona de refrigeración.

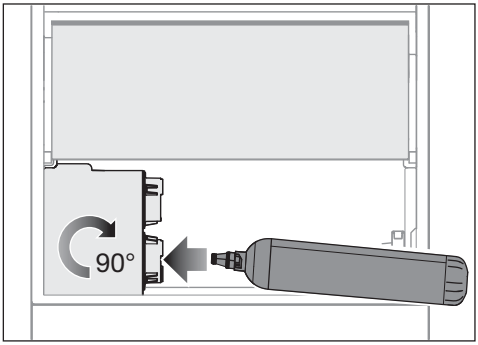

- Retirar el cajón izquierdo de la zona de refrigeración.
- Retirar la tapa protectora del depósito de agua y deséchela.
- Introducir el depósito de agua y girarlo unos 90° hacia la derecha hasta el tope.
- Volver a introducir el cajetín.

Instalar el filtro de agua (filtro de carbón activo)

El filtro del agua se inserta detrás del cajón izquierdo de la zona de refrigeración.

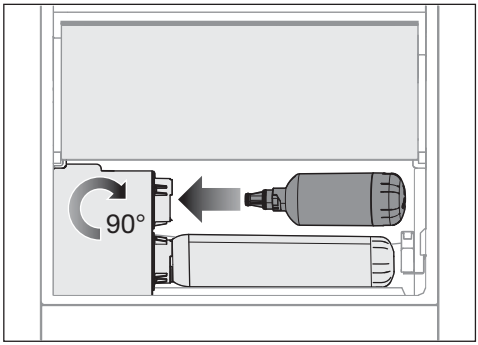

- Retirar el cajón izquierdo de la zona de refrigeración.
- Retirar la tapa protectora roja del filtro del agua y deséchela.
- Colocar el filtro del agua y girarlo hacia la derecha unos 90° hasta el tope.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a la salida de agua.
Si el filtro del agua no está colocado correctamente, existe el riesgo de que entre agua en el aparato por debajo del cajón PerfectFresh.
Al colocar el filtro del agua nuevo, es preciso asegurarse de enroscarlo hasta el tope.

- Volver a introducir el cajetín.

Una vez colocado el filtro, desechar los tres primeros litros de agua dispensados.
El filtro del agua ya está listo para su uso.

Activar la función de recordatorio en el modo Ajustes para que el aparato emita un recordatorio de cambio de filtro cada seis meses.

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo ⬭ aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo ⬭.

Cuando la indicación del filtro del agua está activada, el símbolo ⬭ se enciende en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ⮌.

Comprobar la estanquidad del sistema de agua

Antes de montar y alinear el aparato de frío en el lugar deseado, comprobar que todo el sistema de agua sea estanco.

- Abrir lentamente el grifo.
- Comprobar que la entrada de agua, las mangueras y las conexiones estén bien apretadas y que no haya fugas de agua.

Si el sistema de agua es estanco, se puede instalar el aparato de frío por completo.

Conexión eléctrica

El aparato solo puede conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de conexión a la red eléctrica adjunto.

Emplace el aparato de forma que se pueda acceder a la base de enchufe con facilidad. Si eso no fuera posible, asegúrese de que en la instalación haya un dispositivo de desconexión para todos los polos.

⚠ Peligro de incendio por sobrecalentamiento.
El funcionamiento del aparato con dispositivos de varios enchufes o con cables de prolongación puede tener como consecuencia una sobrecarga del cable.
Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos de varios enchufes ni cables de prolongación.

La instalación eléctrica deberá realizarse de acuerdo con la norma VDE 0100.

Por motivos de seguridad recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo ⎍ en la instalación de la casa asignada para la conexión eléctrica del aparato.

Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por otro cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo puede ser llevada a cabo por personal autorizado o por el Servicio Posventa de Miele.

En este manual de instrucciones y en la placa de características se facilita toda la información sobre la potencia nominal y los fusibles correspondientes. Compa-

re esa información con la de la conexión de la instalación. En caso de duda, consulte a un electricista.

Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.
Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

Medidas de la conexión

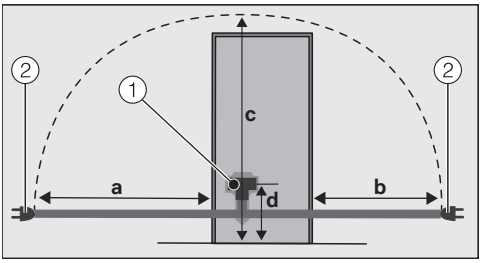

Parte trasera del aparato de frío
① Clavija del aparato
② Clavija de conexión a la red
a = aprox. 2100 mm
b = aprox. 1300 mm
c = aprox. 2200 mm
d = aprox. 148 mm

Conectar el aparato de frío

- Enchufar la clavija de conexión a la red.

Tener en cuenta que la clavija del aparato esté bien encajada.

- Enchufar la clavija de conexión a la red del aparato de frío en la base del enchufe.

El aparato está ahora conectado a la red eléctrica.

Dimensiones del aparato

Medidas del lugar de emplazamiento/vista superior

Todas las medidas se indican en mm.

El funcionamiento correcto del aparato de frío está garantizado si se mantienen libres las aberturas para ventilación.

El consumo energético se determinó con una distancia de 30 mm entre la parte trasera del aparato y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a 30 mm, la funcionalidad del aparato de frío se mantiene, pero el consumo energético aumenta ligeramente.

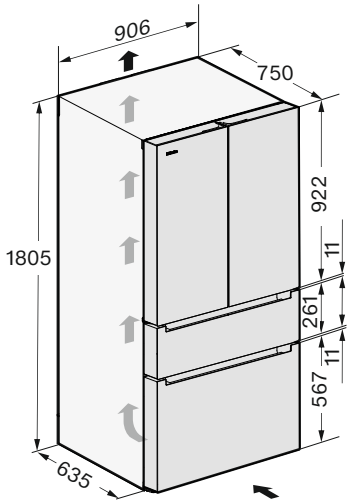

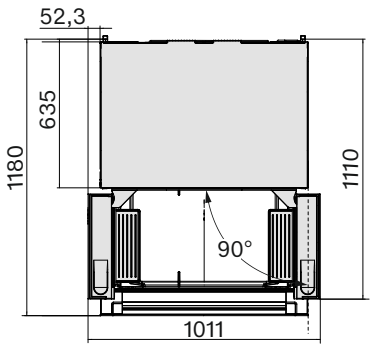

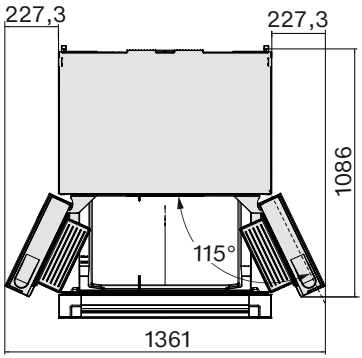

Instalación

Conexiones

Todas las medidas se indican en mm.

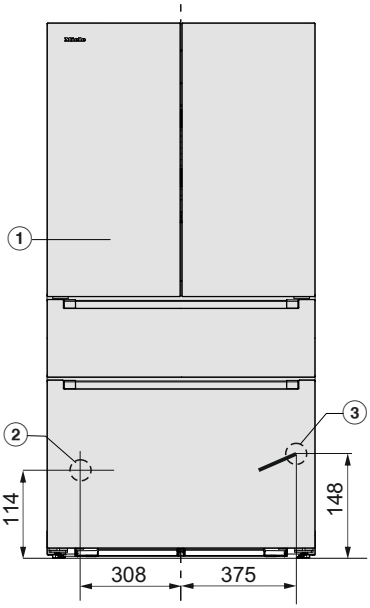

① Vista desde la parte delantera

② Conexión de agua, longitud = 2.000 mm

③ Cable de conexión, longitud = 2100 mm
Es posible adquirir un cable más largo a través del Servicio Posventa de Miele.

Completamente rodeado de muebles de cocina

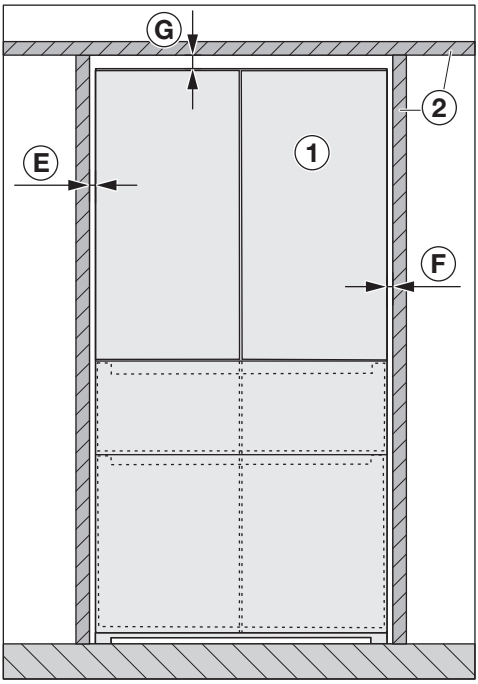

Vista frontal
① Aparato de frío
② Muebles de cocina
Ⓔ mín. 4 mm
Ⓕ mín. 4 mm
Ⓖ mín. 25 mm

⚠ Riesgo de daños en las puertas del aparato.
Las puertas del aparato no se pueden abrir lo suficiente.
El aparato ① debe sobresalir del frontal del mueble de cocina contiguo ②, como mínimo Ⓑ **y** la profundidad Ⓒ de la puerta del aparato.

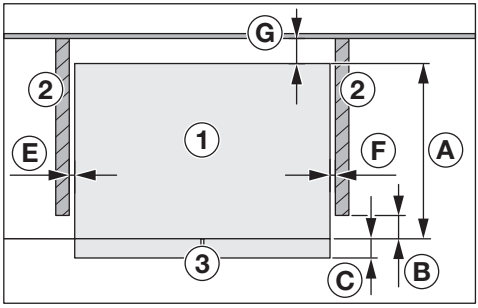

Vista superior
① Aparato de frío
② Muebles de cocina
③ Frontal del aparato
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ min. 4 mm
Ⓕ min. 4 mm
Ⓖ min. 30 mm

Instalación

Instalación junto a una pared

⚠ Riesgo de daños en las puertas del aparato.
Las puertas del aparato podrían golpearse con la pared de la estancia y resultar dañadas.
Debe respetarse la distancia mínima Ⓔ entre el aparato de frío ① y la pared de la habitación ④.

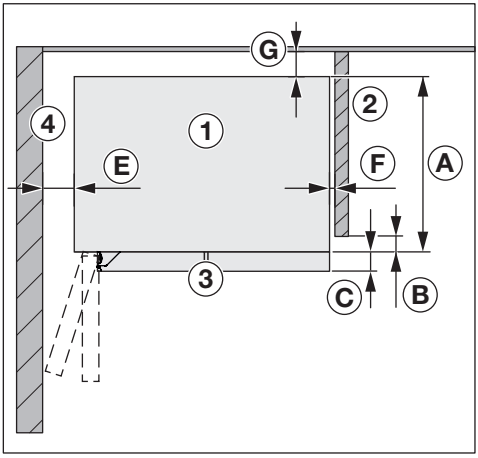

Vista superior
① Aparato de frío
② Muebles de cocina
③ Frontal del aparato
④ Pared de la estancia
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ 100 mm (ángulo de apertura de la puerta de 90°)
Ⓔ 220 mm (ángulo de apertura de la puerta de 115°)
Ⓕ mín. 4 mm
Ⓖ mín. 30 mm

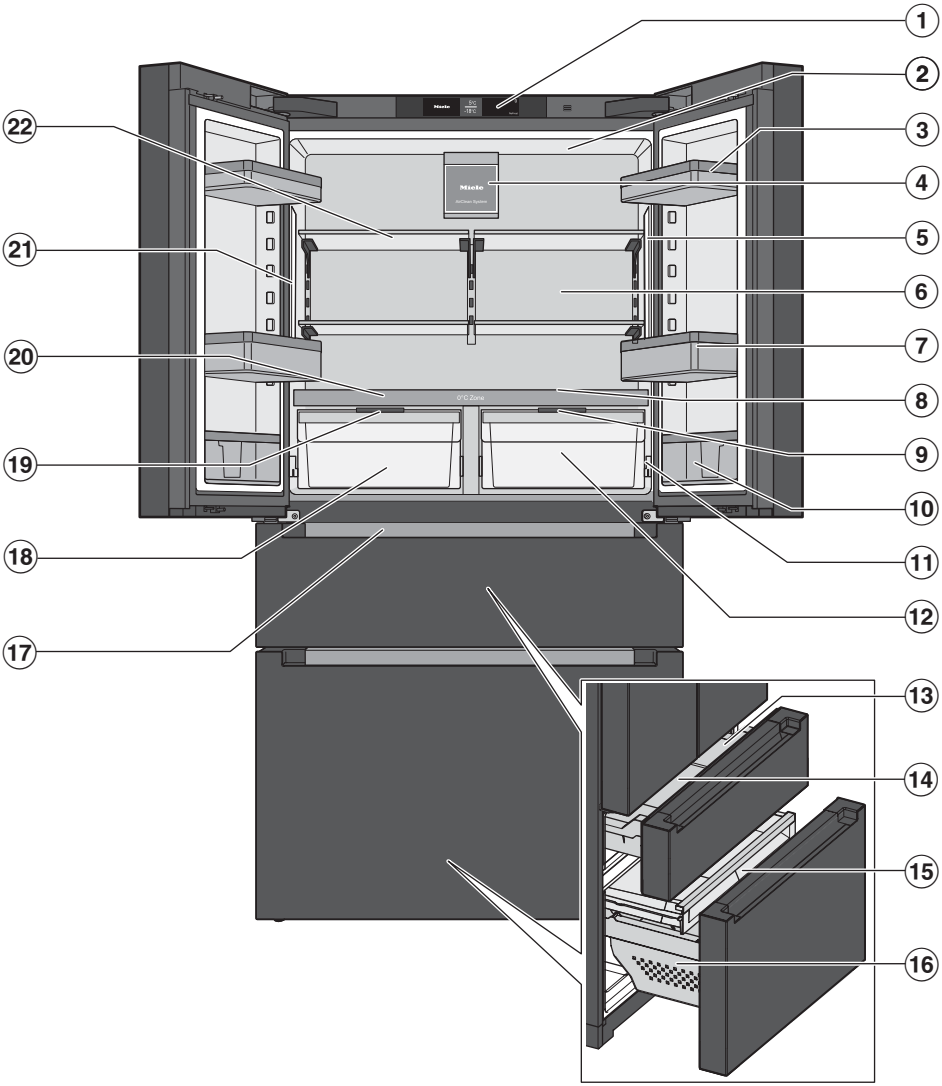
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Saber más

① Display

② Iluminación interior superior

③ Estante en la cara interior de la puerta

④ Ventilador con iluminación y filtro de olores (sistema AirClean)

⑤ Iluminación interior lateral

⑥ Pared posterior seca para evitar la condensación

⑦ Botellero con soporte móvil (separador):
para colocar botellas y recipientes de gran tamaño. El soporte para botellas evita que las botellas pequeñas se desplacen al abrir y cerrar la puerta.

⑧ Depósito de agua interno y nebulizador (humidificador):
las frutas y verduras almacenadas se nebulizan cada vez que se abre la puerta y aproximadamente cada 90 minutos.

⑨ Tapa del compartimento para ajuste de la humedad:
En función de la posición de la tapa del compartimento, la humedad no aumenta ◊ o aumenta ◊◊◊.

⑩ Balda interior de la puerta estrecha con soporte deslizante:
para almacenar alimentos pequeños como tubos de mostaza.

⑪ Canal de agua de condensación y orificio de desagüe del agua de condensación:
La condensación precipitada se escurre y evapora automáticamente.

⑫ PerfectFresh Active (compartimento húmedo, también aprovechable como compartimento seco):
para almacenar frutas y verduras a una temperatura de 0 a 3 °C y una humedad ideal ◊◊◊ con humidificación activa (humidificador).

⑬ Cajón congelador superior

⑭ Bandeja de cubitos de hielo

⑮ Cajón congelador plano interior:
para congelar alimentos en plano, como finas hierbas congeladas.

⑯ Cajón congelador: para guardar los alimentos de gran tamaño.

⑰ Preparador de cubitos de hielo con bandeja para cubitos integrada e iluminación

⑱ Zona PerfectFresh Pro (compartimento húmedo, también aprovechable como compartimento seco):
Aquí pueden almacenarse frutas y verduras a una temperatura de 0 a 3 °C y una humedad ideal ◊◊◊.

⑲ Tapa para ajustar la humedad del aire del compartimento húmedo

⑳ Placa aislante con botellero

㉑ Dispensador de agua ◊:
para obtener agua fría.

㉒ Balda

Display

Evitar arañar el display con objetos afilados, p. ej. lápices.
Tocar el display solo con los dedos.
Es posible que el display no reaccione si se tienen los dedos fríos.

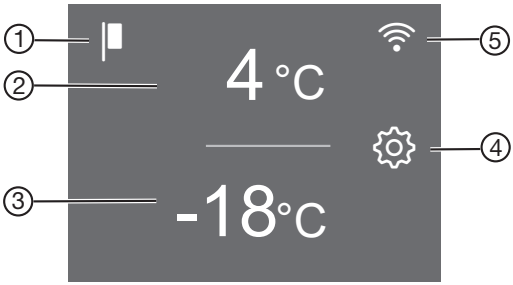

① Indicación modo Demo
(visible solo si la función modo Demo está conectada)

② Indicación de la temperatura deseada para la zona de refrigeración, ajustes de la temperatura de 3 °C a 9 °C, selección y anulación de la selección de la función SuperCool&AirClean

③ Indicación de la temperatura deseada para el cajón congelador, ajustes de la temperatura de -15 °C a -24 °C, selección y anulación de la selección de la función SuperFrost.

④ Tecla sensora modo Ajustes
para seleccionar diversas funciones en el modo de ajustes

⑤ Indicación del estado de la conexión
(solo es visible si se ha configurado la conexión en red)

Modo Ajustes

Modo Party

Se recomienda la función modo Party para refrigerar o congelar rápidamente cantidades grandes de alimentos frescos o bebidas y si se necesitan cubitos de hielo.

Cuando se conecta el modo Party, las funciones SuperCool&AirClean y SuperFrost se activan automáticamente.

El preparador de cubitos de hielo también se activa si no se había encendido previamente.

Consejo: Conectar la función del modo Party aprox. 4 horas antes de almacenar alimentos y bebidas.

El modo Party se desactiva automáticamente aprox. 24 horas después.

En caso de corte de corriente eléctrica, el modo Party se desconecta.

Modo Holiday

El modo Holiday es recomendable si no se desea desconectar por completo el frigorífico o no se necesita una potencia de refrigeración alta, por ejemplo, durante las vacaciones.
Así, la zona de refrigeración continúa funcionando pero ahorra energía.

La zona de refrigeración y las zonas PerfectFresh se regulan a una temperatura de 15 °C.

La zona de congelación permanece conectada a la temperatura previamente ajustada.

Se desactivan las funciones activadas anteriormente, como el modo Party o SuperCool&AirClean.

A esta temperatura media del aparato de frío, los alimentos ligeramente perecederos pueden permanecer en el aparato de frío durante algún tiempo, siempre que estén **envasados**.
Tampoco se forman moho u olores, como puede suceder en un frigorífico desconectado, cuya puerta esté cerrada.

⚠ Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.
Si la temperatura de la zona de refrigeración es superior a 4 °C durante un tiempo prolongado, pueden verse afectadas la caducidad y la calidad de los alimentos.
Conectar siempre la función del modo Holiday solo por un tiempo limitado.
Durante este intervalo de tiempo, no almacenar alimentos delicados y fácilmente perecederos como fruta, verdura, pescado, carne o lácteos.
Después de desconectar la función, limpiar la zona de refrigeración y regenerar los filtros de olores.

Preparador de cubitos de hielo

El preparador de cubitos de hielo prepara aproximadamente 0,8 kg de cubitos en 24 horas a una temperatura de -18 °C.

Aquí se puede encender o apagar el preparador de cubitos de hielo.

QuickIce

El preparador de cubitos de hielo prepara una cantidad máxima de aprox. 1,0 kg de cubitos en 24 horas.

La función QuickIce solo aparece en el modo Ajustes si previamente se ha activado la función del preparador de cubitos de hielo.

Función de bloqueo /

La función de bloqueo activada protege el aparato de frío de una desconexión indeseada y de posibles modificaciones de los ajustes por parte de personas no autorizadas, p. ej. niños.

Es posible desactivar temporalmente la función de bloqueo en el modo Ajustes, p. ej. para modificar brevemente la temperatura.

Desconectar el aparato de frío

Ver el capítulo «Puesta en funcionamiento», apartado «Desconectar el aparato de frío».

Modo Sabbat

El aparato dispone de un modo Sabbat indicado para su uso en prácticas religiosas.

Con el modo Sabbat conectado se desactivan temporalmente:

- la iluminación interior,
- todas las señales acústicas y ópticas,
- el display,
- el preparador de cubitos de hielo,
- el dispensador de agua,
- una conexión WiFi activa,
- los recordatorios (p. ej. la indicación del filtro AirClean System): el intervalo de tiempo ajustado se mantiene.

Permanecen activas el resto de funciones conectadas.

Información sobre el modo Sabbat

Aquí se puede ver la versión del modo Sabbat.

Intervalo de tiempo hasta que se emite la alarma de la puerta

Aquí se puede ajustar el intervalo de tiempo hasta que suena la alarma de la puerta/el cajón después de su apertura.

Nivel de temperatura en las zonas PerfectFresh

La temperatura de las zonas PerfectFresh se regula automáticamente de 0 a 3 °C.

No obstante, si se desea ajustar una temperatura superior o inferior para, p. ej., almacenar pescado, se puede modificar ligeramente.

Nebulizador (humidificador)

Aquí se puede activar o apagar el nebulizador, así como ajustar la intensidad de la humidificación.

El nebulizador aporta humedad adicional al compartimento húmedo de la zona PerfectFresh Active.

Conexión en red

Aquí se puede realizar la conexión en red por primera vez, desactivar y activar la WiFi o restablecer la configuración de red (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Sonido del teclado /

Aquí se activa o desactiva el sonido del teclado.

Señales acústicas y de aviso

Aquí se puede modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso (p. ej. la alarma de la puerta o un mensaje de anomalía). También es posible desconectarlas por completo si molestan.

Intensidad del display

Aquí se puede adaptar la luminosidad del display a las condiciones de iluminación de la estancia.

Unidad de temperatura °C/°F

Aquí se puede ajustar la unidad de temperatura deseada (grados Celsius o grados Fahrenheit).

Modo Demo

El modo Demo permite mostrar el aparato de frío en un distribuidor sin que la refrigeración esté conectada. Para el uso privado no se requiere este ajuste.

Aquí se puede desactivar el modo Demo si estuviera activado de fábrica (en el display se mostrará).

Ajustes de fábrica

Aquí se pueden restablecer los ajustes del aparato de frío al estado de suministro.

Consejo: Restablecer los ajustes del aparato de frío a los ajustes de fábrica cuando se deseche o se venda, o al poner en funcionamiento un aparato ya usado. Al hacerlo, se restablece la configuración de la red, de modo que se eliminan todos los datos personales del aparato de frío. Además, el anterior propietario ya no podrá acceder al aparato de frío.

Activar la información sobre el aparato de frío

Aquí se puede consultar el nombre del modelo y el número de serie.

Tener a mano los datos de este aparato:

- para integrar el aparato de frío en la red de conexión WiFi;
- para notificar una anomalía al Servicio técnico (véase el capítulo «Servicio Posventa»);
- para solicitar información a la base de datos EPREL (véase el capítulo «Servicio posventa»).

Indicación del filtro de olores (sistema AirClean)

Los filtros de olores neutralizan los olores desagradables en la zona de refrigeración y protegen los alimentos de la posible transmisión de olores.

La indicación amarilla iluminada del filtro de olores en el display recuerda al usuario que debe regenerar los filtros de olores aproximadamente cada seis meses.

Si ya se han regenerado cinco veces, el símbolo se enciende en amarillo en el display para recordar al usuario su sustitución.

Aquí se puede activar la función de recordatorio.

Indicador del filtro de agua

Filtrar el agua garantiza agua limpia, libre de cloro y otras sustancias que alteran el sabor y el olor.

La indicación amarilla iluminada del filtro del agua en el display recuerda al usuario debe cambiarlo aproximadamente cada seis meses.

Aquí se puede activar la función de recordatorio.

Posición de limpieza de la bandeja para cubitos de hielo

La bandeja para cubitos de hielo del preparador de cubitos se desplaza automáticamente a la posición de limpieza (ver capítulo «Puesta en funcionamiento», apartado «Puesta en funcionamiento del preparador de cubitos de hielo»).

La función de limpieza de la bandeja para cubitos de hielo solo aparece en el modo Ajustes si previamente se ha activado la función del preparador de cubitos de hielo.

Modo de limpieza

La función de modo de limpieza facilita la limpieza del frigorífico.

La iluminación interior está conectada aunque el frigorífico esté desconectado. Las señales acústicas y ópticas se desactivan.

Seguridad

Alarma de temperatura en la zona de congelación

El aparato de frío está equipado con un sistema de advertencia de temperatura para que la temperatura de la zona de congelación no aumente de forma inadvertida.

En caso de que la temperatura del congelador sea demasiado alta, la indicación de temperatura de la zona de congelación se ilumina en rojo. Además, se emite una señal acústica hasta que el motivo que produce la alarma finaliza o el tono de aviso se desconecta por adelantado.

El momento en el que el aparato estipula que la temperatura es demasiado caliente dependerá de la temperatura ajustada.

La señal acústica y óptica se produce en las siguientes circunstancias:

- Si al conectar el aparato de frío, la temperatura en la zona de congelación difiere en gran medida de la temperatura ajustada.
- En caso de buscar y retirar alimentos congelados del congelador, durante ese tiempo entra demasiado aire caliente.
- Si se introducen grandes cantidades de alimentos frescos para su congelación.
- Si se almacenan alimentos frescos calientes.
- Si se ha producido un corte en el suministro eléctrico.
- El aparato de frío está defectuoso.

⚠ Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.
Si la temperatura ha sido superior a -18 °C durante un tiempo prolongado, los alimentos para congelar pueden descongelarse total o parcialmente. Así se acorta la durabilidad de los alimentos.
Comprobar si los alimentos están total o parcialmente descongelados. En este caso se deberán consumir dichos alimentos lo antes posible o elaborarlos (cocer o asar) antes de volver a congelarlos.

Desconectar anticipadamente la alarma de temperatura

Antes de desconectar la alarma de temperatura, se debe determinar y subsanar la causa que originó la alarma.

Es posible desconectar la señal acústica anticipadamente en caso de que moleste.

■ Pulsar el símbolo .

El símbolo desaparece y la señal acústica cesa.

La indicación de temperatura de la zona de congelación parpadea durante aproximadamente 1 minuto para mostrar la temperatura más alta medida hasta el momento. A continuación, se muestra la temperatura actual.

Alarma de la puerta

Para evitar pérdidas de energía cuando se abra la puerta o un cajón del aparato, el aparato de frío está equipado con una alarma de la puerta. Así se protegen los alimentos refrigerados de la posible entrada de calor.

Si se deja abierto un cajón/la puerta durante un periodo de tiempo prolongado, el símbolo se enciende en amarillo en la indicación de temperatura. Además, suena una señal acústica y la iluminación interior parpadea.

El tiempo hasta que se activa la alarma de la puerta se puede personalizar en el modo Ajustes . La señal acústica de advertencia también puede desactivarse.

En cuanto se cierra la puerta o el cajón, se detiene la señal acústica y se apaga el símbolo en el display.

Desconectar anticipadamente la alarma de la puerta

■ Pulsar el símbolo .

La señal acústica se detiene, el símbolo se apaga y la iluminación interior está permanentemente encendida.

Si la puerta del aparato no está cerrada, la alarma de la puerta se repite al cabo de 1 minuto aproximadamente.

Funciones del aparato

SuperCool&AirClean ❄≀

Con la función SuperCool&AirClean ❄≀ conectada, la **zona de refrigeración** se enfría rápidamente (en función de la temperatura ambiente). La temperatura del frigorífico desciende, ya que el aparato de frío funciona a la mayor potencia frigorífica posible.

Seleccionar esta función para enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas recién almacenados.

Para enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas recién almacenados, active la función SuperCool&AirClean ❄≀ **inmediatamente antes de cargarlos**.

Consejo: Activar temporalmente la función SuperCool&AirClean ❄≀ cuando se almacenen alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración. El rendimiento de los filtros de olores aumenta al activar la función SuperCool&AirClean ❄≀, de modo que los olores en la zona de refrigeración se reducen aún más.

La función SuperCool&AirClean ❄≀ se desactiva automáticamente transcurridas 18 horas como máximo.

SuperFrost ❄

Con la función SuperFrost ❄ conectada, el **congelador** se enfría rápidamente (en función de la temperatura ambiente). La temperatura del frigorífico desciende, ya que el aparato de frío funciona a la mayor potencia frigorífica posible. Seleccionar esta función antes de congelar alimentos frescos. Así se consigue que los alimentos se congelen rápidamente y mantengan su valor nutritivo, vitaminas, aspecto y sabor.

La función ❄ se debe conectar unas **6 horas antes de introducir** los alimentos para congelar (ver el capítulo «Manejo», apartado «Conectar SuperFrost ❄»). Para aprovechar al **máximo la capacidad de congelación**, será necesario conectar la función SuperFrost ❄ **24 horas antes.**

La función SuperFrost ❄ se desconecta automáticamente una vez transcurridas aprox. 72 horas. La duración concreta hasta la desconexión de la función depende de la cantidad de alimentos frescos que se hayan introducido.

Distribución de los elementos en el interior

Carga máxima

- Puerta del aparato izquierda y derecha: 12 kg
- Cajón superior del congelador: 34 kg
- Cajón interior del congelador: 28 kg
- Cajón congelador inferior: 24 kg

Retirar y cambiar la posición de la balda interior de la puerta/del botellero

Modificar la posición de las baldas interiores de la puerta/los botelleros únicamente cuando estén vacíos.

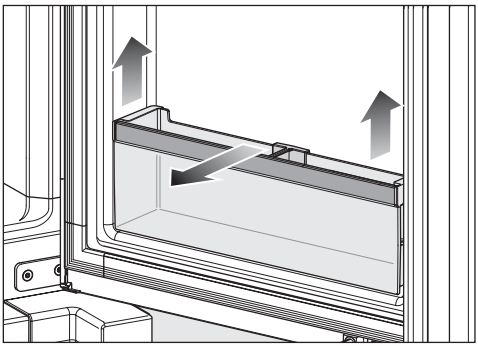

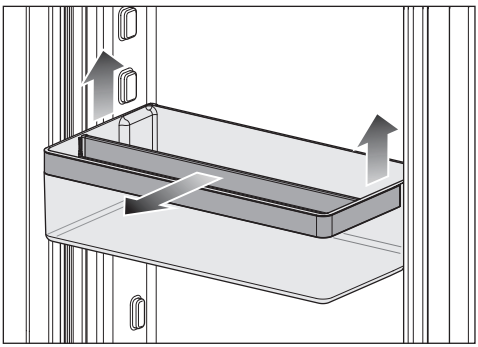

■ Deslizar las baldas interiores de la puerta/los botelleros hacia arriba y extraerlos hacia fuera.

Ajuste del soporte en el botellero/la balda interior de la puerta

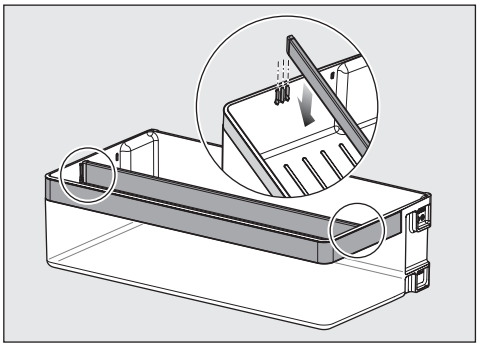

■ Tirar del separador hacia arriba y colocarlo en la posición deseada.

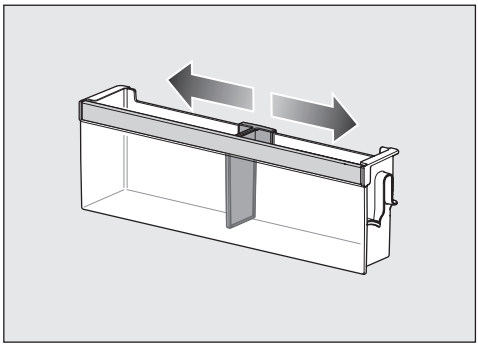

■ Mover el soporte hacia la derecha o hacia la izquierda.

Retirar o cambiar la posición de las baldas

Los enclavamientos de las baldas pueden rayar la pared posterior de la zona de refrigeración si se cuelgan inclinados. Asegurarse de que estén colocadas horizontalmente y de que los enclavamientos estén completamente encajados.

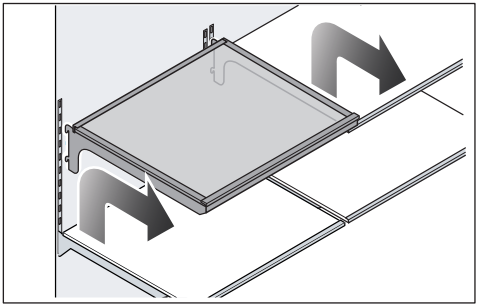

- Levantar un poco la balda de manera que los enclavamientos de la parte posterior se levanten de la guía por ambos lados.
- Retirar el estante hacia adelante.
- Retirar la balda o introducirla en la posición deseada insertando los enclavamientos de nuevo en la guía.

Placa aislante con botellero

La placa divisoria puede utilizarse como botellero, total o parcialmente.

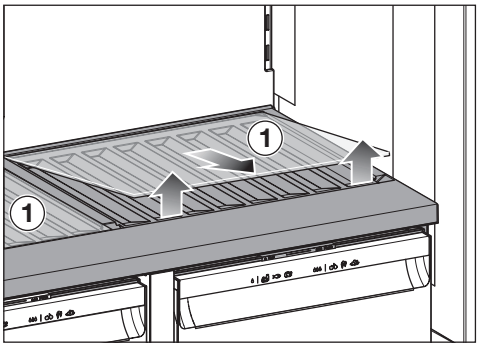

- Retirar la bandeja de cristal ① de la placa divisoria levantando la bandeja de cristal por los huecos de la parte delantera. Guardar la bandeja de cristal por separado.

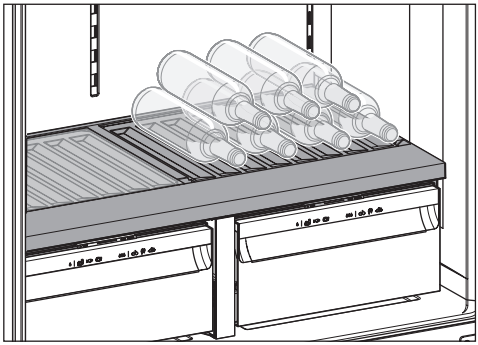

- Introducir las botellas con la base orientada hacia la pared posterior.

Extraer los cajones del frigorífico

- Tirar del cajón hacia fuera hasta el tope.

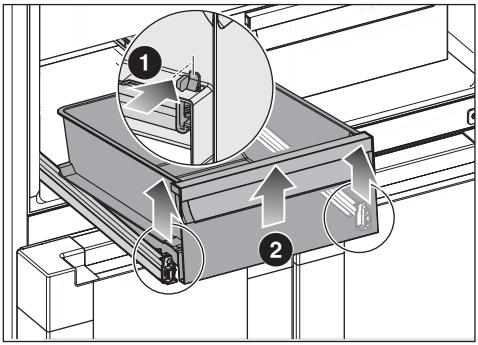

El cajón se cierra en la zona delantera con enclavamientos. Estos enclavamientos deben soltarse antes de retirarlos.

- Presionar simultáneamente hacia dentro los enclavamientos de la izquierda y la derecha ❶.

El cajón se separa de las guías telescópicas.

- Levantar el cajón por la parte delantera en ❷ y extraerlo hacia delante.

A continuación, introduzca de nuevo las guías telescópicas, para evitar daños.

Colocar los cajones en la zona de refrigeración

- Extraer por completo las guías telescópicas.

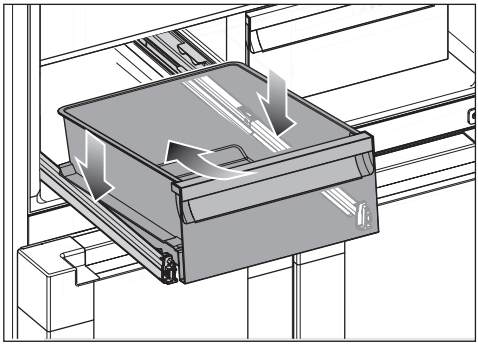

- Colocar el cajón sobre las guías telescópicas en ángulo desde arriba hacia atrás y hacerlo descender por la parte delantera.

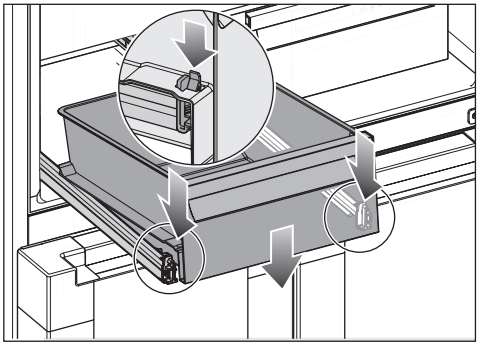

- Sujetar desde abajo las guías telescópicas de una en una y empujarlas hacia delante hasta que encajen.
- Introducir el cajón.

Retirar el depósito para cubitos de hielo

La producción de hielo no se detiene al extraer el depósito para cubitos de hielo.

- Extraer el cajón congelador superior hasta el tope.

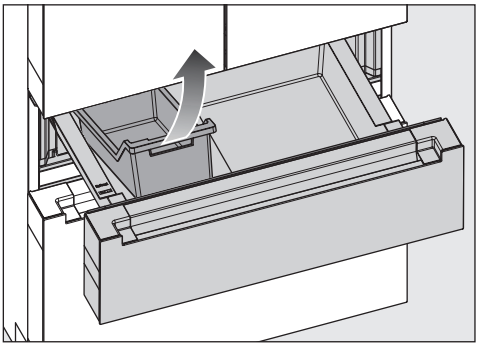

- Levantar el depósito para cubitos de hielo por la parte delantera y extraerlo hacia arriba.

Retirar un recipiente del cajón congelador superior e introducirlo

- Extraer el cajón congelador superior hasta el tope.

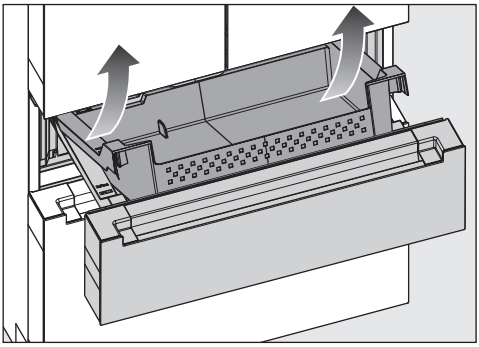

- Levantar la parte delantera del recipiente y extraerla en ángulo hacia arriba.

Volver a introducir los recipientes en orden inverso:

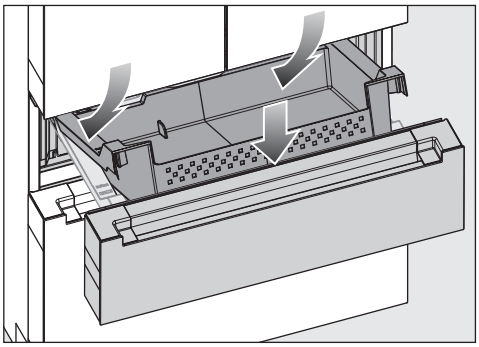

- Colocar el recipiente en la parte posterior de los raíles.
- Bajar la parte delantera del recipiente para que encaje en los carriles laterales.
- Volver a colocar el depósito para cubitos de hielo.

Retirar un recipiente del cajón congelador inferior y volver a introducirlo

- Extraer el cajón congelador inferior hasta el tope.

El cajón interior del congelador se extrae automáticamente. El cajón congelador no se puede extraer.

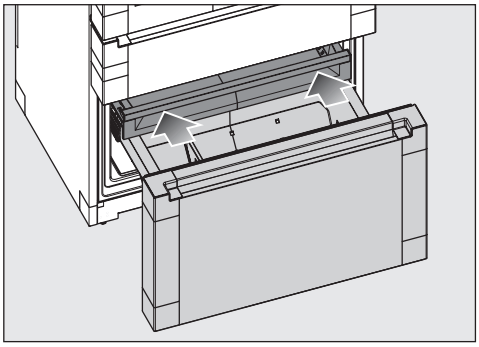

- Volver a introducir el cajón interior del congelador.

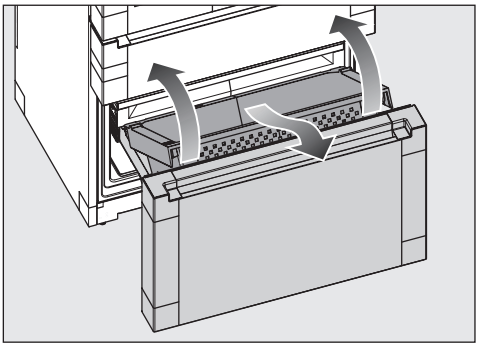

- Levantar la parte delantera del recipiente y extraerlo en ángulo hacia delante.

Volver a introducir los recipientes en orden inverso:

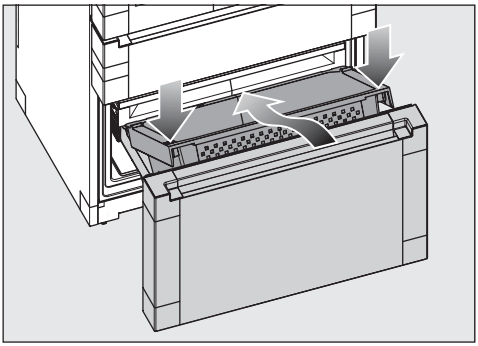

- Colocar el recipiente en la parte posterior de los raíles.
- Bajar la parte delantera del recipiente para que encaje en los carriles laterales.

Accesorios que forman parte del suministro

Conector del aparato

Manguera de acero inoxidable (suministro de agua)

Filtro de agua (filtro de carbón activo)

El filtro del agua se inserta detrás del cajón izquierdo de la zona de refrigeración.

El aparato de frío está equipado con un filtro del agua (filtro de carbón activado) que filtra el agua limpia para preparar cubitos de hielo y utilizar el dispensador de agua.

El filtro del agua no filtra las bacterias ni los microbios del agua. El filtro del agua elimina el cloro y los olores y sabores desagradables para que solo se utilice agua de alta calidad para los cubitos de hielo y el agua potable.

Es necesario sustituir el filtro del agua de forma periódica.

El sistema puede funcionar sin filtro si, por ejemplo, ya hay un filtro del agua externo en la instalación doméstica.

Los nuevos filtros de agua están disponibles a través del Servicio Posventa de Miele, en un distribuidor Miele o en Internet.

Depósito de agua

El depósito de agua se inserta detrás del cajón izquierdo de la zona de refrigeración.

El depósito de agua, de 1 litro de capacidad, suministra agua fría al dispensador de agua. La temperatura del agua depende de la temperatura de la zona de refrigeración.

Filtros de olores (sistema LongLife AirClean)

Los filtros de olores neutralizan los olores desagradables en la zona de refrigeración y protegen los alimentos de la posible transmisión de olores.

Consejo: Si se almacenan alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración, es aconsejable seleccionar temporalmente la función SuperCool&AirClean ❄. La actividad de los filtros de olores se refuerza al activar la función SuperCool&AirClean ❄, de modo que los olores en la zona de refrigeración se reducen aún más.

Los filtros de olores pueden regenerarse de forma permanente en el horno o en un electrodoméstico comparable con función de horno convencional y volver a utilizarse (en el display aparece un aviso de regeneración aproximadamente cada 6 meses).

Los filtros de olores pueden regenerarse aprox. 5 veces. Después de aprox. 3 años, deben sustituirse por filtros nuevos. Esto se indica con un mensaje en el display.

Los filtros de olores usados pueden desecharse con la basura común.

Es posible adquirir filtros de olores nuevos en el Servicio Posventa de Miele, en un distribuidor Miele o a través de Internet (véase el capítulo «Saber más», apartado «Accesorios opcionales (no incluidos)»).

Accesorios especiales

Miele ofrece una serie de prácticos accesorios y productos de limpieza y mantenimiento creados específicamente para estos electrodomésticos.

En la tienda online de Miele, a través del Servicio Posventa de Miele o de un distribuidor Miele, podrás adquirir productos especialmente diseñados para tu aparato de frío, como p. ej., productos para el mantenimiento del aparato y accesorios.

Acceder a la tienda online de Miele a través del siguiente código QR:

Antes de la primera utilización

- Retirar todo el material de embalaje y las láminas protectoras.
- Retirar todo el material publicitario y las pegatinas del interior del aparato de frío.
- Limpiar el interior del armario y los accesorios.

Conectar el aparato de frío

- Conectar el aparato de frío a la tubería de agua limpia tal y como se describe en el apartado «Conexión de agua limpia» del capítulo «Instalación».
- Conectar el aparato de frío a la red eléctrica siguiendo las indicaciones que aparecen en el capítulo «Instalación», apartado «Conexión eléctrica».

En el display del aparato aparece Miele en primer lugar y, después, el símbolo ⏻.

Colocar el filtro de olores (sistema AirClean) en zona de refrigeración

⚠ Riesgo de formación de moho.
Por razones de higiene, los filtros de olores no pueden permanecer en la zona de refrigeración más de 6 meses sin ser regenerados o sustituidos.
Colocar los filtros de olores en la zona de refrigeración poco antes de la puesta en funcionamiento del aparato de frío.

Para mejorar la calidad de los filtros de olores, estos deben regenerarse antes de introducirlos por primera vez en la zona de refrigeración.
Seguir las instrucciones del capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Regeneración del filtro de olores (sistema AirClean) en el horno».

El aparato de frío está equipado con dos filtros de olores en la zona de refrigeración.

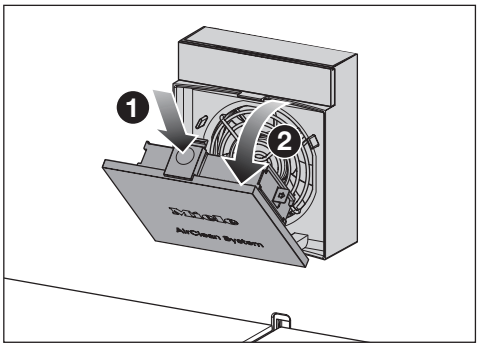

- Presionar en la hendidura de la anilla de apertura amarilla ❶ situada encima de la tapa del ventilador y abrir la tapa ❷.

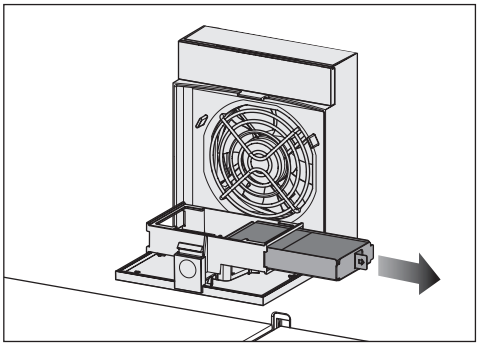

- Extraer de su alojamiento el portafiltros para el filtro de olores.

- Si se desea **cambiar** un filtro de olores: retirar el filtro de olores usado del portafiltros y desecharlo en la basura común.

Nota: no debe desecharse el portafiltros, ya que es reutilizable.

- Limpiar el portafiltros bajo el grifo y secarlo con un paño.

Los filtros de olores contienen carbón activo. El carbón activo tiene la propiedad de teñir fuertemente.

Comprobar que el filtro de olores no presente daños visibles antes de utilizarlo. No utilizar nunca un filtro de olores dañado.

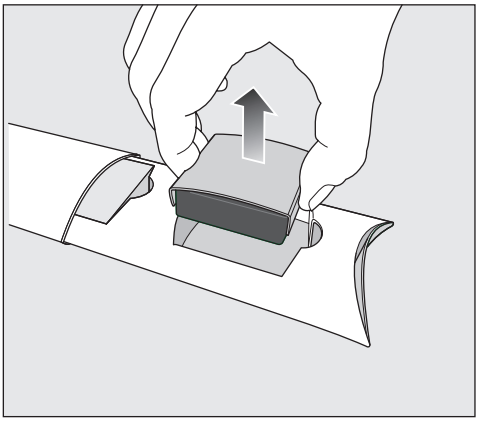

- Sacar del embalaje los filtros de olores junto con la protección del filtro.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una manipulación incorrecta.
Los filtros de olores son frágiles.
Al manipular los filtros de olores, asegúrese de que no se caigan.
No presionar la estructura de panal de abeja de los filtros de olores.

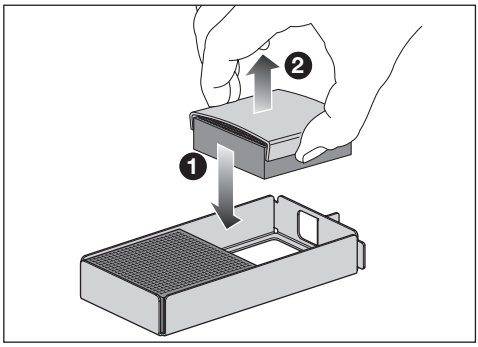

- Colocar los nuevos filtros de olores ❶ uno tras otro en el portafiltros.
- Retirar la protección del filtro ❷.
- Colocar el portafiltros con los filtros de olores en el soporte.
- Cerrar la tapa del ventilador.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de colocar los filtros de olores.

Los filtros de olores deben regenerarse o sustituirse al cabo de 6 meses (ver el capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Regeneración de los filtros de olores (sistema AirClean) en el horno»).
Esto se indica con un mensaje en el display.

Consejo: Cuando se almacenen alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración, activar temporalmente la función SuperCool&AirClean ❄. El rendimiento de los filtros de olores aumenta al activar la función SuperCool&AirClean ❄, de modo que los olores en la zona de refrigeración se reducen aún más.

Conexión del aparato de frío

- Abrir la puerta del aparato.
- Tocar el símbolo ⏻ en el display.

El aparato comienza a enfriar y la iluminación interior se enciende.

En cuanto se alcanza la temperatura de congelación ajustada, se apaga el símbolo 🌡⚠, se ilumina de forma constante la indicación de temperatura del congelador y se apaga la señal acústica.

- Si resulta molesta la señal acústica, pulsar el símbolo 🌡⚠ .

La señal acústica se apaga.

El aparato de frío se ajusta lentamente a las temperaturas preajustadas.

Antes de introducir alimentos por primera vez, es conveniente dejar que el frigorífico se enfríe durante algunas horas, a fin de alcanzar una temperatura adecuada. Introduzca los alimentos en el congelador una vez haya alcanzado la temperatura preajustada.

Introduzca los alimentos en el congelador en cuanto haya alcanzado una temperatura suficientemente baja (al menos -18 °C).

Conexión en red

El aparato de frío está equipado con un módulo WiFi integrado. El módulo WiFi permite su conexión en red doméstica y el uso de la Miele App en un terminal móvil.

Una vez que el aparato de frío se ha conectado a través de la red WiFi, la conexión se restablece automáticamente cada vez que se vuelve a encender.

Es preciso asegurarse de que la señal de la red de conexión WiFi esté disponible con suficiente intensidad en el lugar de emplazamiento del aparato de frío.

El consumo energético aumenta al conectar el aparato de frío a la red de conexión WiFi, incluso cuando está desconectado.

Es posible desactivar la WiFi en los Ajustes.

Extras inteligentes a través de la Miele App*

La conexión en red a través de la Miele App brinda acceso a múltiples extras inteligentes, entre los que se incluyen los siguientes:

- Consulta de información de estado
- Uso de prácticas funciones adicionales
- Actualización del software para mantener el aparato de frío al día con las últimas novedades de Miele.

Hay disponibles más detalles sobre los extras inteligentes en la página web de Miele, en la App Store® de Apple o en Google Play Store™.

*Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. El número de funciones disponibles puede variar según el modelo y el país. El usuario tiene la obligación de aceptar los Términos y Condiciones Generales y la política de privacidad para los productos y servicios digitales de Miele en la Miele App. Miele se reserva el derecho de modificar o interrumpir las promociones digitales en cualquier momento.

Requisitos para la conexión en red

Tener en cuenta los siguientes requisitos para la conexión en red:

1. El lugar de emplazamiento dispone de una red doméstica.
   Tener preparada la contraseña WiFi.
2. La Miele App está disponible en un terminal móvil.
3. Es necesario tener una cuenta de usuario en la Miele App.

Aplicación Miele

Es posible descargar la aplicación Miele de forma totalmente gratuita de la Apple App Store® o en la Google Play Store™.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Escanear y conectar

- Escanear el código QR.

Si se ha instalado la Miele App y se tiene una cuenta de usuario, se redirigirá directamente a la conexión en red.

Si todavía no se ha instalado la Miele App, se redirigirá a la Apple App® o a la Google Play Store™.

- Instalar la Miele App y crear una cuenta de usuario.
- Escanear de nuevo el código QR.

La Miele App guía a través de los siguientes pasos para realizar la instalación.

Puesta en funcionamiento del dispensador de agua

Asegurarse de que el filtro del agua y el depósito de agua estén insertados.

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.

Si el agua permanece en los conductos para el agua durante un periodo largo, se pueden formar gérmenes y comportar un riesgo para la salud.

Desechar los dos primeros litros de agua después de la puesta en funcionamiento, ya que este líquido se utiliza para purgar la entrada de agua.

Antes de la primera puesta en funcionamiento, es necesario un aclarado si el aparato de frío ha estado apagado durante más de cinco días o si el dispensador de agua no se ha utilizado durante un período de tiempo más largo.

- Abrir la puerta izquierda del aparato.

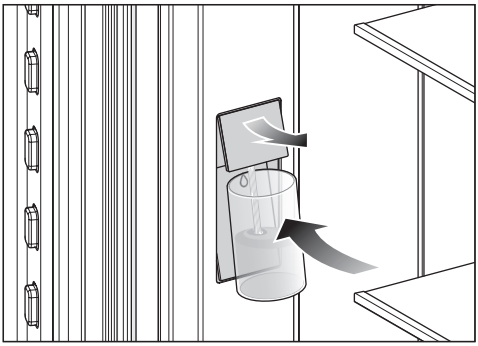

- Presionar el vaso contra la superficie inferior ◊ (interruptor de contacto) del dispensador de agua.

La salida superior se desplaza hacia fuera: sale aire o entra agua en el vaso.

- Mantener el vaso contra el interruptor de contacto ◊ hasta que el agua fluya en un chorro constante.

Consejo: Acercar la abertura del vaso a la salida. Retirar lentamente el vaso lleno para evitar las salpicaduras.

Se ha purgado el sistema de agua.

- Limpiar la salida de agua de la salida con un paño de esponja limpio, agua tibia y un poco de detergente suave.

Puesta en funcionamiento del preparador de cubitos de hielo

Asegurarse de que el filtro del agua y el depósito de agua estén insertados.

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.

Si el agua permanece en los conductos para el agua durante un periodo largo, se pueden formar gérmenes y comportar un riesgo para la salud.

Lavar el sistema de agua después de la puesta en funcionamiento; para ello, extraer dos litros de agua del dispensador de agua y desecharla.
Alternativamente, se pueden desechar los cubitos que se hayan producido 48 horas después de la primera producción de cubitos. El agua se utiliza para purgar la entrada de agua por primera vez.
Esto se aplica tanto a la primera puesta en funcionamiento como si el preparador de cubitos de hielo ha estado desconectado durante un periodo de tiempo prolongado (más de cinco días).

- Lavar el sistema de agua; para ello, extraer dos litros de agua del dispensador de agua y desecharla.
- **Alternativamente**, se pueden desechar los cubitos que se hayan producido 48 horas después de la primera producción de cubitos.
- **Limpiar la bandeja para cubitos de hielo como se describe a continuación:**
- Abrir el cajón superior del congelador y vaciar el depósito para cubitos de hielo si es necesario.
- Cerrar el cajón congelador.
- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo ⓘ aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo ⓘ.

Ahora, la bandeja para cubitos de hielo tardará un poco en girar hasta la posición de limpieza.

Cuando el movimiento de la bandeja para cubitos de hielo se ha completado, el símbolo ✓ aparece en el display.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.
- Abrir el cajón superior del congelador.

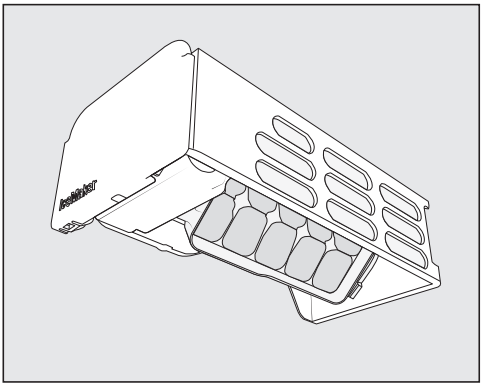

- Limpiar la bandeja y el depósito para cubitos de hielo con agua tibia y un poco de detergente suave. Aclarar en profundidad con agua y secar ambos elementos con un paño suave.
- Cerrar el cajón congelador.
- Después de la limpieza, pulsar en la indicación de información ✓.

Se oirá cómo la bandeja para cubitos de hielo gira hasta su posición inicial.

La producción de cubitos de hielo se inicia automáticamente.

Conectar el preparador de cubitos de hielo

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.
Si el agua permanece en los conductos para el agua durante un periodo largo, se pueden formar gérmenes y comportar un riesgo para la salud.
Desechar los dos primeros litros de agua después de la puesta en funcionamiento, ya que este líquido se utiliza para purgar la entrada de agua.
Antes de la primera puesta en funcionamiento, es necesario un aclarado si el aparato de frío ha estado apagado durante más de cinco días o si el dispensador de agua no se ha utilizado durante un período de tiempo más largo.

- Cerrar el cajón superior del congelador.
- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Cuando el preparador de cubitos de hielo está encendido, el símbolo se ilumina en color naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ⮌.

El preparador de cubitos de hielo se llena de agua. Los cubitos caen en el cajón tras el proceso de congelación. Cuando el cajón está lleno, la producción se detiene automáticamente.

Después de la primera puesta en funcionamiento, pueden transcurrir hasta 24 horas hasta que caigan los primeros cubitos de hielo del preparador de cubitos de hielo al cajón.

Puesta en funcionamiento del nebulizador (humidificador)

Retirar el depósito de agua del nebulizador

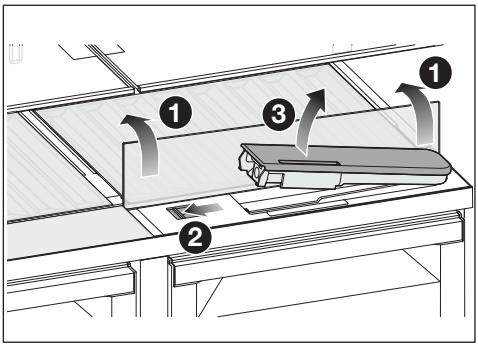

- Presionar la esquina posterior externa de la balda de cristal ❶.

La balda de cristal se pliega por la parte delantera.

- Levantar las baldas de cristal y plegarlas hacia atrás.

Ahora están en vertical.

- Presionar el interruptor ❷ hacia la izquierda.

El depósito de agua ❸ salta de su ubicación.

- Retirar el depósito de agua.

Limpiar el nebulizador y el depósito de agua

El depósito de agua ya ha sido retirado.

- Desmontar el depósito de agua en dos partes y limpiar las piezas a mano o en el lavavajillas.

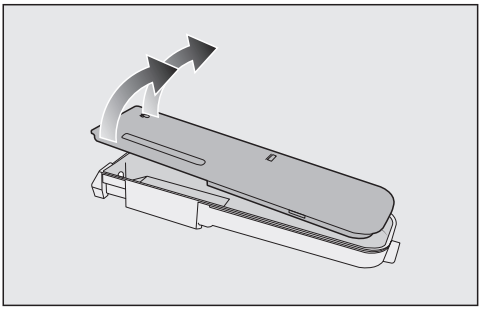

- Apalancar con cuidado la tapa sobre los elementos de enclavamiento.
- Mover ligeramente la tapa hacia delante y hacia atrás y retirarla hacia arriba.

Llenar y colocar el depósito de agua del nebulizador.

⚠ Riesgos para la salud debido a agua contaminada.
El uso de agua contaminada puede provocar una intoxicación.
Llene el depósito de agua únicamente con agua potable fresca.

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.
Si permanece agua en el depósito durante mucho tiempo, se pueden formar gérmenes y suponer un riesgo para la salud.
Si el aparato de frío, la zona de refrigeración o el nebulizador han estado fuera de servicio durante más de dos días, limpiar el depósito de agua y llenarlo con agua potable fresca.
Si el modo Holiday 🌞 ha estado conectado durante más de dos semanas, limpiar el depósito de agua y llenarlo con agua potable fresca.

⚠ Riesgo de daños debido a líquidos inadecuados.
Los líquidos que contienen azúcar pueden hacer que el nebulizador no funcione.
Llenar el depósito de agua únicamente con agua potable fresca.

En el depósito de agua hay agua suficiente para cuatro meses.

- Retirar el depósito de agua y rellenarlo con agua potable hasta la marca.
- Volver a introducir el depósito de agua hasta que encaje en su sitio.
- Plegar la bandeja de cristal hacia abajo.

Conexión del nebulizador (humidificador)

Cerrar la tapa del compartimento húmedo (ajustes) antes de encender el nebulizador.

- Pulsar .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Desplazarse hacia la izquierda hasta que se muestre en el centro la intensidad deseada del nebulizador (1: baja; 3: máxima).
- Tocar para confirmar el ajuste deseado.

Se ilumina el símbolo en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar .

Desconexión del aparato de frío

Tan solo es posible desconectar el aparato de frío completo en el modo Ajustes .

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

La iluminación interior y la refrigeración están desconectadas.

En el display aparece el símbolo .

Tener en cuenta lo siguiente: el aparato de frío no está desenchufado de la red eléctrica, sino que tan solo se ha desconectado.

Desconectar la zona de refrigeración o la zona de congelación por separado

- Tocar la indicación de temperatura de la zona de temperatura que desea apagar.
- Deslizar el dedo hacia la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

La indicación de temperatura de la zona de temperatura seleccionada se apaga.
En el display aparece el símbolo .

La zona de temperatura seleccionada se desconecta.

La otra indicación de temperatura permanece iluminada.

Conectar la zona de refrigeración o de congelación por separado.

- Pulsar en la indicación de temperatura correspondiente en el símbolo ⏻.
- Pulsar el símbolo ⏻.

La zona de temperatura deseada se conecta de nuevo.

Importante en caso de ausencias prolongadas

Si se desconecta el aparato de frío durante un período de ausencia prolongado y no se limpia, existe el riesgo de que se forme moho al dejarlo cerrado.

Es imprescindible limpiar el aparato de frío.

En caso de no usar el aparato de frío durante un tiempo prolongado, tener en cuenta lo siguiente:

- Vaciar por completo el aparato.
- Vaciar por completo el cajón para cubitos de hielo.

⚠ Peligro de que el preparador de cubitos de hielo resulte dañado.

En caso de cerrar la entrada de agua durante el funcionamiento y de que el preparador de cubitos de hielo continúe en funcionamiento, se podría congelar el tubo de entrada de agua.

Desconectar el preparador de cubitos de hielo en caso de haberse interrumpido la entrada de agua (p. ej. vacaciones).

- Desconectar el preparador de cubitos de hielo.
- Desconectar el aparato de frío.
- Desconectar la clavija de conexión a la red o desconectar el fusible de la instalación doméstica.
- Vaciar el depósito de agua del nebulizador y guardarlo limpio y seco.
- Cerrar la llave de paso de la entrada de agua.
- Sustituir el filtro del agua (filtro de carbón activado).
- Retirar los filtros de olores de la zona de refrigeración y regenerarlos directamente antes de introducirlos en la zona de refrigeración.
- Limpiar el aparato de frío y dejarlo abierto para que se ventile y, así, evitar la formación de olores.

Tenga en cuenta también estas dos últimas indicaciones, en caso de desconectar solo el frigorífico durante un periodo de tiempo largo.

Indicación de temperatura

En funcionamiento normal, en el display se muestran **la temperatura real media** y **la temperatura más alta del congelador** que prevalecen en ese momento en el aparato.

En función de la temperatura ambiente y del ajuste pueden transcurrir algunas horas antes de que se alcancen y se indiquen de forma permanente las temperaturas deseadas.

La temperatura del aparato de frío **aumentará** en los casos siguientes:

- cuanto más frecuentemente y más tiempo se abra la puerta del aparato.
- cuanto mayor sea la cantidad de alimentos almacenados.
- cuanto más calientes estén los alimentos frescos que se almacenen.
- cuanto mayor sea la temperatura ambiente donde se encuentra el aparato de frío. El aparato de frío está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura.

Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de refrigeración

En la zona de refrigeración, recomendamos una temperatura de refrigeración de **4 °C**.

Una temperatura de 4 °C y una higiene adecuada retrasan la multiplicación de bacterias, como la salmonela y la listeria, que pueden provocar graves intoxicaciones alimentarias.

La **temperatura en la zona de refrigeración** se puede ajustar entre **3 °C y 9 °C**.

La **temperatura en la zona PerfectFresh Active** se regula automáticamente entre **0 y 3 °C**. En caso necesario, se puede modificar ligeramente la temperatura por etapas (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de congelación

⚠ Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.
Para congelar alimentos frescos, es necesaria una temperatura de **–18 °C**. Hay que tener en cuenta que una temperatura más elevada en el congelador acorta la caducidad de los alimentos.

Para congelar y conservar alimentos a largo plazo, ajustar a una temperatura mínima de **–18 °C**.

Consejo: En una zona de congelación con una temperatura constante de –18 °C y con las medidas higiénicas correspondientes, se puede prolongar sensiblemente la durabilidad de los alimentos y evitar tener que desecharlos.

La **temperatura en la zona de congelación** se puede ajustar entre **-15 °C y -24 °C**.

Ajuste de la temperatura del frigorífico/congelador

- Pulse en el display la indicación de temperatura de la zona que desee ajustar.
- Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta que la temperatura deseada aparezca en el centro.
- Toque para confirmar la temperatura deseada.

La indicación de temperatura cambia de nuevo a la temperatura actual del frigorífico y el congelador, que tiene el aparato en ese momento.

Activar la función SuperCool&AirClean

La función SuperCool&AirClean debe activarse **antes de introducir** grandes cantidades de alimentos o bebidas.

Si está activada la función, pueden producirse ruidos de funcionamiento

- Pulsar sobre el símbolo SuperCool&AirClean en la indicación de temperatura de la zona de refrigeración.

Se ilumina el símbolo en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Desactivar la función SuperCool&AirClean

La función SuperCool se desconecta automáticamente transcurridas aprox. 18 horas. El aparato de frío vuelve a funcionar a una potencia frigorífica normal.

Consejo: Es posible desconectar la función antes de tiempo para ahorrar energía.

- Pulsar sobre el símbolo SuperCool&AirClean en la indicación de temperatura de la zona de refrigeración.

El símbolo deja de iluminarse en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Conectar SuperFrost ❄

La función SuperFrost ❄ se debe conectar unas **6 horas antes de introducir** los alimentos a congelar. Para aprovechar al **máximo la capacidad de congelación**, será necesario conectar la función SuperFrost ❄ **24 horas antes.**

No es necesario conectar la función SuperFrost:

- si se introducen alimentos ya congelados;
- si se introducen únicamente hasta 2 kg de alimentos al día.

■ Pulsar el símbolo SuperFrost ❄ en la indicación de temperatura de la zona de congelación.

Se ilumina el símbolo ❄ en naranja.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Desconectar SuperFrost ❄

La función SuperFrost ❄ se desconecta automáticamente una vez transcurridas aprox. 72 horas.

Consejo: Es posible desconectar la función antes de tiempo para ahorrar energía.

■ Pulsar el símbolo SuperFrost ❄ en la indicación de temperatura de la zona de congelación.

El símbolo ❄ deja de iluminarse en naranja.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico

⚠ Peligro de incendio por aparatos eléctricos.

El funcionamiento de aparatos eléctricos en el aparato de frío puede provocar chispas.

No utilizar aparatos eléctricos en el aparato de frío.

Distintas zonas de refrigeración

Debido a la circulación natural del aire ajuste rangos de temperatura diferentes en el frigorífico.

El aire frío y pesado desciende hasta la parte inferior del frigorífico. Utilice las diferentes zonas de temperatura para almacenar los alimentos.

Se trata de un aparato de frío con distribución automática de la temperatura (DynaCool). En cuanto se conecta el sistema de refrigeración del frigorífico, el aparato pone el ventilador en funcionamiento automáticamente. De este modo, el frío se distribuye uniformemente en la zona frigorífica y las diferentes zonas de frío son menos pronunciadas. Así, todos los alimentos almacenados se enfrían aproximadamente a la misma temperatura.

Zona menos fría

La zona menos fría está situada en la parte superior de la zona delantera y en la puerta del aparato. Esta zona es idónea para guardar la mantequilla, de modo que quede lo suficientemente blanda para untar y el queso, para que no pierda su aroma.

Zona más fría

La zona más fría del frigorífico se encuentra directamente por encima de la placa aislante sobre la zona PerfectFresh Active y en la pared posterior. En los compartimentos de la zona PerfectFresh Active existen temperaturas aún más bajas.

Una temperatura de 4 °C y una higiene adecuada retrasan la multiplicación de bacterias, como la salmonela y la listeria, que pueden provocar graves intoxicaciones alimentarias.

Por lo tanto, utilizar estas zonas del frigorífico y de la zona PerfectFresh Active para almacenar los alimentos delicados y fácilmente perecederos, p. ej.:

- pescado, carne, aves,
- embutidos, platos precocinados,
- platos y repostería elaborados con huevos o nata,
- masas frescas, masas para tartas, pizzas, quiches,
- queso y otros productos elaborados con leche fresca,
- hummus, cremas vegetales, sustitutos vegetales del queso fresco,
- verdura preparada en envoltorio de plástico,
- en general todos los alimentos frescos (cuya fecha de caducidad indique una temperatura de almacenamiento de mín. 4 °C).

¿Se deben conservar los alimentos envasados o sin envasar?

Se recomienda guardar los alimentos envueltos o bien tapados (en la zona PerfectFresh Active hay diferencias). Así se evita que los alimentos absorban olores extraños o se sequen, o que se transmitan gérmenes. Esto es de especial importancia al almacenar alimentos de origen animal. Es preciso asegurarse de que los alimentos, como la carne cruda y el pescado en particular, no entren en contacto con otros alimentos.

Con el ajuste de temperatura adecuado y las medidas higiénicas correspondientes se puede alargar sensiblemente la fecha de caducidad de los alimentos. Se evita el desperdicio de alimentos.

Alimentos con alto contenido en albúmina

Observe que los alimentos con alto contenido en albúmina se deterioran con mayor rapidez. Es decir, los crustáceos y los moluscos se deterioran, p. ej., antes que el pescado y este antes que la carne.

Almacenar alimentos en la zona PerfectFresh Active

Zona PerfectFresh Active

La zona PerfectFresh Active cumple con los requisitos de la norma DIN EN 62552:2025.

En la zona PerfectFresh Active se dan las condiciones de almacenamiento óptimas para fruta, verdura, pescado, carne y lácteos. Los alimentos permanecen frescos durante mucho más tiempo y conservan el sabor y las vitaminas.

Debe tenerse en cuenta que el estado inicial de los alimentos es determinante para obtener un buen resultado.

La **temperatura** se regula automáticamente y oscila **entre 0 y 3 °C**.
Son temperaturas más bajas que en una

zona de refrigeración convencional; sin embargo, esta es la temperatura de almacenamiento óptima para los alimentos insensibles al frío.
Los alimentos se pueden almacenar durante bastante más tiempo sin perder su frescura, ya que con esta temperatura se amplía la fecha de caducidad.

Extraer los alimentos aprox. 30–60 minutos antes de consumirlos. El aroma y el sabor solamente se desarrollan a temperatura ambiente.

Se puede regular la **humedad del aire** para que se corresponda con la de los alimentos almacenados.
El **humidificador** introduce humedad adicional en el compartimento húmedo. Las frutas y verduras almacenadas se nebulizan con agua cada vez que se abre la puerta y aproximadamente cada 90 minutos. Una mayor humedad hace que los alimentos conserven su propia humedad y que no se sequen tan rápido.

Compartimento húmedo

◊ | ◊◊◊ | ◊◊◊

En función la posición de la tapa del compartimento, la humedad no aumenta ◊ o aumenta ◊◊◊.

Humedad aumentada ◊◊◊

Con este ajuste, el compartimento es adecuado como compartimento húmedo para guardar fruta y verdura.

El grado de humedad en el compartimento húmedo depende principalmente del tipo y la cantidad de los alimentos almacenados cuando los almacena sin envasar.

Con un aumento de humedad en el compartimento húmedo en algunas circunstancias se puede generar agua condensada.
Si se considera que se ha formado demasiada condensación que afecta a los alimentos, proceder como se indica a continuación:
Retirar con un paño el agua condensada.
Abrir la tapa del compartimento seleccionando la posición «Humedad no aumentada ◊».
Apagar el humidificador.

Seleccionar la opción de humedad aumentada ◊◊◊

- Llene el depósito de agua del nebulizador (véase el capítulo «Puesta en servicio», apartado «Llenado y colocación del depósito de agua»).
- Activar el nebulizador (humidificador) en el modo Ajustes.

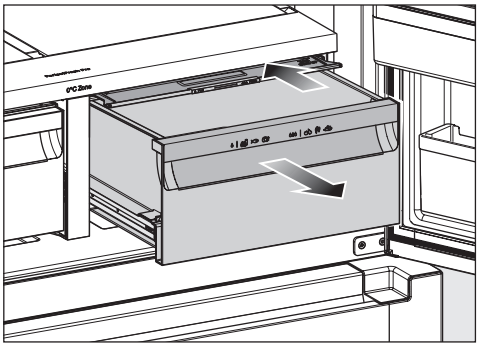

- Abrir el cajón del compartimento húmedo.
- Deslizar la tapa del compartimento hacia atrás hasta el tope.

La tapa del compartimento está cerrada.

Humedad no aumentada ◊

Con este ajuste ◊, se convierte el compartimento húmedo en uno seco (ver apartado «Compartimento seco»).

Seleccionar humedad no aumentada ◊

Con este ajuste ◊, debe desconectarse el humidificador, ya que se escapa niebla de humedad y puede formarse condensación cuando la tapa del compartimento está abierta.

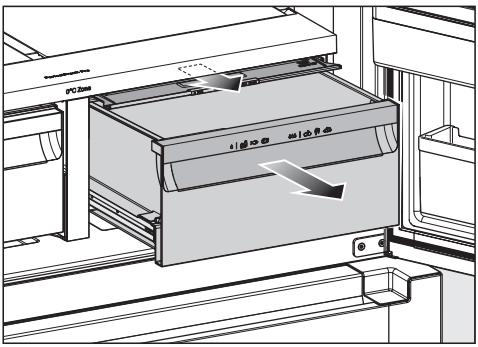

- Abrir el cajón del compartimento húmedo.
- Tirar de la puerta hacia delante hasta el tope.

La tapa del compartimento está abierta.

Si los alimentos sobresalen del borde del cajón, la posición de la tapa del compartimento puede modificarse al empujar el cajón, cerrándolo.

Al llenar el cajón, asegúrese de que los alimentos no golpeen la tapa del compartimento desde abajo.

Compartimento seco

◊ | 🐟 🥩

La humedad no aumenta ◊.

El compartimento seco está especialmente indicado para almacenar alimentos fácilmente perecederos como:

- pescado fresco y crustáceos;
- carnes, aves y embutidos;
- ensaladas especiales;
- Productos lácteos como yogur, queso, nata, requesón, etc.
- productos de origen vegetal como el tofu, la bebida de avena, el hummus, la crema de verduras para untar, los sustitutos de la carne y el queso, etc.
- además, es posible almacenar alimentos de todo tipo, siempre y cuando estén empaquetados.

Observe que los alimentos con alto contenido en albúmina se deterioran con mayor rapidez.
Es decir, los crustáceos y los moluscos se deterioran, p. ej., antes que el pescado y este antes que la carne.
Guarde siempre los alimentos **tapados o envueltos** por motivos de higiene.

Si no se está satisfecho con el resultado al almacenar los alimentos (p. ej. los alimentos están blandos o mustios al poco tiempo), recordar y tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Almacenar únicamente alimentos frescos. El estado de los alimentos cuando se almacenan es determinante para el grado de frescura conseguida.
- Limpiar los compartimentos de la zona PerfectFresh Active antes de almacenar alimentos.
- Antes de almacenarlos, escurrir los alimentos que estén muy húmedos.
- No almacenar alimentos sensibles al frío en la zona PerfectFresh Active.
- Para el almacenamiento de los alimentos, seleccionar el compartimento PerfectFresh Active adecuado, así como la correcta posición de la tapa (humedad no aumentada ◊ o humedad aumentada ◊◊◊).
- El aumento de la humedad ◊◊◊ en el compartimento húmedo se consigue simplemente con la humedad de los alimentos almacenados si los almacena sin envasar. Cuanto más alimentos se almacenen en el compartimento, mayor será la humedad.
- No llenar en exceso los compartimentos.
- Si se considera que se ha formado demasiada condensación en el ajuste ◊◊◊ y los alimentos se ven afectados:

- Retirar con un paño el agua condensada.
- Colocar una rejilla o similar en el interior para que el exceso de humedad pueda escurrirse.
- Abrir la tapa del compartimento seleccionando la posición «Humedad no aumentada ◊» y apagar el humidificador.

- Si, a pesar del ajuste ◊◊◊, la humedad del aire llegase a bajar demasiado, guardar los alimentos en envases herméticos.
- Si se tiene la sensación de que la temperatura de la zona PerfectFresh Active es demasiado alta o baja, intentar regularla de nuevo mediante el recinto congelador modificando la temperatura ligeramente en 1 a 2 °C. A más tardar, aumentar la temperatura en cuanto se formen cristales de hielo en la parte inferior del compartimento PerfectFresh Active, puesto que, de lo contrario, el frío podría dañar los alimentos.
- Si la modificación de la temperatura del congelador no es suficiente, modificar la temperatura en la zona PerfectFresh Active (véase el capítulo «Ajustar la configuración»).

Congelar y almacenar alimentos

Antes de introducir los alimentos

Si se desea congelar alimentos, utilizar únicamente productos frescos y en perfecto estado.

- Cuando la cantidad de alimentos frescos a congelar sea superior a 2 kg, deberá conectarse la función SuperFrost ❄ 6 horas antes de introducir los alimentos.
- En caso de una cantidad aún mayor, conectar 24 horas antes la función SuperFrost ❄.

Los alimentos congelados que ya están almacenados mantienen así su reserva de frío.

Introducir los alimentos para congelar

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una carga excesiva.
Las cargas demasiado pesadas pueden dañar los carros extraíbles.
Tener en cuenta la capacidad de carga máxima en cada caso:
carro extraíble superior = 34 kg
cajón plano en el carro extraíble inferior = 28 kg
carro extraíble inferior = 24 kg

Los alimentos que se introducen para congelar no deben tocar ningún alimento ya congelado, puesto que se descongelaría.

- Introducir los envases siempre secos para evitar que los alimentos se adhieran al congelarse.

Pequeñas cantidades de alimentos para congelar

- Distribuir los alimentos para congelar en el carro extraíble superior para que se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible.

- Cantidad de alimentos máxima para congelar (ver la placa de características)

- Distribuir los alimentos para congelar en ambos carros extraíbles para que se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible.

Tener en cuenta después de congelar los alimentos

- Desactivar prematuramente la función SuperFrost ❄ en cuanto los alimentos estén suficientemente fríos.

Enfriamiento rápido de bebidas

Para enfriar rápidamente las bebidas en la zona de refrigeración, activar la función SuperCool&AirClean ❄.

Para refrigerar mayores cantidades de bebidas o botellas adicionales en la zona de congelación, seleccionar la función modo Party en el modo Ajustes ⚙.

En el caso de introducir botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente, extraerlas **como muy tarde después de una hora**. Las botellas podrían explotar.

Dispensador de agua

El dispensador de agua necesita una conexión de agua limpia para funcionar. Deben estar instalados el filtro y el depósito de agua. Si no se coloca un filtro del agua, se puede sustituir por un depósito de agua adicional (disponible como accesorio).

Todos los materiales usados en el dispensador de agua tienen un sabor y olor neutros.

Obtención de agua

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.
Si el agua permanece en los conductos para el agua durante un periodo largo, se pueden formar gérmenes y comportar un riesgo para la salud.
Desechar los dos primeros litros de agua después de la puesta en funcionamiento, ya que este líquido se utiliza para purgar la entrada de agua.
Antes de la primera puesta en funcionamiento, es necesario un aclarado si el aparato de frío ha estado apagado durante más de cinco días o si el dispensador de agua no se ha utilizado durante un período de tiempo más largo.

Puede haber aire en el circuito de agua tras la puesta en funcionamiento inicial. Retirar el agua hasta que no se vean más burbujas de aire.

El agua puede desarrollar un sabor rancio si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado. Se logra la mejor calidad del agua si esta se extrae con regularidad.

Consejo: Acercar la abertura del vaso a la salida. Retirar lentamente el vaso lleno para evitar las salpicaduras.

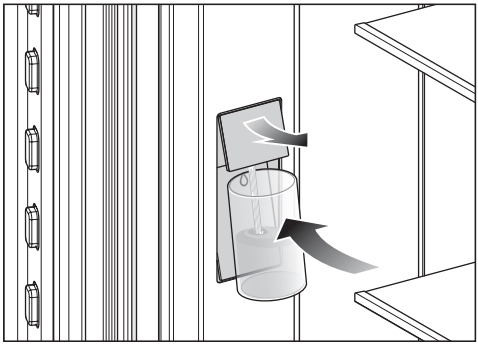

- Presionar el vaso contra la superficie inferior (interruptor de contacto) del dispensador de agua.

La salida superior se desplaza hacia fuera y entra agua en el vaso.

- Mantener el recipiente contra el interruptor de contacto durante el tiempo que se desee extraer agua.

El agua fría fluye mientras se acciona el dispensador de agua.
La salida se detiene automáticamente transcurridos unos 60 segundos. Si se necesita más agua, esperar 5 segundos y volver a pulsar el dispensador de agua.

Si se ha accionado el dispensador de agua varias veces seguidas, el suministro de agua se detiene. Se puede volver a extraer agua al cabo de unos minutos.

Preparador de cubitos de hielo

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.
Si el agua permanece en los conductos para el agua durante un periodo largo, se pueden formar gérmenes y comportar un riesgo para la salud.
Desechar los dos primeros litros de agua dispensados por el dispensador tras su puesta en funcionamiento, ya que el agua se utiliza para purgar la entrada de agua.
Es necesario realizar un aclarado antes de la puesta en funcionamiento, si el preparador de cubitos de hielo ha estado apagado durante más de cinco días.

Utilizar el preparador de cubitos de hielo solo para preparar cantidades de uso doméstico.

El preparador de cubitos de hielo necesita una conexión de agua limpia para funcionar. Deben estar instalados el filtro y el depósito de agua. Si no se coloca un filtro del agua, se puede sustituir por un depósito de agua adicional (disponible como accesorio).

La cantidad de cubitos de hielo que se puede preparar depende de la temperatura del congelador: **cuanto menor sea la temperatura, mayor será la cantidad de cubitos de hielo que se pueden preparar en un determinado periodo de tiempo.**

Después de la primera puesta en funcionamiento, pueden transcurrir hasta 24 horas hasta que caigan por primera vez cubitos de hielo en el preparador.

Tras volver a encender y apagar el preparador de cubitos de hielo, este proceso dura 6 h como máximo.

La producción de hielo no se detiene al extraer el depósito para cubitos de hielo. Los cubitos de hielo pueden caer en el cajón inferior del congelador.
Desconectar el preparador de cubitos de hielo.
Si es posible, retirar el depósito para cubitos de hielo solo durante un breve espacio de tiempo.

En cuanto se alcanza un determinado nivel de llenado en el cajón de cubitos, la producción de cubitos se ajusta automáticamente. El cajón se llena hasta el borde.

Consejo: Vaciar con regularidad el cajón de los cubitos de hielo, lo más tarde si no se ha utilizado hielo durante más de una semana. De este modo, siempre habrá disponible hielo fresco y se evitará que los cubitos de hielo se aglomeren.

Si no se desea preparar más cubitos de hielo, se puede desconectar el preparador de cubitos de hielo independientemente del congelador.

Cuando el preparador de cubitos de hielo está desconectado, en el cajón de cubitos de hielo es posible congelar alimentos de hasta una altura máxima de 10 cm.

Ajustar la configuración

	Modo de ajustes
	Conectar o desconectar el modo Party.
	Conectar o desconectar el modo Holiday.
	Conectar o desconectar el preparador de cubitos de hielo.
	Activar o desactivar QuickIce (solo es visible si el preparador de cubitos de hielo está activado).
	Activar la función de bloqueo, desactivarla brevemente o desconectarla por completo.
	Desconectar el aparato de frío.
	Conectar o desconectar el modo Sabbat.
	Acceder a la versión del modo Sabbat.
	Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta la activación de la alarma de la puerta.
	Cambiar el nivel de temperatura de las zonas PerfectFresh.
	Encender o apagar el nebulizador o ajusta su intensidad
	Conexión en red
APP / WPS	Realizar la conexión en red por primera vez.
	Activar o desactivar la conexión WiFi.
	Restablecer la configuración de la red de conexión.
/	Activar/desactivar el sonido del teclado.
/	Cambiar el volumen de las señales acústicas y de aviso o desactivarlas por completo.
	Modificar la luminosidad del display.
°C / °F	Cambiar la unidad de temperatura.
	Desconectar el modo Demo (solo visible cuando está conectado).

	Restablecer los ajustes de fábrica.
i	Activar la información sobre el aparato de frío.
	Activar la indicación del sistema AirClean.
	Activar la indicación del filtro del agua.
	Posición de limpieza de la bandeja para cubitos de hielo (solo es visible cuando el preparador de cubitos de hielo está encendido)
	Activar o desactivar el modo de limpieza.

Mientras se encuentre en el modo Ajustes, la alarma de la puerta y otros avisos de advertencia se desactivarán automáticamente.

Conexión del modo Party

La función modo Party se debe activar aproximadamente 4 horas antes de almacenar los alimentos.

- Pulsar el símbolo.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo.

Con el modo Party activado, el símbolo se enciende en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo.

Con el modo Party conectado se conectan automáticamente:

- la función SuperFrost,
- la función SuperCool&AirClean,
- el preparador de cubitos de hielo con función QuickIce.

Desconexión del modo Party

La función modo Party se desactiva automáticamente aprox. 24 horas después.

A fin de ahorrar energía, se puede desconectar la función modo Party antes de tiempo, una vez que se hayan enfriado lo suficientemente los alimentos o se hayan producido suficientes cubitos de hielo.

- Pulsar el símbolo.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo.

Cuando el modo Party está desconectado, el símbolo se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo.

Activar el modo Holiday

- Pulsar el símbolo.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo.

Con el modo Holiday activado, el símbolo se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo.

⚠ Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.
Si la temperatura de la zona de refrigeración es superior a 4 °C durante un tiempo prolongado, pueden verse afectadas la caducidad y la calidad de los alimentos.
Conectar siempre la función del modo Holiday solo por un tiempo limitado.
Durante este intervalo de tiempo, no almacenar alimentos delicados y fácilmente perecederos como fruta, verdura, pescado, carne o lácteos.
Después de desconectar la función, limpiar la zona de refrigeración y regenerar los filtros de olores.

Desconectar el modo Holiday

- Pulsar el símbolo.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.

■ Pulsar el símbolo .

Cuando el modo Holiday está desconectado, el símbolo se ilumina en blanco.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Conectar el preparador de cubitos de hielo

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.
Si el agua permanece en los conductos para el agua durante un periodo largo, se pueden formar gérmenes y comportar un riesgo para la salud.
Desechar los dos primeros litros de agua después de la puesta en funcionamiento, ya que este líquido se utiliza para purgar la entrada de agua.
Antes de la primera puesta en funcionamiento, es necesario un aclarado si el aparato de frío ha estado apagado durante más de cinco días o si el dispensador de agua no se ha utilizado durante un período de tiempo más largo.

Cuando la función está activada, el consumo energético aumenta ligeramente. Además, puede aumentar el ruido del dispositivo.

■ Cerrar el cajón superior del congelador.

■ Pulsar el símbolo .

■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.

■ Pulsar el símbolo .

Cuando el preparador de cubitos de hielo está encendido, el símbolo se ilumina en color naranja.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

El preparador de cubitos de hielo se llena de agua. Los cubitos caen en el cajón tras el proceso de congelación. Cuando el cajón está lleno, la producción se detiene automáticamente.

Después de la primera puesta en funcionamiento, pueden transcurrir hasta 24 horas hasta que caigan los primeros cubitos de hielo del preparador de cubitos de hielo al cajón.

Tras apagar y volver a encender el preparador de cubitos de hielo, este proceso dura 6 h como máximo.

Desconectar el preparador de cubitos de hielo

Si no se quieren preparar cubitos de hielo durante un plazo prolongado, se debería desconectar completamente el preparado de cubitos de hielo.

■ Pulsar el símbolo .

■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.

■ Pulsar el símbolo .

Cuando el preparador de cubitos de hielo está apagado, el símbolo se ilumina en color blanco.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Conectar QuickIce

Cuando la función está activada, el consumo energético aumenta ligeramente. Además, puede aumentar el ruido del dispositivo.

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Cuando el preparador de cubitos de hielo está encendido, el símbolo se ilumina en color naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Tan pronto como se llene el cajón de los cubitos, se ajusta automáticamente la producción de cubitos de hielo.

Desconectar QuickIce

La función QuickIce se desconecta automáticamente transcurridas 48 horas como máximo. El preparador de cubitos de hielo vuelve a producir una cantidad menor de cubitos.

Consejo: Es posible desconectar la función antes de tiempo para ahorrar energía.

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con QuickIce desactivado, el símbolo se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activación de la función de bloqueo /

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con la función Bloqueo conectada, el símbolo se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .
- Cerrar la puerta. Entonces está conectada la función Bloqueo .

Desactivar temporalmente la función Bloqueo /

- Pulsar en la indicación de temperatura de la zona de temperatura que se desea ajustar.
- Tocar el símbolo durante unos 6 segundos.

La indicación salta al ajuste de temperatura.

- Realizar los ajustes deseados.

La función Bloqueo se activará de nuevo al cerrar la puerta del aparato .

Desactivar la función Bloqueo / por completo

- Pulsar el símbolo .
- Tocar el símbolo durante unos 6 segundos.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.

■ Pulsar el símbolo .

Si la función Bloqueo está desactivada, en el display aparece el símbolo en blanco.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Conectar el modo Sabbat

Mientras está conectado el modo Sabbat, no es posible cambiar los ajustes.

■ Pulsar el símbolo .

■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.

■ Pulsar el símbolo .

Se ilumina el símbolo en naranja.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

En el display se mostrará el modo Sabbat durante unos 3 segundos.

A continuación, el display se apaga.

Asegurarse de que la puerta del aparato esté correctamente cerrada, dado que las advertencias ópticas y acústicas están desconectadas.

⚠ Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Dado que durante el modo Sabbat no se indica un posible corte de corriente eléctrica, los alimentos podrían descongelarse total o parcialmente. Así se acorta la durabilidad de los alimentos.

Comprobar la calidad de los alimentos.

Comprobar si los alimentos están total o parcialmente descongelados. En este caso, se deberán consumir dichos alimentos lo antes posible o elaborarlos (cocer o asar) antes de volver a congelarlos.

Desconectar el modo Sabbat

La función modo Sabbat se desactiva automáticamente transcurridas unas 80 horas.

Consejo: Es posible desconectar la función antes de tiempo para ahorrar energía.

■ Tocar sobre el display negro.

Aparece el símbolo .

■ Pulsar el símbolo .

Se ilumina el símbolo en naranja.

■ Pulsar de nuevo en el símbolo .

Si el modo Sabbat está desconectado, se ilumina el símbolo en blanco.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar .

Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se emite la alarma de la puerta

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que el intervalo de tiempo deseado entre 30 segundos y 3 minutos: 30 segundos aparezca en el centro.
- Tocar para confirmar el ajuste deseado.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Cambiar el nivel de temperatura de las zonas PerfectFresh

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que se muestre en el centro el ajuste deseado (1: temperatura más baja; 9: temperatura más alta).
- Tocar para confirmar el ajuste deseado.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

El nivel de temperatura ajustado de fábrica es 5.

En determinadas circunstancias, en caso de ajustar un nivel entre 1 y 4 es posible que se alcancen temperaturas menores de 0 °C. Los alimentos se pueden congelar.

Comprobar el ajuste de temperatura.

Conexión del nebulizador (humidificador)

Cuando el nebulizador está conectado, aumenta ligeramente el consumo energético. Además, puede aumentar el ruido del dispositivo.

Cierre la tapa del compartimento húmedo (ajustes) antes de encender el humidificador.

- Pulsar .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Desplazarse hacia la izquierda hasta que se muestre en el centro la intensidad deseada del humidificador (1: baja; 3: máxima).
- Tocar para confirmar el ajuste deseado.

Se ilumina el símbolo en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar .

Ajuste del nivel de intensidad del humidificador

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .
- Desplazarse hacia la izquierda hasta que se muestre en el centro la intensidad deseada del humidificador (1: baja; 3: máxima).
- Tocar para confirmar el ajuste deseado.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Desconectar el nebulizador

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Desplazarse hacia la derecha y tocar el símbolo .

Se ilumina el símbolo en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Realizar la conexión en red por primera vez

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Pulsar sobre el tipo de conexión deseado (App o WPS).

Una vez registrado correctamente, en el display aparece el símbolo .

Si no se ha podido establecer la conexión, en el display aparece el símbolo .

- En ese caso, repetir el proceso.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Desactivar la conexión WiFi

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Para desactivar la conexión WiFi, tocar el símbolo .

Aparece el símbolo .

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activar la conexión WiFi

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Para activar la conexión WiFi, tocar el símbolo.

Aparece el símbolo .

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Cuando la conexión WiFi está activa, en el display se ilumina el símbolo .

Restablecer la configuración de la red de conexión

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo @ aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo @.
- Deslizar el dedo hacia la derecha hasta que el símbolo ⟲ aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo ⟲.
- Pulsar el símbolo ✓.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ⮌.

Se restauran todos los ajustes realizados y todos los valores introducidos.

Se desactiva la conexión WiFi, el símbolo ᯤ se apaga en la pantalla de inicio.

Restablecer la configuración de la red en caso de deshacerse de su aparato, venderlo o poner en funcionamiento un aparato ya utilizado. Se eliminan todos los datos personales del aparato. Además, el anterior propietario ya no podrá acceder al aparato.

Desactivar el sonido del teclado 🔇

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🔊 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🔊.

Con el sonido del teclado desactivado, el símbolo 🔇 se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ⮌.

Activar el sonido del teclado 🔊

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🔇 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🔇.

Con el sonido del teclado activado, el símbolo 🔊 se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ⮌.

Modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso 🔊/🔇

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🔊 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🔊.
- Seleccionar el volumen deseado deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de segmentos (nivel del 1 al 7).
- Para desconectar las señales acústicas y de aviso por completo, deslizar el dedo completamente hacia la izquierda, hasta que se apague la barra de segmentos.
- Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos.

Si las señales acústicas y de aviso están apagadas, aparece el símbolo 🔇 en blanco.

Si las señales acústicas y de aviso están conectadas, aparece el símbolo 🔊 en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ⮌.

Cambiar la luminosidad del display ☼

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo ☼ aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo ☼.
- Seleccionar el nivel de intensidad de la luz deseado deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha en la barra de segmentos (nivel del 1 al 7).
- Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ⮌.

Cambiar la unidad de temperatura °C/°F

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que °C o °F aparezca en el centro.
- Para cambiar la unidad de temperatura, pulsar °C o °F.

Aparece °C o °F.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ⮌.

Desconectar el modo Demo

- Pulsar el símbolo ⏻.
- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Una vez desconectado el modo Demo , el aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

Restablecer los ajustes de fábrica

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Aparece el símbolo .

- Pulsar el símbolo ✓.

El aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

Activar la indicación del filtro Active AirClean

- Pulsar el símbolo.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo.

Cuando la indicación del filtro Active AirClean está activada, el símbolo se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo.

Activar la indicación del filtro de agua

- Pulsar el símbolo.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo.

Cuando la indicación del filtro de agua está activada, el símbolo se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo.

Ajustar la posición de limpieza de la bandeja para cubitos de hielo

- Pulsar el símbolo.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo.

Ahora, la bandeja para cubitos de hielo tardará un poco en girar hasta la posición de limpieza.

Cuando el movimiento de la bandeja para cubitos de hielo se ha completado, el símbolo aparece en el display.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo.
- Limpiar la bandeja para cubitos de hielo y el cajón con agua templada y un poco de detergente suave. Aclarar en profundidad con agua y secar con un paño suave.
- Después de la limpieza, pulsar en la indicación de información.

Se oirá cómo la bandeja para cubitos de hielo gira hasta su posición inicial.

Conectar el modo de limpieza

- Pulsar el símbolo.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo.

Cuando el modo de limpieza está activado, el símbolo se enciende en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo.

Desactivar el modo de limpieza

- Pulsar el símbolo.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo.

Cuando el modo de limpieza está desactivado, el símbolo se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo.

⚠ Riesgo de descarga eléctrica.
Desconectar la clavija de conexión a la red o desconectar el fusible de la instalación doméstica.

⚠ Peligro de incendio.
No dañar el circuito de frío.

No retirar la placa de características del interior del aparato. La placa de características es necesaria en caso de anomalía.

Evitar que entre agua en la electrónica o en la iluminación.

⚠ Riesgo de sufrir daños por la entrada de humedad.
El vapor de un limpiador a vapor podría dañar los componentes sintéticos y eléctricos.
No utilizar un limpiador de vapor para limpiar el aparato de frío.

Descongelar

Las zonas de refrigeración y PerfectFresh Active se descongelan automáticamente.

El aparato de frío dispone de un sistema «NoFrost», que permite que la zona de congelación se descongele automáticamente.

Consejos respecto a los productos de limpieza

En el interior del aparato, utilice solo productos para la limpieza y el cuidado del aparato que no dañen los alimentos.

Para evitar daños en las superficies, al limpiar **no utilice**

- productos de limpieza que contengan sosa, amoniaco, ácidos o cloruros,
- productos de limpieza descalcificadores,
- productos de limpieza abrasivos (p. ej., líquidos o en polvo, o piedras de limpieza),
- productos de limpieza que contengan disolventes,
- productos de limpieza especiales para acero inoxidable,
- productos de limpieza para lavavajillas,
- esprays para hornos,
- productos de limpieza para vitrocerámicas (excepto para la limpieza del frontal de cristal),
- limpiacristales (excepto para la limpieza del frontal de cristal: limpiacristales con bajo contenido en alcohol, que no contenga ningún añadido, p. ej., ácido cítrico o similar),
- cepillos y esponjas duros y abrasivos (p. ej., los especiales para ollas),
- gomas quitamanchas,
- espátulas de metal afiladas.

Para la limpieza le recomendamos que utilice un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.

Preparar el aparato de frío para la limpieza

Limpiar solo la parte del frigorífico:

Utilizar el modo de limpieza .

- Retirar los alimentos de la zona de refrigeración y guardarlos en un lugar refrigerado.
- Si es necesario, retirar todas las piezas extraíbles para limpiarlas.

Limpiar la zona de congelación/el aparato de frío completo:

- Desconectar el aparato de frío.

En el display aparece el símbolo ⏻ y se desconecta la refrigeración.

- Retirar los alimentos de la zona de congelación/el aparato de frío y guardarlos en un lugar refrigerado.
- Si es necesario, retirar todas las piezas extraíbles para limpiarlas.

Limpieza del interior

Limpie el aparato regularmente, al menos una vez al mes.

Si se deja que la suciedad se acumule durante mucho tiempo, en ocasiones ya no será posible eliminarla.
Las superficies pueden cambiar de color o deformarse.
Eliminar la suciedad cuanto antes.

- Limpie el **interior** con un paño limpio, agua tibia y un poco de detergente suave.
- Tras la limpieza, enjuague con agua limpia y seque todo con un paño de limpieza.

Mantener limpios el canal de agua de condensación y el orificio de desagüe. El agua descongelada debe poder fluir siempre sin obstáculos.

- Limpie la canaleta del agua descongelada y el orificio de desagüe con un palillo o algo similar.
- Para que el aparato de frío se ventile lo suficiente y se evite la formación de olores, déjelo abierto durante un rato.

Accesorios para limpieza manual o en el lavavajillas

Los siguientes componentes deberían lavarse exclusivamente **a mano**:

- el soporte del filtro de olores (sistema AirClean)
- los paneles de acero inoxidable del botellero
- las baldas con impresión
- la placa aislante con botellero
- todos los cajones y las tapas de los cajones (incluidos en función del modelo)
- los recipientes de los carros extraíbles

Las siguientes piezas son **aptas para el lavado en el lavavajillas**:

⚠ Peligro de sufrir daños derivados de temperaturas demasiado altas.
Algunas piezas pueden p. ej. deformarse y no poder continuar siendo utilizadas debido a su limpieza en el lavavajillas a más de 55 °C.
Para la limpieza de las piezas aptas para el lavavajillas, seleccione una temperatura de máximo 55 °C.

A causa del contacto con colorantes naturales, p. ej. los contenidos en zanahorias, tomates y kétchup, los componentes de plástico pueden cambiar de color en el lavavajillas. Este cambio de color no afecta a la estabilidad de las piezas.

- el soporte para botellas (separador)
- la balda y el botellero en la puerta (sin panel de acero inoxidable)

- las baldas (sin listones y sin impresión)
- las dos partes del depósito de agua del humidificador

Retirar y desmontar los accesorios para su limpieza

Desmontaje del botellero

Antes de limpiar el botellero en el lavavajillas, retirar el soporte (separador) y la tapa de acero inoxidable.

- Colocar el botellero sobre la encimera.
- Tirar del soporte (separador) hacia arriba para sacarlo del botellero.

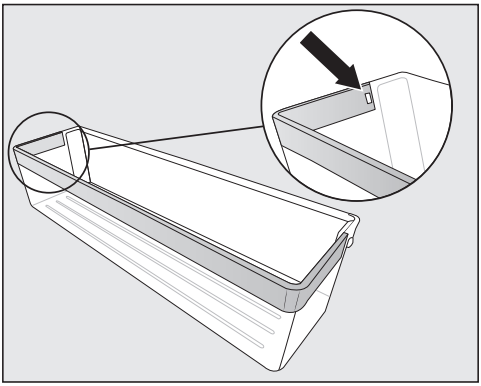

- Presionar el enclavamiento para sacarlo del hueco. Ahora es posible soltar el panel de acero inoxidable completo del estante.
- Después de la limpieza, seguir los pasos en el orden inverso para fijar el panel de acero inoxidable al estante.

Retirar e insertar la placa divisoria para limpiarla

- Retirar las dos bandejas de cristal delanteras y las dos traseras de la placa divisoria.

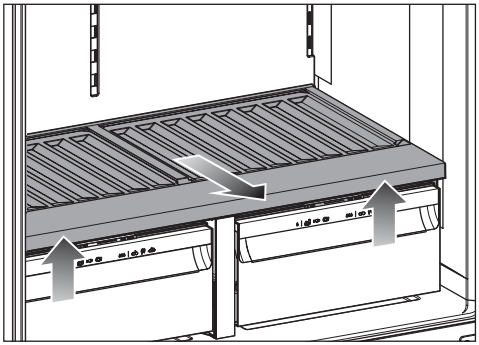

- Levantar la placa separadora por la parte delantera y extráigala.

Las tapas de los dos compartimentos de los cajones están a la vista. No colocar alimentos encima.

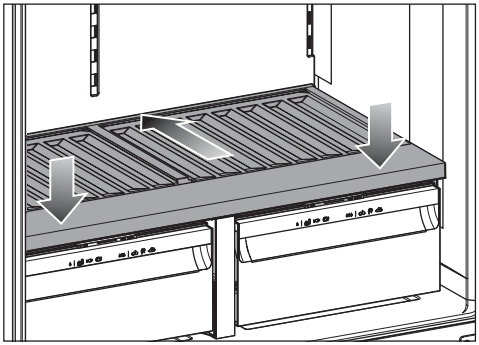

- Después de la limpieza, empujar la placa divisoria hasta el tope y presionar hacia abajo.
- Volver a colocar las baldas de cristal sobre la placa divisoria.

Retirar la tapa del compartimento para limpiarla y volver a colocarla

Los cajones de la zona de refrigeración y la placa divisoria ya han sido retirados.

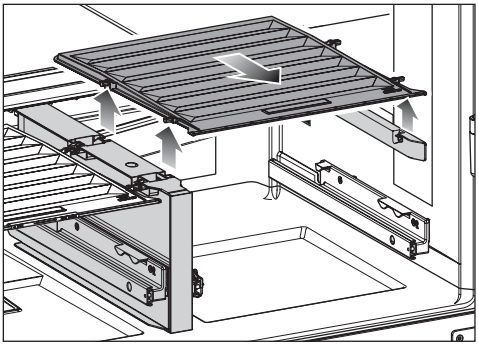

- Levantar la tapa hacia adelante y tirar de ella hacia afuera.

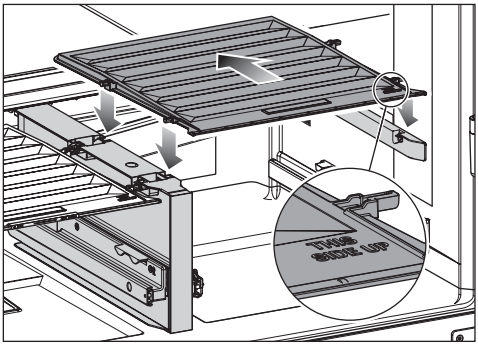

- Colocarla de nuevo después de la limpieza.

Limpiar el preparador de cubitos de hielo.

La manera de enjuagar el sistema de agua y limpiar la bandeja para cubitos de hielo se describe en el capítulo «Puesta en funcionamiento», sección «Puesta en funcionamiento del preparador de cubitos de hielo».

Limpiar el preparador de cubitos de hielo la primera vez que lo poner en funcionamiento y si no se han utilizado cubitos de hielo durante más de cinco días.

La bandeja para cubitos de hielo **no** puede extraerse, por lo que debe colocarse en posición de limpieza.

En el modo Ajustes ⚙, la función «Posición de limpieza de la bandeja para cubitos de hielo ⓘ» puede seleccionarse cuando el preparador de cubitos de hielo está activado.

Cambiar el filtro de agua (filtro de carbón activo)

El filtro del agua debe cambiarse aproximadamente cada seis meses, en función de la cantidad de agua utilizada o de cubitos de hielo producidos. Si se ha activado la función de recordatorio, aparece un mensaje en el display.

Consejo: Si apenas se ha utilizado el dispensador de agua o el preparador de cubitos de hielo en las últimas semanas, o si los cubitos huelen mal, sustituir el filtro del agua prematuramente.

- Retirar el cajón izquierdo de la zona de refrigeración.
- Retirar el filtro del agua girándolo unos 90° hacia la izquierda.
- Vaciar el filtro del agua usado.

Consejo: El filtro del agua usado puede desecharse con la basura común.

- Colocar el filtro del agua y girarlo hacia la derecha unos 90° hasta el tope.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a la salida de agua.
Si el filtro del agua no está colocado correctamente, existe el riesgo de que entre agua en el aparato por debajo del cajón PerfectFresh.
Al colocar el filtro del agua nuevo, es preciso asegurarse de enroscarlo hasta el tope.

- Volver a introducir el cajetín.

Después de sustituir el filtro de carbón activo, es necesario restablecer la indicación del filtro.

Regenerar el filtro de olores (sistema AirClean) en el horno

⚠ Riesgo de formación de moho.
Por razones de higiene, los filtros de olores no pueden permanecer en la zona de refrigeración más de seis meses sin ser regenerados o sustituidos.
Regenerar o sustituir los filtros de olores cuando aparezca el aviso correspondiente en el display. Como alternativa, retirar los filtros de olores de la zona de refrigeración cuando no estén en uso.

⚠ Peligro de incendio debido a una limpieza inadecuada a mano o en el lavavajillas.
Al limpiar los filtros de olores a mano o en el lavavajillas, pueden quedar restos del producto de limpieza en los panales.
Durante la regeneración posterior en el horno, los residuos del producto de limpieza pueden inflamarse debido a las altas temperaturas.
Comprobar que los filtros de olores no entren en contacto con productos para la limpieza.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una manipulación incorrecta.
Los filtros de olores son frágiles.
Al manipular los filtros de olores, asegúrese de que no se caigan.
No presionar la estructura de panal de abeja de los filtros de olores.

Si el horno dispone de un filtro para la grasa extraíble (instalado en la pared posterior del interior del horno), retirarlo temporalmente.
Para ello, tener en cuenta las instrucciones de manejo del horno.

- No precalentar el horno.
- Colocar los filtros de olores **en el portafiltros** sobre una bandeja de repostería en el centro del interior del horno.
- Encender el horno o la función de horno convencional. Seleccionar la función Aire caliente plus (recirculación de aire), 200 °C. Duración de la regeneración: 90 minutos.

Durante la regeneración, pueden generarse olores. La regeneración debe realizarse en espacios bien ventilados.

⚠ Riesgo de daños debido al filtro de olores caliente.
Las superficies sensibles al calor pueden resultar dañadas.
No retirar prematuramente del horno los filtros de olores calientes que se encuentran en el portafiltros, y no colocar los filtros de olores sobre superficies sensibles al calor.

- No retirar los filtros de olores del interior del horno hasta que los filtros y el portafiltros se hayan enfriado completamente.

Asegurarse de que los filtros de olores no presenten daños visibles antes de volver a utilizarlos. No utilizar nunca un filtro de olores dañado.

- Lavarse las manos con agua y jabón después de colocar el filtro de olores.

Después de regenerar los filtros de olores en el horno, o de sustituirlos, es necesario restablecer la indicación del filtro. Esto se indica con un mensaje en el display.

Limpieza del frontal y de las paredes laterales del aparato

En ocasiones es imposible eliminar la suciedad acumulada durante mucho tiempo. Las superficies pueden cambiar de color o deformarse.
Eliminar cuanto antes la suciedad acumulada en el frontal y en las paredes laterales del aparato.

Todas las superficies son sensibles a los arañazos y pueden sufrir modificaciones de color o forma, si entran en contacto con un producto para la limpieza inadecuado.
Prestar atención a la información del apartado «Consejos sobre los productos de limpieza» que aparece al principio de este capítulo.

- Limpiar las superficies con una bayeta limpia, detergente suave y agua caliente. También es posible utilizar un paño de microfibra limpio y húmedo sin detergente.
- Después de su limpieza, aclare con agua limpia y séquelo todo con un paño.

Limpieza de la junta de la puerta

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.
En caso de tratar la junta de la puerta con aceites o grasas, esta podría volverse porosa.
No aplique aceites o grasas.

- Limpiar la junta de la puerta periódicamente solo con agua, y a continuación séquela bien con un paño.

Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire

- Limpiar la abertura para ventilación regularmente con un plumero o con el aspirador (utilizar, p. ej., el cepillo multifunción del aspirador Miele).

Después de la limpieza

- Introducir todos los elementos en el aparato de frío.
- En caso necesario, conectarlo de nuevo.

- En caso necesario, volver a desconectar el modo de limpieza del frigorífico.
- Activar la función SuperFrost durante un tiempo para que la zona de congelación se enfríe más rápidamente.
- Conectar la función SuperCool&AirClean durante algún tiempo para que el frigorífico se enfríe rápidamente.
- Introducir los alimentos en el frigorífico.
- Cerrar las puertas.
- Introducir los cajones con los alimentos congelados en la zona de congelación en cuanto este haya alcanzado una temperatura suficientemente baja.
- Desconectar la función SuperCool&AirClean en cuanto los alimentos o bebidas estén suficientemente fríos.
- Desconectar la función SuperFrost en cuanto en el congelador se haya alcanzado una temperatura constante de al menos -18 °C.

Solucionar anomalías

La mayor parte de las anomalías se pueden solucionar sin la intervención de un técnico. En muchos casos, se ahorra tiempo y dinero al no tener que ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

Entrar en https://www.miele.es/support/customer-assistance para obtener más información sobre cómo solucionar algunas anomalías sin la ayuda de un técnico.

No abra el aparato de frío en la medida de lo posible hasta que se haya eliminado la anomalía para reducir al máximo la pérdida de frío.

Problemas generales con el aparato

Problema	Causa y solución
El aparato de frío no enfría.	El aparato no está conectado. ■ Conectar el aparato de frío.
	El interruptor de red no está colocado correctamente en la toma de corriente o la clavija del aparato no está colocada correctamente en la toma del aparato. ■ Coloque el interruptor de red en la toma de corriente y la clavija del aparato en la toma del aparato.
	El fusible de la instalación doméstica se ha disparado. El aparato, la tensión de red u otro aparato podrían estar dañados. ■ Llamar a un electricista o al Servicio Posventa.
El compresor funciona de forma continuada.	Esto no es una anomalía. Para ahorrar energía, el compresor conmuta a un número de revoluciones menor cuando la demanda de frío es reducida. De esta forma se prolonga el tiempo de funcionamiento del compresor.
El compresor se conecta cada vez más a menudo y durante más tiempo, la temperatura en el aparato de frío es demasiado baja.	Las puertas del aparato se abren a menudo. O se han introducido grandes cantidades de vino/alimentos frescos. ■ Abrir las puertas del aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.
	Las puertas del aparato no se cierran completamente. La temperatura del aparato de frío desciende.

Problema	Causa y solución
	■ Comprobar el ajuste de las puertas del aparato y, en caso necesario, ajustar las puertas del aparato con los tornillos de las bisagras.
	Las puertas del aparato no están cerradas correctamente. Si se ha formado una capa de hielo gruesa, se reduce la potencia frigorífica, lo que aumenta el consumo energético. ■ Cerrar siempre completamente las puertas del aparato. ■ Descongelar el aparato de frío y limpiarlo en caso necesario.
	La temperatura ambiente es demasiado alta. Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento».
	Las aberturas para ventilación se encuentran tapadas o presentan polvo acumulado. ■ Evitar tapar la abertura para ventilación. ■ Eliminar regularmente el polvo acumulado en la abertura para ventilación.
	En aparatos de integración: El aparato de frío no se ha montado correctamente en el hueco. ■ Instalar el aparato de frío siguiendo las instrucciones de montaje.
El compresor se conecta cada vez más a menudo y durante más tiempo, la temperatura en el aparato de frío es demasiado baja.	Las aberturas para ventilación se encuentran tapadas o presentan polvo acumulado. ■ Evitar tapar la abertura para ventilación. ■ Eliminar regularmente el polvo acumulado en la abertura para ventilación.
	Se han abierto las puertas del aparato muy a menudo o se han introducido o congelado grandes cantidades de alimentos frescos. ■ Abrir las puertas del aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.

Problema	Causa y solución
	La temperatura necesaria se ajusta de nuevo por sí sola transcurrido un tiempo.
	Las puertas del aparato no están cerradas correctamente. Es posible que ya se haya formado una capa de hielo gruesa en la zona de congelación. ■ Cerrar las puertas. La temperatura necesaria se ajusta de nuevo por sí sola transcurrido un tiempo. Si se ha formado una capa de hielo gruesa, se reduce la potencia frigorífica, lo que aumenta el consumo energético. ■ Descongelar el aparato de frío y limpiarlo.
	La temperatura ambiente es demasiado alta. Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento».
	El aparato de frío no se ha montado correctamente en el hueco. ■ Instalar el aparato de frío siguiendo las instrucciones de montaje adjuntas.
	La temperatura del aparato de frío es demasiado baja. ■ Corregir el ajuste de temperatura.
	Se ha congelado una gran cantidad de alimentos a la vez. ■ Seguir las instrucciones del apartado «Congelación y conservación de alimentos frescos» del capítulo «Funcionamiento».
	La función SuperCool&AirClean ❄ sigue activada. ■ Conectar la función SuperCool&AirClean ❄ previamente para ahorrar energía.
	La función SuperFrost ❄ sigue activada. ■ Conectar la función SuperFrost ❄ previamente para ahorrar energía.

Problema	Causa y solución
La temperatura del aparato de frío es demasiado alta. Los alimentos congelados (según modelo) podrían descongelarse.	Esto no es una anomalía. La temperatura ajustada es demasiado elevada. ■ Corregir el ajuste de temperatura. ■ Comprobar la temperatura de nuevo transcurridas 24 horas.
	Se ha sobrepasado la temperatura ambiente para la que está diseñado el aparato de frío. El compresor se conecta con menor frecuencia si la temperatura ambiente es muy baja. La temperatura del aparato de frío aumenta. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento». ■ Aumentar la temperatura ambiente.
El aparato está congelado o en el interior del aparato se forma agua condensada. Eventualmente, la puerta del aparato no se cierra correctamente.	La junta de la puerta se ha salido de la ranura. ■ Comprobar si la junta de la puerta encaja correctamente en la ranura.
	La junta de la puerta está dañada. ■ Comprobar si la junta de la puerta está dañada.
La junta de la puerta está dañada o debería ser sustituida.	Se puede sustituir la junta de la puerta parcialmente sin herramientas. ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico.
El amortiguador de cierre está dañado o debe sustituirse.	El amortiguador de cierre puede cambiarse sin herramientas. ■ Sustituir el amortiguador de cierre. Es posible adquirir un retenedor nuevo a través de un distribuidor especializado o del Servicio Posventa.
En el compartimento húmedo, con el ajuste ◊◊◊, los alimentos se ven afectados.	Se forma demasiada condensación en el compartimento húmedo. ■ Retirar con un paño el agua condensada. ■ Colocar una rejilla o similar en el interior para que el exceso de humedad pueda escurrirse. ■ Abrir la tapa del compartimento; para ello, seleccionar la posición «Humedad no aumentada ◊». ■ Desconectar el nebulizador (humidificador) (disponible según modelo).

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
Se ha adherido algún alimento por congelación.	El envase del alimento no estaba seco al introducirlo. ■ Desprenda el alimento congelado con un objeto sin punta, p.ej., con el mango de una cuchara.
El filtro de olores entra en contacto con líquido.	El filtro de olores entra en contacto con líquido al manipular alimentos en la zona de refrigeración. ■ Retirar el filtro de olores de la zona de refrigeración y desecharlo con la basura común. ■ Desechar los alimentos sin envasar que se hayan almacenado debajo del filtro de olores. ■ Limpiar la tapa del filtro de olores, el portafiltros y el alojamiento del filtro de olores de la zona de refrigeración con un paño limpio y agua tibia. ■ Si es necesario, limpiar el estante situado debajo del filtro de olores. ■ Sustituir el filtro de olores por uno nuevo.
No suena ninguna señal acústica aunque la puerta del aparato esté abierta durante mucho tiempo.	Esto no se considera una anomalía. La señal acústica de alarma se ha desactivado en el modo Ajustes. Para conectar de nuevo la alarma acústica: ■ Pulsar el símbolo ⚙. ■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🔕 aparezca en el centro. ■ Pulsar el símbolo 🔕. ■ Seleccionar el volumen deseado deslizando el dedo hacia la derecha en la barra de segmentos. ■ Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos. Si las señales acústicas y de aviso están conectadas, aparece el símbolo 🔊 orange.
El aparato está caliente por las paredes exteriores.	No hay anomalía. El calor resultante de la generación de frío se utiliza para evitar el rocío.
Las juntas del interior de la puerta de la zona de refrigeración y de los cajones están calientes al tacto.	Esto no se considera una anomalía. Todas las juntas de las puertas y los cajones del aparato de frío cuentan con un sistema de calefacción. La calefacción se activa automáticamente cuando la humedad del aire es elevada y evita la formación de condensación.

Mensajes en el display

Mensaje	Causa y solución
En la pantalla de inicio se ilumina el símbolo, el aparato no tiene potencia de refrigeración; sin embargo, siguen funcionando el manejo y la iluminación interior del aparato.	El modo Demo está conectado. ■ Pulsar el símbolo. ■ Pulsar el símbolo. ■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo aparezca en el centro. ■ Pulsar el símbolo. Una vez desconectado el modo Demo, el aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.
En el display se ilumina y no es posible manejar el aparato.	Todavía está conectada la función Limpieza. ■ Desconecte de nuevo la función Limpieza, tocando en el display de inicio. ■ Pulse de nuevo. Si está desconectada la función Limpieza, se ilumina el símbolo en blanco. El aparato comienza a enfriar de nuevo.
En el display no aparece nada. Aparece totalmente negro.	El modo Sabbat está conectado. La iluminación interior permanece apagada y el aparato de frío se enfría. ■ Tocar sobre el display negro. En el display aparece el símbolo. ■ Pulsar el símbolo. Se ilumina el símbolo en naranja. ■ Pulsar de nuevo en el símbolo. Si el modo Sabbat está desconectado, se ilumina el símbolo en blanco. El **modo de ahorro de energía** está activado: cuando no se utiliza el display durante un tiempo, se oscurece y cambia al modo de ahorro de energía.
En el display se ilumina el símbolo y no es posible manejar el aparato de frío.	Está conectada la función de bloqueo. ■ Desbloquear el aparato temporalmente o desconectar por completo la función de bloqueo.

Solucionar anomalías

Mensaje	Causa y solución
En el display se enciende el símbolo en amarillo.	El indicador del filtro de olores recuerda al usuario que debe regenerar los filtros de olores aproximadamente cada seis meses. ■ Regenerar los filtros de olores y tocar el símbolo en el display para confirmar el cambio de filtro. En la pantalla de inicio se apaga el símbolo.
En el display se enciende el símbolo en amarillo.	El indicador del filtro de olores recuerda al usuario que debe sustituir los filtros de olores. Esta indicación aparece cuando los filtros de olores ya se han regenerado cinco veces. ■ Sustituir el filtro de olores. ■ Tocar el símbolo en el display para confirmar el cambio del filtro de olores. En la pantalla de inicio se apaga el símbolo.
En el display se ilumina en color amarillo y, además, se emite una señal acústica.	La bandeja del preparador de cubitos de hielo está llena. ■ Retírela y vacíela.
En la indicación de temperatura correspondiente al frigorífico y/o al congelador se ilumina en amarillo el símbolo y, además, se emite una señal acústica.	Se ha activado la alarma de la puerta. ■ Mantener pulsado el símbolo en el display durante varios segundos. El tono de advertencia se detiene, el símbolo se apaga y la iluminación interior vuelve a estar permanentemente encendida. ■ Cerrar la puerta correspondiente.

Mensaje	Causa y solución
En la indicación de temperatura del congelador se ilumina en rojo el símbolo y, además, se emite una señal acústica.	Se ha activado la alarma de temperatura: el congelador está demasiado caliente, en función de la temperatura ajustada. Los motivos pueden ser, por ejemplo: – La puerta del aparato se ha abierto muy a menudo. – Se ha congelado una gran cantidad de alimentos sin conectar la función SuperFrost. – Se ha producido un corte de corriente eléctrica prolongado. – El aparato de frío está defectuoso. ■ Pulsar el símbolo . Se ha confirmado el mensaje de advertencia: el símbolo se apaga y el tono de advertencia se apaga. En el display parpadea durante aprox. 1 minuto la temperatura más alta, que domina en la zona del congelador. Finalmente, la indicación de temperatura cambia a la temperatura actual en la zona de congelación. Se puede salir anticipadamente de la indicación de temperatura que parpadea: ■ Pulsar la indicación de temperatura de la zona de congelación. La temperatura más elevada que se muestra se apaga. A continuación, en la indicación de temperatura aparece de nuevo la temperatura real actual de la zona de congelación. ■ Solucionar el motivo que produce la alarma. ■ En función de la temperatura, compruebe si los alimentos se han descongelado parcial o, incluso, totalmente. Si este es el caso, cocinar los alimentos (cocinar o asar) antes de congelarlos de nuevo.

Solucionar anomalías

Mensaje	Causa y solución
En el display se ilumina el símbolo ⚠ en rojo y, además, se emite una señal acústica.	Se indica un corte de corriente eléctrica: la temperatura de la zona de congelación ha sido demasiado alta durante los últimos días u horas debido a un corte de corriente eléctrica o a una interrupción de corriente. ■ Pulsar el símbolo ⚠. Se ha confirmado el mensaje de anomalía: el símbolo ⚠ se apaga y la señal acústica se apaga. En la indicación de temperatura de la zona de congelación parpadea durante aprox. 1 minuto la temperatura más alta, que domina en la zona de congelación. Finalmente, la indicación de temperatura cambia a la temperatura actual en la zona de congelación. Se puede salir anticipadamente de la indicación de temperatura que parpadea: ■ Pulsar la indicación de temperatura de la zona de congelación. La temperatura más elevada que se muestra se apaga. A continuación, en la indicación de temperatura aparece de nuevo la temperatura real actual de la zona de congelación. El aparato de frío vuelve a funcionar con el último ajuste de temperatura. ■ Solucionar el motivo que produce la alarma. ■ En función de la temperatura, comprobar si los alimentos se han descongelado parcial o, incluso, totalmente. Si este es el caso, cocinar los alimentos (cocinar o asar) antes de congelarlos de nuevo.

Mensaje	Causa y solución
El símbolo ⚠ se ilumina en rojo en el display y aparece un código de error F con dígitos. Además, se emite una señal acústica.	Se ha producido una anomalía. ■ Desconectar la señal acústica; para ello, tocar el símbolo en el display. ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico. Para comunicar la incidencia, siempre son necesarios el código de anomalía, el nombre del modelo y el número de serie del aparato de frío. Es posible visualizar esta información directamente: ■ para ello, tocar el símbolo **i** en el display. En el display se muestran los datos necesarios del aparato. Al confirmar con el símbolo ✓, se abandonará la indicación de temperatura y se mostrará de nuevo el código de anomalía. Es posible desconectar directamente el aparato de frío desde el mensaje de anomalía.
En el display se ilumina en rojo y además se emite una señal acústica.	Se ha producido una anomalía en el preparador de cubitos de hielo. ■ Desconectar la señal acústica, tocando en el display. ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

Solucionar anomalías

Problemas con el humidificador

Problema	Causa y solución
El humidificador no nebuliza los alimentos en la zona PerfectFresh Active.	El humidificador no está encendido. ■ Tocar en el modo Ajustes el símbolo .
	Se tira de la tapa del compartimento hacia delante y, por lo tanto, pasa al ajuste «Humedad no aumentada ». ■ Desplazar la tapa del compartimento hacia atrás para que quede seleccionado el ajuste «Humedad aumentada ».
	No hay suficiente agua en el depósito de agua. ■ Llenar el depósito de agua.
	El depósito de agua no se ha introducido correctamente. ■ Introduzca el depósito de agua correctamente de forma que encaje.
	Hay suciedad delante del humidificador. ■ Limpiar el humidificador y el depósito de agua.

Problemas con el dispensador de agua

Problema	Causa y solución
El dispensador de agua no funciona.	El aparato no está conectado. ■ Conectar el aparato de frío.
	La entrada de agua no está abierta ni purgada. ■ Abrir la entrada de agua. ■ Comprobar que la entrada de agua esté purgada.
	La manguera de agua está doblada. ■ Comprobar la manguera de agua y sustituirla si es necesario.
	La presión de la toma de agua es demasiado baja. ■ Comprobar si la presión de la toma de agua es suficientemente alta (disponible según modelo).
El agua del dispensador no sabe bien.	Al extraer agua del dispensador después de mucho tiempo, el agua puede tener un sabor ligeramente rancio. ■ En este caso, deseche los primeros 15 vasos de agua.

Problema	Causa y solución
No es posible obtener agua	La toma de agua se ha activado durante más de 2 minutos. ■ Esperar aprox. 4 minutos.

Problemas con el fabricador de cubitos de hielo

Problema	Causa y solución
El preparador de cubitos de hielo no prepara cubitos de hielo.	El aparato de frío o el preparador de cubitos de hielo no están conectados. ■ Conectar el aparato de frío y el preparador de cubitos de hielo.
	La bandeja de cubitos de hielo no está bien cerrada (según el modelo). ■ Introducir correctamente el cajón para cubitos de hielo.
	La puerta del aparato se ha abierto muy frecuentemente, por lo que se ha reducido la actividad del compresor y el preparador de cubitos de hielo se congela. ■ Abrir la puerta únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.
	La temperatura del congelador es demasiado elevada. ■ Ajustar una temperatura más baja.
	Aparatos de frío con depósito de agua: el depósito de agua no está suficientemente lleno. ■ Llenar el depósito de agua.
	El depósito de agua no se ha introducido correctamente. ■ Introducir el depósito de agua correctamente de forma que encaje.
	Aparatos de frío con conexión de agua limpia: la entrada de agua no está abierta o no está purgada. ■ Abrir la entrada de agua. ■ Comprobar que la entrada de agua esté purgada.
	La manguera de agua está torcida. ■ Comprobar la manguera de agua y sustituirla si es necesario.
	La presión de la toma de agua es demasiado baja.

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
	■ Comprobar si la presión de la toma de agua es suficientemente alta (disponible según modelo). **Hay que tener en cuenta que la primera producción de cubitos de hielo puede durar hasta 24 horas.**
El preparador de cubitos de hielo solo prepara unos pocos cubitos o los prepara deformes.	La temperatura del aparato de frío/de la zona de congelación es excesiva. ■ Ajustar una temperatura más baja.
	Hay alimentos u objetos que bloquean el sensor de nivel de llenado del preparador de cubitos de hielo. ■ Retirar todos los alimentos y objetos de la zona del preparador de cubitos de hielo.
	Aparatos de frío con conexión de agua limpia: la presión de la toma de agua es demasiado baja. ■ Comprobar si la presión de la toma de agua es suficientemente alta (disponible según modelo). ■ Comprobar si se ha instalado un válvula errónea.
	Hay varios electrodomésticos con conexión de agua limpia en funcionamiento. Esto reduce la cantidad de agua entrante. ■ Evitar usar el lavavajillas, la lavadora, etc. al mismo tiempo.
	El filtro del agua (disponible según modelo) está obstruido. ■ Comprobar si es necesario sustituir o limpiar el filtro del agua.

Problema	Causa y solución
Los cubitos de hielo huelen o saben mal.	El depósito para cubitos de hielo se vacía con muy poca frecuencia. Si el hielo permanece almacenado durante mucho tiempo, puede adquirir el olor y el sabor de otras sustancias. ■ Vaciar el depósito para cubitos de hielo. ■ Limpiar el depósito para cubitos de hielo.
	Se han almacenado alimentos sin empaquetar en el congelador. El olor y el sabor de los alimentos sin empaquetar puede afectar al hielo. ■ Conservar únicamente alimentos empaquetados en el recinto congelador.
	El filtro del agua (según modelo) está sucio. ■ Comprobar si es necesario sustituir o limpiar el filtro del agua.
Sale el agua del aparato.	La entrada de agua está defectuosa. ■ Cierre la llave de paso inmediatamente. ■ Asegurarse de que no haya fugas en toda la conexión de agua limpia. ■ Comprobar si la presión de la toma de agua es demasiado alta (disponible según modelo). ■ Comprobar si se ha instalado un válvula errónea. ■ Si es necesario, ponerse en contacto con el Servicio técnico.

Iluminación interior

⚠ Peligro de descargas eléctricas producidas por cables accesibles.

Al retirar la cubierta de la luz podría entrar en contacto con piezas conductoras de electricidad.

No retire la tapa de la luz. La iluminación LED debe ser reparada y sustituida exclusivamente por el Servicio Posventa.

⚠ Riesgo de sufrir daños por iluminación LED.

Esta iluminación se corresponde con el grupo de riesgo RG 2. En caso de que la cubierta esté defectuosa, los ojos podrían sufrir daños.

En caso de que la cubierta de la lámpara esté defectuosa no la examine directamente con instrumentos ópticos (como una lupa o similares).

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
No funciona la iluminación interior.	El aparato no está conectado. ■ Conectar el aparato de frío.
	El modo Sabbat está conectado: el display está oscuro y el aparato enfría. ■ Tocar sobre el display negro. En el display aparece el símbolo . ■ Pulsar el símbolo . Se ilumina el símbolo en naranja. ■ Tocar en el modo Ajustes el símbolo . Si el modo Sabbat está desconectado, se ilumina el símbolo en blanco.
	La iluminación interior se desconecta automáticamente debido al sobrecalentamiento después de aprox. 15 minutos cuando la puerta está abierta. Si este no es el motivo, se trata de una avería. ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico.
La iluminación interior parpadea.	Esto no es una anomalía. Se ha activado la alarma de la puerta.

Causas de ruidos

El aparato emite ruidos durante su funcionamiento.
Con una capacidad de refrigeración más baja, el aparato consume menos electricidad pero está en funcionamiento durante más tiempo. La intensidad de los ruidos de funcionamiento es menor.
Con una capacidad de refrigeración más alta, los alimentos se enfrían más rápidamente.
La intensidad de los ruidos de funcionamiento es mayor.

Ruidos normales	¿Cuál es la causa de los ruidos?
Siseo, silbido	Entra refrigerante en el circuito de frío.
Burbujeo, borboteo, salpicadura	El refrigerante fluye por las tuberías.
Zumbido	El aparato de frío enfría.
Hacer clic	El termostato enciende o apaga el compresor.
Zumbido, ruido	El ventilador está en funcionamiento. La apertura automática de la puerta (según el modelo) abre o cierra la puerta del aparato.
Crujido	Se expande el material del aparato de frío.
Traqueteo	Las válvulas o las tapas están activas.
Avisador acústico (aparatos de frío con depósito de agua)	El agua entra desde el depósito de agua.
Sorbido (aparatos de frío con amortiguador de cierre de la puerta)	La puerta del aparato con amortiguador de cierre se abre o se cierra.
Conviene recordar que no se pueden evitar los ruidos del compresor y del circuito de frío.	

Solucionar anomalías

Ruidos	Causa y solución
Vibración, traqueteo, tintineo	El aparato de frío no está nivelado. Nivelar el aparato de frío con la ayuda de un nivel de burbuja. Utilizar para ello las patas roscadas (disponibles dependiendo del modelo) que se encuentran debajo del aparato de frío. **En aparatos de integración (disponibles dependiendo del modelo)**: a partir de un hueco de empotramiento de 140 cm, deslizar los listones de estabilización por la parte inferior de la base del aparato.
	El aparato de frío toca otros muebles o aparatos. Alejar el aparato de frío.
	Los cajones, cestos o baldas se mueven o están atascados. Comprobar los componentes extraíbles y volver a colocarlos.
	Las botellas o recipientes se rozan entre sí. Separar un poco las botellas y recipientes.
	El sujetacables para el transporte (disponible según modelo) sigue colgado en la pared posterior del aparato. Retirar el sujetacables para el transporte.

Consultar el apartado «Asistencia técnica Miele» de nuestra web, www.miele.es, para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

Contacto en caso de anomalías

En caso de anomalías que no hayan podido ser resueltas personalmente, informar p. ej. a un distribuidor Miele o al Servicio técnico de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio Posventa a través de nuestra página web.

Al final de este documento encontrará el número de teléfono del Servicio Posventa de Miele.

El Servicio técnico necesitará saber la denominación del aparato y el número de serie (fab./SN/n.º). Se pueden encontrar ambos datos en la placa de características situada en el interior del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

Base de datos EPREL

Desde el 1 de marzo de 2021 se puede encontrar información acerca del etiquetado energético y de los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europea (EPREL). Se puede acceder a ella a través de este enlace: https://eprel.ec.europa.eu/. Se debe introducir la denominación del aparato.

El nombre del modelo se encuentra en la placa de características dentro del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

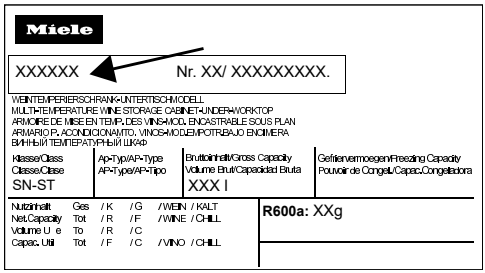

Garantía

La duración de la garantía es de 3 años.

Ver toda la información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.

Información

Declaración de conformidad

Por la presente, Miele declara que este combi cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/53/EU.

Es posible consultar el texto completo de la declaración de conformidad europea en el siguiente link:

- productos, descarga, en www.miele.es
- Servicio técnico, solicitar información, instrucciones de manejo, en https://miele.es/manuales-125 especificando el nombre del producto o el número de serie

Banda de frecuencia del módulo WiFi	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Potencia de transmisión máxima del módulo WiFi	< 100 mW

Derechos de propiedad intelectual y licencias

Para el manejo y control del módulo de comunicación, Miele hace uso de software propio o ajeno no sujeto a una licencia de código abierto. Dicho software o componentes de software están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual tanto de Miele como de terceros.

Además, el módulo de comunicación integrado en el dispositivo contiene componentes de software que se distribuyen bajo condiciones de licencia de código abierto. Puede consultar los componentes de código abierto incluidos, junto con los avisos de derechos de propiedad intelectual correspondientes, copias de las respectivas condiciones de licencia válidas y, en caso necesario, información adicional, localmente a través de dirección IP por medio de un navegador web (http[s]://<dirección ip>/Licenses). Las regulaciones de responsabilidad y garantía de las condiciones de licencia de código abierto allí recogidas son aplicables únicamente en relación con los respectivos propietarios de los derechos.

Miele S.A.U.
Avda. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Internet: www.miele.es
Servicio Posventa: miele.es/service

Atención al consumidor
Teléfono: 916 232 000
E-mail: contact@miele-support.es

Atención al Distribuidor
Teléfono: 916 232 033

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

Chile
Casa Vita SpA
Av. Nueva Costanera 4055
Vitacura
Santiago de Chile
Tel.: (+56) 22 957 00 00
Internet: www.miele.cl
E-Mail: info@mielepartnerchile.cl

Alemania
Dirección del fabricante
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

KFFD 6867 ...

es-ES

M.-Nr. 13 052 880 / 02 / 002