

Instrucțiuni de utilizare

Mașină de spălat cu uscător



Aceste instrucțiuni de utilizare vă vor ajuta la punerea în funcțiune și la operare. Informații detaliate se pot obține prin intermediul codului QR.

Este **esențial** să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de amplasare - instalare - punerea în funcțiune. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Cuprins

Contribuiți la protecția mediului înconjurător	4
Indicații de siguranță și avertizări	5
Utilizarea mașinii de spălat cu uscător	12
Panou de comandă	12
Mod de funcționare panou de comandă	13
Utilizarea aparatului	13
Legenda panoului de comandă	14
Prima punere în funcțiune	15
Condiții preliminare pentru conectarea în rețea	16
Configurarea Miele@home	16
Pornirea primului program de spălare	17
SPĂLARE	18
1. Pregătirea rufelor	18
2. Încărcarea mașinii de spălat cu uscător	18
3. Selectarea programului	19
4. Administrarea detergentului	21
5. Pornirea programului	22
6. Terminarea programului/scoaterea rufelor	22
Privire de ansamblu asupra programelor	23
Detergent	25
USCARE	26
1. Pregătirea rufelor	26
2. Încărcarea mașinii de spălat cu uscător	26
3. Selectarea programului	26
4. Selectarea setărilor de program	27
5. Pornirea programului	28
6. Terminarea programului/scoaterea rufelor	28
Privire de ansamblu asupra programelor	29
Termo-centrifugare	31
SPĂLARE ȘI USCARE	32
1. Pregătirea rufelor	32
2. Încărcarea mașinii de spălat cu uscător	32
3. Selectarea programului	32
4. Selectarea setărilor de program	32
5. Administrarea detergentului	33
6. Pornirea/oprirea programului	33
După fiecare spălare sau uscare	33
Program clătirea scamelor	34
Modificarea etapelor de program	35
Modificare program (blocaj de siguranță pentru copii)	35

Oprirea unui program	35
Adăugarea rufelor - AddLoad	35
Curățare și întreținere	36
Intervale de curățare	36
Remediarea problemelor	37
Nu puteți porni niciun program	37
Anularea programului și indicatorul luminos de eroare	37
Indicatorul luminos de eroare se aprinde la finalul programului	38
Simbol pe afișaj	39
Ușa nu se deschide	40
Deschiderea ușii în cazul înfundării scurgerii și/sau al unei întreruperi de tensiune	41
Serviciu Clienți	43
Contact în caz de defecțiuni	43
Accesorii opționale	43
Baza de date EPREL	43
Garanție	43
Comandarea instrucțiunilor de utilizare tipărite	44
Instalare	45
Vedere frontală	45
Vedere din spate	46
Suprafața de amplasare	47
Transportul mașinii la locul de instalare	47
Demontarea elementelor de siguranță la transport	47
Remontarea elementelor de siguranță la transport	48
Condiții de instalare suplimentare	49
Aducerea la nivel a mașinii de spălat cu uscător	49
Sistemul anti-inundație	50
Racordarea la alimentarea cu apă	50
Racordarea la sistemul de scurgere	51
Conectare la rețeaua electrică	52
Date tehnice	53
Declarație de conformitate	53
Date privind consumul	54
Funcții programabile	55
Selectarea unei funcții programabile	55
Reglarea și salvarea funcției programabile	56
Ieșirea din nivelul de programare	56
Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare	56

Contribuiți la protecția mediului înconjurător

Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare poate fi reciclat.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.

Aruncarea aparatului vechi


Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.



Pentru predarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice apălați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastrați în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

Sfat:  Utilizând codul QR de pe pagina de titlu, puteți obține informații detaliate despre următoarele subiecte:

- Spălare și uscare ecologică

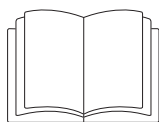

► Este **esențial** să citiți aceste instrucțiuni.

Această mașină de spălat cu uscător corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Pentru a evita riscul de accidentare și avarierea aparatului, citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte de a-l pune în funcțiune. Acestea conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea mașinii de spălat cu uscător, precum și indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și transmiteți-le mai departe eventualilor viitori proprietari.

Întrebuințare adecvată

► Acest aparat se utilizează în mediul casnic și în spații rezidențiale și de lucru asemănătoare.

► Mașina de spălat cu uscător trebuie folosită doar ca aparat electrocasnic, pentru

- spălarea articolelor pe ale căror etichete de îngrijire producătorul specifică faptul că pot fi spălate la mașină.
- uscarea articolelor spălate în apă, pe ale căror etichete de îngrijire producătorul specifică faptul că pot fi uscate în uscător.

Orice altă întrebuințare este contraindicată. Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau incorecte a mașinii.

► Aparatul nu este adecvat pentru uz în aer liber.

Indicații de siguranță și avertizări

► Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale, ori fără experiență și cunoștințe de utilizare a aparatului, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării sale de către o persoană responsabilă.

Siguranța copiilor

► Nu le permiteți copiilor sub opt ani să se apropie de aparat, decât dacă îi supravegheați în permanență.

► Le puteți permite copiilor având cel puțin opt ani să folosească aparatul doar după ce le-ați explicat foarte clar modul de utilizare și după ce au învățat să îl folosească în siguranță. Ei trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

► Copiii nu trebuie lăsați să curețe ori să întrețină aparatul fără a fi supravegheați.

► Supravegheați copiii care se află în apropierea aparatului. Nu le permiteți să se joace cu acesta.

Aspecte tehnice

► Înainte de a amplasa aparatul, verificați ca acesta să nu prezinte semne vizibile de avariere.

Nu amplasați și nu puneți în funcțiune un aparat avariât.

► Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați ca datele de conectare (tensiune, putere și frecvență), trecute pe eticheta cu date tehnice, să corespundă instalației electrice din locuință. Dacă aveți nelămuriri, consultați un electrician calificat.

► Siguranța electrică a aparatului poate fi garantată doar dacă acesta este legat la un conductor de protecție instalat conform prevederilor relevante.

Este foarte important ca această cerință fundamentală de protecție să fie verificată și, în cazul în care aveți nelămuriri, apălați la un electrician calificat să verifice instalația clădirii.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele unei legări la pământare inexistente sau neadecvate.

► Din motive de siguranță, nu utilizați prelungitoare, prize mobile multiple sau alte echipamente similare (pericol de incendiu prin supraîncălzire).

- ▶ Efectuarea reparațiilor neautorizate poate atrage după sine pericole neprevăzute pentru utilizator, pentru care producătorul nu își asumă nici o răspundere. Lucrările de reparare pot fi efectuate doar de către personal autorizat de compania Miele; în caz contrar încetează orice drepturi de garanție pentru pagubele ulterioare.
- ▶ Accesibilitatea ștecărului trebuie asigurată în permanență, pentru ca aparatul să poată fi deconectat de la alimentarea cu energie electrică de la rețea.
- ▶ În timpul lucrărilor de reparare, întreținere și curățare, aparatul trebuie deconectat de la rețeaua electrică, acesta fiind complet deconectat doar atunci când:
 - ștecărul aparatului este scos din priză sau
 - siguranța principală este decuplată sau
 - siguranța fuzibilă este complet deșurubată.
- ▶ Respectați instrucțiunile din capitolul „Instalare” precum și din capitolul „Date tehnice”.
- ▶ Mașina de spălat trebuie conectată la alimentarea cu apă exclusiv cu ajutorul un set de furtunuri noi. Seturile de furtunuri vechi nu pot fi refolosite. Verificați seturile de furtunuri la intervale regulate. Astfel le puteți înlocui la timp, pentru a preveni daunele provocate de apă.
- ▶ Mașina este proiectată să funcționeze la o presiune de alimentare a apei între 100 kPa și 1.000 kPa.
- ▶ Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb originale marca Miele. Doar în aceste condiții Miele poate garanta siguranța utilizării aparatului.
- ▶ În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către un electrician autorizat de compania Miele, pentru a proteja utilizatorii de pericole.
- ▶ Acest aparat nu poate fi utilizat în instalații mobile (de ex. ambarcațiuni).
- ▶ Orice modificare adusă aparatului trebuie efectuată cu autorizarea expresă din partea companiei Miele.

Indicații de siguranță și avertizări

► Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincronizat cu rețeaua (de ex. rețelele autonome, sistemele de copie de siguranță). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele standardului EN 50160 sau ale unuia comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația actuală a VDE-AR-E 2510-2.

► Dacă mașina de spălat cu uscător este supusă unor reparații de către persoane neautorizate și nu de către personal autorizat de compania Miele, i se va anula garanția.

Utilizare corectă

► Nu amplasați mașina de spălat cu uscător în încăperi cu temperaturi sub limita de îngheț. Furtunurile înghețate pot plesni sau crăpa, iar buna funcționare a unității electronice poate fi afectată la temperaturi sub limita de îngheț.

► Înainte de punerea în funcțiune a mașinii, înlăturați barele de transport din partea posterioară a mașinii (consultați capitolul „Instalare” secțiunea „Demontarea barelor de transport”). În timpul centrifugării, șuruburile de siguranță pentru transport nedemontate pot afecta atât mașina cât și mobilierul/aparatele adiacente.

► Închideți robinetul de apă dacă mașina urmează să nu fie folosită o perioadă mai lungă de timp (de ex. în timpul concediului), mai ales dacă nu există o scurgere în podea în imediata sa apropiere.

► Pericol de inundare! Dacă agățați furtunul de evacuare de o chiuvetă, verificați ca apa să se scurgă suficient de repede din chiuvetă. Asigurați-vă că furtunul de evacuare este bine fixat și nu alunecă. Forța apei evacuate poate disloca furtunul neasigurat.

► Asigurați-vă că în mașina de spălat nu ajung nici un fel de obiecte străine (de ex. cuie, ace, monede, agrafe), împreună cu rufe. Acestea pot deteriora componentele mașinii (de ex. cuva, tamburul). La rândul lor, componentele deteriorate pot duce la deteriorarea rufelor.

- ▶ Verificați ca printre rufe să nu rămână recipiente de dozare (de ex. săculeți, bile etc.) înainte de pornirea programului de uscare. Acestea se pot topi în timpul programului de uscare, deteriorând atât mașina, cât și rufe.
- ▶ Pericol de arsuri ca urmare a temperaturilor ridicate. Clapeta din metal aflată în interior pe ușa de sticlă este fierbinte după uscare. Deschideți larg ușa după uscare. Nu atingeți clapeta din metal.
- ▶ Folosiți balsam de rufe și produse similare conform instrucțiunilor de pe ambalajele produselor.
- ▶ Folosiți doar coloranți specificați de producător ca fiind adecvați pentru utilizare în mașini de spălat cu uscător de uz casnic. Nu dozați cantități excesive. Respectați cu strictețe instrucțiunile producătorului.
- ▶ Agenții de îndepărtat petele de vopsea textilă conțin compuși ai sulfului care pot cauza pagube precum coroziunea. Nu folosiți aceste produse în mașina de spălat cu uscător.
- ▶ Dacă se administrează cantitatea corectă de detergent, mașina nu trebuie detartrată. Dacă totuși se formează depuneri ample de calcar în mașină, astfel încât este necesară îndepărtarea lor, utilizați agenți anti-calcar necorozivi speciali. Acești agenți speciali anti-calcar sunt disponibili la reprezentanța sau Serviciul de asistență tehnică Miele. Respectați cu strictețe instrucțiunile de pe ambalajul agentului anti-calcar.
- ▶ Pentru a preveni riscul de incendiu, este **interzisă** uscarea următoarelor articole în uscător:
 - articole nespălate;
 - articole care nu au fost curățate temeinic și care au rămas murdare de ulei, grăsimi sau alte resturi (de ex. rufe de bucătărie și cosmetică cu resturi de ulei, grăsimi, cremă, loțiuni, etc.). Dacă articolele nu au fost curățate temeinic, există pericolul ca acestea să se aprindă atunci când sunt încălzite, chiar și după ce au fost scoase din mașină, la finalul programului;
 - articole tratate cu agenți de curățare inflamabili, sau care conțin resturi de acetonă, alcool, benzină, gazolină, agenți de îndepărtare a petelor, terebentină, ceară, agenți de îndepărtare a cerii sau alte substanțe chimice (de ex. mopuri, cârpe de șters pe jos);
 - articole pătate cu spumă de păr, fixativ de păr, soluții de îndepărtare a lacului de unghii sau alte substanțe asemănătoare.

Indicații de siguranță și avertizări

Spălați foarte bine rufe foarte murdare: asigurați-vă că folosiți suficient detergent și selectați o temperatură ridicată. Pentru a vă asigura că le-ați curățat temeinic, le puteți spăla de mai multe ori.

► Pentru a preveni riscul de incendiu, este interzisă uscarea următoarelor materiale și articole în uscător:

- articole care au fost curățate în prealabil cu substanțe chimice industriale (precum cele folosite în curățătorii chimice);
- țesături care conțin mult cauciuc, cauciuc buretos sau materiale de consistență asemănătoare cauciucului. De exemplu, produse realizate din cauciuc spongios latex, căști de duș, materiale impermeabile, articole cauciucate și articole de îmbrăcăminte sau perne umplute cu cauciuc spongios;
- articole umplute sau căptușite (de ex. perne, jachete). În cazul în care cusăturile acestora sunt desfăcute, căptușeala poate ieși în afară, cu riscul de a se aprinde în uscător.

► La multe programe, faza de încălzire este urmată de o fază de răcire, astfel încât articolele să nu fie prea fierbinți și să poată fi scoase cu ușurință (de asemenea, astfel se reduce riscul ca articolele să se autoaprindă). Programul se încheie abia după finalizarea fazei de răcire. Așteptați întotdeauna ca programul să se încheie, înainte de a scoate rufe.

► Avertizare: Nu opriți mașina de spălat cu uscător înainte de încheierea programului de uscare. Dacă faceți acest lucru și scoateți imediat rufe, aparatul poate emite o cantitate mare de căldură.

► Mașina de spălat cu uscător nu se conectează la prize controlabile (de ex. printr-un temporizator) sau la instalații electrice cu deconectare la atingerea unor sarcini de vârf. Dacă un program de uscare este anulat înainte de terminarea fazei de răcire, există riscul ca rufe să se autoaprindă.

► Materialele textile care au fost pretratate cu agenți de curățare pe bază de solvenți trebuie clătite bine în apă curată înainte de a fi spălate în mașină.

► Nu folosiți niciodată în această mașină de spălat cu uscător agenți de curățare pe bază de solvenți (de ex. cu conținut de benzină pentru curățare chimică). Componentele mașinii se pot deteriora și pot fi emanați vapori toxici. Pericol de incendiu și explozie!

► În cazul în care vă stropiți în ochi cu detergent, clătiți imediat cu apă caldă din abundență. Dacă ingerați accidental detergent, consultați imediat medicul. Persoanele cu pielea lezată sau sensibilă trebuie să evite contactul cu detergentul.

► Capacitatea maximă de încărcare este de 8,0 kg pentru spălare și 5,0 (rufe uscate) pentru uscare. Capacitățile de încărcare parțial reduse pentru fiecare dintre programe sunt specificate în capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor”.

Accesorii

► Accesoriile pot fi montate sau instalate doar cu aprobarea expresă din partea companiei Miele. Dacă folosiți alte piese, revendicările de garanție, performanță și siguranță ale produsului vor fi invalidate.


► Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani, după încetarea producerii în serie a mașinii dumneavoastră de spălat cu uscător pentru piesele de schimb care asigură funcționalitatea acesteia.

► Aveți grijă ca soclul Miele disponibil ca accesoriu ce se poate comanda separat să se potrivească la această mașină de spălat cu uscător.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele cauzate de nerespectarea indicațiilor de siguranță și avertizărilor.

Utilizarea mașinii de spălat cu uscător

Panou de comandă

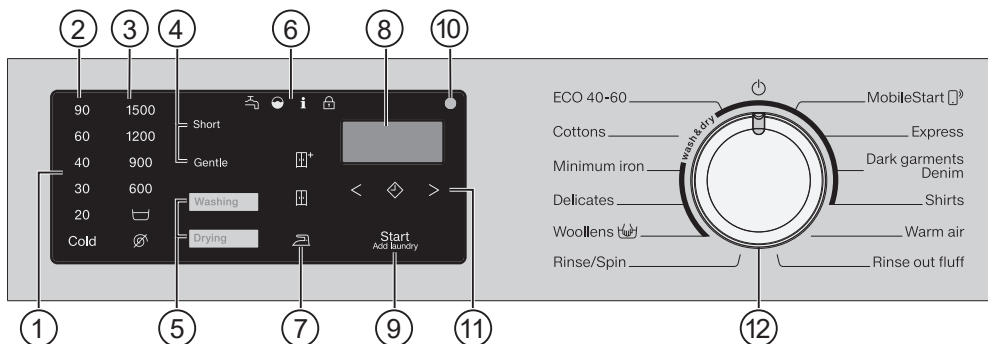

① Panou de comandă

Panoul de comandă constă într-un afișaj și diferite butoane cu senzori. Butoanele de senzori individuale sunt explicate mai jos.

② **Butoane cu senzori Temperatură**
pentru setarea temperaturii de spălare dorite

③ **Butoane cu senzori Viteză de centrifugare**
pentru setarea vitezei de centrifugare dorite

④ **Butoane cu senzori Extraopțiuni**
Puteți completa programele cu ajutorul extraopțiunilor.
Când este selectat un program, butoanele cu senzori pentru eventualele extraopțiuni sunt iluminate.

⑤ **Butoane cu taste spălare/uscare**
Cu butoanele cu taste *spălare* și *uscare* alegeți dacă doriți să spălați, uscați sau să spălați și să uscați.

⑥ Indicatoarele luminoase

 luminează în caz de probleme la alimentarea și evacuarea apei,

 luminează atunci când a fost dozat prea mult detergent

 arată informații diverse în combinație cu un număr pe afișajul timpului

 Funcția *Adăugați rufe* nu este selectabilă.

⑦ **Butoane cu senzori Grad de uscare**
Cu butoanele cu senzori ,  și + selectați gradul de uscare al unui program de uscare.

⑧ Afișajul timpului

După pornirea programului, se va afișa durata estimată a programului în ore și minute.

Când folosiți funcția Start întârziat, durata programului va fi afișată abia după expirarea duratei de amânare a începerii acestuia.

⑨ Buton cu senzor *Start/Adăugarea rufelor*

- Butonul cu senzor se aprinde intermitent de îndată ce programul poate fi pornit. Atingând butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor* se pornește programul selectat. Butonul cu senzor luminează constant.
- Atunci când a fost pornit programul, butonul cu senzor *Start/Adăugare rufe* facilitează adăugarea rufelor.

⑩ Interfață optică

Servește Serviciului Clienți, ca punct de contact și transfer.

⑪ Butonul cu senzor *Start întârziat*

Cu butoane săgeți < și > Cu ajutorul funcției *Start întârziat* puteți amâna începerea programului. Puteți găsi informații suplimentare în capitolul „*Start întârziat/SmartStart*”.

⑫ Selector de programe

pentru selectarea programului și pentru oprire. Prin selectarea programului, mașina de spălat cu uscător este pornită. În poziția  a selectorului de programe, mașina de spălat cu uscător este oprită.

Mod de funcționare panou de comandă

Butoanele cu senzori reacționează la atingerea cu vârful degetelor. Selecția este posibilă cât timp butonul cu senzor respectiv este aprins.

Un buton cu senzor cu lumină intensă înseamnă: actualmente selectat

Un buton cu senzor cu lumină slabă înseamnă: selecția este posibilă

Utilizarea aparatului

Cu această mașină de spălat cu uscător puteți:

- **spăla separat**

cu o încărcătură (în funcție de program) de max. 8,0 kg.

- **usca separat**

cu o încărcătură (în funcție de program) de max. 5,0 kg.
sau

- **spăla și usca fără întrerupere**

cu o încărcătură (în funcție de program) de max. 5,0 kg.

Utilizarea mașinii de spălat cu uscător

Legenda panoului de comandă

EN	RO
Eco 40-60	Eco 40-60
Cottons	Pamuk
Minimum iron	Întreținere ușoară
Delicates	Delicate
Woollens	Lână
Rinse/Spin	Clătire/Centrifugare
MobileStart	MobileStart
Express	Express
Dark garments/ Denim	Culori închise/Denim
Shirts	Cămăși
Warm air	Aer cald
Rinse out fluff	Clătirea scamelor
Short	Scurt
Gentle	Acțiune blândă

 Pagube ca urmare a amplasării și racordării eronate.

O amplasare și o racordare eronată a mașinii de spălat cu uscător pot duce la pagube materiale grave.

Respectați capitolul „Instalare“.

Această mașină de spălat cu uscător a fost supusă în fabricație unei ample verificări de funcționare, așadar este posibil ca în tambur să se găsească resturi de apă.

Înlăturarea foliei de protecție și a etichetelor adezive publicitare


■ Înlăturați:

- folia de protecție (dacă există) de pe ușă.
- toate etichetele adezive publicitare (dacă există) de pe partea frontală și capac.

Nu înlăturați etichetele pe care le observați după deschiderea ușii (de ex. eticheta cu date tehnice).


Extragerea cotului detașabil din tambur

În tambur există un cot detașabil pentru furtunul de evacuare.

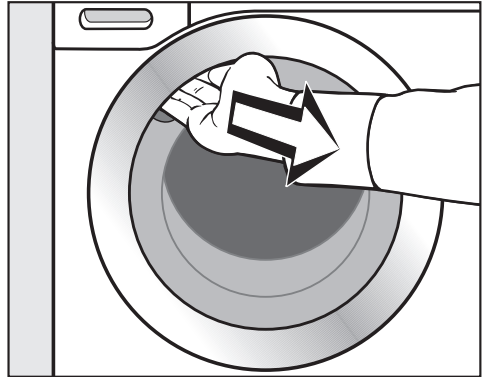

■ Introduceți degetele în mânerul ascuns și trageți ușa.

■ Scoateți cotul detașabil.

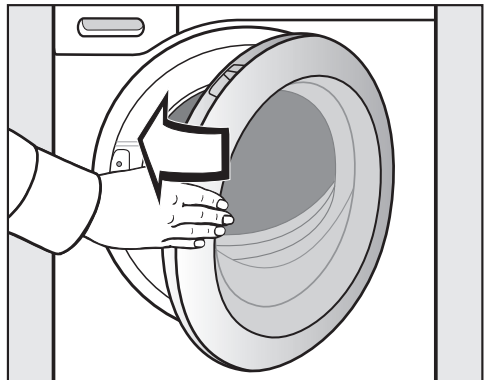

■ Închideți ușa cu un balans ușor.

Prima punere în funcțiune

Condiții preliminare pentru conectarea în rețea

Vă rugăm să țineți cont de următoarele condiții preliminare pentru conectarea în rețea:

1. La locul de instalare este disponibilă o rețea locală.
Pregătiți parola WiFi.
2. Aplicația Miele este disponibilă pe un dispozitiv mobil.
3. Aveți un cont de utilizator în aplicația Miele.

Aplicația Miele

Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.




Configurarea Miele@home

Sunt posibile 2 modalități de conectare:

1. Prin aplicația Miele (setare standard)
2. Prin WPS

Conectarea prin aplicația Miele

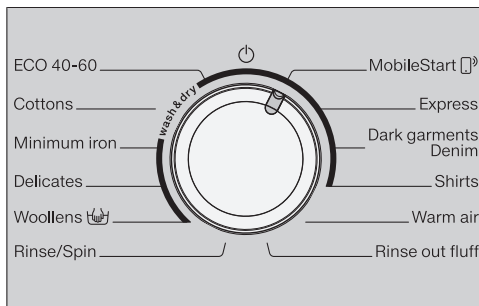

- Rotiți selectorul de programe la programul *MobileStart*

Pe afișajul timpului apare *RPP*. Apoi, începe numărătoarea inversă a timpului de timeout de 10 minute.

Aplicația Miele vă ghidează prin următorii pași.

În cazul unei conectări reușite, pe afișaj apare *Con*.

Conectarea prin WPS

- Rotiți selectorul de programe la programul *MobileStart* .
- Atingeți butonul cu senzor până când pe afișaj apare *WPS* și se aude un sunet scurt de confirmare.

Apoi, pe afișajul timpului, începe numărătoarea inversă a timpului de timeout de 2 minute.

În cazul unei conectări reușite, pe afișaj apare *Con*.

Sfat: Dacă după expirarea timpului de timeout conexiunea nu s-a realizat, trebuie să repetați procesul.

Pornirea primului program de spălare

⚠ Pagube ca urmare a nedemontării elementelor de siguranță la transport.

Elementele de siguranță la transport nedemontate pot afecta atât mașina cât și mobilierul/aparatele adiacente. Scoateți elementele de siguranță la transport după cum este indicat în capitolul „Instalare”.

Înainte de prima utilizare, programul *Bumbac* trebuie pornit fără rufe și fără detergent.

- Deschideți robinetul de apă.
- Rotiți selectorul de programe în poziția *Bumbac*.

Mașina de spălat cu uscător este pornită și pe panoul de comandă luminează temperatura 40 °C.

- Atingeți butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor*.

Programul de spălare pornește.

După 10 minute, elementele de afișare se sting, în afară de butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor*.

Deschiderea ușii la finalul programului

În etapa anti-șifonare, ușa rămâne blocată. În primele 10 minute, panoul de comandă este iluminat. Apoi panoul de comandă se stinge, iar butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufe* se aprinde intermitent.

- Rotiți selectorul de programe în poziția .

Pe afișajul timpului apare *-0-*, iar indicatorul luminos  se stinge.

Ușa se deblochează.

Sfat: Mașina de spălat cu uscător s-a oprit după funcția anti-șifonare. Ușa este deblocată automat. Panoul de comandă este stins complet.




- Prindeți cu degetele mânerul îngropat și trageți ușa.

Sfat: Lăsați ușa ușor deschisă pentru a permite cuvei să se usuce.

Prima punere în funcțiune este finalizată.

SPĂLARE

1. Pregătirea rufelor

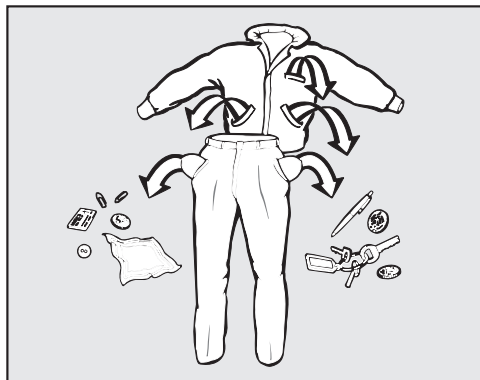

- Goliți toate buzunarele.

⚠ Pagube ca urmare a obiectelor străine.


Cuiele, monedele, agrafele de hârtie etc. pot cauza deteriorarea rufelor și a componentelor din mașină.

Controlați rufele înainte de a le spăla și îndepărtați toate obiectele străine.

Sfat: ⓘ Informații detaliate se pot obține prin intermediul codului QR de pe pagina de titlu.

2. Încărcarea mașinii de spălat cu uscător

Deschiderea ușii

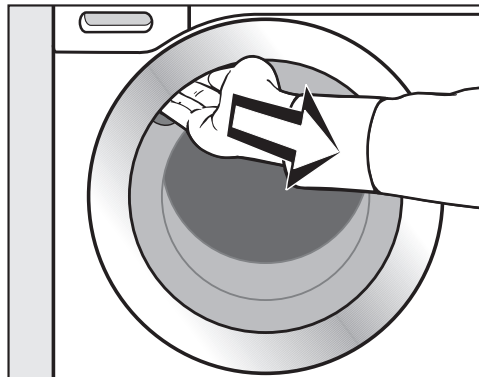

- Prindeți cu degetele mânerul îngropat și trageți ușa.

Înainte de a introduce rufele, verificați să nu existe animale sau corpuri străine în tambur.


- Despăturiți rufele și introduceți-le degajat în cuvă.

Amestecarea articolelor de dimensiuni mari cu cele mici dă rezultate de spălare mai bune și ajută la distribuirea uniformă a sarcinii în timpul centrifugării.


La utilizarea cantității maxime de încărcare, consumul de energie electrică și de apă va fi minim, raportat la cantitatea totală de încărcare. Supraîncărcarea reduce eficiența spălării și duce la șifonarea articolelor.

Sfat: Respectați cantitățile maxime de încărcare aferente diferitelor programe.

Închiderea ușii

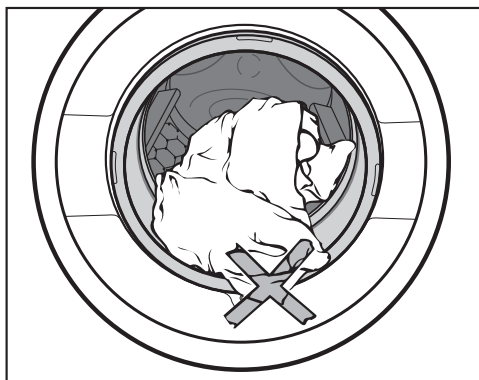

- Asigurați-vă că nu rămân rufe prinse între garnitură și ușa tamburului.

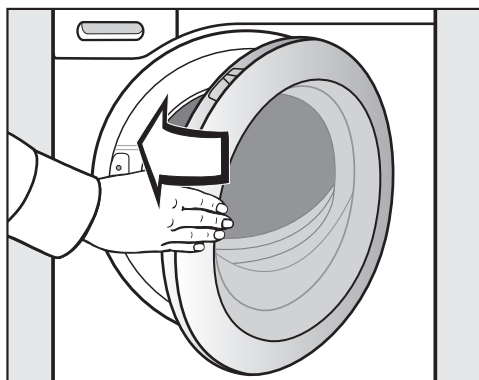

- Închideți ușa cu un balans ușor.


3. Selectarea programului

Pornirea mașinii de spălat cu uscător

- Rotiți selectorul de programe la un program.

Panoul de control se aprinde.


Selectarea programului

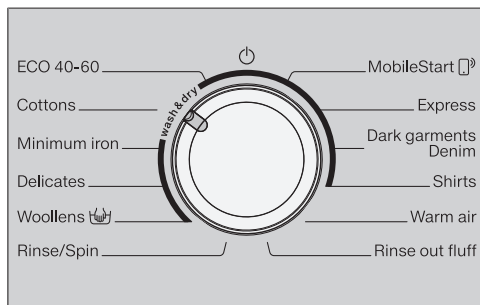

- Rotiți selectorul de programe până la programul dorit.

Timpul probabil de spălare este afișat pe afișajul timpului și temperatura și viteza prestabilite se aprind pe panoul de control.

- prin poziția selectorului de programe *MobileStart*

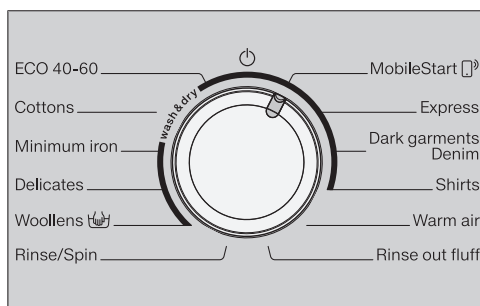

- Rotiți selectorul de programe în poziția *MobileStart* .

SPĂLARE

Sfat: Pentru utilizarea *MobileStart*  mașina de spălat cu uscător trebuie conectată la rețeaua WLAN și *Comanda la distanță* trebuie activată.

Pe afișaj apare: *Con*

După pornirea programului mașina de spălat cu uscător poate fi operată acum prin aplicația Miele.

Selectarea spălării

- Atingeți butonul cu sensor *Spălare* sau *Uscare*, până când doar butonul cu sensor *Spălare* este aprins puternic.

Asigurați-vă că butonul cu sensor *Uscare* este doar estompat, altfel urmează programul de uscare asociat după spălare.

Selectarea temperaturii și a vitezei de centrifugare

Temperatura și viteza de centrifugare a programului de spălare luminează intens. Opțiunile de temperatură și viteză de centrifugare selectabile pentru programul de spălare au o iluminare scăzută.

Temperaturile atinse în programul de spălare pot fi diferite de temperaturile selectate. Combinația dintre energia utilizată și timpul de spălare are ca rezultat un efect de spălare optim.

90	1500
60	1200
40	900
30	600
20	
Cold	

- Atingeți butonul cu sensor al temperaturii dorite.

Butonul cu sensor luminează intens.

- Atingeți butonul cu sensor al vitezei de centrifugare dorite.

Butonul cu sensor luminează intens.

Sfat:  Utilizând codul QR de pe pagina de titlu, puteți obține informații detaliate despre următoarele subiecte:

- Centrifugare

Selectarea extraopțiunilor

Butoanele cu sensor ai extraopțiunilor *Scurt* și *Acțiune blândă* se aprind estompat când pot fi selectate pentru program.

- Atingeți butonul cu sensor al extraopțiunii dorite.

Butonul cu sensor luminează intens.

Acțiune blândă

Se reduc mișcările cuvei și timpul de spălare. Astfel, articolele textile ușor murdare pot fi spălate mai blând.

Scurt

Pentru articole cu un grad redus de murdărire, fără pete vizibile.

Durata pentru spălarea principală se scurtează.

Selectare Start întârziat

Cu Start întârziat puteți stabili începutul unui program.

- Selectați un timp pentru funcția Start întârziat, dacă doriți.

Sfat:  Informații detaliate se pot obține prin intermediul codului QR de pe pagina de titlu.

4. Administrarea detergentului

Puteți administra detergent prin sertarul de administrare a detergentului **A** sau prin dozarea capsulelor **B**.


Sfat:  Utilizând codul QR de pe pagina de titlu, puteți obține informații detaliate despre următoarele subiecte:

- Utilizarea detergentilor

A Sertarul de administrare a detergentului

La această mașină puteți folosi orice detergent fabricat pentru mașini de spălat automate. Respectați instrucțiunile de utilizare și dozaj de pe ambalajul detergentului.

Adăugarea detergentului

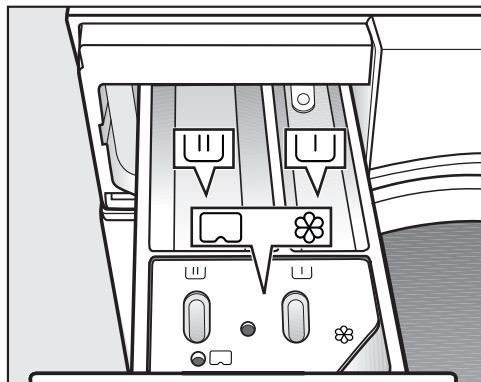

- Deschideți sertarul de administrare a detergentului și turnați detergentul în compartimente.

 Detergent pentru spălarea principală

 Balsam, agent de menținere a formei,
 mei, apret lichid sau capsulă

B CapDosing

CapDosing poate fi activat numai prin intermediul aplicației Miele.

Există capsule cu 3 conținuturi diferite:

-  = Agent de îngrijire a materialelor textile (de ex. balsam, agent de impermeabilizare)
-  = Aditiv (de ex. intensificator de detergent)
-  = Detergent (doar pentru spălarea principală)

O capsulă conține întotdeauna cantitatea corectă pentru un ciclu de spălare.

Puteți achiziționa capsulele prin pagina web shop.miele.com, prin Serviciul Clienți Miele sau de la reprezentanța dvs. Miele.

 Capsulele pot reprezenta un pericol pentru sănătate.

Conținuturile capsulelor pot pune în pericol sănătatea la contactul cu pielea sau în cazul ingerării.

Nu lăsați capsulele la îndemâna copiilor.

Sfat:  Utilizând codul QR de pe pagina de titlu, puteți obține informații detaliate despre următoarele subiecte:

- Introducerea capsulei

SPĂLARE

5. Pornirea programului

- Atingeți butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor* care luminează intermitent.

Ușa se blochează și programul de spălare pornește.

Dacă a fost selectată o oră de începere pentru funcția Start întârziat, aceasta se derulează pe afișaj. La atingerea orei de începere pentru funcția Start întârziat sau imediat după începerea programului, pe afișajul timpului va apărea durata programului.

Adăugarea sau scoaterea rufelor este posibilă în orice moment, cât timp pe afișaj nu este aprins simbolul  (a se vedea capitolul „Modificarea etapelor de program”, secțiunea „Adăugarea rufelor”).

6. Terminarea programului/scoaterea rufelor

În etapa anti-șifonare, la sfârșitul programului, tamburul continuă să se rotească timp de maxim 30 de minute, pentru a preveni șifonarea rufelor. Ușa este încuiată. În primele 10 minute, panoul de comandă este iluminat. Apoi panoul de comandă se stinge, iar butonul cu senzor Start/Adăugare rufe se aprinde intermitent.

- Rotiți selectorul de programe în poziția .

Pe afișajul timpului apare *-0-*, iar indicatorul luminos  se stinge.


Ușa se deblochează.

Sfat: După încheierea etapei Anti-șifonare ușa se deblochează automat.

- Deschideți ușa.
- Scoateți rufele.

Rufele nescoase din mașină pot să se decoleze la următoarea spălare sau să coloreze alte rufe.

Scoateți toate rufele din cuvă.

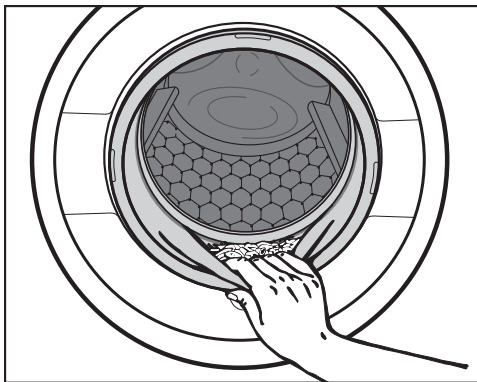

- Verificați ca în faldurile garniturii ușii să nu rămână corpuri străine.

Sfat: Lăsați ușa ușor deschisă pentru a permite cuvei să se usuce.

- Dacă ați utilizat capsulă, îndepărtați capsula folosită din sertarul de administrare a detergentului.

Sfat: Lăsați sertarul de administrare a detergentului ușor deschis pentru a-i permite să se usuce.

Privire de ansamblu asupra programelor

Sfat:  Utilizând codul QR de pe pagina de titlu, puteți obține informații detaliate despre următoarele subiecte:

- Sfârșitul programului
- Simbolurile etichetelor de îngrijire a rufelor

ECO 40-60		maxim 8,0 kg
Articole	Articole din bumbac obișnuit de murdare	
Sfat	- Într-un ciclu de spălare pot fi spălate diverse tipuri de rufe din bumbac la temperaturi între 40 °C și 60 °C. - Programul este destinat spălării rufelor din bumbac în cel mai eficient mod din punctul de vedere al consumului energetic și de apă.	
Notă pentru institutele de testare: Programul de testare este conform cu legislația UE privind proiectarea ecologică nr. 2019/2023 și etichetarea energetică conform Regulamentului nr. 2019/2014.		
Notă pentru institutele de testare: Următoarea comutare trebuie să aibă loc pentru programul de testare conform EN 60456:		
- La selectarea programului <i>ECO 40-60</i> pe afișajul temperaturii se aprinde temperatura 60 °C. - Atingeți butonul cu senzor <i>Temperatură 60</i>. Temperatura 60 luminează puternic. Programul de testare <i>Bumbac <60°C></i> este selectat.		
Bumbac	90 °C până la rece	maxim 8,0 kg
Articole	Tricouri, lenjerie de corp, fețe și șervete de masă, etc., țesături din bumbac, în sau amestec de fibre	
Sfat	- Selectați temperatura conform datelor de pe eticheta de îngrijire, în funcție de detergent, de tipul de murdărire și de cerințele referitoare la igienă. - 20 °C Program pentru articole din bumbac ușor murdare.	
Întreținere ușoară	60 °C până la rece	maxim 3,5 kg
Articole	Articole din fibre sintetice, fibre mixte sau bumbac ușor de întreținut	
Sfat	Reduceți viteza de centrifugare la articolele care se șifonează ușor.	
Delicate	40 °C până la rece	maxim 2,0 kg
Articole	Articole delicate din fibre sintetice, fibre mixte și vâscoză	
Sfat	Deselectați centrifugarea pentru articolele care se șifonează ușor.	

SPĂLARE

Lână 		40 °C până la rece	maximum 2,0 kg
Articole	Articole textile din lână sau cu amestecuri de lână		
Sfat	În cazul articolelor care se șifonează ușor, respectați viteza de centrifugare.		
Spălare/Centrifugare			maxim 8,0 kg
Articole	Pentru clătirea și centrifugarea articolelor spălate manual		
Sfat	- Respectați viteza de centrifugare setată. - Numai centrifugare: Alegeți extraopțiunea <i>Scurt</i>. - Doar spălare: setați viteza de centrifugare la .		
MobileStart 			
Sfat	Selectarea programelor și operarea se realizează prin aplicația Miele.		
Express		40 °C până la rece	maximum 3,5 kg
Articole	Articole din bumbac care au fost purtate foarte puțin sau care sunt foarte puțin murdare.		
Culori închise/Denim		60 °C până la rece	maximum 3,0 kg
Articole	Articole negre și de culoare închisă, din bumbac, fibre mixte și denim		
Sfat	- Spălați articolele pe dos. - Din articolele din denim „iese” adesea culoare la primele spălări. De aceea, spălați separat articolele de culoare deschisă și închisă.		
Cămăși		40 °C până la rece	maximum 2,0 kg
Articole	Cămăși și bluze din bumbac și fibre mixte		
Sfat	- Pre-tratați gulerile și manșetele, după caz. - Întoarceți pe dos cămășile și bluzele, închideți nasturii, îndoiiți spre interior gulerile și manșetele.		
Aer cald		⇨ „Privire de ansamblu asupra programelor – USCARE“	
Clătirea scamelor		⇨ Secțiunea „Program clătirea scamelor“	

Detergent

La această mașină de spălat puteți folosi orice detergent fabricat pentru mașini de spălat automate pentru uz casnic. Instrucțiunile de utilizare și dozare sunt trecute pe ambalajul detergentului.

Sfat:  Utilizând codul QR de pe pagina de titlu, puteți obține informații detaliate despre următoarele subiecte:

- Note privind detergenții
- Supradozarea și subdozarea
- Intervale de duritate a apei
- Colorare și decolorare

Recomandări privind detergenții conform reglementării (UE) nr. 1015/2010

Recomandările se aplică intervalelor de temperatură specificate în capitolul „SPĂLARE”, secțiunea „Privire de ansamblu asupra programelor”.

	Universal	Colorat	Delicate și Lână	Special
	Detergent			
ECO 40-60	✓	✓	—	—
Bumbac	✓	✓	—	—
Întreținere ușoară	—	✓	—	—
Delicate	—	—	✓	—
Lână	—	—	✓	✓
Spălare/Centrifugare	—	—	—	✓
Express	—	✓ ¹	—	—
Culori închise/Denim	—	✓ ¹	—	—
Cămăși	✓	✓	—	—

✓ recomandat

— nerecomandat

¹ Detergent lichid

USCARE

Uscare separată

Uscarea separată este necesară dacă nu se dorește uscarea în uscător a întregii cantități de rufe spălate sau dacă rufe depășesc cantitatea de încărcare maximă permisă pentru uscare.

1. Pregătirea rufelor

Sortarea rufelor

- Dacă este posibil, sortați rufe după tipul fibrelor/țesăturii și umiditatea reziduală.

Așa veți obține un rezultat de uscare uniform.

- Înainte de uscare, verificați simbolurile de pe eticheta de îngrijire a produsului.

Dacă nu este menționat niciun simbol, uscați produsul numai în programele adecvate.

Sfat: ⓘ Informații detaliate se pot obține prin intermediul codului QR de pe pagina de titlu.

2. Încărcarea mașinii de spălat cu uscător

Deschiderea ușii

- Introduceți degetele în mânerul îngropat și trageți ușa.

Înainte de a introduce rufe, verificați să nu existe animale sau corpuri străine în cuvă.

- Încărcați rufe răsfirate în tambur.

Umplerea excesivă deteriorează rufe și dăunează uscării.

Respectați cantitatea maximă de umplere din secțiunea „Privire de ansamblu asupra programelor”.

Închiderea ușii

- Asigurați-vă că nu rămân rufe prinse între garnitură și ușa cuvei.
- Închideți ușa cu un balans ușor.

Recipientele de dozare, de ex. săculeții sau bilele se pot topi în timpul programului de uscare, deteriorând atât mașina, cât și rufe.

Nu lăsați recipientele de dozare în cuvă în timpul uscării.

Robinetul de apă trebuie să fie deschis și la uscare.


3. Selectarea programului

Pornirea mașinii de spălat cu uscător

- Rotiți selectorul de programe la un program.

Panoul de control se aprinde.


Selectarea programului

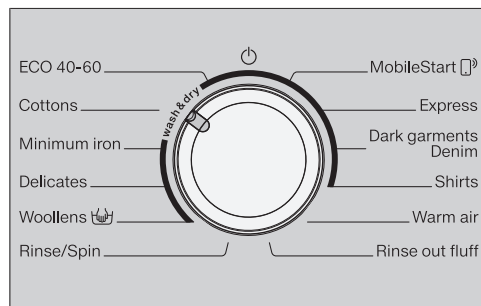

- Rotiți selectorul de programe până la programul dorit.

Timpul probabil de spălare este afișat pe afișajul timpului și temperatura și viteza prestabilite se aprind pe panoul de control.

- prin poziția selectorului de programe **MobileStart**

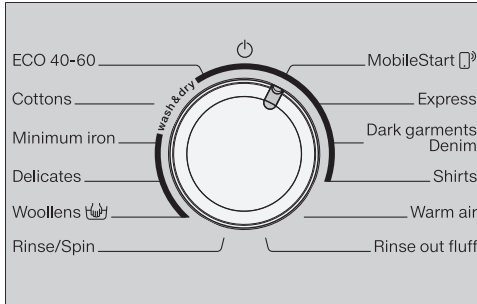

- Rotiți selectorul de programe în poziția **MobileStart** .

Sfat: Pentru utilizarea **MobileStart**  mașina de spălat cu uscător trebuie conectată la rețeaua WLAN și **Comanda la distanță** trebuie activată.

Pe afișaj apare: **Con**

După pornirea programului mașina de spălat cu uscător poate fi operată acum prin aplicația Miele.

Selectare uscare

- Atingeți butonul cu sensor **Spălare** sau **Uscare**, până când doar butonul cu sensor **Uscare** este aprins puternic.

Asigurați-vă că butonul cu sensor **Spălare** este doar estompat, altfel programul de uscare asociat va porni înainte de programul de spălare.

4. Selectarea setărilor de program

Selectarea gradului de uscare

Puteți să modificați gradul de uscare presetat al unui program de uscare.

- Atingeți butonul cu sensor corespunzător gradului de uscare dorit.

-  uscat normal plus
-  uscat normal plus
-  călcat manual

Senzorul pentru nivelul de uscare selectat se aprinde puternic.

Programul Aer cald: selectați timpul de uscare cu butoanele cu sensor < sau >.

Selectarea termo-centrifugării

Puteți modifica viteza de centrifugare presetată pentru termo-centrifugare, la un program de uscare.

- Atingeți butonul cu sensor al vitezei de centrifugare dorite.

Butonul cu sensor luminează intens.

Selectarea extraopțiunilor

Butoanele cu sensor ai extraopțiunii **Acțiune blândă** se aprind estompat când **Acțiune blândă** poate fi selectat pentru program.

- Atingeți butonul cu sensor **Acțiune blândă**.

Butonul cu sensor luminează intens.

Acțiune blândă

Articolele sensibile, precum acrilul, sunt uscate într-o manieră mai delicată (simbolul ).

USCARE

La selectarea funcției *Acțiune blândă*, nu se efectuează termo-centrifugarea. Ca urmare a temperaturii mai scăzute, la selectarea funcției *Acțiune blândă*, durata programului se prelungește.

Selectare Start întârziat

Cu Start întârziat puteți stabili începutul unui program.

- Selectați un timp pentru funcția Start întârziat, dacă doriți.

Sfat: ⓘ Informații detaliate se pot obține prin intermediul codului QR de pe pagina de titlu.

5. Pornirea programului

- Atingeți butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor* care luminează intermitent.

Ușa se blochează și programul de uscare pornește.

Dacă a fost selectată o oră de începere pentru funcția Start întârziat, aceasta se derulează pe afișaj. La atingerea orei de începere pentru funcția Start întârziat sau imediat după începerea programului, pe afișajul timpului va apărea durata programului.

Adăugarea sau scoaterea rufelor este posibilă în orice moment, cât timp pe afișaj nu este aprins simbolul  (a se vedea capitolul „Modificarea etapelor de program”, secțiunea „Adăugarea rufelor”).

6. Terminarea programului/scoaterea rufelor

În etapa anti-șifonare, la sfârșitul programului, tamburul continuă să se rotească timp de maxim 150 de minute, pentru a preveni șifonarea rufelor. Ușa

este încuiată. În primele 10 minute, panoul de comandă este iluminat. Apoi panoul de comandă se stinge, iar butonul cu senzor *Start/Adăugare rufe* se aprinde intermitent.

- Rotiți selectorul de programe în poziția .

Ușa se deblochează.

Dacă scoateți rufele în timpul etapei anti-șifonare, căldura se poate acumula.

Răsfirați rufele, pentru a elimina căldura reziduală.

După încheierea etapei Anti-șifonare ușa se deblochează automat.

- Deschideți ușa.
- Scoateți rufele.

Rufele rămase se pot deteriora prin uscare excesivă.

Scoateți toate rufele din cuvă.

Sfat: Vă rugăm să consultați secțiunea „După fiecare spălare sau uscare” din capitolul „Spălare și uscare”.

Privire de ansamblu asupra programelor

greutățile marcate cu * se referă la greutatea rufelor uscate.

ECO 40-60		maxim 5,0 kg*
Grade de uscare:  		
	Articole din bumbac: tricouri, lenjerie de corp, hăinuțe pentru sugari, haine de lucru, jachete, păături, șorțuri, halate, prosoape din frotir, halate de baie din frotir, lenjerie de pat din flanelă/frotir.	
Bumbac		maxim 5,0 kg*
Grade de uscare:  		
Articole	Articole textile din bumbac, cu unul sau mai multe straturi: tricouri, lenjerie de corp, hăinuțe pentru sugari, haine de lucru, jachete, păături, șorțuri, halate, prosoape din frotir, halate de baie din frotir, lenjerie de pat din flanelă/frotir.	
Sfat	- Nu folosiți <i>Extra-uscat</i> pentru articolele din tricot (de ex. tricouri, lenjerie de corp) deoarece acestea pot intra la apă. - Selectați <i>Extra-uscat</i> pentru textile mixte, foarte groase, din mai multe straturi.	
Grade de uscare: 		
Articole	Articole textile din țesături din bumbac sau in, pe care urmează să le călcați, de ex. fețe de masă, lenjerie de pat, rufe apretate.	
Sfat	Pentru a preveni uscarea completă a rufelor pe care urmează să le călcați mecanic, mențineți-le rulate până la călcare.	
Întreținere ușoară		maxim 3,5 kg*
Grade de uscare:   		
Articole	Articole ușor de întreținut, realizate din fibre sintetice, bumbac sau fibre mixte, de ex. haine de lucru, șorțuri, pulovere, rochii, pantaloni, fețe de masă, ciorapi.	
Delicate		maxim 1,0 kg*
Grade de uscare:   		
Articole	Țesături delicate având simbolul  trecut pe etichetă, din fibre sintetice, fibre mixte, mătase artificială sau bumbac ușor de întreținut, de ex. cămăși, bluze, desuuri și articole vestimentare cu aplicații.	
Sfat	Pentru o uscare cu grad de șifonare deosebit de redus, reduceți încărcătura.	

USCARE

Lână		maxim 2,0 kg*
3 minute		
Articole	Țesături din lână și țesături mixte ce conțin lână: pulovere, jachete împletite, ciorapi	
Sfat	- Acest program doar conferă articolelor din lână o textură mai aerisită și pufoasă, însă nu le usucă în totalitate. - Scoateți rufele imediat după încheierea programului.	
MobileStart 		
Sfat	Selectarea programelor și operarea se realizează prin aplicația Miele.	
Express		maxim 3,5 kg*
Grade de uscare:  ,  , 		
Articole	Articole rezistente, pentru programul Bumbac	
Indicație	La spălarea și uscarea continuă a articolelor cu un grad ușor de murdărire, durata acestui program este foarte scurtă.	
Culori închise/Denim		maxim 3,0 kg*
Grade de uscare:  ,  , 		
Articole	Articole negre și de culoare închisă, din bumbac, fibre mixte și denim	
Sfat	- Spălați articolele pe dos. - Din articolele din denim „iese” adesea culoare la primele spălări. De aceea, spălați separat articolele de culoare deschisă și închisă.	
Cămăși		maxim 1,0 kg*
Grade de uscare:  ,  , 		
Articole	Cămăși pentru bărbați și femei	
Sfat	- Întoarceți pe dos cămășile și bluzele, închideți nasturii, îndoiți spre interior gulerele și manșetele. - Pentru reducerea cutelor, rufele sunt umezite la începutul programului.	
Aer cald		maxim 4,0 kg*
30 minute		
Sfat	- Articole cu mai multe straturi, care nu se usucă în mod uniform: jachete, perne, saci de dormit - Uscarea sau aerisirea rufelor individuale	
Clătirea scamelor		⇨ Secțiunea „Program de clătire a scamelor“

Termo-centrifugare

La unele programe, pentru reducerea consumului energetic la uscare, este efectuată o termo-centrifugare.

Viteza maximă pentru termo-centrifugare corespunde vitezei de centrifugare admise a programului de spălare aferent.

Puteți reduce viteza de termo-centrifugare în unele programe până la 900 rpm.

SPĂLARE ȘI USCARE

Spălare și uscare fără întrerupere

Spălarea și uscarea fără întrerupere este recomandată întotdeauna dacă toate rufele spălate urmează să fie uscate și dacă nu este depășită cantitatea maximă de încărcare pentru ciclul de uscare.

Citiți obligatoriu capitolul „Spălare” și capitolul „Uscare”.

1. Pregătirea rufelor

- Goliți toate buzunarele.
- Sortați rufe după culori și tipuri de țesături.
- Verificați simbolurile de pe eticheta de îngrijire a produsului.

2. Încărcarea mașinii de spălat cu uscător

- Deschideți ușa.

Înainte de a introduce rufe, verificați să nu existe animale sau corpuri străine în tambur.

- Despăturați rufe și introduceți-le degajat în cuvă.

Mijloacele de dozare, precum sacii sau bilele se pot topi în timpul uscării și pot deteriora mașina de spălat rufe cu uscător și rufe.

Nu uscați niciun instrument de dozare cu ele.

- Închideți ușa.

3. Selectarea programului

- Rotiți selectorul de programe și selectați programul dorit.

Panoul de control se aprinde.

- Atingeți butonul cu senzor *Spălare și Uscare*, în mod repetat, până când butoanele cu senzor sunt aprinse puternic.

4. Selectarea setărilor de program

- Selectați viteza de centrifugare, temperatura și gradul de uscare.

Butoanele cu senzori pentru setările selectate luminează puternic.

Viteza minimă de centrifugare este limitată la 900 rpm.

La unele programe, viteza nu poate fi modificată.

- Dacă doriți sau este necesar, adăugați extraopțiuni.

Pentru termo-centrifugare, viteza de centrifugare afișată este preluată de la spălare.

- Selectați un timp pentru funcția Start întârziat, dacă doriți.

5. Administrarea detergentului

- Dozați detergentul prin dozarea cap-
sulelor sau prin sertarul de adminis-
trare a detergentului.

6. Pornirea/oprirea programului

- Atingeți butonul cu senzor *Start/Adă-
ugarea rufelor* care luminează intermi-
tent.

Ușa se încuie.

Programul pornește.

La finalul programului începe etapa de
anti-șifonare.

În etapa anti-șifonare, ușa rămâne blo-
cată.

- Atingeți butonul *Start/Adăugarea ru-
felor* sau rotiți selectorul de programe
în poziția .

Ușa se deblochează.

Întindeți rufele dacă le scoateți în
timpul etapei anti-șifonare, pentru a
elimina căldura reziduală.

După încheierea etapei Anti-șifonare
ușa se deblochează automat.

- Deschideți ușa și scoateți rufele.

Consultați secțiunea „După fiecare
spălare sau uscare”.

După fiecare spălare sau uscare

- Deschideți ușa **larg**.

 Pericol de arsuri ca urmare a me-
talului fierbinte.

Clapeta din metal aflată în interior pe
ușa de sticlă este fierbinte după us-
care.

Nu atingeți clapeta din metal.

- Scoateți rufele.

Din rufele rămase poate ieși culoare
la următoarea spălare sau uscare, se
pot decolora sau deteriora.

Verificați ca toate rufele să fie scoase
din mașină.

- Verificați ca în faldurile garniturii ușii
să nu rămână corpuri străine. După
uscare, îndepărtați scamele din garni-
tura ușii și de pe hubloul din sticlă.

Sfat: Lăsați ușa ușor deschisă pentru a
permite cuvei să se usuce.

- Rotiți selectorul de programe în pozi-
ția .

Sfat: Lăsați sertarul de administrare a
detergentului ușor deschis pentru a-i
permite să se usuce.

Program clătirea scamelor

La uscare se pot forma scame care se adună în tambur și în rezervorul de evacuare. Pentru ca aceste scame de la, de ex., articole de culoare închisă să nu se depună pe alte articole, de ex. de culoare deschisă sau să nu înfunde mașina de spălat cu uscător, puteți clăti și evacua aceste scame.

Nu utilizați programul *Clătirea scamelor* pentru a clăti rufe. Aveți grijă ca în tambur să nu existe rufe.

- Rotiți selectorul de programe la programul *Clătire scame*.

Nu utilizați detergent.

- Atingeți butonul *Start/Adăugarea rufelor*.

După câteva minute, scamele sunt clătite.

- Îndepărtați scamele rămase în garnitura de etanșare a ușii și pe hublou.
- Opriți mașina de spălat cu uscător.

Modificare program (blocaj de siguranță pentru copii)

Modificarea programului, a temperaturii, a vitezei de centrifugare sau a extraopțiunilor selectate nu este posibilă după pornire. Astfel este prevenită o acțiune nedorită, de exemplu acțiunile copiilor.

Dacă mașina de spălat cu uscător este oprită în timpul funcționării programului, funcția de așteptare nu oprește complet mașina de spălat cu uscător după 15 minute. Este posibil să mai rămână apă în tambur, astfel funcțiile de siguranță sunt încă active.

Oprirea unui program

Puteți anula oricând un program după ce acesta a pornit.

- Rotiți selectorul de programe în poziția .

Programul este întrerupt.

- Rotiți apoi selectorul de programe în orice poziție.

Pe afișajul timpului apar bare care se rotesc  ...  ... .

- în timpul spălării:

Mașina evacuează soluția de apă cu detergent existentă, iar programul de spălare este anulat.

Blocarea ușii este dezactivată.

- în timpul uscării:

Mașina răcește articolele înainte ca ușa să poată fi deschisă.

Scoaterea rufelor

- Așteptați până când simbolul  dispare de pe afișaj și ușa se deblochează.

- Deschideți ușa și scoateți rufele.

Selectarea unui alt program

- Închideți ușa.
- Selectați programul dorit.
- Eventual adăugați detergent în sertarul de administrare a detergentului.
- Atingeți butonul *Start/Adăugarea rufelor*.

Programul pornește.

Adăugarea rufelor - AddLoad

În primele minute după începerea programului puteți să adăugați sau să scoateți rufe.

Adăugarea rufelor **nu** este posibilă atunci când simbolul  se aprinde pe afișaj.

- Atingeți butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor*.

Pe afișajul timpului apar bare care se rotesc  ...  ... .

Pe afișaj apare *Add*.

- Deschideți ușa.
- Adăugați sau scoateți rufele.
- Închideți ușa.
- Atingeți butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor*.

Programul va continua.

Adăugarea sau scoaterea rufelor este posibilă atunci când:

- Temperatura soluției de apă cu detergent depășește 55 °C.
- Apa din tambur depășește un anumit nivel.

Curățare și întreținere

Sfat: ⓘ Informații detaliate se pot obține prin intermediul codului QR de pe pagina de titlu.

Intervale de curățare

Curățare	interval recomandat
Carcasă exterioră și panoul de comandă	după caz
Sertarul pentru detergent	la fiecare 4 săptămâni
Geamul ușii	după caz
Curățarea tamburului	Afișaj pe display
Filtrul din alimentarea cu apă	la fiecare 6 luni

⚠ Pericol de electrocutare din cauza tensiunii de pe rețea.

Mașina de spălat cu uscător este parcursă de tensiune chiar dacă este oprită.

Înainte de curățare și îngrijire, scoateți ștecărul din priză.

⚠ Pagube ca urmare a agenților de curățare.

Agenții de curățare care conțin solvenți, agenții de curățare abrazivi, agenții de curățare a sticlei sau detergenții universali pot deteriora suprafețele de plastic și alte componente. Nu utilizați astfel de agenți de curățare.

⚠ Pagube ca urmare a infiltrării apei.

Ca urmare a presiunii unui jet de apă, aceasta poate pătrunde în mașină, deteriorând componentele.

Nu stropiți mașina de spălat cu uscător cu jet de apă.

Puteți remedia singur majoritatea defecțiunilor și erorilor. În multe cazuri, puteți economisi timp și bani prin faptul că nu trebuie să contactați service-ul.

La www.miele.ro/support/customer-assistance veți primi informații suplimentare cu privire la modul de remediere a defecțiunilor.



Nu puteți porni niciun program

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Panoul de comandă rămâne întunecat.	Mașina de spălat cu uscător nu primește curent. ■ Verificați dacă ștecărul mașinii este introdus în priză. ■ Verificați dacă siguranța instalației este în ordine.
	Pentru a economisi energie electrică, mașina de spălat cu uscător s-a oprit automat. ■ Reporniți mașina de spălat cu uscător prin rotirea selectorului de programe.
Pe afișajul timpului apar alternativ F și 34.	Ușa nu este închisă corect. Încuietoarea ușii nu se cu-plează. ■ Închideți din nou ușa. ■ Porniți din nou programul. ■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți.

Anularea programului și indicatorul luminos de eroare

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Indicatorul luminos de eroare  se aprinde. Pe afișajul timpului apar alternativ F și 10 și alarma sonoră sună.	Alimentarea cu apă este blocată sau restricționată. ■ Verificați dacă robinetul este deschis suficient. ■ Verificați dacă furtunul de alimentare este răsucit. ■ Verificați dacă presiunea apei este prea scăzută.
	Filtrul alimentării cu apă este înfundat. ■ Curățați filtrul.
Indicatorul luminos de eroare  se aprinde. Pe afișajul timpului apar alternativ F și // și alarma sonoră sună.	Scurgerea este blocată sau restricționată. Furtunul de scurgere a fost fixat prea sus. ■ Curățați filtrul de evacuare și pompa de evacuare. ■ Verificați dacă a fost depășită înălțimea maximă de pompare de 1 m.

Remedierea problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Indicatorul luminos de eroare  se aprinde. Pe afișajul timpului apar alternativ <i>F</i> și <i>138</i> și alarma sonoră sună.	Sistemul anti-inundație a intrat în funcțiune. ■ Închideți robinetul de apă. ■ Contactați Serviciul Clienți.
Pe afișajul timpului apar alternativ <i>F</i> și <i>XXX</i> și alarma sonoră sună.	S-a produs o defecțiune. ■ Deconectați mașina de spălat cu uscător de la rețeaua electrică. Scoateți ștecărul din priză sau decuplați siguranța instalației electrice din locuință. ■ Așteptați minimum 2 minute înainte de a reconecta mașina de spălat cu uscător la rețeaua electrică. ■ Reporniți mașina de spălat cu uscător. ■ Porniți din nou programul. ■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți.

Indicatorul luminos de eroare se aprinde la finalul programului

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Se aprinde indicatorul luminos  .	În timpul spălării s-a format prea multă spumă. ■ La următorul program de spălare dozați mai puțin detergent și respectați dozajul recomandat de producător pe ambalajul detergentului.
Pe afișaj se aprinde indicatorul luminos  împreună cu <i>1</i> .	La spălare nu ați rulat de mult timp un program de spălare la peste 60 °C. ■ Porniți programul <i>Bumbac 90 °C</i> cu detergentul special Miele sau un detergent pudră concentrat. Mașina de spălat cu uscător este curățată și se previne formarea de germeni și mirosuri.
Pe afișaj se aprinde indicatorul luminos  împreună cu <i>3</i> .	Programul <i>Clătirea scamelor</i> nu a fost folosit o perioadă îndelungată. ■ Porniți programul <i>Clătirea scamelor</i> așa cum este descris în capitolul „Clătirea scamelor”.

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Pe afișaj se aprinde indicatorul luminos i împreună cu 4 .	În tambur nu există rufe.
	Cantitatea de rufe este prea mică. Rufe sunt încă umede, deoarece cantitatea de umiditate reziduală nu poate fi determinată. ■ Pe viitor uscați cantități mici de rufe cu programul <i>Aer cald</i> .
	Cantitatea de rufe a fost prea mare pentru programul de uscare ales. ■ Respectați cantitățile maxime de încărcare conform secțiunii „Privire de ansamblu asupra programelor“.

Simbol pe afișaj

Mesaj	Cauză posibilă și remediere
Se aprinde -0- în afișajul orei.	După pornirea programului, selectorul de programe a fost rotit pe altă poziție. ■ Rotiți selectorul de programe în poziția inițială.
UP se aprinde când mașina de spălat cu uscător este pornită.	Pentru mașina de spălat cu uscător este disponibilă o actualizare. Mai multe informații găsiți în capitolul „Funcții programabile“, secțiunea „ <i>PP9</i> RemoteUpdate“.
Pe afișajul orei se aprinde scurt Er pentru selectarea programului.	Mașina de spălat cu uscător indică faptul că este conectată în rețea.
În afișajul orei se aprinde OFF atunci când este selectat programul MobileStart  .	Comanda de la distanță este dezactivată. ■ Activați funcția de programare <i>PP7</i> telecomandă pentru a opera mașina de spălat cu uscător prin intermediul aplicației.
În afișajul orei se aprinde On atunci când este selectat programul MobileStart  .	Mașina de spălat cu uscător este conectată în rețea și poate fi operată prin intermediul unei aplicații.
În afișajul orei se aprinde noE atunci când este selectat programul MobileStart  .	Miele@home nu este configurat. ■ Conectați în rețea mașina de spălat cu uscător vezi capitolul „Prima punere în funcțiune“, secțiunea „Configurarea Miele@home“.

Remedierea problemelor


Mesaj	Cauză posibilă și remediere
£no se aprinde când mașina de spălat cu uscător este pornită.	S-a produs o defecțiune. ■ Opriți mașina de spălat cu uscător. ■ Reporniți mașina de spălat cu uscător. ■ Dacă £no apare din nou, contactați Serviciul Clienți. Mașina de spălat cu uscător poate fi încă operată. ■ Atingeți butonul cu senzor  care luminează.

Ușa nu se deschide

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Ușa nu se poate deschide în timp ce programul este în desfășurare.	Ușa este blocată în timpul desfășurării programului. ■ Urmăriți instrucțiunile din capitolul „Modificarea etapelor de program”, secțiunea „Adăugarea rufelor”.
	În tambur a rămas apă pe care mașina nu o poate evacua. ■ Curățați filtrul de evacuare și pompa de evacuare conform descrierii din secțiunea „Deschiderea ușii în cazul înfundării scurgerii și/sau al unei întreruperi de tensiune”.
	Nivelul de apă din tambur este prea mare. ■ Anulați programul. Mașina evacuează apa existentă.
La terminarea programului sau după anularea unui program ușa nu poate fi deschisă. Pe afișajul timpului sunt afișate bare intermitente £~£ ... £~£ ... £~£.	Din motive de securitate, ușa nu poate fi deschisă. Temperatura în tambur este peste 55 °C sau peste 70 °C la uscare. ■ Așteptați până când temperatura din tambur a scăzut și ușa se deblochează.
Ușa nu se deblochează. Pe afișajul timpului apar alternativ F și 35.	Sistemul de închidere a ușii este blocat. ■ Contactați Serviciul Clienți.

Deschiderea ușii în cazul înfundării scurgerii și/sau al unei întreruperi de tensiune

- Opreți mașina de spălat.

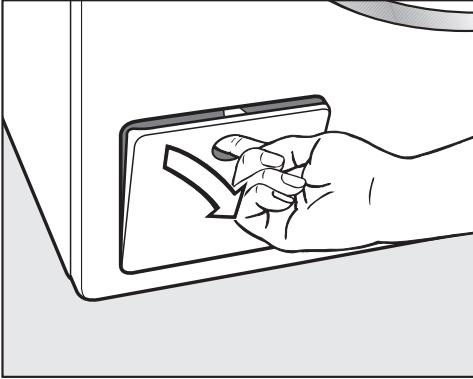

- Deschideți clapeta pentru pompa de evacuare.

Scurgere înfundată


Dacă scurgerea este înfundată, în mașină poate rămâne o mare cantitate de apă.

⚠ Pericol de arsuri cu apa fierbinte. Dacă în prealabil ați spălat la temperaturi ridicate, apa evacuată este fierbinte. Aveți grijă să evacuați cu atenție apa.

Scurgerea apei


Nu scoateți complet filtrul de evacuare.

- Așezați un recipient adecvat sub clapetă, de ex. o tavă universală.

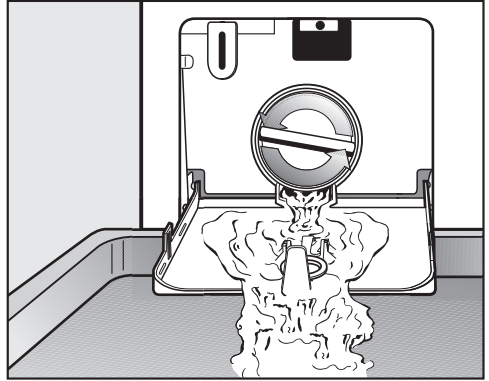

- Deșurubați încet filtrul de evacuare, până când se scurge apa.
- Înșurubați la loc filtrul de evacuare, pentru a întrerupe evacuarea apei.


Când nu se mai scurge apă din mașină:

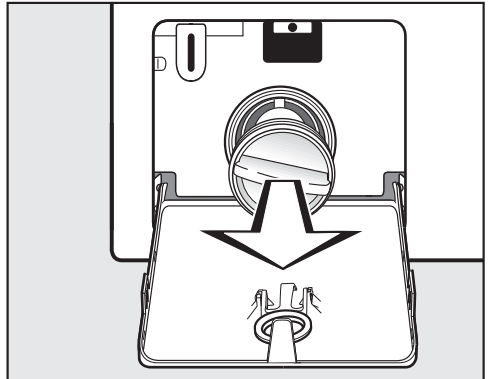

- Scoateți complet filtrul de evacuare.

Remediarea problemelor

Curățarea filtrelor de evacuare

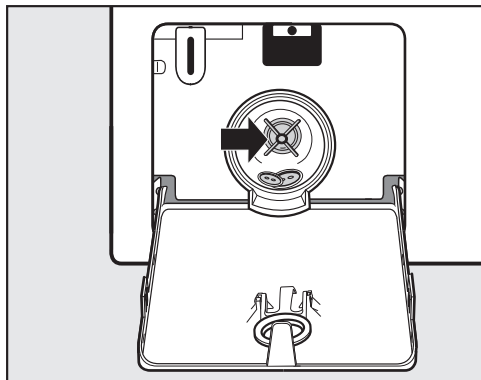

- Curățați temeinic filtrul de evacuare.
- Verificați dacă rotoarele de evacuare se rotesc ușor.
- Înlăturați corpurile străine (nasturi, monede, etc.) și curățați spațiul interior.
- Repuneți filtrul în locaș și înșurubați-l strâns.



Daune provocate de apa care se scurge.

Dacă filtrul nu este pus la loc, din mașină se va scurge apă.

Repuneți filtrul în locaș și înșurubați-l strâns.


Deschiderea ușii



Pericol de rănire la cuva în mișcare.

Este foarte periculos să introduceți mâna într-o cuvă care se rotește.

Asigurați-vă întotdeauna că cuva s-a oprit, înainte de a introduce mâna în mașină pentru a scoate rufe.

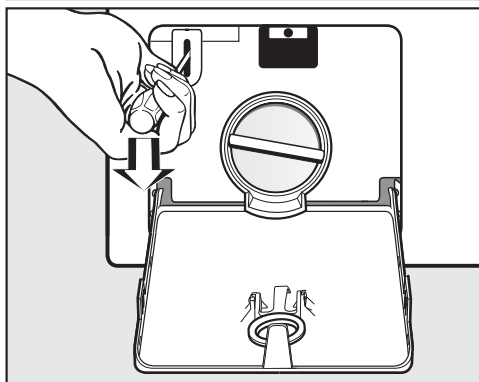

- Deblocați ușa de ex. cu o șurubelniță.
- Deschideți ușa.

La www.miele.com/service veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

Contact în caz de defecțiuni


În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau Serviciul Clienți Miele.

Puteți să faceți o programare pentru Serviciul Clienți Miele online, la www.miele.ro/service.

Datele de contact ale Serviciului Clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul Clienți are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.

Eticheta cu date tehnice este vizibilă la deschiderea ușii, deasupra hubloului.

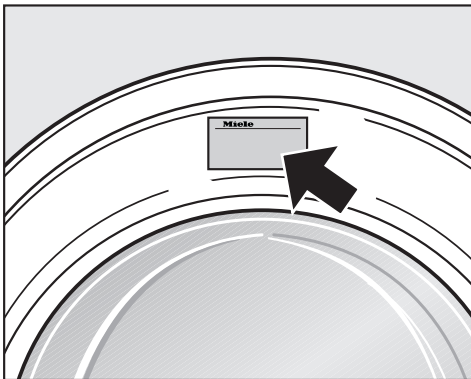

Accesorii opționale

În magazinul online Miele Webshop, de la Serviciile pentru clienți Miele sau de la distribuitorul Miele, puteți obține produse special concepute pentru mașina dvs. de spălat cu uscător, cum ar fi detergent și accesorii.

Puteți accesa magazinul online Miele Webshop prin intermediul următorului cod QR:



Baza de date EPREL

De la 1 martie 2021, informațiile privind etichetarea consumului de energie și cerințele de proiectare ecologică pot fi găsite în baza de date a produselor europene (EPREL). Prin următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> puteți accesa baza de date a produselor. Aici vi se solicită să introduceți indicatorul modelului.

Indicatorul modelului poate fi găsit pe eticheta cu date tehnice.

Miele

Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.: xxxxxxxx

Miele Service

www.miele.com/service

Garanție

Perioada de garanție este de 2 ani.


Mai multe informații puteți găsi în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

Comandarea instrucțiunilor de utilizare tipărite

Puteți comanda gratuit de la Miele instrucțiuni de utilizare tipărite cu informații detaliate.

Toate datele de contact Miele pot fi găsite la sfârșitul acestui document. Specificați identificatorul modelului și numărul de serie de pe plăcuța de date.


Vedere frontală

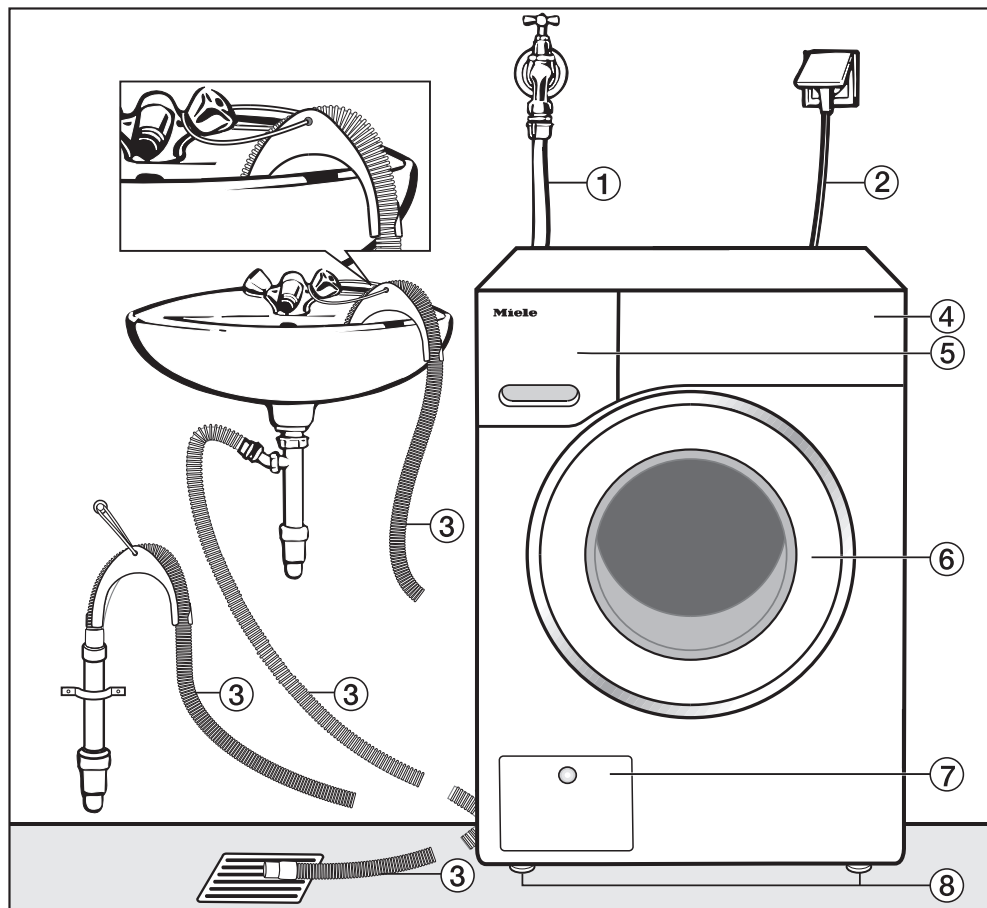

- ① Furtun de alimentare cu apă
- ② Conectare la rețeaua electrică
- ③ Furtun de evacuare flexibil cu cot rotativ (detașabil), cu diferitele posibilități de evacuare a apei
- ④ Panou de comandă
- ⑤ Sertarul de administrare a detergentului
- ⑥ Ușă
- ⑦ Acces la filtrul de evacuare, pompa de evacuare și mânerul de deschidere a ușii în caz de avarie
- ⑧ 4 picioare reglabile

Instalare

Vedere din spate

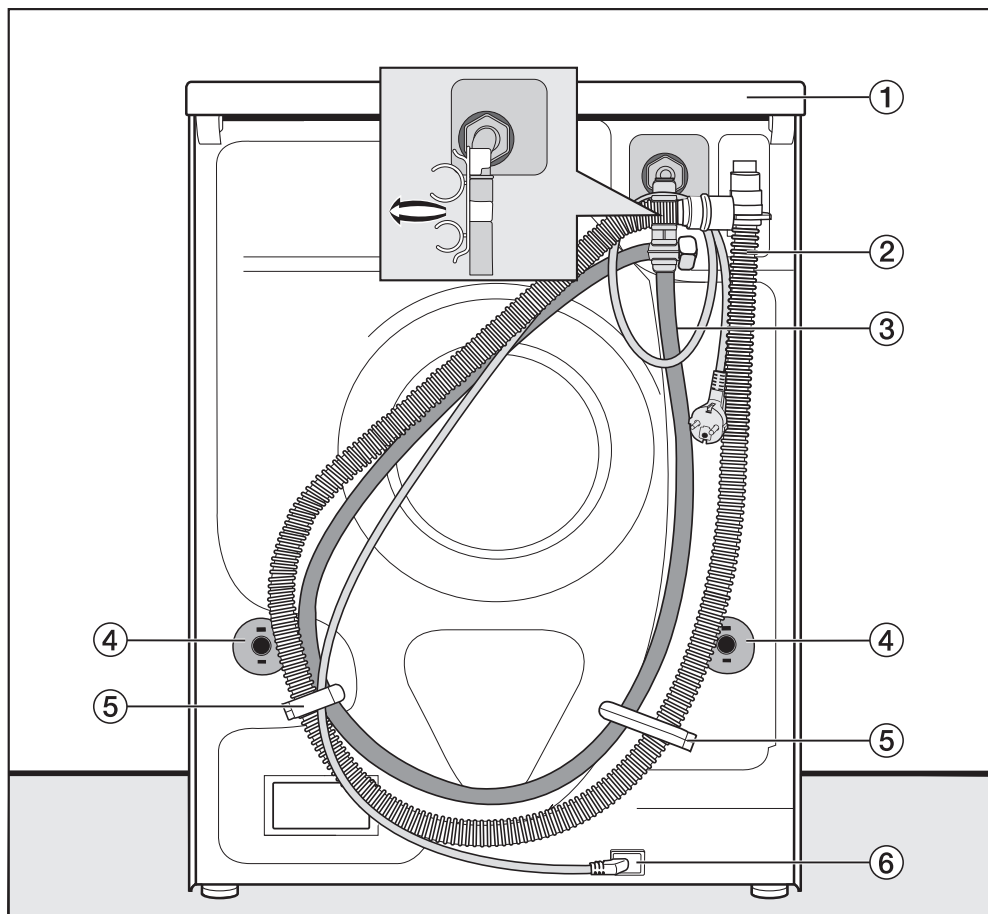

- ① Capac proeminent pentru prindere la transportul mașinii
- ② Furtun de evacuare
- ③ Furtun de alimentare cu apă
- ④ Bare de fixare a tamburului la transport, cu dispozitive anti-rotire
- ⑤ Cleme de fixare pentru furtunurile de alimentare și evacuare
- ⑥ Conectare la rețeaua electrică

Suprafața de amplasare

Podeaua din beton este cea mai adecvată suprafață de amplasare. Aceasta este mult mai puțin predispusă la vibrații în timpul ciclului de centrifugare decât dușumelele de lemn sau suprafețele acoperite cu mochetă.

Vă rugăm să rețineți:

- Mașina de spălat cu uscător trebuie să fie aliniată orizontal și poziționată stabil.
- Pentru a se evita vibrațiile din timpul centrifugării, mașina nu trebuie amplasată pe pardoseli moi.

Dacă amplasați mașina pe o dușumea de lemn, rețineți următoarele:

- Așezați-o pe o bază din placaj (minimum 59 x 52 x 3 cm). Baza trebuie să acopere cât mai multe grinzi și să fie prinsă cu piroane de acestea, nu doar de șipcile podelei.

Sfat: Amplasați mașina de spălat cu uscător pe cât posibil într-un colț al încăperii, unde podeaua este foarte stabilă.

⚠ Pericol de rănire ca urmare a neasigurării mașinii de spălat cu uscător. La amplasarea pe un soclu existent la locul de instalare (soclu din beton sau zidit) există pericolul ca mașina să cadă de pe soclu în timpul centrifugării. Asigurați mașina cu un etrier de fixare (accesoriu disponibil opțional).

Transportul mașinii la locul de instalare


⚠ Pericol de rănire ca urmare a capacului nefixat. Fixarea posterioară a capacului poate deveni friabilă ca urmare a unor cauze externe. Capacul se poate rupe atunci când este apucat. Verificați poziția fixă a suportului capacului, înainte de a apuca de capac.

- Transportați mașina de spălat cu uscător de picioarele frontale și de capac.

Demontarea elementelor de siguranță la transport

Scoaterea barelor pentru transport

Scoateți mai întâi bara de transport din partea stângă și apoi bara de transport din partea dreaptă.

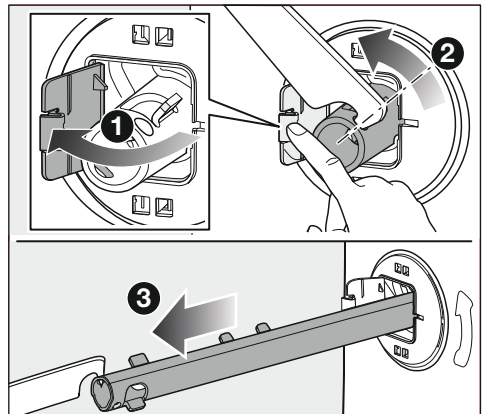

- 1 Apăsați clapeta spre exterior.
 - 2 Rotiți bara pentru transport la 90° cu ajutorul cheii furnizate.
 - 3 Scoateți bara pentru transport.
- Îndepărtați bara de transport din partea dreaptă în mod corespunzător.


Instalare

Acoperirea găurilor

⚠ Atenție, pericol de rănire din cauza muchiilor foarte ascuțite.

Vă puteți răni dacă introduceți mâna în orificiile neacoperite.

Acoperiți orificiile rămase în urma scoaterii barelor pentru transport.

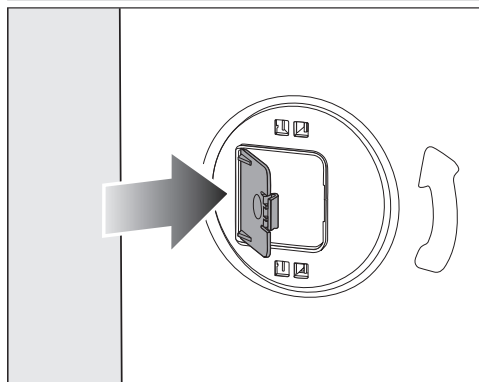

- Apăsați clapetele până când acestea se cuplează.


Remontarea elementelor de siguranță la transport

⚠ Pagube ca urmare a transportării greșite.

La transportarea fără elemente de siguranță, mașina de spălat cu uscător se poate deteriora.

Păstrați elementele de siguranță la transport. Înainte de a transporta mașina de spălat cu uscător (de ex. când vă mutați într-o altă locuință), montați din nou elementele de siguranță la transport.

Deschiderea clapetelor

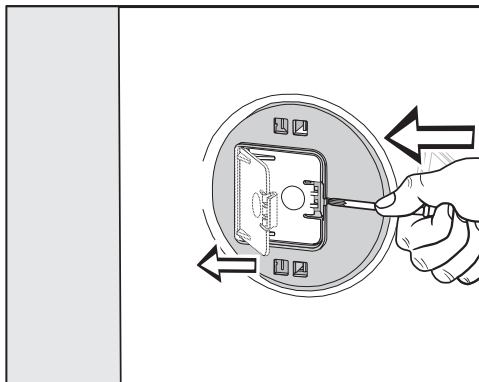

- Apăsați cârligele de blocare cu un obiect ascuțit, de exemplu cu o șurubelniță mică.

Clapeta se deschide.

Montarea elementelor de siguranță la transport

- Montați în ordine inversă demontării.

Sfat: Ridicați puțin tamburul, elementele de siguranță la transport vor fi astfel mai ușor de introdus.

Condiții de instalare suplimentare

Sfat:  Utilizând codul QR de pe pagina de titlu, puteți obține informații detaliate despre următoarele subiecte:

- Încadrarea mașinii sub blatul contineu


Aducerea la nivel a mașinii de spălat cu uscător

Mașina trebuie să fie perfect orizontală și echilibrată pe toate cele patru picioare, pentru a funcționa corespunzător și în condiții de siguranță.


Amplasarea incorectă a mașinii poate duce la sporirea consumului de apă și energie electrică, precum și la deplasarea mașinii.

Deșurubarea și reglarea picioarelor

Reglarea mașinii de spălat cu uscător se face prin intermediul celor 4 picioare reglabile. Când mașina este livrată, toate cele patru picioare sunt complet înșurubate.

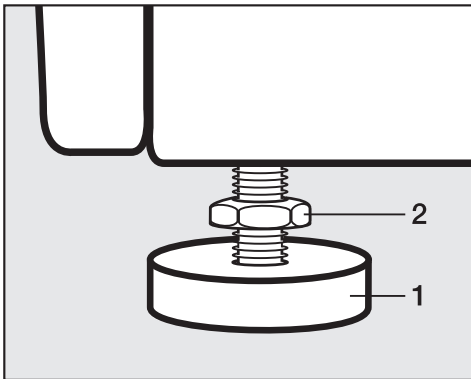

- Folosind cheia furnizată, rotiți contrapiulița 2 în sensul acelor de ceasornic. Apoi rotiți contrapiulița 2 împreună cu piciorul 1 pentru a-l deșuruba.

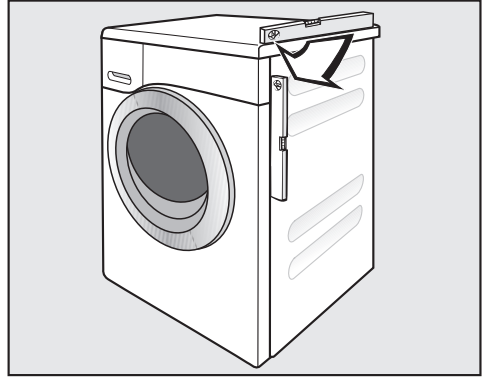

- Folosiți o nivelă cu bulă de aer pentru a verifica dacă mașina este orizontală.
- Imobilizați piciorul 1 cu un clește de instalator. Rotiți din nou contrapiulița 2 folosind cheia furnizată, până când se fixează bine de carcasă.

 Pagube ca urmare a alinierii necorespunzătoare a mașinii de spălat cu uscător.

Dacă picioarele nu sunt fixate cu contrapiulițe, există pericolul ca mașina să se deplaseze din locul în care a fost instalată.

Rotiți strâns toate cele 4 contrapiulițe ale picioarelor spre carcasă. Verificați acest lucru și la picioarele care nu necesită reglare.

Instalare

Sistemul anti-inundație

Sistemul Miele anti-inundație oferă protecție completă împotriva daunelor cauzate de mașina de spălat.

Sistemul constă în principal din următoarele componente:

- furtunul de alimentare cu apă
- module electronice și protecția împotriva scurgerilor și protecția la preaplin
- furtunul de evacuare

Racordarea la alimentarea cu apă

 Pericol pentru sănătate și pagube provocate de apa de alimentare contaminată.

Calitatea apei de alimentare trebuie să corespundă cu cerințele privind apa potabilă din țara respectivă în care este utilizată mașina de spălat cu uscător.

Racordați întotdeauna mașina de spălat cu uscător la o sursă de apă potabilă.

Presiunea apei de alimentare trebuie să se situeze între 100 kPa și 1.000 kPa. Dacă presiunea apei este mai mare de 1.000 kPa, este necesară montarea unei supape de control al presiunii pentru suprapresiune.

Pentru racordare este necesară o supapă de închidere cu un filet de racord de $\frac{3}{4}$ ". Dacă nu există robinet în locația de instalare, racordarea mașinii de spălat la rețeaua de apă trebuie realizată de către un instalator calificat.

Conectați furtunul de admisie a apei

- Înșurubați furtunul de admisie a apei pe piulița de racordare la filetul de admisie a apei.

- Deschideți încet robinetul, verificând dacă racordul este strâns.
- Dacă este necesar, corectați poziția garniturii și a racordului.

Punctul de racordare este supus presiunii rețelei de apă.

Verificați dacă racordul este strâns. Deschideți încet robinetul. Ajustați poziția garniturii și a racordului, dacă este cazul.

Mașina de spălat cu uscător nu este adecvată pentru racordare la alimentarea cu apă caldă.

Nu conectați mașina de spălat cu uscător la racordul de apă caldă.

Întreținere

În cazul în care este necesar să-l schimbați, utilizați doar furtunul original Miele testat să reziste la presiuni de peste 14.000 kPa.

Filtrul de impurități din racordul de la capătul liber al furtunului de alimentare are rolul de a proteja supapa de admisie a apei.

Nu înlăturați acest filtru.

Furtun de prelungire - accesoriu opțional

Puteți achiziționa un furtun de prelungire metalic, de 1,5 m lungime, de la reprezentanța sau Serviciul Clienți Miele, ca accesoriu opțional.

Întreținere

În cazul în care este necesar să-l schimbați, utilizați doar furtunul original Miele testat să reziste la presiuni de peste 7.000 kPa.

Filtrul de impurități din racordul de la capătul liber al furtunului de alimentare are rolul de a proteja supapa de admisie a apei.

Nu înlăturați acest filtru.

Furtun de prelungire - accesoriu opțional

Puteți achiziționa furtunuri de prelungire de 2,5 sau 4,0 m lungime, de la reprezentanța sau Serviciul Clienți Miele, ca accesoriu opțional.

Racordarea la sistemul de scurgere

Mașina efectuează evacuarea printr-o pompă de evacuare cu înălțime de pompare de 1 metru. Furtunul de evacuare nu trebuie să fie răsucit sau îndoit, întrucât acest lucru ar împiedica evacuarea apei. Cotul poate fi fixat de capătul furtunului. Dacă este necesar, furtunul de evacuare poate fi prelungit până la o lungime de 5 m. Piese necesare pot fi achiziționate de la reprezentanța sau Serviciul Clienți Miele.

Pentru o înălțime de evacuare de peste 1 m (până la maxim 1,8 m) puteți achiziționa o pompă de evacuare specială de la reprezentanța sau Serviciul Clienți Miele. Pentru înălțimi de evacuare de peste 1 m, furtunul poate fi prelungit până la 2,5 m. Piese necesare pot fi achiziționate de la reprezentanța sau Serviciul Clienți Miele.

Sfat: ⓘ Informații detaliate se pot obține prin intermediul codului QR de pe pagina de titlu.

Conectare la rețeaua electrică

Mașina de spălat cu uscător este livrată cu un cablu de alimentare și ștecă, pregătit pentru conectarea la o priză cu contact de protecție.

Amplasați mașina în așa fel încât priza să fie accesibilă. Dacă priza nu este accesibilă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.

 Pericol de incendiu ca urmare a supraîncălzirii.

Funcționarea mașinii conectate la prize multiple și prelungitoare poate duce la o suprasolicitare a cablurilor.

Din motive de siguranță, nu folosiți prize multiple și prelungitoare.

Instalația electrică trebuie să corespundă standardelor VDE 0100.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul corespunzător sunt indicate pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat. Verificați datele de pe eticheta cu date tehnice și parametrii instalației electrice din locația de instalare.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

Înălțime	850 mm
Lățime	596 mm
Adâncime	637 mm
Adâncime cu ușa deschisă	1055 mm
Greutate	aprox. 95 kg
Capacitate spălare	8,0 kg rufe uscate
Capacitate uscare	5,0 kg rufe uscate
Tensiune	consultați placa cu date tehnice
Putere instalată	consultați placa cu date tehnice
Amperaj	consultați placa cu date tehnice
Date privind consumul	consultați capitolul Date de consum
Presiunea minimă a apei	100 kPa (1 bar)
Presiunea maximă a apei	1.000 kPa (10 bari)
Lungime furtun alimentare	1,55 m
Lungime furtun evacuare	1,50 m
Lungime cablu alimentare	2,00 m
Înălțime max. de evacuare prin pompare	1,00 m
Lungime max. de evacuare prin pompare	5,00 m
LED-uri	Clasa 1
Certificate de testare acordate	consultați placa cu date tehnice
Consum de putere în modul oprit	0,30 W
Consum de putere în modul inactiv	0,70 W
Bandă de frecvență	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Putere maximă de emisie	< 100 mW

Declarație de conformitate

Miele declară prin prezenta că această mașină de spălat corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe www.miele.ro
- Puteți efectua o solicitare de service, cere informații sau instrucțiuni de utilizare, la www.miele.ro/manual, indicând numele produsului sau numărul de serie al produsului.

Date privind consumul

Programe	Încărcare kg	Energie kWh	Apă Litri	Durață Oră: Min.	Temperatură ¹ °C	Umiditate reziduală %	Viteză de centrifugare rpm
Spălare							
ECO 40–60*	8,0	0,77	60	3:39	43	47	1500
	4,0	0,42	52	2:48	32	47	1500
	2,0	0,18	28	2:48	25	49	1500
Bumbac	8,0	1,35	57	2:29	54	51	1500
	20 ²	0,35	72	2:39	20	51	1500
Întreținere ușoară	3,5	0,32	47	1:59	30	30	1200
Express ³	4,0	0,33	30	0:20	27	60	1200
Lână	3,0	0,23	35	0:39	–	–	–
Spălare și uscare							
ECO 40–60* Uscat normal	5,0	3,35	85	6:29	35	0	1500
	2,5	1,62	43	3:59	28	0	1500

* Programul de testare este conform cu legislația UE privind proiectarea ecologică 2019/2023 și etichetarea energetică conform Regulamentului nr. 2019/2014

¹ Temperatura maximă atinsă de rufe în timpul spălării principale.

² 20 °C Program pentru articole din bumbac ușor murdare.

³ Extraopțiunea *Scurt* activată

Notă pentru client

Datele privind consumul pot varia față de valorile nominale trecute în tabel, în funcție de presiunea, duritatea și temperatura apei la alimentare, temperatura camerei, tipul și cantitatea rufoilor încărcate, fluctuații în furnizarea energiei electrice și extraopțiunile selectate.

Sfat:  Informații detaliate se pot obține prin intermediul codului QR de pe pagina de titlu.

Prin intermediul funcțiilor programabile puteți configura setările electronice ale mașinii de spălat cu uscător astfel încât să corespundă cerințelor în schimbare. Puteți modifica oricând funcțiile de programare.

Programarea se efectuează în 9 pași (1, 2, 3 ... 9) cu ajutorul butoanelor cu senzori.

Deschideți nivelul de programare

Înainte de a începe, verificați următoarele:

- Mașina de spălat cu uscător este pornită și selectorul de programe este pe un program.
- Ușa mașinii de spălat cu uscător este deschisă.

1 Atingeți butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor* și țineți-l apăsat în timpul pașilor 2-3.

2 Închideți ușa mașinii de spălat cu uscător.

3 Așteptați până când butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor* rămâne aprins continuu ...

4 ... și eliberați butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor*.

P13 se aprinde pe afișaj după aprox. câteva secunde.

Selectarea unei funcții programabile

Codul funcției programabile este afișat prin *P* urmat de un număr, de ex. *P13*.

5 Atingând butonul cu senzor < sau > puteți selecta pe rând funcția programabilă următoare sau anterioară:

Funcții programabile

<i>P11</i>	Durata alarmei sonore
<i>P12</i>	Alarmă sonoră
<i>P13</i>	Tonul butoanelor
<i>P14</i>	Cod PIN
<i>P22</i>	Oprirea panoului de comandă
<i>P24</i>	Memorie
<i>P28</i>	Acțiune blândă
<i>P29</i>	Reducerea temperaturii
<i>P32</i>	Nivel maxim apă de clătire
<i>P33</i>	Răcirea soluției de spălare
<i>P49</i>	Presiune scăzută a apei
<i>P62</i>	Luminozitate redusă afișaje
<i>P70</i>	Grad de uscare bumbac
<i>P71</i>	Grad de uscare întreținere ușoară
<i>P72</i>	Prelungirea duratei de răcire
<i>P77</i>	Inel protecție rufe
<i>P90</i>	Ore de funcționare
<i>P97</i>	Comandă de la distanță
<i>P98</i>	SmartGrid
<i>P99</i>	RemoteUpdate
<i>P00</i>	Setare din fabrică

6 Confirmați funcția programabilă selectată apăsând butonul cu senzor *Start/Adăugarea rufelor*.

Funcții programabile

Reglarea și salvarea funcției programabile

Puteți să porniți și să opriți o funcție programabilă sau să selectați diverse opțiuni.

- 7 Atingeți butonul cu senzor < sau > pentru a activa sau dezactiva o funcție de programare sau pentru a selecta o opțiune.

Funcție programabilă	selecție posibilă					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 până la -07
P11		•	•			
P12	•	•	•			
P13	•	•	•			
P14	•	•				
P22	•	•				
P24	•	•				
P28	•	•				
P29	•	•				
P32	•	•				
P33	•	•				
P49	•	•				
P62		•	•	•	•	•
P70		•	•	•	•	•
P71		•	•	•	•	•
P72	•	•	•	•	•	-05 până la -18
P77	•	•	•	•	•	
P97	•	•				
P98	•	•				
P99	•	•				
P00	•	•				

- 8 Confirmați selecția cu butonul cu senzor Start/Adăugarea rufelor.

Acum se va aprinde din nou pe afișaj codul funcției programabile, de exemplu P13.

Ieșirea din nivelul de programare

- 9 Rotiți selectorul de programe în poziția .

Programarea este salvată permanent. Puteți modifica oricând programarea.

Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare

Pentru utilizarea și controlul modulului de comunicare, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în așa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/componente software sunt protejate prin drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul modul de comunicare sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații locale, prin IP, prin intermediul unui browser web (<http://<adresă ip>/Licenses>). Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

România
Miele Appliances S.R.L.
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
sector 1, București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

WTD 160

ro-RO

M.-Nr. 12 248 720 / 02 / 001