Пайдалану нұсқаулықтары
Ыдыс жуғыш машиналар



Апаттардың орын алуын немесе құрал зақымын болдырмау үшін, алғаш орнату және пайдалану алдында осы нұсқауларды, сондай-ақ орнату парағын оқу **керек**.

kk-KZ HG07-W M.-Nr. 13 036 590

Мазмұны

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулықтары **5**

Пайдалану нұсқаулықтары бойынша ескертпелер **14**
Орналасу туралы ескертпелер 14
Ауқымы 15
Міндетті емес керек-жарақтар 15

Құрылғы нұсқаулығы **16**
Құрылғыны шолу 16
Астыңғы себет 17
Басқару панелі 18
Дисплей функциялары 19

Ортаға күтіммен қарау **21**

Алғаш рет пайдалану алдында .. **22**
Есікті ашу 22
Есікті жабу 23
Желі 23
Негізгі параметрлер 24
Тілді орнату 24
Желіге қойылатын талаптар 24
Miele@home реттеу 24
Тәулік уақытын орнату 25
Су кермектігінің деңгейін орнату 25
AutoDos белсендіру 25
Ыдыс жуғыш машинаға арналған тұз 26
Тұз резервуарын толтыру 27
Тұзды қайта толтыру 28
Шайғыш зат 29
Шайғыш құралды қосу 30
Шайғыш құрал резервуарын толтыру 30

Параметрлер **31**
"Параметрлер" мәзірін ашу 31
Параметрлерді өзгерту 31
Параметрлер мәзірін жабу 31
Тіл 32
Текущее время 32
Жесткость воды 32
AutoDos (автоматты түрде мөлшерлеу) 33
Ополаскиватель 33
Сохранить опции 33
Miele@home 34
Сканерлеу және қосылу 34
Дистанц. управление 36
Удаленное обновление 36
SmartStart 37
EcoStart 38
Индикация расхода (EcoFeedback) 39
Температура 39
Яркость дисплея 39
Громкость звука 40
Индикация недост. кол. 40
AutoOpen 40
2 промежут. ополаскив. 41
Knock2open 41
BrilliantLight 41
Цикл гигиенич. стирки 41
Аккумулятор тепла 41
Стац.подключ. воды 42
Правовая информация 42
Авторлық құқықтар және лицензиялар 42
Байланыс модуліне арналған авторлық құқықтар мен лицензиялар 43
Торговля 43
Заводские настройки 43
Информация 43

Қоршаған ортаға қамқорлық **44**
Үнемді ыдыс жуу 44
Тұтыну индикаторы 45
Жылу қоймасы 46

Ыдыс жуғышты жүктеу **47**
Жалпы ақпарат 47
Үстіңгі себет (модельге байланысты) 49
Үстіңгі себетті реттеу 52
Астыңғы себет (модельге байланысты) 53

Мазмұны

Ас құралдарына арналған жылжымалы науа 59
3D MultiFlex науасын жүктеу ... 59
Жүктеу мысалдары (үлгіге байланысты) 60
Ас құралдарына арналған жылжымалы науасы бар ыдыс жуғыш машиналар 60

Жуғыш құрал **62**
Белсенді ингредиенттер 62
Жуғыш құрал мөлшері 63
Автоматты түрде мөлшерлеу/ AutoDos 63
AutoDos белсендіру 64
PowerDisk картриджін енгізу ... 64
Жуғыш құралды қолмен мөлшерлеу 66
Жуғыш құралды мөлшерлеу 66
Жуғыш құралды қосу 66

Жұмыс **68**
Ыдыс жуғыш машинаны қосу 68
Бағдарламаны таңдау 68
Цикл уақытын көрсету 69
Бағдарламаны бастау 69
Бағдарламаның соңы 69
Энергияны басқару 70
Ыдыс жуғыш машинаны өшіру 70
Ыдыс жуғыш машинадан заттарды шығару 71
Бағдарламаны кідірту 71
Бағдарламадан бас тарту немесе өзгерту 71

Опциялар **72**
Таймер 72
MobileStart белсендіру 76
Жұмыс уақыттарын көрсету 76

Бағдарламаны таңдауға нұсқаулық **78**

Бағдарламаға шолу **80**
Қосымша бағдарламалар 82

Қосымшалар **84**
Қосымшаларды таңдау 84

Тазалау және күтім **86**
Жуу кабинасын тазалау 86
Есік пен есіктің тығыздағыш сақинасын тазалау 86
Басқару аймағын тазалау 87
Рефлектор тақтасын тазалау 87
Құрылғының алдыңғы жағын тазалау 87
AutoDos тазалау 88
Бүріккіш қанаттарды тазалау 89
Жуу камерасындағы сүзгілерді тексеру 93
Сүзгілерді тазалау 93
Суды кіргізу сүзгісін тазалау 94
Ағызатын сорғыны тазалау 95

Мәселені шешу нұсқаулығы **97**
Техникалық мәселелер 97
Ақаулық туралы хабарлар 98
Есікті босату 99
Су кірісі ақаулығы 100
Су дренажы ақаулығы 101
AutoDos (автоматты түрде мөлшерлеу) ақау бар 101
Бүріккіш қанат ақауы 104
Ыдыс жуғыштың жалпы мәселелері 104
Шу 106
Жуу нәтижесінің көңілден шықпауы 107

Қызмет көрсету **111**
Ақаулық шыққан жағдайда хабарласу 111
EPREL дерекқоры 111
Кепілдік 112
Сәйкестік құжаттары 112
Сынақ мекемелеріне ескертпе 112

Орнату **113**
Miele су өткізбейтін жүйесі 113
Су кірісі 113
Тек Германия үшін 114

Мазмұны

Суды ағызу 115
Электрлік қосылым 116

Техникалық деректер **117**
ЕО сәйкестік декларациясы 118

Өнім сапасына берілетін кепілдік **119**

Miele туралы байланыс ақпараты **121**

Бұл ыдыс жуғыш машина қазіргі қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Дегенмен дұрыс пайдаланбау жарақаттануға және материалдық зиянға әкелуі мүмкін.

Ыдыс жуғыш машинаны орнатпас бұрын және оны бірінші рет қолданар алдында орнату парағын зерттеп, пайдалану нұсқаулықтарын мұқият оқып шығыңыз. Олардың екеуінде де орнату, қауіпсіздік, пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы маңызды ақпарат бар. Бұл өзіңізді жарақаттан қорғау және ыдыс жуғыш машинаның зақымдануын болдырмау үшін қажет.

Miele компаниясы IEC 60335-1 стандартына сәйкес ыдыс жуғыш машинаны орнату тарауындағы нұсқауларды, сондай-ақ қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертулерін оқып шығып, оларды орындауды қатаң түрде ұсынады.
Miele компаниясы осы нұсқаулықтарды орындамау салдарынан болатын зақымдар үшін жауапты болмайды.

Орнату парағын және пайдалану нұсқаулықтарын қауіпсіз жерде сақтаңыз және оларды кез келген басқа болашақ иесіне табыстаңыз.

Дұрыс пайдалану

▶ Бұл ыдыс жуғыш машина үй шаруашылығында және ұқсас орталарда, мысалы:
дүкендерде, кеңселерде және ұқсас коммерциялық үй-жайларда , ауылшаруашылық аймақтарда
, қонақтардың қонақүйлерде, мотельдерде, таңғы ас қосылған қонақүйлерде және басқа да әдеттегі тұрмыстық орталарда пайдалануға арналған.

▶ Бұл ыдыс жуғыш машина сыртта пайдалануға арналмаған.

▶ Бұл ыдыс жуғыш машина теңіз деңгейінен 4000 м биіктікте пайдалануға арналған.

▶ Бұл ыдыс жуғыш машинаны тек тұрмыстық ыдыс-аяқ пен ас құралдарын тазалау үшін пайдалану керек. Пайдаланудың барлық басқа түріне рұқсат етілмейді.

▶ Құрылғыны физикалық, сезу не ойлау мүмкіндіктері шектеулі және тәжірибесі не білімі жетпейтін адамдар тек бақылаумен немесе қауіпсіз пайдалану жолын көрсетіп пайдалануы керек және дұрыс емес жұмыс реттерін түсініп анықтаңыз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулықтары

Балалар қауіпсіздігі

▶ 8 жастан кіші балалар ыдыс жуғыш машинадан алыс әрі үнемі бақылауда болуы керек.

▶ 8 және одан үлкен жастағы балалар қауіпсіз пайдалана алатынын көрсетсе, олар ыдыс жуғыш машинаны ешбір бақылаусыз пайдалана алады. Балалар дұрыс пайдаланбаудан туындайтын ықтимал қауіптерді түсінуі және білуі керек.

▶ Балаларға ыдыс жуғыш машинаны қадағалаусыз тазалауға немесе күтім жасауға рұқсат етілмеуі керек.

▶ Балалар ыдыс жуғыш жанында жүрсе қадағалануы керек. Балаларға ыдыс жуғыш машинамен ойнауға ешқашан рұқсат бермеңіз. Балалардың өздерін ыдыс жуғыш машинаға қамап қою қаупі бар.

▶ Автоматты есік ашу механизмі белсенді болса, жас балаларды есік ашылатын аймақтан алыс ұстаңыз. Ашу механизмі ақаулы болса, жарақаттану қаупі туындайды.

▶ Тұншығу қаупі бар! Ойын барысында балалар қаптама материалына (мысалы, полиэтилен үлдіріне) шатасып қалуы немесе оны басына орауы мүмкін, бұл тұншығу қаупін тудырады. Қаптама материалын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

▶ Балаларды жуғыш құралдарға жақындатпаңыз. Жуғыш құралдар терінің қатты күйіп қалуы мен көзге ауыр зақым келтіруі мүмкін. Олар ауызды және тамақ жолдарын күйдіруі немесе тыныс алуды тежеуі мүмкін. Сол себепті ыдыс жуғыш машинаның есігі ашық тұрғанда, оған балаларды жақындатпау керек. Ыдыс жуғыш машинада жуғыш құрал қалдықтары болуы мүмкін. Бала жуғыш құралдарын жұтқан не тыныс алған жағдайда бірден медициналық көмекке жүгініңіз.

Техникалық қауіпсіздік

▶ Рұқсатсыз орнату, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары өндіруші өзіне міндеттеме қабылдамайтын, пайдаланушы үшін болжанбайтын қауіптерді туындатуы мүмкін. Орнату, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын тек білікті маман немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімі орындауы керек.

▶ Ыдыс жуғыш машинаның зақымдануы сіздің қауіпсіздігіңізге қауіп төндіруі мүмкін. Ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбас бұрын, әсіресе тасымалдаудан кейін оның көзге көрінетін зақымдалуын тексеріңіз. Зақымдалған ыдыс жуғыш машинаны ешқашан пайдаланбаңыз.

▶ Осы ыдыс жуғыш машинаның электр қауіпсіздігі ол жерге дұрыс қосылған жағдайда ғана қамтамасыз етіледі. Осы негізгі қауіпсіздік талаптарының болуы өте маңызды. Күмән туындаған жағдайда электр қондырғысын білікті электр маманы тексеруі керек.
Miele компаниясы жерге дұрыс тұйықталмау немесе жеткілікті тұйықталмау салдарларына (мысалы, электр ток соғуына) жауапты болмайды.

▶ Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе соған баламалы стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады.
Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының функциясы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі қуат көзімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы баламалы шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

▶ Ыдыс жуғыш машинаны электр желісіне тек сақтандырғышы бар 3 істікшелі ашасы арқылы сәйкес жерге тұйықталған розетка арқылы қосу керек (оны қатты сымға қосуға болмайды). Ыдыс жуғыш машина орнатылғаннан кейін электр розеткасына оңай қолжетімділік болуы керек, сол кезде оны кез келген уақытта электр желісінен ажыратуға болады.

▶ Ыдыс жуғыш машинаның артында электр розеткалары болмауы керек, себебі кірістірілетін құыс тым кішкентай болуы мүмкін. Ыдыс жуғыш машина штепсельді ашаға қарсы басылған кезде қызып кету және өрт шығу қаупі бар.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулықтары

▶ Ыдыс жуғыш машинаны конфорка панелінің астына орнатуға болмайды. Конфорка панелі шығаратын жоғары температура төмендегі ыдыс жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін. Дәл сол себепті құрылғыны ашық оттың немесе әдетте асүйде кездеспейтін жылытқыштар сияқты жылу бөлетін басқа құрылғылардың жанына орнатуға болмайды.

▶ Ыдыс жуғыш машинаның зауыттық тақтайшасындағы қосылым дерегінің (сақтандырғыш номиналы, жиілігі және кернеуі) электр желісіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Ыдыс жуғыш машинаның зақымдану қаупін болдырмау үшін бұл деректер бір-біріне сәйкес келуі керек. Құрылғыны желіге қоспас бұрын осы мәндерді салыстырыңыз. Күдіктенген жағдайда білікті электр маманымен ақылдасыңыз.

▶ Ыдыс жуғыш машина толығымен орнатылмайынша және есік серіппелеріне кез келген реттеулер жасалмайынша оны электр желісіне қоспаңыз.

▶ Ыдыс жуғыш машинаны есік ашу механизмі дұрыс жұмыс істеген жағдайда ғана пайдалануға болады. Кері жағдайда, автоматты есік ашу механизмі жұмыс істеп тұрған кезде қауіп-қатер туындауы мүмкін.
Есік ашу механизмі дұрыс жұмыс істеп тұрған белгілері:

- Есік серіппелері екі жағына бірқалыпты реттелуі керек. Есіктің сол жақ жартысы ашылып, (ашу бұрышы шамамен 45°) қозғалыссыз тұрса, олар дұрыс реттелген деген сөз. Сонымен қатар есікті толығымен жаппаған дұрыс.
- Кептіру фазасының соңында есік ашылғанда, есік құлпын бағыттауыш автоматты түрде қайтарылады.

▶ Көп розеткалы адаптерлер мен ұзартқыш сымдар құрылғының (өрт шығу қаупі) қажетті қауіпсіздігіне кепілдік бермейді. Ыдыс жуғыш машинаны бірнеше розеткалы адаптер не ұзарту сымын қолданып ток көзіне жалғамаңыз.

▶ Ыдыс жуғыш машинаны стационарлық емес жерде (мысалы, кемеде) пайдалануға тыйым салынады.

▶ Мұздану қаупі бар бөлмеге ыдыс жуғыш машинаны орнатуға болмайды. Қатып қалған саптамалар жыртылуы немесе жарылуы мүмкін. Электрондық басқару құралының сенімділігі мұздату нүктесінен төмен температура көрсеткіштерінде бүлінуі мүмкін.

▶ Ыдыс жуғыш машинаның зақымдалуын болдырмау үшін, оны тек толық желдетілетін су қосылымы жүйесіне қосылған кезде ғана пайдалану керек.

▶ Су қосылымының қосылған жеріндегі пластик корпуста электромагниттік клапан болады. Корпусты суға батыруға болмайды.

▶ Су кірісінің шлангісінде электрлік сымдар бар. Тым ұзын болса да, шлангіні кеспеңіз.

▶ Ыдыс жуғыш машинаға орнатылған Miele су ағып кетуден қорғау жүйесі судан болатын зақымдардан қорғайды, бірақ ол үшін мынадай шарттар орындалуы керек:

- Орнату жұмысы дұрыс орындалуы керек.
- Ыдыс жуғыш машинаға дұрыс техникалық қызмет көрсетіліп, бөлшектер айтарлықтай қажетті болған жағдайда ауыстырылуы керек.
- Үйде болмағанда (мысалы, мереке кезінде) бекітпе кран өшірілуі керек.

Су өткізбейтін жүйе ыдыс жуғыш машина өшіп тұрғанда да жұмыс істей береді. Дегенмен ыдыс жуғыш ток көзіне жалғаулы қалуы керек.

▶ Су қосылымының қысымы 50-ден 1 000 кПа-ға дейін болуы керек.

▶ Зақымдалған ыдыс жуғыш машина қауіп төндіруі мүмкін. Зақымдалған ыдыс жуғыш машинаны еш жағдайда пайдаланбаңыз. Жөндеу үшін білікті маманға немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

▶ Ыдыс жуғыш машинаны білікті маман немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімі жөндемесе, өндірушінің кепілдігі жарамсыз болады.

▶ Қауіпсіздікке қатысты ақаулы компоненттер ауыстырылған жағдайда, Miele компаниясы қауіпсіздік талаптарының толық сақталуына тек Miele түпнұсқа қосалқы бөлшектері пайдаланылған кезде ғана кепілдік бере алады.

▶ Орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде ыдыс жуғыш машинаны электр желісінен ажырату керек (оны өшіріп, ашаны розеткадан суырып алыңыз).

▶ Электр желісінің қосылым кабелі зақымдалған болса, оны тек бірдей типтегі электр желісінің қосылым кабелімен ауыстыруға болады (Miele онлайн дүкенінен немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімінен алуға болады). Қауіпсіздік мақсатында осындай ауыстыру жұмысын тек білікті маман немесе Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімі орындай алады.

▶ Бұл ыдыс жуғыш машинасында белгілі бір жағдайларда (мысалы, температура, ылғалдылық, химиялық кедергі, абразия кедергісі және діріл) қолданылатын арнайы шам бар. Осы шамды тек өз мақсатында пайдалану керек. Бұл шам бөлмеге жарық түсіруге арналмаған. Шамдарды ауыстыру үшін Miele компаниясының өкілетті қызмет көрсетуші маманына немесе Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөліміне жүгіну керек.

Дұрыс орнату

▶ Ыдыс жуғыш машина берілген орнату парағына сәйкес орнатылуы және қосылуы керек.



▶ Ыдыс жуғыш машинаны орнату алдында және орнату барысында сақ болу керек. Кейбір металл бөлшектер жарақаттау/кесіп алу қаупін тудырады. Қорғайтын қолғап киію керек.

▶ Ыдыс жуғыш машинаны орнату тәсілі есік автоматты түрде ашылған кезде есіктердің бітелуіне әкелмеуі керек (AutoOpen функциясы).

▶ Егер ыдыс жуғыш машина жабық жиһаздың алдыңғы бөлігінде (мысалы, есіктер) пайдаланылса, автоматты есік ашу механизмінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Пайдаланылатын корпус бірліктері ылғалға жеткілікті төзімді болуы керек.
Орнату орны жақсы желдетілуі керек.

▶ Ыдыс жуғыш машинаның ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оны көлденеңінен дұрыс туралау керек.

▶ Тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін кірістірілетін және кіріктірілген ыдыс жуғыш машиналарды тек көрші шкафтарға бекітілген тұтас жұмыс үстелінің астына орнату керек.
Сонымен қатар ыдыс жуғыш машинаны көрші шкафтарға бұрандалармен бекіту керек (орнату нұсқауларын қараңыз).

▶ Ыдыс жуғыш машинаның көршілес шкафындағы раковина мұқият тығыздалуы керек. Ыдыс жуғыш машинаның зақымдалуын болдырмау үшін ағып кетуін үнемі тексеріп отырыңыз.

▶ Ыдыс жуғыш машинаны тек қосымша қауіпсіздік шаралары қолданылған жағдайда ғана биік шкафқа орнату керек. Құрылғыны биік шкафқа қауіпсіз орнату үшін, биік шкафты орнату жинағын пайдаланыңыз және берілген орнату парағын орындаңыз. Әйтпесе, құрылғының аударылып кету қаупі бар.

▶ Есік серіппелері екі жағына бірдей реттелуі керек. Есік босатылғаннан кейін жартылай ашық қалса (ашылу бұрышы шамамен 45 градус), есік серіппелері дұрыс реттелген болып есептеледі. Сонымен қатар есіктің өздігінен ашылып кетпегені маңызды.
Есік серіппелері дұрыс реттелген жағдайда ғана ыдыс жуғышты пайдалануға болады.
Егер есікті дұрыс реттеу мүмкін болмаса, білікті маманға немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Алдыңғы панельдің ең аз/максималды салмағы Miele веб-сайтындағы ыдыс жуғыш машинаның техникалық деректерінде көрсетілген.

Дұрыс пайдалану

▶ Ыдыс жуғыш машинада еріткіштерді қолданбаңыз. Жарылыс қаупі бар.

▶ Ыдыс жуғыш машинасына арналған жуғыш құралдар терінің, көздің, мұрын, ауыз және тамақ жолдарының күйіп қалуына себеп болуы мүмкін. Жуғыш құралдарына тигізбеңіз. Ұнтақты тазалау құралдарын жұтып қоймаңыз. Ыдыс жуғыш машинасына арналған жуғыш құралдарды жұтуға болмайды. Жуғыш құралды жұтып немесе онымен тыныс алып қойсаңыз, бірден медициналық көмекке жүгініңіз.

▶ Ыдыс жуғыш машина есігін ашық қалдырмауға тырысыңыз. Есік ашық болса немесе айналса, өзіңізді жарақаттауыңыз мүмкін.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулықтары

▶ Ашық есікке отыруға немесе сүйенуге болмайды. Ыдыс жуғыш машина аударылып кетуі мүмкін. Бұл сізді жарақаттауы не ыдыс жуғышқа зақым келтіруі мүмкін.
Толығымен толтырылған себеттер шығарылғанда, есік ашық тұрғанда қосымша жүктің шамалы мөлшерінің өзі ыдыс жуғыш машинаның аударылып кетуіне әкелуі мүмкін.

▶ Бағдарламаның соңында ыдыс өте ыстық болуы мүмкін. Сондықтан ыдыстарды шығарар алдында жеткілікті деңгейге дейін суытыңыз.

▶ Оған тек жуғыш құралды және тұрмыстық ыдыс жуғыш машиналарына арналған шайғыш құралды пайдаланыңыз. Жуғыш сұйықтықты пайдалануға болмайды.

▶ Коммерциялық немесе өндірістік жуғыш құралдарын пайдалануға болмайды. Олар материалға зақым келтіруі мүмкін, елеулі жарылғыш химиялық реакция тудыруы мүмкін (мысалы, жарылғыш шытырлауық газ реакциясы).

▶ Шайғыш зат резервуарын ұнтақпен не сұйық жуғыш затпен толтырмаңыз. Бұл резервуарға зақым келтіреді.

▶ AutoDos-ты ұнтақ немесе сұйық жуғыш затпен толтырмаңыз. Жуғыш құралдың бос болуы AutoDos зақымдауы мүмкін.

▶ Тұз резервуарын ұнтақпен не сұйық жуғыш затпен толтырмаңыз. Жуғыш құрал су жұмсартқышын зақымдайды.

▶ Қалыпқа келтіру үшін арнайы кесек ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды немесе асүйге арналған басқа таза тұзды пайдаланыңыз. Басқа тұздардың құрамында су жұмсартқыш жұмысына зиян келтіретін, ерімейтін қоспалар болуы мүмкін.

▶ Ас құралдарына арналған себеті бар ыдыс жуғыш машиналарда (үлгісіне байланысты), қауіпсіздік мақсатында пышақтар мен шанышқыларды себетке тұтқаларын жоғары қаратып салу керек. Пышақтар мен шанышқылардың тұтқалары төмен қаратылып қойылуы жарақат алу қаупін тудырады.

▶ Бір рет қолданылатын пластикалық ыдыстар немесе пластикалық ас құралдары сияқты ыстық суда жууға төтеп бере алмайтын пластикалық заттарды ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды. Ыдыс жуғыш машинадағы жоғары температура көрсеткіштері еріген не бос пішін беруі мүмкін.

▶ Таймер опциясын пайдалансаңыз, жуғыш құралға арналған бөлім құрғақ болуы керек. Егер олай болмаса, жуғыш құралға арналған бөлімді кепкенше сүртіңіз. Егер жуғыш құралға арналған бөлім құрғақ болмаса, жуғыш құрал бір-біріне жабысып қалады, бұл оның толық шайылмағанын білдіруі мүмкін.

▶ Ыдыс жуғыш машинаның сыйымдылығы туралы "Техникалық деректер" тарауында берілген ақпаратты ескеріңіз.

Керек-жарақтар және қосалқы бөлшектер

▶ Miele компаниясы Miele түпнұсқа керек-жарақтарына жатпайтын қосалқы құралдарды пайдаланған жағдайда өзіне ешқандай жауапкершілік алмайды. Егер зақым немесе ақау Miele компаниясынан шықпаған немесе Miele тарапынан мақұлданбаған керек-жарақтарды қолдану немесе орнату салдарынан туындаса, Miele компаниясы өз өнімдеріне қатысты кепілдік, кепілдеме және/немесе өнім жауапкершілігі бойынша талаптарға жауап бермейді.

▶ Miele компаниясының түпнұсқа қосалқы бөлшектері ыдыс жуғыш машинаны пайдалануды тоқтатқаннан кейін кемінде 10 жыл және ең көбі 15 жылға дейін қоймада сақталады.

Тасымалдау

▶ Ыдыс жуғыш машинаның зақымдануы сіздің қауіпсіздігіңізге қауіп төндіруі мүмкін. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану алдында оны тасымалдау зақымына көзбен тексеріңіз. Зақымдалған ыдыс жуғыш машинаны ешқашан пайдаланбаңыз.

▶ Ыдыс жуғыш машинаны электрлік басқару құралдарына су құйылмайтындай етіп тек тік күйде тасымалдаңыз, себебі бұл ақауларға әкелуі мүмкін.

▶ Егер ыдыс жуғыш машинаны тасымалдау қажет болса, оны босатып, себеттер, шлангілер және электр желісінің қосылым кабелі сияқты барлық бос бөлшектер мықтап бекітіңіз.

Пайдалану нұсқаулықтары бойынша ескертпелер

Бұл пайдалану нұсқаулықтары әртүрлі биіктіктегі ыдыс жуғыш машиналардың бірнеше түрлі үлгілеріне қолданылады.
Ыдыс жуғыш машинаның әртүрлі үлгілері келесідей аталады:
қалыпты = биіктігі 80,5 см (кірістірілетін құрылғы) немесе биіктігі 84,5 см (жеке тұрған құрылғы) ыдыс жуғыш машина
XXL = биіктігі 84,5 см (кірістірілетін құрылғы).

Орналасу туралы ескертпелер

Ескертулер

⚠ Қауіпсіздік үшін маңызды ақпарат ескерту белгісі бар қалың жақтаулы терезеде жазылады. Ол адамдар жарақат алуы немесе мүлік зақымдалуы мүмкін екенін ескертеді.

Осы ескертулерді мұқият оқып, процедура нұсқауларын және олар сипаттайтын ережелер мен нормаларды сақтаңыз.

Ескертпелер

Ескертпелер сақталуға тиісті ерекше маңызды ақпаратты көрсетеді.

Олар қалың жиекпен қоршалған.

Қосымша ақпарат пен комментарийлер

Қосымша ақпарат пен пікірлер жалғыз қара сызықпен жақтауланған тереземен бөлектеледі.

Пайдаланушыға арналған нұсқаулықтар

Ыдыс жуғыш машинаны қалай қолдану керектігі туралы нұсқаулық белгіленген процедуралық қадамдар бойынша көрсетілген. Онда процедураның әр қадамы түсіндірілген.
Қалай пайдалану керектігі қара түсті төртбұрышты нүктелермен жазылған.

Мысалы:

■ қажетті параметрді басып, оны растау үшін *OK* түймесін басыңыз.

Дисплей

Ыдыс жуғыш машинасының дисплейі арқылы берілген ақпарат құрылғы қарпіне сәйкес келетін арнайы дисплей қарпі түрінде көрсетіледі.

Мысалы:
дисплейде Закрыть дверцу деген хабар пайда болғанда ...

Ауқымы

Құрылғы мыналармен жабдықталған:

- Ыдыс жуғыш машина
- Ыдыс жуғыш машинаны пайдалануға арналған пайдалану нұсқаулықтары
- Ыдыс жуғыш машинаны орнатуға арналған орнату парағы
- Ыдыс жуғыш машинаны орнатуға арналған басқа орнату керек-жарақтары (орнату парағын қараңыз)
- Ыдыс жуғыш машинаға тұз салуға арналған құйғыш
- Қажет болған жағдайда қосымша баспа материалдары және қосымша материалдар


Міндетті емес керек-жарақтар

ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш заттар, тазалағыш заттар, күтім жасау құралдары және керек-жарақтар сияқты ыдыс жуғыш машинаңызға арналған өнімдерді Miele онлайн дүкенінен, Miele клиенттерге қызмет көрсету орталығынан немесе Miele дилерінен сатып алуға болады.

Miele онлайн дүкеніне келесі QR коды арқылы кіре аласыз:

Құрылғы нұсқаулығы

Құрылғыны шолу

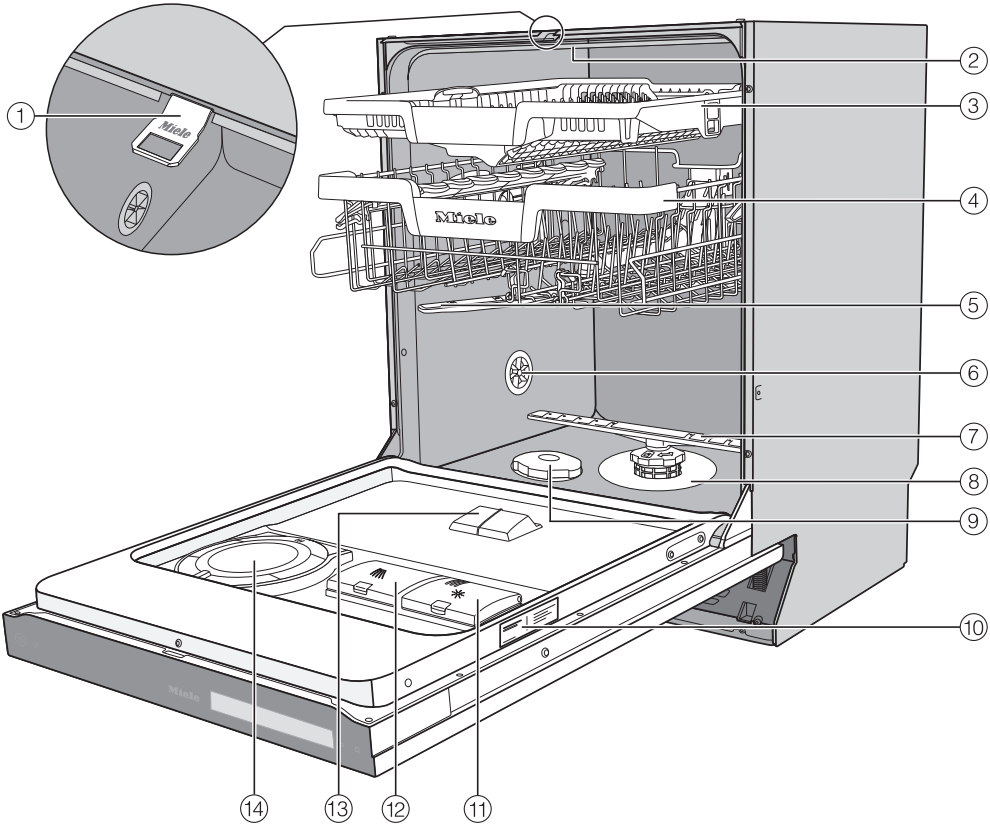

① Есік құлпын бағыттауыш

② Жоғарғы бүріккіш қанаты

③ 3D MultiFlex ас құралдарына арналған жылжымалы науа

④ Үстіңгі себет (модельге байланысты)

⑤ Ортаңғы бүріккіш қанат

⑥ Аэрация клапаны

⑦ Төменгі бүріккіш қанаты

⑧ Сүзгі комбинациясы

⑨ Тұз резервуары

⑩ Зауыттық тақтайша

⑪ Шайғыш құрал резервуары


⑫ Жуғыш құралға арналған бөлім

⑬ AutoDos жуғыш құралының розеткасы

⑭ AutoDos (автоматты түрде мөлшерлеу)

Астыңғы себет (келесі бетті қараңыз)

Астыңғы себет

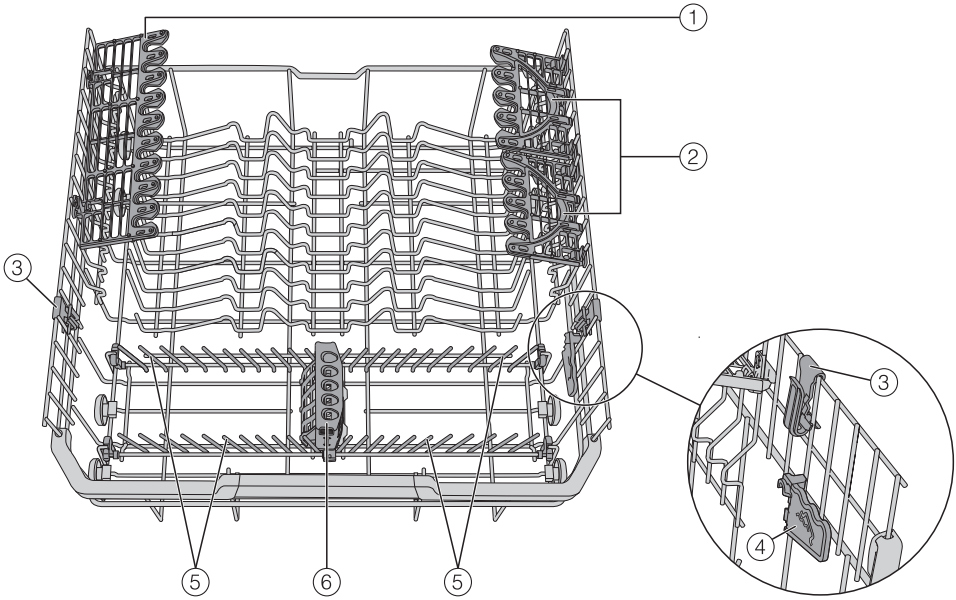

① Шыны бокалдарға арналған ұстағыш

② FlexCare Glass & Bottle

③ MultiClip

④ XL Assist

⑤ Аспалы қадалар

⑥ StrawClean

Құрылғы нұсқаулығы

Басқару панелі



① Оптикалық жұмыс барысын бақылау индикаторы
Есік жабық кезде, ағымдағы жуу бағдарламасын көрсетуге арналған.

② ⏻ *Қосулы/Өшірулі* сенсорлық басқару элементі
Ыдыс жуғышты қосуға және өшіруге арналған.

③ *MobileStart* сенсорлық басқару элементі
MobileStart белсендіруге/өшіруге арналған

④ Сенсорлық дисплей
Қосымша ақпаратты "Құрылғы нұсқаулығы" тарауының "Дисплей функциялары" бөлімінен қараңыз.

⑤ ⮌ *Артқа* сенсорлық басқару элементі
Алдыңғы мәзірге артқа шарлауға немесе бұған дейін орнатылған мәндерді жоюға арналған.

⑥ ⌂ *Home* сенсорлық басқару элементі
Бағдарламалар мәзіріне оралуға арналған.

Дисплей функциялары

Дисплей келесі параметрлерді таңдауға немесе орнатуға арналған:

- Бағдарлама
- Опциялар
- Таймер
- Установки

Дисплейде келесі көрсетілуі мүмкін:

- Бағдарлама атауы
- Бағдарлама сатысы
- Бағдарламаның шамамен әлі қанша жұмыс істейтінін көрсететін уақыт
- Энергия және су тұтынысы (EcoFeedback)
- Қатысты ақаулық туралы хабарлар мен ақпарат

Осы уақыт аралығында ешқандай сенсорлық басқару элементтері басылмаса, электр энергиясын үнемдеу мақсатында ыдыс жуғыш машинасы бірнеше минуттан кейін өшіп қалады.
Ыдыс жуғыш машинаны қайта қосу үшін ⏻ сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Басқару панеліндегі және дисплейдегі сенсорлық басқару элементтері саусақ ұшының тиюіне жауап береді.

Сенсорлық дисплейді үшкір немесе өткір заттармен сызып тастауға болады, мысалы, қаламдар.
Сенсорлық дисплейді тек саусақтарыңызбен түртіңіз.

Таңдау үшін талап етілетін мәзір опциясын түртіңіз.

Ағымдағы таңдалған параметр қызғылт сары түспен белгіленген және оны өзгертуге болады.

Дисплейдегі *OK* сенсорлық басқару құралы хабарды немесе параметрді растауға және басқа мәзір деңгейіне жылжытуға пайдаланылады.

Қосалқы мәзірден қайта шығу үшін ⮌ Артқа сенсорлық басқару элементін пайдаланыңыз.


Бағдарлама мәзіріне оралу үшін кез келген уақытта ⌂ сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

Егер сенсорлық басқару құралдарының бірі бірнеше секунд басылмаса, дисплей бастапқы мәзірге оралады. Одан кейін параметрлерді қайта енгізу керек болады.

Құрылғыны пайдалану мысалдары

Негізгі мәзір

Бағдарлама мәзірінен негізгі мәзірге ауысу үшін ⮌ артқы сенсорды пайдаланыңыз.

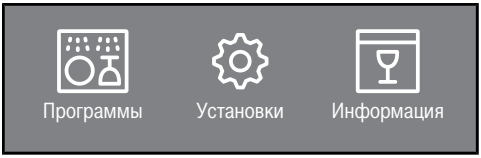

Негізгі мәзірде Бағдарламалар, Параметрлер және Ақпарат мәзірлерінің бірін таңдауға болады.

Бағдарламалар мәзірінде бағдарламаларды таңдай аласыз.

"Параметрлер" мәзірінде өзгеретін талаптарына сәйкес ыдыс жуғыш машинаның басқару құралын өзгертуге болады ("Параметрлер" қараңыз).

Ақпарат мәзірінде ыдыс жуғыш машина туралы әртүрлі ақпаратты көрсете аласыз ("Параметрлер – Ақпарат" бөлімін қараңыз).

Тізімдер


Дисплей бойынша саусақты жанап өту арқылы оңға немесе солға айналдыра аласыз.



Дисплейдің төменгі жағындағы қызғылт сары айналдыру жолағы қосымша опциялардың қолжетімді екенін көрсетеді.

Бағдарлама атауын басып тұрып, оны қажетті орынға сүйреп апару арқылы (ECO бағдарламасынан басқа)

Бағдарламалар мәзірінде көрсетілген бағдарламалардың ретін өзгертуге болады.

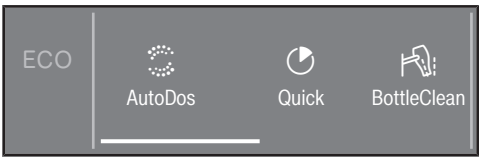

Бағдарламаны таңдағаннан кейін, Қосымшалар мәзірі көрсетіледі. Бұл жерде сіз кез келген қосымша функцияларды таңдай аласыз, таймерді іске қосып, Прогноз функциясының көмегімен энергия мен су тұтынуды көрсете аласыз.

Сандық мәндер

Кейбір мәзірлерде сандық мәндерді орнатуға болады.

Өзгерткіңіз келетін сандық пернетақтаны түрту арқылы сандарды орнатуға болады.

Содан кейін ∨∧ сенсорлық басқару элементтерін пайдаланып сандарды орната аласыз.

Орнатылған сандық мәнді қабылдау үшін *OK* сенсорлық басқару элементін пайдаланыңыз.

Тиісті ∨ немесе ∧ сенсорлық басқару элементтерін басып тұрсаңыз, уақыт автоматты түрде артады немесе кемиді.

Қаптама материалдарын кәдеге жарату

Қаптама материалы тасымалдау үшін қолданылады және тасымалдау кезінде құрылғыны зақымданудан қорғайды.

Қаптама материалын қайта өңдеу шикізатты пайдалануды азайтады. Арнайы құнды материалдарды жинау орындарын қолданыңыз және қайтару мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сіздің Miele дилеріңіз қаптама материалын алып кетеді.

Ескі құралыңызды кәдеге жарату

Электрлік және электронды құрылғылар көптеген құнды материалдардан тұрады. Сондай-ақ олардың ішінде дұрыс жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін маңызды кейбір материалдар, қосылыстар мен компоненттер болады. Олар тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылған немесе дұрыс пайдаланбаған кезде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан ескі құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.




Оның орнына жергілікті қоғамдастықта, дилеріңізбен немесе Miele компаниясымен электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін арнайы жинау және кәдеге жарату орындарын пайдаланыңыз. Заң бойынша кәдеге жарату үшін ескі құрылғыдан қандай да бір жеке деректердің жойылуы үшін жеке жауапкершілікте боласыз. Заң бойынша сіз құрылғыға мықтап бекітілмеген барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және мүмкін болса, барлық шамдарды жоймай алып тастауыңыз керек. Оларды тегін тапсыруға болатын қолайлы жинау орнына апару керек. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау үшін сақтаған кезде балаларға қауіп төндірмейтінін тексеріңіз.

Әрбір ыдыс жуғыш машина зауыттан сыналады. Осы сынақтан кейін құрылғыда қалдық су қалады. Бұл ыдыс жуғыш машинаның бұрын пайдаланылғанын көрсетпейді.

Есікті ашу

Кептіру процесіне көмектесу үшін кейбір бағдарламаларда есік автоматты түрде ашылады.
Бұл функцияны өшіруге болады (қажет болса) "Параметрлер - AutoOpen" бөлімін қараңыз.

Бұл ыдыс жуғыш машинада есіктің алдыңғы бөлігін соғу арқылы іске қосылатын моторлы есік ашқышы бар (Knock2open функциясы).

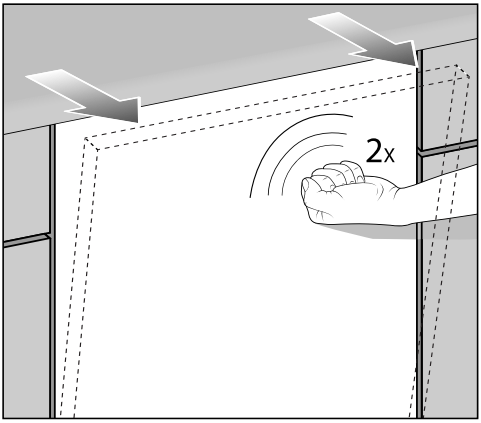

- Есіктің алдыңғы үштен бірінен екі рет қатарынан екі рет соғыңыз.

Есік аздап ашылады.

- Есікті жоғарғы шетінен ұстап, құлыптан шығарыңыз.

Есік құлпын бағыттауыш қайтарылмайды.
Есікті қайта жаппай тұрып, есік құлпын бағыттауышы тартылуы керек.

Техникалық ақаулықты болдырмау үшін есік құлпын бағыттауышы қайтарылып жатқанда оларды ұстамаңыз.

Егер жұмыс барысында есік ашылса, барлық жуу функциялары автоматты түрде үзіледі.

Бұл функцияны өшіруге болады ("Параметрлер – Knock2open" бөлімін қараңыз).

⚠ Ыстық судан күйіп қалу қаупі бар.
Жұмыс барысында ыдыс жуғыш машинадағы су өте ыстық болуы мүмкін.
Жұмыс барысында есікті өте абайлап ашыңыз.

⚠ Есіктің автоматты түрде ашылуынан жарақаттану қаупі бар.
Бағдарламаның соңында есік автоматты түрде ашылуы мүмкін.
Есік айналасындағы аймақты ешбір кедергісіз сақтаңыз.

⚠ Абайлаңыз: есіктерді жауып тастамаңыз.
Есікті автоматты түрде ашатын құрылғы есіктердің бітелуіне әкелуі мүмкін.
Ыдыс жуғыш машинаны есік автоматты түрде ашылған кезде басқа есіктерді немесе жиһаздың алдыңғы жағын жауып қалмайтындай етіп орнатыңыз.

Есікті жабу

- Себеттерді тура итеріп кіргізіңіз.
- Одан кейін есікті жоғары көтеріп, орнына сырт еткенше басыңыз.

Содан соң, есік автоматты түрде жабылады.

Бағдарламаның соңынан кейін, егер автоматты түрде ашу функциясы қосулы болса, есік жабылмас бұрын есік құлпын бағыттауышы шығарылуы керек. Әйтпесе, есік құлпын бағыттауыш есікке тиіп кетеді.

⚠ Есіктің жабылуынан болатын қысып қалу қаупі бар.
Есікті жапқанда саусақтарыңызды қысып алуыңыз мүмкін.
Есік жабылып жатқанда ішіне қолыңызды салмаңыз.

Желі

Сіздің ыдыс жуғыш машинаңыз біріктірілген WiFi модулімен жабдықталған. WiFi модулі үй желісіне қосылуға және мобильді құрылғыда Miele қолданбасын пайдалануға мүмкіндік береді.

Сіздің ыдыс жуғыш машинаңыз WiFi арқылы қосылғаннан кейін, ол қосылған сайын қосылым автоматты түрде қайта орнатылады.

Сіздің ыдыс жуғыш машинаңыз орнатқыңыз келетін жерде WiFi желісінің сигналы жеткілікті күшті екеніне көз жеткізіңіз.

Сіздің ыдыс жуғыш машинаңызды WiFi желісіне қосу, тіпті ыдыс жуғыш машина өшірілген кезде де қуат тұтынуды арттырады.

Miele қолданбасы арқылы Smart Extra функциялары*

Miele қолданбасы арқылы желіге қосылу сізге көптеген Smart Extra функцияларына қол жеткізуге мүмкіндік береді, соның ішінде:

- Күй туралы ақпаратқа қол жеткізу.
- Қосымша пайдалы функцияларды пайдаланыңыз.
- Сіздің ыдыс жуғыш машинаңызды бағдарламалық жасақтама жаңартулары арқылы соңғы Miele әзірлемелерінен хабардар етіп отырыңыз.

Smart Extra туралы толығырақ ақпаратты Miele веб-сайтынан, Apple App Store® немесе Google Play Store™ дүкендерінен таба аласыз.

*Бұл Miele & Cie. KG ұсынған бөлек сандық ұсыныс. Функциялар ауқымы модельге және елге байланысты өзгеруі мүмкін. Miele қолданбасындағы Miele сандық өнімдері мен қызметтеріне арналған шарттар мен құпиялық саясатын қабылдау қажет. Miele кез келген уақытта сандық ұсынысты өзгерту немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

Негізгі параметрлер

Ыдыс жуғыш машинаны қосу

- Есікті ашыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару элементі арқылы қосыңыз.

Ыдыс жуғыш қосылса, сәлемдесу экраны пайда болады және сәлемдесу дыбысы шығады.

Дисплейдің жұмыс істеу мүмкіндігі туралы қосымша ақпаратты "Дисплей функциялары" бөліміндегі "Құрылғы нұсқаулығы" тарауынан қараңыз.

Тілді орнату

Одан кейін дисплейде тілді орнатуға арналған экран автоматты түрде пайда болады.

- Қажетті тілді, сондай-ақ қажет болса, елді таңдаңыз.

Тілді орнатуға қатысты қосымша ақпаратты "Параметрлер" тарауындағы "Тіл" бөлімінен қараңыз.

Орнатылған тіл қызғылт сары түспен белгіленген.

Желіге қойылатын талаптар

Келесі желі талаптарын ескеріңіз:

1. Орнату жағында үй желісі бар. WiFi құпия сөзін дайындаңыз.
2. Miele қолданбасы мобильді құрылғыңызда қолжетімді.
3. Сізде Miele қолданбасында пайдаланушы тіркелгісі бар.

Miele қолданбасы

Miele қолданбасын Apple App Store® немесе Google Play Store™ сервистерінен тегін жүктеп алуға болады.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Miele@home реттеу

Дисплейде Настроить Miele@home? хабары көрсетіледі.

- Егер сіз Miele@home қызметін қазір орнатқыңыз келсе, да опциясын таңдаңыз.

Кеңес: Оны кейінірек орнату үшін нет опциясын таңдаңыз.

Ыдыс жуғыш машинаны WiFi желісіне жалғаудың екі әдісі бар:

- Пайдаланғыңыз келетін қосылым әдісін таңдаңыз.

1. App
2. WPS

Содан кейін сіз дисплей мен Miele қолданбасын басшылыққа аласыз.

Miele@home құрылғысы туралы қосымша ақпаратты "Параметрлер" тарауындағы "Miele@home" бөлімінен қараңыз.

Тәулік уақытын орнату

Егер қосылым WiFi желісі арқылы орнатылса, күн уақыты автоматты түрде жаңартылады.

Дисплейде сағат форматы мен уақытты орнатуға арналған экран пайда болады.

Таймер опциясын пайдаланбас бұрын, қазіргі уақытты орнату керек.

- Сағат форматы үшін қажетті параметрді таңдаңыз.
- Сағаттар мен минуттарды орнатыңыз және *OK* басу арқылы растаңыз.

Су кермектігінің деңгейін орнату

Дисплей судың кермектігін орнату экранына ауысады.

- Ыдыс жуғыш машинаны аймақтағы дұрыс судың кермектігіне бағдарламалауға болады.
- Өңіріңіздегі су ресурстарын бақылау органы су кермектігінің деңгейін сізге хабарлай алады.
- Судың кермектігі тұрақсыз, мысалы, 1,8 және 2,7 ммоль/л (10–15 °dH – неміс шкаласы) аймақтарда, ыдыс жуғыш машинасын жоғары мәнге (осы мысалда 2,7 ммоль/л немесе 15 °dH) бағдарламалаңыз.

Қателік орын алса, жергілікті су құбырындағы судың кермектігін білуіңіз сервистік техникке көмектеседі.

Сондықтан судың кермектігін жазыңыз:

_____°dH немесе ммоль/л

Ыдыс жуғыш машина зауытта 2,5 ммоль/л (14 °dH – неміс шкаласы) су кермектігінің деңгейіне бағдарламаланады.

- Аймағыңыздағы су кермектігінің деңгейін орнатып, *OK* түймесі арқылы растаңыз.

Қосымша ақпаратты "Параметрлер" тарауының "Судың кермектігі" бөлімінен қараңыз.

AutoDos белсендіру

Дисплей AutoDos параметрлері экранына өзгереді ("Жуғыш құрал – Автоматты түрде мөлшерлеу/ AutoDos" бөлімін қараңыз).

AutoDos функциясын пайдаланғыңыз келмесе де, бірінші бағдарлама тізбегін іске қоспас бұрын AutoDos қақпағынан жапсырманы алып тастауыңыз керек ("Жуғыш құрал – AutoDos функциясын іске қосу" бөлімін қараңыз).

AutoDos функциясын іске қосуға болады.
Егер сіз AutoDos (автоматты түрде мөлшерлеу) функциясын пайдаланғыңыз келмесе, жуғыш құралды жуғыш құралға арналған бөлім арқылы қолмен таратуға болады ("Жуғыш құрал – Жуғыш құралды қолмен мөлшерлеу" бөлімін қараңыз).

- Қажетті параметрді таңдап, *OK* түймесімен растаңыз.

Бұл параметр барлық бағдарламаларға қолданылады және оны бағдарламаның қосымшалар мәзірінде өзгертуге болады.

Содан соң, дисплейде сұраулар көрсетіледі.

Сол сұрауларды *OK* түймесімен растаған соң, ⇆ Добавьте соль и начните программу «Смыв соли» және ✳ Добавить ополаскиватель хабарлары пайда болады.

- Қажет болса, тұз бен шайғыш құрал қосыңыз ("Алғаш рет пайдалану алдында", "Ыдыс жуғыш машинаға арналған тұз" және "Шайғыш құрал" бөлімдерін қараңыз).
- Хабарларды растау үшін *OK* түймесін таңдаңыз.

Дисплейде таңдалған бағдарлама қысқаша көрсетіледі.
Содан соң, таңдалған бағдарлама үшін есептелген энергия және су шығыны бірнеше секундқа көрсетілуі мүмкін.
Содан кейін дисплейде таңдалған бағдарламаның іске қосу уақытын көрсетіледі.

Ыдыс жуғыш машинаға арналған тұз

Жақсы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін ыдыс жуғышты жұмсақ сумен пайдалану керек. Кермектігі жоғары суды пайдаланғанда, ыдыста және жуу камерасының қабырғаларында қақ түзіледі.
Су кермектігінің деңгейі 0,9 ммоль/л-ден (5 °dH – неміс шкаласы) жоғары су көзі жұмсартылуы керек. Бұл процесс ыдыс жуғыш машинаға орнатылған су жұмсартқышында автоматты түрде орындалады. Су жұмсартқыш су кермектігінің деңгейі 12,6 ммоль/л-ге (70 °dH – неміс шкаласы) дейінгі суларға қолданылады.

Су жұмсартқыштың функцияларын басқару үшін оны жиі іске қосып тұру керек. Бағдарлама тоғыз рет қосылған соң, қайта іске қосу процесі автоматты түрде орындалады. Келесі бағдарлама басталған соң, бұл процесс үшін қосымша 4,4 л су керек болады. Электр энергиясының шығыны 0,015 кВт-қа артады және бағдарлама шамамен 3 минутқа созылады.
Жоғарыда айтылғандар судың кермектігі 2,5 ммоль/л-ден (14 °dH – неміс шкаласы) аспайтын ECO бағдарламасына ғана қолданылады. Басқа бағдарламалар мен су кермектігінің деңгейлері үшін тек іске қосу жиілігі өзгеше болады.

Қайта белсендіру мақсатында, су жұмсартқышқа ыдыс жуғыш машинасына арналған тұз керек. Су кермектігінің деңгейіне (< 3,8 ммоль/л немесе < 21 °dH – неміс шкаласы) байланысты, егер

тіркесімді жуғыш құралдар ("Жуғыш құрал" – "Ұнтақты жуғыш құрал және жуғыш құрал таблеткалары" бөлімін қараңыз) пайдаланылса, ыдыс жуғыш машинаға арналған тұз қажет емес.

Сіз тұратын аймақтағы судың кермектік деңгейі өте төмен болса және **0,9 ммоль/л (5 °dH – неміс шкаласы)** көрсеткішінен аспаса, ыдыс жуғыш машинасына арналған тұзды қолданудың керегі **жоқ**. Су кермектігі сәйкесінше орнатылғаннан кейін, тұзды қайта толтыру индикаторы автоматты түрде өшеді ("Параметрлер – су кермектігі" бөлімін қараңыз).

⚠ Жуғыш құралдың әсерінен су жұмсартқыштың зақымдануы.

Жуғыш құрал су жұмсартқышын зақымдайды.

Тұз резервуарын ұнтақпен не сұйық жуғыш затпен толтырмаңыз.

⚠ Сай келмейтін тұздарды пайдаланудан болатын зақым.

Кей тұздардың құрамында су жұмсартқыштың қате істеуіне себепші бола алатын, ерімейтін компоненттер болуы мүмкін.

Қалыпқа келтіру үшін арнайы кесек ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды немесе асүйге арналған басқа таза тұзды пайдаланыңыз.

Егер бұған дейін ыдыс жуғыш машинада тіркесімді жуғыш құралының өнімдерін пайдаланған болсаңыз, қайта толтырудың екі еске салғышын да қалауыңыз бойынша өшіруге болады ("Параметрлер – Қайта толтырудың еске салғыштары" бөлімін қараңыз).

Егер тіркесімді жуғыш құралдарды пайдалануды тоқтатсаңыз, ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды және шайғыш құралды міндетті түрде қайта толтырыңыз. Егер қажет болса, қайта толтыруға арналған еске салғыштарын қосыңыз.

Тұз резервуарын толтыру

Тұз резервуарын алғаш рет толтыру алдында тұзды еріту үшін, шамамен 1,5 л су толтыру керек.

Ыдыс жуғыш машина бір рет іске қосылғаннан кейін, тұз резервуарындағы су әрқашан жеткілікті болады.


- Жуу кабинасынан астыңғы себетті шығарып, тұз резервуарының қақпағын бұрап шығарыңыз.

⚠ Тұз ерітіндісіне байланысты тот басу қаупі бар.

Қақпақ ашылса, резервуардан су немесе тұзды ерітінді шығады. Сыртқа ағатын тұзды ерітінді жуу кабинасының және салынған заттардың тоттануына себеп болуы мүмкін.

Сондықтан тұз резервуары тұзды қайта толтыру үшін ғана ашылуы керек.

- Тұз резервуарына шамамен 1,5 л су толтырыңыз (тек алғашқы рет пайдалану кезінде).

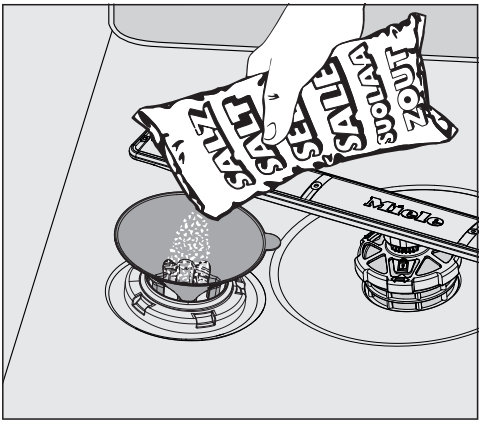

- Берілген құйғышты тұз резервуарына салып, резервуар толғанша ыдыс жуғыш машина тұзымен толтырыңыз. Пайдаланылған тұз түріне байланысты тұз резервуарында 2 кг-ға дейін тұз ұсталады.
- Тұз резервуары саңылауының айналасынан тұз қалдықтарын тазалап алыңыз. Содан соң, тұз резервуарының қақпағын қайта берік бұраңыз.
- Тұз резервуарын толтырғаннан кейін және тұз резервуарының қақпағын әр ашқан сайын, ыдыс жуғыш машинаға заттарды салмай, жуу камерасынан тұз іздерін ерітіп, кетіру үшін Смыв соли бағдарламаны іске қосыңыз.

Тұзды қайта толтыру

- Қайта толтыру еске салғышының ⇄ Добавьте соль и начните программу «Смыв соли» белгісі пайда болғанда, бағдарламаның соңын күтіңіз және содан кейін тұз резервуарын толтырыңыз.
- *OK* арқылы растаңыз.

Тұзды қайта толтыру индикаторы шығып кетеді.

⚠ Тұз ерітіндісіне байланысты тот басу қаупі бар.
Сыртқа ағатын тұзды ерітінді жуу кабинасының және салынған заттардың тоттануына себеп болуы мүмкін.
Тұз резервуарын толтырғаннан кейін және тұз резервуарының қақпағын әр ашқан сайын, ыдыс жуғыш машинаға заттарды салмай, жуу камерасынан тұз іздерін ерітіп, кетіру үшін Смыв соли бағдарламаны іске қосыңыз.

Тұз резервуары толтырылған соң, дисплейде тұзды толтыру индикаторы әлі де жанып тұруы мүмкін. Ондай жағдайда тұзды ерітінді әлі тиісті деңгейге жетпеді деген сөз. Ондай жағдайда хабарды *OK* түймесін басып растаңыз.

Ыдыс жуғыш машинадағы судың кермектігін 0,9 ммоль/л (5 °dH – неміс шкаласы) көрсеткішіне орнатсаңыз, тұзды толтыру индикаторы өшіп тұрады.

Шайғыш зат

Шайғыш құрал кептіру фазасында ыдыс-аяқта судың жабысып қалмауын және айғыз қалдырмауын қамтамасыз етеді әрі ыдыс-аяқты жуғаннан кейін жылдам кептіреді.
Шайғыш құрал контейнерге шашылады және орнатылған мөлшері автоматты түрде шығады.

⚠ Жуғыш сұйықтық немесе жуғыш құрал зақымдануға әкелуі мүмкін.
Жуғыш сұйықтық және жуғыш құрал шайғыш құрал контейнерін зақымдауы мүмкін.
Оған тек тұрмыстық ыдыс жуғыш машиналарына арналған шайғыш құралды толтырыңыз.

Сонымен қатар сіз сұйық лимон қышқылын 10 % дейін концентрацияда пайдалана аласыз. Шаю және ыдыстағы кептіру сапасы шайғыш құралды пайдаланылған кездегідей жақсы болмайды.


⚠ Қышқылдан зақымдану қаупі бар.
Ыдыс жуғыш машинаны қышқылдың жоғары концентрациясы зақымдауы мүмкін.
Ешқандай жағдайда құрамында қышқылы жоғары лимон қышқылын қолдануға болмайды.

Егер сіз ыдыс жуғыш машинада аралас өнімдерін қолданғыңыз келсе, шайғыш құралды қосудың қажеті жоқ.
Дегенмен, шаю мен кептірудің оңтайлы нәтижелері үшін ыдыс жуғыш машинада жуғыш құралды қолданыңыз және ыдыс жуғыш машинаға тұз бен шайғыш құралды бөлек қосыңыз.

Егер сіз ыдыс жуғыш машинада тек тұз бен шайғыш зат қосылған аралас жуғыш құралдарды қолдансаңыз, қаласаңыз, екі қайта толтыру еске салғышын да өшіре аласыз ("Параметрлер" – Қайта толтыру еске салғыштарын қараңыз).


Егер тіркесімді жуғыш құралдарды пайдалануды тоқтатсаңыз, ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды және шайғыш құралды міндетті түрде қайта толтырыңыз. Егер қажет болса, қайта толтыруға арналған еске салғыштарын қосыңыз.

Шайғыш құралды қосу

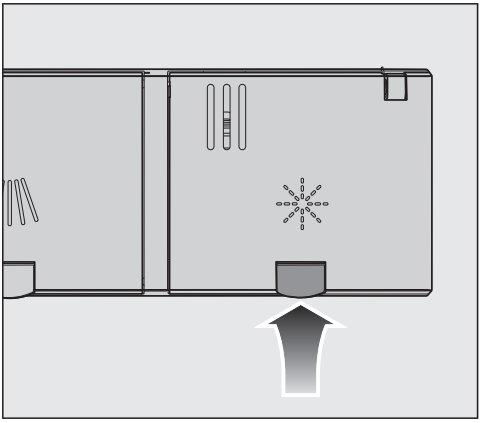

- Шайғыш құрал резервуарының қақпағындағы сары ✳ түймесін басыңыз.

Қақпақ қайырылып ашылады.

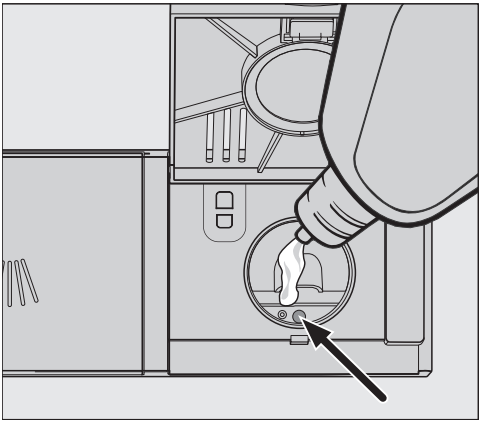

- Есік көлденеңінен ашық тұрған кезде толтыру деңгейінің индикаторы (көрсеткі) қою түске өзгергенше шайғыш құралды толтырыңыз.

Шайғыш құрал резервуарында шамамен 110 мл сақталады.

- Қақпақты орнына бекітілгенше мықтап жабыңыз. Болмаса, бағдарлама барысында суды шайғыш құрал резервуарына өткізуге болады.
- Төгілген шайғыш құралды сүртіп алыңыз. Сонда келесі бағдарлама барысында шамадан тыс көбік шықпайды.

Үздік жуу нәтижесін алу үшін шайғыш құрал дозасын реттей аласыз ("Параметрлер" тарауы, "Шайғыш құрал" бөлімін қараңыз).

Шайғыш құрал резервуарын толтыру

Дисплейде қайта толтырудың еске салғышы ✳ Добавить ополаскиватель пайда болғанда, резервуарды тек 2–3 бағдарламаға жеткілікті шайғыш құрал болады.

- Шайғыш құралды шамалы ғана қайта толтырыңыз.
- *OK* арқылы растаңыз.

Шайғыш құралды құю керектігін еске салатын хабар жоғалып кетеді.

Параметрлерді реттеу арқылы өзгеретін талаптарына сәйкес ыдыс жуғыш машинаның басқару құралын өзгертуге болады.

Параметрлерді кез келген уақытта өзгертуге болады.

"Параметрлер" мәзірін ашу

■ Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару элементі арқылы қосыңыз.

Бағдарламалар мәзірі дисплейде көрсетіледі.

Дисплейдің жұмыс істеу мүмкіндігі туралы қосымша ақпаратты "Құрылғы нұсқаулығы" тарауындағы "Дисплей функциялары" бөлімінен қараңыз.

■ ⮌ Сенсорлық басқару элементін пайдаланып негізгі мәзірге ауысыңыз.

■ Установки сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

Дисплей Установки мәзіріне өзгереді.

Параметрлерді өзгерту

■ Өзгерткіңіз келетін параметрді таңдаңыз.

Таңдалған параметр сарғыш түспен бөлектеледі.

■ Көрсетілген мәнді өзгертіңіз және *OK* арқылы растаңыз.

немесе

■ Оны таңдау үшін опцияны түртіңіз.

■ Қосалқы мәзірден қайта шығу үшін ⮌ Артқа сенсорлық басқару элементін пайдаланыңыз.

Дисплей жоғарыдағы мәзірге оралады.

Параметрлер мәзірін жабу

■ ⮌ сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

Дисплей негізгі мәзірге өзгереді.

Тіл

Дисплейді бірнеше әр түрлі тілдердің бірінде көрсетілетіндей етіп орнатуға болады.

Дисплейде пайдаланылатын тілді, сондай-ақ елді Язык қосалқы мәзірі арқылы өзгерте аласыз.

Сіз түсінбейтін тіл орнатылса, Язык сөзінен кейінгі жалауша нұсқаулық қызметін атқарады.
Бұл жағдайда, Язык қосалқы мәзіріне жеткенше жалаушасы бар опцияны таңдай беріңіз.

Текущее время

Таймер опциясын пайдаланбас бұрын, қазіргі уақытты орнату керек.

Сағат форматын орнату

24 сағат немесе 12 сағат пішімін таңдай аласыз.

- Сағат форматы үшін қажетті параметрді таңдаңыз.

Тәулік уақытын орнату

Ағымдағы тәулік уақытын орната аласыз.

- Сағаттар мен минуттарды орнатыңыз және *OK* басу арқылы растаңыз.

Енді тәулік уақыты сақталды.

Жесткость воды

Ыдыс жуғыш су жұмсартқышпен бекітіледі.

- Ыдыс жуғыш машинаны аймақтағы дұрыс судың кермектігіне бағдарламалауға болады.
- Өңіріңіздегі су ресурстарын бақылау органы су кермектігінің деңгейін сізге хабарлай алады.
- Судың кермектігі тұрақсыз, мысалы, 1,8 және 2,7 ммоль/л (10–15 °dH – неміс шкаласы) аймақтарда, ыдыс жуғыш машинасын жоғары мәнге (осы мысалда 2,7 ммоль/л немесе 15 °dH) бағдарламалаңыз.

Егер сіздің аймағыңыздағы судың кермектігі °dH-ден аспайтын бірлікте болса, сіз мәндерді келесідей түрлендіре аласыз:
1 °dH = 0,18 ммоль/л = 1,78 °fH

Су кермектігінің деңгейін орнату

- Аймағыңыздағы су кермектігінің деңгейін орнатып, *OK* түймесі арқылы таңдаңыз.

AutoDos (автоматты түрде мөлшерлеу)

Автоматты түрде мөлшерлеу жуғыш құралдың мөлшерін таңдалған бағдарламаға автоматты түрде реттейді. *Автоматты* бағдарламада мөлшер ыдыс-аяқтың ластану дәрежесіне байланысты реттеледі.

Егер сіз PowerDisk қызмет ету мерзімін ұзартқыңыз келсе, мөлшерленетін мөлшерді азайтуға болады. Нәтижесінде бағдарламаның тазалау тиімділігі төмендеуі мүмкін. Тазалау тиімділігін жақсартқыңыз келсе, мөлшерленетін мөлшерді көбейтуге болады. Бұл PowerDisk қызмет ету мерзімін қысқартады.

Дозировка орнату

Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін PowerDisk картриджінің мөлшерленетін мөлшерін реттеуге болады.

- Дозировка мәзір опциясын таңдаңыз.
- Қажетті параметрді таңдаңыз.

Ополаскиватель

Үздік нәтижелер алу үшін шайғыш құрал мөлшерін реттей аласыз. Шайғыш құрал мөлшерлеуін 0–6 мл шамасы арақылында орнатуға болады.
3 мл – зауыттық әдепкі параметр.

Бағдарламаның автоматты реттелуіне байланысты шайғыш құрал мөлшерін орнатылған мәннен жоғары етуге болады.

Ыдыс-аяқта және шыны ыдыста дақтар пайда болса:

- Шайғыш құрал мөлшерін көбейтіңіз.

Ыдыс-аяқта және шыны ыдыста лайлану немесе майлану пайда болса:

- Шайғыш құрал мөлшерін азайтыңыз.

Сохранить опции

Таңдалған қосымша мүмкіндіктердің тиісті бағдарлама үшін тұрақты түрде белсенді болып қалуын орнатуға болады.

ECO бағдарламасы үшін қосымша функцияны тек бір бағдарлама тізбегі үшін ғана іске қосуға болады.

Miele@home

Сіздің ыдыс жуғыш машинаңыз біріктірілген WiFi модулімен жабдықталған.

Ыдыс жуғыш машинаны WiFi желісіне жалғауға болады.
Ыдыс жуғыш машина өшірулі болса да, оның электр энергиясының шығыны артады.

"Параметрлер" және "Miele@home параметрлері" мәзірлері қосымша мәзір опциялары ретінде қосылатын болады.

Ыдыс жуғыш машинаны орнату орнындағы WiFi желісі сигналының күші күшті екендігін тексеріңіз.

Ыдыс жуғыш машинаны WiFi желісіне жалғаудың бірнеше жолы бар:

Сканерлеу және қосылу

Miele@home параметрлері орнатылмай жатып, бастапқы іске қосу жұмыстары орындалды.

- QR кодын сканерлеңіз.

Miele қолданбасын орнатып қойсаңыз және пайдаланушы аккаунтыңыз болса, сізге бірден желіні реттеу қадамдары ашылады.

Miele қолданбасын әлі орнатпаған болсаңыз, Apple App Store® немесе Google Play Store™ ашылады.

- Miele қолданбасын орнатыңыз да, пайдаланушы аккаунтын реттеңіз.
- QR кодын қайта сканерлеңіз.

Miele қолданбасы параметрлерді қалай реттеу керек екенін айтып отырады.

App

Miele қолданбасы Apple App Store® немесе Google Play Store™ мүмкіндіктерінен тегін жүктеу үшін қолжетімді.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- App мәзірі опциясын таңдап, *OK* түймесімен растаңыз.
- Қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

Ыдыс жуғыш машина WiFi желісіне жалғанғаннан кейін, келесі тапсырмаларды орындау үшін қолданбаны пайдалануға болады:

- Ыдыс жуғыш машинаңызды қашықтан басқарыңыз
- Ыдыс жуғыш машинаның жұмыс күйі туралы ақпаратты алу
- Ыдыс жуғыш машинаның бағдарлама реті туралы ақпаратты алу
- Wi-Fi желісіне қосылған басқа Miele құрылғыларымен Miele@home желісінің параметрлерін орнату

WPS

Miele қолданбасы арқылы желіге қосылудың орнына, ыдыс жуғыш машинаны WPS (сымсыз қорғалған орнату) арқылы WiFi желісіне қосуға болады.

WiFi маршрутизаторы WPS функциясын қолдауы керек.

- WPS мәзірі опциясын таңдап, *OK* түймесімен растаңыз.
- OK Нажмите кнопку WPS на вашем роутере.*түймесі арқылы* хабарын растаңыз.
- Роутердегі WPS функциясын 2 минут ішінде іске қосыңыз.
- Қосылым орнатылғаннан кейін, хабарды *OK* түймесімен растаңыз.

Қосылым сәтсіз болса, маршрутизатордағы WPS жүйесін жылдам белсендіре алмайсыз. Жоғарыда берілген қадамдарды қайталаңыз.

Деактивир.

Егер ыдыс жуғыш машинаның WiFi модулін пайдалану қажет болмаса, оны өшіруге болады.

- Деактивир. мәзір опциясын таңдаңыз.

Miele@home мәзірінде, енді Деактивир. мәзір опциясы Активировать мәзірінің орнына көрсетілетін болады.

Активировать

Егер ыдыс жуғыш машинаны WiFi желісіне жалғау қажет болса, WiFi модулін қосуға болады.

- Активировать мәзір опциясын таңдаңыз.

Miele@home мәзірінде, енді Активировать мәзір опциясы Деактивир. мәзірінің орнына көрсетілетін болады.

Дисплей Статус соединения

Ыдыс жуғыш машинаның ағымдағы қосылым күйін шақыруға болады.

- Статус соединения мәзірі опциясын таңдап, *OK* түймесімен растаңыз.
- WiFi сигналының күшін маршрутизатордың атауын және байланысты IP мекенжайын дәйекті түрде шақыру үшін ∨∧ сенсорлық басқару элементтерін пайдаланыңыз.
- Хабарларды растау үшін *OK* түймесін таңдаңыз.

Установить заново

Бұл мәзір опциясы ыдыс жуғыш машинаны WiFi желісіне жалғанған кезде ғана пайда болады.

Қолданба арқылы қосылу

- App мәзір опциясын таңдаңыз.
- Қолданбадағы пайдаланушының навигациясын орындаңыз.

WPS арқылы қосылу

- WPS мәзір опциясын таңдаңыз.
- Дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.

Восстановить исходное состояние сетевой конфигурации?

Бұл мәзір опциясы ыдыс жуғыш машинаны WiFi желісіне жалғанған кезде ғана пайда болады.

Осы мәзір параметрін барлық WiFi модуль параметрін зауыттық әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін пайдалануға болады.

Желі конфигурациясы ыдыс жуғыш машинаны тастаған немесе сатқан немесе пайдаланылған ыдыс жуғыш машина іске қосылған кездерде қалпына келтірілуі керек. Бұл барлық жеке деректердің жойылғандығына және оның алдыңғы иесі енді ыдыс жуғыш машинаға кіре алмайтындығына кепілдік беретін жалғыз әдіс.

- Восстановить исходное состояние сетевой конфигурации? мәзір опциясын таңдаңыз.
- да опциясын таңдаңыз.

Дистанц. управление

Бұл мәзір параметрі ыдыс жуғыш машинаны WiFi желісіне қосқан кезде ғана көрсетіледі ("Параметрлер – Miele@home" бөлімін қараңыз)

Егер Дистанц. управление опциясын қалпына келтірусіз өшіру қажет болса, бұл әрекетті осы мәзір опциясына сәйкес орындауға болады. Осы параметрді қайтадан өзгертпейінше *MobileStart* сенсорлық басқару элементін таңдау мүмкін болмайды.

Дистанц. управление опциясы өшірулі болса да, Miele қолданбасы арқылы құрылғы туралы ақпаратты шақыруға болады. Дегенмен ешқандай бағдарламаларды іске қосуға немесе ол жерден ешқандай параметрлерді өзгертуге болмайды.

Удаленное обновление

RemoteUpdate мәзір опциясы ғана көрсетіледі және оны Miele@home пайдалану талаптары орындалған жағдайда ғана таңдауға болады ("Алғашқы рет пайдалану алдында" тарауының "Miele@home" бөлімін қараңыз).

RemoteUpdate функциясы ыдыс жуғыш машинаның бағдарламалық құралын жаңартуға пайдаланылады. Егер сіздің ыдыс жуғыш машинаңызға жаңарту қол жетімді болса, ол оны автоматты түрде жүктеп алады. Жаңартулар автоматты түрде орнатылмайды. Оларды қолмен іске қосу қажет.

Егер жаңарту орнатылмаса, ыдыс жуғыш машинаны қалыпты жолмен пайдалана бере аласыз. Дегенмен Miele компаниясы жаңартуларды орнатуды ұсынады.

Қосу/өшіру

RemoteUpdate функциясы стандарт бойынша белсендіріледі. Қолжетімді жаңартулар автоматты түрде жүктеледі және сіз оларды бастамасаңыз ғана орнатылады.

Қандай да бір жаңартудың автоматты түрде жүктелуін қаламасаңыз, RemoteUpdate функциясын өшіріңіз.

RemoteUpdate функциясын іске қосу

RemoteUpdate функциясының мазмұны мен уақымы туралы ақпарат Miele қолданбасында беріледі.

Егер бағдарламалық құрал жаңартуы қолжетімді болса, ыдыс жуғыш машинаның дисплейінде хабар пайда болады.

Жаңартуды дереу орнатуға немесе кейінге қалдыруға болады. Құрылғы қайта қосылған кезде сізге жаңарту туралы еске салынады.

Жаңартуларды орнатқыңыз келмесе, RemoteUpdate функциясын өшіріңіз.

Жаңартулар бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

RemoteUpdate функциясы туралы келесі ақпаратты ескеріңіз:

- Жаңарту қолжетімді болған кезде ғана хабар аласыз.
- Жаңарту орнатылғаннан кейін, одан бас тартуға болмайды.
- Жаңарту барысында ыдыс жуғыш машинаны өшіруге болмайды. Әйтпесе жаңарту үзіледі және орнатылмайды.
- Кейбір бағдарламалық құрал жаңартуларын тек Miele Service компаниясы орындай алады.

SmartStart

Бұл мәзір параметрі ыдыс жуғыш машинаны WiFi желісіне қосқан кезде ғана көрсетіледі ("Параметрлер – Miele@home" бөлімін қараңыз).

Энергия жеткізушінің электр энергиясының тарифі өте тиімді болған жағдайда SmartStart функциясы ыдыс жуғыш машинаны автоматты түрде іске қосуға пайдаланылады.

Осы функцияны пайдалану үшін қосымша техникалық керек-жарақтар қажет.

Егер SmartStart разрешить функциясын белсендірсеңіз, таңдалған бағдарламаның Таймер ◴ мәзірі бұдан былай көрсетілмейді EcoStart, бірақ оның орнына SmartStart мәзірі көрсетіледі ("Параметрлер – Таймер" бөлімін қараңыз). Одан кейін ыдыс жуғыш машина көрсетілген, энергия жеткізуші сигналын алған уақыт аралығында іске қосылады.
Ең соңғы ықтимал іске қосу уақыты орнатылғаннан кейін энергия жеткізушіден ешбір сигнал алынбаса, ыдыс жуғыш машина автоматты түрде іске қосылады.

EcoStart

Ыдыс жуғыш машинаңызды үнемді түрде іске қосу үшін сіз электр қуатын жеткізушінің арзан энергия тарифтерін пайдалану мақсатында EcoStart опциясын пайдалана аласыз ("Опциялар" тарауын, "Таймер" бөлімін қараңыз).
Осы опция таңдалса, ыдыс жуғыш машина электр тогы жабдықтаушысының ең арзан тариф уақытында автоматты түрде іске қосылады.

Осы опцияны пайдалану үшін, ыдыс жуғыш машина іске қосылатын үш электр тогы тарифінің уақыт белдеуін орнату керексіз. Осы уақыт белдеулеріне әр түрлі басымдықтарды тағайындай аласыз. Ең арзан электр тогы тарифінің уақытына 1-басымдық беріледі.

Ең арзан электр тогы тарифтерін табу үшін электр тогы жеткізушісіне хабарласыңыз.

Электр энергиясының тариф уақыты орнатылса, әрбір бағдарламаға талап етілетін ең соңғы аяқталу уақытын орнату үшін EcoStart опциясын пайдалана аласыз.
Содан кейін ыдыс жуғыш машина энергияның ең арзан тарифтік уақытында автоматты түрде қосыла бастайды. Бағдарламаның жұмысы орнатылған уақыттан кейін аяқталады.

Электр желісі тарифінің уақыттарын орнату

EcoStart опциясын пайдаланбас бұрын кемінде бір энергия тарифінің уақытын орнатуыңыз керек.

- Т1-ден Т3-ке дейін орнату үшін энергия тарифінің уақытын таңдаңыз.

Таңдалған энергия тарифі уақытының басы көрсетіледі.

- Басталу уақыты үшін сағаттар мен минуттарды орнатыңыз.
- окончание таңдаңыз.

Таңдалған энергия тарифі уақытының соңы көрсетіледі.

- Аяқталу уақытының сағаттары мен минуттарын орнатып, екеуін де *OK* түймесімен растаңыз.

Электр желісі тарифінің уақыты сақталады.

Енді үнемделген энергия тарифінің уақытының басымдығын таңдай аласыз.

- Қалаған басымдықты таңдаңыз.

Таңдалған параметрлер көрсетіледі.

Электр желісі тарифінің уақыты іске қосылады.

Электр желісі тарифінің уақыттарын өзгерту

Энергия тарифінің уақытына басталуын, аяқталуын немесе басымдылығын өзгертуге болады.

- Т1-ден Т3-ке дейін өзгерту үшін энергия тарифінің уақытын таңдаңыз.
- Өзгерткіңіз келетін параметрді таңдаңыз.
- Параметрді өзгертіп, *OK* түймесімен растаңыз.

Таңдалған параметрлер көрсетіледі.

Өзгерту сақталатын болады.

Электр желісі тарифінің уақыттарын жою

Электр желісі тарифінің уақытына арналған параметрлерді жоюыңызға болады және жойсаңыз, EcoStart опциясы сол уақыт аралығында өшіп тұрады.

- Т1-ден Т3-ке дейін жою үшін энергия тарифінің уақытын таңдаңыз.
- 🗑 удалить таңдаңыз.
- да арқылы сұрауды растаңыз.

Электр желісі тарифінің уақытына арналған параметрлер бастапқы күйге қайтарылады.

- *OK* түймесі арқылы хабарын растаңыз.

Электр желісі тарифінің уақыты жойылады.

Индикация расхода (EcoFeedback)

Таңдалған бағдарлама үшін энергия және су шығыны көрсетілетінін не көрсетілмейтінін орнатуға болады. Бұл функция бағдарлама реттілігіне дейінгі тұтынуды және бағдарламаның соңынан кейінгі нақты тұтынуды көрсетеді ("Қоршаған ортаға қамқорлық жасау – EcoFeedback тұтыну көрсеткіші" бөлімін қараңыз).

Температура

Температураны градус цельсий °C немесе фаренгейт °F бірлігінде көрсете аласыз.

Зауыттық әдепкі параметрі °C/ Цельсий.

Яркость дисплея

Дисплейдің жарықтығын гистограммадағы жеті әртүрлі деңгейдің біреуіне орнатуға болады.

Громкость звука

Бағдарлама жұмысының соңында немесе дабыстық сигнал қосылып тұрғанда ақау шығатын болса, дыбыстық сигнал шығады.

Ақаулық жағдайындағы дыбыстық сигнал

Ақаулық жағдайындағы дабыл үні орнатылған дыбыстар арасында қысқа кідіріспен төрт рет шығады.

Ақаулық жағдайында шығатын дабыл үні өшірілмейді.

Дыбыстық сигналдар

Бағдарлама соңындағы дыбыстық сигнал орнатылған дыбыстар арасында қысқа кідіріспен төрт рет шығады.

Бағдарламаның соңындағы дыбыстық сигналдың деңгейін жеті деңгейдің біреуінен таңдауға болады. Көлемі таңдалмаса, дыбыстық сигнал өшіріледі.

Түймеге басу дыбысы

Сенсорлық дисплейдің сыртындағы сенсорлық басқару элементі басылған сайын дыбыстық сигнал естіледі.

Түймеге басу дыбысының деңгейін жеті түрлі деңгейдің біріне орнатуға болады. Дыбыс деңгейі таңдалмаса, түймеге басу дыбысы өшіріледі (⏻ *Қосулы/Өшірулі* сенсорлық басқару элементін қоспағанда).

Сәлемдесу дыбысы

Егер сіз ыдыс жуғыш машинаны қоссаңыз немесе өшірсеңіз, қысқа әуен шығады.

Әуенді өшіре аласыз.

Индикация недост. кол.

Егер сіз тек Miele PowerDisks көмегімен аралас жуғыш құрал өнімдерін немесе автоматты түрде мөлшерлеуді қолдансаңыз (егер бар болса), ыдыс жуғыш машина тұзы мен шаюға арналған затты толтыру туралы еске салғыштарды өшіре аласыз.

Егер тіркесімді жуғыш құралдарды пайдалануды тоқтатсаңыз, ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды және шайғыш құралды міндетті түрде қайта толтырыңыз. Қайта толтырудың еске салғыштарын қосыңыз.

AutoOpen

Кептіру процесіне көмектесу үшін кейбір бағдарламаларда есік автоматты түрде ашылады.

Бұл функцияны, қажет болса, өшіруге болады. Дегенмен бұл көп жағдайда кептіру процесіне кері әсер етеді.

⚠ Есіктің автоматты түрде ашылуынан жарақаттану қаупі бар.

Бағдарламаның соңында есік автоматты түрде ашылуы мүмкін.

Есік айналасындағы аймақты ешбір кедергісіз сақтаңыз.

⚠ Будың әсерінен зақымдалу қаупі бар.
Егер желдеткіш жұмыс істемес, бағдарламаның соңынан кейін есікті ашқан кезде, ыдыс жуғыштан шыққан бу нәзік корпустарды және жұмыс үстелінің шеттерін зақымдауы мүмкін.
Есікті автоматты түрде ашатын құрылғы функциясы белсендірілсе, бірақ бағдарламаның соңында есікті ашу керек болса, онда есікті толығымен ашыңыз.

2 промежут. ополаскив.

Бағдарламалардың тазарту тиімділігін екінші аралық шаю арқылы арттыру үшін осы функцияны таңдауға болады.

Бұл функция іске қосылған кезде, суды тұтыну артуы мүмкін.

Егер бұл функциясы қосылған болса, ол қайта өшірілгенше барлық бағдарламалар үшін қолданылады (*ECO* бағдарламасынан басқа).

Knock2open

Егер есіктің алдыңғы үштен бірінен екі рет қатарынан екі рет соқсаңыз, есік ашылады.

Функцияны өшіруге болады, бұл жағдайда есікті ашу үшін тұтқаны орнату қажет.

BrilliantLight

Осы ыдыс жуғыш машинасы жуу шкафының ішкі жарықтандыруымен жабдықталған.
Есік ашылса, жарықтандыру қосқыштары 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Сонымен қатар жуу камерасының ішкі жарықтандыруын тұрақты түрде өшіре аласыз.

Цикл гигиенич. стирки

Егер сіз негізінен төмен температура бағдарламаларын (< 50 °C) қолдансаңыз, кір жуғыш камерасында бактериялар мен жағымсыз иістердің жиналу қаупі бар ("Тазалау және күтім – Гигиена циклі" бөлімін қараңыз).

Егер бұл функция қосылса, бірнеше төмен температуралы бағдарламалар іске қосылғаннан кейін жоғары температуралы бағдарламаны пайдалануды ұсынатын хабарлама көрсетіледі.

Аккумулятор тепла

Бұл ыдыс жуғыш машина жылу қоймасымен жабдықталған ("Қоршаған ортаға қамқорлық жасау – Жылу аккумуляторы" бөлімін қараңыз).

Слив воды вручную

Жылу қоймасын қолмен босатуға болады, мысалы, ұзақ уақыт бойы болмаған кезде немесе ыдыс жуғыш машинаны жаңа орынға жылжытпас бұрын.

- Ыдыс жуғыш машинаның дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Слив воды вручную мәзір опциясын таңдаңыз.

Процесс бірден басталады.

Стац.подключ. воды

Су қосылымының түрін орнатып, жылу қоймасының функцияларын басқара аласыз.

- Егер Автомат. таңдасаңыз, ыдыс жуғыш машина қазіргі уақытта қай су қосылымы пайдаланылып жатқанын анықтап, дұрыс параметрді автоматты түрде таңдайды.
- Егер сізде суық су қосылымы болса және жылу қоймасын әрқашан пайдаланғыңыз келсе, Холодная вода таңдаңыз
- Егер сізде ыстық су қосылымы болса және жылу қоймасын пайдаланғыңыз келмесе, Горячая вода таңдаңыз

Правовая информация

Ыдыс жуғыш машинаңызға арналған ашық бастапқы код лицензиялары туралы заңды ақпаратты көре аласыз.

Авторлық құқықтар және лицензиялар

Miele компаниясы жабдықты қолдану және басқару үшін Ашық бастапқы код деп аталатын лицензия күші таралмайтын өзінің және үшінші тараптың бағдарламалық құралын пайдаланады. Бұл бағдарламалық құрал/осы бағдарламалық құрал компоненттері авторлық құқықтармен қорғалады. Miele және үшінші тараптың авторлық құқықтарының күштері сақталуы тиіс.

Сонымен қатар бұл құрал Ашық бастапқы коды бар лицензия шарттарына сәйкес қолданылатын бағдарламалық құрал компоненттерін қамтиды. Осы құжатта қамтылатын Ашық бастапқы коды бар компоненттердің жабдығындағы Параметрлер | Құқықтық ақпарат | Ашық бастапқы коды бар лицензиялар мәзір элементтерін, сәйкес авторлық құқықтар туралы хабарландырулармен, уақытылы жарамды лицензия шарттарының көшірмелерімен және кез келген басқа ақпараттарымен бірге қараңыз. Аталған құжатта мәлімделген Ашық бастапқы коды бар лицензия шарттары мен талаптарының міндеттері мен кепілдіктері тек тиісті құқықтары бар иеленушілерге қатысты қолданылады.

Байланыс модуліне арналған авторлық құқықтар мен лицензиялар

Байланыс модулін пайдалану және басқару мақсатында Miele компаниясы меншіктік немесе үшінші тарап бағдарламалық құралын пайдаланады, оған бастапқы коды ашық лицензиялау шарттары қолданылады. Бағдарламалық құралдың/бағдарламалық құрал компоненттерінің бұл элементтері авторлық құқықпен қорғалған. Miele және үшінші тараптың авторлық құқықтары сақталуы тиіс.

Сонымен қатар бұл байланыс модулі ашық бастапқы коды бар лицензия шарттарына сәйкес қолданылатын бағдарламалық құрал компоненттерін қамтиды. Құрылғыдағы бастапқы коды ашық компоненттер, сонымен қатар тиісті авторлық құқық ескертпелері, лицензиялық шарттардың көшірмелері жарамды және қосымша ақпаратты веб-браузердің көмегімен IP мекенжайы арқылы жергілікті түрде ашуға болады *(http://<IP address>/Licenses)*. Осы орында көрсетілетін бастапқы коды ашық лицензияларға қатысты жауапкершілік және кепілдік міндеттемелері тиісті құқық иелеріне қатысты қолданылады.

Торговля

Тек көрсету мақсаттарына арналған.

Ыдыс жуғыш машина көрсетілім залында пайдалануға арналған демо режиммен жабдықталған.

Заводские настройки

Ыдыс жуғыш машинаның барлық параметрлерін зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орната аласыз.

WiFi модулінің параметрлері (қолданбалы орында) бөлек қайта орнатылуы керек ("Параметрлер – Miele@home" бөлімін қараңыз).

- Восстановить заводские настройки прибора? таңдаңыз.
- да опциясын таңдап, *OK* түймесімен растаңыз.

Информация

Ыдыс жуғыш машинаңыз туралы келесі ақпаратты көрсете аласыз:

- Жұмыс уақыты ("Опциялар – Жұмыс уақытын көрсету" бөлімін де қараңыз)
- Бағдарлама тізбектері
- Жалпы тұтыну
- Ақаулы жад
- Зауыттық тақтайша
- Бағдарламалық құрал нұсқасы

- ⌂ сенсорлық басқару элементін түртіңіз.
- ⮌ Сенсорлық басқару элементін пайдаланып негізгі мәзірге ауысыңыз.
- Информация мәзір опциясын таңдаңыз.
- Қажетті ақпаратты таңдап, таңдауыңызды *OK* параметрімен растаңыз.

Қоршаған ортаға қамқорлық

Үнемді ыдыс жуу

Бұл ыдыс жуғыш машинадағы су мен электр тогы қолданысы экономикалық жағынан тиімді.
Мына кеңестерді басшылыққа алсаңыз, құрылғыңызды ұзақ пайдалана аласыз:

- Ыдыс жуғыш машинамен ыдыс жуғанда, қолмен жуғанға қарағанда аз су жұмсалады.
- Ыдысты ағып тұрған сумен шаюдың қажеті жоқ. Ол су мен электр энергиясының шығынын арттырады.
- Ыдыс жуғанда барынша үнемдеу үшін себет сыйымдылығын толық пайдалануға тырысыңыз, бірақ оны шамадан тыс жүктемеңіз. Сонда суды да, қуатты да барынша үнемдейтін боласыз.
- Жуылатын ыдыс-аяқ пен ластану дәрежесіне сәйкес бағдарламаны таңдаңыз ("Бағдарламаға шолу" бөлімін қараңыз).
- Ыдыс жуғанда электр қуатын үнемдегіңіз келсе, *ECO* бағдарламасын таңдаңыз. Ластану деңгейі қалыпты ыдыстарды тазалауға арналған энергия мен су тұтынысы жағдайында осы бағдарлама тиімді болады.
- Егер сізде ыстық су қосылымы болса, *SolarSave* бағдарламасын таңдаңыз ("Орнату – Су кірісі" бөлімін қараңыз). Бұл бағдарлама кезінде жуатын су қызбайды.
- Жуғыш құрал мөлшерін өндіруші ұсыныстарынан қараңыз.
- Егер жуғыш құралды қолмен салатын болсаңыз және себеттер жартылай бос болса, ұнтақ не сұйық жуғыш құралдың мөлшерін $^{1}/_{3}$-ге азайтыңыз.

Тұтыну индикаторы

Ыдыс жуғыш машинаның энергия және су тұтынуы туралы ақпаратты көрсете аласыз ("Параметрлер – Тұтыну" бөлімін қараңыз).

Дисплейде келесі ақпарат пайда болуы мүмкін:

- Бағдарлама басталғанға дейінгі энергия мен су тұтынудың болжамы
- Бағдарламаның соңындағы нақты энергияны және суды тұтыну
- Ыдыс жуғыш машинаның жалпы тұтынуы

1. Есептелген тұтыну

Таңдалған бағдарламаның Қосымша мәзірінде ℹ Прогноз функциясын пайдаланып, болжамды энергия мен су тұтынуын көрсете аласыз.

Болжалды тұтыну гистограмма түрінде көрсетіледі. Көрсетілген жолақтар неғұрлым көп болса, таңдалған бағдарламаның энергия немесе су тұтынуы соғұрлым жоғары болады.

Мәндерге бағдарлама, таңдалған қосымшалар, қоршаған орта жағдайлары және жүктеменің мөлшері әсер етеді.

Болжалды тұтыну функциясы стандартты түрде іске қосылады. Бұл функцияны, егер қаласаңыз, ажыратуға болады ("Параметрлер – Тұтыну көрсеткіші" бөлімін қараңыз.).

2. Тұтынуды көрсету

Бағдарламаның соңында сіз жаңа іске қосылған бағдарлама үшін нақты энергия мен су шығынын шығара аласыз.

- Бағдарламаның соңында есікті ашыңыз.
- ℹ Расход функциясын таңдаңыз.

Жаңа ғана іске қосылған бағдарламаның энергия мен суды тұтынуы көрсетіледі.

Бағдарламаның соңынан кейін ыдыс жуғыш машинаны өшіру жаңа іске қосылған бағдарламаның нақты тұтыну мәндерін жояды.

3. Жалпы тұтыну

Ыдыс жуғыш машинаның бұрын қолданылған барлық бағдарламалары үшін жалпы энергия мен су тұтынуды көрсете аласыз ("Параметрлер – Ақпарат" бөлімін қараңыз).

Жылу қоймасы

Бұл ыдыс жуғыш машина жылу қоймасымен жабдықталған, онда бағдарламаға арналған таза су алдын ала қыздырылып, энергияны үнемдеу мақсатында сақталады. Жылу қоймасы әр бағдарламаның соңында таза сумен толтырылады. Су келесі бағдарламаға дайын күйінде сақталады.

Егер сіз бұл функцияны пайдаланғыңыз келмесе, Горячая вода су қосылымын орнату арқылы өшіруге болады ("Параметрлер – Су қосылымы" бөлімін қараңыз).

Егер жылу қоймасындағы су бірнеше апта бойы пайдаланылмаса, ол гигиеналық себептерге байланысты автоматты түрде ағызылады. Бұл процедура бірнеше минутқа созылады және ыдыс жуғыш машина өшірулі немесе есік ашық тұрған кезде де орындалады.
Ыдыс жуғыш машинаның дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

Жылу қоймасы босатылған кезде дисплей қараңғы болып қалады. ⏻
Сенсорды басқару элементін түртсеңіз, дисплейде Слить воду из аккумул. тепла хабарламасы көрсетіледі. Бұл процедура кезінде басқа функциялар қолжетімді болмайды.
Автоматты түрде босатуды үзу мүмкін емес.
Келесі бағдарлама кезінде су мен электр энергиясын тұтыну жоғарырақ болады.

Ыдыс жуғыш машинаны тасымалдау үшін, мысалы, үйді көшіру кезінде жылу қоймасын қолмен босатуға болады ("Параметрлер – Жылу қоймасы" бөлімін қараңыз).

Жылу қоймасын тек суық су қосылымымен бірге пайдалануға болады.
Ыстық су қосылымын таңдау ("Параметрлер – Су қосылымы" бөлімін қараңыз) жылу қоймасын өшіреді.

Жалпы ақпарат

Ыдыс-аяқтағы ірі тағам қалдықтарын кетіріңіз.

Элементтерді ағын су астында алдын ала шаюдың қажеті жоқ.

⚠ Күлден, құмнан, балауыздан, майлағыштан немесе бояудан болуы мүмкін зақым.
Бұл заттар ыдыс жуғыш машинаны ластайды, содан кейін оларды жою мүмкін емес.
Ыдыс жуғыш машинада осы заттармен ластанған элементтерді жууға болмайды.

Ыдысты себеттердің кез келген жеріне салуға болады, бірақ мынаны ескеріңіз:

- Ыдыс пен ас құралдарын басқа заттардың ішіне салуға болмайды. Олар бір-бірін жауып қалады.
- Ыдыс-аяқты су барлық беттерге өтетіндей етіп жүктеу керек. Бұл ыдыс-аяқтың дұрыс тазалануын қамтамасыз етеді.
- Барлық ыдыс-аяқ қауіпсіз түрде орналасқанын тексеріңіз.
- Шынаяқтар, стақандар, табалар сияқты шұңғыл ыдыстар себетке төңкеріліп қойылуы керек.
- Шампан стақаны сияқты ұзын әрі жіңішке ыдыстар себеттің бұрыштарына емес, орта тұсына қойылуы керек. Бұл құыс заттарға су ағындары арқылы оңай қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
- Үстінен су еркін ағуы үшін түбі кең ыдысты қиғашынан қойған дұрыс.
- Бүріккіш қанаттарға тым ұзын немесе себеттерден асылып тұратын ыдыс кедергі келтірмеуі тиіс. Бүріккіш қанаттарды қолмен айналдырып, еркін қозғалатынын тексеріңіз.
- Кішкентай заттар себеттердегі ұстағыштарға құламайтынына көз жеткізіңіз.
  Сол себепті, кішкентай заттарды мысалы, қақпақтар 3D MultiFlex науасына салу керек.

Кейбір азық-түліктің, мысалы, сәбіз, қызанақ немесе кетчуптің табиғи бояғышы болуы мүмкін. Осындай азық-түліктің көп мөлшері құрылғының ішінде ыдыс-аяқтарға тиетін болса, олар ыдыс жуғыш машинаның ішіндегі пластик заттардың түсін өзгертіп жіберуі мүмкін. Пластик заттардың тұрақтылығына түсінің өзгеруі кері әсер етпейді.
Күмістен жасалған заттарды жуғанда да, пластик заттардың түсі оңып кетеді.

Ыдыс жуғыштарға үйлесімді емес элементтер:

- Ағаштан жасалған ас құралдары мен ыдыс-аяқ не ағаш бөліктері бар элементтер: олар түссізденуі және бояуы кетуі мүмкін. Осы элементтерде пайдаланылған желім ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды емес және ағаш тұтқалар онда жуғаннан кейін босап кетуі мүмкін.
- Қолөнер бұйымдары, антиквариат, бағалы құмыралар және сәнді шыны ыдыстар ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды емес.
- Жылуға төзімді емес пластик заттар: ыдыс жуғыштағы жоғары температура көрсеткіштері еріген не бос пішін беруі мүмкін.

Ыдыс жуғышты жүктеу

- Мыс, жез, қалайы және алюминий бұйымдары: олар түссізденуі немесе күңгірт болуы мүмкін.
- Глазурь қабатына жағылған бояулар: Бұл әшекейлеу түрі бірнеше циклден кейін түсі өзгеруі мүмкін.
- Нәзік шыны ыдыс және қорғасын кристалынан тұратын шыны ыдыс: уақыт өте келе ластануы мүмкін.

Күміс бұйымдар

⚠ Жарамсыз жуғыш құралдарға байланысты зақымдалу қаупі бар. Егер күміс ыдыс жарамсыз жуғыш құралмен тазаланса, ол қалпына келмейтіндей зақымдалуы мүмкін.

Құрамында күкірті бар тағамдар тиген күміс заттар түссізденуі мүмкін. Оның ішінде жұмыртқа сарысы, пияз, майонез, қыша, бұршақ, балық, балық тұздығы және маринадтар бар. Бастапқыда **күміс лагімен** тазаланған **күміс құрал** ылғалдануы немесе бағдарлама соңында дақтануы мүмкін, бұл жағдайда су бірқалыпты ақпайды.

Кеңес: Күмісті шүберекпен құрғатып сүртіңіз.

⚠ Күйдіргіш сілтілі жуғыш құралдардың зақымдануы. Алюминий бөлшектері (мысалы, асүй ауа сорғышының май қармаушы сүзгілері) сілтілі жуғыш құралдардың әсерінен зақымдалуы мүмкін. Кейбір жағдайда жарылғыш химиялық реакция (мысалы, жарылғыш оксигидрогенді газ реакциясы) туындауы мүмкін. Алюминий компоненттерді ыдыс жуғыш машинада күйдіргіш сілтілі коммерциялық немесе өндірістік жуғыш құралдарымен тазалауға болмайды.

Кеңес: Ыдыс жуғышта жууды қаласаңыз, жаңа ыдыс-аяқ пен ас құралдарын сатып алған кезде олардың ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды екенін тексеріңіз.

Шыны күтімі

- Ыдыс жуғыш машинада жиі жуылған шыны ыдыс күңгірттенуі мүмкін. Ыдыс жуғыш машинада нәзік шыны ыдыс жуылса, өте төмен температура көрсеткіштері бар ("Бағдарламаны жалпы шолу" бөлімін қараңыз) арнайы шыны ыдыс бағдарламасы таңдалғанын тексеріңіз. Осылайша күңгірттену қаупі азаяды.
- Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды шыны ыдысты (мысалы, Riedel ыдысы) сатып алыңыз.
- Шынының қорғайтын қоспалары бар жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.

Үстіңгі себет (модельге байланысты)

Асүй құралы мен ыдыс-аяқты қалай салу керектігін "Ыдыс жуғыш машинасын жүктеу, жүктеу мысалдары" бөлімінен қараңыз.

Үстіңгі себетті жүктеу

⚠ Судың ағып кетуінен болатын зақым.


Егер сіз ыдыс жуғыш машинаны үстіңгі себетсіз іске қоссаңыз, онда ыдыс жуғыш машинадан су ағып кетуі мүмкін.

Ыдыс жуғыш машинаны үстіңгі себет орнында ғана іске қосыңыз (бар болса, бағдарламаның Без верхнего короба кезеңінен басқа).

- Стакандар, табақшалар, шынылар және, десерт табақтары сияқты кішкентай, жеңіл және нәзік заттарға үстіңгі себетті пайдаланыңыз.
  Үстіңгі себетке таяз кастрюльдерді де салуға болады.
- Соусқа арналған ожаулар және араластыру қасықтары сияқты ұзын элементтер үстіңгі себет алды бойымен орналастырылуы керек.

FlexCare стакан сөресін жүктеу

Стакандарды, кішкене тостақтарды және жалпақ ыдыс-аяқтарды FlexCare стакан сөресіне қоюға болады. Бағдарлама барысында оларды орнықты орналасуы үшін шыныларды стакан сөресі бойымен орналастыруға болады.

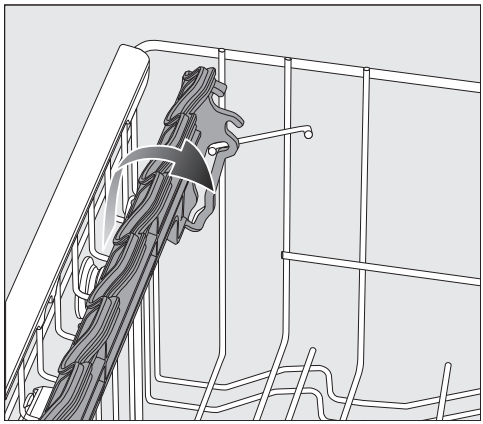


- Мұны істеу үшін FlexCare стакан сөресін төмендетіңіз.
- Бөлмені биік заттарға лайықтау үшін стакан сөресін жоғары көтеріңіз.

Ыдыс жуғышты жүктеу

FlexCare стакан сөресін реттеу


Шыныаяқ сөресінің биіктігі мен тереңдігін екі түрлі деңгейде орнатуға болады. ол үлкенірек кеселерге сыятындай етіп, астына биік ыдыс-аяқты қоюға болатындай етіп жасаңыз.

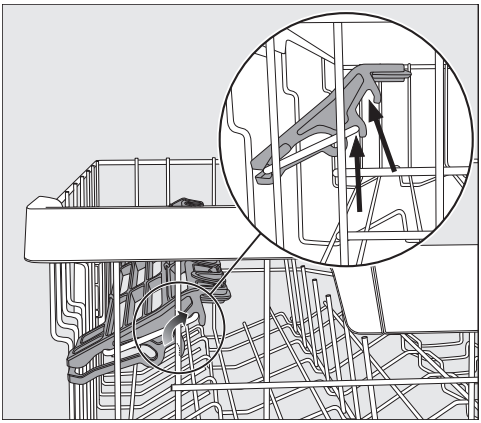

- Стакан сөресін жоғары қарай тартып, оны қажетті күйге басыңыз (көрсеткіні қараңыз).

FlexCare стакан сөресінің силикон элементтерін жүктеу


Стакан сөресіндегі силикон элементтері ұзын сабақтары бар ұзын шыны ыдыстарды сенімді ұстауға арналған.

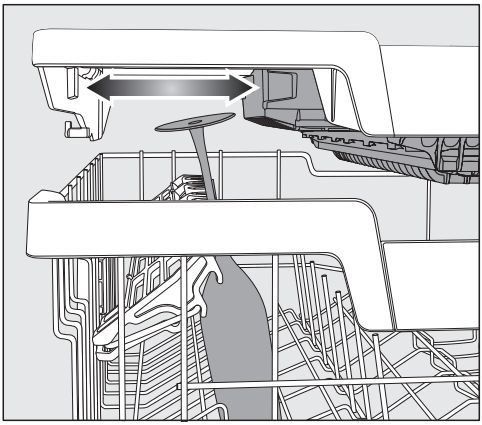

- Стакан сөресін түсіріп, шыныларды саңылауларға қарсы қойыңыз.
- Егер сіз қаласаңыз, биік шыны ыдыстар үшін орын беру үшін 3D MultiFlex науасының сол жақ бөлігін реттей аласыз ("Ас құралдары" тарауын, "3D MultiFlex науасы" бөлімін қараңыз).

Қадаларды түсіру

Қадалардың екі оң жақтағы қатарда жарма тостағандары сияқты үлкен ыдыс-аяқты орналастыруды жеңілдету үшін кез келген басқа шипті түсіруге болады.

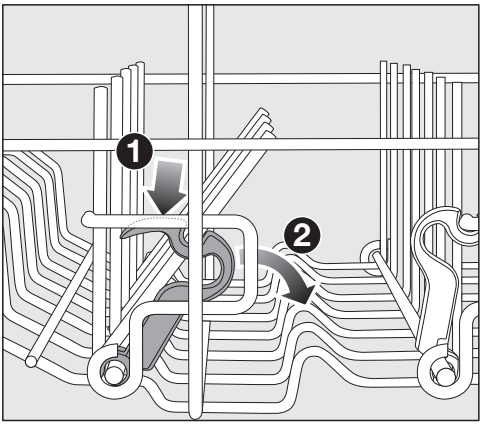

- Сары иінтіректі төмен ❶ басып, қою сұр қадаларын ❷ түсіріңіз.
- Шараларды тігінен тікенектердің қатарына қойыңыз.

Үстіңгі себетті реттеу

Астыңғы не үстіңгі себеттен ыдыс-аяқтың ұзынырақ бөліктеріне көбірек орын алу үшін үстіңгі себетті деңгейлер арасы 2 см болатын 3 деңгейге реттей аласыз.


Үстіңгі себетті бұрышқа қоюға да болады, сонда кірістірілетін қуыстан су еркін ағып кетеді. Бірақ себет жуу кабинасына оңай кіріп, оңай шығып тұруы тиіс.

- Үстіңгі себетті тартып, сыртқа шығарыңыз.

Үстіңгі себетті көтеріңіз:

- Себетті орнына "сырт" етіп түскенше көтеріңіз.

Үстіңгі себетті түсіріңіз:

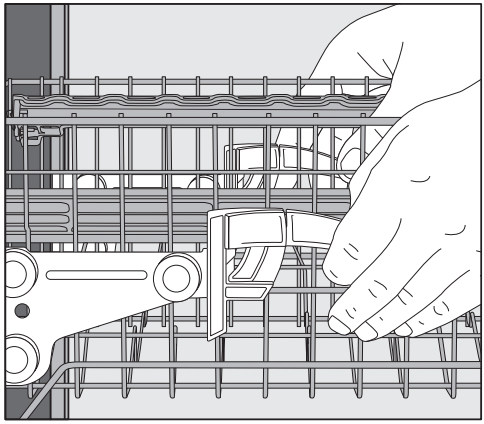

- Иінтіректерді үстіңгі себеттің екі жағынан жоғары тартыңыз.
- Себетті қажетті биіктікке реттеп, иінтіректерді орнына төмен қатты басыңыз.

Үстіңгі себетті реттеген кезде, астыңғы себеттегі биік тәрелкелердің ортаңғы бүріккіш қанатты жауып қалмағанына көз жеткізіңіз.

Астыңғы себет (модельге байланысты)


Асүй құралы мен ыдыс-аяқты қалай салу керектігін "Ыдыс жуғыш машинасын жүктеу, жүктеу мысалдары" бөлімінен қараңыз.

Астыңғы себетті жүктеу

- Тәрелкелер, тіскебасарға арналған үлкен тәрелкелер, тұздық сауыттар, тостағандар, т.с.с. үлкен және ауыр ыдысты астыңғы себетке қойыңыз. Стақандарды, шынаяқтарды және кішкентай тәрелкелерді және тұздық салатын ыдыстарды астыңғы себетке қоюға болады.

MultiComfort аймағын жүктеу

Астыңғы себеттің артқы бөлігі стақандарды, шыныларды, асүй ыдысын жууға пайдаланылады.

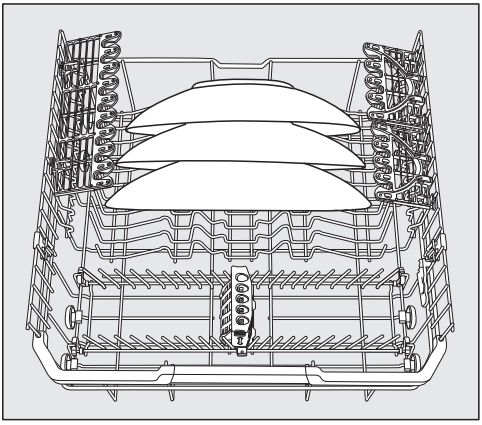


- Өте үлкен тәрелкелерді астыңғы себеттің ортасына қойыңыз.

Кеңес: Еңкейтілген кезде диаметрі 35 см дейінгі тәрелкелерді жинауға болады.

Қадаларды түсіру

Алдындағы қатарлар тәрелкелерді, сорпа табақтарын, құралдарды, десерт табақтарын және табақшаларды жүктеуге пайдаланылады.

Үлкен заттар мысалы, құмыралар, асүй ыдысы және қызмет көрсету ыдыстары бөлмесі ету үшін қадалардың екі қатарын түсіруге болады.

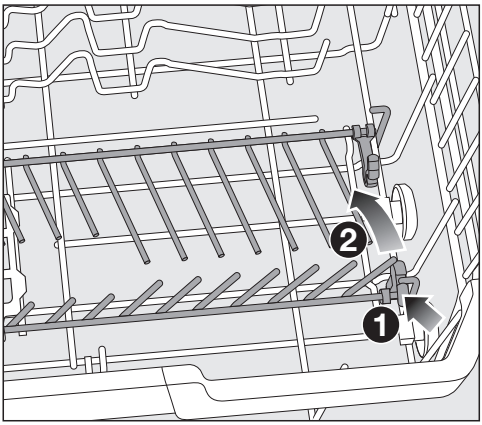

- Сары иінтіректі төмен басыңыз ❶, қадаларды ❷ түсіріңіз.


Ыдыс жуғышты жүктеу

FlexCare Glass & Bottle

Фужерлер мен бөтелкелерге арналған ұстағыштар ыдыс-аяқты, биік стақандар мен бөтелкелерді жуу үшін қолданылады.

FlexCare Glass & Bottle реттеу


Фужерлер мен бөтелкелерге арналған ұстағыштарын 2 түрлі биіктікке орнатуға болады.

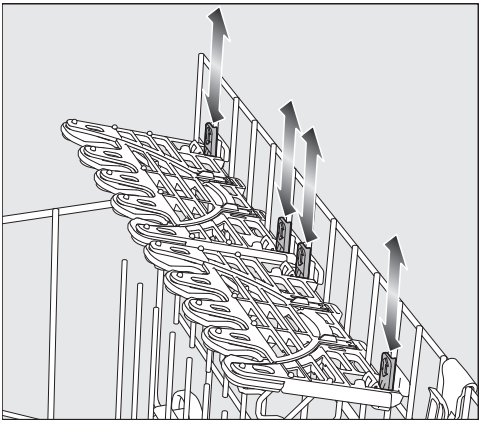

- Қысқыштарды үстіне сырт етіп түскенше немесе астында қалғанша фужерлер мен бөтелкелерге арналған ұстағышты қажетті биіктікке дейін сырғытыңыз.
- Ұзын заттарға көбірек орын жасау үшін фужерлер мен бөтелкелерге арналған ұстағышты көтеруге болады.

Шыны бокалдарға арналған ұстағышты жүктеу

Шыны бокалдарға арналған ұстағыштағы силикон элементтері нәзік штейнерлер үшін тұрақты және сенімді ұстауды қамтамасыз етеді.

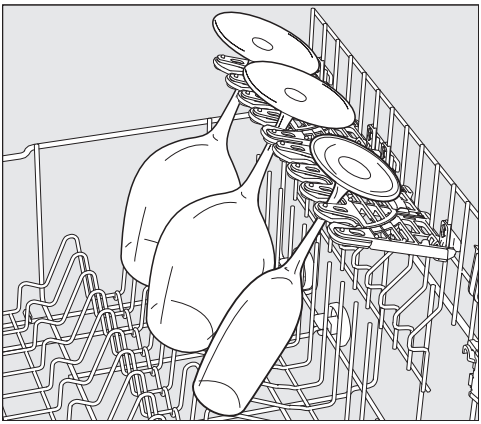


- Шарап бокалдары, шампан ыдыстары және сыра бокалдары сияқты стерженьді ыдыстарды шыны бокалдарға арналған ұстағыштың саңылауларына түйреп қоюға болады.

FlexCare Glass & Bottle жүктеу

Фужерлер мен бөтелкелерге арналған ұстағыштарды бағдарлама кезінде биік, жіңішке және құыс ыдыстарды, мысалы, сыра бокалдарын, бөтелкелерді, вазаларды бекітіп ұстау үшін пайдалануға болады.



- Биік стақандар немесе бөтелкелер үшін көбірек орын босату үшін фужерлер мен бөтелкелерге арналған ұстағыштардағы кірістірулерді көтеруге болады.

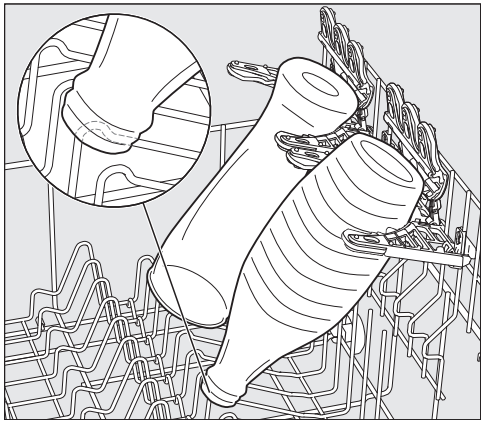


- Контейнерлерді ұстағыштарға еңкейтіңіз.

Кеңес: Ең жақсы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін "BottleClean" қосымша мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ("Қосымшалар – BottleClean" бөлімін қараңыз).

Ыдыс жуғышты жүктеу

MultiClip

MultiClips сізге пластиктен жасалған жеңіл жүкті заттарды бекітуге мүмкіндік береді.

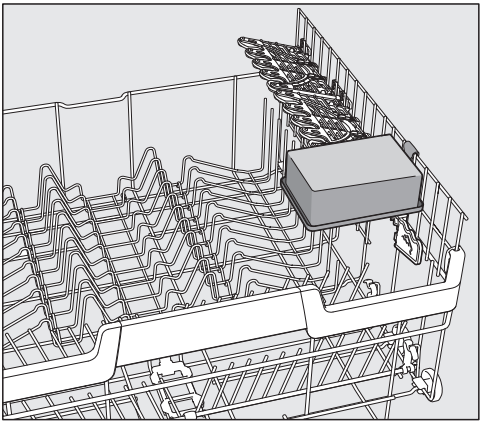

■ Жеңіл заттарды MultiClips құрылғысына бекітіңіз.

Ыдыс-аяқтың ортаңғы бүріккіш қанатты бітеп қалмағанына көз жеткізіңіз.


XL Assist

XL-Assist үлкен жүктемелі заттарды, мысалы, асүй ыдысын бекіту үшін қолданылады.


Бұл жақсы кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін ыдыс-аяқты еңкейтуге мүмкіндік береді. Кішігірім ыдыс-аяқтарды үлкен заттардың астына қоюға болады.

XL Assist жүктеу

Үлкен ыдыс-аяқтарды ұстап тұру үшін XL-Assist құралын жайыңыз.

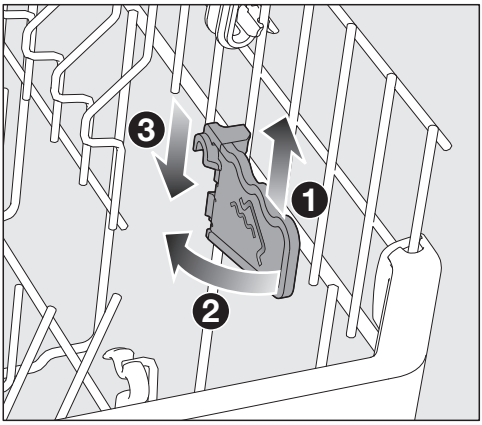

■ XL-Assist ❶ құралын аздап көтеріп, бүктеп, ❷ жаңа орнына қайта іліңіз ❸.

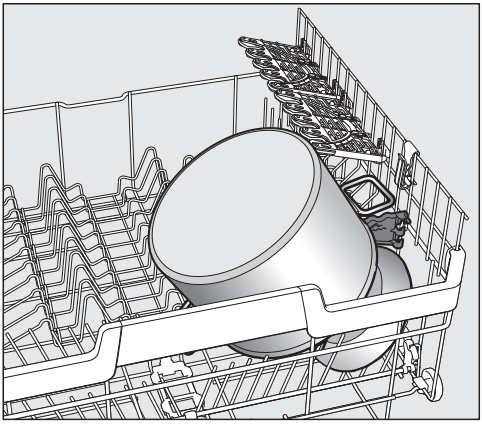

■ Үлкен ыдыс-аяқтың шеттерін XL-Assist құралына қойыңыз.

StrawClean


Коктейль түтікшесін ұстағышына сыртқы диаметрі 12 мм болатын 5 түзу немесе иілген сабан сыяды.

Ұзындығы 10–25 см сабандар ерекше берік ұсталады.

Ең жақсы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін ішкі диаметрі 6 мм-ден асатын шыны немесе пластиктен жасалған сабандарды пайдаланыңыз.

Кеңес: Ең жақсы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін алдын ала жуу функциясы бар бағдарламаны пайдаланыңыз ("Бағдарлама кестесін" қараңыз).

StrawClean жүктеу

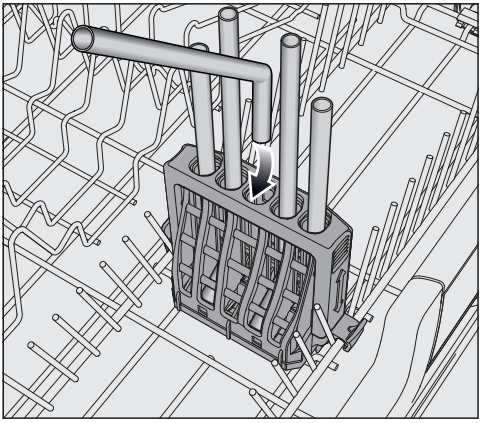


■ Иілген түтікшелерді қысқа жағын төмен қаратып орналастырыңыз.

Ортаңғы бүріккіш қанаттың бүріккіш ағындары түтікшелер арқылы шайылып өтуі керек.

StrawClean құралындағы түтіктер жабылып қалмас үшін, үлкенірек ыдыс-аяқтарды астыңғы себетке салыңыз.

StrawClean орнату

StrawClean реттелетін кронштейні түтіктердің мықтап ұсталуын қамтамасыз етеді. Ұзын түтіктер әсіресе сенімді ұсталады.

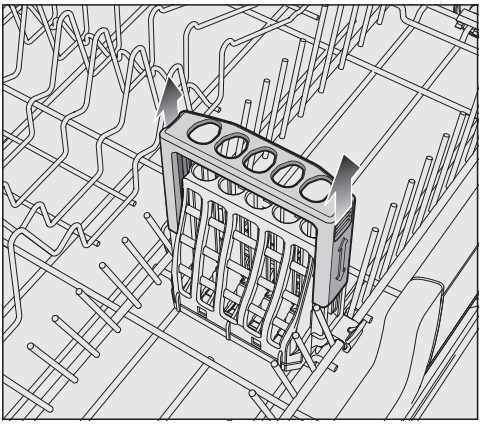


- Ұзын түтіктерді орналастыру үшін, StrawClean кронштейнін жоғарғы қалыпқа бекітілгенше жоғары тартыңыз.
- Кронштейнді төменгі қалыпқа келтіру үшін, кронштейнді кедергіге қарсы басыңыз.

Үстіңгі себетті реттеген кезде сабанның ортаңғы бүріккіш қанатты жауып тастамайтындығына көз жеткізіңіз.

StrawClean алып тастау

Астыңғы себетте көбірек орын босату үшін StrawClean құралын алып тастауға болады.

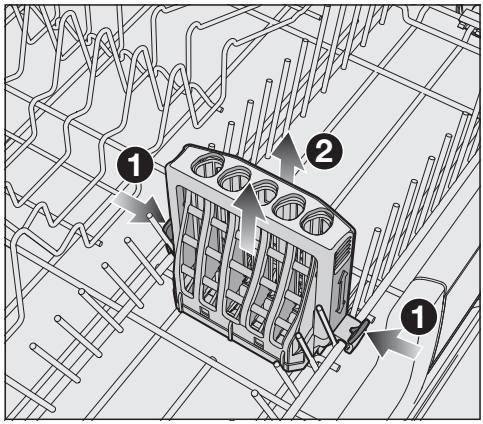

- StrawClean ❶ екі жағындағы бекіткіштерді ашып, алып тастаңыз ❷.

StrawClean орнатқан кезде, тікенектер қатарының бір жағын бүктеу мүмкін емес.

Ас құралдарына арналған жылжымалы науа


Асүй құралы мен ыдыс-аяқты қалай салу керектігін "Ыдыс жуғыш машинасын жүктеу" тарауының "Жүктеу мысалдары" бөлімінен қараңыз.

- Ас құралдарын 3D MultiFlex науасына жүктеңіз.

3D MultiFlex науасын жүктеу

Оңай шығару үшін ас құралдарын біреуін пышақтарға, біреуін ашаларға, біреуін қасықтарға, т.б. аймақтарға топтастыру керек.

Судың еркін қозғалуы үшін қасық бастарын асүй құралдарына арналған науа негізіндегі тісті бекіткіштердің кемінде біреуіне тиіп тұратындай орналастыру керек.

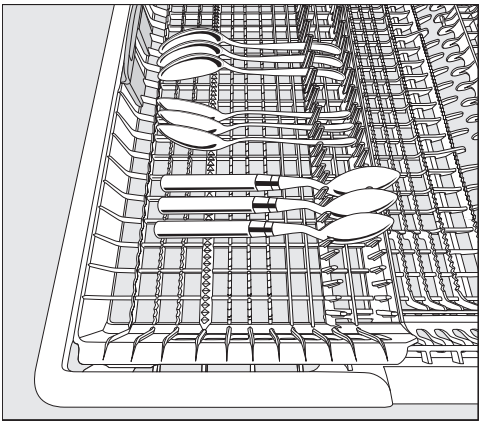


- Қасық тұтқалары ұстағыштар арасына бекітілмесе, онда оларды айналасына орналастырыңыз.

Үстіңгі себетке ыдыс-аяқтың биік заттары мен ұзын бағаналы шыныны орналастыру үшін сол кірістіруді ортасына қарай итеруге болады ("Жоғарғы себет" тарауын, "FlexCare стакан сөресінің силикон элементтерін салу" бөлімін қараңыз).

Үлкен және ұзын ас құралдарын науаның кірістірілетін қуысының ортаңғы бөлігіне қоюға болады.

Биік заттарды (мысалы, торт салғышты) жоғарғы бүріккіш қанатты жауып тастамайтындай етіп орналастырыңыз.

Үлкен ас құралдары немесе ыдыс-аяқтың кішкене бөліктері үшін науаның оң жағында көбірек орын жасау үшін оң жақ кірістіру биіктігін реттеуге болады.

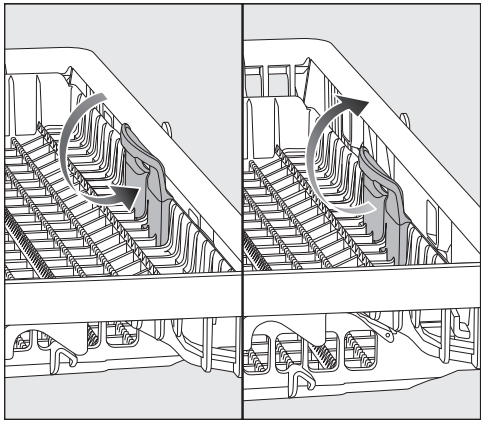


- Кірістіруді сары тұтқасынан ішке қарай тартып, оны екі позицияның бірінде орнына қойыңыз.


Ыдыс жуғышты жүктеу

Жүктеу мысалдары (үлгіге байланысты)


Ас құралдарына арналған жылжымалы науасы бар ыдыс жуғыш машиналар


Үстіңгі себет

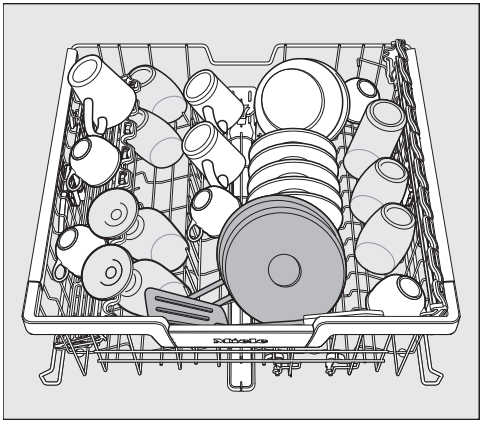

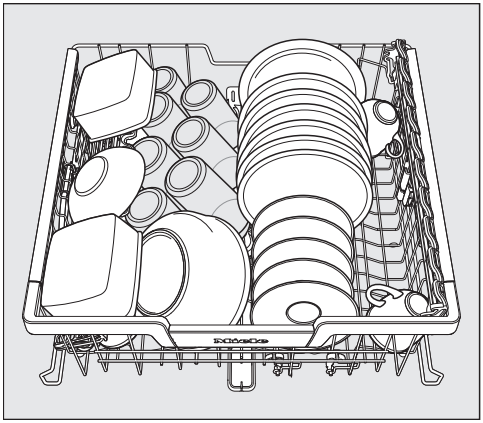



Астыңғы себет

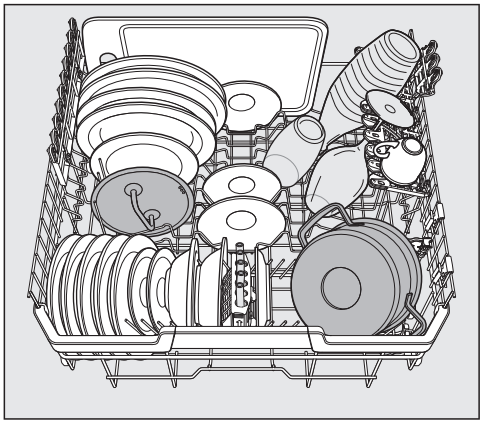

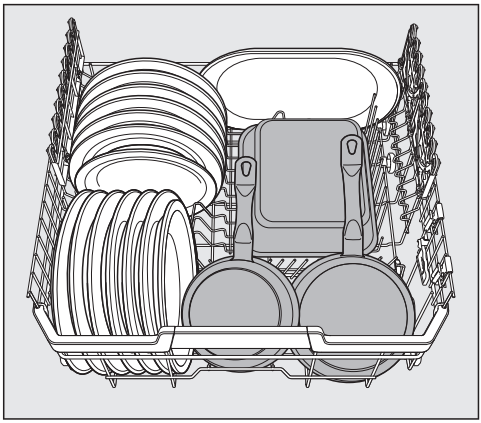


Ас құралдарына арналған жылжымалы науа

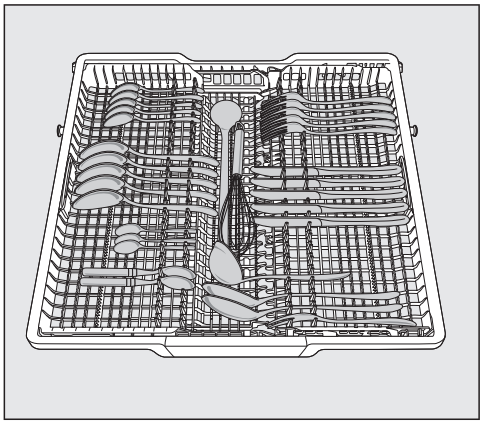

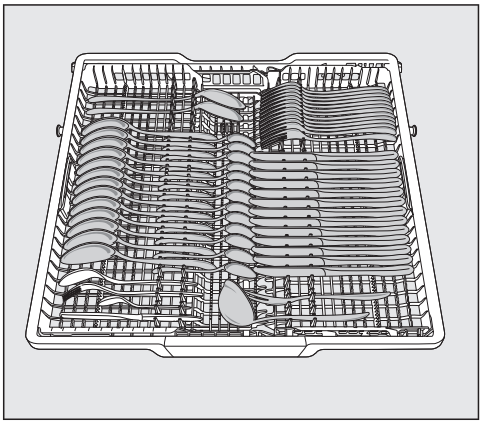

Қатты ластанған ыдыс

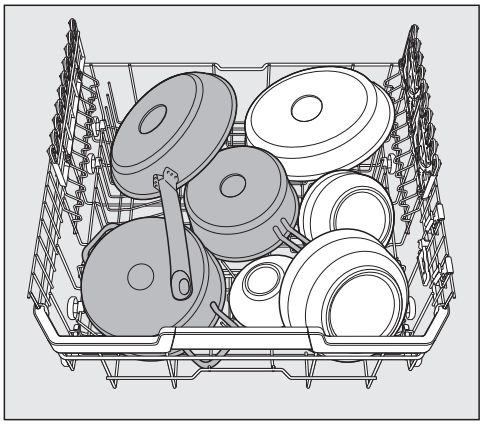

Белсенді ингредиенттер

⚠ Жарамсыз жуғыш құралдарға байланысты зақымдалу қаупі бар.
Тұрмыстық ыдыс жуғыш машиналарға жарамсыз жуғыш құралдар ыдыс жуғыш машинаға немесе кір жуғыш заттарға зақым келтіруі мүмкін.
Тек тұрмыстық ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.

Қазіргі заманғы жуғыш құралдардың құрамында әртүрлі белсенді ингредиенттер бар, олардың ең маңыздылары:

- Қақтардың алдын алу үшін суды жұмсарту кешен құраушы агент.
- Кептірілген ластануды кетіруге көмектесетін сілтілер.
- Крахмалды ыдырататын және ақуызды жұмсартатын ферменттер.
- Түрлі-түсті дақтарды (мысалы, шай, кофе, қызанақ тұздығы) кетіруге арналған оттегі негізіндегі ағартатын агенттер.

Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш құралдардың көпшілігі аздап сілтілі және құрамында ферменттер мен оттегі ағартқыш бар.

Жуғыш құралдардың әртүрлі түрлері бар:

- Ұнтақты және сұйық гельді жуғыш құралдар. Бұл жуғыш құралдарды жүктеме көлеміне және ластану деңгейіне сәйкес реттеуге мүмкіндік береді.
- Ыдыс жуғыш машинаға арналған таблеткалар. Бұлар ластанудың көптеген деңгейлеріне жарамды.

Әдеттегі жуғыш құралдардан басқа, аралас өнімдер де бар.
Олардың құрамында шайғыш зат және су жұмсартқыш (ыдыс жуғыш машинаға арналған тұз) бар.
Бұл аралас жуғыш құралдарды тек өндіруші қаптамасында ұсынған су кермектігінің деңгейіне ғана пайдаланыңыз.
Бұл аралас жуғыш заттардың тазалау және кептіру тиімділігі айтарлықтай өзгеруі мүмкін.
Егер тіркесімді жуғыш құралдарды пайдалануды тоқтатсаңыз, ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды және шайғыш құралды міндетті түрде қайта толтырыңыз. Егер қажет болса, қайта толтыруға арналған еске салғыштарын қосыңыз.

Оңтайлы тазалау және кептіру нәтижелеріне қол жеткізу үшін ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш құралды пайдаланыңыз және тұз бен шайғыш затты бөлек салыңыз.

⚠ Жуғыш құралдан химиялық күйік алу қаупі бар.

Ыдыс жуғыш машинасына арналған жуғыш құралдар терінің, көздің, мұрын, ауыз және тамақ жолдарының күйіп қалуына себеп болуы мүмкін.

Жуғыш құралдарына тигізбеңіз. Ұнтақ жуғыш заттарды жұтып қоймаңыз. Ыдыс жуғыш машинасына арналған жуғыш құралдарды жұтуға болмайды. Жуғыш құралды жұтып немесе онымен тыныс алып қойсаңыз, бірден медициналық көмекке жүгініңіз.

Балаларды жуғыш құралдарға жақындатпаңыз. Ыдыс жуғыш машинада жуғыш құрал қалдықтары болуы мүмкін. Ыдыс жуғыш есігі ашық тұрғанда, оған балаларды жақындатпаңыз. Бағдарламаны іске қосу алдында жуғыш құрал мөлшерлеуішін толтыруға болмайды.

Жуғыш құрал мөлшері

Жуғыш затты мөлшерлеудің екі жолы бар.

Автоматты түрде мөлшерлеу кезінде PowerDisk орнатылғаннан кейін AutoDos әрбір бағдарлама тізбегі үшін қажетті мөлшерде жуғыш құралды автоматты түрде мөлшерлейді ("Кір жуғыш құрал" тарауын, "Автоматты түрде мөлшерлеу/AutoDos" бөлімін қараңыз).

Егер сіз автоматты түрде мөлшерлеу функциясын пайдаланғыңыз келмесе, жуғыш құралды жуғыш құралға арналған бөлім арқылы қолмен таратуға болады. Бұл әрбір бағдарлама алдында жуғыш құралға арналған бөлімге қажетті мөлшерде жуғыш құрал құю керек дегенді білдіреді ("Жуғыш құрал" тарауын, "Жуғыш құралды қолмен мөлшерлеу" бөлімін қараңыз).

Автоматты түрде мөлшерлеу/ AutoDos

AutoDos бағдарламасын пайдаланбас бұрын, PowerDisk бөліміне құрамында ұнтақ жуғыш зат бар PowerDisk құралын салу керек.

Таңдалған бағдарламаға байланысты бір PowerDisk шамамен 20 циклге жететін жуғыш құралды қамтиды.

PowerDisks картриджерін Miele онлайн дүкенінен, Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімінен немесе Miele дилерінен тікелей тапсырыс беруге болады.

⚠ Қалдық жуғыш құралдан химиялық күйік алу қаупі бар.

Жуғыш құралдардың каустикалық әсері бар. Бұл денсаулыққа зиян келтіруі және беттердің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Егер AutoDos дұрыс пайдаланылмаса, жуғыш құралдың қалдықтары ыдыс жуғыш машинаның алдындағы еденге тамшылап кетуі мүмкін.

Ыдыс жуғыш машинаның алдындағы қалдық жуғыш құралды әрқашан дереу алып тастаңыз.

AutoDos белсендіру

- Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару элементі арқылы қосыңыз.
- AutoDos құрылғысын алғаш рет қолданар алдында, AutoDos қақпағынан ыдыс жуғыш машинаға арналған таблеткаларды алып тастаңыз және ыдыс жуғыш машинаға арналған таблеткаларды тиісті түрде тастаңыз.
- PowerDisk картриджін салыңыз ("Автоматты түрде мөлшерлеу/ AutoDos – PowerDisk дискісін салу" бөлімін қараңыз).


AutoDos функциясы автоматты түрде іске қосылады.

Бұл параметр барлық бағдарламаларға қолданылады және оны бағдарламаның қосымшалар мәзірінде өзгертуге болады.

Егер 48 сағат ішінде ешқандай бағдарлама басталмаса, PowerDisk жуғыш құралы бір-біріне жиналып қалмас үшін автоматты түрде айналады. Егер бұл орын алса, ыдыс жуғыш машина қосылған кезде дисплейде Идёт очистка картриджа от порошка. хабарлама көрсетіледі. Ешқандай жуғыш құрал берілмейді.

PowerDisk картриджін енгізу


PowerDisk картриджін тек хабарлама PowerDisk пустой. Деактивировать AutoDos нажатием кнопки OK пайда болған кезде ғана ауыстырыңыз.

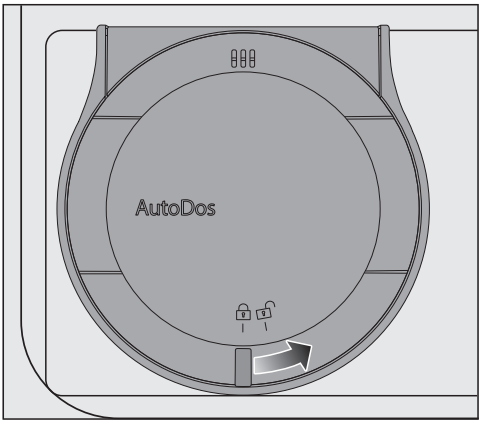


- AutoDos қақпағын 🔓 бұрап, ашыңыз.

Дисплейде Крышка AutoDos открыта хабары көрсетіледі.

- Бос PowerDisk картриджін алып тастаңыз.

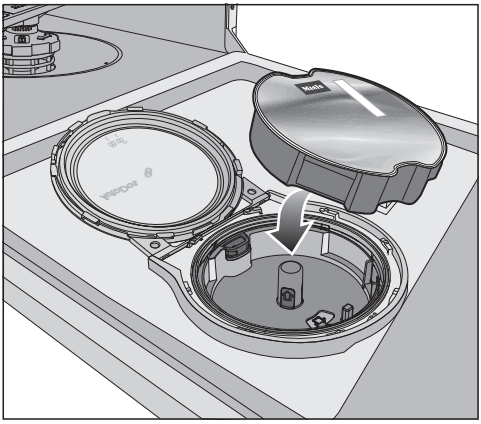

- Жаңа PowerDisk картриджін салып, беті тегіс болғанша біркелкі басыңыз.

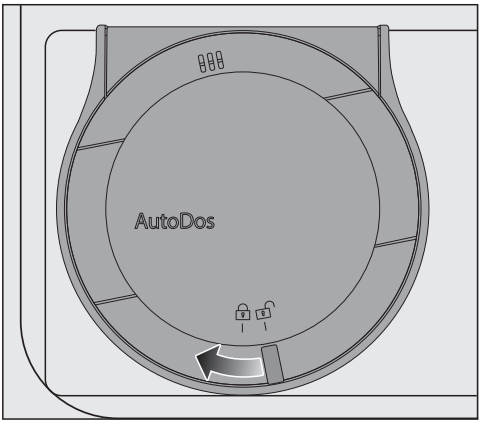

- AutoDos қақпағын жауып, қақпақ тұтқасы 🔒 белгішенің дәл астына түскенше бұраңыз.

Бұл *AutoDos* функциясын іске қосады.

Егер PowerDisk дұрыс бастапқы күйде болмаса, ол автоматты түрде бұрылады.
Бағдарламаны бастамас бұрын осы процедура аяқталғанша күтіңіз.

AutoDos қақпағы AutoDos құрылғысына зақым келтірмеу үшін жабық болуы керек.
Ыдыс жуғыш машинаның есігін жаппас бұрын әрқашан AutoDos қақпағын жабыңыз. Әйтпесе, AutoDos зақымдалуы мүмкін.

AutoDos қақпағы ашық тұрғанда бағдарламалар іске қосылмайды.

Ұнтақ жуғыш зат ұнтағы бір-біріне жабысып қалмас үшін құрғақ болуы керек.
AutoDos жүйесін ешқандай сұйықтықпен толтырмаңыз.

PowerDisk картриджін ұнтақ жуғыш затпен толтыруға рұқсат етілмейді. Бұл кепілдікті жарамсыз етеді.

AutoDos функциясының ең жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, PowerDisk картриджін ауыстырған сайын оны тексеріп, қажет болса тазалаңыз ("Тазалау және күтім – AutoDos картриджін тазалау" бөлімін қараңыз).

Жуғыш құралды қолмен мөлшерлеу

Егер бағдарламаның Қосымша мәзірінде автоматты түрде мөлшерлеу функциясы өшірілген болса, жуғыш құралды қолмен мөлшерлеу керек.

Жуғыш құралды мөлшерлеу

Жуғыш құралға арналған бөлімнің ең көп сыйымдылығы – 50 мл.


Жуғыш құралға арналған бөлімде мөлшерлегіш белгілер бар: 20, 30, макс. Есік көлденең күйге ашылған кезде, олар мл-де шамамен толтыру деңгейін және максималды толтыру биіктігін көрсетеді.

- Бумадағы өндірушімен ұсынылған жуғыш құралдың дозасын сақтаңыз.
- Егер басқаша нұсқау берілмесе, ыдыс-аяқтың ластану дәрежесіне байланысты бір жуғыш зат қойыңыз немесе 20–30 мл жуғыш құралды жуғыш құралға арналған бөліміне қосыңыз.

Жуғыш құралдың ұсынылған мөлшері пайдаланылмаса, тазалау нәтижесі ойдағылай болмауы мүмкін.


QuickPowerWash (*PowerWash* бағдарламасы + *Quick* қосымша) бағдарламасы пайдаланылған кезде кейбір ыдыс жуғыш машинаға арналған таблеткалар толығымен ерімеуі мүмкін.

Жуғыш құралды қосу

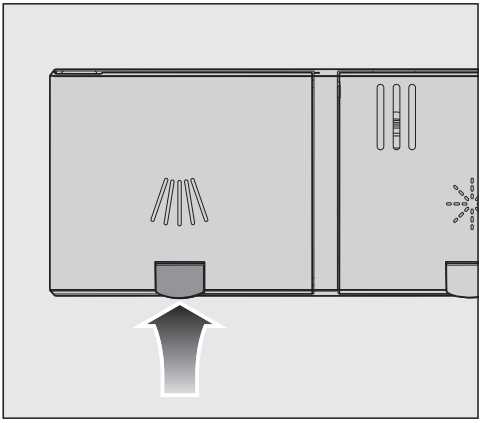

- Жуғыш құралға арналған бөлімнің қақпағындағы сары /|||\ түймесін басыңыз.

Қақпақ қайырылып ашылады. Бағдарлама реттілігінің соңында қақпақ та ашылады.

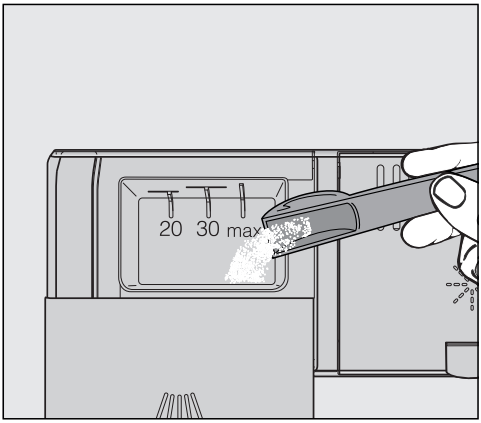


- Жуғыш құралды жуғыш құралға арналған бөлімге қосыңыз.
- Қақпақты орнына түскенін естігенше жабыңыз.

Жуғыш құрал жуғыш құралға арналған бөлімнің қақпағын кептеліп қалмауы керек. Бұл бағдарлама дәйектілігі кезінде қақпақтың ашылуына жол бермейді.

Жуғыш құралға арналған бөлімді шамадан тыс толтырмаңыз.

- Қаласаңыз, автоматты түрде мөлшерлеуді/AutoDos режимін өшіріңіз.
- Пайдаланған соң, жуғыш құралдың пакетін дұрыстап жабыңыз. Сонда жуғыш құрал дымқылданып кетпейді және кесектеліп қалмайды.

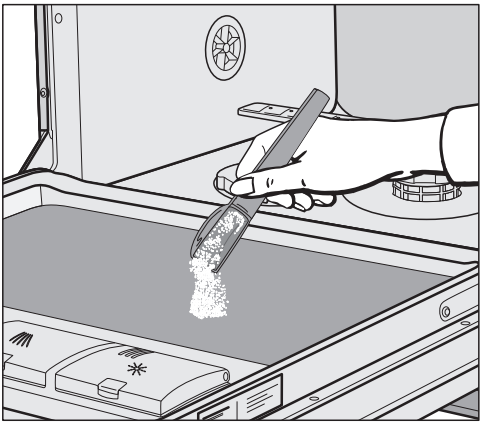

- Сондай-ақ алдын ала жуу кезеңі бар бағдарламаларда есіктің ішкі тақтасына жуғыш құралды аз мөлшерде қолдануға болады ("Бағдарлама кестесін" қараңыз).

Ыдыс жуғыш машинаны қосу

- Бекітпе кран жабық болса, оны ашыңыз.
- Есікті ашыңыз.
- Бүріккіш қанаттар еркін айналатынына көз жеткізіңіз.
- ⏻ сенсорлық басқару элементін түртіңіз.
  Егер ыдыс жуғыш машина 1 минуттан артық сөндірілсе, ⏻ сенсорлық басқару элементін сәл ұзағырақ ұстап тұру керек (қорғаныстық сүртіңіз).

Бағдарламалар мәзірі дисплейде көрсетіледі.

Бағдарламаны таңдау

Ыдыс пен олардың ластану дәрежесіне байланысты бағдарламаны таңдаңыз.

Әртүрлі бағдарламалар және олардың қолданылуы "Бағдарламаға шолу" бөлімінде сипатталған.

- Дисплейде қалаған бағдарламаны таңдаңыз.

Дисплей Қосымша мәзіріне өзгереді.

Енді сіз қосымшаларды таңдай аласыз ("Қосымшалар" қараңыз).

Басқа бағдарламаны таңдау үшін, Бағдарламалар мәзіріне оралу үшін ⮌ сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

Цикл уақытын көрсету

Бағдарлама басталмай тұрып дисплейде таңдалған бағдарламаның болжалды ұзақтығы көрсетіледі. Егер бағдарлама істеп тұрғанда есік ашылса, бағдарламаның соңына дейін қалған уақыт көрсетіледі.

Көрсетілген ұзақтықты бір бағдарламамен өзгертуге болады. Оған, мысалы, келіп түсетін судың температурасы, су жұмсартқыштың, жуғыш құрал түрінің және қайта жандану циклі және ыдыс-аяқтың мөлшері және оның қаншалықты ластанғандығы әсер етеді.

Бағдарлама бірінші рет таңдалғанда, дисплейде суық су қосылымының орташа цикл уақыты көрсетіледі.

"Бағдарламаға шолу" тарауында көрсетілген цикл уақыты стандартты жүктемелер мен температураларға қатысты.

Бағдарлама іске қосылған сайын, басқару модулі бағдарламаның іске қосу уақытын ыдыс жуғыш машинаға құйылатын судың температурасына және кірдің мөлшеріне сәйкес есептейді.

Бағдарламаны бастау

- Бағдарламаны есікті жабу арқылы іске қосыңыз.
  Қажет болса, бұрын көрсетілген хабарламаларды *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.

Жұмыс барысын бақылау индикаторы бағдарлама ретінің іске қосылғанын растау үшін қосылады.

⚠ Ыстық судан күйіп қалу қаупі бар.
Жұмыс барысында ыдыс жуғыш машинадағы су өте ыстық болуы мүмкін.
Жұмыс барысында есікті өте абайлап ашыңыз.

Бағдарламаның соңы

Бағдарламаның соңында жұмыс барысын бақылау индикаторы есік жабық тұрғанда баяу жыпылықтайды. Дыбыстық сигналдар да шығуы мүмкін.

Есік жабылса, бағдарламаның соңынан кейін жұмыс барысын бақылау индикаторы 10 минут ішінде өшеді.

Дисплейде ⏱ Конец хабары көрсетілгенде бағдарлама аяқталады.

Кейбір бағдарламаларда "AutoOpen" функциясы қосылса, есік автоматты түрде аздап ашылады ("Параметрлер – AutoOpen"). Бұл кептіру процесін жақсартады.

Егер Расход бағдарламаланатын функция қосылған болса, енді жаңа ғана аяқталған бағдарламаның нақты энергия мен су тұтынуын көрсете аласыз ("Қоршаған ортаға қамқорлық жасау – Тұтыну көрсеткіші" бөлімін қараңыз).

Бағдарламаның соңында құрғату желдеткіші бірнеше минут қосулы болады.

Егер сіз тазалау немесе кептіру нәтижелеріне қанағаттанбасаңыз, бағдарламалардың өнімділігін арттыру үшін Қосымша тазалау немесе Қосымша кептіру функцияларын қосуға болады ("Қосымшалар" бөліміндегі "Қосымша тазалау" немесе "Қосымша кептіру" бөлімін қараңыз).

⚠ Будың әсерінен зақымдалу қаупі бар.

Егер желдеткіш жұмыс істемесе, бағдарламаның соңынан кейін есікті ашқан кезде, ыдыс жуғыштан шыққан бу нәзік корпустарды және жұмыс үстелінің шеттерін зақымдауы мүмкін.

Есікті автоматты түрде ашатын құрылғы ("Параметрлер – AutoOpen" бөлімін қараңыз) белсендірілсе, бірақ бағдарламаның соңында есікті ашу керек болса, онда есікті толығымен ашыңыз.

Энергияны басқару

Энергияны үнемдеу үшін ыдыс жуғыш сенсорлық басқару элементін соңғы рет басқаннан кейін немесе бағдарлама соңында 10 минут ішінде автоматты түрде өшеді.

⏻ сенсорлық басқару элементімен ыдыс жуғыш машинаны қайта қосуға болады.

Егер ыдыс жуғыш машина 1 минуттан артық сөндірілсе, ⏻ сенсорлық басқару элементін сәл ұзағырақ ұстап тұру керек (сүрту қорғанысы).

Бағдарлама немесе өздігінен іске қосылса не ақаулық орын алса, ыдыс жуғыш өшпейді.

Ыдыс жуғыш машинаны өшіру

- Есікті ашыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару құралын басу арқылы кез келген уақытта өшіруге болады.

Бағдарлама барысында ыдыс жуғыш машинаны өшіру бағдарламаны тоқтатады.

- Выключить прибор?да арқылы сұрауды растаңыз.

Сондай-ақ бұл әрекетті жұмыс істеп тұрған таймерді тоқтату үшін пайдалануға болады.

⚠ Судың ағып кетуінен болатын зақымның қаупі бар.

Судың ағып кетуі зақымдалуға әкелуі мүмкін.

Ыдыс жуғыш ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, мысалы, демалыс уақытында бекітпе кранды сақтық шарасы ретінде жауып қою керек.

Ыдыс жуғыш машинадан заттарды шығару

Ыдыстар ыстық күйінде сынып, жарықшақ пайда болуы мүмкін. Сондықтан ыдыстарды шығарар алдында жеткілікті деңгейге дейін суытыңыз.

Өшіргеннен кейін есік толығымен ашылса, ыдыстар жылдамырақ суиды.

- Алдымен астыңғы себетті түсіріп, одан кейін үстіңгі себетті, соңында 3D MultiFlex науасын (бар болса) түсіріңіз.
  Бұл үстіңгі себет пен 3D MultiFlex науасының су тамшысының астыңғы себеттегі тағамдарға түсуін болдырмайды.

Бағдарламаны кідірту

Есік ашылса, бағдарлама тоқтатылатын болады.
Есік қайта жабылса, бағдарлама есікті ашу алдындағы уақыттан жалғасады.

⚠ Ыстық судан күйіп қалу қаупі бар.

Жұмыс барысында ыдыс жуғыш машинадағы су өте ыстық болуы мүмкін.

Жұмыс барысында есікті өте абайлап ашыңыз.

Бағдарламадан бас тарту немесе өзгерту

Егер бағдарламадан бас тартылса, бағдарламаның маңызды кезеңдерін өткізіп алуыңыз мүмкін.

Бағдарламадан тек бағдарламалар тізбегінің алғашқы бірнеше минут ішінде бас тартылуы керек.

Бағдарлама әлдеқашан іске қосылса және оны бас тарту қажет болса, келесі әрекеттерге өтіңіз:

- Есікті ашыңыз.
- ⮌ артқы сенсорлық басқару элементін түртіңіз.
- Вы хотите отменить программу?да арқылы сұрауды растаңыз.

Бағдарлама тоқтатылады.

Басқа бағдарламаны таңдау қажет болса:

- ⮌ сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

Дисплей Бағдарламалар мәзіріне қайта өзгереді.

- Егер сіз жуғыш құралды қолмен берген болсаңыз, жуғыш құралға арналған бөлімнің әлі де жабық тұрғанын тексеріңіз.
  Егер қақпақ ашық болса, оны қайтадан жуғыш құралмен толтырып, қақпақты жабыңыз.
- Қажетті бағдарламаны таңдап, есікті соғудан бастаңыз.

Оптикалық жұмыс барысын бақылау индикаторы бағдарлама ретінің іске қосылғанын көрсету үшін қосылады.

Таймер ◴

Таймер ◴ сізге бағдарламаны кейінірек бастаудың бірнеше нұсқасын ұсынады. Бағдарламаның басталу немесе аяқталу уақытын орнатуға болады. Сонымен қатар EcoStart немесе SmartStart функцияларын қолданып, түнде электр энергиясын үнемдей аласыз.

Жуғыш құралды қолмен жіберген кезде, жуғыш құралға арналған бөлім құрғақ болмаса, жуғыш құрал бір-біріне жабысып қалады және ол толық шайылып кетпеуі мүмкін екенін білдіреді.

Таймер функциясын пайдаланған кезде, жуғыш құралды қоспас бұрын, жуғыш құралға арналған бөлімнің құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз. Қажет болса, алдымен шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Сұйық жуғыш заттарын пайдалануға болмайды. Бұлар ағып кетуі мүмкін.

⚠ Жуғыш құрал денсаулыққа қауіпті.

Балалар ыдыс жуғыш машинасына арналған жуғыш құралды ұстамауы үшін:

Жуғыш құрал диспенсерін **бағдарламаны іске қосу алдында**, яғни таймерді іске қосу алдында толтырмаңыз.

Таймерді белсендіру

- Есікті ашыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару элементі арқылы қосыңыз.
- Пайдаланғыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз.
- ◴ Таймер сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

◴ Таймер сенсорлық басқару элементі жанады.

Сіз Запуск в, Окончание в немесе EcoStart функцияларының арасынан немесе қолданылса, SmartStart таңдай аласыз.

- Қалаған функцияны таңдаңыз.

Таймерге орнатылған соңғы уақыт көрсетіледі және сағат нөмірінің блогы белгіленеді.

- ∨∧ сенсорлық басқару элементі арқылы қажетті уақытты таңдап, *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.

Уақытты орнату кезінде ешқандай параметрлер бірнеше секунд қолданылмаса, дисплей бастапқы мәзірге оралады. Одан кейін параметрлерді қайта енгізу керек болады.

Таймерді іске қосқаннан кейін, қуатты үнемдеу үшін бірнеше минуттан кейін барлық дисплейлер сөнеді.

Miele қолданбасы арқылы да таймерді белсендіруге болады.

"Іске қосылу уақыты" параметрін орнату

Запуск в функциясымен бағдарлама іске қосылуы керек нақты уақытты орната аласыз.

- Сағатты ∨∧ сенсорлық басқару элементтерімен орнатыңыз.
- Минут саны блогын түртіңіз.
- Минутты енгізу үшін ∨∧ сенсорлық басқару элементтерін пайдаланып, *OK* түймесін түрту арқылы жазбаңызды растаңыз.

Дисплейде таңдалған бағдарламаның сақталған басталу уақыты бірнеше минут көрсетіледі.

- Есікті жабыңыз.

Орнатылған уақыт келгенде, таңдалған бағдарлама автоматты түрде басталады.

"Аяқтау уақыты" параметрін орнату

Таңдалған бағдарлама аяқталатын ең ерте уақытты орнату үшін Окончание в функциясын пайдаланыңыз.

- Сағатты ∨∧ сенсорлық басқару элементтерімен орнатыңыз.
- Минут саны блогын түртіңіз.
- Минутты енгізу үшін ∨∧ сенсорлық басқару элементтерін пайдаланып, *OK* түймесін түрту арқылы жазбаңызды растаңыз.

Дисплейде таңдалған бағдарламаның есептелген басталу уақыты бірнеше минут көрсетіледі.

Іске қосу уақыты ұзақ болғандықтан бағдарлама орнатылған аяқталу уақытын орындалмаса, дисплейде хабар пайда болады. Онда орнатуға болатын уақыт көрсетіледі.

- Егер ол пайда болса, *OK* түймесі арқылы хабарды растаңыз.
- Есікті жабыңыз.

Болжалды басталу уақыты келгенде, таңдалған бағдарлама автоматты түрде іске қосылады.

Опциялар

EcoStart орнату

EcoStart функциясын қолданып, түнде энергияны үнемдей аласыз. Осы опцияны пайдаланбас бұрын, үш электр желісінің тарифтік уақыттарын орнатуыңыз керек ("Параметрлер" тарауын, "EcoStart" бөлімін қараңыз). Содан кейін таңдалған бағдарлама аяқталатын уақытты көрсетіңіз. Одан кейін ыдыс жуғыш орнатылған уақыт ішіндегі ең тиімді тарифте автоматты түрде іске қосылады.

- Сағатты ∨∧ сенсорлық басқару элементтерімен орнатыңыз.
- Минут саны блогын түртіңіз.
- Минутты енгізу үшін ∨∧ сенсорлық басқару элементтерін пайдаланып, *OK* түймесін түрту арқылы жазбаңызды растаңыз.

Дисплейде таңдалған бағдарламаның есептелген басталу уақыты бірнеше минут көрсетіледі.

- Есікті жабыңыз.

Дисплейде Ожидание EcoStart хабары көрсетіледі.

Болжалды басталу уақыты келгенде, таңдалған бағдарлама автоматты түрде іске қосылады.

SmartStart орнату

Энергия жеткізушінің электр энергиясының тарифі өте тиімді болған жағдайда SmartStart функциясы ыдыс жуғыш машинаны автоматты түрде іске қосуға пайдаланылады.

Осы функцияны пайдалану үшін қосымша техникалық керек-жарақтар қажет.

Егер SmartStart мәзірінде Установки функциясын белсендірсеңіз, *Таймер* ◴ мәзірінде EcoStart функциясы бұжан былай көрсетілмейді, бірақ оның орнына SmartStart функциясы көрсетіледі ("Параметрлер" тарауындағы "SmartStart" бөлімін қараңыз).

Егер сіздің энергия жеткізушіңіз осы қызметті ұсынса, электр энергиясының тарифі өте үнемді болған кезде олар ыдыс жуғыш машинаңызға сигнал жібереді. Бұл сигнал ыдыс жуғыш машинаны іске қосады.

Таңдалған бағдарлама аяқталатын уақытты орнатуға болады. Содан соң ыдыс жуғыш машина таңдалған бағдарламаның ең соңғы басталу уақытын есептеп шығарады және осы басталғанға дейін энергия жеткізушінің сигналын күтеді.

Таңдалған бағдарлама аяқталатын уақытты орнатыңыз.

- Сағатты ∨∧ сенсорлық басқару элементтерімен орнатыңыз.
- Минут саны блогын түртіңіз.
- Минутты енгізу үшін ∨∧ сенсорлық басқару элементтерін пайдаланып, *OK* түймесін түрту арқылы жазбаңызды растаңыз.

Хабарлама көрсетіледі: Ожидание SmartStart.

- Есікті жабыңыз.

Таңдалған бағдарлама энергия жеткізуші сигнал жібергеннен кейін немесе мүмкін болатын есептелген басталу уақытына жеткеннен кейін автоматты түрде басталады.

Таймер уақытын өзгерту және жою

Таңдалған бағдарламаны бірден бастау үшін таймерге орнатылған уақытты өзгертуге немесе оны жоюға болады.

Таймерді өзгерту

- Есікті ашыңыз.
- Дисплейдегі ◴ таймер опциясын түртіңіз.

Таймердің уақытын өзгерту үшін ∨∧ сенсорлық басқару элементтерін пайдалануға болады.

Таймерді жою

- 🗑 опциясын таңдап, *OK* түймесімен растаңыз.

Таймердің уақыты тәуліктің ағымдағы уақытына қалпына келтіріледі. Таңдалған бағдарлама үшін дисплей Қосымша мәзіріне қайта ауысады. Есікті жапқаннан кейін, бағдарлама бір минут ішінде басталады.

Таймер жұмыс істеп тұрған кезде ыдыс жуғыш машинаны өшірсеңіз немесе ⮌ сенсорлық басқару элементін басып, сұрауды арқылы да растасаңыз, таймер тоқтайды.

Miele қолданбасы арқылы таймерге орнатылған уақытты да өзгертуге немесе жоюға болады.

MobileStart белсендіру

Ыдыс жуғыш машинаны Miele қолданбасы арқылы қашықтан бастауға болады. Мұны істеу үшін алдымен бағдарламаны мобильді құрылғыға орнатып, ыдыс жуғыш машинаны WiFi желісіне қосыңыз ("Параметрлер – Miele@home" қараңыз), егер қажет болса, опциясын іске қосыңыз ("Параметрлер – Қашықтан басқару" қараңыз).

- Есікті ашыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару элементі арқылы қосыңыз.
- сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

сенсорлық басқару элементі жанады.

- Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару элементі арқылы өшіріңіз.
- Есікті жабыңыз.

Енді ыдыс жуғыш машинаны Miele қолданбасы көмегімен қашықтан басқара аласыз.

MobileStart опциясы сенсорлық басқару құралы арқылы ажыратқанша белсенді күйінде қалады. Осы уақыт аралығында ыдыс жуғыш машинаны өшіріп, қайта қоссаңыз, опция белсенді болып қалады.

MobileStart опциясы белсенді болмаса да, ыдыс жуғыш машинаның күйін көрсетіп, Miele қолданбасы арқылы параметрлерді қолдануға болады.

Егер ыдыс жуғыш машинасының есігін жабу арқылы бағдарламаны іске қоссаңыз, MobileStart опциясы бағдарламаның ұзақтығына автоматты түрде белсендіріледі.

Жұмыс уақыттарын көрсету

Ыдыс жуғыш машинаның осы уақытқа дейін қанша сағат жұмыс істеп тұрғанын көрсетуге болады.

- Есікті ашыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару элементі арқылы қосыңыз.
- Қажет болса, хабарламаларды растап, еске салғыштарды *OK* батырмасымен толтырыңыз.
- Бағдарламалар мәзірінен негізгі мәзірге ауысу үшін ⮌ артқы сенсорды пайдаланыңыз.
- Ақпарат мәзірін таңдаңыз.




Ыдыс жуғыш машинаның жұмыс уақыты көрсетіледі.

- Негізгі мәзірге оралу үшін ⮌ сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

Бағдарламаны таңдауға нұсқаулық



[1] Картоп, макарон, күріш немесе бұқтырма сияқты тағамдар крахмал қалдықтарын қалдыруы мүмкін. Құрамында ақуыз бар тағам қалдықтары қуырылған ет немесе балық сияқты тағамдардан қалуы мүмкін.

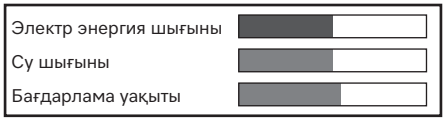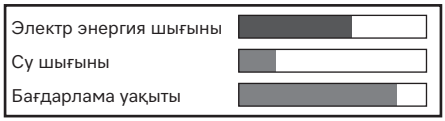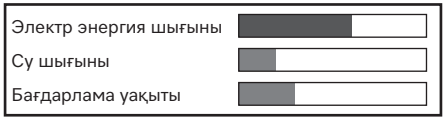Бағдарлама[2]	Тұтыну болжамы[3]
ComfortWash 45 °C	
Автоматты	
ECO	
Аса тыныш 50 °C	
PowerWash 60 °C	
Гигиена 75 °C	
Қарқынды 75 °C	

[2] Бағдарламаларды баптау үшін "Қосымша" бөліміндегі параметрлерді пайдалануға болады ("Қосымша" бөлімін қараңыз).
Сондай-ақ, "Екінші аралық шаю" функциясын таңдауға болады ("Параметрлер" бөлімін қараңыз).

[3] Таңдалған параметрлерге, қосымша мүмкіндіктерге немесе құрылғының пайдалану жағдайларына байланысты шамаланған мәндер өзгеруі мүмкін.

Бағдарламаға шолу

Бағдарлама	Бағдарлама реттілігі				
	Алдын ала жуу	Негізгі жуу °C	Аралық шаю	Соңғы шаю °C	Кептіру/ AutoOpen
ECO[1]	-	55	✓	46	✓ / ✓
Автоматты 45–60 °C	Айнымалы бағдарлама реттілігі, жүктеме көлемі мен ластану деңгейіне сәйкес сенсормен басқарылатын реттеу				
	Қажет болғандай	45–60	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
ExtraQuiet 50 °C	-	50	✓	55–70	✓ / ✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓ / ✓
Гигиена 75 °C	-	75	✓	75	✓ / ✓
Қарқынды 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓ / ✓
SolarSave	✓✓	✓	✓	✓	✓ / ✓
Жұмсақ 45 °C	-	45	✓✓	56	✓ / ✓
65 °C биік заттар	✓	65	✓	55–70	✓ / ✓
Паста/Паэлья	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
Шынылар	-	45	✓	56	- / -
Техникалық жуу	-	75	✓✓	70	✓ / ✓
Тұзды шайып тастау	✓	-	-	-	- / -

[1] Энергия жапсырмасының деректері сілтеме жасайтын бағдарлама. ЕО-ның соңғы ережесіне сәйкес, ластану деңгейі қалыпты ыдыстарды тазалауға арналған энергия мен су шығыны жағдайында осы бағдарлама тиімді болады.

Шығын[2]				
Электрлік энергия		Су	Уақыт	
Суық су 15 °C кВт/сағ	Ыстық су 60 °C кВт/сағ	Литр	Суық су 15 °C сағ:мин	Ыстық су 60 °C сағ:мин
0,73	0,52	8,9	3:55	3:41
0,65–0,95[3,4]	0,55–0,65[3,4]	6,0–13,0[3,4]	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,55	1,20	10,0	2:27	2:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
-	0,07	27,0	-	2:47
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,80	0,40	9,5	1:20	1:10
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

[2] *ECO* бағдарламасына арналған мәндер стандартты сынақ жағдайында есептелді. Қалған бағдарламалардың мәндері салыстырмалы сынақ жағдайларында есептелді. Таңдалған параметрлер, қосымшалар немесе жұмыс жағдайлары басқа мәндермен аяқталуы мүмкін ("Операция – Бағдарламаны іске қосу уақытын көрсету").

[3] Ең төменгі мән: аздап ластанған жартылай жүктеме

[4] Максималды мән: қатты ластанған толық жүктеме

Қосымша бағдарламалар

ComfortWash+ 55 °C

Қалыпты тұрмыстық тағам қалдықтарымен аралас ыдыс-аяқты тазалауға арналған бағдарлама.

SolarSave

Ыдыс жуғыш машина кемінде 45 °C ыстық су құбырына қосылған кезде қыздырусыз жұмыс істейтін бағдарлама ("Орнату – Су кірісі" бөлімін қараңыз). Бұл бағдарлама тек су күн жылу энергиясын пайдаланып қыздырылған кезде ғана тұрақты болып табылады. Бұл бағдарлама аздап кеуіп қалған қалыпты тұрмыстық тағам қалдықтары бар аралас ыдыс-аяқты тазалау үшін жарамды.

Жұмсақ 45 °C

Құрамында аздап кеуіп қалған, ыстыққа сезімтал ыдыстарды, стақандарды және қарапайым тұрмыстық тағам қалдықтары бар пластикті ерекше жұмсақ тазалауға арналған бағдарлама.

65 °C биік заттар

Биік заттар бағдарламасы әсіресе үлкен, температураға төзімді лас заттарға (мысалы, өте үлкен кастрюльдер/табалар) арналған. Астыңғы себетке үлкен заттарды салуға орын босату үшін, осы бағдарламамен жуу үшін үстіңгі себетті алып тастаңыз.

Паста/Паэлья

Аралас ыдыстарды, кәстрөлдерді, табаларды және ақауы жоқ фарфорды ұзақ уақыт жібіту кезеңдері бар бағдарлама. Бұл бағдарлама күріш, картоп және макарон қалдықтарынан қалған крахмал бар ластануды кетіруге әсіресе қолайлы.

Шынылар

Бұл бағдарлама шайғыш затты пайдаланбайды және кептіру фазасын өткізіп жібереді. Жақсы көбік қажет болған кезде сыра бокалдарын тазалауға әсіресе қолайлы.

Техникалық жуу

Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуу камерасы әдетте өзін-өзі тазалайды. Дегенмен қалдықтар немесе шөгінділер пайда болса, оны тазалау үшін Очистка машины бағдарламасын пайдаланыңыз. Бұл бағдарлама үшін ыдыс жуғыш машинаға салуға болмайды. Бұл бағдарлама ыдыс жуғыш машинаға арналған тазалағыш сияқты күтім құралдарын пайдаланып, кір жуу камерасын тазалауға арналған. Қаптамадағы нұсқауларды орындаңыз. Ыдыс жуғыш машинаға арналған күтім құралдарын пайдаланған кезде жуғыш құрал қоспаңыз. Осы себепті, бұл бағдарлама үшін автоматты түрде мөлшерлеу (бар болса) өшіріледі.

Тұзды шайып тастау

Тұз резервуарын толтырғаннан кейін жуу камерасын шаю бағдарламасы. Тұз резервуарының қақпағын ашқан сайын, кірді салмай және жуғыш құрал қоспай, *тұзбен шаю* бағдарламасын дереу іске қосыңыз. Бұл жуу кабинасынан тұздың барлық ізін ерітіп, кетіреді.

QuickPowerWash

Үйде аздап кеуіп қалған қалыпты тағам қалдықтары бар аралас ыдыс-аяққа арналған бір сағаттан аз қысқа бағдарлама. Бағдарламаны *PowerWash* бағдарламасы арқылы *Quick* қосымшасымен бірге таңдауға болады ("Қосымшалар – Quick" бөлімін қараңыз).

Қосымшаларды таңдау

Бағдарламаларды реттеу үшін қосымша функцияларды пайдалануға болады.

Ол үшін таңдалған бағдарламаны бастамас бұрын оның Қосымшалар мәзіріндегі қосымшаларды таңдауға немесе таңдауды алып тастауға болады.

- Есікті ашыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару элементі арқылы қосыңыз.
- Қажет болса, басқа бағдарламаны таңдаңыз.

Барлық қолжетімді қосымша мүмкіндіктер дисплейде көрсетіледі.

Барлық қосымша мүмкіндіктерді әрбір бағдарламада таңдауға немесе бірге пайдалануға болмайды. Қолжетімді емес қосымшалар сұр түспен белгіленген және оларды таңдау мүмкін емес.

- Қалаған қосымшаларды таңдаңыз.

Таңдалған қосымшалар қызғылт сары түспен белгіленген.

- Қосымша таңдауды болдырмау үшін сенсорлық басқару элементін қосымша үшін қайтадан басыңыз.
- Қажетті барлық параметрлерді орнатқаннан кейін, бағдарламаны бастау үшін есікті жабыңыз.

Таңдалған қосымша функциялар параметрлер өзгертілгенге дейін сол бағдарлама үшін белсенді болып қалады (*ECO* бағдарламасынан басқа).

Quick

Бағдарламаны іске қосу уақытын *Quick* қосымша функциясын пайдаланып қысқартуға болады.

Бағдарламаны іске қосу уақытын қысқарту уақыты таңдалған бағдарламаға байланысты өзгеріп отырады.

Оңтайлы жуу нәтижелеріне қол жеткізу үшін, бұл опциямен температура, демек, электр энергиясын тұтыну артады.

Quick қосымша басқа таңдалған опцияларға қарағанда басым болуы мүмкін.

PowerWash және *Quick* қосымша бағдарламаларының үйлесімі *QuickPowerWash* бағдарламасын тудырады – бұл аздап кеуіп қалған тағам қалдықтарына арналған қысқа бағдарлама.

AutoDos

AutoDos қосымша функциясын автоматты түрде мөлшерлеуді қосу немесе өшіру үшін пайдалануға болады ("Жуғыш құрал – Автоматты түрде мөлшерлеу" бөлімін қараңыз).

Бұл орнату барлық бағдарламаларға қолданылады.

BottleClean

Сыра бокалдары мен сусын бөтелкелері сияқты биік, тар, қуыс ыдыстарды бағдарламалардың тазарту тиімділігін арттыру үшін *BottleClean* қосымша функциясын таңдауға болады. Астыңғы себеттегі фужерлер мен бөтелкелерге арналған ұстағыштарға салынған заттар мұқият тазаланады ("Ыдыс жуғыш машинаға ыдыс салу – FlexCare Glass & Bottle" бөлімін қараңыз).

Бұл қосымша функция қосылған кезде, бағдарламаны іске қосу уақыты ұзарады және тазалау температурасы жоғарылауы мүмкін. Бұл суды тұтынуды және электр энергиясын тұтынуды арттырады.

IntenseZone

Астыңғы себеттегі бағдарламалардың тазалау тиімділігін арттыру үшін *IntenseZone* қосымша функциясын таңдауға болады.

Бұл қосымша функция қосылған кезде, бағдарламаны іске қосу уақыты ұзарады және тазалау температурасы жоғарылайды. Бұл суды тұтынуды және электр энергиясын тұтынуды арттырады.

Қосымша тазалау

Бағдарламалардың тазарту тиімділігін арттыру үшін осы қосымшаны таңдауға болады.

Бұл қосымша функция қосылған кезде, бағдарламаны іске қосу уақыты ұзарады және тазалау температурасы жоғарылайды. Бұл суды тұтынуды және электр энергиясын тұтынуды арттырады.

Қосымша құрғату

Бағдарламаның кептіру тиімділігін арттыру үшін осы қосымшаны таңдауға болады.

Бұл қосымша функция қосылған кезде, бағдарламаны іске қосу уақыты ұзарады және соңғы шаю температурасы жоғарылайды. Бұл электр энергиясын тұтынуды арттырады.

Ыдыс жуғыш машина күйін жүйелі түрде (шамамен 4–6 ай) тексеріңіз. Осы әдіс арқылы ақаулықтар мен мәселелер болдырылмауға болады.

⚠ Жарамсыз жуғыш құралдарға байланысты зақымдалу.

Барлық беттер сызаттарға сезімтал. Жарамсыз жуғыш құралдарға тию салдарынан сыртқы беттер өзгеруі немесе түссізденуі мүмкін.

Тек тиісті беттерде пайдалануға арналған жуғыш құралдарын пайдаланыңыз.

Жуу кабинасын тазалау

Жуу кабинасы үнемі пайдаланылатын жуғыш құралдың дұрыс мөлшерімен өздігінен тазаланады.

Төмен температуралы жуу бағдарламаларын жиі пайдалану (< 50 °C) кір жуу камерасының ішінде ластану және жағымсыз иістердің пайда болу қаупін арттырады. Жуу камерасын тазалау және жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермеу үшін айына бір рет *Интенсивті 75 °C* бағдарламасын іске қосыңыз.

Дегенмен, егер ыдыс жуғыш машинада қақ немесе май сияқты қалдықтар жиналса, ыдыс жуғыш машинасын тазалау үшін Очистка машины бағдарламасын ("Бағдарламаға шолу – ▢ Қосымша бағдарламалар" бөлімін қараңыз) пайдаланыңыз. Өнімнің қаптамасындағы нұсқауларды орындаңыз.

Miele тазалау және күтім құралдарын Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімінен немесе Miele онлайн дүкенінен тапсырыс беруге болады.

- Жуу камерасындағы сүзгілерді жүйелі түрде тазалаңыз.

Гигиена циклі

Егер сіз негізінен төмен температура бағдарламаларын қолдансаңыз, кір жуу камерасында бактериялар мен жағымсыз иістердің жиналу қаупі бар. Егер сіз төмен температура бағдарламаларын қайта-қайта қолдансаңыз, жоғары температура бағдарламасын үнемі іске қосуыңыз керек. Бұл қалдықтар мен жағымсыз иістердің жиналуын болдырмау үшін жасалады.

Гигиена туралы ақпарат хабарламасын қосуға немесе өшіруге болады ("Параметрлер – Гигиена циклі" бөлімін қараңыз).
Егер сіз бұл хабарламаны өшірсеңіз, жуу камерасын тазалау және жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермеу үшін айына бір рет *Интенсивті 75 °C* бағдарламасын іске қосыңыз.

Есік пен есіктің тығыздағыш сақинасын тазалау

Есік тығыздағыш сақинасына және ыдыс жуғыш машина есігінің бүйір жақтарына бүріккіш қанат су ағыны жетпейді және ол жерлерді тазалау мүмкін емес. Нәтижесінде ол жерді зең басуы мүмкін.

- Есік бекітпесінің қандай да бір тағам қалдықтарын сулы шүберекпен сүртіп кетіріңіз.
- Ыдыс жуғыш машина есігінің бүйірлеріне тамшылап қалған тағам немесе сусын қалдықтарын сүртіп алыңыз.

Басқару аймағын тазалау

■ Басқару аймағын **тек** таза, ылғалды шүберекпен сүрту керек.

Рефлектор тақтасын тазалау

Оптикалық жұмыс барысын бақылау индикаторына арналған рефлектор тақтасы жұмыс үстелінің астындағы қорғаныш фольгада орналасқан.

■ Қажет болса, рефлектор тақтасын ылғалды шүберекпен тазалау керек.

Құрылғының алдыңғы жағын тазалау

⚠ Ластанудың салдарынан болатын зақым.

Ұзақ уақыт сақталған ластануды жою мүмкін болмай, сыртқы беттерінің өзгерісіне не түссізденуге әкелуі мүмкін.

Сондықтан ластануды тез арада алып тастаған дұрыс.

■ Құрылғының алдыңғы жағын жылы су мен жуғыш сұйықтыққа малынған таза, жұмсақ губкамен сүртіңіз. Тазалағаннан кейін беттерді жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Жуғыш құрал жоқ, таза, сулы, микроталшықты шүберек те пайдаланылуы мүмкін.


Сыртқы беттерге зақым келтірмес үшін, келесілерді пайдаланбаңыз:

- Құрамында сода, аммиак, қышқылдар немесе хлоридтер бар жуғыш құралдары
- Қақты жоюға арналған құрал
- Абразивті жуғыш құралдар, мысалы, тазартқыш ұнтақ, тазартқыш сұйықтық немесе пемза тастары
- Құрамында еріткіштері бар жуғыш құралдары
- Тот баспайтын болат тазартқыштары
- Ыдыс жуғыш тазартқыштары
- Пеш жуғыш құралы
- Шыны жуғыш құралдары
- Қатты, абразивті щеткалар, шүберектер немесе губкалар, мысалы абразивті жуғыш құралдарымен пайдаланылған ыдыс тазалау құралдары, щеткалар немесе губкалар
- Өшіргішпен дақтарды кетіруге арналған блоктар
- Өткір металл қырғыштар
- Сымды жөке
- Бумен тазалау құралдары

AutoDos тазалау

Егер Очистить AutoDos хабарламасы көрсетілсе, AutoDos таза екеніне көз жеткізіңіз және қажет болса, мысалы, ұнтақ қалдықтарын тазалаңыз. Бұл AutoDos функциясының дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі.

AutoDos функциясының ең жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін PowerDisk картриджін ауыстырған сайын оны тексеріп, қажет болса тазалаңыз.

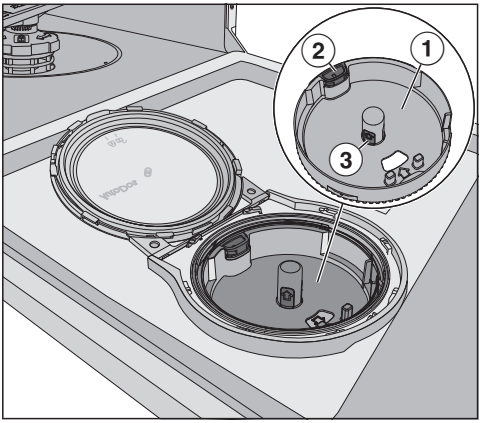


① PowerDisk ұстағыш

PowerDisk ұстағышын ашуға арналған ② сары түсті ашылатын белгі


PowerDisk ұстағышындағы ③ сары ілмектер

- AutoDos қақпағын 🔓 бұрап, ашыңыз.
- Қажет болса, PowerDisk картриджін алып тастаңыз.

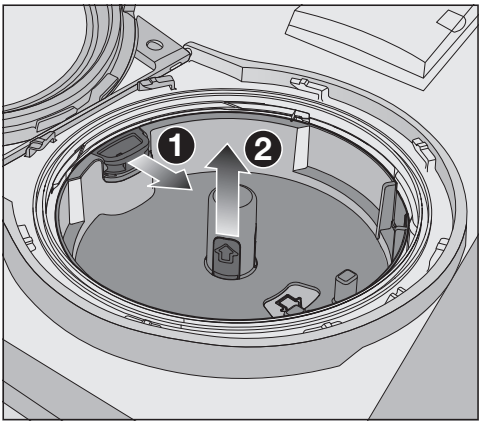

- PowerDisk ұстағышын сары ашылатын белгіні көрсеткі бағытымен ❶ тартып, бір уақытта сары ілмектерді пайдаланып жоғары қарай ❷ тарту арқылы ашыңыз.
- AutoDos корпусын және PowerDisk ұстағышын дымқыл сүлгімен сүртіңіз.
- Жуғыш ұнтақ бір-біріне жабысып қалмас үшін барлық бөлшектерді жақсылап кептіріңіз.

Тазалау кезінде AutoDos жүйесінде ылғалдың болмауы өте маңызды.

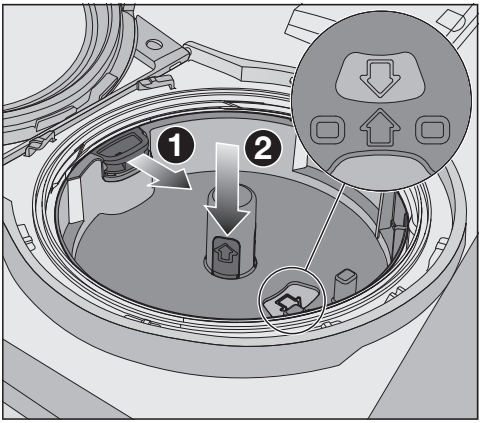

- Сары ашылатын белгіні көрсеткі бағытымен тартып ❶, PowerDisk ұстағышын ❷ сол уақытта қайта салыңыз. Ол үшін PowerDisk ұстағышындағы және қарау терезесіндегі көрсеткілер бір-біріне қаратып тұруы керек. Ұстағыш тегіс жатуы керек.

AutoDos қақпағы жуғыш құрал ұнтағы суланып, бір-біріне жабысып қалмауы үшін тығыз жабылуы керек.

Барлық тығыздағыштардың таза екеніне көз жеткізіңіз және қажет болған жағдайда оларды тазалаңыз.

- Жаңа PowerDisk картриджін салып, беті тегіс болғанша біркелкі басыңыз.
- AutoDos қақпағын жауып, қақпақ тұтқасы 🔒 белгішенің дәл астына түскенше бұраңыз. ("Жуғыш құрал – PowerDisk картриджін енгізу" бөлімін қараңыз).

AutoDos жуғыш құрал шығатын жерін толығымен шайып тастау үшін төменгі бүріккіш қанаттың бітеліп қалмағанын үнемі тексеріп отырыңыз ("Тазалау және күтім – Бүріккіш қанаттарын тазалау" бөлімін қараңыз).

Бүріккіш қанаттарды тазалау

Тағам қалдықтары бүріккіш қанат шүмектеріне және мойынтіректеріне тұрып қалуы мүмкін. Сол себепті, бүріккіш қанаттар жүйелі тексерілуі керек (шамамен әр 2–4 ай).

Жуу бағдарламасын ешқашан бүріккіш қанатты қолданбай іске қоспаңыз.


⚠ Ластанудың айналым жүйесіне енуіне байланысты зақым.
Сүзгілерсіз ластану айналым жүйесіне еніп, бітеліп қалуы мүмкін.
Жуу бағдарламасын төменгі бүріккіш қанатсыз немесе сүзгілерсіз іске қоспаңыз.
Сүзгілерді және бүріккіш қанаттарды тазалаған кезде қатты ластанудың айналым жүйесіне ене алмайтындығына көз жеткізіңіз.

- Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз.

Ас құралдарына арналған жылжымалы науаны (бар болса) алып тастау


Жоғарғы бүріккіш қанатты алу үшін алдымен ас құралдарына арналған жылжымалы науаны (бар болса) алып тастау керек.

- Ас құралдарына арналған жылжымалы науаны алыңыз.

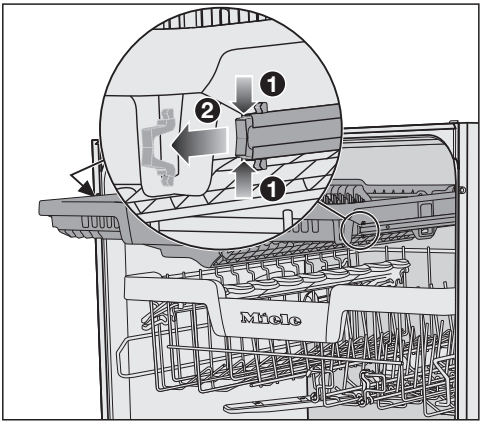


- Ас құралдарына арналған жылжымалы науаның екі жағындағы рельстік қауіпсіздік қысқыштарын бірге басып ❶, қауіпсіздік қысқыштарын ❷ бір уақытта алып тастаңыз.
- Ас құралдарына арналған жылжымалы науаны толықтай алыңыз.

Үстіңгі бүріккіш қанатын алу

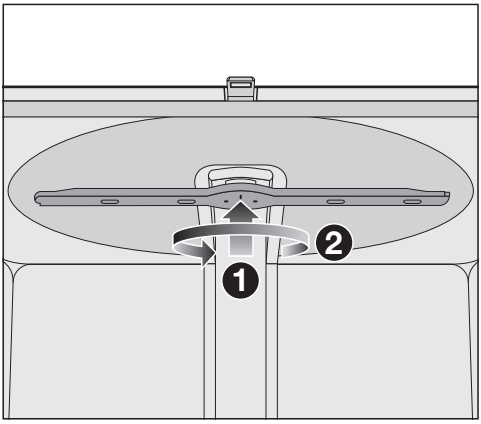

- Ішкі бекіткішті қосу үшін ❶ үстіңгі бүріккіш қанатты жоғары басыңыз. Содан кейін бұрандалы жіпті сағат тіліне қарсы бұрап, бүріккіш қанатты бұрап алыңыз ❷ (төменнен қарау).


Ортаңғы бүріккіш қанатын алу

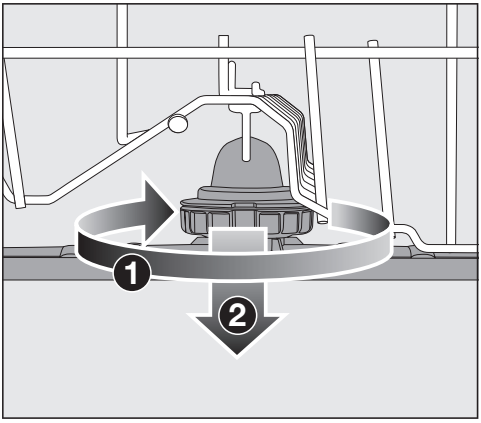

- Ортаңғы бүріккіш қанаттың бұрандасын сағат тілімен ❶ (үстінен қарау) айналдырып, бүріккіш қанатты жоғары тартып алыңыз ❷.


Төменгі бүріккіш қанатын алу

- Астыңғы себетті шығарып алыңыз.

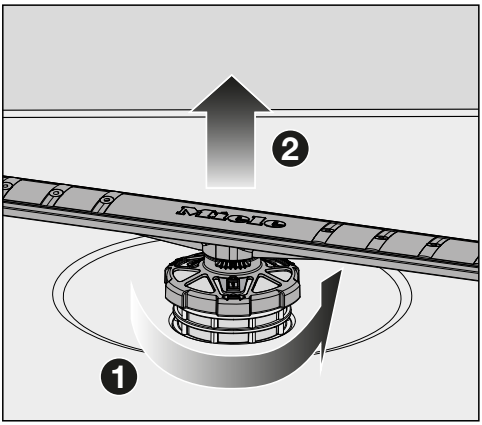

- Төменгі бүріккіш қанаттың бұрандасын сағат тіліне қарсы ❶ (үстінен қарау) айналдырып, бүріккіш қанатты жоғары тартып алыңыз ❷.

Бүріккіш қанаттарды тазалау

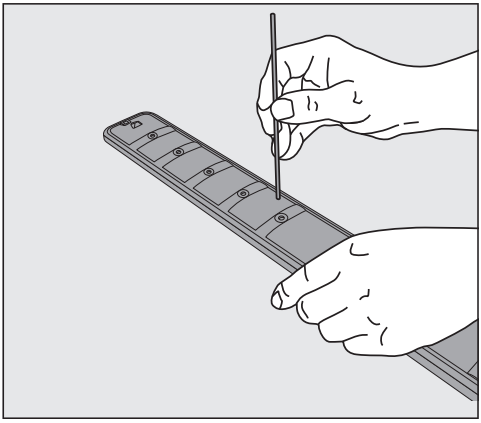


- Үшкір затпен тамақ қалдықтарын бүріккіш қанат шүмектеріне итеріп кіргізіңіз.
- Бүріккіш қанатты ағын су астында дұрыстап шайыңыз.

Үстіңгі бүріккіш қанатын салу

- Жоғарғы бүріккіш қанатты қайта орнатып, қолмен қатайтыңыз.

Ортаңғы бүріккіш қанатын салу

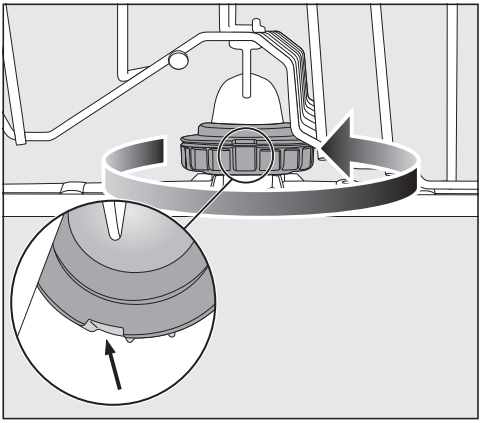


- Ортаңғы бүріккіш қанатты орнына қойып, бұранданың бұрандасын сағат тіліне қарсы бағытта (жоғарыдан қараңыз) тірелгенше

бұраңыз. Есік құлпындағы кірістірілетін қуыстардың сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Төменгі бүріккіш қанатын салу

- Төменгі бүріккіш қанатын бекітіп, сүзгі комбинациясы жуу кабинасының түбінде тегіс жатқанына көз жеткізіңіз.

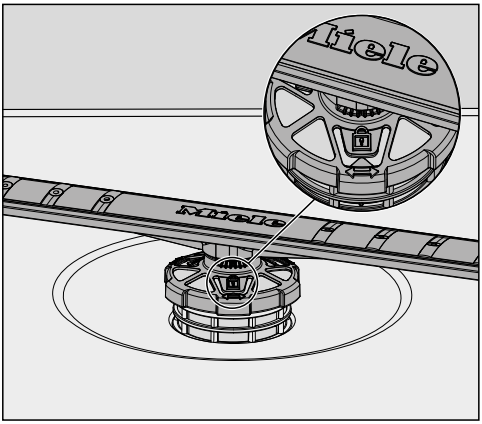

- Төменгі бүріккіш қанаты бұранданы сағат тілінің бағытымен (жоғарыдан қарау) қарау терезесіндегі көрсеткі құлыптау белгісін көрсеткенше бұраңыз 🔒.
- Бүріккіш қанаттар еркін айналатынына көз жеткізіңіз.

⚠ Ластанудың айналым жүйесіне енуіне байланысты зақым.

Төменгі бүріккіш қанат қол сүзгі комбинациясын бекіту үшін қолданылады. Сүзгілерсіз ірі ластану айналым жүйесіне еніп, бітеліп қалуы мүмкін.

Жуу бағдарламасын төменгі бүріккіш қанатсыз немесе сүзгілерсіз іске қоспаңыз.

Ас құралдарына арналған жылжымалы науаны (бар болса) енгізу

- Ас құралдарына арналған жылжымалы науаны алдыңғы жағынан рельстерге қайта сырғытыңыз.
- Ас құралдары арналған жылжымалы науаның екі жағындағы бағыттаушылардағы қауіпсіздік қысқыштарын орнына салыңыз.

Жуу камерасындағы сүзгілерді тексеру

Жуу камерасы негізіндегі сүзгі комбинациясында сабынды көбіктің кесек ластану қалып қояды. Бұл ластағышты циркуляция жүйесіне енуін және жуу кабинасын бүріккіш қанаттар арқылы қайта енгізілуін болдырмайды.

⚠ Ластанудың айналым жүйесіне енуіне байланысты зақым.
Сүзгілерсіз ластану айналым жүйесіне еніп, бітеліп қалуы мүмкін.
Жуу бағдарламасын төменгі бүріккіш қанатсыз немесе сүзгілерсіз іске қоспаңыз.
Сүзгілерді және бүріккіш қанаттарды тазалаған кезде қатты ластанудың айналым жүйесіне ене алмайтындығына көз жеткізіңіз.


Уақыт өте келе жиналатын ластану арқылы сүзгілерді бұғаттауға болады. Ластану деңгейі және сүзгілерді тазалау алдындағы уақыт қолданысты байланысты әр түрлі болады.

50 бағдарлама циклі сайын дисплейде Вынуть фильтры и при необходимости очистить их хабары пайда болады.


- Сүзгі комбинациясын тексеріңіз.
- Оны қажет болса тазалаңыз.
- Одан кейін *OK* түймесін басып, хабарды растаңыз.

Сүзгілерді тазалау

- Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз.
- Төменгі бүріккіш қанатты алыңыз ("Тазалау және күту" тарауын, "Бүріккіш қанаттарын тазалау" бөлімін қараңыз).
- Сүзгі комбинациясын алып тастамас бұрын, оның айналым жүйесіне енуіне жол бермеу үшін кез келген қатты ластануды алып тастаңыз.

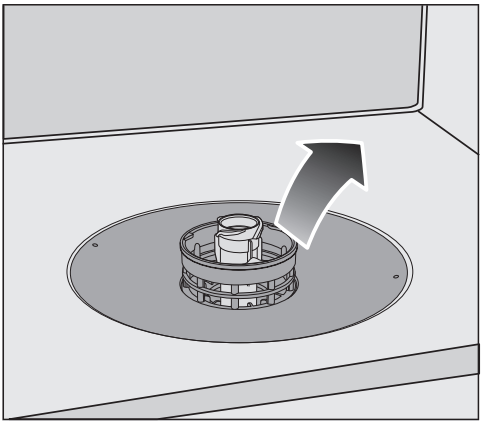


- Сүзгі комбинациясын алыңыз.

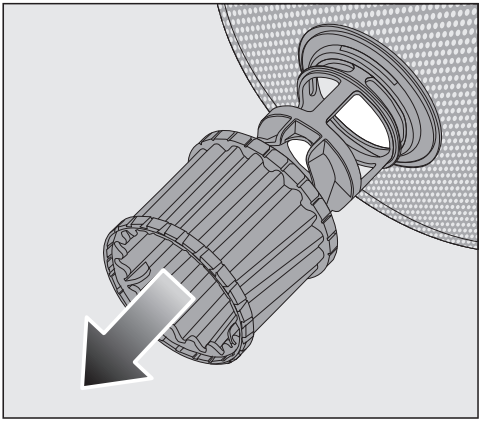

- Сүзгінің ішін тазарту үшін микросүзгіні пластикалық сақинаға төмен және сүзгі комбинациясымен тартыңыз.

- Барлық бөлшектерді ағын су астында шайыңыз.
  Қажет болса, тұрып қалған ластануды жұмсақ ысқышпен кетіріңіз.
- Микросүзгіні сүзгі комбинациясына салыңыз.
- Сүзгі комбинациясын жуу кабинасы негізіне тегіс жататындай етіп қайта орнына орнатыңыз.
- Төменгі бүріккіш қанатты бұрандалы қосылымның көмегімен сүзгі комбинациясына салыңыз.

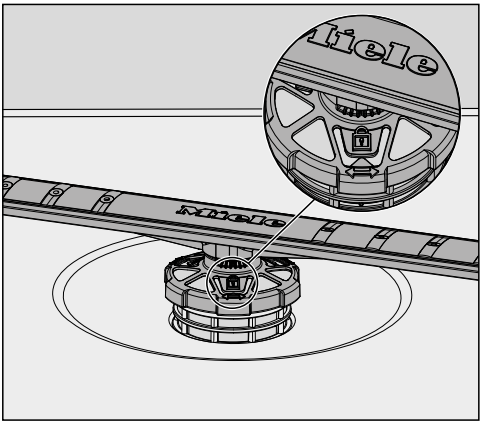

- Бұрандалы қосылымды сағат тілінің бағытымен қарау терезесіндегі көрсеткі құлыптау белгісін көрсеткенше бұраңыз 🔒.


⚠ Ластанудың айналым жүйесіне енуіне байланысты зақым.
Төменгі бүріккіш қанат қол сүзгі комбинациясын бекіту үшін қолданылады. Сүзгілерсіз ірі ластану айналым жүйесіне еніп, бітеліп қалуы мүмкін.
Жуу бағдарламасын төменгі бүріккіш қанатсыз немесе сүзгілерсіз іске қоспаңыз.

Суды кіргізу сүзгісін тазалау

Судың кіріс клапанын қорғау үшін сүзгі бұрандаға кіріктірілген. Егер сүзгі ластанған болса, жуу камерасына су жеткіліксіз ағып кетеді.

⚠ Желілік кернеуден электр тогының соғу қаупі бар.
Су қосылымының қосылған жеріндегі пластик корпуста электрлік клапан болады.
Корпусты суға батыруға болмайды.

- Ыдыс жуғыш машинаны электр қуатынан ажыратыңыз.
  Ол үшін ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз, розеткадан ажыратып, ашаны суырып алыңыз.
- Бекітпе кранды жабыңыз.
- Судың кіріс клапанын бұрап алыңыз.

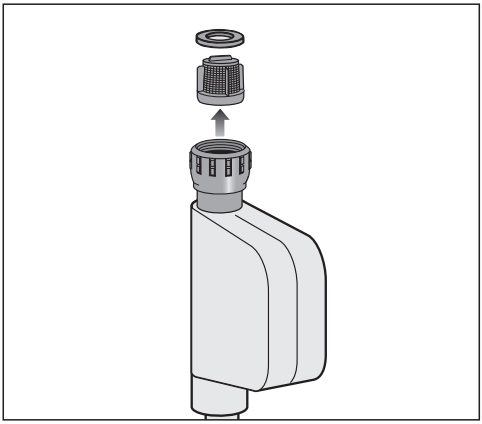

- Бұрандадан тығыздауышты алып тастаңыз.
- Үшкір қысқыштар көмегімен пластик сүзгі тақтасын ұстап, сүзгіні шығарыңыз.
- Сүзгіні ағып тұрған суда шайыңыз.
- Кері ретпен қайта жинаңыз.


Бұранданы мықтап қайтадан тығынға бұрап бекітіңіз. Бекітпе кранды баяу ашыңыз. Егер су тамып кетсе, бұранданы қатайтыңыз.

Тазалаудан кейін сүзгіні орнына қоюды **ешқашан** ұмытпаңыз.


Ағызатын сорғыны тазалау

Егер бағдарламаның соңында кейін жуу камерасында су қалса, су сорылып шығарылмаған. Ағызатын сорғыны бөтен заттар бітеген болуы мүмкін. Бұл бөтен заттарды оңай кетіруге болады.

- Ыдыс жуғыш машинаны электр қуатынан ажыратыңыз.
  Ол үшін ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз, розеткадан ажыратып, штепсельді суырып алыңыз.
- Жуу кабинасының сүзгі комбинациясын тартып алыңыз ("Тазалау және күтім көрсету", "Сүзгілерді тазалау" бөлімін қараңыз).
- Шағын контейнер көмегімен жуу кабинасындағы суды шығарыңыз.

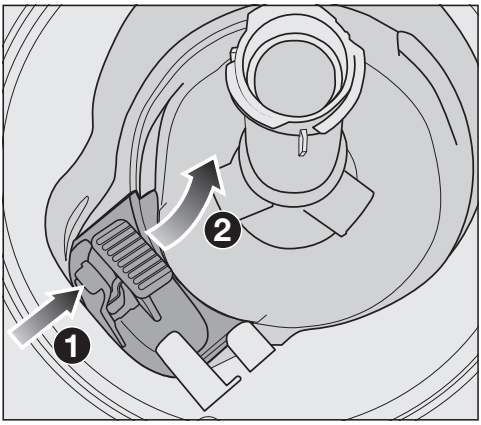

- Ағызатын сорғының қақпағын ішке қарай басыңыз ❶.
- Қақпақты босатылғанша ішке қарай бағыттаңыз ❷.
- Қақпақты ағын сумен жақсылап шайыңыз және барлық бөтен заттарды алыңыз.

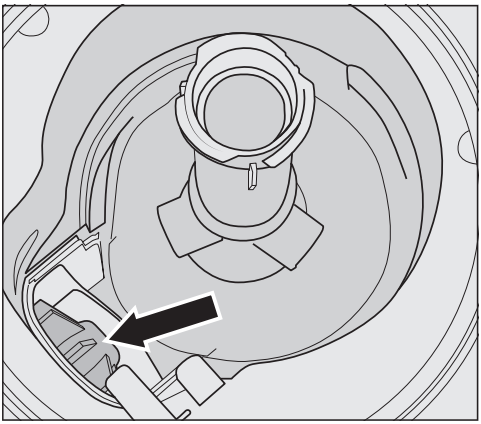

Ағызатын сорғы (көрсеткіні қараңыз) қақпақтың астында орналасқан.

⚠ Шыны сынықтарынан жарақаттану қаупі бар.
Ағызатын сорғыдан әйнек сынықтарын көру қиын.
Ағызатын сорғыны тазалағанда абай болыңыз.

- Ағызатын сорғыдан бөтен заттарды абайлап алып тастаңыз. Ағызатын сорғының жұмыс дөңгелегін қолмен бұрап тексеріңіз. Импеллерді бұрған кезде шамалы кедергіні сезесіз.
- Қақпақты жоғарыдан тігінен қойып, орнына салыңыз.

Қысқыш дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

⚠ Дұрыс тазаланбағандықтан болатын зақым.
Компоненттері нәзік және оларды тазалау кезінде зақымдалуы мүмкін.
Ағызатын сорғыны тазалағанда абай болыңыз.

Көптеген ақаулар мен мәселелерді оңай түзетуге болады. Көп жағдайда клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласпай-ақ уақыт пен ақша үнемдеуіңізге болады.

Ақауларды өз бетінше түзетуге көмектесетін қосымша ақпаратты мына сілтеме бойынша табуға болады: www.miele.com/service.

Бұл бөлімде тек өзіңіз түзете алатын ақаулар ғана көрсетілген. Барлық басқа ақаулар ⚠ F ақауы көрсетілген.

Техникалық мәселелер

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ыдыс жуғыш іске қосылмайды.	Есік дұрыс жабылмады. ■ Есікті бекіткіш ілінгенше жоғары көтеріңіз.
	Ыдыс жуғыш тығылмаған. ■ Ашаны салып, розетканы қосыңыз.
	Балқымалы сақтандырғыш күйіп кеткен. ■ Сақтандырғыш қорабындағы өшіру қосқышын қалпына келтіріңіз немесе ашасындағы сақтандырғышты ауыстырыңыз (сақтандырғыш номиналы үшін зауыттық тақтайшаны қараңыз). ■ Егер балқымалы сақтандырғыш қайта іске қосылса, Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
	Ыдыс жуғыш қосулы емес. ■ Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару элементі арқылы қосыңыз.
⏻ сенсорлық басқару элементі жауап бермейді немесе бірнеше рет басылғаннан кейін ғана жауап береді.	Энергияны басқару: есік ⏻ сенсорлық басқару элементі басылғанға дейін аз уақыт бұрын ашылды немесе жабылды. Нәтижесінде, ыдыс жуғыш машина қазірдің өзінде қосулы тұрды. Электрондық модуль жұмысқа дайын болу үшін бірнеше секундты қажет етеді. ■ Есікті ашқаннан немесе жапқаннан кейін бірнеше секунд күтіңіз. ■ Сосын ⏻ сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ыдыс жуғыш машина бағдарлама барысында тоқтайды.	Балқымалы сақтандырғыш күйіп кеткен. Дисплей қараңғы және ыдыс жуғыш машинаны қосу мүмкін емес. ■ Балқымалы сақтандырғышты қалпына келтіріңіз (ең аз қорғаныс рейтингісін зауыттық тақтайшадан қараңыз). ■ Егер балқымалы сақтандырғыш қайта іске қосылса, Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Бағдарлама іске қосылғаннан кейін оптикалық жұмыс барысын бақылау индикаторы шамы көрінбейді.	Рефлектор тақтасы дұрыс бекітілмеген. ■ Рефлектор тақтасын дұрыстап қайта бекітіңіз (орнату бетін қараңыз).

Ақаулық туралы хабарлар

Мәселе	Себебі мен шешімі
Оптикалық жұмыс барысын бақылау индикаторы жылдам жыпылықтауда. Дабыл үні естілуде. Дисплейде келесі ақаулықтардың бірі көрсетіледі:	Мәселені шешу алдында: ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз.
⚠ Ошибка F: Возникла техническая ошибка. Выключите и снова включите прибор. Более подробную информацию вы найдёте в инструкции по эксплуатации.	Техникалық ақау болуы мүмкін. ■ Бірнеше секундтан кейін ыдыс жуғыш машинаны қайта қосыңыз. ■ Пайдаланғыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз. ■ Есікті жабыңыз. Ақаулық туралы хабар қайта пайда болса, техникалық ақаулық орын алады. ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз. ■ Бекітпе кранды жабыңыз. ■ Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ошибка Waterproof: Выключить прибор, закрыть водопроводный кран, обратиться в сервисную службу.	Су өткізбейтін жүйе реакцияға түсті. ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз. ■ Бекітпе кранды жабыңыз. ■ Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Есікті босату

Мәселе	Себебі мен шешімі
Оптикалық жұмыс барысын бақылау индикаторы жылдам жыпылықтауда. Дабыл үні естілуде. Келесі ақаулық дисплей арқылы көрсетіледі:	Мәселені шешу алдында: ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз.
⚠ Ошибка открытия дверцы. Выключите и снова включите прибор. Более подробную информацию вы найдёте в инструкции по эксплуатации.	Есік автоматты түрде ашылмайды. Техникалық ақау болуы мүмкін. ■ Есікті қолмен ашыңыз ("Бірінші рет қолданар алдында – Есікті ашу" бөлімін қараңыз) және ыдыс жуғыш машинаны қайтадан қосыңыз. ■ Егер бірдей ақаулық туралы хабар қайта пайда болса, Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне қоңырау шалыңыз.
	Есік автоматты түрде жабылмайды. Есік құрылғының ішіндегі затпен жабылып қалған болуы мүмкін. ■ Егер бұл жағдай болса, кедергі келтіретін затты алып тастап, ыдыс жуғыш машинаны қайта қосыңыз. ■ Егер бірдей ақаулық туралы хабар қайта пайда болса, Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне қоңырау шалыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Су кірісі ақаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Оптикалық жұмыс барысын бақылау индикаторы жылдам жыпылықтауда. Дабыл үні естілуде. Дисплейде келесі хабарлардың бірі пайда болады:	
Откройте, пожалуйста, водопроводный кран.	Бекітпе кран жабық. ■ Бекітпе кранды толығымен ашыңыз.
Недостаточный залив воды. Полностью открыть водопроводный кран. См. также инструкцию по эксплуатации.	Мәселені шешу алдында: ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз.
	Су кірісінде ақаулық бар. ■ Бекітпе кранды толығымен ашып, бағдарламаны қайта бастаңыз. ■ Суды кіргізу сүзгісін тазалаңыз ("Тазалау және күтім – суды кіргізу сүзгісін тазалау" бөлімін қараңыз). ■ Су қосылымындағы қысым 50 кПа шамасынан аз. Кәсіби көмек алыңыз. ■ Су ағызатын жердегі байланыс тым төмен болуы мүмкін, сондықтан сіз суды ағызуды желдетуіңіз керек ("Орнату – суды ағызу" бөлімін қараңыз). Егер ақаулық туралы хабар қайтадан көрсетілсе, шығын өлшегіште техникалық ақау болуы мүмкін. ■ Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Дисплейде Без нагрева **бағдарламасы кезінде келесі ақаулық туралы хабар көрсетіледі:** Температура воды при заливе низкая	Су құятын құбыр қажетті 45 °C температураға жеткен жоқ ("Орнату – Су кірісі" бөлімін қараңыз). ■ Бағдарламаны қайта іске қосыңыз. ■ Егер ақаулық туралы хабар қайта пайда болса, басқа бағдарламаны таңдаңыз.

Су дренажы ақаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Оптикалық жұмыс барысын бақылау индикаторы жылдам жыпылықтауда. Дабыл үні естілуде. Дисплейде Вода не была откачана, см. инструкцию по эксплуатации **хабары пайда болады.**	Мәселені шешу алдында: ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз.
	Су дренажы ақаулығы. Жуу кабинасында су болуы мүмкін. ■ Сүзгі комбинациясын тазалаңыз ("Тазалау және күтім көрсету – сүзгілерді тазалау" қараңыз). ■ Ағызу сорғысын тазалаңыз ("Тазалау және күту" – "Ағызу сорғысын тазалау" қараңыз). ■ Ағызу шлангісінің иіліп не бұралып қалған бөліктерін түзетіңіз.

AutoDos (автоматты түрде мөлшерлеу) ақау бар

Мәселе	Себебі мен шешімі
Дисплейде келесі хабарлама көрсетіледі: PowerDisk вставлен?	*AutoDos* функциясы іске қосылған. PowerDisk жоқ немесе бос PowerDisk салынған. ■ Толтырылған PowerDisk картриджін салып, да растаңыз ("Жуғыш құрал – Автоматты түрде мөлшерлеу/АвтоDos" бөлімін қараңыз). ■ Егер сіз автоматты түрде мөлшерлеуді пайдаланғыңыз келмесе, функцияны нет пайдаланып өшіріңіз.
Оптикалық жұмыс барысын бақылау индикаторы жылдам жыпылықтауда. Дабыл үні естілуде. Бағдарлама басталмайды немесе басталған бағдарлама тоқтайды. Дисплейде Крышка AutoDos открыта **хабары пайда болад ы**	AutoDos қақпағы дұрыс жабылмаған. ■ AutoDos қақпағын жауып, толығымен жабыңыз ("Жуғыш құрал" тарауын, "Автоматты түрде мөлшерлеу/AutoDos" бөлімін қараңыз). ■ Егер қақпақты толық жабу мүмкін болмаса, PowerDisk ұстағышының тегіс жатқанын тексеріңіз ("Жуғыш құрал" тарауының "PowerDisk салу" бөлімін қараңыз). ■ Егер бірдей ақаулық туралы хабар қайта пайда болса, Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне қоңырау шалыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Дисплейде PowerDisk пустой. Деактивировать AutoDos нажатием кнопки OK **хабары пайда болады.**	*AutoDos* функциясы белсенді және PowerDisk бос. ■ PowerDisk картриджін ауыстырыңыз ("Жуғыш құрал" тарауын, "Автоматты түрде мөлшерлеу/ AutoDos" бөлімін қараңыз). Егер сіз автоматты түрде мөлшерлеуді пайдаланғыңыз келмесе, функцияны *OK* түймесін пайдаланып өшіріңіз.
Жұмыс барысын бақылау индикаторы жылдам жыпылықтауда. Бағдарламаның соңында дабыл дыбысы естілуі мүмкін және дисплейде келесі хабарлама көрсетілуі мүмкін: ⚠ Ошибка F601: Возникла техническая ошибка. Выключите и снова включите прибор. Более подробную информацию вы найдёте в инструкции по эксплуатации.	AutoDos құралында ақау бар немесе PowerDisk ұстағышы салынбаған. ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз. ■ Қажет болса, PowerDisk ұстағышын алып тастап, қайта салыңыз ("Жуғыш құрал – Автоматты түрде мөлшерлеу/AutoDos" бөлімін қараңыз). ■ Ыдыс жуғыш машинаны қайта қосыңыз және бағдарламаны қайта бастаңыз. Ақаулық туралы хабар қайта пайда болса, техникалық ақаулық орын алады. Дегенмен, PowerDisk ұстағышын қайтадан алып, қайта салу арқылы ыдыс жуғыш машинаны пайдалануды жалғастыра аласыз. Қақпақты жапқаннан кейін, бағдарламаның Қосымша мәзірінде AutoDos функциясын өшіріп, жуғыш құралды жуғыш құралға арналған бөлім арқылы қолмен төгіңіз ("Жуғыш құрал – Жуғыш құралды қолмен мөлшерлеу" бөлімін қараңыз). ■ Егер сіз автоматты түрде мөлшерлеуді қайтадан пайдаланғыңыз келсе, Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Жұмыс барысын бақылау индикаторы жылдам жыпылықтауда. Бағдарламаның соңында дабыл дыбысы естілуі мүмкін және дисплейде келесі хабарлама көрсетілуі мүмкін: Необходимо техническое обслуживание AutoDos. Проверьте систему AutoDos. **Ыдыс жуғыш машина бағдарламаның соңында өшпейді. Ыдыс-аяқ таза болмауы мүмкін, себебі жуғыш құрал жеткіліксіз мөлшерде құйылған. *AutoDos* функциясы бағдарлама орындалып жатқанда автоматты түрде өшіріледі.**	PowerDisk картриджі салынбаған немесе бос немесе AutoDos жүйесі жуғыш құралдың қалдықтарымен бітеліп қалған. Жуғыш құрал дозасы жеткіліксіз. *AutoDos* функциясы автоматты түрде өшіріледі. ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріп, қайта қосыңыз. Дисплейде бірнеше хабарлама пайда болады. ■ AutoDos жүйесін тазалаңыз ("Жуғыш құрал – AutoDos жүйесін тазалау" бөлімін қараңыз). ■ Толық PowerDisk картриджін салып, AutoDos қақпағын жабыңыз. ■ Астыңғы бүріккіш қанатты тазалаңыз ("Тазалау және күтім көрсету – Бүріккіш қанаттарды тазалау" бөлімін қараңыз). ■ Әрбір хабарламаны растау үшін *OK* түймесін басыңыз. ■ *OK* түймесін пайдаланып Возможно использование AutoDos хабарламасын растау арқылы *AutoDos* функциясын іске қосыңыз. ■ Бағдарламаны қайта іске қосыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Бүріккіш қанат ақауы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Бағдарлама кезінде және бағдарламаның соңында дисплейде келесі хабарлама көрсетілуі мүмкін: Коромысла заблокированы **Ыдыс жуғыш машина бағдарламаның соңында өшпейді. Ыдыс-аяқ таза болмауы мүмкін, себебі жуғыш құрал құйылмаған.**	Төменгі бүріккіш қанат бітеліп қалған немесе төменгі бүріккіш қанаттың форсункалары бітеліп қалған. AutoDos жуғыш құралының шығатын тесігі толығымен шайылып кетпеген болуы мүмкін. ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріп, қайта қосыңыз. Дисплейде хабар көрсетіледі. ■ Төменгі бүріккіш қанатының айналуын тексеріп, егер ол бүріккіш қанатты бітеп қалса, ыдыс-аяқты қайта орналастырыңыз. ■ Астыңғы бүріккіш қанатты тазалаңыз ("Тазалау және күтім көрсету – Бүріккіш қанаттарды тазалау" бөлімін қараңыз). ■ *OK* түймесі арқылы хабарын растаңыз. ■ Бағдарламаны қайта іске қосыңыз.

Ыдыс жуғыштың жалпы мәселелері

Мәселе	Себебі мен шешімі
Соққанда есік ашылмайды.	Knock2open функциясы тұрақты ажыратылды. ■ Есікті ашу функциясын қайта қосыңыз ("Параметрлер" тарауындағы "Knock2open" бөлімін қараңыз). Егер есік әлі де ашылмаса немесе электр қуаты өшірілсе, есікті берілген механизмді пайдаланып қолмен ашуға болады ("Алғашқы рет пайдалану алдында" тарауын, "Есік ашу механизмі" тарауын қараңыз).
Индикатор шамдары мен дисплей қараңғы болады.	Энергияны үнемдеу үшін ыдыс жуғыш машинаны автоматты түрде өшіруге болады. ■ Ыдыс жуғыш машинаны ⏻ сенсорлық басқару құралы арқылы қайта қосыңыз.
Есік ашылса, жуу камерасының жарығы қосылмайды.	Жуу камерасының жарығы тұрақты өшірілді. ■ Жарықты қайтадан қосыңыз ("Параметрлер" тарауын, "BrilliantLight" бөлімін қараңыз).
	Жуу камерасының дұрыс емес жарықтандырылуы. ■ Miele қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Бағдарламаның соңында жуғыш құралға арналған бөлімде жуғыш құрал қалдығы қалады.	Жуғыш құралды қосқан кезде жуғыш құралға арналған бөлім сулы болып қалады. ■ Жуғыш құралды жуғыш құралға арналған бөлім құрғақ болған кезде ғана қосыңыз.
Жуғыш құралға арналған бөлімнің қақпағы жабылмайды.	Қалдық жуғыш құрал бекіткішті құлыптайды. ■ Қалдық жуғыш құралды кетіріңіз.
Бағдарлама соңында есік ішінде және ішкі кабина қабырғаларында ылғалдылық таспасы болуы мүмкін.	Бұл кептіру жүйесінің қалыпты жұмысының бөлігі. Ылғалдылық қысқа уақыт ішінде таралады.
Бағдарлама соңында жуу кабинасында су қалады.	Мәселені шешу алдында: ■ Ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз.
	Жуу кабинасындағы сүзгі комбинациясы бітелген. ■ Сүзгі комбинациясын тазалаңыз ("Тазалау және күту" тарауын, "Сүзгілерді тазалау" бөлімін қараңыз).
	Ағызатын сорғы бітеліп қалған. ■ Ағызатын сорғыны тазалаңыз ("Тазалау және күту" тарауын, "Ағызатын сорғыны тазалау" бөлімін қараңыз).
	Ағызу шлангісі майысқан. ■ Ағызу шлангісінің иілген жерлерін түзетіңіз.
Жуғыш камерасында жағымсыз иістердің жиналуы	Төмен температуралы жуу бағдарламаларын жиі пайдалану (< 50 °C) кір жуу камерасының ішінде ластану және жағымсыз иістердің пайда болу қаупін арттырады. ■ Жоғары температура бағдарламасын үнемі іске қосыңыз. Бұл қалдықтар мен жағымсыз иістердің жиналуын болдырмау үшін жасалады.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Шу

Мәселе	Себебі мен шешімі
Жуу камерасындағы қағыс шуы	Бүріккіш қанат жуу элементке қарсы соғылады. ■ Есікті мұқият ашып, бүріккіш қанатқа кедергі келтіретін жуу заттарын қайта орналастырыңыз.
Жуу кабинасындағы зыңылдаған шу	Жуу элементтер жуу камерасында қауіпсіз емес. ■ Есікті мұқият ашып, жууға болатын заттарды олар қауіпсіз отыратындай етіп орналастырыңыз.
	Ағызатын сорғыда бөтен зат бар (мысалы, шыны сынық). ■ Ағызатын сорғыдан бөтен затты алып тастаңыз ("Тазалау және күту" тарауын, "Ағызу сорғысын тазалау" бөлімін қараңыз).
Су құбырындағы қағыс шуы	Бұған торапқа орнату не құбыр желісінің айқас бөлімін себеп болуы мүмкін. ■ Дегенмен, бұл ыдыс жуғыш жұмысына еш кері әсер етпейді. Ақаулық орын алса, білікті су құбыры маманына хабарласыңыз.

Жуу нәтижесінің көңілден шықпауы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ыдыс таза емес.	Ыдыс дұрыс жүктелмеген. ■ Ыдыс-аяқ пен ас құралдарын қалай салу керектігі туралы мысалдарды "Ыдыс жуғыш машинаға салу" бөліміндегі ескертпелерден қараңыз.
	Бағдарламаның күші жеткіліксіз болды. ■ Күштірек бағдарламаны таңдаңыз ("Бағдарламаның жалпы шолуы" қараңыз). ■ Қосымша тазалау функциясын қосыңыз ("Қосымшалар – Қосымша тазалау" бөлімін қараңыз). ■ "Екінші аралық шаю" функциясын қосыңыз ("Параметрлер – Екінші аралық шаю" бөлімін қараңыз).
	Жуғыш құралды қолмен мөлшерлегенде жеткілікті жуғыш құрал ағызылмады. ■ Жуғыш затты көбірек қолданыңыз немесе қолданып жатқан жуғыш затты өзгертіңіз. ■ Автоматты түрде мөлшерлеу кезінде мөлшерленетін мөлшерін көбейтіңіз (бар болса) ("Параметрлер – AutoDos" бөлімін қараңыз).
	Бүріккіш қанаттар жолын құлыптайтын элементтер. ■ Айналуды тексеріп, қажет болған жағдайда бүріккіш қанаттар еркін айналатындай етіп заттарды қайта орналастырыңыз.
	Жуу камерасындағы сүзгінің комбинациясы таза емес немесе дұрыс орнатылмаған. Бұл бүріккіш қанат ағындарының бітеліп қалуына себеп болды. ■ Сүзгі комбинациясын тазалаңыз және/немесе дұрыс бекітіңіз. ■ Қажет болғанда бүріккіш қанаттар ағынын тазалаңыз ("Тазалау және күтім көрсету – Бүріккіш қанаттарды тазалау" бөлімін қараңыз).

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Шыны ыдыста және ас құралдарында майланулар бар. Шыны ыдыстың бетінде көгерген мөлдір жылтыр бар. Пленканы сүртіп алуға болады.	Шайғыш құрал мөлшері тым жоғары орнатылған. ■ Мөлшерді азайтыңыз ("Параметрлер" тарауындағы "Шайғыш құрал" бөлімін қараңыз).
Ыдыс құрғақ емес немесе ас құралдары мен шынылар шұбарланған.	Шайғыш құрал мөлшері тым төмен немесе шайғыш құрал контейнері бос. ■ Шайғыш құрал контейнерін толтырып, дозаны арттырыңыз немесе шайғыш құрал брендін өзгертіңіз ("Шайғыш құралды алғаш рет пайдаланудан бұрын" бөлімін қараңыз).
	Ыдыс жуу кабинасынан жақында алынады. ■ Ыдыс-аяқты ұзағырақ қалдырыңыз ("Процедура – Ыдыс жуғыш машинаны босату" бөлімін қараңыз).
	Таңдалған бағдарламаның кептіру фазасының ұзақтығы ыдыс-аяқ үшін жеткіліксіз (әсіресе пластик ыдыс үшін). ■ Қосымша құрғақ функциясын таңдаңыз ("Қосымшалар – Қосымша құрғақ" бөлімін қараңыз).
	Сіз кептіру өнімділігі жеткіліксіз аралас өнімдерді қолдандыңыз. ■ Басқа жуғыш құралға ауысыңыз немесе шайғыш затты толтырыңыз ("Шайғыш затты алғашқы рет пайдалану алдында" қараңыз).
Шыны ыдыс қоңыр не көк реңкті. Пленканы сүртіп тастау мүмкін болмайды.	Жуғыш құралдан алынған ингредиенттер шөгінді қалыптастырды. ■ Басқа жуғыш құралға бірден ауысыңыз.
Шыны ыдыс күңгірт не түссіз. Пленканы сүртіп тастау мүмкін болмайды.	Шыны ыдыс ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды емес. Беткі қабаты өзгерді. ■ Құрал жоқ. Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды шыны ыдысты сатып алыңыз.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Шай не ерін далабы бояулары толығымен кетпеген.	Таңдалған бағдарламаның жуу температурасы тым төмен болды. ■ Негізгі жуу температурасы жоғары бағдарламаны таңдаңыз.
	Пайдаланылатын жуғыш құралдың ағарту әсері тым төмен. ■ Басқа жуғыш құралға ауысыңыз.
Ыдыс-аяқтан ақ қалдық көрінеді. Шыны ыдыстар мен ас құралдары күңгірттеліп кетті. Пленканы сүртіп алуға болады.	Шайғыш құрал мөлшері тым төмен орнатылған. ■ Мөлшерленетін мөлшерді көбейтіңіз ("Параметрлер – Шайғыш зат" бөлімін қараңыз).
	Тұз резервуарында тұз жоқ. ■ Тұз резервуарын толтырыңыз ("Алғаш рет пайдалану алдында – Ыдыс жуғыш машинаға арналған тұз" бөлімін қараңыз).
	Тұз резервуары қақпағы дұрыс бұралмаған. ■ Қақпақты ауыстырып, кері дұрыс бұралғанын тексеріңіз.
	Үйлесімді емес тіркесімді жуғыш құралдары пайдаланылған. ■ Басқа жуғыш құралға ауысыңыз. Егер сіз жуғыш құралды немесе ұнтақ жуғыш заттарды қолдансаңыз, аралас құралдарды таңдамаңыз және ыдыс жуғышқа тұз бен шайғыш затты толтырғаныңызға көз жеткізіңіз.
	Су жұмсартқыш тым төмен су кермектігінің деңгейіне бағдарламаланған. ■ Су жұмсартқышты жоғары су кермектігінің деңгейіне бағдарламалаңыз ("Параметрлер – су кермектігі" бөлімін қараңыз).
	Тым көп жуғыш құрал салынған. ■ Автоматты түрде мөлшерлеу кезінде мөлшерленетін мөлшерін азайтыңыз (бар болса) ("Параметрлер – AutoDos" бөлімін қараңыз). ■ "Екінші аралық шаю" функциясын қосыңыз ("Параметрлер – Екінші аралық шаю" бөлімін қараңыз).
	Жеткілікті құрамдас жуғыш құрал ағызылмады. Су жұмсартқыштың өнімділігі жеткіліксіз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
	■ Автоматты түрде мөлшерлеу кезінде мөлшерленетін мөлшерін көбейтіңіз (бар болса) ("Параметрлер – AutoDos" бөлімін қараңыз). ■ Ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды көбірек қосыңыз.
Пластик элементтер түссізденеді.	Сәбіздер, қызанақтар немесе кетчуп сияқты табиғи бояғыштар себеп болуы мүмкін. Пайдаланылатын жуғыш құрал мөлшері не оның ағарту әсері табиғи бояғыштар мәселесіне жеткілікті болмайды. ■ Жуғыш құралды көбірек пайдаланыңыз ("Жуғыш құрал" бөлімін қараңыз). Түсі өзгерген бөліктер бастапқы түсіне оралмайды.
Ас құралында таттану қалады.	Әсер етілген заттар коррозияға берік болмайды. ■ Құрал жоқ. Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды ас құралдарын сатып алыңыз.
	Қалпына келтіру тұзы қосылғаннан кейін бағдарлама іске қосылмайды. Тұз жолдары қалыпты жуу цикліне өтті. ■ Тұз резервуарын толтырғаннан кейін және тұз резервуарының қақпағын әр ашқан сайын, ыдыс жуғыш машинаға заттарды салмай, жуу камерасынан тұз іздерін ерітіп, кетіру үшін Смыв соли бағдарламаны іске қосыңыз.
	Тұз резервуары қақпағы дұрыс бұралмаған. ■ Қақпақты ауыстырып, кері дұрыс бұралғанын тексеріңіз.

Ақауларды өз бетіңізше түзетуге көмектесетін ақпарат пен Miele қосалқы бөлшектері туралы ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Ақаулық шыққан жағдайда хабарласу

Өзіңіз жөндей алмайтын қандай да бір ақау шықса, Miele дилеріне немесе Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.


Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімінің қоңырауына тапсырыс бере аласыз, ол үшін www.miele.com/service сайтына кіріңіз.

Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімінің байланыс ақпаратын осы құжаттың соңынан таба аласыз.

Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда құрылғыңыздың модель идентификаторын және сериялық нөмірін (Өндіруші/Сериялық нөмірі/ Нөмір) айтыңыз. Бұл ақпаратты зауыттық тақтайшадан таба аласыз.

Оқыту мақсатында телефон қоңыраулары қадағаланатынын және жазып алынатынын, сондай-ақ мәселе осы брошюрадағыдай шешілген жағдайда, қызмет көрсетілгені үшін ақы алынатынын ескеріңіз.


Зауыттық тақтайша есіктің оң жағында орналасқан.

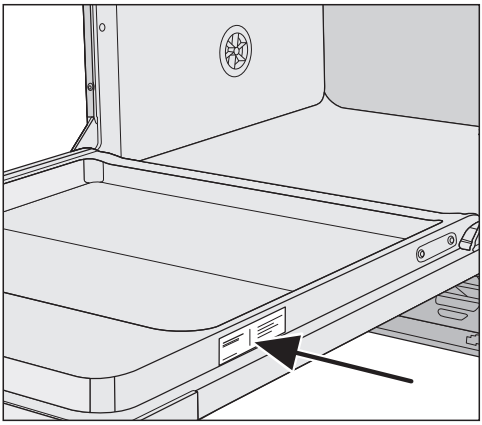

EPREL дерекқоры

2021 жылдың 1 наурызынан бастап энергия таңбалауы және экологиялық жобалау бойынша талаптар Еуропалық өнім дерекқорында (EPREL) қолжетімді болады. Өнім дерекқорын мына сілтеме арқылы таба аласыз: https://eprel.ec.europa.eu/. Сізден модель идентификаторын енгізу сұралады.

Модель идентификаторын зауыттық тақтайшасынан таба аласыз.

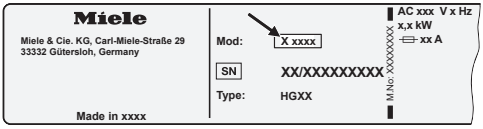

Кепілдік

Құрылғыға сатып алынған күннен бастап 2 жыл кепілдік беріледі.

Толық ақпарат алу үшін берілген буклеттегі кепілдік шарттарын қараңыз.

Сәйкестік құжаттары

Сәйкестік сертификаты

ЕАЭС RU C-DE.АЯ46.В..30256/23 18.07.2023 бастап 17.07.2028 дейін жарамды.

Сәйкестік декларациясы

ЕАЭС N RU Д-DE.РА06.В.14200/23 07.08.2023 бастап 06.08.2028 дейін жарамды.

Кеден одағының (ал қазіргі уақытта - Еуразиялық экономикалық одақ ЕАЭО) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» ТР КО 020/2011 « Электромагниттік техникалық құралдардың үйлесімділігі» ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».

Тасымалдау шарттары

Аспапты қаптамада көрсетілген манипуляциялық белгілеріне сәйкес тасымалдау керек. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде аспапты соққы жүктемелеріне ұшыратуға жол берілмейді.

Сақтау шарттары

Аспапты құрғақ және таза бөлмеде, +5-тен +35°C-қа дейінгі температурада, тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпай сақтау керек.

Сақтау мерзімі белгіленбеген

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 10 жыл

Өндірілген күні

Өндірілген күні типтік тақтайшада ай/жыл форматында көрсетілген.

Сынақ мекемелеріне ескертпе

Салыстыру сынағына қатысты барлық тиісті ақпарат **"Салыстыру сынақтарыі"** кітапшасында берілген.

Бұл кітапшаны Miele веб-сайтынан жүктеп алуға болады. Ыдыс жуғыш машинаның тиісті үлгісіне арналған кітапшаны беттегі "Жүктеулер" бөлімінен таба аласыз.

Miele су өткізбейтін жүйесі

Ыдыс жуғыш дұрыс орнатылған жағдайда, Miele су өткізбейтін жүйесі судың қызмет мерзіміне зақым келтіруін болдырмайды.

Су кірісі

⚠ Жуатын суға байланысты денсаулыққа қауіп төнуі мүмкін.
Ыдыс жуғыш машинадағы су ауыз су емес.
Ыдыс жуғыш машинадағы суды ішуге болмайды.

⚠ Ластанған кіріс судан денсаулыққа қауіп төнуі мүмкін және зақымдалу қаупі бар.
Берілетін судың сапасы ыдыс жуғыш машина жұмыс істеп тұрған елдің ауыз суға қойылатын талаптарына сәйкес келуі керек.
Ыдыс жуғыш машинаны ауыз су құбырына қосыңыз.

Ыдыс жуғыш машинаны суық немесе ыстық суға (максимум 60 °C дейін) қосуға болады.
Күн энергиясының айналым жүйелері сияқты энергия үнемдейтін су жылыту көздері пайдаланылса, ыстық су қосылымына жалғауды ұсынамыз. Бұл уақытты да, электр энергиясын да үнемдейді. Барлық бағдарламада ыстық су қолданылады.

Без нагрева бағдарламасы (бар болса) кіріс температурасы кемінде 45 °C және ең көбі 60 °C (кіріс температурасы) аралығындағы ыстық суға қосылуды қажет етеді.
Судың кіріс температурасы неғұрлым жоғары болса, тазалау және кептіру нәтижелері соғұрлым жақсы болады.

Су кірісінің шлангісінің ұзындығы шамамен 1,5 м. Miele дилерлерінен немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімінен қосымша керек-жарақтар ретінде ұзындығы 1,5 м, иілгіш металл ұзартқыш шланг (14 000 кПа/140 барға дейін тексерілген) қолжетімді.

Қосылым үшін ¾" бұрандалы жалғауы бар бекітпе кран қажет. Егер бекітпе кран жоқ болса, орнату жұмыстарын жақсы білетін білікті маман ғана ыдыс жуғыш машинаны ауыз су құбырына жалғай алады.

Су қосылымының қысымы 50-ден 1 000 кПа-ға дейін болуы керек. Егер су қосылымының қысымы тым жоғары болса, қысымды төмендететін клапан орнатылуы тиіс.

⚠ Судың ағуынан зақымдану қаупі бар.


Қосылым нүктесіне су құбыры желісінің қысымы әсер етеді. Судың ағып кетуі зақым келтіруі мүмкін.

Сондықтан бекітпе кранды ақырын ашып, судың ағып кетпеуін тексеріңіз. Қажет болса, тығыздауыш пен бұранданың орналасуын түзетіңіз. Бұрандалы қосылымдардың әлі де тығыз екеніне көз жеткізу үшін оларды үнемі тексеріп отырыңыз.

⚠ Шамадан тыс қысым салдарынан зақымдану қаупі бар.

Су қысымы кішкене көтеріліп кетсе, ыдыс жуғыш машинаның бөлшектерін зақымдауы мүмкін.

Ыдыс жуғыш машинасын тек толық желдетілетін су қосылымы жүйесіне қосылған кезде ғана пайдалану керек.

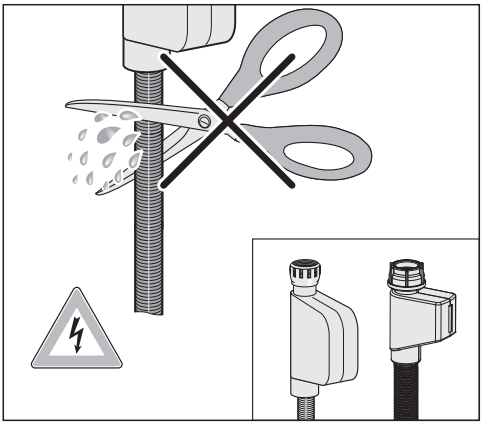

⚠ Желілік кернеуден ток соғу қаупі бар.

Су кірісінің шлангісінде ток өткізетін электр бөлшектері бар.

Су кірісінің шлангісін қысқартуға немесе зақымдауға болмайды (суретті қараңыз).

Тек Германия үшін

Ауыз суды қорғау үшін тоқтатқыш кран мен ыдыс жуғыш машинаның су қосылымы арасына кері клапан орнатылуы керек. Егер ғимараттың су қосылымы дұрыс орнатылған болса, бұл үшін қажетті қосылымдарда (мысалы, бұрыштық клапан) осы қауіпсіздік функциясы болады.
Су қосылымына кері клапанның орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Суды ағызу

Ыдыс жуғыштың ағызу жүйесі кері клапанмен жабдықталған, ол ластанған судың құрылғыға ағызу шлангісі арқылы кері ағуын болдырмайды.

Ыдыс жуғыш ішкі диаметрі 22 мм, ұзындығы шамамен 1,5 м иілгіш ағызу шлангісімен келеді.

Жалғау элементін қосып, ағызу шлангісін қосымша ұзартуға болады. Ағызу шлангісінің ұзындығы 4 м-ден аспауы керек және ағызу биіктігі 1 м-ден аспауы керек.

Егер шланг тікелей жердегі дренаждық шығысқа орнатылатын болса, берілген шланг қысқышын пайдаланыңыз (орнату жоспарын қараңыз).

Түтікшені құрылғының сол жағына немесе оң жағына бағыттауға болады.

Тораптағы су ағызу шлангісіне арналған коннекторды түрлі шланг диаметрлеріне бейімдеуге болады. Егер коннектор ағызу шлангісінің ішіне тым кіріп кетсе, оны қысқарту керек. Әйтпесе, ағызу шлангісі бітеліп қалуы мүмкін.

Ағызу шлангісін қысқартуға болмайды.


Ағызу шлангісін майыспайтындай, сондай-ақ қысылмайтындай немесе керілмейтіндей жүргізіңіз.

⚠ Судың ағып кетуінен болатын зақымның қаупі бар.
Судың ағып кетуі зақым келтіруі мүмкін.
Пайдалануға бергеннен кейін судың ағып кетпеуіне көз жеткізіңіз.

Су ағызу жүйесін желдету

Тораптағы су ағызу қосылымы ашық есіктегі астыңғы себет роликтерінің нұсқау жолынан төмен орналастырылса, ағызу жүйесін желдету керек. Әйтпесе, бағдарлама кезінде сифондау әсері кір жуғыш камерасының суды ағызуына әкелуі мүмкін.

- Ыдыс жуғыш есігін толығымен ашыңыз.

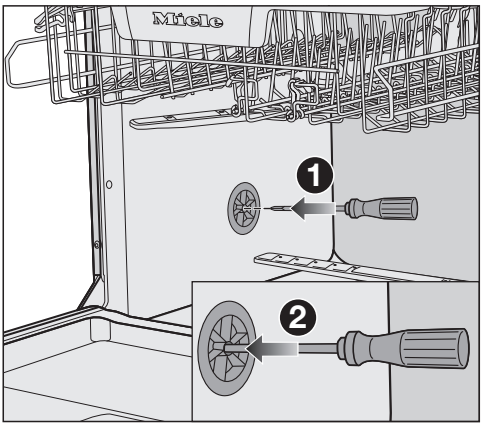

- Астыңғы себетті шығарып алыңыз.
- Бұрауышты сол жақ жуу камерасының қабырғасындағы желдету клапанының ортаңғы тесігіне салыңыз ❶.
- Бұрауышты тесікке қарай басып, оны артқы жағындағы мембрана ❷ арқылы итеріңіз.

Су ағызу құбырының желдеткіш тесігі енді ашық.

Электрлік қосылым

Ыдыс жуғыш машина жерге тұйықталған розеткаға қосылу үшін стандартты түрде "қосқышқа дайын".

Ыдыс жуғыш машинаны орнатқаннан кейін розетка еркін қолжетімді болуы керек. Егер бұл мүмкін болмаса, орнату жағындағы әрбір полюсте сәйкес ажырату құралдарымен қамтамасыз етіңіз.

⚠ Қызып кетуден өрт шығу қаупі бар.

Ыдыс жуғыш машинаны көп ұялы адаптерге немесе ұзартқышқа қосу электр желісінің қосылым кабелін шамадан тыс жүктеуі мүмкін.

Қауіпсіздік мақсатында ұзартқыш сымды немесе көп розеткалы адаптерді пайдаланбаңыз.

Электрлік орнату VDE 0100 талаптарына сәйкес келуі керек.

Қауіпсіздік мақсатында ыдыс жуғыш машинаны қосу үшін тағайындалған электр қондырғысында A ⎓ типті қалдық ток құрылғысын (RCD) пайдалануды ұсынамыз.

Электр желісінің қосылым кабелі зақымдалған болса, оны тек бір типтегі қосылым кабелімен ауыстыруға болады (Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімінен алуға болады). Қауіпсіздік мақсатында осындай ауыстыру жұмысын тек білікті маман немесе Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімі орындай алады.

Бұл пайдалану нұсқаулықтары және зауыттық тақтайша номиналды қуат тұтынысын және тиісті сақтандырғыш номиналын көрсетеді. Бұл ақпаратты тораптағы электрлік қосылымның деректерімен салыстырыңыз. Күдіктенген жағдайда білікті электр маманымен ақылдасыңыз.

Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе желілік қуат көзімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе соған баламалы стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады. Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе желілік қуат көзімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы баламалы шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

Техникалық деректер

Ыдыс жуғыш машинаның моделі	**Қалыпты**	**XXL**
Биіктігі	80,5 см (+6,5 см реттелмелі)	84,5 см (+6,5 см реттелмелі)
Кірістірілетін қуыстың биіктігі	Минимум 80,5 см (+6,5 см)	Минимум 84,5 см (+6,5 см)
Ені	59,8 см	59,8 см
Кірістірілетін қуыстың ені	60 см	60 см
Тереңдігі	55 см	55 см
Салмағы	Максимум 47 кг	Максимум 54 кг
Кернеу	Зауыттық тақтайшасын қараңыз	
Номиналды жүктеме	Зауыттық тақтайшасын қараңыз	
Сақтандырғыш номиналы	Зауыттық тақтайшасын қараңыз	
Сынақ сертификаттары берілген	Зауыттық тақтайшасын қараңыз	
Су қысымы	50–1000 кПа (0,5–10 бар)	50–1000 кПа (0,5–10 бар)
Ыстық су қосылымы	Максимум 60 °C-қа дейін	Максимум 60 °C-қа дейін
Ағызу биіктігі	Максимум 1 м	Максимум 1 м
Ағызу шлангісінің ұзындығы	Максимум 4 м	Максимум 4 м
Электр желісінің қосылым кабелі	Шамамен 1,7 м	Шамамен 1,7 м
Сыйымдылық	13/14 орын параметрлері*	13/14 орын параметрлері*

* модельге байланысты

Техникалық деректер

Ыдыс жуғыш машинаның моделі	Қалыпты	XXL
Өшірулі режим	Максимум 0,50 Вт*	
Күту режимі	Максимум 0,50 Вт*	
Кешіктіріп бастау	Максимум 4,00 Вт*	
Желілік күту режимі	Максимум 2,00 Вт*	
WiFi модулінің жиілік ауқымы	2,4000–2,4835 ГГц	
WiFi модулінің максималды тасымалдау қуаты	< 100 мВт	

* нақты мәндер үшін деректер бетін қараңыз

ЕО сәйкестік декларациясы

Miele бұл ыдыс жуғыш машина 2014/53/EU директивасының талаптарына сәйкес келеді дейді.

ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтінін мына мекенжайлардың бірінен оқи аласыз:

- Өнімдер, www.miele.kz сайтынан жүктеп алыңыз
- Қызмет көрсету, ақпарат алу, пайдалану нұсқаулықтары, т.б.: https://miele.kz/manuals веб-бетіне өтіп, өнімнің атауын немесе сериялық нөмірін енгізіңіз

Бұл **Сәйкестік туралы мәлімдеме** Miele өнімі толығымен сәйкес келетінін растайды
Өнім қауіпсіздігі және телекоммуникация инфрақұрылымы (тиісті жалғанған өнім

1) Тұрмыстық техника *Ыдыс жуғыш машина HG07-W*

2) Miele & Cie KG,
Miele Street 29, 33332 Gutersloh Германия
Импортталған және байланысушы тұлға: Miele Company Ltd, Fairacres, Marcham Road, Abingdon, Oxon, OX14 ITW Ұлыбритания

3) Қолдау көрсету уақытында анықталған қолдау мерзімі 10 жылды құрайды

4) Күдіктілік пен киберқауіпсіздік мәселелері туралы хабарлау үшін мына мекенжай

5) Қолы

Аты: **Пол Райт**
Компаниядағы лауазымы: **Техникалық басқару бөлімінің бастығы**
Қол қойылған күні: **19 наурыз 2024 ж**
Қол қойылған орны: **Абингдон, Оксфордшир**

Өнім сапасына берілетін кепілдік

Тауар сапасына кепілдік
Ресми импорттаушылар арқылы сатып алынған елге әкелінетін тұрмыстық техниканың кепілдік мерзімі өнім тек жеке, отбасылық, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметпен байланыспаған басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланылған жағдайда 24 айды құрайды.
Негізгі тауарға кірмейтін, бөлек сатып алынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі берілмейді.
Кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға табыстаған күннен бастап есептеледі.
Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін тауарларды беруді растайтын құжаттарды (тауарлық жүк қағаздар, тауарлық чектер және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тауарды беруді растайтын басқа да құжаттар) сақтап, кепілдік қызмет көрсетуге жүгінген кезде сервистік қызмет мамандарына көрсетуіңізді сұраймыз.
Кепілдік мерзімі ішінде сіз бұйымды мақсаты бойынша пайдаланылған және осы нұсқауда көрсетілген бұйымды орнату, қосу және пайдалану талаптарын сақтаған жағдайда, бұйымның ақауларын тегін жоюға және бұйымның сапасына қатысты заңмен белгіленген тұтынушылардың басқа да талаптарын қанағаттандыруға құқықтарыңызды пайдалана аласыз.
Қосылымды үшінші тұлғалар жүзеге асырса, орнату және қосу қызметтерінің төленгенін және орындалғанын растайтын құжаттарды сақтаңыз.
Назар аударыңыз! Әрбір бұйымның бірегей зауыттық нөмірі бар. Зауыттық нөмір бұйымның шығарылған күнін және оның комплектациясын анықтауға мүмкіндік береді. Miele сервистік қызметіне хабарласқанда бұйымның зауыттық нөмірін айтыңыз, бұл сізге жылдам әрі сапалы қызмет алуға мүмкіндік береді.
Егер Miele сервистік қызметі жабдықтың ақаулықтарын кепілдік мерзімі ішінде аталған жабдықтың бір бөлігін ауыстыру арқылы жөндейтін болса, клиент жөндеу аяқталғаннан кейін (жабдық ақауы жойылған кезде) бөлшектелген бөлікті сервистік қызмет өкіліне қайтаруға міндетті.
Miele сервистік қызметі келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Тауардың механикалық зақымдануын анықтау;
- Дұрыс сақтамау және/немесе абайламай тасымалдау;
- Тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде қолайсыз климаттық жағдайлардың әсерінен болған зақымдарды анықтау;
- Химиялық заттар мен ылғалдың әсер ету іздерін анықтау;
- Орнату және қосу ережелерін сақтамау;
- Пайдалану нұсқауларының талаптарын орындамау;
- Қатты ластану нәтижесінде тауардың зақымдануын анықтау;
- Жуғыш құралдар мен шығын материалдарын дұрыс пайдаланбау немесе өндіруші ұсынбаған күтім жасау құралдарын пайдалану нәтижесінде зақымдануды анықтау;
- Осы қызметтерді көрсетуге құқығы жоқ тұлғалардың бөлшектеу, жөндеу және басқа да араласу белгілерін анықтау;
- ГОСТ, ДСТУ сәйкес келмейтін параметрлері бар электр желісіне қосылу;
- Жануарлардың немесе жәндіктердің әрекетінен тауарлардың зақымдануы;
- Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері;

Өнім сапасына берілетін кепілдік

- Форс-мажорлық әрекеттер (өрт, су тасқыны, табиғи апаттар және т.б.);
- Ішкі жұмыс көлемдеріне бөгде заттардың, жануарлардың, жәндіктердің және сұйықтықтардың түсуінен бұйымның дұрыс жұмыс істемеуі.

Кепілдік қызмет көрсетуі келесі жағдайларға қолданылмайды:

- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген бұйымды реттеу, баптау, тазалау және басқа да күтім жасау бойынша жұмыстар;
- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген шығын материалдарын (қуат элементтері, сүзгілер, жарықтандыру шамдары, шаң жинау қаптары және т.б.) ауыстыру бойынша жұмыстар.

Төмендегілер тауар кемшіліктері болып табылмайды:

- пайдаланудың алғашқы күндерінде тауар шығаратын жаңа пластиктің немесе резеңкенің иісі;
- пайдалану кезінде жабдық бөліктерінің түс реңктерінің және жылтырының өзгеруі;
- тауарға кіретін жекелеген құрамдастарының жұмыс істеу принциптеріне байланысты шулар (санитарлық нормалар шегінде):
  - желдеткіштер
  - есіктердің май/ауа жеткізгіштері
  - су клапандары
  - электрлік релелер
  - электр қозғалтқыштары
  - белдіктер
  - компрессорлар
- материалдардың табиғи тозуы (қартаюы) нәтижесінде пайда болатын шу:
  - қыздыру/салқындату кезінде сықырлаған шу
  - сықыр
  - қозғалатын механизмдердің аздап соғуы
- табиғи тозуы нәтижесінде жарамсыз болып қалған шығын материалдары мен тозу бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі.

Miele сервистік орталықтары

Miele сервистік желісі Алматы және Киев қалаларындағы өзінің қызмет көрсету орталықтарын, Miele аймақтық сервистік мамандарын және аймақтардағы серіктес сервистік орталықтарын қамтиды. Miele сервисі ұсынылған қалалардың тізімін компанияның интернет сайтында таба аласыз:

- ***Қазақстан: www.miele.kz***
- ***Украина: www.miele.ua***

Егер сізге сервистік қолдау қажет болса, **Miele байланыс ақпараты** Парағында көрсетілген «Жедел желі» телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз.

Miele туралы байланыс ақпараты

Техника сатып алуға, қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алуға байланысты барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда "жедел желі" телефоны бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.

Импорттаушылар Қазақстан Республикасы

« Миле » ЖШС
Қазақстан
Алматы қаласы
Бостандық ауданы
Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04
пошта индексі 050000
телефон: +7 (727) 313-23-00
Факс: +7 (727) 311 10 42
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Украина

« Миле » ЖШҚ
01033 Киев, Украина
Короленковская көшесі, 4-үй
Телефон: + 38 (044) 496 0300
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

ТМД-ның басқа елдері

Қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алудың барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда, сіз осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласуыңызды сұраймыз.

Назар аударыңыз!

Осы елдердегі кепілдік шарттары (жергілікті заңнамаға байланысты) өзгеше болуы мүмкін. Сіз сатушыдан кепілдік шарттарын нақтылай аласыз.

Өндіруші:
Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрасе көш., 29, 33332 Гютерсло қ., Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттардың бірінде жасалған (шығу елін үлгі тақтасынан қараңыз):
Миле & Ци. КГ, Миле-Штрасе көш., 2, 33611 Билефельд қ., Германия
Miele & Cie. KG, Miele-Straße 2, 33611 Bielefeld, Deutschland
Миле Техника ЖШС, Сумперска көшесі 1348, 78391, Юничев қаласы, Чех Республикасы
Miele Technika s.r.o., Sumperska 1348, 78391 Uničov, Tschechien

Импорттаушылар:

"Миле" ЖШС
Қазақстан
Алматы қаласы
Бостандық ауданы
Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04
пошта индексі 050000
телефон: +7 (727) 313-23-00
Факс: +7 (727) 311 10 42
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

«Миле» ЖШҚ
01033 Киев, Украина
Короленковская көшесі, 4-үй
Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

EAC

Miele

G 7980, G 7985

kk-KZ

M.-Nr. 13 036 590 / 01 / 002