Bruks- och monteringsanvisning
Kyl/frys-kombination



Läs **ovillkorligen** bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på produkten.

sv-SE

M.-Nr. 13 044 640

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar **4**

Hållbarhet och miljöskydd **13**
Så här sparar du energi 14

Installera **15**
Uppställningsplats 15
Ventilationskrav 16
Ställa upp skåpet 16
Rikta skåpet 17
Rikta kyldelens dörr 18
Rikta lådan 19
Färskvattenanslutning 20
- Säkerhetsanvisningar för färskvattenanslutning 20
- Ansluta skåpet till vattentilloppet 21
- Sätta in vattenbehållaren 22
- Sätta in vattenfilter (filter med aktivt kol) 22
- Kontrollera vattensystemet på täthet. 23

Elanslutning 23
Mått 25
- Helt omgivet av köksmöbler 27
- Installation bredvid en vägg 28

Produktbeskrivning **29**
Display 31
Inställningsläge 32
- Partyläge 32
- Semesterläge 32
- Ismaskin 32
- QuickIce 32
- Spärrfunktion 32
- Stänga av skåpet 33
- Sabbatläge 33
- Information om sabbatläget 33
- Tid för aktivering av dörrlarmet 33
- Temperaturläge i PerfectFresh Pro-zonerna 33
- Luftfuktare 33
- Nätanslutning 33
- Knappljud 33
- Varnings- och ljudsignaler 33
- Displayens ljusstyrka 33
- Temperaturenhet °C/°F 33
- Demoläge 33
- Fabriksinställningar 34
- Information om skåpet 34
- Kolfilter (AirClean-system) visning 34
- Vattenfilterindikator 34
- Rengöringsposition för isfacket 34
- Rengöringsläge 34

Säkerhet 34
- Temperaturlarm i frysdelen 34
- Dörrlarm 35

Produktfunktioner 36
- SuperCool&AirClean 36
- SuperFrost snabbinfrysning 36

Ändra inredningen 37
- Maximala lastvikter 37
- Ta bort eller flytta flaskhyllan i innerdörren 37
- Justera hållaren i flaskhyllan i innerdörren 37
- Ta ut eller flytta hyllplan 38
- Använda flaskhyllan i avskiljarplattan 38
- Ta ut kyldelens lådor 38
- Sätta in kyldelens lådor 39
- Ta ut islådan 39
- Ta ut behållaren ur den övre fryslådan och sätta in den 39
- Ta ut behållaren ur den nedre fryslådan och sätt in den igen 40

Medföljande tillbehör 40
Extra tillbehör 42

Idrifttagning **43**
Innan den första användningen 43
Ansluta skåpet 43
Sätta in luktkolfilter (AirClean-system) i kyldelen 43
Starta skåpet 45
Nätanslutning 45
Förutsättningar för nätverksuppkoppling 46
Utföra Scan & Connect 46
Ta vattendispensern i drift 47
Ta ismaskinen i drift 48
Ta luftfuktaren i drift 49
Stänga av skåpet 51
Stänga av kyldelen eller frysdelen separat 51
Koppla in kyldelen eller frysdelen separat igen 51
Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid 51

Användning **52**
Temperaturvisning 52
Möjliga inställningsvärden för temperaturen i kyldelen 52
Möjliga inställningsvärden för temperaturen i frysdelen 52
Ställa in temperatur i kyl- och frysdelen 53
Aktivera SuperCool&AirClean 53
Stänga av SuperCool&AirClean 53
Koppla in snabbinfrysningsfunktionen 53
Stänga av snabbinfrysning 54
Förvara livsmedel i kyldelen 54
Olika kylzoner 54
Förvara livsmedel förpackade eller oförpackade? 55
Förvara livsmedel i PerfectFresh Active-zonen 55
Låda för fuktig förvaring 56
Låda för torr förvaring 57
Frysa in och förvara färska livsmedel 59
Vattendispenser 60
Ismaskin 61

Anpassa inställningar **62**

Rengöring och skötsel **73**
Avfrostning 73
Anvisningar för rengöringsmedel 73
Förbereda skåpet för att göra rent det 73
Rengöring av kupén med rengöringsmedel 74
Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin 74
Ta ut och ta isär för rengöring 74
Ta isär flaskhyllan 74
Ta bort och sätt in avskiljarplattan för rengöring 75
Ta bort och sätta in fackets lock för rengöring 76
Rengöra ismaskinen 76
Byta vattenfilter (filter med aktivt kol) 76
Regenerera kolfiltret (AirClean-systemet) i ugnen 77
Rengöra skåpets front och sidoväggar 77
Rengöra luckans tätning 78
Rengöra ventilationsöppningarna 78
Efter rengöringen 78

Åtgärda problem **79**
Innerbelysning 90
Orsaker till ljud 90

Miele service **92**
Få hjälp vid eventuella störningar 92
EPREL-databas 92
Garanti 92

Information **93**
Konformitetsdeklaration 93
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser 93

Säkerhetsanvisningar och varningar

Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och sakskador.
Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda skåpet. Båda innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. På så vis undviker du personskador samt skador på skåpet.
I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa all tillgänglig information om installation av skåpet samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.
Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.
Förvara bruks- och monteringsanvisningen på en säker plats. Överlämna bruks- och monteringsanvisningen vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

▶ Skåpet är avsett att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer, som till exempel
– i affärer, kontor, och liknande arbetsmiljöer
– i jordbruksfastigheter
– av kunder på hotell, motell, bed and breakfasts, och andra typiska hushållsmiljöer.
Det är inte avsedd att användas utomhus.

▶ Skåpet är endast avsett att användas i hushåll för kylning och förvaring av livsmedel samt för förvaring av frysta livsmedel, för infrysning av färska livsmedel, beredning av is samt för att göra dricksvatten.
All annan användning är otillåten.

▶ Skåpet är inte avsett för förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt medicinproduktdirektivet. En felaktig användning av skåpet kan medföra skador på de livsmedel som förvaras eller att de förstörs helt. Skåpet är inte heller avsett att användas i utrymmen med explosionsrisk.
Miele ansvarar inte för skador som har uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning.

▶ Personer (barn inräknade), som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda skåpet på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen.
Dessa personer får endast använda skåpet utan uppsikt om de har blivit instruerade i hur det ska användas samt förstått vad som kan gå fel.

Om det finns barn i hemmet

▶ Barn under åtta år bör hållas borta från skåpet. De får endast använda det under uppsikt.

▶ Barn från åtta år och uppåt får endast använda skåpet utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder det på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.

▶ Barn får inte rengöra eller underhålla skåpet utan uppsikt.

▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av skåpet. Låt inga barn leka med det.

▶ Kvävningsrisk. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.

Teknisk säkerhet

▶ Tätheten i kretsloppet med köldmedium har kontrollerats. Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav och EU-riktlinjer.



Om kylkretsen är skadad: Köldmedium och olja kan läcka ut och antändas.

▶ Varning: Brandrisk/brännbara material. Denna symbol finns på kompressorn och informerar om att det finns brännbara material. Ta inte bort detta klistermärke.

Köldmediet i skåpet (uppgifter på typskylten) är miljövänligt, men brännbart. Användningen av detta miljövänliga köldmedium innebär delvis en ökning av driftljuden. Förutom kompressorns driftljud kan det höras ljud när köldmediet strömmar genom kylkretsloppet. Dessa effekter går tyvärr inte att undvika, men har ingen påverkan på skåpets effekt. Se till att ingen del av kylkretsloppet skadas vid transport och montering/uppställning av skåpet. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador och utträdande kylmedel kan antändas. Vid skador på skåpet:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Bryt strömmen till skåpet.
- Ventilera rummet där skåpet står i några minuter.
- Kontakta Miele service.

▶ Ju mer köldmedium som finns i ett skåp desto större måste rummet vara där skåpet ska stå. Om skåpet skulle börja läcka kan det hända att det bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste rummet vara minst 1 m^3 stort. Mängden köldmedium står på typskylten på insidan av skåpet.

▶ Om ventilationsöppningarna är täckta eller blockerade kan det bildas en brandfarlig blandning av gas och luft om kylkretsen skadas. Tänk på att hålla de angivna måtten för ventilationsöppningarna. Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

▶ Anslutningsinformationen (säkring, frekvens och spänning) på typskylten måste absolut överensstämma med elnätets för att undvika skador på skåpet. Jämför denna information före anslutning.
Rådfråga en elektriker vid tveksamhet.

▶ Skåpets elektriska säkerhet garanteras endast om det ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt en elektriker kontrollera installationen vid tveksamhet.

▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

▶ Vägguttaget får inte ligga direkt bakom skåpet. Det måste vara lätt tillgängligt vid nödfall.

▶ Om nätanslutningskabeln är skadad ska du omedelbart bryta strömmen till skåpet. Kontakta kundtjänst.

▶ En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas på Mieles hemsida eller hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en behörig fackman eller av Miele service.

▶ Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte skåpet till elnätet med hjälp av sådana.

▶ Om spänningsförande delar eller nätanslutningskabeln kommer i kontakt med fukt kan det orsaka kortslutning. Ta därför inte skåpet i bruk på platser där exempelvis mycket fukt och stänk kan förekomma (till exempel garage, tvättstugor och så vidare).

▶ Detta skåp får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar).

▶ Ett skadat skåp kan vara en fara för din säkerhet. Kontrollera att det inte har några synliga skador. Ta aldrig ett skadat skåp i drift.

▶ Skåpet är inte avsett att användas utomhus.

▶ Kyl-/frysprodukten måste vara skild från elnätet vid installation, underhåll, reparation och anslutning till vattennätet. Kyl/frysprodukten är endast skild från elnätet när:

- säkringarna är frånslagna eller
- skruvsäkringarna är helt utskruvade eller
- nätanslutningskabeln är skild från elnätet. Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen.

▶ Ej fackmässigt utförda installations- och underhållsarbeten, reparationer eller en felaktig färskvattenanslutning kan innebära allvarlig fara för användaren, för vilket tillverkaren inte tar något ansvar.
Installationer, underhåll, reparationer och installationer på fastvattennätet liksom samtliga reparationer på vattendispensern får endast utföras av en behörig fackman eller av Miele service.

▶ Ismaskinen får endast anslutas till kallvattenledning.

▶ Miele ansvarar inte för skador som uppstår av en felaktig vattenanslutning.

▶ Garantin upphör att gälla ogiltigförklaras om kylprodukten inte repareras av en behörig fackman eller av Miele service.

▶ Vid utbyte av defekta säkerhetsrelevanta komponenter garanterar Miele endast att Mieles originalreservdelar uppfyller säkerhetskraven till fullo.

▶ Detta skåp är på grund av speciella krav (till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustat med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker. Detta skåp har flera ljuskällor med minst energieffektivitetsklass G.

Korrekt installation

▶ Skåpet är mycket tungt och kan tippa framåt när dörrarna och lådorna är öppna:

- Transportera eller flytta skåpet med minst två personer.
- Installera skåpet med minst två personer.
- Lämna aldrig skåpet utan uppsikt under installationen.
- Rikta skåpet med hjälp av skruvfötterna så att det står jämnt. Se till att den extra skruvfoten på den nedre gångjärnshållaren ligger mot golvet.

▶ Använd alltid skyddshandskar när skåpet transporteras och byggs in.

Användning

▶ Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på skåpets insida. En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder, vilket gör att skåpet inte kan hålla nödvändig temperatur.

▶ Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras. En god ventilation kan då inte längre garanteras. Energiförbrukningen ökar och skador på komponenter kan inte uteslutas.

▶ Skaderisk på grund av livsmedel som innehåller fett eller olja. Om du förvarar livsmedel som innehåller fett eller olja i kylprodukten eller skåpdörren, se till att fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med skåpets plastdelar. Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt.

▶ Brand- och explosionsrisk på grund av lättantändliga gasblandningar. Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med brännbara drivgaser (till exempel sprayburkar) i skåpet. Antändbara gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter. På sådana sprayburkar finns en beskrivning av innehållet eller en eldsymbol. Utträdande gaser kan antändas av elektriska komponenter.

▶ Explosionsrisk. Använd inga elektriska maskiner i skåpet (till exempel för att tillverka mjukglass). Det kan leda till att det uppstår gnistor.

▶ Risk för person- och sakskador. Förvara inte burkar och flaskor med kolsyrahaltiga drycker eller vätskor som kan frysa i skåpet. Burkarna eller flaskorna kan spricka eller explodera.

▶ Risk för person- och sakskador. Flaskor som förvarats i frysen för snabbkylning måste tas ut igen senast efter en timme. Flaskorna kan spricka eller explodera.

▶ Skaderisk. Rör inte frysgods och metalldelar med blöta händer. Händerna kan frysa fast.

▶ Skaderisk. Stoppa aldrig isbitar och glass, särskilt isglass, som kommer direkt ur frysdelen i munnen. Den mycket låga temperaturen medför risk för att läpparna eller tungan fryser fast vid frysgodset.

▶ Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens näringsvärde och de förstörs. Du kan frysa in livsmedlen igen efter det att du har kokat eller stekt dem.

▶ Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för matförgiftning. Hållbarheten beror på flera faktorer, exempelvis varans färskhet, dess kvalitet och förvaringstemperatur. Kontrollera hållbarhetsdatum och livsmedelstillverkarens förvaringsanvisningar!

▶ För att livsmedlen ska djupfrysas till kärnan så snabbt som möjligt får den maximala fryskapaciteten inte överskridas. Den maximala fryskapaciteten inom 24 timmar hittar du på typskylten “Fryskapacitet ... kg/24 h”.

Tillbehör och reservdelar

▶ Miele tar inget ansvar för användning av tillbehör som inte är originaltillbehör från Miele. Miele ansvarar inte för anspråk som grundar sig på garanti, kvalitetsgaranti och/eller produktansvar i den mån skador eller brister beror på användning eller installation av tillbehör som inte kommer från Miele eller har godkänts av Miele.

▶ Mieles originalreservdelar sparas i minst 10 år och upp till 15 år efter att kylproduktens modellserie har utgått.

Rengöring och skötsel

▶ Skölj regelbundet igenom ismaskinen och därmed även vattentillförseln, genom att slänga de första tre omgångarna med isbitar. Detta ska göras:

- innan den tas i drift första gången,
- när du haft den avstängd under en längre period (längre än fem dagar),
- regelbundet när den är i drift (minst en gång i månaden) för att få bort isrester ur systemet (för att undvika att vattentilloppet sätts igen),
- innan du stänger av ismaskinen för en längre period.

▶ Behandla aldrig tätningarna med olja eller fett. De blir då porösa med tiden.

▶ Varning. Använd inga mekaniska hjälpmedel eller andra hjälpmedel som inte rekommenderats av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.

▶ Ångan i en ångrengörare kan tränga fram till spänningsledande delar och orsaka kortslutning.
Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring av skåpet.

▶ Spetsiga och vassa föremål skadar kylslingorna och skåpet slutar fungera. Använd därför aldrig spetsiga eller vassa föremål för att

- ta bort frost- och isskikt
- lossa isblock och fastfrusna livsmedelsförpackningar.

▶ Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i skåpet för avfrostning. Plasten skadas.

▶ Använd inga sprayer eller avisningsmedel. Avfrostningssprayer kan bilda explosiva gaser och innehålla lösnings- eller drivmedel som kan skada plasten eller vara hälsovådliga.

Transport

▶ Transportera alltid skåpet upprätt och i transportförpackningen för att förhindra skador.

▶ Risk för person- och sakskador. Var alltid två när ni transporterar och flyttar skåpet eftersom det är mycket tungt.

Hantering av uttjänat skåp

▶ Lekande barn kan stänga in sig i skåpet och kvävas.

- Demontera dörren/dörrarna.
- Ta ut lådorna.
- Lämna hyllplanen i skåpet så att barn inte kan klättra in i det.
- Se till att göra dörrlåset obrukbart innan skåpet lämnas in för återvinning. Därmed förhindras att barn som leker kan råka låsa in sig och utsättas för livsfara.

▶ Risk för elektriska stötar!

- Skilj stickkontakten från nätkabeln.
- Skilj nätkabeln från den uttjänade produkten.

Avfallshantera stickkontakten och nätkabeln separat från den uttjänade produkten.

▶ Se vid avfallshanteringen till att skåpet inte står i närheten av bensin eller andra brännbara gaser och vätskor.

▶ Brandrisk på grund av olja eller kylmedel som läcker ut.
Köldmediet och oljan som används i detta skåp är brännbart. Köldmedium eller olja som läcker ut kan antändas om koncentration är hög och det kommer i kontakt med en extern värmekälla.
Kontrollera att kylkretsloppet inte skadas under avfallshanteringen. Detta förhindrar att köldmedium (uppgifter på typskylten) och olja läcker ut okontrollerat.

▶ Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. Skada inga delar av skåpets kylsystem genom att exempelvis

- sticka hål på förångarens kylmedelskanaler
- bryta av rörledningar
- skrapa av ytbeläggningar.

Symbol på kompressorn (beroende på modell)

Denna anvisning har endast betydelse vid återvinning. Vid normal drift är det ingen fara!



▶ Oljan i kompressorn kan vara dödlig om man sväljer den eller om den kommer ner i luftvägarna.

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att skåpet inte skadas innan det lämnas in för miljövänligt omhändertagande.
På detta sätt säkerställs att köldmediet i skåpet och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänta produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Hållbarhet och miljöskydd

Så här sparar du energi ...

Uppställnings-plats

Vid högre omgivande temperaturer behöver skåpet kyla oftare och förbrukar därmed mer energi. Tänk därför på följande:

- Ställ skåpet på en plats med god ventilation.
- Ställ inte skåpet bredvid en värmekälla (element och/eller häll).
- Skydda skåpet från direkt solljus.
- Se till att ha en optimal omgivande temperatur på cirka 20 °C.
- Håll ventilationsöppningarna fria och rengör dem regelbundet från damm.

Temperatur-inställning

Ju kallare temperatur, desto högre energiförbrukning! Följande inställningar rekommenderas:

- Kyldel 4 °C
- PerfectFresh Active-zon nära 0 °C.
- Frysdel -18 °C.

Användning

Den tillförda värmen och en begränsad luftcirkulation gör att energiförbrukningen ökar. Tänk därför på följande:

- Låt aldrig dörren/dörrarna stå öppna längre stunder. Om du har en tydlig struktur på livsmedlen så hittar du dem snabbare.
- Stäng alltid dörren/dörrarna helt när de har varit öppna.
- Låt varm mat och dryck svalna innan de ställs in i skåpet.
- Förpacka livsmedlen väl eller förvara dem väl övertäckta.
- För att luftcirkulationen ska fungera bör lådor och hyllplan inte vara överfyllda.
- Låt frysta livsmedel tina i kyldelen.
- Håll lådorna och hyllplanen placerade som vid leverans.
- Håll ett avstånd på 30 mm mellan skåpets baksida och väggen.

Uppställningsplats

⚠ Brand- och skaderisk på grund av värmeavgivande produkter.
Värmeavgivande produkter kan antändas och orsaka brand i skåpet.
Nätanslutningskabeln får inte komma i kontakt med värmekällor.
Ställ inte produkter som avger värme som till exempel miniugn, kokplattor eller brödrost på skåpet.

⚠ Brand- och skaderisk på grund av öppen låga.
Öppna lågor kan orsaka brand i skåpet.
Se till att till exempel inte ställa tända ljus i närheten av skåpet.

⚠ Risk för brand och skador på grund av felaktig installation.
Om stickproppen och anslutningskablar vidrör skåpets baksida kan de skadas av vibrationer och orsaka kortslutning.
Nätkontakten eller nätanslutningskablarna får inte vidröra skåpet.
Nätanslutningskablarna får inte klämmas eller skadas.
Anslut inga andra produkter till kontakter som finns bakom skåpet.
Använd och placera inga grenuttag, förlängningskablar eller andra elektroniska produkter (till exempel halogentransformatorer) i området kring skåpets baksida.

Produkten bör stå på en torr och välventilerad plats.

Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt och ha samma höjd som omgivande golv.

⚠ Skaderisk på grund av för hög luftfuktighet.
Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på skåpets utsida.
Denna kondens kan leda till korrosion.
Placera skåpet i ett torrt rum med tillräcklig ventilation.
Se till att skåpdörren/-arna stängs ordentligt och att skåpet byggts in enligt beskrivning. De angivna måtten för ventilation måste hållas.

Tänk på att energiförbrukningen ökar om skåpet står bredvid ett element, en spis eller en annan värmekälla. Undvik direkt sol. Högre omgivningstemperaturer ökar energiförbrukningen eftersom kompressorn körs under längre tid.

Installera

Klimatklass

Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på skåpets insida.

Kompressorn går mer sällan vid låga omgivande temperaturer. Detta kan leda till högre temperaturer i skåpet och orsaka följdskador.

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	10 till 32 °C
N	16 till 32 °C
ST	16 till 38 °C
T	16 till 43 °C
SN-ST	10 till 38 °C
SN-T	10 till 43 °C

Ventilationskrav

⚠ Brand- och skaderisk på grund av otillräcklig ventilation.


Om skåpet inte har en ordentlig ventilation, går kompressorn igång oftare och går under längre tid. Detta leder till ökad energiförbrukning och till ökad drifttemperatur för kompressorn. Detta kan leda till skador på skåpet.

Se till att skåpet är tillräckligt ventilerat:

Följ alltid de angivna måtten för ventilationöppningarna.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

Rengör ventilationsytorna regelbundet för att avlägsna damm och smuts.

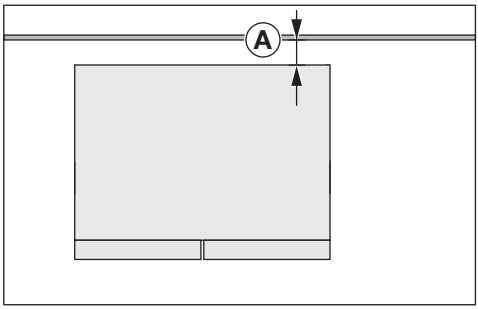

Energiförbrukningen har fastställts med ett avstånd på Ⓐ = 30 mm mellan skåpets baksida och väggen. Om avståndet till väggen är mindre än 30 mm bibehålls skåpets funktionalitet, men energiförbrukningen ökar något. Kondens kan också bildas vid höga omgivningstemperaturer.

Luften på baksidan av skåpet värms upp. Därför måste en god ventilation garanteras (se avsnittet “Mått”).

Ställa upp skåpet

⚠ Risk för person- och sakskador om skåpet tippar.

Om skåpet bara installeras av en person är skaderisken större.

Ställ upp skåpet med hjälp av ytterligare en person.

⚠ Risk för skada om vinkylens dörr slår i något.

Dörren kan slå emot väggen och ta skada. Om en glasdörr går sönder kan det orsaka skador.

Skydda dörren genom att till exempel sätta fast filttassar på väggen.

⚠ Risk för skador på golvet.
Golvet kan skadas när skåpet förflyttas.
Flytta skåpet försiktigt på ömtåliga golv.


För enklare uppställning finns grepp för transport upptill och transporthjul nedtill på skåpets baksida (beroende på modell).

Ställ endast upp skåpet när det är tomt.

- Anslut skåpet till vattenförsörjningen enligt beskrivningen i avsnittet “Färskvattenanslutning”.
- Anslut skåpet till elnätet som det beskrivs i avsnittet “Elanslutning”.
- Flytta försiktigt skåpet till den plats där det ska stå.
- Placera skåpet med dess baksida framför väggen, med hänsyn tagen till nödvändigt avstånd.

Rikta skåpet

⚠ Risk för skador om skåpet välter.
Om de extra skruvfötterna ❷ inte står stadigt på golvet kan skåpet välta.
Ge extra stöd för skåpets framsida enligt beskrivningen nedan.

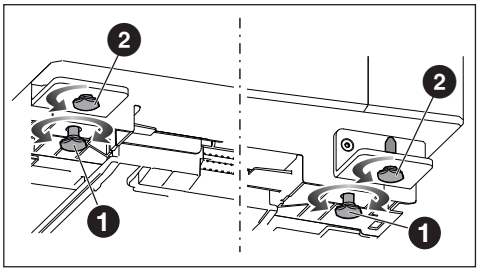


- Rikta skåpet med hjälp av ett vattenpass och den medföljande fasta nyckeln och stötta upp skåpet på framsidan.

- Justera skruvfötterna ❶ så att skåpet står stadigt och vågrätt.
- Skruva ut de extra skruvfötterna ❷ tills skruvfötterna ligger mot golvet. Vrid sedan ut skruvfötterna ytterligare ett fjärdedels varv.

Rikta kyldelens dörr

Skåpets dörrar/lådor är korrekt inställda vid leverans.
Om dörrspringan eller avståndet mellan kyldel och frysdel verkar ojämnt kan du själv justera inriktningen.

Rikta in kyldelens dörr på den övre gångjärnsvinkeln enligt beskrivningen nedan:

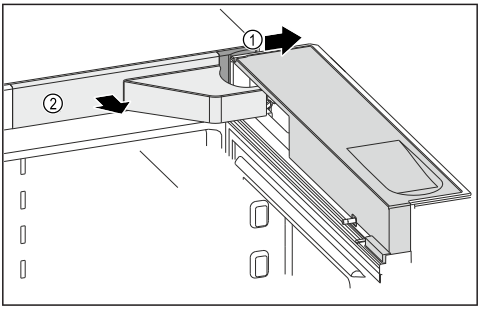


- Öppna skåpdörren.
- Avlägsna skyddet ①.

Täckskyddet ② är anslutet till skåpet via en kabel.

- Dra försiktigt av täckskyddet ② framåt och lägg det på skåpets ovansida.

⚠ Risk för skador på grund av att skåpdörren faller ut.
Så snart du har lossat skruvarna på gångjärnet helt kan skåpdörren falla ut.
Lossa endast skruvarna utan att ta bort dem helt. Håll fast skåpdörren ordentligt.

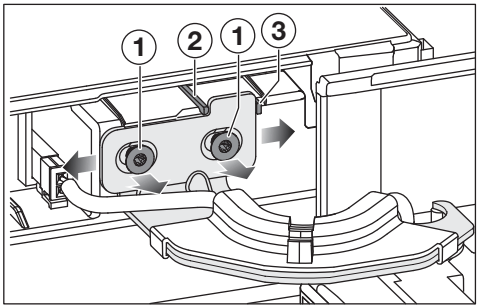

- Lossa skruvarna ①.


Beroende på i vilken riktning skåpdörren ska flyttas måste motsvarande säkerhetsspärr först tas bort.

- Ta bort säkerhetsspärren ② om du vill flytta skåpdörren åt vänster.
- Ta bort säkerhetsspärren ③ om du vill flytta skåpdörren åt höger.
- Flytta skåpdörren tills önskad position har uppnåtts.
- Dra åt skruvarna ① ordentligt.
- Sätt fast täckskydden.

Rikta lådan

Skåpets dörrar/lådor är korrekt inställda vid leverans.
Om dörrspringan eller avståndet mellan kyldel och frysdel verkar ojämnt kan du själv justera inriktningen.

Rikta in lådan på de båda fästvinklarna enligt beskrivningen nedan.

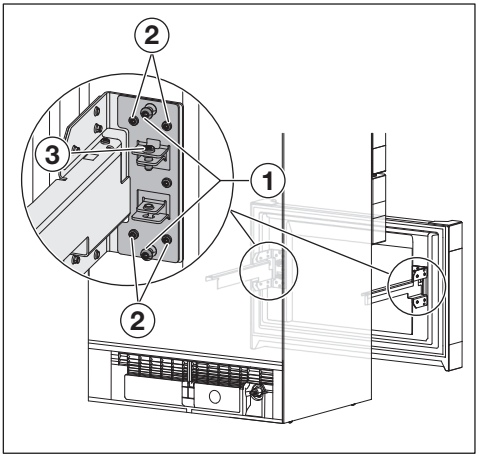


- Dra ut lådan tills det tar stopp.
- Ta ut behållaren ur lådan.

Rikta lådan horisontellt:

Utför stegen i tur och ordning på båda fästvinklarna.

- Ta bort skruvarna ① (upp till fyra skruvar per låda, beroende på modell). Skruvarna behövs inte längre.
- Lossa skruvarna ②.
- Flytta lådan åt vänster eller höger beroende på önskad position för lådan.

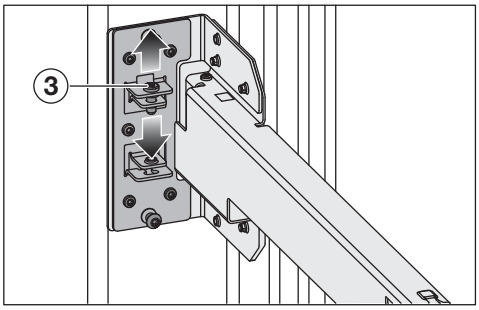

Rikta lådan vertikalt:

Utför stegen för höger **eller** vänster fästvinkel.

- Beroende på önskat läge för lådan, lossa skruven ③ eller dra åt skruven ③.
- Flytta skåpdörren tills önskad position har uppnåtts.
- När lådan är i önskat läge, dra åt skruvarna ②.

Färskvattenanslutning

Säkerhetsanvisningar för färskvattenanslutning

⚠ Risk för person- och sakskador vid felaktig färskvattenanslutning.
En felaktig färskvattenanslutning kan leda till skador på personer och/eller föremål.
Färskvattenanslutningen får bara genomföras av kvalificerad specialist.

⚠ Skilj skåpet från elnätet innan du ansluter det till färskvattenledningen.
Spärra vattentillförseln innan du ansluter skåpet till färskvattenledningen.

⚠ Hälso- och skaderisk på grund av smutsigt vatten.
Vattenkvaliteten måste motsvara normen för dricksvatten i det land där skåpet används.
Anslut skåpet till dricksvattnet.

Skåpet uppfyller kraven enligt IEC 61770 och EN 61770.

Anslutningen till vattentillförseln i hemmet måste följa varje lands nationella föreskrifter. Alla produkter och all utrustning som används för vattentillförseln till skåpet måste också uppfylla tillämpliga nationella bestämmelser.

För en felfri funktion (genomflödesmängd, isbitsstorlek, ljudnivå) måste vattenanslutningstrycket ligga mellan 150 kPa och 620 kPa (1,5 bar och 6,2 bar).
Är det högre än 620 kPa (6,2 bar) övertryck måste en tryckreduceringsventil monteras.

Skåpets vattenanslutningsledning och ingångsmagnetventil är konstruerade för ett vattenanslutningstryck på upp till 1000 kPa (10 bar).

Anslut slangen direkt till färskvattenledningen. Undvik en vattentillförsel där vattnet står stilla.
Stående vatten kan påverka vattnets och isbitarnas smak. Om du använder dricksvatten görs isbitarna av högsta kvalitet.

Ansluta skåpet till vattentilloppet

Använd endast den medföljande rostfria slangen. Den medföljande slangen i rostfritt stål får inte kortas, förlängas eller ersättas av en annan slang.

Byt endast en defekt rostfri slang mot en Miele originalreservdel. Du kan beställa och köpa en rostfri slang som kan användas för livsmedel hos Miele återförsäljare, hos Miele reservdelsavdelning och i Miele online-shop.

Mellan den rostfria slangen och vattenanslutningen på installationsplatsen måste en vattenkran finnas för att vattentillförseln vid behov ska kunna stängas av.


Se till att avstängningskranen fortfarande är tillgänglig när skåpet har byggts in.

Det är viktigt att förskruvningen är ordentligt åtdragen och tät.

⚠ Risk för skador på slangen av rostfritt stål.
Avbrott i vattentilloppet från avstängninskranen till ismaskinen.
Böj eller skada inte slangen av rostfritt stål.

För anslutning till vattentilloppet krävs en avstängningskran med en metrisk R3/4 anslutningsgänga.


Magnetventilen ② befinner sig nedan på skåpets baksida. Magnetventilen har likväl en metrisk R3/4 anslutningsgänga.

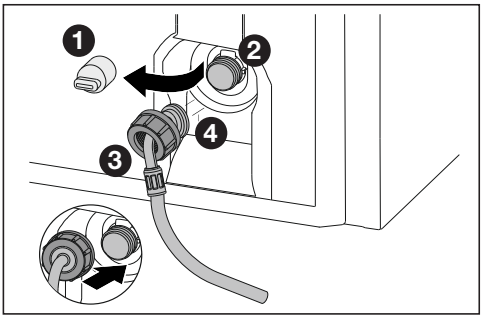

- Dra bort täckskyddet ❶ på magnetventilen ❷.
- Skjut muttern ❸ över den vinklade slangänden ❹ tills det tar stopp, och håll fast muttern ❸.

⚠ Risk för skada på magnetventilen.
Magnetventilens gängor kan skadas.
Sätt på muttern försiktigt och skruva på muttern på gängan.


- Sätt på muttern ❸ försiktigt på magnetventilen ❷ och håll fast muttern.
- Skruva muttern ❸ rakt på gängan för hand tills muttern ❸ sitter fast och är åtdragen.

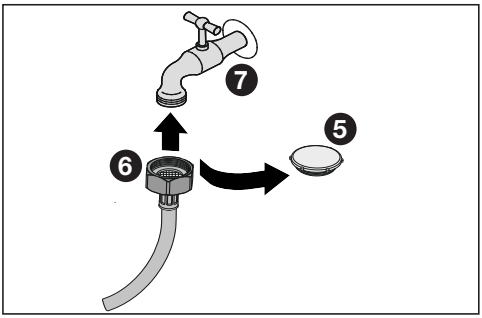

- Ta bort locket ❺ från slangen i rostfritt stål.
- Fäst nu den rostfria slangen med muttern ❻ på avstängningskranen ❼.
- Dra sedan åt muttern ❻ medurs.
- Öppna avstängningskranen ❼ långsamt och kontrollera hela vattensystemet med avseende på täthet.

Sätta in vattenbehållaren


Vattenbehållaren sätts in bakom den vänstra lådan i kyldelen.

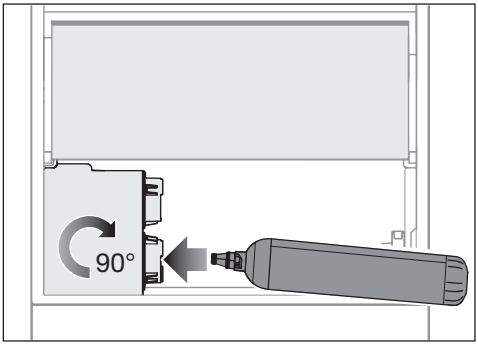

- Ta ut den vänstra lådan ur kyldelen.
- Ta bort skyddslocket från vattenbehållaren och släng det.
- Sätt i vattenbehållaren och vrid den cirka 90° åt höger så långt det går.
- Sätt in lådan igen.

Sätta in vattenfilter (filter med aktivt kol)

Vattenfiltret sätts in bakom den vänstra lådan i kyldelen.

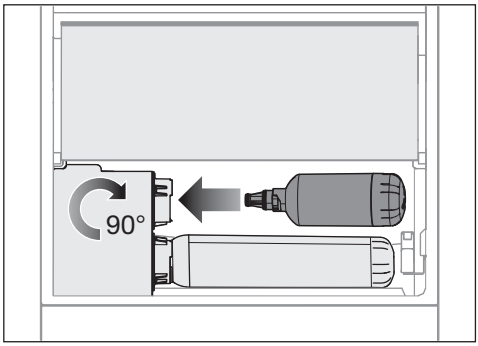

- Ta ut den vänstra lådan ur kyldelen.
- Ta bort det röda skyddslocket från vattenfiltret och kasta det.
- Sätt i vattenfiltret och vrid vattenfiltret cirka 90° åt höger så långt det går.

⚠ Skaderisk på grund av utrinnande vatten.

Om vattenfiltret inte är korrekt isatt finns det risk för att vatten rinner in i skåpet under PerfectFresh-lådan.

När du sätter i det nya vattenfiltret ska du se till att skruva in vattenfiltret så långt det går.

- Sätt in lådan igen.

När du har satt i ett vattenfilter ska du kasta de första tre literna vatten som kommer ut från vattendispensern efter att du har satt i vattenfiltret.

Vattenfiltret är nu klart för användning.

Aktivera påminnelsefunktionen i inställningsläget så att du blir påmind om att byta filter efter sex månader.

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen ⬭ visas i mitten.
- Tryck på symbolen ⬭.

När vattenfiltrets filterindikator är aktiverad lyser symbolen ⬭ orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Kontrollera vattensystemet på täthet.

Innan skåpet ställs upp och riktas in på önskad plats ska hela vattensystemet kontrolleras med avseende på täthet.

- Öppna vattenkranen långsamt.
- Kontrollera att vattentillopp, slangar och anslutningar är täta och att inget vatten läcker ut.

Om vattensystemet är tätt kan du ställa upp skåpet helt och hållet.

Elanslutning

Skåpet får bara anslutas till ett godkänt jordat uttag med hjälp av den medföljande kabeln.

Ställ upp skåpet på så vis att vägguttaget enkelt kan kommas åt. Om det inte är möjligt, se till att det på installationsplatsen finns en avskiljningsanordning för varje pol.

⚠ Brandfara på grund av överhettning.
Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med skåpet.
Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen ⎍ i den tilldelade installationen för skåpets elektriska anslutning på uppställningsplatsen.

En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.


Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

Installera

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Anslutningsmått

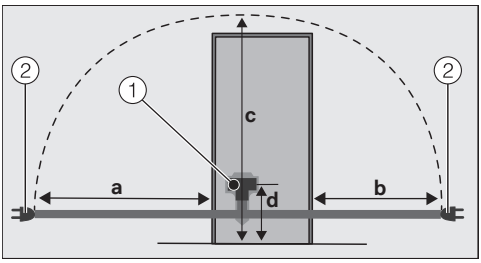

Skåpets baksida
① kontakt
② stickpropp
a = cirka 2100 mm
b = cirka 1300 mm
c = cirka 2200 mm
d = cirka 148 mm

Ansluta skåpet

■ Sätt in skåpets kontakt.

Se till att kontakten sitter i ordentligt.

■ Sätt in skåpets kontakt i vägguttaget.

Skåpet är nu anslutet till elnätet.


Mått


Uppställningsmått/vy uppifrån


Alla mått är angivna i mm.

De angivna måtten för ventilationsöppningarna måste följas för att skåpet ska fungera korrekt.

Energiförbrukningen har fastställts med ett avstånd på = 30 mm mellan skåpets baksida och väggen. Om avståndet till väggen är mindre än 30 mm bibehålls skåpets funktionalitet, men energiförbrukningen ökar något.

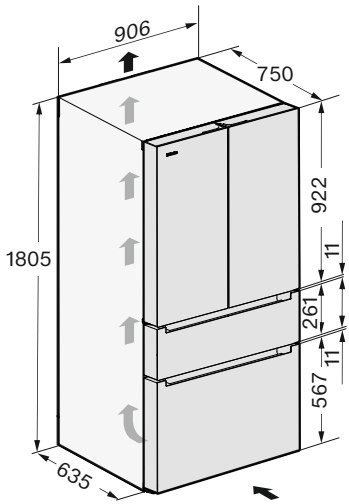

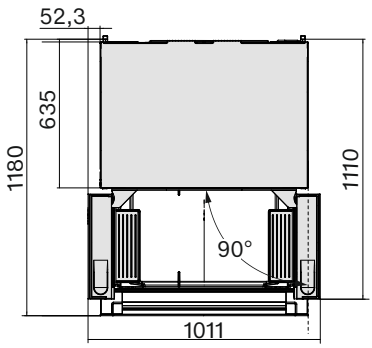


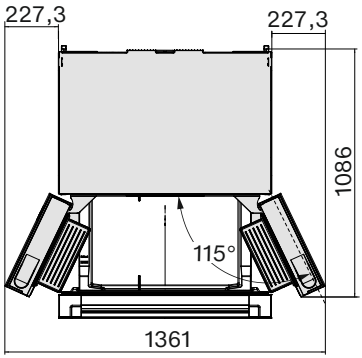

Installera

Anslutningar

Alla mått är angivna i mm.

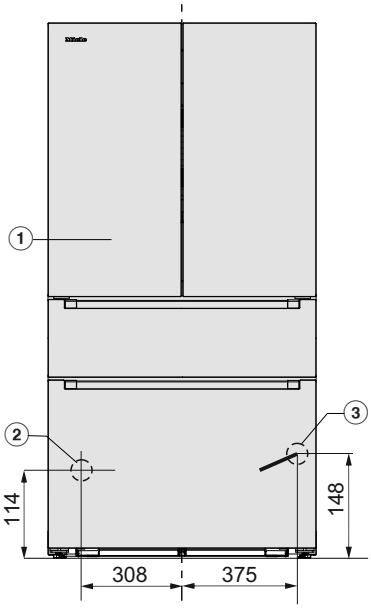


① Vy framifrån

② Vattenanslutning, längd = 2000 mm


③ Nätanslutningskabel, längd = 2100 mm

Helt omgivet av köksmöbler

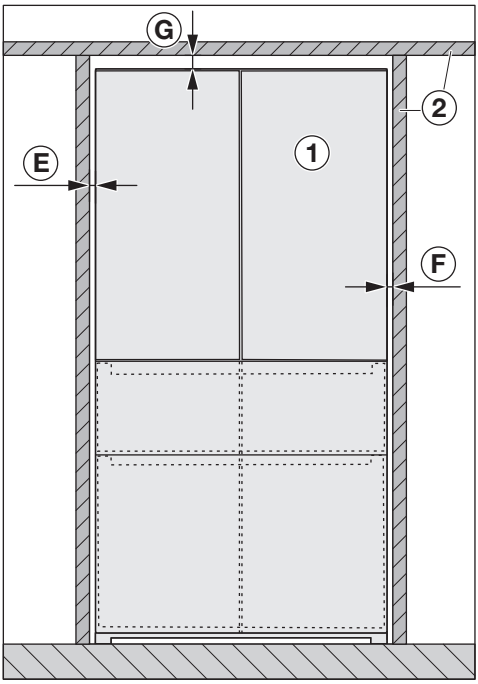

Vy framifrån
① skåp
② kökksskåp
Ⓔ minst 4 mm
Ⓕ minst 4 mm
Ⓖ minst 25 mm


⚠ Risk för skada på dörren/dörrarna.
Skåpets dörrar kan inte öppnas tillräckligt brett.
Skåpet ① måste skjuta ut med minst måttet Ⓑ **och** från skåpdörrens djup Ⓒ över fronten på den köksmöbeln bredvid ②.

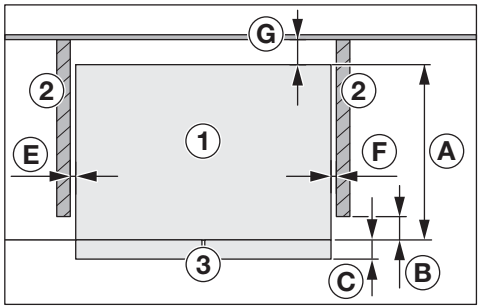


Vy uppifrån
① skåp
② köksskåp
③ skåpfront
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ minst 4 mm
Ⓕ minst 4 mm
Ⓖ minst 30 mm

Installation bredvid en vägg

⚠ Risk för skada på dörren/dörrarna.
Dörrarna kan slå emot väggen och ta skada.
Det minsta avståndet Ⓔ mellan skåpet ① och rumsväggen ④ är nödvändigt.

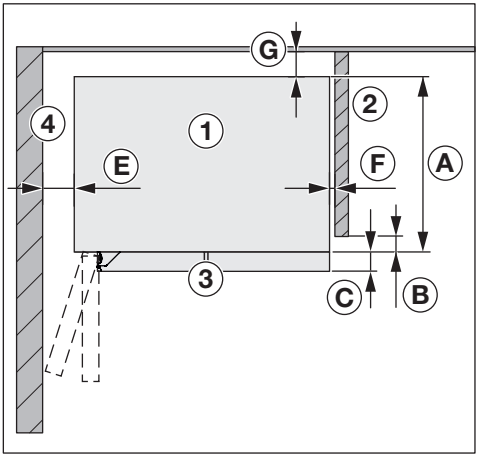

Vy uppifrån
① skåp
② köksskåp
③ skåpfront
④ rumsvägg
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ 100 mm (90° lucköppningsvinkel)
Ⓔ 220 mm (115° lucköppningsvinkel)
Ⓕ minst 4 mm
Ⓖ minst 30 mm

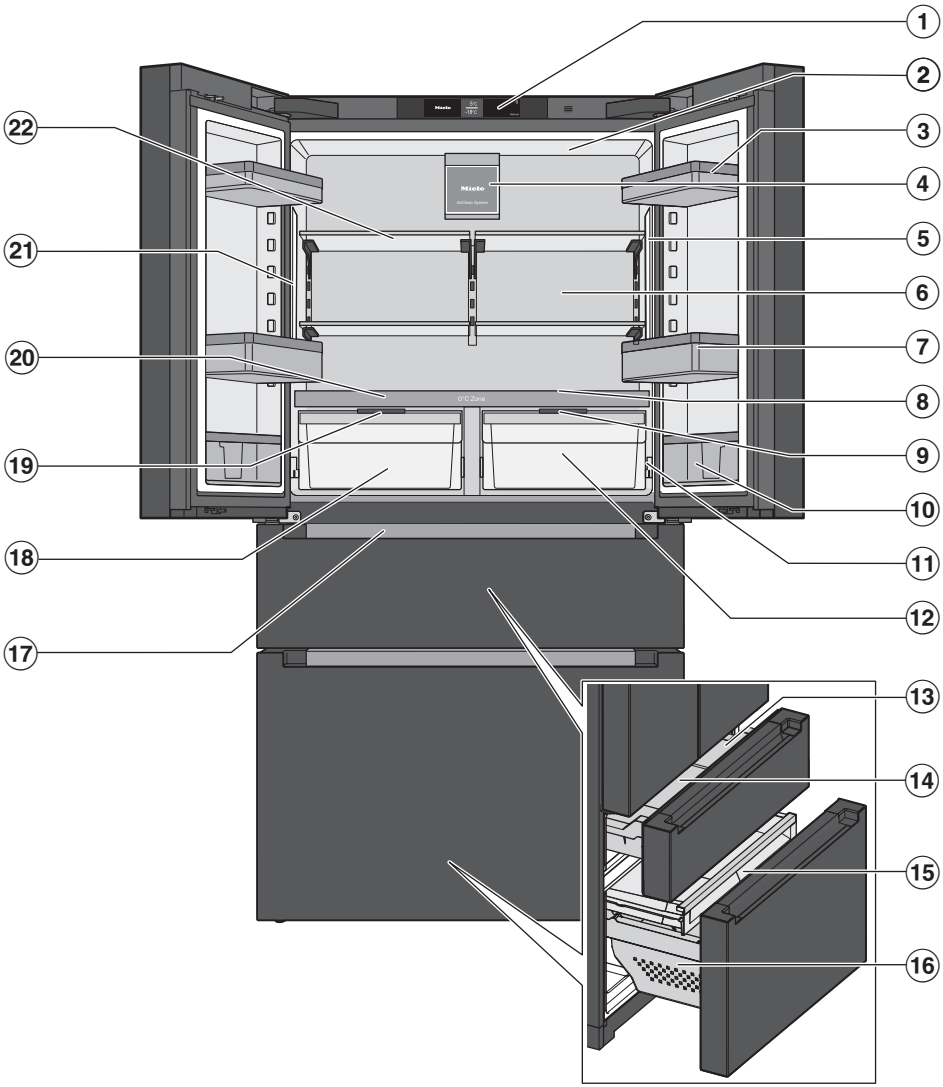
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Produktbeskrivning

① Display

② Övre innerbelysning

③ Dörrhyllor

④ Fläkt med belysning och kolfilter (AirClean-system)

⑤ Inre belysning på sidorna

⑥ Torr bakvägg för att förhindra kondensat

⑦ Flaskhylla med flyttbar flaskhållare (avdelare):
Placera stora flaskor och behållare här. Flaskhållaren gör att mindre flaskor står stadigare när du öppnar och stänger skåpdörren.

⑧ Invändig vattenbehållare och luftfuktare:
Förvarade frukter och grönsaker tillförs fukt varje gång dörren öppnas och cirka var 90:e minut.

⑨ Skjutreglage för inställning av luftfuktigheten:
Beroende på skjutreglagets position ökas luftfuktigheten antingen inte ◊ eller ökas ◊◊◊.

⑩ Smal innerdörrshylla med skjutbar hållare:
Förvara små livsmedel som till exempel senapstuber här.

⑪ Uppsamlingsränna och avloppsrör för avfrostningsvatten:
kondensvatten som bildas rinner av och avdunstar automatiskt.

⑫ PerfectFresh Active-zon (låda för fuktig förvaring, kan även användas som torkfack):
Förvara frukt och grönsaker här vid 0 till 3 °C och en idealisk luftfuktighet ◊◊◊ vid aktiv avfuktning.

⑬ Övre fryslåda

⑭ Islåda

⑮ Invändig fryslåda för platta livsmedel:
Förvara platta frysvaror, till exempel frysta örter, här.

⑯ Fryslåda: förvara dina stora frysta livsmedel här.

⑰ Ismaskin med integrerat isfack och belysning

⑱ PerfectFresh Pro-zon (låda för fuktig förvaring, kan även användas som torkfack):
Förvara frukt och grönsaker här vid 0 till 3 °C och en idealisk luftfuktighet ◊◊◊.

⑲ Fackets lucka för inställning av luftfuktighet i lådan för fuktig förvaring


⑳ Avskiljarplatta med flaskhylla

㉑ Vattendispenser ◊:
Här kan du göra kylt vatten.

㉒ Hyllplan

Display

Displayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.
Rör displayen endast med fingrarna.
Om du har kalla fingrar kan det hända att displayen inte reagerar.

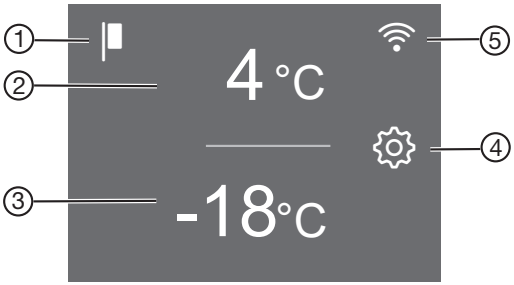

① Visning demoläge
(visas bara om funktionen Demoläge har aktiverats)

② Visning av önskad temperatur för kyldelen, inställning av temperaturen från 3 °C till 9 °C, val och bortval av funktionerna SuperCool&AirClean

③ Visning av önskad temperatur för fryslådan, inställningen av temperaturen från -15 °C till -24 °C, aktivering/avaktivering av snabbinfrysningsfunktionen

④ Touchknapp inställningsläge
för val av olika funktioner i inställningsläget

⑤ Visa anslutningsstatus
(endast synlig om nätverk har upprättats)

Inställningsläge

Partyläge

Partyläget rekommenderas om stora mängder livsmedel snabbt ska kylas ner och du behöver isbitar.

När partyläget är aktiverat så aktiveras funktionerna SuperCool&AirClean och SuperFrost automatiskt.

Ismaskinen aktiveras också om den inte har varit påslagen tidigare.

Tips! Aktivera partyläget cirka fyra timmar innan maten eller drycken läggs in.

Partyläget stängs av automatiskt efter cirka 24 timmar.

Efter strömavbrott stängs partyläget av.

Semesterläge

Semesterläget rekommenderas om du inte vill stänga av kyldelen helt under semestern eller inte behöver så hög kyleffekt.
Kyldelen kan på så vis vara i drift på ett energisnålt sätt.

Kyldelen och PerfectFresh-zonerna är reglerade till en temperatur på 15 °C.

Frysdelen fortsätter att vara inkopplad på tidigare inställd temperatur.

Tidigare aktiverade funktioner som till exempel partyläget eller SuperCool&AirClean avaktiveras.

Vid denna mellersta kyldelstemperatur kan livsmedel som inte lätt förstörs förvaras ytterligare ett tag i skåpet såvida dessa livsmedel är **förpackade**. Det uppstår heller ingen lukt och bildas inget mögel så som det kan bli när kyldelen är avstängd och dörren är stängd.

⚠ Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.
Om temperaturen ligger över 4 °C i kyldelen under en längre tid kan livsmedlets hållbarhet och kvalitet påverkas.
Aktivera alltid bara semesterläget under en begränsad tid.
Förvara inga känsliga livsmedel och/eller livsmedel som lätt blir dåliga som frukt, grönsaker, fisk, kött och mejeriprodukter under denna tid.
När du har stängt av funktionen ska du rengöra kyldelen och återaktivera kolfiltren.

Ismaskin

Ismaskinen tillverkar cirka 1,3 kg isbitar på 24 timmar vid en temperatur på -18 °C.

Här kan du starta eller stänga av ismaskinen.

QuickIce

Ismaskinen tillverkar en maximal mängd på cirka 1,7 kg isbitar på 24 timmar.

QuickIce-funktionen visas endast i inställningsläget om funktionen för ismaskinen har aktiverats tidigare.

Spärrfunktion

När spärrfunktionen aktiveras skyddas skåpet mot oavsiktlig inkoppling och mot oönskade ändringar, till exempel av barn.

Om du till exempel kort vill ändra temperatur kan du avaktivera spärrfunktionen en kortare stund i inställningsläget.

Stänga av skåpet

Se avsnittet “Idrifttagning”, “Stänga av skåpet”.

Sabbatläge

Skåpet har ett sabbatläge som understödjer religiösa seder och bruk.

Vid aktiverat sabbatläge avaktiveras följande funktioner tillfälligt:

- innerbelysningen,
- alla akustiska och optiska signaler,
- displayen,
- ismaskinen,
- vattendispensern,
- en aktiv wifi-anslutning,
- påminnelser (till exempel indikeringen för Active AirClean-systemet). Inställt tidsintervall stoppas.

Alla andra funktioner som tidigare har aktiverats fortsätter att vara aktiva.

Information om sabbatläget

Du kan öppna Sabbat-läget här.

Tid för aktivering av dörrlarmet

Här kan du ställa in tiden för aktivering av dörrlarmet efter dörren/lådan har öppnats.

Temperaturläge i PerfectFresh Pro-zonerna

I PerfectFresh Pro-zonerna regleras temperaturen automatiskt från 0 till 3 °C.

Om du önskar högre eller lägre temperatur för att till exempel förvara fisk, kan du stegvis ändra temperaturen lite.

Luftfuktare

Här kan du aktivera eller avaktivera luftfuktaren och ställa in luftfuktningens intensitet.

Luftfuktaren tillför extra fukt i lådan för fuktig förvaring i PerfectFresh Activezonen.

Nätanslutning

Här kan du göra nätuppkopplingen för första gången, aktivera eller avaktivera wifi eller återställa nätverkskonfigurationen (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Knappljud /

Här kan du aktivera eller avaktivera knappljudet.

Varnings- och ljudsignaler /

Du kan ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler (till exempel ett dörrlarm eller felmeddelande). Om du blir störd av varnings- och ljudsignalerna kan du även stänga av dem helt.

Displayens ljusstyrka

Du kan anpassa displayens ljusstyrka efter ljusförhållandena i omgivningen.

Temperaturenhet °C/°F

Här kan du ställa in önskad temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit).

Demoläge

Demoläget gör så att skåpet kan presenteras i butik utan aktiverad kylning. För privat bruk behöver du inte denna inställning.

Här kan du avaktivera demoläget om det är aktiverat (i displayen visas).

Fabriksinställningar

Här kan du återställa alla skåpets inställningar till fabriksinställning.

Tips! Återställ skåpets inställningar innan du lämnar in det för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift. Då återställs även nätverkskonfigurationen vilket tar bort alla personliga uppgifter från skåpet. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till skåpet.

Information om skåpet

Här kan du ta fram modellbeteckning och tillverkningsnummer till ditt skåp.

Ha denna produktinformation tillgänglig:

- för installation av skåpet i ditt lokala wifi-nätverk.
- för att meddela Miele service om en störning (se avsnittet “Miele service”),
- för kontroll av information i EPREL-databasen (se avsnittet “Miele service”).

Kolfilter (AirClean-system) visning

Kolfiltren neutraliserar obehagliga lukter i kyldelen och skyddar livsmedlen från eventuell luktöverföring.

Den gult lysande kolfilterindikatorn på displayen påminner dig om att regenerera kolfiltren ungefär var sjätte månad.

Om kolfiltren redan har regenererats fem gånger lyser symbolen gult på displayen för att påminna dig om att byta ut kolfiltren.

Här kan du aktivera påminnelsefunktionen.

Vattenfilterindikator

Genom att filtrera vattnet via vattenfiltret säkerställs att färskvattnet är fritt från klor och andra ämnen som försämrar smak och lukt.

Den gult lysande vattenfilterindikatorn på displayen påminner dig om att byta vattenfiltret ungefär var sjätte månad.

Här kan du aktivera påminnelsefunktionen.

Rengöringsposition för isfacket

Isfacket på ismaskinen flyttas automatiskt till rengöringspositionen (se avsnittet Idrifttagning, Ta ismaskinen i drift).

Funktionen för rengöring av isfacket visas endast i inställningsläget om funktionen för ismaskinen har aktiverats tidigare.

Rengöringsläge

Funktionen rengöringsläge underlättar rengöringen av kyldelen.

Innerbelysningen fortsätter att lysa även om kyldelen är avstängd. Både ljud- och ljussignalen är avstängda.

Säkerhet

Temperaturlarm i frysdelen

Skåpet är utrustat med ett temperaturlarm så att temperaturen i det inte kan stiga obemärkt.

Om temperaturen blir för hög, visas lysande rött i frysdelens temperaturvisning.
Dessutom hörs en varningssignal tills larmläget avslutas eller tills varningssignalen stängs av i förtid.

Den inställda temperaturen avgör vad som räknas som för hög temperatur.

Ljud- och ljussignalen aktiveras i följande situationer:

- när skåpet slås på eller om temperaturen i en frysdel avviker alltför mycket från den inställda temperaturen,
- om du sorterar och tar ut frysta livsmedel och det strömmar in för mycket varm luft i skåpet,
- när du fryser in en större mängd livsmedel,
- när du fryser in varma, färska livsmedel,
- vid ett strömavbrott,
- om skåpet är defekt.

⚠ Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

Om temperaturen har överstigit -18 °C en längre tid kan de frysta livsmedlen ha tinat delvis eller helt. Livsmedlens hållbarhet förkortas.

Kontrollera om de frysta livsmedlen har tinat delvis eller helt. Förbruka livsmedlen så snabbt som möjligt i sådana fall, eller tillaga livsmedlen (koka eller stek dem), innan du fryser in dem igen.

Stänga av temperaturlarmet i förtid

Innan du stänger av temperaturlarmet ska du undersöka och åtgärda orsaken till larmet.

Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den tidigare.

■ Tryck på symbolen .

Symbolen släcks och varningssignalen tystnar.

I frysdelens temperaturvisning blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i frysdelen i cirka en minut. Därefter visas den aktuella temperaturen.

Dörrlarm

För att förhindra energiförluster när skåpdörren/skåpets låda är öppen är skåpet utrustat med ett dörrlarm. Förvarade kylvaror skyddas på så sätt från inträngande värme.

Om en skåpdörr/låda lämnas öppen under en längre tid kommer symbolen  att lysa gult i temperaturdisplayen. Det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.

Tiden tills dörrlarmet aktiveras kan anpassas i inställningsläget ⚙. Den akustiska varningssignalen kan också stängas av.

Så snart skåpdörren/lådan stängs, tystnar varningssignalen och symbolen i displayen släcks.

Stänga av larmet i förtid

■ Tryck på symbolen .

Varningssignalen tystnar, symbolen släcks och innerbelysningen lyser konstant.

Om inte dörren stängs så hörs dörrlarmet igen efter cirka en minut.

Produktfunktioner

SuperCool&AirClean ❄

Med inkopplad SuperCool&AirClean ❄ kyls **kyldelen** mycket snabbt ner till det kallaste värdet (beroende på omgivande temperatur). Temperaturen i skåpet sjunker eftersom det arbetar med högsta möjliga kyleffekt.

Snabbkylning rekommenderas om stora mängder livsmedel eller dryck snabbt ska kylas ner.

Om du snabbt vill kyla ner stora mängder livsmedel eller dryck, ska du sätta på funktionen SuperCool&AirClean ❄ **omedelbart innan du lägger in livsmedlen**.

Tips! Koppla in funktionen SuperCool&AirClean ❄ tillfälligt om du förvarar starkt luktande livsmedel i kyldelen. Kolfiltrens prestanda ökas genom att aktivera funktionen SuperCool&AirClean ❄, så att lukt i kyldelen reduceras ytterligare.

Funktionen SuperCool&AirClean ❄ stängs av automatiskt efter maximalt cirka 18 timmar.

SuperFrost snabbinfrysning ❄

Med snabbinfrysningsfunktionen ❄ kyls **frysdelen** mycket snabbt ner till det kallaste värdet (beroende på rumstemperatur). Temperaturen i skåpet sjunker eftersom det arbetar med högsta möjliga kyleffekt. Välj denna funktion när du fryser in färska livsmedel. På så vis blir livsmedlen snabbare genomfrysta och näringsvärde, vitaminer, utseende och smak bevaras.

Snabbinfrysningen ❄ måste kopplas in cirka **6 timmar innan** livsmedlen läggs in (se avsnittet “Användning” “Koppla in snabbinfrysningsfunktionen ❄”). Om den **maximala infrysningskapaciteten** ska utnyttjas, så måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in ❄ **24 timmar innan**.

Snabbinfrysningsfunktionen ❄ stängs av automatiskt efter cirka 72 timmar. Tiden fram till avstängningen beror på mängden färska, inlagda livsmedel.


Ändra inredningen


Maximala lastvikter

- Vänster och höger skåpdörr: 12 kg
- Översta fryslådan: 34 kg
- Invändig fryslåda: 28 kg
- Nedersta fryslådan: 24 kg

Ta bort eller flytta flaskhyllan i innerdörren


Flytta bara hyllor när de är tomma.

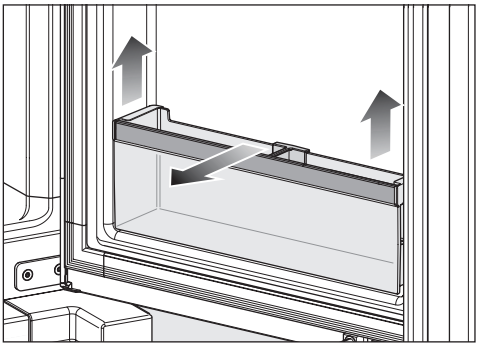

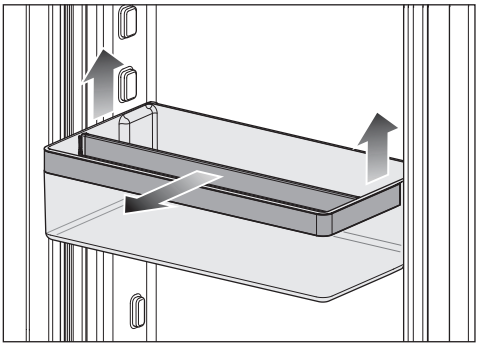


■ Skjut hyllorna/flaskhyllorna uppåt och lyft ut dem rakt utåt.

Justera hållaren i flaskhyllan i innerdörren

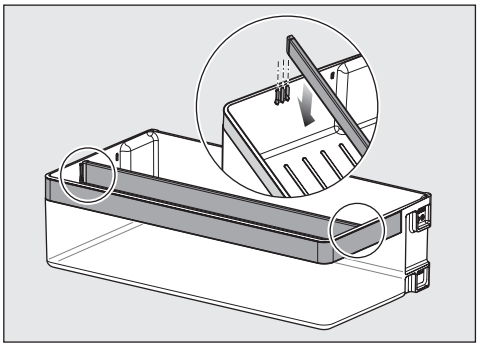


■ Dra delaren uppåt och ställ in delaren i önskat läge.

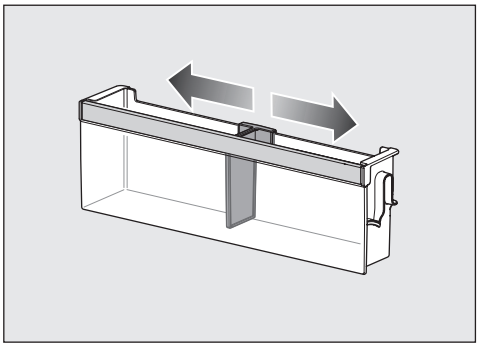

■ Flytta hållaren åt höger eller vänster.

Ta ut eller flytta hyllplan


Hyllornas låskrokar kan repa kyldelens bakre vägg om de hängs upp snett. Se till att hyllplanen är horisontellt placerade och att spärrarna är helt inkopplade.

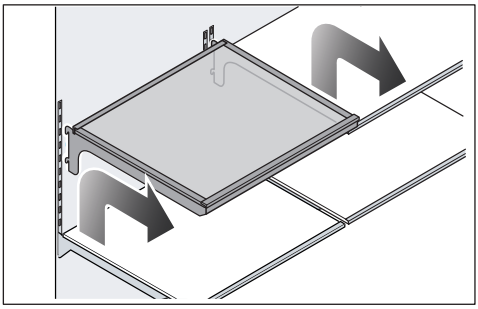


- Lyft upp hyllan en aning så att hyllan lyfts över styrningen baktill på båda sidor med hjälp av spärrhakarna.
- Ta ut hyllplanen på framsidan.
- Ta ut hyllan eller sätt den på önskad plats med spärrhaken i spåret.

Använda flaskhyllan i avskiljarplattan

Avskiljarplattan kan användas antingen helt eller delvis som flaskställ.

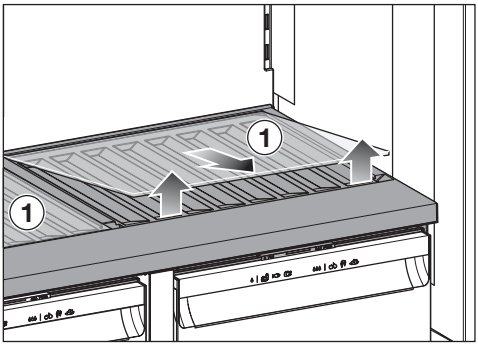


- Ta bort glashyllan ① i skiljeväggen genom att lyfta glashyllan vid urtagen på framsidan. Förvara glashyllan separat.

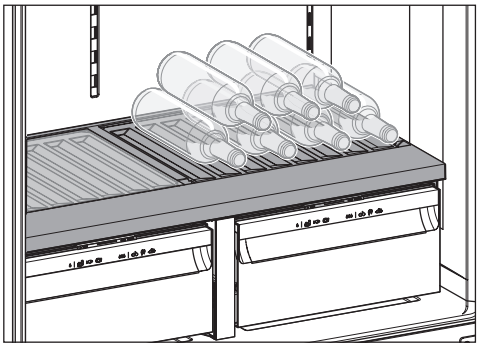

- Sätt i flaskorna med botten vänd mot den bakre väggen.

Ta ut kyldelens lådor

- Dra ut lådan tills det tar stopp.

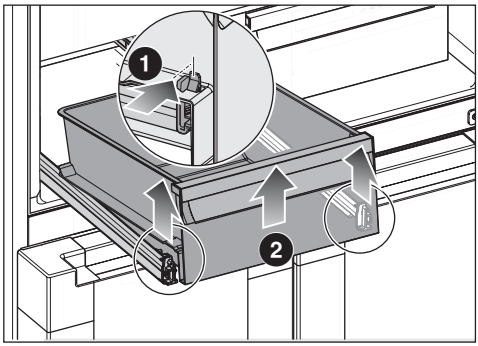

Lådan är spärrad i det främre området med spärrhakar. Dessa spärrar måste lossas innan de tas bort.

- Tryck samtidigt spärrarna på vänster och höger sida ❶ inåt.


Lådan släpper från teleskopskenorna.

- Lyft upp lådan på framsidan på ❷ och ta ut lådan framåt.


Skjut sedan in teleskopskenorna igen för att undvika skador.

Sätta in kyldelens lådor

- Dra ut teleskopskenorna helt och hållet.

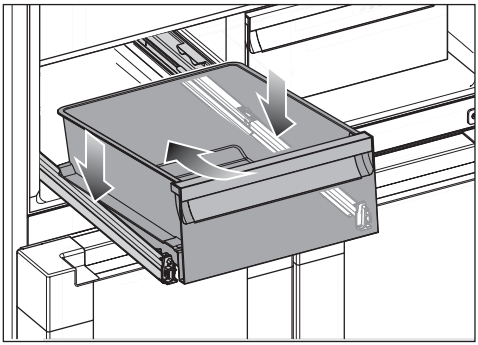

- Placera lådan snett uppåt bak på teleskopskenorna och sänk lådan framtill.

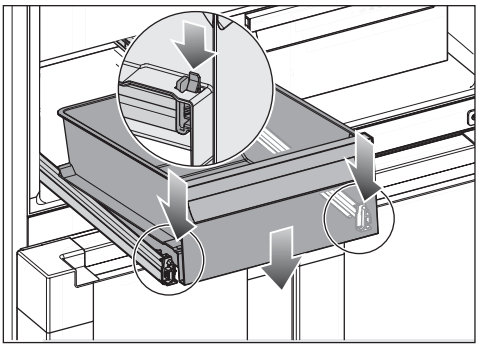


- Ta tag i en teleskopskena i taget underifrån och skjut den framåt tills du hör att den klickar på plats.
- Skjut in lådan.

Ta ut islådan

Isproduktionen ställs inte in när du har tagit ut ismaskinen.


- Dra ut den övre fryslådan så långt den går.

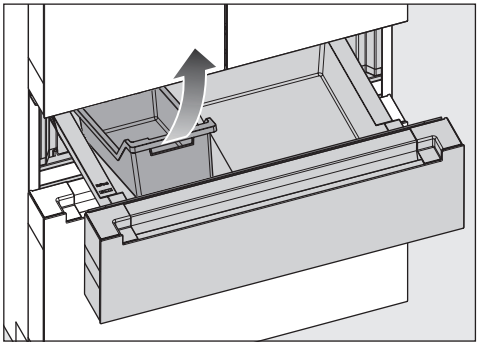

- Fäll islådan framåt och ta ut den uppåt.


Ta ut behållaren ur den övre fryslådan och sätta in den

- Dra ut den övre fryslådan så långt den går.

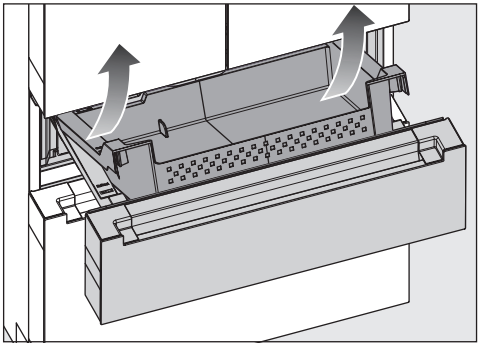

- Lyft upp behållaren framtill och ta bort den i en uppåtriktad vinkel.

Sätt tillbaka behållarna i omvänd ordning:

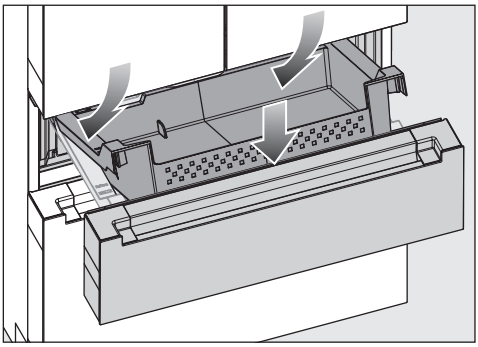


- Placera behållaren på baksidan av skenorna.
- Sänk ner behållaren framtill så att den omsluter sidoskenorna.
- Sätt tillbaka islådan.


Ta ut behållaren ur den nedre fryslådan och sätt in den igen

- Dra ut den nedre fryslådan så långt den går.

Den invändiga fryslådan glider ut automatiskt. Fryslådan kan inte tas ut.

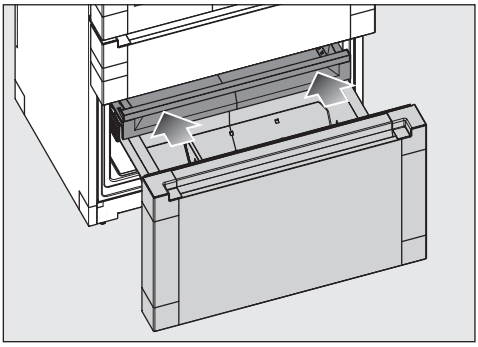


- Skjut in den invändiga fryslådan igen.

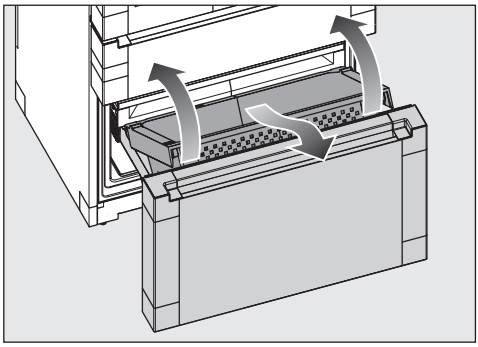

- Lyft upp behållarens framsida och ta bort den i vinkel mot framsidan.

Sätt tillbaka behållarna i omvänd ordning:

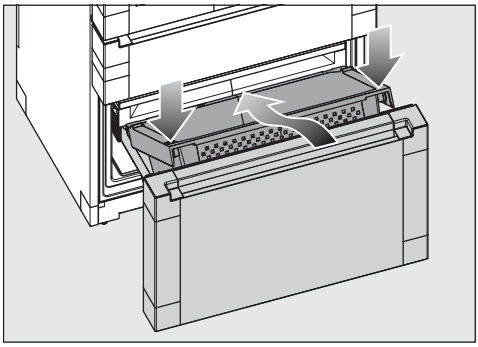

- Placera behållaren på baksidan av skenorna.
- Sänk ner behållaren framtill så att den omsluter sidoskenorna.

Medföljande tillbehör

Kontakt

Slang i rostfritt stål (vattentillförsel)

Vattenfilter (filter med aktivt kol)

Vattenfiltret sätts in bakom den vänstra lådan i kyldelen.

Skåpet är utrustat med ett vattenfilter (aktivt kolfilter) som filtrerar färskvattnet för tillredning av isbitar och användning av vattendispensern.

Vattenfiltret filtrerar inte bort bakterier eller mikrober ur vattnet. Vattenfiltret avlägsnar klor och obehagliga lukter och smaker så att endast vatten av hög kvalitet används till isbitar och dricksvatten.

Vattenfiltret måste bytas ut regelbundet.

Du kan också använda vattensystemet utan vattenfilter, till exempel om det finns ett externt vattenfilter i hushållsinstallationen.

Nya vattenfilter kan köpas på Mieles hemsida, hos din Miele-återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning.

Vattenbehållare

Vattenbehållaren sätts in bakom den vänstra lådan i kyldelen.

Vattenbehållaren har en kapacitet på 1 liter och förser vattendispensern med kylt vatten. Vattentemperaturen beror på temperaturen i kyldelen.

Kolfilter (Longlife AirClean-system)

Kolfiltren neutraliserar obehagliga lukter i kyldelen och skyddar livsmedlen från eventuell luktöverföring.

Tips! Om du förvarar starkt luktande livsmedel i kyldelen är det lämpligt att tillfälligt välja funktionen SuperCool&AirClean. Kolfiltrens prestanda ökas genom att aktivera funktionen SuperCool&AirClean, så att lukt i kyldelen reduceras ytterligare.

Kolfiltren kan regenereras permanent i ugnen eller i en jämförbar hushållsmaskin med ugnsfunktion och sedan användas igen (en uppmaning om regenerering visas på displayen ungefär var sjätte månad).

Kolfiltren kan regenereras cirka fem gånger, efter cirka tre år måste kolfiltren bytas ut mot nya kolfilter. Du kommer att uppmanas att göra det på displayen.

Använda kolfilter kan slängas i hushållsavfallet.

Du kan köpa nya kolfilter hos Miele Service, hos din Miele återförsäljare eller på hemsidan (se avsnittet Produktbeskrivning, Extra tillbehör).

Extra tillbehör

Passande till skåpet finns tillbehör och rengörings- och skötselmedel att köpa.

På Mieles hemsida eller hos din återförsäljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för skåpet, till exempel maskinrengöringsmedel och tillbehör.

Du kan komma till Mieles hemsida via följande QR-kod:

Innan den första användningen

- Ta bort allt förpackningsmaterial och all skyddsplast.
- Avlägsna allt reklammaterial och alla klistermärken från kylproduktens insida.
- Rengör skåpet invändigt och även alla tillbehör.

Ansluta skåpet

- Anslut skåpet till färskvattenledningen enligt beskrivningen i avsnittet Installation, Färskvattenanslutning.
- Anslut skåpet till elnätet som det beskrivs i avsnittet “Installation, Elanslutning”.


I displayen visas först Miele, sedan symbolen ⏻.

Sätta in luktkolfilter (AirClean-system) i kyldelen


⚠ Risk för mögelbildning.
Av hygienskäl får kolfiltren inte vara kvar i kyldelen längre än sex månader utan att regenereras eller bytas ut däremellan.
Placera kolfiltren i kyldelen först strax före idrifttagningen av kylprodukten.

För att förbättra kolfiltrens kvalitet ska du återaktivera kolfiltren innan du sätter in dem i kyldelen för första gången.
Se anvisningarna i avsnittet “Rengöring och skötsel”, avsnitt “Regenerera kolfiltret (AirClean-systemet) i ugnen”).

Din kylprodukt är utrustad med två kolfilter i kyldelen.

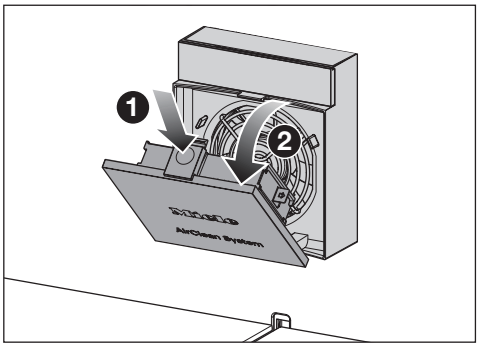

- Tryck in den gula öppningsöglan ❶ i fördjupningen ovanför fläktkåpan och öppna täckskyddet ❷.

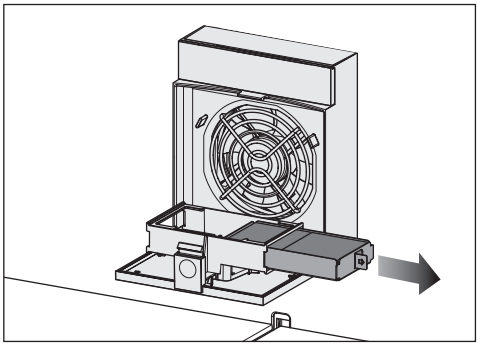


- Dra ut filterhållaren för kolfiltret ur hållaren.
- Om du vill **byta** kolfiltren: Ta bort de använda kolfiltren från filterhållaren och släng dem i hushållssoporna.

Observera: Släng inte filterhållaren. Filterhållaren kan återanvändas.

- Rengör filterhållaren under rinnande vatten och torka sedan filterhållaren med en trasa.


Kolfiltren innehåller den aktiva ingrediensen aktivt kol. Aktivt kol har egenskapen att färga av sig kraftigt.

Kontrollera kolfiltret för synliga skador före användning. Använd aldrig ett skadat kolfilter.

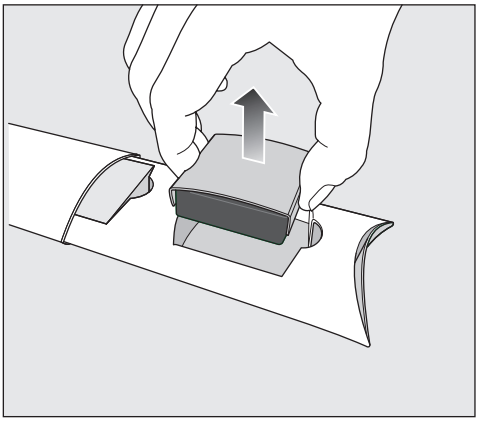

- Ta ut kolfiltret tillsammans med filterskyddet ur förpackningen.

⚠ Skaderisk på grund av felaktig hantering.
Kolfiltren kan lätt gå sönder.
Se till att kolfiltren inte faller ned när du hanterar dem.
Tryck inte på kolfiltrets bikakestruktur.

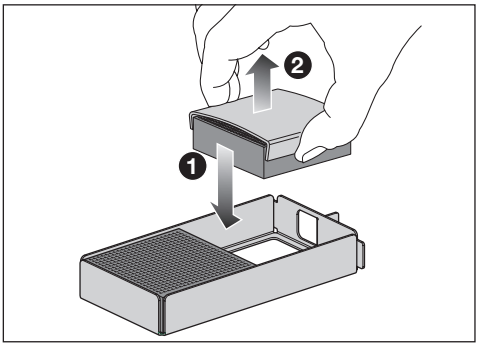

- Sätt in de nya kolfiltren ❶ efter varandra i filterhållaren.
- Ta bort filterskyddet ❷.
- Placera filterhållaren med kolfiltren i hållaren.
- Stäng täckskyddet till fläkten.
- Tvätta händerna med tvål och vatten efter att du har satt i kolfiltren.

Kolfiltren måste återaktiveras eller bytas ut var 6:e månad (se avsnittet “Rengöring och skötsel”, avsnitt “Regenerera kolfiltret (AirClean-systemet) i ugnen”).
Du kommer att uppmanas att göra det på displayen.

Tips! Om du förvarar starkt luktande livsmedel i kyldelen kan du tillfälligt koppla in funktionen SuperCool&AirClean ❄. Kolfiltrens prestanda ökas genom att aktivera funktionen SuperCool&AirClean ❄, så att lukt i kyldelen reduceras ytterligare.

Starta skåpet

- Öppna skåpdörren.
- Tryck på symbolen ⏻ i displayen.

Kylningen påbörjas och innerbelysningen tänds.

När den inställda frystemperaturen är uppnådd slocknar symbolen 🌡⚠, temperaturvisningen för frysdelen lyser med fast sken och varningssignalen tystnar.

- Om du störs av varningssignalen kan du trycka på symbolen 🌡⚠.

Varningssignalen stängs av.

Skåpet ställs in på de förinställda temperaturerna.

Låt skåpet förkylas några timmar så att temperaturen är tillräckligt låg innan du ställer in livsmedel. Ställ in livsmedel i skåpet först när den förinställda temperaturen är uppnådd.

Lägg in livsmedel i frysdelen först när temperaturen är tillräckligt låg (minst -18 °C).

Nätanslutning

Din kylprodukt är utrustad med en integrerad wifi-modul. Med wifi-modulen kan du ansluta till ditt lokala nätverk och använda Miele-appen på en mobil enhet.

När din kylprodukt har anslutits via wifi återupprättas anslutningen automatiskt varje gång du slår på den igen.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark på kylproduktens uppställningsplats.

När du ansluter kylprodukten till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om kylprodukten är avstängd.

Du kan stänga av anslutningen till ditt wifi-nätverk via inställningarna.

Smarta tillvalsfunktioner via Miele-appen*

Uppkoppling via Miele-appen ger dig tillgång till många smarta tillvalsfunktioner, till exempel:

- Visa statusinformation
- Använda ytterligare praktiska funktioner
- Hålla kylprodukten uppdaterad med den senaste Miele-versionen via programvaruuppdateringar

Du hittar mer information om de smarta tillvalsfunktionerna på Mieles hemsida, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Extra digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Funktionsutbudet kan variera beroende på modell och land. Du måste godkänna de allmänna villkoren och sekretesspolicyn för Mieles digitala produkter och tjänster i Miele-appen. Miele förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta de digitala erbjudandena.

Förutsättningar för nätverksuppkoppling

Observera följande krav för nätverksuppkoppling:

1. Ett lokalt nätverk finns tillgängligt på uppställningsplatsen.
   Ha wifi-lösenordet redo.
2. Miele-appen är tillgänglig på en mobil enhet.
3. Du har ett användarkonto i Miele-appen.

Appen Miele

Appen Miele kan laddas ner utan kostnad från App Store® eller Google Play™.

Hämta i App Store

LADDA NED PÅ Google Play

Utföra Scan & Connect

- Skanna QR-koden.

När du har installerat Miele-appen och har ett användarkonto så leds du direkt till nätanslutningen.

Om du ännu inte har installerat Miele-appen leds du till Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installera Miele-appen och skapa ett användarkonto.
- Skanna QR-koden igen.


Miele-appen guidar dig genom installationen.

Ta vattendispensern i drift

Se till att vattenfiltret och vattenbehållaren är insatta.

⚠ Hälsorisk på grund av bakterier i vattnet.
Det kan bildas bakterier i vatten som står en längre tid i vattenbehållaren eller i de vattenförande ledningarna, vilket kan riskera din hälsa.
Släng de första två literna vatten efter idrifttagningen, eftersom vattnet används för att spola vattentilloppet.
Sköljning krävs före idrifttagning om skåpet har varit avstängt i mer än fem dagar eller om vattendispensern inte har använts under en längre tid.

- Öppna vänster skåpdörr.

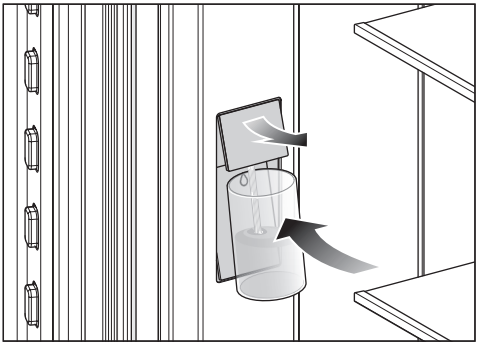

- Tryck dricksglaset mot den nedre ytan ◊ (kontaktbrytare) på vattendispensern.

Den övre doseringsenheten rör sig ut: luft strömmar ut eller vatten strömmar in i glaset.

- Håll dricksglaset mot kontaktbrytaren ◊ tills vattnet rinner i en jämn stråle.

Tips! Håll dricksglasets öppning nära doseringsenheten. Ta långsamt bort det fyllda dricksglaset. Detta förhindrar stänk.

Vattensystemet är nu avluftat.

- Rengör vattenutloppet på dispenserenheten med en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel.

Ta ismaskinen i drift

Se till att vattenfiltret och vattenbehållaren är insatta.

⚠ Hälsorisk på grund av bakterier i vattnet.

Det kan bildas bakterier i vatten som står en längre tid i vattenbehållaren eller i de vattenförande ledningarna, vilket kan riskera din hälsa.

Spola vattensystemet efter idrifttagningen genom att tappa upp två liter vatten från vattendisensern och kasta det. **Alternativt:** Släng de isbitar som producerades 48 timmar efter den första isbitsproduktionen. Vattnet används för att spola vattentilloppet för första gången.


Detta gäller såväl för den första idrifttagningen, som för när ismaskinen har varit avstängd en längre tid (längre än fem dagar).

- Spola vattensystemet genom att tappa upp två liter vatten från vattendisensern och kasta det.
- **Alternativt:** Släng de isbitar som producerades 48 timmar efter den första isbitsproduktionen.
- **Rengör isfacket enligt beskrivningen nedan:**
- Öppna den översta fryslådan och töm islådan om det behövs.
- Stäng fryslådan.
- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen ⓪ visas i mitten.
- Tryck på symbolen ⓪.

Det kommer nu att ta lite tid för isfacket att rotera till rengöringsläget.

När isfacket har stannat visas symbolen ✓ i displayen.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.
- Öppna den översta lådan i frysdelen.

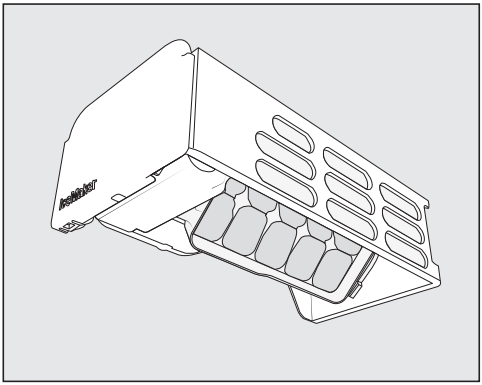

- Rengör islådan och lådan för isbitar med ljummet vatten och lite diskmedel. Torka sedan av allt noggrant med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.
- Stäng fryslådan.
- Tryck på informationsvisningen ✓ efter rengöringen.

Du hör hur isfacket åter vrider sig till utgångspositionen.

Isbitsproduktionen startar automatiskt.

Starta ismaskinen

⚠ Hälsorisk på grund av bakterier i vattnet.
Det kan bildas bakterier i vatten som står en längre tid i vattenbehållaren eller i de vattenförande ledningarna, vilket kan riskera din hälsa.
Släng de första två literna vatten efter idrifttagningen, eftersom vattnet används för att spola vattentilloppet.
Sköljning krävs före idrifttagning om skåpet har varit avstängt i mer än fem dagar eller om vattendispensern inte har använts under en längre tid.

- Stäng den övre fryslådan.
- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När ismaskinen är inkopplad lyser symbolen orange.


- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Ismaskinen fylls med vatten. Isbitarna faller ner i lådan för isbitar efter infrysningsprocessen. När isbitslådan är full pausas produktionen automatiskt.

När ismaskinen tas i bruk första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första isbitarna faller ner i lådan.

Ta luftfuktaren i drift

Ta ut vattenbehållaren för luftfuktaren

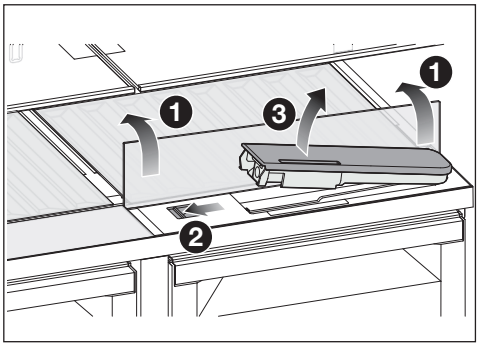

- Tryck på glasbottens bakre, yttre hörn ❶.

Glasbotten kan fällas upp framtill.

- Lyft glasbotten och fäll den bakåt.

Glasbotten står upprätt.

- Tryck reglaget ❷ åt vänster.


Vattenbehållaren ❸ hoppar ur fördjupningen.

- Ta ur vattenbehållaren.

Rengöra vattenbehållaren för luftfuktaren

Vattenbehållaren har redan tagits ut.

- Ta isär vattenbehållarens två delar och rengör dem för hand eller i diskmaskinen.

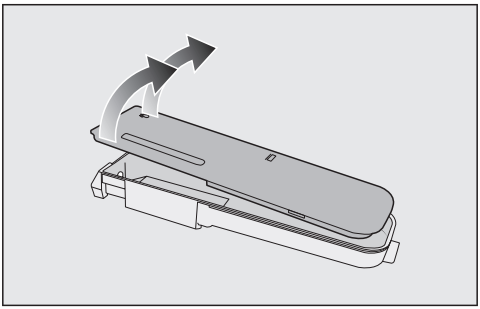

- Lyft försiktigt locket över spärrarna.
- Flytta locket något fram och tillbaka och ta bort det uppåt.

Fylla på och sätta i luftfuktarens vattenbehållare

⚠ Hälsorisk på grund av smutsigt vatten.
Användning av förorenat vatten kan orsaka förgiftning.
Fyll vattenbehållaren endast med kallt dricksvatten.

⚠ Hälsorisk på grund av bakterier i vattnet.
Det kan uppstå bakterier i vatten som står längre tid i vattenbehållaren, vilket kan riskera din hälsa.
Om skåpet, kyldelen eller luftfuktaren har varit ur drift i mer än två dagar ska du rengöra vattenbehållaren och fylla den med friskt dricksvatten.
Om semesterläget har varit påslaget i mer än två veckor ska du rengöra vattenbehållaren och fylla den med nytt dricksvatten.

⚠ Risk för skador på grund av olämplig påfyllning.
Sockerhaltiga vätskor kan göra att luftfuktaren slutar att fungera.
Fyll vattenbehållaren endast med kallt dricksvatten.

Vattnet i vattenbehållaren räcker i cirka fyra månader.

- Ta ut vattenbehållaren och fyll på dricksvatten upp till maxmarkeringen.
- Sätt tillbaka vattenbehållaren tills den klickar på plats.
- Fäll glasbotten neråt.

Slå på luftfuktaren

Stäng locket till facket för fuktig förvaring (inställning) innan du sätter på luftfuktaren.

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad intensitet för luftfuktaren (1: låg fukttillförsel, 3: maximal fukttillförsel) visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.

Symbolen lyser orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Stänga av skåpet

Du kan stänga av hela skåpet i inställningsläget ⚙.

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen ⏻ visas i mitten.
- Tryck på symbolen ⏻.

Kylningen och innerbelysningen är avstängda.

I displayen visas symbolen ⏻.

Observera: Skåpet är inte skilt från elnätet när det stängs av.

Stänga av kyldelen eller frysdelen separat

- Tryck på temperaturvisningen för den temperaturdel som du vill stänga av.
- Dra åt höger över displayen tills symbolen ⏻ visas i mitten.
- Tryck på symbolen ⏻.

Temperaturvisningen för vald temperaturzon släcks. I displayen visas symbolen ⏻.

Vald temperaturzon är avstängd.

Den andra temperaturvisningen fortsätter visas.

Koppla in kyldelen eller frysdelen separat igen

- Tryck i önskad temperaturvisning på symbolen ⏻.
- Tryck på symbolen ⏻.

Den gällande temperaturzonen är åter inkopplad.

Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid

Om skåpet är avstängt en längre tid men inte är rengjort kan det bildas mögel om dörren är stängd.
Rengör skåpet.

Om skåpet inte ska användas under en längre tid:

- Töm skåpet helt och hållet.
- Töm lådan för isbitar helt.

⚠ Risk för skador på ismaskinen.
Om vattentilloppet spärras under användning och ismaskinen fortsätter vara i drift kan vattentilloppsröret frysa.
Stäng av ismaskinen om vattentillförseln avbryts (till exempel vid semester).

- Stäng av ismaskinen.
- Stäng av skåpet.
- Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.
- Töm avfuktarens vattenbehållare, rengör den och torka den torr innan du ställer undan den för förvaring.
- Stäng vattentilloppets anstängningskran direkt.
- Byt ut vattenfiltret (aktivt kolfilter).
- Ta ut kolfiltren ur kyldelen och regenerera kolfiltren direkt innan de sätts in i kyldelen.
- Rengör skåpet och låt det stå öppet så att det luftas ordentligt och för att undvika att det uppstår lukt.

Beakta de två sista anvisningarna även när kyldelen stängs av separat under en längre tid.

Temperaturvisning

I displayen visas vid normal drift den **faktiska medeltemperaturen i kyldelen** och **den varmaste temperaturen i frysdelen** som råder för tillfället.

Beroende på omgivande temperatur och inställning kan det dröja några timmar tills de önskade temperaturerna har uppnåtts och visas i displayen.

Temperaturen i skåpet **stiger**:

- ju oftare dörren öppnas och ju längre tid den står öppen
- ju mer livsmedel som läggs in
- ju varmare livsmedlen som läggs in är
- ju högre skåpets omgivande rumstemperatur är. Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas.

Möjliga inställningsvärden för temperaturen i kyldelen

I kyldelen rekommenderar vi en kyltemperatur på **4 °C**.

Med en temperaturinställning på 4 °C och en adekvat hygien tar det längre tid för bakterier som kan medföra svår livsmedelsförgiftning att föröka sig (till exempel salmonella och listeria).

Temperaturen i kyldelen kan ställas in från **3 °C till 9 °C**.

Temperatur i PerfectFresh Activezonen regleras temperaturen automatiskt från **0 till 3 °C**. Vid behov kan du ändra temperaturen något stegvis (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Möjliga inställningsvärden för temperaturen i frysdelen

⚠ Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.
För infrysning av färska livsmedel behövs en temperatur på **-18 °C**. Tänk på att livsmedlens hållbarhet i frysfacket förkortas vid en varmare temperatur .

Ställ in en minsta temperatur på **-18 °C** för infrysning och långvarig förvaring av livsmedel.

Tips! Vid en konstant temperatur i frysdelen på -18 °C och med rätt förpackning kan du förlänga livsmedels hållbarhet betydligt och behöver slänga mindre mat.

Temperaturen i frysdelen kan ställas in från **-15 °C till -24 °C**.

Ställa in temperatur i kyl- och frysdelen

- Tryck på den temperaturvisning för den kyldel du vill ställa in temperaturen för.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad temperatur visas i mitten.
- Tryck på önskad temperatur för att bekräfta.

Temperaturvisningen växlar åter till den faktiska kyl- och frystemperaturen som råder för tillfället i skåpet.

Aktivera SuperCool&AirClean

Funktionen SuperCool&AirClean bör sättas på **innan du fyller på** med stora mängder livsmedel eller drycker.

När funktionen är aktiverad kan det höras fler ljud från skåpet.

- Tryck på symbolen SuperCool&AirClean i temperaturdisplayen för kyldelen.

Symbolen lyser orange.

- Lämna inställningsläget genom att trycka på temperaturvisningen.

Stänga av SuperCool&AirClean

Snabbkylningsfunktionen stängs av automatiskt efter cirka 18 timmar. Skåpet arbetar med normal kyleffekt igen.

Tips! För att spara energi kan du själv koppla från funktionen i förtid.

- Tryck på symbolen SuperCool&AirClean i temperaturdisplayen för kyldelen.

Symbolen lyser inte längre orange.

- Lämna inställningsläget genom att trycka på temperaturvisningen.

Koppla in snabbinfrysningsfunktionen

Snabbinfrysningen måste kopplas in cirka **6 timmar innan** livsmedlen läggs in. Om den **maximala infrysningskapaciteten** ska utnyttjas, så måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in **24 timmar innan**.

Du behöver **inte** aktivera snabbinfrysningsfunktionen:

- när du lägger in redan djupfrysta livsmedel,
- när du fryser in max 2 kg livsmedel dagligen.

■ Tryck på snabbinfrysningssymbolen ❄ i frysdelens temperaturvisning.

Symbolen ❄ lyser orange.

■ Lämna inställningsläget genom att trycka på temperaturvisningen.

Stänga av snabbinfrysning ❄

Snabbinfrysningsfunktionen ❄ stängs av automatiskt efter cirka 72 timmar.

Tips! För att spara energi kan du själv koppla från funktionen i förtid.

■ Tryck på snabbinfrysningssymbolen ❄ i frysdelens temperaturvisning.

Symbolen ❄ lyser inte längre orange.

■ Lämna inställningsläget genom att trycka på temperaturvisningen.

Förvara livsmedel i kyldelen

⚠ Brandrisk från elektriska enheter.
Om du använder elektriska enheter i kylprodukten kan det leda till gnistbildning.
Använd inte några elektriska enheter i kylprodukten.

Olika kylzoner

På grund av den naturliga luftcirkulationen uppstår det olika temperaturzoner i kyldelen.

Den kalla, tunga luften sjunker. Använd de olika kylzonerna för förvaring av livsmedel.

Detta är en kylprodukt med automatisk temperaturfördelning (DynaCool). Fläkten slås alltid på automatiskt samtidigt som kylaggregatet i kyldelen slås på. Det innebär att kylan fördelas jämnt i kyldelen och att de olika kylzonerna därmed skiljer sig mindre. På detta sätt kyls alla livsmedel ungefär lika mycket.

Den varmaste zonen

Den varmaste zonen i kylen är högst uppe i skåpdörren. Här placerar du med fördel till exempel smör och ost. På så vis blir smöret lätt att bre och osten behåller sin arom.

Den kallaste zonen

Den kallaste zonen i kyldelen är direkt ovanför avskiljarplattan ovanpå PerfectFresh Active-zonen och mot den bakre väggen. Ännu lägre temperaturer är det dock i PerfectFresh Active-zonens lådor.

Med en temperaturinställning på 4 °C och en adekvat hygien tar det längre tid för bakterier som kan medföra svår livsmedelsförgiftning att föröka sig (till exempel salmonella och listeria).

Använd därför dessa zoner i kyldelen och i PerfectFresh Active-zonen för känsliga livsmedel och livsmedel som förstörs fort, som exempelvis:

- fisk, kött och fågel,
- korvar och färdiglagad mat,
- ägg- eller gräddrätter/-bakverk,
- färsk deg, kak-, pizza- och pajdeg,
- färskost och andra liknande produkter,
- Humus, vegetabiliska pålägg, växtbaserad färskost, ersättningsprodukter,
- inplastade grönsaker,
- färska livsmedel med ett hållbarhetsdatum som baseras på förvaring i högst 4 °C.

Förvara livsmedel förpackade eller oförpackade?

Förvara livsmedlen i kyldelen förpackade eller med lock (i PerfectFresh Active-zonen finns undantag).
På så vis tar inte livsmedlen upp olika lukter, blir torra eller bildar bakterier. Det är särskilt viktigt att tänka på när du förvarar animaliska livsmedel. Var extra noga med att inte livsmedel som rått kött och fisk kommer i kontakt med andra livsmedel.

Vid rätt temperatur och förpackning kan du förlänga livsmedels hållbarhet betydligt. Du minskar därmed matsvinnet.

Livsmedel med hög proteinhalt

Tänk på att livsmedel som innehåller mycket protein förstörs snabbare. Det vill säga skaldjur förstörs snabbare än fisk, och fisk förstörs snabbare än kött.

Förvara livsmedel i PerfectFresh Active-zonen

PerfectFresh Active-zon

PerfectFresh Active-zonen uppfyller kraven för ett kallhållningsfack enligt DIN EN 62552:2025.

I PerfectFresh Active-zonen är villkoren optimala för förvaring av frukt, grönsaker, fisk, kött och mejeriprodukter. Livsmedlen håller sig färska väsentligt längre tid, smak och vitaminer bevaras.

Men kom ihåg att varans beskaffenhet/färskhet från början är avgörande för ett bra förvaringsresultat.

Temperaturen regleras automatiskt och ligger inom intervallet **0 till 3 °C.** Detta är lägre temperaturer än i en vanlig kyldel. För livsmedel som tål kyla är detta en optimal förvaringstemperatur. Eftersom livsmedlens hållbarhet vid denna temperatur förlängs, håller sig livsmedlen färska en längre tid och kan förvaras väsentligt längre tid.

Ta ut livsmedlen cirka 30–60 minuter innan de ska ätas. Först vid rumstemperatur utvecklas arom och smak.

Luftfuktigheten kan regleras så att den motsvarar livsmedlen som förvaras där. Ytterligare luftfuktighet tillförs av **luftfuktaren** i lådan för fuktig förvaring. De frukter och grönsaker som förvaras tillför fukt varje gång dörren öppnas och ungefär var 90:e minut. En högre luftfuktig-

het gör så att livsmedlen behåller sin egen fuktighet och inte torkar ut så snabbt.

Låda för fuktig förvaring

◊ | ◊◊◊ |

Beroende på skjutreglagets position ökar inte luftfuktigheten ◊ eller ökar ◊◊◊.

Höjd luftfuktighet ◊◊◊

Med denna inställning är lådan lämplig för att lagra frukt och grönsaker.

Hur hög luftfuktigheten är beror på vilken mängd och typ av livsmedel som förvaras, när de förvaras oförpackade.

Vid hög luftfuktighet i lådan för fuktig förvaring kan det bildas kondensvatten.

Om du anser att det har bildats för mycket kondensvatten och att detta påverkar dina livsmedel ska du göra på följande sätt:


Torka bort kondensvattnet med en trasa.

Öppna fackets lucka genom att välja positionen ◊ (normal luftfuktighet).

Stäng av luftfuktaren.

Välja höjd luftfuktighet ◊◊◊

- Fyll på luftfuktarens vattenbehållare (se avsnittet “Idrifttagning”, “Fylla på och sätta i vattenbehållaren”).
- Sätt på luftfuktaren i inställningsläget.

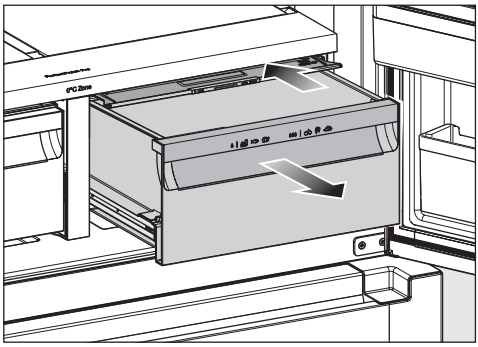

- Öppna lådan för fuktig förvaring.
- Skjut fackets lucka bakåt tills det tar stopp.


Lådans lucka är stängd.

Normal luftfuktighet ◊

Med denna inställning ◊ blir lådan för fuktig förvaring en låda för torr förvaring (se avsnittet “Låda för torr förvaring”).

Välja normal luftfuktighet ◊

Med den här inställningen ◊ bör luftfuktaren stängas av, eftersom fuktdimman försvinner och kondens kan bildas när luckan är öppen.

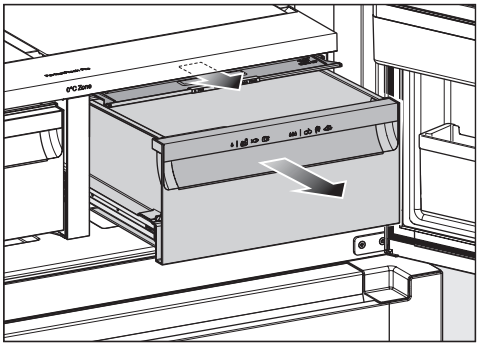

- Öppna lådan för fuktig förvaring.
- Dra fackets lucka framåt tills det tar stopp.

Lådans lucka är stängd.

Om livsmedel sticker ut från lådans kant kan fackets lock förflyttas när lådan skjuts in och därmed stängas.
När du fyller lådan ska du se till att inte livsmedlen tar i underifrån i fackets lock.

Låda för torr förvaring



Luftfuktigheten ökar inte .

Lådan för torr förvaring lämpar sig särskilt bra för att förvara livsmedel som lätt blir dåliga som exempelvis:

- färsk fisk och skaldjur,
- kött, fågel och korv,
- sallader/röror, till exempel räksallad, skagenröra och tonfiskröra,
- mejeriprodukter som mjölk, yoghurt, ost, grädde, kesella och så vidare,
- växtbaserade produkter som tofu, havredrycker, humus, bredbara grönsakspålägg, ersättningsprodukter till kött och ost och liknande,
- Utöver det kan du förvara alla typer av livsmedel här så länge de är förpackade.

Tänk på att livsmedel som innehåller mycket protein förstörs snabbare. Det vill säga skaldjur förstörs snabbare än fisk, och fisk förstörs snabbare än kött.
Förvara dessa livsmedel av hygieniska skäl **endast övertäcka eller förpackade**.

Användning

Om du inte skulle vara nöjd med hur dina livsmedel blir vid förvaringen (om de exempelvis redan efter kort förvaringstid verkar vissna och skrumpna), tänk då på:

- Att bara förvara färska livsmedel. Hur färska livsmedlen är när du lägger in dem i skåpet avgör hur länge de också håller sig färska.
- Rengör PerfectFresh Active-zonen innan du lägger in livsmedlen.
- Låt väldigt fuktiga livsmedel droppa av innan du lägger in dem.
- Förvara inte kylkänsliga livsmedel i PerfectFresh Active-zonen.
- Välj rätt PerfectFresh Pro-låda för förvaring av dina livsmedel liksom rätt läge för luckan för lådan för fuktig förvaring (normal ◊ eller höjd luftfuktighet ◊◊◊).
- Livsmedel som förvaras oförpackade i lådan för fuktig förvaring ger en högre luftfuktighet ◊◊◊. Ju mer livsmedel som lagras i lådan desto högre fuktighet.
- Fyll inte på facken för mycket.
- Om du med inställningen ◊◊◊ anser att det har bildats för mycket kondensvatten och att detta påverkar dina livsmedel:

- Torka bort kondensvattnet med en trasa.
- Sätt in ett galler eller liknande så att överflödig fukt kan sippra ner.
- Öppna fackets lucka genom att välja positionen ◊ (normal luftfuktighet) och stäng av luftfuktaren ⏻.

- Om luftfuktigheten skulle vara för låg, trots inställningen ◊◊◊, förpacka då livsmedlen i lufttäta förpackningar.
- Om du tycker att temperaturen i PerfectFresh Active-zonen är för hög eller för låg, försök då att reglera den via kyldelen genom att ändra temperaturen lite från 1 till 2 °C. Om det bildas iskristaller på PerfectFresh Active-lådornas botten måste temperaturen höjas eftersom livsmedlen annars kan bli kylskadade.
- Om förändringen av temperaturen i kyldelen är otillräcklig så ändrar du temperaturen i PerfectFresh Active-zonen (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Frysa in och förvara färska livsmedel

Innan livsmedlen läggs in i skåpet

Frys bara in färska och fullgoda livsmedel.

- Om större mängder än 2 kg färska livsmedel ska frysas in, kopplar du in snabbinfrysningsfunktionen ❄ 6 timmar innan livsmedlen läggs in.
- Om ännu större mängder livsmedel ska frysas in, kopplar du in snabbinfrysningsfunktionen ❄ 24 timmar innan livsmedlen läggs in.

De livsmedel som redan ligger i frysdelen får på så vis en kylreserv.

Frysa in livsmedel

⚠ Skaderisk om du lägger in för stora mängder mat.

Om utdragsvagnarna lastas för tungt kan de gå sönder.

Håll alltid den maximala mängden:
övre utdragsvagn = 34 kg
platt låda i nedre utdragsvagnen = 28 kg
nedre utdragsvagnen = 24 kg

Var noga med att ej frysta livsmedel inte kommer i kontakt med redan frysta livsmedel så att dessa tinar.

- Se till att förpackningarna är torra när de läggs in så att de inte fryser fast eller fryser ihop.

– Liten infrysningsmängd

- Placera livsmedlen utspridda på den övre utdragsvagnen så att de blir djupfrysta så snabbt som möjligt.

- Maximal infrysningsmängd (se typskylten)

- Placera livsmedlen utspridda på båda utdragsvagnarna så att de blir djupfrysta så snabbt som möjligt.

Att tänka på efter infrysningen

- Stäng av funktionen SuperFrost ❄ i förtid så snart livsmedlen är tillräckligt kalla.

Snabbkyla dryck

För snabbkylning av drycker i kyldelen kan du aktivera funktionen SuperCool&AirClean ❄.

Om du vill kyla större mängder drycker eller fler flaskor i frysdelen går du till inställningsläget ⚙ och väljer funktionen partyläge 🍸.

Flaskor som förvarats i frysdelen för snabbkylning måste tas ut igen **senast efter en timme**. Flaskorna kan spricka eller explodera.

Vattendispenser

Vattendispensern behöver en färskvattenanslutning för att fungera. Vattenfilter och vattenbehållare måste vara monterade. Om du inte använder ett vattenfilter kan detta ersättas av en extra vattenbehållare (finns som extra tillbehör).

Vattendispensern består bara av material som är lukt- och smakneutrala.


Göra kallt vatten

⚠ Hälsorisk på grund av bakterier i vattnet.
Det kan bildas bakterier i vatten som står en längre tid i vattenbehållaren eller i de vattenförande ledningarna, vilket kan riskera din hälsa.
Släng de första två literna vatten efter idrifttagningen, eftersom vattnet används för att spola vattentilloppet. Sköljning krävs före idrifttagning om skåpet har varit avstängt i mer än fem dagar eller om vattendispensern inte har använts under en längre tid.

Efter den första idrifttagningen kan det finnas luft kvar i vattenkretsloppet. Låt det komma ut så mycket vatten tills det inte längre finns några luftbubblor.

Vattnet kan smaka unket om det inte används under en längre tid. Du får den bästa vattenkvaliteten om du använder vattendispensern regelbundet.

Tips! Håll dricksglasets öppning nära doseringsenheten. Ta långsamt bort det fyllda dricksglaset. Detta förhindrar stänk.

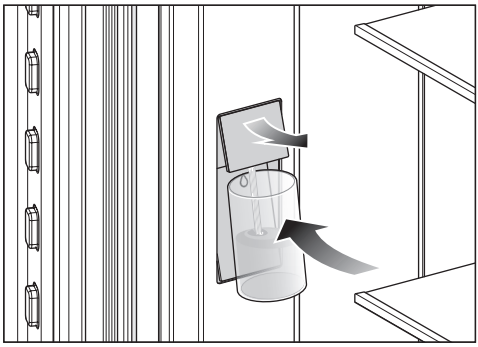

- Tryck dricksglaset mot den nedre ytan (kontaktbrytare) på vattendispensern.

Den övre doseringsenheten flyttas ut och vattnet rinner ner i glaset.

- Håll uttaget mot kontaktbrytaren så länge som du vill tappa vatten.

Det kylda vattnet rinner så länge du använder vattendispensern. Utmatningen stoppas automatiskt efter cirka 60 sekunder. Om du vill ha mer vatten så väntar du fem sekunder och aktiverar sedan åter vattendispensern.

Om du har använt vattendispensern flera gånger i följd stannar vattenutmatningen. Vatten kan tappas upp igen efter några minuter.

Ismaskin

⚠ Hälsorisk på grund av bakterier i vattnet.
Det kan bildas bakterier i vatten som står en längre tid i vattenbehållaren eller i de vattenförande ledningarna, vilket kan riskera din hälsa.
Släng de första två literna vatten som kommer från vattendispensern efter idrifttagningen, eftersom vattnet används för att spola vattentilloppet.
Sköljning krävs före idrifttagning om ismaskinen har varit avstängd i mer än fem dagar

Producera endast så mycket isbitar med ismaskinen som är normalt för hushållsbruk.

För att ismaskinen ska fungera krävs en färskvattenanslutning. Vattenfilter och vattenbehållare måste vara monterade. Om du inte använder ett vattenfilter kan detta ersättas av en extra vattenbehållare (finns som extra tillbehör).

Hur mycket isbitar som produceras beror på temperaturen i frysdelen. **Ju lägre temperaturen är, desto mer isbitar produceras inom en specificerad tid.**

När ismaskinen tas i bruk första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första isbitarna faller ner i lådan.

När ismaskinen stängs av och på nytt slås på dröjer det max sex timmar innan isbitar börjar produceras.

Isproduktionen ställs inte in när du har tagit ut ismaskinen. Isbitarna kan falla ner i fryslådan nedanför.
Stäng av ismaskinen.
Ta bara ut islådan under en så kort stund som möjligt.

Så snart en viss fyllnadsnivå har uppnåtts i isbitslådan stoppas isbitsproduktionen automatiskt. Lådan fylls inte upp till kanten.

Tips! Töm islådan regelbundet och senast när ingen is har gjorts på mer än en vecka. Då garanterar du att isen alltid är fräsch och förhindrar att isbitarna klumpar ihop sig.

Om inga isbitar önskas kan du stänga av ismaskinen oberoende av frysdelen

När ismaskinen är avstängd kan islådan användas för infrysning av livsmedel med en maximal höjd på 10 cm.

Anpassa inställningar

	Inställningsläge
	Koppla in och stänga av partyläget.
	Slå på och stänga av semesterläget.
	Slå på och stäng av ismaskinen.
	Slå på eller av QuickIce (visas endast när ismaskinen är påslagen)
/	Aktivera spärrfunktionen, avaktivera den under en kortare tid eller stäng av den helt.
	Stänga av skåpet.
	Aktivera och stänga av sabbatläget.
	Hämta version av sabbatsläget.
	Ändra tiden för aktivering av dörrlarm.
	Ändra temperaturläget i PerfectFresh Pro-zonerna.
	Slå på eller av luftfuktaren eller ställ in luftfuktarens intensitet
	Nätanslutning
APP / WPS	Nätuppkoppling för första gången.
/	Aktivera/avaktivera wifi-anslutning.
	Återställa nätverkskonfigurering.
/	Aktivera eller avaktivera knappljudet.
/	Ändra volymen på varnings- och ljudsignalerna eller stänga av varnings- och dessa helt.
	Ändra displayens ljusstyrka.
°C/°F	Ändra temperaturenhet.
	Avaktivera demoläget (visas bara när demoläget är aktiverat).

	Återställa leveransinställningar.
i	Hämta information om ditt skåp.
	Aktivera AirClean-filtrets indikering.
	Aktivera vattenfiltrets indikering.
	Rengöringsposition för isfacket (syns endast när ismaskinen är påslagen)
	Aktivera eller avaktivera rengöringsläget.

Under tiden du befinner dig i inställningsläget är dörrlarmet och andra varningsmeddelanden automatiskt avaktiverade.

Aktivera partyläget

Partyläget ska aktiveras cirka fyra timmar innan maten läggs in.

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När partyläget är inkopplat lyser symbolen orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

När partyläget är aktiverat kopplas följande in automatiskt:

- snabbinfrysningsfunktionen
- funktionen SuperCool&AirClean
- ismaskinen med QuickIce-funktionen

Stänga av partyläget

Partyläget stängs av automatiskt efter cirka 24 timmar.

För att spara energi kan du stänga av partyläget själv så snart livsmedlen är tillräckligt kalla eller tillräckligt med isbitar har producerats.

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När partyläget är avstängt lyser symbolen vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Aktivera semesterläget

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När semesterläget är inkopplat lyser symbolen orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

⚠ Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

Om temperaturen ligger över 4 °C i kyldelen under en längre tid kan livsmedlets hållbarhet och kvalitet påverkas.

Aktivera alltid bara semesterläget under en begränsad tid.

Förvara inga känsliga livsmedel och/eller livsmedel som lätt blir dåliga som frukt, grönsaker, fisk, kött och mejeriprodukter under denna tid.

När du har stängt av funktionen ska du rengöra kyldelen och återaktivera kolfiltren.

Stänga av semesterläget

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När semesterläget är avstängt lyser symbolen vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Starta ismaskinen

⚠ Hälsorisk på grund av bakterier i vattnet.
Det kan bildas bakterier i vatten som står en längre tid i vattenbehållaren eller i de vattenförande ledningarna, vilket kan riskera din hälsa.
Släng de första två literna vatten efter idrifttagningen, eftersom vattnet används för att spola vattentilloppet.
Sköljning krävs före idrifttagning om skåpet har varit avstängt i mer än fem dagar eller om vattendispensern inte har använts under en längre tid.

När funktionen är påslagen ökar energiförbrukningen något. Det kan även höras fler ljud från skåpet.

- Stäng den övre fryslådan.
- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När ismaskinen är inkopplad lyser symbolen orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Ismaskinen fylls med vatten. Isbitarna faller ner i lådan för isbitar efter infrysningsprocessen. När isbitslådan är full pausas produktionen automatiskt.

När ismaskinen tas i bruk första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första isbitarna faller ner i lådan.

När ismaskinen stängs av och på nytt slås på dröjer det max sex timmar innan isbitar börjar produceras.

Stänga av ismaskinen

Om du inte ska göra isbitar på ett tag kan du stänga av ismaskinen helt.

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När ismaskinen är avstängd lyser symbolen vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Aktivera QuickIce

När funktionen är påslagen ökar energiförbrukningen något. Det kan även höras fler ljud från skåpet.

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När ismaskinen är inkopplad lyser symbolen orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

När lådan för isbitar är fylld ställs isbitsproduktionen automatiskt in.

Stänga av QuickIce

Funktionen QuickIce stängs av automatiskt efter cirka 48 timmar. Ismaskinen producerar en mindre mängd isbitar igen.

Tips! För att spara energi kan du själv koppla från funktionen i förtid.

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När QuickIce är avstängt lyser symbolen vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Aktivera spärrfunktionen 🔒/🔓

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen 🔓 visas i mitten.
- Tryck på symbolen 🔓.

När spärrfunktionen är aktiverad lyser symbolen 🔒 orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.
- Stäng dörren. Först nu är spärrfunktionen 🔒 aktiverad.

Avaktivera spärrfunktionen 🔒/🔓 en kortare stund

- Tryck på den temperaturvisning för den temperaturzon du vill ställa in temperaturen för.
- Tryck på symbolen 🔒 i cirka sex sekunder.

Displayen växlar till temperaturinställningen.

- Gör önskade inställningar.

När du stänger dörren igen så aktiveras spärrfunktionen 🔒 åter.

Stänga av spärrfunktionen 🔒/🔓 helt

- Tryck på symbolen ⚙.
- Tryck på symbolen 🔒 i cirka sex sekunder.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen 🔒 visas i mitten.
- Tryck på symbolen 🔒.

När spärrfunktionen är avaktiverad lyser symbolen 🔓 vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Aktivera sabbatläget

När sabbatläget är aktiverat går det inte att ändra några inställningar på skåpet.

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

Symbolen lyser orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Om sabbatläget är aktiverat så visas detta i displayen i cirka tre sekunder.

Sedan släcks displayen.

Se till att skåpets dörr är ordentligt stängd eftersom de optiska och akustiska varningssignalerna är avstängda.

⚠ Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.
Eftersom ett eventuellt strömavbrott inte visas under sabbatläget kan de frysta livsmedlen tinas delvis eller helt. Livsmedlens hållbarhet förkortas.
Kontrollera att livsmedlen är fräscha.
Kontrollera om de frysta livsmedlen har tinat delvis eller helt. Förbruka livsmedlen så snabbt som möjligt i sådana fall, eller tillaga livsmedlen (koka eller stek dem), innan du fryser in dem igen.

Stänga av sabbatläget

Funktionen sabbatläge stängs av automatiskt efter cirka 80 timmar.

Tips! För att spara energi kan du själv koppla från funktionen i förtid.

- Tryck på den svarta displayen.

Symbolen visas.

- Tryck på symbolen .

Symbolen lyser orange.

- Tryck åter på symbolen .

När sabbatläget är avstängt lyser symbolen vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på ⮌.

Ändra tiden för aktivering av dörrlarmet

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad tid mellan 30 sekunder och 3 minuter: 30 sekunder visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Ändra temperaturläget i PerfectFresh Pro-zonerna

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad inställning (1: lägsta temperatur, 9: högsta temperatur) visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Temperaturlägets fabriksinställning är 5.
När du ställer in läge 1 till läge 4 sjunker eventuellt temperaturen under 0 °C. Livsmedel kan då frysa! Kontrollera temperaturinställningen.

Slå på luftfuktaren

När luftfuktaren är aktiverad ökar energiförbrukningen något. Det kan även höras fler ljud från skåpet.

Stäng locket till facket för fuktig förvaring (inställning ∂∂∂) innan luftfuktaren slås på.

- Tryck på ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad intensitet för luftfuktaren (1: låg fukttillförsel, 3: maximal fukttillförsel) visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.

Symbolen lyser orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på ⮌.

Justera luftfuktarens intensitetsnivå

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad intensitet för luftfuktaren (1: låg fukttillförsel, 3: maximal fukttillförsel) visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Stäng av luftfuktaren

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen.
- Dra åt höger över displayen och tryck på symbolen ⏻.

Symbolen lyser vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Nätuppkoppling för första gången

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen @ visas i mitten.
- Tryck på symbolen @.
- Tryck på önskad anslutningsmetod (APP eller WPS).

Efter inloggningen visar displayen symbolen ᯤ.

Om det inte gick att upprätta en anslutning visas symbolen ⊗ i displayen.

- Starta då om hela processen.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Avaktivera wifi-anslutning

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen @ visas i mitten.
- Tryck på symbolen @.
- För att aktivera/avaktivera wifi-anslutningen trycker du på symbolen ᯤ.

Symbolen ᯤ visas.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Aktivera wifi-anslutning

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen @ visas i mitten.
- Tryck på symbolen @.
- För att aktivera wifi-anslutningen trycker du på symbolen ᯤ.

Symbolen ᯤ visas.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

När wifi-anslutningen är aktiv lyser symbolen ᯤ i displayen.

Återställa nätverkskonfigurering

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen @ visas i mitten.
- Tryck på symbolen @.
- Dra åt höger över displayen tills symbolen 🔄 visas i mitten.
- Tryck på symbolen 🔄.
- Tryck på symbolen ✓.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Alla utförda inställningar och angivna värden för återställs.

När wifi-anslutningen avaktiverats och symbolen ᯤ lyser i startdisplayen.

Återställ nätverkskonfigurationen innan du lämnar in skåpet för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift. Alla personliga uppgifter tas bort från skåpet. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till skåpet.

Avaktivera knappljudet

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När knappljudet är avstängt lyser symbolen.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Aktivera knappljudet

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen.

När knappljudet är inkopplat lyser symbolen orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen.
- Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
- Om du vill avaktivera varnings- och ljudsignalerna helt så drar du med fingret på stapeln åt vänster tills den släcks.
- Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln.

När varnings- och ljudsignalerna är avstängda visas symbolen.

När varnings- och ljudsignalerna är inkopplade visas symbolen.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Ändra displayljusstyrkan

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen.
- Välj önskad ljusstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
- Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Ändra temperaturenhet °C/°F

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills °C eller °F visas i mitten.

- Tryck på °C eller °F för att ändra temperaturenhet.

°C eller °F visas.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Stänga av demoläget

- Tryck på symbolen ⏻.
- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

Om demoläget har avaktiverats så stängs skåpet av och måste kopplas in på nytt.

Återställa leveransinställningar

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

Symbolen visas.

- Tryck på symbolen ✓ .

Skåpet stängs av och måste kopplas in på nytt.

Aktivera Active AirClean-filterindikeringen

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När Active AirClean-filterindikeringen är aktiverad så lyser symbolen orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Aktivera vattenfilterindikatorn

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När vattenfilterindikatorn är aktiverad lyser symbolen orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Ställa in rengöringspositionen för isfacket

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

Det kommer nu att ta lite tid för isfacket att rotera till rengöringsläget.

När isfacket har stannat visas symbolen ✓ i displayen.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.
- Rengör isfacket och lådan för isbitar med ljummet vatten och lite handdiskmedel. Torka sedan av allt nog-

grant med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.

- Tryck på informationsvisningen ⓥ efter rengöringen.

Du hör hur isfacket åter vrider sig till utgångspositionen.

Aktivera rengöringsläget

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När rengöringsläget är inkopplat lyser symbolen orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

Avaktivera rengöringsläget

- Tryck på symbolen ⚙.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När rengöringsläget är avstängt lyser symbolen vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ⮌.

⚠ Risk för elektrisk stöt.
Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.

⚠ Brandrisk.
Skada inte kylkretsen.

Typskylten på insidan av skåpet får inte tas bort. Typskylten behövs om det skulle uppstå något fel.

Var noga med att det inte kommer in vatten i elektroniken eller belysningen.

⚠ Skaderisk på grund av inträngande fukt.
Ångan från en ångrengörare kan skada plast och elektriska komponenter.
Använd inte ångrengörare när du ska göra rent skåpet.

Avfrostning

Kyldelen och PerfectFresh Active-zonen avfrostas automatiskt.

Frysdelen är utrustad med ett NoFrost-system som gör att den avfrostas automatiskt.

Anvisningar för rengöringsmedel

Använd endast rengörings- och vårdande medel som inte är skadliga mot livsmedel inuti skåpet.

För att undvika att ytorna skadas ska du **inte** använda följande vid rengöring

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid,
- kalklösande rengöringsmedel,
- skurmedel i pulver eller flytande form,
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel,
- rengöringsmedel för rostfritt stål,
- diskmaskinsrengöringsmedel,
- ugnsspray,
- rengöringsmedel för glaskeramikhällar (undantag för rengöringen av glasfronten),
- glasrengöringsmedel (undantag för rengöring av glasfronten: lätt alkoholhaltiga glasrengöringsmedel som inte innehåller några tillsatser som citron eller liknande),
- hårda disksvampar och borstar som repar,
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor,
- vassa metallskrapor.

Vi rekommenderar en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel för rengöring.

Förbereda skåpet för att göra rent det

Endast rengöring av kyldelen:

Använda rengöringsläget .

- Ta ut livsmedlen ur kyldelen och förvara dem sedan på en sval plats.
- Ta vid behov ut alla andra utagbara delar för rengöring.

Rengöring av frysdelen/hela skåpet:

- Stäng av skåpet.

I displayen visas symbolen ⏻ och kylningen är avstängd.

- Ta ut livsmedlen ur frysdelen/skåpet och förvara dem sedan på en sval plats.
- Ta vid behov ut alla andra utagbara delar för rengöring.

Rengöring av kupén med rengöringsmedel

Rengör skåpet regelbundet, minst en gång i månaden.

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort.
Ytorna kan missfärgas eller förändras.
Det bästa är att alltid ta bort smuts direkt.

- Rengör **kupén** med en ren disktrasa, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Torka av med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt med en rengöringsduk.

Håll uppsamlingsrännan och avloppsröret rena. Avfrostningsvattnet måste alltid kunna rinna ut obehindrat.

- Rengör kondensvattenrännan och avloppshålet med en pinne eller något liknande.
- För att kylprodukten ska få tillräcklig ventilation och för att undvika att det bildas lukt, låt kylprodukten stå öppet en kort stund.

Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin

Följande delar ska endast rengöras **för hand**:

- kolfilterhållaren (AirClean-system)
- de rostfria stålpanelerna från flaskhyllan
- hyllplanet med text
- avskiljarplattan med flaskhyllan
- alla lådor och luckor till facken (beroende på modell)
- behållarna för de utdragsvagnarna

Följande delar **tål maskindisk**:

⚠ Skaderisk vid för höga temperaturer i diskmaskinen.
Delar av skåpet kan bli oanvändbara eller deformeras vid diskning i maskin med en temperatur över 55 °C.
Välj bara diskmaskinsprogram med en maximal temperatur på 55 °C för delar som kan diskas i maskin.

I diskmaskinen kan plastdelar ta färg av naturfärgmedel, till exempel i morötter, tomater och ketchup. Missfärgningen påverkar inte delarnas stabilitet.


- flaskhållaren (avdelare)
- hyllorna i skåpdörren (utan panelen i rostfritt stål)
- hyllplanen (utan lister, utan text)
- de två delarna till vattenbehållaren för luftfuktaren

Ta ut och ta isär för rengöring

Ta isär flaskhyllan

Innan du rengör flaskhyllan i diskmaskinen ska du ta bort flaskhållaren (avdelaren) och panelen i rostfritt stål.


- Ställ flaskhyllan på arbetsytan.
- Dra flaskhållaren (avdelaren) uppåt ur flaskhyllan.

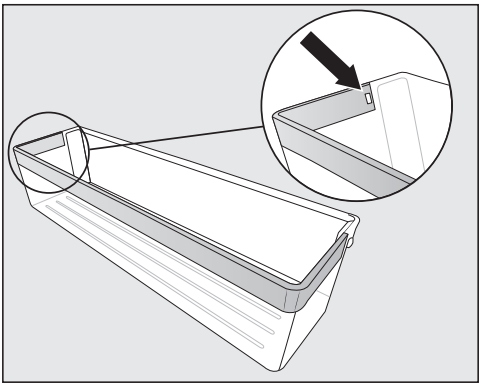

- Tryck ut spärren ur fördjupningen. Nu lossnar hela den rostfria panelen.
- Fäst panelen i omvänd ordning efter rengöringen.


Ta bort och sätt in avskiljarplattan för rengöring

- Ta bort de två främre och de två bakre glashyllorna från skiljeväggen.

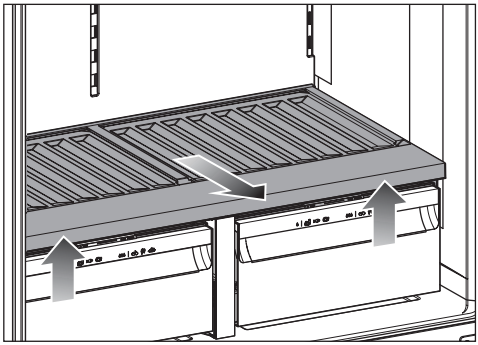

- Lyft upp avskiljarplattan på framsidan och dra ut den.


Lådornas lock är synliga. Placera inga livsmedel på dem.

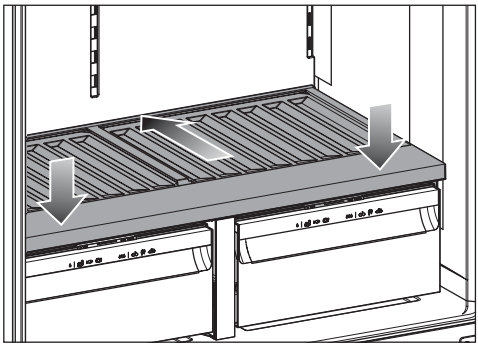


- Efter rengöringen skjuter du in avskiljarplattan tills det tar stopp och trycker den neråt.
- Lägg glasbottnarna på avskiljarplattan.

Ta bort och sätta in fackets lock för rengöring

Lådorna i kyldelen och avskiljarplattan har redan tagits bort.

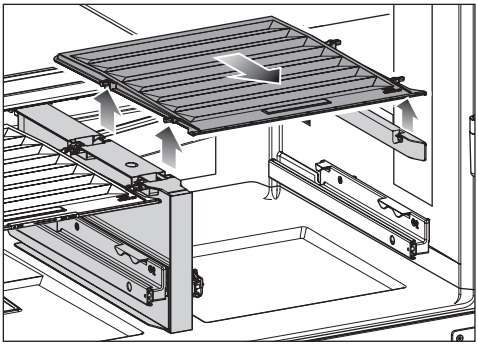

- Lyft upp locket framtill och dra ut den rakt utåt.

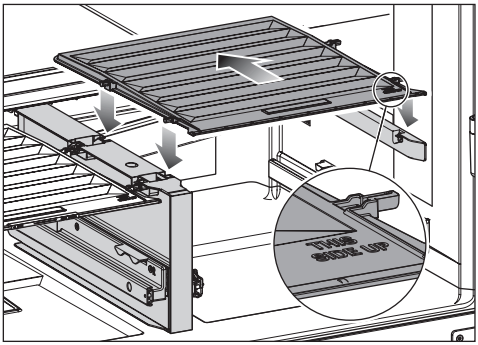

- Skjut in fackets lucka igen efter rengöringen.

Rengöra ismaskinen

Hur du sköljer vattensystemet och rengör isfacket beskrivs i avsnittet Idrifttagning, Ta ismaskinen i drift.

Rengör ismaskinen första gången du använder den och om du inte har använt isbitar på mer än fem dagar.

Behållaren för isbitar kan **inte** tas ut och kan därför bara rengöras på plats. Därför kan du ställa in behållaren i rengöringsläge.

I inställningsläget ⚙ kan funktionen Isfackets rengöringsläge ⓪ väljas när ismaskinen är aktiverad.

Byta vattenfilter (filter med aktivt kol)

Vattenfiltret måste bytas ungefär var 6:e månad, beroende på hur mycket vatten som används eller hur många isbitar som produceras. En uppmaning visas på displayen om du har aktiverat påminnelsefunktionen.

Tips! Om du knappt har använt vattendispenern eller ismaskinen de senaste veckorna eller om isbitarna luktar obehagligt, byt ut vattenfiltret i förtid.

- Ta ut den vänstra lådan ur kyldelen.
- Ta bort vattenfiltret genom att vrida vattenfiltret cirka 90° åt vänster.
- Töm det använda vattenfiltret.

Tips! Det använda vattenfiltret kan slängas i hushållssoporna.

- Sätt i vattenfiltret och vrid vattenfiltret cirka 90° åt höger så långt det går.

⚠ Skaderisk på grund av utrinnande vatten.
Om vattenfiltret inte är korrekt isatt finns det risk för att vatten rinner in i skåpet under PerfectFresh-lådan.
När du sätter i det nya vattenfiltret ska du se till att skruva in vattenfiltret så långt det går.

- Sätt in lådan igen.

När filtret med aktiv kol har bytts ut måste filterindikatorn återställas.

Regenerera kolfiltret (AirClean-systemet) i ugnen

⚠ Risk för mögelbildning.
Av hygienskäl får kolfiltren inte vara kvar i kyldelen längre än sex månader utan att regenereras eller bytas ut däremellan.
Regenerera eller byt ut kolfiltren enligt anvisningarna på displayen. Alternativt kan du ta bort kolfiltren från kyldelen när de inte används.

⚠ Brandrisk på grund av felaktig rengöring för hand eller i diskmaskin.
Vid rengöring av kolfiltren för hand eller i diskmaskin kan det finnas rester av rengöringsmedlet kvar i bikakorna.
Under den efterföljande regenereringen i ugnen kan rester av rengöringsmedlet antändas på grund av den höga temperaturen.
Se till att kolfiltren inte kommer i kontakt med rengöringsmedel.

⚠ Skaderisk på grund av felaktig hantering.
Kolfiltren kan lätt gå sönder.
Se till att kolfiltren inte faller ned när du hanterar dem.
Tryck inte på kolfiltrets bikakestruktur.

Om din ugn har ett fettfilter i den bakre väggen som går att ta bort så ska du ta bort det tillfälligt.
Se bruksanvisningen till ugnen.

- Förvärm inte ugnen.
- Placera kolfiltren **i filterhållaren** på en bakplåt i mitten av tillagningsutrymmet.
- Sätt på ugnen eller ugnsfunktionen. Välj funktionen Varmluft plus (cirkulationsdrift), 200 °C. Tid för återaktivering: 90 minuter.

Under återaktiveringen kan det hända att det börjar lukta lite. Regenerering måste ske i väl ventilerade rum.

⚠ Risk för skador på grund av varmt kolfilter.
Värmekänsliga ytor kan skadas.
Ta inte ut det varma kolfiltret i filterhållaren ur ugnen i förtid och placera inte kolfiltret på värmekänsliga ytor.

- Ta inte bort kolfiltren från tillagningsutrymmet förrän kolfiltren och filterhållaren har svalnat helt.

Kontrollera kolfiltren för synliga skador innan du återanvänder dem. Använd aldrig ett skadat kolfilter.

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter att du har satt i kolfiltret.

När kolfiltren i ugnen har regenererats eller bytts ut måste filterdisplayen återställas. En uppmaning visas på displayen.

Rengöra skåpets front och sidoväggar

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort. Ytorna kan missfärgas och förändras.
Ta bort smuts från fronten och sidoväggarna direkt.

Alla ytor är repkänsliga och i kontakt med olämpliga rengöringsmedel kan de missfärgas eller skadas.
Läs informationen "Anvisningar för rengöringsmedel" i början av detta avsnitt.

- Rengör ytorna med en ren trasa, handdiskmedel och varmt vatten. Du kan också rengöra ytorna med en ren, fuktig mikrofibertrasa utan rengöringsmedel.
- Torka sedan av allt med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.

Rengöra luckans tätning

⚠ Skaderisk på grund av felaktig rengöring.
Vid behandling av dörrtätningen med olja eller fett kan den bli porös.
Behandla aldrig tätningen med olja eller fett.

- Rengör regelbundet tätningslisterna med rent vatten och torka torrt med en trasa.

Rengöra ventilationsöppningarna

- Rengör ventilationsöppningarna regelbundet med dammvippa eller dammsugare (använd till exempel borstmunstycket som medföljer Mieles dammsugare). Damm gör så att energiförbrukningen ökar.

Efter rengöringen

- Sätt tillbaka alla delar i skåpet.
- Koppla in skåpet igen vid behov.
- Stäng vid behov av rengöringsläget för kyldelen igen.
- Koppla in snabbinfrysningsfunktionen en stund så att frysdelen snabbt blir kall.
- Koppla in SuperCool&AirClean en stund så att kyldelen snabbt blir kall.
- Lägg in livsmedlen i kyldelen.
- Stäng dörrarna.
- Sätt in fryslådorna med de frysta livsmedlen när det är tillräckligt kallt.
- Stäng av funktionen SuperCool&AirClean så snart livsmedlen eller dryckerna är tillräckligt kalla.
- Stäng av snabbinfrysningsfunktionen när frysdelen har uppnått en konstant temperatur på minst -18 °C.

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/support/customer-assistance finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.

Öppna helst inte skåpet förrän felet har åtgärdats. Detta för att inte förlora mer kyla än nödvändigt.

Allmänna problem med skåpet

Problem	Orsak och åtgärd
Skåpet kyler inte.	Skåpet är inte inkopplat. ■ Sätt på skåpet.
	Kontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget eller så sitter inte stickproppen helt i. ■ Sätt i stickproppen eller kontakten i vägguttaget.
	Säkringen har löst ut. Skåpet, huvudströmmen eller en annan produkt kan vara defekt. ■ Ring en elektriker eller Miele service.
Kompressorn är igång hela tiden.	Detta är inget fel. För att spara energi kopplas kompressorn om till ett lägre varvtal vid lägre kylbehov. På så vis ökar kompressorns gångtid.
Kompressorn startar allt oftare och under längre tid och temperaturen i skåpet är för låg.	Dörrarna har öppnats ofta. Stora mängder livsmedel har nyss lagts in. ■ Öppna skåpdörrarna bara när det behövs och så kort tid som möjligt.
	Skåpets dörrar stängs inte helt. Temperaturen i skåpet sjunker. ■ Kontrollera att skåpdörrarna passar och justera dem vid behov med hjälp av skruvarna i gångjärnen.
	Skåpets dörrar är inte riktigt stängda. Om ett tjockt isskikt redan har bildats, minskar kyleffekten och energiförbrukningen ökar. ■ Stäng alltid skåpets dörrar helt och hållet.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
	■ Avfrosta skåpet vid behov och rengör det.
	Den omgivande temperaturen är för hög. Ju högre den omgivande temperaturen är, desto längre tid går kompressorn. ■ Följ anvisningarna i avsnittet “Installera – Uppställningsplats”.
	Ventilationsöppningarna är blockerade eller igendammade. ■ Täck inte för ventilationsöppningarna. ■ Rengör ventilationsöppningarna regelbundet från damm.
	För inbyggnadsprodukter: Skåpet byggdes inte in ordentligt i inbyggnadsnischen. ■ Installera skåpet enligt instruktionerna i monteringsanvisningen.
Kompressorn startar allt oftare och under längre tid och temperaturen i skåpet är för låg.	Ventilationsöppningarna är blockerade eller igendammade. ■ Täck inte för ventilationsöppningarna. ■ Rengör ventilationsöppningarna regelbundet från damm.
	Dörrarna har öppnats ofta eller så har en stor mängd livsmedel nyligen lagts in. ■ Öppna skåpdörrarna bara när det behövs och så kort tid som möjligt. Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid.
	Skåpets dörrar är inte riktigt stängda. Eventuellt har det redan bildats ett tjockare isskikt i frysdelen. ■ Stäng dörrarna. Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid. Om ett tjockt isskikt redan har bildats, minskar kyleffekten och energiförbrukningen ökar. ■ Avfrosta skåpet och rengör det.
	Den omgivande temperaturen är för hög. Ju högre den omgivande temperaturen är, desto längre går kompressorn.

Problem	Orsak och åtgärd
	■ Följ anvisningarna i avsnittet “Installera – Uppställningsplats”.
	Skåpet byggdes inte in ordentligt i nischen. ■ Installera skåpet enligt instruktionerna i den medföljande monteringsanvisningen.
	Temperaturen i skåpet är för lågt inställd. ■ Ändra temperaturinställningen.
	En större mängd livsmedel har frysts in på en gång. ■ Följ rekommendationerna för förvaring i “Användning – Frysa in och förvara livsmedel”.
	Funktionen SuperCool&AirClean ❄ är fortfarande inkopplad. ■ För att spara energi kan du själv stänga av funktionen SuperCool&AirClean ❄ i förtid.
	Snabbinfrysningsfunktionen ❄ är fortfarande aktiverad. ■ För att spara energi kan du själv stänga av snabbinfrysningen ❄ i förtid.
Temperaturen i kylprodukten är för hög. Den frysta maten (beroende på modell) tinar eventuellt upp.	Detta är inget fel. Den inställda temperaturen är för hög. ■ Ändra temperaturinställningen. ■ Kontrollera temperaturen en gång till efter 24 timmar.
	Den omgivande temperaturen som skåpet är avsett för, underskreds. Kompressorn startar allt mer sällan när den omgivande temperaturen är för låg. Temperaturen i skåpet stiger. ■ Följ anvisningarna i avsnittet “Installera – Uppställningsplats”. ■ Höj den omgivande temperaturen.
Skåpet är igensatt eller så har det bildats kondensvatten inuti skåpet. Eventuellt stängs skåpdörren inte ordentligt.	Dörrtätningen har glidit ur spåret. ■ Kontrollera om dörrtätningen sitter ordentligt i spåret.
	Dörrtätningen är skadad. ■ Kontrollera om dörrtätningen är skadad.
Dörrtätningen är skadad eller måste bytas.	Dörrtätningen kan delvis bytas utan verktyg. ■ Kontakta Miele service.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Dörrens stängningsdämpare är skadad eller behöver bytas ut.	Dörrens stängningsdämpare kan bytas utan verktyg. ■ Byt ut dörrens stängningsdämpare. En ny dörrstängningsdämpare kan köpas hos din återförsäljare eller Miele Service.
I lådan för fuktig förvaring påverkas livsmedlen vid inställningen ◊◊◊.	Det finns för mycket kondensvatten i facket för fuktig förvaring. ■ Torka bort kondensvattnet med en trasa. ■ Sätt in ett galler eller liknande så att överflödig fukt kan sippra ner. ■ Öppna fackets lucka genom att välja positionen ◊ (normal luftfuktighet). ■ Stäng av luftfuktaren (beroende på modell).
Livsmedlen har frusit fast.	Förpackningarna var inte torra när de lades in. ■ Lossa dem med ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskaft.
Kolfiltret kommer i kontakt med vätska.	Kolfiltret kommer i kontakt med vätska vid hantering av livsmedel i kyldelen. ■ Ta bort kolfiltret från kyldelen och släng kolfiltret i hushållssoporna. ■ Släng oförpackade livsmedel som förvaras under kolfiltret. ■ Rengör kolfiltrets täckskydd, filterhållaren och kolfilterhållaren i kyldelen med en ren disktrasa och ljummet vatten. ■ Rengör vid behov hyllan under koltfiltret. ■ Byt ut kolfiltret mot ett nytt kolfilter.
Ingen varningssignal ljuder trots att dörren har stått öppen en stund.	Detta är inget fel. Varningssignalen har stängts av i inställningsläget. Om du vill koppla in det akustiska larmet igen: ■ Tryck på symbolen . ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten. ■ Tryck på symbolen . ■ Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt höger på stapeln. ■ Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln. När varnings- och ljudsignalerna är inkopplade visas symbolen orange.

Problem	Orsak och åtgärd
Skåpet känns varmt på utsidan.	Inget fel. Värmen som uppstår vid köldalstringen används för att undvika att kondens bildas.
Tätningarna på insidan av kyldelsdörren och lådorna känns varma.	Detta är inget fel. Alla tätningar på dörrar och lådor är försedda med ett värmeelement. Uppvärmningen aktiveras automatiskt vid hög luftfuktighet och förhindrar att kondens bildas.

Meddelanden i displayen

Problem	Orsak och åtgärd
I startdisplayen lyser symbolen, skåpet kyler inte, övrig användning samt innerbelysningen fungerar dock.	Demoläget är aktiverat. ■ Tryck på symbolen. ■ Tryck på symbolen. ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen visas i mitten. ■ Tryck på symbolen. Om demoläget har avaktiverats så stängs skåpet av och måste kopplas in på nytt.
I displayen lyser och skåpet kan inte användas.	Rengöringsfunktionen är fortfarande inkopplad. ■ Stäng av rengöringsfunktionen genom att trycka på i startdisplayen. ■ Tryck åter på. När rengöringsfunktionen är avstängd lyser symbolen vitt. Skåpet börjar kylas.
I displayen visas ingenting. Den är svart.	Sabbatläget är aktiverat. Innerbelysningen förblir avstängd och skåpet kyler. ■ Tryck på den svarta displayen. Symbolen visas i displayen. ■ Tryck på symbolen. Symbolen lyser orange. ■ Tryck åter på symbolen. När sabbatläget är avstängt lyser symbolen vitt.
	Energisparläget är aktiverat: Om det tar för lång tid innan displayen rörs växlar den till energisparläge och blir svart.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser symbolen och skåpet kan inte användas.	Spärrfunktionen är aktiverad. ■ Lås upp skåpet under några timmar eller stäng av spärrfunktionen helt.
I displayen lyser symbolen . gult	Kolfilterindikatorn på displayen påminner dig om att regenerera kolfiltren ungefär var sjätte månad. ■ Regenerera kolfiltret och bekräfta bytet av kolfilter genom att trycka på symbolen på displayen. Symbolen släcks i startdisplayen.
I displayen lyser symbolen . gult	Kolfilterindikatorn på displayen påminner dig om att byta kolfiltren. Indikeringen visas när kolfiltren redan har återaktiverats fem gånger. ■ Byt kolfilter. ■ Bekräfta bytet av kolfilter genom att trycka på symbolen på displayen. Symbolen släcks i startdisplayen.
I displayen lyser gult och dessutom hörs en ljudsignal.	Lådan för isbitar är full. ■ Ta ut lådan och töm den.
Symbolen lyser gult i kyldelens och/eller frysdelens temperaturvisning. Det hörs även en varningssignal och innerbelysningen blinkar.	Dörrlarmet aktiverades. ■ Tryck på symbolen på displayen i flera sekunder. Varningssignalen tystnar och symbolen släcks och innerbelysningen lyser åter konstant. ■ Stäng skåpdörren.

Problem	Orsak och åtgärd
I frysdelens temperaturvisning lyser symbolen rött och en varningssignal ljuder.	Temperaturlarmet aktiverades, frysdelen är, beroende på inställd temperatur, för varm eller för kall. Orsaken till detta kan till exempel vara att: – Dörren har öppnats ofta. – En stor mängd livsmedel har lagts in utan att snabbinfrysningsfunktionen har aktiverats. – Det har varit ett längre strömavbrott. – om skåpet är defekt. ■ Tryck på symbolen . Varningsmeddelandet bekräftades: Symbolen släcks och varningssignalen tystnar. I displayen blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i frysdelen i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen i frysdelen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på frysdelens temperaturvisning. Den högsta visade temperaturen raderas. Därefter visas åter den faktiska temperaturen som för tillfället råder i frysdelen. ■ Stäng av larmläget. ■ Beroende på temperatur, kontrollera om livsmedlen börjat tina eller om de har tinat upp helt. Om livsmedlen är tinade så behöver du tillaga dem innan du fryser in dem igen.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser symbolen ⚠ rött och dessutom ljuder en varningssignal.	Ett strömavbrott visas: Temperaturen i skåpet har stigit för mycket under de senaste dagarna eller timmarna på grund av ett strömavbrott. ■ Tryck på symbolen ⚠. Felmeddelandet bekräftades: Symbolen ⚠ släcks och varningssignalen tystnar. I frysdelens temperaturvisning blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i frysdelen i cirka en minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen i frysdelen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på frysdelens temperaturvisning. Den högsta visade temperaturen raderas. Därefter visas åter den faktiska temperaturen som för tillfället råder i frysdelen. Skåpet arbetar sedan vidare med den senaste temperaturinställningen. ■ Stäng av larmläget. ■ Beroende på temperatur kontrollerar du om livsmedel har börjat tina. Om livsmedlen är tinade så behöver du tillaga dem innan du fryser in dem igen.
Symbolen ⚠ lyser rött på displayen och en felkod F med siffror visas. Dessutom ljuder en varningssignal.	Det föreligger ett fel. ■ Stäng av varningssignalen genom att trycka på symbolen 🔕 i displayen. ■ Kontakta Miele service. För att anmäla störningen behöver du förutom felkoden även modellbeteckning och tillverkningsnummer för ditt skåp. Dessa kan du se i displayen: ■ Tryck på symbolen ℹ i displayen. I displayen visas information om skåpet. Genom att bekräfta symbolen ✓ lämnar du informationsvisningen och felkoden visas igen. Du kan även stänga av skåpet direkt från felindikeringen.
I displayen lyser ⚠ rött och dessutom ljuder en varningssignal.	En störning föreligger hos ismaskinen. ■ Stäng av varningssignalen genom att trycka på ⚠ i displayen. ■ Kontakta kundtjänst.

Problem med luftfuktaren

Problem	Orsak och åtgärd
Luftfuktaren tillför ingen fukt av livsmedlen i PerfectFresh Active-zonen	Luftfuktaren är inte påslagen. ■ Gå till inställningsläget och tryck på symbolen .
	Fackets lucka har dragits framåt och står därmed i läget normal fuktighet . ■ Skjut fackets lucka bakåt och så att det står i läget ökad fuktighet .
	Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren. ■ Fyll på vattenbehållaren.
	Vattenbehållaren är inte riktigt inskjuten. ■ Lägg in vattenbehållaren så att den hakar fast ordentligt.
	Det är smutsigt framför luftfuktaren. ■ Rengör luftfuktaren och vattenbehållaren.

Problem med vattendispensern

Problem	Orsak och åtgärd
Vattendispensern kan inte användas.	Skåpet är inte inkopplat. ■ Sätt på skåpet.
	Vattentilloppet är inte öppet eller ventilerat. ■ Öppna vattentilloppet. ■ Kontrollera att vattentilloppet är ventilerat.
	Vattenslangen är böjd någonstans. ■ Kontrollera vattenslangen och byt ut den om det behövs.
	Vattenanslutningstrycket är för lågt. ■ Kontrollera att vattenanslutningstrycket är tillräckligt högt (beroende på modell).
Vattnet från vattendispensern smakar illa.	Om du vill ha vatten från vattendispensern efter att inte ha använt den på länge kan det hända att vattnet smakar lite sämre. ■ Drick då inte de första 15 glasen vatten.
Det går inte att få vatten	Vattenuttaget var aktiverat i mer än 2 minuter. ■ Vänta cirka 4 minuter.

Åtgärda problem

Problem med ismaskinen

Problem	Orsak och åtgärd
Ismaskinen producerar inte isbitar.	Skåpet eller ismaskinen är inte startade. ■ Starta skåpet och ismaskinen.
	Lådan för isbitar är inte ordentligt stängd (beroende på modell). ■ Sätt in lådan för isbitar helt.
	Luckan öppnades väldigt ofta, så att kompressorn arbetar mer och ismaskinen isas igen. ■ Öppna skåpets dörr endast vid behov och så kort tid som möjligt.
	Temperaturen i frysdelen är för hög. ■ Ställ in en lägre temperatur.
	Kylprodukter med vattenbehållare: Vattenbehållaren är inte tillräckligt fylld. ■ Fyll på vattenbehållaren.
	Vattenbehållaren är inte riktigt inskjuten. ■ Skjut in vattenbehållaren så att den sitter ordentligt.
	Kylprodukter med färskvattenanslutning: Vattentilloppet är inte öppet eller inte ventilerat. ■ Öppna vattentilloppet. ■ Kontrollera att vattentilloppet är ventilerat.
	Vattenslangen har en knäck. ■ Kontrollera vattenslangen och byt ut den om det behövs.
	Vattenanslutningstrycket är för lågt. ■ Kontrollera att vattenanslutningstrycket är tillräckligt högt (beroende på modell). **Tänk på att det kan dröja upp till 24 timmar innan de första isbitarna produceras.**

Problem	Orsak och åtgärd
Ismaskinen producerar bara få/små eller deformerade isbitar.	Temperaturen i skåpet/frysdelen är för hög. ■ Ställ in en lägre temperatur.
	Livsmedel eller föremål blockerar ismaskinens nivåsensor (beroende på modell). ■ Ta bort alla livsmedel och föremål från ismaskinens område.
	Kylprodukter med färskvattenanslutning: Vattenanslutningstrycket är för lågt. ■ Kontrollera att vattenanslutningstrycket är tillräckligt högt (beroende på modell). ■ Kontrollera om en felaktig ventil har installerats.
	Flera hushållsmaskiner med färskvattenanslutning är i drift. Detta gör att den inströmmande vattenmängden minskar. ■ Undvik att använda diskmaskinen, tvättmaskinen och liknande samtidigt.
	Vattenfiltret (finns beroende på modell) är igensatt. ■ Kontrollera om vattenfiltret måste bytas eller rengöras.
Isbitarna luktar eller smakar konstigt.	Islådan töms väldigt sällan. Om is förvaras för länge kan den dra åt sig lukt och smak. ■ Töm islådan. ■ Rengör islådan.
	I frysdelen lagras oförpackade livsmedel. Is kan ta på sig lukt och smak från oförpackade livsmedel. ■ Förvara endast förpackade livsmedel i frysdelen.
	Vattenfiltret är smutsigt (beroende på modell). ■ Kontrollera om vattenfiltret måste bytas eller rengöras.
Vatten strömmar ur kyl/frys-kombinationen.	Vattentilloppet är defekt. ■ Stäng anstängningskranen direkt. ■ Kontrollera hela färskvattenanslutningen med avseende på läckage. ■ Kontrollera att vattenanslutningstrycket är tillräckligt högt (beroende på modell). ■ Kontrollera om en felaktig ventil har installerats. ■ Kontakta kundtjänst vid behov.

Åtgärda problem

Innerbelysning

⚠ Risk för elektriska stötar genom exponerade, strömförande delar.
När du tar bort lampskyddet kan du komma i kontakt med strömförande delar.
Ta inte bort lampskyddet. LED-belysningen får endast repareras och bytas av Miele service.

⚠ Skaderisk på grund av LED-belysningen.
Belysningen motsvarar riskgrupp RG 2. Om skyddet är trasigt finns det risk för ögonskador.
Titta inte direkt in i LED-belysningen med optiska instrument (lupp eller liknande) om lampskyddet är trasigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Innerbelysningen fungerar inte.	Skåpet är inte inkopplat. ■ Sätt på skåpet.
	Sabbatläget är inkopplat: displayen är svart och skåpet kyler. ■ Tryck på den svarta displayen. Symbolen visas i displayen. ■ Tryck på symbolen . Symbolen lyser orange. ■ Gå till inställningsläget och tryck på symbolen . När sabbatläget är avstängt lyser symbolen vitt.
	På grund av överhettning stängs innerbelysningen av automatiskt efter cirka 15 minuter när dörren står öppen. Om det inte är orsaken föreligger ett fel. ■ Kontakta Miele service.
Innerbelysningen blinkar.	Detta är inget fel. Dörrlarmet aktiverades.

Orsaker till ljud

Det hörs olika driftljud från skåpet under drift.
Vid en låg kyleffekt arbetar skåpet energibesparande, men längre. Ljudstyrkan är lägre.
Vid hög kyleffekt kyls livsmedlen snabbare.
Ljudstyrkan är högre.

Normala ljud	Vad orsakar ljuden?

Spottande, väsande	Kylmediet sprutar in i kylkretsen.
Bubblande, gurglande, plaskande	Köldmediet rinner genom rören.
Brummande	Skåpet kyler.
Klickande	Termostaten kopplar in eller ur kompressorn.
Surrande, susande	Fläkten går. Den automatiska dörröppnaren (beroende på modell) öppnar eller stänger skåpdörren.
Knackande	Materialet i kylprodukten expanderar.
Slamrande	Ventiler eller luckor är aktiva.
Surrande (skåp med vattenbehållare)	Vattnet leds ur vattenbehållaren.
Slurpande (skåp med dörrdämpare)	Skåpdörren med dörrdämpare öppnas eller stängs.
Tänk på att det är omöjligt att helt och hållet undvika kompressor- och strömningsljud i kylsystemet.	

Ljud	Orsak och åtgärd
Vibrerande, klapprande, klirrande	Skåpet står ojämnt. Rikta skåpet med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna (beroende på modell) under skåpet för detta. **För inbyggnadsprodukter (beroende på modell)**: Från en inbyggandsnisch på 140 cm: Skjut in de medföljande stabiliseringsskenorna på skåpbottens undersida.
	Skåpet kommer åt andra möbler eller maskiner. Öka avståndet till skåpet.
	Lådor, korgar eller hyllplan skallrar eller kärvar. Kontrollera de uttagbara delarna och sätt tillbaka dem.
	Flaskor eller skålar kommer åt varandra. Flytta dessa en aning från varandra.
	Transportkabelhållaren (beroende på modell) hänger kvar på baksidan av skåpet. Ta bort transportkabelhållaren.

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Mieles reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.com/service.


Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Denna information hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i inställningsläget under information i.

EPREL-databas

Sedan den 1 mars 2021 hittar du information om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produktdatabasen (EPREL). Du kommer till produktdatabasen via länken https://eprel.ec.europa.eu/. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Modellbeteckningen hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i inställningsläget under information i.

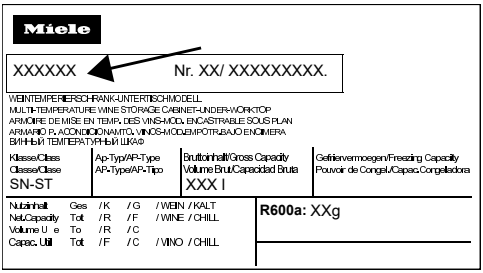

Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna kyl/frys-kombination uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följande hemsidor:

- Produkter, Ladda ner, på www.miele.se
- Service, hämta information, bruksanvisningar, på https://miele.se/bruksanvisningar. Ange produktens namn eller serienummer

Frekvensband för wifi-modulen	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Maximal sändningseffekt för wifi-modulen	< 100 mW

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser

För användning och styrning av kommunikationsmodulen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Mieles och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i maskinens integrerade kommunikationsmodul som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information kan hämtas lokalt per IP via en webbläsare (http[s]://<IP-adress>/Licenses). De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:
Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000
E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

KFFD 6867 ...

sv-SE

M.-Nr. 13 044 640 / 03 / 002