

**Miele**

# 取扱説明書



## 充電式スティック掃除機 Triflex HX2

ja-JP

**HS19**

M.-Nr. 12 414 540

# 目次

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>安全上のご注意</b> .....                                                               | 4  |
| AP01/AP02/AP03 バッテリー、LG01/LG02 充電器、LS03/LS04 充電器クレードルの安全上の注意と警告（機種によって異なります） ..... | 7  |
| <b>各部の名称</b> .....                                                                 | 10 |
| <b>環境保護のために</b> .....                                                              | 12 |
| <b>取り付けと接続</b> .....                                                               | 13 |
| 掃除機の組み立て .....                                                                     | 13 |
| パワーユニット ソロの使用 .....                                                                | 13 |
| コンフォートハンドルの取り付け .....                                                              | 13 |
| パワーユニットとサクションチューブの取り付け .....                                                       | 14 |
| バッテリーの取り付け .....                                                                   | 15 |
| エレクトロブラシの取り付け .....                                                                | 15 |
| バッテリーについて .....                                                                    | 15 |
| バッテリーの充電（壁に取り付けない場合） .....                                                         | 16 |
| バッテリーの充電（壁取り付け時） .....                                                             | 16 |
| 壁の取り付け .....                                                                       | 16 |
| バッテリー充電状態の表示（充電時） .....                                                            | 19 |
| バッテリー充電状態表示(使用時) .....                                                             | 20 |
| 清掃とお手入れ .....                                                                      | 20 |
| <b>付属のアクセサリーの使用</b> .....                                                          | 21 |
| サクションチューブ用アクセサリーホルダー .....                                                         | 21 |
| マルチフロア XXL エレクトロブラシ .....                                                          | 21 |
| 硬質床用ケアソフトローラー (HX HC) .....                                                        | 22 |
| エレクトロコンパクトハンドブラシ .....                                                             | 22 |
| 追加のバッテリー (HX LA) .....                                                             | 23 |
| バッテリー充電器クレードル (HX LS) .....                                                        | 23 |
| <b>使い方</b> .....                                                                   | 24 |
| 電源のオン/オフ .....                                                                     | 24 |
| 吸引レベルの選択 .....                                                                     | 24 |
| 掃除エリアを照らす .....                                                                    | 24 |
| 掃除中の中断時の自立機能 .....                                                                 | 24 |
| <b>お手入れ</b> .....                                                                  | 25 |
| アクセサリーの購入 .....                                                                    | 25 |
| フィルターシステム .....                                                                    | 25 |
| コンフォートクリーン機能を有効にする .....                                                           | 25 |
| ダストコンテナを空にする .....                                                                 | 26 |
| フロントフィルターと集塵フィルターの清掃 .....                                                         | 27 |
| ダストコンテナの清掃 .....                                                                   | 29 |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| エレクトロブラシ/エレクトロコンパクトハンドブラシの清掃（型式によって付属されていない場合があります） ..... | 29        |
| 充電式バッテリーの交換 .....                                         | 30        |
| <b>アフターサービスと保証について .....</b>                              | <b>31</b> |
| <b>エラーメッセージ .....</b>                                     | <b>32</b> |
| <b>こんなとき、どうしたらいい？ .....</b>                               | <b>33</b> |
| <b>オプションのアクセサリー .....</b>                                 | <b>35</b> |
| アクセサリーの購入 .....                                           | 35        |

# 安全上のご注意

| 表 示                                                                                         | 表 示 の 意 味                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <b>警 告</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。          |
|  <b>注 意</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が中程度の傷害を負う可能性、もしくは物的損害の発生が想定される内容を示します。 |

- 重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものを言います。
- 中程度の傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけが、やけど、感電などを指し、物的損害とは、財産の破損及び機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

| 図記号の例                                                                             |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>禁 止</b> （してはいけないこと）<br>具体的な禁止内容は、図記号の中や文章で指示します。 |
|  | <b>強 制</b> （必ずすること）<br>具体的な強制内容は、図記号の中や文章で指示します。    |
|  | <b>注 意</b> （警告を含む）<br>具体的な注意内容は、図記号の中や文章で指示します。     |

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項をマークで表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

|                                                                                                           |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>禁止行為</b>              |  <b>潜在的な危険・警告・注意</b>       |
|  <b>分解禁止</b>              |  <b>感電注意</b>               |
|  <b>水場、湿気の多い場所での使用禁止</b> |  <b>機器に損害を与える可能性のある場合</b> |
|  <b>接触禁止</b>            |  <b>発火注意</b>             |
|  <b>強制 / 指示</b>         |  <b>高温注意</b>             |
|  <b>電源接続に関する注意</b>      |  <b>破裂注意</b>             |
|  <b>必ずアース線を接続</b>       |                                                                                                             |

本製品は現在の安全要件に準拠しています。不適切な使い方はけがや物的損害を招くおそれがあります。

本製品を初めてお使いになる前に、本取扱説明書をよくお読みください。本取扱説明書には、本製品を正しく安全にお使いいただくための注意事項と、使用、お手入れに関する重要な情報が記載されています。これにより、けがおよび本製品への損害を防ぐことができます。

IEC 規格 60335-1 に従い、「取り付けと接続」および「安全上のご注意」をよくお読みになり、指示に従うことを強くお勧めします。

ミーレはこれらの指示に従わないことにより生じる被害や損害の製造者責任は負いません。

本取扱説明書を安全な場所に保管し、本製品を譲渡する場合は必ず本取扱説明書をお渡しください。

掃除機を使用した後、アクセサリなどを交換する前、およびお手入れや清掃、トラブルを解決する前は、常に電源をお切りください。コンフォートハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。



## 警告

### 正しい用途

- ❗ 本製品はご家庭の床の清掃、またはそれに類似する居住環境での使用を想定しています。本製品は建築現場での使用には適していません。
- ❗ 本製品は、屋外での使用を想定していません。
- ❗ 本製品は、あらゆるカーペットやラグおよび硬い材質のフローリングでの通常のお掃除にご使用いただけます。
- ❗ 本製品は、海拔 4000 m 以上の高度での使用を想定していません。
- ⚠ 本製品は乾いた床面のみで使用してください。人や動物に対して使用しないでください。その他の使用や調節、改造は認められていません。
- ❗ 身体的、感覚的、または精神的に介護を要する方、操作経験のない方、操作方法を理解していない方（お子様を含む）が本製品を使用する場合は、安全にお使いになれるよう周囲の方が操作中に十分配慮し、操作に伴う危険について説明するようにしてください。

### お子様に関する安全注意事項

- ⚠ 窒息のおそれがあります。プラスチック包装などのパッケージは、赤ちゃんやお子様の手の届かないところに保管してください。遊んでいる途中に、梱包材がからまったり、頭にかぶさったりして、窒息するおそれがあります。
- ⊘ 8 歳未満のお子様は、常に周囲に監督者がいる場合を除き、本製品に近づかないようにしてください。

# 安全上のご注意



## 警告



8歳以上のお子様は、安全な操作方法について説明を受けている場合に限り、監督者なしで本製品を使用することができます。ただしこれは、お子様が誤った操作による危険性を認識し、理解している場合に限りです。



お子様だけで本製品の清掃やお手入れをさせないでください。



本製品の近くではお子様に注意し、本製品の近くで遊ばせないでください。

## 技術的安全性



本掃除機は 25.2 V で作動します。

これは、クラスⅡの機器として分類されており、構造的にクラスⅢで設計されています。

本製品は、安全特定低電圧 (SELV) 電源によって電力を供給されており、使用者を感電の危険性から保護するために電圧が十分に低くなっています。クラスⅡ充電器は、本製品を充電する電力を供給するために使用されます。



掃除機と付属するすべてのアクセサリーに損傷がないか確認してください。掃除機またはアクセサリーが破損している場合は、使用しないでください。



充電器の銘板に記載されている接続データ (電圧と周波数) と、電源を比べてください。このデータは正確に一致する必要があります。改造しない限り、充電器は 50 Hz および 60 Hz に適しています。



主電源プラグには、適切なヒューズを取り付ける必要があります。



## 警告



ミーレマルチフロア XXL エレクトロブラシおよびミーレエレクトロコンパクトハンドブラシ (型式によって付属しない場合があります) は、ミーレ掃除機用に特別に設計されたモーター駆動機器です。安全上の理由から、本製品を別のミーレエレクトロブラシ/ハンドブラシまたは他社製のエレクトロブラシ/ハンドブラシとともに使用しないでください。



使用前および使用中は、マルチフロア XXL エレクトロブラシの底面またはエレクトロコンパクトハンドブラシ (型式により付属しない場合があります) の底面に、粗いゴミや破片などが詰まっていないことを確認してください。



本製品および付属品のすべては、周囲の室温が 0~45 °C の場所で保管してください。



保証期間中の本製品の修理は、必ずミーレ認定のサービス技術者が行う必要があります。それ以外の人物が修理を行った場合、保証が無効になります。



修理は、必ずミーレ認定のサービス技術者が行う必要があります。無資格者による修理やその他の作業は、ユーザーに深刻な危険をもたらすおそれがあります。



## 注意

### 正しい使用方法

- ❗ ダストコンテナ、フロントフィルター、集塵フィルターを取り付けずに本製品を使用しないでください。
- ⊘ 燃えているものを本製品で吸い込まないでください。また、明らかに消えているかどうかに関わらず、たばこ、灰、石炭などを本製品で吸い込まないでください。
- ⊘ 水、液体、濡れた泥などを吸引するために本製品を使用しないでください。洗ったばかりのラグやカーペットは、完全に乾いてから掃除機をかけるようにしてください。
- ⊘ 本製品でトナーのダストを吸引しないでください。プリンターやコピー機に使用されるトナーは電気を通します。
- ⚡ 可燃物または可燃性の液体やガスを本製品で吸引したり、そのような物質が保管されている場所で掃除機をかけたりしないでください。
- ⊘ マルチフロア XXLエレクトロブラシまたはエレクトロコンパクトハンドブラシ（型式により付属しない場合があります）が回転している間は、絶対に触れないでください。
- ⊘ マルチフロア XXLエレクトロブラシまたはエレクトロコンパクトハンドブラシ（型式により付属しない場合があります）を頭の高さでは使用しないでください。
- ⊘ 頭部の近くで掃除機をかけたり、吸引しないでください。



## 警告

### AP01/AP02/AP03 バッテリー、LG01/LG02 充電器、LS03/LS04 充電器クレードルの安全上の注意と警告（機種によって異なります）

#### お子様に関する安全注意事項

- ❗ 身体的、感覚的、または精神的に介護を要する方、操作経験のない方、操作方法を理解されていない方、LG01/LG02 充電器、またはLS03/LS04充電器クレードルを安全に使用できない方（お子様を含む）が本製品を使用する場合は、安全にお使いになれるよう周囲の方が操作中に十分配慮し、操作に伴う危険について説明するようにしてください。
- ⊘ AP01/AP02/AP03バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。
- ⊘ お子様からは目を離さず、LG01/LG02充電器およびLS03充電器クレードルに近づかないように注意してください。

#### 技術的安全性

- ❗ AP01/AP02/AP03バッテリー、LG01/LG02充電器、およびLS03充電器クレードルは、ミーレ掃除機HS19用に設計されています。安全上の理由から、本製品には他のメーカー製のバッテリー、充電器、充電器クレードルを使用しないでください。
- 🔌 メインプラグアダプターを使用する場合は、連続使用が承認されていることを確認してください。

# 安全上のご注意



## 警告

- !** AP01/AP02/AP03バッテリーの充電には、付属のLG01/xx またはLG02/xx 充電器、または付属のLS03/xx またはLS04/xx 充電器クレードル、またはオプションのアクセサリとして購入したLS03/xx充電器クレードルのみを使用してください。xx は01、02、03、04、05、06、07、08を表し、これらの番号はLG01/LG02充電器およびLS03/LS04充電器クレードルのバージョンを示します。

| xx | LG01/LS03/LS04                                                                                     | LG02                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | AT、BE、BG、CH、CL、CZ、DE、DK、EE、ES、FI、FR、GR、HR、HU、IT、KZ、LT、LU、LV、NL、NO、PL、PT、RO、RS、RU、SE、SI、SK、TR、UA、ZA | AT、BE、BG、CH、CL、CZ、DE、DK、EE、ES、FI、FR、GR、HR、HU、IT、KZ、LT、LU、LV、NL、NO、PL、PT、RO、RS、RU、SE、SI、SK、TR、UA、ZA |
| 02 | AE、HK、IE、MY、SG、UK                                                                                  | AE、HK、IE、MY、SG                                                                                     |
| 03 | BR、CA、MX、US                                                                                        | BR、CA、JP、MX、US                                                                                     |
| 04 | AU、NZ                                                                                              | AU、NZ                                                                                              |
| 05 | CN                                                                                                 | CN                                                                                                 |
| 06 | KR                                                                                                 | KR                                                                                                 |
| 07 | JP                                                                                                 | UK                                                                                                 |
| 08 | IN                                                                                                 |                                                                                                    |



## 警告

- !** AP01/AP02/AP03バッテリーは、0 ° Cから45 ° Cの周囲温度で充電してご使用ください。  
この周囲温度範囲外でAP01/AP02/AP03バッテリーを使用するとその性能が制限されます。
- !** AP01/AP02/AP03 バッテリーから異臭がしたり、液体が漏れたり、極端に過熱したり、変色や変形したりした場合は、すぐに使用を中止してください。  
AP01 バッテリーはすぐに廃棄してください（この章の最後の「AP01/AP02/AP03 バッテリーの廃棄」の安全上の注意および「環境保護のために-使用済みバッテリーの廃棄」を参照してください）。
- !** バッテリーは時間の経過とともに消耗します。その後、腐食性の液体が漏れるおそれがあります。眼や皮膚に触れないようにしてください。触れた場合は、水で十分にすすぎ、医師の診察を受けてください。
- !** AP01/AP02/AP03リチウムイオン電池は危険物に関する法規制の対象となります。ユーザーは、他の要件を遵守することなく、AP01/AP02/AP03バッテリーの陸上輸送が許可されています。  
AP01/AP02/AP03バッテリーを送付いただく前に、ミーレカスタマーサービスにお問い合わせください。損傷がなく、完全に使い切られたAP01/AP02/AP03バッテリーのみを送付してください。ショートを防ぐために、金属端子を粘着テープで絶縁してください。  
AP01/AP02/AP03バッテリーは梱包内部で移動しないように固定して梱包してください。





## 注意

### 正しい使用方法

-  AP01/AP02/AP03バッテリーを落としたり、投げたりしないでください。安全上の理由から、破損したAP01/AP02/AP03バッテリーは使用しないでください。
-   AP01/AP02/AP03バッテリーを火やその他の熱源に近づけないでください。AP01/AP02/AP03バッテリーを加熱しないでください。充電式バッテリーを直射日光に当てないでください。
-  AP01/AP02/AP03 バッテリーを分解しないでください。
-  故意にAP01/AP02/AP03バッテリーの端子をブリッジしてショートを引き起こさないでください。
-   AP01/AP02/AP03バッテリーを液体に接触させないでください。
-  AP01/AP02/AP03 バッテリーの廃棄：AP01/AP02/AP03 バッテリーを本体から取り外します。ショートを防ぐために、金属端子を粘着テープで絶縁してください。AP01/AP02/AP03 バッテリーは、地方自治体のリサイクル施設に廃棄してください。AP01/AP02/AP03 バッテリーを家庭ごみとして廃棄しないでください。



## 注意

### お手入れ

-  本製品や付属品を水に浸さないでください。
-  マルチフロア XXLエレクトロブラシ、エレクトロコンパクトハンドブラシ（型式により付属しない場合があります）、パワーユニット、サクションチューブ、およびコンフォートハンドルには電線が通っています。プラグコネクタは水に触れないようにしてください。感電の危険があります。乾いた布でのみ拭いてください。
-  本製品および付属品は、電源を切って、乾いた布または少し湿らせた布でのみ清掃してください。例外：
  - ダストコンテナ：ダストコンテナを空にして、フロントフィルターを外します。水と中性洗剤のみを使用して、ダストコンテナを洗ってください。ダストコンテナをしっかりと乾かします。ダストコンテナにフロントフィルターを装着します。


### アクセサリと交換部品

-  パッケージに「Miele」のロゴが付いた純正アクセサリのみを使用してください。そうでない場合、メーカーは機器の安全性を保証できません。
-  ミーレが機器の安全性を保障できるのは、ミーレの純正交換部品が使用されている場合のみです。故障した部品は、ミーレ純正部品とのみ交換してください。

### 輸送

-  梱包材は、本製品を輸送による破損から保護します。梱包材は輸送のために保存しておくことをお勧めします。

# 各部の名称

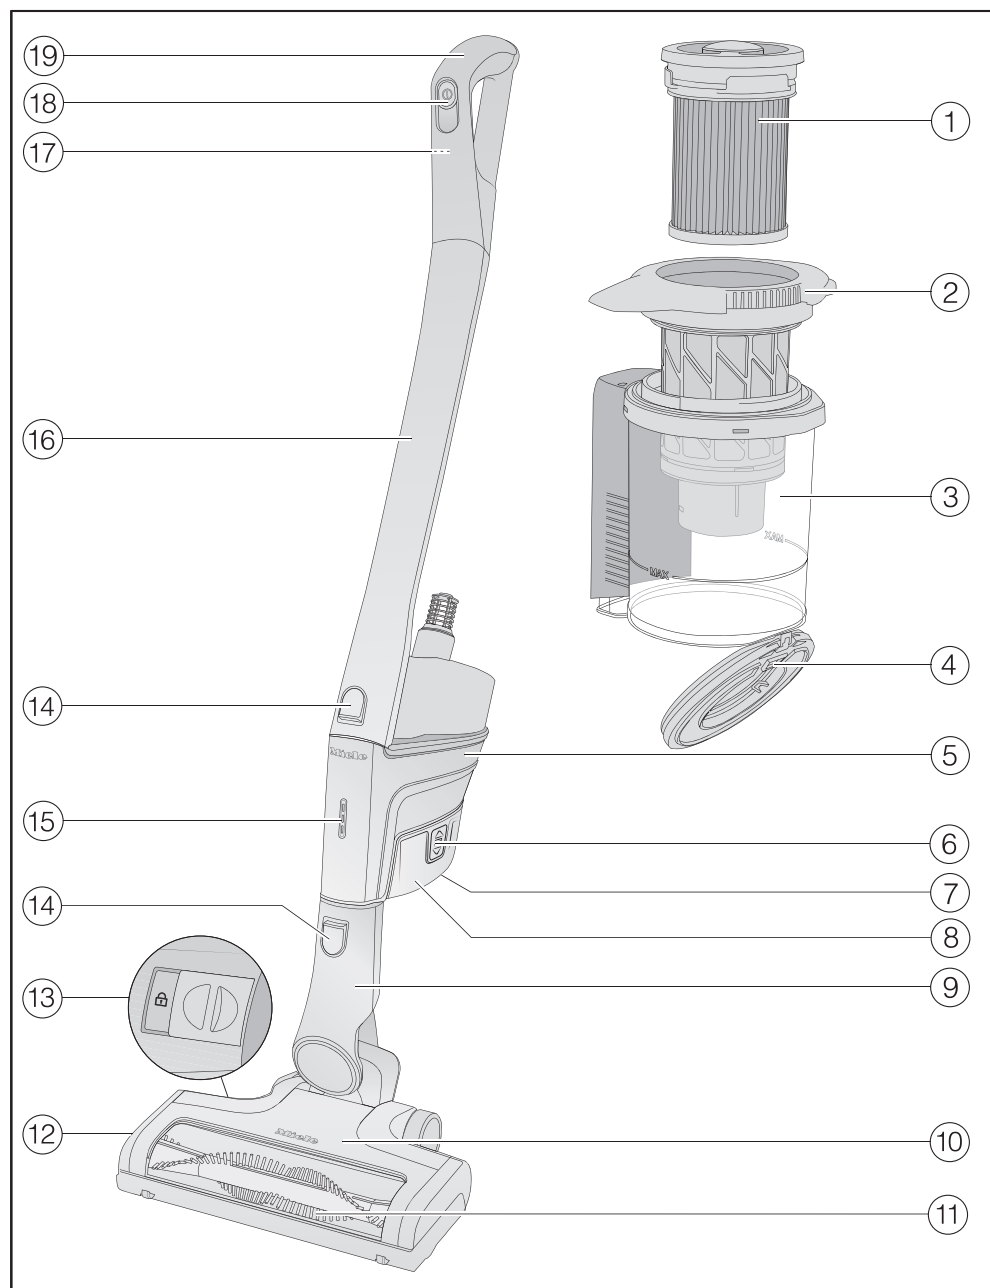

- ① 集塵フィルター（HX FSF-2）
- ② フロントフィルター
- ③ ダストコンテナ
- ④ ダストコンテナのカバー
- ⑤ 下部にバッテリーの取付、サクシオンチューブとエレクトロブラシの接続、上部にサクシオンチューブとコンフォートハンドルの接続ができるパワーユニット
- ⑥ バッテリー用取り外しボタン（バッテリーの両側）
- ⑦ 充電ソケット（バッテリーの下側）
- ⑧ AP01/AP02/AP03リチウムイオンバッテリー（HX LA）
- ⑨ エレクトロブラシコネクター
- ⑩ マルチフロア XXLエレクトロブラシ（一部のモデルにはBrilliantLightを搭載）
- ⑪ 着脱式ローラーブラシ
- ⑫ フラップ
- ⑬ エレクトロブラシオープンボタン
- ⑭ 接続ボタン
- ⑮ バッテリー充電状態表示
- ⑯ サクシオンチューブ
- ⑰ コンフォートハンドル接続ボタン（裏側）
- ⑱ パワーセレクト付きオン/オフスイッチ
- ⑲ コンフォートハンドル

# 環境保護のために

## 梱包材の廃棄処分

梱包材は輸送の際の損傷から保護するものです。梱包材には、廃棄する際に環境への影響が少なく、一般的にリサイクル可能な材料を使用しています。

梱包材をリサイクルすることで、製造工程での原材料使用量を削減することができます。貴重な材料のために材料ごとの回収を利用し、返却されることをお勧めします。

梱包材は輸送のために保存しておくことをお勧めします。

## 使用済み機器の廃棄処分

古くなった掃除機を処分する前に、集塵フィルターを取り外し、家庭ごみとして処分してください。

電子機器・電気機器には、貴重な素材が含まれている場合があります。また、機器が正しく安全に機能するために不可欠な特定の材料、化合物、部品も含まれています。これらは一般ごみとして廃棄したり不適切な取り扱いをしたりすると、健康や環境に悪影響をおよぼすおそれがあります。したがって、家庭ごみとして不要になった古い掃除機を廃棄しないでください。



廃棄方法およびリサイクルシステムについては各自治体または販売店にお問い合わせください。廃棄するまでの間、保管するときはお子様に危険が及ばないように正しく管理してください。

## 使用済みバッテリーの廃棄

多くの場合、電気および電子機器にはバッテリーが含まれているため、使用後に家庭ごみと一緒に廃棄することはできません。掃除機本体から使用済みバッテリー（本体から取り外せないバッテリーを除く）を取り外し、無料で引き渡すことができる適切な収集場所（小売店など）に持ち込むことが法的に義務付けられています（国によって異なります）。充電式リサイクル協力店は以下のホームページで検索できます。

一般社団法人JRBCホームページ

<http://www.jbrc.com>

ショートを防ぐために、金属端子を粘着テープで絶縁してください。バッテリーには、人の健康や環境に害を及ぼすおそれのある物質が含まれている場合があります。


バッテリーのラベルには、詳細な情報が記載されています。ゴミ箱にXがついている表示は、バッテリーを家庭ごみとして廃棄してはならないことを意味します。ゴミ箱にXがついていて、1 つまたは複数の化学記号が付いた表示は、バッテリーに鉛 (Pb)、カドミウム (Cd) および/または水銀 (Hg) が含まれていることを示します。



使用済みバッテリーには、リサイクル可能な貴重な原材料が含まれています。バッテリーを個別に廃棄すると、取り扱いとリサイクルが容易になります。

## 掃除機の組み立て

掃除機は2通りの方法で組み立てることができます。

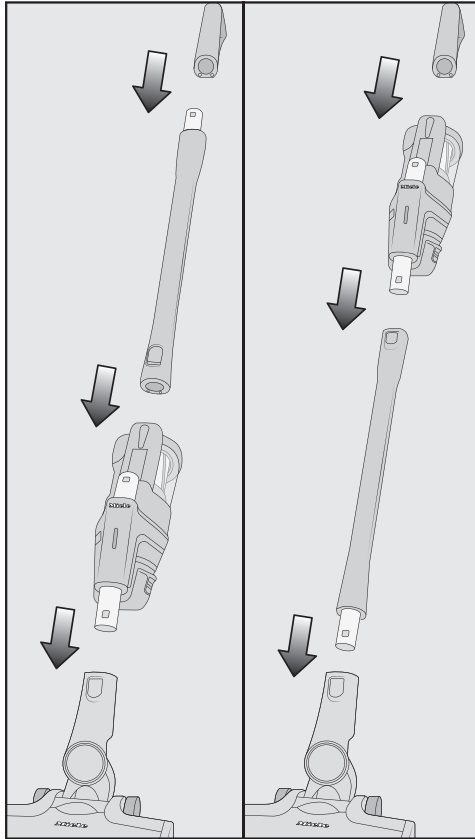

- サクションチューブは、パワーユニットの上部または下部に取り付けができます。

図に示すように、掃除機を正確に組み立てるように注意してください。


**パワーユニットを掃除機の下部**に取り付ける利点は次のとおりです。

- 安全な自立機能が可能（使い方一掃除中の中断時の自立機能」を参照）
- 人間工学的（手首への負担の軽減）
- 広いエリアを快適に掃除

**パワーユニットを掃除機の上部**に取り付ける利点は次のとおりです。

- 家具の下での快適な掃除
- パワーユニットの素早い取り外し

## パワーユニット ソロの使用

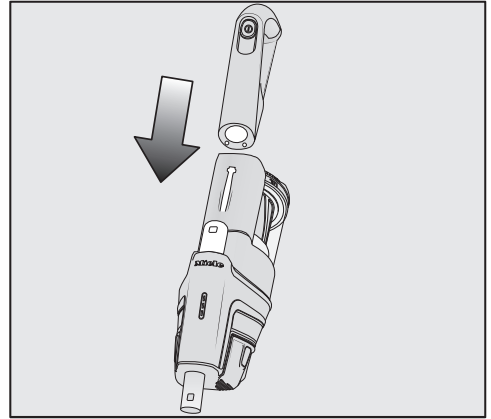


パワーユニットは特定エリアのパン粉やほこりをすばやく掃除機で吸い取る手段として、サクションチューブとエクレトロブラシなしで単体でお使いできます。

**ヒント:** この使い方はアクセサリ3点セットを使用する場合に特に適しています「付属アクセサリーの使用」を参照）。


## コンフォートハンドルの取り付け

本製品の組み立てに応じて、コンフォートハンドルをサクションチューブまたはパワーユニットのどちらかに接続できます。

# 取り付けと接続

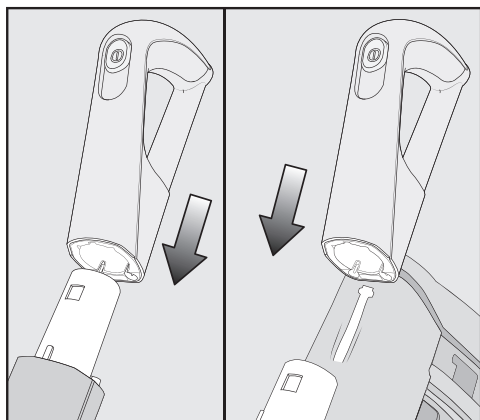


- 所定の位置にカチッと音がするまで、コンフォートハンドルを上からサクシジョンチューブに差し込みます（左画像を参照）。
- ダストコンテナハンドルの案内線に沿ってコンフォートハンドルを上からパワーユニットのコネクタ部分にスライドさせ、カチッと音がするまで差し込みます（右画像を参照）。
- 分解する場合は、コンフォートハンドルの前面にあるオン/オフスイッチを使って掃除機のスイッチを切ります。

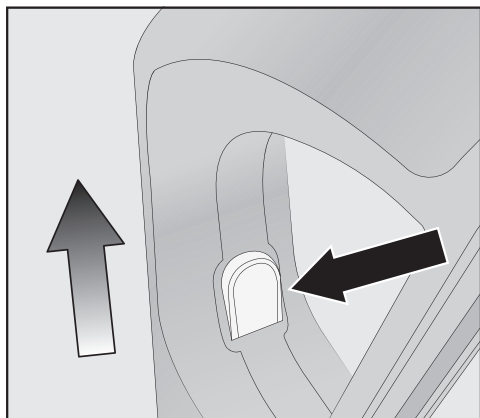


- 接続ボタンを押し、コンフォートハンドルを上引っ張って取り外します。

## パワーユニットとサクシジョンチューブの取り付け

本製品の組み立てに応じて、サクシジョンチューブはパワーユニットの上部または下部に接続できます。

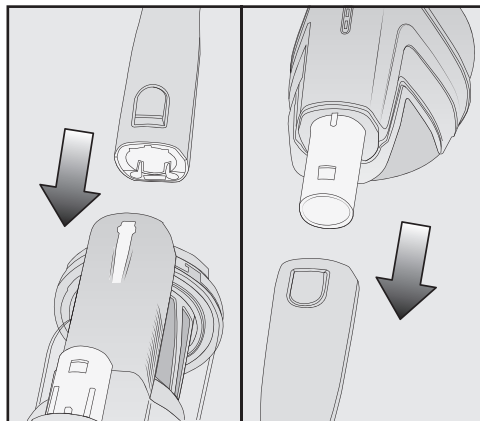


- ダストコンテナハンドルの案内線に沿ってサクシジョンチューブを上からパワーユニットのコネクタ部分にスライドさせ、カチッと音がするまで差し込みます（左画像を参照）。
- 所定の位置にカチッと音がするまで、パワーユニットのコネクタ部分を上からサクシジョンチューブに差し込みます（右画像を参照）。

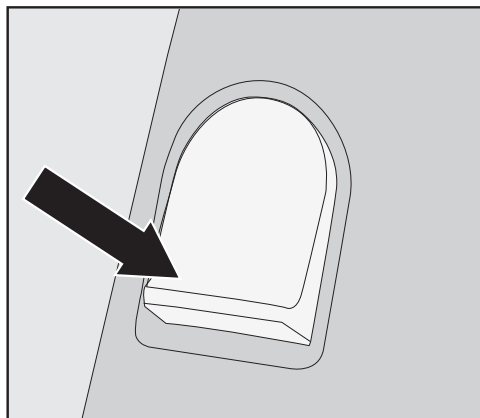


- 接続ボタンを押して、分解します。

## バッテリーの取り付け

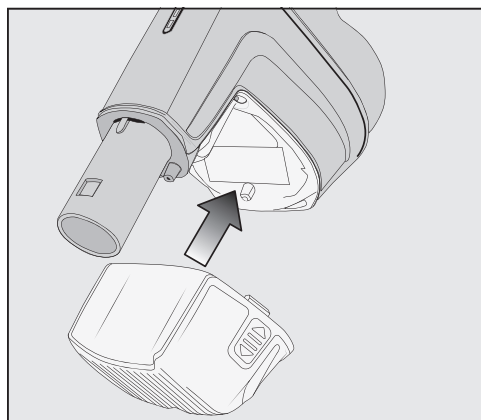


- パワーユニットの所定の位置にカチッと音がするまで、案内線に沿ってバッテリーを押し込みます。

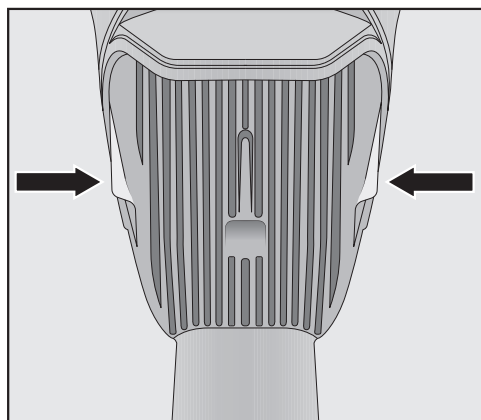


- 取り外す場合は、バッテリー側面の取り外しボタンを同時に押して、バッテリーを外します。

## エレクトロブラシの取り付け

本製品の組み立てに応じて、パワーユニットの接続部分またはサクションチューブの接続部分をエレクトロブラシに取り付けができます。

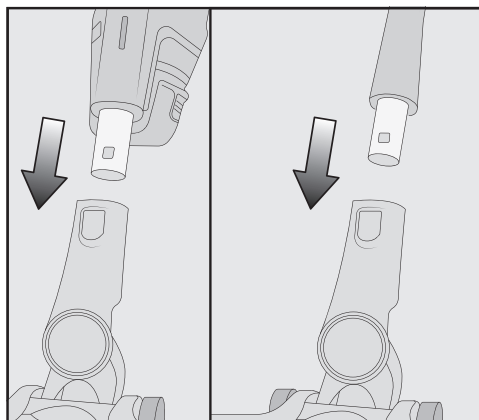

- 所定の位置にカチッと音がするまで、接続部分を上からエレクトロブラシに差し込みます。

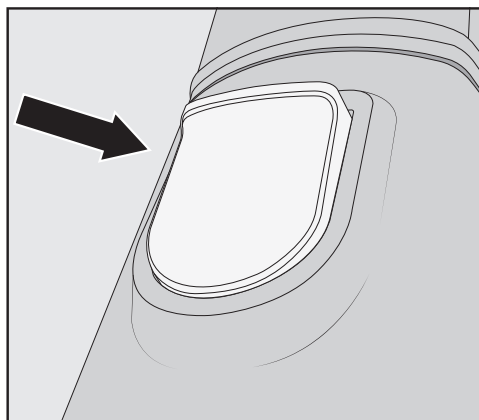

- 分解する場合は、エレクトロブラシの接続ボタンを押して、接続部分をエレクトロブラシから引き出します。

## バッテリーについて

充電式バッテリーは十分に充電されていない状態で納品されます。

初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電してください。これには約4時間かかります。バッテリーを有効にするには、初回充電時にパワーユニットに取り付ける必要があります。

バッテリーが完全に充電されると、パワーユニットのバッテリー充電状態表示ランプは、エネルギーを節約するためにオフになります。

# 取り付けと接続


最大充電容量に達するのは、バッテリーの充電と放電を5回繰り返した後になります。

フル充電すると、掃除機が完全に組み立てられた状態で、最大出力レベルで14分使用できます。しかし、パワーユニットソコを使用し、最小出力レベルを選択すると、1回に最大60分掃除機をかけることができます。

## バッテリーの充電 (壁に取り付けない場合)

本掃除機を自立させて、バッテリーを直接充電できます。

初めてバッテリーを充電する前に、「取り付けと接続-バッテリーについて」をご確認ください。

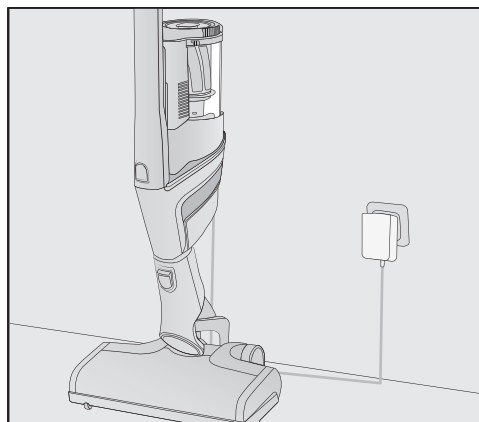

- パワーユニットをエレクトロブラシに接続すると、掃除機を安定した状態で立てられます。
- エレクトロブラシの接続部分がカチッと音がするまで、掃除機を前方に傾けます。
- 付属の充電ケーブルをバッテリー下部の充電ソケットに差し込みます。
- 充電器を電源コンセントに差し込みます。


充電が開始されます。

詳細については、「バッテリー充電状態の表示 (充電時)」を参照してください。

## バッテリーの充電 (壁取り付け時)

付属の壁付けブラケットに掃除機を保管して充電するには、2つの方法があります。

初めてバッテリーを充電する前に、「取り付けと接続-バッテリーについて」をご確認ください。

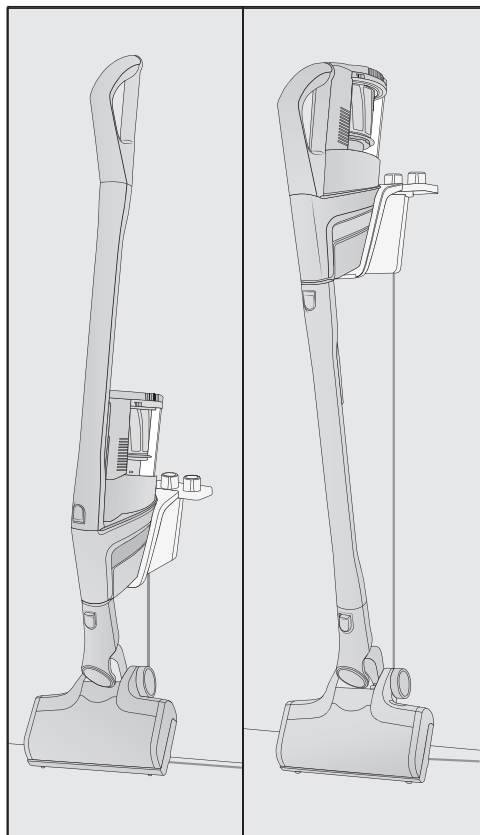

壁に器具を取り付ける場合は、電源コンセントの近くに適切なスペースが必要です。

## 壁の取り付け


付属の壁付けブラケットには、裏側にねじが入った袋が貼られた取り付けプレートがあります。

壁の取り付けたい位置に取り付けプレートを取り付けます。




# 取り付けと接続

- ねじの袋を取り外します。

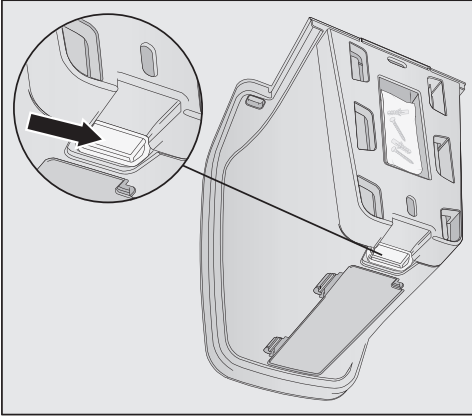

- 壁付けブラケットの下にある接続ボタンを押します。

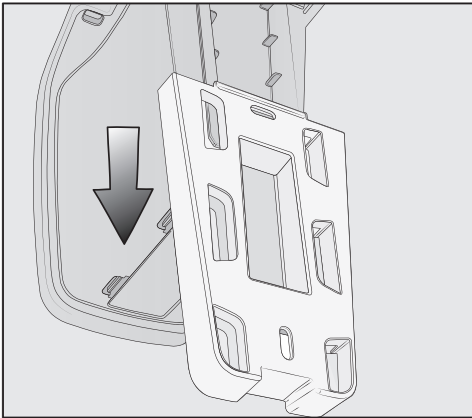


- 取り付けプレートを下にスライドさせて、壁付けブラケットから取り外します。

## 取り付けプレートの設置


付属のプラグ 2 つとトルクスねじ T20 2 本を使用して、取り付けプレートを壁に取り付めます。

電動ドライバーまたはドリル (穴径 6 mm) がが必要です。

掃除機の組み立て方法に応じて、取り付けプレートの下端と床の間の距離を 45 cm または 98 cm 離します。

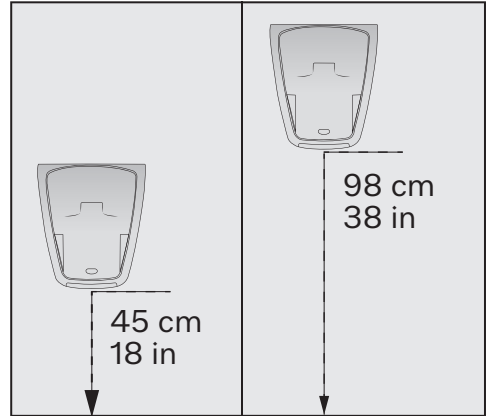

壁面のケーブルを傷つけないように注意してください。

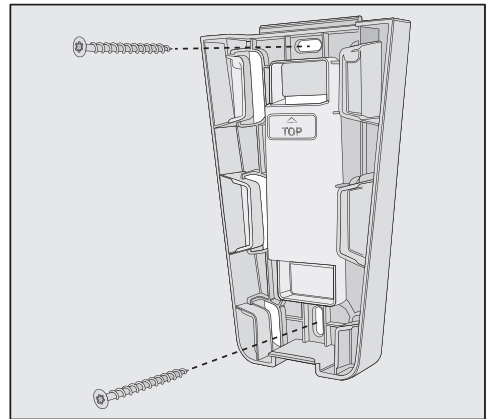


- 取り付けプレートを壁に取り付けます。


## 充電ケーブルを壁付けブラケットへ固定

ケーブルコンパートメントは、壁付けブラケットの底面にあります。


# 取り付けと接続

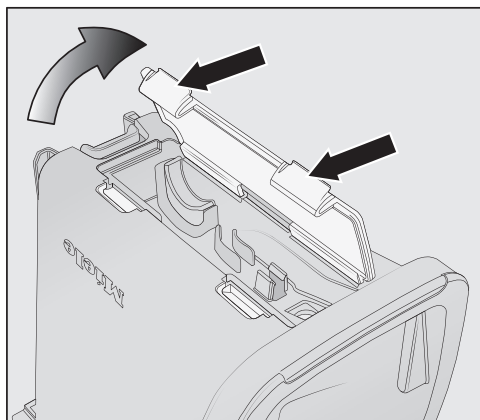

- 壁付けブラケットの底面の接続ボタンを両方同時に押して、ケーブルコンパートメントカバーを外します。

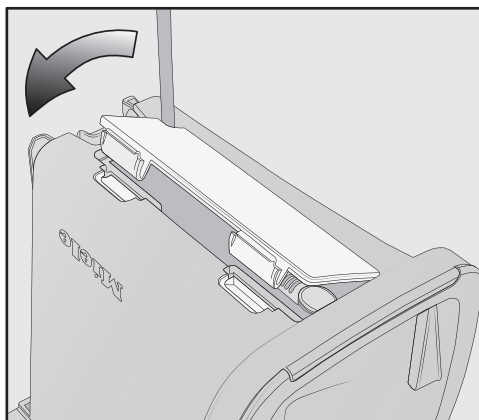


- カバーを再度取り付け、コードを固定します。

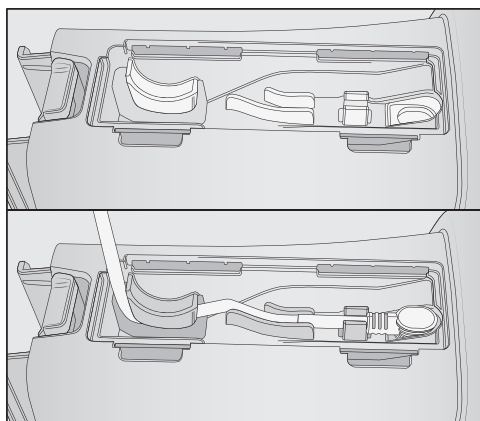

- 付属の充電ケーブルを上から開口部に差し込みます。
- ガイドに充電ケーブルを敷設します。


## アクセサリホルダーの取り付け(必要な場合)

壁付けブラケットに取り付けられた3つのアクセサリを保管するためのアクセサリホルダーが付属しています(「付属のアクセサリの使用」を参照)。

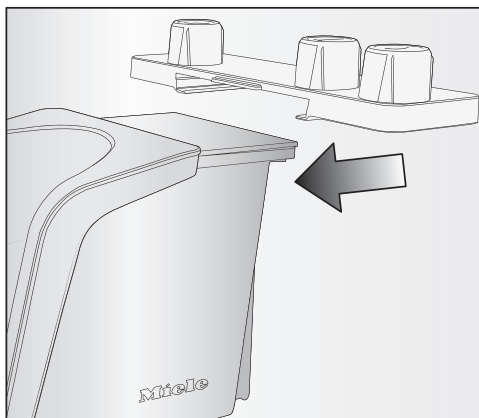


- アクセサリホルダーを壁付けブラケットに奥まで差し込みます。

## 壁付けブラケットの取り付け

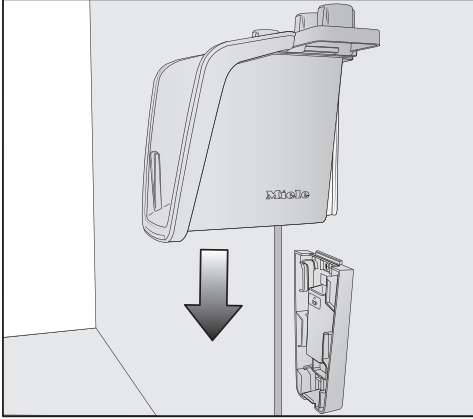


- カチッと音がして所定の位置に収まるまで、壁付けブラケットを取り付けプレートに上からスライドさせます。

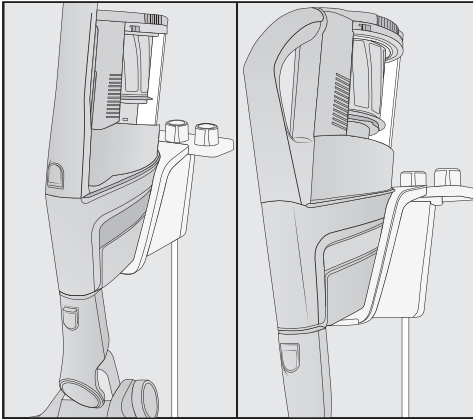

- 完全に組み立てられた掃除機のパワーユニットを、バッテリーを装着した状態で、上から壁付けブラケットにスライドさせます。
- 充電器を電源コンセントに差し込みます。充電が開始されます。

## バッテリー充電状態の表示（充電時）

バッテリーの充電状態はパワーユニットに表示されます。

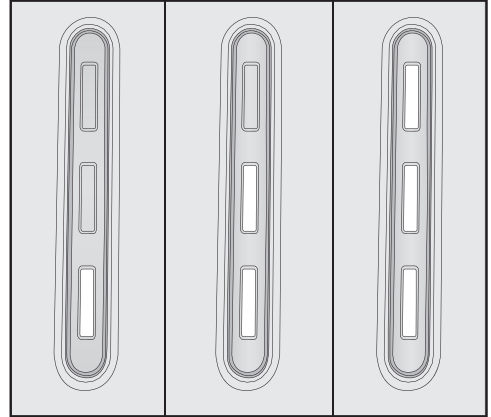

### 充電容量

約 0-34 %

約 35-69 %

約 70-90 %

約 91-99 %

100 %

### 表示

下のランプがゆっくりと点滅

下のランプが点灯し、中間のランプがゆっくりと点滅

下と中間のランプが点灯し、上のランプがゆっくりと点滅

下、中間、上のランプが点灯

消灯

バッテリーが完全に充電されると、バッテリーを節約するために、バッテリー充電状態表示がオフになり、電力消費を節約します。

バッテリーが長期間使用されておらず、消耗している場合は、セーフモードになります。したがって、バッテリー充電状態表示は、パワーユニットで充電中、約30-60分後に反応します。

# 取り付けと接続

## バッテリー充電状態表示(使用時)

バッテリーの充電状態はパワーユニットに表示されます。

| 充電容量         | 表示            |
|--------------|---------------|
| 約 100 - 70 % | 上、中間、下が点灯     |
| 約 69 - 35 %  | 中間、下が点灯       |
| 約 34 - 15 %  | 下が点灯          |
| 約 14 - 0 %   | 下のランプがゆっくりと点滅 |

充電する前に、バッテリーを完全に使い切ることをお勧めします。こうすると、バッテリーの全容量を活用できます。

## 清掃とお手入れ

 ローラーブラシの回転により、けがをするおそれがあります。  
回転中のローラーブラシでけがをするおそれがあります。  
掃除機を清掃する前に、必ず掃除機の電源を切ってください。コンフォートハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。

## 掃除機とアクセサリ

 感電のおそれがあります。  
充電器に水分が侵入すると、感電のおそれがあります。  
充電器を濡らさないでください。


「お手入れ」の章のダストコンテナの特別な清掃手順に従ってください。

掃除機とすべてのプラスチック製アクセサリは、プラスチックに適した市販のクリーナーで清掃する必要があります。

 不適切な洗剤による損傷。  
表面は傷つきやすくなっています。不適切な洗剤を使うことにより表面が変質したり変色するおそれがあります。  
研磨剤入りのクリーナー、ガラスクリーナー、万能クリーナーまたは油性ケア剤を使用しないでください。

# 付属のアクセサリーの使用


ミーレは、様々な特殊な用途に適したアクセサリーをご用意しています（「オプションのアクセサリー」を参照）。

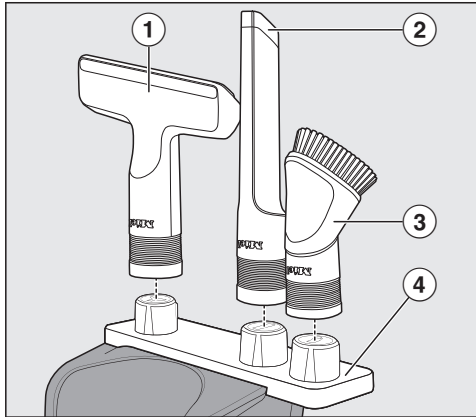

- ① **家具用ノズル XL**  
家具、マットレス、クッションなどの掃除用
- ② **すきま用ノズル**  
隙間、隅、溝などの掃除用
- ③ **丸ブラシ**  
幅木、彫刻が施された家具や装飾品などの掃除用。  
ブラシヘッドは回転させて角度を調節することができます。
- ④ **壁付けブラケットのアクセサリーホルダー**  
3つのアクセサリーを収納。

ホルダーの表示は、各アクセサリーを取り付ける場所を示しています。  
アクセサリーホルダーは壁付けブラケットに取り付けることができます（「取り付けと接続-アクセサリーホルダーの取り付け」を参照）。

## サクションチューブ用アクセサリーホルダー

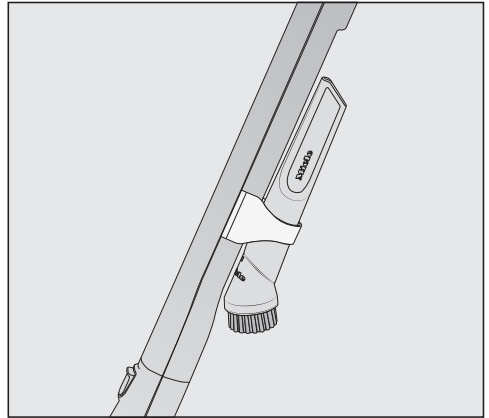


このアクセサリーホルダーを使用すると、掃除機を使用しながらアクセサリー3点セットから2つのアクセサリーを装着することができます。

## マルチフロア XXL エレクトロブラシ

フローリングメーカーの清掃とお手入れの指示に従ってください。

**⚠** 詰まった異物によって引き起こされる損傷。  
床に傷がつくおそれがあります。  
エレクトロブラシの底に、汚れや破片または石などが詰まっていないことを確認してください。

# 付属のアクセサリーの使用

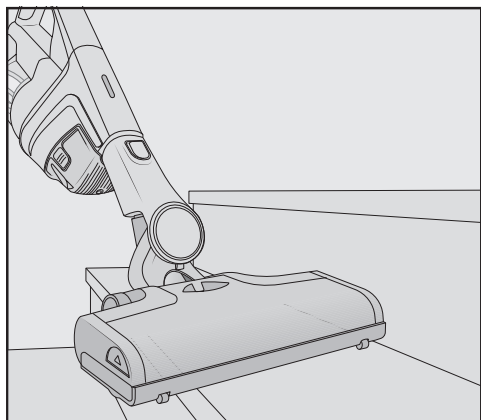

エレクトロブラシは、カーペット、ラグ、および硬質フローリングの日常のお掃除にご使用いただけます。


**ヒント:** サクションチューブは、カーペットを敷いた階段のお掃除には向いていません。

**ヒント:** 大量の汚れや破片を掃除機で吸引する必要がある場合は、パワーユニットソロを使用してください(「取り付けと接続-パワーユニットソロの使用」を参照)。

## 硬質床用ケアソフトローラー (HX HC)

(型式により付属しない場合があります)


フローリングメーカーの清掃とお手入れの指示に従ってください。

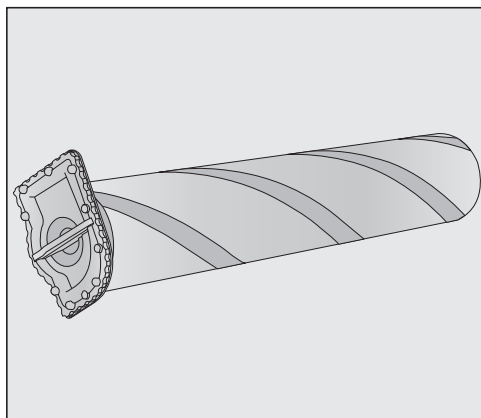

硬質床用ケアソフトローラーを装着すると、エレクトロブラシを使用してデリケートな硬い床を掃除できます。

標準で取り付けられているローラーブラシを取り外し、硬質床用ケアソフトローラーをエレクトロブラシに挿入します。

硬質床用ケアソフトローラーを使用すると、エレクトロブラシの消費電力が自動的に最適なレベルに設定されます。これにより、動作音が変わる可能性があります。

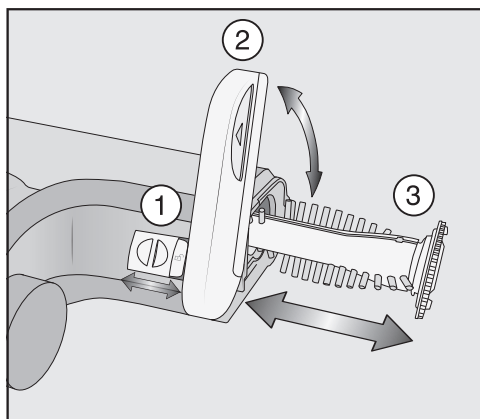

-  マークが見えるように、エレクトロブラシの側面にあるカバーのロックを解除します ①。
- カバーを最後まで持ち上げます ②。
- 標準で取り付けられているローラーブラシを取り外します ③。
- 硬質床用ケアソフトローラーを挿入します。
- カバーを閉めてロックします。

## エレクトロコンパクトハンドブラシ


(型式により付属しない場合があります)

フローリングメーカーの清掃とお手入れの指示に従ってください。

# 付属のアクセサリの使用

**!** 詰まった異物によって引き起こされる  
損傷。

床に傷がつくおそれがあります。  
ハンドブラシの底に、汚れや破片や石など  
が詰まっていないことを確認してくださ  
い。

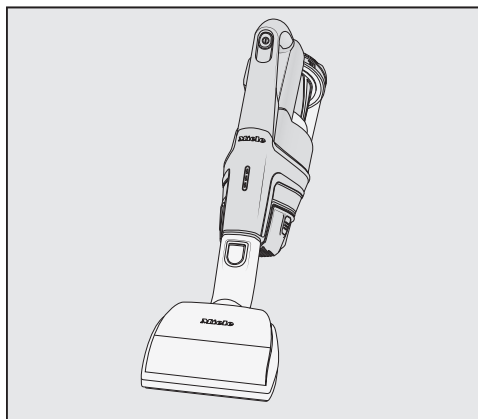

ハンドブラシは、車のシートやカーペットが敷  
かれた階段の徹底的なお掃除に特に適していま  
す。

家具を最適に掃除するには、家具用ノズル  
XL を使用してください。

**ヒント:** サクションチューブは、車のシートや  
階段の掃除には適していません。

**ヒント:** 大量の汚れや破片を掃除機で吸引する  
必要がある場合は、パワーユニットソコを使用  
してください(「取り付けと接続-パワーユニッ  
トソコの使用」を参照)。

## 追加のバッテリー (HX LA)

(型式により付属しない場合があります)

追加のバッテリーを使用すると、掃除機を使用  
できる時間が 2 倍になります。


初めてバッテリーを充電する前に、「取り付  
けと接続-バッテリーについて」をご確認くだ  
さい。

## バッテリー充電器クレードル (HX LS)

(型式により付属しない場合があります)

初めてバッテリーを充電する前に、「取り付  
けと接続-バッテリーについて」をご確認くだ  
さい。

初めてバッテリーを充電するときは、パワース  
タートユニットを使用する必要があります。2 回目の充  
電は、バッテリー充電器クレードルを使用でき  
ます。

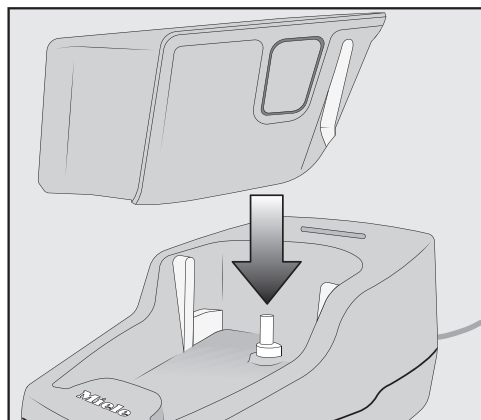

■ カチッと音がして所定の位置に収まるま  
で、バッテリーを充電器クレードルに押し  
込みます。

■ プラグを電源コンセントに挿し込みます。

充電が開始されます。左側のバッテリー充電状  
態表示が点滅します。

バッテリー充電状態表示の詳細については、  
「取り付けと接続-バッテリー充電状態表示」  
を参照してください。


使用直後に消耗したバッテリーを充電器クレ  
ードルに置く場合、バッテリーが冷えてから  
初めて充電が始まります。  
冷えるまで最大60 分かかる場合があります。  
この間、充電器クレードルのバッテリー  
充電状態表示は応答しません。

# 使い方

## 電源のオン/オフ

- 壁付けブラケットを使用してバッテリーを充電した場合は、壁付けブラケットから掃除機を取り出します。
- バッテリーを直接充電している場合は、バッテリーの底面にある充電ソケットから充電器を抜きます。

最適な掃除結果を得るには、掃除機をオンにする前に、必ずコンフォートクリーン機能を有効にしてください（「お手入れ-コンフォートクリーン機能を有効にする」を参照）。

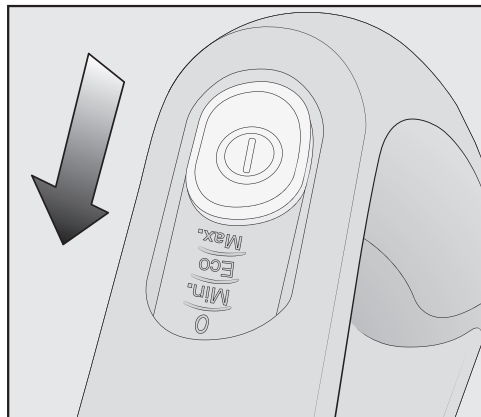

- コンフォートハンドル ① のオン/オフスイッチを押します。

## 吸引レベルの選択

吸引レベルは、状況に合わせて調整できます。吸引力を下げることによって、エレクトロブラシが動きやすくなります。

コンフォートハンドルにある、次の 3 つの吸引レベルを選択できます。

|    |                 |
|----|-----------------|
| 最小 | 軽い汚れ用の最小吸引レベル   |
| エコ | 通常の汚れ用の中程度吸引レベル |
| 最大 | ひどい汚れ用の最大吸引レベル  |

床面検知機能は、すべての吸引レベルで有効になっています。

使用する床のタイプやローラーブラシの種類に応じて、エレクトロブラシの出力が自動的に最適なレベルに設定されます。これにより、動作音が変わる可能性があります。

## 掃除エリアを照らす

(型式により付属しない場合があります)

掃除機のエレクトロブラシには、掃除エリアを照らすための BrilliantLight (ブリリアントライト) が装備されています。

## 掃除中の中断時の自立機能

(安全上の理由から、この機能は、パワーユニットが掃除機の下部に取り付けられている場合にのみ使用できます)

パワーユニットを掃除機の下部に取り付けて使用している場合、機器の電源がオンになっている状態で、吸引を簡単に中断できます。

- エレクトロブラシの接続部分がカチッと音がするまで、掃除機を前方に傾けます。

掃除機はしっかりと自立したままで、エレクトロブラシは自動的にオフになり、バッテリーは節約されます。

その後、エレクトロブラシのコネクタのロックを解除すると、エレクトロブラシが再びオンになります。



パッケージに「Miele」のロゴが付いた純正のミーレアクセサリーのみを使用してください。純正のアクセサリーを使用する場合のみ、お使いの掃除機の最適な性能が保証され、最高の吸引力が得られます。

「Miele」のロゴがパッケージに付いていないアクセサリーの使用による故障や破損は、掃除機の保証の対象外となりますのでご注意ください。

**⚠** ローラーブラシの回転により、けがをするおそれがあります。

回転中のローラーブラシでけがをするおそれがあります。


メンテナンスを行う前に、本製品の電源を切ってください。コンフォートハンドルのオン/オフスイッチを使って電源を切ります。

## アクセサリーの購入

純正のミーレアクセサリーは、ミーレオンラインショップ、ミーレ カスタマーサービスまたはミーレ販売代理店からご購入いただけます。

純正のミーレアクセサリーは、パッケージに表示されている「Miele」のロゴで判別できます。

## フィルターシステム

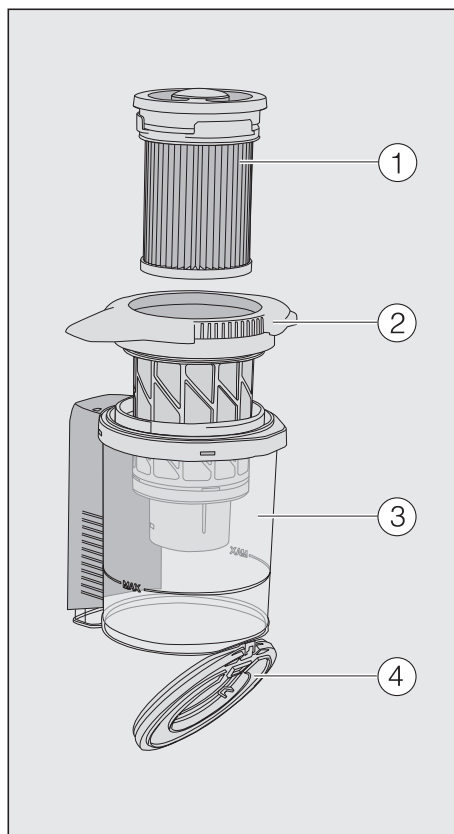


- ① 集塵フィルター (HX FSF-2)
- ② フロントフィルター
- ③ ダストコンテナ
- ④ ダストコンテナのカバー

## コンフォートクリーン機能を有効にする

ダストコンテナを空にする前に、必ず集塵フィルターの中間クリーニング機能を実行してください。また、吸引力が低下し始めたら必ず実行してください。

これにより、掃除機をすぐに最適な掃除性能にすることができます。

# お手入れ

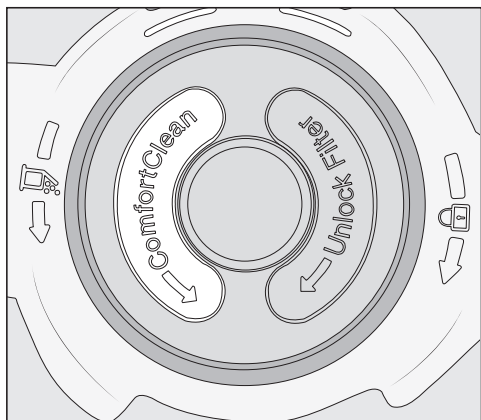


- 集塵フィルターは、ダストコンテナのフタにあります。反時計回り180°で3回、回転させます。くぼみを使用すると、便利です。


動作音が聞こえますが、これはコンフォートクリーン機能の正常な動作の一部です。

## ダストコンテナを空にする

ゴミがコンテナの **MAX** マークに溜まる前に、ダストコンテナを空にする必要があります。

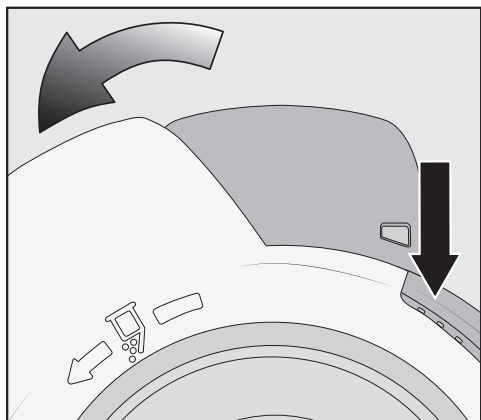


- ダストコンテナのフタを矢印の方向に止まるまで回します。グレーのグリップ面を使用すると便利です。

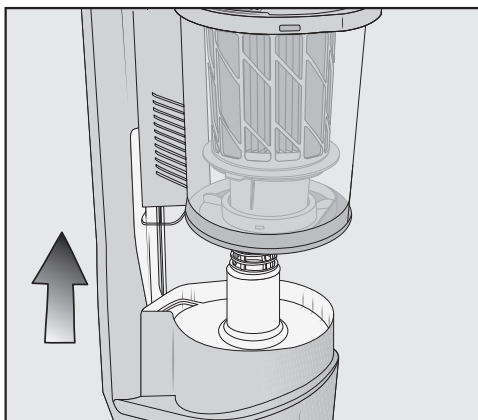


- ダストコンテナを上を持ち上げて取り外します。

禁止されている物質が含まれていない場合、ダストコンテナの中のごみは通常のご家庭ごみとともに処分できます。

- ダストコンテナをゴミ箱になるべく近づけて、ほこりが飛び散らないようにしてください。

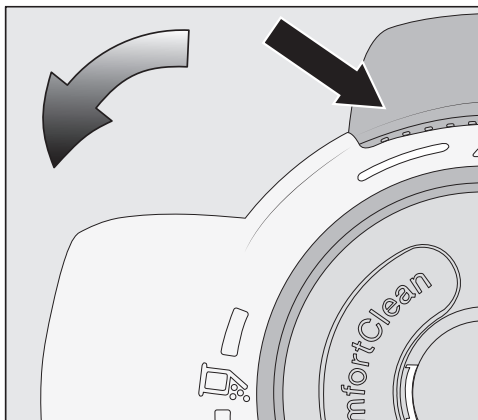


- ダストコンテナのフタを矢印の方向に止まるまでさらに回します。グレーのグリップ面を使用すると便利です。

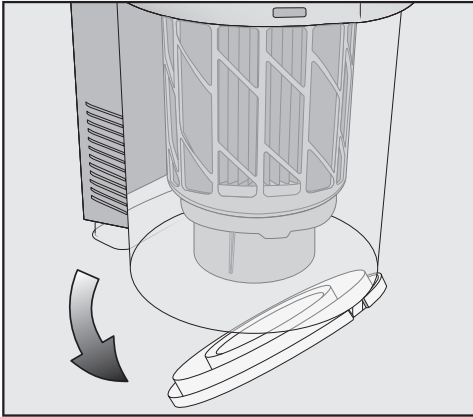

ダストコンテナの底のカバーが開き、ゴミが落下します。

ほこり、髪の毛、または粗い破片の塊が落ちない場合は、フロントフィルターを上引き上げて取り外します (以下の「フロントフィルターと集塵フィルターの清掃」を参照)。

- ダストコンテナのフタを元の位置に戻します。
- カチッと音がして、ダストコンテナの下のカバーがしっかりと閉まったことを確認します。

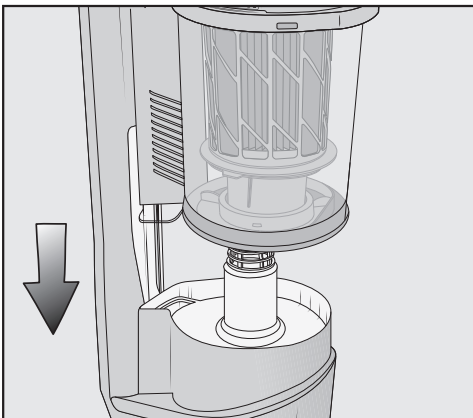


- ダストコンテナのハンドルを案内線に沿ってスライドさせ、ダストコンテナがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで、上からパワーユニット接続部分差し込みます。

## フロントフィルターと集塵フィルターの清掃

少なくとも3か月に1回、両方のフィルターをしっかりと清掃してください。


それらを清掃するときは、必ず説明されている順序で行ってください。

- ダストコンテナを外します。
- ゴミ箱の上でダストコンテナを空にします。

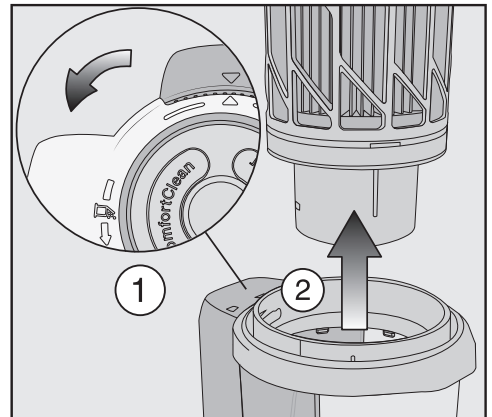


- 矢印の先端が上部に揃うまで、止まった後もダストコンテナのフタを回します ①。
- フロントフィルターを上引っ張って取り外します ②。

# お手入れ

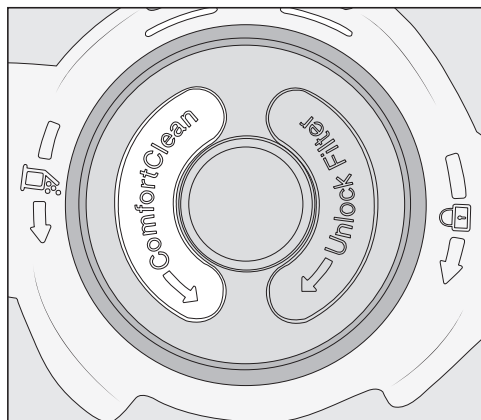

- 集塵フィルターを反時計回りに180° 10回、回転させます。くぼみを使用すると、便利です。

動作音が聞こえますが、これはコンフォートクリーン機能の正常な動作の一部です。

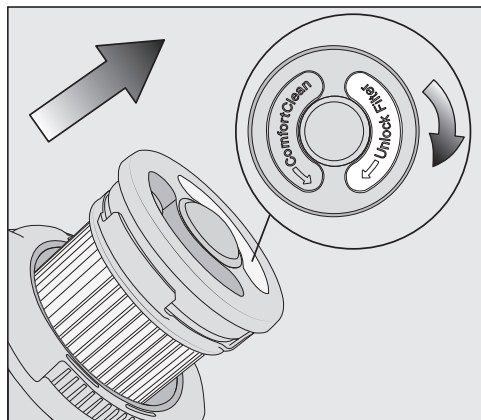

- 集塵フィルターを時計回りに回転させます。くぼみを使用すると、便利です。
- 集塵フィルターを取り外します。

⚠ 不適切な清掃は機器に損傷を与えるリスクがあります。

集塵フィルターが損傷して、結果的に効果が下がる場合があります。

集塵フィルターを水で洗浄したり、内部を清掃したりしないでください。フィルターの掃除に、先が尖ったものや鋭利なものを使用しないでください。集塵フィルターをブラシで清掃しないでください。

- 集塵フィルターをゴミ箱の上で持ちます。
- 集塵フィルターの下端のゴム引きを慎重に軽くたたいて、集塵フィルターを空にします。
- 集塵フィルターを叩きながら少しずつ回して、すべての隙間からゴミを取り除きます。


⚠ 不適切な清掃は機器に損傷を与えるリスクがあります。

フロントフィルターが損傷して、結果的に効果が下がる場合があります。


フロントフィルターを水で洗浄しないでください。フィルターの清掃に、先が尖ったものや鋭利なものを使用しないでください。

- 付属の丸ブラシまたは乾いた布でフロントフィルターを清掃します。
- 集塵フィルターとフロントフィルターを清掃した後、集塵フィルターの上部にある丸いキャップを最後まで押し下げて、再度差し込みます。

最適な掃除結果を得るために、集塵フィルター（HX FSF-2）を約3年ごとに新品と交換してください。

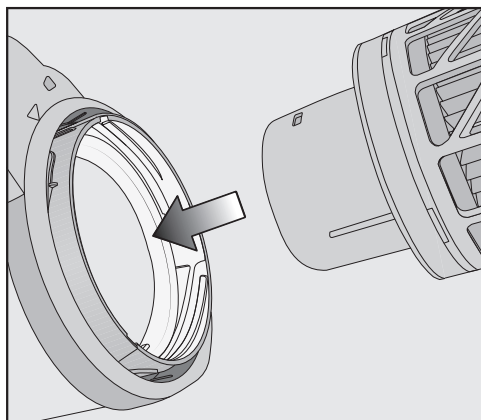

- フロントフィルターをダストコンテナに再び装着します。

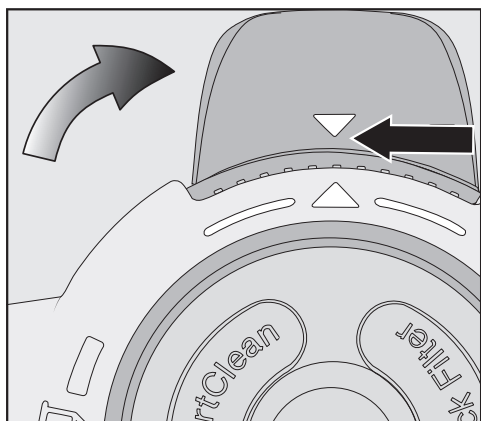


- このとき、ガイド（矢印）を合わせて、フロントフィルターを元の位置に戻します。
- カチッと音がして、ダストコンテナの下のカバーがしっかりと閉まったことを確認します。
- ダストコンテナをパワーユニットの接続部分に再度取り付けます。

## ダストコンテナの清掃

必要に応じてダストコンテナを清掃します。


- ダストコンテナを外します。
- ゴミ箱の上で、ダストコンテナを空にし、フロントフィルターを上を持ち上げて取り外します。
- 水と中性洗剤を使用して、ダストコンテナを洗浄してください。
- ダストコンテナを完全に乾かします。
- フロントフィルターをダストコンテナに再び装着し、フロントフィルターを元の位置に戻します。
- ダストコンテナをパワーユニットの接続部分に再度取り付けます。

## エレクトロブラシ/エレクトロコンパクトハンドブラシの清掃（型式によって付属されていない場合があります）

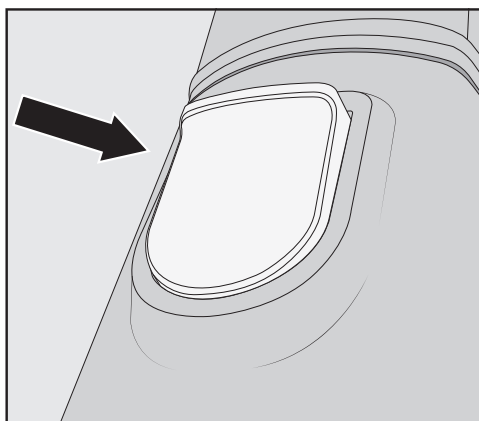

- 掃除機からエレクトロブラシ/エレクトロコンパクトハンドブラシを外します。
- エレクトロブラシ/エレクトロコンパクトハンドブラシを、きれいで平らな面に上下逆に置きます。

# お手入れ

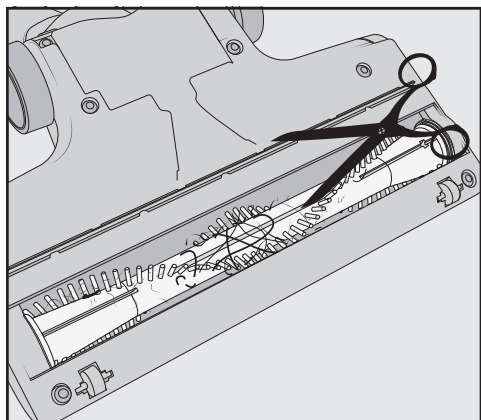


- ロールブラシに絡んだ糸くずや毛をハサミで切り取ります。ハサミは、ロールブラシのガイド用の溝に沿って動かします。

その後、掃除機で切った糸くずや毛を吸い取ります。

小さな回転ホイールの汚れがひどい場合や詰まっている場合は、取り外して掃除することができます（エレクトロコンパクトハンドブラシの場合はその必要はありません）。取り外す場合は、マイナスドライバーを使用します。

## エレクトロブラシからロールブラシを取り外す

（エレクトロコンパクトハンドブラシでは不可）頑固な汚れを取り除き、エレクトロブラシの内部を掃除するために、エレクトロブラシからロールブラシを取り出すことができます。

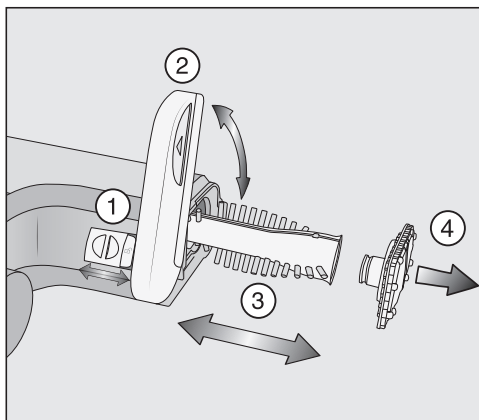

- ㊦マークが見えるように、エレクトロブラシの側面にあるカバーのロックを解除します ①。
- カバーを最後まで持ち上げます ②。
- ロールブラシを外します ③。
- 頑固な汚れが見つかった場合は、ロールブラシのハンドルを取り外します ④。
- ロールブラシとロールブラシのハンドルを清掃し、エレクトロブラシ内部の頑固な汚れを取り除きます。
- エレクトロブラシを逆の順序で再び組み立てます。

## 充電式バッテリーの交換

ミーレ純正 AP01/AP02/AP03 リチウムイオン充電式バッテリー（HX LA）が必要です。

「安全上のご注意」、「環境保護のために」、「取り付けと接続-バッテリーについて」の章にある充電式バッテリーの取り扱いと廃棄に関する指示に従ってください。

# アフターサービスと保証について

## 保証書について

保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入のうえお渡しします。その際、必ず「購入日、販売店名、販売店住所」等が記入されていることをご確認のうえ、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- 保証期間は、購入日から1年間です。
  - \* ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。詳しくは保証書をよくお読みください。

## アフターサービスの依頼について

- 1) ご使用中に異常が生じたときは、直ちに電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いてください。その後、お求めになった販売店またはミーレジャパン カスタマーサービスまでご相談ください。
- 2) 万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に **1.お求め時期 2.製品名称と型式番号 3.故障の状況** —— を連絡のうえ、修理を依頼してください。
- 3) 保証期間中（1年）は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。但し、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造したものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、修理は有償となります。

## 愛情点検のお勧め

保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検（持込み）をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、ミーレカスタマーサービスまでお問い合わせください。

※下の枠に、製品の購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 購入年月日： | 年 | 月 | 日 |
|--------|---|---|---|

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店またはミーレ・ジャパンのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

# エラーメッセージ

 ローラーブラシの回転により、けがをするおそれがあります。

回転中のローラーブラシでけがをするおそれがあります。

問題解決にあたる前に、本製品の電源をオフにしてください。コンフォートハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。

エラーメッセージは、パワーユニットのバッテリー充電状態表示がすばやく点滅して表示されます。

| 問題                  | 原因および対策                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上のランプが素早く点滅している     | 「コンフォートハンドルが認識されていない」エラー<br>■ コンフォートハンドルを取り外して、再び取り付けます（「取り付けと接続-コンフォートハンドルの取り付け」を参照）。<br>■ バッテリーを取り外し、10 秒待ってから再度取り付けます。            |
| 真ん中のランプが素早く点滅している   | 「モーター過熱」エラー<br>■ ダストコンテナ、フロントフィルター、および集塵フィルターを空にして清掃します（「お手入れ」を参照）。<br>■ バッテリーを取り外し、10 秒待ってから再度取り付けます。<br>■ 掃除機を再びオンにする前に、約30 分待ちます。 |
| 下と上のランプが素早く点滅している   | 内部システムのエラー<br>■ バッテリーを取り外し、10 秒待ってから再度取り付けて、もう一度充電します。                                                                               |
| 下と真ん中のランプが素早く点滅している | 「バッテリー過熱」または「バッテリーが認識されない」エラー<br>■ 掃除機を再びオンにする前に、約30 分待ちます。<br>■ ミーレ純正AP01/AP02/AP03リチウムイオン充電式バッテリー（HX LA）を装着します。                    |



# こんなとき、どうしたらいい？

日常の使用で発生する本体の性能に関する小さな不具合などは、間違った操作が原因の場合もあります。

以下のトラブルシューティングガイドにより、故障の原因を見つけ、直すことが出来る場合があります。ただし、次の注意点には十分ご留意ください。修理およびその他の作業を非専門技術者が行った場合、使用中に大きな危険を引き起こす可能性があります。電気機器の修理は、必ず地域および国の安全基準に厳密に従って、適任な有資格者が行わなければいけません。



ローラーブラシの回転により、けがをするおそれがあります。

回転中のローラーブラシでけがをするおそれがあります。

問題解決にあたる前に、本製品の電源をオフにしてください。コンフォートハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。

| 問題                         | 原因および対策                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>スイッチを入れても掃除機が作動しない。</b> | バッテリーが装着されていないか、バッテリーが正しく装着されていません。<br>■ バッテリーを装着するか、バッテリーの位置を確認します（「取り付けと接続」 — 「バッテリーの取り付け」を参照）。                         |
|                            | 充電式バッテリーが十分に充電されていません。<br>■ この取扱説明書に記載されているとおりにバッテリーを充電してください（「取り付けと接続」 — 「バッテリーについて」および「バッテリーの充電」を参照）。                   |
|                            | ミーレ純正バッテリーが装着されていません。<br>■ ミーレ純正AP01/AP02/AP03リチウムイオン充電式バッテリー（HX LA）を装着します。                                               |
|                            | 初回充電時に、バッテリーがパワーユニットに装着されていませんでした。<br>■ バッテリーを有効にするには、初回充電時にパワーユニットに装着する必要があります（「取り付けと接続」 — 「バッテリーについて」および「バッテリーの充電」を参照）。 |
|                            | 充電プラグがつながったままになっています。<br>■ バッテリーの底面にある充電ソケットから充電プラグを外します。                                                                 |

# こんなとき、どうしたらいい？

| 問題                 | 原因および対策                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掃除性能が低い            | ダストコンテナがいっぱいになっています。<br>■ ダストコンテナを空にして清掃します（「お手入れ」を参照）。                                                                                         |
|                    | エレクトロブラシが汚れているか、詰まっています。<br>■ エレクトロブラシを清掃します（「お手入れ-エレクトロブラシの清掃」および「エレクトロブラシからローラーブラシを取り外す」を参照）。                                                 |
| 掃除性能が落ちた           | 集塵フィルター/フロントフィルターが汚れています。<br>■ 集塵フィルターの間間クリーニング機能を実行します（「お手入れ-コンフォートクリーン機能を有効にする」を参照）。<br>■ 両方のフィルターをきれいに清掃します（「お手入れ-フロントフィルターと集塵フィルターの清掃」を参照）。 |
|                    | 集塵フィルターが摩耗しています。<br>■ 新しい集塵フィルター（HX FSF-2）を取り付けます。                                                                                              |
| ローラーブラシが回転しない      | ローラーブラシが汚れています。<br>■ ロールーブラシを清掃します（「お手入れ-エレクトロブラシの清掃」および「エレクトロブラシからローラーブラシを取り外す」を参照）。                                                           |
| 運転音が掃除中に変化する       | 使用する床やローラーブラシの種類に応じて、エレクトロブラシの出力が自動的に最適なレベルに設定されます。<br>■ 運転音は異常ではありません。掃除機は正常に作動しています。                                                          |
| エレクトロブラシが自動的にオフになる | エレクトロブラシが熱くなっています。これは足長の絨毯などで生じることがあります。<br>■ 掃除機をオフにして、吸引レベルを下げてからもう一度オンにします。コンフォートハンドルのオン/オフスイッチを使用して電源をお切りください。                              |
| 掃除機が転倒し続ける         | パワーユニットが上部に取り付けられています。<br>■ 下部にパワーユニットを取り付けるために、掃除機を再び組み立てします（「取り付けと接続-掃除機の組み立て」を参照）。                                                           |

# オプションのアクセサリー

フローリングメーカーの清掃とお手入れの指示に従ってください。

パッケージに「Miele」のロゴが付いた純正のミーレアクセサリーのみを使用してください。これらを使用する場合にのみ、お使いの掃除機の最適な性能が保証され、最高の吸引力が得られます。

「Miele」のロゴがパッケージに付いていないアクセサリーの使用による故障や破損は、掃除機の保証の対象外となりますのでご注意ください。

## アクセサリーの購入

純正のミーレアクセサリーは、ミーレオンラインショップ、ミーレ カスタマーサービスまたはミーレ販売代理店からご購入いただけます。

純正のミーレアクセサリーは、パッケージに表示されている「Miele」のロゴで判別できます。

型式により、標準で以下のアクセサリーが 1 つ以上付属しています（国により取り扱いのない場合がございます）。

## エレクトロコンパクトハンドブラシ (HX-EC 10)

車のシートやカーペットが敷かれた階段の徹底的なお掃除に

## 硬質床用ケアソフトローラー (HX HC)

デリケートな硬質フローリングのお掃除に

## ユニバーサルブラシ (HX-UB)

本棚や棚などの丁寧な掃除用。

## マットレスノズル (SMD 10)

ベッドフレーム、マットレス、ソファなどの隙間のお掃除に。

## ラジエーターブラシ (SHB 30)

オイルヒーターなどの狭い隙間のほこりのお掃除に。

## すきま用ノズル、300 mm (SFD 10)

長いすきま用ノズルは、隙間やコーナー、溝などのお掃除に。

## すきま用ノズル、560 mm (SFD 20)

フレキシブルなすきま用ノズルは、手の届きにくい場所のお掃除に。

## 伸縮式フレキシブル XL すきま用ノズル (HX-CNXL)

フレキシブルなすきま用ノズルは 60 cm まで届くので届きにくい場所までお掃除できます。

## 延長ホース (HX-FSH 10)

掃除可能な半径を最大 120 cm まで拡大

## AP01/AP02/AP03追加バッテリー (HX LA)

掃除機の使用時間を2倍に

初めて充電する前に、「取り付けと接続」—「バッテリーについて」の情報を必ずお読みください。


## LS03/LS04 (HX LS) 充電器クレードル

本製品を使用中に、機器とは別に追加のバッテリーの充電が可能です。

初めてバッテリーを充電する前に、「取り付けと接続-バッテリーについて」をご確認ください。

## 集塵フィルター (HX FSF-2)

最適な掃除性能を保つために、標準で取り付けられている集塵フィルターを約3年ごとに新品と交換します（「お手入れ-フロントフィルターと集塵フィルターの清掃」を参照）。

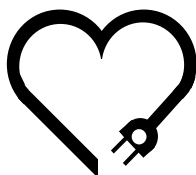

## 愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、時々運転しない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。



### ●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

**ミーレ・ジャパン株式会社**

カスタマーサービス 0120-310-647（フリーダイヤル）

〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル4階

[www.miele.co.jp](http://www.miele.co.jp)

本書の内容は予告なしに変更することがあります。