

Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	4	Förutsättningar för nätverksuppkoppling	20
Hållbarhet och miljöskydd	12	Nätuppkoppling för första gången	21
Bidra till att skona miljön	12	Utföra Scan & Connect	21
Så här sparar du energi	13	Användning	22
Produktbeskrivning	14	Ställa in temperatur	22
Beskrivning av skåpet	14	Möjliga inställningsvärden för temperaturen	22
Startdisplay	15	Temperaturvisningar	22
Inställningsläge 	16	Koppla in snabbinfrysningsfunktionen 	22
Spärrfunktion  / 	16	Stänga av snabbinfrysning 	22
Stänga av skåpet 	16	Frysa in och förvara färsk livsmedel	23
Sabbatläge 	16	Förvara djupfryst färdigmat	23
Information om sabbatläget i	16	Frysa in färsk livsmedel själv	23
Tid för aktivering av dörrlarmet 	16	Anpassa inställningar	25
Nätanslutning 	16	Rengöring och skötsel	30
Knappljud  / 	16	Anvisningar för rengöringsmedel	30
Varnings- och ljudsignaler  / 	16	Förbereda skåpet för att göra rent det	30
Displayens ljusstyrka 	16	Rengöra insidan	30
Temperaturenhet °C/°F	16	Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin	30
Demoläge 	16	Ta ut och ta isär för rengöring	31
Fabriksinställningar 	16	Rengöra luckans tätning	31
Information om skåpet i	17	Rengöra ventilationsöppningarna	31
Säkerhet	17	Efter rengöringen	31
Temperaturlarm	17	Avfrostning	31
Stänga av temperaturlarmet i förtid	17	Åtgärda problem	33
Dörrlarm	18	Innerbelysning	39
Nätanslutning	18	Orsaker till ljud	39
Produktfunktioner	19	Miele service	41
SuperFrost snabbinfrysning  ..	19	Få hjälp vid eventuella störningar	41
Extra tillbehör	19	EPREL-databas	41
Idrifttagning	20	Garanti	41
Innan den första användningen	20	Installera	42
Ansluta skåpet	20	Uppställningsplats	42
Starta skåpet	20	Klimatklass	43
Stänga av skåpet	20	Ventilation	43
Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid	20		

Placering side-by-side	44
Ändra dörrupphängning	44
Frontplatta	44
– Spaltmått	44
Vikt frontplatta	45
Begränsa dörrens öppningsvinkel ...	45
Inbyggnadsmått	46
Nisch för underbyggnad/sidovy ..	46
Anslutningar	48
Bygga in skåpet	49
För att bygga in skåpet behöver du följande verktyg:	49
Förbereda skåpet	49
Skjuta in skåpet	50
Rikta skåpet	51
Sätta fast skåpet i nischen	52
Montera frontplatta	53
Elanslutning	57
Information	58
Konformitetsdeklaration	58
Upphovsrättsliga föreskrifter och li- censer	58

Säkerhetsanvisningar och varningar

Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och saksador.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda skåpet. Båda innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. På så vis undviker du personskador samt skador på skåpet.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa all tillgänglig information om installation av skåpet samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.

Förvara bruks- och monteringsanvisningen på en säker plats. Överlämna bruks- och monteringsanvisningen vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

► Skåpet är avsett att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer, som till exempel

– i affärer, kontor, och liknande arbetsmiljöer

– i jordbruksfastigheter

– av kunder på hotell, motell, bed and breakfasts, och andra typiska hushållsmiljöer.

Det är inte avsedd att användas utomhus.

► Skåpet är endast avsett att användas i hushåll förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel samt beredning av is.

Skåpet är lämpligt för integrerad installation under bänk.

All annan användning är otillåten.

► Skåpet är inte avsett för förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt medicinproduktdirektivet. En felaktig användning av skåpet kan medföra skador på de livsmedel som förvaras eller att de förstörs helt. Skåpet är inte heller avsett att användas i utrymmen med explosionsrisk.

Miele ansvarar inte för skador som har uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning.

► Personer (barn inräknade), som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda skåpet på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen.

Dessa personer får endast använda skåpet utan uppsikt om de har blivit instruerade i hur det ska användas samt förstått vad som kan gå fel.

Om det finns barn i hemmet

► Barn under åtta år bör hållas borta från skåpet. De får endast använda det under uppsikt.

► Barn från åtta år och uppåt får endast använda skåpet utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder det på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.

► Barn får inte rengöra eller underhålla skåpet utan uppsikt.

► Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av skåpet. Låt inga barn leka med det.

► Kvävningsrisk. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.

Teknisk säkerhet

► Tätheten i kretsloppet med köldmedium har kontrollerats. Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav och EU-riktlinjer.



Om kylkretsen är skadad: Köldmedium och olja kan läcka ut och antändas.

► Varning: Brandrisk/brännbara material. Denna symbol finns på kompressorn och informerar om att det finns brännbara material. Ta inte bort detta klistermärke.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Köldmediet i skåpet (uppgifter på typskylten) är miljövänligt, men brännbart. Användningen av detta miljövänliga köldmedium innebär delvis en ökning av driftljuden. Förutom kompressorns driftljud kan det höras ljud när köldmediet strömmar genom kylkretsloppet. Dessa effekter går tyvärr inte att undvika, men har ingen påverkan på skåpets effekt. Se till att ingen del av kylkretsloppet skadas vid transport och montering/uppställning av skåpet. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador och utträdande kylmedel kan antändas. Vid skador på skåpet:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Bryt strömmen till skåpet.
- Ventilera rummet där skåpet står i några minuter.
- Kontakta Miele service.

► Ju mer köldmedium som finns i ett skåp desto större måste rummet vara där skåpet ska stå. Om skåpet skulle börja läcka kan det hända att det bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste rummet vara minst 1 m³ stort. Mängden köldmedium står på typskylten på insidan av skåpet.

► Om ventilationsöppningarna är täckta eller blockerade kan det bildas en brandfarlig blandning av gas och luft om kylkretsen skadas. Tänk på att hålla de angivna måtten för ventilationsöppningarna. Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

► Anslutningsinformationen (säkring, frekvens och spänning) på typskylten måste absolut överensstämma med elnätets för att undvika skador på skåpet. Jämför denna information före anslutning. Rådfråga en elektriker vid tveksamhet.

► Skåpets elektriska säkerhet garanteras endast om det ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning är uppfylld. Låt en elektriker kontrollera installationen vid tveksamhet.

► Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas på Miele's hemsida eller hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en behörig fackman eller av Miele service.
- Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte skåpet till elnätet med hjälp av sådana.
- Om spänningsförande delar eller nätanslutningskabeln kommer i kontakt med fukt kan det orsaka kortslutning. Ta därför inte skåpet i bruk på platser där exempelvis mycket fukt och stänk kan förekomma (till exempel garage, tvättstugor och så vidare).
- Detta skåp får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar).
- Ett skadat skåp kan vara en fara för din säkerhet. Kontrollera att det inte har några synliga skador. Ta aldrig ett skadat skåp i drift.
- Använd endast skåpet när det är inbyggt. På så vis garanteras en säker funktion.
- Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste skåpet vara spänningsfritt. Det är det endast i något av följande fall:
 - När säkringarna är frånslogna.
 - När skruvsäkringarna är helt utskruvade.
 - När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget. Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen.
- Ej fackmässigt utförda installations- och underhållsarbeten eller reparationer kan innebära allvarig fara för användaren, för vilket tillverkaren inte tar något ansvar. Installations- och underhållsarbeten och reparationer får bara utföras av Miele service eller en behörig fackman.
- Garantin upphör att gälla ogiltigförklaras om kylprodukten inte repareras av en behörig fackman eller av Miele service.
- Vid utbyte av defekta säkerhetsrelevanta komponenter garanterar Miele endast att Miele's originalreservdelar uppfyller säkerhetskraven till fullo.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Detta skåp är på grund av speciella krav (till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustat med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker. Detta skåp har flera ljuskällor med minst energieffektivitetsklass G.

Korrekt installation

- Installera skåpet enligt instruktionerna i monteringsanvisningen.
- Använd alltid skyddshandskar när skåpet transporteras och byggs in.
- Ställ upp skåpet med hjälp av ytterligare en person.
- Vid omhängning av dörren (om detta krävs) ska instruktionerna i monteringsanvisningen följas.

Användning

- Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på skåpets insida. En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder, vilket gör att skåpet inte kan hålla nödvändig temperatur.
- Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras. En god ventilation kan då inte längre garanteras. Energiförbrukningen ökar och skador på komponenter kan inte uteslutas.
- Skaderisk på grund av livsmedel som innehåller fett eller olja. Om du förvarar livsmedel som innehåller fett eller olja i kylprodukten eller skåpdörren, se till att fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med skåpets plastdelar. Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt.
- Brand- och explosionsrisk på grund av lättantändliga gasblandningar. Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med brännbara drivgaser (till exempel sprayburkar) i skåpet. Antändbara gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter. På sådana sprayburkar finns en beskrivning av innehållet eller en eldsymbol. Utträdande gaser kan antändas av elektriska komponenter.
- Explosionsrisk. Använd inga elektriska maskiner i skåpet (till exempel för att tillverka mjukglass). Det kan leda till att det uppstår gnistor.

- ▶ Risk för person- och sakskador. Förvara inte burkar och flaskor med kolsyrhaltiga drycker eller vätskor som kan frysa i skåpet. Burkarna eller flaskorna kan spricka eller explodera.
- ▶ Risk för person- och sakskador. Flaskor som förvarats i frysen för snabbkylning måste tas ut igen senast efter en timme. Flaskorna kan spricka eller explodera.
- ▶ Skaderisk. Rör inte frysgods och metalledar med blöta händer. Händerna kan frysa fast.
- ▶ Skaderisk. Stoppa aldrig isbitar och glass, särskilt isglass, som kommer direkt ur frysdelen i munnen. Den mycket låga temperaturen medför risk för att läpparna eller tungan fryser fast vid frysgodset.
- ▶ Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens näringsvärde och de förstörs. Du kan frysa in livsmedlen igen efter det att du har kokat eller stekt dem.
- ▶ Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för matförgiftning. Hållbarheten beror på flera faktorer, exempelvis varans fräschhet, dess kvalitet och förvaringstemperatur. Kontrollera hållbarhetsdatum och livsmedelstillverkarens förvaringsanvisningar!
- ▶ För att livsmedlen ska djupfrysas till kärnan så snabbt som möjligt får den maximala fryskapaciteten inte överskridas. Den maximala fryskapaciteten inom 24 timmar hittar du på typskylten "Fryskapacitet ... kg/24 h".

Tillbehör och reservdelar

- ▶ Miele tar inget ansvar för användning av tillbehör som inte är originaltillbehör från Miele. Miele ansvarar inte för anspråk som grundar sig på garanti, kvalitetsgaranti och/eller produktansvar i den mån skador eller brister beror på användning eller installation av tillbehör som inte kommer från Miele eller har godkänts av Miele.
- ▶ Miele's originalreservdelar sparas i minst 10 år och upp till 15 år efter att kylprodukten modellserie har utgått.

Rengöring och skötsel

- ▶ Behandla aldrig tätningarna med olja eller fett. De blir då porösa med tiden.
- ▶ Ångan i en ångrengörare kan tränga fram till spänningsledande delar och orsaka kortslutning. Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring av skåpet.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Varning. Använd inga mekaniska hjälpmedel eller andra hjälpmedel som inte rekommenderats av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.

► Spetsiga och vassa föremål skadar kylslingorna och skåpet slutar fungera. Använd därför aldrig spetsiga eller vassa föremål för att

- ta bort frost- och isskikt
- lossa isblock och fastfrusna livsmedelsförpackningar.

► Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i skåpet för avfrostning. Plasten skadas.

► Använd inga sprayer eller avisningsmedel. Avfrostningssprayer kan bilda explosiva gaser och innehålla lösnings- eller drivmedel som kan skada plasten eller vara hälsovådliga.

Transport

► Transportera alltid skåpet upprätt och i transportförpackningen för att förhindra skador.

► Risk för person- och sakskador. Var alltid två när ni transporterar och flyttar skåpet eftersom det är mycket tungt.

Hantering av uttjänat skåp

► Lekande barn kan stänga in sig i skåpet och kvävas.

- Demontera dörren/dörrarna.
- Ta ut lådorna.
- Lämna hyllplanen i skåpet så att barn inte kan klättra in i det.
- Se till att göra dörrlåset obrukbart innan skåpet lämnas in för återvinning. Därmed förhindras att barn som leker kan råka låsa in sig och utsättas för livsfara.

► Risk för elektriska stötar!

- Skilj stickkontakten från nätkabeln.
- Skilj nätkabeln från den uttjänade produkten.

Avfallshantera stickkontakten och nätkabeln separat från den uttjänade produkten.

► Se vid avfallshantering till att skåpet inte står i närheten av bensen eller andra brännbara gaser och vätskor.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Brandrisk på grund av olja eller kylmedel som läcker ut. Köldmediet och oljan som används i detta skåp är brännbart. Köldmedium eller olja som läcker ut kan antändas om koncentration är hög och det kommer i kontakt med en extern värmekälla. Kontrollera att kylkretsloppet inte skadas under avfallshanteringen. Detta förhindrar att köldmedium (uppgifter på typskylten) och olja läcker ut okontrollerat.

► Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. Skada inga delar av skåpets kylsystem genom att exempelvis

- sticka hål på förångarens kylmedelskanaler
- bryta av rörledningar
- skrapa av ytbeläggningar.

Symbol på kompressorn (beroende på modell)

Denna anvisning har endast betydelse vid återvinning. Vid normal drift är det ingen fara!



► Oljan i kompressorn kan vara dödlig om man sväljer den eller om den kommer ner i luftvägarna.

Hållbarhet och miljöskydd

Bidra till att skona miljön

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att skåpet inte skadas innan det lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i skåpet och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se


till att den uttjänta produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Så här sparar du energi ...

Uppställnings-plats	Vid högre omgivande temperaturer behöver skåpet kyla oftare och förbrukar därmed mer energi. Tänk därför på följande: - Ställ skåpet på en plats med god ventilation. - Ställ inte skåpet bredvid en värmekälla (element och/eller häll). - Skydda skåpet från direkt solljus. - Se till att ha en optimal omgivande temperatur på cirka 20 °C. - Håll ventilationsöppningarna fria och rengör dem regelbundet från damm.
Temperatur-in-ställning	Ju kallare temperatur, desto högre energiförbrukning! Följande inställningar rekommenderas: - Frysdel -18 °C.
Användning	Den tillförda värmen och en begränsad luftcirkulation gör att energiförbrukningen ökar. Tänk därför på följande: - Låt aldrig dörren/dörrarna stå öppna längre stunder. Om du har en tydlig struktur på livsmedlen så hittar du dem snabbare. - Stäng alltid dörren/dörrarna helt när de har varit öppna. - Låt varm mat och dryck svalna innan de ställs in i skåpet. - Förpacka livsmedlen väl eller förvara dem väl övertäckta. - För att luftcirkulationen ska fungera bör lådor och hyllplan inte vara överfyllda. - Håll lådorna och hyllplanen placerade som vid leverans. - Se till att ventilationsöppningarna inte täcks för när du lägger in livsmedlen.

Produktbeskrivning


Beskrivning av skåpet

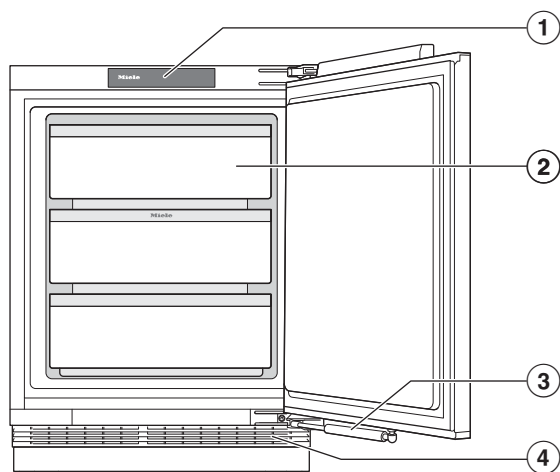

- ① Display
- ② Fryslåda
- ③ Dörrdämpare (SoftClose)
- ④ Ventilationsgaller

Startdisplay

Displayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.
Rör displayen endast med fingrarna.
Om du har kalla fingrar kan det hända att displayen inte reagerar.

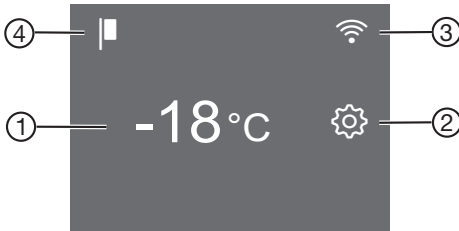

- ① Temperaturvisning för frysdelen
- ② Touchknapp inställningsläge ⚙️
för val av olika funktioner i inställningsläget
- ③ Visa anslutningsstatus
(endast synlig om nätverk har upprättats)
- ④ Visning demoläge
(visas bara om funktionen Demoläge har aktiverats)

Använda skåpet via displayen

- Tryck på önskat område/önskad symbol på startdisplayen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskat värde/önskad symbol visas i mitten.
- Tryck på önskat val i displayen för att bekräfta.
Det valda värdet/utvald symbol lyser (med vissa undantag) orange.
- För att lämna inställningsläget trycker du på ↩️ eller OK.

Produktbeskrivning

Inställningsläge

Spärrfunktion /

När spärrfunktionen aktiveras skyddas skåpet mot oavsiktlig inkoppling och mot oönskade ändringar, till exempel av barn.

Om du till exempel kort vill ändra temperatur kan du avaktivera spärrfunktionen en kortare stund.

Stänga av skåpet

Se avsnittet "Idrifttagning", "Stänga av skåpet".

Sabbatläge

Skåpet har ett sabbatläge som understödjer religiösa seder och bruk (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Vid aktiverat sabbatläge  avaktiveras följande funktioner tillfälligt:

- innerbelysningen vid öppen dörr,
- alla akustiska och optiska signaler,
- displayen,
- en aktiv wifi-anslutning,

Alla andra funktioner som tidigare har aktiverats fortsätter att vara aktiva.

När sabbatläget  är aktiverat går det inte att göra några inställningar på skåpet.

Information om sabbatläget

Du kan öppna Sabbat-läget här.

Tid för aktivering av dörrlarmet

Här kan du ställa in tiden för aktivering av dörrlarmet efter dörren har öppnats.

Nätanslutning

Här kan du göra nätuppkopplingen för första gången, aktivera eller avaktivera wifi eller återställa nätverkskonfigurationen (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Knappljud /

Här kan du aktivera eller avaktivera knappljudet (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Varnings- och ljudsignaler /

Du kan ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler (till exempel ett dörrlarm eller felmeddelande). Om du blir störd av varnings- och ljudsignalerna kan du även stänga av dem helt (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Displayens ljusstyrka

Du kan anpassa displayens ljusstyrka efter ljusförhållandena i omgivningen.

Temperaturenhet °C/°F

Här kan du ställa in önskad temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit).

Demoläge

Här kan du avaktivera demoläget om det är aktiverat (i displayen visas ).

Demoläget gör så att skåpet kan presenteras i butik utan aktiverad kylning. För privat bruk behöver du inte denna inställning.

Fabriksinställningar

Här kan du återställa alla skåpets inställningar till fabriksinställning.

Tips! Återställ skåpets inställningar innan du lämnar in det för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift. Beroende på modell återställs då även nätverkskonfigurationen vilket tar bort alla personliga uppgifter från skåpet. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till skåpet.

Information om skåpet i

Här kan du ta fram modellbeteckning och tillverkningsnummer till ditt skåp.

Ha denna produktinformation tillgänglig:

- för installation av skåpet i ditt lokala wifi-nätverk.
- för meddelande om en störning för Miele service.
- för kontroll av information i EPREL-databasen.

Säkerhet

Temperaturlarm

Skåpet är utrustat med ett temperaturlarm så att temperaturen i det inte kan stiga obemärkt.

Om temperaturen blir för hög, visas   lysande rött i temperaturvisningen. Dessutom hörs en varningssignal tills larmläget avslutas eller tills varningssignalen stängs av i förtid.

Den inställda temperaturen avgör vad som räknas som för hög temperatur.

Ljud- och ljussignalen aktiveras i följande situationer:

- när skåpet slås på eller om temperaturen i en temperaturzon avviker alltför mycket från den inställda temperaturen,
- om du sorterar och tar ut frysta livsmedel och det strömmar in för mycket varm luft i skåpet,
- när du fryser in en större mängd livsmedel,
- när du fryser in varma, färska livsmedel,
- Om ett strömavbrott uppstår.
- Om skåpet är defekt.

 Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

Om temperaturen har överstigit -18°C en längre tid kan de frysta livsmedlen ha tinat delvis eller helt. Livsmedlens hållbarhet förkortas.

Kontrollera om de frysta livsmedlen har tinat delvis eller helt. Förbruka livsmedlen så snabbt som möjligt i sådana fall, eller tillaga livsmedlen (koka eller stek dem), innan du fryser in dem igen.

Stänga av temperaturlarmet i förtid

Innan du stänger av temperaturlarmet ska du undersöka och åtgärda orsaken till larmet.

Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den tidigare.

■ Tryck på  .

Varningsmeddelandet bekräftades:   släcks och varningssignalen tystnar.

Produktbeskrivning

I displayen visas startskärmen: I frysdelen temperaturvisning blinkar i cirka 1 minut den varmaste temperaturen som hittills funnits i frysdelen. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen i frysdelen.

Dörrlarm

Skåpet är utrustat med ett dörrlarm för att undvika energiförlust om skåpdörren skulle stå öppen och för att skydda kylida livsmedel mot värme.

Om dörren står öppen en längre tid, visas   lysande gult i temperaturvisningen. Det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.

Tiden fram till dörrlarmet kan ändras (se "Anpassa inställningar", avsnitt "Ändra tiden för aktivering av dörrlarmet").

Det akustiska dörrlarmet kan också stängas av (se avsnittet "Anpassa inställningar" "Ändra ljudstyrkan för varnings- och andra ljudsignaler").

Så snart skåpdörren stängs, tystnar varningssignalen och   i displayen släcks.

Stänga av larmet i förtid

■ Tryck på  .

Varningssignalen tystnar,   släcks och innerbelysningen lyser konstant.

Om inte dörren stängs så hörs dörrlarmet igen efter en kort stund.

Nätanslutning

Din kylprodukt är utrustad med en integrerad wifi-modul. Med wifi-modulen kan du ansluta till ditt lokala nätverk och använda Miele-appen på en mobil enhet.

När din kylprodukt har anslutits via wifi återupprättas anslutningen automatiskt varje gång du slår på den igen.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark på kylproduktens uppställningsplats.

När du ansluter kylprodukten till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om kylprodukten är avstängd.

Du kan stänga av anslutningen till ditt wifi-nätverk via inställningarna.

Smarta tillvalsfunktioner via Miele-appen*

Uppkoppling via Miele-appen ger dig tillgång till många smarta tillvalsfunktioner, till exempel:

- Visa statusinformation
- Använda ytterligare praktiska funktioner
- Hålla kylprodukten uppdaterad med den senaste Miele-versionen via programvaruuppdateringar

Du hittar mer information om de smarta tillvalsfunktionerna på Miele's hemsida, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Extra digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Funktionsutbudet kan variera beroende på modell och land. Du måste godkänna de allmänna villkoren och sekretesspolicyn för Miele's digitala produkter och tjänster i Miele-appen. Miele förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta de digitala erbjudandena.

Produktfunktioner

SuperFrost snabbinfrysning ❄

Med snabbinfrysningsfunktionen ❄ kylv **frysdelen** mycket snabbt ner till det kallaste värdet (beroende på rumstemperatur). Temperaturen i skåpet sjunker eftersom det arbetar med högsta möjliga kyleffekt. Välj denna funktion när du fryser in färska livsmedel. På så vis blir livsmedlen snabbare genomfrysade och näringsvärde, vitaminer, utseende och smak bevaras.

Snabbinfrysningen ❄ måste kopplas in cirka **6 timmar innan** livsmedlen läggs in (se avsnittet "Användning" "Koppla in snabbinfrysningsfunktionen ❄"). Om den **maximala infrysningskapaciteten** ska utnyttjas, så måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in ❄ **24 timmar innan**.

Snabbinfrysningsfunktionen ❄ stängs av automatiskt efter cirka 72 timmar. Tiden fram till avstängningen beror på mängden färska, inlagda livsmedel.

Extra tillbehör

Passande till skåpet finns tillbehör och rengörings- och skötselmedel att köpa.

På Miele's hemsida eller hos din återförsäljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för skåpet, till exempel maskinrengöringsmedel och tillbehör.

Du kan komma till Miele's hemsida via följande QR-kod:



Idrifttagning

Innan den första användningen

- Ta bort allt förpackningsmaterial och all skyddsplast.
- Rengör skåpet invändigt och även alla tillbehör (se avsnittet "Rengöring och skötsel").

Ansluta skåpet

- Anslut skåpet till elnätet så som beskrivs i avsnittet "Elanslutning".

I displayen visas först Miele, sedan .

Starta skåpet

- Öppna skåpdörren.
- Tryck på  i displayen.

Kylningen påbörjas och innerbelysningen tänds.

När den inställda temperaturen är uppnådd slocknar symbolen  , temperaturvisningen lyser med fast sken och varningssignalen tystnar.

- Om du skulle bli störd av varningssignalen trycker du på  .

Varningssignalen stängs av.

Skåpet ställs in på de förinställda temperaturerna.

Lägg in livsmedel i frysdelen först när temperaturen är tillräckligt låg (minst -18 °C).

Stänga av skåpet

- Tryck på temperaturvisningen i displayen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

Kylningen och innerbelysningen är avstängda.

I displayen visas .

Observera: Skåpet är inte skilt från elnätet när det stängs av.

Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid

Om skåpet är avstängt en längre tid men inte är rengjort kan det bildas mögel om dörren är stängd.
Rengör skåpet.

Om skåpet inte ska användas under en längre tid:

- Töm skåpet helt och hållet.
- Stäng av skåpet.
- Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.
- Rengör skåpet.
- Låt skåpet stå öppet så att det luftas ordentligt och för att undvika att det uppstår lukt.

Förutsättningar för nät-verksuppkoppling

Observera följande krav för nät-verksuppkoppling:

1. Ett lokalt nätverk finns tillgängligt på uppställningsplatsen.
Ha wifi-lösenordet redo.
2. Miele-appen är tillgänglig på en mobil enhet.
3. Du har ett användarkonto i Miele-appen.

Appen Miele

Appen Miele kan laddas ner utan kostnad från App Store® eller Google Play™.



Nätuppkoppling för första gången

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen @ visas i mitten.
- Tryck på symbolen @.
- Tryck på önskad anslutningsmetod (APP eller WPS).

Efter inloggningen visar displayen symbolen .

Om det inte gick att upprätta en anslutning visas symbolen  i displayen.

- Starta då om hela processen.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Utföra Scan & Connect

- Skanna QR-koden.

När du har installerat Miele-appen och har ett användarkonto så leds du direkt till nätanslutningen.

Om du ännu inte har installerat Miele-appen leds du till Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installera Miele-appen och skapa ett användarkonto.
- Skanna QR-koden igen.

Miele-appen guidar dig genom installationen.

(beroende på modell)

Användning

Ställa in temperatur



Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

För infrysning av färska livsmedel behövs en temperatur på **-18 °C**. Tänk på att livsmedlens hållbarhet i frysfacket förkortas vid en varmare temperatur.

Ställ in en minsta temperatur på **-18 °C** för infrysning och långvarig förvaring av livsmedel.

- Tryck på temperaturvisningen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad temperatur visas i mitten.
- Tryck på önskad temperatur för att bekräfta.

Temperaturvisningen växlar åter till den faktiska temperaturen som råder för tillfället i frysdelen.

Vid en konstant temperatur i frysdelen på -18 °C och med rätt förpackning kan du förlänga livsmedels hållbarhet betydligt och behöver slänga mindre mat.

Temperaturen inuti frysdelen stiger:

- ju oftare dörren öppnas och ju längre tid den står öppen
- ju mer livsmedel som läggs in
- ju varmare livsmedlen som läggs in är
- ju högre skåpets omgivande rumstemperatur är. Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller under-skridas.

Möjliga inställningsvärden för temperaturen

Temperaturen i frysdelen kan ställas in från -15 till -28 °C.

Temperaturvisningar

I displayen visas vid normal drift den **högsta temperaturen i frysdelen** som råder för tillfället.

Beroende på temperaturen i rummet där skåpet står och beroende på inställning kan det dröja några timmar tills den önskade temperaturen har uppnåtts och visas i displayen.

Koppla in snabbinfrysningsfunktionen ❄

Snabbinfrysningen måste kopplas in cirka **❄6 timmar innan** livsmedlen läggs in. Om den **maximala infrysningsskapaciteten** ska utnyttjas, så måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in **❄24 timmar innan**.

Du behöver **inte** aktivera snabbinfrysningsfunktionen:

- när du lägger in redan djupfrysade livsmedel,
- när du fryser in max 2 kg livsmedel dagligen.

- Tryck på snabbinfrysningssymbolen ❄ i frysdelens temperaturvisning.

Symbolen ❄ lyser orange.

- Lämna inställningsläget genom att trycka på temperaturvisningen.

Stänga av snabbinfrysning ❄

Snabbinfrysningsfunktionen ❄ stängs av automatiskt efter cirka 72 timmar. För att spara energi kan du stänga av snabbinfrysningsfunktionen själv så snart livsmedlen är tillräckligt kalla.

- Tryck på snabbinfrysningssknappen  i frysdelen temperaturvisning.

Symbolen  lyser inte längre orange.

- Lämna inställningsläget genom att trycka på temperaturvisningen.

Frysa in och förvara färsk livsmedel

Förvara djupfrost färdigmat

- Vid köp av färdig djupfrost mat, kontrollera följande redan i livsmedelsbutikens:

- att förpackningen inte är skadad,
- hållbarhetsdatum,
- temperaturen i butikens frysdisk måste vara -18 °C eller lägre.

- Transportera helst djupfrost mat i en kylväska och lägg snabbt in den i skåpet.

Frysa in färsk livsmedel själv

Inte lämpligt för infrysning

Tänk på att vissa livsmedel inte lämpar sig för infrysning. Detta gäller till exempel vissa sorters grönsaker som vanligtvis brukar ätas råa, som bladsallad och rädisor.

Att tänka på innan livsmedlen läggs in i skåpet

- Om större mängder än 2 kg färsk livsmedel ska frysas in, kopplar du in snabbinfrysningsfunktionen  6 timmar innan livsmedlen läggs in.
- Om ännu större mängder livsmedel ska frysas in, kopplar du in snabbinfrysningsfunktionen  24 timmar innan livsmedlen läggs in.

De livsmedel som redan ligger i frysdelen får på så vis en kylreserv.

- Frysa bara in färsk och fullgod livsmedel.

Tips! För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bevaras bör grönsakerna förvällas innan de fryses in. Lägg grönsakerna portionsvis i kokande vatten i 2–3 minuter. Ta sedan upp grönsakerna och kyl av dem snabbt i kallt vatten. Låt sedan grönsakerna droppa av.

Förpacka djupfrysta livsmedel

- Frysa in livsmedlen portionsvis.

Tips! För att förhindra frysskador väljer du en lämplig förpackning (till exempel fryslådor).

- Tryck ut luften ur förpackningen och förslut förpackningen tätt.
- Skriv på förpackningen vad den innehåller samt infrysningsdatum.

Frysa in livsmedel

 Skaderisk om du lägger in för stora mängder mat.

Om fryslådan lastas för tungt kan den gå sönder.

Håll alltid maxmängden:

nedre fryslådan = 10 kg

övre fryslådan = 15 kg.

Användning

Var noga med att ej frysta livsmedel inte kommer i kontakt med redan frysta livsmedel så att dessa tinar.

- Se till att förpackningarna är torra när de läggs in så att de inte fryser fast eller fryser ihop.

För att livsmedlen snabbt ska frysa ändå in till kärnan ska följande förpackningsstorlekar inte överskridas:

- Frukt och grönsaker max 1 kg
- Kött max 2,5 kg

Fysa in en liten infrysningsmängd

- Placera livsmedlen utspridda på botten av den **övre** fryslådan så att de så snabbt som möjligt blir djupfrysta.
- Placera alltid livsmedlen så nära frysfacket sidoväggar det går.

VarioRoom: Frysa in stora mängder frysta livsmedel

Tips! Frysdelen kan flexibelt förstoras. Vid infrysning av skrymmande frysgods, till exempel kalkon eller vilt, kan de övre fryslådorna tas ut.

- Överskrid inte den maximalt tillåtna infrysningsmängden (se uppgifter på typskylten).

Om ventilationsöppningarna är blockerade, minskar kyleffekten, och energiförbrukningen stiger.

Se till att ventilationsöppningarna inte täcks för när du lägger in det som ska frysas.

- Fördela de livsmedel som ska frysas in på alla fryslådor, använd i första hand de **övre** fryslådorna.
- Placera alltid livsmedlen så nära frysfacket sidoväggar det går, så att de djupfrysas så snabbt som möjligt.

Snabbkyla dryck

- Flaskor som förvarats i frysdelen för snabbkylning måste tas ut igen **senast efter en timme**. Flaskorna kan spricka eller explodera.

Göra isbitar

- Fyll isbitsbehållaren till 3/4 med vatten och ställ den på botten av en fryslåda.
- Använd ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskäft, för att lossa en isbitsbehållare som har frusit fast.

Tips! Isbitarna går lätt att plocka upp ur behållaren om du håller den under rinnande vatten en kort stund.

	Inställningsläge
	Aktivera spärrfunktionen, avaktivera den under en kortare tid eller stäng av den helt.
	Stänga av skåpet.
	Aktivera och stänga av sabbatläget.
	Hämta version av sabbatsläget.
	Ändra tiden för aktivering av dörrlarm.
	Nätanslutning
	APP / WPS Nätuppkoppling för första gången.
	Aktivera/avaktivera wifi-anslutning.
	Återställa nätverkskonfigurering.
	Aktivera eller avaktivera knappljudet.
	Ändra volymen på varnings- och ljudsignalerna eller stänga av varnings- och dessa helt.
	Ändra displayens ljusstyrka.
	Ändra temperaturenhet.
	Avaktivera demoläget (visas bara när demoläget är aktiverat).
	Återställa leveransinställningar.
	Hämta information om ditt skåp.

Anpassa inställningar

Under tiden du befinner dig i inställningsläget  är dörrlarmet och andra varningsmeddelanden automatiskt avaktiverade.

Aktivera spärrfunktionen /

- Tryck på symbolen .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
 - Tryck på symbolen .
- När spärrfunktionen är aktiverad lyser symbolen  orange.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .
 - Stäng dörren. Först nu är spärrfunktionen  aktiverad.

Avaktivera spärrfunktionen / en kortare stund

Om du till exempel vill ändra temperatur kan du avaktivera spärrfunktionen en kortare stund:

- Tryck på temperaturvisningen.
- Tryck på  i cirka sex sekunder.

Displayen växlar till temperaturinställningen.

- Gör önskade inställningar.

När du stänger dörren igen så aktiveras spärrfunktionen  åter.

Stänga av spärrfunktionen / helt

- Tryck på symbolen .
- Tryck på symbolen  i cirka sex sekunder.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.

- Tryck på symbolen .

När spärrfunktionen är avaktiverad lyser symbolen  vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Aktivera sabbatläget

När sabbatläget  är aktiverat går det inte att ändra några inställningar på vinkylén.

- Tryck på symbolen .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
 - Tryck på symbolen .
- Symbolen  lyser orange.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Om sabbatläget  är aktiverat så visas detta i displayen i cirka tre sekunder. Sedan släcks displayen.

Se till att vinkylens dörr är ordentligt stängd eftersom de optiska och akustiska varningssignalerna är avstängda.

Stänga av sabbatläget

Funktionen sabbatläge  stängs av automatiskt efter cirka 80 timmar.

Du kan också stänga av sabbatläget  tidigare om du vill.

- Tryck på den svarta displayen.
- Symbolen  visas.
- Tryck på symbolen .
- Symbolen  lyser orange.

- Tryck åter på symbolen .

När sabbatläget är avstängt lyser symbolen  vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ändra tiden för aktivering av dörrlarmet

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad tid mellan 30 sekunder och 3 minuter: 30 sekunder visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Avaktivera wifi-anslutning

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- För att aktivera/avaktivera wifi-anslutningen trycker du på symbolen .

Symbolen  visas.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Aktivera wifi-anslutning

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

- För att aktivera wifi-anslutningen trycker du på symbolen .

Symbolen  visas.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

När wifi-anslutningen är aktiv lyser symbolen  i displayen.

Återställa nätverkskonfigurering

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Tryck på symbolen .
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Alla utförda inställningar och angivna värden för återställs.

När wifi-anslutningen avaktiverats och symbolen  lyser i startdisplayen.

Återställ nätverkskonfigurationen innan du lämnar in skåpet för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift. Alla personliga uppgifter tas bort från skåpet. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till skåpet.

Avaktivera knappljudet

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.

Anpassa inställningar

- Tryck på symbolen .

När knappljudet är avstängt lyser symbolen .

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Aktivera knappljudet

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

När knappljudet är inkopplat lyser symbolen  orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
- Om du vill avaktivera varnings- och ljudsignalerna helt så drar du med fingret på stapeln åt vänster tills den släcks.
- Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln.

När varnings- och ljudsignalerna är avstängda visas symbolen .

När varnings- och ljudsignalerna är inkopplade visas symbolen .

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Ändra displayljusstyrkan

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Välj önskad ljusstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
- Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Ändra temperaturenhet °C/°F

- Tryck på symbolen .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills °C eller °F visas i mitten.
 - Tryck på °C eller °F för att ändra temperaturenhet.
- °C eller °F visas.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Stänga av demoläget

- Tryck på symbolen .
- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .

Om demoläget  har avaktiverats så stängs skåpet av och måste kopplas in på nytt.

Återställa leveransinställningar

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.

- Tryck på symbolen .

Symbolen  visas.

- Tryck på symbolen .

Skåpet stängs av och måste kopplas in på nytt.

Rengöring och skötsel

Typskylten på insidan av skåpet får inte tas bort. Typskylten behövs om det skulle uppstå något fel.

Var noga med att det inte kommer in vatten i elektroniken eller belysningen.



Skaderisk på grund av inträngande fukt.

Ångan från en ångrengörare kan skada plast och elektriska komponenter. Använd inte ångrengörare när du ska göra rent skåpet.

Anvisningar för rengöringsmedel

Använd endast rengörings- och vårdande medel som inte är skadliga mot livsmedel inuti skåpet.

För att undvika att ytorna skadas ska du **inte** använda följande vid rengöring

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid,
- kalklösande rengöringsmedel,
- skurmedel i pulver eller flytande form,
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel,
- rengöringsmedel för rostfritt stål,
- diskmaskinsrengöringsmedel,
- ugnsspray,
- rengöringsmedel för glas eller fönsterputsmedel,
- hårda disksvampar och borstar som repar,
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor,
- vassa metallskrapor.

Vi rekommenderar en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel för rengöring.

Förbereda skåpet för att göra rent det

- Stäng av skåpet.
- Ta ut livsmedlen ur skåpet och förvara dem på en kall plats.
- Ta ut alla andra löstagbara delar och diska dem.

Rengöra insidan

Rengör skåpet regelbundet, minst en gång i månaden.

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort.

Ytorna kan missfärgas eller förändras. Det bästa är att alltid ta bort smuts direkt.

- Rengör **inuti** med en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel.
- Torka sedan av allt med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.
- Låt skåpet stå öppet en liten stund så att det luftas tillräckligt och för att undvika att det uppstår lukt.

Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin

Följande delar ska endast rengöras **för hand**:

- alla lådor

Följande delar **tål maskindisk**:



Skaderisk vid för höga temperaturer i diskmaskinen.

Delar av skåpet kan bli oanvändbara eller deformeras vid diskning i maskin med en temperatur över 55 °C.


Välj bara diskmaskinsprogram med en maximal temperatur på 55 °C för delar som kan diskas i maskin.

I diskmaskinen kan plastdelar ta färg av naturfärgmedel, till exempel i morötter, tomater och ketchup. Missfärgningen påverkar inte delarnas stabilitet.

- istärningslådan

Ta ut och ta isär för rengöring

Ta ut lådorna

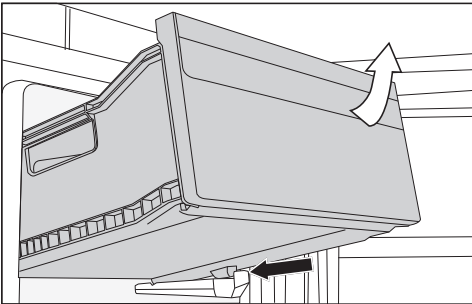

- Lyft fryslådan framtill och dra ut den snett uppåt.

Sätta in fryslådor

- Sätt in fryslådorna snett uppifrån i frysdelen.

Rengöra luckans tätning



Skaderisk på grund av felaktig rengöring.

Vid behandling av dörrtätningen med olja eller fett kan den bli porös.

Behandla aldrig tätningen med olja eller fett.

- Rengör regelbundet tätningslisterna med rent vatten och torka torrt med en trasa.

Rengöra ventilationsöppningarna

Dammavlagringar ökar energiförbrukningen.

- Rengör ventilationsöppningarna regelbundet med pensel eller dammsugare (använd till exempel borstmunstycket som medföljer Miele's dammsugare). Damm gör så att energiförbrukningen ökar.

Efter rengöringen

- Stäng luckan.
- Koppla in skåpet igen.
- Koppla in snabbinfrysningfunktionen så att det snabbt blir kallt.
- Skjut in lådorna i skåpet igen när temperaturen är tillräckligt låg.
- Stäng av snabbinfrysningfunktionen igen.

Avfrostning

Skåpet är utrustat med ett NoFrost-system som gör att det avfrostas automatiskt.

Fuktigheten som uppstår sätter sig på förångaren och tinas och förångas automatiskt med jämna mellanrum.

Rengöring och skötsel

Tack vare automatisk avfrostning är frys-
delen alltid isfri. Livsmedel tinas inte
upp med detta särskilda system.

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/support/customer-assistance finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.



Öppna helst inte skåpet förrän felet har åtgärdats. Detta för att inte förlora mer kyla än nödvändigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Skåpet kyler inte.	Skåpet är inte inkopplat. ■ Sätt på skåpet.
	Kontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget eller så sitter inte stickproppen helt i. ■ Sätt i stickproppen eller kontakten i vägguttaget.
	Säkringen har löst ut. Skåpet, huvudströmmen eller en annan produkt kan vara defekt. ■ Ring en elektriker eller Miele service.
Kompressorn är igång hela tiden.	Detta är inget fel. För att spara energi kopplas kompressorn om till ett lägre varvtal vid lägre kylbehov. På så vis ökar kompressorns gångtid.
Kompressorn startar allt oftare och under längre tid och temperaturen i skåpet är för låg.	Ventilationsöppningarna är blockerade eller igendammade. ■ Täck inte för ventilationsöppningarna. ■ Rengör ventilationsöppningarna regelbundet från damm.
	Skåpdörren har öppnats ofta eller också har en stor mängd livsmedel nyligen lagts in. ■ Öppna skåpdörren endast vid behov och så kort tid som möjligt. Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid.
	Dörren är inte riktigt stängd. Eventuellt har det redan bildats ett tjockare isskikt i frysdelen. ■ Stäng dörren.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
	Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid. Om ett tjockt isskikt redan har bildats, minskar kyl-effekten och energiförbrukningen ökar. ■ Avfrosta skåpet och rengör det.
	Den omgivande temperaturen är för hög. Ju högre den omgivande temperaturen är, desto längre tid går kompressorn. ■ Följ anvisningarna i avsnittet "Installation – Uppställningsplats".
	Skåpet byggdes inte in ordentligt i nischen. ■ Installera skåpet enligt instruktionerna i den medföljande monteringsanvisningen.
	Temperaturen i skåpet är för lågt inställd. ■ Ändra temperaturinställningen.
	En större mängd livsmedel har frysts in på en gång. ■ Följ anvisningarna i "Frysa in och förvara livsmedel".
	Snabbinfrysningsfunktionen ❄ är fortfarande aktiverad. ■ För att spara energi kan du själv stänga av snabbinfrysningen ❄ i förtid.
Temperaturen i kylprodukten är för hög. Den frysta maten (beroende på modell) tinar eventuellt upp.	Detta är inget fel. Den inställda temperaturen är för hög. ■ Ändra temperaturinställningen. ■ Kontrollera temperaturen en gång till efter 24 timmar.
	Den omgivande temperaturen som skåpet är avsett för, underskreds. Kompressorn startar allt mer sällan när den omgivande temperaturen är för låg. Temperaturen i skåpet stiger. ■ Följ anvisningarna i avsnittet "Installera – Uppställningsplats". ■ Höj den omgivande temperaturen.

Problem	Orsak och åtgärd
Skåpet är igensatt eller så har det bildats kondensvatten inuti skåpet. Eventuellt stängs skåpdörren inte ordentligt.	Dörrtätningen har glidit ur spåret. ■ Kontrollera om dörrtätningen sitter ordentligt i spåret.
	Dörrtätningen är skadad. ■ Kontrollera om dörrtätningen är skadad.
Dörrtätningen är skadad eller måste bytas.	Dörrtätningen kan bytas utan verktyg. ■ Byt dörrtätningen. Den kan köpas i fackhandeln eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Allmänna problem med skåpet

Problem	Orsak och åtgärd
Skåpdörren kan inte öppnas flera gånger i rad.	Inget fel. Vakuumeffekten gör att dörren kan öppnas först efter cirka 1 minut utan större kraftansträngning.
Ingen varningssignal ljuder trots att dörren har stått öppen en stund.	Detta är inget fel. Varningssignalen har stängts av i inställningsläget. Om du vill koppla in det akustiska larmet igen: ■ Tryck på symbolen  ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten. ■ Tryck på symbolen  ■ Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt höger på stapeln. ■ Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln. När varnings- och ljudsignalerna är inkopplade visas symbolen  orange.
Livsmedlen har frusit fast.	Förpackningarna var inte torra när de lades in. ■ Lossa dem med ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskäft.
Skåpet känns varmt på utsidan.	Inget fel. Värmen som uppstår vid köldalstringen används för att undvika att kondens bildas.

Åtgärda problem

Meddelanden i displayen

Problem	Orsak och åtgärd
I startdisplayen lyser symbolen  , skåpet kyller inte, övrig användning samt innerbelysningen fungerar dock.	Demoläget är aktiverat. ■ Tryck på symbolen  . ■ Tryck på symbolen  . ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten. ■ Tryck på symbolen  . Om demoläget  har avaktiverats så stängs skåpet av och måste kopplas in på nytt.
I displayen visas ingenting. Den är svart.	Sabbatläget  är aktiverat. Innerbelysningen förblir avstängd och skåpet kyller. ■ Tryck på den svarta displayen. Symbolen  visas i displayen. ■ Tryck på symbolen  . Symbolen  lyser orange. ■ Tryck åter på symbolen  . När sabbatläget är avstängt lyser symbolen  vitt. Energisparläget är aktiverat: Om det tar för lång tid innan displayen rörs växlar den till energisparläge och blir svart.
I displayen lyser symbolen  och skåpet kan inte användas.	Spärrfunktionen är aktiverad. ■ Lås upp skåpet under några timmar eller stäng av spärrfunktionen helt.
I displayen lyser  gult och det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.	Dörlarmet aktiverades. ■ Tryck på  . Varningssignalen tystnar,  släcks och innerbelysningen lyser åter konstant.

Problem	Orsak och åtgärd
I temperaturvisningen lyser   rött och en varningssignal hörs.	Temperaturlarmet aktiverades, frysdelen är, beroende på inställd temperatur, för varm eller för kall. Orsaken till detta kan till exempel vara att: – dörren har öppnats ofta, – en stor mängd livsmedel har lagts in utan att snabbinfrysningsfunktionen har aktiverats, – det har varit ett längre strömavbrott, – skåpet är defekt. ■ Tryck på  . Varningsmeddelandet bekräftades:   släcks och varningssignalen tystnar. I displayen blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i skåpet i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på temperaturvisningen. Den visade, högsta temperaturen raderas. Därefter visas den aktuella temperaturen i frysdelen. ■ Stäng av larmläget. ■ Beroende på temperatur, kontrollera om livsmedlen börjat tina eller om de har tinat upp helt. Om livsmedlen är tinade så behöver du tillaga dem (koka eller steka dem) innan du fryser in dem igen.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser  rött och dessutom ljuder en varningssignal.	Symbolen för strömavbrott visas: Temperaturen i skåpet har stigit för mycket under de senaste dagarna eller timmarna på grund av ett strömavbrott. ■ Tryck på . Felmeddelandet bekräftades:   släcks och varningssignalen tystnar. I temperaturvisningen blinkar den varmaste temperaturen som hittills uppnåtts i skåpet i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på temperaturvisningen. Den högsta visade temperaturen raderas. Därefter visas den aktuella temperaturen i skåpet. Skåpet arbetar sedan vidare med den senaste temperaturinställningen. ■ Stäng av larmläget. ■ Beroende på temperatur, kontrollera om livsmedlen har börjat tina eller om de har tinat upp helt. Om livsmedlen är tinade så behöver du tillaga dem (koka eller steka dem) innan du fryser in dem igen.
Symbolen  lyser rött på displayen och en felkod F med siffror visas. Dessutom ljuder en varningssignal.	Det föreligger ett fel. ■ Stäng av varningssignalen genom att trycka på symbolen  i displayen. ■ Kontakta Miele service. För att anmäla störningen behöver du förutom felkoden även modellbeteckning och tillverkningsnummer för ditt skåp. Dessa kan du se i displayen: ■ Tryck på symbolen  i displayen. I displayen visas information om skåpet. Genom att bekräfta symbolen  lämnar du informationsvisningen och felkoden visas igen. Du kan även stänga av skåpet direkt från felindikeringen.

Innerbelysning



Risk för elektriska stötar genom exponerade, strömförande delar.

När du tar bort lampskyddet kan du komma i kontakt med strömförande delar.

Ta inte bort lampskyddet. LED-belysningen får endast repareras och bytas av Miele service.



Skaderisk på grund av LED-belysningen.

Belysningen motsvarar riskgrupp RG 2. Om skyddet är trasigt finns det risk för ögonskador.

Titta inte direkt in i LED-belysningen med optiska instrument (lupp eller liknande) om lampskyddet är trasigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Innerbelysningen blinkar.	Detta är inget fel. Dörrlarmet aktiverades.
Innerbelysningen fungerar inte.	Skåpet är inte inkopplat. ■ Sätt på skåpet.
	Sabbatläget  är inkopplat: displayen är svart och skåpet kyler. ■ Tryck på den svarta displayen. Symbolen  visas i displayen. ■ Tryck på symbolen  . Symbolen  lyser orange. ■ Gå till inställningsläget  och tryck på symbolen  . När sabbatläget är avstängt lyser symbolen  vitt.
	På grund av överhettning stängs innerbelysningen av automatiskt efter cirka 15 minuter när dörren står öppen. Om det inte är orsaken föreligger ett fel. ■ Kontakta Miele service.

Orsaker till ljud

Det hörs olika driftljud från skåpet under drift.

Vid en låg kyleffekt arbetar skåpet energibesparande, men längre. Ljudstyrkan är lägre.

Vid hög kyleffekt kyla livsmedlen snabbare.

Ljudstyrkan är högre.

Åtgärda problem

Normala ljud	Vad orsakar ljuden?
Spottande, väsande	Kylmediet sprutar in i kylkretsen.
Bubblande, gurglande, plaskande	Köldmediet rinner genom rören.
Brummande	Skåpet kyler.
Klickande	Termostaten kopplar in eller ur kompressorn.
Surrande, susande	Fläkten går. Den automatiska dörröppnaren (beroende på modell) öppnar eller stänger skåpdörren.
Knackande	Materialet i kylprodukten expanderar.
Slamrande	Ventiler eller luckor är aktiva.
Surrande (skåp med vattenbehållare)	Vattnet leds ur vattenbehållaren.
Slurpande (skåp med dörrdämpare)	Skåpdörren med dörrdämpare öppnas eller stängs.
Tänk på att det är omöjligt att helt och hållet undvika kompressor- och strömningsljud i kylsystemet.	

Ljud	Orsak och åtgärd
Vibrerande, klappande, klirrande	Skåpet står ojämnt. Rikta skåpet med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna (beroende på modell) under skåpet för detta.
	I en inbyggnadsnisch från 140 cm skjuter du in de medföljande stabiliseringskenorna vid undersidan av skåpets botten.
	Lådor, korgar eller hyllplan skallrar eller kärvar. Kontrollera de uttagbara delarna och sätt tillbaka dem.
	Flaskor eller skålar kommer åt varandra. Flytta dessa en aning från varandra.
	Transportkabelhållaren (beroende på modell) hänger kvar på baksidan av skåpet. Ta bort transportkabelhållaren.

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.com/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Denna information hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i installationsläget under information **i**.

EPREL-databas

Sedan den 1 mars 2021 hittar du information om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produkt databasen (EPREL). Du kommer till produkt databasen via länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Modellbeteckningen hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i installationsläget under information **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/ XXXXXXXXX.
WEINTEMPERIER-SHANK-UNTERTISCH-MODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS-MODEN/POTRBAUD ENOMERA BIRNHAU TEMPERATURSHANK-UNTERTISCH-MODELL	
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo XXX I
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX I
Gas / K / G / WEIN / KALT / R / F / WINE / CHILL To / R / C / Tot / F / C / WINO / CHILL	R600a: XXg

Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Installera

Uppställningsplats



Risk för skador om skåpet tippar. Skåpet är mycket tungt och kan tippa framåt när dörren är öppen. Håll dörren respektive dörrarna stängd/-a tills skåpet är inbyggt. Skåpet ska säkras i inbyggnadsnischen enligt bruks- och monteringsanvisningen.



Brand- och skaderisk på grund av värmeavgivande produkter. Värmeavgivande produkter kan antändas och orsaka brand i skåpet. Nätanslutningskabeln får inte komma i kontakt med värmekällor. Skåpet får inte byggas in under en häll.



Brand- och skaderisk på grund av öppen låga. Öppna lågor kan orsaka brand i skåpet. Se till att till exempel inte ställa tända ljus i närheten av skåpet.



Risk för skador på grund av produkter som leder ut ånga. Produkter som leder ut ånga bakom skåpet kan skada det. Ingen produkt som leder ut luft eller ånga får installeras bakom skåpet. Förse produkterna med en separat luftkanal eller installera en skiljevägg mellan produkterna.

Skåpet bör stå på en torr och välventilerad plats.



Skaderisk på grund av för hög luftfuktighet.

Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på skåpets utsida. Denna kondens kan leda till korrosion.

Placera skåpet i ett torrt rum med tillräcklig ventilation.

Se till att skåpdörren/-arna stängs ordentligt och att skåpet byggts in enligt beskrivning. De angivna måtten för ventilation måste hållas.

Tänk på att energiförbrukningen ökar om skåpet står bredvid ett element, en spis eller en annan värmekälla. Undvik direkt sol.

Ju högre den omgivande temperaturen är, desto längre tid går kompressorn och desto högre blir energiförbrukningen.

Tänk dessutom på följande när du bygger in ditt skåp:

- Väggtuttaget får inte vara bakom skåpet. Det måste vara lätt tillgängligt vid nödfall.
- Stickpropp och anslutningskabel får inte komma åt skåpets baksida eftersom de kan skadas av vibrationer från skåpet.
- Andra produkter får inte heller anslutas till kontakter som finns bakom skåpet.
- Se till att sladden inte kläms fast eller skaver mot vassa kanter när skåpet ställs upp.

- Använd inga grenuttag, förlängningskablar eller andra elektroniska produkter (till exempel halogentransformatorer) i området kring skåpets baksida.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt och ha samma höjd som omgivande golv.

Klimatklass

Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas.

En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder. Detta kan leda till högre temperaturer i skåpet och orsaka följdskador.

Klimatklassen framgår av typskylten på skåpets insida.

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	10 till 32 °C
N	16 till 32 °C
ST	16 till 38 °C
T	16 till 43 °C
SN-ST	10 till 38 °C
SN-T	10 till 43 °C

Om skåpet i klimatklass SN används i lägre rumstemperaturer (upp till +5 °C) garanteras en felfri funktion.

Ventilation

Ventilationen sker genom ventilationsgallret i sockeln på skåpet.



Brand- och skaderisk på grund av otillräcklig ventilation.

Om skåpet inte har en ordentlig ventilation, går kompressorn igång oftare och går under längre tid. Detta leder till ökad energiförbrukning och till ökad drifttemperatur för kompressorn. Detta kan leda till skador på skåpet.

Se till att skåpet är tillräckligt ventilerat:

Följ alltid de angivna måtten för ventilationöppningarna.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

Rengör ventilationsytorna regelbundet för att avlägsna damm och smuts.

Installera

Placering side-by-side

⚠ Skaderisk på grund av kondensat på skåpets utsida.

Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på skåpets utsida, vilket kan leda till korrosion.

Placera aldrig ett skåp vertikalt eller horisontalt mot andra modeller.

Ditt skåp kan ställas upp side-by-side med vissa modeller som har ett integrerat sidoväggelement.

Rådfråga din återförsäljare om vilka kombinationer som är möjliga för ditt skåp.

Ändra dörrupphängning

⚠ Risk för person- och saksador på grund av tung dörr.

Om ändringen av dörrupphängningen bara utförs av en person är skaderisken större.

Ändra alltid dörrupphängningen med hjälp av ytterligare en person.

⚠ Risk för klämskada på gångjärnet.

Risk för klämning av fingrar kring gångjärnet.

Rör inte gångjärnet när dörren öppnas och stängs.

Skåpet levereras med en högerhängd dörr. Ska dörren vara vänsterhängd måste dörrupphängningen ändras (se monteringsanvisning) innan skåpet byggs in i nischen.

Tips! För att skydda dörren och golvet medan du hänger om dörren, lägger du ut ett lämpligt underlag på golvet.

Se till att dörrtätningen inte skadas. Om tätningen skulle ta skada kan det hända att dörren inte kan stängas ordentligt vilket leder till sämre kylning!

Frontplatta

– Spaltmått

Beroende på köksdesign är tjocklek och kantradie på frontplattan samt vertikalt spaltmått fastlagt.


Tänk därför alltid på:

Om spaltmättet mellan frontplattan till skåpet och den bredvidliggande skåpluckan är för litet kan det hända skåpdörren kommer att slå emot skåpluckan bredvid.

Beroende på tjocklek och kantradie på frontplattan kan ett individuellt spaltmått behövas.

Tips! Det här måste du tänka på när du designar ditt kök eller om du ska byta ut skåpet.

Tjocklek på frontplattan A [mm]	Spaltmått X [mm] för olika kantradier B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	minst 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

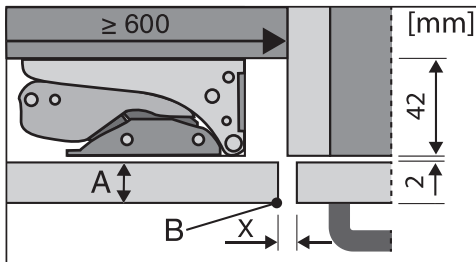


bredvidliggande skåplucka

A = tjocklek frontplatta

B = kantradie

X = spaltmått

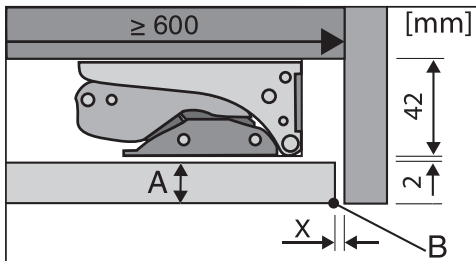

bredvidliggande passida

A = tjocklek frontplatta

B = kantradie

X = spaltmått

Tips! Montera en passbit mellan inbyggnadsskåpet och sidoväggarna. På så vis får du ett tillräckligt stort avstånd.

Vikt frontplatta

⚠ Skaderisk på grund av tung frontplatta.

En monterad frontplatta som överstiger den tillåtna vikten kan skada gångjärnen. Dessa skador kan i vissa fall leda till funktionsstörningar.

Se till att den tillåtna vikten på frontplattan som ska monteras inte överstigs.


Frontplattans maximalt tillåtna vikt är 10 kg.

Begränsa dörrens öppningsvinkel

Gångjärnen är fabriksinställda så att dörren kan öppnas mycket.

Vid behov kan öppningsvinkeln begränsas till cirka 90° med hjälp av de medföljande stiften.

Dörrebegränsningsstiften måste monteras innan skåpet byggs in.

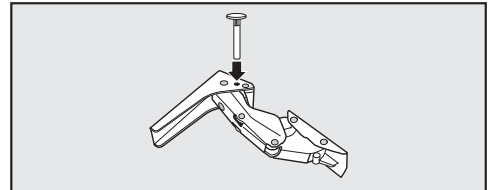

■ För in stiftet i dörrgångjärnet uppifrån.



Installera

Inbyggnadsmått



Nisch för underbyggnad/sidovy

Alla mått är angivna i mm.

De angivna måtten för ventilationsöppningarna måste följas för att skåpet ska fungera korrekt.

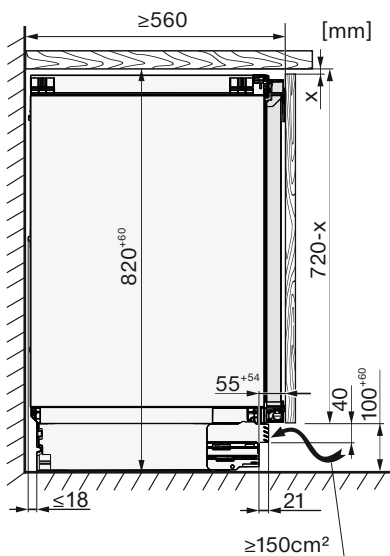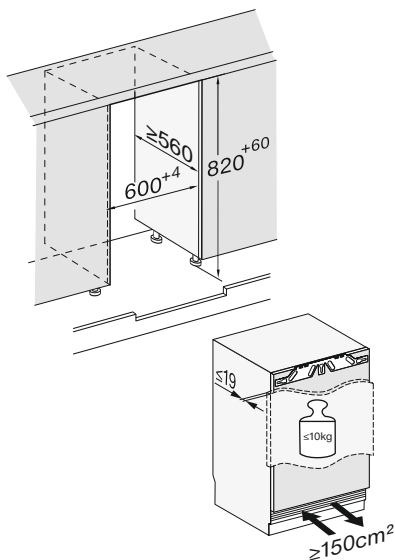FNUS 7040



FNUS 7140

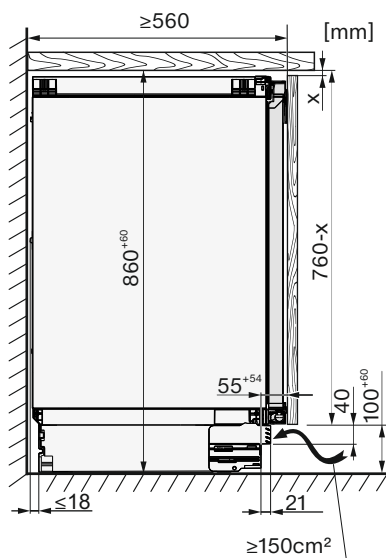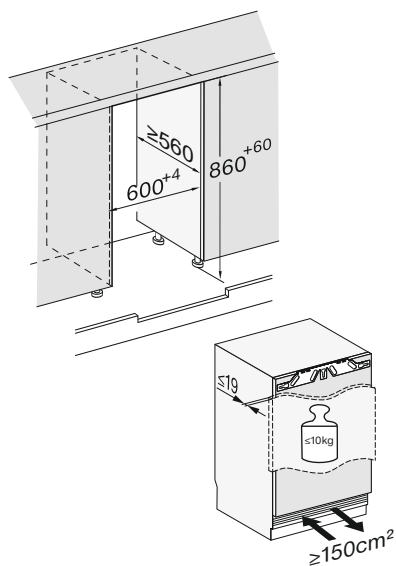

Installera

Anslutningar


Alla mått är angivna i mm.

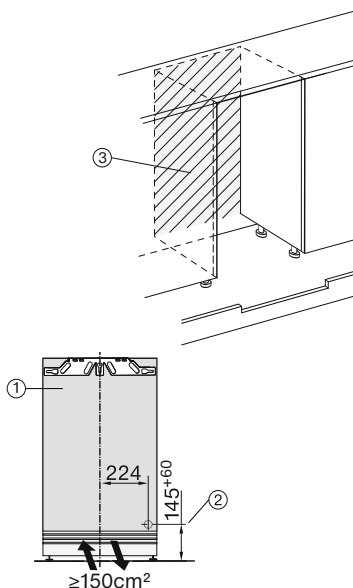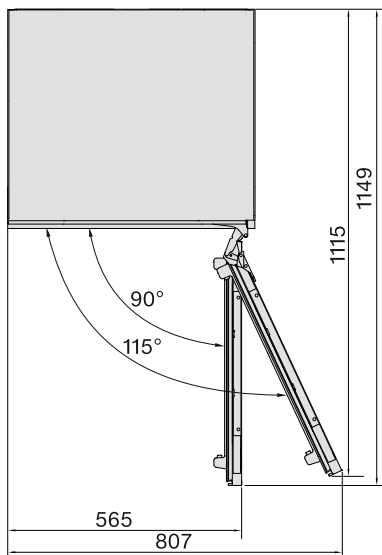

- ① Vy framifrån
- ② Nätanslutningskabel, längd = 2200 mm
Du kan beställa en längre nätanslutningskabel hos Miele service.
- ③ Ingen anslutning i detta område

Bygga in skåpet

För att bygga in skåpet behöver du följande verktyg:

TX 15, TX 20 	13
	
TX 15 	6
	
8	
	
	
	

Tips! Förvara den medföljande metallstängen på en säker plats. Den behövs för att justera de bakre skåpfötterna.

Förbereda skåpet

- Ställ skåpet precis framför underbyggnadsnischen.
- Fatta tag i sidorna på sockelpanelen och dra av den framåt.

Du kan välja mellan två möjligheter när du fäster kylprodukten:

1. Övre förankring


Detta lämpar sig för att fästa skåpet under bänkskivor som till exempel består av plast (laminat, osv.). En förutsättning är en bänkskiva, mot vilken fästvinklarna kan skruvas fast.

Kylprodukten är vid helt utskruvade skruvfötter något spänd mellan golvet och bänkskivan.

2. Förankring på sidan

Detta lämpar sig för att fästa skåpet under hårda bänkskivor som till exempel består av granit. En förutsättning är sidoväggar på snickeriskåpen till höger och vänster om kylprodukten, mot vilka fästvinklarna kan skruvas fast.


Kylprodukten är lägre än bänkskivan vid helt utskruvade skruvfötter.

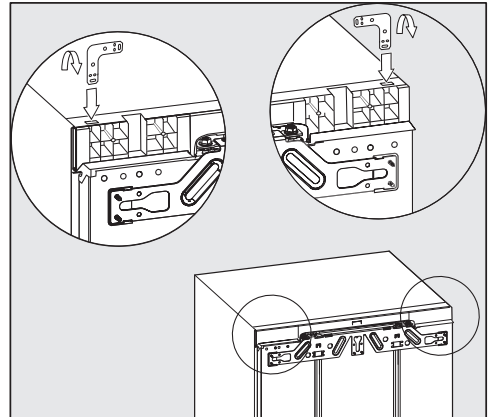

1. Övre förankring

- Sätt vinkeln i öppningen på skåpets tak.
- Böj vinkeln på det perforerade stället.

Installera

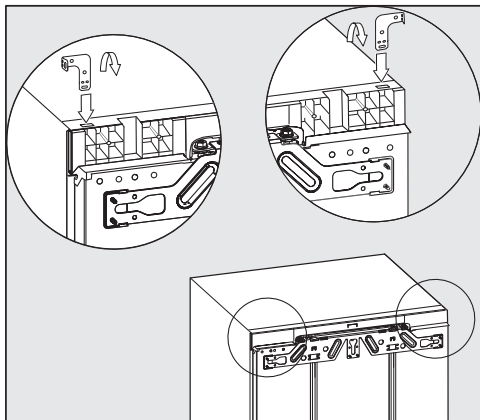

2. Förankring på sidan

Vinkeln måste böjas i bägge ändrar.

- Sätt vinkeln i öppningen på skåpets tak.
- Böj vinkeln på det perforerade stället.
- Ta ut vinkeln ur öppningen och sätt in vinkelns räta ände.
- Böj nu även denna ände av vinkeln på det perforerade stället.

Skjuta in skåpet

⚠ Risk för skador på grund av nätkabeln.

När du skjuter in skåpet kan nätkabeln klämmas fast och skadas. Skjut försiktigt in skåpet i nischen.

⚠ Risk för skador på golvet. Golvet kan skadas när skåpet förflyttas.

Flytta skåpet försiktigt på ömtåliga golv.

⚠ Skaderisk på grund av skruvfötterna.

Skruvfötterna kan brytas av.

Skjut endast in skåpet i underbyggnadsnischen med nästan helt inskruvade skruvfötter.

Tips! Lossa de bägge bakre skruvfötterna med ett halvt varv vardera innan du skjuter in kylen. Efter att den har skjutits in kan skruvfötterna lättare ställas in framifrån (se avsnittet "Rikta skåpet").

- Dra nätkabeln så att skåpet enkelt kan kopplas in efter inbyggnaden.

Tips! Fäst ett snöre på stickproppen och "förläng" på så sätt nätkabeln, för att underlätta inskjutandet.

Dra sedan nätkabeln i den andra änden av snöret genom möbeln.

Om skåpet skjuts in för långt i underbyggnadsnischen kan skåpets dörrar inte stängas ordentligt efter monteringen. Detta kan leda till att det bildas kondensvatten och isbeläggningar och andra funktionsstörningar, vilka i sin tur kan leda till ökad energiförbrukning.

Skjut in skåpet så långt i inbyggnadsnischen, så att överallt ett avstånd på **42 mm** hålls mellan skåpet och möbelns sidovägg.

- Skjut in skåpet i underbyggnadsnischen tills framkanten på gångjärnen uppe och nere ligger an mot framkanten på snickeriskåpets vägg.

På så vis hålls ett avstånd på **42 mm** till framkanten på snickeriskåpets sidovägg.

För inbyggnadsskåp med delar för dörrupphängning (som fästappar, tätningsläppar och så vidare) måste måtten på delarna för dörrupphängningen stämma, så att avståndet på **42 mm** hålls.

- Dra fram skåpet till motsvarande avstånd.
- Kontrollera en gång till att ett avstånd på **42 mm** överallt hålls till dörrupphängningens framkanter.


Tips! Om möjligt, ta bort dörrupphängningen och skjut in skåpet i inbyggnadsnischen tills alla fästvinklar uppe och nere ligger an mot framkanten på köksskåpets vägg.

Rikta skåpet

Vid övre förankring av skåpet i underbyggnadsnischen bör skåpet vara lätt spänt mellan golvet och bänkskivan.

- Skruva, beroende på nischhöjden, ut de främre och bakre skruvfötterna omväxlande och rikta skåpet vågrätt.

Gör så här:

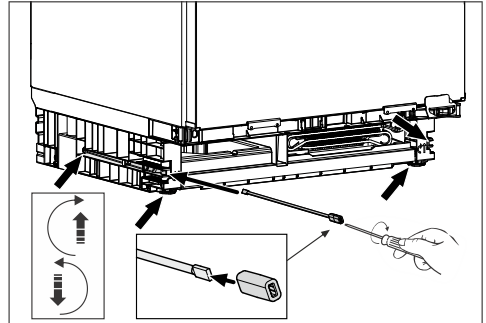


- Ändra de bäge bakre skruvfötterna via de respektive skruvarna till höger och vänster framme i sockeln med den medföljande stången och en spårskruvmejsel.
- Skruva loss de bäge främre skruvfötterna växelvis med de bakre. Det maximala justeringsområdet är 6 cm.

Tips! Så fort skruvfötterna har skruvats ut något, kan dessa också ändras med en skruvmejsel nedan på skruvfoten.

Skumgummit ①, som sitter på ventilationsgallret, åstadkommer en separat luftkanal och på så vis undviks en funktionsstörning.


Installera

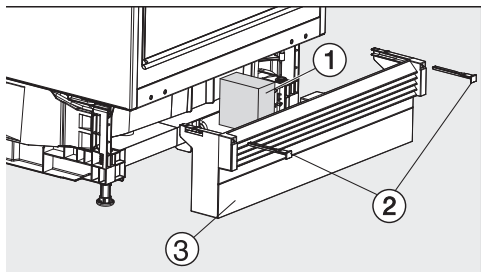

- Sätt på sockelpanelen med ventilationsgallret ③ igen, men fixera den ännu inte.

Om ingen genomgående möbelsockel monteras:

- Dra sockelpanelen ③ så långt fram, att ventilationsspringorna och de angränsande socklarna bildar en linje.

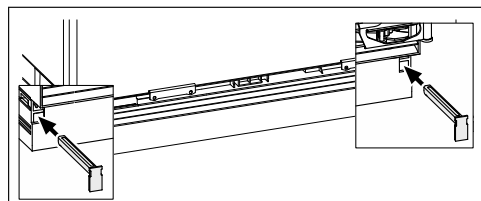


- Håll fast sockelpanelen och fäst den till höger och vänster med de medföljande reglarna ②.

När sockelpanelen är monterad kan de bakre fötterna endast justeras när sockelpanelen är helt infälld. I annat fall är längden på stängen inte tillräcklig.

Om en genomgående möbelsockel monteras:


- Skjut sockelpanelen med ventilationsgallret ③ helt mot skåpet och fäst det till höger och vänster med reglarna ②.

Om en genomgående möbelsockel ska monteras måste den, beroende på sockelhöjd, skäras ut för ventilationen.

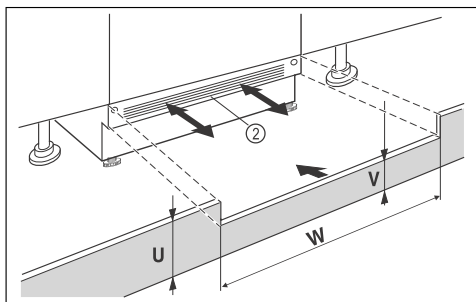


- Skär till möbelsockelns höjd (U).
- Anpassa bashöjden (V) längs nischbredden (W) under produktens sockelpanel ②.

Sätta fast skåpet i nischen

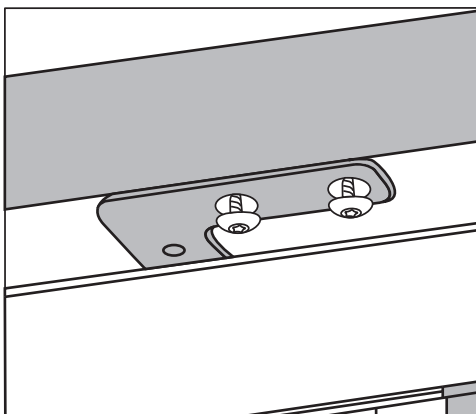

1. Övre förankring
- Skruva fast skåpet på undersidan av bänkskivan med två skruvar.

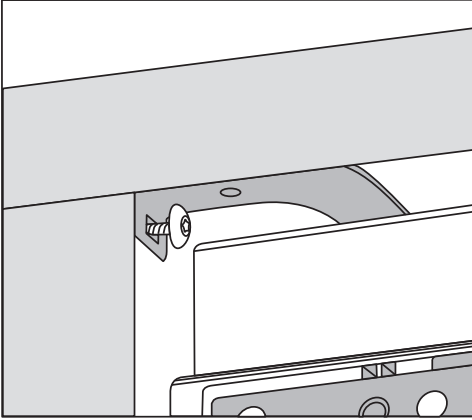

2. Förankring på sidan

- Skruva fast skåpet i nischen till höger och vänster med en skruv vardera.


Montera frontplatta

Frontplattans överkant bör vara i samma höjd som skåpluckorna runt omkring om skåpet ska byggas in mellan köksskåp.


Frontplattan måste monteras plant och spänningsfritt.

I följande kapitel beskrivs monteringen av frontplattan med en frontplatta på minst 16-19 mm tjocklek.


Se till att sockelpanelen har monterats igen.

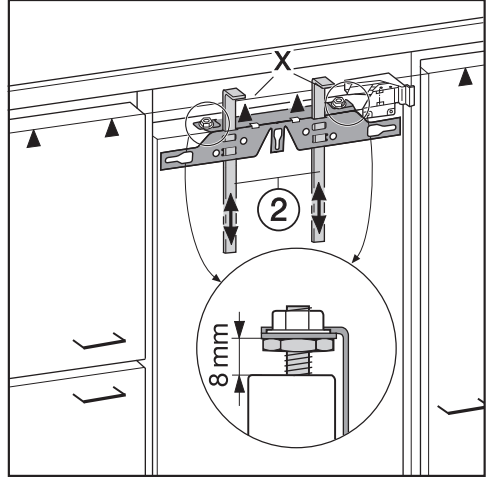


- Vid leverans är avståndet mellan dörren och fästplåten inställt på 8 mm. Kontrollera avståndet och ställ in det vid behov.
- Skjut monteringsstöden ② till samma höjd som frontplattan: Monteringsstödens underkant X måste vara på samma höjd som överkanten på frontplattan som ska monteras (symbol ▲).




- Lossa muttrarna ③ och ta bort fästplåten ④ tillsammans med monteringsstöden ②.
- Dra ut monteringsstöden uppåt ⑦. Vrid monteringsstöden och sätt in dem (för förvaring) i den mellersta springan i fästplåten.

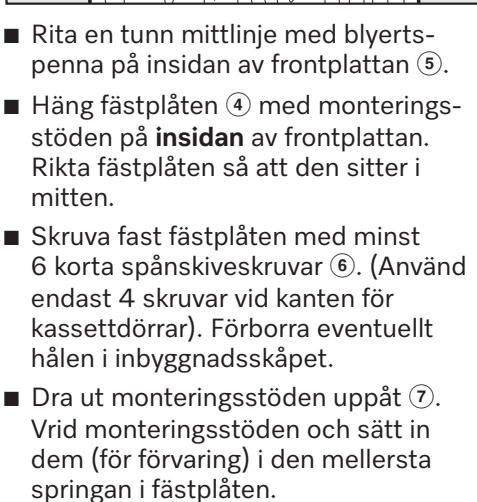

- Rita en tunn mittlinje med blyerts-penna på insidan av frontplattan ⑤.
- Häng fästplåten ④ med monterings-stöden på **insidan** av frontplattan. Rikta fästplåten så att den sitter i mitten.
- Skruva fast fästplåten med minst 6 korta spånskiveskruvar ⑥. (Använd endast 4 skruvar vid kanten för kassettdörrar). Förborra eventuell hålen i inbyggnadsskåpet.
- Dra ut monteringsstöden uppåt ⑦. Vrid monteringsstöden och sätt in dem (för förvaring) i den mellersta springan i fästplåten.

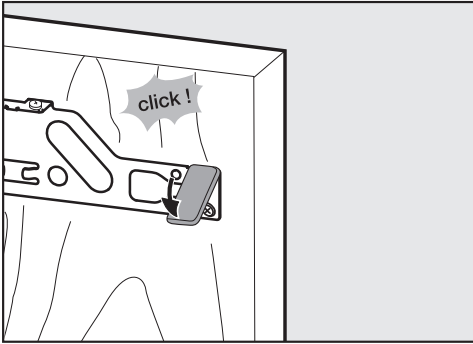


- Skjut täckskyddet på sidan till fästplåten mittemot gångjärnssidan.
- Vänd frontplattan och sätt fast handtaget (om det behövs).
- Öppna kaffemaskinens lucka.

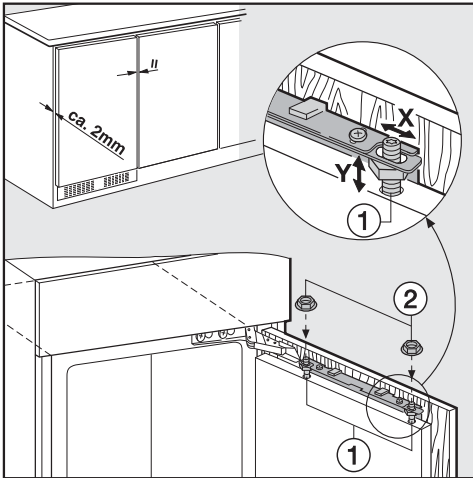


- Häng upp frontplattan på justeringsbultarna ①.
- Skruva på muttrarna ② löst på justeringsbultarna.
- Stäng skåpdörren och kontrollera avståndet till skåpluckorna runtomkring.
- Rikta frontplattan mot skåpluckorna runtomkring:
Sidoutjämnningen X uppnås genom att

skjuta på skåpdörren, och höjdetjämnningen Y genom att vrida på justeringsbultarna ① med en skruvmejsel.

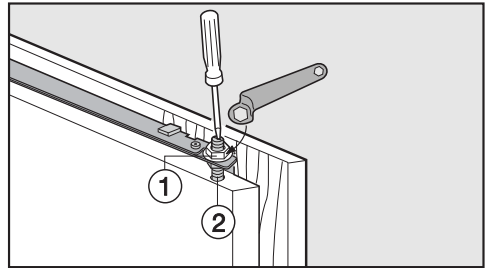

- Dra åt muttrarna ① på den övre skåpdörren och håll samtidigt mot justeringsbulten ② med en skruvmejsel.

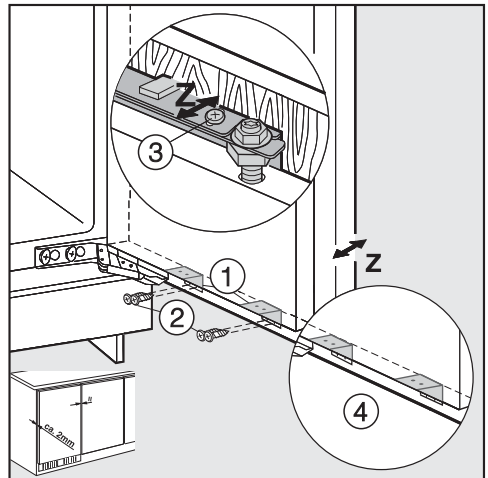


- Skruva fast skåpdörren med frontplattan med fästvinklarna ①:
 - Förborra fästhål i frontplattan (eventuellt markera med en pigg).
 - Skruva i de korta spånskiveskruvarna ② (4 x 14 mm).
- Rikta frontplattan i djup Z: Lossa skruvarna i de ovala hålen ovan på skåpdörren ③ såväl som nedan på skåpdörren ④. Ställ in en luftspalt på 2 mm mellan frontplattan och nisch-

Installera

ens framkant genom att skjuta på frontplattan. Rikta dig efter skåpluckorna runt omkring.

- Stäng dörren, kontrollera hur den sitter och rikta den mot skåpluckorna runt omkring.
- Dra åt alla skruvar ordentligt en gång till.

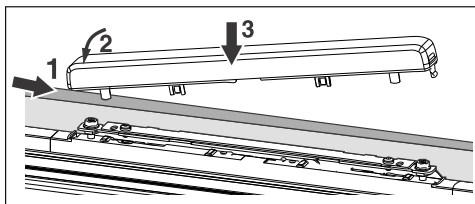

- Sätt på täckskyddet och haka i det.

Gör så här för att säkerställa att skåpet har byggts in ordentligt:

- Dörren stängs ordentligt.
- Dörren får inte ligga mot inbyggnadsskåpet.
- Tätningen i det övre hörnet ovanför handtagssidan måste ligga mot ordentligt.
- För att kontrollera detta lägger du en tänd ficklampa i skåpet och stänger skåpdörren. Släck i rummet och kontrollera om ljuset från ficklampan i skåpet syns. Om så är fallet, kontrollera de enskilda monteringsstegen.

Elanslutning

Skåpet får bara anslutas till ett godkänt jordat uttag med hjälp av den medföljande kabeln.

Ställ upp skåpet på så vis att vägguttaget enkelt kan komma åt. Om det inte är möjligt, se till att det på installationsplatsen finns en avskiljningsanordning för varje pol.

 **Brandfara på grund av överhettning.**

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med skåpet.

Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  i den tilldelade installationen för skåpets elektriska anslutning på uppställningsplatsen.


En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Ansluta skåpet

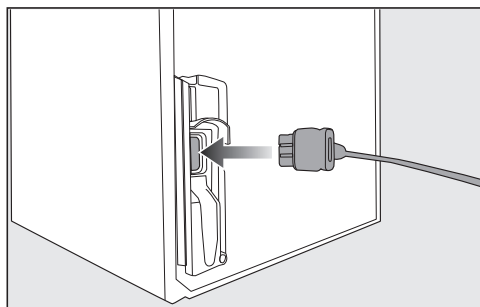

- Sätt in kontakten på baksidan av skåpet.

Se till att kontakten sitter i ordentligt.

- Sätt in skåpets kontakt i vägguttaget.

Nu är skåpet elanslutet.

Information

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att detta frysskåp uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följande hemsidor:

- Produkter, Ladda ner, på www.miele.se
- Service, hämta information, bruksanvisningar, på <https://miele.se/bruksanvisningar>. Ange produktens namn eller serienummer

Frekvensband för wifi-modulen	2,4000 GHz–2,4835 GHz
-------------------------------	-----------------------

Maximal sändningseffekt för wifi-modulen	< 100 mW
--	----------

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser

För användning och styrning av kommunikationsmodulen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Miele och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i maskinens integrerade kommunikationsmodul som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information kan hämtas lokalt per IP via en webbläsare ([http\[s\]://<IP-adress>/Licenses](http[s]://<IP-adress>/Licenses)). De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

FNUS 7040 ..., FNUS 7140 ...

sv-SE

M.-Nr. 12 794 120 / 03 / 002