


Information

Denna installationsanvisning innehåller en kort översikt av den information som krävs för att installera produkten korrekt. För mer detaljerad information om installation, se bruksanvisningen på den bifogade CD-skivan. CD-skivan innehåller följande:

1. Bruksanvisning: användarhandbok, kodtabell, kontrollkommandon
2. Drivrutiner: Windows-drivrutiner, OPOS-drivrutiner
3. Verktyg: verktyg för nedladdning av logotyper och virtuell minnesbrytarkontroll

Vi på BIXOLON arbetar löpande med att förbättra och förnya kvaliteten och funktionaliteten hos alla våra produkter. Följande produktspecifikationer och/eller bruksanvisningsinnehåll kan ändras utan förvarning.


Komponenter

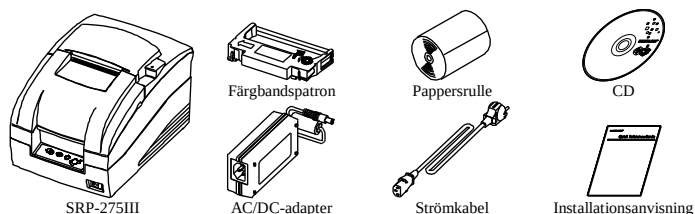

Ansluta sladdarna


1. Stäng av skrivare och värd-ECR (värdator).
2. Stick in strömkabeln i adaptern och anslut sedan adaptern i skrivarens strömanslutning.
3. Kontrollera gränssnittskabeln (seriell, parallell, USB eller ethernet) och anslut gränssnittsanslutningskabeln i enlighet därmed.
4. Sätt i lådutsiktutningskabeln i lådutsiktutningsanslutningen på skrivaren.

※ Endast den adapter som tillhandahålls med skrivaren får användas.

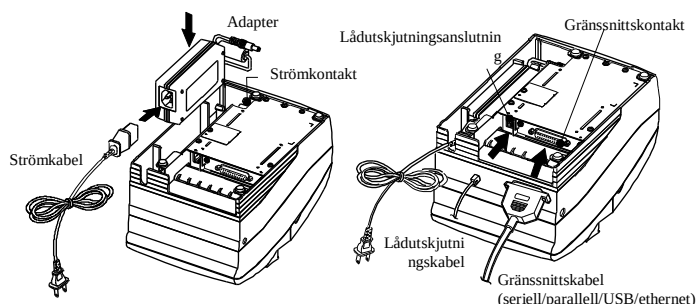

Installera färgbandspatronen

1. Innan färgbandspatronen sätts in ska vredet vridas medurs för att undvika att färgbandet vrids.
2. Öppna skrivarens främre lock och ta bort den gamla färgbandspatronen, om sådan finns.
3. Sätt in färgbandspatronen enligt bilden så att färgbandet stämmer överens med bakkanten av skrivarens vrid.
4. För att färgbandet ska kunna gå fritt i patronen ska du vrida vredet medurs igen när du sätter i färgbandspatronen.
5. Stäng skrivarens främre lock.

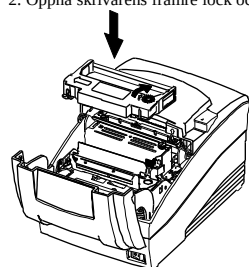


※ OBS


Om färgbandspatroner som inte auktoriserats används kan det leda till dålig utskriftskvalitet eller funktionsfel, och garantin blir ogiltig. Se produktspecifikationerna i denna anvisning för mer information om färgbandspatronen.

Installera pappersrullen

1. Öppna det bakre locket.
2. Sätt i pappersrullen, se till att den sitter rakt.
3. Dra ut en liten bit papper och stäng locket.

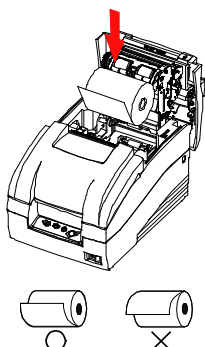

Använda manöverpanelen

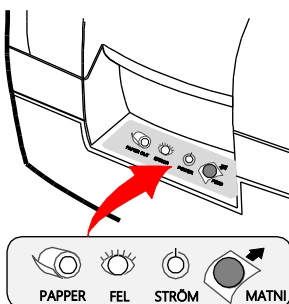

- **MATNING (MATA-knapp)**
Klicka på MATA-knappen för att mata ut extra papper. Om man håller ner MATA-knappen kommer papper att matas ut oavbrutet tills man släpper knappen.
- **STRÖM (ström, grön lampa)**
När strömmen slås på kommer en grön lampa att lysa.
- **FEL (fel, röd lampa)**
Om ett fel uppstår kommer en röd lampa att lysa. (t.ex. inget papper, lock sitter inte på korrekt osv.)
- **PAPPER SLUT (slut på papper, röd lampa)**
Papper slut-lampan lyser röd när pappersrullen håller på att ta slut. Om det inte finns något papper kvar kommer papper slut-lampan och fellampan att lysa samtidigt.

Ställa in DIP-brytarna

När man ändrar DIP-brytarens inställningar måste skrivaren vara avstängd. Ändringar som görs när skrivaren är på kommer inte genomföras.

• DIP-brytare 1 (DSW 1)

SW	Funktion	PÅ	AV	Standard
1-1	Emulering	Använd tabell 1 nedan som referens		
1-2				
1-3	Avskärare	Aktivera	Inaktivera	PÅ
1-4	Kompatibel med SRP-275	Aktivera	Inaktivera	AV
1-5	Seriegränssnitt	Minnesbrytare	• DIP-brytare (DSW)	AV
1-6	Skriva ut icke-flyktig bitbild efter skärning	Aktivera	Inaktivera	AV
1-7	Nära slut-sensorns status	Aktivera	Inaktivera	PÅ
1-8	Utskriftskolumn	42	40	AV

• DIP-brytare 2 (DSW 2) (RS232C seriegränssnittsmödel)

SW	Funktion	PÅ	AV	Standard
2-1	Datamottagningsfel	Ignorera	Utskrift "??"	AV
2-2	Svartmärkessensor	Aktivera	Inaktivera	AV
2-3	Handskakning	XON/XOFF	DTR/DSR	AV
2-4	Datalängd	7 bitar	8 bitar	AV
2-5	Paritetskontroll	Aktivera	Inaktivera	AV
2-6	Paritetsval	JÄMN	OJÄMN	AV
2-7	Val av baudtal	Använd tabell 2 nedan som referens	AV	AV
2-8				

• DIP-brytare 2 (DSW 2) (parallellgränssnittsmödel)

SW	Funktion	PÅ	AV	Standard
2-1	Automatisk radmatning	Aktivera	Inaktivera	AV
2-2	Svartmärkessensor	Aktivera	Inaktivera	AV
2-3~8	Odefinierad			AV

(1) DIP-brytarinställning för medborgarläge (iDP 3550)

• DIP-brytare 1 (DSW 1)

SW	Funktion	PÅ	AV	Standard
1-1	Emulering	Använd tabell 1 nedan som referens		
1-2				
1-3	Avskärare	Aktivera	Inaktivera	AV
1-4	CBM-kommando	CBM2-läge (iDP3530-system)	CBM1-läge (iDP3540-system)	AV
1-5	Internationellt tecken	Använd tabell 3 nedan som referens		
1-6	CR-läge			PÅ
1-7				
1-8	CR-läge	CR	CR+LF	AV

• DIP-brytare 2 (DSW 2) (RS232C seriegränssnittsmödel)

SW	Funktion	PÅ	AV	Standard
2-1	Datalängd	8 bitar	7 bitar	PÅ
2-2	Paritetskontroll	Inaktivera	Aktivera	PÅ
2-3	Paritetsval	OJÄMN	JÄMN	PÅ
2-4	Handskakning	DTR/DSR	XON/XOFF	PÅ
2-5	Val av baudtal	Använd tabell 2 nedan som referens		
2-6				
2-7	Nära slut-sensorns status	Aktivera	Inaktivera	AV
2-8	Mekanismtyp	Grafik	Text	AV

(2) DIP-brytarinställning för stjärnläge (SP500)

• DIP-brytare 1 (DSW 1)

SW	Funktion	PÅ	AV	Standard
1-1	Emulering	Använd tabell 1 nedan som referens		
1-2				
1-3	Avskärare	Aktivera	Inaktivera	AV
1-4	Svart/röd utskrift	Aktivera	Inaktivera	AV
1-5~8	Bokat			AV

• DIP-brytare 2 (DSW 2) (RS232C seriegränssnittsmödel)

SW	Funktion	PÅ	AV	Standard
2-1	Bokat	AV		
2-2				
2-3	Handskakning	XON/XOFF	DTR/DSR	AV
2-4	Datalängd	7 bitar	8 bitar	AV
2-5	Paritetskontroll	Aktivera	Inaktivera	AV
2-6	Paritetsval	JÄMN	OJÄMN	AV
2-7	Val av baudtal	Använd tabell 2 nedan som referens	AV	AV
2-8				

• Tabell 1 – Emuleringsval

Emulering	1–1	1–2
BXL/POS	AV	AV
BXL/POS-KS	PÅ	PÅ
STJÄRNA	AV	PÅ
MEDBORGARE	PÅ	AV

• Tabell 2 – Val av överföringshastighet (bps)

Överföring	Inställning		Medborgarläge	
	2–7	2–8	2–5	2–6
2 400	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ
4 800	AV	PÅ	AV	PÅ
9 600	AV	AV	AV	AV
19 200	PÅ	AV	PÅ	AV

- BXL/POS-KS (köksskrivarläge): Summerljudet hörs när den automatiska skärfunktionen aktiveras eller papperet nästan är slut.

• Tabell 3 – Val av internationella språk

Land	DSW1–5	DSW1–6	DSW1–7	Kodsidan
USA	PÅ	PÅ	PÅ	Sida 0 (PC437: USA)
Frankrike	AV	PÅ	PÅ	Sida 2 (PC850: flerspråkig)
Tyskland	PÅ	AV	PÅ	
Storbritannien	AV	AV	PÅ	
Danmark	PÅ	PÅ	AV	Sida 5 (PC865: nordiska språk)
Sverige	AV	PÅ	AV	
Italien	PÅ	AV	AV	Sida 2 (PC850: flerspråkig)
Windows-kod	AV	AV	AV	Windows-kod

◆ Självtest

1. Stäng av skrivaren och stäng det bakre locket.
2. Sätt på skrivaren samtidigt som du håller ner knappen MATA. Fortsätt att hålla ner knappen tills papperet börjar matas. Självtestet skriver ut skrivarinställningarna, skär av papperet och pausar. (FEL-lampan kommer att lysa.)
3. Tryck på knappen MATA för att skriva ut det rullande ASCII-mönstret.
4. När det rullande ASCII-mönstret skrivs ut avslutas självtestläget automatiskt.

✕ OBS

Med självtestet får du reda på om skrivaren fungerar som den ska. Det kontrollerar utskriftskvaliteten, ROM-versionen, DIP-brytarinställningarna.

■ WEEE (Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter)



Denna markering på produkten eller dess dokument indikerar att den inte ska slängas i hushållssoporna när dess livslängd är slut. För att inte ha negativ inverkan på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska produkten skiljas från andra typer av avfall och återvinnas ansvarsfullt för att stöda hållbar återvinning av materiella resurser. Användare som har produkten i hemmet ska antingen kontakta återförsäljaren där produkten införskaffades eller kommunen för uppgifter om var och hur de ska lämna in produkten för miljösäker återvinning. Företag ska kontakta sin leverantör och kontrollera köpeavtalets villkor. Produkten får inte blandas med annat kommersiellt avfall.

☎ BIXOLON Co., Ltd.

- Webbplats <http://www.bixolon.com>

- Huvudkontor i Korea

(Adress) 7~8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
Tfn: +82 31 218 5500

- Kontor i USA

(Adress) BIXOLON America Inc. 13705 Cimarron Ave Gardena, CA 90249
Tfn: +1 858 764 4580

- Kontor i Europa

(Adress) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
Tfn: +49 (0)211 68 78 54 0

■ Säkerhetsföreskrifter

Följ dessa säkerhetsföreskrifter vid användning av denna apparat för att undvika risker och materialskador.



VARNING

Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Anslut inte flera produkter till ett grenuttag.

- Detta kan orsaka överhettning och brand.
- Om kontakten är våt eller smutsig ska man låta den torka eller torka av den före användning.
- Om kontakten inte passar perfekt i uttaget får den inte anslutas.
- Se till att endast använda standardiserade grenuttag.

FÖRBJUDET



Endast den medföljande adaptorn får användas.

- Det är farligt att använda andra adaptor.

FÖRBJUDET



Dra inte i kabeln för att dra ut kontakten.

- Detta kan skada kabeln, vilket kan leda till brand eller att skrivaren går sönder.

FÖRBJUDET



Se till att plastpåsen är oåtkomlig för barn.

- Annars kan barn sätta plastpåsen över huvudet.


FÖRBJUDET



Man får inte ansluta eller lossa kontakten med våta händer.

- Det kan leda till elektrisk stöt.


FÖRBJUDET

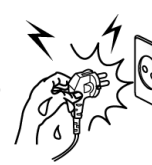

Kabeln får inte böjas kraftfullt eller lämnas under tunga föremål.

- Om kabeln skadas kan det leda till brand.

FÖRBJUDET



VAR FÖRSIKTIG

Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till mindre personskadorna eller skador på maskinen.

Om du upptäcker ovanlig rök, lukt eller ljud från skrivaren ska du koppla ur den innan du genomför följande åtgärder.

- Stäng av skrivaren och koppla ut apparaten från elnätet.
- När röken försvunnit ska du ringa din återförsäljare för att reparera den.

KOPPLA UR



Se till att torkmedlet är oåtkomligt för barn.

- Annars kan de äta det.

FÖRBJUDET



Installera skrivaren på ett stabilt underlag.

- Om skrivaren faller ner kan den gå sönder och du kan skada dig.

FÖRBJUDET



Använd endast tillåtna tillbehör och försök inte själv att ta isär, reparera eller anpassa skrivaren.

- Ring din återförsäljare om dessa åtgärder krävs.
- Vidrör inte skärbladet på avskäraren.

FÖRBJUDET ATT



Vatten eller främmande föremål får inte komma in i skrivaren.

- Om detta skett ska du stränga av och koppla ur skrivaren innan du ringer din återförsäljare.

FÖRBJUDET



Använd inte skrivaren när den är ur funktion. Detta kan leda till brand eller elstöt.

- Stäng av och koppla ur skrivaren innan du ringer din återförsäljare.

KOPPLA UR

