

Пайдалану нұсқаулықтары Шарап тоңазытқышы



Апаттарды немесе құрал зақымын болдырмау үшін, оны алғаш орнату және пайдалану алдында осы нұсқауларды оқу **керек**.

Мазмұны

Ескертулер және қауіпсіздік ескертпелері	5
Тұрақтылық және қоршаған ортаны қорғау	14
Қоршаған ортаға қамқорлық	14
Энергияны үнемдеу жолы	16
Таныстыру	17
Құрылғы нұсқаулығы	17
KWTUS 7074	17
KWTUS 7096, KWTUS 7196	18
Дисплей	19
Есікті автоматты түрде ашатын құрылғысын дұрыс пайдалану	21
Параметрлер режимі 	22
Акцентті жарықтандыру 	22
Құлыптау функциясы  / 	22
Шарап тоңазытқышты өшіру 	22
Шаббат режимі 	22
Шаббат режимі туралы ақпарат 	22
Есік дабылы  іске қосылғанға дейінгі уақыт	22
Miele@home 	22
Пернелер дыбысы  / 	23
Дабылдар мен дыбыстық сигналдар  / 	23
Дисплей жарықтығы 	23
Температураның өлшем бірлігі °C/°F	23
Демо режимі 	23
Зауыттық әдепкілер 	23
Шарап қондырғысы туралы ақпарат 	24
Active AirClean сүзгісінің дисплейі 	24
Керек-жарақтар	24
Қауіпсіздік	24
Температура дабылы	24
Температура дабылын ертерек өшіру	25
Есік дабылы	25
Ішкі сөрелерін реттеу	26
Ағаш сөрелерін қайта орнына қою және алып тастау	26
Ағаш сөресін (FlexiFrame) бөтелке өлшеміне сәйкестендіру	26
Максималды сыйымдылығы	27
Таңбалау жабыстырмасын таңбалау (NoteBoard тақтасы)	27
Пайдалануға беру	29
Алғаш рет пайдалану алдында	29
Шарап қондырғысын жалғау	29
Көмір сүзгісін іске қосу (Active AirClean сүзгісі) 	29
Ағаш сөрелеріне ағаш тақтайшаларын қою	29
Шарап қондырғысын қосу	29

Шарап қондырғысын өшіру.....	30
Ұзақ уақыт бойы өшіру	30
Жұмыс	31
Шарапты кондициялауға арналған орында температураны орнату	31
Температура ауқымы	31
Шарапты кондициялауға арналған орындарға арналған температура дисплейі	31
Реттеу параметрлері	32
Өртүрлі параметрлердің түсіндірмелері	32
Акцентті жарықтандыруының ашықтығын орнату 	32
Құлыптау функциясын  /  қосу	32
Шаббат режимін  қосыңыз.....	33
Шаббат режимін  өшіріңіз.....	33
Есік дабылы  іске қосылғанға дейінгі уақытты өзгерту	33
Miele@home алғаш рет орнату.....	33
WiFi қосылымын өшіру	34
WiFi қосылымын қосу	34
Пернетақта үнін  өшіру.....	34
Пернетақта үнін  қосу	34
Дабылдар мен дыбыстық сигналдардың дыбыстық деңгейін өзгерту  / 	35
Дисплей  жарықтығын таңдау	35
°C/°F температураның өлшем бірлігін өзгерту	35
Демо режимін өшіріңіз 	35
Параметрлерді зауыттық әдепкі параметрлерге  қайта орната аласыз	35
Active AirClean сүзгісінің дисплейін  іске қосу	36
Тазалау және күтім көрсету	37
Тазалау құралдары	37
Шарап тоңазықышты тазалауға дайындық	37
Құрылғының ішкі жағын тазалау	38
Active AirClean сүзгісін ауыстыру	38
Есіктің тығыздағышын тазалау.....	39
Желдету саңылауларын тазалау.....	39
Тазалағаннан кейін	39
Автоматты түрде еріту.....	39
Ақауларды жою	40
Тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі	47
Ақаулық шыққан жағдайда хабарласу.....	47
EPREL дерекқоры	47
Кепілдік	47
Сәйкестік құжаттары	48

Мазмұны

Қосымша керек-жарақтар.....	49
Орнату.....	50
Орнату орны.....	50
Климаттық ауқым.....	51
Желдету.....	52
Side-by-side (Іргелес).....	52
Есіктің топсасын ауыстыру.....	52
Құрылғы есігінің ашылу бұрышын шектеу	53
Ендіру өлшемдері	54
Кірістірілген қуыс/бүйрілік көрініс	54
Қосылымдар.....	56
Шарап тоңазытқышты орнату.....	58
Шарап тоңазытқышты орнату үшін келесі құралдар қажет болады:	58
Шарап тоңазытқышының параметрлерін орнату	58
Шарап тоңазытқышын сырғыту	58
Шарап тоңазытқышты туралау	60
Шарап тоңазытқышты биік жиһаз есіктерімен туралау.....	61
Шарап тоңазытқышты кірістірілген қуысқа бекіту.....	62
Электрлік қосылым	63
Кепілдік шарттары	65
Miele туралы байланыс ақпараты	67
Авторлық құқықтар және лицензиялар	68

Бұл шарап тоңазытқышы жергілікті және мемлекеттік қауіпсіздік талаптарының барлығына жауап береді. Дегенмен дұрыс пайдаланбасаңыз, жарақаттауы және материалға зақым келтіруі мүмкін.

Шарап тоңазытқышты пайдаланбас бұрын, пайдалану және орнату нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз. Онда орнатуға, қауіпсіздікке, қолдануға және күтім жасауға қатысты маңызды ақпарат болады. Бұл өзіңізді жарақаттап және шарап тоңазытқышты зақымдап алмау үшін жасалады.

IEC 60335—1 стандартына сай Miele компаниясы шарап тоңазытқышты орнатуға қатысты бөлімдегі нұсқауларды, сондай-ақ ескерту мен қауіпсіздік ескертпелерін қатаң ұстануды ұсынады.

Miele компаниясы осы нұсқауларды сақтамау салдарынан болатын жарақаттар мен зақымға жауапты болмайды.

Осы пайдалану және орнату нұсқауларын қауіпсіз орында сақтап, болашақ иелеріне беріңіз.

 **Сынған шыныдан жарақаттану қаупі бар.**

1500 м жоғары биіктікте орнатылатын болса, ауа қысымының өзгеруіне байланысты құрылғы есігі әйнегінің сынып қалу қаупі бар.

Сынған шыны бөліктері ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Дұрыс қолдану

► Бұл шарапты кондициялауға арналған қондырғы үйде және соған ұқсас орталарда, мысалы , — дүкендерде, кеңселерде және ұқсас жұмыс орындарында — қонақүйлерде, мотельдерде, төсек және таңғы астарда және басқа да әдеттегі үй жағдайларында қонақтарға пайдалану үшін қажет.

Шарапты кондициялауға арналған қондырғы сыртта пайдалануға арналмаған.

Ескертулер және қауіпсіздік ескертпелері

► Шарап тоңазытқышы тек шарапты сақтау үшін тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.

Шарап тоңазытқышы тамақты мұздатуға жарамайды.

Шарап тоңазытқышы үстелдің астына орнатуға ыңғайлы.

Кез келген басқа пайдалануға рұқсат етілмейді.

► Шарапты кондициялауға арналған қондырғы салқын дәрілерді, қан плазмасын, зертханалық препараттарды, басқа да осындай материалдарды немесе өнімдерді сақтай алмайды. Осы секілді мақсаттарда шарапты кондициялауға арналған қондырғыны дұрыс пайдаланбау сақталған заттардың нашарлауына әкелуі мүмкін. Жарылыс қаупі бар жерлерде шарапты кондициялауға арналған қондырғы пайдалануға жарамсыз.

Miele компаниясы құрылғыны басқа мақсатта немесе бұрыс қолдану нәтижесінде болатын зақым үшін жауапты болмайды.

► Бұл шарапты кондициялауға арналған қондырғыны физикалық, сезу не ойлау мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) тек ересектердің қадағалауымен пайдалана алады.

Шарапты кондициялауға арналған қондырғыны қауіпсіз пайдалану жолын біліп, дұрыс емес қолдану салдарымен танысқан жағдайда ғана ересектердің бақылауынсыз пайдалана алады.

Балалар қауіпсіздігі

► 8 жасқа дейінгі балалар, егер олар үнемі қадағаланбаса, шарапты кондициялауға арналған қондырғыдан аулақ болуы керек.

► 8 жастағы және одан асқан балалар шарапты кондициялауға арналған қондырғыны қауіпсіз түрде пайдалану әдісі көрсетілген жағдайда ғана қадағалаусыз пайдалана алады. Балалар дұрыс пайдаланбау салдарынан туындауы мүмкін қауіптерді түсініп, тани білуі керек.

► Балаларға шарапты кондициялауға арналған қондырғыны қадағалаусыз тазалауға немесе күтім жасауға рұқсат етілмеуі керек.

► Шарапты кондициялауға арналған қондырғы жанындағы балаларды бақылаңыз және олардың онымен ойнауына мүмкіндік бермеңіз.

► Тұншығу қаупі бар! Ойын барысында балалар қаптамаға шатасып қалуы (мысалы, полиэтилен үлдіріне) немесе оны басына орауы мүмкін, бұл тұншығу қаупін тудырады. Қаптама материалын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Техникалық қауіпсіздік

► Ағып кету бойынша хладагент контуры тексерілді. Шарапты кондициялауға арналған қондырғы заңды қауіпсіздік талаптарына және тиісті ЕО директивасына сәйкес келеді.



► Ескерту: өрт қаупі/жанғыш материалдар. Бұл таңба компрессорда орналасқан және жанғыш материалдарды көрсетеді. Бұл жапсырманы алып тастамаңыз.

Құрылғының ішіндегі хладагент (деректер тақтасындағы мәліметтер) экологиялық таза, бірақ тез тұтанғыш болып келеді. Бұл хладагентті пайдалану, кейде құрылғыдағы шу деңгейінің көтере түседі. Компрессордың шуынан басқа, салқындату тізбегінің айналасындағы хладагенттің ағып жатқанын ести аласыз. Өкінішке орай, мұны болдырмауға болмайды, бірақ бұл шарап қондырғысының жұмысына әсер етпейді.

Шарап қондырғысын тасымалдау және орнату кезінде салқындату тізбегінің бірде бір бөлігі зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Хладагенттің шашырауы көзді зақымдауы және ағып жатқан салқындатқыш тұтандыруы мүмкін.

Зақым болған жағдайда:

- Ашық жалыннан немесе ұшқын тудыратын кез келген нәрседен аулақ болыңыз.
- Шарап қондырғысын негізгі электр тогынан ажыратыңыз.
- Шарап қондырғысы тұрған бөлмені бірнеше минут бойы желдетіңіз.
- Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Ескертулер және қауіпсіздік ескертпелері

► Хладагент шарап қондырғысында көп болған сайын, оны соғұрлым үлкен бөлмеге орнату керек болады. Ағып кететін болса, құрылғы шағын бөлмеде орналасса, жанғыш газ/ауа қоспасының жиналу қаупі бар. Әрбір 8 г хладагент үшін кемінде 1 м³ бөлме кеңістігі қажет. Шарап қондырғысындағы хладагент мөлшері құрылғыдағы деректер тақтасында көрсетілген.

► Шарап қондырғысының зақымдалу қаупін болдырмау үшін оны деректер тақтасындағы қосылым деректерінің (сақтандырғыш көрсеткіші, жиілік және кернеу) тұрмыстық қуатқа сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Шарапты кондициялауға арналған қондырғыны қоспас бұрын, бұл жағдайдың бар-жоғын тексеріңіз. Күдіктенген жағдайда білікті электр маманымен ақылдасыңыз.

► Шарап қондырғысының электр қауіпсіздігіне оның арасындағы үзіліссіздік пен тиімді жерге қосу жүйесі болғанда ғана кепілдік береді. Осы негізгі қауіпсіздік мүмкіндігі болуы маңызды. Күмән туындаған жағдайда электр қондырғысын білікті электрик тексеруі керек.

► Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе эквивалент стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады.

Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы эквивалент шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

► Берілген электрлік қосылым кабелі зақымдалған болса, пайдаланушыға қауіп төндірмеу үшін оны тек түпнұсқалы қосалқы бөлшегімен ауыстыру керек. Miele компаниясы құрылғының қауіпсіздігіне Miele түпнұсқалы бөлшектері пайдаланылған кезде ғана кепілдік бере алады. Қауіпсіздік мақсатында осындай ауыстыру жұмысын тек білікті маман немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі орындай алады.

- ▶ Көп розеткалы адаптер немесе ұзартқыш сым арқылы шарапты кондициялауға арналған қондырғыны электр розеткасына қоспаңыз. Олар өрт қаупін тудырады және құрылғының қажетті қауіпсіздігіне кепілдік бермейді.
- ▶ Ылғал электр компоненттеріне түссе, қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін. Сол себепті бұл шарапты кондициялауға арналған қондырғыны ылғалданатын жерлерде (мысалы, гаражда немесе қосалқы бөлмеде) пайдаланбаңыз.
- ▶ Бұл шарапты кондициялауға арналған қондырғыны стационарлық емес жерде (мысалы, кемеде) пайдалануға тыйым салынады.
- ▶ Зақымдалған шарапты кондициялауға арналған қондырғыны пайдаланбаңыз. Бұл қауіпті болуы мүмкін. Шарапты кондициялауға арналған қондырғыда көрінетін зақым белгілері бар-жоғын тексеріңіз.
- ▶ Қауіпсіздік мақсатында бұл шарап тоңазытқышын тек ендірілген соң пайдалануға болады.
- ▶ Орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде шарапты кондициялауға арналған қондырғыны электр тогынан оқшаулау керек.
- ▶ Рұқсатсыз орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу пайдаланушыға айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын тек Miele қызмет көрсетуші маманы орындауы керек.
- ▶ Шарапты кондициялауға арналған қондырғының кепілдік мерзімі өтпесе, жөндеу жұмыстарын тек Miele компаниясының қызмет көрсетуші маманы орындауы керек. Әйтпесе кепілдік жарамсыз болып қалады.
- ▶ Ақауы бар құрамдастарды тек түпнұсқалы Miele қосалқы бөлшектерімен ауыстыру керек. Miele компаниясы Miele ауыстырылатын бөлшектері пайдаланылған кезде құрылғының қауіпсіздік стандарттарына ғана кепілдік беруі мүмкін.

Ескертулер және қауіпсіздік ескертпелері

► Шарап тоңазытқышы белгілі бір жағдайларда (мысалы, температура, ылғалдылық, химиялық кедергі, абразивті тозуға кедергі және діріл) қолданылатын арнайы шаммен жабдықталған. Осы шамды тек өз мақсатында пайдалану керек. Бұл шам бөлмеге жарық түсіруге арналмаған. Шамдарды ауыстыру үшін Miele компаниясының қызмет көрсетуші маманына немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне жүгіну керек. Бұл шарап қондырғысында ең аз дегенде энергияны үнемдеудің G класына жататын бірнеше жарық көздері бар.

Дұрыс орнату

- Тоңазытқыш құрылғысын орнатқан кезде міндетті түрде онымен бірге берілген орнату нұсқаулығына сәйкес орындаңыз.
- Шарап қондырғысын тасымалдау және орнату кезінде қорғаныс қолғаптар киіңіз.
- Шарап қондырғысын орнату үшін екі адам қажет болады.
- Есіктің топсасын (қажет болса) құрылғымен бірге берілген орнату нұсқауларында сипатталғандай өзгертіңіз.

Дұрыс пайдалану

- Шарап қондырғысы қоршаған ортаның белгілі бір температурасында (климаттық ауқымда) пайдалануға арналған. Оған арналмаған қоршаған орта температурасында пайдаланбаңыз. Климаттық ауқымы шарап қондырғысындағы деректер тақтасында көрсетілген. Қоршаған орта температурасының төмен болуы компрессордың ұзақ уақыт бойы өшіп қалуына әкеледі, яғни шарап қондырғысы кейбір жағдайларда қажетті температураны сақтай алмайды.
- Ауа саңылауларын жаппаңыз немесе бітеп тастамаңыз, себебі бұл құрылғының тиімділігін нашарлатып, электр қуаты тұтынысын арттырады және компоненттерге зақым келтіруі мүмкін.
- Шарап қондырғысы май немесе майы бар тағамды сақтау үшін пайдаланылса, оның пластикалық компоненттерге тигізуден аулақ болыңыз. Кез келген майдың жерге төгілуі пластикте жарықты тудырып, оның сынуына немесе бүлінуіне әкелуі мүмкін.

► Өрт және жарылыс қаупі бар. Жарылғыш заттарды шарапты кондициялауға арналған қондырғыда немесе құрамында зымыран отыны бар кез келген өнімдерде (мысалы, бүріккіш банкаларда) сақтамаңыз. Электр компоненттері газ жанғыш қоспаларының тұтануына әкелуі мүмкін.

► Жарылыс қаупі бар. Шарап тоңазытқышының ішінде қандай да бір электр құрылғыларының жұмыс істеуіне тыйым салынады. Жанғыш және жарылыс қаупі бар.

Керек-жарақтар және қосалқы бөлшектер

► Тек түпнұсқалы Miele керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Басқа бөлшектерді пайдаланған жағдайда кепілдік, өнімділік және өнім сапасы бойынша шағымдар жойылады.

► Miele функционалды қосалқы бөлшектерді кем дегенде 10 жыл бойы және шарап қондырғысының өндірісі тоқтатылғаннан кейін 15 жылға дейін жеткізуге кепілдік береді.

Тазалау және күтім жасау

► Есік тығыздағыштарына ешқандай майды қолданбаңыз, өйткені олар тығыздағыштардың нашарлауына және уақыт өте кеуектің пайда болуына әкеледі.

► Бұл шарапты кондициялауға арналған қондырғыны пайдалану үшін бұмен тазартқышты пайдаланбаңыз. Бу электр компоненттеріне түсіп, қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін.

► ЕСКЕРТУ! Жарақат алу және зақымдану ҚАУІПІ БАР! Еріту процесін жеделдету үшін өндіруші ұсынбаған механикалық немесе басқа көмекші құралдарды пайдаланбаңыз.

► Ұшы бар немесе үшкір заттар буландырғышты зақымдап, шарапты кондициялауға арналған қондырғыға айтарлықтай зақым келтіреді. Ұшы бар немесе өткір заттарды қырау мен мұзды алып

- тастау үшін,
- заттаңбаларды, жапсырмаларды және т.б. алып тастау үшін пайдаланбаңыз.

Тасымалдау

► Тасымалдау кезінде зақымдандырып алмас үшін шарапты кондициялауға арналған қондырғыны әрқашан тік күйде және бастапқы тасымалдау қаптамасында тасымалдаңыз.

► Жарақат және зақымдану қаупі бар. Шарап қондырғысы тым ауыр, сондықтан екі адамның көмегіментасымалдануы керек.

Ескі құрылғыңызды кәдеге жарату

► Ойнап жүрген балалар шарап қондырғысында қалып қойып, тұншығуы қалуы мүмкін.

- Құрылғы есігін алып тастаңыз.
- Ағаш /металл сөрелерді шарап қоймасында қалдырсаңыз, балалар ішке кіре алмайтын болады.
- Егер шарап қоймасында есік құлпы болса, ойын кезінде балалардың ішке кіре алмайтынына көз жеткізіңіз, себебі бұл олардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін.

► Электр тогының соғу қаупі бар!

- Ашадан электр желісінің қосылым кабелін кесіп тастаңыз.
- Ескі құрылғыдан электр желісінің қосылым кабелін кесіп тастаңыз.

Ескі құрылғыдан электр желісінің қосылым кабелін және тығынды бөлек алып тастаңыз.

► Кәдеге жарату кезінде және одан кейін шарап қондырғысының бензин, басқа тұтанғыш газдар мен сұйықтықтардың жанында орналаспағанына көз жеткізіңіз.

► Майдың немесе суық агенттің ағып кетуінен болатын өрт қаупі бар!

Құрылғының ішіндегі суық агент және май тез тұтанғыш болады. Жоғары шоғырлану себепті сыртқа шығып кеткен суық агент немесе май сыртқы жылу көзіне тиіп кетсе, тұтануы мүмкін. Кәдеге жарату кезінде хладагент пен майдың бақылаусыз ағып кетуін болдырмау үшін салқындату тізбегінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз (хладагент туралы мәліметтерді техникалық деректер тақтасынан қараңыз).

Ескертулер және қауіпсіздік ескертпелері

► Салқындатқыштың шашырауы көзді зақымдауы мүмкін. Кәдеге жарату кезінде құбыржолының бірде біреуін, мысалы,

- конденсатордағы салқындатқыш арналарды тесу,
- кез келген құбыржолдарды майыстыру, немесе
- беткі жабынды сызу арқылы зақымдап алудан сақ болыңыз.

Компрессордағы таңба (модельге байланысты болады)

Бұл ақпарат тек қайта өңдеуге қатысты. Қалыпты жұмыс кезінде қауіпі жоқ.



► Компрессордағы майды жұтып қойса немесе тыныс алу жолдарына түссе, өлімге әкелуі мүмкін.

Қоршаған ортаға қамқорлық

Қаптама материалдарын кәдеге жарату

Қаптама материалы тасымалдау үшін қолданылады және тасымалдау кезінде құрылғыны зақымданудан қорғайды. Пайдаланылатын қаптама материалы кәдеге жарату бойынша қоршаған ортаға зиянды емес материалдардан жасалған және әдетте оларды қайта өңдеуге болады. Қаптама материалын қайта өңдеу шикізатты пайдалануды азайтады. Арнайы құнды материалдарды жинау орындарын қолданыңыз және қайтару мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сіздің Miele дилеріңіз қаптама материалын алып кетеді.

Ескі құрылғыңызды кәдеге жарату

Электрлік және электронды құрылғылар көптеген құнды материалдардан тұрады. Сондай-ақ, олардың ішінде дұрыс жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін маңызды кейбір материалдар, қосылыстар мен компоненттер болады. Олар тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылған немесе дұрыс пайдаланбаған кезде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан ескі құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.



Рұқсат етілген, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен қоқысқа тастау алдында немесе қоқысқа тастау кезінде хладагентті зақымдап алмауға тырысыңыз.

Бұл салқындату контурындағы хладагенттің, компрессордағы майдың болуын және қоршаған ортаға майдың ағып кетпеуін қамтамасыз ету үшін қажет.

Оның орнына жергілікті қоғамдастықта, дилеріңізбен немесе Miele компаниясымен электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін арнайы жинау және кәдеге жарату орындарын пайдаланыңыз. Заң бойынша кәдеге жарату үшін ескі құрылғыдан қандай да бір жеке деректердің жойылуы үшін жеке жауапкершілікте боласыз. Заң бойынша, сіз құрылғыға мықтап бекітілмеген барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және мүмкін болса, барлық шамдарды жоймай алып тастауыңыз керек. Оларды тегін тапсыруға

Тұрақтылық және қоршаған ортаны қорғау

болатын қолайлы жинау орнына апару керек. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау үшін сақтаған кезде балаларға қауіп төндірмейтінін тексеріңіз.


Тұрақтылық және қоршаған ортаны қорғау

Энергияны үнемдеу жолы ...


- | | |
|-----------------------------|---|
| Орнату орны | <p>Шарап қондырғысы қоршаған ортаның жоғары температураларында жиі салқындатылып тұруы қажет және бұл процесте энергияны көп жұмсайды. Сондықтан:</p> <ul style="list-style-type: none">- Шарап қондырғысын жақсы желдетілетін бөлмеге орнатыңыз.- Шарап қондырғысын жылу көзіне (қыздырғыш элемент, плита) жақын орнатпаңыз.- Шарап қондырғысын тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.- Қоршаған ортаның идеалды температурасы 20 °C болуын қамтамасыз етіңіз.- Кез келген шаңды кетіру үшін желдету саңылауларын жүйелі түрде тазалап отырыңыз. |
| Температураны орнату | <p>Температура суық болған сайын, энергия тұтынысы соғұрлым жоғары болады. Мына параметрлер ұсынылады:</p> <ul style="list-style-type: none">- +12 – +14 °C |
| Пайдалану | <p>Жылу енгізу және ауа айналымын тоқтату арқылы энергия тұтынысы артады. Сондықтан:</p> <ul style="list-style-type: none">- Құрылғының есігін қажет болғанда және мүмкіндігінше қысқа уақытқа ғана ашыңыз. Құрылғыда шарап бөтелкелерін оңай табылатындай етіп орнықтырыңыз.- Құрылғы есігін ашқаннан кейін әрдайым дұрыстап жабыңыз.- Ағаш сөрелерді құрылғы жеткізілген кездегідей етіп орнықтырыңыз.- Ауа айналымы үшін ағаш сөрелерін толтырмаңыз.- Шарап қондырғысындағы желдеткіш ауа өткізгіштерін таза ұстаңыз. |

Құрылғы нұсқаулығы

KWTUS 7074

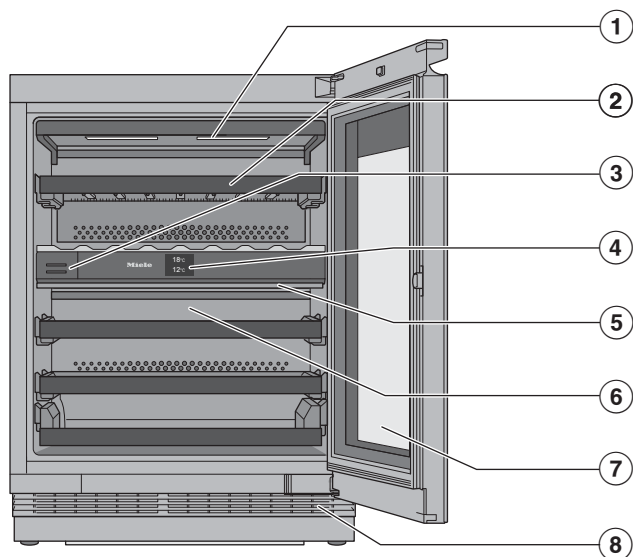

- ① Ішкі жарықтандыру және жарықтандыру жүйесі “☀”
Жарық диодтарын пайдаланғанда шарап қызу немесе ультракүлгін сәулелері арқылы кері әсер етпейді.
- ② Таңбалау жапсырмалары бар ағаш сөрелері (NoteBoards)
- ③ Көмір сүзгісі (Active AirClean сүзгісі)
- ④ Дисплей
- ⑤ Шарапты кондициялауға арналған орын астындағы оқшаулағыш пластина: түрлі шарап түрлерін әртүрлі уақытта сақтауға болады.
- ⑥ Конденсацияның алдын алу үшін құрғақ артқы қабырға
- ⑦ Шыны есік: ультракүлгін сүзгісі бар қауіпсіз шыны есік шарапты зиянды ультракүлгін сәулелерінен қорғайды.
- ⑧ Желдету торы

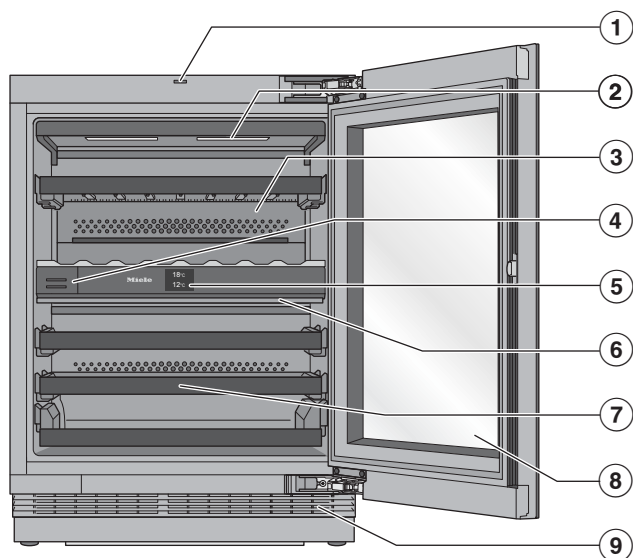


- ① Есіктің ашылу механизмі (Push2open)
- ② Ішкі жарықтандыру және жарықтандыру жүйесі 
Жарық диодтарын пайдаланғанда шарап қызу немесе ультракүлгін сәулелері арқылы кері әсер етпейді.
- ③ Конденсацияның алдын алу үшін құрғақ артқы қабырға
- ④ Көмір сүзгісі (Active AirClean сүзгісі)
- ⑤ Дисплей
- ⑥ Шарапты кондициялауға арналған орын астындағы оқшаулағыш пластина: түрлі шарап түрлерін әртүрлі уақытта сақтауға болады.
- ⑦ Таңбалау жапсырмалары бар ағаш сөрелері (NoteBoards)
- ⑧ Шыны есік: ультракүлгін сүзгісі бар қауіпсіз шыны есік шарапты зиянды ультракүлгін сәулелерінен қорғайды.
- ⑨ Желдету торы

Дисплей

Қалам сияқты өткір немесе ұшы бар заттар дисплейді сызады.

Дисплейді тек саусақ ұштарымен түртіңіз.

Саусақтарыңыз салқын болса, дисплейге саусақ жанасуына әрекет етпеуі мүмкін.

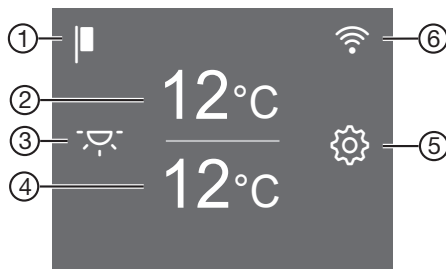

- ① Демо режимінің дисплейі
(Демо режимі функциясы қосылғанда ғана көрінеді)
- ② Шарапты кондициялауға арналған жоғарғы орынға арналған температура дисплейі мен температураны орнатуға арналған сенсорлық басқару құралы
- ③ Параметрді жарықтандыруды сенсорлық басқару құралы ☀
Құрылғы есігі жабылған кезде ішкі жарықтандыруды қосу және өшіруге арналған
- ④ Шарапты кондициялауға арналған төменгі орынға арналған температура дисплейі мен температура және ылғалдылықты (ActiveHumidity) орнатуға арналған сенсорлық басқару құралы
- ⑤ Параметрлер режимі ⚙
параметрлер режиміндегі түрлі параметрлерді реттеуге арналған сенсорлық басқару құралы
- ⑥ Miele@home қосылым күйіне арналған дисплей
(Miele@home функциясы орнатылған кезде ғана көрінеді)

Шарап қондырғысын дисплей арқылы басқару

- Бастау дисплейіндегі қажетті аймақты/таңбаны түртіңіз.
- Ортада қалаған мән/таңба пайда болғанша саусағыңызды дисплейде солға немесе оңға сырғытыңыз.
- Растау үшін дисплейде қажетті опцияның үстін түртіңіз.

Таныстыру

Таңдалған мән/таңба қызғылт сары түспен жанады (кейбір ерекшеліктермен).


- Settings (Параметрлер) деңгейін қалдыру үшін $\hookrightarrow$ немесе *OK* түймесін түртіңіз.

Есікті автоматты түрде ашатын құрылғысын дұрыс пайдалану

Модельге (KWTUS 7096, 7196) байланысты шарап тоңазытқышы есікті автоматты түрде ашатын механизмімен жабдықталады. Бұл Push2open жүйесі құрылғы есігін оңай ашады. Шарап тоңазытқыштағы құрылғы есігі қысымға сезімтал.

Push2open жүйесі зауытта өшіріледі. Шарап тоңазытқышы орнатылған соң қосылған кезде функция іске қосылады („Іске қосу – Шарап тоңазытқышының қосу/өшіру“ бөлімін қараңыз).

Құрылғы есігін ашу

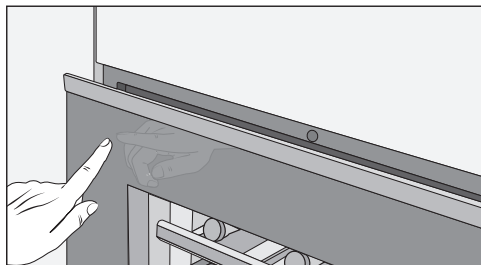

- Құрылғы есігінің жоғарғы сол жағын аздап басып, сосын оны босатыңыз. Есік аздап ашылады.
- Құрылғы есігін толық тартып ашыңыз.

 Қате қолдану салдарынан зақымдалу қаупі бар!

Құрылғы есігін ашуға кедергі жасау немесе есік жабылып жатқанда есік ашу механизмін басу немесе ұстау есік ашу механизмін зақымдауы мүмкін.

Құлыпталған есікті ашу механизмін бастапқы орнына қайтару үшін қажет болса, қуат ашасын суырып, 5 секундтан кейін қайта қосыңыз.

Кездейсоқ ашылуын болдырмау үшін: құрылғы есігін кеңірек ашпасаңыз, ол шамамен 3 секундтан кейін автоматты түрде қайта жабылады.

Құрылғы есігін жабу

- Құрылғы есігін итеріп жабыңыз.

Шарап тоңазытқыш есігінің алдында магниттерді пайдалану оның абайсызда ашылуына себеп болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Бұл шарап тоңазытқыштың есігін жабу механизмiне байланысты.

Параметрлер режимі

Акцентті жарықтандыру

Құрылғы есігі жабылған кезде, ішкі жарықтандыруды қосылып тұрғандай орнатуға болады, осылайша сіздің шараптарыңыз әрқашан көпшілік назарына ұсынылады.

Дисплейдегі  сенсорлық басқару құралын пайдалану арқылы акцентті жарықтандыру қосылады және өшіріледі. Акцентті жарықтандыру қосылған кезде,  сенсорлық басқару құралы қызғылт сары болып жанады.

Акцентті жарықтандыруды түрлі жарықтың деңгейін орнатуға немесе мүлде өшіріп тастауға болады („Параметрлерді реттеу“ бөлімін қараңыз).

Құлыптау функциясы /

Құлыптау функциясы қосылған кезде, рұқсат етілмеген адамдардың, мысалы, балалардың шарап тоңазытқышын байқаусызда өшіріп жіберуінен және реттеуінен қорғайды.

Тез арада температураны реттегіңіз келсе, мысалы, құлыптау функциясын уақытша өшіре аласыз („Параметрлерді реттеу“ бөлімін қараңыз).

Шарап тоңазытқышты өшіру

Бұл жерде шарап тоңазытқышты өшіре аласыз („Іске қосу – Шарап тоңазытқышты өшіру“ бөлімін қараңыз).

Шаббат режимі

Шарап қондырғысы діни рәсімдерді орындау мақсатында Шаббат режимін ұсынады („Параметрлерді реттеу“ бөлімін қараңыз).

Шаббат режимі қосылған кезде, төмендегілер уақытша өшіріледі:

- Құрылғы есігі ашылған кезде ішкі жарықтандыру
- Құрылғы есігі жабылған кезде параметрді жарықтандыру
- Дисплей
- Барлық көрінетін және дыбыстық сигналдар
- Белсенді WiFi қосылымы
- Еске салғыштар (мысалы, Active AirClean сүзгісінің дисплейі): орнатылған уақыт аралығы кідіріледі

Алдыңғы барлық функциялар іске қосылып тұрады.

Шаббат режимі қосылған кезде, шарап қондырғысында кез келген параметрлерді орната алмайсыз.

Шаббат режимі туралы ақпарат

Осы жерде Шаббат режимі нұсқасын шақыртуға болады.

Есік дабылы іске қосылғанға дейінгі уақыт

Құрылғы есігінің дабылы іске қосылғанға дейінгі уақытты осы жерден орнатуға болады («Параметрлерді реттеу» бөлімін қараңыз).

Miele@home

Шарап қондырғысы біріктірілген WiFi модулімен жабдықталған. Зауытта желілер өшіріледі.

Осы жерде Miele@home функциясын бірінші рет орнатуға, WiFi-ды өшіруге және қосуға немесе желі

конфигурациясын қалпына келтіруге болады («Параметрлерді реттеу» бөлімін қараңыз).

Осы мүмкіндікті пайдалану үшін келесі қажет:

- WiFi желісі
- Miele қолданбасы
- Miele пайдаланушы тіркелгісі.
Miele қолданбасы мекенжайымен пайдаланушы тіркелгісін жасауға болады.

Miele қолданбасы шарап қондырғысын үйдегі WiFi желісіне қосуға қатысты нұсқаулық береді. Шарап қондырғысы WiFi желісіне қосылғаннан кейін қолданбаны келесі әрекеттерді орындау үшін пайдалануға болады, мысалы:

- Шарап қондырғысының жұмыс күйі туралы ақпаратты алу
- Шарап құрылғысындағы параметрлерді өзгерту

Шарап қондырғысы WiFi желісіне қосылған болса, өшірулі болса да, энергия тұтынысын арттырады.

Шарап қондырғысын орнатқыңыз келетін жерде WiFi желісінің сигналы жеткілікті күшті екеніне сенімді болыңыз.

Пернелер дыбысы

Осында пернелер дыбысын қосып, өшіре аласыз („Параметрлерді орнату“ бөлімін қараңыз).

Дабылдар мен дыбыстық сигналдар

Дабылдар мен дыбыстық сигналдардың дыбыс деңгейін осы жерден өзгерте аласыз (мысалы, есік дабылы немесе ақау туралы

хабарлама болған жағдайда). Немесе дабылдар мен дыбыстық сигналдар тітіркендіріп жатса, оларды толығымен өшіре аласыз („Параметрлерді реттеу“ бөлімін қараңыз).

Дисплей жарықтығы

Бөлмедегі жарықтандыру жағдайларына байланысты дисплей жарықтығын осы жерден реттей аласыз („Параметрлерді реттеу“ бөлімін қараңыз).

Температураның өлшем бірлігі °C/°F

Қажетті температураның өлшем бірлігін (Цельсий немесе Фаренгейт) осы жерден орната аласыз („Параметрлерді реттеу“ бөлімін қараңыз).

Демо режимі

Демо режимі әдепкі параметр ретінде қосылған болса, осы жерден өшіре аласыз (дисплейде көрсетіледі) («Параметрлерді реттеу» бөлімін қараңыз).

Салқындату жүйесін қоспастан, демо режимі шарап қондырғысын көрме залында көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл параметр тұрмыстық мақсатта пайдалану үшін емес.

Зауыттық әдепкілер

Шарап қондырғысының параметрлерін осы жерде зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орната аласыз («Параметрлерді реттеу» бөлімін қараңыз).

Кеңес: Егер шарап қондырғысын кәдеге жарататын, оны сататын немесе пайдаланылған шарап қондырғысын іске қосатын болсаңыз, параметрлерді зауыттық әдепкі мәндерге қайта орнатыңыз. Бұл желі конфигурациясын қайта орнатып, сіздің жеке деректеріңіз шарап қондырғысынан жойылатын болады. Бұл алдыңғы иесінің шарап қондырғысына енді пайдалана алмайтындығына кепілдік береді.

Шарап қондырғысы туралы ақпарат

Шарап қондырғысының модель идентификаторы мен сериялық нөмірін осы жерден шақыра аласыз. Бұл құрылғы деректерін қолыңызда ұстаңыз:

- Шарап қондырғысын WiFi желісіне қосу үшін («Параметрлерді реттеу – Miele@home алғаш рет орнату» бөлімін қараңыз)
- Құрылғының ақаулығы туралы Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласқан кезде («Тұтынушыға қызмет көрсету бөлімін» қараңыз)
- EPREL дерекқорынан ақпаратты алу кезінде («Тұтынушыға қызмет көрсету бөлімін» қараңыз)

Active AirClean сүзгісінің дисплейі

Ауаны Active AirClean сүзгісі көмегімен сүзу ауаның шаң мен иістерден таза болуын қамтамасыз етеді.

Active AirClean сүзгісінің дисплейі 
Active AirClean сүзгілерін шамамен әр 12 ай сайын ауыстыру қажет екендігін еске салады („Тазалау және күтім жасау – Active AirClean сүзгісін (белсенді көміртек сүзгісі) ауыстыру“ бөлімін қараңыз).

Active AirClean сүзгісінің дисплейін  осы жерден іске қосуға болады („Параметрлерді реттеу“ бөлімін қараңыз).

Керек-жарақтар

Көмір сүзгісі (Active AirClean сүзгісі)

Active AirClean сүзгісі кіретін ауаны сүзу арқылы шарап қондырғысындағы оңтайлы ауа сапасын қамтамасыз етеді.

Бор қалам

NoteBoards тақталарын ағаш сөрелерде таңбалау үшін берілген бор қаламын пайдаланыңыз. NoteBoards тақталарын таңбалау арқылы шарап түрлерін сақтаудың жақсы мүмкіндіктерін көрсетіңіз.

Қауіпсіздік

Температура дабылы

Шарап қондырғысының температура дабылымен жабдықталғанына байланысты температура байқалмай көтерілуі немесе төмендеуі және шарапты зақымдауы мүмкін.

Температура тым жылы немесе суық болса,  дисплейде сәйкес температура қызыл болып жанады. Сонымен қатар, дабылдың себебі жойылмайынша немесе дабыл өшірілгенше дабыл естіліп тұрады.

Орнатылған температура құрылғыда температураның өте жылы немесе салқын екендігін анықтайды.

Дыбыстық және визуалды сигналдар келесі жағдайларда іске қосылуы мүмкін:

- Шарап бөтелкелерін қайта орнықтырып немесе шығарып жатқанда, шарап қондырғысына жылы ауа өте көп кіреді.
- Шарап бөтелкелерін көптеп сақтайсыз.
- Қуат ақаулығы орын алды.
- Шарап қондырғысында ақаулық орын алды.

Температура дабылын ертерек өшіру

Температура дабылын өшірмес бұрын оның себебін анықтап, жою керек.

Егер сізді дабыл дыбысы мазаласа, дабылды ерте өшіре аласыз.

■   басыңыз.

  өшеді және дабыл тоқтайды.

Шарапты кондициялауға арналған орында жазылған шарапты кондициялауға арналған орынға арналған ең жылы температура дисплейде шамамен 1 минут жыпылықтайды. Содан кейін температура дисплейі шарапты кондициялауға арналған орынның ағымдағы температурасына қарай өзгереді.

Есік дабылы

Шарап қондырғысы есік ашық қалдырылған жағдайда энергия тұтынысының артуына жол бермеу және сақталған шарап бөтелкелеріне температура ауытқуларының әсер етуіне жол бермеу үшін есік дабылымен жабдықталған.

Құрылғының есігі ұзақ уақыт бойы ашық қалып кетсе,   дисплейде сары болып жанады. Дабыл естіледі және ішкі жарықтандыру жыпылықтайтын болады.

Іске қосылғанға дейін есік дабылын өзгертуге болады („Параметрлерді реттеу – Есік дабылы  іске қосылғанға дейін уақытты өзгерту“ бөлімін қараңыз).

Есік дабылының дыбыстық сигналын да өшіруге болады („Параметрлерді реттеу – Дабылдар мен дыбыстық сигналдардың /  дыбыс деңгейін өзгерту“ бөлімін қараңыз).

Дабыл тоқтайды және   құрылғы есігі жабыла сала дисплейде өшеді.

Есік дабылын ерте өшіру


■  түртіңіз.

Дабыл тоқтап,   өшеді және ішкі жарықтандыру тұрақты түрде қайта жанады.

Құрылғының есігі жабылмаған болса, есік дабылы қысқа уақыттан соң қайта естіледі.

Ішкі сөрелерін реттеу

Ағаш сөрелерін қайта орнына қою және алып тастау

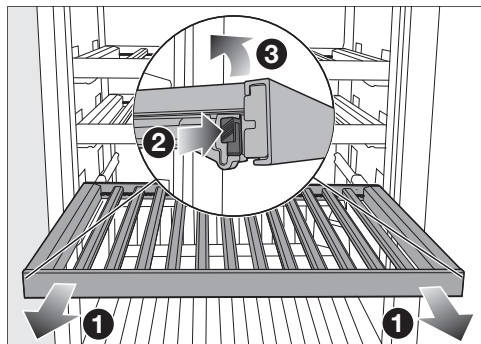

- Ағаш сөресін тірелгенше тартыңыз ①.
- Ағаш сөресінің екі жағындағы ілмектерді ② басып, оны жоғары қарай ③ көтеріңіз.
- Ағаш сөресін қайта орнына қою үшін өз орнына сырт етіп түсетіндей алдымен оны жылжымалы бағыттағыштың артқы жағына орналастырыңыз.
- Ағаш сөресінің алдыңғы жағындағы бөлігін жылжымалы бағыттағыштарға қарай төмен басыңыз, сонда ысырмалар орнына түседі.



Шарап бөтелкелерінің құлауынан болған жарақат алу қаупі бар. Шарап бөтелкелері жоғарыда тұрған ағаш сөрелерге кептеліп қалуы және сөрелерді шығарып алған кезде шарап қондырғысынан/хладагент құрылғысынан құлап кетуі мүмкін. Ағаш сөрелерін әрдайым ақырын және абайлап шығарыңыз.



Сынған шыныдан зақымдану және жарақаттану қаупі бар. Ағаш сөрелері мен бөтелкелер қатты алға шығып кетсе, олар жабылған кезде шыны есікті зақымдауы мүмкін. Ағаш сөрелері мен шарапқа арналған бөтелкелердің сыртқа шығып кетуден сақтаңыз.

Ағаш сөресін (FlexiFrame) бөтелке өлшеміне сәйкестендіру



- Қажет болса, ағаш сөресінде ағаш жақтауларын өзіңіз шығарып, жылжыта аласыз.


Шарап бөтелкелерінің өлшеміне ағаш сөрелерін икемді бейімдеуге мүмкіндік береді.

Төменгі сөредегі ағаш

тақтайшаларын реттеу мүмкін емес.


Максималды сыйымдылығы

KWTUS 7074 және 7096

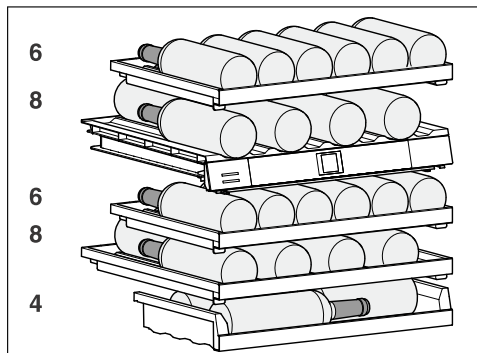

Шарап тоңазытқышы ең көбі 32 Бордо бөтелкесін (0,75 л) сақтай алады: жоғарғы шарап кондициялау аймағында 14 және төменгі аймақта 18 бөтелке.

KWTUS 7196

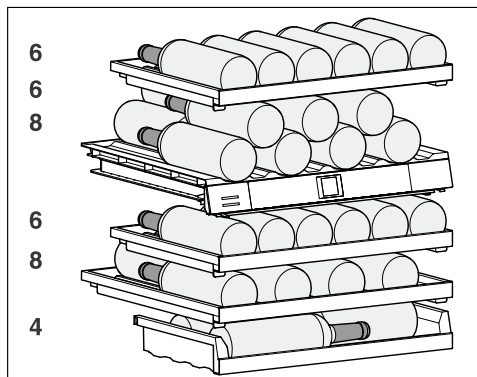


Шарап тоңазытқышы ең көбі 38 Бордо бөтелкесін (0,75 л) сақтай алады: жоғарғы шарап кондициялау аймағында 20 және төменгі аймақта 18 бөтелке.

⚠ Шамадан тыс жүктеме әсерінен болатын зақымдану қаупі бар. Ұсынылған максималды сыйымдылық асып кетсе, ағаш сөрелері бұзылуы мүмкін. Әрбір ағаш сөре үшін ең үлкен жүк көтергіштік сыйымдылығы 25 кг-нан аспауы керек. Бөтелкелерді ағаш сөрелерге қоймаңыз.

Таңбалау жабыстырмасын таңбалау (NoteBoard тақтасы)

Сақталған шараптарды тез және оңай анықтау үшін ағаш сөрелеріндегі NoteBoards тақтасына жаза аласыз. Модельге байланысты NoteBoard тақтасына тікелей жазуға немесе магнитті болса, оны ағаш сөреден алып тастауға болады.

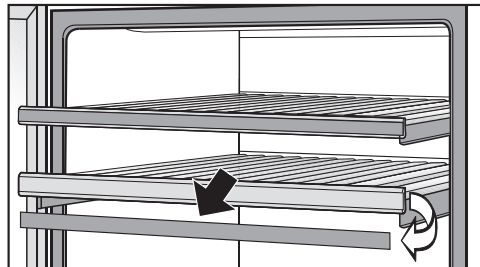

- Магнитті NoteBoard тақтасын жиектерін ұстап, оны алға қарай тартыңыз.
- NoteBoard тақтасын дымқыл шүберекпен сүртуге болады.
- Таңбалау жабыстырмасын дымқыл шүберекпен сүртуге болады.

 Жарамсыз жуғыш заттардан зақымдалу қаупі бар. Жуғыш құралымен таңбалау жабыстырмаларын (NoteBoards) тазалау оның жабынын зақымдауы мүмкін. NoteBoards тақталарын тек таза сумен сүртіңіз.

- Берілген бор қаламмен NoteBoard тақтасын таңбалаңыз. Немесе таңбалау үшін келесі өнімдерді ұсынамыз:
 - edding 4095 бор маркерлері сияқты сұйық бор қаламдары
 - Тақтаға арналған әдеттегі бор

 Дұрыс өнімдерді қолданбағандықтан болған зақымдалу қаупі бар. NoteBoard тақтасына шарикті қаламмен, түрлі-түсті қарындашпен жай қарындашпен, түзеткіш қарындашпен, балауыздан жасалған қарындашпен, майлы бормен немесе фломастермен (мысалы, өшпейтін маркер, мәтінге арналған маркер, фольга қалам, т.б.) жазбаңыз. NoteBoard тақтасынан алып тастау мүмкін емес немесе қиын. NoteBoard тақтасына ұсынылған өнімдерді ғана қолданыңыз, себебі оларды өшіру оңай.

Ағаш рет пайдалану алдында

- Барлық жапсырма материалдары мен қорғағыш жұқалтырын алып тастаңыз.

Айқас бекіткіші бар қысқа ағаш тақтайшалар тек басқа ағаш тақтайшаларды ағаш сөреге бекіту үшін қолданылады.

Қысқа ағаш тақтайшаларды алып тастауға және тұрмыстық қалдықтармен бірге қауіпсіз жоюға болады. Бұл ағаш тақтайшалар артық өндірістен келеді және экологиялық себептерге байланысты тасымалдау кезінде қауіпсіздік құрылғылары ретінде пайдаланылады.

- Құрылғының ішкі жағы мен керек-жарақтарды тазалаңыз („Тазалау және күтім көрсету“ бөлімін қараңыз).

Шарап қондырғысын жалғау


- «Орнату — Электр қосылымы» бөлімінде сипатталғандай шарап қондырғысын электр желісіне қосыңыз.

Miele содан кейін құрылғының дисплейінде, онымен ілесе отырып  пайда болады.

Көмір сүзгісін іске қосу (Active AirClean сүзгісі)

- Active AirClean сүзгісінің дисплейін  іске қосыңыз („Параметрлерді реттеу — Active AirClean сүзгісінің дисплейін  іске қосу“ бөлімін қараңыз).

Ағаш сөрелеріне ағаш тақтайшаларын қою

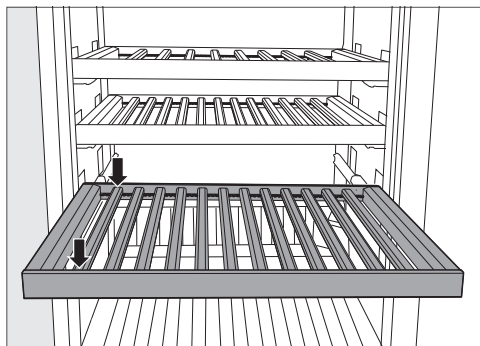

- Ағаш тақтайшаларын ағаш сөрелеріне теңдей аралықта қойып, орнына тірелгенше бекітіңіз.

Бұл бөтелке санының ағаш сөрелеріне сыйып кетуін қамтамасыз етеді (0,75 л; Bordeaux стиліндегі бөтелкелер).

Шарап қондырғысын қосу

- Дисплейде  басыңыз.

Белгілі бір уақыт аралығында дисплеймен өзара әрекеттеспесеңіз, ол қуатты үнемдеу режиміне ауысып, қараңғыланады.

Құрылғы есігі ашылғанда шарап қондырғысы салқындап бастайды және ішкі жарықтандыру қосылатын болады.

Қоршаған орта температурасына және температура параметріне байланысты құрылғыға сәйкес шарапты кондициялауға арналған орында қажетті температураға жету және бұл температура дисплейге тұрақты температура ретінде көрінуі үшін бірнеше сағатты алуы мүмкін.

Пайдалануға беру

Шарап қондырғысын өшіру

-  басыңыз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
-  басыңыз.

Салқындату және ішкі жарықтандыру өшірулі.

 дисплейде пайда болады.

Назар аударыңыз: шарап қондырғысы өшірілген кезде қуат көзінен ажыратылмайды.

Ұзақ уақыт бойы өшіру

Шарап қондырғысы ұзақ уақытқа өшірілсе, бірақ тазаланбай, есік жабық күйінде қалса, құрылғының ішінде көгерудің пайда болу қаупі бар.

Шарап қондырғысы тазалануы керек.

Шарап қондырғысы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, мыналарды орындаңыз:

- Шарап қондырғысын өшіріңіз.
- Құралды розеткадан суырып, ашаны розеткадан ажыратыңыз немесе сақтандырғышты алыңыз.
- Шарап бөлігін тазалап, оны желдету және оның ішінде иістердің жиналуын болдырмау үшін есікті ашық қалдырыңыз.

Шарапты кондициялауға арналған орында температураны орнату

2 шарапты кондициялауға арналған орында температураны бір-бірінен тәуелсіз орнатуға болады.

Шарапты ұзақ уақытқа сақтау үшін 12 және 14 °C аралығындағы температура ұсынылады.

- Өзгертіңіз келген шарапты кондициялауға арналған орын үшін температура дисплейін басып тұрыңыз.
- **Шарапты кондициялауға арналған төменгі орын:**  басыңыз.
- Ортасында қажетті температура көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
- Растау қажет болған температураны басыңыз.
- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Содан кейін температура дисплейі шарапты кондициялауға арналған орынның ағымдағы температурасына қарай өзгереді.

Шарап тоңазытқыштағы температура жоғарылайтын болады:

- Құрылғының есігі неғұрлым жиі ашылғанда және соғұрлым ұзақ уақыт ашық қалғанда
- Шарап бөтелкелері неғұрлым көп сақталса
- Жаңа бөтелкелер соғұрлым жылы болады
- Шарап тоңазытқыштың айналасындағы қоршаған орта температурасы неғұрлым жоғары болғанда. Бұл шарап тоңазытқышы қоршаған ортаның белгілі бір

температурасында (климаттық ауқымда) пайдалануға арналған. Оған арналмаған қоршаған орта температурасында пайдаланбаңыз.

Температура ауқымы

Шарапты кондициялауға арналған орындағы температураны 5-тен 20 °C-ге дейін реттеуге болады.

Шарапты кондициялауға арналған орындарға арналған температура дисплейі

Қалыпты жұмыс кезінде, температура дисплейі шарапты кондициялауға арналған орынның **ағымдағы орташа температурасын** көрсетеді.

Қоршаған орта температурасына және температура параметріне байланысты құрылғыға қажетті температураға жету және бұл температура дисплейде тұрақты температура ретінде көрінуі үшін бірнеше сағатты алуы мүмкін.

Реттеу параметрлері

Әртүрлі параметрлердің түсіндірмелері

Құрылғы Параметрлер режимінде  тұрса, есік дабылы және басқа ескертулер автоматты түрде өшіріледі.

Акцентті жарықтандыруының ашықтығын орнату

Жарықтың түрлі жарықтық деңгейі болады немесе шарапты кондициялауға арналған орындардың екеуін де бір уақытта толықтай өшіріп қоюға болады.

-  түртіңіз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
-  түртіңіз.
- Сегмент жолағын солға немесе оңға жүргізу арқылы өзіңізге қажетті жарықты таңдаңыз (1—7 деңгей арасы).
- Акцентті жарықтандыруды толығымен өшіргіңіз келсе, сегмент жолағы толығымен өшкенше саусағыңызбен солға қарай жүргізіңіз.
- Сегментті жолақты түрту арқылы жарықтықты растаңыз.
- Немесе: түрту арқылы қажетті параметрді растаңыз .
- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.
- Құрылғы есігін жабыңыз.

Құрылғы есігі жабылғанға дейін өзгертілген параметр көрінбейтін болады.

Құлыптау функциясын / қосу

-  түртіңіз.
 - Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
 -  түртіңіз.
- Құлыптау функциясы қосылған кезде,  белгісі қызғылт сары болып жанады.
- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.
 - Құрылғы есігін жабыңыз. Содан кейін ғана құлыптау функциясы  іске қосылады.

Құлыптау функциясын / уақытша өшіру

Мысалы, температураны реттегіңіз келсе, құлыптау функциясын уақытша өшіруге болады:

- Реттеу қажет температура аймағының температура дисплейін түртіңіз.
 - Шамамен 6 секунд  басып тұрыңыз.
- Дисплей температура басқару құралына ауысады.
- Енді қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Құрылғы есігін жабу құлыптау функциясын  қайта іске қосады.

Құлыптау функциясын / толығымен өшіру

-  басыңыз.
- Шамамен 6 секунд  басып тұрыңыз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.

-  басыңыз.

Құлыптау функциясы өшірілген кезде,  белгісі ақ болып жанады.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Шаббат режимін қосыңыз

Шаббат режимі  қосылған кезде, кез келген параметрлерді өзгерте алмайсыз.

-  басыңыз.

- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.

-  басыңыз.

 қызғылт сары болып жанады.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Шаббат режимі  қосылып тұрса, бұл дисплейде шамамен 3 с көрсетеді.

Сосын дисплей өшеді.

Құрылғының есігі дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз, себебі визуалды және дыбыстық дабылдар өшеді.

Шаббат режимін өшіріңіз

Шаббат режимі функциясы  шамамен 80 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дегенмен, Шаббат режимі функциясын  ерте өшіре аласыз.

- Қара дисплейді басыңыз.

 дисплейде пайда болады.

-  басыңыз.

 қызғылт сары болып жанады.

-  таңбасын қайтадан басыңыз.

Шаббат режимі өшірілген кезде,  белгісі ақ болып жанады.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Есік дабылы іске қосылғанға дейінгі уақытты өзгерту

-  басыңыз.

- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.

-  басыңыз.

- Ортасында 30 секунд пен 3 минут 30 секунд арасындағы сізге қажетті уақыт көрсетілмейінше саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.

- Параметрді растау үшін басыңыз.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Miele@home алғаш рет орнату

-  басыңыз.

- Ортасында @ белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.

- @ басыңыз.

- Қалаған қосылым әдісін (қолданба немесе WPS) басыңыз.

Еш кедергісіз кіргеннен кейін,  дисплейде пайда болады.

Егер байланыс орнатылмаса,  пайда болады.

- Олай болса, процесті қайта бастаңыз.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Реттеу параметрлері

WiFi қосылымын өшіру

-  басыңыз.
- Ортасында @ белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
- @ басыңыз.
- WiFi қосылымын өшіру үшін  басыңыз.
-  дисплейде пайда болады.
- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

WiFi қосылымын қосу

-  басыңыз.
- Ортасында @ белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
- @ басыңыз.
- WiFi қосылымын қосу үшін  басыңыз.
-  дисплейде пайда болады.
- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

WiFi қосылымы қосылып тұрғанда,  дисплейде жанады.

Желі конфигурациясын қалпына келтіру

-  түртіңіз.
- Ортасында @ белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
- @ түртіңіз.
- Оңға қарай  таңбасы ортасында көрсетілгенше сырғытыңыз.
-  түртіңіз.
-  түртіңіз.
- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Miele@home барлық енгізілген параметрлер мен мәндер әдепкі параметрлер үшін қалпына келтіріледі.

WiFi қосылымы ажыратылған. Бастау дисплейінде  өшеді.

Егер сіз тоңазытқыш құрылғысын тастайтын болсаңыз немесе сатсаңыз немесе пайдаланылған тоңазытқыш құрылғысын басқа затқа қолданатын болсаңыз, желі конфигурациясын қалпына келтіріңіз. Барлық жеке деректер тоңазытқыш құрылғысынан жойылады. Бұл алдыңғы иесінің тоңазытқыш құрылғысына бұдан былай кіре алмауын қамтамасыз етеді.

Пернетақта үшін өшіру

-  басыңыз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
-  басыңыз.

Пернетақта үні өшірілген болса,  ақ болып жанады.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Пернетақта үшін қосу

-  басыңыз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
-  басыңыз.

Пернетақта үні қосылған болса,  қызғылт сары болып жанады.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Дабылдар мен дыбыстық сигналдардың дыбыстық деңгейін өзгерту /

-  басыңыз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
-  басыңыз.
- Сегмент жолағын солға немесе оңға жүргізу арқылы өзіңізге қажетті дыбысты таңдаңыз (1–7 деңгей арасы).
- Дабылдар мен дыбыстық сигналдарды толығымен өшіргіңіз келсе, сегмент жолағы толығымен өшкенше саусағыңызбен солға қарай жүргізіңіз.
- Сегмент жолағын түрту арқылы қажетті параметрді растаңыз.

Дабылдар мен дыбыстық сигналдар өшірілген кезде,  ақ болып жанады.

Дабылдар мен дыбыстық сигналдар қосылған кезде,  қызғылт сары болып жанады.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Дисплей жарықтығын таңдау

-  басыңыз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
-  басыңыз.
- Сегмент жолағын солға немесе оңға жүргізу арқылы өзіңізге қажетті жарықтықты таңдаңыз (1–7 деңгей арасы).
- Сегмент жолағын түрту арқылы қажетті параметрді растаңыз.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

°C/°F температураның өлшем бірлігін өзгерту

-  түртіңіз.
- Ортасында C немесе F белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
- Температура параметрін өзгерту үшін °C немесе °F басыңыз.

°C немесе °F дисплейде пайда болады.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Демо режимін өшіріңіз

-  түртіңіз.
-  түртіңіз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
-  түртіңіз.

Демо режимі  өшірілгеннен кейін тоңазытқыш құрылғысы өшеді және оны қайта қосу керек.

Параметрлерді зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орната аласыз

-  түртіңіз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
-  түртіңіз.
-  дисплейде пайда болады.
-  басыңыз.

Тоңазытқыш құрылғысы өшеді және оны қайта қосу керек.

Реттеу параметрлері

Active AirClean сүзгісінің дисплейін іске қосу

-  басыңыз.
- Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз.
-  басыңыз.

Active AirClean сүзгісінің дисплейі қосылған болса,  қызғылт сары болып жанады.

- Осы параметрлер деңгейінен шығу үшін  басыңыз.

Шарап тоңазытқыштағы деректер тақтасын алып тастауға болмайды. Ол ақаулық болған жағдайда қажетті ақпаратты қамтиды.

Судың электронды блокқа немесе жарықтандыруға енуіне жол бермеңіз.

 Ылғалдың енуіне байланысты зақымдалу қаупі бар.

Бү тазалағыштың буы пластик пен электрлік компоненттерді зақымдауы мүмкін.

Шарап қондырғысын тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.

 Құрылғыға сырттан келетін ластану денсаулыққа қауіп төндіреді.

Құрылғыға сырттан кіретін ластану (мысалы, тамақ немесе сусын қалдықтары) шарап қондырғысында жоғары температура мен ылғалдылық деңгейінде көгерудің пайда болуына әкелуі мүмкін.

Шарап қондырғысына тек таза шарап бөтелкелері мен керек-жарақтарды салыңыз.

Тазалау құралдары

Шарап қондырғысының ішінде қолданылатын тазарту және күтім жасау құралдары тағамға қауіпсіз болуы керек.

Құрылғы беттеріне зақым келтірмеу үшін **мыналарды пайдаланбаңыз**:

- Құрамында сода, аммиак, қышқылдар немесе хлоридтер бар тазалау құралдары

- Құрамында қақтан тазартқыштары бар тазалау құралдары
- Абразивті тазалау құралдары (мысалы, ұнтақ, тазартқыш сұйықтық немесе пемза тастары)
- Құрамында еріткіштері бар тазалау құралдары
- Тот баспайтын болат тазартқыштары
- Ыдыс жуғыш машиналарға арналған тазалау құралдары
- Пеш бүріккіштері
- Керамикалық жылыту тақталарына арналған тазалау құралдары (шынының алдыңғы жағын тазалаудан басқа)
- Шыны тазалау құралдары (шынының алдыңғы жағын тазалаудан басқа: ол үшін құрамында аздап алкоголь бар, бірақ лимон немесе ұқсас қоспалары жоқ шыны тазалау құралын пайдалануға болады)
- Қатты, абразивті губкалар мен щеткалар (мысалы, ыдыс тазалағыштар)
- Дақтарды кетіруге арналған кетіргіштер
- Өткір металл қырғыштар

Құрылғының беттерін тазалау үшін таза сүрткі матаны және аздап жуу сұйықтығы қосылған жылы суды пайдалануды ұсынамыз.

Шарап тоңазықышты тазалауға дайындық

- Шарап тоңазытқышты өшіріңіз.

Дисплейде  пайда болады және салқындату жүйесі өшіріледі.

- Кез келген шарап бөтелкелерін шарап тоңазықыштан алып, салқын жерде сақтаңыз.

Тазалау және күтім көрсету

- Қажет болған жағдайда тазалау үшін барлық алынбалы бөлшектерді алыңыз („Таныстыру — Ішкі жабдықты реттеу“ бөлімінен қараңыз).
- Ағаш сөрелерді тазалау алдында, егер таңбалау жабыстырмасы алынатын болса (моделіне байланысты), оларды (NoteBoards) алып тастаңыз.

Құрылғының ішкі жағын тазалау

Шарап қондырғысын кемінде айына бір рет тазалап отырыңыз.

Егер ластану біраз уақытқа тұрып қалса, оны белгілі бір жағдайларда кетіру мүмкін болмайды. Беттердің түссізденуге немесе зақымдалуы мүмкін. Сондықтан ластануды тез арада алып тастаған дұрыс.


- Ішін таза сүрткі матамен, жылы су және аздап жуу сұйықтығымен тазалаңыз.
- Барлық бөліктерін қолмен шайыңыз. Ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
- **Ағаш** сөрелерді тек жақсылап сыланған ылғалды шүберекпен сүрту керек. Олар ылғалдан бауы керек.

⚠ Жарамсыз жуғыш заттардан зақымдалу қаупі бар. Жуғыш құралымен таңбалау жабыстырмаларын (NoteBoards) тазалау оның жабынын зақымдауы мүмкін. NoteBoards тақталарын тек таза сумен сүртіңіз.


- Тазалағаннан кейін таза сумен сүртіп, шүберекпен құрғатыңыз.
- Шарап қондырғысын қысқа уақытқа жеткілікті түрде желдету және иістің жиналуын болдырмау үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Құрылғы есігін таза шыны тазалағышымен тазалаңыз.

Active AirClean сүзгісін ауыстыру

Жаңа Active AirClean сүзгілерін Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінен, Miele дилерінен немесе Miele веб-сайтынан сатып алуға болады.

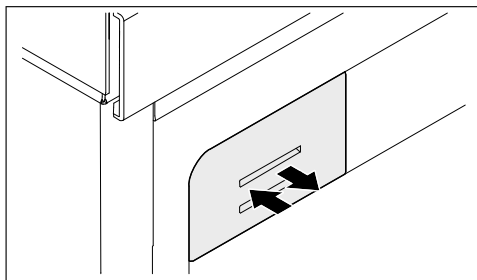


- Сүзгі ұстағышын басып, оны қайта босатыңыз және оны шығарып алыңыз.

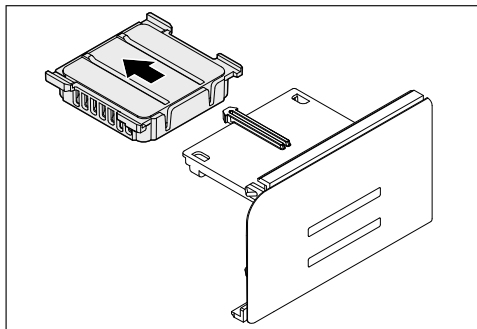


- Қолданылған Active AirClean сүзгісін алыңыз.

- Қолданылған Active AirClean сүзгілерін кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болады.

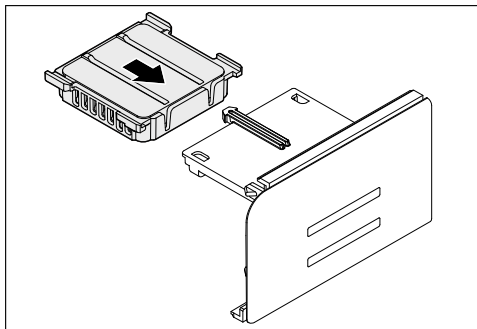

- Жаңа Active AirClean сүзгісін салыңыз.

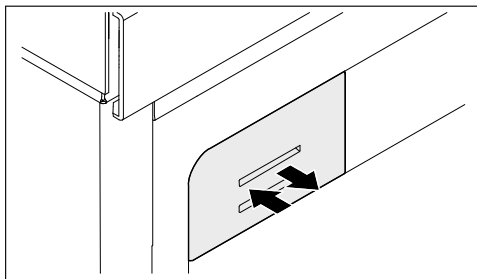

- Сүзгі қақпағын мүмкіндігінше алға қарай көтеріңіз.

Есіктің тығыздағышын тазалау

⚠ Дұрыс тазаланбау нәтижесінде болатын зақымдалу қаупі бар.

Есіктің тығыздағышына май жақсаңыз немесе майласаңыз, ол тесік болып қалуы мүмкін.

Есіктің тығыздағышына кез келген май жақпаңыз немесе майламаңыз.

- Есіктің тығыздағышын үнемі таза сумен тазалап, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатып сүрту керек.

Желдету саңылауларын тазалау

Шаңның жиналуы құрылғының энергия тұтынысын арттырады.

- Желдету саңылауларын қылшақпен немесе шаңсорғышпен жүйелі түрде тазалап тұру керек (мысалы, Miele шаңсорғышының шаңды тазалау қылшағын пайдалануға болады).

Тазалағаннан кейін

- Шарап қондырғысындағы барлық сөрелер мен керек-жарақтарды ауыстырыңыз.
- Шарап қондырғысын қосыңыз.
- Шарап бөтелкелерін шарап қондырғысына салып, құрылғының есігін жабыңыз.

Автоматты түрде еріту

Шарап қондырғысы автоматты түрде ерітіледі.

Ақауларды жою

Көптеген ақаулар мен мәселелерді оңай түзетуге болады. Көп жағдайда клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласпай-ақ уақыт пен ақша үнемдеуіңізге болады.

Ақауларды өз бетінше түзетуге көмектесетін қосымша ақпаратты мына сілтеме бойынша табуға болады: www.miele.com/service.



Суықтың шығып кетпеуі үшін ақаулық жойылғанша құрылғыны мүмкіндігінше аз ашыңыз.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Компрессор жиі-жиі және ұзақ уақыт бойы қосылып тұрса, шарап қондырғысындағы температура төмендейді.	Желдету саңылаулары жабылып, шаң басып кетеді. ■ Желдету саңылауларын жаппаңыз. ■ Желдету саңылауларын үнемі сүртіп тұрыңыз.
	Құрылғының есігі тым жиі ашылып тұрған. Құрылғы ішіне көптеген шарап бөтелкелері салынған. ■ Құрылғының есігін қажет болғанда және мүмкіндігінше қысқа уақытқа ғана ашыңыз. Біраз уақыттан кейін температура өздігінен қалыпқа келеді.
	Құрылғының есігі дұрыс жабылмады. ■ Құрылғы есігін жабыңыз. Біраз уақыттан кейін температура өздігінен қалыпқа келеді.
	Қоршаған орта температурасы тым жоғары. Қоршаған орта температурасы жоғары болған сайын, компрессор соғұрлым ұзақ жұмыс істейді. ■ „Орнату – Орнату орны“ бөліміндегі ақпаратты қараңыз.
	Шарап қондырғысындағы температура тым төмен орнатылады. ■ Температура параметрін дұрыстаңыз.

Шарапты кондициялауға арналған қондырғының жалпы мәселелері

Мәселе	Себебі мен шешімі
Құрылғы есігінің ұзақ уақыт ашық болғанына қарамастан, дыбыстық дабыл естілмейді.	Бұл ақаулық емес. Дабыл Параметрлер режимінде өшірілді. Дыбыстық дабылды қайта қосқыңыз келсе: ■  басыңыз. ■ Ортасында  белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз. ■  басыңыз. ■ Сегмент жолағын оңға жүргізу арқылы өзіңізге қажетті дыбысты таңдаңыз. ■ Сегмент жолағын түрту арқылы қажетті параметрді растаңыз. Дабылдар мен дыбыстық сигналдар қосылған кезде,  orange пайда болады.

Дисплей ескертулері

Хабар	Себебі мен шешімі
■ дисплейде жанады және шарап қондырғысы салқындатылмайды. Алайда құрылғы мен ішкі жарықтандыру жақсы жұмыс істейді.	Демо режимі іске қосылды. ■  басыңыз. ■  басыңыз. ■ Ортасында ■ белгі көрінбейінше, саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз. ■ ■ басыңыз. Демо режимі ■ өшірілгеннен кейін, шарап қондырғысы өшеді және ол қайта қосуды қажет етеді.

Ақауларды жою

Хабар	Себебі мен шешімі
Дисплейде ештеңе көрінбейді. Дисплей толығымен бос.	Шаббат режимі  қосылып тұр: ішкі жарықтандыру өшіріліп, шарап тоңазытқышы салқындатылады. ■ Қара дисплейді басыңыз.  дисплейде пайда болады. ■  басыңыз.  қызғылт сары болып жанады. ■  таңбасын қайтадан басыңыз. Шаббат режимі өшірілген кезде,  таңбасы ақ болып жанады.
 дисплейде жанады және шарапты кондициялауға арналған қондырғыны пайдалана алмайсыз.	Құлыптау функциясы іске қосылды. ■ Шарапты кондициялауға арналған қондырғының құлпын уақытша ашыңыз немесе құлыптау функциясын толығымен өшіріңіз («Параметрлерді реттеу» бөлімін қараңыз).
 дисплейде жанады және дыбыстық сигнал естіледі.	Active AirClean сүзгісінің дисплейі  оны өзгерту қажет екендігін еске салады. ■ Active Air Clean сүзгісін („Тазалау және күтім жасау – Active AirClean сүзгісін ауыстыру“ бөлімін қараңыз) ауыстырыңыз. Дисплейде  түрту арқылы Active AirClean сүзгісін өзгерткеніңізді растаңыз.  дисплейде өшеді.
 дисплейде сары болып жанады, дабыл естіледі және ішкі жарықтандыру жыпылықтайтын болады.	Есік дабылы іске қосылды. ■  басыңыз. Дабыл тоқтап,  өшеді және ішкі жарықтандыру тұрақты түрде қайта жанады.

Хабар	Себебі мен шешімі
🌡️ ⚠️ шарапты кондициялауға арналған орынның бірінде қызыл болып жанады және дабыл да естіледі.	Температура дабылы іске қосылды. Шарапты кондициялауға арналған орындағы температура орнатылған температурадан жоғары көтерілді немесе төмен түсті. ■ 🌡️ ⚠️ басыңыз. 🌡️ ⚠️ өшеді және дабыл тоқтайды. Шарапты кондициялауға арналған орында жазылған шарапты кондициялауға арналған орынға арналған ең жылы температура дисплейде шамамен 1 минут жыпылықтайды. Содан кейін температура дисплейі шарапты кондициялауға арналған орынның ағымдағы температурасына қарай өзгереді. Жыпылықтап тұрған температура дисплейінен ерте шығып кетуге болады: ■ Шарапты кондициялауға арналған орын үшін температура дисплейін басып тұрыңыз. Ең жылы температура дисплейі өшеді. Содан кейін температура дисплейі шарапты кондициялауға арналған орынның ағымдағы температурасын көрсетуге қайтады. ■ Дабылдың себебін түзеңіз.

Хабар	Себебі мен шешімі
 дисплейде қызыл болып жанады және дабыл да естіледі.	Электр қуатының үзілуінің белгісі: соңғы бірнеше күн немесе сағат ішінде шарап қондырғысындағы температура электр қуатының үзілуіне немесе қуат көзінің үзілуіне байланысты тым жоғары көтерілді. ■  басыңыз.  өшеді және дабыл тоқтайды. Шарап қондырғысында жазылған ең жылы температура температура дисплейде шамамен 1 минут жыпылықтайды. Содан кейін температура дисплейі ағымдағы температураға қарай өзгереді. Жыпылықтап тұрған температура дисплейінен ерте шығып кетуге болады: ■ Температура дисплейін басыңыз. Ең жылы температура дисплейі өшеді. Содан кейін температура дисплейі ағымдағы температураны көрсетуге қайтады. Қуат қайта қосылғанда шарап қондырғысы температураның соңғы параметріне қайтады. ■ Дабылдың себебін түзеңіз.

Хабар	Себебі мен шешімі
 дисплейде қызыл болып жанады және сандары бар F ақаулық коды пайда болуы мүмкін. Дабыл да естілуде.	Ақаулық орын алды. ■ Дабылды өшіру үшін дисплейде  басыңыз. ■ Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Ақаулық туралы хабарлау үшін сізге ақаулық коды, сондай-ақ шарап қондырғысының үлгі идентификаторы мен сериялық нөмірі қажет болады. Бұл ақпаратты дисплейде ала аласыз: ■ Мұны жасау үшін  дисплейде басыңыз. Талап етілетін құрылғының деректері дисплейде көрсетіледі. Ақпараттық дисплейден шығу үшін  белгісін баса отырып растаңыз және дисплейде ақаулық коды қайтадан көрсетіледі. Шарап қондырғысын ақаулық коды бар дисплейінен өшіруге болады.
	Құрылғының ақаулығы бар: бұл дисплей әрқашан жаңа ғана таңдалған кез келген параметрлерге қарағанда басымдылық ие. Құрылғының ақаулығы көрсетілген кез келген ағымдағы есік және/немесе температура дабылдарына қарағанда басымдыққа ие.

Ішкі жарықтандыру

Мәселе	Себебі мен шешімі
	 Ашық, ток өткізетін электр компоненттерінен болатын электр тогының соғу қаупі бар. Жарықтандыру қақпағын алған кезде ток өткізетін электр компоненттерімен жанасу қаупі бар. Жарықтандыру қақпағын алмаңыз. Жарық диодты жарықтандыруды тек Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі арқылы жөндеуге немесе ауыстыруға болады.

Ақауларды жою



Жарық диодты жарықтан жарақат алу қаупі бар.

Бұл жарықтандыру RG 2 қауіп тобына сай келеді. Егер қақпақ ақаулы болса, көздің зақымдану қаупі бар.

Егер жарықтандыру қақпағы ақаулы болса, оптикалық құралдар (мысалы, үлкейткіш әйнек немесе соған ұқсас) арқылы жақын қашықтықтан жарықтандыруға тікелей қарамаңыз.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ішкі жарықтандыру жұмыс істеп тұрған жоқ.	Шарап қондырғысы қосылмаған. ■ Шарап қондырғысын қосыңыз.
	Шаббат режимі қосылып тұр: дисплей қараңғы және ішкі жарықтандыру өшіріліп, шарап қондырғысы салқындатылады. ■ Қара дисплейді басыңыз. дисплейде пайда болады. ■ басыңыз. қызғылт сары болып жанады. ■ таңбасын қайтадан басыңыз. Шаббат режимі өшірілген кезде, белгісі ақ болып жанады.
	Қызып кетуді болдырмау үшін, егер құрылғының есігі ашық қалса, ішкі жарықтандыру шамамен 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Егер бұлай болмаса, ақаулық бар екендігін білдіреді. ■ Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Құрылғы есігі жабылған кезде де ішкі жарықтандыру болады.	Бұл ақаулық емес. Параметрді жарықтандыру қосұлы. ■ Параметрді жарықтандыру өшіру үшін дисплейдегі параметрді жарықтандыру арналған сенсорлық басқару құралын түртіңіз. сенсорлық басқару құралы енді қызғылт сары болып жанбайды.

Ақауларды өз бетіңізше түзетуге көмектесетін ақпарат пен Miele қосалқы бөлшектері туралы ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Ақаулық шыққан жағдайда хабарласу

Өзіңіз жөндей алмайтын ақаулық орын алған жағдайда Miele дилеріне немесе Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімінің қоңырауына тапсырыс бере аласыз, ол үшін www.miele.kz/service сайтына кіріңіз.

Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімінің байланыс ақпаратын осы құжаттың соңынан таба аласыз.

Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда құрылғыңыздың үлгі идентификаторын және сериялық нөмірін (SN) айтыңыз. Екі нөмірді де салқындату құрылғысының ішіндегі деректер тақтасына немесе үлгіге байланысты Ақпарат **i** бөліміндегі Параметрлер режимінен табуға болады.

EPREL дерекқоры

2021 жылдың 1 наурызынан бастап энергия шығыны туралы белгіге және экодизайнға қатысты талаптар Еуропалық өнім дерекқорында (EPREL) қолжетімді болды. Өнім дерекқорын мына сілтеме арқылы таба аласыз: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Сізден үлгі идентификаторын енгізу сұралады. Үлгі идентификаторын салқындату құрылғысының ішіндегі деректер тақтасына немесе үлгіге байланысты Ақпарат **i** бөліміндегі Параметрлер режимінен табуға болады.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX
WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MIELEN TEMP. DES VINSMOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMADIO D. AZIONCIONATO. VINO-MODELLO INTRABUD. ENMIELE ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo
Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	
Netinhalt/Net Capacity Volume Net/Capacidad Neta XXXX l	
R600a: XXg	

Кепілдік

Құрылғыға сатып алынған күннен бастап 2 жыл кепілдік беріледі.

Толық ақпарат алу үшін берілген буклеттегі кепілдік шарттарын қараңыз.

Сәйкестік құжаттары

Сәйкестік сертификаты

ЕАЭС RU C-DE.AЯ46.B.40748/25
23.05.2025 ж. бастап 22.05.2030 ж.
дейін

Сәйкестік декларациясы

ЕАЭС N RU Д-DE.PA02.B.89007/25
17.03.2025 ж. бастап 16.03.2030 ж.
дейін

Кеден одағының (ал қазіргі уақытта -
Еуразиялық экономикалық одақ
ЕАЭО) техникалық регламенттерінің
талаптарына сәйкес келеді

ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты
жабдықтың қауіпсіздігі туралы»

ТР КО 020/2011 « Электромагниттік
техникалық құралдардың
үйлесімділігі»

ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника
және радиоэлектроника
бұйымдарында қауіпті заттарды
қолдануды шектеу туралы».

Тасымалдау шарттары

Аспапты қаптамада көрсетілген
манипуляциялық белгілеріне сәйкес
тасымалдау керек. Тиеу-түсіру
жұмыстары кезінде аспапты соққы
жүктемелеріне ұшыратуға жол
берілмейді.

Сақтау шарттары

Аспап құрғақ және таза бөлмеде, +5-
тен +35°C-қа дейінгі температурада,
тікелей күн сәулесінің әсеріне
ұшыратпай сақтау керек.

Техникалық сипаттамалары

Кернеуі: 220 В - 240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Ағымдағы тұтыну: 1,4 А

Сақтандырғыш: 10А инерциялық

Энергия тиімділігі класы А

Жалпы көлем: 362 л.

Сақтау мерзімі белгіленбеген

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 10
жыл

Әмбебап микроталшықты шүберек

Микроталшықты шүберек химиялық заттарды қолданбай-ақ тот баспайтын болат, шыны, пластик және хром сияқты беттерден саусақ іздерін және жеңіл кірді кетіре алады.

MicroCloth Kit

MicroCloth Kit әмбебап, шыныға арналған және жылтырататын шүберектерді қамтиды. Бұл шүберектер жыртылуға өте төзімді және берік болып келеді. Өте жұқа микроталшықтарының болуы себепті бұл шүберектер тамаша тазалайды.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean көп мақсатты бактерияға қарсы шүберек, әсіресе жыртылуға төзімді және берік. Оны тазалау құралы бар немесе жоқ дымқыл, құрғақ түрде пайдалануға болады.

Көмір сүзгісі (Active AirClean сүзгісі)

Active AirClean сүзгісі кіретін ауаны сүзу арқылы шарап қондырғысындағы оңтайлы ауа сапасын қамтамасыз етеді.

Қосымша керек-жарақтарды Miele веб-дүкеннен тапсырыс беруге болады. Сондай-ақ оларды Miele тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан (кітапшаның соңындағы байланыс мәліметтері) немесе Miele дилерінен тапсырыс беруге болады.

Орнату орны

 Тоңазытқыш құрылғысының аударылуына байланысты зақымдану және жарақат алу қаупі бар.

Бұл тоңазытқыш құрылғысы өте ауыр және құрылғы есігі ашық тұрғанда алға қарай ауып кетуі мүмкін.

Тоңазытқыш құрылғысы орнатылғанша құрылғының есігін(есіктерін) жабық ұстаңыз. Тоңазытқыш құрылғысын пайдалану және орнату нұсқауларына сәйкес кіріктірілген қуысқа бекіту керек.

 Өртену қаупі және жылу шығаратын құрылғылардың зақымдану қаупі бар.

Жылу шығаратын құрылғылар өртеніп, шарап тоңазытқышты өртеп жіберуі мүмкін.

Шарап тоңазытқышты конфорка панелінің астына орнатуға болмайды.

 Жоғары ылғалдылық әсерінен болатын зақымдалу қаупі бар. Ылғалдылығы жоғары қоршаған орталарда сыртқы шарап қондырғысының панельдерінде конденсация жиналады. Бұл конденсация құрылғының сыртқы панельдерінде коррозияға әкелуі мүмкін.

Жеткілікті желдеткіші бар шарап қондырғысын құрғақ және/немесе ауа баптағышы бар бөлмеге орнатыңыз.

Орнатудан кейін, құрылғы есігінің дұрыс жабылғанына және көрсетілген желдету саңылауларының орнына келгендігіне көз жеткізіңіз.

 Бу шығаратын құрылғылар зақым келтіруі мүмкін.

Шарап тоңазытқыштың артына бу шығаратын құрылғы орнатсаңыз, қондырғы зақымдалуы мүмкін.

Шарап тоңазытқыштың артына ауа немесе бу шығаратын құрылғыларды орнатуға болмайды. Бөлек ауа арнасын жасаңыз немесе құрылғылар арасын бөліп тұратын қабырға орнатыңыз.

 Өрт қаупі және ашық жалынның зақымдану қаупі бар.

Ашық жалын шарап қондырғысын өртеп жіберуі мүмкін.

Ашық жалынды (мысалы, шамды) шарап қондырғысынан алыс ұстаңыз.

Бұл құрылғы құрғақ, жақсы желдетілетін бөлмеге орнатылуы керек.

Орнату орны таңдалып болған соң, шарап тоңазытқышы жылытқыштың, плитаның немесе жылу шығаратын басқа құрылғының жанына орнатылса, энергия шығыны арта түсетінін есте сақтаңыз. Тікелей күн сәулесінен де алыстау болу керек.

Бөлме температурасы жоғары болған сайын, компрессор соғұрлым ұзақ жұмыс істейді және энергия тұтынысы жоғары болады.

Шарап тоңазытқышты орнатқан кезде мыналарды ескеріңіз:

- Төтенше жағдайда розетка құрылғының артында көрінбей қалмауы, яғни оңай қол жетімді болуы керек.
- Электр желісінің ашасы мен желілік қосылым кабелі шарап тоңазытқыштың артқы жағына тиіп кетпеуі керек, себебі олар шарап тоңазытқыштың дірілінен зақымдалуы мүмкін.
- Басқа құрылғыларды осы шарап тоңазытқыштың артындағы розеткаларға қоспаңыз.
- Шарап тоңазытқышты орнату барысында, желілік қосылым кабелінің қысылып қалмағанына немесе зақымданбағанына көз жеткізіңіз.
- Көп розеткалы адаптерлерді, тарату құрылғысының жолақтарын немесе басқа электрондық құрылғыларды (мысалы, галогендік трансформаторлар) құрылғының артқы жағына орналастырмаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Орнату орнындағы еден көлденең, тегіс және айналадағы еденмен бірдей биіктікте болуы керек.

 Сынған әйнектен зақым алу қаупі бар!

Сынған әйнектен жарақат алу қаупі бар.

Егер 1500 м жоғары биіктікте орнатылатын болса, ауа қысымының өзгеруіне байланысты есік әйнегінің сынып қалу қаупі бар. Егер ұқыпты қолданылмаса, сынған әйнек бөліктері ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Климаттық ауқым

Шарап қондырғысы қоршаған ортаның белгілі бір температурасында (климаттық ауқымда) пайдалануға арналған. Оған арналмаған қоршаған орта температурасында пайдаланбаңыз. Климаттық ауқымы шарап қондырғысындағы деректер тақтасында көрсетілген.

Климаттық ауқым	Қоршаған орта температурасы
SN	10-32 °C
N	16-32 °C
ST	16-38 °C
T	16-43 °C
SN-ST	10-38 °C
SN-T	10-43 °C

Қоршаған орта температурасының төмен болуы компрессордың ұзақ уақыт бойы өшіп қалуына әкеледі, яғни шарап қондырғысы кейбір жағдайларда қажетті температураны сақтай алмайды.

Желдету

Желдету шарап тоңазытқыштың негізіндегі желдету торы арқылы жүзеге асырылады.

 Желдетудің жеткіліксіздігінен болған өрт қаупі және зақымдану қаупі бар.

Шарап қондырғысы жеткілікті түрде желдетілмесе, компрессор жиірек және ұзақ уақыт бойы жұмыс істейтін болады. Бұл компрессордың энергия тұтынысының көтерілуіне және жұмыс температурасының жоғарылауына әкеледі. Бұл өз кезегінде компрессорға зақым келтіруі мүмкін.

Шарап қондырғысының айналасында желдетудің жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

Талап етілетін желдету саңылауларын сақтау өте маңызды болып табылады.

Желдету саңылаулары қалай болса да жабылып немесе бітеліп қалмауы керек.

Сондай-ақ олар жүйелі түрде шаңнан тазартылуы керек.

Side-by-side (Іргелес)

Бұл шарап тоңазытқышты басқа тоңазытқыш құрылғысымен іргелес орнатуға болады.

Іргелес орнату жинағы осы үшін қажет. Бұл Miele компаниясында немесе Miele дилерінде қолжетімді. Сіздің дилеріңіз сізге үлгілердің қандай комбинациялары мүмкін болатыны туралы кеңес бере алады.

Іргелес бекітілген құрылғылар бойынша нұсқауларды іргелес орнату жинағының нұсқаулығынан қараңыз.

Есіктің топсасын ауыстыру

 Ауыр есіктің салдарынан жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі бар.

Есіктің топсасын жалғыз адам орнатса, жарақат алу және зақымдау қаупі артады.

Есіктің топсасын әрқашан тағы бір адамды көмекке шақыра отырып ауыстырыңыз.

 Есіктің топсасысының жаншылу қаупі бар.

Саусақтар есіктің топсасы ішінде немесе айналасында қысылып қалуы мүмкін.

Есікті ашу және жабу кезінде есіктің топсасына тимеңіз.

Шарап тоңазытқышы оң жақ ілмекпен жабдықталған. Егер сол жаққа есік ілу қажет болса, шарап тоңазытқыштың кірістірілген қуысқа орнатпас бұрын ілмектерді ауыстыру керек (жинақтағы орнату нұсқауларын қараңыз).

Кеңес: Есіктің топсасын ауыстыру кезінде, құрылғының есігін және еденді зақымдап алмас үшін шарап тоңазытқыштың алдына еденге сәйкес қақпақты қойыңыз.

⚠ Жарақат және зақымдану қаупі бар.

Шыны есік құлап кетуі мүмкін.

Есіктің топсасын өзгерткен кезде, барлық бекіту бөлшектері орнында берік бұралғанына көз жеткізіңіз.

Есіктің тығыздағышына зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.


Есіктің тығыздағышы зақымдалған болса, құрылғы есігі дұрыс жабылмауы және салқындату жеткіліксіз болуы мүмкін.

Құрылғы есігінің ашылу бұрышын шектеу

Есіктің топсалары құрылғы есігі кең ашылатындай етіп орнатылған.

Құрылғы есігінің ашылу бұрышы шамамен 90° шектелуі керек болса, топсаны осылай реттеуге болады (моделіне байланысты, KWTUS 7096, 7196).



Есіктің ашылуын шектейтін құлыптау түйреуіштерін тоңазытқыш құрылғысын орнатпас бұрын орнату керек.

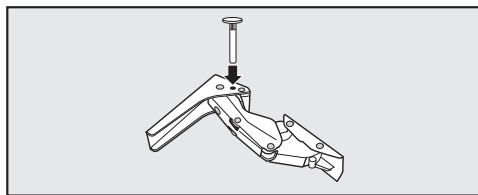



- Есіктің ашылуын шектеу үшін жинақпен бірге берілген құлыптау түйреуіштерін үстіңгі жағындағы топсаларға салыңыз.

Құрылғы есігінің ашылу бұрышы енді шамамен 90° шектелді.




KWTUS 7096

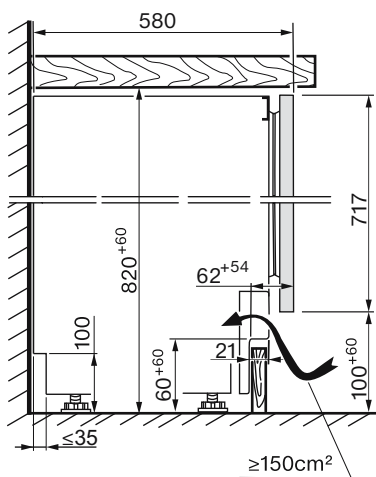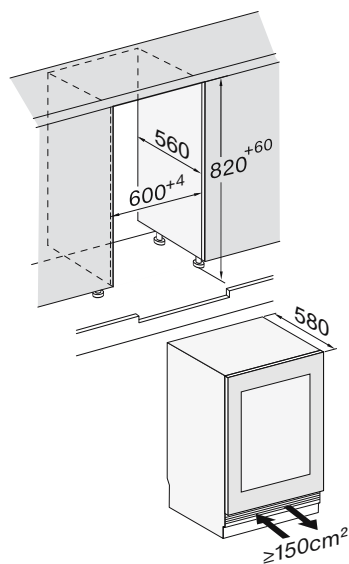

KWTUS 7196

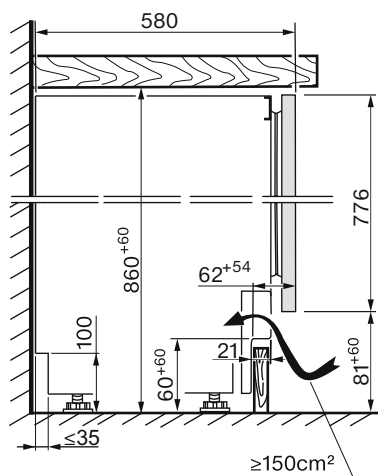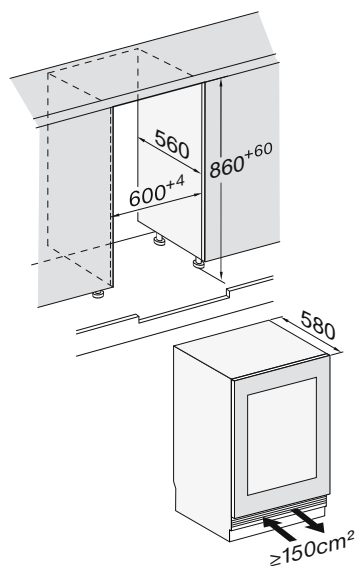

KWTUS 7096, 7196

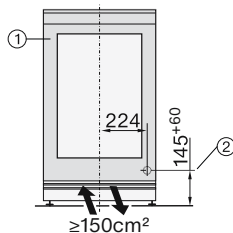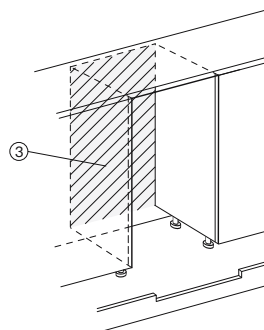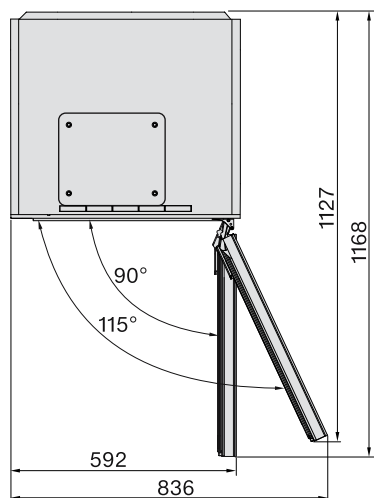


- ① Алдыңғы жақ көрінісі
- ② Желілік қосылым кабелі, ұзындығы = 2200 мм
Ұзындау желілік қосылым кабеліне Miele тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан тапсырыс бере аласыз.
- ③ Бұл аймақта қосылым розеткалары жоқ

Орнату

Шарап тоңазытқышты орнату


Шарап тоңазытқышты орнату үшін келесі құралдар қажет болады:

TX 15, TX 20 	 13
TX 15 	 6
 8	
	
	

Кеңес: Жинақтағы металл өзекті қауіпсіз жерде сақтаңыз. Ол құрылғының артқы аяқтарын реттеу үшін қажет.

Шарап тоңазытқышының параметрлерін орнату

- Шарап тоңазытқышты кірістірілген қуыстың алдыңғы жағына орналастырыңыз.
- Негіздің бүйірлік панелінен ұстап, алға қарай тартып алыңыз.

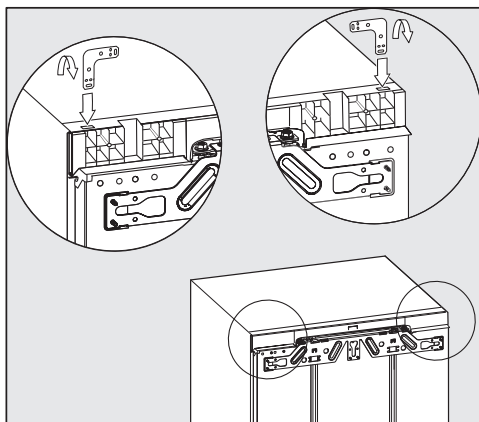

- Кронштейнді құрылғының қақпағындағы саңылауға бекітіңіз.
- Кронштейнді тесілген позицияға бүгіңіз.

Шарап тоңазытқышын сырғыту

 Электр желісі қосылымының кабелінің зақымдалу қаупі бар. Шарап тоңазытқыштың кірістірілген қуысқа салу кезінде, электр желісі қосылымының кабелі қысылып және зақымдалуы мүмкін. Шарап тоңазытқышты кірістірілген қуысқа абайлап итеріңіз.

 Еденге зақым келтіру қаупі бар. Шарап тоңазытқыштың жылжыту еденге зақым келтіруі мүмкін. Сызатқа сезімтал едендерде шарап тоңазытқышын абайлап жылжытыңыз.



Құрылғы аяқтарына зақым келтіру қаупі бар.

Құрылғының аяқтары сынып кетуі мүмкін.

Шарап тоңазытқышы кірістірілген қуысқа кіргізген кезде аяқтар толығымен бұрандалы болуы керек.

Кеңес: Құрылғыны кірістірілген қуысқа орнатпас бұрын, екі артқы аяқты жарты айналымға босату керек. Кірістірілген қуысқа салынғаннан кейін аяқтарды алдыңғы жағынан реттеу оңайырақ болады („Шарап тоңазытқышты тұралау“ бөлімін қараңыз).

■ Қуат кабелін шарап тоңазытқышын орнатудан кейін оңай қосуға болатындай етіп қойыңыз.

Кеңес: Құралды қажетті орынға салуды жеңілдету үшін, электр желісінің қосылым кабелін „ұзарту“ үшін қуат ашасына жіптің бір бөлігін байлаңыз.

Корпус блогын қажетті орынға салуды жеңілдету үшін электр желісінің қосылым кабелін „ұзарту“ үшін қуат ашасына жіптің бір бөлігін байлаңыз.

Егер шарап тоңазытқышы кірістірілген қуысқа тым алыс итерілсе, жиһаз панелі орнатылғаннан кейін, құрылғы есігі дұрыс жабылмауы мүмкін. Бұл мұздың пайда болуына, конденсаттың жиналуына және құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Бұлардың барлығы параметрді өзгерту энергия тұтынысын арттырады. Құрылғының корпусы мен корпустың бүйір қабырғалары арасында бүкіл периметр бойынша **42 мм** бос орын болуын қамтамасыз етіп, шарап тоңазытқышты кірістірілген қуысқа сырғытыңыз.

■ Тоңазытқыш құрылғысын жоғарғы және төменгі топсалардың алдыңғы жиектері шкафтың бүйір қабырғасының алдыңғы жиегімен бірдей болатындай етіп кірістірілген қуысқа салыңыз.

Бұл корпустың бүйір қабырғаларының алдыңғы жиектеріне дейін **42 мм** саңылау жасайды.

Есік бекітпелері (мысалы, тығындар, тығыздағыштар және т.б.) бар жиһазда, бүкіл периметрі бойынша **42 мм** бос орынды қамтамасыз ету үшін олардың өлшемдерін ескеру қажет.

■ Шарап тоңазытқышты тиісті мөлшерде алға тартыңыз.

■ Есік жабдығының алдыңғы жиектеріне дейінгі аралық **42 мм** екеніне көз жеткізу үшін қайтадан тексеріңіз.


Кеңес: Мүмкін болса, есіктің жабдығын алып тастап, шарап тоңазытқыштың жоғарғы және төменгі жағындағы барлық бекіту кронштейндері шкафтың бүйір қабырғасының алдыңғы жиегіне тиетіндей етіп кірістірілген қуысқа сырғытыңыз.

Шарап тоңазытқышты тұралау

Шарап тоңазытқышты жоғарыдағы кірістірілген қуысқа бекіткен кезде, ол еден мен үстелдің үстіңгі тақтайының арасында сәл тартылған болуы керек.

- Алдыңғы және артқы аяқтарды кірістірілген қуысқа биіктігіне сәйкес келтіру үшін кезекпен реттеңіз және шарап тоңазытқыштың дұрыс тұраланғанына көз жеткізіңіз.


Келесі әрекеттерді орындаңыз:

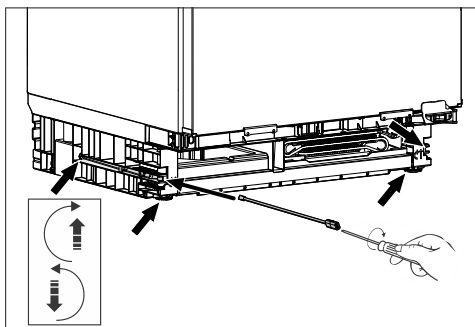

- Берілген өзек пен жалпақ басты бұрауышты пайдаланып, құрылғы негізінің алдыңғы оң және сол жағындағы сәйкес бұрандаларды пайдаланып, екі артқы аяқты реттеңіз.
- Алдыңғы екі теңестіру аяқтарын бірінен соң бірін бұрап алыңыз. Максималды реттеу ауқымы 6 см.

Кеңес: Аяқтар аздап босағаннан кейін, аяқтың төменгі жағындағы бұрағыш арқылы оларды реттеуге болады.


Желдету торысына тіркелген пенопласт^① құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне жол бермеу үшін ауа ағындарының бөлінуін қамтамасыз етеді.

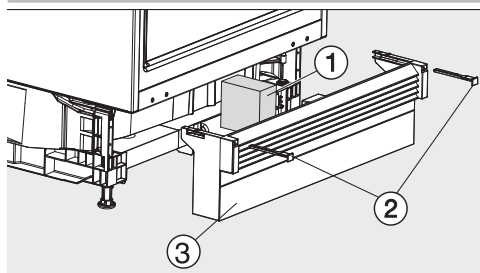

- Тұғыр тақтасын желдеткіш торымен^③ ауыстырыңыз, бірақ оны әлі орнына бекітпеңіз.

Біркелкі тұғыр тақтасыз:

- Желдеткіш торымен іргелес корпусстың тұғыр тақталарымен сәйкес келгенше тұғыр тақтасын^③ алға қарай тартыңыз.

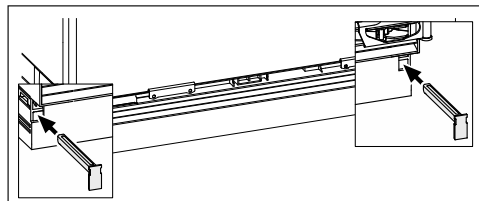


- Тұғыр тақтасын мықтап ұстап тұрып, оны берілген бұрандаларды^② пайдаланып оңға және солға бекітіңіз.

Тұғыр тақтасы орнатылған кезде, артқы аяқтарды тұғыр тақтасы тек толығымен салынған кезде реттеуге болады. Болмаса, жолақтың ұзындығы жеткіліксіз болады.

Біркелкі тұғыр тақтасымен:


- Тұғыр тақтасын желдету торымен ③ шарап тоңазытқышқа жақын жылжытыңыз және оны оң және сол жақтан болттармен ② бекітіңіз.

Біркелгі тұғыр тақтасын бекіту қажет болса, онда шарап тоңазытқыштың желдеткіш торы үшін желдету саңылауы жасалуы керек.

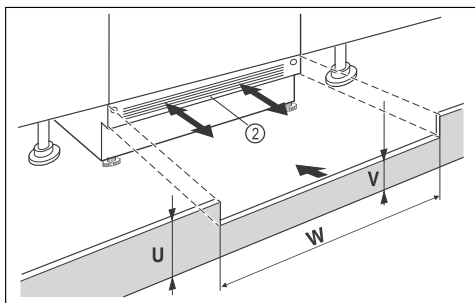


- Жihaz тұғырын (U) қажетті биіктікке дейін кесіңіз.
- Биіктікті (V) құрылғының тұғыр тақтасының ② астындағы кірістірілген қуыс еніне (W) туралаңыз.

Шарап тоңазытқышты биік жihaz есіктерімен туралау

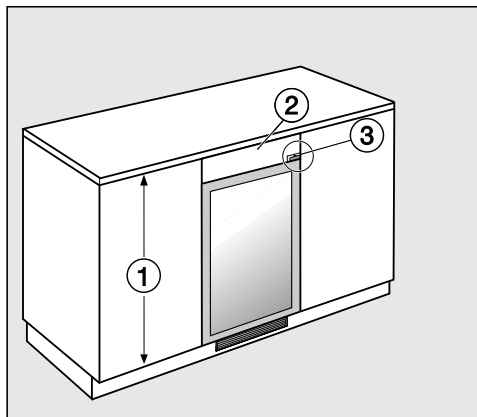


Егер іргелес жihaz есіктері ① шарап тоңазытқыштың есігінен биік болса, шарап тоңазытқыштың тұғыр тақтасының ② көмегімен іргелес жihaz есіктерімен туралауға болады. Толтыру тақтасы нақты өлшемдерге сәйкес дайындалуы керек. Толтыру тақтасын жасау кезінде есіктің топсаларын ③ да ескеріңіз (үлгіге байланысты).

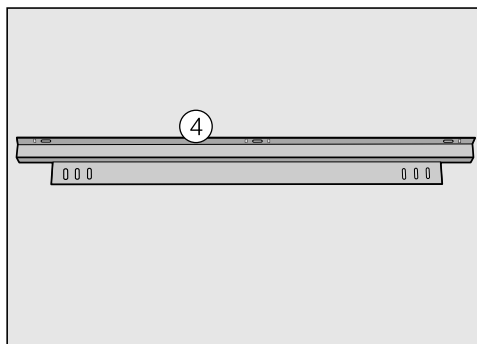

Толтыру тақтасын бекіту кезінде бекіткіш кронштейндер ④ қажет болады. Мұны Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімінен немесе


Орнату

арнайы сатушылардан алуға болады. Бекіткіш кронштейндері шарап тоңазытқышқа бекітілген:

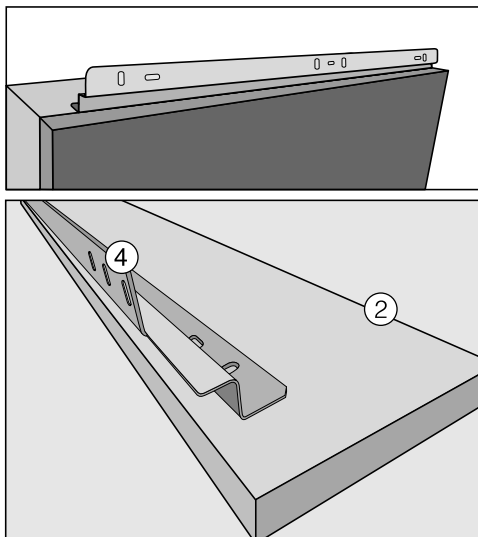

- Бекіткіш кронштейннің ④ толтыру тақтасының артқы жағына ② бекітіңіз.
- Шарап тоңазытқышты сізге қарай қисайту үшін қажетінше кірістірілген қуыстан шығарыңыз.
- Бекіткіш кронштейннің ④ толтыру тақтасымен ② шарап тоңазытқышқа қолмен еркін бұраңыз.
- Бетін тегістеу үшін толтыру тақтасын шарап тоңазытқышы есігімен тұралаңыз.
- Енді бұрандаларды бұрап бекітіңіз.
- Шарап тоңазытқышты кірістірілген қуысқа енді итеріп салсаңыз болады.

Шарап тоңазытқышты кірістірілген қуысқа бекіту

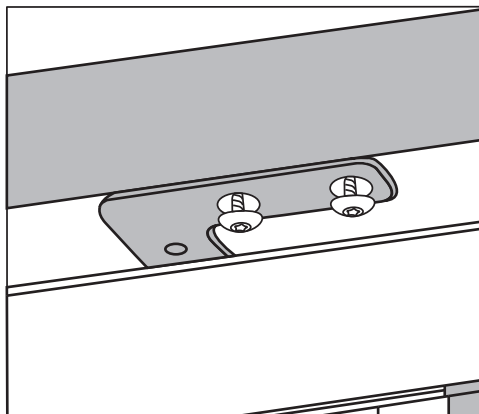

- Шарап тоңазытқышты әр жағдайда екі бұрандамен үстелдің астындағы орнына бұраңыз.

Электрлік қосылым

Тоңазытқыш құрылғысын тек бірге берілген желілік қосылым кабелі арқылы жерге қосылған розеткаға қосу керек.

Тоңазытқыш құрылғысын орнатқаннан кейін розеткаға оңай қолжетімді болуы керек. Егер розетка қолжетімді болмаса, орнату жағындағы әрбір полюсте сәйкес ажырату құралдары барына көз жеткізіңіз.



Қызып кетуден өрт шығу қаупі бар.

Тоңазытқыш құрылғысын көп розеткалы адаптерге немесе ұзартқыш сымға қосу сымды шамадан тыс жүктеуі мүмкін.

Қауіпсіздік мақсатында ұзартқыш сымды немесе көп розеткалы адаптерді пайдаланбаңыз.

Электрлік орнату VDE 0100 талаптарына сәйкес келуі керек.

Қауіпсіздік мақсатында тоңазытқыш құрылғысын қосу үшін тағайындалған электр қондырғысында A  типті қалдық ток құрылғысын (RCD) пайдалануды ұсынамыз.

Желілік кабель зақымдалған болса, оны тек бір типтегі қосылым кабелімен ауыстыруға болады (Miele тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан алуға болады).


Қауіпсіздік мақсатында осындай ауыстыру жұмысын тек білікті маман немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі орындай алады.

Бұл пайдалану нұсқаулары және зауыттық тақтайша номиналды қуат тұтынысын және тиісті сақтандырғыш номиналын көрсетеді. Бұл ақпаратты жердегі электрлік қосылымның

деректерімен салыстырыңыз. Күдіктенген жағдайда білікті электр маманымен ақылдасыңыз.

Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе соған баламалы стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады. Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы баламалы шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, VDE-AR-E 2510-2 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

Тоңазытқыш құрылғысын қосу

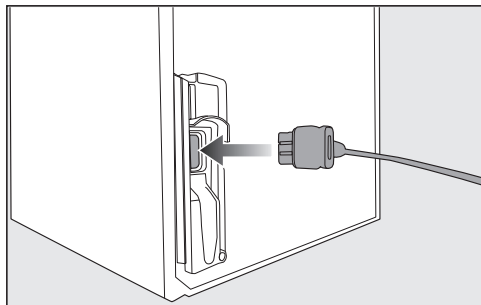

- Тығын коннекторын тоңазытқыш құрылғысының артқы панеліндегі розеткаға салыңыз.

Тығын коннекторының орнына дұрыс түскеніне көз жеткізіңіз.

- Тоңазытқыш құрылғысының тығынын розеткаға салыңыз.

Тоңазытқыш құрылғысы енді қуат көзіне қосылған.

Тауар сапасына кепілдік

Ресми импорттаушылар арқылы сатып алынған елге әкелінетін тұрмыстық техниканың кепілдік мерзімі өнім тек жеке, отбасылық, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметпен байланыспаған басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланылған жағдайда 24 айды құрайды.

Негізгі тауарға кірмейтін, бөлек сатып алынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі берілмейді.

Кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға табыстаған күннен бастап есептеледі.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін тауарларды беруді растайтын құжаттарды (тауарлық жүк қағаздар, тауарлық чектер және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тауарды беруді растайтын басқа да құжаттар) сақтап, кепілдік қызмет көрсетуге жүгінген кезде сервистік қызмет мамандарына көрсетуіңізді сұраймыз.

Кепілдік мерзімі ішінде сіз бұйымды мақсаты бойынша пайдаланылған және осы нұсқауда көрсетілген бұйымды орнату, қосу және пайдалану талаптарын сақтаған жағдайда, бұйымның ақауларын тегін жоюға және бұйымның сапасына қатысты заңмен белгіленген тұтынушылардың басқа да талаптарын қанағаттандыруға құқықтарыңызды пайдалана аласыз.

Қосылымды үшінші тұлғалар жүзеге асырса, орнату және қосу қызметтерінің төленгенін және орындалғанын растайтын құжаттарды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Әрбір бұйымның бірегей зауыттық нөмірі бар. Зауыттық нөмір бұйымның шығарылған күнін және оның комплектациясын анықтауға мүмкіндік береді. Miele сервистік қызметіне хабарласқанда бұйымның зауыттық нөмірін айтыңыз, бұл сізге жылдам әрі сапалы қызмет алуға мүмкіндік береді.

Егер Miele сервистік қызметі жабдықтың ақаулықтарын кепілдік мерзімі ішінде аталған жабдықтың бір бөлігін ауыстыру арқылы жөндейтін болса, клиент жөндеу аяқталғаннан кейін (жабдық ақауы жойылған кезде) бөлшектелген бөлікті сервистік қызмет өкіліне қайтаруға міндетті.

Miele сервистік қызметі келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Тауардың механикалық зақымдануын анықтау;
- Дұрыс сақтамау және/немесе абайламай тасымалдау;

- Тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде қолайсыз климаттық жағдайлардың әсерінен болған зақымдарды анықтау;
- Химиялық заттар мен ылғалдың әсер ету іздерін анықтау;
- Орнату және қосу ережелерін сақтамау;
- Пайдалану нұсқауларының талаптарын орындамау;
- Қатты ластану нәтижесінде тауардың зақымдануын анықтау;
- Жұғыш құралдар мен шығын материалдарын дұрыс пайдаланбау немесе өндіруші ұсынбаған күтім жасау құралдарын пайдалану нәтижесінде зақымдануды анықтау;
- Осы қызметтерді көрсетуге құқығы жоқ тұлғалардың бөлшектеу, жөндеу және басқа да араласу белгілерін анықтау;
- ГОСТ, ДСТУ сәйкес келмейтін параметрлері бар электр желісіне қосылу;
- Жануарлардың немесе жәндіктердің әрекетінен тауарлардың зақымдануы;
- Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері;
- Форс-мажорлық әрекеттер (өрт, су тасқыны, табиғи апаттар және т.б.);
- Ішкі жұмыс көлемдеріне бөгде заттардың, жануарлардың, жәндіктердің және сұйықтықтардың түсуінен бұйымның дұрыс жұмыс істемеуі.

Кепілдік қызмет көрсетуі келесі жағдайларға қолданылмайды:

- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген бұйымды реттеу, баптау, тазалау және басқа да күтім жасау бойынша жұмыстар;
- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген шығын материалдарын (қуат элементтері, сүзгілер, жарықтандыру шамдары, шаң жинау қаптары және т.б.) ауыстыру бойынша жұмыстар.

Төмендегілер тауар кемшіліктері болып табылмайды:

- пайдаланудың алғашқы күндерінде тауар шығаратын жаңа пластиктің немесе резеңкенің иісі;
- пайдалану кезінде жабдық бөліктерінің түс реңктерінің және жылытырының өзгеруі;
- тауарға кіретін жекелеген құрамдастарының жұмыс істеу принциптеріне байланысты шулар (санитарлық нормалар шегінде);
- желдеткіштер

Кепілдік шарттары

- есіктердің май/ауа жеткізгіштері
- су клапандары
- электрлік релелер
- электр қозғалтқыштары
- белдіктер
- компрессорлар
- материалдардың табиғи тозуы (қартаюу) нәтижесінде пайда болатын шү:
- қыздыру/салқындату кезінде сықырлаған шү
- сықыр
- қозғалатын механизмдердің аздап соғуы
- табиғи тозуы нәтижесінде жарамсыз болып қалған шығын материалдары мен тозу бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі.

Miele сервистік орталықтары

Miele сервистік желісі Алматы және Киев қалаларындағы өзінің қызмет көрсету орталықтарын, Miele аймақтық сервистік мамандарын және аймақтардағы серіктес сервистік орталықтарын қамтиды. Miele сервисі ұсынылған қалалардың тізімін компанияның интернет сайтында таба аласыз:

- **Қазақстан:** www.miele.kz
- **Украина:** www.miele.ua

Егер сізге сервистік қолдау қажет болса, **Miele байланыс ақпараты** Парағында көрсетілген «Жедел желі» телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз.

Miele туралы байланыс ақпараты

Техника сатып алуға, қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алуға байланысты барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда "жедел желі" телефоны бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.

Импорттаушылар Қазақстан Республикасы

« Миле » ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Украина

« Миле » ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

ТМД-ның басқа елдері

Қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алудың барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда, сіз осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласуыңызды сұраймыз.

Назар аударыңыз!

Осы елдердегі кепілдік шарттары (жергілікті заңнамаға байланысты) өзгеше болуы мүмкін. Сіз сатушыдан кепілдік шарттарын нақтылай аласыз.

Авторлық құқықтар және лицензиялар

Байланыс модулін пайдалану және басқару мақсатында Miele компаниясы меншіктік немесе үшінші тарап бағдарламалық құралын пайдаланады, оған бастапқы коды ашық лицензиялау шарттары қолданылады. Бұл бағдарламалық құрал/осы бағдарламалық құрал компоненттері авторлық құқықтармен қорғалады. Miele және үшінші тараптың авторлық құқықтары сақталуы тиіс.

Сонымен қатар құрылғыға біріктірілген бұл байланыс модулі ашық бастапқы коды бар лицензия шарттарына сәйкес қолданылатын бағдарламалық құрал компоненттерін қамтиды. Құрылғыдағы бастапқы коды ашық компоненттер, сонымен қатар тиісті авторлық құқық ескертпелері, лицензиялық шарттардың көшірмелері жарамды және қосымша ақпаратты веб-браузердің көмегімен IP мекенжайы арқылы жергілікті түрде ашуға болады ([http\[s\]://<IP address>/Licenses](http[s]://<IP address>/Licenses)). Осы орында көрсетілетін бастапқы коды ашық лицензияларға қатысты жауапкершілік және кепілдік міндеттемелері тиісті құқық иелеріне қатысты қолданылады.

Өндіруші:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе көш., 29, 33332 Гютерсло қ., Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттың орналасқан жері:

Либхерр-Линц ГмбХ, Доктор-Ханс-Либхерр-Штрассе, 1, 9900 Линц, Австрия
Liebherr-Werk Lienz Ges.m.b.H., Dr.-Hans-Liebherr-Str. 1, 9900 Lienz, Österreich

Импорттаушылар:

"Миле" ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

«Миле» ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

KWTUS 7074 ..., KWTUS 7096 ..., KWTUS 7196 ...

kk-KZ

M.-Nr. 12 799 250 / 00