

Инструкция по эксплуатации, монтажу и гарантия качества Винный холодильник



До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите материальный ущерб.

Содержание

Указания по безопасности и предупреждения	5
Экологичность и защита окружающей среды	14
Ваш вклад в охрану окружающей среды	14
Это позволит вам экономить энергию.	15
Общая информация	16
Описание прибора	16
KWTUS 7074	16
KWTUS 7096, KWTUS 7196	17
Дисплей	18
Правильное использование устройства открывания дверцы	19
Режим установок 	20
Эффектное освещение 	20
Функция блокировки 	20
Выключение винного холодильника 	20
Режим «Шаббат» 	20
Информация о режиме «Шаббат» 	20
Время до включения сигнала об открытой дверце 	20
Функция Miele@home 	21
Звуковое подтверждение нажатия кнопки 	21
Предупреждающие и звуковые сигналы 	21
Яркость дисплея 	21
Единица измерения температуры °C/°F	21
Демонстрационный режим 	21
Заводские установки 	22
Информация о винном холодильнике 	22
Индикатор фильтра Active AirClean 	22
Принадлежности, входящие в комплект	22
Безопасность	23
Сигнал об изменении температуры	23
Преждевременное отключение сигнала об изменении температуры	23
Сигнал об открытой дверце	23
Оформление внутреннего пространства	24
Снятие и повторная установка деревянных полок	24
Подгонка деревянной полки (FlexiFrame) под размер винной бутылки	25
Максимальная вместимость	25
Надписи на маркировочной планке (NoteBoard)	26
Ввод в эксплуатацию	27
Перед первым использованием	27
Подключение винного холодильника	27
Активация угольного фильтра (фильтр Active AirClean) 	27
Размещение деревянных шпажек на деревянных полках	27
Включение винного холодильника	27

Выключение винного холодильника	28
При длительном отсутствии	28
Управление	29
Настройка температуры в зонах хранения вина	29
Возможные значения настройки температуры	29
Индикатор температуры зон хранения вина	29
Настройка	30
Очистка и уход	35
Указания по моющему средству	35
Подготовка винного холодильника к очистке	35
Очистка внутреннего пространства	36
Замена фильтра Active AirClean	36
Чистка уплотнителя дверцы	37
Чистка вентиляционных отверстий	37
После очистки	37
Автоматическое оттаивание	37
Устранение проблем	38
Сервисная служба Miele	45
Контактная информация для обращений в случае неисправностей	45
База данных EPREL (Европейский реестр энергетической маркировки)	45
Гарантия	45
Документы соответствия	46
Дата изготовления	47
Дополнительно приобретаемые принадлежности	48
Установка	49
Место установки	49
Климатический класс	50
Система вентиляции	51
Side-by-side	51
Изменение навески дверцы	51
Ограничение угла открывания дверцы прибора	52
Размеры для встраивания	53
Монтажная ниша/вид сбоку	53
Подключения	55

Содержание

Встраивание винного холодильника	57
Для установки винного холодильника требуются следующие инстру- менты:	57
Подготовка винного холодильника	57
Как правильно задвинуть винный холодильник	57
Выравнивание винного холодильника	58
Подгонка винного холодильника под более высокие мебельные дверцы	60
Закрепление винного холодильника в нише.....	61
Подключение к электросети	62
Гарантия качества товара	64
Контактная информация о Miele	66
Заявление о соответствии	67
Авторские права и лицензии	68

Указания по безопасности и предупреждения

Этот винный холодильник отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, его ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Прежде чем начать пользоваться винным холодильником, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и монтажу. В ней содержатся важные указания по встраиванию, технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Таким образом вы обезопасите себя и предотвратите повреждение винного холодильника.

В соответствии со стандартом IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке винного холодильника и следовать указаниям по безопасности и предупреждениям.

Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний и рекомендаций.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и монтажу и по возможности передайте её следующему владельцу прибора.



Опасность травмирования осколками стекла.

При установке прибора на высоте более 1500 м над уровнем моря стекло дверцы прибора может лопнуть из-за изменения атмосферного давления.

Острые края могут стать причиной тяжёлых травм.

Надлежащее использование

► Винный холодильник предназначен для использования в быту и в условиях, подобных бытовым, например,

- в магазинах, офисах и т.п.

- в загородных домах

- в отелях, мотелях, мини-отелях и подобных жилых помещениях (для использования клиентами).

Этот прибор не предназначен для использования вне помещений.

Указания по безопасности и предупреждения

► Используйте винный холодильник для хранения вина только в бытовых целях.

Винный холодильник не подходит для замораживания продуктов. Винный холодильник подходит для встроеного монтажа под столешницу.

Применение прибора в любых других целях недопустимо.

► Винный холодильник не предназначен для хранения и охлаждения медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или подобных веществ или продуктов, указанных в директиве о медицинской продукции. Неправильное применение винного холодильника может причинить вред хранящимся продуктам или привести к их порче. Кроме того, винный холодильник не пригоден для эксплуатации во взрывоопасных помещениях.

Компания Miele не несет ответственность за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация.

► Лица (включая детей), которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять прибором, должны при её эксплуатации находиться под присмотром.

Такие лица могут управлять прибором без надзора лишь в том случае, если они полностью освоили работу с ним и могут это делать с уверенностью и осознанием возможной опасности, связанной с неправильной эксплуатацией прибора.

Если у Вас есть дети

► Детей младше 8 лет не следует допускать близко к винному холодильнику или они должны быть в сопровождении взрослых.

► Дети старше 8 лет могут пользоваться винным холодильником без присмотра взрослых только в случае, если им объяснены правила его эксплуатации и они могут его уверенно использовать. Дети должны уметь распознавать и осознать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

► Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание винного холодильника без Вашего присмотра.

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи винного холодильника. Никогда не позволяйте детям играть с ним.

► Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть на голову, что приведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

Техническая безопасность

► Контур хладагента проверен на герметичность. Винный холодильник отвечает нормам технической безопасности, а также соответствующим директивам ЕС.



► Предупреждение: риск возникновения пожара/воспламеняемые материалы. Данный символ находится на компрессоре и указывает на наличие горючих материалов. Не удаляйте эту наклейку.

Содержащийся хладагент (данные на типовой табличке) является экологичным, но горючим.

Использование этого экологичного хладагента иногда приводит к повышению уровня шума в процессе эксплуатации прибора. Таким образом, наряду с шумом от работающего компрессора могут появиться шумы от потока хладагента в контуре охлаждения. К сожалению, эти эффекты неизбежны, однако они не оказывают никакого воздействия на производительность винного холодильника.

При транспортировке и встраивании/установке винного холодильника проследите за тем, чтобы не были повреждены никакие компоненты контура охлаждения. При попадании в глаза хладагент может привести к травмам глаз, а улетающий при выбросе хладагент может воспламениться.

При наличии повреждений:

- Избегайте открытого огня или источников воспламенения.
- Отключите винный холодильник от электросети.
- Проветривайте в течение нескольких минут помещение, в котором располагается винный холодильник.
- Обратитесь в сервисную службу Miele.

Указания по безопасности и предупреждения

► Чем больше хладагента в винном холодильнике, тем больше должно быть помещение, в котором размещён винный холодильник. Это связано с тем, что при возможной утечке хладагента в воздухе слишком маленького помещения может образоваться горючая смесь. На каждые 8 г хладагента необходимо помещение объёмом минимум 1 м³. Количество хладагента указано на типовой табличке, расположенной внутри винного холодильника.

► Данные подключения (предохранитель, напряжение, частота) на типовой табличке винного холодильника должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений винного холодильника.

Перед подключением сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

► Электробезопасность винного холодильника гарантирована только в том случае, если он подключён к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Это является основополагающим условием обеспечения электробезопасности.

В случае сомнений поручите проверку электропроводки квалифицированному специалисту-электрику.

► Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электропитающим оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электропитающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.

Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте от Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.

► При повреждении прилагаемого сетевого провода его следует заменить оригинальной запчастью во избежание возникновения опасностей для пользователя. Только при использовании оригинальных запчастей компания Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной компанией Miele.

Указания по безопасности и предупреждения

► Многочестные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте винный холодильник к электросети с помощью таких устройств.

► Попадание влаги на детали, находящиеся под напряжением, или на сетевую кабель может привести к короткому замыканию. Поэтому не разрешается эксплуатация прибора в местах, не защищённых от влаги или брызг воды (например, в гараже, домашней прачечной).

► Не разрешается эксплуатация этого винного холодильника на нестационарных объектах (напр., судах).

► Повреждения винного холодильника могут быть опасны для Вас. Проверяйте, нет ли на нем видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь поврежденным винным холодильником.

► Используйте винный холодильник только во встроеном виде, чтобы обеспечить его надежную работу.

► При проведении монтажа, техобслуживания и ремонта винного холодильника он должен быть отключен от электросети. Винный холодильник считается отключенным от сети только в том случае, если:

- выключены предохранители на распределительном щите, или
- полностью вывернуты резьбовые предохранители на распределительном щите, или
- отсоединен от электросети сетевой кабель. Для отсоединения сетевого кабеля с вилкой от сети, беритесь за вилку, а не за кабель.

► Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Такие работы могут проводить только специалисты, авторизованные компанией Miele.

► Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт винного холодильника выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной компанией Miele.

► Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей компания Miele может гарантировать, что требования по безопасности, которые предъявляются к приборам, будут выполнены в полном объеме.

Указания по безопасности и предупреждения

► В связи с особыми требованиями (например, в отношении температуры, влажности, стойкости к химическим реагентам, стойкости к истиранию и вибрации) этот винный холодильник оснащён специальной лампой. Эта лампа должна использоваться только по назначению. Лампа не предназначена для освещения помещений. Замена может осуществляться только авторизованным специалистом или сервисной службой Miele. В этом винном холодильнике установлены осветительные элементы класса энергоэффективности не ниже G.

Надлежащий монтаж

- При установке прибора обязательно следуйте указаниям в прилагаемой инструкции по монтажу.
- Всегда пользуйтесь защитными перчатками при транспортировке и установке винного холодильника.
- Установите винный холодильник с помощью второго человека.
- При изменении навески дверцы (если требуется) действуйте согласно прилагаемой инструкции по монтажу.

Правильная эксплуатация

- Винный холодильник произведён с учётом определённого климатического класса (диапазона температуры окружающей среды), границы которого должны соблюдаться. Климатический класс указан на типовой табличке внутри винного холодильника. Более низкая температура окружающего воздуха приводит к увеличению времени простоя компрессора, вследствие чего винный холодильник при определённых обстоятельствах не может поддерживать необходимую температуру.
- Не следует закрывать или заставлять вентиляционные отверстия. Иначе будет отсутствовать должное охлаждение компонентов прибора, в результате повысится потребление электроэнергии, и не исключен их выход из строя.
- Если вы храните в винном холодильнике продукты с содержанием жира или масла, проследите, чтобы в случае вытекания жир или масло не попали на пластиковые детали винного холодильника. Иначе в пластике могут образоваться трещины, что приведёт к его разрушению.

► Опасность возгорания и взрыва. Не храните в винном холодильнике взрывоопасные вещества и продукты, содержащие горючие рабочие газы (например, аэрозоли). Возможно воспламенение горючих газовых смесей под воздействием электрических компонентов.

► Опасность взрыва. Запрещается работа в винном холодильнике каких-либо электроприборов. Возможно образование искр.

Принадлежности и запчасти

► Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке или встраивании других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.

Чистка и уход

► Запрещается обрабатывать дверной уплотнитель с помощью масел и жиров.

В противном случае уплотнитель станет со временем пористым и не пригодным к эксплуатации.

► Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки и оттаивания винного холодильника пароструйный очиститель.

► Предупреждение. Не используйте для ускорения процесса размораживания механические или иные средства, не рекомендованные производителем.

► Острыми и остроконечными предметами можно повредить хладогенераторы, и винный холодильник станет непригоден к эксплуатации. Поэтому никогда не используйте такие предметы для того, чтобы

- удалять иней со стенок,
- например, удалять остатки этикеток.

Указания по безопасности и предупреждения

Транспортировка

- ▶ Транспортируйте винный холодильник всегда в вертикальном положении в транспортной упаковке, чтобы защитить его от повреждений.
- ▶ Опасность травм и повреждений. При транспортировке винного холодильника воспользуйтесь помощью ещё одного человека, так как прибор тяжёлый.

Утилизация прибора

- ▶ Во время игры дети могут запереть себя в винном холодильнике и задохнуться.
 - Снимите дверцу прибора.
 - Оставьте деревянные/металлические полки в винном холодильнике, чтобы дети не смогли залезть внутрь.
 - Для винных холодильников с блокировкой дверцы: не позволяйте детям во время игры запереться изнутри и тем самым подвергнуть свою жизнь опасности.
- ▶ Опасность поражения электрическим током!
 - Отрежьте вилку от сетевого кабеля.
 - Отрежьте сетевой кабель от старого прибора.

Утилизируйте вилку и сетевой кабель отдельно от старого прибора.

- ▶ Во время и после утилизации убедитесь, что винный холодильник не находится рядом с бензином или другими легковоспламеняющимися газами и жидкостями.
- ▶ Риск возгорания из-за вытекания масла или хладагента! Содержащиеся в этом приборе хладагент и масло являются горючими. Вытекающий хладагент или масло могут воспламениться при достаточно высокой концентрации и вступлении в контакт с внешним источником тепла. При утилизации следите за тем, чтобы контур охлаждения не был повреждён во избежание неконтролируемой утечки хладагента (информация на типовой табличке) и масла.

Указания по безопасности и предупреждения

- Выброс хладагента может привести к травме глаз! Не повреждайте детали контура охлаждения, например,
- прокалыванием каналов циркуляции хладагента в испарителе,
 - сгибанием трубок,
 - соскребанием покрытия с поверхностей.

Символ на компрессоре (зависит от модели)

Настоящее указание имеет значение только для утилизации. При обычном режиме опасность отсутствует.



- Масло из компрессора при проглатывании и проникновении в дыхательные пути может быть смертельно опасным.

Ваш вклад в охрану окружающей среды


Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы содержат множество ценных материалов. В их состав также входят особые вещества, различные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении, они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.

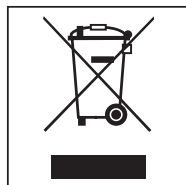

Рекомендуем вам сдать отслуживший прибор в организацию по приёму и утилизации электрических и электронных приборов в вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то их удаление должно выполняться под вашу личную ответственность.

Проследите за тем, чтобы до отправления прибора на утилизацию его трубки не были повреждены. Таким образом будет предотвращено попадание в окружающую среду хладагента, находящегося в контуре охлаждения, а также масла из компрессора.

До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор следует хранить в недоступном для детей месте. Информация об этом приведена в данной инструкции по эксплуатации и монтажу, в главе «Указания по безопасности и предупреждения».


Это позволит вам экономить энергию.

Место установки	При повышенной температуре окружающего воздуха винный холодильник чаще охлаждается, расходуя при этом больше энергии. Поэтому: - Устанавливайте винный холодильник в помещении с хорошей вентиляцией. - Не ставьте винный холодильник рядом с источником тепла (нагревательным элементом, кухонной плитой). - Защищайте винный холодильник от прямых солнечных лучей. - Обеспечьте идеальную температуру помещения — около 20 °C. - Следите за чистотой вентиляционных отверстий и регулярно удаляйте с них пыль.
Установка температуры	Чем ниже установленная температура, тем выше расход электроэнергии. Рекомендуются следующие установки: - от +12 до +14 °C.
Эксплуатация	Поступающее внутрь прибора тепло и нарушение циркуляции воздуха увеличивают расход электроэнергии. Поэтому: - Всегда открывайте дверцу прибора на непродолжительное время. Хорошая сортировка винных бутылок помогает вам сориентироваться. - Закрывайте дверцу прибора полностью. - При расстановке деревянных полок придерживайтесь того расположения, которое было при поставке прибора. - Не переполняйте деревянные полки, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха. - Держите вентиляционные отверстия в винном холодильнике свободными.

Общая информация


Описание прибора

KWTUS 7074

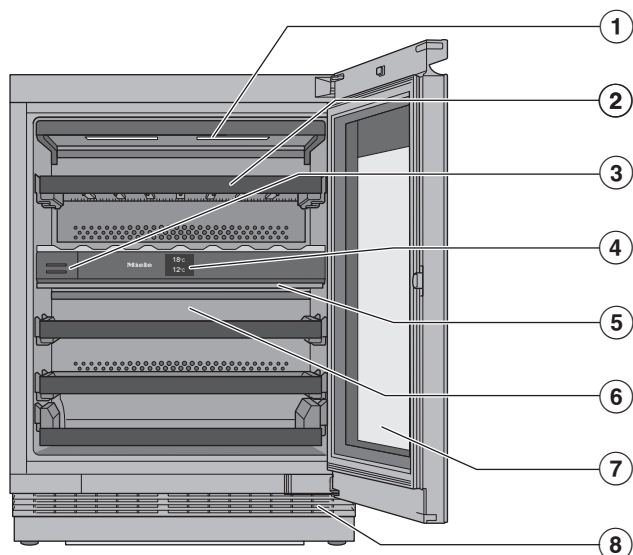

- ① Внутренняя подсветка и эффектное освещение : благодаря использованию светодиодных ламп исключается ухудшение качества вина вследствие его нагревания или воздействия ультрафиолетового излучения.
- ② Деревянные полки с маркировочными планками (NoteBoard)
- ③ Угольный фильтр (фильтр Active AirClean)
- ④ Дисплей
- ⑤ Изоляционная пластина между зонами хранения вина: разные типы вина могут храниться при разных температурах одновременно.
- ⑥ Сухая задняя стенка для предотвращения образования конденсата
- ⑦ Стекло дверца: безопасное стекло, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, защитит ваше вино от вредных УФ-лучей.
- ⑧ Вентиляционная решётка

KWTUS 7096, KWTUS 7196

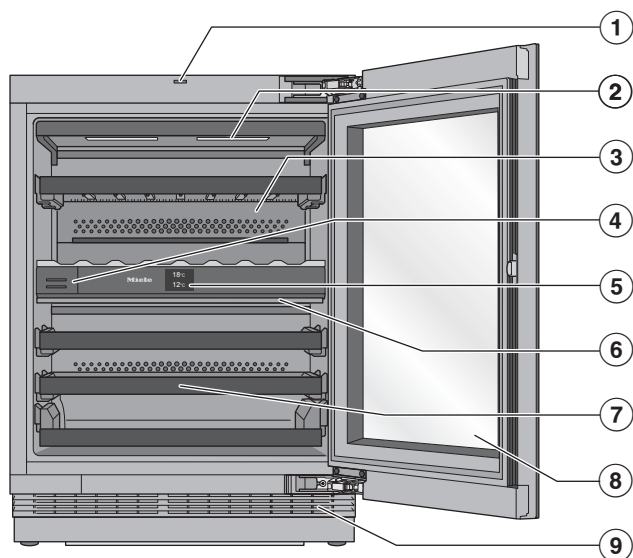


- ① Устройство открывания дверцы (Push2open)
- ② Внутренняя подсветка и эффектное освещение : благодаря использованию светодиодных ламп исключается ухудшение качества вина вследствие его нагревания или воздействия ультрафиолетового излучения.
- ③ Сухая задняя стенка для предотвращения образования конденсата
- ④ Угольный фильтр (фильтр Active AirClean)
- ⑤ Дисплей
- ⑥ Изоляционная пластина между зонами хранения вина: разные типы вина могут храниться при разных температурах одновременно.
- ⑦ Деревянные полки с маркировочными планками (NoteBoard)
- ⑧ Стеклопанель: безопасное стекло, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, защитит ваше вино от вредных УФ-лучей.
- ⑨ Вентиляционная решётка

Общая информация

Дисплей

Дисплей можно поцарапать острыми предметами, например карандашом. Касайтесь дисплея только кончиками пальцев. Если пальцы холодные, то дисплей может не реагировать на касания.

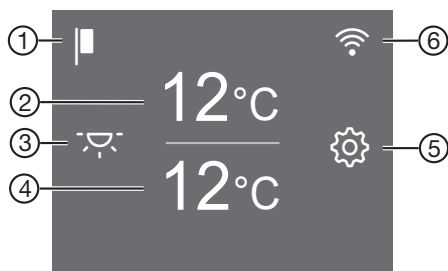

- ① Индикатор демонстрационного режима
(появляется только при включённой функции демонстрационного режима)
- ② Индикатор температуры для верхней зоны хранения вина и сенсорная кнопка для настройки температуры
- ③ Сенсорная кнопка эффектного освещения  для включения и выключения внутренней подсветки при закрытой дверце прибора
- ④ Индикатор температуры для нижней зоны хранения вина и сенсорная кнопка для настройки температуры и влажности воздуха (ActiveHumidity)
- ⑤ Сенсорная кнопка режима установок  для выбора различных функций в режиме установок
- ⑥ Индикатор соединения с системой Miele@home
(виден только при настроенной функции Miele@home)

Управление винным холодильником с помощью дисплея

- Коснитесь нужного поля/символа на стартовом экране.
- Проводите по дисплею влево или вправо, пока посередине не появится нужное значение/нужный символ.
- Для выбора нажмите на это значение/этот символ на дисплее.

Выбранное значение/выбранный символ загорится оранжевым цветом (за некоторыми исключениями).


- Для выхода из меню настроек нажмите  или OK.

Правильное использование устройства открывания дверцы

В зависимости от модели (KWTUS 7096, 7196) ваш винный холодильник оснащён устройством открывания дверцы. Механизм Push2open облегчает открывание дверцы прибора. Дверца винного холодильника реагирует, если на неё нажать.

В заводской настройке прибора механизм Push2open деактивирован. Функция активируется при включении винного холодильника после его установки (см. главу «Ввод в эксплуатацию», раздел «Включение винного холодильника»).

Открывание дверцы прибора

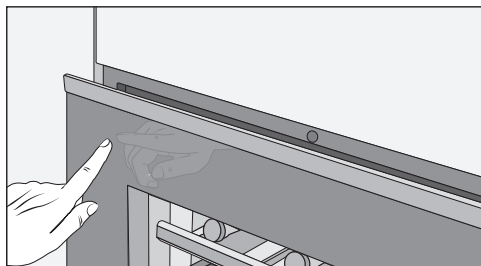

- Слегка прижмите верхнюю левую область дверцы прибора, а затем отпустите её. Дверца приоткрывается.
- Полностью откройте дверцу прибора.

 Опасность повреждения из-за неправильной эксплуатации!

Блокировка дверцы прибора во время открывания либо вдавливание или удержание устройства открывания дверцы во время закрытия могут привести к повреждениям устройства открывания дверцы.

Чтобы при необходимости вернуть заблокированное устройство открывания дверцы в исходное положение, извлеките сетевую вилку прибора и снова вставьте её через 5 секунд.

Защита от непреднамеренного открывания: если вы не раскроете дверцу прибора широко, она автоматически закроется примерно через 3 секунды.

Закрывание дверцы прибора

- Плотно закройте дверцу прибора.

Обратите внимание на то, что манипуляции с магнитами непосредственно перед дверцей винного холодильника могут вызвать непреднамеренное открывание дверцы прибора. Этот побочный эффект объясняется действием механизма закрытия дверцы винного холодильника.

Общая информация

Режим установок

Эффектное освещение

Если вы хотите показывать бутылки с вином даже при закрытой дверце прибора, вы можете настроить внутреннюю подсветку таким образом, чтобы она оставалась включённой даже при закрытой дверце прибора.

Эффектное освещение включается и выключается с помощью сенсорной кнопки  на дисплее. При включении эффектного освещения сенсорная кнопка  загорается оранжевым светом.

Можно настроить разные уровни яркости эффектного освещения или полностью отключить его (см. главу «Пользовательские настройки»).

Функция блокировки /

Включение функции блокировки защищает от непроизвольного выключения винного холодильника и несанкционированного изменения установок посторонними лицами, например детьми.

Если вы хотите настроить температуру только на короткое время, можно временно отключить функцию блокировки (см. главу «Пользовательские настройки»).

Выключение винного холодильника

Здесь можно отключить винный холодильник (см. главу «Ввод в эксплуатацию», раздел «Выключение винного холодильника»).

Режим «Шаббат»

Для поддержки религиозных обычаев в винном холодильнике предусмотрен режим «Шаббат» (см. главу «Пользовательские настройки»).

При включённом режиме «Шаббат» временно деактивируются:

- внутренняя подсветка при открытой дверце прибора
- эффектное освещение при закрытой дверце прибора
- дисплей
- все звуковые и оптические сигналы
- активное соединение WiFi
- Напоминания (например, индикатор фильтра Active AirClean): установленный временной интервал приостанавливается

Все другие функции, включённые до этого, остаются активированными.

Если включён режим «Шаббат», вы не можете изменять настройки вашего винного холодильника.

Информация о режиме «Шаббат»

Здесь вы можете просмотреть версию режима «Шаббат».

Время до включения сигнала об открытой дверце

Здесь вы можете настроить время до сигнала об открытой дверце после открытия дверцы прибора (см. главу «Пользовательские настройки»).

Функция Miele@home @

Ваш винный холодильник оснащён интегрированным модулем WiFi.

В заводских установках функция объединения техники в сеть деактивирована.

Здесь вы можете впервые настроить функцию Miele@home, деактивировать и активировать WiFi или сбросить конфигурацию сети (см. главу «Пользовательская настройка»).

Для использования вам потребуются:

- сеть WiFi
- приложение Miele@mobile
- учётная запись пользователя Miele. Учётную запись пользователя можно создать в приложении Miele@mobile.

Мобильное приложение

Miele@mobile поможет установить соединение между винным холодильником и домашней сетью WiFi.

После подключения винного холодильника к сети WiFi с помощью мобильного приложения можно выполнять, например, следующие действия:

- запрашивать информацию о рабочем состоянии вашего винного холодильника
- изменять настройки вашего винного холодильника

При подключении винного холодильника к сети WiFi повышается расход электроэнергии, даже если он выключен.

Убедитесь, что в месте установки винного холодильника сигнал вашей сети WiFi достаточно сильный.

Звуковое подтверждение нажатия кнопки

Здесь можно включить или выключить звуковое подтверждение нажатия кнопки (см. главу «Пользовательские настройки»).

Предупреждающие и звуковые сигналы

Здесь можно изменить уровень громкости предупреждающих и звуковых сигналов (например, сигнала об открытой дверце или информационном сообщении). Кроме того, можно полностью отключить предупреждающие и звуковые сигналы, если они вам мешают (см. главу «Пользовательские настройки»).

Яркость дисплея

Здесь можно настроить яркость дисплея в соответствии с условиями освещения в помещении (см. главу «Пользовательские настройки»).

Единица измерения температуры °C/°F

Здесь можно настроить желаемую единицу измерения температуры (° Цельсия или ° Фаренгейта) (см. главу «Пользовательские настройки»).

Демонстрационный режим

Здесь вы можете отключить демонстрационный режим, если он включён на заводе (на дисплее отображается ) (см. главу «Пользовательские настройки»).

Общая информация

Деморежим позволяет авторизованному дилеру демонстрировать винный холодильник без включённого охлаждения. Для личного пользования эта настройка вам не потребуется.

Заводские установки

Здесь вы можете вернуть настройки, сделанные при поставке винного холодильника (см. главу «Пользовательские настройки»).

Совет: Сбросьте настройки винного холодильника до заводского состояния в случае утилизации, продажи или ввода в эксплуатацию подержанного прибора. При этом также сбрасывается конфигурация сети и ваши личные данные удаляются из винного холодильника. Кроме того, предыдущий владелец больше не сможет получить доступ к винному холодильнику.

Информация о винном холодильнике

Здесь вы можете узнать номер модели и фабричный номер вашего винного холодильника.

Подготовьте следующие данные прибора:

- для интеграции винного холодильника в сеть WiFi (см. главу «Пользовательские настройки», раздел «Первичная настройка системы Miele@home»);
- для сообщения о неисправности в сервисную службу Miele (см. главу «Сервисная служба Miele»);
- для запроса информации из базы данных EPREL (см. главу «Сервисная служба Miele»).

Индикатор фильтра Active AirClean

Фильтрация воздуха с помощью фильтров Active AirClean гарантирует отсутствие пыли и запахов в воздухе.

Индикатор фильтра Active AirClean  на дисплее примерно через каждые 12 месяцев напоминает о необходимости замены фильтра Active AirClean (см. главу «Очистка и уход», раздел «Замена фильтра Active AirClean (угольный фильтр)»).

Здесь вы можете активировать индикацию фильтра Active AirClean  (см. главу «Пользовательские настройки»).

Принадлежности, входящие в комплект

Угольный фильтр (фильтр Active AirClean)

Фильтр Active AirClean обеспечивает оптимальный воздухообмен и, следовательно, высокое качество воздуха внутри винного холодильника.

Меловой маркер

Используйте меловой маркер, входящий в комплект поставки, для нанесения маркировки на планки NoteBoard на деревянных полках. Надпись на планке NoteBoard позволяет получить хороший обзор сортов хранящегося вина.

Безопасность

Сигнал об изменении температуры

Винный холодильник оснащён температурным сигнализатором, чтобы температура не могла незаметно повыситься или понизиться и тем самым навредить вину.

Если температура достигнет слишком высокого или слишком низкого значения, соответствующий индикатор температуры   будет гореть красным светом.

При этом будет раздаваться звуковой сигнал — до тех пор, пока неполадка не будет устранена или сигнал не отключат.

То, что температурный диапазон распознаётся как слишком высокий или слишком низкий, зависит от установленной температуры.

Звуковой и оптический сигнал подаётся в следующих ситуациях:

- При сортировке и извлечении винных бутылок, если при этом в прибор попадает слишком много тёплого воздуха из помещения.
- Вы храните большое количество винных бутылок.
- При перебоях в электропитании.
- Винный холодильник неисправен.

Преждевременное отключение сигнала об изменении температуры

Прежде чем отключить сигнал об изменении температуры, следует найти и устранить причину, вызвавшую сигнал.

Если вам мешает предупреждающий звуковой сигнал, его можно отключить.

■ Коснитесь  .

  гаснет, и звуковой сигнал прекращается.

Индикатор температуры в соответствующей зоне хранения вина мигает в течение примерно 1 минуты, показывая самую высокую температуру, которая была в этой зоне до настоящего момента. Затем индикатор перейдёт к отображению фактической температуры в зоне хранения вина.

Сигнал об открытой дверце

Винный холодильник оснащён функцией сигнала об открытой дверце для предотвращения потерь электроэнергии при открытой дверце прибора и защиты хранящихся в нём бутылок вина от перепадов температуры.

Если дверца прибора остаётся открытой в течение длительного времени, на дисплее   загорается жёлтый свет. Одновременно раздаётся звуковой сигнал и внутренняя подсветка мигает.

Время до срабатывания сигнала об открытой дверце можно изменить (см. главу «Пользовательские настройки», раздел «Изменение времени до срабатывания сигнала об открытой дверце   »).

Звуковой сигнал об открытой дверце также можно отключить (см. главу «Пользовательские настройки», раздел «Изменение громкости предупреждающих и звуковых сигналов   »).

Общая информация

Как только дверца прибора закроется, предупреждающий сигнал перестанет звучать и символ  на дисплее погаснет.

Преждевременное отключение сигнала об открытой дверце


- Нажмите .

Звуковой сигнал отключится, символ  погаснет, и внутренняя подсветка снова начнёт гореть непрерывно.

Если дверца прибора не закрыта, сигнал об открытой дверце вскоре прозвучит снова.

Оформление внутреннего пространства

Снятие и повторная установка деревянных полок

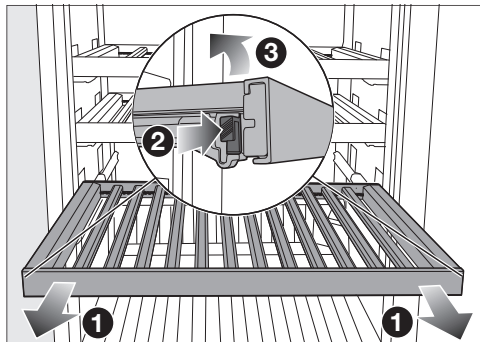

- Вытяните деревянную полку до упора вперёд **1**.
- Нажмите на фиксаторы с обеих сторон деревянной полки **2** и поднимите её вверх **3**.
- Для повторной установки деревянной полки на место сначала положите её сзади на выдвижные направляющие, чтобы она защёлкнулась.
- Прижмите переднюю часть деревянной полки к выдвижным направляющим, чтобы фиксаторы защёлкнулись.

 **Опасность получения травм вследствие падения винных бутылок.**

Винные бутылки может заклинить на деревянных полках, где они лежат; таким образом, при извлечении полок они могут выпасть из винного холодильника/прибора.

Всегда вынимайте деревянные полки медленно и осторожно.

⚠ Опасность травм и повреждений из-за разбитого стекла. Выступающие деревянные полки и бутылки с вином могут повредить стеклянную дверцу, если её закрыть в таком состоянии. Следите за тем, чтобы деревянные полки и винные бутылки не выступали из прибора!

Подгонка деревянной полки (FlexiFrame) под размер винной бутылки




■ При необходимости вы можете удалять или перемещать отдельные деревянные шпалки на деревянной полке.

Это позволяет гибко адаптировать деревянную полку к размеру бутылок с винами.


Планки на нижней полке-решётке не регулируются.

Максимальная вместимость KWTUS 7074 и 7096

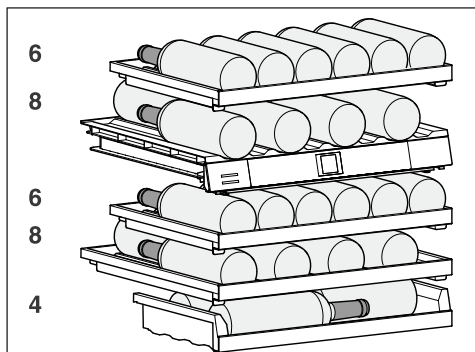

Всего можно хранить максимум 32 винные бутылки (по 0,75 л; форма – бутылка для бордо), из них 14 винных бутылок хранятся в верхней зоне хранения вина, а 18 – в нижней.

KWTUS 7196

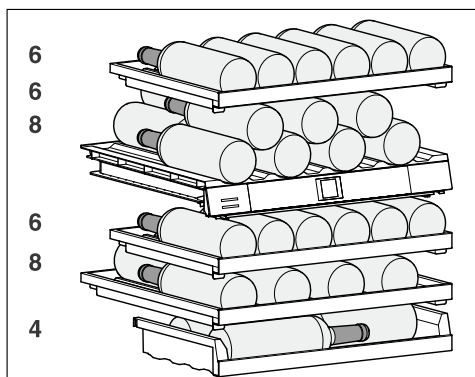

Всего можно хранить максимум 38 винных бутылок (по 0,75 л; форма – бутылка для бордо), из них 20 винных бутылок хранятся в верхней зоне хранения вина, а 18 – в нижней.

Общая информация

⚠ Опасность повреждения вследствие перегруза.


Превышение рекомендуемой максимальной нагрузки может привести к повреждению деревянных полок.

Нагрузка на каждую деревянную полку не должна превышать 25 кг.

Не укладывайте бутылки друг на друга на деревянных полках.

Надписи на маркировочной планке (NoteBoard)

Чтобы иметь хороший обзор хранящихся сортов вина, вы можете сделать надписи на планках NoteBoard, прикреплённых к деревянным полкам. В зависимости от модели можно делать записи непосредственно на планке NoteBoard или снять её с деревянной полки, если она магнитная.

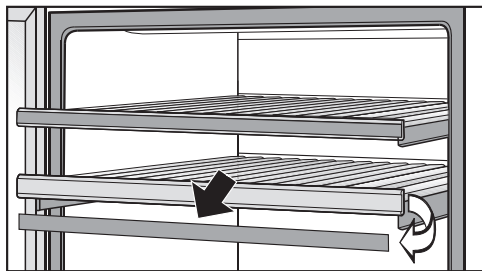

- Возьмитесь за магнитную планку NoteBoard по бокам и снимите её, потянув вперёд.
- Ненужные надписи можно стереть с планки NoteBoard протирочной салфеткой.
- Ненужные надписи можно стереть протирочной салфеткой.

⚠ Опасность повреждения из-за ненадлежащего чистящего средства.

Моющие средства для очистки маркировочных планок (NoteBoard) могут повредить их покрытие.

Очищайте NoteBoard только чистой водой.

- Сделайте надпись на планке NoteBoard меловым маркером из комплекта поставки. В качестве альтернативы для нанесения надписей рекомендуются следующие изделия:

- меловые маркеры на водной основе, например меловой маркер edding 4095
- обычные мелки для настенных досок

⚠ Опасность повреждения при нанесении надписей неподходящими изделиями.

Никогда не пишите на планке NoteBoard шариковой ручкой, цветными и простыми карандашами, ручкой-корректором, восковыми и пастельными мелками, фломастерами (например, водостойким маркером, маркером для текста, маркером для плёнки и т. п.). Они плохо стираются с поверхности NoteBoard или не стираются вообще.

Для нанесения надписей используйте только рекомендованные изделия, так как они легко смываются с планки NoteBoard.

Перед первым использованием

- Удалите все упаковочные материалы и защитные плёнки.

Короткие, поперечно закреплённые деревянные планки используются только для крепления других деревянных планок на деревянной полке.

Короткие планки можно снять и без проблем утилизировать вместе с бытовым мусором. Эти деревянные планки изготавливаются из излишков продукции и используются для устройства защиты при транспортировке из соображений экологичности.

- Очистите внутреннюю часть прибора и принадлежности (см. главу «Очистка и уход»).

Подключение винного холодильника


- Подключите винный холодильник к электросети, как описано в главе «Установка», раздел «Подключение к источнику электропитания».

На дисплее сначала появится Miele, а затем .

Активация угольного фильтра (фильтр Active AirClean)

- Активируйте индикатор фильтра Active AirClean  (см. главу «Пользовательские настройки», раздел «Активация дисплея фильтра Active AirClean »).

Размещение деревянных шпажек на деревянных полках

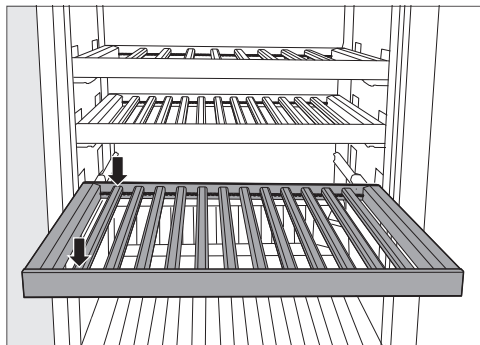

- Расположите деревянные шпажки через равные промежутки на деревянной полке и зафиксируйте их в нужном положении.

Благодаря этому на деревянной полке найдётся место для бутылки максимальной ёмкости (0,75 л; форма – бутылка для бордо).

Включение винного холодильника

- На дисплее нажмите символ .

Если не касаться дисплея в течение некоторого времени, он переходит в режим энергосбережения и становится тёмным.

Винный холодильник начнёт охлаждаться, и при открытой дверце включится внутренняя подсветка.

В зависимости от температуры в помещении и настройки может пройти несколько часов до того, как будут достигнуты необходимые значения температуры в соответствующих зонах хранения вина и появится их постоянная индикация.

Ввод в эксплуатацию

Выключение винного холодильника

- Нажмите .
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите .

Внутренняя подсветка погаснет, и охлаждение выключится.

На дисплее появится .

Обратите внимание: винный холодильник не отключается от сети при выключении.

При длительном отсутствии

Если при длительном отсутствии оставить винный холодильник выключенным, но не очищенным, то в закрытом состоянии существует риск образования плесени внутри него.

Обязательно проводите очистку винного холодильника и содержите его в чистоте.

Если в течение длительного срока вы не будете пользоваться винным холодильником, выполните следующие действия:

- Выключите винный холодильник.
- Вытяните вилку из розетки или отключите предохранитель на распределительном щитке.
- Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию винного холодильника и предотвратить появление неприятных запахов, очистите его и оставьте открытым.

Настройка температуры в зонах хранения вина

Температуру в двух зонах хранения вина можно настраивать независимо друг от друга.

Для длительного хранения вин рекомендуется температура от 12 до 14 °C.

- Коснитесь на индикаторе температуры той зоны хранения вина, температуру которой вы хотите установить.
- **Нижняя зона хранения вина:** нажмите .
- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится нужная температура.
- Для выбора нажмите на это значение температуры.
- Для выхода из меню настроек нажмите .

Индикатор температуры отображает фактическое значение температуры в зоне хранения вина в данный момент.

Температура в винном холодильнике повышается:

- чем чаще открывается и дольше остаётся открытой дверца прибора
 - чем больше бутылок вина хранится
 - чем теплее будут только что поставленные бутылки с вином
 - чем выше температура окружающего воздуха в винном холодильнике
- Винный холодильник произведён с учётом определённого климатического класса (диапазона температуры окружающей среды), границы которого должны соблюдаться.

Возможные значения настройки температуры

Температура в зонах хранения вина регулируется в диапазоне от 5 до 20 °C.

Индикатор температуры зон хранения вина

В нормальном режиме эксплуатации на дисплее отображается **средняя, фактическая температура**, преобладающая в соответствующей зоне хранения вина.

В зависимости от температуры в помещении и настройки может пройти несколько часов до того, как нужная температура будет достигнута, а её значение будет постоянно отображаться на дисплее.

Настройка

Пока вы находитесь в режиме настроек , сигнал об открытой дверце и другие предупреждающие сигналы автоматически подавляются.

Настройка яркости эффектного освещения

Можно настроить разные уровни яркости эффектного освещения для обеих зон хранения вина вместе или полностью отключить его.

- Нажмите .
- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите .
- Выберите нужный уровень яркости, проведя по сегментной шкале пальцем влево или вправо (уровень 1–7).
- Если вы хотите полностью отключить эффектное освещение, проведите пальцем по экрану влево, пока сегментная полоса полностью не погаснет.
- Подтвердите нужный уровень яркости, коснувшись сегментной шкалы.
- Альтернативный вариант: подтвердите нужную настройку, нажав на .

- Для выхода из меню настроек нажмите .

- Закройте дверцу прибора.

Изменённая настройка становится видимой только при закрытой дверце прибора.

Включение функции блокировки /

- Нажмите .

- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .

- Нажмите .

При включённой функции блокировки символ  горит оранжевым цветом.

- Для выхода из меню настроек нажмите .
- Закройте дверцу прибора. Только теперь функция блокировки  активирована.

Деактивация функции блокировки / на короткое время

Если вы хотите, например, отрегулировать температуру, можно на короткое время деактивировать функцию блокировки:

- Коснитесь на индикаторе температуры той зоны, температуру которой вы хотите установить.
- Коснитесь символа  и удерживайте его примерно 6 секунд.

На индикаторе отобразится поле регулировки температуры.

- Выполните необходимые настройки.

При закрывании дверцы прибора функция блокировки  снова активируется.

Полное отключение функции блокировки /

- Нажмите .
- Коснитесь символа  и удерживайте нажатым ок. 6 секунд.
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите .

При выключенной функции блокировки символ  горит белым светом.

- Для выхода из меню настроек нажмите .

Включение режима «Шаббат»

Если включён режим «Шаббат» , выполнять какие-либо изменения настроек невозможно.

- Нажмите .
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите .

 горит оранжевым светом.

- Для выхода из меню настроек нажмите .

Активированный режим «Шаббат»  отображается на дисплее прим. 3 секунды.

Затем дисплей выключается.

Следите за тем, чтобы дверца прибора была плотно закрыта, так как оптический и звуковой предупреждающие сигналы отключены.

Отключение режима «Шаббат»

Функция режима «Шаббат»  автоматически выключается примерно через 80 часов.

Вы также можете заранее отключить функцию режима «Шаббат» .

- Коснитесь погасшего дисплея.

Появится .

- Нажмите .

 горит оранжевым светом.

- Ещё раз коснитесь символа .

Если режим «Шаббат» выключен, символ  горит белым светом.

- Для выхода из меню настроек нажмите .

Изменение времени до включения сигнала об открытой дверце

- Нажмите .
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите .
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится нужное время – от 30 секунд до 3 минут.
- Для подтверждения нажмите на нужную настройку.
- Для выхода из меню настроек нажмите .

Первичная настройка системы Miele@home

- Нажмите .
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите .
- Коснитесь нужного способа соединения (мобильное приложение или WPS).

После успешного входа в систему на дисплее  появится сообщение.

Если не удалось установить соединение, на дисплее появится .

- В этом случае повторите действия.
- Для выхода из меню настроек нажмите .

Настройка

Деактивация соединения WiFi

- Нажмите .
 - Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
 - Нажмите .
 - Чтобы деактивировать соединение WiFi, коснитесь .
- Появится .
- Для выхода из меню настроек нажмите .

Активируйте соединение WiFi

- Нажмите .
 - Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
 - Нажмите .
 - Чтобы активировать соединение WiFi, коснитесь .
- Появится .
- Для выхода из меню настроек нажмите .

Когда соединение WiFi активно, на дисплее загорается .

Сброс конфигурации сети

- Нажмите .
- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите .
- Проводите пальцем по экрану вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите .
- Нажмите .
- Для выхода из меню настроек нажмите .

Все выполненные установки и введённые значения для системы Miele@home сбрасываются.

Соединение WiFi деактивируется, символ  на стартовом экране гаснет.

Сбросьте конфигурацию сети в случае утилизации или продажи прибора, а также при вводе в эксплуатацию использовавшегося ранее прибора. Все личные данные пользователя удалятся с прибора. Кроме того, предыдущий владелец больше не сможет подключиться к прибору.

Выключение звукового подтверждения нажатия кнопок

- Нажмите .
 - Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
 - Нажмите .
- При выключении звукового подтверждения нажатия кнопок символ  горит белым светом.
- Для выхода из меню настроек нажмите .

Включение звукового подтверждения нажатия кнопок

- Нажмите .
 - Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
 - Нажмите .
- При включении звукового подтверждения нажатия кнопок символ  загорается оранжевым светом.
- Для выхода из меню настроек нажмите .

Изменение уровня громкости звуковых и предупреждающих сигналов



- Нажмите
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ
- Нажмите
- Выберите нужный уровень громкости, проведя пальцем по сегментной шкале влево или вправо (уровень 1–7).
- Если вы хотите полностью отключить предупреждающие и звуковые сигналы, проведите пальцем по экрану влево, пока сегментная полоса полностью не погаснет.
- Подтвердите нужную настройку, коснувшись сегментной шкалы.

При выключенных звуковых и предупреждающих сигналах символ загорается белым светом.

При включённых звуковых/предупреждающих сигналах символ загорается оранжевым светом.

- Для выхода из меню настроек нажмите

Изменение яркости дисплея

- Нажмите
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ
- Нажмите
- Выберите нужный уровень яркости, проведя по сегментной шкале пальцем влево или вправо (уровень 1–7).
- Подтвердите нужную настройку, коснувшись сегментной шкалы.

- Для выхода из меню настроек нажмите .

Изменение единицы измерения температуры °C/°F

- Нажмите
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ °C или °F.
- Нажмите °C или °F, чтобы изменить единицу измерения температуры. Появится °C или °F.
- Для выхода из меню настроек нажмите .

Выключение демонстрационного режима

- Нажмите
- Нажмите
- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ
- Нажмите

После отключения демонстрационного режима прибор завершает работу, и его необходимо включить заново.

Сброс до заводских настроек

- Нажмите
- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ
- Нажмите .
- Появится
- Нажмите

Прибор завершает работу, и его необходимо включить заново.

Настройка

Активация индикатора фильтра

Active AirClean

- Нажмите .
- Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите .

Если активирован индикатор фильтра Active AirClean, символ  горит оранжевым светом.

- Для выхода из меню настроек нажмите .

Не удаляйте типовую табличку внутри винного холодильника. Она понадобится вам в случае неисправности.

Следите за тем, чтобы вода не попадала в электронику или систему освещения.

 **Опасность повреждения вследствие проникновения влаги.**

Пар от парогенератора может повредить пластик и электрические компоненты.

Не используйте парогенератор для очистки винного холодильника.

 **Опасность для здоровья из-за содержащихся загрязнений.**

Загрязнения извне (например, остатки пищи или напитков) могут при повышенной температуре и влажности воздуха способствовать возникновению и росту грибка в винном холодильнике.

Помещайте в винный холодильник только чистые бутылки вина и чистые принадлежности.

Указания по моющему средству

Используйте для очистки внутренних поверхностей винного холодильника только моющие средства и средства по уходу, не представляющие опасности для продуктов питания.

Чтобы избежать повреждений всех поверхностей, **не** используйте при очистке

- моющие средства, содержащие соду, аммиак, кислоту или хлориды

- моющие средства для растворения накипи
- абразивные чистящие средства (например, абразивный порошок, пасту и пензу)
- моющие средства, содержащие растворители
- средства для очистки поверхностей из нержавеющей стали
- моющие средства для посудомоечных машин
- средства для очистки духовых шкафов
- средства для очистки стеклокерамических панелей конфорок (исключение — для очистки стеклянной поверхности)
- средства для очистки стекла (исключение — для очистителей стеклянных поверхностей с небольшим содержанием спирта, без добавок, таких как лимонная эссенция или т. п. средства)
- жёсткие губки и щётки с абразивной поверхностью (например, для чистки кастрюль)
- меламиновые очистители для удаления загрязнений
- острые металлические скребки

Рекомендуем использовать для очистки чистую губчатую салфетку и тёплую воду с небольшим количеством жидкого средства для мытья посуды вручную.

Подготовка винного холодильника к очистке

- Выключите винный холодильник.

На дисплее появится символ , и охлаждение отключится.

Очистка и уход

- Достаньте из винного холодильника бутылки с вином и положите их в прохладное место.
- При необходимости извлеките все съёмные детали для очистки (см. главу «Знакомство с прибором», раздел «Организация внутреннего пространства»).
- Перед очисткой деревянных полок снимите маркировочные планки (NoteBoard), если это можно сделать (зависит от модели).

Очистка внутреннего пространства

Очищайте винный холодильник регулярно, но не реже одного раза в месяц.

При достаточно длительном воздействии загрязнений на поверхности существует вероятность, что их больше не получится устранить. Поверхности могут утратить свой изначальный цвет или свои свойства. Лучше всего удалять загрязнения сразу.

- Очищайте прибор внутри с помощью тёплой воды с добавлением жидкого средства для мытья посуды вручную.
- Мойте все детали вручную, а не в посудомоечной машине.
- Очищайте все детали из **дерева** слегка влажной салфеткой, они **не** должны быть мокрыми.


 **Опасность повреждения из-за ненадлежащего чистящего средства.**

Моющие средства для очистки маркировочных планок (NoteBoard) могут повредить их покрытие. Очищайте NoteBoard только чистой водой.


- После очистки промойте прибор чистой водой и вытрите насухо с помощью салфетки.
- Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию винного холодильника и предотвратить появление запахов, оставляйте его открытым на короткое время.
- Очищайте дверцу прибора с помощью моющего средства для стёкол.

Замена фильтра Active AirClean


Новый фильтр Active AirClean можно приобрести в сервисной службе Miele, точках продаж или в интернет-магазине Miele.

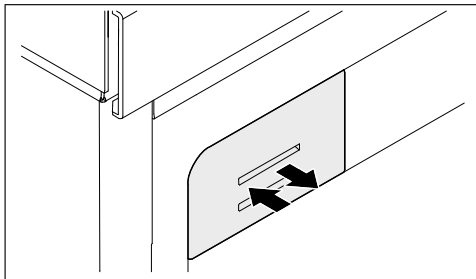


- Нажмите на держатель фильтра, снова отпустите и вытяните его.

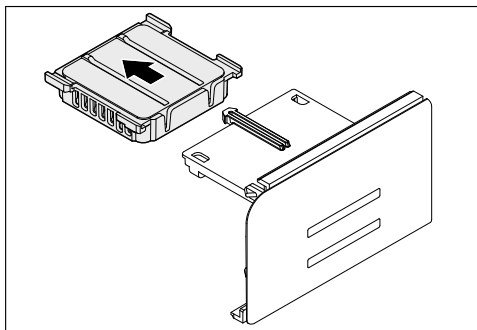

- Извлеките использованный фильтр Active AirClean.
- Утилизируйте использованный фильтр Active AirClean вместе с бытовым мусором.

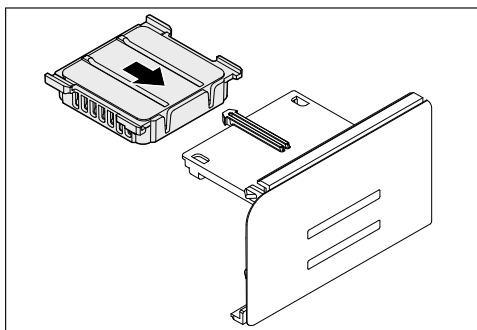

- Вставьте новый фильтр Active AirClean.

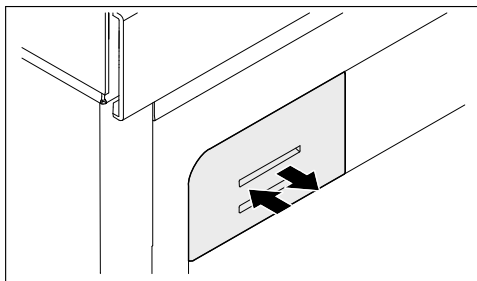

- Прижмите крышку фильтра до упора.

Чистка уплотнителя дверцы

⚠ Опасность повреждения вследствие неправильной очистки. При попадании масел или жиров на уплотнение дверцы оно может стать пористым. Не обрабатывайте уплотнение дверцы маслами или смазками.

- Регулярно очищайте уплотнитель дверцы только чистой водой и тщательно вытирайте его после этого сухой салфеткой.

Чистка вентиляционных отверстий

Скопления пыли вызывают повышение расхода электроэнергии.

- Регулярно чистите вентиляционные отверстия кисточкой или пылесосом (используйте для этого, например, насадку для щадящей уборки к пылесосу Miele).

После очистки

- Установите все детали в винный холодильник.
- Включите винный холодильник.
- Поместите бутылки с вином в винный холодильник и закройте дверцу прибора.

Автоматическое оттаивание

Винный холодильник размораживается автоматически.

Устранение проблем

Большинство неисправностей вы можете устранить самостоятельно. Во многих случаях это позволит сэкономить время и денежные средства, так как не придётся вызывать специалиста сервисной службы Miele.

На сайте www.miele.com/service можно найти дополнительную информацию о том, как устранять неисправности самостоятельно.



До устранения неисправности по возможности не открывайте дверцу винного холодильника, чтобы минимизировать потерю холода.

Проблема	Причина и устранение
Компрессор включается всё чаще и на более длительное время, температура в винном холодильнике падает.	Вентиляционные отверстия заставлены чем-либо или запылились. ■ Не закрывайте ничем вентиляционные отверстия. ■ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от пыли.
	Дверца прибора часто открывалась либо на хранение закладывалось слишком большое количество бутылок со свежим вином. ■ Открывайте дверцу прибора только при необходимости и на минимальное время. Необходимая температура сама установится через некоторое время.
	Дверца прибора неправильно закрыта. ■ Закройте дверцу прибора. Необходимая температура сама установится через некоторое время.
	Температура окружающего воздуха слишком высокая. Чем выше температура окружающего воздуха, тем дольше работает компрессор. ■ Соблюдайте указания, приведённые в главе «Монтаж», раздел «Место установки».
	В винном холодильнике установлена слишком низкая температура. ■ Исправьте настройку температуры.

Общие проблемы с винным холодильником

Проблема	Причина и устранение
Не звучит предупреждающий сигнал, хотя дверца прибора открыта уже долгое время.	Это не неисправность. Предупреждающий сигнал был выключен в режиме настроек. Для включения звукового сигнала: ■ Нажмите . ■ Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ . ■ Нажмите . ■ Выберите нужный уровень громкости, проведя пальцем по сегментной шкале вправо. ■ Подтвердите нужную настройку, коснувшись сегментной шкалы. При включённых звуковых/предупреждающих сигналах появляется  orange.

Сообщения на дисплее

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее горит  , винный холодильник не охлаждается, однако управление прибором и внутренняя подсветка работают.	Включён демонстрационный режим. ■ Нажмите . ■ Нажмите . ■ Проведите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ . ■ Нажмите . После выключения деморежима  винный холодильник завершает работу и его необходимо включить заново.

Устранение проблем

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее ничего не отображается. Он чёрный.	Включён режим «Шаббат» : внутренняя подсветка выключена, но винный холодильник охлаждает. ■ Коснитесь чёрного дисплея. Появится . ■ Нажмите .  горит оранжевым цветом. ■ Ещё раз коснитесь символа . Если режим «Шаббат» выключен, символ  горит белым цветом.
На дисплее загорается  , винным холодильником невозможно управлять.	Функция блокировки активирована. ■ Разблокируйте винный холодильник на некоторое время или полностью отключите блокировку (см. главу «Пользовательские настройки»).
На дисплее загорается  , и дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Индикатор фильтра ActiveAirClean  напоминает о необходимости замены фильтра ActiveAirClean. ■ Замените фильтр ActiveAirClean (см. главу «Очистка и уход», раздел «Замена фильтра ActiveAirClean (угольного фильтра)»). Подтвердите замену фильтра ActiveAirClean, коснувшись дисплея . Символ  на дисплее погаснет.
На дисплее жёлтым загорается   , дополнительно раздаётся звуковой сигнал и мигает внутренняя подсветка.	Активирован сигнал об открытой дверце. ■ Нажмите  . Звуковой сигнал выключится, символ   погаснет, и внутренняя подсветка снова начнёт гореть непрерывно.

Сообщение	Причина и устранение
В зоне хранения вина загорается красный свет  и дополнительно раздаётся предупредительный сигнал.	Сработал сигнал об изменении температуры, в зависимости от установленной температуры рассматриваемая зона хранения вина слишком тёплая или слишком холодная. У этого могут быть следующие причины: — Дверца прибора часто открывалась. — Вентиляционные отверстия были закрыты. — Был длительный сбой в системе электропитания (отказ электросети). ■ Нажмите  .   гаснет, и звуковой сигнал прекращается. Индикатор температуры в соответствующей зоне хранения вина мигает в течение примерно 1 минуты, показывая самую высокую температуру, которая была в этой зоне до настоящего момента. Затем индикатор перейдёт к отображению фактической температуры в зоне хранения вина. Вы можете досрочно выключить мигающий индикатор температуры: ■ Коснитесь индикатора температуры в зоне хранения вина. Индикация самой высокой температуры погаснет. После этого на индикаторе температуры снова появится значение фактической температуры в зоне хранения вина на данный момент. ■ Устраните причину появления предупредительного сигнала.

Устранение проблем

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее красным загорается  , и дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Отображается индикация отказа электросети: температура в винном холодильнике в течение последних дней или часов становилась слишком высокой из-за отказа электросети или прерывания электропитания. ■ Нажмите .  гаснет, и звуковой сигнал прекращается. На индикаторе температуры примерно на 1 минуту появляется мигающее значение самой высокой температуры, которая ранее установилась в винном холодильнике. Затем индикатор перейдёт к отображению фактической температуры. Вы можете досрочно выключить мигающий индикатор температуры: ■ Нажмите на индикатор температуры. Индикация самой высокой температуры погаснет. После этого на индикаторе температуры снова появится значение фактической температуры в данный момент. После этого винный холодильник продолжает работать при последней настройке температуры. ■ Устраните причину появления предупреждающего сигнала.

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее красным загорается  , может появиться код ошибки F с цифрами. При этом раздаётся звуковой сигнал.	Имеется неисправность. ■ Отключите предупреждающий сигнал, коснувшись на дисплее символа . ■ Обратитесь в сервисную службу Miele. Для сообщения об ошибке, в дополнение к отображённому коду ошибки, укажите также номер модели и фабричный номер винного холодильника. Данную информацию вы можете вывести непосредственно на дисплей: ■ Для этого коснитесь на дисплее . На дисплее отобразятся необходимые данные прибора. При подтверждении, если вы нажимаете на символ , осуществляется выход из информационного сообщения и вновь отображается код ошибки. Вы также можете отключить винный холодильник прямо из информационного сообщения. Отображается ошибка прибора: данная индикация всегда в приоритете, и при её появлении прерывается любая настройка, которую вы выполняете в данный момент. Индикация «Ошибка прибора» отображается до появления сигнала об открытой дверце и/или сигнала об изменении температуры.

Внутренняя подсветка

Проблема	Причина и устранение
 Опасность поражения электрическим током из-за открытых токоведущих деталей.	При снятии плафона можно соприкоснуться с токоведущими деталями. Не снимайте плафон. LED-подсветку разрешается менять или ремонтировать исключительно специалистам сервисной службы.
 Опасность получения травм из-за LED-подсветки.	Подсветка соответствует группе риска RG 2. При неисправности плафона можно травмировать глаза. При неисправности плафона лампы не смотрите на подсветку с близкого расстояния с помощью оптических инструментов (лупы и т. п.).

Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
Не работает внутренняя подсветка.	Винный холодильник не включён. ■ Включите винный холодильник.
	Включён режим «Шаббат»  : дисплей не горит, охлаждение винного холодильника работает. ■ Коснитесь погасшего дисплея. Появится  . ■ Нажмите  .  горит оранжевым светом. ■ Ещё раз коснитесь символа  . Если режим «Шаббат» выключен, символ  горит белым светом.
	Внутренняя подсветка отключается автоматически из-за перегрева примерно через 15 минут при открытой дверце. Если не это является причиной, значит, имеется неисправность. ■ Обратитесь в сервисную службу Miele.
Внутренняя светодиодная подсветка также горит при закрытой дверце прибора.	Это не неисправность. Эффектное освещение включено. ■ Чтобы выключить эффектное освещение, коснитесь сенсорной кнопки датчика эффектного освещения  на дисплее. Сенсорная кнопка  больше не горит оранжевым светом.

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки, а также информацию о запасных частях и принадлежностях от Miele.

Контактная информация для обращений в случае неисправностей

При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте <https://www.miele.kz/domestic/service-21.htm>.

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе Miele модель и фабричный номер прибора (Fabr./SN/Nº). Эти данные вы найдёте на типовой табличке внутри прибора или, в зависимости от модели, в режиме установок в меню информации **i**.

База данных EPREL (Европейский реестр энергетической маркировки)

С 1 марта 2021 года информацию касательно маркировки энергопотребления и требований к экологическому проектированию потребляющей электроэнергию продукции можно найти в европейском реестре энергетической маркировки на выпускаемые изделия (EPREL). Эта продуктовая база данных на выпускаемые изделия доступна по следующей ссылке <https://eprel.ec.europa.eu/>. Здесь необходимо ввести номер модели.

Номер модели находится на типовой табличке внутри прибора или, в зависимости от модели, в режиме установок в меню информации **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX.
WINEKÜHLGERÄT / WINE COOLING APPLIANCE MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET / UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS / MOOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO PLACONDITIONAMENTO VINO / MOOD. POTRABAO ENMERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ	
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	A++Type/A++Type A++Type/A++Type SN-ST
Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacité Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt/Net Capacity Tot / R / F / WINE / CHILL Volume U e Tot / R / F / C / WINE / CHILL	R600a: XXg

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе «Гарантия качества товара».

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2011/65/ЕС)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 №139

Документы соответствия

Сертификат соответствия

ЕАЭС RU C-DE.AЯ46.B.40748/25 с 23.05.2025 по 22.05.2030

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-DE.РА02.B.89007/25 с 17.03.2025 по 16.03.2030

Соответствует требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза (ранее Таможенного Союза)

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения не установлен

Срок службы прибора 10 лет

Дата изготовления

Дата изготовления состоит из трех цифр и указана на типовой табличке в нижней строке следующим образом:

1. Цифра:

последняя цифра года изготовления

2. Цифра /буква:

1 – 9 = месяцы, с января по сентябрь;

A, B, C = месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь

3. Цифра:

1 = 1-й - 9-й день в месяце;

2 = 10-й - 19-й день в месяце;

3 = 20-й - 31-й день в месяце.

Пример: **4 B 1**

4: последняя цифра года изготовления (например, 2014)

B: ноябрь

1: (период с 1 по 9 ноября)

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Универсальная салфетка из микрофибры Miele

Салфетка из микрофибры помогает удалить следы от пальцев и легкие загрязнения на фронтальных панелях из нержавеющей стали, панелях управления, окнах, мебели, стеклах автомобиля и т.д.

Угольный фильтр (фильтр Active AirClean)

Фильтр Active AirClean обеспечивает оптимальный воздухообмен и, следовательно, высокое качество воздуха внутри винного холодильника.

Дополнительно приобретаемые принадлежности вы можете купить в интернет-магазине Miele. Вы можете также купить эти принадлежности через сервисную службу Miele (см. в конце инструкции по эксплуатации) или у авторизованного партнера Miele.

Место установки

 Опасность травм и повреждений при опрокидывании винного холодильника.

Винный холодильник очень тяжёлый и при открытой дверце может опрокинуться вперёд. Не открывайте дверцу до тех пор, пока не встроите винный холодильник в нишу и не закрепите его согласно рекомендациям в инструкции по эксплуатации и монтажу.

 Опасность пожара и повреждений, исходящая от выделяющих тепло приборов.

Бытовые приборы, выделяющие тепло, могут воспламениться, вследствие чего винный холодильник может загореться.

Не разрешается встраивать винный холодильник под панелью конфорок.

 Опасность повреждения вследствие высокой влажности воздуха. При высокой влажности воздуха на внешних поверхностях винного холодильника может образовываться конденсат.

Этот конденсат может привести к коррозии на внешних стенках прибора.

Для того чтобы избежать этого, устанавливайте винный холодильник с соблюдением размеров вентиляционных отверстий в сухом и/или кондиционируемом помещении.

После установки убедитесь, что дверца прибора закрывается правильно, а указанные размеры вентиляционных отверстий соблюдены.

 Опасность повреждения приборами, выделяющими испарения. Выделяющие испарения приборы, расположенные за винным холодильником, могут повредить его.

За винным холодильником нельзя устанавливать приборы для отвода воздуха или испарений. Проведите отдельный воздуховод или установите перегородку между приборами.

 Опасность пожара и повреждений вследствие воздействия открытого пламени.

Открытое пламя может поджечь винный холодильник.

Не держите вблизи винного холодильника источники открытого пламени, например свечи.

Прибор следует устанавливать в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Установка

При выборе места установки учтите, что расход электроэнергии винным холодильником повышается, если он находится в непосредственной близости от отопления, плиты или иного источника тепла. Также следует избегать прямого попадания солнечных лучей на прибор.

Чем выше комнатная температура, тем дольше работает компрессор и тем выше расход электроэнергии.

При встраивании винного холодильника обратите внимание на следующее:

- Сетевая розетка должна находиться за пределами области задней стенки прибора и в экстренном случае быть легкодоступной.
- Вилка и сетевой кабель винного холодильника не должны касаться его задней стенки, так как иначе они могут быть повреждены из-за вибрации.
- Другие приборы также нельзя подключать к розеткам в области задней стенки этого винного холодильника.
- При установке винного холодильника следите за тем, чтобы сетевой кабель не был защемлён или повреждён.
- В зоне, закрываемой задней стенкой прибора, запрещается размещать и эксплуатировать многорозеточные переходники или распределительные блоки, а также другие электронные приборы (например, электронные трансформаторы для галогенных ламп).
- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным и иметь ту же высоту, что и пол вокруг.



Травмоопасность, вызванная разрушением стекла!

Травмоопасность, вызванная разрушением стекла!

На высоте более 1500 м над уровнем моря стекло дверцы холодильника может лопнуть из-за изменения атмосферного давления. Острые края могут вызвать тяжёлые травмы!

Климатический класс

Винный холодильник произведён с учётом определённого климатического класса (диапазона температуры окружающей среды), границы которого должны соблюдаться. Климатический класс указан на типовой табличке внутри винного холодильника.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	10–32 °C
N	16–32 °C
ST	16–38 °C
T	16–43 °C
SN-ST	10–38 °C
SN-T	10–43 °C

Более низкая температура окружающего воздуха приводит к увеличению времени простоя компрессора, вследствие чего винный холодильник при определённых обстоятельствах не может поддерживать необходимую температуру.

Система вентиляции

Приточная и вытяжная вентиляция осуществляются через вентиляционную решётку в цоколе винного холодильника.

 **Опасность пожара и повреждений вследствие недостаточной вентиляции.**

При недостаточной вентиляции винного холодильника компрессор включается чаще и работает дольше. Это приводит к увеличению расхода электроэнергии и нагреванию компрессора, в результате чего он может выйти из строя.

Следите за достаточной вентиляцией винного холодильника.

Обязательно выдерживайте указанные размеры вентиляционных отверстий.

Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты или заставлены.

Кроме того, их следует регулярно очищать от пыли.

Side-by-side

Этот винный холодильник можно устанавливать Side-by-side с другим прибором.

Монтажный комплект Side-by-side. Вы сможете приобрести в точках продаж или в сервисной службе. Узнайте у продавца техники Miele, какие комбинации возможны для Вашего винного холодильника!

Крепление приборов описано в инструкции по эксплуатации на монтажный комплект Side-by-side.

Изменение навески дверцы

 **Опасность получения травм и повреждений вследствие слишком большого веса дверцы.**

Если смена стороны открывания дверцы производится одним человеком, существует повышенная опасность получения травм и повреждений.

Обязательно проводите изменение навески дверцы вдвоём.

 **Опасность защемления в петле дверцы.**

Пальцы могут быть защемлены в зоне поворота петель.

При открывании и закрывании дверцы не прикасайтесь к её петлям.

Винный холодильник поставляется с правой навеской дверцы. Если требуется левая навеска дверцы, то прежде чем встраивать винный холодильник в нишу, дверцу нужно будет перевесить (см. прилагаемую инструкцию по монтажу).

Совет: Чтобы защитить от повреждений дверцу прибора и пол во время замены ограничителя открывания дверцы, расстелите подходящую подложку на полу перед винным холодильником.

 **Опасность получения травм и повреждений!**

Стеклянная дверца может выпасть! Обратите внимание, что при изменении навески дверцы все крепёжные детали должны быть плотно прикручены.


Следите за тем, чтобы не повредить уплотнение дверцы. Если уплотнение будет повреждено, дверца прибора может закрываться неправильно, и охлаждение будет недостаточным!

Ограничение угла открывания дверцы прибора

Петли дверцы винного холодильника отрегулированы на заводе таким образом, чтобы дверца прибора могла открываться широко.

Если угол открывания дверцы прибора необходимо ограничить до 90°, то в зависимости от модели (KWTUS 7096, 7196) его можно отрегулировать с помощью петель.

Прежде чем встраивать прибор, установите ограничительные штифты дверцы.

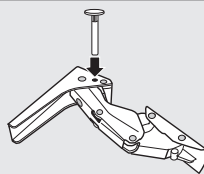

- Для ограничения угла открывания дверцы вставьте прилагаемые штифты сверху в петли.

Теперь угол открывания дверцы прибора ограничен примерно до 90°.



Размеры для встраивания

Монтажная ниша/вид сбоку

Все размеры указаны в мм.



Правильная работа винного холодильника гарантируется, если соблюдены указанные размеры вентиляционных отверстий.

KWTUS 7074

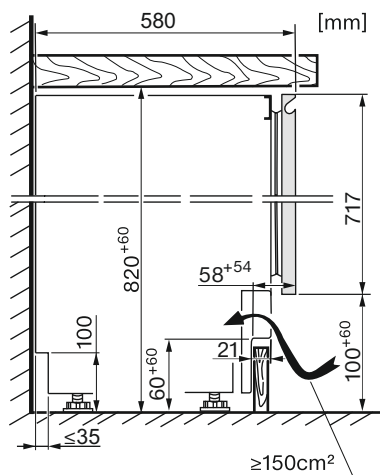
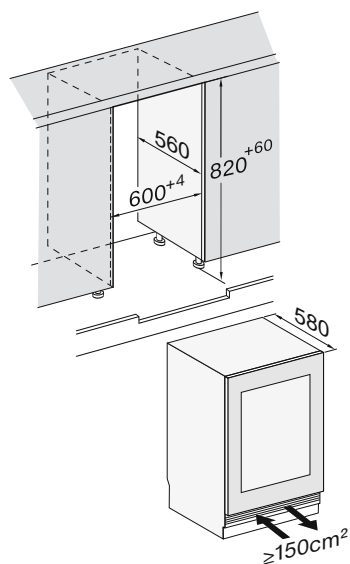


Установка

KWTUS 7096

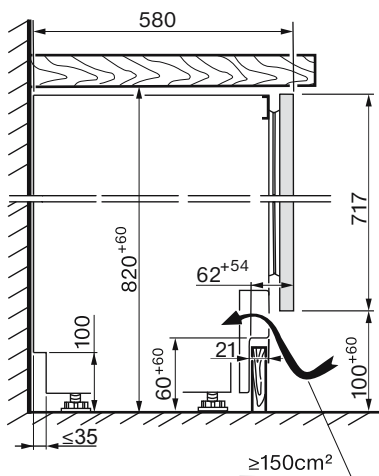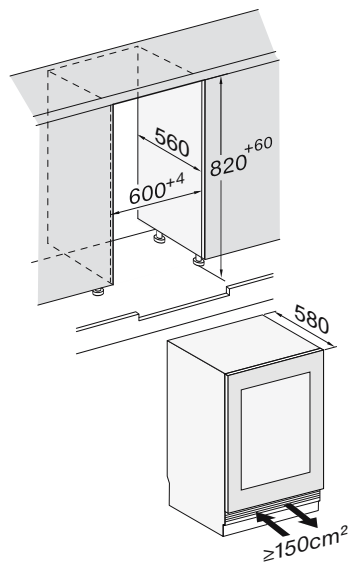




KWTUS 7196


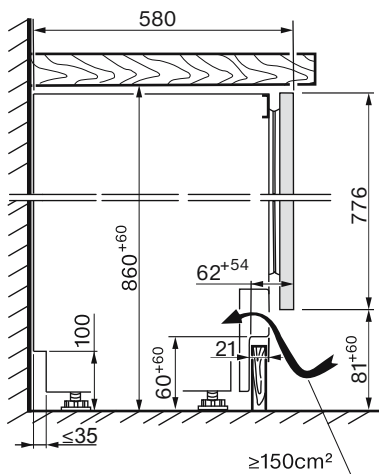
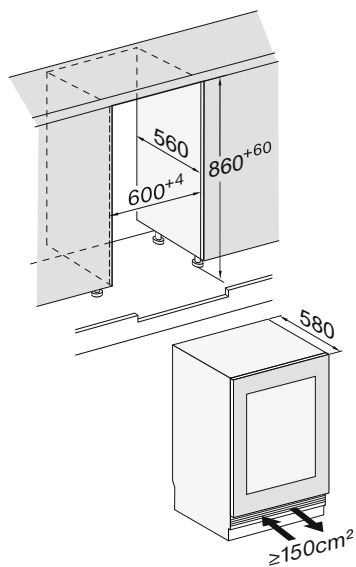


Подключения

Все размеры указаны в мм.

KWTUS 7074

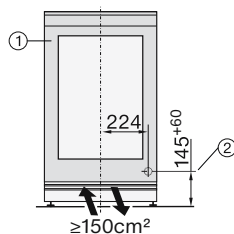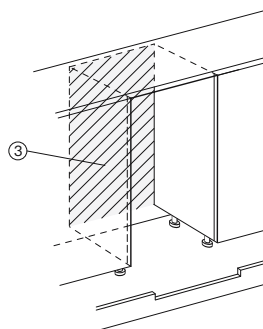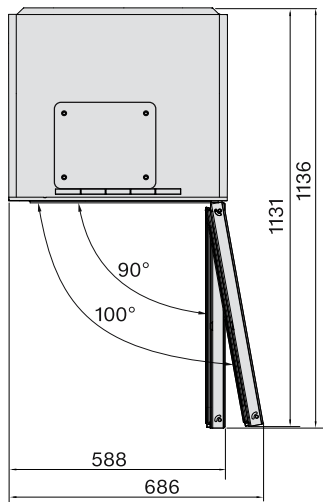

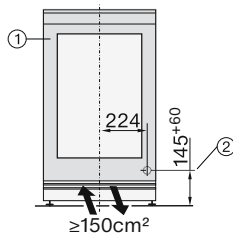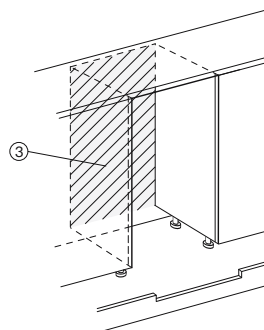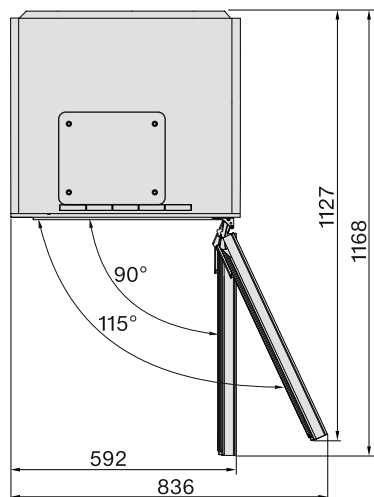

- ① Вид спереди
- ② Длина сетевого кабеля = 2200 мм
Сетевой кабель большей длины можно приобрести в сервисной службе Miele.
- ③ В этой области не должно быть подключений

Встраивание винного холодильника


Для установки винного холодильника требуются следующие инструменты:

TX 15, TX 20 	13
	
TX 15 	6
	
8	
	
	
	

Совет: Храните прилагаемый металлический стержень в надёжном месте. Он понадобится для регулировки задних ножек прибора.

Подготовка винного холодильника

- Установите винный холодильник непосредственно перед монтажной нишей.
- Возьмитесь за цокольную панель сбоку и снимите её, потянув вперёд.

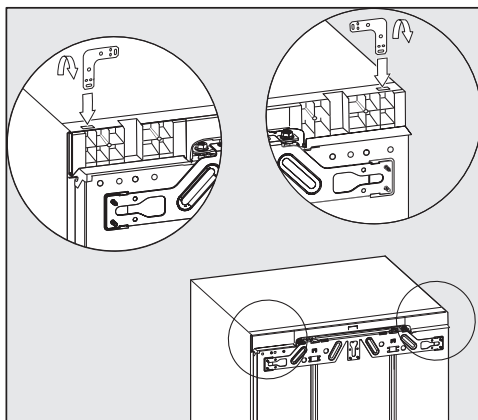

- Вставьте уголок в приёмное отверстие на крышке прибора.
- Загните уголок в перфорированной области.

Как правильно задвинуть винный холодильник

 **Опасность повреждения сетевого кабеля.**

Когда вы задвигаете винный холодильник в нишу, вы можете зажать сетевой кабель и повредить его.

Осторожно задвиньте винный холодильник в нишу.

 **Опасность повреждения напольного покрытия.**

Перемещение винного холодильника может привести к повреждению напольного покрытия.

Передвигайте винный холодильник по напольным покрытиям, подверженным царапинам, с осторожностью.

 **Опасность повреждения регулировочных ножек.**

Ножки могут сломаться.

Задвигайте винный холодильник в монтажную нишу только с полнотой завинченными ножками.

Совет: Перед тем, как задвинуть, вывинтите обе задние ножки на пол-оборота. После перемещения ножки можно легко отрегулировать спереди (см. раздел «Выравнивание винного холодильника»).

- Проложите сетевой кабель таким образом, чтобы после встраивания винный холодильник можно было легко подключить к электросети.

Совет: Привяжите к сетевой вилке кусок верёвки, «удлинив» таким образом сетевой кабель для облегчения перемещения прибора. Затем протяните сетевой кабель за другой конец верёвки через кухонный шкаф.

Если винный холодильник задвинут в нишу в кухонном шкафу слишком далеко, то после монтажа мебельной дверцы дверца прибора будет закрываться неправильно. Это может привести к обледенению, образованию конденсата и другим сбоям в работе, вследствие которых может увеличиться расход электроэнергии прибором.

Задвигайте винный холодильник в нишу до тех пор, пока расстояние по периметру от корпуса прибора до передней стороны боковых стенок мебели не составит **42 мм**.

- Задвиньте прибор в нишу в кухонном шкафу так, чтобы передние кромки петель дверцы сверху

и снизу находились заподлицо с передней кромкой боковой стенки мебели.

Таким образом будет соблюдено расстояние **42 мм** по периметру переднего края боковых стенок мебели.

У мебели с элементами ограничения хода дверей (выступы, уплотнительные кромки и т. п.) следует учитывать монтажный размер таких элементов, причем и в этом случае должно соблюдаться расстояние по периметру **42 мм**.

- Выдвиньте винный холодильник на соответствующее расстояние вперёд.
- Проверьте ещё раз соблюдение расстояния **42 мм** по периметру до передних кромок элементов ограничения хода дверей.


Совет: Если это возможно, удалите элементы ограничения хода дверей и задвиньте винный холодильник в нишу так, чтобы все крепёжные уголки вверху и внизу были прижаты к переднему краю боковой стенки мебели.

Выравнивание винного холодильника

При верхнем креплении винного холодильника в нише в кухонном шкафу прибор должен быть слегка зажат между полом и столешницей.

- В зависимости от высоты ниши повторно вывинтите передние и задние регулировочные ножки и выровняйте винный холодильник по горизонтали.


Выполните следующие действия:

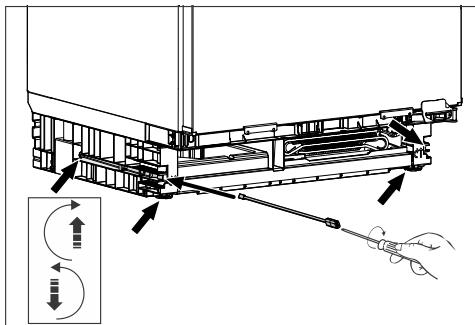

- С помощью прилагаемого стержня и шлицевой отвёртки отрегулируйте обе задние ножки соответствующими винтами справа и слева спереди в цоколе прибора.
- Вывинтите поочередно обе передние и задние ножки. Максимальный ход регулировки составляет 6 см.

Совет: Когда регулировочные ножки немного вывинчены, их можно отрегулировать при помощи отвёртки снизу.


С помощью вставки из пеноматериала ①, закреплённой на вентиляционной решётке, обеспечивается раздельная подача воздуха и предотвращаются неполадки.

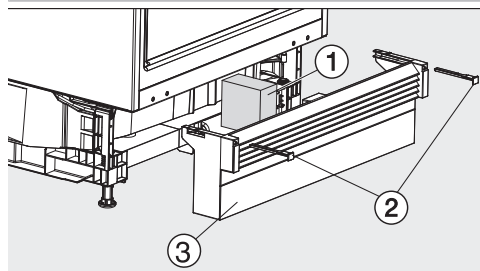

- Установите на место цокольную панель с вентиляционной решёткой ③, но пока не фиксируйте её.

При монтаже несплошного мебельного цоколя:

- Вытяните цокольную панель ③ вперёд так, чтобы вентиляционные отверстия и прилегающий мебельный цоколь находились на одной линии.

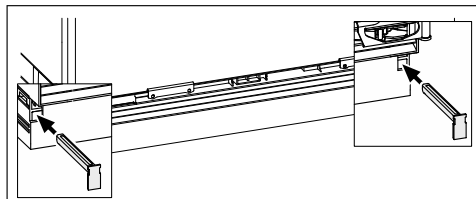


- Удерживайте цокольную панель и зафиксируйте её справа и слева прилагаемыми фиксаторами ②.

При закреплённой цокольной панели регулировка задних ножек возможна только в том случае, если панель вставлена полностью. В противном случае длины стержня будет недостаточно.

При монтаже сплошного мебельного цоколя:


- Установите цокольную панель с вентиляционной решёткой ③ на винный холодильник и закрепите её справа и слева с помощью фиксаторов ②.

В случае монтажа сплошного мебельного цоколя необходимо вырезать отверстия системы вентиляции винного холодильника в зависимости от высоты цоколя.

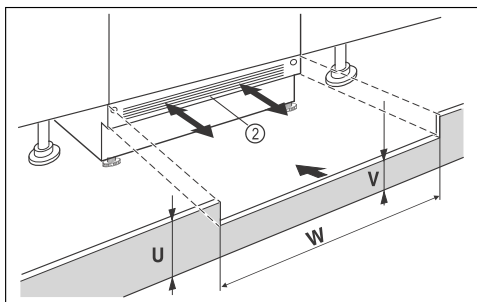


- Отмерьте высоту панели мебельного цоколя (U).
- Отрегулируйте по ширине ниши (W) высоту стенки (V) под цокольной панелью прибора ②.

Подгонка винного холодильника под более высокие мебельные дверцы

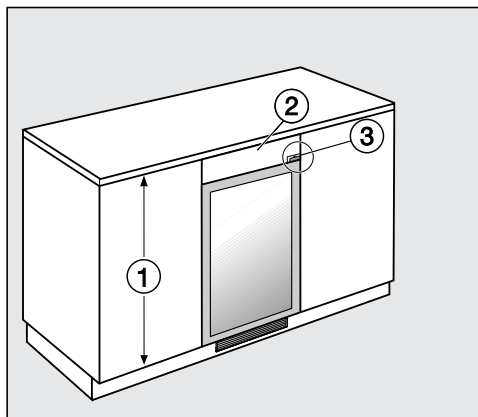


Если дверцы соседних кухонных шкафов ① выше дверцы винного холодильника, то его можно подогнать под окружающие дверцы с помощью компенсационной планки ②.

В этом случае при изготовлении компенсационной планки чётко соблюдайте размеры. При подгонке компенсационной планки (в зависимости от модели) учитывайте размер петли дверцы ③.

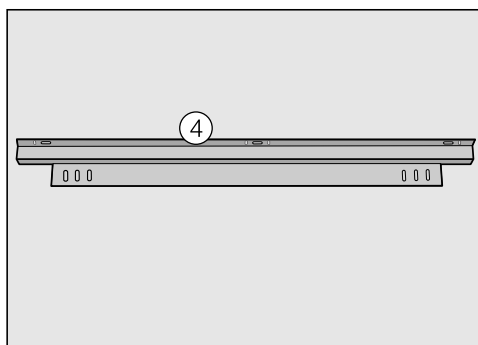


Для прикрепления компенсационной планки вам понадобится крепёжный уголок ④. Его можно приобрести в сервисной службе Miele или в спе-

специализированных магазинах. Крепёжный уголок устанавливается на винном холодильнике:

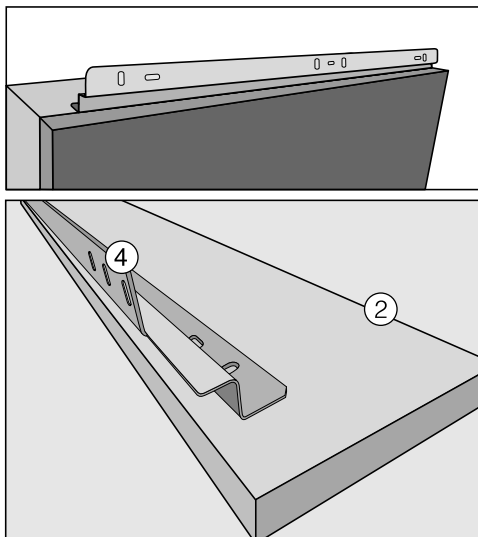

- Прикрепите крепёжный уголок ④ с обратной стороны компенсационной планки ②.
- Выдвиньте винный холодильник из ниши настолько, чтобы его можно было наклонить.
- Прикрепите крепёжный уголок ④ с компенсационной планкой ② к винному холодильнику, слегка затянув винты.
- Выровняйте компенсационную планку относительно дверцы винного холодильника так, чтобы образовалась ровная фронтальная панель.
- Затяните винты.
- Теперь задвиньте винный холодильник в нишу.

Закрепление винного холодильника в нише

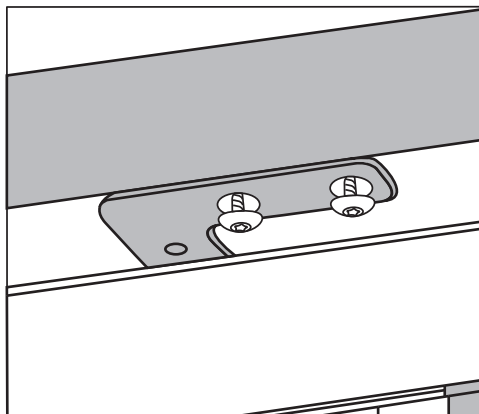

- Прикрутите винный холодильник к нижней стороне столешницы с помощью двух винтов.

Подключение к электросети

Прибор подключается к электросети исключительно с помощью прилагаемого сетевого кабеля.

При установке прибора обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке. Если это невозможно, обеспечьте установку устройства отключения от сети для каждого полюса.

 **Опасность пожара из-за перегрева.**

Подключение прибора к сети с помощью многоместных розеток или удлинителей может привести к перегрузке кабеля.

В целях безопасности не используйте многоместные розетки или удлинители.

Подключение выполняется только к электросети с действующим заземлением, выполненным согласно нормам VDE 0100 (ПУЭ).

В целях безопасности для подключения прибора необходимо использовать устройство дифференциального тока (УЗО) типа A .

Повреждённый сетевой кабель замените только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele.


Информация о токопотреблении и номинале предохранителя указана в инструкции по эксплуатации или на типовой табличке. Сравните эту информацию с данными электрического

подключения на месте. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация прибора от автономного или не синхронизированного с сетью электроснабжающего оборудования (например, автономные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является соответствие электроснабжающего оборудования требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.

Соблюдение мер защиты, предусмотренных правилами внутренней электропроводки и данного прибора Miele, должно обеспечиваться также и в режиме автономной и не синхронизированной с сетью эксплуатации, или в процессе монтажа их следует заменить на эквивалентные, как это описано, в локальных нормативных актах, например, в последней редакции правил применения VDE-AR-E 2510-2.

Подключение прибора

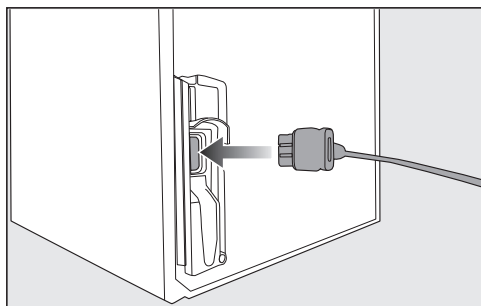

- Вставьте штекер в разъем на обратной стороне прибора.

Обратите внимание на то, что штекер прибора должен быть вставлен правильно.

- Вставьте сетевую вилку прибора в розетку.

Теперь прибор подключен к электро-сети.

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Алматы и Киеве, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- **для Казахстана:** www.miele.kz
- **для Украины:** www.miele.ua

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам "Горячей линии", указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Гарантия качества товара

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

Республика Казахстан

ТОО « Миле »
050000, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайұлы, 34, 1-04
Тел. (727) 313 23 00
Факс (727) 311 10 42
Горячая линия 8-800-080-53-33
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Украина

ООО « Миле »
01033 Киев, Украина
ул. Короленковская, д. 4
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)
(044) 496 03 00
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Настоящим компания Miele заявляет, что данный винный холодильник соответствует директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст заявления о соответствии товара требованиям ЕС можно найти на одном из следующих интернет-сайтов:

- Продукты, Скачать, на www.miele.kz
- Сервис, Запрос информации, инструкции по эксплуатации на <https://www.miele.kz/ru/domestic/service-21.htm> с указанием названия прибора или заводского номера.

Диапазон частот	2.4000 гигагерц – 2.4835 гигагерц
-----------------	--------------------------------------

Максимальная излучаемая мощность	< 100 мВт
----------------------------------	-----------

Авторские права и лицензии

Для эксплуатации коммуникационного модуля компания Miele использует собственное или стороннее ПО, которое не подпадает под действие условия предоставления так называемой свободной лицензии. Эти программы/компоненты ПО защищены авторским правом. Необходимо соблюдать авторские права компании Miele и третьей стороны.

Кроме того, в интегрированном в прибор коммуникационном модуле содержатся компоненты программного обеспечения, которые предоставляются на условиях свободной лицензии. Имеющиеся компоненты открытого ПО вместе с относящимися к ним сведениями об авторских правах, копиями соответствующих действующих лицензий, а также при необходимости дополнительную информацию вы можете запросить локально по IP-адресу в браузере ([http\[s\]://<номер IP-адреса>/Licenses](http[s]://<номер IP-адреса>/Licenses)). Изложенные в условиях предоставления свободной лицензии положения об ответственности и гарантийных обязательствах действуют только в отношении соответствующих правообладателей.

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Либхерр-Линц ГмбХ, Доктор-Ханс-Либхерр-Штрассе, 1, 9900 Линц, Австрия
Liebherr-Werk Lienz Ges.m.b.H., Dr.-Hans-Liebherr-Str. 1, 9900 Lienz, Österreich

Импортёры:

ТОО "Миле"

Казахстан

город Алматы

Бостандыкский район

улица Абиш Кекилбайұлы, дом 34, 1-04

почтовый индекс 050000

Тел. +7 (727) 313-23-00

Факс +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

ООО «Миле»

01033 Киев, Украина

ул. Короленковская, д. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

KWTUS 7074 ..., KWTUS 7096 ..., KWTUS 7196 ...