

Käyttö- ja asennusohje

Pyykinpesukone



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitännöjä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

Sisältö

Pidä huolta ympäristöstäsi	5
Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	6
Pesukoneen käyttö.....	14
Ohjauspaneeli.....	14
Kosketusnäytön toimintaperiaate	15
Käyttöönotto	17
Luontoa säästävää pyykinpesua.....	19
Pesuaineen kulutus	19
1. Pyykin esivalmistelu	20
2. Pesukoneen täyttö.....	21
3. Ohjelman ja asetusten valitseminen.....	22
4. Pesuaineen annostus	23
5. Ohjelman käynnistys ja loppu	27
Ajastus.....	28
Ohjelman valinta	29
Erityistä huomattavaa ohjelman kulussa	32
Linkous	32
Pöyhintä.....	32
Ohjelman kulun muuttaminen	33
Ohjelman muuttaminen	33
Ohjelman lopettaminen	33
Pyykin lisääminen/poistaminen	33
Pesuaineet.....	34
Sopiva pesuaine.....	34
Direktiivin (EU) nro 1015/2010 mukaiset pesuainesuositukset	34
Puhdistus ja hoito.....	35
Koneen ulkopintojen ja ohjaustaulun puhdistus.....	35
Pesuainekotelon puhdistus	35
Rummun, pesualtaan ja poistovesijärjestelmän puhdistus	37
Tulovesisihien puhdistus	37

Mitä tehdä jos...	39
Pesuohtelman käynnistäminen ei onnistu	39
Ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee virheilmoitus	40
Symboli -D- näkyy ajan näytössä	41
Tarkistusmerkkivalo palaa ohjelman lopussa	41
Huono pesutulos	42
Yleisiä häiriötilanteita	43
Täyttöluukku ei voi avata	44
Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana	45
Huolto	47
Yhteydenotto häiriötilanteissa	47
EPREL-tietokanta	47
Erikseen ostettavat lisävarusteet	47
Asennus	48
Näkymä etupuolelta	48
Näkymä takapuolelta	49
Asennusvaihtoehdot	50
Ohjeita paikalleen sijoittamiseen	50
Pesukoneen kuljetus sijoituspaikkaan	51
Sijoitusalue	52
Kuljetustuen irrottaminen	52
Kuljetustuen asennus paikalleen	54
Pesukoneen suoristaminen	55
Jalustaan asennettava kiinnityssanka	56
Sijoitus työtason alle	58
Vesiliitäntä	59
Kylmävesiliitäntä	59
Poistovesiliitäntä	59
Poistopumppu	59
Sähköliitäntä	60
Tekniset tiedot	61
Kulutusarvot	62
Ohjelmoitavat toiminnot	63
Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen	63
Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen	64
Ohjelmointitilasta poistuminen	64
PI2 Ohjelman päättymisen merkkiäni	65
PI3 Painikeääni	65
PI4 PIN-koodi	65

Sisältö

<i>P22</i> kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen	66
<i>P24</i> Muisti.....	66
<i>P26</i> Esipesuajan lisäys Puuvilla ja Valko-/kirjopyykki.....	66
<i>P29</i> Lämpötilan alennus	67
<i>P32</i> Huuhteluveden enimmäiskorkeus	67
<i>P33</i> Pesuveden jäähdytys	67
<i>P34</i> Pöyhintä.....	68
<i>P49</i> Alhainen vedenpaine.....	68
<i>P62</i> Himmeiden valokenttien kirkkaus	68
<i>P63</i> Tervehdysääni.....	68

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä pyykinpesukone täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää pesukonetta. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja pesukoneen rikkoontumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Huolehdi siitä, että kaikki pesukonetta käyttävät henkilöt tutustuvat näihin turvallisuusohjeisiin.

Määräystenmukainen käyttö

► Pesukone on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien pesuun, joiden valmistaja on tuotteen hoito-ohjeessa ilmoittanut kestävän vesipesua. Kaikenlainen muu käyttö saattaa olla vaarallista. Valmistaja ei vastaa asiattomasta tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

► Pesukonetta on käytettävä käyttöohjeen mukaisesti, sitä on huollettava ja sen toimintakunto on tarkastettava säännöllisesti.

- Tätä pesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- Tätä pesukonetta saa käyttää myös julkisissa tiloissa.
- Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään pesukonetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä pesukoneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla pesukoneesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- Yli 8-vuotiaat saavat käyttää pesukonetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa pesukonetta ilman valvontaa.
- Valvo lapsia, kun he oleskelevat pesukoneen läheisyydessä. Älä anna lasten leikkiä pesukoneella.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

► Varmista ennen pesukoneen paikalleen asentamista, ettei siinä ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vaurioitunutta pesukonetta ei saa asentaa paikalleen ja ottaa käyttöön.

► Pesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään.

Maadoitus on koneen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliittännät.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.

► Asiattomista korjauksista voi aiheutua koneen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Takuuaikana tehtävät korjaukset on aina annettava Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei vastaa korjausten jälkeen ilmenevistä vioista.

► Älä tee pesukoneeseen mitään muutostöitä, mikäli ne eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.

► Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon ajaksi pesukone täytyy tehdä jännitteettömäksi. Pesukone on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:

- pistotulppa on irrotettu pistorasiasta tai
- sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai
- automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois päältä.

Ks. myös kappaleet Asennus ja Sähköliitäntä.

- ▶ Jos koneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.
- ▶ Pesukoneen saa liittää vesiliitäntään vain uutta letkusarjaa käyttäen. Vanhoja letkusarjoja ei saa käyttää uudelleen. Tarkasta letkusarjojen kunto säännöllisesti. Vaihda letkut ja liittimet tarvittaessa uusiin, niin estät ajoissa mahdolliset vesivahingot.
- ▶ Rikkinäiset koneen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varosiin. Vain näin koneen turvallinen toiminta on taattu.
- ▶ Pesukonetta ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla. Ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa palovaurioita.
- ▶ Tätä pesukonetta koskevat Suomen työturvallisuusmääräykset. Suosittelemme, että kone tarkastetaan säännöllisesti työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkastukset kirjataan huoltokirjaan, joka on saatavissa Miele-huollosta.
- ▶ Tätä pesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Noudata kappaleiden ”Asennus” sekä ”Tekniset tiedot” ohjeita.
- ▶ Jos pesukone liitetään sähköverkkoon pistotulpan välityksellä, pistorasian on päästävä aina käsiksi myös pesukoneen asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Jos pesukone asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, vara-voimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Takuu raukeaa, jos pesukonetta korjaa joku muu kuin Mielen valtuuttama huoltoliike.

Asianmukainen käyttö

► Koneen enimmäistäyttömäärä on 7,0 kg kuivaa pyykkiä. Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta Ohjelman valinta.

► Pesukonetta ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0°C:n. Pesukoneen letkut voivat rikkoutua niihin jääneen veden jäätymässä, ja kylmyys voi myös vaikuttaa pesukoneen elektronisiin toimintoihin.

► Poista pesukoneen takaseinään kiinnitetyt kuljetustuet ennen pesukoneen käyttöönottoa (ks. kappale Asennus – Kuljetustukien poisto). Paikalleen unohtuneet kuljetustuet voivat linkousvaiheessa vahingoittaa konetta ja saada sen liikkumaan, jolloin se voi vahingoittaa lähellä olevia kalusteita/laitteita.

► Sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et käytä konetta pitkään aikaan (esimerkiksi lomien ajaksi). Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun pesukone on sijoitettu tilaan, jossa ei ole lattiakaivoa.

- ▶ Tulvimisvaara! Jos aiot ripustaa poistoletkun pesualtaaseen, varmista, että vesi pääsee poistumaan altaasta riittävän nopeasti. Kiinnitä poistoletkun pää altaaseen. Muuten se voi työntyä ulosvirtaavan poistoveden voimasta pois altaasta.
- ▶ Huolehdi siitä, ettei pesukoneeseen joudu metalliesineitä (esim. kolikoita, nauvoja tai ruuveja), koska ne voivat vahingoittaa pesurum-pua ja -allasta. Vahingoittuneet koneen osat voivat puolestaan vahingoittaa pyykkiäsi.
- ▶ Kun pesuainetta annostellaan oikein, kone ei tarvitse kalkinpoistoa. Jos koneeseen kuitenkin kertyy niin paljon kalkkia, että kalkinpoisto on tarpeen, käytä pesukoneeseen sopivaa kalkinpoistoainetta, joka sisältää korroosiosuoja-aineita. Tällaista kalkinpoistoainetta voit hankkia Miele-kauppiaalta tai Miele-huollosta. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen annostus- ja käyttöohjeita.
- ▶ Jos tekstiilejä on käsitelty liuotinainepitoisilla puhdistusaineilla, on varmistettava, että niitä on turvallista pestä pesukoneessa. Tee tämä tutustumalla käytettyjen kemikaalien vaaralausekkeisiin, ympäristövaikutuksiin ja muihin tietoihin.
- ▶ Älä missään tapauksessa käytä liuottimia sisältäviä pesuaineita (esim. pesubensiiniä) pesukoneessa. Ne voivat vahingoittaa pesukonetta ja synnyttää myrkyllisiä kaasuja. Lisäksi ne aiheuttavat palo- ja räjähdysvaaran.
- ▶ Älä käytä tai säilytä bensiiniä, paloöljyä tai muita helposti syttyviä aineita pesukoneen läheisyydessä. Palo- ja räjähdysvaara
- ▶ Käytettävien värjäysaineiden on oltava pesukonekäyttöön soveltuvia. Noudata ehdottomasti värjäysaineen valmistajan käyttö- ja annostusohjeita.
- ▶ Värinpoistoaineet sisältävät rikkiä, joka voi aiheuttaa korroosiota pesukoneeseen. Älä käytä värinpoistoaineita pesukoneessa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Huolehdi siitä, ettei koneen teräksisille pinnoille (etu- ja kansilevyille, ulkovaippaan) pääse roiskumaan kloori- ja natriumhypokloriittipitoisia puhdistus- ja desinfiointiaineita. Nämä aineet voivat aiheuttaa pintojen korroosiota. Myös syövyttävät kloorihöyryt voivat aiheuttaa korroosiota. Älä säilytä tällaisia kemikaaleja avoimissa pakkauksissa pesukoneen lähellä.
- ▶ Pesukonetta ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suihkutamalla vettä koneen päälle.
- ▶ Kun käytät apuaineita tai erikoistuotteita, tai kun yhdisteet näitä aineita toisiinsa, noudata ehdottomasti valmistajan käyttöohjeita. Käytä kutakin ainetta vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, jotta välttyt mahdollisilta materiaalivahingoilta ja voimakkailta kemiallisilta reaktioilta.
- ▶ Jos pesuainetta joutuu silmiin, huuhto välittömästi runsaalla haalealla vedellä. Jos pesuainetta on nieltä, otettava välittömästi yhteys lääkäriin. Henkilöiden, joilla on ihovaurioita tai herkkä iho, on vältettävä joutumista kosketuksiin pesuaineen kanssa.
- ▶ Jos lisäät tai otat pois pyykkiä varsinaisen pesun aikana, voit joutua kosketuksiin pesuaineen kanssa etenkin, jos käytät ulkoista pesuaineen annostusta. Ole varovainen työntäessäsi kätesi rumpuun. Jos pesuainevettä joutuu iholle, huuhtelee se heti pois haalealla vedellä.


Varusteet

- Käytä vain Mielen alkuperäisiä varusteita. Jos koneeseen asennetaan muita osia, sen takuu-aika ja tarvittaessa takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.
- Miele-kuivausrummut ja Miele-pesukoneet voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Varmista, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.
- Jos olet hankkinut lisävarusteena Miele-jalustan, varmista että se sopii nimenomaan tähän pesukoneeseen.
- Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 vuoden toimitusta-kuun kyseisen pesukonemallin valmistuksen päättymisen jälkeen.

Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä tuotetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.


Pesukoneen käyttö

Ohjauspaneeli

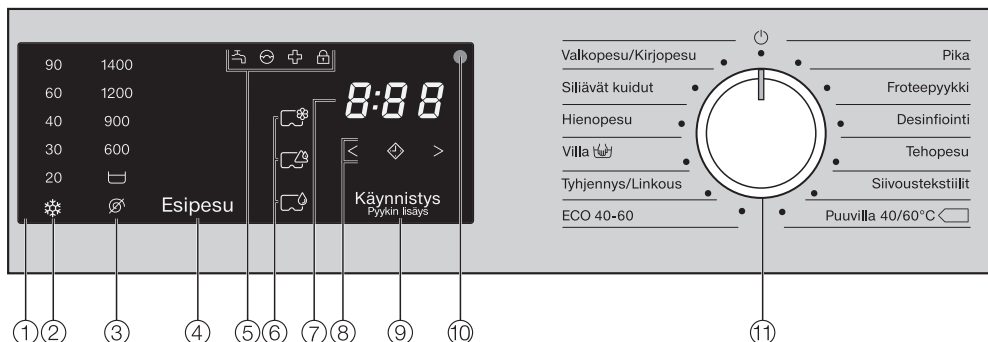

- ① **Kosketusnäyttö**
- ② **Lämpötilan hipaisupainikkeet**
pesulämpötilan valintaan
- ③ **Linkousnopeuden hipaisupainikkeet**
linkousnopeuden valintaan
- ④ **Esipesu-hipaisupainike**
- ⑤ **Tarkistusmerkkivalot**
sytyvät tarpeen mukaan
- ⑥ **Cap-annostuksen hipaisupainikkeet**
- ⑦ **Ajan näyttö**
näyttää ohjelman kestoajan
- ⑧ **Hipaisupainikkeet** < >
ajastuksen valintaan
- ⑨ **Hipaisupainike Käynnistys/Pyykin lisäys**
käynnistää valitun ohjelman ja mahdollistaa pyykin lisäämisen.
- ⑩ **Optinen liitäntä**
huoltotoimia varten
- ⑪ **Ohjelmanvalitsin**
ohjelmien valintaan ja koneen virran kytkemiseen pois päältä
Kun valitset ohjelman, pesukoneen virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon , koneen virta kytkeytyy pois päältä.

Kosketusnäytön toimintaperiaate

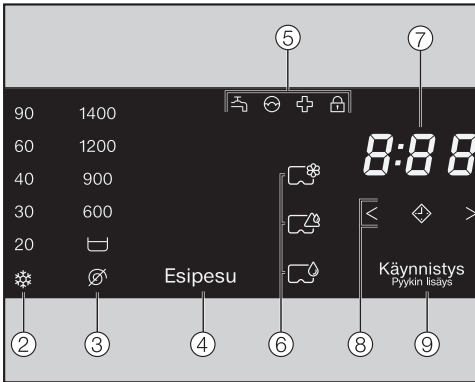

Hipaisupainikkeet ②, ③, ④, ⑥, ⑧ ja ⑨ reagoivat sormen kosketukseen. Voit valita vain kulloinkin valaistuja hipaisupainikkeitä.

Kun hipaisupainike palaa kirkkaana, se on valittuna.

Kun hipaisupainike palaa himmeänä, se on valittavissa.

② ja ③ lämpötilan ja linkousnopeuden hipaisupainikkeet

Kun olet valinnut jonkin ohjelman ohjelmanvalitsimella, ohjelman suosituslämpötila (°C) ja suosituslinkousnopeus (kierr./min) palavat kirkkaina.

Muut valittavissa olevat lämpötilat ja linkousnopeudet palavat himmeinä.

④ Esipesu-hipaisupainike

Joihinkin pesuohjelmiin voi valita esipesun.

Kun ohjelmaan voi valita esipesun, hiipaisupainike *Esipesu* palaa himmeänä.

⑤ Tarkistusmerkkivalot

- palaa, kun veden tulossa tai poistossa on ongelmia.
- palaa, kun olet annostellut liikaa pesuainetta.
- palaa muistutuksena koneen puhdistamisesta (Hygieniä Info).
- palaa, kun pesukoneen luukku on lukittuna.

⑥ Cap-annostuksen hipaisupainikkeet

Voit ottaa käyttöön haluamasi kemikaalin Cap-annostuksen.

- Tekstiilinhoitoaineet (esim. huuhtelutai kyllästysaine)
- Apuaineet (esim. pesuaineen tehos-
tusaine)
- Pesuaine (vain varsinaista pesua varten)

Pesukoneen käyttö

⑦ Ajan näyttö

Kun valitsemasi ohjelma on käynnistynyt, ajan näyttöön tulee jäljellä oleva ohjelma-aika tunteina ja minuutteina.

Kun käytät ajastusta, ohjelma-aika tulee ajan näyttöön vasta, kun ajastimeen ohjelmoitu aika on kulunut umpeen.

⑧ Hipaisupainikkeet < >

-  Koskettamalla hipaisupainiketta  pääset asettamaan ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän (ajastus). Symboli  palaa kirkkaana, kun olet valinnut tämän toiminnon.
- < >
Hipaisupainikkeella < tai > voit asettaa ajan, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy.

Asettamasi ajastusaika näkyy ajan näytössä.

Kun kosketat käynnistyspainiketta, ajan näyttö alkaa laskea ajastusaikaa taaksepäin.

Kun asettamasi ajastusaika on kulunut umpeen, ohjelma käynnistyy. Ohjelman arvioitu kesto-aika syttyy ajan näyttöön.

⑨ Hipaisupainike Käynnistys/Pyykin lisäys

- Hipaisupainike alkaa vilkkua hitaasti, heti, kun jokin ohjelma on valmis käynnistettäväksi. Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*, kun haluat käynnistää valitsemasi ohjelman. Hipaisupainike alkaa palaa tasaisesti.
- Kun ohjelma on jo käynnissä, hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* mahdollistaa pyykin lisäämisen.

⚠ Väärän asennuksen ja väärin tehtyjen liitännöjen aiheuttama vahinkojen vaara.

Vääränlainen asennus ja väärin tehtyt liitännät aiheuttavat vakavien esinevahinkojen vaaran.

Noudata kappaleen Asennus ohjeita.

Suojakelmujen ja mainostarrojen poisto


■ Poista:

- luukun suojakelmu
- kaikki mainostarrat (jos sellaisia on) koneen etupuoletta ja päältä

Älä missään tapauksessa irrota tarroja, jotka näkyvät vasta kun luukku on auki (esim. arvokilpi).

Rummun tyhjennys

Pesurummussa voi olla poistoletkun koukkupää ja/tai muita asennustarvikkeita.

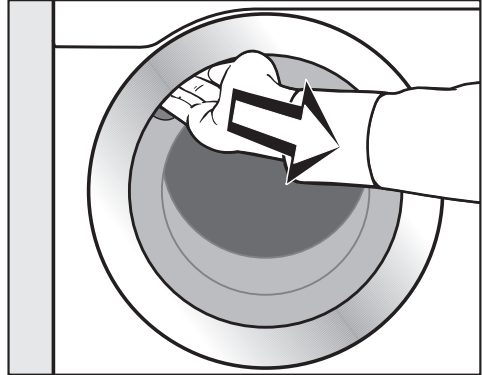

- Vedä luukku auki.
- Ota koukkupää ja asennustarvikkeet ulos rummusta.
- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

Tälle pyykinpesukoneelle on tehtäällä suoritettu perusteellinen toiminnan testaus. Siksi rummussa on jonkin verran vettä.

Käyttöönotto

Ensimmäisen pesuohjelman käynnistäminen

Turvallisuuden vuoksi linkous ei ole mahdollista ennen ensimmäistä käyttökertaa. Linkouksen aktivoimiseksi pesukonetta on käytettävä ensimmäisen kerran ilman pyykkiä ja ilman pesuainetta.

Pesuaine saattaisi aiheuttaa voimasta vaahdonmuodostusta.

■ Avaa vesihana.

■ Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman *Valiko-/Kirjopesu* kohdalle.

Pesukoneen virta kytkeytyy päälle ja lämpötila 60 °C palaa kirkkaana kosketusnäytössä.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.


Pesuohjelma käynnistyy ja ohjaustaulussa palaa symboli .

Noin 10 minuutin kuluttua näyttö pimenee ja hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

Kun ohjelma on päättynyt, kone käynnistää pöyhinnän. Kosketusnäytössä palaa symboli  ja ajan näytössä näkyy 0:00.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Luukun lukitus avautuu.

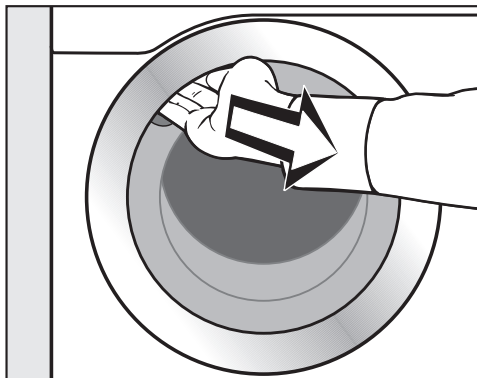

■ Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.

Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu saa kuivua.

■ Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman päätyttyä asentoon .

Pesukoneen virta kytkeytyy pois päältä ja ensimmäinen käyttökerta on nyt suoritettu loppuun.

Energian- ja vedenkulutus

- Käytä hyväksesi kunkin pesuohjelman enimmäistäyttömäärä. Tällöin pesukone kuluttaa vähiten vettä ja energiaa suhteessa pestävän pyykin määrään.
- Energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkaimpien ohjelmien ohjelma-ajat ovat yleensä tavallista pitempiä. Pidentämällä ohjelma-aikaa voidaan saavuttaa samanlainen pesutulos jo alemmissa pesulämpötiloissa.

Esimerkiksi ohjelman *ECO 40–60* ohjelma-aika on pitempi kuin ohjelman *Valko-/kirjopyykki 40 °C* tai *60 °C*. Ohjelma *ECO 40–60* on kuitenkin energian- ja vedenkulutukseltaan tehokkaampi.

- Pese pienet, vain vähän likaiset pyyk- kimäärät ohjelmalla *Pika*.
- Nykyaikaisilla pesuaineilla pyykki puhdistuu myös matalissa lämpötiloissa (esim. 20 °C). Käyttämällä matalia lämpötiloja säästät energiaa.
- Jotta pesukone pysyisi puhtaana sisältä, suosittelemme että peset silloin tällöin koneellisen pyykkiä vähintään 60 °C:n lämpötilassa. Pesukone muistuttaa tästä merkkivalolla .

Pesuaineen kulutus

- Käytä pesuainetta enintään sen ver- ran kuin pesuainepakkauksessa ole- vassa annostusohjeessa neuvotaan.
- Annostele pesuaine pyykin likaisuuden mukaan.
- Jos et täytä konetta täyteen, vähennä pesuaineen määrää vastaavasti (noin 1/3 vähemmän pesuainetta, kun kone on vain puoliksi täynnä).

Huomioitavaa, jos aiot kuivata pyykin kuivausrummussa


Valittu linkousnopeus vaikuttaa pyykin jäännöskosteuteen ja pesukoneen melutasoon.

Mitä suuremman linkousnopeuden valitset, sitä pienempi on lingotun pyykin jäännöskosteus. Samalla pesukoneen melutaso kuitenkin nousee.

Linkoa pyykki mahdollisimman suurella linkousnopeudella, niin pyykin kuivaus kuivausrummussa kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa.

1. Pyykin esivalmistelu

Taskujen tyhjennys

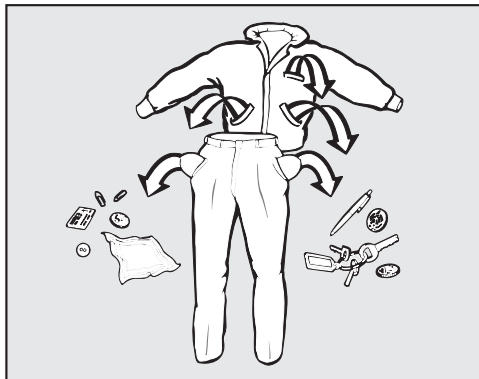

- Tyhjennä taskut.

⚠ Ylimääräisten esineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Naulat, kolikot, klemmarit yms. voivat vahingoittaa pyykkiäsi sekä konetta. Tarkista ennen pesua, ettei pyykeissä ole mitään ylimääräisiä esineitä.

Pyykin lajittelu

- Lajittele pyykki värin sekä vaatteissa olevien hoito-ohjeiden (sijaitsevat yleensä vaatteiden kauluksessa tai sivusaumassa) mukaan.

Tahrojen esikäsitteleminen

- Poista tekstiilien tahrat ennen pesua mahdollisimman tuoreina. Painele tahroja väriä päästämättömällä kankaalla tai sienellä.

⚠ Liuottimia sisältävien puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Pesubensiini, tahrannoistoaaineet yms. voivat vahingoittaa muovisia osia.

Varo etteivät tällaiset aineet joudu kosketuksiin muovisten osien kanssa.

⚠ Liuottimia sisältävät puhdistusaineet aiheuttavat räjähdysvaaran.

Liuottimia sisältävien pesuaineiden käytön yhteydessä voi muodostua räjähtäviä kaasuja.


Älä käytä pesukoneessa liuottimia sisältäviä pesuaineita.

Yleisiä neuvoja

- Älä pese pesukoneessa tekstiilejä, joiden hoito-ohjeessa on **vesipesu kielletty** (☒).
- Verhot: irrota ripustimet ja kannattimet tai kääri ne erillisen kankaan sisään.
- Pese kaarituelliset rintaliivit pesupussissa.
- Käännä vaatteet nurinpäin, mikäli niiden valmistaja sitä suosittelee.
- Sulje tarrat, vetoketjut, hakaset ja lehtiäiset.
- Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.
- Lisää neuvoja löydät kappaleesta Ohjelmien valinta.

2. Pesukoneen täyttö

Luukun avaaminen

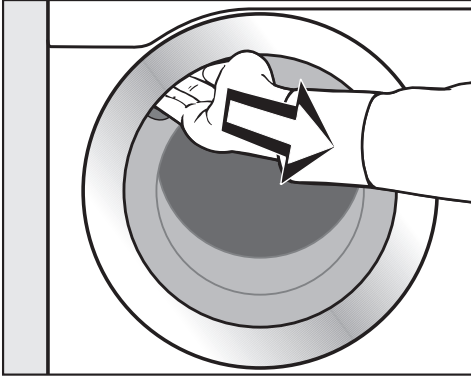

- Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.


Varmista ennen pyykin laittamista pesurumpuun, ettei siellä ole vieraita esineitä.

- Suorista pestävät vaatteet ja aseta ne ilmastavasti pesurumpuun.


Erikokoiset vaatekappaleet parantavat pesutulosta ja linkous on tasaisempaa.

Käytä hyväksesi kunkin pesuohjelman enimmäistäyttömäärä. Tällöin pesukoneen käyttö on kaikkein taloudellisinta. Muista kuitenkin, että liian täyteen ahdettu kone ei pese puhtaaksi, ja lisäksi tekstiilit rypistyvät helposti.

Luukun sulkeminen

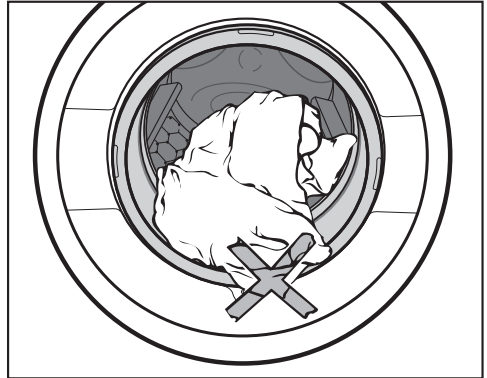

- Varmista, ettei täyttöluukun ja luukun tiivisterenkkaan väliin jää mitään.

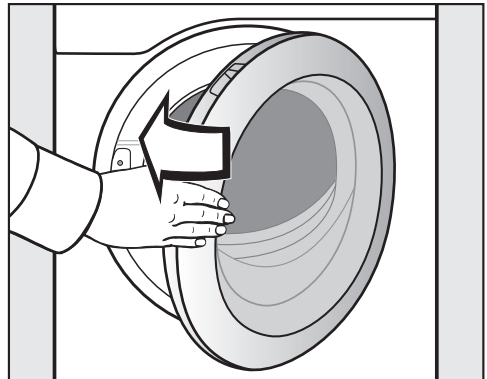


- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

3. Ohjelman ja asetusten valitseminen

Ohjelman valinta

Pesukoneen virta kytkeytyy päälle, kun kierrät ohjelmanvalitsimen jonkin pesuohjelman kohdalle.

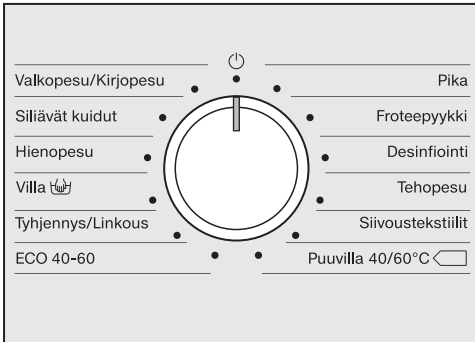

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Ohjelman todennäköinen kesto-aika tulee näkyviin ajan näyttöön ja esiasetettu lämpötila ja linkousnopeus syttyvät.

Lämpötilan ja linkousnopeuden valinta

Suosittelua lämpötila ja linkousnopeus palavat kirkkaina. Pesuohjelmaan valittavissa olevat lämpötilat ja linkousnopeudet palavat himmeinä.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
kylmä	

- Kosketa haluamasi lämpötilan hipaisupainiketta.

Hipaisupainike muuttuu kirkkaaksi.

- Kosketa haluamasi linkousnopeuden hipaisupainiketta.

Hipaisupainike muuttuu kirkkaaksi.

Esipesun valinta

Kun ohjelmaan voi valita esipesun, hipaisupainike *Esipesu* palaa himmeänä.

- Kosketa hipaisupainiketta *Esipesu*.

Hipaisupainike muuttuu kirkkaaksi.

Ohjelman kesto pitenee.

4. Pesuaineen annostus

Pesuainekotelo

Voit käyttää kaikkia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Pesuaineen annostus

Noudata pesuainevalmistajan annostusohjeita.

Yliannostus lisää vaahdonmuodostusta.

Älä annostele koneeseen liikaa pesuainetta.


Pesuaineen annostukseen vaikuttavat:

- pyykin määrä
- pyykin likaisuus
- vedenkovuus

Kovuusalue	Kokonaiskovuus mmol/l	Kovuusaste °dH
pehmeä (I)	0-1,5	0-8,4
keskikova (II)	1,5-2,5	8,4-14
kova (III)	yli 2,5	yli 14

Paikalliselta vesilaitokseltasi saat tietoa paikkakuntasi vesijohtoveden kovuusasteesta.

Pesuainekotelon täyttö

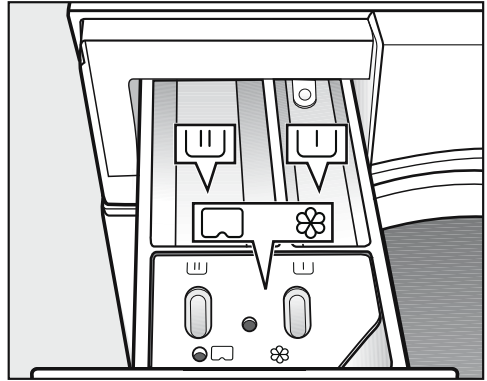


- Vedä pesuainekotelo ulos ja kaada pesuainetta pesuainelokeroihin.

-  Pesuaine esipesua varten (suosittelemme, että jaat kokonaispesuainemäärän seuraavasti: 1/3 lokeroon  ja 2/3 lokeroon )
-  Pesuaine varsinaista pesua varten
- /  Huuhtelu- ja viimeistelyaine, nestemäinen tärkki ja Cap-annostus

4. Pesuaineen annostus

Huuhteluaineen, viimeistelyaineen tai nestemäisen tärkin automaattinen annostus

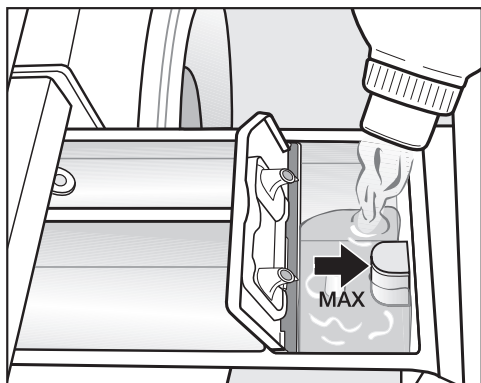

- Annostele huuhteluainetta, viimeistelyainetta tai tärkkiä lokeroon ☼. **Täytä lokero enintään maksimitäyttörajan saakka.**

Annostelemasi aine huuhtoutuu lokeroista automaattisesti viimeiseen huuhteluveteen. Lokeroon ☼ jää pesun jälkeen tilkka vettä.

Vinkki: Jos käytät usein nestemäistä tärkkiä, puhdista huuhteluainelokero tavallista useammin, varsinkin lokeron imuputki.

Värinpoisto- ja värjäysaineet

⚠ Värinpoistoaineiden aiheuttamien vaurioiden vaara.

Värinpoistoaineet aiheuttavat pesukoneeseen korroosiota.

Älä käytä värinpoistoaineita pesukoneessa.

Jos värjää vaatteita pesukoneessa, käytä vain pesukonekäyttöön tarkoitettuja värjäysaineita. Noudata ehdottomasti värjäysainevalmistajan ohjeita.

4. Pesuaineen annostus

Cap-annostus

Saatavana on kolmenlaisia Cap-kapseleita, jotka sisältävät eri aineita:

- ☼ = Tekstiilinhoitoaineet (esim. huuhtelu- tai kyllästysaine)
- ☼ = Apuaineet (esim. pesuaineen tehostusaine)
- 💧 = Pesuaine (vain varsinaista pesua varten)

Voit käyttää pesuohjelmissa vain yhtä Cap-kapselia kerrallaan.

Valitsemasi asetuksen mukaan pesukone annostelee tähän ohjelmaan joko pesuainetta, apuainetta tai tekstiilinhoitoainetta Cap-kapselistä.

Yksi Cap-kapseli sisältää aina oikean määrän ainetta yhtä käyttökertaa varten.

Voit tilata Cap-kapseleita Mielen verkkokaupasta, Miele-huoltoliikkeestä tai Miele-kauppiaaltasi.

⚠ Terveydelle haitallista joutuaan iholle tai nieltynä.

Cap-kapselit sisältävät aineita, jotka saattavat nieltynä tai iholle joutuaan olla terveydelle haitallisia.


Muista säilyttää Cap-kapselit lasten ulottumattomissa.

Cap-annostuksen ottaminen käyttöön


- Kosketa haluamaasi Cap-annostuksen hipaisupainiketta.

Cap-kapselin asettaminen paikalleen

- Avaa pesuainekotelo.

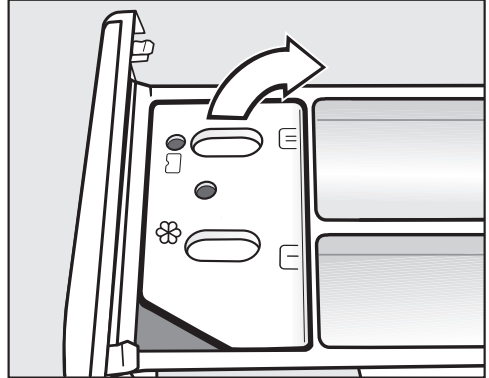


- Avaa lokeron ☼/☼ kansi.

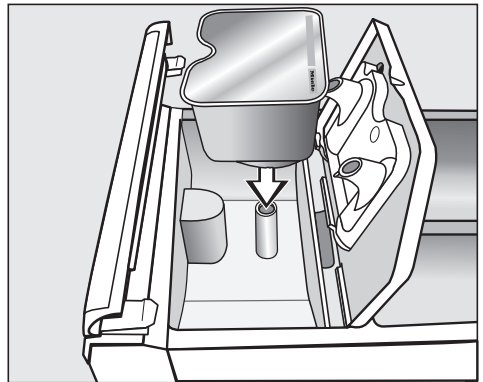

- Paina Cap-kapseli tiiviisti paikalleen.

4. Pesuaineen annostus

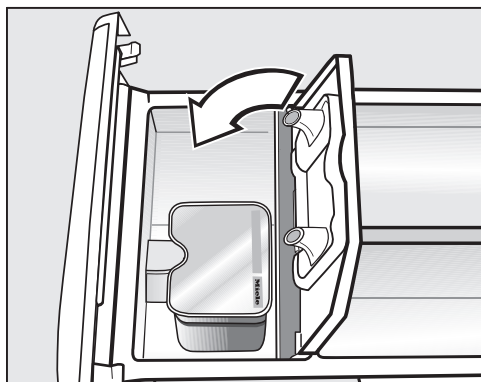

- Sulje kansi ja paina se lujasti kiinni.
- Työnnä pesuainekotelo takaisin pesukoneeseen.

Cap-kapseli avautuu, kun asennat sen paikalleen pesuainekoteloon. Jos otat Cap-kapselin käyttämättömänä pois koneesta, pesuainetta voi päästä vuotamaan.

Heitä avattu Cap pois.

Käyttämäsi Cap-kapselin sisältö annostuu pesuohjelman aikana oikeaan ohjelmavaiheeseen automaattisesti.

Kun käytät Cap-annostusta, huuhteluainelokeron ⌘ vedentulo on varattu pelkästään Cap-kapselille.

Kun käytät Cap-annostusta, älä laita mitään huuhteluainetta lokeroon ⌘.

- Irrota tyhjä Cap-kapseli ohjelman päätyttyä.

Teknisistä syistä Cap-kapseliin jää hiukan vettä käytön jälkeen.

Cap-annostuksen ottaminen pois käytöstä/muuttaminen

Voit ottaa Cap-annostuksen pois käytöstä tai muuttaa sitä vain ennen ohjelman käynnistämistä.

- Jos haluat ottaa Cap-annostuksen pois käytöstä, kosketa kirkaana palavaa hipaisupainiketta.
- Jos haluat muuttaa Cap-annostusta, kosketa jotain muuta Cap-hipaisupainiketta.

5. Ohjelman käynnistys ja loppu

Ohjelman käynnistys

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Koneen luukku lukittuu ja pesuohjelma käynnistyy.

- Kun symboli  palaa yhtäjaksoisesti, pesukoneen luukku on lukkiutunut loppuohjelman ajaksi.

Jos olet valinnut ajastusajan, ajan näyttö alkaa laskea ohjelman käynnistymiseen jäljellä olevaa aikaa alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut umpeen tai kun ohjelma käynnistyy, ajan näyttö alkaa osoittaa ohjelman kestoaikaa.

Energiansäästö

Kosketusnäyttö ja merkkivalot pimenevät 10 minuutin kuluttua. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

Voit kytkeä kosketusnäytön ja merkkivalot takaisin päälle:

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* (tällä ei ole vaikutusta ohjelman kulkuun).

Ohjelman loppu

Ajan näytössä näkyy 0:00. Symboli  palaa vielä kosketusnäytössä. Luukku pysyy lukittuna pöyhinnän ajan.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Luukun lukitus vapautuu ja symboli  sammuu kosketusnäytöltä.

- Vedä luukku auki.
- Ota pyykki pois koneesta.

Rumpuun unohtuneet pyykkit voivat kutistua tai värjätä pyykin seuraavalla pesukerralla.

Varmista aina konetta tyhjentäessäsi, ettei rumpuun jää mitään.

- Tarkista ettei luukun tiivisteiden väliin ole jäänyt pikkuesineitä.

Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu saa kuivua.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon , niin pesukoneen virta kytkeytyy pois päältä.

- Jos olet käyttänyt Cap-annostusta, irrota tyhjä kapseli huuhteluineloherosta.

Vinkki: Jätä pesuainekotelo vähän raolleen, jotta se saa kuivua.


Ajastus

Ajastuksella voit siirtää ohjelman käynnistymistä eteenpäin 30 minuutista aina 24 tuntiin saakka.

Ajastusajan valinta

Et voi käyttää ajastusta ohjelmassa *Tyhjennys/Linkous*.

- Valitse haluamasi pesuohjelma.
- Kosketa hipaisupainiketta .

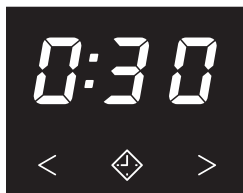

Hipaisupainike  muuttuu kirkkaaksi.

- Kosketa hipaisupainiketta < tai > niin monta kertaa, että haluamasi ajastusaika näkyy ajan näytössä.
- 10 tuntiin asti ajastusaika kasvaa 30 minuutin askelin.
- 10 tunnista eteenpäin ajastusaika kasvaa 1 tunnin askelin.

Ajastuksen käynnistys

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ajastus käynnistyy ja ajan näyttö laskee aikaa alaspäin.

Symboli  alkaa vilkkua.

Ajastusajan muuttaminen

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* niin pitkään, että luukun lukitus vapautuu ja symboli  sammuu.

Ajastusaika pysähtyy.

- Kosketa hipaisupainiketta < tai > niin monta kertaa, että haluamasi ajastusaika näkyy ajan näytössä.
- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ajastuksen peruuttaminen

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* niin pitkään, että luukun lukitus vapautuu ja symboli  sammuu.

Ajastusaika pysähtyy.

- Kosketa kirkkaana palavaa hipaisupainiketta .

Ajastus poistuu koneen muistista. Ohjelma-aika tulee näkyviin ajan näyttöön.

- Käynnistä pesuohjelma koskettamalla hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelman valinta

Valko-/Kirjopyykki		kylmä – 90 °C	enintään 7,0 kg
Pyykin laji	Puu villasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit		
Neuvo	- Valitse lämpötila tekstiilin hoito-ohjeen, käytettävän pesuaineen, pyykin likaisuuden ja hygieniavaatimusten mukaan. - 20 °C ohjelma vain vähän likaiselle puuvillapyykille.		
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu U	Huuhtelukertoja: 2	
Siliävät kuidut		kylmä – 60 °C	enintään 4,0 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitekuidut tai siliäväksi käsitelty puuvilla		
Neuvo	- Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, alenna loppulinkousnopeutta.		
1200 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu U	Huuhtelukertoja: 2	
Hienopyykki		kylmä – 40 °C	enintään 2,5 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista, sekoitekuiduista tai viskoosista valmistetut arat tekstiilit		
Neuvo	- Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, jätä loppulinkous pois.		
600 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu U	Huuhtelukertoja: 2	
Villa		kylmä – 30 °C	enintään 2,0 kg
Pyykin laji	Käsinpestäväksi tai konepestäväksi merkitty villa tai villasekoitteet		
Neuvo	- Käytä villapesuainetta.		
1200 kierr./min		Huuhtelukertoja: 2	
Tyhjennys/Linkous		enintään 7,0 kg	
Neuvo	- Noudata esiasetettua linkousnopeutta. - Pelkkä tyhjennys: valitse linkousnopeus 0 kierr./min.		
1400 kierr./min			

Ohjelman valinta

Eco 40–60		enintään 7,0 kg
Pyykin laji	normaaliliikainen puuvillapyykki	
Neuvo	- Voit pestä yhdellä pesukerralla pyykkierän, joka koostuu sekalaisesta, lämpötiloissa 40 °C ja 60 °C pestäväksi tarkoitettusta puuvillapyykistä. - Tämän ohjelman energian- ja vedenkulutus on optimoitu siten, että se pesee puuvillapyykin mahdollisimman taloudellisesti.	
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu 	Huuhtelukertoja: 2
Ohje vertailutestien tekijöille: Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) nro 2019/2023 ja energiankulutuksen osoittamista koskevan komission asetuksen nro 2019/2014 mukainen testiohjelma.		
Pika 30 °C		enintään 3,5 kg
Pyykin laji	Puuvillaiset tekstiilit, jotka ovat olleet käytössä vain lyhyen aikaa tai joissa ei ole lainkaan näkyvää likaa	
1400 kierr./min		Huuhtelukertoja: 1
Froteepyykki 40 °C – 60 °C		enintään 6,0 kg
Pyykin laji	Froteepyyhkeet ja -kylpytakit	
Neuvo	- Käytä tummien tekstiilien pesuun kirjopesuainetta.	
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu 	Huuhtelukertoja: 2
Desinfiointi 60 °C		enintään 5,5 kg
Pyykin laji	Desinfioitaviksi soveltuvat puuvilla- tai sekoiteteksilit värin mukaan lajiteltuna.	
Neuvo	- Kemiallinen lämpödesinfiointi, jossa lämpötilan ylläpitoaika 30 min / 60 °C. - Käytä sopivia erikoispesuaineita.	
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu 	Huuhtelukertoja: 2
Tehopesu 40 °C – 90 °C		enintään 7,0 kg
Pyykin laji	Erittäin likaiset puuvillasta, pellavasta tai sekoitekuidusta valmistetut työvaatteet	
Neuvo	- Lisätty vesimäärä takaa erittäin hyvän pesu- ja huuhtelutuloksen.	
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu 	Huuhtelukertoja: 2

Ohjelman valinta

Siivoustekstiilit		40 °C – 90 °C	enintään 4,0 kg
Pyykin laji	Puuvillasta, sekoitekuiduista tai mikrokuiduista valmistetut mopit tai siivouspyyhkeet		
Neuvo	- Ohjelma on tarkoitettu moppien ja siivouspyyhkeiden pesuun. - Käytä sopivia erikoispesuaineita. - Kone suorittaa vedenpoiston ja esihuuhtelun ennen varsinaista pesua.		
1400 kierr./min		Huuhtelukertoja: 2	
Puuvilla 		40 °C/60 °C	enintään 7,0 kg
Pyykin laji	Normaalilikainen puuvillapyykki		
Neuvo	- Näiden ohjelmien energian- ja vedenkulutus on optimoitu siten, että ne pesevät puuvillapyykin mahdollisimman taloudellisesti. - Vaikka lämpötilaksi on valittu , todellinen pesulämpötila jää alle 60 °C:n.		
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu 		Huuhtelukertoja: 2
Normin EN 60456 mukainen vertailutestiohjelma; energiamerkintä direktiivin 1061/2010 mukaisesti.			

Erityistä huomattavaa ohjelman kulussa

Linkous

Loppulinkousnopeudet

Kun valitset ohjelman, kyseisen ohjelman maksimilinkousnopeus tulee näkyviin näyttöön.

Voit alentaa loppulinkousnopeutta.

Et voi kuitenkaan valita ohjelmaan Ohjelmanvalintataulukossa mainittua maksimilinkousnopeutta suurempaa loppulinkousnopeutta.

Välilinkoukset

Pesukone linkooa pyykin aina varsinainen pesun jälkeen sekä huuhteluiden välillä. Jos alennat loppulinkousnopeutta, myös välilinkousten linkousnopeus alenee vastaavasti.

Välilinkousten ja loppulinkouksen jättäminen pois

- Kosketa hipaisupainiketta .

Viimeisen huuhtelun jälkeen kone tyhjentää veden koneesta ja aloittaa automaattisesti pyykin pöyhinnän.

Loppulinkouksen jättäminen pois (huuhtelut päättyneet)

- Kosketa hipaisupainiketta  (huuhtelut päättyneet).

Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Tämä vähentää tekstiilien rypistymistä, kun et ehdi ottaa niitä pois koneesta välittömästi ohjelman päätyttyä.

Kun haluat jatkaa loppulinkouksella koneen pysähdyttä huuhtelut päättyneet -vaiheeseen

Maksimilinkousnopeuden hipaisupainike palaa. Voit muuttaa linkousnopeutta. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Kone suorittaa loppulinkouksen.

Kun haluat lopettaa ohjelman huuhtelut päättyneet -vaiheeseen

- Aseta linkousnopeukseksi .
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pesukone tyhjentää veden koneesta. Ohjelma on päättynyt.

Pöyhintä

Pesukone pöyhii pyykkiä pesuohjelman päätyttyä enintään 30 minuutin ajan, jotta pyykki ei pääse rypistymään. Voit avata pesukoneen milloin vain.

Pöyhintää ei ole kaikissa ohjelmissa.

Ohjelman muuttaminen

Pesuohjelman käynnistyttyä et voi enää vaihtaa pesuohjelmaa kokonaan toiseen.

Jos haluat vaihtaa pesuohjelman kokonaan toiseen, sinun on ensin lopetettava käynnissä oleva ohjelma.

Kun käännät ohjelmanvalitsinta, ajan näyttöön tulee -0-. Kierrä ohjelmanvalitsin takaisin alkuperäiseen asentoon.

Kun pesukone kytketään pois päältä kesken ohjelman, valmiustilatoiminto ei kytke sitä kokonaan pois päältä 15 minuutin kuluttua. Rummussa saat-
taa olla vielä vettä, joten turvatoimin-
not pysyvät käytössä.

Ohjelman lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan pesuohjelman milloin tahansa.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .
- Kierrä ohjelmanvalitsin johonkin muuhun asentoon.

Ajan näytössä näkyy vierivä palkki
L _ _ ... _ _ _ ... _ _ _ tai -0-.

Kone pumppaa veden pois ja luukun lukitus avautuu.

Uuden ohjelman valinta

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
- Tarkista onko pesuainekotelossa vielä pesuainetta. Jollei ole, laita pesuainekoteloon pesuainetta uudelleen.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyökin lisäys*.

Pyökin lisääminen/poistaminen

Voit lisätä tai poistaa pyökiä milloin vain niin kauan kuin symboli  palaa kosketusnäytössä.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyökin lisäys*.

Ajan näytössä näkyy vierivä palkki
L _ _ ... _ _ _ ... _ _ _.

Kun ajan näyttöön syttyy sana *Add*, luukun voi avata.

- Avaa luukku.
- Lisää tai ota pois haluamasi pyöki.
- Sulje luukku.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyökin lisäys*.

Pesuohjelma jatkuu.

Pesuaineet

Sopiva pesuaine

Voit käyttää kaikkia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita. Katso pesuaineen käyttö- ja annostusohjeet pesuainepakkauksesta.

Direktiivin (EU) nro 1015/2010 mukaiset pesuainesuosituks

Suosituks

	Yleis-	Kirjo-	Hieno- ja vil- la-	Erikois-
	pesuaine			
Valko-/Kirjopyykki	✓	✓	-	-
Siliävät kuidut	-	✓	-	-
Hienopyykki	-	-	✓	-
Villa 🧶	-	-	✓	✓
ECO 40-60	✓	✓	-	-
Pika	-	✓ ¹	-	-
Froteepyykki	✓	✓ ¹	-	-
Desinfiointi	-	-	-	✓
Tehopesu	✓	-	-	✓
Siivoustekstiilit	-	-	-	✓
Puuvilla 	✓	✓	-	-

✓ suositeltava

- ei suositeltava

¹ nestemäinen pesuaine



Sähköiskuvaara.

Konetta saa puhdistaa ja huoltaa vain, kun se on ensin tehty jännitteettömäksi.

Kytke pesukone irti sähköverkosta.

Koneen ulkopintojen ja ohjaustaulun puhdistus



Puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Liuottimia sisältävät puhdistusaineet, hankausaineet, lasinpesu- tai yleispuhdistusaineet voivat vahingoittaa muovipintoja ja muita koneen osia. Älä käytä tällaisia puhdistusaineita koneen puhdistukseen.



Veden aiheuttama vaurioiden vaara.

Suihkutettava vesi voi päästä koneen rakenteisiin ja vaurioittaa sitä.


Älä siksi puhdistaa konetta suihkuttamalla sen pintaan vettä.

- Puhdista pesukoneen ulkopinnat ja ohjaustaulu mietoon pesuaineveteen kastetulla liinalla. Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä liinalla.
- Puhdista pesurumpu ja koneen muut tärkeiset osat tarvittaessa ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitetulla pesuaineella.

Pesuainekotelon puhdistus

Alhaisten lämpötilojen ja nestemäisten pesuaineiden jatkuva käyttö altistaa pesuainekotelon mikrobikasvustolle.


- Puhdista siksi hygieniasyistä koko pesuainekotelo säännöllisesti.

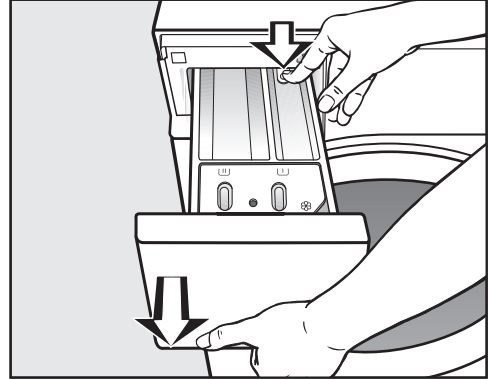


- Vedä pesuainekotelo ulos vasteeseen saakka, paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä kotelo kokonaan ulos.
- Puhdista pesuainelokerot lämpimällä vedellä.

Puhdistus ja hoito

Imuputken ja kanavan puhdistus

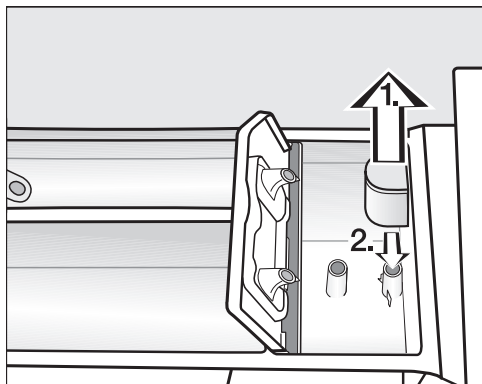


- Vedä imuputki ulos lokerosta ☞. Huuhtelee imuputki juoksevilla lämmimällä vedellä. Puhdista myös putki, jonka päälle imuputki asetetaan.
- Työnnä imuputki takaisin paikalleen.

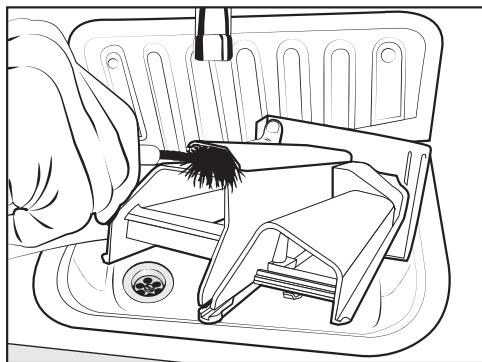

- Puhdista huuhteluainekanava lämmimällä vedellä ja esimerkiksi pulloharjalla.

Pesuainekotelon sijoitusaukon puhdistus

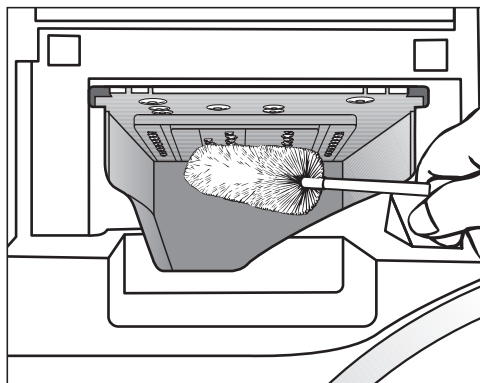

- Irrota veteen kastetun pulloharjan avulla pesuainejäämät ja kalkkikertymät pesuainekotelon sijoitusaukossa olevista tulovesisuuttimista.
- Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen.

Vinkki: Jätä pesuainekotelo vähän raolleen, jotta se saa kuivua.

Rummun, pesualtaan ja poistovesijärjestelmän puhdistus

Puhdista pesurumpu, pesuallas ja poistovesijärjestelmä aina, kun tarkistusmerkkivalo ☒ syttyy, tai tarpeen mukaan.


- Käynnistä ohjelma *Valko-/kirjopyykki* 90 °C ilman pyykkiä.
- Annostele jauhemaista pesuainetta pesuainekotelon lokeroon .
- Kun ohjelma on päättynyt, tarkista pesurummun sisäosa ja poista mahdollinen sinne jäänyt lika.

Tulovesisihtien puhdistus

Pesukoneen tulovesiletkut on varustettu vesiliitännän venttiileitä suojaavilla sihdeillä. Nämä sihdit tulisi tarkistaa noin puolen vuoden välein. Jos vesijohtoverkossa on usein katkoksia, sihti on hyvä tarkistaa vielä tätäkin useammin.

Tulovesiletkun sihdin puhdistus

- Sulje vesihana.
- Kierrä tulovesiletku irti hanasta.

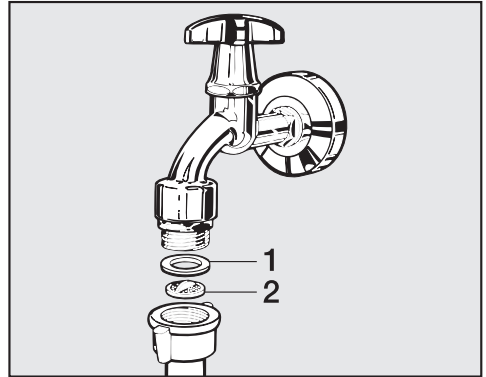

- Irrota kumitiiviste **1** urastaan.
- Tartu sihdin ulokkeeseen **2** pihdeillä ja vedä sihti ulos.
- Puhdista muovisihti.
- Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.


Varmista, ettei vesiliitäntä vuoda kierrelitiimen kohdalta.

Kiristä kierrelitiintä tarvittaessa.

Pesukoneen tulovesiliitännän sihdin puhdistus

- Irrota tulovesiventtiilien liitäntäkauluk-sien pyälletyt muovimutterit kiertämällä niitä varovasti pihdeillä.

Puhdistus ja hoito

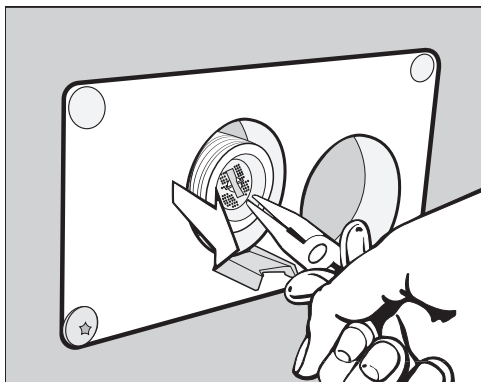

- Vedä muovinen sihti ulos pihdeillä (katso kuva).
- Puhdista sihti.
- Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

Sihdit suojaavat tulovesiliitännän venttiiliä.

Muista ehdottomasti asentaa sihdit takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Pesuohjelman käynnistäminen ei onnistu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kosketusnäyttö pysyy pimeänä.	Pesukone ei saa virtaa. ■ Varmista, että pistotulppa on pistorasiassa. ■ Varmista, että kyseisen pistorasian sulake on kunnossa.
	Pesukone on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. ■ Kytke pesukone takaisin päälle kiertämällä ohjelmanvalitsinta.
Ajan näytössä näkyvät vuorotellen F ja 34	Luukku ei ole kunnolla kiinni. Luukun lukitus ei pääsyt napsahtamaan kunnolla kiinni. ■ Sulje luukku uudelleen. ■ Käynnistä ohjelma uudelleen. Jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Mitä tehdä jos...

Ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee virheilmoitus

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo  palaa, ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>I0</i> ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Kone ei saa vettä. Vedenotossa on jokin häiriö. ■ Varmista, että vesihana on kokonaan auki. ■ Varmista, ettei tulovesiletku ole mutkalla. ■ Varmista, ettei vedenpaine ole liian alhainen. Tulovesiletkun sihti voi olla tukossa. ■ Puhdista sihti.
Tarkistusmerkkivalo  palaa. Ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>II</i> ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Poistoventtiili voi olla tukossa tai siinä on jokin häiriö. Poistoletku on liian korkealla. ■ Puhdista nukkasihhti ja poistopumppu. ■ Koneen enimmäispoistokorkeus on 1 m.
Ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>XXX</i> ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Koneessa on tekninen häiriö. ■ Irrota pesukone sähköverkosta vetämällä pistotulppa pistorasiasta tai kytkemällä koneen sulake pois päältä kotisi sulaketaulusta. ■ Odota vähintään 2 minuuttia ennen kuin liität pesukoneen takaisin sähköverkkoon. ■ Kytke pesukoneen virta takaisin päälle. ■ Käynnistä ohjelma uudestaan. Jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tarkistusmerkkivalo  palaa, ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>I38</i> ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Mielen vesiturvajärjestelmä on aktivoitunut. ■ Sulje vesihana. ■ Ota yhteys huoltoon.

Symboli - - näkyy ajan näytössä

Ongelma	Syy ja toimenpide
- - näkyy näytössä	Olet kääntänyt ohjelmanvalitsimen ohjelman käynnistymisen jälkeen johonkin toiseen asentoon. ■ Kierrä ohjelmanvalitsin takaisin alkuperäiseen asentoon.
	Ohjelma on keskeytetty. ■ Avaa luukku. ■ Sulje luukku.

Tarkistusmerkkivalo palaa ohjelman lopussa

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo ☒ palaa.	Et ole käyttänyt pitkiin aikoihin yli 60 °C:n pesuohjelmaa. ■ Pesurummun puhdistamiseksi ja hajunmuodostuksen estämiseksi sinun tulee seuraavaksi käynnistää ohjelma <i>Valko-/kirjopyykki</i> 90 °C ja käyttää jauhemaista yleispesuainetta.
Tarkistusmerkkivalo ☹ palaa.	Koneeseen on muodostunut pesun aikana liikaa vaahtoa. ■ Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta. Ota huomioon myös pesuainevalmistajan annostusohjeet.

Mitä tehdä jos...

Huono pesutulos

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pyykki ei tullut puhtaaksi nestemäisellä pesuaineella.	Nestemäiset pesuaineet eivät sisällä valkaisuaineita. Siksi ne eivät poista hedelmä-, kahvi- tai teetahroja. ■ Käytä valkaisevaa pesuainetta. ■ Voit myös laittaa tahrasuolaa lokeroon  ja anostella nestemäisen pesuaineen pesupalloon. ■ Älä koskaan laita tahrannoistusuolaa ja nestemäistä pesuainetta yhdessä pesuainelokeroon.
Pestyissä tummissa tekstiileissä on valkoisia, pesuainetta muistuttavia jäänteitä.	Pesuaine sisältää vettä pehmentäviä aineosia (zeoliitteja), jotka eivät ole vesiliukoisia. Nämä aineosat ovat tarttuneet tekstiileihin. ■ Yritä poistaa zeoliittijäämät harjaamalla vaatetta, kun se on kuivunut kokonaan. ■ Pese tummat tekstiilit vastaisuudessa zeoliittomalla pesuaineella. Nestemäiset pesuaineet eivät yleensä sisällä zeoliitteja.
Eriyisen paljon rasvapitoisia tahroja sisältävät tekstiilit eivät puhdistu.	■ Valitse pesuohjelmaan esipesu. Esipese tekstiilit nestemäisellä pesuaineella. ■ Käytä sitten varsinaiseen pesuun tavallisia jauhe-maisia pesuaineita. Erittäin likaisille työvaatteille suositellaan käytettäväksi raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettua erikoispe-suainetta. Kysy tarkempia neuvoja esimerkiksi siivoustarvikkeita myyvistä liikkeistä.
Pestyssä pyykissä on harmaita elastisia tahroja.	Olet käyttänyt liian vähän pesuainetta. Pyykissä oli paljon rasvapitoista likaa (öljyjä, voiteita). ■ Käytä jatkossa vastaavan pyykin pesuun enemmän pesuainetta tai käytä nestemäistä pesuainetta. ■ Puhdista pesurumpu ennen seuraavaa pesukertaa kone tyhjänä käyttämällä 60 °C:n pesuohjelmaa ja nestemäistä pesuainetta.

Yleisiä häiriötilanteita

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pesukone ei pysy linkouksen aikana vakaasti paikallaan.	Pesukoneen säätöjalat on säädetty huonosti ja niiden vastakiinnitys on löystynyt. ■ Tasapainota pesukone uudelleen ja varmista säätöjalkojen vastakiinnitys.
Koneesta kuuluu epätavallisia poistopumpun ääniä.	Kyseessä ei ole häiriö! Ryyistävät äänet poistopumpun toiminnan alkaessa ja loppuessa kuuluvat asiaan.
Pesuainelokeroihin jää pesuainetta.	Vedenpaine ei ole riittävä. ■ Puhdista tulovesiletkujen sihdit. Jauhemaiset pesuaineet saattavat paakkuuntua, jos käytät samalla vedenpehmennysainetta. ■ Puhdista pesuainekotelo huolellisesti. Annostele jatkossa ensin pesuaine ja vasta sitten vedenpehmennysaine.
Huuhteluaine ei huuhtoudu kokonaan tai lokeroon ☼ jää normaalia enemmän vettä.	Imuputki on pois paikaltaan tai tukossa. ■ Puhdista imuputki, ks. kappale Puhdistus ja hoito – Pesuainelokeroiden puhdistus.
Pesukone ei ole lingonnut pyykkiä tavalliseen tapaan. Pyykki on vielä märkää.	Pyykki on jakautunut erittäin epätasaisesti pesurumpuun, minkä vuoksi loppulinkousnopeus alenee automaattisesti. ■ Pese vastaisuudessa aina erikokoisia vaatekappaleita samalla kertaa, jotta pyykki jakautuu tasaisesti pesurumpuun.
Cap-kapselissa on vielä nestettä ohjelman päätyttyä.	Pesuainelokeron imuputki, jonka päälle Cap asetetaan, on tukkeutunut. ■ Puhdista imuputki. Kyseessä ei ole häiriö! Teknisistä syistä Cap-kapseliin jää hiukan vettä käytön jälkeen.

Mitä tehdä jos...

Yleisiä pesukoneeseen liittyviä ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Cap-kapselin vieressä huuhteluainelokerossa on vettä.	Et ole ottanut käyttöön Cap-annostusta hipaisupainikkeella <i>CapDosing</i> tai olet unohtanut vaihtaa tyhjentyneen Cap-kapselin uuteen edellisen pesukerran jälkeen. ■ Paina hipaisupainiketta <i>CapDosing</i>, kun seuraavan kerran käytät Cap-kapselia. ■ Irrota ja hävitä tyhjentynyt Cap-kapseli jokaisen käyttökerran jälkeen. Pesuainelokeron imuputki, jonka päälle Cap asetetaan, on tukkeutunut. ■ Puhdista imuputki.

Täyttöluukku ei voi avata

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pesukoneen luukku ei voi vetää auki kesken ohjelman.	Luukku pysyy lukittuna käynnissä olevan pesuohjelman ajan. ■ Kosketa hipaisupainiketta <i>Käynnistys/Pyykin lisäys</i> ja keskeytä ohjelma. Ohjelma keskeytyy, luukun lukitus vapautuu ja voit vetää luukun auki. Rummussa on vielä vettä eikä pesukone pysty poistamaan sitä. ■ Puhdista nukkasieppi ja poistopumppu (ks. kappale Vianetsintä – Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana).
Ohjelman keskeytymisen jälkeen ajan näyttössä näkyy vikkuvia palkkeja L J ... L J ... L J ...	Pesuveden lämpötila on yli 55 °C. Tällöin luukku ei voi avata, koska voisit polttaa itsesi. ■ Odota kunnes pesurummussa olevan veden lämpötila on laskenut ja vilkkuvat palkit sammuvat ajan näytöstä.
Ajan näyttössä näkyvät vuorotellen F ja 35.	Luukun lukitus on mennyt jumiin. ■ Ota yhteys huoltoon.


Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana



Sähköiskuvaara.

Konetta saa puhdistaa ja huoltaa vain, kun se on ensin tehty jännitteetömäksi.

Kytke pesukone irti sähköverkosta.

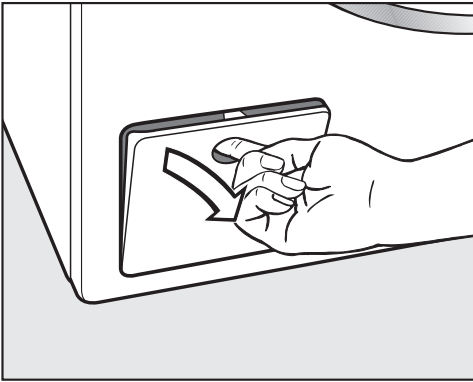

- Avaa poistovesijärjestelmän luukku.

Jos poistopumppu on tukossa

Jos poistopumppu on tukossa, koneessa voi olla suuri määrä (enint. 30 l) vettä.



Kuuman pesuveden aiheuttama palovammojen vaara.

Koneesta poistuva vesi on erittäin kuumaa, jos olet juuri pessyt pyykkiä korkeassa lämpötilassa.


Laske pesuvesi varovasti pois.

Rummun tyhjennys

...nukkasihdin kautta

- Aseta laakea astia nukkasihdin luukun alle.

Älä kierrä nukkasihtiä kokonaan ulos.

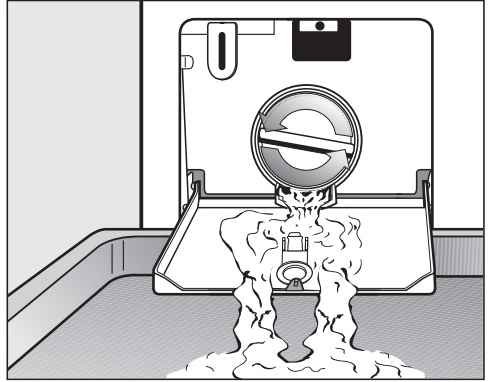


- Kierrä nukkasihtiä varovasti auki, kunnes aukosta alkaa valua vettä.
- Jos haluat keskeyttää vedentulon, kierrä nukkasihti takaisin kiinni.


Mitä tehdä jos...

Nukkasihdin puhdistus

Kun vedentulo lakkaa:

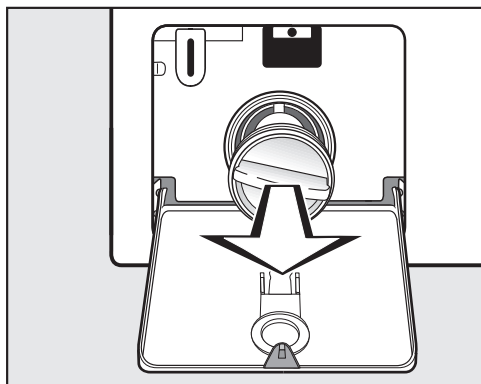

- Kierrä nukkasihti kokonaan ulos.
- Puhdista nukkasihti huolellisesti.

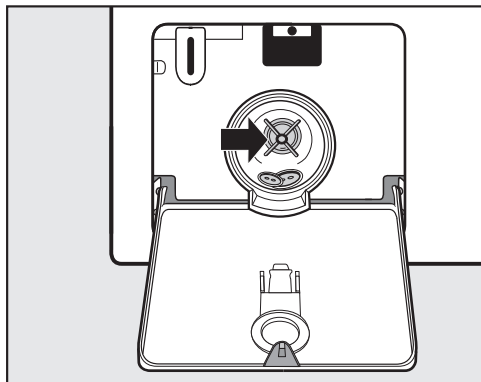

- Varmista, että poistopumpun siivekkeet pääsevät pyörimään vapaasti.
- Poista mahdolliset vierasesineet (napit, kolikot yms.) ja puhdista nukkasihdin sisätila.
- Aseta nukkasihti takaisin paikalleen ja kierrä se tiukasti kiinni.

⚠ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.

Jollet kierrä nukkasihtiä kunnolla paikalleen, koneesta vuotaa vettä.


Aseta nukkasihti paikalleen ja kierrä se kiinni huolellisesti.

Luukun avaaminen

⚠ Pyörivän rummun aiheuttama loukkaantumisvaara.

Älä koskaan työnnä kättäsi pyörivään rumpuun, vaan odota aina, että se pysähtyy kokonaan. Muuten voit loukata itsesi.

Varmista aina, että pesurumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosket siihen.

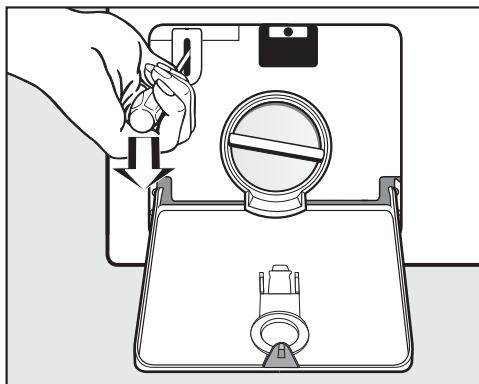

- Vapauta luukun lukitus ruuvitaltan avulla.
- Vedä luukku auki.


Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-kauppiaaseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen tyyppi- ja valmistusnumeron. Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi sijaitsee luukun lasin yläpuolella ja näkyy kun avaat luukun:

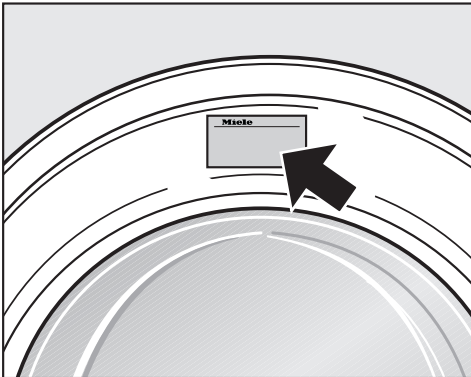

EPREL-tietokanta

1.3.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tietokannasta etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät laitteen arvokilvestä.

Miele Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X


Nr.:/ xxxxxxxx

Erikseen ostettavat lisävarusteet

Mahdollisia lisävarusteita ja varaosia tähän pesukoneeseen saat Miele-kauppiaaltasi tai valtuutetusta Miele-huolto- liikkeestä.

Asennus

Näkymä etupuoletta

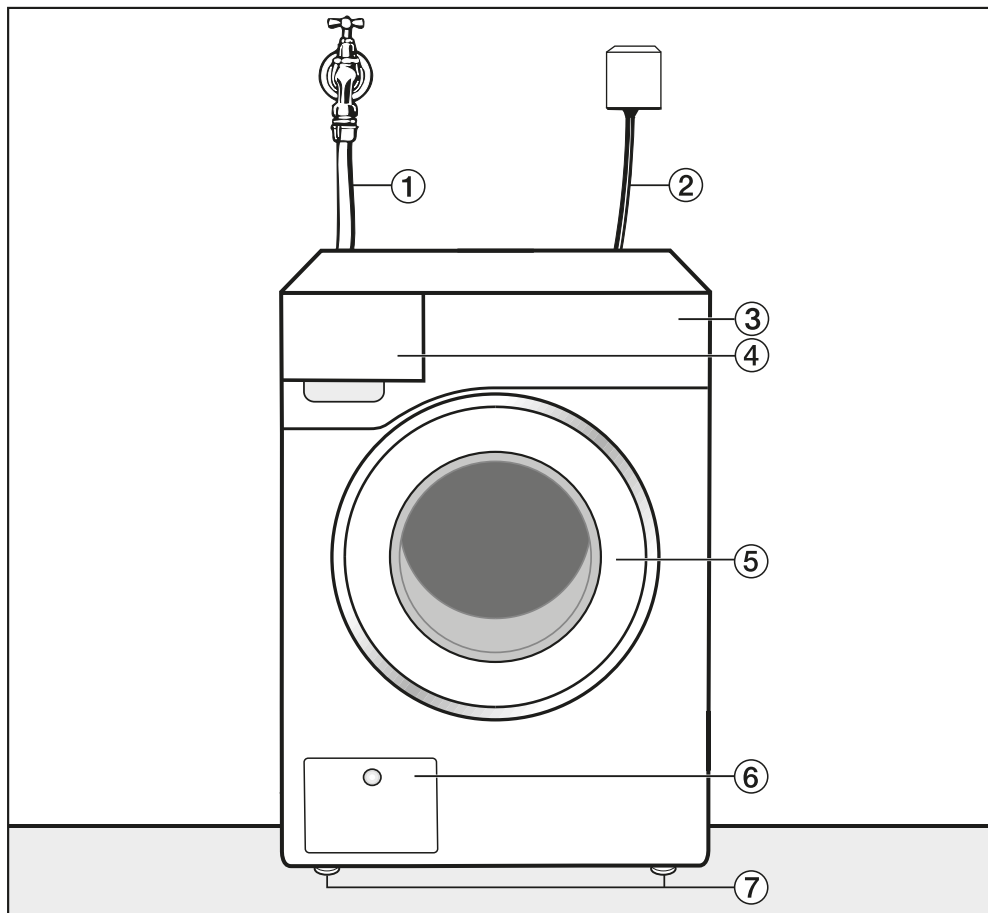

① Tulovesiletku kylmä

② Sähköliitäntä

③ Ohjaustaulu


④ Pesuainekotelo

⑤ Luukku

⑥ Nukkasihdin ja poistopumpun luukku

⑦ Säädetävät ruuvijalat

Näkymä takapuolelta

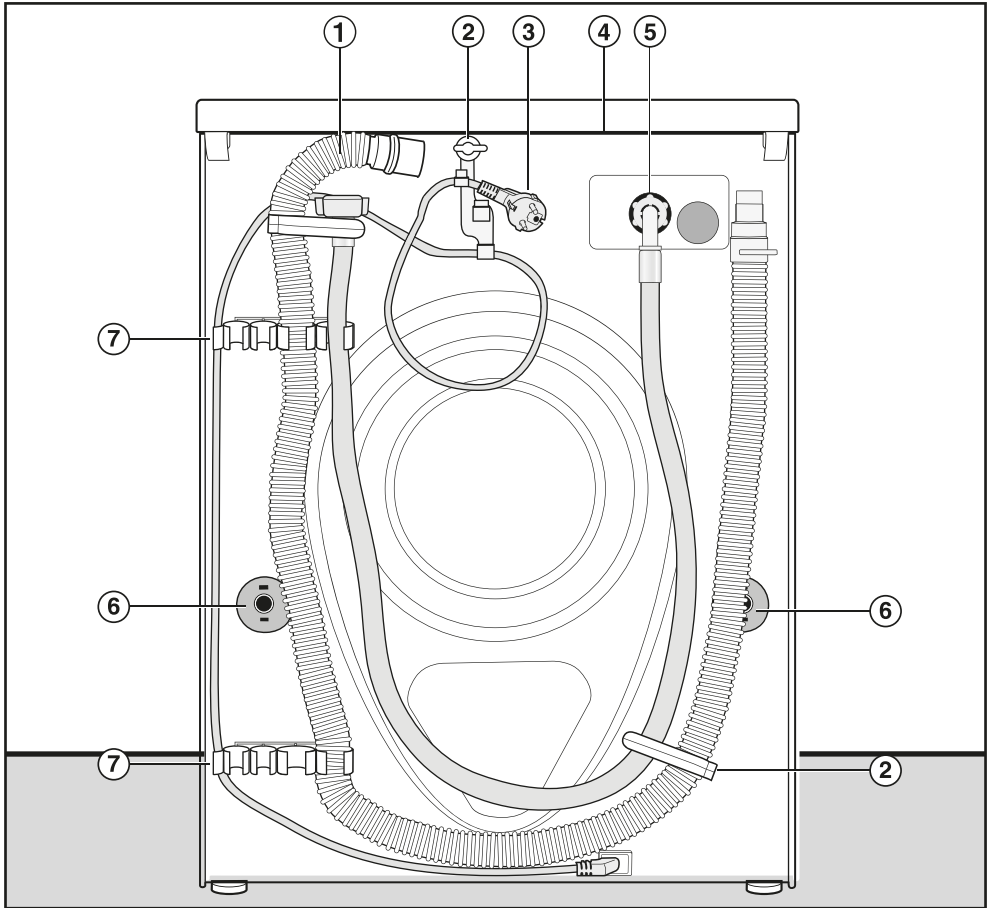


- | | |
|--|--|
| ① Poistoletku | ⑤ Tulovesiletku |
| ② Kuljetuspidikkeet tulo- ja poistovesiletkua varten | ⑥ Kiertolukitsimet ja kuljetustuet |
| ③ Sähköliitäntä | ⑦ Kuljetuspidikkeet tulo- ja poistovesiletkua sekä paikaltaan irrotettuja kuljetustukia varten |
| ④ Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana | |


Asennus

Asennusvaihtoehdot

Näkymä sivulta

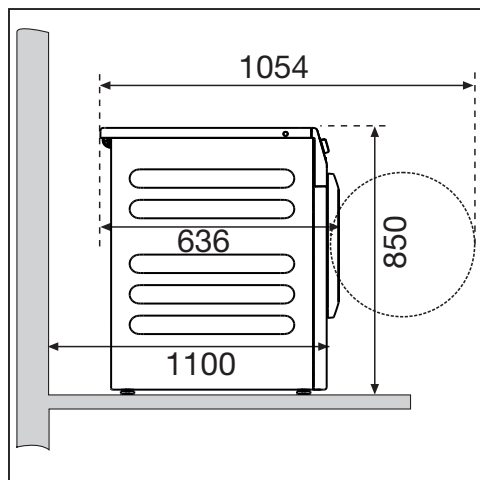

Pesutorni

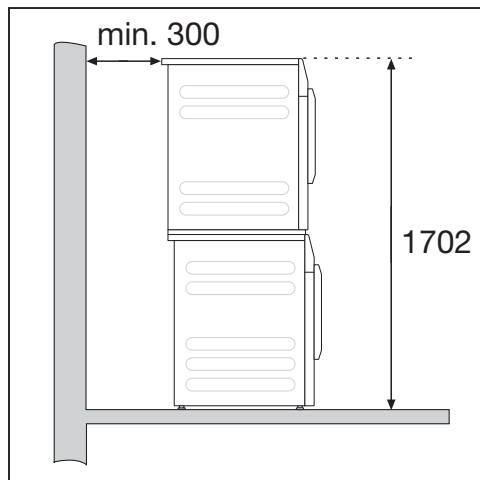

Voit sijoittaa pesukoneen ja Miele-kui-vausrummun päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvittavat pesutornin välirakennussarjan (erikseen ostettava lisävaruste).

Asennus jalustalle

Pesukone voidaan asentaa teräsjalustan päälle (avoin tai suljettu jalusta, erikseen ostettavia Miele lisävarusteita) tai kiinnittää betonijalustaan.

! Paikalleen kiinnittämätön kone aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Jos pesukone sijoitetaan jalustalle, se voi pudota linkouksen aikana. Kiinnitä pesukone jalustaan mukana toimitetuilla kiinnityssangoilla.

Ohjeita paikalleen sijoittamiseen

! Rakenteisiin tunkeutuvan kosteuden aiheuttamien vaurioiden vaara. Kosteus voi vahingoittaa koneen elektronisia osia. Älä sijoita konetta liian lähelle avointa poistovesikourua tai avoimia lat-tiakaivoja.


Pesukoneen kuljetus sijoituspaikkaan

⚠ Vääränlainen kuljetus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Voit loukata itsesi, jos pesukone pääsee kaatumaan, ja kaatuminen voi aiheuttaa myös esinevahinkoja.

Huolehdi siitä, että pesukone pysyy tukevasti pystyssä siirtämisen ajan.

Pesukoneen kuljetus nokkakärryllä

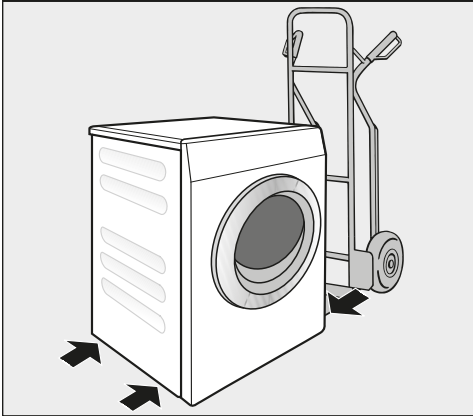

- Ota pesukone nokkakärryihin sivuttain eli oikea tai vasen sivuseinä kärryn aisaa vasten.

⚠ Vääränlainen kuljetus vaurioittaa konetta.

Pesukoneen etu- ja takaseinä voivat vaurioitua, jos otat koneen nokkakärryyn etu- tai takaseinä kärryn aisaa vasten.

Kuljeta pesukonetta nokkakärryissä aina pystyasennossa sivuttain.


Pesukoneen kantaminen sijoituspaikkaan

Kansilevyn takareunan ulokkeessa on kohtia, josta voit ottaa kiinni kuljetuksen aikana.

⚠ Irtoavan kannen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi haurastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa.

Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.

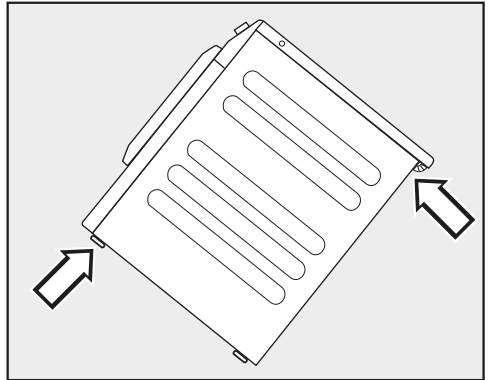

- Kanna pesukonetta etumaisista ja-loista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

Asennus

Sijoitusalue

Paras mahdollinen sijoitusalue pesukoneelle on betonilattia. Kone linkoa vakaammin betonialustalla kuin esimerkiksi puulattialla tai muuten epävakaa alustalla.

- Asenna kone tukevasti vaakasuoraan asentoon.
- Vältä koneen sijoittamista pehmeälle lattiapinnalle, niin kone ei täriske lino- tessaan.


Jos joudut sijoittamaan pesukoneen puurakenteiselle lattialle:

- Kiinnitä koneen alle tukeva vanerilevy (vähintään 70 x 60 x 3 cm). Kiinnitä levy ruuveilla mahdollisimman monen lattian kannattavaan palkkiin, älä missään tapauksessa pelkkiin lattiatautoihin.


Vinkki: Sijoita pesukone huoneen nurkkaan. Nurkissa lattia on aina tukevin.

Kuljetustuen irrottaminen

Vasemmanpuoleisen kuljetustuen tangon irrotus

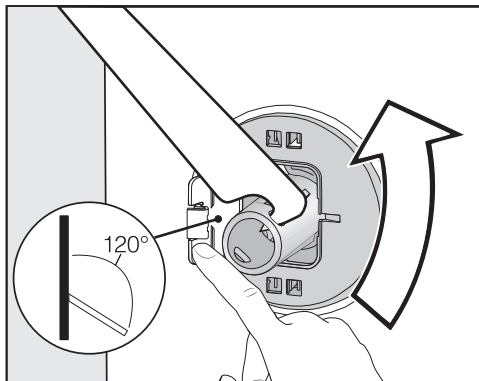


- Paina liuskaa ulospäin ja kierrä kuljetustuen tankoa 90° mukana toimittulla kita-avaimella.

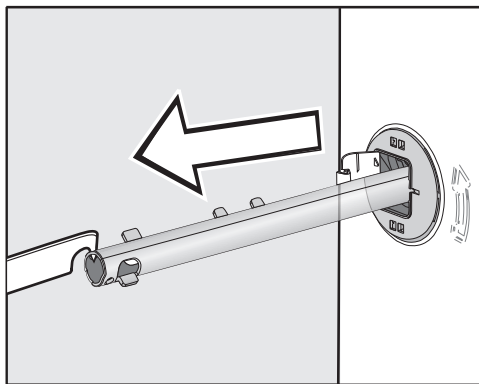


- Vedä kuljetustuen tanko ulos.

Oikeanpuoleisen kuljetustuen tangon irrotus

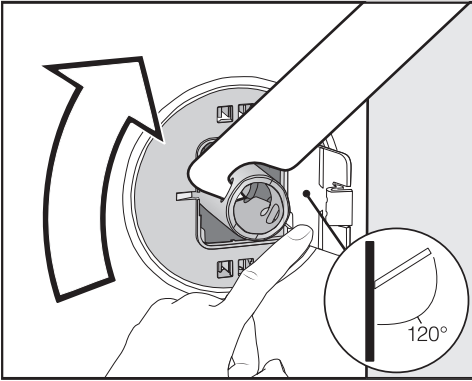

- Paina liuskaa ulospäin ja kierrä kuljetustuen tankoa 90° mukana toimitetulla kita-avaimella.

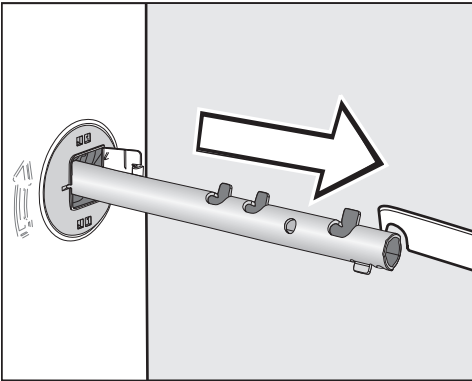


- Vedä kuljetustuen tanko ulos.

Aukkojen peittäminen

⚠ Terävät reunat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Avoimeksi jätetyt aukot aiheuttavat loukkaantumisvaaran.


Sulje ehdottomasti kuljetustuesta jääneet aukot.

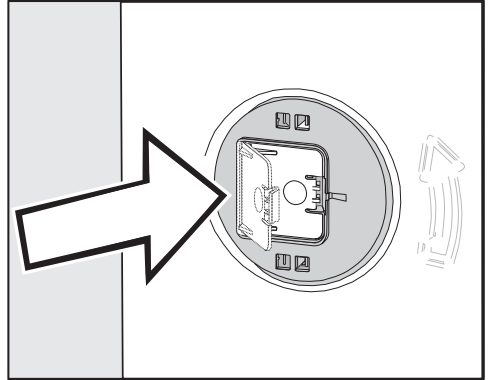

- Paina liuskoja tukevasti kiinni niin, että ne napsahtavat paikalleen.

Asennus

Kuljetustuen tankojen kiinnitys

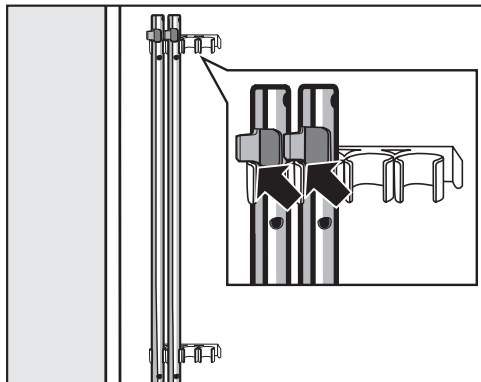

- Kiinnitä irrottamasi kuljetustuen tangot pesukoneen takaseinään. Varmista, että ylempi kiinnityskieleke tulee pidikkeen yläpuolelle.


⚠ Vääränlainen kuljetus vaurioittaa konetta.

Pesukone voi vaurioitua, jos kuljetat sitä ilman kuljetustukia.

Säilytä kuljetustuki. Asenna kuljetustuki takaisin paikalleen ennen kuin alat kuljettaa konetta esim. muuton yhteydessä.

Kuljetustuen asennus paikalleen

Liuskan avaaminen

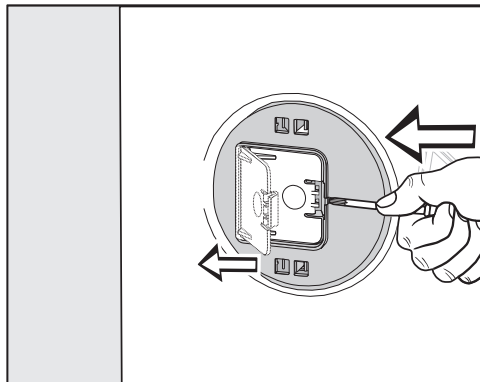

- Paina salpaa terävällä esineellä, esim. kapeateräisellä ruuvitaltalla.

Liuska avautuu.

Kuljetustuen tangon asennus

- Noudata tankojen irrottamisen ohjetta päinvastaisessa järjestyksessä.

Vinkki: Nosta rumpua hieman, niin tangot menevät paremmin paikalleen.


Pesukoneen suoristaminen

Pesukone on asennettava luotisuoraan ja siten, että se seisoo vakaasti kaikkien neljän jalan varassa. Vain tällöin pesukone voi toimia moitteettomasti.


Väärin tehty asennus lisää pesukoneen veden- ja energiankulutusta. Lisäksi pesukone voi siirtyä paikaltaan.

Säätöjalan pidentäminen ja lukitseminen

Pesukone suoristetaan 4 ruuvijalan avulla. Pesukone toimitetaan kaikki säätöjalat sisään kierrettyinä.

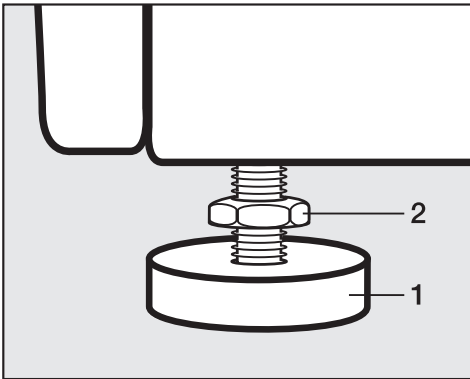

- Avaa vastamutterin **2** lukitus vääntämällä vastamutteria myötäpäivään mukana toimitetulla kita-avaimella. Kierrä sitten vastamutteria **2** yhdessä säätöjalan **1** kanssa ulospäin.

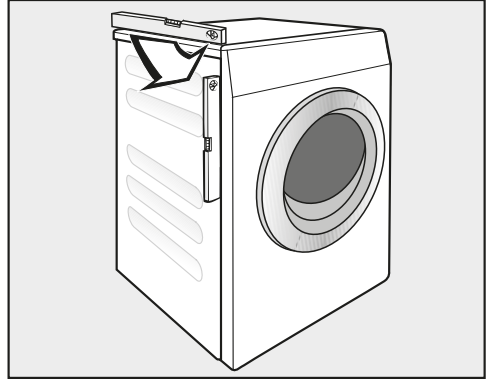

- Tarkista vesivaa'alla, että pesukone on luotisuorassa.
- Pidä säätöjalkaa **1** paikallaan putki-
pihtien avulla. Kierrä samalla vasta-
mutteria **2** takaisin vastapäivään ko-
neen runkoa vasten. Käytä tähän mu-
kana toimitettua kita-avainta.



Huonosti suoristettu pesukone aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos vastamutterit jäävät kiristämättä, pesukone voi liikkua käytön aikana. Kiristä kaikkien 4 jalan vastamutterit tiukasti koneen runkoa vasten. Tarkista myös niiden säätöjalkojen lukitus, joita et avannut tasapainotuksen aikana.

Asennus

Jalustaan asennettava kiinnityssanka

Kiinnityssanka varmistaa, ettei pesukone pääse käytön aikana putoamaan jalustalta.

Kiinnityssanka on tarkoitettu ainoastaan betonijalustoihin. Jalustan on oltava tasainen ja vaakasuora. Jalustan alustan on kestettävä koneen aiheuttama kuormitus.

Varmista ennen asennusta, että jalusta täyttää minimimitat.

Korkeus:	6 cm
Leveys:	60 cm
Syvyys:	65 cm

Kiinnityssangan kohdistus




Terävät reunat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Kiinnityssangan reunat ovat terävät. Ole varovainen, ettet loukkaa sormiasi.

Käsittele sankaa varovasti.

Käytä suojakäsineitä kiinnityssangan asennuksen ajan.


Koneen etujalkoja on kierrettävä ulos vähintään 3 mm. Pesukoneen on oltava luotisuorassa (ks. kappale Asennus – Pesukoneen suoristaminen).

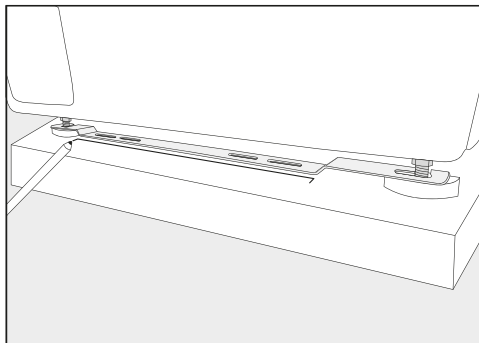

- Aseta kiinnityssanka koneen etujalkoihin.
- Merkitse kiinnityssangan etureunan paikka lyijykynällä.
- Ota kiinnityssanka pois etujaloista.
- Siirrä pesukonetta varovasti sen verran, että mahdut asentamaan kiinnityssangan.

Kiinnityssangan asennus

- Aseta kiinnityssanka jalustaan tekemäsi merkinnän kohdalle.
- Tee reikien poraamista varten merkki kummankin uloimman pitkittäisreiän keskikohtaan.
- Pora molempiin merkitsemiisi kohtiin n. 55 mm syvät reiät (8 mm).
- Työnnä ruuvitulpat reikiin.

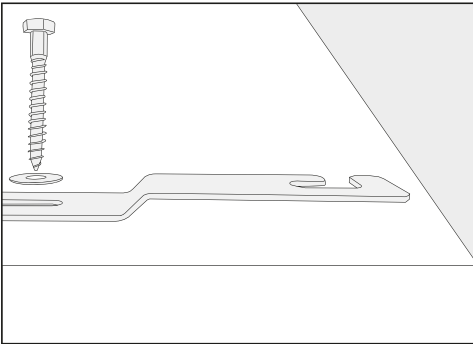


- Kiinnitä kiinnityssanka kuusiokantaruuveilla ja aluslaatoilla.

Älä kiristä ruuveja vielä kokonaan, jotta voit liikuttaa kiinnityssankaa sivusuunnassa.

Pesukoneen kiinnitys kiinnityssangan avulla

- Siirrä pesukone takaisin juuri asentamaasi kiinnityssankaan.

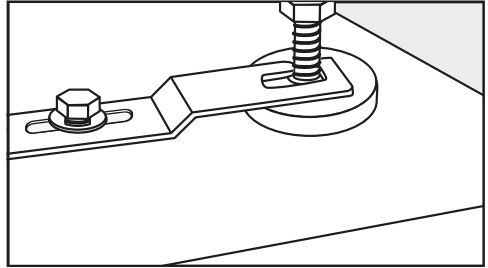

- Pujota koneen jalat kiinnityssankaan niin, että jalka menee sangan alle ja vastamutteri sen yläpuolelle.
- Työnnä kiinnityssankaa oikealle vastaiseen asti.
- Kiristä kuusiokantaruuvit sopivalla avaimella.

Pesukone on nyt kiinnitetty kiinnityssankaan.

Asennus

Sijoitus työtason alle



Näkyvillä olevat kaapelit aiheuttavat sähköiskuvaaran.

Jos koneen kansilevy irrotetaan, joku voi vahingossa koskea koneen sähköä johtaviin osiin.

Älä irrota koneen kansilevyä.

Voit työntää pesukoneen (kansilevyineen) yhtenäisen työtason alle, jos työtason korkeus on riittävä.

Vesiliitäntä

Kylmävesiliitäntä

Vesijohtoveden paineen on oltava vähintään 100 kPa ja se saa olla enintään 1 000 kPa. Jos paine on yli 1 000 kPa, koneeseen on asennettava paineentasausventtiili.

Vesiliitäntää varten tarvitset vesihanan, jossa on 3/4" kierteet. Jos tällaista vesihanaa ei ole, pesukoneen liitäntä juomavesiverkkoon on ehdottomasti jätettävä valtuutetun putkiasentajan tehtäväksi.

Vesiliitäntä on paineen alaisena.

Tarkista siksi liitännän tiiviys avamalla vesihanaa ensin hitaasti. Avaa vesihanaa hitaasti. Korjaa tiivisteiden ja kierreliitännän asentoa tarvittaessa.

Kylmävesiletkua ei saa liittää lämminvessiliitäntään.

Huolto

Jos joudut uusimaan letkun, käytä alkuperäisiä Miele-letkuja, jotka kestävät vähintään 7 000 kPa:n paineen.

Pesukoneen tulovesiliitäntöjen magneettiventtiilit on suojattu kahdella sihdillä, joista toinen sijaitsee letkun vapaassa päässä ja toinen koneen magneettiventtiilissä.

Näitä sihtejä ei saa poistaa.

Lisävaruste - jatkoletku

Lisävarusteena voit tilata Miele-huollosta 2,5 metrin tai 4,0 metrin pituisen metallivahvisteisen tulovesiletkun.

Poistovesiliitäntä

Poistopumppu

Poistopumppu pumpppaa poistoveden 1 metrin korkeuteen asti. Jotta poistovesi pääsee vapaasti virtaamaan, poistoletkun on oltava mahdollisimman suorassa. Tarvittaessa voit kiinnittää letkun päähän koukkupään (vakiovaruste).

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot

1. Poistoletkun kiinnitys erilliseen poistoputkeen kumiliittimen avulla.
2. Poistoletkun kiinnitys pesualtaan viemäröintiputkeen muoviliittimen avulla.
3. Poistoveden johtaminen lattiakäivöön.

Tarvittaessa voit pidentää poistoletkua 5 metriin saakka. Tähän tarvittavat lisävarusteet voit tilata Miele-huollosta.

Tarvittaessa voit lisätä poistokorkeutta 1,6 metriin saakka, kun hankit Miele-huollosta vaihtopumpun.

Sähköliitäntä

Tämä ohje koskee sekä pesukoneita, joiden liitäntäjohto on varustettu pistotulpalla, että pesukoneita joissa ei ole pistotulppaa.

Pesukoneet, joissa on pistotulppa:

- Kone on valmis liitettäväksi pistorasiaan.
- Pistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös pesukoneen asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.

 Väärä liitäntäjännite voi vaurioittaa konetta.

Tiedot koneen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät arvokilvestä.

Ennen koneen liittämistä sähköverkkoon on tarkistettava, että käytettävät sulakkeet ja sähköverkon jännite vastaavat arvokilven tietoja.

Koneen saa liittää vain VDE 0100-normin tai muiden kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti kiinteästi asennettuun pistorasiaan.

Konetta ei saa missään tapauksessa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus heikkene. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

Jos kone asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisi-

met, sulakkeet ja kontaktorit (IEC/EN 60947). Kiinteän sähköliitännän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on päästävä helposti käsiksi, jolloin kone on helppo irrottaa sähköverkosta milloin tahansa.

 Sähköiskuvaara.

Kun kone irrotetaan sähköverkosta, on varmistettava, ettei kukaan voi epähuomiossa liittää sitä takaisin.

Erotuskytkimen on oltava lukittavissa tai koneen erottamista sähköverkosta on pystyttävä valvomaan muulla tavoin koko ajan.

Myös sähköliitännän uusiminen, asennukseen tehtävät muutokset, suojamaadoituksen toimivuuden testaus ja käytettävän sulakkeen valinta on aina annettava sähköalan ammattilaisten tehtäväksi, koska he tuntevat asiaan liittyvät VDE-määräykset sekä paikallisen sähkönjakeluyrityksen erityisvaatimukset.

Korkeus	850 mm
Leveys	596 mm
Leveys (koneet, joissa teräksinen kansi)	605 mm
Syvyys	636 mm
Syvyys luukku avattuna	1 054 mm
Paino	n. 90 kg
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus käytön aikana	3 000 Newtonia
Täyttömäärä	7,0 kg kuivaa pyykkiä
Liitäntäjännite	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Liitäntäteho	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Sulake	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
A-painotettu äänenpainetaso L_{pA} normin EN ISO 11204/11203 mukaan	< 70 dB re 20 μ Pa
Tuloveden paine vähintään	100 kPa (1 bar)
Tuloveden paine enintään	1 000 kPa (10 bar)
Tulovesiletkun pituus	1,55 m
Poistoletkun pituus	1,50 m
Liitäntäjohtoon pituus	2,00 m
Tuoteturvallisuus	täyttää normit EN 50571, EN 60335
Tyyppihyväksynät	katso arvokilpi
Virrankulutus pois päältä -tilassa	0,40 W

Kulutusarvot

Ohjelmat	Täyttö kg	Sähköä kWh	Vettä litraa	Ohjelma-aika h:min	Lämpötila ¹ °C	Jäännöskos- teus %	Linkousno- peus kierr./min
ECO 40–60*	7,0	0,63	45	3:19	38	48	1400
	3,5	0,41	38	2:39	30	48	1400
	2,0	0,23	26	2:39	26	49	1400
Valko-/Kirjopyykki	7,0	1,10	49	1:19	56	49	1400
	20 ²	0,35	49	0:54	20	49	1400
Siliävät kuidut	30	0,35	41	0:54	26	32	1200
Pika	30	0,30	30	0:20	30	60	1400

* Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) 2019/2023 ja energiankulutuksen osoittamista koskevan komission asetuksen nro 2019/2014 mukainen testiohjelma

1 Korkein varsinaisen pesun aikana saavutettu lämpötila.

2 20 °C ohjelma vain vähän liikkeelle puuvillapyykille.

Kulutusarvot vaihtelevat vedenpaineen, veden kovuuden, tuloveden lämpötilan, huoneenlämpötilan, pyykin laa-
dun ja määrän, sähköverkon jännitevaihteluiden, valittujen lisätoimintojen sekä lisävalintojen mukaan.

Ohjelmoitavien toimintojen avulla voit muuttaa pesukoneen elektronikan asetuksia paremmin tarpeitasi vastaviksi. Voit muokata ohjelmoitavia toimintoja milloin vain.

Ohjelmointiin sisältyy yhdeksän vaihetta (1, 2, 3 ... 9) ja siinä käytetään hipaisupainikkeita.

Ohjelmointitilaan siirtyminen

Edellytykset:

- Pesukoneen virta on päällä (ohjelmanvalitsin on kierretty jonkin ohjelman kohdalle).
- Pesukoneen luukku on auki.
- ① Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisääminen* ja pidä sormesi sillä vaiheiden ②–③ ajan.
- ② Sulje pesukoneen luukku.
- ③ Odota, kunnes hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa yhtäjaksoisesti ...
- ④ ... ja nosta sormesi hipaisupainikkeelta *Käynnistys/Pyykin lisäys* vast sitten.

Ajan näyttöön syttyy muutaman sekunnin kuluttua *P12*.

Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen

Ohjelmoitava toiminto näkyy ajan näyttössä kirjaimen *P* ja jonkin numeron yhdistelmänä: esim. *P12*.

- ⑤ Koskettamalla hipaisupainiketta > tai < voit siirtyä seuraavaan tai edeltävään ohjelmoitavaan toimintoon:

Ohjelmoitavat toiminnot	
<i>P12</i>	Ohjelman päättymisen merkkiääni
<i>P13</i>	Painikeääni
<i>P14</i>	PIN-koodi
<i>P22</i>	Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen
<i>P24</i>	Muisti
<i>P26</i>	Esipesuajan lisäys
<i>P29</i>	Lämpötilan alentaminen
<i>P32</i>	Huuhteluveden enimmäiskorkeus
<i>P33</i>	Pesuveden jäähdytys
<i>P34</i>	Pöyhintä
<i>P49</i>	Alhainen vedenpaine
<i>P62</i>	Himmeiden valokenttien kirkkaus
<i>P63</i>	Tervehdysääni

- ⑥ Vahvista valitsemasi ohjelmoitava toiminto hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelmoitavat toiminnot

Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen

Voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita toimintoon erilaisia vaihtoehtoja.

- 7 Paina hipaisupainiketta > tai < ottaaksesi ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valitaksesi toiminnon jonkin vaihtoehdon.

Ohjelmoitava toiminto	Valittavat asetukset				
	-00	-01	-02	-03	-04 ... -07
P12	O	X	X		
P13	X	X	O		
P14	O	X			
P22	X	O			
P24	O	X			
P26	O	X	X	X	
P29	O	X			
P32	O	X			
P33	X	O			
P34	X	O			
P49	O	X			
P62		X	X	O	X
P63	O	X	X		

X = valittavissa
O = tehdasasetus

- 8 Vahvista valintasi hipaisupainikkeella Käynnistys/Pyökin lisäys.

Juuri muokkaamasi ohjelmoitavan toiminnon numero näkyy jälleen näytössä: esim. P13.

Ohjelmointitilasta poistuminen

- 9 Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻.

Tekemäsi ohjelmoinnit tallentuvat pysyvästi koneen muistiin. Voit kuitenkin muuttaa niitä milloin vain.

P12 Ohjelman päättymisen merkkiääni

Voit säätää ohjelman päättyessä kuuluvan merkkiäänen voimakkuutta tai kytkeä sen kokonaan pois käytöstä.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pois (**tehdasasetus**)
- 01 = normaali
- 02 = kova

P13 Painikeääni

Voit säätää painikkeiden painalluksen yhteydessä kuuluvan painikeäänen voimakkuutta tai kytkeä sen kokonaan pois käytöstä.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pois
- 01 = normaali
- 02 = kova (**tehdasasetus**)

P14 PIN-koodi

PIN-koodi estää asiattomia henkilöitä käyttämästä pesukonettasi.

Kun PIN-koodi on käytössä, pesukonetta voi käyttää vain antamalla PIN-koodin sen jälkeen, kun koneen virta on kytketty päälle.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pois (**tehdasasetus**)
- 01 = päällä

Jos valitset asetuksen -01, pesukone kysyy sinulta PIN-koodia joka kerta kun kytket sen virran päälle.

Pesukoneen käyttö PIN-koodin kanssa

PIN-koodi on **125** eikä sitä voi muuttaa.

- Kytke pesukoneen virta päälle.

Ajan näytössä näkyy __ __ ja hipaisupainikkeet > ja < palavat.

- Kosketa kahdesti hipaisupainiketta >.

Ajan näytössä näkyy 1 __.

- Vahvista numero hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ensimmäinen numero on nyt tallennettu ja voit syöttää seuraavan numeron hipaisupainikkeilla > ja <.

- Syötä toinen ja kolmas numero samalla tavalla ja vahvista kumpikin erikseen hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Koneen lukitus on nyt avattu ja voit valita ja käynnistää pesuohjelman.

Ohjelmoitavat toiminnot

P22 kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen

Energian säästämiseksi ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ja vain hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois
ajan näyttö ja hipaisupainikkeet eivät pimene pesukoneen virran ollessa päällä.

-01 = päällä (**tehdasasetus**)
ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistämisestä.

Mutta: ajan näyttö ja hipaisupainikkeet syttyvät uudelleen 10 minuutin ajaksi, kun ajastusaika on kulunut tai kun ohjelma tai pöyhintävaihe on päättynyt.

P24 Muisti

Pesukone tallentaa muistiin pesuohjelman viimeksi valitsemasi asetukset (lämpötila, linkousnopeus), kun käynnistät pesuohjelman.

Kun käytät seuraavan kerran samaa ohjelmaa, pesukone muistaa edellisellä kerralla tekemäsi valinnat.

Asetusvaihtoehdot

-00 = muisti on pois käytöstä (**tehdasasetus**)

-01 = muistitoiminto on kytketty päälle

P26 Esipesuajan lisäys Puuvilla ja Valko-/kirjopyykki

Jos jostain syystä haluat normaalia perusteellisemmän esipesun, voit pidentää sitä.

Asetusvaihtoehdot

-00 = **ei** ajanpidennystä (**tehdasasetus**)

-01 = **+ 6 minuutin** ajanpidennys

-02 = **+ 9 minuutin** ajanpidennys

-03 = **+ 12 minuutin** ajanpidennys

P29 Lämpötilan alennus

Korkealla vuoristossa veden kiehumispiste on alhaisempi. Jos käytät pesukonetta yli 2 000 m:n korkeudessa, ota Lämpötilan alentaminen käyttöön, jotta vältät veden kiehumisen.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = lämpötilan alennus on pois käytöstä (**tehdasasetus**)
- 01 = lämpötilan alennus on käytössä

P32 Huuhteluveden enimmäiskorkeus

Ohjelmissa *Valko-/kirjopyykki*, *Puuvilla* ja *Siliävät kuidut* voit määrittää, että huuhteluissa käytetään aina enimmäismäärä vettä.

Tästä toiminnosta on hyötyä pesuaineallergikoille, joille erityisen perusteellinen huuhtelutulos on tärkeä. Koneen vedenkulutus nousee samalla.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = huuhteluveden enimmäiskorkeus on pois käytöstä (**tehdasasetus**)
- 01 = huuhteluveden enimmäiskorkeus on käytössä

P33 Pesuveden jäähdytys

Varsinaisen pesun lopussa pesurumpuun virtaa kylmää vettä ja pesuvesi jäähtyy hieman.

Pesuveden jäähdytys voidaan valita vain pesuohjelmaan *Valko-/kirjopyykki*, kun käytetään yli 70 °C:n pesulämpötiloja.

Käytä pesuveden jäähdytystä seuraavissa tilanteissa:

- kun ripustat poistoletkun esim. käsienpesualtaaseen. Näin välttyt polttavan kuumien veden aiheuttamalta palovamman vaaralta.
- kun rakennuksen muoviset viemäriputket eivät vastaa normin DIN 1986 vaatimuksia.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pesuveden jäähdytys on pois käytöstä
- 01 = pesuveden jäähdytys on käytössä (**tehdasasetus**)

Ohjelmoitavat toiminnot

P34 Pöyhintä

Pöyhintä vähentää tekstiilien rypistymistä pesuohjelman päätyttyä.

Kone pöyhii pyykkiä pesuohjelman päätyttyä enintään 30 minuutin ajan. Voit avata pesukoneen luukun milloin vain.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = Pöyhintä on pois käytöstä
- 01 = pöyhintä on käytössä (**tehdasasetus**)

P49 Alhainen vedenpaine

Jos vedenpaine on alle 100 kPa (1 bar), pesukone keskeyttää ohjelman. Jollet pysty nostamaan rakennuskohtaista vedenpainetta, voit estää ohjelman keskeytymisen kytkemällä tämän asetuksen päälle.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pois (**tehdasasetus**)
- 01 = päällä

P62 Himmeiden valokenttien kirkkaus

Voit valita näyttöruudun himmennettyjen hipaisupainikkeiden kirkkauden seitsemästä erilaisesta tasosta.

Kirkkaus muuttuu valitsemallesi tasolle heti valintasi jälkeen.

Asetusvaihtoehdot

- 01 = himmein
- ↓
- 07 = kirkkain
- 03 = (**tehdasasetus**)

P63 Tervehdysääni

Voit säätää koneen virran päälle kytke-
misen yhteydessä kuuluvan merkkiään-
nen voimakkuutta tai kytkeä sen koko-
naan pois käytöstä.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pois (**tehdasasetus**)
- 01 = normaali
- 02 = kova

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 97500
Sähköposti: professional@miele.fi
Internet: www.miele.fi/professional



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Saksa

PWM 300 SmartBiz

fi-Fi

M.-Nr. 11 934 510 / 01