


Kasutus- ja paigaldusjuhend Õhupuhasti

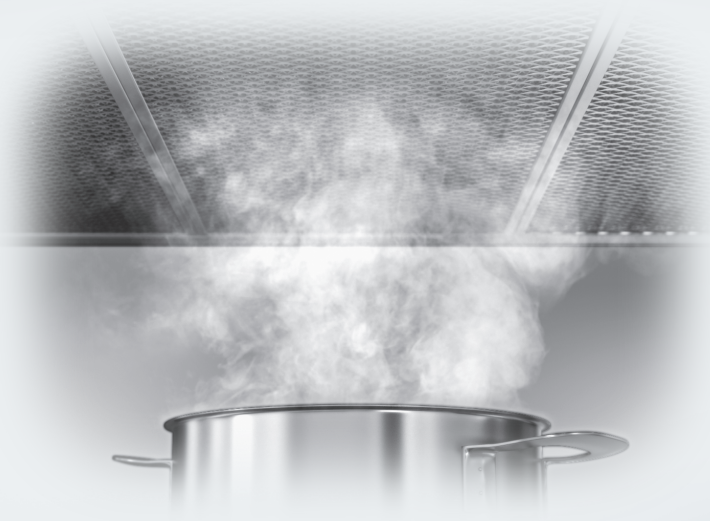

Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne paigaldust ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4
Teie panus keskkonna heaks	10
Talitluse kirjeldus.....	11
Õhupuhasti ülevaade	12
Esmakordne kasutuselevõtt	14
Väljatõmbe- või pöördõhurežiimi valimine.....	14
Võrgu Miele@home loomine.....	14
Scan & Connecti kasutamine	15
WiFi registreerimise tühistamine (tehaseseadistusele lähtestamine).....	15
Süsteemi Con@ctivity loomine	16
Con@ctivity koduse WiFi-võrgu teel (Con@ctivity 3.0)	16
Con@ctivity vahetu WiFi-ühenduse teel (Con@ctivity 3.0)	16
Ühendamise kordamine	17
Käsitsemine (automaatne kasutamine)	18
Toiduvalmistamine funktsiooniga Con@ctivity (automaatne režiim)	18
Praadimine.....	18
Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine	19
Automaatrežiimi naasmine	19
Käsitsemine (käsitsi kasutamine)	20
Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine).....	20
Ventilaatori sisselülitamine	20
Võimsusastme valimine.....	20
Järeltöötamisaja valimine	20
Ventilaatori väljalülitamine	20
Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine / reguleerimine	21
Energiahaldussüsteem	21
Turvaväljalülitus.....	21
Käsitsemine (automaatne ja käsitsi kasutamine)	22
Töötunniloendur.....	22
Rasvafiltri töötunniloenduri muutmine	22
Lõhnafiltri töötunniloenduri muutmine või inaktiveerimine	23
Töötunniloenduri päring	23
Nõuandeid energia säästmiseks	24
Puhastamine ja hooldus	25
Korpus	25
Rasvafilter ja servaimupaneel	26
Rasvafiltrite vahetamine	29

Lõhnafilter	29
Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine	29
Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine	29
Paigaldus	30
Enne paigaldamist	30
Seadme mõõtmised	31
Vahekaugus keeduplaadi ja õhupuhasti vahel (S)	33
Paigaldussoovitused	34
Paigaldusmaterjal	34
Ebatasane paigalduspind	35
Väljatõmbetoru	36
Tagasilöögiklapp	37
Kondensaat	37
Müra summuti	38
Elektriühendus	39
Klienditeenindus	40
Kontakt tõrgete korral	40
Tüübisildi asukoht	40
Garantii	40
Tehnilised andmed	41
Pöördõhurežiimi jaoks juurdeostetav tarvik	41
Vastavusdeklaratsioon	42
Garantii	47

Ohutusjuhised ja hoiatused

See õhupuhasti vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne õhupuhasti kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite õhupuhasti kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhivad Miele tähelepanu sellele, et seadme paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhistele eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See õhupuhasti on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.
- ▶ See õhupuhasti ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
- ▶ Kasutage õhupuhastit eranditult kodumajapidamise raames toiduvalmistusaurude äratõmbeks ja puhastamiseks. Muul viisil kasutamine pole lubatud.
- ▶ Õhupuhastit ei saa pöördõhurežiimil kasutada paigaldusruumi ventileerimiseks gaasipliidiplaadi kohal. Küsige selle kohta nõu gaasispetsialistilt.
- ▶ Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogemematusel või teadmatuse tõttu ei ole võimelised õhupuhastit ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Sellised isikud tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista valet käsitsemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad õhupuhasti juures viibida vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on õhupuhasti kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohute.
- ▶ Lapsed ei tohi õhupuhastit järelevalveta puhastada ega hooldada.
- ▶ Jälgige lapsi, kes viibivad õhupuhasti läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel õhupuhastiga mängida.
- ▶ Toiduvalmistusala valgustus on väga intensiivne. Jälgige eelkõige imikuid, et nad ei vaataks otse valgustite sisse.
- ▶ Lämpumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- ▶ Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada. Paigaldus-, hooldus- ja remonttööd tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid.
- ▶ Õhupuhasti kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud õhupuhastit.
- ▶ Õhupuhasti elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.
- ▶ Et õhupuhasti ei saaks kahjustada, peavad õhupuhasti tüübisildil toodud ühendusandmed (sagedus ja pinge) kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele. Vörrelge ühendusandmeid enne ühendamist. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid õhupuhasti ühendamiseks elektrivõrku.

► Mudeliseeria ... EXT / EXTA õhupuhastite puhul tuleb ühendus väliste ventilaatoriga luua juurdekuuluva ühendustoru ja pistikühendustega.

Neid seadmeid tohib kombineerida üksnes Miele välise ventilaatoriga.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage õhupuhastit vaid paigaldatuna.

► Seda õhupuhastit ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid õhupuhasti töös.

Avage korpust vaid nii palju, kui paigaldamise ja puhastamise jaoks on vaja. Ärge mitte kunagi avage korpuses muid osi.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab õhupuhasti olema elektrivõrgust lahutatud. Seade on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitepistik (kui see on olemas) on elektrivõrgust lahutatud. Ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid pistikust.

► Valgustuse valgusallikad on püsivalt sisse ehitatud. Vahetustöid tohib teha vaid Miele volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui õhupuhastit ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Kahjustunud toitejuhet tohivad vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialistid.

Üheaegne kasutamine ruumiõhust sõltuva tulekoldega



⚠ Põlemisgaasidest tingitud mürgistusoht.

Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegsel kasutamisel samas ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis tuleb olla eriti ettevaatlik.

Ruumiõhust sõltuvad tulekolded saavad põlemisõhu paigaldusruumist ja juhivad heitgaasid heitgaasirajatise (nt korsten) abil hoonest välja. Need võivad olla nt gaasi-, õli-, puidu- või söeküttega kütteseadised, kiirveesoojendid, boilerid, keeduplaadid või küpsetusahjud.

Õhupuhasti tõmbab köögist ja naabruses olevatest ruumidest õhku välja.

See kehtib järgmiste töörežiimide puhul:

- väljatõmberežiim,
- välise ventilaatoriga väljatõmberežiim,
- pöördõhurežiim koos ruumist väljapoole paigutatud õhuringluskastiga.

Ilma piisava õhu juurdevooluta tekib alarõhk. Tulekolle saab liiga vähe põlemisõhku. Põlemisprotsess aeglustub.

Mürgised põlemisgaasid võivad korstnast või väljatõmbekanalist eluruumidesse sattuda.

Valitseb eluohtlik olukord.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Ohutu kasutamine on võimalik, kui õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis on maksimaalne alarõhk 4 Pa (0,04 mbar) ja seega välditakse suitsu tagasiimemist tulekoldest.

Seda on võimalik saavutada, kui mittesuletavate avade, nt ukseid või aknad, kaudu saab põlemiseks vajalik õhk juurde voolata. Siinjuures tuleb jälgida, et õhu juurdevooluavadel oleks piisav ristlõige. Seinas olev õhu juurdevoolu- / väljatõmbeava ei taga harilikult piisavat õhuvarustust.

Hindamisel tuleb alati arvestada kogu korteri kombineeritud ventilatsioonisüsteemiga. Küsige selleks nõu volitatud korstnapühkijalt.

Kui õhupuhasti kasutatakse pöördõhurežiimil, kus õhk juhitakse paigaldusruumi tagasi, on ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegne kasutamine ohutu.

Otstarbekohane kasutamine

▶ Lahtiste leekide tõttu tekib tuleoht.

Ärge mitte kunagi töötage õhupuhasti all lahtise leegiga. Nii on näiteks flambeerimine ja grillimine lahtise leegiga keelatud. Sisselülitatud õhupuhasti tõmbab leegid filtrisse. Ladestunud köögirasv võib süttida.

▶ Toiduvalmistamisel gaasipõletiga tekkiv tugev kuumus võib õhupuhastit kahjustada.

- Ärge mitte kunagi jätke gaasipõletit ilma keedunõuta põlema. Lülitage ka lühiajalisel keedunõu eemaldamisel gaasipõleti välja.
- Valige keedunõud, mis vastavad põleti suurusele.
- Reguleerige leek selliseks, et see mitte mingil juhul keedunõu põhja alt välja ei ulatuks.
- Vältige keedunõude üleliigset kuumutamist (nt vokkpanniga toiduvalmistamisel).

▶ Kondensaat võib põhjustada õhupuhasti korrosiooni.

Kui kasutate keeduplaati, lülitage õhupuhasti alati sisse, et kondensaat ei saaks koguneda.

▶ Ülekuumenenud õlid ja rasvad võivad ise süttida ja seeläbi õhupuhasti süüdata.

Õli ja rasva kuumutamises ärge jätke potte, panne ja frittimisseadmeid järelevalveta. Seepärast peab ka elektrigrillseadmetega grillimist pidevalt jälgima.

▶ Rasva- ja mustuseladestused mõjutavad õhupuhasti tööd.

Keeduaaurude puhastamise tagamiseks ärge mitte kunagi kasutage õhupuhastit ilma rasvafiltrita.

- ▶ Arvestage, et õhupuhasti võib toiduvalmistamise ajal üles tõusva kuumuse tõttu kuumeneda.
- Puudutage korpusi ja rasvafiltrit alles siis, kui õhupuhasti on jahtunud.

Nõuetekohane paigaldus

- ▶ Vaadake oma keeduseadme juhendist, kas kasutamine koos õhupuhastiga on lubatud.
- ▶ Õhupuhastit ei tohi paigaldada tahkekütusega töötavate tulekollete kohale.
- ▶ Kui vahemik köögiseadme ja õhupuhasti vahel on liiga väike, võib see põhjustada õhupuhastil kahjustusi.
- Kui köögiseadme tootja pole nõudnud suuremaid ohutuid vahemikke, tuleb köögiseadme ja õhupuhasti alumise serva vahel kinni pidada peatükis "Paigaldus" toodud vahemikest.
- Kui õhupuhasti all kasutatakse erinevaid köögiseadmeid, tuleb kinni pidada suurimast etteantud ohutust vahemikest.
- ▶ Õhupuhasti kinnitamiseks tuleb järgida andmeid peatükis "Paigaldus".
- ▶ Detailidel võivad olla teravad servad, mis võivad põhjustada vigastusi.
- Kandke paigaldamisel kindaid, mis on löikekindlad.
- ▶ Väljatõmbetoru paigaldamiseks tohib kasutada üksnes mittesüttivast materjalist torusid või voolikuid. Need on saadaval müügiesinduses või klienditeeninduses.
- ▶ Heitõhku ei tohi juhtida töötavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse ega tulekollete paigaldusruumide ventilatsiooniks kasutatavasse šahti.
- ▶ Kui heitõhk tuleb juhtida mittekasutatavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse, järgige vastavate ametiasutuste eeskirju.

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Kui puhastamine ei vasta käesolevale kasutusjuhendile, tekib tuleoht.
- ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.
- Ärge kunagi kasutage õhupuhasti puhastamiseks ja sulatamiseks auru- puhastit.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Kasutage vaid Miele originaalvaruosi. Muude osade paigaldamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.
- ▶ Miele tagab ohutusnõuetele vastavuse ainult originaalvaruosade kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid Miele originaalvaruosadega.
- ▶ Miele annab pärast teie õhupuhasti seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Sõltuvalt õhupuhasti varustusest on võimalikud järgmised funktsioonid:

Väljatõmberežiim



Õhupuhasti imeb toidu valmistamisel tekkivaid aure. Sealjuures imetakse õhk servaimupaneeli kaudu läbi rasvafiltri ja puhastatakse. Seejärel suunatakse õhk välja.

Pöördõhurežiim



Sisseimetud õhku puhastatakse servaimupaneeli, rasvafiltri ja lisaks kahe lõhnafiltri abil. Seejärel suunatakse õhk tagasi kööki.

Modeliga DA 2628 ei ole pöördõhurežiim võimalik.

Kasutamine välise ventilaatoriga

(Õhupuhastid modeliseeriast ...EXT / EXTA)



Õhupuhastite jaoks, mis on ette valmistatud töötamiseks välise ventilaatoriga, paigaldatakse Miele väljatõmbeventilaator ruumist välja, teie valitud kohta. Väline ventilaator ühendatakse õhupuhastiga juhtkaabli kaudu ja seda juhitakse süsteemi Con@ctivity või õhupuhasti juhtseadistega.

Köögi õhutus

Õhupuhasti töö ajal peab köögis olema tagatud hea õhutus.

Väljatõmberežiimis paraneb tänu juurdevoolavale õhule õhupuhasti tõhusus.



Pöördõhurežiimis jääb toiduvalmistamisel tekkiv niiskus kööki. Õhutus aitab niiskust välja juhtida.

da00494a

da00494b

da00494c

Õhupuhasti ülevaade

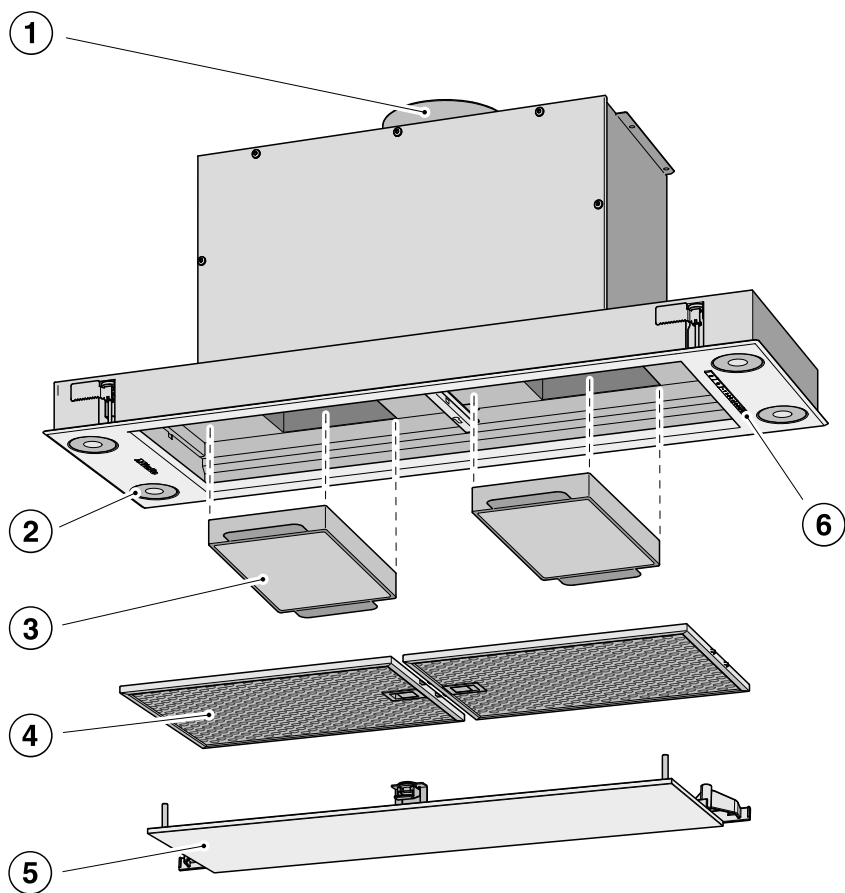

7

8

9

10

11

- ① Väljatõmbeotsak
Heitõhk võib olla taha või üles suunatud.
- ② Toiduvalmistusala valgustus
- ③ Lõhnafilter
Pöördõhurežiimi jaoks juurdeostetav tarvik
Ainult DA 2668, DA 2698
- ④ Rasvafilter
DA 2668, DA 2698: 1 tk,
DA 2628: 2 tk
- ⑤ Paneel servaimu jaoks
DA 2668, DA 2698: 1 tk,
DA 2628: 2 tk
- ⑥ Juhtelemendid
- ⑦ Nupp toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamiseks / reguleerimiseks
- ⑧ Nupp ventilaatori sisse- ja väljalülitamiseks
- ⑨ Ventilaatori võimsuse seadistamise nupud
- ⑩ Järeltöötamisfunktsiooni nupp
- ⑪ Töötunniloenduri nupp

Väljatõmbe- või pöördõhurežiimi valimine

Õhupuhasti sobib väljatõmbe- ja pöördõhurežiimiks. Ventilaatori võimsus kohandatakse valitud töörežiimiga. Tehases on seadistatud pöördõhurežiim. Väljatõmberežiimi jaoks peate õhupuhasti ümber seadistama.

Väljatõmberežiim aktiveeritakse lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega.

■ Lülitage ventilaator ja valgustus välja.

■ Vajutage samaaegselt nupule + ja töötundide nupule  .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

■ Vajutage nuppu +, kuni näidik **B** vilgub.

■ Kinnitage toiming töötundide nupuga  .

Kõik märgutuled kustuvad.

Väljatõmberežiim on seadistatud.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Võrgu Miele@home loomine

Eeltingimus:

- WiFi-võrk,
- rakendus Miele,
- Miele kasutajakonto. Kasutajakonto saate luua rakenduses Miele.

Teie õhupuhasti on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. Ühendage õhupuhasti koduse WiFi-võrguga. Seejärel saate õhupuhastit juhtida rakenduse Miele kaudu.

Kui teie Miele pliidiplaat on samuti kodusse WiFi-võrku ühendatud, saate kasutada õhupuhasti automaatset juhtimist Con@ctivity funktsiooni abil.

Veenduge, et õhupuhasti paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Miele@home'i saadavus

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis.

Miele@home pole igas riigis saadaval.

Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingujärjekorras.



da5496 DA2XXX-qr-v02

WiFi registreerimise tühistamine (tehaseseadistusele lähtestamine)

Uue WiFi-ühenduse loomiseks tuleb esmalt olemasolev WiFi-ühendus katkestada.


- Lülitage õhupuhasti välja.



- Hoidke nuppu — all.



- Puudutage samal ajal valgustinuppu ☀.




Olemasoleva WiFi-ühenduse korral põlevad **2** ja **3** pidevalt.


Õhupuhasti on järgmise 2 minuti jooksul valmis ühenduse katkestamiseks.



- Puudutage nuppu —.



2 põleb pidevalt ja **3** vilgub.



Mõne sekundi pärast vilguvad **2** ja **3**. Ühendus on katkestatud.



- Lahkuge õhupuhasti registreerimise tühistamise režiimist, vajutades järeltöötamise nuppu 5 15.

WiFi-ühendus on katkestatud. Luua saab uue ühenduse.

Süsteemi Con@ctivity loomine

Con@ctivity kirjeldab vahetut sidet Miele elektrilise pliidiplaadi ja Miele õhupuhasti vahel. See võimaldab õhupuhasti automaatset juhtimist sõltuvalt Miele autonoomse elektrilise pliidiplaadi tööolekust.

- Keeduplaadi sisselülitamisel lülituvad ise sisse toiduvalmistusala valgustus ja lühikese aja pärast õhupuhasti ventilaator.
- Toiduvalmistamise ajal valib õhupuhasti automaatselt ventilaatori astme. Ventilaatori aste sõltub sisselülitatud keeduplaatide arvust ja valitud keeduaastmetest.
- Pärast toiduvalmistamise lõpetamist lülitub ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus etteantud järeltöötamise aja lõppedes automaatselt välja.

Detailse teabe funktsiooni kohta leiate peatükist "Kasutamine".

Con@ctivity koduse WiFi-võrgu teel (Con@ctivity 3.0)

Eeltingimus:

- kodune WiFi-võrk
- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

- Ühendage õhupuhasti ja pliidiplaat kodusse WiFi-võrku (vt jaotist "Võrgu Miele@home loomine").

Funktsioon Con@ctivity aktiveeritakse automaatselt.

Con@ctivity vahetu WiFi-ühenduse teel (Con@ctivity 3.0)

Eeltingimus:

- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

Kui teil ei ole koduvõrku, saate pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel luua vahetu ühenduse.


- Lülitage õhupuhasti välja.



- Hoidke nuppu + all.




- Vajutage samal ajal nuppu —.



2 põleb pidevalt, **3** vilgub.

Õhupuhasti on järgmise 2 minuti jooksul valmis ühendamiseks.

- Käivitage pliidiplaadil WiFi-ühendus. Teavet selle kohta leiate pliidiplaadi kasutusjuhendist.



Pärast edukat ühendamist põlevad **2** ja **3** pidevalt.




- Lahkuge õhupuhasti ühendamisrežiimist, vajutades järeltöötamise nuppu 5 15.

Funktsioon Con@ctivity on nüüd aktiveeritud.

Kui olemas on vahetu WiFi-ühendus, ei saa pliidiplaati ja õhupuhastit kodusesse võrku ühendada. Kui soovite seda hiljem teha, peate esmalt vahetu WiFi-ühenduse pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel eraldama (vt jaotist “WiFi registreerimise tühistamine”).

Ühendamise kordamine



Kui ühendamine ei ole võimalik, vilguvad **2** ja **3** või õhupuhasti katkestab protsessi.

- Lahutage ühendus õhupuhastil (vt jaotist “WiFi registreerimise tühistamine”) ja pliidiplaadil.
- Korrake ühendamist.

Käsitsemine (automaatne kasutamine)

Kui Con@ctivity on aktiveeritud, töötab õhupuhasti alati automaatrežiimil (vt peatüki “Esmakordne kasutuselevõtt” jaotist “Süsteemi Con@ctivity loomine”).

Kui soovite õhupuhastit käsitsi kasutada, järgige peatüki “Kasutamine (käsitsi kasutamine)” jaotist “Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity”.

Toiduvalmistamine funktsiooniga Con@ctivity (automaatne režiim)

- Lülitage keeduplaat ükskõik millisel astmel sisse.

Toiduvalmistusala valgustus lülitub sisse.


Mõne sekundi pärast lülitub ventilaator sisse, esialgu lühidalt astmel **2**, seejärel kohe astmel **1**.

Toiduvalmistamise ajal valib õhupuhasti automaatselt ventilaatori astme.

Määrav on pliidiplaadi sisselülitatud koguvõimsus, st sisselülitatud keeduplaatide arv ja valitud keeduastmed.

Kui valite pliidiplaadil suurema võimsusastme või lülitate sisse mitu keeduplaati, lülitub ka õhupuhasti tugevamale ventilaatoriastmele.

Kui vähendate pliidiplaadi võimsusastet või lülitate keeduplaate välja, kohandatakse ka ventilaatori aste vastavaks.

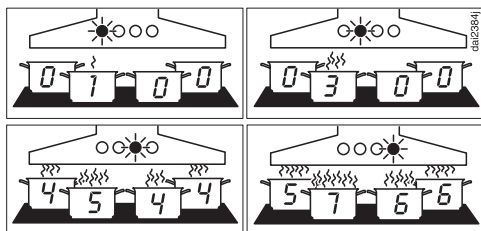

Näited ventilaatori astmete **1** kuni **5** kohta

Reageerimisaeg

Õhupuhasti reageerib viivitusega. Nii arvestatakse asjaoluga, et keeduplaadi võimsusastme muutmine ei põhjusta kohe vähem või rohkem toiduvalmistus-aure.

Kuna keeduplaat saadab teavet õhupuhastisse intervallidega, võib ka see viivitusi põhjustada.

Reaktsioon järgneb mõne sekundi või mõne minuti möödudes.

Praadimine

- Lülitate nt enne pruunistamist keedunõu kuumutamiseks sisse keeduala suurimal astmel. Umbes 10 sekundi kuni 4 minuti möödumisel lülitate madalamale astmele (60 sekundi kuni 5 minuti möödumisel Highlight-pliidiplaadi puhul).

Õhupuhasti tuvastab praadimise.

Õhupuhasti lülitub sisse ning pärast keeduplaadi tagasilülitamist lülitub ventilaatoriastmele 3 ja jääb sellele u 5 minutiks.

Seejärel määrab ventilaatori astme funktsioon Con@ctivity.

Teise ventilaatoriastme saab valida käsitsi ka varem.

Väljalülitamine

- Lülitage kõik keeduplaadid välja.

Õhupuhasti ventilaator lülitatakse järgmiste minutite jooksul astmeliselt madalamaks ja lõpuks välja.

Sellega puhastatakse köögi õhk sinna jäänud aurust ja lõhnadest.

- Võimendusastmelt lülitub ventilaator kohe tagasi astmele 3.

Käsitsemine (automaatne kasutamine)

- Kui ventilaator töötab astmel 3, lülitub see 1 minuti möödumisel tagasi astmele 2.
- Astmelt 2 lülitub ventilaator 2 minuti möödumisel tagasi astmele 1.
- Pärast 2 minutit astmel 1 lülitub ventilaator välja.
- 30 sekundi möödumisel lülitub toiduvalmistusala valgustus välja.

Toiduvalmistamine on lõpetatud.

Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine

Nii lahkute toiduvalmistamise ajal ajutiselt automaatrežiimist:

- valite käsitsi teise ventilaatoriastme või
- lülitate õhupuhasti käsitsi välja või
- aktiveerite õhupuhasti järeltöötamisfunktsiooni . Ventilaator lülitub valitud järeltöötamisaja möödumisel välja, valgustus jääb sisselülitatuks.

Õhupuhasti funktsioone saab nüüd käsitsi kasutada (vt peatükki “Kasutamine (käsitsi kasutamine)”).

Automaatrežiimi naasmine

Õhupuhasti naaseb automaatrežiimi, kui:

- õhupuhastit ei ole pärast ventilaatoriastme käsitsi valimist u 5 minuti jooksul kasutatud või
- käsitsi valitud ventilaatoriaste vastab jälle automaatsele või
- ventilaator ja pliidiplaat olid vähemalt 30 sekundit sisse lülitatud. Pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel käivitub taas automaatrežiim.

Teil on ka võimalik õhupuhastit kogu toiduvalmistusprotsessi ajal käsitsi kasutada.

- Selleks lülitage õhupuhasti ventilaator **enne** pliidiplaati sisse.

Kui pärast toiduvalmistamist olid ventilaator ja pliidiplaat vähemalt 30 sekundit välja lülitatud, käivitub pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel taas automaatrežiim.

Käsitsemine (käsitsi kasutamine)

Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine)

Õhupuhastit tuleb kasutada käsitsi alljärgnevatel tingimustel:

- Funktsioon Con@ctivity ei ole aktiveeritud.
- Olete ajutiselt funktsiooni Con@ctivity inaktiveerinud (vt peatüki "Kasutamine (automaatne kasutamine)" jaotist "Automaatrežiimist ajutiselt lahku mine").

Ventilaatori sisselülitamine

Lülitage ventilaator sisse kohe, kui alustate toiduvalmistamisega. Nii kogutakse toiduvalmistusaur algusest peale kokku.

- Vajutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Ventilaator lülitub astmele **2**. Sümbol  ning ventilaatori astme näit **2** süttivad.

Võimsusastme valimine

Kergete kuni tugevate toiduvalmistusaurude ja lõhnade jaoks kasutatakse võimsusastmeid **1** kuni **3**.

Ajutise väga tugeva auru ja lõhna tekkimise korral, nt pruunistamisel, kasutage võimendusastet **B**.

- Valige nupu "—" või "+" vajutamisega soovitud võimsusaste.

Võimendusastme tagasilülitamine

Kui energiahaldussüsteem on aktiveeritud (eelseadistatud), lülitub ventilaator 5 minuti möödumisel automaatselt astmele **3**.

Järeltöötamisaja valimine

Laske ventilaatoril pärast toiduvalmistamist veel mõni minut edasi töötada. Köögi õhk puhastatakse sinna jäänud aurust ja lõhnadest.

Välditakse jääke õhupuhastis ja sellest tekkivaid ebameeldivaid lõhnu.

Järeltöötamisfunktsioon hoolitseb selle eest, et ventilaator lülitub eelnevalt seadistatud aja pärast automaatselt välja.

- Kui ventilaator on sisse lülitatud, vajutage pärast toiduvalmistamist järeltöötamise nupule .

- üks kord: ventilaator lülitub 5 minuti pärast välja (**5** põleb),
- kaks korda: ventilaator lülitub 15 minuti pärast välja (**15** põleb),
- kui vajutate uuesti järeltöötamise nupule , jääb ventilaator sisselülitatuks ( kustub).

Ventilaatori väljalülitamine

- Lülitage ventilaator sisse- / väljalülitamise nupuga  välja.

Sümbol  kustub.

Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine / reguleerimine

Toiduvalmistusala valgustust saate ventilaatorist sõltumatult sisse või välja lülitada ja selle heledust reguleerida.

- Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage lühidalt valgustinuppu ☉.

Sisselülitamisel lülitub valgustus maksimumaalsele heledusele.

- Hoidke sisselülitatud valgustusega valgustinuppu ☉ all. Valgus muutub tumedamaks, kuni lasete nupu lahti.
- Kui vajutate valgustinuppu ☉ uuesti ja hoiate all, muutub valgus jälle heledamaks, kuni nupu lahti lasete.

Energiahaldussüsteem

Õhupuhaatil on energiahaldussüsteem. Energiahaldussüsteem on mõeldud energia säästmiseks. See hoolitseb selle eest, et ventilaator lülitatakse automaatselt väiksemale astmele ja valgustus lülitatakse välja.

- Kui valitud on ventilaatori võimendustase, lülitatakse 5 minuti möödumisel automaatselt tagasi astmele 3.
- Ventilaatori astmetelt 3, 2 või 1 lülitatakse kahe tunni möödumisel ühe astme võrra madalamale ja seejärel lülitatakse 30-minutiliste sammudega välja.
- Kui toiduvalmistusala valgustus on sisse lülitatud, siis lülitub see 12 tunni pärast automaatselt välja.

Energiahaldussüsteemi saab inaktiveerida.

Arvestage, et inaktiveerimine võib põhjustada suuremat energiakulu.

Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine / aktiveerimine

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Puudutage järeltöötamise nuppu ⁵⌂¹⁵ u 10 sekundit, kuni ventilaatori astme näidikul süttib **1**.
- Seejärel vajutage etteantud järjekorras
 - valgustinuppu ☉,
 - nuppu — ja uuesti
 - valgustinuppu ☉.

Kui energiahaldussüsteem on aktiveeritud, põlevad näidikud **1** ja **B** pidevalt. Kui see on inaktiveeritud, vilguvad näidikud **1** ja **B**.

- Energiahaldussüsteemi inaktiveerimiseks vajutage nuppu —.

Näidikud **1** ja **B** vilguvad.

- Aktiveerimiseks vajutage nuppu +.

Näidikud **1** ja **B** põlevad pidevalt.

- Kinnitage toiming järeltöötamise nupuga ⁵⌂¹⁵.

Kõik märgutuled kustuvad.

Kui te ei kinnita protsessi 4 minuti jooksul, säilitatakse vana seadistus.

Turvaväljalülitus

Kui energiahaldussüsteem on inaktiveeritud, siis lülitub sisselülitatud õhupuhaasti 12 tunni pärast automaatselt välja (ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus).

- Uuesti sisselülitamiseks vajutage sisse- / väljalülitusnuppu ☉ või valgustinuppu ☉.

Käsitsemine (automaatne ja käsitsi kasutamine)

Töötunniloendur

Õhupuhasti salvestab aja, mil ta töötab.

Töötunniloendurid annavad rasvafiltri sümboli  või lõhnafiltri sümboli  süttimisega märku filtrite puhastamise või vahetamise vajadusest. Filtrite puhastamise ja vahetamise ning töötunniloenduri lähtestamise info leiate peatükist "Puhastamine ja hooldus".

Rasvafiltri töötunniloenduri muutmine

Töötunniloendurit saate kohandada vastavalt oma toiduvalmistusharjumustele.

Tehases on seadistatud puhastusintervall 30 tundi.

- Kui te praete ja fritite palju, tuleks määrata ajaks 20 tundi.
- Ka siis, kui valmistate toitu harva, on lühike puhastusintervall mõistlik. See ei lase kogunenud rasval taheneda ega seeläbi puhastamist raskendada.
- Kui valmistate toitu regulaarselt rasva-vaeselt, võite valida pikema puhastusintervalli – 40 või 50 tundi.

■ Lülitage ventilaator ja valgustus välja.

■ Vajutage samaaegselt järeltöötamise nupule  ja töötundide nupule .

Rasvafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidikud **1** kuni **B** näitavad seadistatud aega:

näidik **1** 20 tundi
näidik **2** 30 tundi
näidik **3** 40 tundi
näidik **B** 50 tundi

■ Valige nupuga “—” lühem või nupuga “+” pikem tööaeg.

■ Kinnitage toiming töötundide nupuga .

Kõik tuled kustuvad.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Käsitsemine (automaatne ja käsitsi kasutamine)

Lõhnafiltri töötunniloenduri muutmine või inaktiveerimine

Lõhnafiltreid on vaja pöördõhurežiimi jaoks.

Töötunniloendurit saate kohandada vastavalt oma toiduvalmistusharjumustele.

Väljatõmberežiimi jaoks peab see inaktiveeritud olema.

Tehases on seadistatud vahetusintervall 180 tundi.

■ Lülitage ventilaator ja valgustus välja.

■ Vajutage samaaegselt nupule “+” ja töötundide nupule .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidikud **1** kuni **B** näitavad seadistatud aega:

näidik **1** 120 tundi

näidik **2** 180 tundi

näidik **3** 240 tundi

näidik **B** inaktiveeritud

■ Valige nupu “+” või “-” vajutamisega soovitud aeg.

■ Kinnitage toiming töötundide nupuga .

Kõik märgutuled kustuvad.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Töötunniloenduri päring

Enne töötundide kulgema hakkamist saab lasta kuvada, mitu protsenti tööst ajast on juba kulunud.

■ Lülitage ventilaator sisse- / väljalülitamise nupuga  sisse.

■ Vajutage ja hoidke töötundide nuppu  all.

- Vajutage üks kord päringu tegemiseks rasvafiltri tööaja kohta. Rasvafiltri sümbol  põleb.

- Vajutage kaks korda lõhnafiltri tööaja vaatamiseks. Lõhnafiltri sümbol  põleb.

Samal ajal vilguvad ventilaatori astme näidiku üks või mitu näitu.

Vilkuvate näidikute arv näitab kulunud tööaega protsentides.

näidik **1** 25%

näidikud **1** ja **2** 50%

näidikud **1** kuni **3** 75%

näidikud **1** kuni **B** 100%

Õhupuhasti väljalülitamise või voolukatkestuse korral salvestatakse kulunud töötunnid.

Nõuandeid energia säästmiseks

Õhupuhasti töötab väga efektiivselt ja energiasäästlikult. Alljärgnevad võtted aitavad energiat säästa.

- Hoolitsege, et köögis oleks toiduvalmistamise ajal hea õhutuse. Kui väljatõmberežiimil ei voola piisavalt õhku juurde, ei tööta õhupuhasti efektiivselt ja põhjustab töömüra suurenemist.
- Valmistage toitu võimalikult madalal keeduastmel. Vähe keeduauru tähendab õhupuhasti madalamat võimsusastet ja seega väiksemat energiatarbimist.
- Puhastage või vahetage filtreid regulaarsete ajavahemike järel. Tugevalt määrdunud filtrid vähendavad võimsust, suurendavad tuleohtu ja on hügieeni seisukohast ohtlikud.
- Kasutage funktsiooni Con@ctivity. Õhupuhasti lülitatakse automaatselt sisse ja välja. Õhupuhasti valib toiduvalmistusolukorra jaoks optimaalse võimsusastme ja hoolitseb sellega madala energiakulu eest.
- Kui juhite õhupuhastit käsitsi, pöörake tähelepanu järgmisele:
 - Kontrollige valitud võimsusastet õhupuhastil. Tavaliselt piisab madalast võimsusastmest. Kasutage võimendusastet vaid siis, kui see on vajalik.
 - Tugeva toiduvalmistusauru korral lülitage varakult suuremale tööastmele. See on tõhusam, kui õhupuhasti pikaajalise töötamisega püüda juba köögis levinud toiduvalmistusaur kokku koguda.
 - Jälgige, et lülitaksite õhupuhasti pärast toiduvalmistamist välja. Kui köögi õhku on vaja sinna jäänud aurust ja lõhnadest puhastada, kasutage järeltöötamisfunktsiooni. Ventilaator lülitub valitud järeltöötamisaja möödudes automaatselt välja.

⚠ Enne korrashoiu- ja hooldustöid lahutage õhupuhasti vooluvõrgust (vt peatükki “Ohutusjuhised ja hoiatused”).

Korpus

Üldine teave

Ebasobivad puhastusvahendid võivad pindu ja juhtelemente kahjustada.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad soodat, hapet, kloriidi või lahustit.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, nt küürimispulbrit, -piima, abrasiivseid svamme, nt puhastussvamme, või kasutatud svamme, millel võib veel olla abrasiivse puhastusvahendi jääke,

⚠ Niiskus võib õhupuhastis tekitada kahjustusi.

Jälgige, et õhupuhastisse ei satuks niiskust.

■ Puhastage kõiki pindu ja juhtelemente üksnes kergelt niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega.

■ Seejärel kuivatage pinnad pehme lapiga.

Erijuhised roostevabast terasest pindade kohta

Need juhised ei kehti juhtelementide kohta.

Lisaks üldistele juhistele sobib roostevabast terasest pindade puhastamiseks mitteabrasiivne roostevaba terase puhastusvahend.

Kiire uuestimäärdumise vältimiseks on soovitatav töötlus roostevaba terase hooldusvahendiga (saadaval Mielel).

Erijuhised juhtelementide kohta

Juhtelemendid võivad värvi muuta, kui mustus neile pikemaks ajaks seisma jääb.

Eemaldage mustus kohe.

Roostevaba terase puhastusvahendiga puhastamise tõttu võib juhtelementide pind kahjustada saada.

Ärge kasutage juhtelementide puhastamiseks roostevaba terase puhastusvahendeid.

Puhastamine ja hooldus

Rasvafilter ja servaimupaneel



Tuleoht

Rasvaga küllastunud rasvafiltrid on tuleohtlikud.

Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.

Servaimupaneel ja seadmes olevad taaskasutatavad metallist rasvafiltrid püüavad kinni köögiaurudes sisalduvad tahked osakesed (rasv, tolm jms) ning takistavad nii õhupuhasti määrdumist.

Rasvafiltreid ja paneeli tuleb regulaarselt puhastada.

Tugevalt määrdunud rasvafiltrid vähendavad äratõmbevõimsust ning põhjustavad õhupuhasti ja köögi suuremat määrdumist.

Puhastusintervall

Kogunenud rasv hangub aja jooksul ja puhastamine muutub seetõttu raskemaks. Seepärast on soovitatav servaimupaneeli ja rasvafiltrit puhastada iga 3–4 nädala möödudes.

Töötunniloendur tuletab teile rasvafiltri sümboli  süttimisega servaimupaneeli ja rasvafiltrite regulaarset puhastamist meelde.

Töötunniloenduri intervalli saab kohandada oma toiduvalmistusharjumustega (Vt peatükki “Kasutamine (automaatne ja käsitsi kasutamine)”).



Paneeli ja rasvafiltri eemaldamine



Käsitsemisel võivad paneel ja rasvafiltrid alla kukkuda.



See võib põhjustada kahjustusi.

Hoidke paneeli ja rasvafiltreid käsitsemisel kindlalt käes.

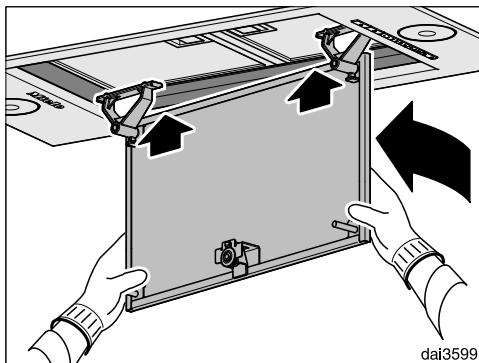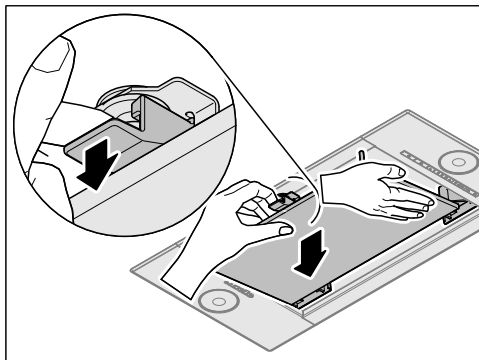

dal3599

- Hoidke ühe käega paneeli ja avage teise käega lukustus. Keerake paneel alla.
- Kergitage paneeli veidi ja keerake see suunaga ette välja.

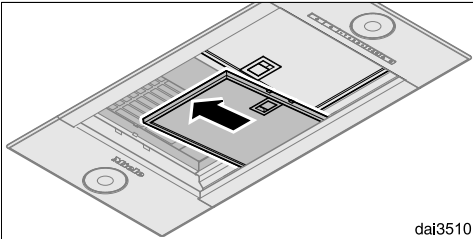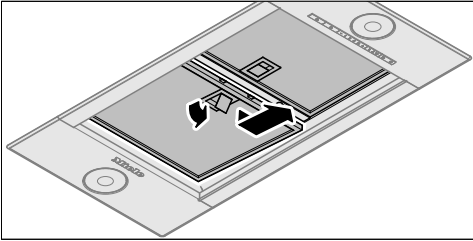

- Avage rasvafiltri lukustus ja võtke rasvafilter välja.

Paneeli puhastamine käsitsi

- Paneeli puhastamiseks järgige jaotise "Korpus" juhiseid.

Rasvafiltrite käsitsi puhastamine

- Puhastage rasvafiltreid nõudepesu-
harjaga soojas vees, kuhu on lisatud
õrna nõudepesuvahendit. Ärge kasu-
tage nõudepesuvahendit kontsentree-
ritult.

Sobimatud puhastusvahendid

Regulaarne sobimatute puhastusvahen-
dite kasutamine võib põhjustada filtri-
pindade kahjustusi.

Ärge kasutage järgmisi puhastus-
vahendeid:

- katlakivi lahustavad puhastusvahen-
did,
- küürimispulber või küürimispasta,
- agressiivsed universaalpuhastusva-
hendid ja rasvaemaldusspreid,
- küpsetusahju aerosoolpuhastid.

Paneeli ja rasvafiltrite puhastamine nõudepesumasinas


- Asetage paneel ja rasvafiltrid võimali-
kult püsti või kergelt kaldu alumisse
korvi. Jälgige, et pihustitoru saaks va-
balt liikuda.
- Kasutage koduseks kasutamiseks
mõeldud nõudepesuvahendit.
- Valige programm temperatuuriga
50 °C kuni 65 °C.

Rasvafiltri pesemisel nõudepesu-
masinas võib olenevalt kasutatavast
puhastusvahendist tekkida filtri sise-
pindadele püsivaid värvimuutusi. See
ei mõjuta rasvafiltri toimimist.




Puhastamine ja hooldus

Pärast puhastamist

- Asetage rasvafiltrid pärast puhastamist vett imavale aluspinnale kuivama.
- Kui paneel ja rasvafiltrid on välja võetud, puhastage ka kõik juurdepääsetavad korpuse osad kogunenud rasvast. Sellega ennetate tuleohtu.
- Asetage rasvafiltrid tagasi sisse. Jälgige, et rasvafiltrite kohaleasetamisel oleks lukustus suunaga välja.

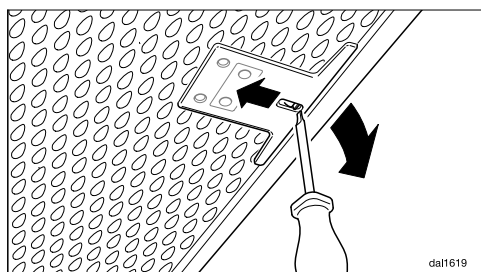

- Kui rasvafiltrid pannakse tagurpidi kohale, saate lukustuse avada läbi süvendite väikese kruvikeeraja abil.

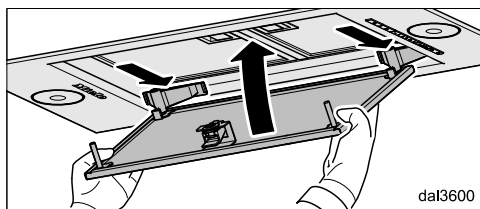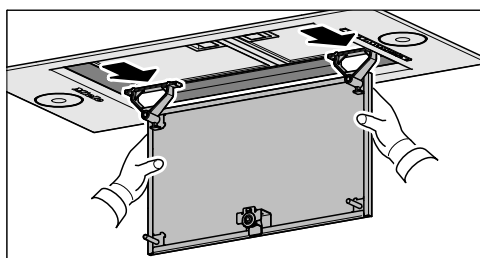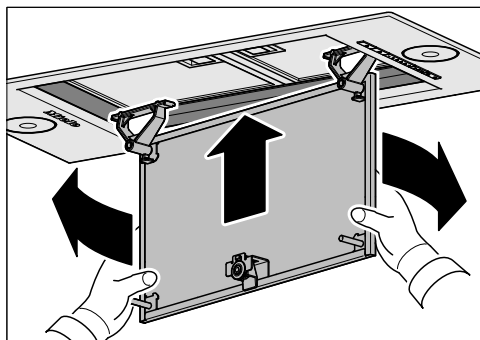

- Keerake paneel suitsukattesse ja kinnitage tagantpoolt.
- Keerake see eest üles ja vajutage lukustusse.

Paneeli saab paigaldada ka 180° võrra keeratuna. Sõltuvalt õhupuhasti paigalduskohast võib see paneeli eemaldamist ja paigaldamist hõlbustada.

Rasvafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast puhastamist tuleb töötunniloendur lähtestada.

- Vajutage sisselülitatud ventilaatoril töötundide nuppu  umbes 3 sekundit, kuni ainult näit **1** vilgub.

Rasvafiltri sümbol  kustub.

Kui puhastate rasvafiltrit enne ettenähtud töötundide möödumist:

- Vajutage töötundide nuppu  umbes 6 sekundit, kuni ainult näit **1** vilgub.

Rasvafiltrite vahetamine

Regulaarsel kasutamisel ja puhastamisel võivad filtripinnad kuluda.

Kui tuvastate kahjustused, vahetage rasvafiltrid välja.

Rasvafiltreid saate tellida Miele klienditeenindusest (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele edasimüüjalt.

Lõhnafilter


Pöördõhurežiimi korral tuleb rasvafiltritele lisaks paigaldada kaks lõhnafiltrit. Need seovad toiduvalmistamisel tekkinud lõhnaaineid.

Lõhnafiltrid paigaldatakse suitsukattes rasvafiltrite kohale.

Lõhnafiltreid saab tellida “Miele” veebi poest, “Miele” tehaseklienditeenindusest (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või “Miele” edasimüüjalt. Tüübitähise leiate peatükist “Tehnilised andmed”.

Lõhnafiltrite paigaldamine / vahetamine

- Lõhnafiltrite paigaldamiseks või vahetamiseks tuleb paneel ja rasvafilter eelnevalt kirjeldatud viisil välja võtta.
- Võtke lõhnafiltrid pakendist välja.

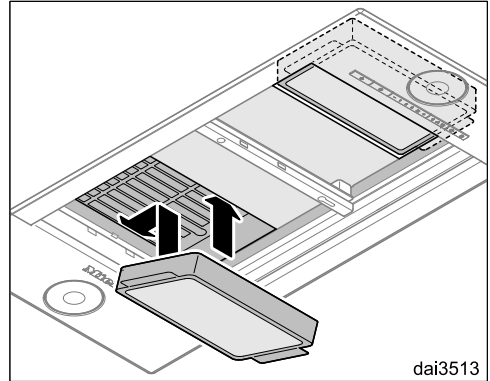

- Vajutage lõhnafiltrid imuraami.
- Asetage rasvafiltrid uuesti sisse.

Vahetamise intervall

Vahetage lõhnafiltrid alati välja, kui lõhnu enam piisavalt ei seota, hiljemalt iga 6 kuu möödumisel.

Töötunniloendur tuletab teile lõhnafiltri sümboli  süttimisega lõhnafiltrite regulaarset vahetamist meelde.

Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast vahetamist tuleb töötunniloendur lähtestada.

- Vajutage selleks sisselülitatud ventilaatoril kaks korda töötunniloenduri nuppu  ja hoidke seda u 3 sekundit vajutatuna, kuni veel ainult näit **1** vilgub.

Lõhnafiltri sümbol  kustub.

Kui vahetate lõhnafiltrid **enne** ettenähtud töötundide möödumist:

- Vajutage kaks korda töötundide nuppu  ja hoidke umbes 6 sekundit vajutatuna, kuni ainult näit **1** vilgub.

Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine

- Kasutatud lõhnafiltrid visake olmejäätmete hulka.

Paigaldus

Enne paigaldamist


 Järgige enne paigaldust kogu käesolevas peatükis ja peatükis “Ohutusjuhised ja hoiatused” olevat teavet.

Õhupuhasti on mõeldud paigaldamiseks ülemistesse kappidesse, õhupuhastus-korstnatesse, söögi- või köögisaartesse.


- Kontrollige enne montaaži, kas seadme ülemine külg on pärast paigaldust juurdepääsetav.

Kui see ei ole nii, monteerige väljatõmbetoru ja valmistage võrguühendus ette **enne** paigaldamist.

Seadme mõõtmised

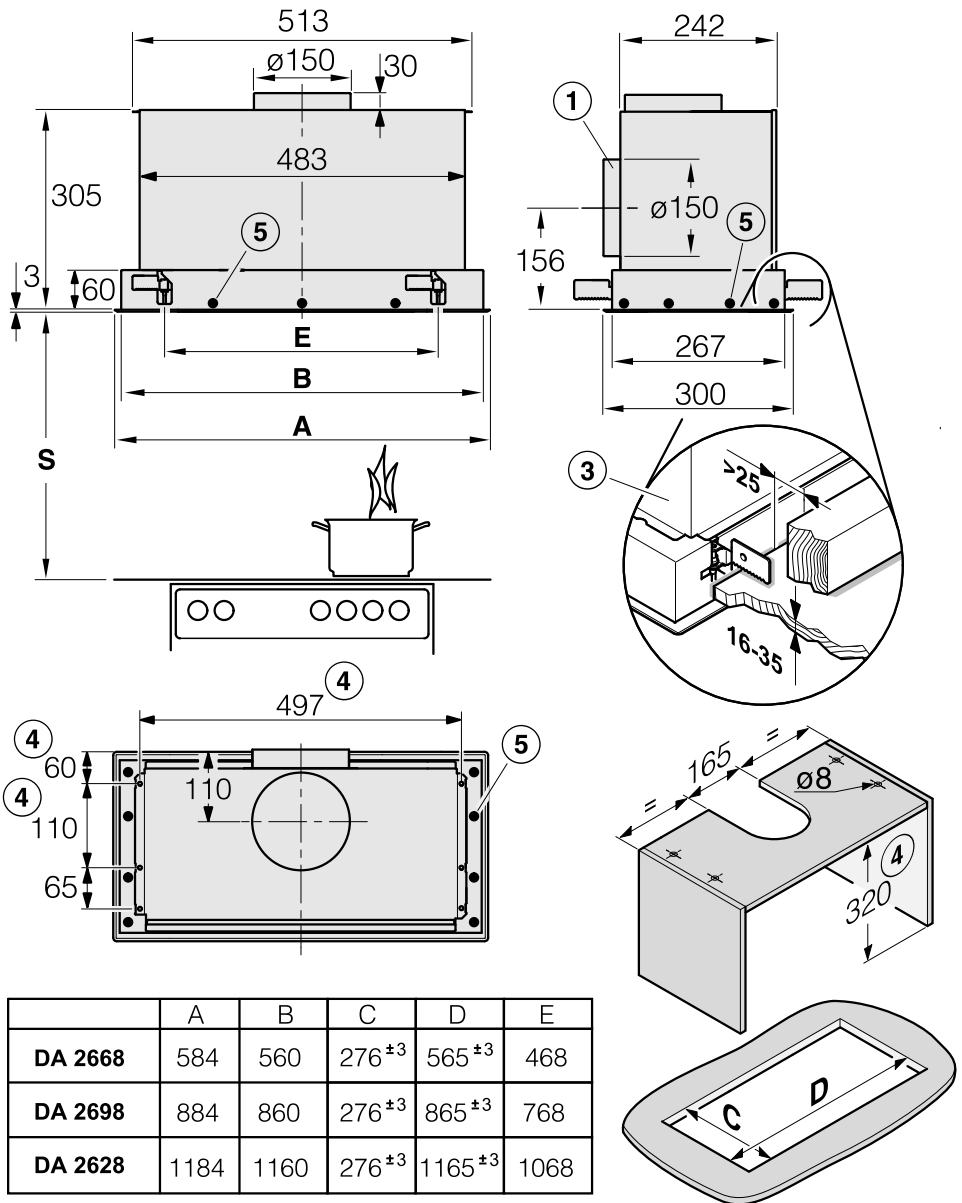

dal4047a

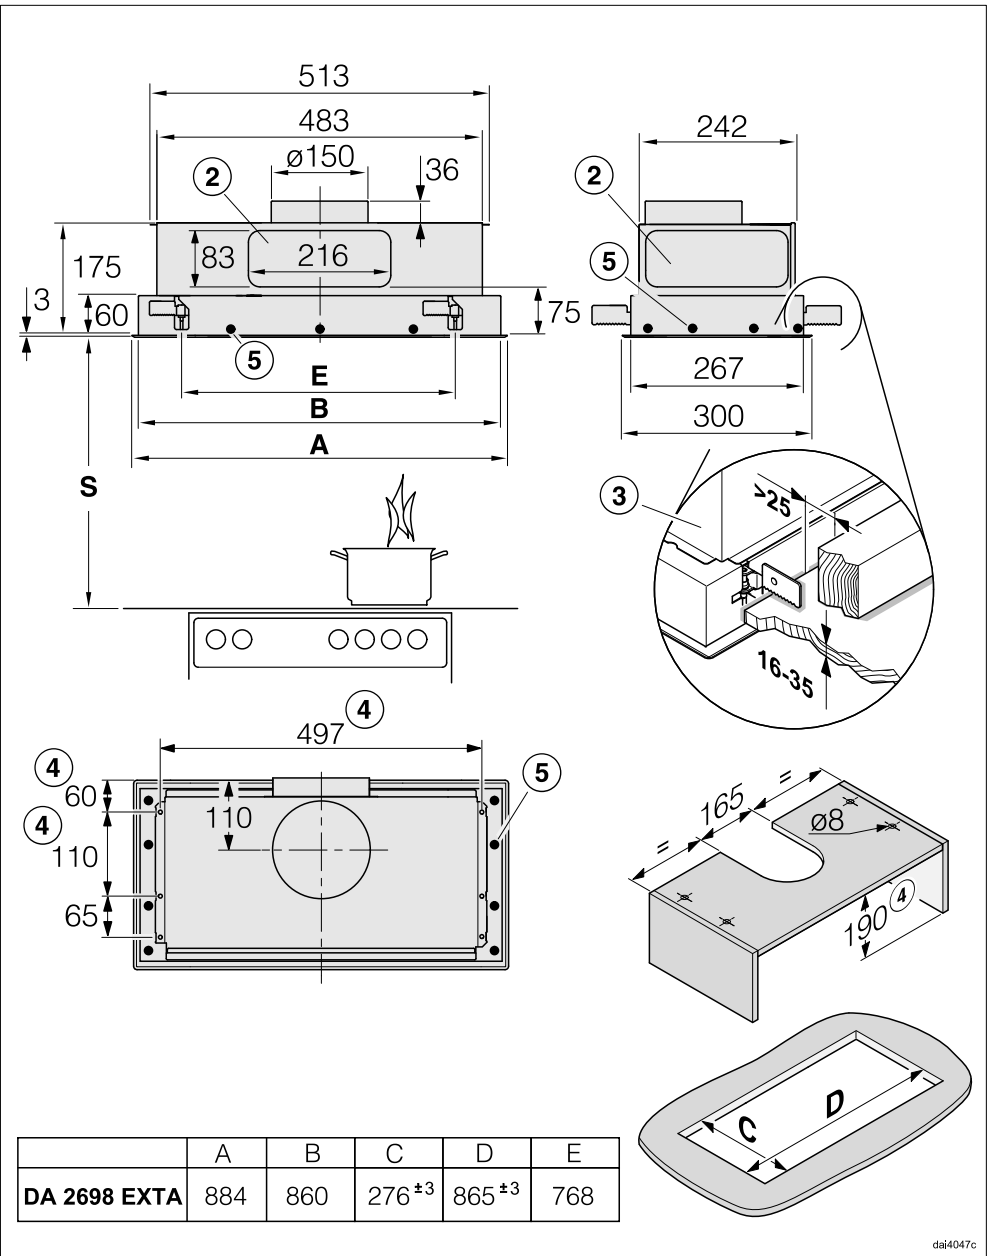

Joonis ei vasta mõõtkavale

- ① Väljatõmbeühendus võib olla ka taha suunatud.
- ② Väljatõmbeühendus võib olla lamekanaliga 222 × 89 mm ka taha või küljele suunatud.
- ③ Õhupuhasti kinnitatakse väljalõikesse klambrite abil. Selleks peab paigalduspind olema massiivne, nt puidust. Jälgige, et konstruktsioon oleks piisava kandevõimega. Klambrite piirkonnas peab ehitusdetailide, nt tugitalade või torude kaugus väljalõikest olema vähemalt 25 mm.
- ④ Alternatiivselt saab õhupuhasti kinnitada nelja kinnituspunktiga vahepõhja külge.
- ⑤ Lisakinnitusvõimalus paigalduspinnale.

Vahekaugus keeduplaadi ja õhupuhasti vahel (S)

Järgige toiduvalmistusseadme ja õhupuhasti alumise serva vahelise vahekauguse valikul toiduvalmistusseadme tootja juhiseid.

Kui neis ei ole määratud suuremaid vahemikke, tuleb järgida vähemalt järgmisi ohutuid vahemikke.

Järgige selle kohta ka peatükki "Ohutusjuhised ja hoiatused".


Toiduvalmistusseade	Vahekaugus S vähemalt
Elektrikeeduplaat	450 mm
Elektrigrill, fritüür (elektriline)	650 mm
Mitme põletiga gaasipliit ≤ 12,6 kW koguvõimsus, ükski põletitest ei ole > 4,5 kW	650 mm
Mitme põletiga gaasipliit > 12,6 kW ja ≤ 21,6 kW koguvõimsus, ükski põletitest ei ole > 4,8 kW	760 mm
Mitme põletiga gaasipliit > 21,6 kW koguvõimsus, või üks põletitest on > 4,8 kW	ei ole võimalik
Ühe põletiga gaasipliit ≤ 6 kW võimsus	650 mm
Ühe põletiga gaasipliit > 6 kW ja ≤ 8,1 kW võimsus	760 mm
Ühe põletiga gaasipliit > 8,1 kW võimsus	ei ole võimalik

Paigaldus

Paigaldussoovitused

- Et õhupuhasti all oleks ruumi vabalt töötamiseks, on soovitatav jätta ka elektripliidiplaadi kohale vähemalt 650 mm kõrgune vahe.
- Arvestage paigalduskõrguse valimisel kasutajate pikkusega. Neil peab olema võimalik vaba töötamine pliidiplaadi juures ning optimaalne õhupuhasti käsitsemine.
- Arvestage, et mida suurem vahe, seda raskem on toiduvalmistusauru kokku koguda.
- Toiduvalmistusaurude optimaalseks kogumiseks tuleb jälgida, et õhupuhasti oleks paigaldatud keskele pliidiplaadi kohale, mitte nihkes kõrvale või taha.
- Keeduplaat peaks võimalusel olema kitsam kui õhupuhasti. Maksimaalselt peaks keeduplaat olema sama laiusega.
- Paigalduskoht peab olema probleemiteta ligipääsetav. Ka võimaliku teenindusjuhtumi jaoks peab õhupuhasti olema takistusteta ligipääsetav ja demonteeritav. Jälgige seda nt kappide, riiulite, lae- või kaunistuselementide paigutamisel õhupuhasti lähedusse.

Paigaldusmaterjal




1 väljatõmbeotsak
väljatõmbetorule Ø 150 mm




1 tagasilöögiklapp

paigaldamiseks mootori väljalaskeotsakusse (mitte pöördõhurežiimil).

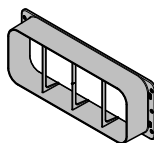

Stutzen Flach

1 otsak lamekanali ühendamiseks taha või küljele (ainult mudeliseeria ... EXTA)



07761730



00010869



8155520

4 kruvi M5 × 40 mm, 4 seibi, 4 mutrit M5 õhupuhasti kinnitamiseks vahepõhja külge




08056572

10 kruvi M4 × 8 mm õhupuhasti kinnitamiseks



07270730

4 kruvi M4 × 12 mm õhupuhasti täiendavaks kinnitamiseks ebatasaste paigalduspindade korral

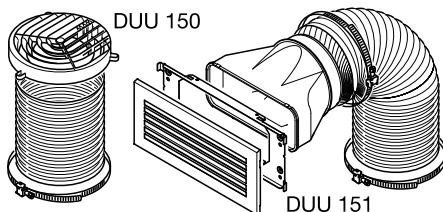

DUU 150 151


08565780

08272520

Ümberehituskomplekt pöördõhurežiimi jaoks

sisaldab ümbersuunamisotsakut, voolikut ja voolikuklambreid (ei kuulu tarnekomplekti, juurdeostetav tarvik, vt “Tehnilised andmed”).


Hoidke järgmised detailid alles:

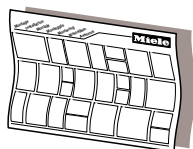

Paigalduskeem



Üksikuid paigaldussamme on kirjeldatud paigalduskeemil.

Ebatasane paigalduspind

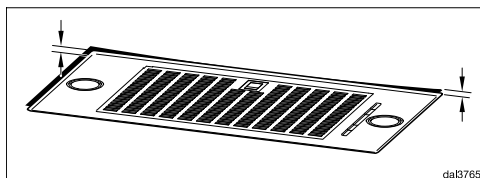


Kui paigalduspind on ebatasane ja ras-
kendab seega tasapinnalist paigaldust,
saab raami järelreguleerida.

- Paigaldage õhupuhasti paigalduskeemil kirjeldatud viisil.
- Lahutage õhupuhasti vooluvõrgust (vt peatükki “Ohutusjuhised ja hoiatused”).

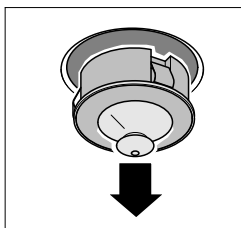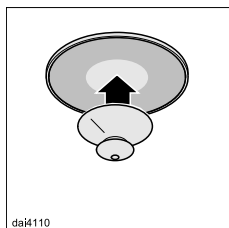

- Tõmmake kaasasoleva iminapa abil lamp korpusest välja.
- Võtke ka kõik teised lambid välja.

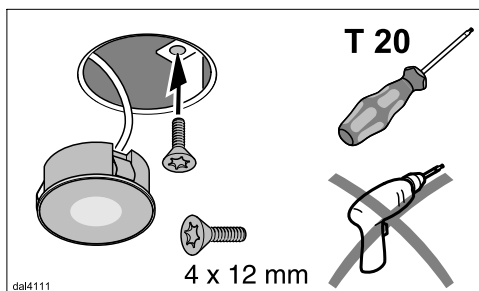

- Sisestage avadesse vastavalt üks kaasasolevatest kruvidest.

- Keerake kruvid kruvikeerajaga sisse, kuni õhupuhasti raam on ühetasaselt vastu paigalduspinda.

Ärge keerake kruve liiga kõvasti kinni.

- Pange lambid tagasi sisse.

Väljatõmbetoru

⚠ Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel valitseb teatud tingimustel mürgitusoht!

Järgige kindlasti peatükki “Ohutusjuhised ja hoiatused”.

Kahtluste korral küsige kohalikult pädevalt korstnapühkijalt kinnitust ohutu kasutuse kohta.

Kasutage väljatõmbetoruna ainult siledaid või painduvaid mittesüttivast materjalist väljatõmbevoolikuid.


Kasutage mudeliseeriast ... EXT / EX-TA õhupuhastite puhul stabiilse kuju-ga väljatõmbetoru. Väline ventilaator võib tekitada alarõhu, mis põhjustab väljatõmbetoru deformeerumist.

Võimalikult suure õhuvõimsuse ja väikese voolumüra saavutamiseks arvestage alljärgnevat.

- Väljatõmbetoru läbimõõt ei tohi olla väiksem kui väljatõmbeotsaku läbilõige (vt peatükki “Seadme mõõtmed”). See kehtib eelkõige lamekanalite kasutamisel.
- Väljatõmbetoru peab olema võimalikult lühike ja sirge.
- Kasutage vaid suure raadiusega torupõlvi.
- Väljatõmbetoru ei tohi murda ega kokku suruda.
- Kõik ühendused peavad olema tugevad ja tihedad.
- Kui väljatõmbetorul on klapid, peate õhupuhasti sisselülitamisel klapid avama.

Igasugune õhuvoolu piiramine vähendab õhuvõimsust ning suurendab töömüra.

Korsten

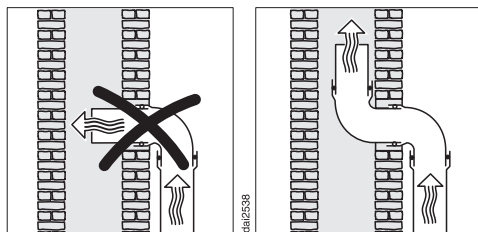

Kui heitõhk juhitakse korstnasse, tuleb sisestusotsak suunata voolusuunas.

Kui korstnat kasutab mitu ventilatsiooni-seadet, peab korstna ristlõige olema piisavalt suur.

Tagasilöögiklapp

- Kasutage väljatõmbesüsteemis tagasilöögiklappi.

Tagasilöögiklapp hoolitseb selle eest, et väljalülitatud õhupuhasti korral ei toimuks soovimatut õhuvahetust ruumi- ja välisõhu vahel.

Kui heitõhk suunatakse õue, soovitame paigaldada Miele seinakanali või Miele katuseläbiviigu (juurdeostetav tarvik). Neil on sisseehitatud tagasilöögiklapp.


Selleks puhuks, kui teie väljatõmbesüsteemil ei ole tagasilöögiklappi, on tagasilöögiklapp õhupuhastiga kaasas.

Tagasilöögiklapp paigaldatakse ventilaa-
tori väljatõmbeotsakusse.

Kondensaad

Kui väljatõmbetoru on veetud nt läbi jahedate ruumide või pööningute, võib temperatuuride erinevuse tõttu tekkida väljatõmbetorusse kondensaad. Temperatuuride erinevuste vähendamiseks isoleerige väljatõmbetoru.

Kui väljatõmbetoru paigaldatakse horisontaalselt, peate tagama vähemalt 1 cm languse iga meetri kohta. Langusega takistatakse kondensaadi voolamist õhupuhastisse.

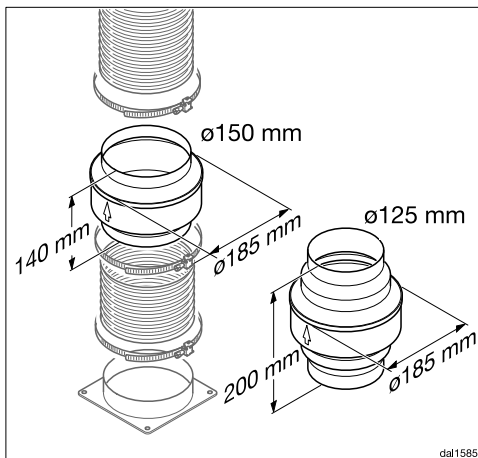

Lisaks väljatõmbetoru isoleerimisele soovitame paigaldada kondensaaditõkke, mis kogub kondensaadi kokku ja aurustab selle.

Kondensaaditõkked on saadaval juurdeostetava tarvikuna väljatõmbetorudele, mille läbimõõt on 125 mm või 150 mm.


Kondensaaditõkke peab paigaldama vertikaalselt ja võimalikult lähedale õhupuhasti väljatõmbeotsaku kohal. Nool korpusel märgistab väljapuhumise suunda.

Õhupuhastite puhul, mis on ette valmistatud ühendamiseks välise ventilaaoriga (mudeliseeria ...EXT / EXT A), on kondensaaditõkke seadmesse sisse ehitatud.


Miele ei vastuta talitlushäirete või kahjustuste eest, mis on põhjustatud eba-
piisava väljatõmbetoru tõttu.

Paigaldus

Mürasummuti

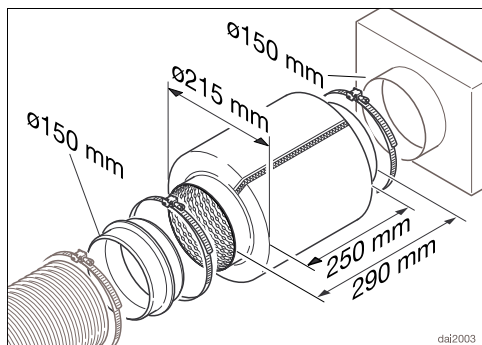


Müra lisasummutamiseks saab väljatõmbetorusse paigaldada mürasummuti (juurdeostetav tarvik).

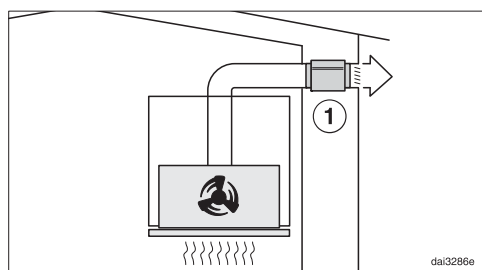

Väljatõmberežiimil summutab mürasummuti nii ventilaatori müra kostumise õue kui ka välismüra, mis tungib väljatõmbetoru kaudu kööki (nt tänava-müra). Selleks paigutatakse mürasummuti võimalikult lähedale heitõhu väljumisava ① ette.

Pöördõhurežiimi korral paigutatakse mürasummuti väljatõmbeotsaku ja väljatõmberesti vahele ②. Kontrollige paigaldusruumi.

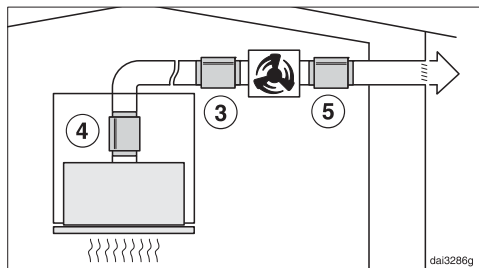

Välise ventilaatoriga kaituse korral saab ventilaatori müra õues ja köögis mini-meerida.

Kui mürasummuti paigutatakse välise ventilaatori ③ ette, väheneb müra köögis. Pika väljatõmbetoru korral peab mürasummuti paigutama õhupuhasti väljatõmbeotsaku ④ juurde.

Välise ventilaatori korral, mis on paigaldatud majja, väheneb müra õue helisummuti paigutamisega pärast välist ventilaatorit ⑤.

Elektriühendus

Õhupuhasti on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav või ette on nähtud püsiühendus, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahtlüliti.



Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Õhupuhasti kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis õhupuhasti elektrühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrgu-

ga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi asukoht

Tüübisildi leiate, kui võtate rasvafiltri välja.

Garantii

Garantiiäeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Ventilaatori mootor*	80 W
Toiduvalmistusala valgustus	
DA 2668	2 × 4,5 W
DA 2698	4 × 3 W
DA 2628	3 × 4,5 W
Kogutarbimisvõimsus*	
DA 2668	89 W
DA 2698	92 W
DA 2628	93,5 W
Võrgupinge, sagedus	AC 230 V, 50 Hz
Kaitse	10 A
Toitejuhtme pikkus	1,5 m
Kaal	
DA 2668	12 kg
DA 2698	14 kg
DA 2628	15 kg
DA 2698 EXTA	11 kg

* Mudeliseeria ...EXTA: tarbimisvõimsus ja väljatõmbevõimsus sõltub ühendatud välisest ventilaatorist.

Välise ventilaatori juurde viiva ühendusjuhtme pikkus: 1,9 m

WiFi-moodul

Sagedusriba	2,400–2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Pöördõhurežiimi jaoks juurdeostetav tarvik

Ümberehituskomplekt DUU 150 või DUU 151 ja lõhnafiltrikomplekt DFK 19-P.
Komplekt sisaldab kahte lõhnafiltrit.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see õhupuhasti vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Juhised võrdluskontrollide jaoks

Energiatõhusust määratakse väljatõmberežiimil. Õhupuhasti on tehases seadistatud pöördõhurežiimile. Lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega seadistatakse väljatõmberežiim (vt "Esmakordne kasutuselevõtt").

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DA 2668
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	28,4 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A+
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	42,3
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	36,0
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	77,8 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	95,8%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	310,9 m ³ /h
Õhu vooluhulk (vähikseimal kiirusel)	175 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	365 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	585 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	585 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	355 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (vähikseimal kiirusel)	35 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	51 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	64 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	85,0 W
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus (P_o)	W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,35 W
Valgusallika nimivõimsus	9,0 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	700 lx
Ajaline kasvutegur	0,7

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DA 2698
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	28,6 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A+
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	37,7
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	40,1
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	54,2 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	95,3%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	386,2 m ³ /h
Õhu vooluhulk (vähikseimal kiirusel)	200 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	400 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	640 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	640 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	367 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (vähikseimal kiirusel)	36 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	51 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	62 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	98,0 W
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus (P_o)	W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,35 W
Valgusallika nimivõimsus	12,0 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	650 lx
Ajaline kasvutegur	0,6

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DA 2628
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	26,8 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A+
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	37,7
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	40,9
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	51,9 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	95,2%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	340,4 m ³ /h
Õhu vooluhulk (vähikseimal kiirusel)	200 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	400 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	640 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	640 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	380 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (vähikseimal kiirusel)	36 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	51 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	62 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	88,0 W
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus (P_o)	W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,35 W
Valgusallika nimivõimsus	13,5 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	700 lx
Ajaline kasvutegur	0,5

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DA 2698 EXTA
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	112,6 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	C
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	78,0
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	20,1
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	C
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	54,2 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	95,3%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	431,8 m ³ /h
Õhu vooluhulk (vähikseimal kiirusel)	325 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	590 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	735 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	735 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	376 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (vähikseimal kiirusel)	47 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	61 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	67 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	222,6 W
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus (P_o)	W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,35 W
Valgusallika nimivõimsus	12,0 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	650 lx
Ajaline kasvutegur	1,3

Väärtused on välja selgitatud kombinatsioonis välise ventilaatoriga Miele AB-LG 202.

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DA 2668, DA 2698, DA 2628, DA 2698 EXTA

et-EE

M.-Nr. 11 473 440 / 03