


Miele

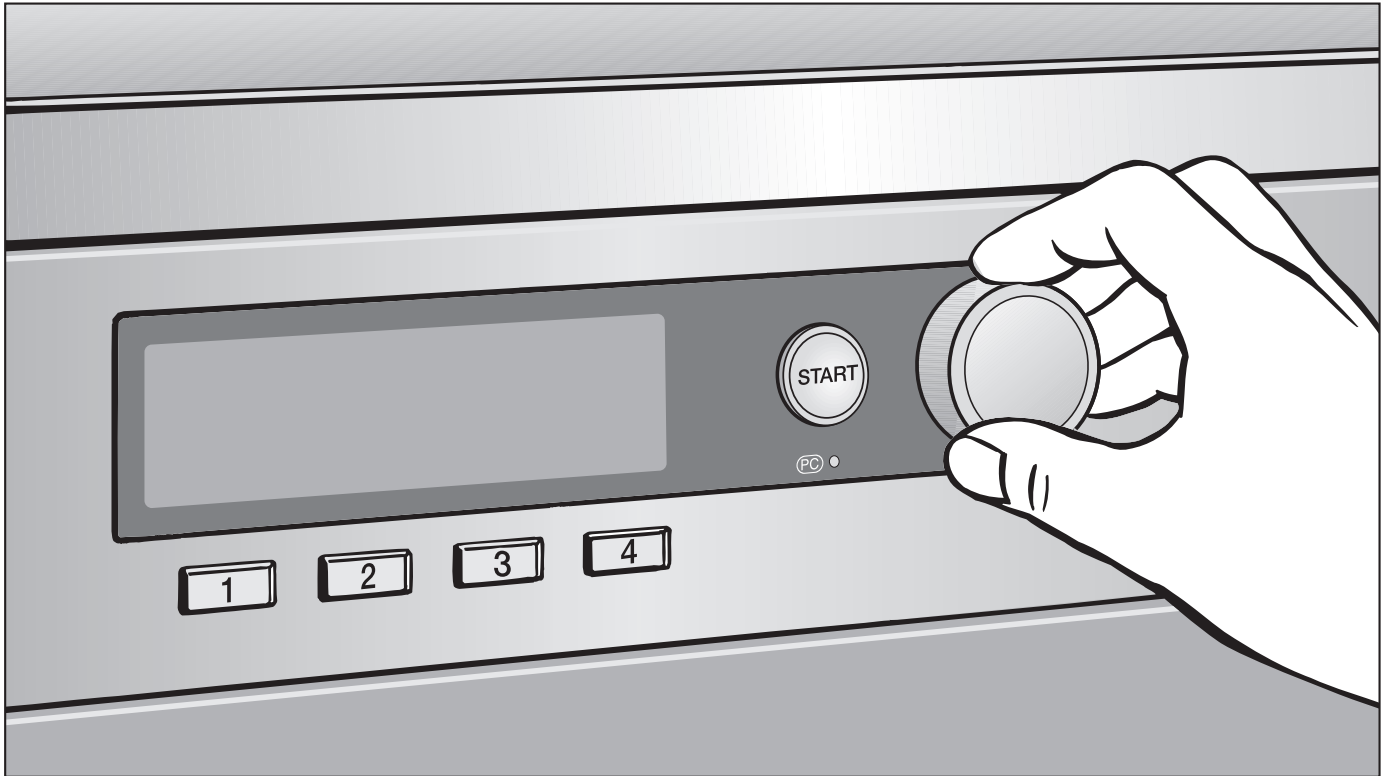

Primera puesta en funcionamiento, Relación de programas, Ajustes PWT 6089 Vario XL LP Lavadora

Le agradecemos la confianza depositada en nuestra firma y esperamos disfrute de su nuevo aparato. Por eso es **imprescindible**, antes de su primera utilización, **leer** las "Instrucciones de manejo", para evitar posibles daños tanto al usuario, como al aparato.

es - ES

M.-Nr. 09 166 991

Indice

Primera puesta en funcionamiento	4
Relación de programas	11
Programas básicos	11
Doméstico	15
Deporte	16
Hoteles	17
Edredones	18
Desinfección	19
Limpiar aparato	19
Higiene	20
Panaderías / Carnicerías	21
Peluquerías / Estética	22
Bomberos	23
Detergente	25
Programas especiales	26
Activación del relé para dosificación externa	27
Ajustes para modificar los valores estándar	31
Menú Ajustes ▾	32
Abrir el menú Ajustes	32
Menú Ajustes / Nivel de usuario	33
Menú Ajustes / Nivel de usuario abierto	33
Idioma ▾	35
Seleccionar idiomas	35
Enfriamiento	35
Hora	36
Nivel de usuario	36
Contraste / Luminosidad	36
Stand-by	37
Memoria	37
Unidad de temp.	37
Programas especiales	38
Ajustar programas especiales	38
Programas favoritos	41
Logo	41
Menú idiomas	41

Agua plus intensivo	42
Agua plus.	42
Guardar	42
Control de carga	42
Agua del prelavado	42
Agua del lavado ppal.	43
Agua del aclarado	43
Pres. flujo necesaria	43
Mopas-Evacuar agua	43
Mopas-Centrifugar.	43
Almidonado estándar	44
Almidonado desinf.	44
Sensor de vaciado.	44
Nivel BC	44
Nivel Sint. / Mezcla	44
Temp. prelavado BC	44
Tiempo prelavado BC	45
Tiempo lavado BC	45
Tiempo Sint. / Mezcla	45
Grupos de usuarios	45
Prelavado.	46
Aclarado BC	46
Aclarado Sint. / Mezc.	46
Preaclar. Blanca/Col.	46
Preaclar. Sint./Mezc.	46
Centrifugado gratis	46
Bloqueo sist. recaud.	47
Función demo	47
Sin deterg.	47
Descenso de temp.	47
Manejo	48
Preselección de inicio	48
Ajustes que sólo se pueden cambiar durante la primera puesta en funcionamiento	49
Registradora	49
Código nivel usuario	49


Primera puesta en funcionamiento

Puesta en funcionamiento


⚠ Antes de la primera utilización, comprobar que la lavadora está correctamente emplazada e instalada. Observe las instrucciones de manejo y emplazamiento.

⚠ La primera puesta en funcionamiento debe realizarse íntegra porque se establecen ajustes del uso cotidiano. Algunos ajustes sólo se pueden cambiar durante la primera puesta en funcionamiento. Después, sólo podrá cambiarlos el Servicio Post-Venta de Miele.

Selección del idioma 🇩🇪

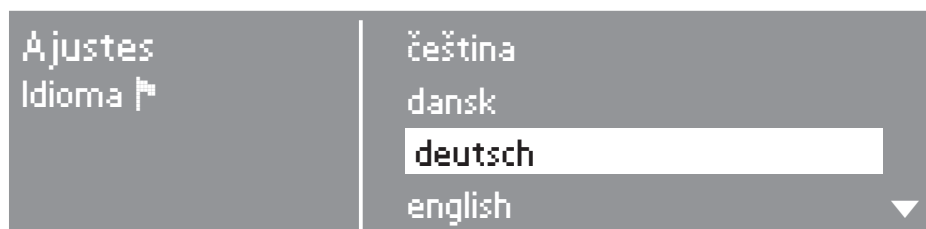

- Gire el selector multifuncional para elegir el idioma.
- Confirme pulsando el selector.

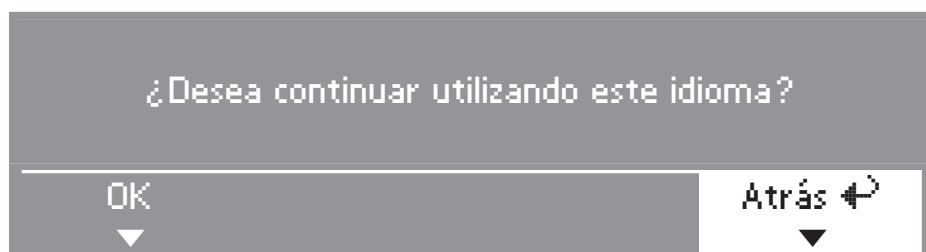

- Gire el selector multifuncional hasta seleccionar *OK* y pulse para confirmar.


Si desea seleccionar otro idioma:

- Seleccione y confirme *atrás*.


Primera puesta en funcionamiento

Ajustar la hora

Es posible que ya se haya configurado la hora de fábrica. En ese caso, puede omitir este paso. La hora se puede modificar en cualquier momento mediante el menú "Ajustes".

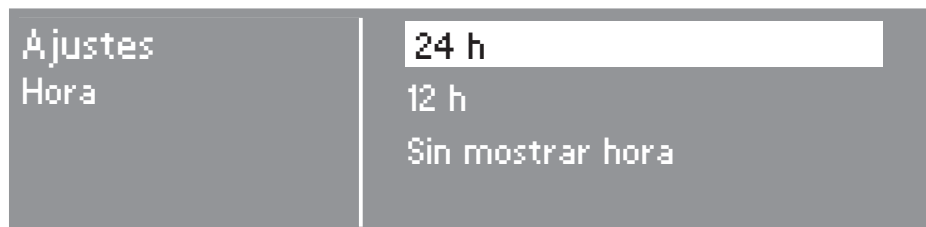

- Confirme *24 horas* o *12 horas*. Si se confirma *Sin hora* se omite el siguiente paso.

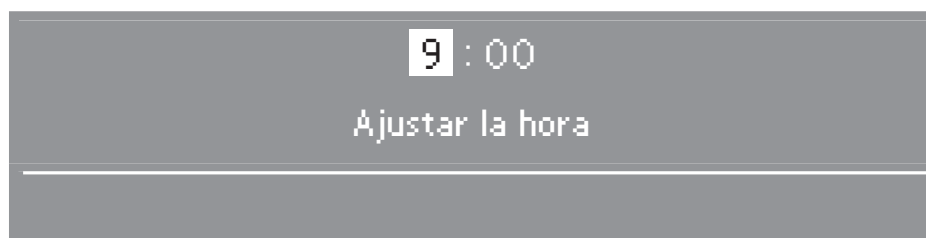


- Ajuste la hora con el selector multifuncional y confírmela.
- A continuación, ajuste los minutos.
- Después de confirmar otra vez, la hora queda memorizada.

Primera puesta en funcionamiento

Establecer grupos usuarios

Al seleccionar los grupos de usuarios, se establece el punto de programa de la lavadora. Consulte en el capítulo "Relación de programas" de este manual, qué programas están asignados a cada grupo de destino.

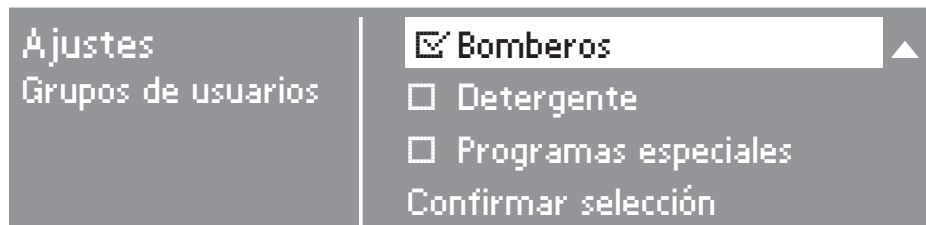

- Seleccione y confirme con el selector multifuncional ninguno, uno o varios grupos de usuarios.

Los 16 *programas básicos* ajustados de forma fija aparecen siempre y no son seleccionables.

- La selección se indica así: .
- A continuación marque en la cajita los programas de los grupos de usuarios que ha seleccionado.
 - Doméstico
 - Deporte
 - Hoteles
 - Edredones
 - Desinfección
 - Limpiar aparato
 - Higiene
 - Panaderías / Carnicerías
 - Peluquerías / Estética
 - Bomberos
 - Detergente
 - Programas especiales

Por último, seleccione y confirme. *Confirmar selección.*

Primera puesta en funcionamiento

Los ajustes que se deben confirmar (y si es necesario cambiar) en este momento, se explican también al final de este manual.

A continuación, marque en la casilla su elección o indíquela en la línea _____.

Agua del prelavado

En este ajuste se selecciona el tipo de agua del prelavado.

■ Seleccione:

frío

La lavadora sólo está conectada al agua fría.

caliente

La lavadora está conectada al agua fría y caliente.

Agua del lavado ppal.

En este ajuste se selecciona el tipo de agua del lavado principal.

■ Seleccione:

frío

La lavadora sólo está conectada al agua fría.

caliente

La lavadora está conectada al agua fría y caliente.

Observe las indicaciones de manejo y emplazamiento de apartado "Conexión de agua" en el capítulo "Emplazamiento y conexión".

Ajustar el contraste

El contraste del display se puede cambiar en 10 niveles.

■ Seleccione el contraste del display.

_____ nivel (1 a 10)

Ajustar luminosidad

La luminosidad del display se puede cambiar en 10 niveles.

■ Seleccione la luminosidad del display.

_____ nivel (1 a 10)

Registradora

Ajuste para el funcionamiento con monedas.

■ Seleccione el ajuste correspondiente.

Sin registradora

Se omite el ajuste *Bloqueo de caja* para el funcionamiento con caja registradora.

Funcionamiento de programa

El funcionamiento se produce con un aparato recaudador.

Funcionamiento temporal

El funcionamiento se produce con mecanismo recaudador.

Primera puesta en funcionamiento

IK6

Cuando se utiliza un mecanismo recaudador está activo el puerto de serie RS 232 para la *tarjeta interfaz 6* (deberá estar integrado el módulo IK6).

RS 232

Cuando se utiliza un mecanismo recaudador, el puerto de serie RS 232 está activo (deberá estar integrado el módulo RS232).

Bloqueo sist. recaud.

El ajuste *Bloqueo sistema recaudador* determina cuando se bloqueará la puerta en un funcionamiento con aparato recaudador después del inicio del programa.

■ Seleccione la opción deseada.

Inmediatamente

La lavadora se bloquea inmediatamente.

Transcurridos 3 min

La lavadora se bloquea después de 3 min (estado de suministro)

Inmediatamente, con interrupción

La lavadora se bloquea inmediatamente. Si se pulsa la tecla Start durante 4 segundos, en el display aparece *Interrupción*. Se dispone de tres minutos para realizar la interrupción.

Transcurridos 3 min, con interrupción

La lavadora se bloquea después de 3 min. Si se pulsa la tecla Start durante 4 segundos, en el display apa-

rece *Interrupción*. Se dispone de tres minutos para realizar la interrupción.

Código nivel usuario

El menú *Ajustes/Nivel de usuario* se puede bloquear a través de un código a fin de impedir el acceso de extraños (excepto idioma **I**).

■ Seleccione la opción deseada.

Código no necesario

Sólo se pueden cambiar algunos ajustes (ajuste de idioma temporal, enfriamiento del agua de colada, hora, contraste, luminosidad, standby, memorización y unidad de temperatura).

Cualquier usuario puede cambiar estos ajustes.

Otros ajustes sólo podrán ser llevados a cabo por el Servicio Post-Venta Miele.

Código necesario

Debe introducirse un código (000) para poder cambiar los ajustes. Todos los ajustes (véase capítulo *Menú Ajustes*) pueden cambiarse.

Elija esta opción cuando quiera que el usuario pueda cambiar los ajustes únicamente introduciendo un código.

Cualquier usuario puede realizar una modificación temporal del ajuste *Idioma*.

Primera puesta en funcionamiento


Seguro de transporte

La lavadora le recuerda que debe retirar el seguro de transporte.

- Si ya se ha retirado el seguro de transporte, confírmelo pulsando el selector multifuncional o retire ahora el seguro de transporte y confírmelo seguidamente.

Repetir la primera puesta en funcionamiento

Si no está seguro de que los ajustes sean correctos.

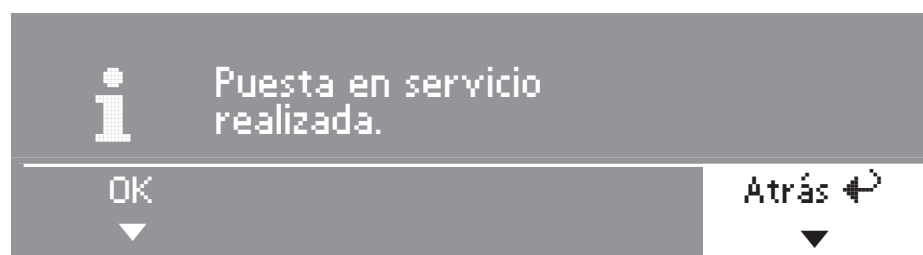


- Seleccione *atrás* y confirme.

Es necesario realizar de nuevo la primera puesta en funcionamiento.

Finalizar primera puesta en servicio

– 1. Confirmar


Si está seguro de que los ajustes son correctos.

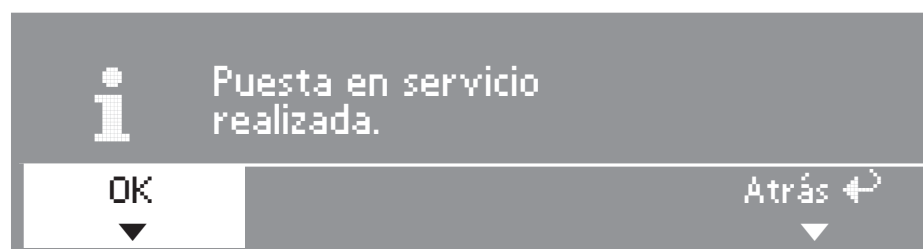

- Confirme pulsando *OK*.

Aparece el menú de acceso.

Primera puesta en funcionamiento

1	Blanca / Color	60°C	Seleccionar programa...
2	Sint. / Mezcla	40°C	Ajustes P...
3	Ropa delicada	40°C	
4	Lana 	30°C	15:00

Para finalizar la primera puesta en funcionamiento, debe iniciar un primer programa de lavado.

En caso de interrupción de la red antes del inicio del programa de lavado (p.ej. desconexión con la tecla ①) podrá repetirse la primera puesta en funcionamiento. Si un programa de lavado funciona durante más de 20 minutos, no puede realizarse una nueva puesta en funcionamiento.

– 2. Iniciar el primer programa de lavado

Por motivos de seguridad no es posible realizar un centrifugado antes del primer lavado. Para activar el centrifugado y finalizar la primera puesta en funcionamiento debe llevarse a cabo un programa sin ropa y sin detergente.

- Abra las tomas de agua.
- Seleccione el programa *Blanca/Color 60°C* y confirme.

Aparece el menú básico para *Blanca-color*

- Pulse la tecla *Start* parpadeante.

Tras finalizar el programa, la lavadora estará preparada para el funcionamiento normal.


Relación de programas

Programas básicos


Blanca resistente		De 70°C hasta 95°C	Máximo 9,0 kg
Tejidos	Tejidos de algodón y lino, p. ej., ropa de cama, ropa para bebés, ropa interior		
Extras	Prelavado, Parada de almidonado, Stop aclarados, Intensivo*, Agua plus*		
Detergente	Detergente universal		
Blanca / Color		en frío hasta 60°C	Máximo 9,0 kg
Tejidos	Tejidos de algodón o mezcla, p. ej. camisetas, pantalones		
Sugerencias	Se recomienda lavar las prendas de colores oscuros con detergente para prendas de color o detergente líquido.		
Extras	Prelavado, Parada de almidonado, Stop aclarados, Intensivo*, Agua plus*		
Detergente	Universal y para prendas de color		
Sint. / Mezcla		De 30°C hasta 60°C	Máximo 4,0 kg
Tejidos	Tejidos de fibras sintéticas, tejidos mixtos o algodón delicado, p. ej. blusas, delantales		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1000 rpm		
Extras	Prelavado, Parada de almidonado, Stop aclarados, Intensivo*, Agua plus*		
Detergente	Universal y para prendas de color		
Ropa delicada		De 30°C hasta 60°C	Máximo 3,0 kg
Tejidos	Para tejidos delicados de fibras sintéticas, tejidos mixtos o seda artificial		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 600 rpm		
Extras	Prelavado, Stop aclarados, Intensivo*		
Detergente	Detergente para prendas delicadas		

*Intensivo y Agua plus se pueden activar en el menú *Ajustes/Nivel de usuario*.

Relación de programas

Lana 		en frío hasta 40°C	Máximo 3,0 kg
Tejidos	Tejidos de lana y mezcla de lana lavables		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1000 rpm		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Detergente para lana		
Almidonado		en frío hasta 40°C	Máximo 8,0 kg
Sugerencias	Las prendas (manteles, servilletas, ropa de trabajo) deben estar recién lavadas, pero sin suavizante.		
Extras	Stop aclarados		
Almidón	Almidón líquido o en polvo		
Centrifugado		Máximo 8,0 kg	
Tejidos	Tejidos lavados que sólo precisan ser centrifugados		
Sugerencias	Tenga en cuenta el número de revoluciones.		
Aclarado extra		Máximo 8,0 kg	
Tejidos	Para prendas que sólo se quieren aclarar y centrifugar		
Sugerencias	Tenga en cuenta el número de revoluciones.		
Desagüe			
	Para la evacuación de agua		
Mini		en frío hasta 40°C	Máximo 4,0 kg
Tejidos	Cantidad reducida de prendas ligeramente sucias que pueden lavarse en el programa <i>Ropa blanca/de color</i>		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Universal y para prendas de color		

Relación de programas

Seda 		en frío hasta 30°C	Máximo 2,0 kg
Tejidos	Seda y los tejidos de lavado a mano que no contengan lana.		
Sugerencias	Lave las medias y los sujetadores en una bolsa especial para lavadora.		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 600 rpm		
Extras	Stop aclarados, Agua plus*		
Detergente	Detergente para prendas delicadas		
Camisas		en frío hasta 60°C	Máximo 4,0 kg
Prendas	Camisas y blusas		
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none"> – En función de la suciedad, trate previamente los cuellos y puños. – Lave las camisas y blusas de seda en el programa <i>Seda</i>. 		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 800 rpm		
Extras	Parada de almidonado, Stop aclarados		
Detergente	Universal y para prendas de color		
Lavado intensivo		De 40°C hasta 60°C	Máximo 8,0 kg
Tejidos	Ropa bastante sucia de algodón, lino o tejidos mixtos		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Universal o para prendas de color		

**Agua plus* se puede activar en el menú *Ajustes/Nivel de usuario*.

Relación de programas

Outdoor		en frío hasta 40°C	Máximo 4,0 kg
Tejidos	Chaquetas, pantalones de microfibras como Gore-Tex [®] , SYMPATEX [®] , WINDSTOPPER [®] , etc.		
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none"> – En el caso de chaquetas, cierre las cremalleras. – No utilice suavizante. 		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Detergente para prendas delicadas		
Impregnación		De 30°C hasta 40°C	Máximo 4,0 kg
Tejidos	Para el tratamiento posterior de microfibras, prendas de esquí, algodón grueso delicado (popelín) o manteles, para conseguir un efecto que repele el agua y la suciedad		
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none"> – Las prendas deben estar recién lavadas y centrifugadas o secas y del mismo color. – Para conseguir un efecto óptimo, debe incluirse un tratamiento térmico posterior, que puede realizarse mediante el secado en una secadora o mediante planchado. 		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1000 rpm		
Extras	Stop aclarados		
Producto para la impermeabilización	<ul style="list-style-type: none"> – Utilice únicamente productos para la impermeabilización con la indicación "apto para tejidos con membrana" basados en combinaciones fluorquímicas. No utilice productos que contengan parafina. – Introduzca el producto para la impermeabilización en el compartimento ☼. 		
Toallas		De 40°C hasta 95°C	Máximo 8,0 kg
Tejidos	Toallas y albornoces de rizo		
Sugerencias	Para tejidos oscuros, utilizar un detergente para prendas de color.		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Detergente universal		

Relación de programas

Doméstico

Ropa oscura	en frío hasta 40°C	Máximo 4,0 kg
Tejidos	Prendas oscuras de algodón o tejidos mixtos	
Sugerencias	Lavar dados la vuelta.	
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1000 rpm	
Extras	Stop aclarados	
Detergente	Detergente líquido para prendas de color	
Vaqueros	en frío hasta 40°C	Máximo 4,0 kg
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none">– Lave las prendas vaqueras dadas la vuelta.– A menudo, las prendas vaqueras destiñen ligeramente al lavarse por primera vez. Por ello, lavar las prendas claras y oscuras por separado.	
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1000 rpm	
Extras	Stop aclarados	
Detergente	Detergente líquido para prendas de color	

Relación de programas

Deporte

Deporte Indoor		De 30°C hasta 40°C	Máximo 4,0 kg
Tejidos	Prendas de deporte como camisetas y pantalones de fibras sintéticas o tejidos mixtos		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 800 rpm		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Detergente para prendas delicadas		
Deporte Outdoor		De 30°C hasta 60°C	Máximo 4,0 kg
Tejidos	Ropa deportiva de fibras sintéticas o tejidos mixtos o artículos con membrana que deban ser impregnados simultáneamente		
Sugerencias	Añada en el compartimento del suavizante un producto de impregnación apropiado.		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1000 rpm		
Extras	Prelavado, Stop almidonado, Stop aclarados, Intensivo*		
Detergente	Universal o para prendas de color		

*Intensivo y Agua plus se pueden activar en el menú *Ajustes/Nivel de usuario*.

Relación de programas

Hoteles

Paños de cocina De 60°C hasta 95°C		Máximo 8,0 kg
Tejidos	Ropa de cocina de algodón y lino, p. ej. chaquetas y pantalones de cocinero, trapos de cocina, trapos de limpieza.	
Sugerencias	Seleccionar <i>Prelavado</i> en caso de suciedad difícil. Añada un detergente de prelavado con encimas.	
Recomendaciones	El prelavado elimina las manchas más persistentes.	
Extras	Prelavado, Stop aclarados	
Detergente	Detergente universal	
Ropa de mesa De 30°C hasta 60°C		Máximo 4,0 kg
Tejidos	Manteles y servilletas de algodón, lino o tejidos mixtos	
Sugerencias	Seleccionar <i>Prelavado</i> en caso de suciedad difícil. Añada un detergente de prelavado con encimas.	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> – Si pone la ropa en remojo se disuelven las manchas (fase de encimas). – Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1000 rpm 	
Extras	Prelavado, Stop aclarados, Parada de almidonado, Intensivo*, Agua plus*	
Detergente	Detergente universal	
Cortinas en frío hasta 40°C		Máximo 3,0 kg
Tejidos	Cortinas que según las indicaciones del fabricante sean aptas para el lavado a máquina	
Sugerencias	En caso de cortinas que se arruguen con facilidad, desactivar el centrifugado.	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> – El prelavado elimina el polvo. – Número de revoluciones de centrifugado: máximo 600 rpm 	
Extras	Prelavado, Stop aclarados	
Detergente	Detergente en polvo para cortinas, universal o para prendas de color	
Ropa de cama De 60°C hasta 95°C		Máximo 8,0 kg
Tejidos	Ropa de cama de algodón o tejidos mixtos	
Sugerencias	Para tejidos de color utilice un detergente para prendas de color.	
Extras	Stop aclarados	
Detergente	Universal o para prendas de color	

*Intensivo y Agua plus se pueden activar en el menú *Ajustes/Nivel de usuario*.

Relación de programas

Edredones

Almohadas		De 40°C hasta 95°C	1-2 almohadas
Prendas	Almohadas con relleno sintético, de plumas o de plumón.		
Recomendaciones	Para purgar, después del humedecimiento se centrifugará.		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Detergente líquido		
Edredones pluma		De 40°C hasta 60°C	1 Colcha
Prendas	Edredones con relleno de plumas o de plumón.		
Recomendaciones	Para purgar, después del humedecimiento se centrifugará.		
Extras	Prelavado, Stop aclarados		
Detergente	Detergente líquido		
Edredones sintético		De 40°C hasta 60°C	1 Colcha
Prendas	Edredones con relleno sintético		
Recomendaciones	Máximo número de revoluciones 800 rpm		
Extras	Prelavado, Stop aclarados		
Detergente	Detergente líquido		
Edredones pelo animal		en frío hasta 30°C	1 Colcha
Prendas	Edredones con relleno de pelo natural y mantas		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1100 rpm		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Detergente líquido, no utilizar productos que contengan proteasas		

Observe las instrucciones de limpieza Lavar únicamente prendas que hayan sido identificadas por el fabricante como "aptas para el lavado a máquina".

Relación de programas

Desinfección


Des. térm. 15m. 85°C		Máximo 8,0 kg
Tejidos	Tejidos de algodón o tejidos mixtos	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> – Desinfección térmica. – Después del lavado tiene lugar la fase de desinfección a 85°C con un tiempo de mantenimiento de 15 min. – No es posible realizar el ajuste <i>Sin centrifugado</i>. 	
Extras	Prelavado	
Detergente	Detergente especial apropiado (detergente común con blanqueador)	
Des. termoq. 10m. 70°C		Máximo 8,0 kg
Des. termoq. 20m. 60°C		
Des. termoq. 30m. 40°C		
Tejidos	Tejidos de algodón o tejidos mixtos	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> – Programas de desinfección termoquímica con diferentes temperaturas y tiempos de mantenimiento. – No es posible realizar el ajuste <i>Sin centrifugado</i>. 	
Extras	Prelavado	
Detergente	Detergentes especiales adecuados (detergentes y productos de desinfección del listado - observar las normas sobre desinfección específicas de cada país)	

Limpiar aparato

Limpiar aparato 70°C		sin carga
	Para limpiar la cubeta de detergente, el tambor, la cuba y el sistema de desagüe. <ul style="list-style-type: none"> – Es necesario añadir detergente. – En caso de aplicar con frecuencia programas de desinfección debería llevar a cabo regularmente el programa <i>Limpieza de la máquina</i>. 	
Detergente	Detergente universal	

Relación de programas

Higiene

Higiene	sin carga
Si en el último programa se utilizó una temperatura inferior a 55°C o se seleccionó el programa <i>Centrifugado</i> , aparece <i>Higiene</i> en el display: "Iniciar el programa con al menos 60°C o programa de higiene."	
Seleccionar el programa Antiséptico: <ul style="list-style-type: none">– no introduzca ropa, añada poco detergente en el compartimento , inicie el programa ●– seleccione un programa de lavado a partir de 60°C. En caso de no atenerse a estas indicaciones, cada programa se desarrollará correctamente y a continuación aparecerá el aviso <i>Higiene</i> .	

Panaderías / Carnicerías

Harina		De 40°C hasta 95°C	Máximo 8,0 kg
Harina +		De 40°C hasta 95°C	
Tejidos	Batas y chaquetas de trabajo, gorros, trapos de algodón o tejidos mixtos.		
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none"> – Utilice un detergente con encimas. – Para la suciedad difícil seleccione <i>Manchas de harina +</i>. 		
Recomendaciones	El prelavado elimina las manchas más persistentes.		
Extras	Prelavado, Stop aclarados		
Detergente	Detergente universal		
Grasa		De 40°C hasta 80°C	Máximo 8,0 kg
Grasa +		De 40°C hasta 95°C	
Tejidos	Batas y chaquetas de trabajo, gorros, trapos de algodón o tejidos mixtos		
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none"> – Utilice un detergente con encimas. – Para la suciedad difícil seleccione <i>Manchas de grasa +</i> y utilice un detergente líquido especial. 		
Recomendaciones	El prelavado elimina las manchas más persistentes.		
Extras	Prelavado, Stop aclarados		
Detergente	Detergente universal		
Ropa de trabajo		De 40°C hasta 80°C	Máximo 8,0 kg
Ropa de trabajo +		De 60°C hasta 95°C	
Tejidos	Batas ,pantalones y chaquetas de trabajo de algodón o tejidos mixtos muy sucios		
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none"> – Utilice un detergente de prelavado con encimas. – Para la suciedad difícil seleccione <i>Ropa de trabajo +</i> y utilice un detergente líquido especial. 		
Extras	Prelavado, Stop aclarados		
Detergente	Detergente universal		

Relación de programas

Peluquerías / Estética

Toallas		40°C	Máximo 6,0 kg
Toallas+		De 40°C hasta 80°C	
Tejidos	Toallas de algodón ligeramente sucias.		
Sugerencias	– Para tejidos oscuros, utilizar un detergente para prendas de color. – Para la suciedad difícil seleccione <i>Toallas +</i> .		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Detergente universal		
Batas		30°C	Máximo 3,0 kg
Tejidos	Cortinas de fibra sintética ligeramente sucias		
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 600 rpm		
Extras	Stop aclarados		
Detergente	Detergente para prendas delicadas		

Bomberos

Máscaras 10 min.	70°C	4-5 Máscaras
Máscaras 20 min.	60°C	
Máscaras 30 min.	40°C	
Prendas	Mascarillas con goma de ajuste	
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none">– Programas de desinfección termoquímica a diferentes temperaturas y tiempos de mantenimiento para el lavado y la desinfección máscaras con goma de ajuste.– Las máscaras deberán ser introducidas en una bolsa protectora especial. Introduzca una máscara por bolsa.– Para proteger los cristales visores se recomienda dar la vuelta a las gomas de ajuste.	
Recomendaciones	Para extraer el agua de lavado de las bolsas protectoras el centrifugado se realiza a 400 rpm (centrifugado de aclarado y final).	
Detergente	Detergente especial adecuado, observe las indicaciones del fabricante.	

Las máscaras con conexión para combinaciones de casco y máscara no deben lavarse, puesto que el cristal visor podría sufrir daños por arañazos.

Relación de programas

Trajes de protección 60°C		Máximo 4,0 kg
Prendas	Trajes de protección (p.ej., trajes de bomberos Nomex®), monos, chaquetas, pantalones	
Sugerencias	No lave prendas con forros de lana.	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> – Programa con prelavado. – Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1000 rpm 	
Extras	Stop aclarados	
Detergente	Detergentes especiales adecuados	
Trajes protec. + impregnación 60°C		Máximo 4,0 kg
Prendas	Trajes de protección (p. ej. Trajes de bomberos Nomex®) que deban ser lavados e impregnados	
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none"> – El producto que se utilice para la impregnación debe ser adecuado a las tareas que realizan los bomberos y cumplir las exigencias de los servicios que prestan. – Añada el producto para la impregnación a través del compartimento del suavizante. – A fin de obtener un efecto óptimo, debería tener lugar un tratamiento térmico posterior en la secadora. 	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> – Programa con prelavado. – Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1000 rpm 	
Extras	Stop aclarados	
Detergente	Detergentes especiales adecuados	
Trajes protec. + impregnación 40°C		Máximo 4,0 kg
Prendas	Trajes de protección (p. ej. Trajes de bomberos Nomex®) que deban ser impregnados	
Sugerencias	<ul style="list-style-type: none"> – El producto que se utilice para la impregnación debe ser adecuado a las tareas que realizan los bomberos y cumplir las exigencias de los servicios que prestan. – Añada el producto para la impregnación a través del compartimento del suavizante. – A fin de obtener un efecto óptimo, debería tener lugar un tratamiento térmico posterior en la secadora. 	
Recomendaciones	Número de revoluciones de centrifugado: máximo 800 rpm	
Extras	Stop aclarados	

Retirar los mosquetones, cerrar los cierres de velcro, lavar por separado los forros de lana, lavar la ropa del derecho.

Relación de programas

Detergente

WetCare sensitivo 25°C		4,0 -5,0 kg
Tejidos	Ropa exterior, p. ej. trajes con el símbolo de cuidado  o 	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> – Después de la limpieza húmeda tiene lugar un baño de apresto. – Utilice un apresto líquido y añádalo a través del compartimento del suavizante. – Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1100 rpm 	
Extras	Stop aclarados	
Detergente	Detergente especial líquido	
WetCare Seda 30°C		3,0 -4,0 kg
Tejidos	Tejidos de seda o que se arruguen con facilidad	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> – Después de la limpieza húmeda tiene lugar un baño de apresto. – Utilice un apresto líquido y añádalo a través del compartimento del suavizante. – Número de revoluciones de centrifugado: máximo 600 rpm 	
Extras	Stop aclarados	
Detergente	Detergentes especiales adecuados	
WetCare sensitivo De 40°C hasta 95°C		4,0 -5,0 kg
Tejidos	Ropa exterior muy sucia con los símbolos de cuidado  o 	
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> – Después de la limpieza húmeda tiene lugar un baño de apresto. – Utilice un apresto líquido y añádalo a través del compartimento del suavizante. – Número de revoluciones de centrifugado: máximo 1100 rpm 	
Extras	Prelavado, Stop aclarados	
Detergente	Detergentes especiales adecuados	

Relación de programas

Programas especiales

Puede crear 5 programas especiales personales y ofrecerlos como programas opcionales. Regístrelos en la tabla.

Ejemplo:	
EXTRA+	
– Prelavado intensivo	
– Lavado principal intensivo	95 °C
– Lavado 1	
– Lavado 2	
– Lavado 3	1300 rpm
– Centrifugado	
– Apresto	

Carga: Máximo 9 kg

(1)
–
–
–
–
–
–
–
(2)
–
–
–
–
–
–
–

(3)
–
–
–
–
–
–
(4)
–
–
–
–
–
(5)
–
–
–
–
–
–

Recomendaciones

Los 5 programas especiales están pre-programados de fábrica: Véase capítulo "Menú Ajustes/Nivel de usuario".

Activación del relé para dosificación externa

La lavadora está equipada con un adaptador para sistemas de dosificación externos. Las bombas dosificadoras externas de la lavadora están controladas por relés. Los recipientes de dosificación deben llenarse con los detergentes y productos adicionales correspondientes siguiendo el orden establecido.

	Pre-lavado	Lavado principal Inicio del bloqueo	Lavado principal Temp. alcanzada	Apresto
Programas básicos				
Blanca resistente	R 1	R 2	R 5	R 4
Blanca/Color	R 1	R 2	R 5	R 4
Sintéticos/Mezcla de algodón	R 1	R 2	-	R 4
Delicado	R 3	R 3	-	R 4
Lana	-	R 3	-	R 4
Mini	-	R 2	-	R 4
Seda	-	R 3	-	R 4
Camisas	-	R 2	-	R 4
Lavado intensivo	-	R 2	-	R 4
Outdoor	-	R 2	-	R 6
Impregnación	-	-	-	R 6
Ropa de rizo	-	R 2	R 5	R 4
Programas domésticos				
Ropa oscura	-	R 2	-	R 4
Vaqueros	-	R 2	-	R 4
R 1 = Relé 1= Prelavado R 2 = Relé 2= Lavado principal R 3 = Relé 3= Ropa delicada / WetCare R 4 = Relé 4= Suavizante / WetCare R 5 = Relé 5= Desinfectante R 6 = Relé 6= Producto para la impregnación				

Activación del relé para dosificación externa

	Pre-lavado	Lavado principal Inicio del bloqueo	Lavado principal Temp. alcanzada	Apresto
Deporte				
Deporte indoor	-	R 3	-	R 4
Deporte outdoor	R 1	R 3	-	R 6
Hotel				
Ropa de cocina	R 1	R 2	R 5	R 4
Ropa de mesa	R 1	R 2	R 5	R 4
Cortinas	R 3	R 3	-	R 4
Ropa de cama	-	R 2	R 5	R 4
Edredones				
Almohadas	-	R 2	-	R 4
Edredón de pluma	-	R 3	-	R 4
Edredón sintético	-	R 3	-	R 4
Edredón de pelo natural de animal	-	R 3	-	R 4
Desinfección				
DES térm. 15 min	R 1	R 2	R 5	R 4
DES termoq.	R 1	R 2	R 5	R 4
Limpieza de la máquina				
Limpieza de la máquina	-	R 2	-	-
Higiene				
Higiene	-	R 2	-	-
R 1 = Relé 1= Prelavado R 2 = Relé 2= Lavado principal R 3 = Relé 3= Ropa delicada / WetCare R 4 = Relé 4= Suavizante / WetCare R 5 = Relé 5= Desinfectante R 6 = Relé 6= Producto para la impregnación				

Activación del relé para dosificación externa


	Pre-lavado	Lavado principal Inicio del bloqueo	Lavado principal Temp. alcanzada	Apresto
Panaderías/Carnicerías				
Manchas de harina (+)	R 1	R 2	-	R 4
Manchas de grasa (+)	R 1	R 2	R 5	R 4
Ropa de trabajo (+)	R 1	R 2	R 5	R 4
Peluquerías/Estética				
Toallas (+)	-	R 2	R 5	R 4
Batas	-	R 2	-	R 4
Servicio de bomberos				
Máscaras 10min		R 2	R 5	-
Máscaras 20min		R 2	R 5	-
Máscaras 30min	-	R 2	R 5	-
Ropa de protección	R 1	R 3	-	-
Ropa de protección + impregnación	R 1	R 3	-	R 6
Impregnación ropa de protección	-	-	-	R 6
Tintorería				
WetCare sensitiv	-	R 3	-	R 4
WetCare Seda	-	R 3	-	R 4
WetCare intensiv	R 3	R 3	-	R 4
R 1 = Relé 1= Prelavado R 2 = Relé 2= Lavado principal R 3 = Relé 3= Ropa delicada / WetCare R 4 = Relé 4= Suavizante / WetCare R 5 = Relé 5= Desinfectante R 6 = Relé 6= Producto para la impregnación				

Activación del relé para dosificación externa


	Prelavado		Lavado principal Inicio del bloqueo			
	"normal"/ "intensivo"	"delicado"	"normal"/ "intensivo"	"delicado"		
Programas especiales						
Especial 1	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Especial 2	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Especial 3	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Especial 4	R 1	R 3	R 2	R 3	R 4	R 6
Especial 5	R 1	R 3	R 2	R 3	R 4	R 6
R 1 = Relé 1= Prelavado R 2 = Relé 2= Lavado principal R 3 = Relé 3= Ropa delicada / WetCare R 4 = Relé 4= Suavizante / WetCare R 5 = Relé 5= Desinfectante R 6 = Relé 6= Producto para la impregnación						

Ajustes para modificar los valores estándar

Con los ajustes podrá adaptar la electrónica de la lavadora a las necesidades del momento.

Según el estado de programación, el menú *Ajustes/Nivel de usuario* se puede bloquear mediante un código para evitar el acceso de extraños (excepto *Idioma* ):

– Código no necesario

pueden visualizarse algunos ajustes, que puede modificar cualquier usuario (*menú Ajustes* 

– Código necesario

Todos los ajustes se pueden cambiar después de introducir un código (*Menú Ajustes / Nivel de usuario*)

Consulte al Servicio Post-Venta de Miele.


Indicación para la primera puesta en funcionamiento

Lleve a cabo la primera puesta en funcionamiento tal como se describe al principio de este manual.

Menú Ajustes


Abrir el menú Ajustes

Si el menú Ajustes está habilitado (código no necesario, pueden modificarse determinados ajustes).

1	Blanca / Color	60°C	Seleccionar programa...
2	Sint. / Mezcla	40°C	Ajustes 
3	Ropa delicada	40°C	
4	Lana 	30°C	15:00

- Seleccione el menú *Ajustes*  y confirme la selección con el selector multifuncional.

Seleccionar Ajustes

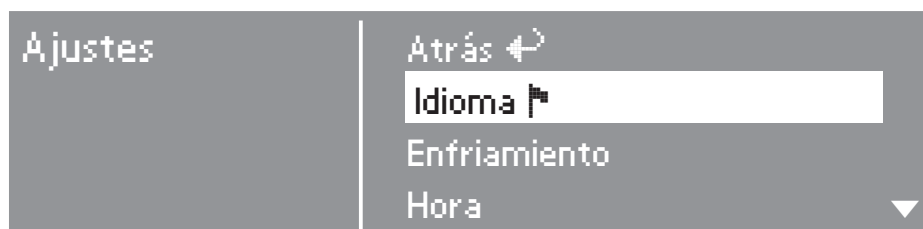

- Seleccione el ajuste a modificar y confirme la selección.

Si durante 15 segundos aprox. no se realiza ninguna selección en el submenú, se visualiza de nuevo el menú *Ajustes*.

Idioma

Un ajuste de idioma modificado sólo es válido para el programa de lavado actual. Al finalizar el programa el display pasa al idioma fijado en el menú *Ajustes/Nivel de usuario*.

Cerrar el menú Ajustes


Seleccione *atrás* y confirme la selección. El display cambia al menú de acceso.

Menú Ajustes / Nivel de usuario


Menú Ajustes / Nivel de usuario abierto

El menú *Ajustes* se puede bloquear para impedir el acceso a extraños (excepto *Idioma*). Se puede abrir mediante un código desde el nivel de usuario.

Seleccionar Ajustes

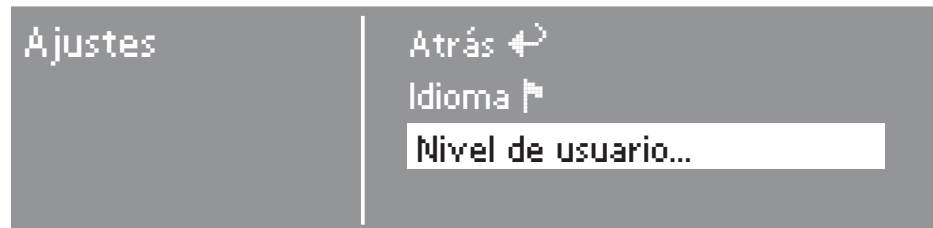

- Seleccione *Nivel de usuario* y confirme la selección.

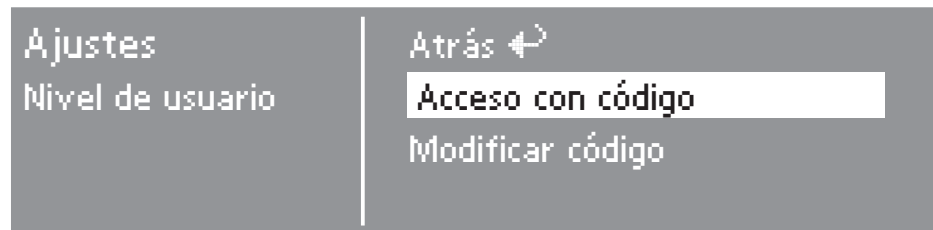

- Seleccione *Acceso a través del código* y confirme.

Introducir el código

Introduzca el código **0 0 0** (ajuste de fábrica). ¡Si introduce tres veces un código erróneo, el aparato se bloqueará durante 1 hora!




- Gire el selector multifuncional hasta que aparezca el primer dígito. Confirme este número. Ahora puede introducir el segundo dígito.
- Repita el proceso hasta haber introducido los tres dígitos.

Menú Ajustes / Nivel de usuario

Confirmar código



- Confirme el código introducido.

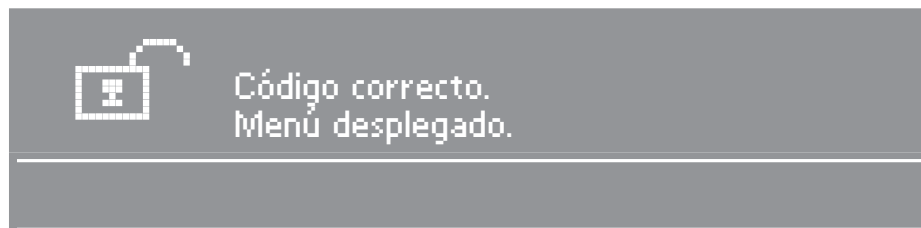


Ahora se encuentra en el nivel de usuario.

Para proteger los ajustes del acceso de extraños, modifique el código (véase ajustes *Nivel de usuario*).

Idioma

El display puede mostrar diferentes idiomas.

Usted puede seleccionar el idioma mostrado a través del submenú *Idioma* .

- Seleccione el idioma deseado y confirme la selección.

La bandera situada detrás de la palabra *Idioma* sirve a modo de guía en caso de estar ajustado un idioma que no entienda.

Si no se produce otra selección en un plazo de aprox. 15 segundos tras el ajuste, el display conserva el idioma ajustado previamente.

Cerrar el menú Ajustes

Seleccione *atrás* y confirme la selección. El display cambia al menú de acceso.

Seleccionar idiomas

Seleccionando la opción *internacional* o *internacional 4 idiomas* en el Ajuste *idioma*, podrá establecer el orden en el que aparecerán los primeros 4 idiomas en el display.

Enfriamiento

Al finalizar el lavado principal entra agua adicional en el tambor para enfriar el agua de lavado.

El enfriamiento del agua colada tiene lugar al seleccionar una temperatura de lavado superior a 70°C.

El enfriamiento del agua de la colada deberá estar activado:

- en edificios en los que las tuberías de desagüe no cumplan con la norma DIN 1986.

El aparato se suministra con la opción del enfriamiento del agua de lavado conectada.

Menú Ajustes / Nivel de usuario

Hora

Puede decidir si la hora debe mostrarse en indicación de 24 o de 12 horas o si debe omitirse. A continuación se ajusta aquí la hora actual.

Si se selecciona la opción de omisión de la hora, el reloj puede ser mostrado como Preselección de inicio 24 horas.

Ajustar la indicación de la hora

- Seleccione la indicación de la hora deseada y confirme la selección.

El display pasa al ajuste de la hora.

Ajustar la hora

- Con el selector multifuncional, seleccione hora actual y confírmela. A continuación, puede introducir los minutos. Después de confirmar otra vez, la hora queda memorizada.

Nivel de usuario

Puede cambiar el código de acceso al nivel de usuario.

- Introduzca el código antiguo.
- Introduzca el código nuevo.

Después de confirmar el código nuevo, accederá al inicio del menú *Ajustes*.

Contraste / Luminosidad

Tanto el contraste como la intensidad luminosa del display pueden ajustarse en diez niveles distintos.

El contraste y la intensidad luminosa se modifican inmediatamente al seleccionar los distintos niveles.

- Confirme con el selector multifuncional.

Menú Ajustes / Nivel de usuario

Stand-by

El display se oscurece después de 10 minutos y la tecla *Start* parpadea lentamente para ahorrar energía.

Pulsando el selector multifuncional o una tecla de selección directa, el display se conecta de nuevo.

Tiene tres opciones:

conectado

El estado Standby se conecta:

- si, después de conectar el aparato, no se selecciona un programa.
- después de iniciar un programa.
- después de finalizar un programa.

no en programa en curso (Estado de suministro)

El estado Standby se conecta:

- si, después de conectar el aparato, no se selecciona un programa.

desconectado

El display permanece siempre conectado.

Memoria

Al seleccionarse un extra junto a un programa básico o al modificarse la temperatura propuesta o el número de revoluciones de centrifugado, la lavadora guardará dichos ajustes en el momento de iniciarse el programa.

Al seleccionar de nuevo el programa de lavado a través del menú *Selección programa* la lavadora muestra los componentes memorizados.

La función de memoria no está activada al seleccionar los favoritos a través de las teclas de selección directa.

El aparato se suministra de fábrica con la función Memoria desconectada.

Unidad de temp.

Puede decidir si los valores de temperatura deben mostrarse en °C/Centígrados o en °F/Fahrenheit.

En el estado de suministro está seleccionado °C.

Menú Ajustes / Nivel de usuario

Programas especiales

Puede crear 5 programas especiales personales y guardarlos como programas de lavado propios bajo los nombres que Ud. elija.


Los 5 programas especiales están programados de fábrica con los siguientes ajustes básicos:

- Temperatura de lavado: frío
- Número de revoluciones de centrifugado: Sin centrifugado
- Bloque de lavado: Lavado principal corto
- Los extras no se pueden seleccionar
- No es posible llevar a cabo la dosificación externa

En las páginas siguientes se describe cómo crear y guardar programas personales.


Ajustar programas especiales

En el ajuste *Grupos de destino* deberá estar previamente activado *Programas especiales*.

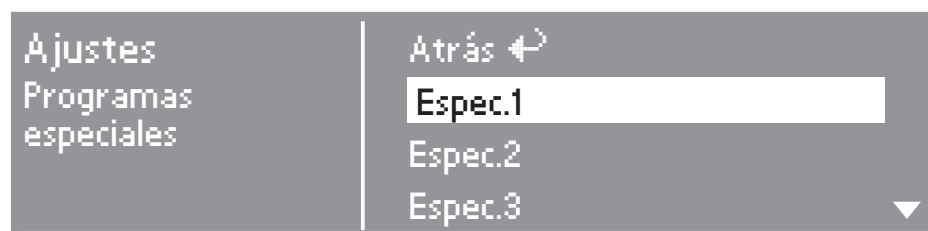

- Seleccione *Especial 1, 2, 3, 4 o 5*.


1. Guardar nombre del programa

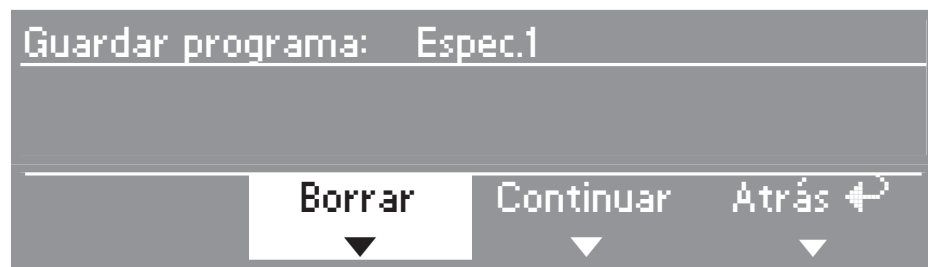

- Confirme *Borrar*, para cambiar el nombre del programa.

Menú Ajustes / Nivel de usuario

- Confirme *borrar*, hasta que se hayan borrado todos los caracteres.

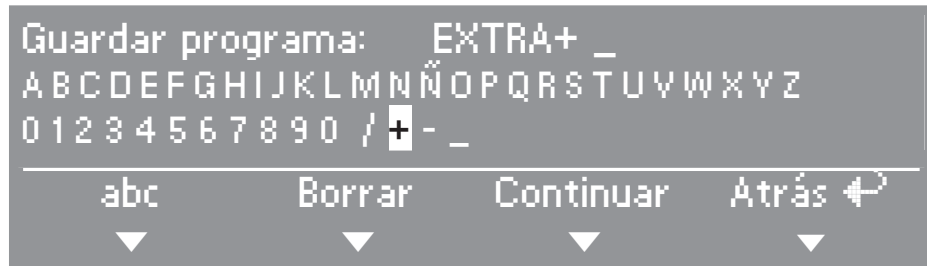

- Gire el selector multifuncional para que el cursor pase a la línea de caracteres.
- Seleccione y confirme cada letra o caracter con el selector multifuncional hasta escribir el nombre del programa.
Puede utilizar hasta 7 caracteres.

abc/ABC

Cambia entre mayúsculas y minúsculas (tecla de selección directa 1)

borrar

Borra el último caracter introducido (tecla de selección directa 2).

Continuar

Finaliza la introducción de texto (tecla de selección directa 3)
pasa a la creación de programas personales (véase a continuación).


atrás

Regresa al nivel anterior (tecla de selección directa 4).

2. Creación de programas personales

Defina las características del programa cambiando los ajustes básicos.

Registre el nombre de los programas especiales y sus ajustes básicos en la tabla "Programas especiales" del capítulo "Relación de programas".

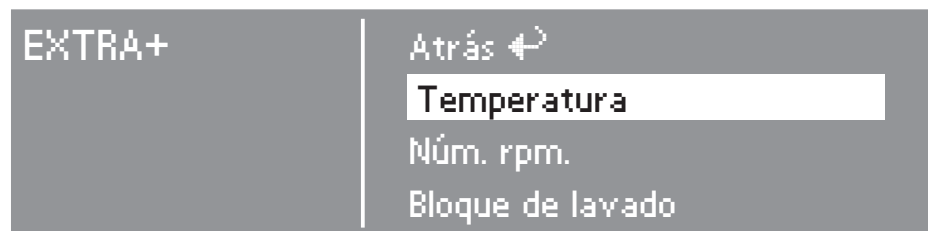

Temperatura

- La temperatura es seleccionable en pasos de 5° desde frío hasta 95°C.

Revoluciones

- El número de revoluciones de centrifugado es seleccionable en pasos de 100 desde *Sin centrifugado* hasta 1300 rpm.

Bloque de lavado

- Pueden ser seleccionado uno o más bloques de lavado.
- Para guardar el programa especial, seleccione al final de la lista "Confirmar selección".
- Seleccione *Atrás*. El programa aparece en el menú *Selección de programas*.

Programas favoritos

Puede configurar los 12 programas del menú básico de programa para la variante de manejo *Teclas WS-KW + Logotipo* (sólo en combinación con el ajuste *Control*, opción *Teclas WS-KW + Logotipo*).

La selección de los programas puede realizarse desde cualquier punto de programa del aparato. Los primeros tres programas de esta lista se asignan a las teclas de selección directa 1-3.

Ejemplo de modificación de un programa de la lista:

- Seleccione el ajuste *Programas favoritos* y confirme la selección.
- Seleccione un programa de la lista.
- Modifique uno o varios componentes (nombre de programa, temperatura, número de revoluciones, prelavado).
- Pulse a continuación la tecla de selección directa *Guardar*.

El programa está guardado de nuevo en la lista.

Logo

Puede elegir si en el display aparece el logotipo de "Miele Professional" o el suyo propio. (Sólo en combinación con el ajuste *Control*, opción *Teclas WS-KW + Logotipo*).

En el estado de suministro aparece el logotipo "Miele Professional".

Menú idiomas

Puede seleccionar si desea que aparezca un menú de bienvenida adicional que le obligue a seleccionar un idioma, antes del menú de acceso y al finalizar un programa de lavado.

Tiene tres opciones:

Nacional:

Sin menú de bienvenida adicional (estado de suministro).

Internacional:

aparece el menú de bienvenida; a continuación debe seleccionarse un idioma. Es posible seleccionar cualquiera de los idiomas. Observe el ajuste *Seleccionar idioma*.

Internacional 4 idiomas

aparece el menú de bienvenida; a continuación debe seleccionarse un idioma. Es posible seleccionar entre 4 idiomas. Observe el ajuste *Seleccionar idioma*.

Menú Ajustes / Nivel de usuario

Agua plus intensivo

Puede seleccionar si desea que los extras *Intensivo* y *Agua plus* aparezcan en el menú Extras.

Esta opción está desactivada en el estado de suministro.

Agua plus

Con el ajuste Agua plus es posible determinar el ajuste para el extra *Agua plus*.

Tiene tres opciones:

Agua plus

Aumento del nivel de agua (más agua) en el lavado y aclarado en los programas *Blanca resistente*, *Blanca-color*, *Sintéticos/Mezcla de algodón*, *Seda* y *Ropa de mesa* (estado de suministro).

Aclarado adicional

En los programas *Blanca resistente*, *Blanca-color* y *Sintéticos/Mezcla de algodón* se lleva a cabo un aclarado adicional.

Agua + y Aclarado adicional

Aumento del nivel de agua (más agua) en el lavado y aclarado en los programas *Blanca resistente*, *Blanca-color*, *Sintéticos/Mezcla de algodón*, *Seda* y *Ropa de mesa* y un aclarado adicional en los programas *Blanca resistente*, *Blanca-color* y *Sintéticos/Mezcla de algodón*.

Guardar

Puede seleccionar que la opción Guardar aparezca en el menú básico. La función Guardar es necesaria para p.ej., modificar los programas de lavado favoritos memorizados en las teclas de selección directa.

En el estado de suministro esta opción está desconectada.

Control de carga

La lavadora dispone de un automatismo de carga. En algunos programas se adaptan los niveles de agua y la duración de éstos a la carga. Si el automatismo de carga está desconectado, siempre se lleva a cabo el desarrollo del programa para la carga completa.

Esta opción está conectada en el estado de suministro.

Agua del prelavado

Puede seleccionar el tipo de agua para el prelavado. La entrada de agua caliente está permitida únicamente en caso de una temperatura de lavado superior a 30°C.

Este ajuste se establece durante la primera puesta en funcionamiento.

Menú Ajustes / Nivel de usuario

Agua del lavado ppal.

Puede seleccionar el tipo del lavado principal. La entrada de agua caliente está permitida únicamente en caso de una temperatura de lavado superior a 30°C.

Este ajuste se establece durante la primera puesta en funcionamiento.

Si la lavadora no está conectada al agua caliente, se prolonga la duración de los programas y difiere del tiempo restante indicado.

Agua del aclarado

Puede seleccionar el tipo de agua para el último aclarado. La entrada de agua caliente está permitida únicamente en caso de una temperatura de lavado superior a 50°C.

En el estado de suministro, el tipo de agua seleccionada es *frío*.

Pres. flujo necesaria

Con presión de agua baja permanentemente (inferior a 100 kPa) es posible activar esta función para garantizar una entrada de agua correcta.

En el estado de suministro está conectada la opción *no*.

Mopas-Evacuar agua

El ajuste *Mopas-Evacuar agua* se visualiza en estos modelos de aparato, pero no tiene efecto alguno.

Mopas-Centrifugar

El ajuste *Mopas-Centrifugar* se visualiza en estos modelos de aparato, pero no tiene efecto alguno.

Menú Ajustes / Nivel de usuario

Almidonado estándar

El ajuste *Almidonado estándar* se visualiza en estos modelos de aparato, pero no tiene efecto alguno.

Almidonado desinf.

El ajuste *Almidonado desinf.* se visualiza en estos modelos de aparato, pero no tiene efecto alguno.

Sensor de vaciado

Puede activar el *Sensor de cantidad* de recipientes externos de detergentes líquidos de modo que cuando los recipientes estén vacíos aparezca un mensaje en el display de la lavadora.

En el estado de suministro está seleccionada la opción *No* (sin sensor de cantidad).

Nivel BC

En los programas *Ropa blanca/de color* y *Blanca/Color* puede aumentarse el nivel de agua del lavado principal.

En el estado de suministro está seleccionada la opción *Parámetros de bloque* (el nivel de agua se controla en función de los datos programados de fábrica).

Nivel Sint. / Mezcla

En el programa *Sintéticos/Mezcla de algodón* puede aumentarse el nivel de agua del lavado principal.

En el estado de suministro está seleccionada la opción *Parámetros de bloque* (el nivel de agua se controla en función de los datos programados de fábrica).

Temp. prelavado BC

En los programas *Blanca resistente* y *Blanca/Color* puede seleccionarse la temperatura de prelavado.

En el estado de suministro está seleccionada la opción *Parámetros de bloque* (la temperatura se controla en función de los datos programados de fábrica).

Tiempo prelavado BC

Puede prolongar el tiempo de duración del prelavado en los programas *Blanca resistente* y *Blanca color*.

En el estado de suministro está seleccionada la opción Parámetros de bloque (el tiempo de lavado se controla en función de los datos programados de fábrica).

Tiempo lavado BC

En los programas *Blanca resistente* y *Blanca/Color* puede prolongarse la duración del lavado principal

En el estado de suministro está seleccionada la opción Parámetros de bloque (el tiempo de lavado se controla en función de los datos programados de fábrica).

Tiempo Sint. / Mezcla

En el programa *Sintéticos/Mezcla de algodón* puede prolongarse la duración del tiempo del lavado principal.

En el estado de suministro está seleccionada la opción Parámetros de bloque (el tiempo de lavado se controla en función de los datos programados de fábrica).

Grupos de usuarios

Puede ampliar la selección de programa mediante la activación de los programas de los grupos de usuarios.

Los programas de los grupos de usuarios seleccionados se completan con el programa básico. Más información en el capítulo "Relación de programas".

- Doméstico
- Deporte
- Hoteles
- Edredones
- Desinfección
- Limpiar aparato
- Higiene
- Panaderías / Carnicerías
- Peluquerías / Estética
- Bomberos
- Detergente
- Programas especiales

Por último, seleccione y confirme. *Confirmar selección.*

Menú Ajustes / Nivel de usuario

Prelavado

En los programas *Blanca resistente*, *Blanca-color* y *Sintéticos/Mezcla de algodón* puede seleccionar si el prelavado estará permanentemente desconectado o si puede seleccionarse a través del menú *Extras*.

En el estado de suministro está conectada la opción *Selección de menús*.

Aclarado BC

En los programas *Blanca resistente* y *Blanca/Color* puede modificarse el número de aclarados.

- 2 aclarados (estado de suministro)
- 3 aclarados
- 4 aclarados
- 5 aclarados

Aclarado Sint. / Mezc.

En el programa *Sintéticos/Mezcla de algodón* puede modificarse el número de aclarados.

- 2 aclarados (estado de suministro)
- 3 aclarados
- 4 aclarados

Preaclar. Blanca/Col.

En los programas *Blanca resistente* y *Blanca/Color* puede activarse un prelavado de la ropa.

En el estado de suministro esta opción está desconectada.

Preaclar. Sint./Mezc.

En el programa *Sintéticos/Mezcla de algodón* puede activarse un número de prelavados de la ropa.

En el estado de suministro esta opción está desconectada.

Centrifugado gratis

Si está conectado un sistema de cobro, puede liberarse el programa de *Centrifugado* (gratis).

En el estado de suministro esta opción está desconectada.

Bloqueo sist. recaud.

Si está conectado un sistema de cobro, la lavadora puede bloquearse inmediatamente después del inicio de programa o tres minutos tras el inicio del programa.

Tiene cuatro opciones:

Inmediatamente

La lavadora se bloquea inmediatamente.

Transcurridos 3 min

La lavadora se bloquea después de 3 min (estado de suministro)

Inmediatamente, con interrupción

La lavadora se bloquea inmediatamente. Si se pulsa la tecla *Start* durante 4 segundos, en el display aparece *Interrupción*. Se dispone de tres minutos para realizar la interrupción.

Transcurridos 3 min, con interrupción

La lavadora se bloquea después de 3 min. Si se pulsa la tecla *Start* durante 4 segundos, en el display aparece *Interrupción*. Se dispone de tres minutos para realizar la interrupción.

Función demo

Sirve al establecimiento especializado para realizar demostraciones en exposiciones.

Con la opción *Conectado* el aparato puede ser manejado en función al estado de programación, sin embargo no es posible llevar a cabo un inicio de programa.

Sin deterg.

Si se dispone de un sistema de dosificación externo, no se activará al seleccionar *Sin jabón*. Puede seleccionar si el extra *Sin jabón* debe mostrarse en el menú *Extras*.

En el estado de suministro esta opción está desconectada.

Descenso de temp.

En alturas superiores a 3000 m, la temperatura del agua del programa Blanca resistente puede reducirse 5°C, para evitar una ebullición anticipada del agua de lavado.

En el estado de suministro la función Reducción de temperatura está desconectada.

Menú Ajustes / Nivel de usuario

Manejo

Puede modificar la "Variante de manejo" de la lavadora.

Precaución: al seleccionar "Teclas WS-KW simples" o "WS-KW + Logotipo", al finalizar el menú *Ajustes/Nivel de usuario*, deja de ofrecerse el componente *Ajustes*. Ya no puede accederse al *nivel de usuario*. En este caso debe ponerse en contacto con el Servicio Post-Venta si desea modificar otros ajustes.

D-con teclas de selección directa
(estado de suministro).

Teclas WS-KW simple

Se ofrecen 4 programas (favoritos) preajustados que no pueden ser modificados por el usuario.

- Programe en primer lugar estos 4 programas favoritos, antes de activar esta variante. Véase capítulo "Favoritos".

Teclas WS-KW+ Logotipo

(variante de manejo especial para usuarios de lavandería).

La configuración de los programas de lavado del menú básico de programa en la opción *WS con teclas KW + Logotipo* se realiza con el ajuste *Programas favoritos*. Puede marcar su propio logotipo. Observe el ajuste *Logotipo*.

Preselección de inicio

Con el temporizador puede seleccionar la hora de fin de programa (véase capítulo *Temporizador*). Puede decidir si desea que permanezca *activo* o *inactivo* (sin función).

En caso de seleccionar *inactivo* (estado de suministro), al pulsar la tecla *Temporizador* sólo se indica la duración del programa, la hora prevista de fin de programa y la hora actual.

Cerrar el menú Ajustes

- Seleccione *atrás* y confirme la selección. El display cambia al menú de acceso.

Ajustes que sólo se pueden cambiar durante la primera puesta en funcionamiento

Si más adelante desea modificar uno de estos ajustes, infórmese sobre cómo hacerlo en el Servicio Post-Venta.

Registradora

Debe haber instalado un aparato recaudador.

– Sin registradora

– Funcionamiento de programa

El funcionamiento se produce con un aparato recaudador: El usuario compra un programa.

– Funcionamiento temporal

El funcionamiento se produce con un mecanismo recaudador: El usuario compra un programa controlado por tiempo.

– RS 232

Cuando se utiliza un mecanismo recaudador, el puerto de serie RS 232 está activo.


(Es necesario el módulo RS232.)

– IK6

Cuando se utiliza un mecanismo recaudador, el puerto de serie RS 232 está activo para IK6.

(deberán estar integrados IK6 y el módulo RS232.)

Código nivel usuario

El menú *Ajustes/Nivel de usuario* se puede bloquear a través de un código a fin de impedir el acceso de extraños (excepto idioma )

– Código no necesario

Sólo se pueden cambiar algunos ajustes (ajuste de idioma temporal, enfriamiento del agua de colada, hora, contraste, luminosidad, standby, memorización y unidad de temperatura).

Cualquier usuario puede cambiar estos ajustes.

– Código necesario

Debe introducirse un código para poder cambiar los ajustes. Todos los ajustes se pueden cambiar.

Elija esta opción cuando quiera que el usuario pueda cambiar los ajustes únicamente introduciendo un código.

Miele

Miele S.A.U.

Avda. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Tfno.: 902 575 175
Fax: 91 662 02 66
Internet: www.miele-professional.es
E-mail: miele@miele.es

Teléfono Servicio Postventa / Atención al Cliente: 902 575 175

E-mail Servicio Postventa: service.professional@miele.es

E-mail Atención al Cliente: miele@miele.es

Teléfono Servicio de Atención al Distribuidor: 902 878 209

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

Chile

Miele Electrodomésticos Ltda.
Av. Nueva Costanera 4055
Vitacura
Santiago de Chile
Tel.: (56 2) 957 0000
Fax: (56 2) 957 0079
Internet: www.miele.cl
E-Mail: info@miele.cl

Alemania**Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh